

nickelodeon



Handleiding

PAW Patrol - Smartphone



©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **PAW Patrol - Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur in Avonturenbaai met de **PAW Patrol - Smartphone** van **VTech®**! Maak kennis met cijfers, tellen, rekenen en nog veel meer tijdens 4 leerzame spellen of bel met de pups! Chase, Marshall en Skye wachten op jouw telefoontje!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® PAW Patrol - Smartphone
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Opmerking:

Dit speelgoed heeft een volume dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed dat dichtbij een oor gebruikt kan worden.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

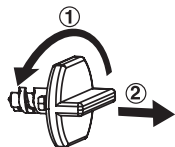

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

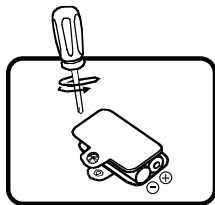

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de **PAW Patrol - Smartphone AAN** te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed **UIT** te zetten.

2. Karaktertoetsen



Druk op de **karaktertoetsen** om vrolijke reacties te horen en grappige animaties te zien.

3. Activiteittoetsen



Druk op de **activiteittoetsen** om leuke, leerzame spellen te spelen.

4. Instellingen-toets

Druk op de **instellingen-toets** om de beltoon, de achtergrondmuziek of het contrast aan te passen.

5. Cijfertoetsen



Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren en om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde activiteiten.

6. Spreektoets

Druk op de **spreektoets** om naar de 'Praten met de PAW Patrol'-activiteit te gaan. Spreek in de microfoon om antwoord te geven op de vragen en luister naar de reacties van de pups.

7. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

8. Pijltjestoetsen < >

Druk op de **pijltjestoetsen** om door het hoofdmenu te bladeren of een keuze te maken tijdens een activiteit.

9. Bel-toets

Druk op de **bel-toets** om een bericht achter te laten voor de PAW Patrol pups.

10. Ophang-toets

Druk op de **ophang-toets** om te stoppen met je huidige activiteit en terug te keren naar het beginscherf.

11. Microfoon

Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken. Let op: Houd de microfoon ongeveer 10 tot 12 cm van je mond vandaan.



12. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de **PAW Patrol - Smartphone** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken. De **PAW Patrol - Smartphone** zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Spraakberichten

Druk op de **Chase**-, **Marshall**- of **Skye**-toets om een spraakbericht te horen. Druk op de **Rubble**-, **Rocky**- of **Zuma**-toets om vrolijke animaties te zien.



2. Schapjes tellen

De schapjes zijn ontsnapt! Help Chase om ze te redden. Kijk goed en tel hoeveel schapjes er langslopen. Druk op een **cijfertoets** om te antwoorden of gebruik de **pijltjestoetsen** < > om het juiste antwoord te kiezen en druk op de **OK-toets** (OK) om te bevestigen

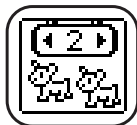

3. Vuurwerkshow

Het is tijd voor een vuurwerkshow! Chase heeft het vuurwerk gevonden dat iedereen in Avonturenbaai kwijt was. Druk zo snel mogelijk op de juiste **cijfertoetsen** om het vuurwerk te activeren.



4. Schaduw zoeker

Wie is het spook dat 's avonds laat rond de Uitkijk loopt? Onthoud de schaduw en kies het juiste antwoord om te ontdekken wie het spook is. Druk op de **pijltjestoetsen** < > om te kiezen en druk op **OK-toets** (OK) om te bevestigen.



5. Stormsommen

Skye is op weg naar Everest en Ace maar komt in een storm terecht. Los de som op om Skye te helpen door de storm op Jake's berg heen te komen. Druk op een **cijfertoets** om te antwoorden en blaas in de **microfoon** om de wolken weg te blazen.



6. Praten met de PAW Patrol!

Bel met de pups en geef antwoord op de vragen door in de **microfoon** te spreken. Druk op de **ophang-toets** om de activiteit te verlaten.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **PAW Patrol - Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

