


# XPG SORCERER MINI GAMING KEYBOARD

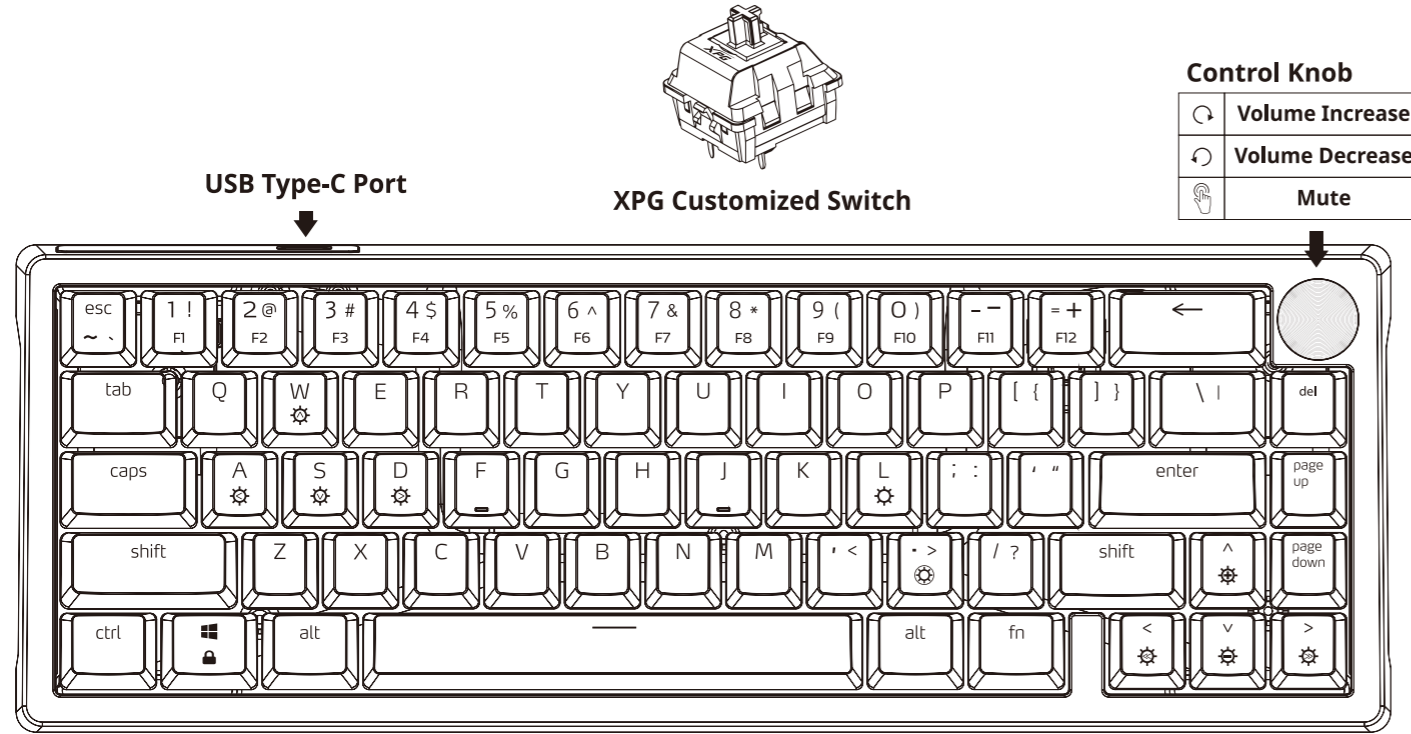

US layout for reference


## Select Lighting Effects

Lichteffekte anpassen | Ajustar efectos de iluminación | Ajuster les effets d'éclairage | Настройка световых эффектов | Ajustar efeitos de iluminação | Işık Efektlerini Ayarla | ضبط تأثيرات الإضاءة | 照明効果の調整 | 조명 효과 조정 | 調整灯光效果 | 調整燈光效果



## Adjust Lighting Effect Direction

Ajustar la dirección del efecto de iluminación | Ajuster la direction de l'effet d'éclairage | Настроить направление светового эффекта | Ajustar a direção do efeito de iluminação | Aydınlatma efekti yönünü ayarla | ضبط اتجاه تأثير الإضاءة | 照明効果の方向を調整する | 조명 효과 방향 조정 | 調整灯光效果方向 | 調整燈光效果方向 |

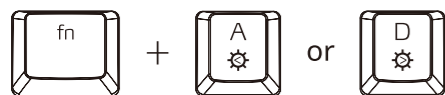


## Adjust Brightness

Helligkeit anpassen | Ajustar brillo | Ajuster la luminosité | Отрегулировать яркость | Ajustar brilho | Parlaklığı ayarla | ضبط السطوع | 明るさを調整する | 밝기 조정 | 調整亮度 | 調整亮度




## Adjust Speed

Geschwindigkeit anpassen | Ajustar velocidad | Ajuster la vitesse | Отрегулировать скорость | Hızı Ayarla | ضبط السرعة | スピード調整 | 속도 조정 | 調整速度 | 調整速度

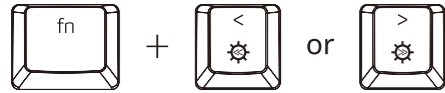

## Turn On / Off Keyboard LEDs

Tastatur-LEDs ein-/ausschalten | Encender/Apagar LED del teclado | Activer/Désactiver les LED du clavier | Включить/Выключить светодиоды клавиатуры | Ligar/Desligar LEDs do teclado | Klavye LED'lerini Aç/Kapat | إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح / إيقاف تشغيل LED | キーボードのLEDをオン/オフにする | 키보드 LED 켜기 / 끄기 | 開啟/關閉鍵盤背光 | 开启/关闭键盘背光



## Switch Lighting Effect Color

Licht-Effekt-Farbe wechseln | Cambiar el Color del Efecto de Luces | Changer la Couleur de l'Effet d'Éclairage | Переключить Цвет Эффекта Освещения | Mudar a Cor do Efeito de Luzes | Aydınlatma Efekti Rengini Değiştir | تبديل لون تأثير الإضاءة | 照明効果の色を切り替える | 조명 효과 색상 전환 | 切换燈光效果颜色 | 切换灯光效果颜色



## Keyboard Reset


Ihre Tastatur zurücksetzen | Restablecer el teclado | Réinitialiser votre clavier | Сброс параметров клавиатуры | Resetar seu teclado | Klavyenizi sıfırlayın | إعادة تعيين لوحة المفاتيح | キーボードをリセットする | 키보드 재설정 | 重置您的键盘 | 重置您的鍵盤



Press FN+ALT+ESC for 5 seconds | Drücken Sie 5 Sekunden lang FN + ALT + ESC | Presione FN + ALT + ESC durante 5 segundos | Appuyez sur FN + ALT + ESC pendant 5 secondes | Нажмите FN + ALT + ESC в течение 5 секунд | Pressione FN + ALT + ESC por 5 segundos | FN + ALT + ESC'ye 5 saniye basın | لمدة 5 ثوانٍ اضغط على FN + ALT + ESC | FN + ALT + ESC を 5 秒間押します | FN + ALT + ESC를 5초 동안 누릅니다 | 按 FN + ALT + ESC 5 秒 | 按 FN + ALT + ESC 5 秒


## Function Keys

Funktionstasten | Teclas de función | Touches de fonction | Функциональные клавиши | Teclas de função | Fonksiyon tuşları | مفاتيح الوظائف | ファンクションキー | 기능키 | 功能鍵 | 功能鍵



## Game Profiles

Perfiles de juego | Profils de jeu | Профили игры | Perfis de jogo | Oyun Profilleri | ملفات تعريف اللعبة | ゲームプロファイル | 게임 프로필 | 游戏配置文件 | 遊戲設定檔

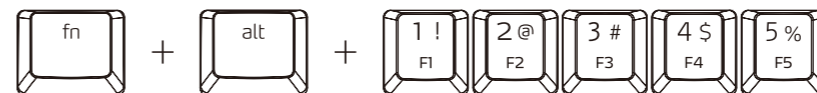

## Media Keys

Medientasten | Teclas multimedia | Clés multimédias | Медиа-ключи | Chaves de mídia | Medya Tuşları | مفاتيح الوسائط | メディア キー | 미디어 키 | 媒体键 | 媒體鍵

