

PHILIPS

+
HD9285

EN	User manual	2
BG	Ръководство за потребителя	27
CZ	Uživatelská příručka	57
DA	Brugervejledning	82
DE	Bedienungsanleitung	107
EL	Εγχειρίδιο	136
ES	Manual de usuario	164
ET	Kasutusjuhend	191
FI	Käyttöopas	216
FR	Mode d'emploi	241
HR	Korisnički priručnik	269
HU	Felhasználói kézikönyv	294
IT	Manuale dell'utente	322
LT	Naudotojo vadovas	349
LV	Lietotāja rokasgrāmata	375
MK	Упатство за користење	400
NL	Gebruiksaanwijzing	429
NO	Brukerhåndbok	457
PL	Instrukcja obsługi	483
PT	Manual do utilizador	511
RO	Manual de utilizare	537
SK	Návod na používanie	564
SL	Uporabniški priročnik	590
SQ	Manuali i përdorimit	615
SR	Korisnički priručnik	641
SV	Användarhandbok	668
TR	Kullanım kılavuzu	693
UK	Посібник користувача	718
HE	מדריך למשתמש	746

TABLE OF CONTENTS

Important	3
Introduction	6
General description	6
Before first use	8
The HomeID App	8
Voice control	9
Preparing for use	10
Using the appliance	10
Food table	10
Airfrying	12
Setting temperature and time	16
Choosing the keep warm mode	16
Cooking with a preset	17
Changing to another preset	19
Starting a recipe from the HomeID App	19
Making home-made fries	20
Cleaning	21
Cleaning table	23
Storage	23
Recycling	23
Declaration of Conformity	23
Warranty and support	24
Software updates	24
Device compatibility	24
Factory reset	24
Troubleshooting	24

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the basket.
- Always make sure the heater is free and no food is stuck in heater.

Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The accessible surfaces may become hot during use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space on the back and sides and 10 cm free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance



from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.

- Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6°C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual and use only original Philips accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- The pan, the basket and accessories become hot during and after use of the appliance. Always handle carefully.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions in the manual.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you pull the pan out of the appliance.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- Always unplug the appliance when you want to move, clean, store the appliance or carry out other maintenance.
- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle or clean it.

- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden-yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber: Hot heating element, edge of Metal parts.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Always make sure that you have the control over your Airfryer, also when using the remote function or delayed start.
- When cooking fatty food, the Airfryer could emit smoke. Pay special attention when using the remote control function or delayed start.
- Make sure that only one person at a time is using the remote control function.
- Be cautious when cooking easy perishable food with the delayed start function (bacteria may breed).

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Automatic shut-off

This appliance is equipped with an automatic shut-off function. If you do not press a button within 20 minutes, the appliance automatically switches into Network standby or Off mode depending on the WiFi module status. To switch off the appliance manually, press the power **On/off** button.

EcoDesign information for Model identifier(s): HD9285

Description	Symbol	Value	Unit
Off mode power consumption	P_{off}	0.5	W
Network standby mode power consumption	P_{sb}	1.8	W
Period before automatic switches into Network standby or Off mode depending on the WiFi module status	T_{sb}	20	Min
Measurement standard for service value	EN 50564:2011		
Enable and disable the networked connection	See the guidance on the HomeID App session		
Contact details for obtaining more information	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, The Netherlands		

The appliance complies with the ecodesign requirements of Directive 2009/125/EC.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.home.id**.

Philips Airfryer is the only Airfryer with unique Rapid Air technology to fry your favorite foods with little or no added oil and up to 90% less fat. Philips Rapid Air technology cooks food all around as well as our starfish design for perfect results from your first bite to your last. Connected to HomeID app, it gives you tips on your next healthy and tasty meal based on your preference while the perfect end-result can be managed remotely.


You can now enjoy perfectly cooked fried food --crispy on the outside tender on the inside - Fry, grill, roast and bake to prepare a variety of tasty dishes in a healthy, fast and easy way.

For more inspiration, recipes and information about the Airfryer, visit **www.home.id** or download the free HomeID App* for IOS® or Android™.


*The HomeID app may not be available in your country. In this case please access your local Philips website for inspiration.

General description


- 1 Control panel
 - A Temperature up button
 - B Temperature down button
 - C On/Off button
 - D Preset buttons
 - E Start/pause button
 - F Time down button
 - G Time up button
 - H Screen
 - I Wi-Fi indicator
- 2 MAX indication for fries
- 3 MAX indication for other food
- 4 Basket
- 5 Basket release button
- 6 Pan
- 7 Power cord
- 8 Air outlets
- 9 Air inlet

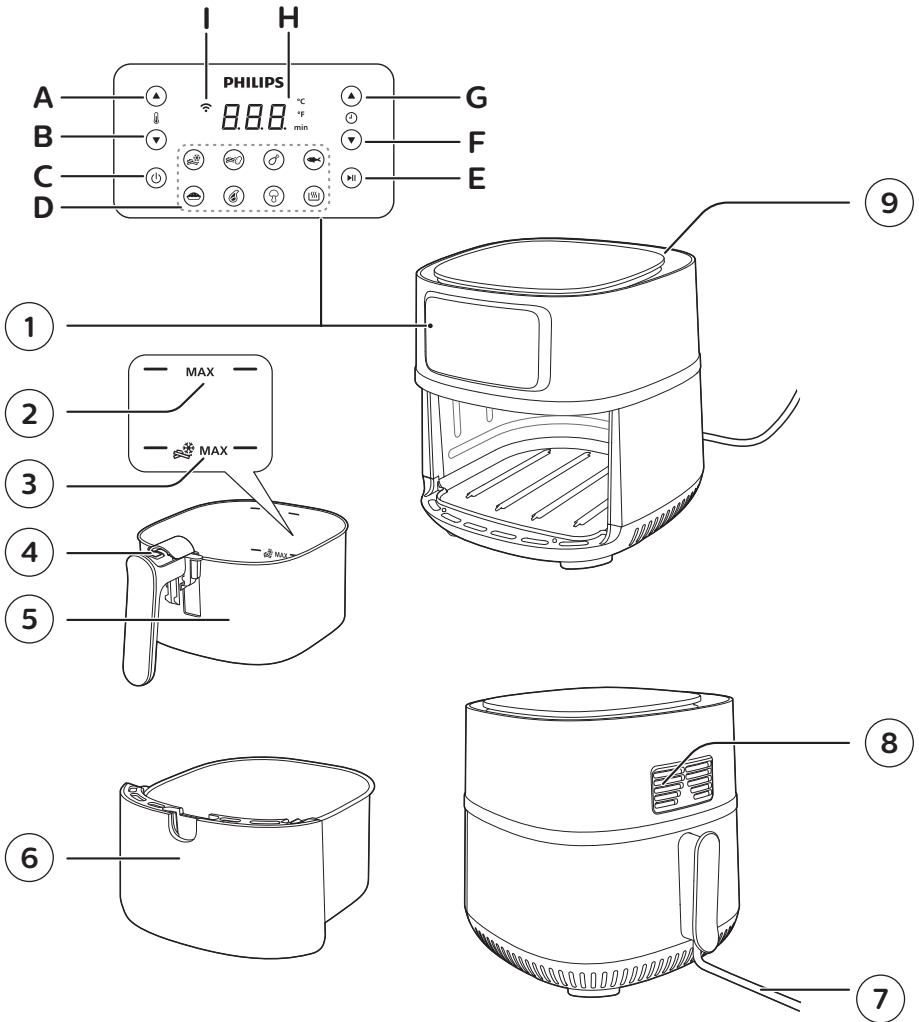


WiFi Indicator Status

The Wi-Fi indicator  is off


- Either your Airfryer is not connected to your home WiFi (no initial WiFi set-up done so far), or the connection to your home WiFi is lost due to e.g. home router has changed or the distance between the Airfryer and router is too far, or the WiFi function on the appliance is deactivated. To activate WiFi, press the **Time down** and **Start/pause** buttons simultaneously.

The Wi-Fi indicator  is on

- Configuration with the HomeID App is complete and the Airfryer is connected to the Home WiFi

The Wi-Fi indicator  is blinking

- Either the Airfryer is in the "set-up" mode during the WiFi set-up process. The screen shows three dashes and the buttons on the Airfryer are inactive; or if it was already connected, the blinking LED is an indication that the Airfryer is in the process of connecting to the home WiFi.

The Wi-Fi indicator  is blinking with long break in between

- The WiFi function of the Airfryer has defect. You can either use the Airfryer without the connectivity features, or you can call the Philips service hot line or contact the Consumer Care Center in your country.

Note

- To turn off the WiFi function, press and hold the **Time down** and **Start/pause** buttons simultaneously for 2 seconds.
- To turn the WiFi function back on, press and hold the **Time down** and **Start/pause** buttons again for 2 seconds. The WiFi module will take around 20 seconds to reconnect. The procedure will be completed once the WiFi indicator is on.

Before first use

- 1 Remove all packing material.
- 2 Remove any stickers or labels (if available) from the appliance.
- 3 Thoroughly clean the appliance before first use, as indicated in the cleaning chapter.

The HomeID App

Your Philips Airfryer is WiFi enabled and allows you to connect with the HomeID app to gain the full Airfryer experience. Within the HomeID app you can select your favorite recipes, send it to the Airfryer and start it from your smart device. You can start, monitor and adjust the cooking process on your smart device from wherever you are, even if you are not at home.

Connecting your Airfryer to the app

Note

- When setting up your Airfryer for the first time, we recommend downloading the app and adding your device to it immediately. This allows you to unlock its full potential, including remote cooking features (e.g., starting recipes or Auto-Cook programs via the app, receiving food-done notifications) and accessing the latest firmware updates. For optimal performance, keep the Airfryer connected for 24 hours after initial setup to ensure any out-of-box updates install automatically.

- 1 Put the plug of the Airfryer in the wall outlet.
- 2 Make sure that your smart device is within reach of your home WiFi network before you start the easy WiFi set-up process.
- 3 Download the Philips HomeID app on your smart device from your app store or from www.home.id, follow the registration process and select the connected Airfryer.
- 4 Follow the instructions in the app to connect your Airfryer to your Wi-Fi and to pair your Airfryer.
- 5 When the WiFi LED on the user interface of the Airfryer is solid on, the Airfryer is connected.

Note

- Make sure to connect your Airfryer to a 2.4 GHz 802.11 b/g/n home WiFi network.
- The easy WiFi set-up is needed to connect the Airfryer to your home WiFi.
- The pairing process is to connect the HomeID App with your smart Airfryer.
- The WiFi setup process can be cancelled via the App or by unplugging the Airfryer.
- To start the pairing process, long press the **Temperature down** button and follow the instructions in the App, or start it from the settings in the HomeID App.

Voice control

- 1 Download the HomeID app.
- 2 Connect the HomeID app with your Airfryer.
- 3 Give consent to "remote cooking".
- 4 Connect the HomeID app with your voice assistant app. This connection can be done directly while onboarding or later in the settings of the HomeID app. In case you do not see the option to activate voice control in HomeID, activate the Kitchen+ skill through your voice assistant app.

Note


- If you do not have a voice control app, download it first to send commands to the Airfryer.
- Detailed voice commands are available in the app for voice control.

Preparing for use

- 1 Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant surface.

Note

- Do not put anything on top or on the sides of the appliance. This could disrupt the airflow and affect the frying result.
- Do not place the operating appliance near or underneath objects that could be damaged by steam, such as walls and cupboard.
- Leave the rubber plug in the pan. Do not remove it before cooking.

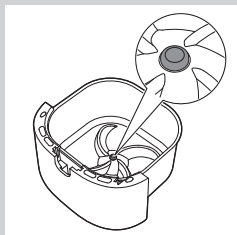


Using the appliance

Food table

The table below helps you select the basic settings for the types of food you want to prepare.

Note

- In the basket there is a MAX level indication for fries. Do not put more fries than what is indicated in the food table or beyond this MAX level indication to get a homogeneous cooking result.
- Keep in mind that these settings are suggestions. As ingredients differ in origin, size, shape as well as brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients.
- When preparing larger amount of food (e.g. fries, prawns, drumsticks, frozen snacks), shake, turn, or stir the ingredients in the basket 2 to 3 times in order to achieve a consistent result.

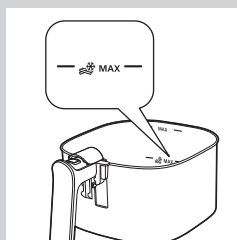

Ingredients	Min.– max. amount	Time (min)	Temperature	Note
Thin frozen fries (7x7 mm/0.3x0.3 in)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Shake, turn or stir 4 times in between
Homemade fries (10x10 mm/0.4x0.4 in thick)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Shake, turn or stir 4 times in between
Frozen chicken nuggets	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Shake, turn or stir 2 times in between
Frozen spring rolls	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Shake, turn or stir 2 times in between



Ingredients	Min.– max. amount	Time (min)	Temperature	Note
Hamburger (around 150 g/5 oz)	1-6 patties	16-21	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> • Shake, turn or stir halfway
Meat loaf	1400 g / 49 oz	55-60	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> • Use the baking accessory
Meat chops without bone (around 190 g/7 oz)	1-5 chops	13-19	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> • Shake, turn or stir halfway
Thin sausages (around 60 g/2.1 oz)	2-10 pieces	9-12	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> • Shake, turn or stir halfway
Chicken drumsticks (around 125 g/4.5 oz)	2-12 pieces	18-28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> • Shake, turn or stir halfway
Chicken breast (around 160 g/6 oz)	1-5 pieces	18-26	180°C/360°F	
Whole chicken	1400 g/49 oz	75-85	180°C/360°F	
Whole fish (around 300-400 g/11-14 oz)	1-2 fish	23-31	200°C/400°F	
Fish filet (around 200 g/7 oz)	1-5 (1 layer)	21-30	160°C / 320°F	
Mixed vegetables (roughly chopped)	200-1000 g/ 7-35 oz	8-23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> • Set the cooking time according to your own taste • Shake, turn or stir halfway
Muffins (around 50 g/1.8 oz)	1-9	17-19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> • Use the Muffin cups
Cake	800 g/28 oz	50-60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> • Use the baking accessory
Pre-baked bread/rolls (around 60 g/ 2 oz)	1-8 pieces	6-8	200°C/400°F	
Homemade bread	1000 g / 35 oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> • Use the baking accessory • The shape should be as flat as possible to avoid that the bread touches the heating element when rising.

Airfrying




Caution


- Please note that some functions described in the instructions may differ from those on your device. To ensure that you have access to the latest features, it is recommended that you always have the most up-to-date firmware. This can be easily achieved by connecting the device to the HomeID app and ensuring that it is plugged in, as updates will be automatically applied.
- This is an Airfryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil, frying fat or any other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Handle the hot pan with oven-safe gloves.
- This appliance is for household use only.
- This appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.
- Preheating of the appliance is not necessary.

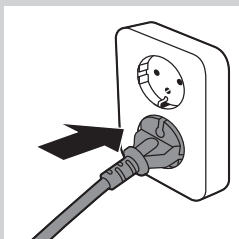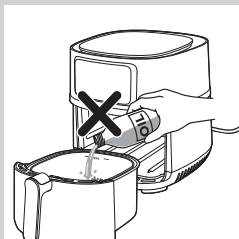

- 1 Put the plug in the wall outlet.

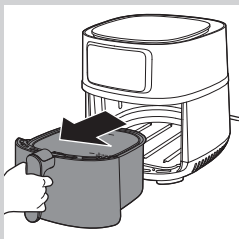

- 2 Remove the pan with the basket from the appliance by pulling the handle.

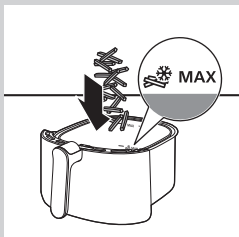


- 3 Put the ingredients in the basket.



Note


- The Airfryer can prepare a large range of ingredients. Consult the 'Food table' for the right quantities and approximate cooking times.
- Do not exceed the amount indicated in the 'Food table' section or overfill the basket beyond the 'MAX' indication as this could affect the quality of the end result.
- Do not exceed the MAX indication with a fries icon for frozen potato based snacks and homemade fries.
- If you want to prepare different ingredients at the same time, make sure you check the suggested cooking time required for the different ingredients before you start to cook them simultaneously.

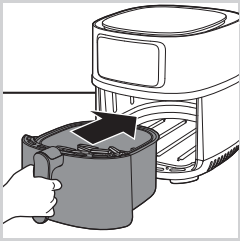


4 Put the pan with the basket back into the Airfryer.

! **Caution**


- Never use the pan without the basket in it.
- Do not touch the pan or the basket during and for some time after use, as they get very hot.

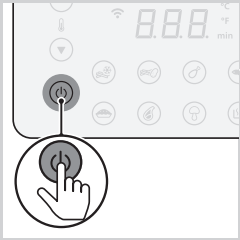


5 Press the power **On/Off** button to switch on the appliance.

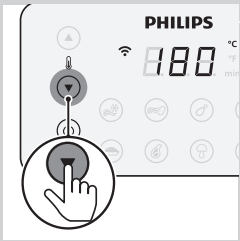

6 Press the **Temperature up** or **down** button to choose the needed temperature.

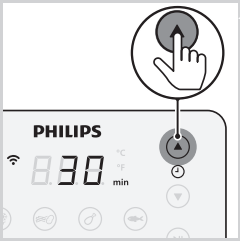

7 Press the **Time up** button to choose the needed time.

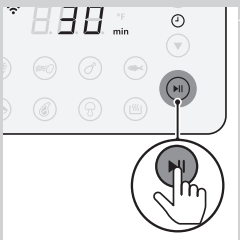

8 Press the **Start/pause** button to start the cooking process.

 **Note**

- During cooking the temperature and time are shown alternately.
- The last cooking minute counts down in seconds.
- Refer to the food table with basic cooking settings for different types of food.
- When the cooking process is started and your Airfryer is paired with your smart device, you can see, control and change the cooking parameters also in the HomeID App.
- To change the temperature unit from Celsius to Fahrenheit or the other way around on your Airfryer, press the **Temperature up** and **down** button at the same time for about 10 seconds.

 **Tip**

- During cooking, if you want to change the cooking time or temperature, press the corresponding up or down button at any time to do so.
- To pause the cooking process, press the **Start/pause** button. To resume the cooking process, press the **Start/pause** button again to continue the cooking process. You can also short press the chosen preset to pause the cooking process. To resume the cooking process, press the chosen preset again.
- The device is automatically in pause mode when you pull out the pan and the basket. The cooking process continues when the pan and the basket are put in the appliance again.



 **Note**


- If you do not set the required cooking time within 20 minutes, the appliance automatically shuts off for safety reasons.
- Some ingredients require shaking or turning through the cooking time (see 'Food table'). To shake the ingredients, pull out the pan with the basket, place it on a heat resistant work top, slide the lid and press the basket release button to remove the basket and shake the basket over the sink. Then put the basket into the pan, and slide them back into the appliance.

9 When you hear the timer bell, the cooking time has elapsed.

 **Note**

- You can stop the cooking process manually. To do this, press the **Start/pause** button.

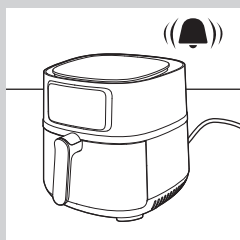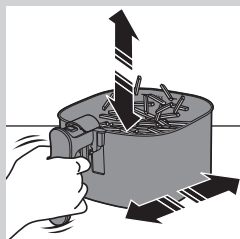

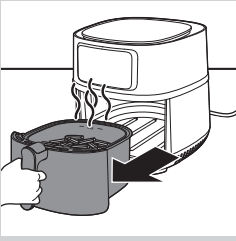


10 Pull out the pan and check if the ingredients are ready.

! Caution

- The Airfryer pan is hot after the cooking process. Always place it on a heat resistant work top (eg. trivet, etc.) when you remove the pan from the device.

≡ Note


- If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the Airfryer by the handle and add a few extra minutes to the set time.

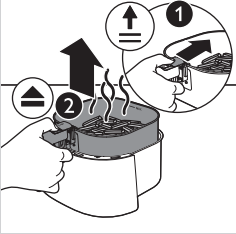

11 To remove small ingredients (e.g. fries), lift the basket out of the pan by sliding the lid first, and then pressing the basket release button.

! Caution

- After the cooking process, the pan, the basket, the interior housing and the ingredients are hot. Depending on the type of ingredients in the Airfryer, steam may escape from the pan.

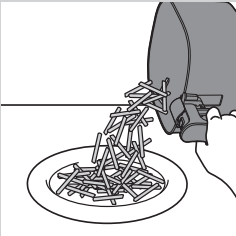

12 Empty the basket contents into a bowl or onto a plate. Always remove the basket from the pan to empty contents as hot oil may be in the bottom of the pan.

≡ Note

- To remove large or fragile ingredients, use a pair of tongs to lift out the ingredients.
- Excess oil or rendered fat from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
- Depending on the type of ingredients cooking, you may want to carefully pour off any excess oil or rendered fat from the pan after each batch or before shaking or replacing the basket in the pan. Place the basket on a heat-resistant surface. Wear oven-safe gloves to pour off excess oil or rendered fat. Return the basket into the pan.

When a batch of ingredients is ready, the Airfryer is instantly ready for preparing another batch.

≡ Note

- Repeat steps 3 to 12 if you want to prepare another batch.

Setting temperature and time

This Airfryer can cook for up to 10 hours at a maximum temperature of 100°C, or up to 3 hours at a maximum temperature of 200°C. This allows you to make your own yogurt or dehydrate your fruits and vegetables.

Time	Temperature
1 - 180 minutes	40°C - 200°C
1 minute - 10 hours	40°C - 100°C


Note

- Make sure that you first set the temperature and then time.

Choosing the keep warm mode



- 1 Press the power **On/Off** button to switch on the appliance.

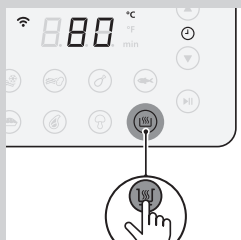

- 2 Press the **Keep warm** button.



- 3 Press the **Start/pause** button to start the keep warm mode.

Note

- The keep warm timer is set to 30 minutes. To change the keep warm time (1 - 30 minutes), press the **Time down** button. The time will be confirmed automatically.
- The temperature is set to 80°C in the keep warm mode, and cannot be changed.

- 4 To pause the keep warm mode, press the **Start/pause** button. To resume the keep warm mode, press the **Start/pause** button again.
- 5 To exit the keep warm mode, press the **On/Off** button.



Tip

- If food like French fries loses too much crispness during the keep warm mode, either shorten the keep warm time by switching off the appliance earlier or crisp them up for 2-3 minutes at the temperature of 180°C/360°F.

Note

- During the keep warm mode, the fan and heater inside of the appliance turn on from time to time.
- The keep warm mode is designed to keep your food warm immediately after it is cooked in the Airfryer. It is not meant for reheating.

Cooking with a preset

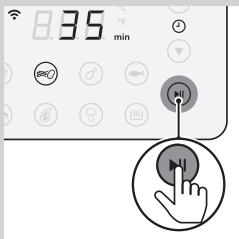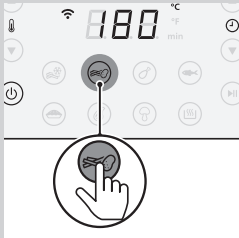

- 1 Follow steps 1 to 5 in chapter "Airfrying".
- 2 Press the preferred preset button. The selected preset is blinking.
- 3 Start the cooking process by pressing the **Start/pause** button.

Note

- In the following table you can find more information about the presets.

Tip









- When cooking fresh fries or frozen potato based snacks, the appliance will remind you to shake the food to get a homogeneous cooking result. To turn off this reminder, turn on the appliance, and then long press the frozen potato based snacks preset and the homemade fries preset simultaneously. To turn on the shaking reminder again, turn on the appliance, and then long press the frozen potato based snacks preset and the homemade fries preset simultaneously again.
- If you personalize the fresh fries and potato based snacks presets by saving your own time and temperature, the shaking reminder will be off automatically.
- The device will remind you to shake 4 times when cooking one of those 2 presets. To stop the peeping sound during cooking, short press the **Start/pause** button or pull out the basket to shake the fries. This will not turn off the shaking reminder function, but only the peeping sound for this cooking process.

Personalize the presets

To save your personal time and temperature of a preset on the Airfryer, short press the preferred preset button on the Airfryer. Change the time and/or temperature, and then long press the same preset button again until the device is beeping to save your personal settings.

Get back to the default preset settings


To reset your personal settings of a preset, short press the preferred preset button, and then long press the same preset button again until the device is beeping.

Preset	Preset time (min)	Preset temperature	Weight (Max.)	Information
 Frozen potato based snacks	31	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Potato based frozen snacks like frozen French fries, potato wedges, criss-cross fries etc. • Shake, turn or stir 4 times in between
 Fresh fries	35	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Use mealy potatoes • 10x10mm / 0.4x0.4 in thick cut • Soak 30 minutes in water, dry then add ¼ to 1 tbsp of oil • Shake, turn or stir 4 times in between
 Chicken drumsticks	28	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Up to 12 chicken drumsticks • Shake, turn or stir in between
 Whole fish around 300 g/11 oz	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 fish
 Cake	55	160°C/ 320°F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Use the XXL baking accessory (199 x 189 x 80 mm)
 Meat chops	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Up to 5 meat chops without bone
 Mixed vegetables	23	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Roughly chopped • Use the XXL baking accessory • Stir in between
 Keep warm	30	80°C/ 175°F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature cannot be adjusted


Changing to another preset



1 During the cooking process, press the **Start/pause** button.

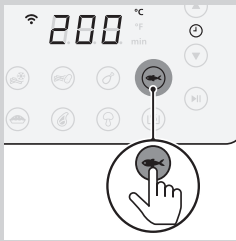

2 Press another preferred preset button.

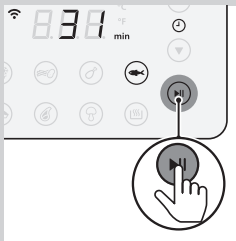

3 Press the **Start/pause** button again to start the new cooking process.

Starting a recipe from the HomeID App



Note

- Make sure you have given remote consent in the app.
- Make sure your appliance's environment is safe and all parts are in the right place before enabling remote control. Do not operate your appliance unattended.

- 1 Press the **On/Off** button to turn on the Airfryer.
- 2 Open the HomeID App on your smart device and look for your preferred recipe.
- 3 Open the recipe and start the cooking process in the App.

 **Note**

- Make sure that when cooking recipes that are developed for your Airfryer, use the same amount of food mentioned in the recipes. When using different ingredients or a different amount of food items, adjust the cooking time. When cooking recipes that are not developed for your Airfryer, be aware the time and temperature might be adjusted.

 **Tip**

- Via the filter in the recipe search you can filter your smart Airfryer to get the recipes that are developed for your device.
- When the cooking process is started from the App, you can see the cooking settings also on the screen of the Airfryer.
- You can pause the cooking process or change the settings on the Airfryer or in the App.
- When the cooking process is over you can start the keep warm mode in the App or start it from the "keep warm" preset on the Airfryer.
- If the food is not done yet, you can also prolong the cooking process within the App or on the Airfryer.
- To exit the cooking process before the cooking time is over, long press the **On/Off** button on the Airfryer or press the pause and then the stop icon in the App.
- You can also start your individual time and temperature in the HomeID App.
- On the bottom of the Home Screen there is the button to go to the home screen, the recipes, manual mode, articles or your profile. Press the manual mode button and send your individual time and temperature to the Airfryer.

Making home-made fries

To make great home-made fries in the Airfryer:

- Choose a potato variety suitable for making fries, e.g. fresh, (slightly) floury potatoes.
 - It is best to air fry the fries in portions of up to 1000 g/35 oz for an even result. Larger fries tend to be less crispy than smaller fries.
- 1 Peel the potatoes and cut into sticks (10 x 10 mm/0.4 x 0.4 in thick).
 - 2 Soak the potato sticks in a bowl of water for at least 30 minutes.
 - 3 Empty the bowl and dry the potato sticks with a dish towel or paper towel.
 - 4 Pour one tablespoon of cooking oil into the bowl, put the sticks in the bowl and mix until the sticks are coated with oil.
 - 5 Remove the sticks from the bowl with your fingers or a slotted kitchen utensil so excess oil remains in the bowl.

Note

- Do not tilt the bowl to pour all the sticks in the basket at once to prevent excess oil from going into the pan.

- 6 Put the sticks into the basket.
- 7 Fry the potato sticks and shake the basket 4 times during cooking.

Cleaning

Warning

- Let the basket, the pan, and the inside of the appliance cool down completely before you start cleaning.
- The pan, the basket, and the inside of the appliance have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials as this may damage the non-stick coating.

Clean the appliance after every use. Remove oil and fat from the bottom of the pan after every use.

- 1 Press the power **On/Off** button to switch off the appliance, remove the plug from the wall outlet and let the appliance cool down.

Tip

- Remove the pan and the basket to let the Airfryer cool down more quickly.


- 2 Dispose of rendered fat or oil from the bottom of the pan.
- 3 Clean the pan and the basket in a dishwasher. You can also clean them with hot water, dishwashing liquid and a non-abrasive sponge (see 'Cleaning table').


Note

- Put the pan with the rubber plug in the dishwasher. Do not remove the rubber plug before cleaning.

Tip

- If food residues stuck to the pan or the basket, you can soak them in hot water and dishwashing liquid for 10–15 minutes. Soaking loosens the food residues and makes it easier to remove. Make sure you use a dishwashing liquid that can dissolve oil and grease. If there are grease stains on the pan or the basket and you have not been able to remove them with hot water and dishwashing liquid, use a liquid degreaser.
- If necessary, food residues stuck to the heating element can be removed with a soft to medium bristle brush. Do not use a steel wire brush or a hard bristle brush, as this might damage the coating on the heating element.

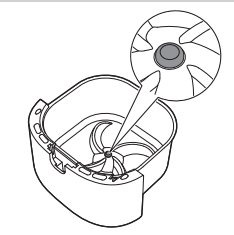

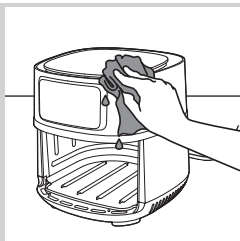


4 Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.




Note

- Make sure no moisture remains on the control panel. Dry the control panel with a cloth after you have cleaned it.

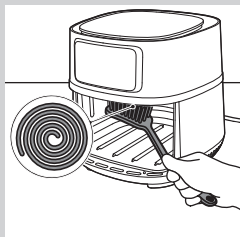


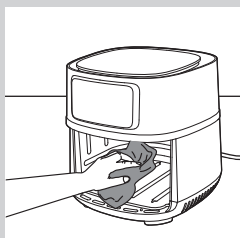



5 Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.



6 Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.

Cleaning table

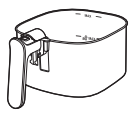			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Storage

- 1 Unplug the appliance and let it cool down.
- 2 Make sure all parts are clean and dry before storing.



Note

- Always hold the Airfryer horizontally when you carry it. Make sure that you also hold the pan on the front part of the appliance as the pan with the basket can slide out of the appliance if accidentally tilted downwards. This can lead to damaging of these parts.
- Always make sure that the removable parts of the Airfryer are fixed before you carry and/or store it.

Recycling



- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products..

Declaration of Conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the Airfryer HD9285 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.philips.com>.

The Airfryer HD9285 is equipped with a WiFi module, 2.4GHz 802.11 b/g/n with a maximum output power of 92,9mW EIRP.

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.home.id/warranty.

Software updates

Updating is essential to safeguard your privacy and the proper functioning of your Airfryer and the App. Please always update the app to the latest version.

 **Note**

- To enable the Airfryer to update to the latest firmware version, make sure your Airfryer is connected to your home WiFi.
- Always use the latest App and firmware.
- Updates are made available when there are software improvements or to prevent a security issue.
- A firmware update will start automatically when the Airfryer is in standby mode. This update typically takes a few minutes and the screen on the Airfryer shows blinking "----". During the update, the Airfryer will be unavailable for use. Do not interfere with the firmware update.

Device compatibility

For detailed information about the compatibility of the App, please refer to the information in the App Store.

Factory reset


For a factory reset of the Airfryer, press the **Temperature** and **Time up** buttons simultaneously for 10 seconds.

Your Airfryer is then no more connected to your home WiFi and not paired with your smart device anymore.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.home.id/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The outside of the appliance becomes hot during use.	The heat inside radiates to the outside walls.	This is normal. All handles and knobs that you need to touch during use stay cool enough to touch.
		The pan, the basket, and the inside of the appliance always become hot when the appliance is switched on to ensure the food is properly cooked. These parts are always too hot to touch.

Problem	Possible cause	Solution
		<p>If you leave the appliance switched on for a longer time, some areas get too hot to touch. These areas are marked on the appliance with the following icon:</p>  <p>As long as you are aware of the hot areas and avoid touching them, the appliance is completely safe to use.</p>
My home-made fries do not turn out as I expected.	You did not use the right potato type.	To get the best results, use fresh floury potatoes. If you need to store the potatoes, do not store them in a cold environment like in a fridge. Choose potatoes whose package states that they are suitable for frying.
	The amount of ingredients in the basket is too big.	Follow the instructions in this user manual to prepare home-made fries (see "Making home-made fries").
	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the cooking time.	Follow the instructions in this user manual to prepare home-made fries (see "Making home-made fries").
The Airfryer does not switch on.	The appliance is not plugged in.	Check if the plug is inserted in the wall outlet properly.
	Several appliances are connected to one outlet.	The Airfryer has a high wattage. Try a different outlet and check the fuses.
I see some peeling off spots inside my Airfryer.	Some small spots can appear inside the pan of the Airfryer due to the incidental touching or scratching of the coating (e.g. during cleaning with harsh cleaning tools and/or while inserting the basket).	You can prevent damage by lowering the basket into the pan properly. If you insert the basket at an angle, its side may knock against the wall of the pan, causing small pieces of coating to chip off. If this occurs, please be informed that this is not harmful as all materials used are food-safe.
White smoke comes out of the appliance.	You are cooking fatty ingredients.	Carefully pour off any excess oil or fat from the pan and then continue cooking.
	The pan still contains greasy residues from previous use.	White smoke is caused by greasy residues heating up in the pan. Always clean the pan and the basket thoroughly after every use.
	Breading or coating did not adhere properly to the food.	Tiny pieces of airborne breading can cause white smoke. Firmly press breading or coating to food to ensure it sticks.
	Marinade, liquid or meat juices are splattering in the rendered fat or grease.	Pat food dry before placing it in the basket.

Problem	Possible cause	Solution
The WiFi LED on my Airfryer is not shining anymore.	The Airfryer is not connected to your home WiFi anymore. You have changed your home WiFi network.	Repeat the pairing process in the order described in the app. If it doesn't help, start the setup process again. It can also be that the WiFi function on the appliance is deactivated. To activate the WiFi function, press the Time down and Start/pause buttons simultaneously.
The app shows that the pairing process is not successful.	Check whether you have done the steps in the order that is described in the app: First push the button on the appliance, then activate pairing in the app.	Repeat the pairing process in the order described in the app. If it doesn't help, start the setup process again.
My display shows blinking "---".	Your Airfryer is updating the firmware.	Wait for about one minute before the firmware update process is finished. You cannot use the Airfryer during the firmware update.
The screen on the Airfryer shows "E1".	The device is broken/defect. Your Airfryer might be stored in a place where it is too cold.	Call the Philips service hot line or contact the Consumer Care Center in your country. If your device was stored at a low ambient temperature, let it warm up to room temperature for at least 15 minutes before you plug it in again. If your display still shows "E1", call the Philips service hot line or contact the Consumer Care Center in your country.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важно	28
Въведение	32
Общо описание	32
Преди първата употреба	34
Приложението HomeID	34
Гласово управление	36
Подготовка за употреба	36
Използване на уреда	36
Таблица на храните	36
Пържене с горещ въздух	39
Задаване на температура и време	43
Избор на режим на поддържане на топлината	44
Готвене с предварителна настройка	45
Преминаване към друга предварително зададена настройка	48
Стартиране на рецепта от приложението HomeID	48
Приготвяне на домашни пържени картопки	49
Почистване	50
Таблица за почистване	52
Съхранение	52
Рециклиране	52
Декларация за съответствие	53
Гаранция и поддръжка	53
Актуализации на софтуера	53
Съвместимост на устройството	53
Фабрични настройки	54
Отстраняване на неизправности	54

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Никога не потапяйте уреда във вода и не го плакнете под чешмата.
- Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност, за да избегнете електрически удар.
- Винаги слагайте продуктите за пържене в кошницата, за да не влизат в контакт с нагревателите.
- Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух, докато уредът работи.
- Не пълнете кофата с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени.
- Никога не бъркайте в уреда, докато работи.
- Никога не поставяйте количество храна, което превишава максималното ниво, обозначено върху кошницата.
- Винаги се уверявайте, че нагревателят е свободен и в него няма заседнала храна.

Предупреждение

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от Philips, негов представител или лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасни ситуации.
- Включвайте уреда само в заземен електрически контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е поставен добре в контакта.
- Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Външните повърхности може да се нагорещат, докато уредът работи.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.
- Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъп на деца под 8 години.



- Не поставяйте уреда до стена или до други уреди. Оставете поне 10 см свободно място отзад и отстраняйте нищо върху уреда.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за изходящ въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от изходите за въздух. Също така внимавайте с горещите пара и въздух, когато премахвате тигана от уреда.
- Никога не използвайте леки съставки или хартия за печене в уреда.
- Съхранение на картофи: Температурата трябва да бъде подходяща за съхранения сорт картофи и да е над 6°C за свеждане до минимум на риска от излагане на акриламид на приготвените хранителни продукти.
- Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов котлон или всички видове електрически котлони и електрически плочи за готвене, или в загрята фурна.
- Този уред е проектиран за използване при температура на околната среда между 5°C и 40°C.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. захранваща мрежа.
- Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаните в ръководството на потребителя, и използвайте само оригинални аксесоари на Philips.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Тиганът, кошницата и аксесоарите се нагорещават по време на и след употреба на уреда. Винаги работете внимателно.
- Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Направете справка с инструкциите в ръководството.
- Не поставяйте уреда върху или близо до леснозапалими материали, като покривки или пердета.
- Незабавно изключете уреда, ако видите тъмен дим, излизащ от уреда. Изчакайте изпускането на дим да спре, преди да издърпате тавата от уреда.
- Не включвайте уреда в контакта и не работете с контролния панел с мокри ръце.

Внимание

- Този уред е предназначен само за стандартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в среди, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен

- за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за нощуване и закуска и подобни жилищни среди.
- Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, както и ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в ръководството за потребителя, гаранцията става невалидна и Philips не поема отговорност за каквито и да било причинени щети.
 - За проверка или ремонт носете уреда в упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами, в противен случай гаранцията става невалидна.
 - Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
 - Винаги изключвайте уреда от контакта, когато искате да го преместите, почистите, съхранявате или да извършите друга поддръжка.
 - Оставете уреда да се охлади за ок. 30 минути, преди да го преместите или почистите.
 - Пригответе продуктите в уреда до златистожълт цвят, а не до тъмен или кафяв. Отстранявайте изгорелите остатъци. Не пържете пресни картофи при температура над 180°C (за намаляване на отделянето на акриламид).
 - Внимавайте много при почистване на горната част на камерата за готвене, горещия нагревателен елемент, ръба на металните части.
 - Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена в Airfryer.
 - Винаги се уверявайте, че имате контрол над вашия Airfryer, а също и когато използвате отдалечената функция или отложен старт.
 - Когато готвите мазна храна, от Airfryer може да излиза дим. Обърнете специално внимание, когато използвате функцията за дистанционно управление или отложен старт.
 - Уверете се, че само един човек едновременно използва функцията за дистанционно управление.
 - Внимавайте, когато готвите лесно развалящи се храни с функцията за отложен старт (могат да се размножат бактерии).

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред е в съответствие с приложените стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Автоматично изключване

Този уред е снабден с функция за функция за автоматично изключване. Ако не натиснете бутон в рамките на 20 минути, уредът автоматично превключва в мрежа на режим на готовност или изключване в зависимост от състоянието на Wi-Fi модула. За да изключите уреда ръчно, натиснете бутона за **вкл./изкл.** на захранването.

Информация за EcoDesign за идентификатор(и) на модел: HD9285

Описание	Символ	Value	Мерна единица
Консумирана мощност в режим изключено	P_{off}	0,5	W
Консумация на електроенергия на мрежата в режим на готовност	P_{sb}	1,8	W
Период преди автоматичното преминаване в режим на готовност на мрежата или изключване в зависимост от състоянието на WiFi модула	T_{sb}	20	Мин.
Стандарт за измерване на експлоатационната стойност	EN 50564:2011		
Позволяване и забраняване на свързване към мрежата	Разгледайте насоките за сесията на приложението HomeID		
Данни за контакт за получаване на повече информация	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Нидерландия		
Уредът отговаря на изискванията за екодизайн на Директива 2009/125/ЕО.			

Въведение

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.home.id**. Philips Airfryer е единственият Airfryer с уникалната технология Rapid Air, за да пържите храната си с малко или никакво олио и до 90% по-малко мазнини. Технология Rapid Air на Philips сготвя храната напълно толкова добре, колкото и нашият дизайн тип "морска звезда" за перфектни резултати от първата до последната ханка. Когато сте свързани с приложението HomeID, то ви дава съвети за следващото здравословно и вкусно ястие според вашите предпочитания, а перфектният краен резултат може да се управлява дистанционно.


Вече можете да се насладите на перфектно приготвена пържена храна – хрупкава от външната страна и сочна от вътрешната страна – пържете, гриловайте, изпичайте и запичайте, за да пригответе разнообразни вкусни ястия по здравословен, бърз и лесен начин.

За повече вдъхновение, рецепти и информация относно Airfryer посетете **www.home.id** или изтеглете безплатното приложение HomeID за iOS® или Android™.





* Приложението HomeID може да не е достъпно във вашата държава. В този случай, моля, влезте в локалния уеб сайт на Philips за вдъхновение.

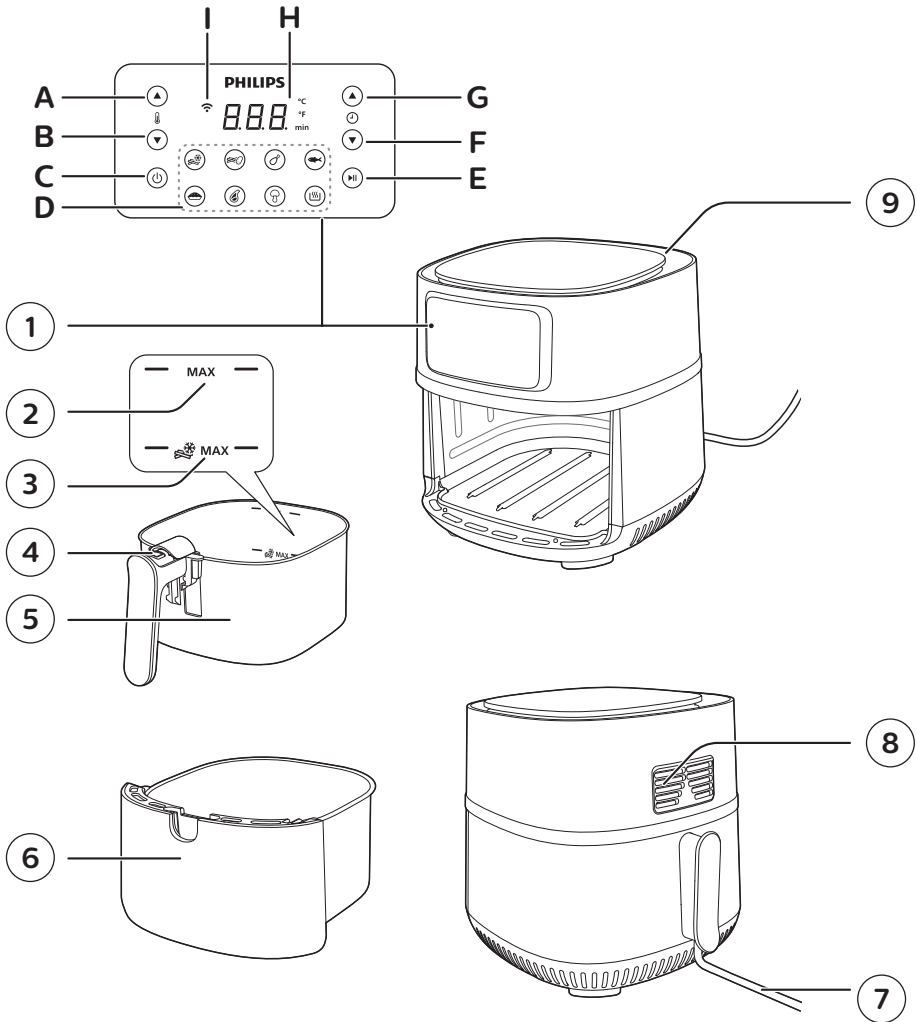Общо описание

- 1 Контролен панел
 - A Бутон за увеличаване на температурата
 - B Бутон за намаляване на температурата
 - C Бутон за вкл./изкл.
 - D Програмирани бутони
 - E Бутон за старт/пауза
 - F Бутон за намаляване на времето
 - G Бутон за увеличаване на времето
 - H Екран
 - I Wi-Fi индикатор
- 2 Индикация MAX за пържени картофи
- 3 Индикация MAX за друга храна
- 4 Кошница
- 5 Бутон за освобождаване на кошницата
- 6 Кофа
- 7 Захранващ кабел
- 8 Изходи за въздух
- 9 Входен отвор за въздух



Статус на индикатора за Wi-Fi

<p>Индикаторът за Wi-Fi  е изключен</p>	<ul style="list-style-type: none"> Вашият Airfryer не е свързан към домашната ви Wi-Fi мрежа (досега не е извършена първоначална настройка на Wi-Fi) или връзката с домашната ви Wi-Fi е иззубена, например поради промяна на домашния рутер или твърде голямо разстояние между Airfryer уреда и рутера, или функцията Wi-Fi на уреда е дезактивирана. За да активирате Wi-Fi, натиснете едновременно бутоните за намаляване на времето и за старт/пауза.
<p>Индикаторът за Wi-Fi  е включен</p>	<ul style="list-style-type: none"> Конфигурацията с приложението HomeID е завършена и Airfryer е свързан към домашната Wi-Fi
<p>Индикаторът за Wi-Fi  мига</p>	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer е в режим "настройка" по време на процеса на настройка на Wi-Fi. Екранът показва три тирета и бутоните на Airfryer са неактивни; или ако вече е свързан, мигачият светодиод е индикация, че Airfryer е в процес на свързване към домашната Wi-Fi.
<p>Индикаторът за Wi-Fi  мига с дълга пауза между премигванията</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi функцията на Airfryer има дефект. Можете да използвате Airfryer без функциите за свързване, да се обадите на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или да се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.



Забележка

- За да изключите Wi-Fi функцията, натиснете и задръжте едновременно бутоните за **намаляване на времето** и **старт/пауза** за 2 секунди.
- За да включите отново функцията Wi-Fi, натиснете и задръжте бутоните за **намаляване на времето** и **старт/пауза** за 2 секунди. Wi-Fi модулът ще отнеме около 20 секунди, за да се свърже отново. Процедурата ще бъде завършена, когато индикаторът за Wi-Fi светне.

Преди първата употреба

- Свалете целия опаковъчен материал.
- Отстранете всички стикери или етикети (ако има такива) от уреда.
- Почистете уреда старателно преди първата употреба, както е посочено в главата "Почистване".

Приложението HomeID

Вашият Philips Airfryer е с активирана Wi-Fi връзка и ви позволява да се свържете с приложението HomeID, за да се възползвате максимално от Airfryer. В приложението HomeID можете да изберете любимите си рецепти, да ги изпратите на Airfryer и да ги стартирате от смарт устройството си. Можете да стартирате, наблюдавате

и регулирате процеса на готвене от смарт устройството си където и да се намирате – дори и да не сте у дома.

Свързване на вашия Airfryer към приложението



Забележка

- Когато настройвате Airfryer за първи път, препоръчваме да изтеглите приложението и веднага да добавите устройството си към него. Това ви позволява да разкриете пълния му потенциал, включително функциите за дистанционно готвене (например стартиране на рецепти или програми за автоматично готвене чрез приложението, получаване на известия за готовност на храната) и достъп до най-новите актуализации на фърмуера. За оптимална работа оставете Airfryer включен в продължение на 24 часа след първоначалната настройка, за да се уверите, че всички актуализации при първо стартиране се инсталират автоматично.

- 1 Включете щепсела на Airfryer в контакта.
- 2 Уверете се, че смарт устройството ви е обхвата на домашната ви Wi-Fi мрежа, преди да започнете процеса на настройка на Wi-Fi.
- 3 Изтеглете приложението Philips HomeID на смарт устройството си от магазина за приложения или от **www.home.id**, следвайте процеса на регистрация и изберете свързания Airfryer.
- 4 Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете вашия Airfryer към Wi-Fi и да го сдвоите.
- 5 Когато светодиодът за Wi-Fi на потребителския интерфейс на Airfryer свети постоянно, Airfryer е свързан.



Забележка

- Уверете се, че свързвате вашия Airfryer към 2,4 GHz 802.11 b/g/n домашна Wi-Fi мрежа.
- Лесната Wi-Fi настройка е необходима за свързване на Airfryer към вашата домашна Wi-Fi мрежа.
- Процесът на сдвояване се състои в свързване на приложението HomeID с вашия смарт Airfryer.
- Процесът на настройка на Wi-Fi може да бъде отменен чрез приложението или чрез изключване на Airfryer.
- За да стартирате процеса на сдвояване, натиснете продължително бутона за **намаляване на температурата** и следвайте инструкциите в приложението или го стартирайте от настройките в приложението HomeID.

Гласово управление

- 1 Изтегнете приложението HomeID.
- 2 Свържете приложението HomeID с Вашия Airfryer.
- 3 Дайте съгласие за "дистанционно готвене".
- 4 Свържете приложението HomeID с приложението си за гласов асистент. Тази връзка може да се осъществи директно по време на първоначалното включване или по-късно в настройките на приложението HomeID. В случай че не виждате опцията за активиране на гласовото управление в HomeID, активирайте умението Kitchen+ чрез приложението си за гласов асистент.



Забележка

- Ако нямате приложение за гласово управление, първо го изтеглете, за да изпращате команди към Airfryer.
- Подробни гласови команди са налични в приложението за гласово управление.


Подготовка за употреба

- 1 Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална, равна и топлоустойчива повърхност.



Забележка


- Не поставяйте нищо върху или отстрани на уреда. Това може да наруши притока на въздух и да окаже влияние върху резултата от пърженето.
- Не поставяйте работещия уред до или под предмети, които могат да се повредят от парата, например стени или шкафове.
- Оставете гумената тапа в тигана. Не я изваждайте преди готвене.

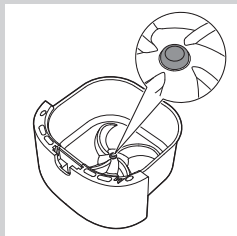

Използване на уреда

Таблица на храните

Таблицата по-долу ви помага да изберете основните настройки за типа храна, която искате да пригответе.

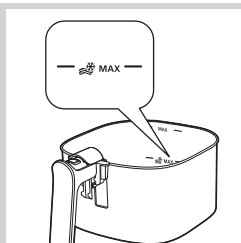

Забележка

- В кошницата има индикация за ниво MAX за пържени картофи. Не слагайте повече пържени картофи от посоченото в таблицата с храни или откъдето тази индикация за ниво MAX, за да получите хомогенен резултат.
- Имайте предвид, че тези настройки се дават само като предложения. Тъй като продуктите се различават по произход, размер, форма и марка, ние не можем да гарантираме коя е най-добрата настройка за вашите продукти.
- Когато пригответе по-голямо количество храна (например пържени картофи, скариди, пръчици, замразени закуски), разклатете, обърнете или разбъркайте съставките в кошницата 2 до 3 пъти, за да постигнете равномерен резултат.

Продукти	Мин. – макс. количество	Време (мин)	Температура	Забележка
Тънки замразени картофи за пържене (7 x 7 мм/0,3 x 0,3 in)	200 – 1000 г/7 – 35 унци	14 – 33	180°C/360°F	• Разклатете, обърнете или разбъркайте по 4 пъти през това време
Домашно приготвени пържени картофи (с дебелина 10 x 10 мм/0,4 x 0,4 in)	200 – 1000 г/7 – 35 унци	15 – 35	180°C/360°F	• Разклатете, обърнете или разбъркайте по 4 пъти през това време
Замразени панцирани пилешки хапки	200 – 800 г/7 – 28 унци	9 – 20	200°C/400°F	• Разклатете, обърнете или разбъркайте по 2 пъти през това време
Замразени пролетни рулца	200 – 800 г/7 – 28 унци	9 – 20	200°C/400°F	• Разклатете, обърнете или разбъркайте по 2 пъти през това време
Хамбургер (около 150 г/5 унци)	1 – 6 кюфмета	16 – 21	200°C/400°F	• Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Руло „Стефани“	1400 г/49 унци	55 – 60	150°C/300°F	• Използвайте приставката за печене




Продукти	Мин. – макс. количество	Време (мин)	Температура	Забележка
Пържоли без кост (около 190 г/7 унци)	1 – 5 пържоли	13-19	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Тънки наденички (около 60 г/2,1 унци)	2 – 10 бр.	9 – 12	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Пилешки бутчета (около 125 г/4,5 унци)	2 – 12 бр.	18 – 28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Пилешки гърди (около 160 г/6 унци)	1 – 5 бр.	18 – 26	180°C/360°F	
Цяло пиле	1400 г/49 унци	75 – 85	180°C/360°F	
Цяла риба (около 300 – 400 г/11 – 14 унци)	1 – 2 риби	23 – 31	200°C/400°F	
Рибно филе (около 200 г/7 унци)	1 – 5 (1 слой)	21 – 30	160°C/320°F	
Микс от зеленчуци (егро нарязани)	200 – 1000 г/7 – 35 унци	8 – 23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Задайте времето за готвене според вашия вкус Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Мъфини (около 50 г/1,8 унци)	1 – 9	17 – 19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте чашките за мъфини
Кекс	800 г/28 унци	50 – 60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте приставката за печене
Полуготов хляб/хлебчета (около 60 г/2 унци)	1 – 8 бр.	6 – 8	200°C/400°F	

Продукти	Мин. – макс. количество	Време (мин)	Температура	Забележка
Домашен хляб	1000 ±35 унци	55 – 65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте приставката за печене • Формата трябва да бъде възможно най-plosка, за да се избегне докосването на хляба до нагревателния елемент при надигане.

Пържене с горещ въздух


! Внимание

- Моля, обърнете внимание, че някои функции, описани в инструкциите, може да се различават от тези на устройството ви. За да сте сигурни, че имате достъп до най-новите функции, е препоръчително винаги да разполагате с най-актуалния фърмуер. Това може лесно да се постигне, като свържете устройството към приложението HomeID и се уверите, че е включено, тъй като актуализациите ще се прилагат автоматично.
- Този Airfryer работи с горещ въздух. Не пълнете кофата с олио, мазнина за пържете или каквато и да е друга течност.
- Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте гръжки или ръкохватки. Работете с горещата кофа с предпазни ръкавици.
- Този уред е само за битови цели.
- Когато използвате уреда за пръв път, от него може да се вдигне малко дим. Това е нормално.
- Предварително нагряване на уреда не е нужно.

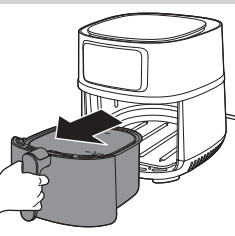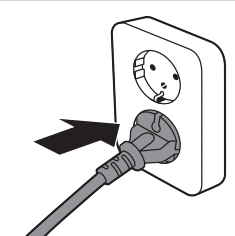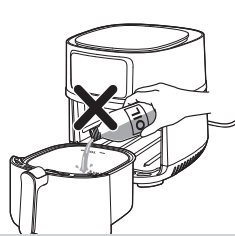

1 Вкарайте щепсела в контакта.


2 Махнете кофата с кошницата от уреда, като издърпате гръжката.

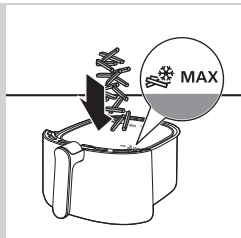

3 Сложете продуктите в кошницата.

Забележка

- Airfryer може да приготвя голям набор от продукти. Консултирайте се с "Таблица на храните" за правилните количества и приблизителните времена на готвене.
- Не превишавайте количеството, посочено в раздел "Таблица на храните", и не препълвайте кошницата над индикацията "MAX", тъй като това може да засегне качеството на крайния резултат.
- Не превишавайте индикацията MAX със символа за пържени картофи за замразени закуски на картофена основа и домашно приготвени пържени картофи.
- Ако искате да пригответе различни продукти по едно и също време, проверете предлаганото време за готвене, което е нужно за различните продукти, преди да започнете да ги готвите едновременно.

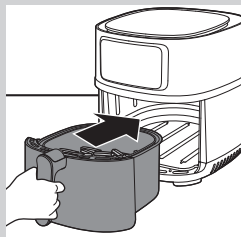


4 Поставете кофата с кошницата обратно в Airfryer.

Внимание

- Никога не използвайте кофата без кошницата в нея.
- Не докосвайте кофата или кошницата по време на и известно време след употреба, тъй като се нагряват.



5 Натиснете бутона за **Вкл./изкл.** на захранването, за да включите уреда.

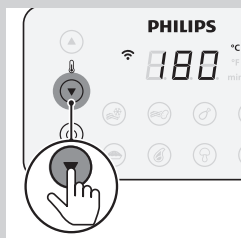

6 Натиснете бутона за **увеличаване** или **намаляване** на температурата, за да изберете необходимата температура.



7 Натиснете бутона за **увеличаване** на времето, за да изберете необходимото време.





8 Натиснете бутона за **старт/пауза**, за да започне процесът на готвене.

Забележка

- По време на готвене се показват температурата и времето последователно.
- Последната минута за готвене се отброява в секунди.
- Вижте таблицата за продуктите с основни настройки за готвене за различни видове хранителни продукти.
- Когато процесът на готвене е стартиран и Airfryer е свързан със смарт устройството ви, можете да виждате, контролирате и променяте параметрите на готвене и в приложението HomeID.
- За да смените температурните единици от Целзий на Фаренхайт или обратно на Вашия Airfryer, натиснете едновременно бутона за **увеличаване** и **намаляване** на температурата за около 10 секунди.

Съвет

- По време на готвене, ако искате да промените времето за готвене или температурата, натиснете съответния бутон нагоре или надолу по всяко време, за да го направите.
- За да поставите готвенето на пауза, натиснете отново бутона за **старт/пауза**. За да възобновите процеса на готвене, натиснете отново бутона за **старт/пауза**, за да продължите процеса на готвене. Можете също така да натиснете за кратко избраната предварителна настройка, за да спрете процеса на готвене. За да възобновите процеса на готвене, натиснете отново избраната предварителна настройка.
- Устройството автоматично се поставя в режим на пауза, когато извадите кофата и кошницата. Готвенето продължава, когато кофата и кошницата отново се поставят в уреда.

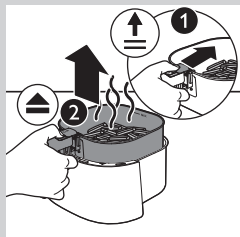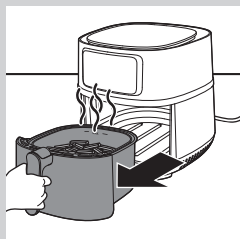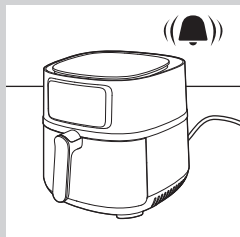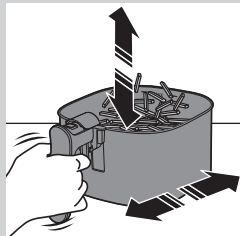

Забележка

- Ако не сте задали времето за приготвяне в рамките на 20 минути, уредът се изключва автоматично от съображения за безопасност.
- Някои продукти изискват разклащане или обръщане по време на готвенето (вижте "Таблица на храните"). За да разклатите съставките, издърпайте тигана с кошницата, поставете го върху топлоустойчив плот, плъзнете капака натиснете бутона за освобождаване на кошницата, за да я извадите, и я разклатете над мивката. След това сложете кошницата обратно в кофата и ги плъзнете обратно в уреда.

9 Когато чуете таймерът да звъни, настроеното време за готвене е изтекло.

Забележка

- Можете ръчно да спрете готвенето. За да го направите, натиснете бутона за **старт/пауза**.

10 Издърпайте кофата и проверете дали съставките са готови.

Внимание

- Кофата на Air Fryer е нагорещена след готвенето. Винаги я поставяйте върху топлоустойчив плот (напр. подложка и т.н.), когато изваждате кофата от устройството.


Забележка

- Ако съставките още не са готови, сложете кофата обратно в Air Fryer, като натиснете дръжката ѝ, и добавете още няколко минути към зададеното време.

11 За изваждане на дребни съставки (напр. пържени картопки) вдигнете кошницата от тигана, като първо плъзнете капака и после натиснете бутона за освобождаване на кошницата.

Внимание

- След процеса на готвене кофата, кошницата, вътрешният корпус и съставките са горещи. В зависимост от типа на продуктите в Air Fryer от кофата може да излиза пара.

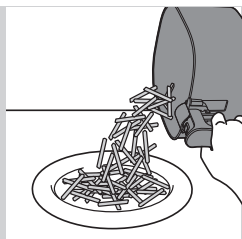

12 Изпразнете съдържанието на кошницата в купа или в чиния. Винаги изваждайте кошницата от кофата, за да изпразните съдържанието, тъй като може да има горещо олио на дъното на кофата.

Забележка

- За изваждане на големи или крехки съставки, използвайте щипки за да ги повдигнете.
- Излишното олио или разтопената мазнина от съставките се събира на дъното на кофата.
- В зависимост от вида на продуктите, които готвите, може да е удачно внимателно да излеее излишното олио или разтопена мазнина от кофата след всяка партида или преди да разклатите или подмените кошницата в кофата. Поставете кошницата върху топлоустойчива повърхност. Сложете предпазни ръкавици, за да излееете излишно олио или разтопена мазнина. Сложете кошницата обратно в кофата.

Когато партидата продукти е готова, Airfryer е готов веднага за обработка на следващата партида.

Забележка

- Повторете стъпки 3 до 12, ако искате да подготвите група партида.

Задаване на температура и време


Този Airfryer може да готви до 10 часа при максимална температура от 100°C или до 3 часа при максимална температура от 200°C. Това ви позволява да приготвите кисело мляко или да дехидратирате плодове и зеленчуци.

Време	Температура
1 – 180 минути	40°C – 200°C
1 минута – 10 часа	40°C – 100°C


Забележка

- Уверете се, че първо сте задали температурата и след това времето.

Избор на режим на поддържане на топлината

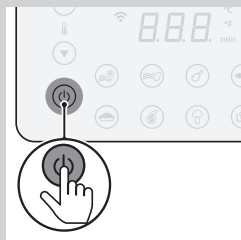

- 1 Натиснете бутона за **вкл./изкл.** на захранването, за да включите уреда.

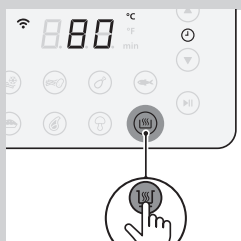

- 2 Натиснете бутона за **поддържане на топлината**.



- 3 Натиснете бутона за **старт/пауза**, за да стартирате режима за поддържане на топлината.

Забележка

- Таймерът за поддържане на топлината е настроен на 30 минути. За да промените времето за поддържане на топлината (1 – 30 минути), натиснете бутона за **намаляване на времето**. Времето ще бъде потвърдено автоматично.
- Температурата е настроена на 80°C в режим на поддържане на топлина и не може да бъде променяна.

- 4 За да спрете на пауза режима на поддържане на топлината, натиснете бутона за **старт/пауза**. За да възобновите режима на поддържане на топлината, натиснете отново бутона за **старт/пауза**.
- 5 За да излезете от режима на поддържане на топлината, натиснете бутона за **вкл./изкл.**


Съвет

- Ако храната, като например пържени картофи, загуби твърде много хрупкавост по време на режима на поддържане на топлината, или съкратете времето за поддържане на топлината, като изключите уреда по-рано, или ги загрейте до хрупкавост за 2 – 3 минути при температура от 180°C/360°F.

Забележка

- По време на режима за поддържане на топлината вентилаторът и нагревателят вътре в уреда се включват от време на време.
- Режимът за поддържане на топлината е създаден, за да запази храната ви топла веднага след като бъде приготвена в Airfryer. Не е предназначен за повторно загряване.

Готвене с предварителна настройка

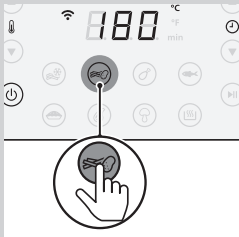

- 1 Следвайте стъпки от 1 до 5 в главата "Пържене с горещ въздух".
- 2 Натиснете бутона за предпочитаната предварителна настройка. Избраната предпочитана настройка мига.



- 3 Започнете процеса на готвене, като натиснете бутона за **старт/пауза**.

Забележка

- В следващата таблица можете да намерите повече информация за предварителните настройки.



Съвет









- Когато пригответе пресни пържени картофи или храни на основата на замразени картофи, уредът ще ви напомни да разклатите храната, за да получите хомогенен резултат. За да изключите това напомняне, включете уреда и след това натиснете продължително предварителната настройката за храни на основата на замразени картофи и предварителната настройката за домашно приготвени пържени картофи едновременно. За да включите отново напомнянето за разклащане, включете уреда и след това отново натиснете едновременно предварителната настройка за храни на основата на замразени картофи и предварителната настройка за домашно приготвени пържени картофи.
- Ако персонализирате предварителните настройки за пресни пържени картофи и храни на картофена основа, като запаметите собственото си време и температура, напомнянето за разклащане ще се изключи автоматично.
- Устройството ще ви напомни да разклатите 4 пъти, когато готвите в една от тези 2 предварителни настройки. За да спрете звуковия сигнал по време на готвене, натиснете за кратко бутона за **старт/пауза** или издържайте кошницата, за да разклатите картофите. Това няма да изключи функцията за напомняне за разклащане, а само звуковия сигнал за този процес на готвене.

Персонализиране на предварителните настройки


За да запаметите личното си време и температура на предварителна настройка на Airfryer, натиснете кратко бутона за предпочитаната предварителна настройка на Airfryer. Променете времето и/или температурата и след това натиснете отново същия бутон за предварителна настройка, докато устройството започне да издава звуков сигнал, за да запазите личните си настройки.

Възстановяване на предварително зададените настройки по подразбиране


За да нулирате личните си настройки на дадена предварителна настройка, натиснете кратко бутона за предпочитана предварителна настройка и след това натиснете отново дълго същия бутон за предварителна настройка, докато устройството издаде звуков сигнал.

Готови	Предварително зададено време (мин)	Предварително зададена температура	Тегло (макс.)	Информация
 Замразени картофени аламинуты	31	180°C/ 360°F	1000 г 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Замразени картофени аламинуты, като замразени картофки за пържене, картофки с кожичка, картофени пелети и т.н. Разклатете, обърнете или разбъркайте по 4 пъти през това време
 Пресни картофи	35	180°C/ 360°F	1000 г 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте картофи с високо съдържание на нишесте 10 x 10 мм/ 0,4 x 0,4 in дебелина Накиснете за 30 минути във вода, изсушете и след това добавете ¼ до 1 супена лъжица олио Разклатете, обърнете или разбъркайте по 4 пъти през това време
 Пилешки бутчета	28	180°C/ 360°F	1000 г 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> До 12 пилешки бутчета Разклащайте, обръщайте или разбърквайте през това време
 Цяла риба около 300 г/11 унци	31	200°C/ 400°F	600 г 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 риби
 Кекс	55	160°C/ 320°F	800 г 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте приставката за печене XXL (199 x 189 x 80 мм)
 Пържоли	19	200°C/ 400°F	950 г 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> До 5 пържоли без кост
 Микс от зеленчуци	23	180°C/ 360°F	1000 г 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Едро нарязани Използвайте приставката за печене XXL Разбърквайте междуременно
 Подгържане на топлината	30	80°C/ 175°F	Няма данни	<ul style="list-style-type: none"> Температурата не може да се регулира

Преминаване към друга предварително зададена настройка

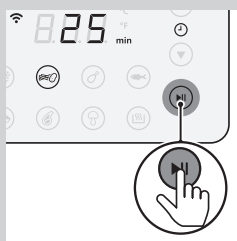

- 1 Натиснете бутона за **старт/пауза** по време на процеса на готвене.

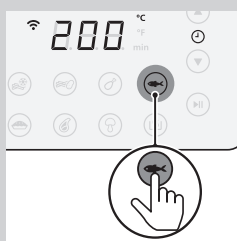

- 2 Натиснете бутон за друга предварителна настройка.



- 3 Натиснете бутона за **старт/пауза**, за да стартирате новия процес на готвене.

Стартиране на рецепта от приложението HomeID



Забележка

- Уверете се, че сте дали съгласие за дистанционно управление в приложението.
- Уверете се, че средата на уреда ви е безопасна и всички части са на правилното място, преди да активирате дистанционното управление. Не използвайте уреда без надзор.

- 1 Натиснете бутона за **вкл./изкл.**, за да включите Airfryer.
- 2 Отворете приложението HomeID на вашето смарт устройство и потърсете предпочитаната от вас рецепта.

3 Отворете рецептата и стартирайте процеса на готвене в приложението.



Забележка

- Уверете се, че когато приготвяте рецепти, които са разработени за вашия Airfryer, използвайте същото количество храна, което е посочено в рецептите. Когато използвате различни съставки или различно количество хранителни продукти, коригирайте времето за готвене. Когато приготвяте рецепти, които не са разработени за вашия Airfryer, имайте предвид, че времето и температурата могат да бъдат коригирани.



Съвет

- С помощта на филтъра при търсене на рецепти можете да филтрирате вашия смарт Airfryer, за да се покажат рецептите, които са разработени за устройството ви.
- Когато процесът на готвене се стартира от приложението, можете да видите настройките за готвене и на екрана на Airfryer.
- Можете да спрете процеса на готвене на пауза или да промените настройките от Airfryer или в приложението.
- Когато процесът на готвене приключи, можете да стартирате режима за поддържане на топлина в приложението или да го стартирате от предварителната настройка "Поддържане на топлина" на Airfryer.
- Ако храната още не е готова, можете да удължите процеса на готвене от приложението или на Airfryer.
- За да прекратите процеса на готвене, преди да е изтекло времето за готвене, натиснете продължително бутона за **Вкл./изкл.** на Airfryer или натиснете иконата за пауза и след това иконата за спиране в приложението.
- Можете също така да зададете ваше персонализирано време и температура в приложението HomeID.
- В долната част на началния екран има бутон за преминаване към началния екран, рецептите, ръчния режим, статиите или профила ви. Натиснете бутона за ръчен режим и изправете персонализираните настройки за време и температура към Airfryer.

Приготвяне на домашни пържени картопки

За да пригответе страхотни домашни пържени картопки в Airfryer:

- Изберете подходящ сорт картофи за пържене, напр. пресни, (леко) сухи картофи.
- Най-добре е да пържите картопките на порции, не по-големи от 1000 г/35 унции, за да постигнете равномерно изпържване. По-големите картопки са по-малко хрупкави от по-малките.

- 1 Обележете картофите и нарежете на пръчици (с дебелина 10 x 10 мм/0,4 x 0,4 инча).
- 2 Накиснете нарязаните картофи в купа с вода за поне 30 минути.
- 3 Изпразнете купата и изсушете нарязаните картофи с кърпа за съдове или домакинска хартия.
- 4 Изсипете една супена лъжица олио в купата, поставете картофите и смесете, докато картофите не се покрият с олио.
- 5 Извадете картофите от купата с пръсти или с решетъчна лъжица, така че излишното олио да остане в купата.



Забележка

- Не накланяйте купата, за да изсипете всички картофи в кошницата наведнъж, защото така излишното олио ще отиде в кофата.

- 6 Сложете картофите в кошницата.
- 7 Запържете нарязаните картофи и разклатете кошницата 4 пъти по време на готвене.

Почистване



Предупреждение

- Оставете кошницата, кофата и вътрешността на уреда да се охладят напълно, преди да започнете да почиствате.
- Кофата, кошницата и вътрешността на уреда имат незалепащо покритие. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като те могат да повредят незалепащото покритие.

Почиствайте уреда след всяка употреба. Махайте олиото и мазнината от дъното на кофата след всяка употреба.


- 1 Натиснете бутона за **Вкл./изкл.**, за да изключите уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади.



Съвет

- Извадете кофата и кошницата за по-бързо охлаждане на Airfryer.

- 2 Изхвърлете разтопената мазнина или олио от дъното на кофата.
- 3 Почистете кофата и кошницата в съдомиялна машина. Можете също така да ги почистите с гореща вода, веро и неабразивна гъба (вж. "Таблица за почистване").

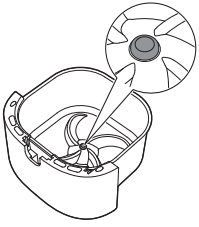


Забележка

- Поставете тигана с гумената тапа в съдомиялна машина. Не изваждайте гумената тапа преди почистване.

Съвет


- Ако остатъци от храната залепнат по кофата, можете да ги накиснете в гореща вода и веро за 10 – 15 минути. Накисването размеква остатъците от храна и така те могат по-лесно да се изчистят. Уверете се, че използвате веро, което може да разтваря олио и мазнина. Ако има мазни петна по кофата или кошницата и не можете да ги отстраните с гореща вода и веро, използвайте течен обезмаслител.
- Ако е необходимо, залепналите към нагревателния елемент хранителни остатъци могат да се свалят с четка с мек или средномек косъм. Не използвайте телена четка или четка с твърд косъм, тъй като това може да повреди покритието на нагревателния елемент.

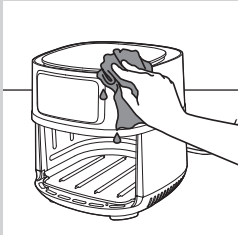


4 Избършете уреда отвън с влажна кърпа.

Забележка

- Уверете се, че на контролния панел не остава влага. Винаги подсушавайте контролния панел с кърпа, след като сте го почистили.

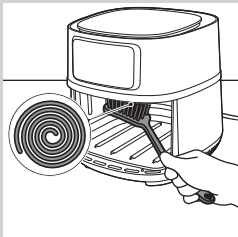


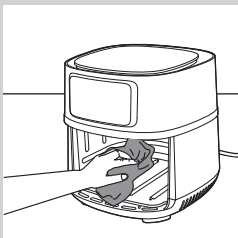



5 Почистете нагревателния елемент с четка за почистване, за да отстраните хранителните остатъци.



6 Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и мека гъба.

Таблица за почистване

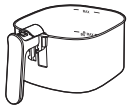			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Съхранение


- 1 Извадете щепсела от контакта и оставете уредът да изстине.
- 2 Уверете се, че всички части са чисти и сухи, преди да ги съхранявате.



Забележка

- Когато носите Airfryer, винаги го дръжте в хоризонтално положение. Винаги хващайте кофата в предната част на уреда, тъй като кофата с кошницата може да се изплъзне от уреда, ако случайно се наклони надолу. Това може да доведе до повреждане на тези части.
- Винаги се уверявайте, че подвижните части на Airfryer са фиксирани, преди да го премествате и/или съхранявате.

Рециклиране

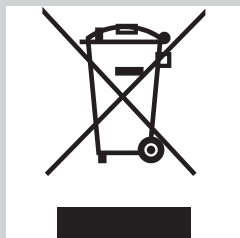

- Този символ означава, че електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите продукти.

Декларация за съответствие

С настоящото DAP B.V. декларира, че Airfryer HD9285 е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 е оборудван с Wi-Fi модул, 2,4 GHz 802.11 b/g/n с максимална изходна мощност от 92,9 mW EIRP.

Гаранция и поддръжка

Versuni предлага двегодишна гаранция след покупката на този продукт. Тази гаранция не е валидна, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга правата ви по закон като потребител. За повече информация или за позоваване на гаранцията, моля, посетете нашия уебсайт **www.home.id/warranty**.

Актуализации на софтуера

Актуализирането е от съществено значение за защитата на вашата поверителност и за правилното функциониране на вашия Airfryer и приложението.

Моля, винаги актуализирайте приложението до най-новата версия.



Забележка

- За да позволите на Airfryer да се актуализира до най-новата версия на фърмуера, се уверете, че вашият Airfryer е свързан към домашната ви Wi-Fi мрежа.
- Винаги използвайте най-новото приложение и фърмуер.
- Актуализациите са на разположение, когато има подобрения на софтуера или за предотвратяване на проблем със сигурността.
- Актуализация на фърмуера ще започне автоматично, когато Airfryer е в режим на готовност. Тази актуализация обикновено отнема няколко минути и екранът на Airfryer показва премиващ символ "----". По време на актуализацията Airfryer ще бъде недостъпен за употреба. Не пречете на актуализацията на фърмуера.

Съвместимост на устройството

За подробна информация относно съвместимостта на приложението, моля, направете справка с информацията в App Store.


Фабрични настройки

За нулиране до фабричните настройки на Airfryer натиснете бутоните за **температура** и **увеличаване на Времето** едновременно за 10 секунди.

Тогава вашият Airfryer вече не е свързан с домашната Ви Wi-Fi мрежа и не може да бъде свързан със смарт устройството.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.home.id/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Възможна причина	Решение
Външната част на уреда се нагорещява при употреба.	Топлината отвътре се предава към външните стени.	Това е нормално. Всички гръжки и ръкохватки, които трябва да докосвате по време на употреба, остават достатъчно студени, за да могат да бъдат докосвани.
		Кофата, кошницата и вътрешността на уреда винаги се нагорещяват, когато уредът се включи, за да се гарантира правилното сготвяне на храната. Тези части винаги са твърде горещи, за да бъдат докосвани.
		Ако оставите уреда включен за по-дълго, някои зони също ще се нагорещят твърде много, за да бъдат докосвани. Тези зони са маркирани върху уреда със следната икона:  Уредът е напълно безопасен за употреба, стига да внимавате за горещите зони и да не ги докосвате.
Моите домашно приготвени пържени картопки не се получиха така, както очаквах.	Използвали сте неподходящ сорт картофи.	За да получите най-добри резултати, използвайте пресни, леко сушени картопки. Ако трябва да съхранявате картофите, не ги слагайте на студено, като напр. в хладилник. Избирайте картофи, за които на опаковката пише, че са подходящи за пържене.
	Количеството продукти в кошницата е прекалено голямо.	Следвайте инструкциите в това ръководство, за да пригответе домашни пържени картопки (вижте "Пригответе на домашни пържени картопки").

Проблем	Възможна причина	Решение
	Някои видове продукти изискват разклащане на половината време на готвене.	Следвайте инструкциите в това ръководство, за да пригответе домашни пържени картопки (вижте "Приготвяне на домашни пържени картопки").
Airfryer не се включва.	Уредът не е включен в контакта.	Проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта на стената.
	Няколко уреда са свързани към един контакт.	Airfryer има висока мощност. Опитайте с друг контакт и проверете прегрузителите.
Виждам някакви петна отвътре на Airfryer.	От вътрешната страна на кофата на Airfryer могат да се появят малки петна поради инцидентно докосване или оградване на покритието (напр. по време на почистване с груби почистващи инструменти и/или при вкарване на кошницата).	За да не допуснете повреждане на уреда, сваляйте кошницата в кофата правилно. Ако вкарате кошницата под ъгъл, страничната ѝ част може да се удари в стената на кофата, което ще отчупи малки парченца от покритието. Ако такова нещо се случи, имайте предвид, че това не е вредно, тъй като всички използвани материали са безопасни за храните.
От уреда излиза бял дим.	Готвите мазни продукти.	Внимателно излейте излишното олио или мазнина от кофата и след това продължете с готвенето.
	По кофата има остатъци от мазнина от предишното използване.	Белият дим се причинява от мазни остатъци, които се нагряват в кофата. Винаги почиствайте кофата и кошницата добре след употреба.
	Панировката и галетата не залепват правилно за храната.	Малки парчета от панировката, които се носят по въздуха, могат да причинят бял дим. Притиснете добре панировката и галетата към храната, за да се уверите, че залепват.
	Маринатата, течностите или соковете от месото пръскат при попадане в разтопената мазнина или олиото.	Подсушавайте храната, преди да я поставите в кошницата.
Светодиодният индикатор за Wi-Fi на моя Airfryer вече не свети.	Airfryer вече не е свързан с вашата домашна Wi-Fi мрежа. Променили сте вашата домашна Wi-Fi мрежа.	Повторете процеса на свързване в реда, описан в приложението. Ако това не помогне, започнете процеса на настройка отново. Възможно е също така Wi-Fi функцията на уреда да е дезактивирана. За да активирате Wi-Fi функцията, натиснете едновременно бутоните за намаляване на времето и за старт/пауза .

Проблем	Възможна причина	Решение
Приложението показва, че процесът на сдвояване не е успешен.	Проверете дали сте извършили стъпките в реда, описан в приложението: първо натиснете бутона на уреда, след което активирайте сдвояването в приложението.	Повторете процеса на сдвояване в реда, описан в приложението. Ако това не помогне, започнете процеса на настройка отново.
Моят дисплей показва мигащ символ "----".	Вашият Airfryer актуализира фърмуера.	Изчакайте около една минута, преди процесът на актуализиране на фърмуера да приключи. Не можете да използвате Airfryer по време на актуализирането на фърмуера.
На екрана на Airfryer се показва "E1".	Устройството е развалено/дефектно. Вашият Airfryer е възможно да е съхраняван на място, където е твърде студено.	Позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава. Ако устройството ви е било съхранявано при ниска температура на околната среда, оставете го да се затопли до стайна температура в продължение на поне 15 минути, преди да го включите отново. Ако на екрана все още се показва "E1", позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

OBSAH

Důležité informace	58
Úvod	61
Všeobecný popis	61
Před prvním použitím	63
Aplikace HomeID	63
Ovládání hlasem	64
Příprava k použití	65
Použití přístroje	65
Tabulka pokrmů	65
Horkovzdušné fritování	67
Nastavení teploty a času	71
Volba režimu udržení teploty	71
Vaření pomocí předvolby	72
Změna na jinou předvolbu	74
Spuštění přípravy receptu v aplikaci HomeID	75
Příprava domácích hranolků	75
Čištění	76
Tabulka čištění	78
Skladování	78
Recyklace	78
Prohlášení o shodě	79
Záruka a podpora	79
Aktualizace softwaru	79
Kompatibilita zařízení	79
Reset na tovární nastavení	79
Řešení problémů	80

Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Zamezte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Přísady, které chcete fritovat, vložte vždy do košíku, aby nepřišly do styku s topnými tělesy.
- Pokud je přístroj v provozu, nezakrývejte vstup vzduchu ani otvory pro výstup vzduchu.
- Nádobu neplňte olejem, hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Nedotýkejte se vnitřní strany přístroje, pokud je v provozu.
- Nikdy nevkládejte větší množství potravin, než je maximální množství uvedené v košíku.
- Vždy se ujistěte, že je ohřívač prázdný a že v ohřívači nejsou žádné potraviny.

Varování

- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, její servisní pracovníci nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek. Vždy zkontrolujte řádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší 8 let a jsou bez dozoru.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj neumísťujte ke zdi ani k jiným spotřebičům. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru za přístrojem, po obou jeho stranách a 10 cm nad ním. Na přístroj nic nepokládejte.
- Během horkovzdušného fritování se otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry i od otvorů pro výstup vzduchu. Na horkou páru a vzduch dávejte pozor také při vytahování nádoby z přístroje.



- Nikdy v přístroji nepoužívejte lehké přísady nebo pečící papír.
- Skladování brambor: Teplota musí odpovídat skladované odrůdě brambor a musí být vyšší než 6 °C, aby se minimalizovalo riziko uvolnění akrylamidu v připravované potravíně.
- Neumísťujte přístroj na horký plynový sporák, ani v jeho blízkosti. Nepokládejte přístroj na jakýkoli druh elektrického vařiče nebo elektrickou topnou desku nebo do rozehráté trouby.
- Přístroj je navržen pro použití při okolních teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než ty uvedené v této uživatelské příručce. Používejte pouze původní příslušenství od značky Philips.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nádoba, košík a příslušenství se během používání přístroje a po něm zahřívají. Vždy s nimi manipulujte opatrně.
- Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami. Pokyny naleznete v uživatelské příručce.
- Zařízení neumísťujte na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti, například na ubrus či poblíž závěsu.
- Vidíte-li ze zařízení vycházet tmavý kouř, ihned jej odpojte. Vyčkejte, dokud kouř nepřestane vystupovat, a teprve poté vyjměte nádobu ze zařízení.
- Nezapojujte přístroj a nemanipulujte s ovládacím panelem, pokud máte mokré ruce.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro používání v prostředích, jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláře nebo farmy, nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani k používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a jiných ubytovacích zařízeních.
- Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěťte vždy servisu společnosti Philips. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, jinak záruka přestane být platná.
- Přístroj postavte na vodorovnou, pevnou a stabilní podložku.
- Pokud chcete přístroj přesunovat, čistit, skladovat nebo provádět údržbu, vždy přístroj odpojte ze zásuvky.

- Nechte přístroj přibližně 30 minut vychladnout, než s ním začnete manipulovat nebo jej čistit.
- Dbejte, aby suroviny připravené v tomto přístroji byly zlatožluté, a ne tmavé nebo hnědé. Vyjměte spálené zbytky. Čerstvé brambory nefritujte při teplotách nad 180 °C (minimalizujete tak tvorbu akrylamidu).
- Při čištění horní části varné komory dávejte pozor na rozpálené topné těleso a okraje kovových částí.
- Vždy se ujistěte, že je pokrm ve fritéze Airfryer zcela uvařený.
- Vždy se ujistěte, že máte kontrolu nad fritézou Airfryer, a to i při použití funkce dálkového ovládání nebo při odloženém spuštění.
- Při vaření tučných potravin může z fritézy Airfryer vycházet kouř. Zvláštní pozornost věnujte použití funkce dálkového ovládání nebo odloženého spuštění.
- Ujistěte se, že funkci dálkového ovládání používá v danou chvíli vždy pouze jedna osoba.
- Při vaření rychle se kazících potravin buďte opatrní, pokud jde o funkci odloženého spuštění (může dojít k množení bakterií).

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Automatické vypnutí

Tento přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud během 20 minut nestisknete žádné tlačítko, přístroj se automaticky přepne do síťového pohotovostního režimu nebo do režimu vypnutí v závislosti na stavu modulu Wi-Fi. Chcete-li přístroj manuálně vypnout, stiskněte tlačítko **zapnutí/vypnutí**.

Informace o ekodesignu pro identifikátor(y) modelu: HD9285

Popis	Označení	Hodnota	Jednotka
Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto	P_{off}	0,5	W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	P_{sb}	1,8	W
Čas do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu nebo do vypnutí v závislosti na stavu modulu Wi-Fi	T_{sb}	20	Min
Norma pro měření provozní hodnoty	EN 50564:2011		
Zapnutí a vypnutí připojení k síti	Viz pokyny v aplikaci HomeID		
Kontaktní údaje pro účely získání více informací	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, The Netherlands		
Spotřebič splňuje požadavky na ekodesign stanovené směrnici 2009/125/ES.			

Uvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách **www.home.id**.


Fritéza Philips Airfryer je jediná fritéza Airfryer s unikátní technologií Rapid Air, která usmaží vaše oblíbené potraviny s malým nebo žádným přídavkem oleje a až o 90 % menším množstvím tuku. Technologie Rapid Air společnosti Philips připravuje jídlo ze všech stran a náš hvězdicový design zajistí dokonalé výsledky, od prvního až po poslední sousto. Při připojení k aplikaci HomeID doporučí další zdravé a chutné jídlo na základě vašich preferencí a dokonalého výsledku lze dosáhnout na dálku. Nyní si můžete vychutnat dokonale připravené smažené jídlo – na povrchu křupavé a uvnitř křehké – fritujte, grilujte, opékejte a pečte a připravujte zdravě, rychle a jednoduše celou řadu chutných pokrmů.

Další inspirativní recepty a informace o fritéze Airfryer naleznete na adrese **www.home.id** nebo si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci HomeID* pro systém IOS® nebo Android™.

* Aplikace HomeID nemusí být ve vaší zemi dostupná. V takovém případě se inspirujte na místních webových stránkách společnosti Philips.

Všeobecný popis

- 1 Ovládací panel
 - A Tlačítko zvýšení teploty
 - B Tlačítko snížení teploty
 - C Tlačítko vypínače
 - D Tlačítko přednastavení
 - E Tlačítko pro spuštění/pozastavení
 - F Tlačítko snížení času
 - G Tlačítko zvýšení času
 - H Obrazovka
 - I Ukazatel Wi-Fi
- 2 Označení MAX pro hranolky
- 3 Označení MAX pro ostatní jídla
- 4 Koš
- 5 Tlačítko uvolnění košíku
- 6 Nádoba
- 7 Napájecí kabel
- 8 Výstupy vzduchu
- 9 Vstup vzduchu

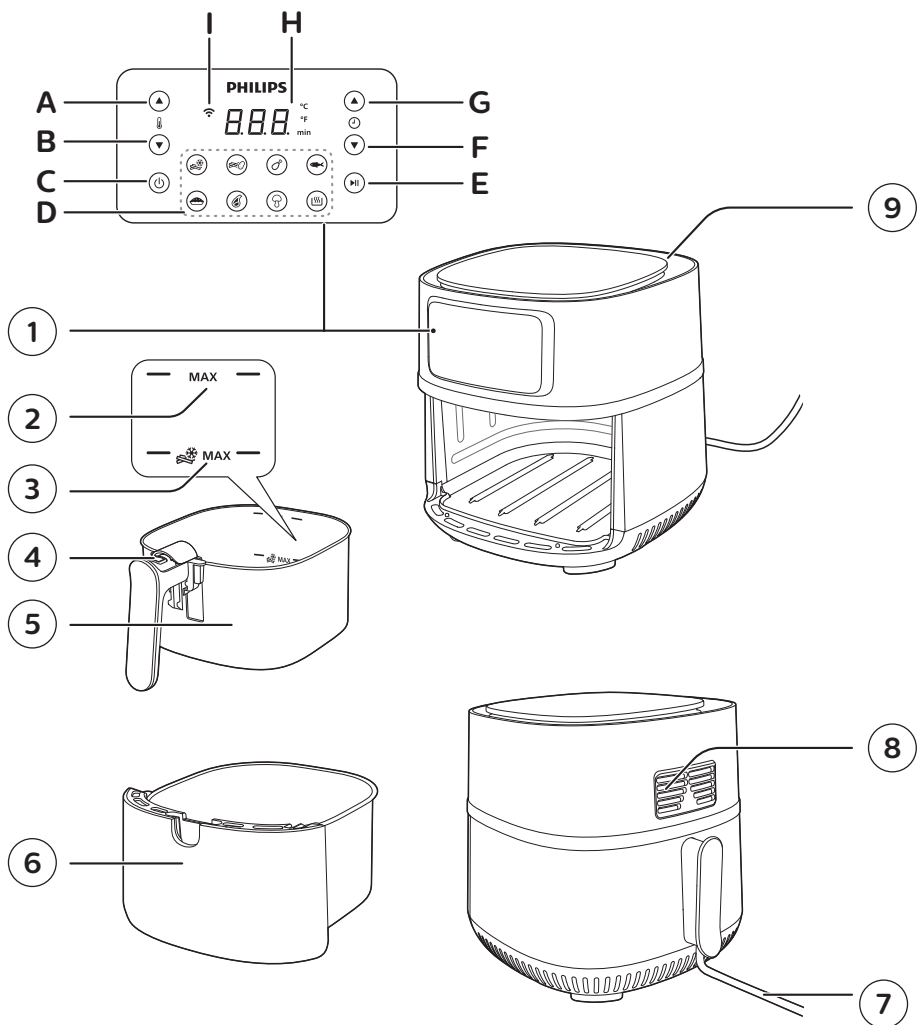

Indikátor stavu Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi  nesvítí


- Fritéza Airfryer není připojena k domácí Wi-Fi (dosud nebylo provedeno počáteční nastavení Wi-Fi) nebo je připojení k domácí Wi-Fi ztraceno, protože se např. změnil domácí router nebo je vzdálenost mezi fritézou Airfryer a routerem příliš velká nebo je na zařízení vypnutá funkce Wi-Fi. Funkci Wi-Fi zapnete současným krátkým stisknutím tlačítka **snížení času** a tlačítka pro **spuštění/pozastavení**.

Indikátor Wi-Fi  svítí

- Konfigurace pomocí aplikace HomeID je dokončena a horkovzdušná fritéza Airfryer je připojena k domácí síti Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi  bliká

- Buď je fritéza Airfryer v režimu „nastavení“ během procesu nastavení Wi-Fi. Na obrazovce se zobrazí tři pomlčky a tlačítka na fritéze Airfryer jsou neaktivní; nebo, pokud již byla připojena, blikající indikátor signalizuje, že se fritéza Airfryer právě připojuje k domácí Wi-Fi.

Indikátor Wi-Fi  bliká s dlouhou přestávkou mezi blikáním.

- Funkce Wi-Fi horkovzdušné fritézy Airfryer má závadu. Fritézu Airfryer můžete používat bez funkcí připojení, nebo se můžete obrátit na servisní linku společnosti Philips nebo na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Poznámka

- Funkci Wi-Fi vypnete současným stisknutím a podržením tlačítka **snížení času** a **spuštění/pozastavení** po dobu 2 sekund.
- Chcete-li funkci Wi-Fi opět zapnout, znovu stiskněte a podržte současně tlačítka **snížení času** a **spuštění/pozastavení** po dobu 2 sekund. Modul Wi-Fi se znovu připojí přibližně za 20 sekund. Postup bude dokončen, jakmile se rozsvítí indikátor Wi-Fi.

Před prvním použitím

- 1 Odstraňte veškerý obalový materiál.
- 2 Sejměte z přístroje všechny (případné) nálepky nebo štítky.
- 3 Před prvním použitím přístroj důkladně vyčistěte, jak je uvedeno v kapitole o čištění.

Aplikace HomeID

Vaše fritéza Philips Airfryer je vybavena technologií Wi-Fi a umožňuje vám připojit se k aplikaci HomeID a využít díky tomu horkovzdušnou fritézu Airfryer naplno. V aplikaci HomeID si můžete vybrat své oblíbené recepty, odeslat je do horkovzdušné fritézy Airfryer a spustit ji z chytrého zařízení. Proces vaření můžete v chytrém zařízení spustit, sledovat a upravovat, ať jste kdekoli. Dokonce i když nejste doma.

Připojení fritézy Airfryer k aplikaci



Poznámka

- Doporučujeme stáhnout si aplikaci a přidat do ní fritézu Airfryer ihned při prvním nastavení přístroje. Díky tomu budete moci využít její plný potenciál včetně funkcí vaření na dálku (např. spouštěč recepty nebo programy automatického vaření z aplikace, dostávat upozornění, když je jídlo hotové) a získávat přístup k nejnovějším aktualizacím firmwaru. V zájmu optimálního výkonu nechte fritézu Airfryer po prvním nastavení připojenou k elektrické síti po dobu 24 hodin, aby se automaticky nainstalovaly všechny aktualizace.

- 1 Zapojte zástrčku fritézy Airfryer do síťové zásuvky.
- 2 Před zahájením procesu nastavení Wi-Fi se ujistěte, že je vaše chytré zařízení v dosahu vaší domácí sítě Wi-Fi.
- 3 Do chytrého zařízení si stáhněte aplikaci Philips HomeID z obchodu s aplikacemi nebo ze stránky **www.home.id**, postupujte podle procesu registrace a zvolte připojenou horkovzdušnou fritézu Airfryer.
- 4 Podle pokynů v aplikaci připojte fritézu Airfryer k síti Wi-Fi a spárujte ji s aplikací.
- 5 Když kontrolka Wi-Fi na uživatelském rozhraní fritézy Airfryer svítí, je fritéza Airfryer připojena.



Poznámka

- Ujistěte se, že je fritéza Airfryer připojena k domácí síti WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Pro připojení fritézy Airfryer k domácí síti Wi-Fi je nutné provést snadné nastavení Wi-Fi.
- Proces párování spočívá v propojení aplikace HomeID s vaší chytrou horkovzdušnou fritézou Airfryer.
- Proces nastavení Wi-Fi lze zrušit prostřednictvím aplikace nebo odpojením fritézy Airfryer od napájení.
- Chcete-li zahájit proces párování, dlouze stiskněte tlačítko **snížení teploty** a postupujte podle pokynů v aplikaci nebo jej spusťte z nastavení v aplikaci HomeID.

Ovládání hlasem

- 1 Stáhněte si aplikaci HomeID.
- 2 Propojte aplikaci HomeID s horkovzdušnou fritézou Airfryer.
- 3 Udělte souhlas s „dálkově ovládaným vařením“.
- 4 Propojte aplikaci HomeID s aplikací hlasového asistenta. Propojit aplikaci s hlasovým asistentem můžete přímo během vstupního nastavení nebo později prostřednictvím nastavení v aplikaci HomeID. Pokud v aplikaci HomeID nevidíte možnost aktivace hlasového ovládání, nejprve v aplikaci hlasového asistenta aktivujte funkci Kitchen+.

Poznámka


- Pokud nemáte aplikaci pro hlasové ovládání, nejprve si ji stáhněte, abyste mohli do fritézy Airfryer posílat příkazy.
- Podrobné hlasové příkazy jsou k dispozici v aplikaci pro hlasové ovládání.

Příprava k použití

- 1 Přístroj postavte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch odolný proti žáru.

Poznámka

- Na přístroj ani těsně vedle něj nepokládejte žádné předměty. Mohlo by to narušit proud vzduchu a ovlivnit výsledek fritování.
- Nepokládejte přístroj v provozu do blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny a skříň.
- Ponechte pryžovou zátku v nádobě. Před vařením ji neodstraňujte.

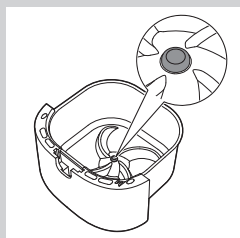


Použití přístroje

Tabulka pokrmů

S pomocí níže uvedené tabulky můžete vybrat základní nastavení pro typy pokrmů, které chcete připravit.

Poznámka





- V košíku je označení MAX pro hranolky. Nevkládejte do košíku více hranolek, než je uvedeno v tabulce pokrmů nebo nad úroveň označení MAX, aby bylo jídlo usmaženo rovnoměrně.
- Nezapomeňte, že tato nastavení jsou orientační. Suroviny jsou různého původu, velikosti, tvaru i značky, proto nejlepší nastavení pro vaše suroviny nemůžeme zaručit.
- Při přípravě většího množství jídla (např. hranolky, krevety, kuřecí paličky, mražené pokrmy) ingredience v košíku dvakrát až třikrát protřeste, otočte nebo promíchejte, aby se propekly stejnoměrně.

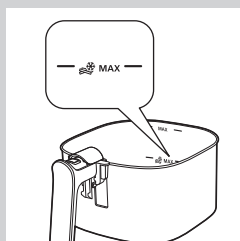

Ingredience	Min. – max. množství	Time (Čas) (min)	Teplota	Poznámka
Tenké mražené hranolky (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in)	200–1 000 g / 7–35 oz	14–33	180 °C/360 °F	• V průběhu 4krát protřeptejte, otočte nebo zamíchejte.
Domácí hranolky (silné 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 palce)	200–1 000 g / 7–35 oz	15–35	180 °C/360 °F	• V průběhu 4krát protřeptejte, otočte nebo zamíchejte.

Ingredience	Min. – max. množství	Time (Čas) (min)	Teplota	Poznámka
Mražené kuřecí medailonky	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C/400 °F	• V průběhu 2krát protřepejte, otočte nebo zamíchejte
Zmražené jarní závitky	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C/400 °F	• V průběhu 2krát protřepejte, otočte nebo zamíchejte
Hamburger (zhruba 150 g / 5 oz)	1–6 karbanátků	16–21	200 °C/400 °F	• V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Sekaná pečeně	1400 g / 49 uncí	55–60	150 °C/300 °F	• Použijte pečicí příslušenství
Kotlety bez kosti (zhruba 190 g / 7 oz)	1–5 kotlet	13–19	200 °C/400 °F	• V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Tenké pácky (zhruba 60 g / 2,1 oz)	2–10 kusů	9–12	200 °C/400 °F	• V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Kuřecí stehna (zhruba 125 g / 4,5 oz)	2–12 kusů	18–28	180 °C/360 °F	• V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Kuřecí prsa (zhruba 160 g / 6 oz)	1–5 kusů	18–26	180 °C/360 °F	
Celé kuře	1 400 g / 49 oz	75–85	180 °C/360 °F	
Celá ryba (zhruba 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 ryby	23–31	200 °C/400 °F	
Rybí filety (zhruba 200 g / 7 uncí)	1–5 (1 vrstva)	21–30	160 °C/320 °F	
Směs zeleniny (hrubě krájená)	200–1 000 g / 7–35 oz	8–23	180 °C/360 °F	• Čas přípravy nastavte podle chuti • V polovině protřeste, otočte nebo zamíchejte
Muffiny (zhruba 50 g / 1,8 oz)	1–9	17–19	160 °C/320 °F	• Použijte formičky na muffiny
Koláč	800 g/28 uncí	50–60	160 °C/320 °F	• Použijte pečicí příslušenství
Předpečený chléb/rohlíky (zhruba 60 g / 2 oz)	1–8 kusů	6 až 8	200 °C/400 °F	
Domácí chléb	1 000 g / 35 oz	55–65	150 °C/300 °F	• Použijte pečicí příslušenství • Tvar by měl být co nejplošší, aby se chléb při zvedání nedotýkal topného tělesa.

Horkovzdušné fritování

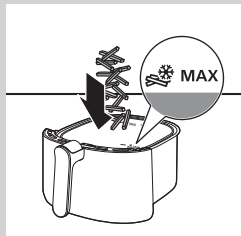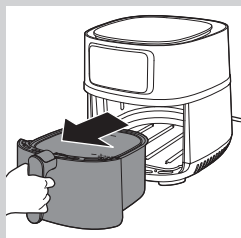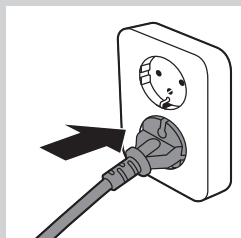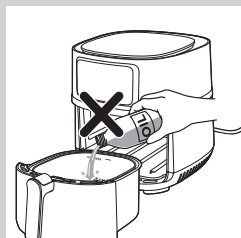

! Upozornění

- Upozorňujeme, že některé funkce popsané v návodu se mohou lišit od funkcí vašeho přístroje. Pro přístup k nejnovějším funkcím doporučujeme mít vždy nainstalovaný nejnovější firmware. Toho snadno docílíte tak, že přístroj připojíte k aplikaci HomeID, zapojíte jej do elektrické zásuvky a všechny aktualizace se automaticky načtou.
- Tato fritéza Airfryer pracuje s horkým vzduchem. Nádobu neplňte olejem, tukem na smažení ani jinou kapalinou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky a otočné ovladače. S horkou nádobou manipulujte v kuchyňských rukavicích.
- Přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti.
- Při prvním použití přístroje z něj může unikat slabý kouř. To je normální jev.
- Předehřívání přístroje není nutné.


1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

2 Zatažením za rukojeť vyjměte nádobu s košíkem z přístroje.

3 Do košíku vložte suroviny.

☰ Poznámka


- Fritéza Airfryer dokáže připravit celou řadu přísad. Správné množství přísad a přibližnou dobu vaření naleznete v „Tabulce pokrmů“.
- Nepřekračujte množství uvedené v části „Tabulka pokrmů“, ani košík nepřepřehývejte nad ukazatel „MAX“, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu konečného výsledku.
- Množství mražených bramborových pokrmů ani domácích hranolek ve fritéze by nemělo překračovat úroveň označení MAX s ikonou hranolek.
- Pokud chcete připravovat různé přísady současně, ujistěte se ještě před začátkem vaření, že znáte pro tyto různé přísady dobu přípravy.

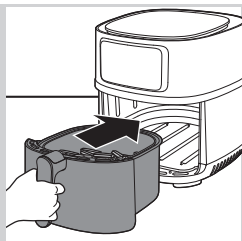


4 Nádobu s košíkem vložte zpět do fritézy Airfryer.

! Upozornění

- Nádobu nepoužívejte bez košíku.
- Nádoby ani košíku se nějakou dobu po použití nedotýkejte, protože jsou velmi horké.

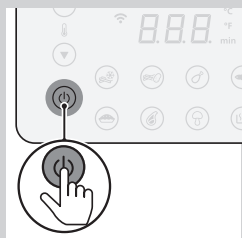


5 Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** zapnete přístroj.

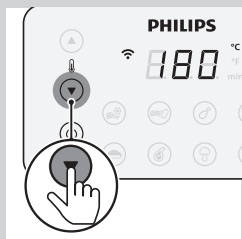

6 Stisknutím tlačítka **zvýšení** nebo **snížení** teploty zvolte požadovanou teplotu.



7 Stisknutím tlačítka **zvýšení času** vyberte požadovanou dobu.

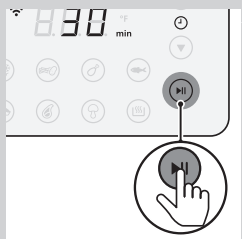


8 Stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení** spustte proces přípravy pokrmu.

Poznámka

- Během přípravy pokrmu se střídavě zobrazuje teplota a čas.
- Poslední minuta vaření se odpočítává v sekundách.
- Základní nastavení pro přípravu různých typů pokrmů najdete v tabulce pokrmů.
- Po spuštění procesu přípravy pokrmu a spárování horkovzdušné fritézy Airfryer s chytrým zařízením můžete parametry přípravy sledovat, ovládat a měnit také v aplikaci HomeID.
- Chcete-li na horkovzdušné fritéze Airfryer změnit jednotku teploty ze stupně Celsia na stupeň Fahrenheita nebo naopak, stiskněte současně tlačítko pro **zvýšení** a **snížení** teploty po dobu přibližně 10 sekund.

Tip

- Pokud chcete během vaření změnit dobu vaření nebo teplotu, stiskněte kdykoli příslušné tlačítko zvýšení nebo snížení.
- Chcete-li proces přípravy pozastavit, znovu stiskněte tlačítko **spuštění/pozastavení**. Chcete-li pokračovat v procesu přípravy, stiskněte znovu tlačítko pro **spuštění/pozastavení** a pokračujte v přípravě pokrmu. Také můžete krátce stisknout vybranou předvolbu a tím proces vaření pozastavit. Chcete-li proces vaření obnovit, znovu stiskněte tlačítko vybrané předvolby.
- Zařízení se automaticky přepne do režimu pozastavení, když vytáhnete nádobu a košík. Proces vaření pokračuje po opětovnémložení nádoby a košíku do přístroje.

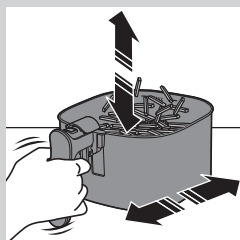


Poznámka


- Pokud nenastavíte požadovanou dobu přípravy do 20 minut, přístroj se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
- Některé suroviny je nutné v průběhu doby přípravy protřepat či obrátit (viz část „Tabulka pokrmů“). Chcete-li suroviny protřepat, vytáhněte nádobu s košíkem, položte ji na žáruvzdorný pracovní povrch, odsuňte víko a stisknutím uvolňovacího tlačítka košíku košík vyjměte a nad dřezem jej protřepejte. Vložte košík zpět do nádoby a nádobu opět zasuňte do přístroje.

9 Až uslyšíte zvonek časovače, doba přípravy uplynula.

Poznámka

- Proces vaření můžete zastavit ručně. Provedete to stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení**.

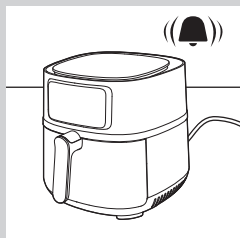

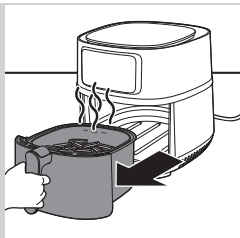


10 Vytáhněte nádobu a zkontrolujte, zda jsou suroviny připraveny.

! Upozornění

- Nádobu fritézy Airfryer je po dokončení vaření horká. Vždy ji umístěte na žáruvzdorný pracovní povrch (např. na trojnožku atd.), když ji odstraníte ze zařízení.

☰ Poznámka


- Pokud suroviny ještě nejsou hotové, jednoduše pomocí rukojeti zasuněte nádobu zpět do fritézy Airfryer a přidejte k nastavenému času několik minut navíc.

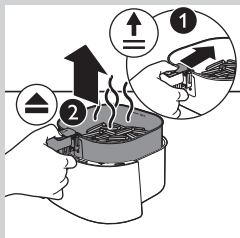

11 Chcete-li vyjmout malé suroviny (např. hranolky), vytáhněte košík z nádoby tak, že nejprve odsunete víko a poté stisknete tlačítko uvolnění košíku.

! Upozornění

- Po přípravě jsou nádoba, košík, plášť vnitřku přístroje a přísady horké. Podle typu surovin ve fritéze Airfryer může z nádoby unikat pára.

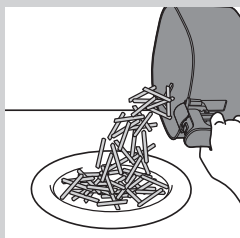

12 Košík vyprázdněte do mísy nebo na talíř. Při vyprazdňování obsahu vždy vyjměte košík z nádoby, protože na dně nádoby může být horký olej.

☰ Poznámka

- K vyjmutí velkých nebo křehkých přísad použijte kleště, kterými přísady vytáhnete.
- Zbytky oleje nebo vyškvařený tuk ze surovin se ukládají na dně nádoby.
- Podle toho, jaké přísady připravujete, budete možná chtít po přípravě každé dávky surovin, před protřesením nebo před vložením košíku zpět do nádoby veškerý přebytečný olej nebo vypečený tuk z nádoby opatrně vylít. Položte košík na žáruvzdorný povrch. Při vylévání přebytečného oleje nebo vypečeného tuku používejte rukavice určené k bezpečné manipulaci v troubě. Vraťte košík do nádoby.

Jakmile je dávka surovin hotova, fritézu Airfryer lze ihned použít k přípravě další dávky.

☰ Poznámka

- Chcete-li připravit další dávku, opakujte kroky 3 až 12.

Nastavení teploty a času


Tato fritéza Airfryer zvládne vařit až 10 hodin za maximální teploty 100 °C, nebo až 3 hodiny za maximální teploty 200 °C. Díky tomu zvládnete vyrobit vlastní jogurt nebo sušit ovoce a zeleninu.

Time (Čas)	Teplota
1–180 minut	40 °C–200 °C
1–10 hodin	40 °C–100 °C


Poznámka

- Nejprve nastavte teplotu a až poté čas.

Volba režimu udržení teploty

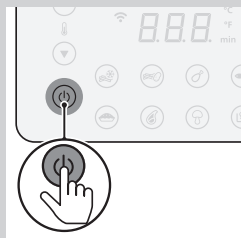

- 1 Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** zapnete přístroj.

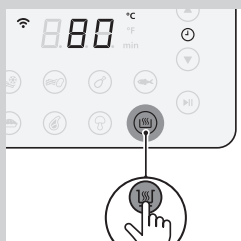

- 2 Stiskněte tlačítka **uchování teploty**.



- 3 Stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení** spustíte režim udržování teploty.

Poznámka

- Časovač udržování teploty je nastaven na 30 minut. Chcete-li změnit dobu uchování teploty (1–30 minut), stiskněte tlačítka **snížení času**. Čas se automaticky potvrdí.
- Teplota je v režimu uchování teploty nastavena na 80 °C a nelze ji změnit.

- 4 Režim uchování teploty pozastavíte stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení**. Režim uchování teploty obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení**.

- 5 Režim uchování teploty ukončíte stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí**.

 **Tip**

- Pokud například hranolky ztratí během režimu udržování teploty křupavost, zkráťte dobu udržování teploty tak, že přístroj dříve vypnete, nebo je dopečte po dobu 2–3 minut při teplotě 180 °C / 360 °F.

 **Poznámka**

- Během režimu udržování teploty se v přístroji čas od času zapnou ventilátor a topné těleso.
- Režim udržování teploty je určen k tomu, aby pokrm zůstal teplý bezprostředně po dokončení přípravy ve fritéze Airfryer. Není určen k ohřívání.

Vaření pomocí předvolby



- 1 Postupujte podle kroků 1 až 5 v kapitole „Fritování ve fritéze Airfryer“.
- 2 Stiskněte tlačítko preferované předvolby. Vybraná předvolba bliká.



- 3 Spusťte proces vaření stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení**.

 **Poznámka**

- V následující tabulce najdete další informace o předvolbách.

 Tip




- Pokud připravujete čerstvé hranolky nebo mražené bramborové pokrmy, přístroj vám připomene, že pro homogenní výsledek vaření je jídlo nutné protřepat. Pokud chcete toto připomenutí vypnout, zapněte přístroj a dlouze společně stiskněte tlačítko předvolby pro mražené bramborové pokrmy a tlačítko předvolby pro domácí hranolky. Pokud chcete připomenutí protřepání opět zapnout, zapněte přístroj a znovu dlouze společně stiskněte tlačítko předvolby pro mražené bramborové pokrmy a tlačítko předvolby pro domácí hranolky.
- Pokud si předvolby pro čerstvé hranolky a mražené bramborové pokrmy upravíte tak, že zadáte a uložíte vlastní čas a teplotu, připomenutí protřepání se vypne automaticky.
- Pokud vaříte na jednu z těchto 2 předvoleb, přístroj vám protřepání připomene 4krát. Pípání během přípravy zastavíte krátkým stisknutím tlačítka **spuštění/pozastavení** nebo tím, že vytáhněte koš a hranolky protřepete. Tohle nevypne funkci připomenutí protřepání, pouze pípání během tohoto procesu vaření.






Upravte si předvolby

Pro uložení vlastního času a teploty do předvolby fritézy Airfryer, krátce stiskněte tlačítko vybrané předvolby na fritéze Airfryer. Změňte čas nebo teplotu, poté dlouze stiskněte to samé tlačítko a držte ho, dokud nezačne přístroj pípat a vaše nastavení bude uloženo.

Obnovení výchozích nastavení předvolby

Pro resetování vašeho osobního nastavení předvolby krátce stiskněte tlačítko vybrané předvolby a poté dlouze stiskněte totéž tlačítko předvolby, dokud přístroj nezačne pípat.


Předvolba	Předvolený čas (min)	Přednastavená teplota	Hmotnost (max.)	Informace
 Mražené bramborové pokrmy	31	180 °C/ 360 °F	1 000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Mražené bramborové pokrmy jako hranolky, americké brambory, vroubkované hranolky apod. • V průběhu 4krát protřepejte, otočte nebo zamíchejte.
 Čerstvé hranolky	35	180 °C/ 360 °F	1 000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte moučnaté brambory • 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4, nakrájené nahrubo • Namočte na 30 minut do vody, osušte a přidejte ¼ až 1 lžíci oleje • V průběhu 4krát protřepejte, otočte nebo zamíchejte.
 Kuřecí stehna	28	180 °C/ 360 °F	1 000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Až 12 kuřecích stehen • V průběhu protřepejte, otočte nebo zamíchejte

Předvolba	Předvolený čas (min)	Přednastavená teplota	Hmotnost (max.)	Informace
 Celá ryba zhruba 300 g / 11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ryby
 Koláč	55	160 °C 320 °F	800 g 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte pečicí příslušenství XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Kotlety	19	200 °C/ 400 °F	950 g 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Až 5 kotlet bez kosti
 Zeleninová směs	23	180 °C/ 360 °F	1 000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Nakrájené nahrubo • Použijte pečicí příslušenství XXL • V průběhu míchejte
 Uchov. teplé	30	80 °C 175 °F	Neuvedeno	<ul style="list-style-type: none"> • Teplotu nelze upravit

Změna na jinou předvolbu



- 1 Během procesu přípravy stiskněte tlačítko **spuštění/ pozastavení**.

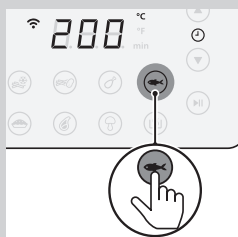

- 2 Stiskněte další preferované tlačítko předvolby.



- 3 Opětovným stisknutím tlačítka **spuštění/ pozastavení** spusťte nový proces přípravy.

Spuštění přípravy receptu v aplikaci HomeID

Poznámka

- Ujistěte se, že jste v aplikaci udělili souhlas s dálkovým ovládním.
- Před aktivací dálkového ovládním se ujistěte, že je prostředí vašeho přístroje bezpečné a všechny jeho části jsou na správném místě. Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

- 1 Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** zapněte horkovzdušnou fritézu Airfryer.
- 2 Otevřete aplikaci HomeID v chytrém zařízení a vyhledejte požadovaný recept.
- 3 Otevřete recept a spusťte proces vaření v aplikaci.

Poznámka

- Dbejte na to, abyste při vaření podle receptů, které jsou vyvinuty pro fritézu Airfryer, používali stejné množství potravin, jaké je uvedeno v receptech. Při použití jiných přísad nebo jiného množství potravin upravte dobu vaření. Při vaření receptů, které nejsou vyvinuty pro vaši fritézu Airfryer, mějte na paměti, že může být potřeba upravit čas a teplotu.

Tip

- Pomocí filtru ve vyhledávání receptů můžete filtrovat nabídku chytré fritézy Airfryer a získat recepty, které jsou vyvinuty pro váš přístroj.
- Po spuštění procesu vaření z aplikace se nastavení vaření zobrazí také na obrazovce fritézy Airfryer.
- Proces vaření můžete pozastavit nebo změnit nastavení na fritéze Airfryer nebo v aplikaci.
- Po skončení procesu vaření můžete v aplikaci spustit režim udržování teploty nebo jej spustit pomocí předvolby „udržování teploty“ na fritéze Airfryer.
- Pokud jídlo ještě není hotové, můžete proces vaření prodloužit také v aplikaci nebo na fritéze Airfryer.
- Chcete-li ukončit proces přípravy před uplynutím doby vaření, dlouze stiskněte tlačítko **zapnutí/vypnutí** na horkovzdušné fritéze Airfryer nebo v aplikaci stiskněte ikonu pauzy a poté ikonu zastavení.
- V aplikaci HomeID můžete také spustit individuální čas a teplotu.
- Ve spodní části domovské obrazovky se nachází tlačítko pro přechod na domovskou obrazovku, recepty, manuální režim, články nebo váš profil. Stiskněte tlačítko manuálního režimu a odešlete svůj individuální čas a teplotu do fritézy Airfryer.

Příprava domácích hranolků

Postup přípravy skvělých domácích hranolků ve fritéze Airfryer:

- Vyberte si druh brambor vhodný pro přípravu hranolků, například čerstvé, (mírně) moučné brambory.

- Nejvhodnější je fritovat hranolky v dávkách po 1 000 g/ 35 uncích, aby se propekly rovnoměrně. Větší hranolky bývají méně křupavé než ty menší.
- 1 Oluoupejte brambory a nakrájejte je na hranolky (tloušťka 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palce).
- 2 Namočte bramborové hranolky alespoň na 30 minut do mísy s vodou.
- 3 Vyprázdněte mísu a osušte bramborové hranolky ubrouskem nebo papírovou utěrkou.
- 4 Nalijte do mísy jednu lžici oleje, vložte do ní hranolky a míchejte, dokud nejsou hranolky pokryté olejem.
- 5 Vyjměte hranolky z mísy prsty nebo děrovaným kuchyňským náčiním, aby přebytečný olej zůstal v míse.



Poznámka

- Mísu nenaklánějte, abyste do košíku vložili všechny hranolky najednou, zabráníte tak stékání přebytečného oleje do nádoby.

- 6 Vložte hranolky do košíku.
- 7 Osmažte bramborové hranolky a košík během vaření 4krát protřepte.

Čištění



Varování

- Než začnete s čištěním, nechte košík, nádobu a vnitřní stranu přístroje úplně vychladnout.
- Nádoba, košík a vnitřní strana přístroje mají nepřilnavý povrch. Nepoužívejte žádné kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí materiály, protože by mohly nepřilnavý povrch poškodit.

Po každém použití přístroj vyčistěte. Po každém použití odstraňte olej a tuk ze dna nádoby.


- 1 Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** přístroj vypněte, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechejte přístroj vychladnout.



Tip

- Nádobu a košík vyjměte, aby mohl přístroj Airfryer vychladnout rychleji.

- 2 Vypečený tuk nebo olej ze dna nádoby zlikvidujte.
- 3 Nádobu a košík umyjte v myčce. Můžete je také umýt horkou vodou, čisticím prostředkem na nádobí a neabrazivní houbičkou (viz „Tabulka čištění“).

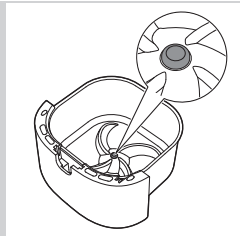


Poznámka

- Vložte nádobu s pryžovou zátkou do myčky nádobí. Před mytím pryžovou zátku neodstraňujte.

Tip


- Pokud na nádobě nebo košíku ulpívají zbytky pokrmu, můžete je na 10–15 minut namočit do horké vody s čisticím prostředkem na nádobí. Namočením se zbytky pokrmu uvolní a lze je snáze odstranit. Dbejte, abyste použili takový čisticí prostředek na nádobí, který dokáže rozpustit olej a tuk. Jsou-li na nádobě nebo košíku mastné skvrny a nepodařilo se vám je odstranit horkou vodou s čisticím prostředkem na nádobí, použijte tekutý odmašťovač.
- Zbytky pokrmu z topného tělesa lze v případě potřeby odstranit kartáčkem s měkkými nebo středně tvrdými štětinami. Nepoužívejte kartáček z ocelového drátu ani kartáček s tvrdými štětinami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu topného tělesa.

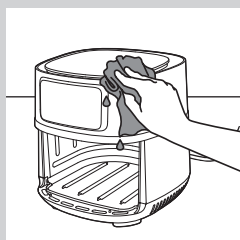


4 Vnější povrch přístroje čistěte navlhčeným hadříkem.

Poznámka

- Ujistěte se, že ovládací panel nebyl vlhký. Ovládací panel po čištění vždy osušte hadříkem.

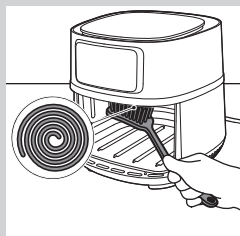


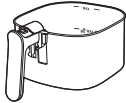


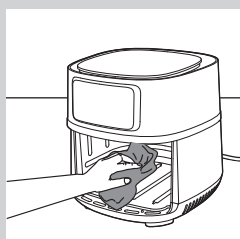
5 Topné tělísko vyčistěte čisticím kartáčkem, abyste odstranili všechny zbytky potravin.



6 Vnitřek přístroje vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbou.

Tabulka čištění

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Skladování


- 1 Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.
- 2 Ujistěte se, že jsou všechny součásti před uložením čisté a suché.



Poznámka

- Při přenášení držte fritézu Airfryer vždy vodorovně. Dbejte také, abyste drželi nádobu na přední straně přístroje, protože z něj může nádoba s košíkem vyklouznout, pokud byste přístroj náhodou naklonili. To by mohlo tyto součástky poškodit.
- Vždy se ujistěte, že jsou odnímatelné části fritézy Airfryer před přenášením nebo ukládáním zajištěné.

Recyklace

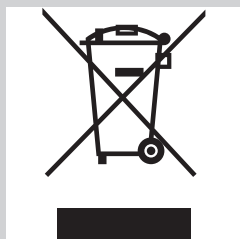

- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem.
- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických výrobků.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost DAP B.V. prohlašuje, že fritéza Airfryer HD9285 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.philips.com>.

Fritéza Airfryer HD9285 je vybavena modulem Wi-Fi, 2,4 GHz 802,11 b/g/n s maximálním výstupním výkonem 92,9 mW EIRP.

Záruka a podpora

Společnost Versuni nabízí po zakoupení tohoto výrobku dvouletou záruku. Tato záruka neplatí, pokud je poškození způsobeno špatným zacházením. Naše záruka nemá vliv na vaše zákaznická práva. Více informací a způsob, jak uplatnit záruku, naleznete na stránkách www.home.id/warranty.

Aktualizace softwaru

Aby byla zajištěna ochrana vašeho soukromí a aby fritéza Airfryer i aplikace fungovaly správně, je nezbytné aktualizovat software. Aplikaci vždy aktualizujte na nejnovější verzi.



Poznámka

- Aby bylo možné fritézu Airfryer aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru, musí být připojena k vaší domácí síti Wi-Fi.
- Vždy používejte nejnovější aplikaci i firmware.
- Aktualizace se objevují, když jsou k dispozici vylepšení softwaru nebo hrozí bezpečnostní riziko.
- Aktualizace firmwaru se spustí automaticky, když je fritéza Airfryer v pohotovostním režimu. Tato aktualizace obvykle trvá několik minut a na displeji horkovzdušné fritézy Airfryer bliká „---“. Po dobu provádění aktualizace nebude fritézu Airfryer možné používat. Do průběhu aktualizace firmwaru nezasahujte.

Kompatibilita zařízení

Podrobné informace o kompatibilitě aplikace naleznete v informacích v obchodě App Store.


Reset na tovární nastavení

Chcete-li horkovzdušnou fritézu Airfryer resetovat na tovární nastavení, na 10 sekund stiskněte současně tlačítka **zvýšení teploty** a **zvýšení času**.

Fritéza Airfryer pak již není připojena k domácí síti Wi-Fi a není spárována s chytrým zařízením.

Řešení problému

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit s pomocí následujících informací, navštivte webové stránky **www.home.id/support**, kde naleznete seznam nejčastějších dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vnější povrch přístroje je při používání horký.	Vnitřní teplo vyzařuje do vnějších stěn.	To je normální jev. Všechny rukojeti a knoflíky či otočné ovladače, na které během používání potřebujete sahat, jsou dostatečně chladné na dotek.
		Nádoba, košík, a vnitřní část přístroje jsou vždy horké, když se přístroj zapne, aby byl pokrm správně připravený. Tyto součásti jsou vždy příliš horké na dotek.
		Necháte-li přístroj zapnutý delší dobu, některé plochy se zahřejí příliš na to, abyste se jich mohli dotknout. Tyto plochy jsou na přístroji označeny následující ikonou:  Pokud si stále uvědomujete, kde jsou horké plochy, a nedotýkáte se jich, je používání přístroje zcela bezpečné.
Moje domácí hranolky nevyšly podle očekávání.	Nepoužili jste správný typ brambor.	K dosažení nejlepších výsledků použijte čerstvé, moučné brambory. Pokud potřebujete brambory skladovat, neskladujte je v chladném prostředí, jako je lednice. Vyberte si brambory, na jejichž obalu je uvedeno, že jsou vhodné k fritování.
	Množství přísad v košíku je příliš velké.	Při přípravě domácích hranolků postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce (viz „Příprava domácích hranolků“).
	Určité typy suroviny je nutné v polovině doby vaření protřepat.	Při přípravě domácích hranolků postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce (viz „Příprava domácích hranolků“).
Fritéza Airfryer se nezapne.	Přístroj není připojen do sítě.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojená do síťové zásuvky.
	K jedné zásuvce je připojeno více přístrojů.	Fritéza Airfryer má vysoký výkon. Zkuste jinou zásuvku a zkontrolujte pojistky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Mám ve fritéze Airfryer místa, která se odlupují.	Uvnitř nádoby v přístroji Airfryer se mohou objevit body vzniklé v důsledku náhodného poškrábání povrchu (například během čištění drsnými nástroji nebo při vkládání košíku).	Poškození zabráníte tím, že budete vkládat košík do nádoby správným způsobem. Vkládáte-li košík nakloněný, jeho bok může zavazit o stěnu nádoby a způsobit odloupení malých kousků povrchové vrstvy. Pokud k tomu dojde, rádi bychom vás informovali, že to není škodlivé, protože všechny použité materiály lze bezpečně používat ve styku s potravinami.
Z přístroje vychází bílý kouř.	Připravujete tučné přísady.	Opatrně z pánve vylijte veškerý přebytečný olej nebo tuk a poté pokračujte ve vaření.
	Nádoba stále obsahuje zbytky mastnoty po předchozím použití.	Příčinou bílého kouře jsou zbytky mastnoty, které se zahřívají v nádobě. Nádobu a košík po každém použití důkladně vyčistěte.
	Obal nebo strouhanka správně nepřilnuly k pokrmu.	Bílý kouř mohou způsobit malé kousky strouhanky vířící vzduchem. Strouhanku nebo obal pevně přitiskněte na pokrm, aby dobře přilnuly.
	Marináda, tekutiny nebo šťáva z masa stříkají ve vzniklém tuku nebo mastnotě.	Před vložením do košíku potraviny osušte.
Kontrolka Wi-Fi na mé fritéze Airfryer již nesvíí.	Fritéza Airfryer již není připojena k domácí síti Wi-Fi. Změnili jste domácí síť Wi-Fi.	Zopakujte proces párování popsáný v aplikaci. Pokud to nepomůže, spusťte nastavení znovu. Příčinou také může být to, že je v zařízení funkce Wi-Fi vypnutá. Funkci Wi-Fi aktivujete současným stisknutím tlačítka snížení času a tlačítka spuštění/pozastavení .
Aplikace ukazuje, že proces párování není úspěšný.	Zkontrolujte, jestli jste provedli všechny kroky ve správném pořadí tak, jak je popisuje aplikace. Nejprve stiskněte tlačítko na zařízení, poté aktivujte párování v aplikaci.	Zopakujte proces párování popsáný v aplikaci. Pokud to nepomůže, spusťte nastavení znovu.
Na obrazovce se zobrazuje blikající „---“.	Vaše fritéza Airfryer aktualizuje firmwaru.	Vyčkejte přibližně jednu minutu, než se proces aktualizace firmwaru dokončí. Během aktualizace firmwaru nemůžete fritézu Airfryer používat.
Na obrazovce fritézy Airfryer se zobrazí „E1“.	Přístroj je poškozený/porouchaný.	Obraťte se na servisní linku společnosti Philips nebo na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
	Fritéza Airfryer může být uložena na místě, kde je příliš chladno.	Pokud byl přístroj uložen při nízké okolní teplotě, nechte jej po dobu alespoň 15 minut ohřát na pokojovou teplotu, než jej znovu zapojíte do zásuvky. Pokud se na obrazovce zobrazí „E1“, obraťte se na servisní linku společnosti Philips nebo na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

INDHOLD

Vigtigt	83
Indledning	86
Generel beskrivelse	86
Før apparatet tages i brug	88
HomeID-appen	88
Stemmestyring	89
Klargøring	90
Sådan bruges apparatet	90
Madtabel	90
Airfrying	92
Indstil temperatur og tid	96
Sådan vælges en hold varm-tilstand	96
Tilberedning med en forudindstilling	97
Skift til en anden forudindstilling	99
Start en opskrift fra HomeID-appen	100
Sådan laver du hjemmelavede pommes frites	101
Rengøring	101
Rengøringskema	103
Opbevaring	103
genanvendelse	103
Overensstemmelseserklæring	104
Garanti og support	104
Softwareopdateringer	104
Enhedens kompatibilitet	104
Nulstilling til fabriksindstillinger	104
Fejlfinding	105

Vigtigt

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Lad ikke vand eller nogen væske komme ind i apparatet, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Læg altid de ingredienser, der skal steges, i kurven for at forhindre kontakt med varmelegemerne.
- Tildæk ikke luftindtagene og luftudtagene, mens apparatet er i brug.
- Kom ikke olie i beholderen, da dette kan udgøre en brandfare.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Berør aldrig indersiden af apparatet, mens det er i brug.
- Kom aldrig mere mad i kurven end det maksimale niveau, der er angivet på kurven.
- Sørg altid for, at varmelegemet er frit, og at der ikke sidder mad fast på det.

Advarsel

- Hvis netledningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af Philips, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
- Brugerfladerne kan blive varme under brug.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Anbring ikke apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Sørg for, at der er mindst 10 cm frirum på bagsiden og siderne samt 10 cm frirum over apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Under madlavning med varmluft frigives varm damp gennem luftudtagene. Hold hænder og ansigt på sikker afstand af



- dampen og luftudtagene. Pas også på den varme damp og luft, når du fjerner fedtopsamlingsbeholderen fra apparatet.
- Brug aldrig lette ingredienser eller bagepapir i apparatet.
 - Opbevaring af kartofler: Temperaturen skal være passende for den type kartoffel, der opbevares, og den skal overstige 6 °C for at minimere risikoen for akrylamiddannelse i de tilberedte madprodukter.
 - Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus eller de forskellige slags elkomfurer og elvarmeplader eller i en varm ovn.
 - Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer på mellem 5 °C og 40 °C.
 - Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
 - Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
 - Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i brugervejledningen, og benyt kun originalt tilbehør fra Philips.
 - Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
 - Gryden, kurven og tilbehøret bliver varme under og efter brug af apparatet. Håndter dele forsigtigt.
 - Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet første gang. Se instruktionerne i brugervejledningen.
 - Placer ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, f.eks. et viskestykke eller gardin.
 - Fjern øjeblikkeligt apparatet fra stikkontakten, hvis du konstaterer mørk røg fra apparatet. Vent på, at røgudledningen stopper, før du fjerner fedtopsamlingsbeholderen fra apparatet.
 - Undgå at sætte apparatet i stikkontakten eller betjene betjeningspanelet med våde hænder.

Forsigtig

- Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
- Hvis apparatet anvendes forkert eller til professionelle eller semi-professionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips' ansvar for eventuelle skader.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et Philips-autoriseret servicecenter. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i så fald bortfalder.
- Stil apparatet på et vandret, jævnt og stabilt underlag.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte, rengøre eller opbevare apparatet, eller hvis du vil udføre anden vedligeholdelse.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du håndterer eller rengør det.
- Sørg for, at de ingredienser, der tilberedes i dette apparat, bliver gyldenbrune og ikke mørke eller brune. Fjern brændte rester. Steg ikke friske kartofler ved en temperatur på over 180 °C (for at minimere dannelsen af acrylamid).
- Vær forsigtig ved rengøring af det øverste område af tilberedningskammeret: varmt varmelegeme, kanten af metaldelene.
- Sørg altid for, at maden er færdigtilberedt i din Airfryer.
- Sørg altid for, at du har styr på din Airfryer, også når du bruger fjernbetjeningsfunktionen eller forsinket start.
- Ved tilberedning af fedtholdige fødevarer kan din Airfryer afgive røg. Vær særligt opmærksom, når du bruger fjernbetjeningsfunktionen eller forsinket start.
- Sørg for, at kun én person ad gangen bruger fjernbetjeningsfunktionen.
- Vær forsigtig, når du tilbereder letfordærlige fødevarer med funktionen forsinket start (der kan muligvis gro bakterier).

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Auto-sluk

Dette apparat er udstyret med automatisk slukkefunktion. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 20 minutter, skifter apparatet automatisk til netværks-standby eller slukket tilstand afhængigt af Wi-Fi-modulets status. Apparatet slukkes manuelt ved at trykke på **On/off**-knappen.

Oplysninger om miljøvenligt design for modelidentifikator(er): HD9285

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Elforbrug i slukket tilstand	P_{off}	0,5	W
Strømforbrug ved netværksstandby	P_{sb}	1,8	W
Periode før der automatisk skiftes til netværks-standby eller slukket tilstand afhængigt af Wi-Fi-modulets status	T_{sb}	20	Min.
Målestandard for nytteværdi	EN 50564:2011		
Aktivér og deaktivér netværksforbindelsen	Se vejledningen i HomeID App-sessionen		
Kontaktoplysninger for flere oplysninger	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Holland		
Apparatet overholder kravene til miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EF.			

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.home.id.

Philips Airfryer er den eneste Airfryer med den unikke Rapid Air-teknologi, der steger dine yndlingsretter med lidt eller ingen tilsat olie og op til 90 % mindre fedt. Philips Rapid Air-teknologi tilbereder mad til hele vejen rundt og omfatter vores søstjernesdesign, så du får perfekte resultater fra første til sidste bid. Med tilslutning til HomeID-appen får du tip om dit næste sunde og velsmagende måltid baseret på dine præferencer, mens det perfekte slutresultat kan fjernstyres.


Du kan nu nyde perfekt tilberedte, friturestegte madvarer – sprøde på ydersiden og møre på indersiden – steg, grill og bag for at tilberede masser af smagfulde retter på den sunde, hurtige og nemme måde.





Du kan få inspiration, opskrifter og information om din Airfryer ved at gå til www.home.id eller downloade den gratis HomeID-app* til iOS® eller Android™.

*HomeID-appen er ikke tilgængelig i alle lande. I dette tilfælde skal du gå ind på din lokale Philips-hjemmeside for at få inspiration.

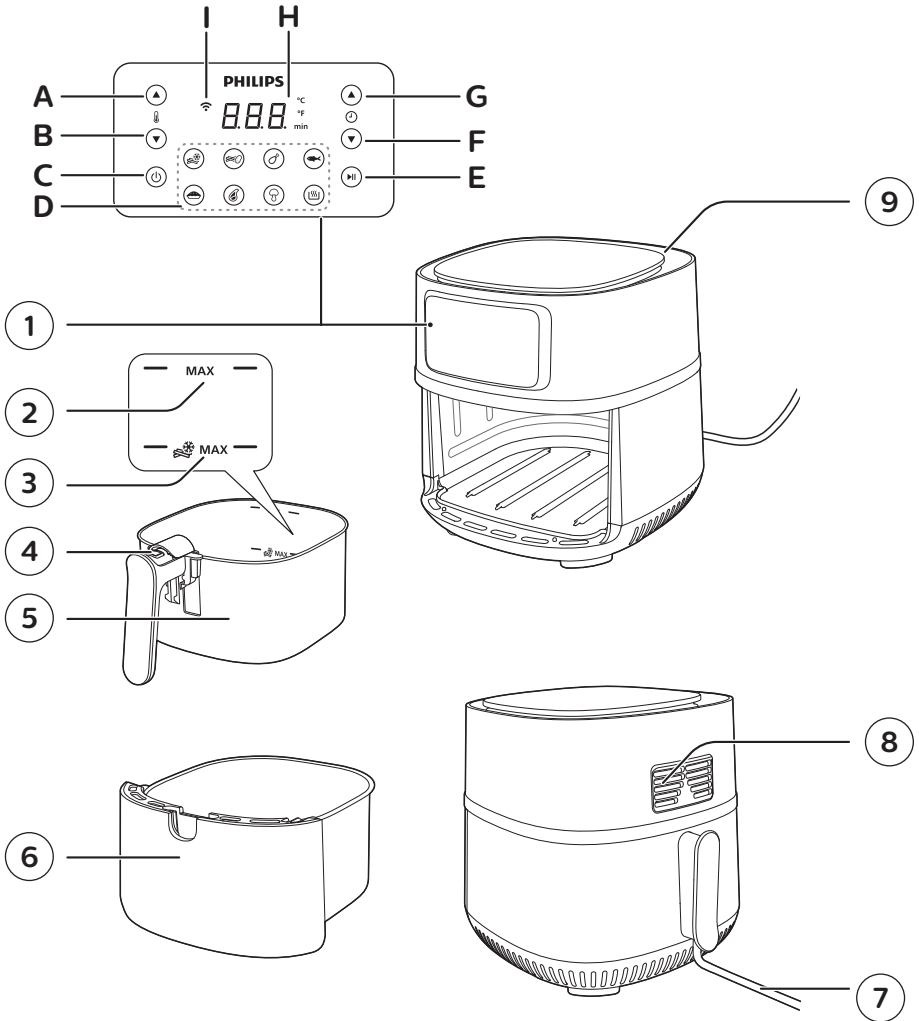Generel beskrivelse

- 1 Kontrolpanel
 - A Knappen temperatur op
 - B Knappen temperatur ned
 - C Tænd-/sluk-knap
 - D Forudindstillingsknapper
 - E Start/pause-knap
 - F Knappen tid ned
 - G Knappen tid op
 - H Skærm
 - I Wi-Fi-indikator
- 2 MAX-mærke for pommes frites
- 3 MAX-mærke for anden mad
- 4 Kurv
- 5 Udløserknap til kurv
- 6 Beholder
- 7 Netledning
- 8 Luftudtag
- 9 Luftindtag



Wi-Fi-indikatorstatus	
Wi-Fi-indikatoren  er slukket	<ul style="list-style-type: none"> • Enten er din Airfryer ikke tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk (der er ikke foretaget nogen indledende Wi-Fi-opsætning indtil nu), eller forbindelsen til dit Wi-Fi-hjemmenetværk er blevet afbrudt, f.eks. fordi hjemmerouteren er blevet udskiftet, eller fordi afstanden mellem Airfryer og routeren er for stor, eller fordi Wi-Fi-funktionen på apparatet er deaktiveret. Tryk på knapperne for Tid ned og Start/pause samtidigt for at aktivere Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatoren  er tændt	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurationen med HomeID-appen er fuldført, og din Airfryer er sluttet til Wi-Fi-hjemmenetværket
Wi-Fi-indikatoren  blinker	<ul style="list-style-type: none"> • Din Airfryer er i tilstanden "opsætning" under Wi-Fi-opsætningsprocessen. Skærmen viser tre streger, og knapperne på din Airfryer er inaktive. Hvis den allerede er tilsluttet, er den blinkende LED et tegn på, at din Airfryer er i gang med at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.
Wi-Fi-indikatoren  blinker med lange mellemrum	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi-funktionen på din Airfryer er defekt. Du kan enten bruge din Airfryer uden tilslutningsfunktionerne, eller du kan ringe til Philips' hotline eller kontakte dit lokale Phillips Kundecenter.

Bemærk

- For at slukke for Wi-Fi-funktionen skal du trykke på knapperne for **Tid ned** og **Start/pause** samtidigt i 2 sekunder.
- For at slå Wi-Fi-funktionen til igen skal du trykke på knapperne for **Tid ned** og **Start/pause** igen i 2 sekunder. Det tager ca. 20 sekunder for Wi-Fi-modulet at oprette forbindelse igen. Proceduren er fuldført, når Wi-Fi-indikatoren er tændt.

Før apparatet tages i brug

- 1 Fjern al emballagen.
- 2 Fjern alle klistermærker og etiketter (hvis de er tilgængelige) fra apparatet.
- 3 Rengør apparatet grundigt, inden det tages i brug første gang, som angivet i kapitlet om rengøring.

HomeID-appen

Din Airfryer fra Philips har Wi-Fi-funktion og giver dig mulighed for at oprette forbindelse til HomeID-appen for at opnå den fulde Airfryer-oplevelse. I HomeID-appen kan du vælge dine yndlingsopskrifter, sende dem til din Airfryer og starte den fra din smart-enhed. Du kan starte, overvåge og justere tilberedningen på din smart-enhed, uanset hvor du er, også selvom du ikke er hjemme.

Tilslutning af din Airfryer til appen



Bemærk

- Når du konfigurerer din Airfryer for første gang, anbefaler vi, at du downloader appen og tilføjer din enhed med det samme. Dette giver dig mulighed for at udnytte dens fulde potentiale, herunder eksterne madlavningsfunktioner (f.eks. start af opskrifter eller Auto-Cook-programmer via appen, modtage meddelelser, når maden er færdig) og adgang til de nyeste firmwareopdateringer. For at opnå optimal ydeevne skal du holde din Airfryer tilsluttet i 24 timer efter den indledende opsætning for at sikre, at eventuelle opdateringer installeres automatisk.

- 1 Sæt stikket til din Airfryer i stikkontakten.
- 2 Sørg for, at din smart-enhed er inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-hjemmenetværk, før du starter processen til nem Wi-Fi-opsætning.
- 3 Download Philips HomeID-appen til din smart-enhed fra din appbutik eller fra www.home.id. Følg registreringsproceduren, og vælg den tilsluttede Airfryer.
- 4 Følg instruktionerne i appen for at slutte din Airfryer til dit Wi-Fi og parre din Airfryer.
- 5 Når Wi-Fi-indikatoren på din Airfryers brugergrænseflade lyser konstant, er din Airfryer tilsluttet.



Bemærk

- Sørg for at tilslutte din Airfryer til et 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Den nemme Wi-Fi-opsætning er nødvendig for at slutte din Airfryer til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Parringsprocessen er at forbinde HomeID-appen med din smarte Airfryer.
- Wi-Fi-opsætningsprocessen kan annulleres via appen eller ved at tage din Airfryer ud af stikket.
- For at starte parringsprocessen skal du trykke længe på knappen for **Temperatur ned** og følge instruktionerne i appen, eller starte den fra indstillingerne i HomeID-appen.

Stemmestyring

- 1 Download HomeID-appen.
- 2 Slut HomeID-appen til din Airfryer.
- 3 Giv samtykke til "fjernmadlavning".
- 4 Slut HomeID-appen til stemmeassistent-appen. Denne tilslutning kan foretages direkte under opsætningen eller senere i indstillingerne i HomeID-appen. Hvis du ikke kan se muligheden for at aktivere stemmestyring i HomeID-appen, skal du aktivere Kitchen+ via din stemmeassistent-app.

Bemærk


- Hvis du ikke har en app til stemmestyling, skal du downloade den først for at sende kommandoer til din Airfryer.
- Detaljerede stemmekommandoer er tilgængelige i stemmestyngsappen.

Klargøring

- 1 Stil apparatet på et stabilt, vandret, plant og varmekfast underlag.

Bemærk

- Placer ikke noget oven på eller på siderne af apparatet. Dette kan blokere luftstrømmen og påvirke tilberedningsresultatet.
- Undlad at stille det kørende apparatet i nærheden af eller under genstande, der kan tage skade af damp, såsom murværk og skabe.
- Lad gummiproppen sidde i fedtopsamlingsbeholderen. Tag den ikke ud, før du tilbereder.

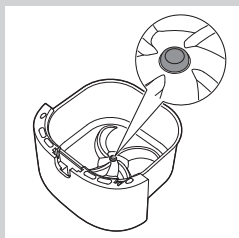


Sådan bruges apparatet

Madtabel

Tabellen nedenfor hjælper dig med at vælge de grundlæggende indstillinger til den mad, som du vil tilberede.





Bemærk

- I kurven er der et MAX-niveaumærke for pommes frites. Kom ikke flere pommes frites i, end hvad der er angivet i madtabellen eller over dette MAX-niveaumærke for at opnå et ensartet resultat.
- Husk, at disse indstillinger er forslag. Eftersom ingredienser afviger i oprindelse, størrelse, form og mærke, kan vi ikke garantere en optimal indstilling for dine ingredienser.
- Når du tilbereder større mængder mad (f.eks. pommes frites, rejer, kyllingelår, frosne snacks), skal du ryste, vende eller røre i ingredienserne i kurven 2 til 3 gange for at opnå et ensartet resultat.

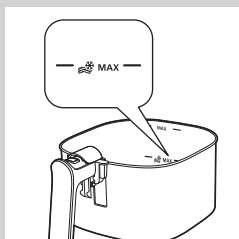

Ingredienser	Min.- maks. mængde	Tid (min)	Temperatur	Bemærk
Tynde, frosne pommes frites (7 x 7 mm)	200-1000 g/7-35 oz	14-33	180 °C/360 °F	• Omryst, vend eller rør 4 gange med jævne mellemrum
Hjemmelavede pommes frites (10 x 10 mm)	200-1000 g/7-35 oz	15-35	180 °C/360 °F	• Omryst, vend eller rør 4 gange med jævne mellemrum
Frosne kyllingenuggets	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Omryst, vend eller rør 2 gange med jævne mellemrum
Frosne forårsruller	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Omryst, vend eller rør 2 gange med jævne mellemrum
Hamburger (ca. 150 g/5 oz)	1-6 hakkebøffer	16-21	200°C/400°F	• Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Farsbrød	1400 g/49 oz	55-60	150°C/300°F	• Brug bagetilbehøret
Koteletter uden ben (ca. 190 g)	1-5 koteletter	13-19	200°C/400°F	• Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Tynde pølser (ca. 60 g/2,1 oz)	2-10 stykker	9-12	200°C/400°F	• Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Kyllingelår (ca. 125 g/4,5 oz)	2-12 stykker	18-28	180 °C/360 °F	• Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Kyllingebryst (ca. 160 g/6 oz)	1-5 stykker	18-26	180 °C/360 °F	
Hel kylling	1400 g/49 oz	75-85	180 °C/360 °F	
Hele fisk (ca. 300-400 g/11-14 oz)	1-2 fisk	23-31	200°C/400°F	
Fiskefilet (ca. 200 g/7 oz)	1-5 (1 lag)	21-30	160 °C / 320 °F	
Blandede grøntsager (grofthakkede)	200-1000 g/7-35 oz	8-23	180 °C/360 °F	• Indstil tilberedningstiden efter din egen smag • Ryst, vend eller rør rundt halvvejs
Muffins (ca. 50 g)	1-9	17-19	160 °C/320 °F	• Brug muffinformene
Kage	800 g/28 oz	50-60	160 °C/320 °F	• Brug bagetilbehøret
Forbagt brød/rundstykker (ca. 60 g/2 oz)	1-8 stykker	6-8	200°C/400°F	
Hjemmebagt brød	1000 g	55-65	150°C/300°F	• Brug bagetilbehøret • Formen skal være så flad som muligt for at undgå, at brødet berører varmelegemet, når det hæver.

Airfrying

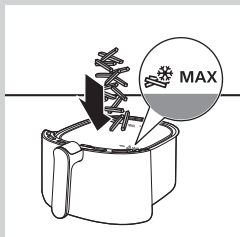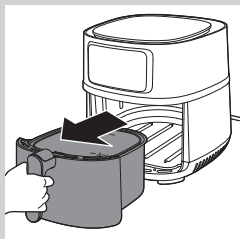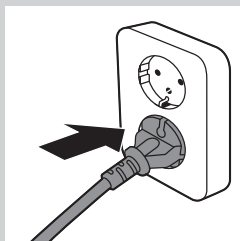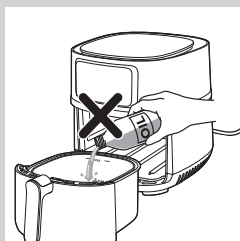

! Forsigtig

- Bemærk, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i instruktionerne, kan afvige fra dem på din enhed. For at sikre, at du har adgang til de nyeste funktioner, anbefales det, at du altid har den seneste firmware installeret. Dette kan nemt opnås ved at forbinde enheden med HomeID-appen og sikre, at den er tilsluttet, da opdateringer automatisk overføres til enheden.
- Dette er en Airfryer, der opvarmer med varm luft. Hæld ikke olie, friturefedt eller andre væsker i beholderen.
- Undgå at berøre varme overflader. Brug håndtag eller knapper. Brug grydelapper, når du håndterer den varme beholder.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette apparat ryger måske en smule, når det tages i brug første gang. Dette er normalt.
- Forvarmning af apparatet er ikke nødvendigt.


1 Sæt stikket i stikkontakten.

2 Fjern fedtopsamlingsbeholderen med kurven fra apparatet ved at trække i håndtaget.

3 Tilsæt ingredienserne i kurven.

☰ Bemærk


- Din Airfryer kan tilberede en lang række ingredienser. Se de korrekte mængder og omtrentlige tilberedningstider i madtabellen.
- Overstig ikke den mængde, der fremgår af "madtabellen" og fyld kurven op over MAX-mærket, da dette kan påvirke kvaliteten af det endelige resultat.
- Overskrid ikke MAX-mærket med et pomfritter-ikon til frosne kartoffelbaserede snacks og hjemmelavede pommes frites.
- Hvis du vil tilberede forskellige ingredienser på samme tid, skal du kontrollere de foreslåede tilberedningstider for hver ingrediens, inden du begynder at tilberede dem samtidigt.

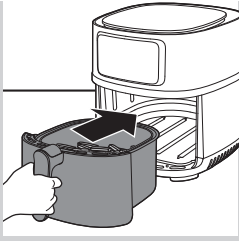


- 4 Sæt fedtopsamlingsbeholderen med kurven tilbage i din Airfryer.

! Forsigtig


- Brug aldrig fedtopsamlingsbeholderen uden kurven.
- Undgå at berøre fedtopsamlingsbeholderen eller kurven under brug og i nogen tid efter brug, da de bliver meget varme.

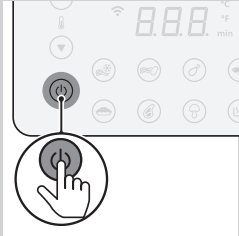


- 5 Tryk på **On/off**-knappen for at tænde apparatet.

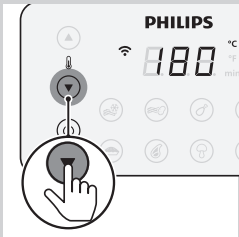

- 6 Tryk på knappen for **Temperatur op** eller **ned** for at vælge den påkrævede temperatur.

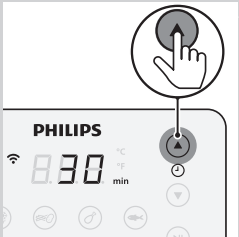

- 7 Tryk på knappen for **tid op** for at vælge den påkrævede tid..

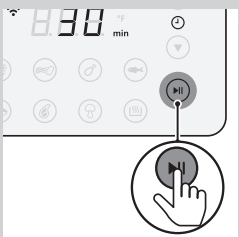

- 8 Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte tilberedningen.

Bemærk

- Under tilberedningen vises temperatur og tid skiftevis.
- Det sidste tilberedningsminut tælles ned i sekunder.
- Se madtabellen med grundlæggende tilberedningsindstillinger til forskellige typer mad.
- Når tilberedningen er startet, og din Airfryer er parret med din smart-enhed, kan du også se, styre og ændre tilberedningen i HomeID-appen.
- Hvis du vil ændre temperaturen fra Celsius til Fahrenheit eller omvendt på din Airfryer, skal du trykke på knappen for **Temperatur op** og **ned** samtidigt i ca. 10 sekunder.

Tip

- Hvis du vil ændre tilberedningstiden eller temperaturen under tilberedningen, kan du når som helst trykke på den tilsvarende op- eller ned-knap for at gøre det.
- Sæt tilberedningen på pause ved at trykke på **Start/pause**-knappen. Du kan genoptage tilberedningen ved at trykke på **Start/pause**-knappen igen. Du kan også trykke kortvarigt på den valgte forudindstilling for at sætte tilberedningen på pause. Genoptag tilberedningen ved at trykke på den valgte forudindstilling igen.
- Enheden går automatisk i pausetilstand, når du trækker fedtopsamlingsbeholderen og kurven ud. Tilberedningen fortsætter, når fedtopsamlingsbeholderen og kurven sættes i apparatet igen.



Bemærk


- Hvis du ikke indstiller den ønskede tilberedningstid inden for 20 minutter, slukkes apparatet automatisk af sikkerhedshensyn.
- Visse ingredienser skal rystes eller vendes, når tilberedningstiden er slut (se "Madtabel"). For at ryste ingredienserne skal du trække fedtopsamlingsbeholderen ud sammen med kurven, placere den på en varmefast overflade, skyde låget op og trykke på kurvens udløserknap for at fjerne kurven og ryste kurven over vasken. Sæt derefter kurven tilbage i fedtopsamlingsbeholderen, og skub dem tilbage i apparatet.

9 Når du hører timerklokken, er tilberedningstiden gået.

Bemærk

- Du kan også afbryde tilberedningen manuelt. Dette gøres ved at trykke på **Start/pause**-knappen.

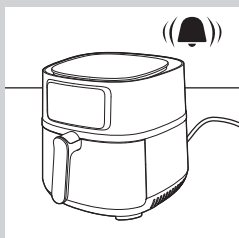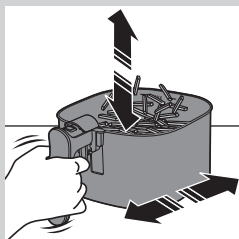

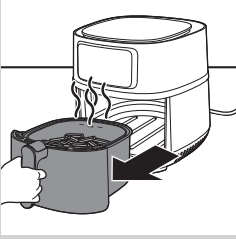


- 10** Træk fedtopsamlingsbeholderen ud, og kontroller, om ingredienserne er klar.

! Forsigtig

- Din Airfryers beholder er varm efter tilberedningen. Placér den altid på en varmefast overflade (f.eks. en bordskåner e.l.), når du fjerner fedtopsamlingsbeholderen fra enheden.

≡ Bemærk


- Hvis ingredienserne endnu ikke er klar, skal du blot skubbe fedtopsamlingsbeholderen tilbage i din Airfryer med håndtaget og lægge nogle ekstra minutter til den indstillede tid.

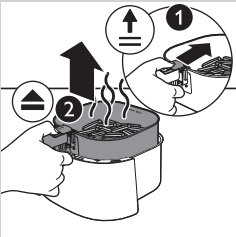

- 11** Du kan fjerne mindre ingredienser (f.eks. pommes frites) ved at løfte kurven ud af fedtopsamlingsbeholderen ved først at skyde låget op og derefter trykke på udløserknappen til kurven.

! Forsigtig

- Efter tilberedningen er beholderen, kurven, de indvendige dele og ingredienserne meget varme. Afhængigt af typen af ingredienser i din Airfryer kan der slippe damp ud af fedtopsamlingsbeholder.

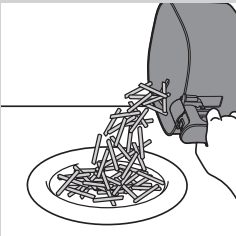

- 12** Tøm kurvens indhold ud i en skål eller på en tallerken. Fjern altid kurven fra fedtopsamlingsbeholderen for at tømme indholdet, da der kan være varm olie i bunden af fedtopsamlingsbeholderen.

≡ Bemærk

- Brug en tang til at tage store eller skrøbelige ingredienser ud.
- Overskydende olie eller afsmeltet fedt fra ingredienserne opsamles i bunden af beholderen.
- Afhængigt af, hvilken type ingredienser der tilberedes, kan du have behov for forsigtigt at hælde evt. overskydende olie eller afsmeltet fedt fra beholderen ud efter hver portion, eller før kurven i beholderen rystes eller udskiftes. Anbring kurven på et varmebestandigt underlag. Brug grydelapper, når du hælder overskydende olie eller afsmeltet fedt fra. Sæt kurven tilbage i fedtopsamlingsbeholderen.

Når en portion ingredienser er færdigtilberedt, er din Airfryer med det samme klar til at tilberede en ny portion.

≡ Bemærk

- Gentag trin 3 til 12, hvis du vil tilberede endnu en portion.

Indstil temperatur og tid

Denne Airfryer kan tilberede i op til 10 timer ved en maksimal temperatur på 100 °C eller i op til 3 timer ved en maksimal temperatur på 200 °C. Dette giver dig mulighed for at lave din egen yoghurt eller tørre frugter og grøntsager.


Tid	Temperatur
1 - 180 minutter	40 °C - 200 °C
1 minutter - 10 timer	40 °C - 100 °C




Bemærk

- Sørg for, at du indstiller temperaturen først og derefter tiden.

Sådan vælges en hold varm-tilstand

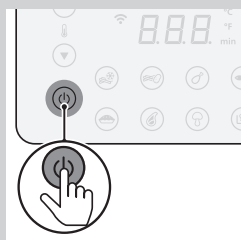

- 1 Tryk på **On/off**-knappen for at tænde apparatet.

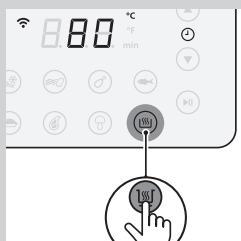

- 2 Tryk på knappen for **Hold varm**.



- 3 Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte hold varm-tilstanden.



Bemærk

- Hold varm-timeren er indstillet til 30 minutter. Hvis du vil ændre hold varm-tiden (1 - 30 minutter), skal du trykke på knappen for **Tid ned**. Tiden bekræftes automatisk.
- Temperaturen er indstillet til 80 °C i hold varm-tilstand og kan ikke ændres.

- 4 Du kan sætte hold varm-tilstanden på pause ved at trykke på **Start/pause**-knappen. Du kan genoptage hold varm-tilstanden ved at trykke på **Start/pause**-knappen igen.

- 5 Du kan afslutte hold varm-tilstanden ved at trykke på **On/off**-knappen.


Tip

- Hvis mad som pommes frites mister for meget af deres sprødhed under hold varm-tilstanden, skal du enten reducere hold varmtiden ved at slukke for apparatet tidligere, eller give dem ekstra sprødhed ved at varme dem op i 2-3 minutter ved en temperatur på 180 °C/360°F.


Bemærk

- I hold varm-tilstand tændes ventilatoren og varmelegemet inde i apparatet fra tid til anden.
- Hold varm-tilstanden er beregnet til at holde maden varm, så snart den er tilberedt i din Airfryer. Den er ikke beregnet til genopvarmning.

Tilberedning med en forudindstilling

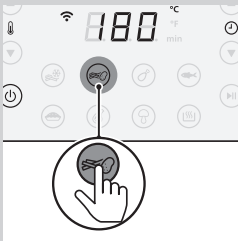

- 1 Følg trin 1 til 5 i kapitlet "Airfrying".
- 2 Tryk på den foretrukne forudindstillingsknop. Den valgte forudindstilling blinker.

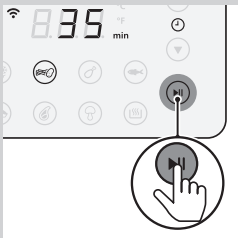

- 3 Start tilberedningen ved at trykke på **Start/pause**-knappen.

Bemærk

- I følgende tabel kan du finde flere oplysninger om forudindstillingerne.

**Tip**




- Når du tilbereder friske pommes frites eller frosne kartoffelbaserede snacks, minder apparatet dig om at ryste maden for at få et ensartet resultat. Sluk for denne påmindelse ved at tænde for apparatet og derefter trykke længe på forudindstillingerne for frosne kartoffelbaserede snacks og hjemmelavede pommes frites samtidigt. Du kan slå rystepåmindelsen til igen ved at tænde for apparatet og derefter trykke længe på forudindstillingerne for frosne kartoffelbaserede snacks og hjemmelavede pommes frites samtidigt.
- Hvis du tilpasser forudindstillingerne for friske pommes frites og kartoffelbaserede snacks ved at gemme tid og temperatur, vil rystepåmindelsen automatisk blive deaktiveret.
- Enheden minder dig om at ryste 4 gange, når du tilbereder med en af de 2 forudindstillinger. Hvis du vil stoppe biplyden under madlavning, skal du trykke kortvarigt på **Start/pause**-knappen eller trække kurven ud for at ryste pommes fritene. Dette vil ikke deaktivere rystepåmindelsen, men kun biplyden for denne tilberedning.






Tilpas forudindstillingerne

Hvis du vil gemme tid og temperatur på en forudindstilling på din Airfryer skal du trykke kortvarigt på den foretrukne forudindstillingsknap på Airfryer. Skift tid og/eller temperatur, og tryk derefter længe på den samme forudindstillingsknap igen, indtil enheden bipper for at gemme dine personlige indstillinger.


Gendan til standard-forudindstillingerne

Hvis du vil nulstille dine personlige indstillinger for en forudindstilling, skal du trykke kortvarigt på den foretrukne forudindstillingsknap og derefter holde den samme forudindstillingsknap nede igen, indtil enheden bipper.


Forudindstilling	Forudindstillet tid (min)	Forudindstillet temperatur	Vægt (maks.)	Information
 Frosne kartoffelbaserede snacks	31	180°C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Frosne kartoffelbaserede snacks som frosne pommes frites, kartoffelbåde, criss-cross fries osv. • Omryst, vend eller rør 4 gange med jævne mellemrum
 Friske pommes frites	35	180°C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Brug melede kartofler • 10x10 mm/0,4x0,4" tykt skårne • Kom dem i vand i 30 minutter, lad dem tørre, og tilsæt så 1/4 til 1 spsk. olie • Omryst, vend eller rør 4 gange med jævne mellemrum
 Kyllingelår	28	180°C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Op til 12 kyllingelår • Ryst, vend eller rør rundt med jævne mellemrum

Forudindstilling	Forudindstillet tid (min)	Forudindstillet temperatur	Vægt (maks.)	Information
 Hele fisk, ca. 300 g/11 oz	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 fisk
 Kage	55	160°C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Brug XXL-bagetilbehøret (199 x 189 x 80 mm)
 Koteletter	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Op til 5 koteletter uden ben
 Blandede grøntsager	23	180°C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Grofthakket • Brug XXL-bagetilbehøret • Rør jævnlige
 Hold varm	30	80°C/ 175°F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturen kan ikke justeres


Skift til en anden forudindstilling

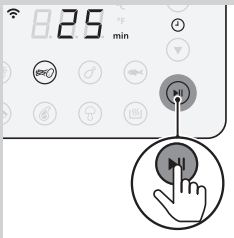

1 Tryk på **Start/pause**knappen under tilberedningen.

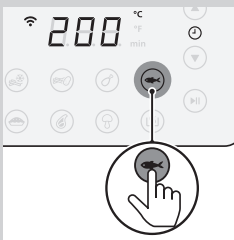

2 Tryk på en anden forudindstillingsknop.

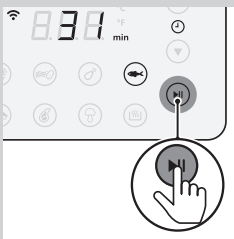

3 Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte den nye tilberedning.

Start en opskrift fra HomeID-appen

Bemærk

- Sørg for, at du har givet fjernsamtykke i appen.
- Sørg for, at dit apparats omgivelser er sikre, og at alle dele er på plads, før du aktiverer fjernbetjening. Brug ikke apparatet uden opsyn.

- 1 Tænd apparatet ved at trykke på **On/off**-knappen på Airfryer.
- 2 Åbn HomeID-appen på din smart-enhed, og led efter din yndlingsopskrift.
- 3 Åbn opskriften, og start tilberedningen i appen.

Bemærk

- Sørg for, at du bruger den samme mængde mad, der er nævnt i opskrifterne, når du tilbereder opskrifter, der er udviklet til din Airfryer. Når du bruger andre ingredienser eller en anden mængde madvarer, skal du justere tilberedningstiden. Når du tilbereder opskrifter, der ikke er udviklet til din Airfryer, skal du være opmærksom på, at tid og temperatur muligvis skal justeres.

Tip

- Via filteret i opskriftssøgning kan du filtrere din smarte Airfryer til at hente de opskrifter, der er udviklet til din enhed.
- Når tilberedningen startes fra appen, kan du også se indstillingerne for madlavning på Airfryer-skærmen.
- Du kan sætte tilberedningen på pause eller ændre indstillingerne din på Airfryer eller i appen.
- Når tilberedningen er slut, kan du starte hold varm-tilstanden i appen eller starte den fra forudindstillingen "hold varm" på din Airfryer.
- Hvis maden endnu ikke er færdig, kan du også forlænge tilberedningen i appen eller på din Airfryer.
- Hvis du vil afslutte tilberedningen, før tilberedningstiden er udløbet, skal du trykke længe på **On/off**-knappen på din Airfryer eller trykke på pause og derefter på stop-ikonet i appen.
- Du kan også starte din individuelle tid og temperatur i HomeID-appen.
- Nederst på startskærmen finder du knappen til at gå til startskærmen, opskrifter, manuel tilstand, artikler eller din profil. Tryk på knappen til manuel tilstand, og send din individuelle tid og temperatur til din Airfryer.

Sådan laver du hjemmelavede pommes frites

Sådan laver du lækre hjemmelavede pommes frites i din Airfryer:

- Vælg en kartoffelsort, der er velegnet til pommes frites, f.eks. friske, let melede kartofler.
 - Det bedste ensartede resultat fås ved at luftstege pommes frites i portioner på op til 1000 g/35 oz. Større pommes frites har en tendens til at være mindre sprøde end mindre pommes frites.
- 1 Skræl kartoflerne, og skær dem i stave (10 x 10 mm tykke).
 - 2 Læg kartoffelstavene i blød i en skål med vand i mindst 30 minutter.
 - 3 Tøm skålen, og tør kartoffelstavene med et viskestykke eller køkkenrulle.
 - 4 Hæld en spiseskefulde olivenolie i skålen, læg stavene i skålen, og bland, indtil stavene er dækket med olie.
 - 5 Fjern stavene fra skålen med fingrene eller et fladt køkkenredskab, så overskydende olie bliver i skålen.



Bemærk

- Vend ikke kurven for at hælde alle stavene i på én gang – således undgår du, at overskydende olie ender i beholderen.

- 6 Kom stavene i kurven.
- 7 Steg kartoffelstavene, og ryst kurven 4 gange under tilberedningen.

Rengøring



Advarsel

- Lad kurven, fedtopsamlingsbeholderen og indersiden af apparatet køle helt af, inden du påbegynder rengøringen.
- Fedtopsamlingsbeholderen, kurven og indersiden af apparatet har en slip-let-belægning. Brug ikke køkkenredskaber af metal eller skuremidler, da det kan ødelægge slip-let-belægningen.

Rengør altid apparatet efter brug. Fjern olie og fedt fra bunden af beholderen efter hver brug.


- 1 Tryk på **On/off**-knappen for at slukke for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.



Tip

- Fjern fedtopsamlingsbeholderen og kurven, så din Airfryer kan køle hurtigere af.

- 2 Fjern afsmeltet fedt eller olie fra bunden af beholderen.

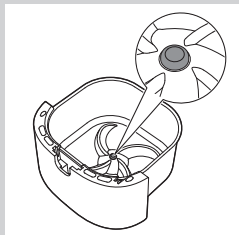


- 3 Rengør fedtopsamlingsbeholderen og kurven i en opvaskemaskine. Du kan også rengøre dem med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-ridsende svamp (se "Rengøringskema").

Bemærk

- Sæt fedtopsamlingsbeholderen med gummiproppen i opvaskemaskinen. Fjern ikke gummiproppen før rengøring.

Tip


- Hvis madrester sidder fast i fedtopsamlingsbeholderen eller kurven, kan du stille dem i blød i varmt vand og opvaskemiddel i 10-15 minutter. Opblødning løser madrester og gør det lettere at fjerne dem. Sørg for at bruge et opvaskemiddel, der kan opløse olie og fedt. Hvis der er fedtpletter i fedtopsamlingsbeholderen eller kurven, og de ikke kunne fjernes med varmt vand og opvaskemiddel, skal du anvende et flydende affedtningsmiddel.
- Eventuelle madrester, der har brændt sig fast på varmelegemet, kan fjernes med en blød til mellemhård børste. Brug ikke en stålbørste eller en børste med stive børstehår, da dette kan beskadige varmelegemets belægning.

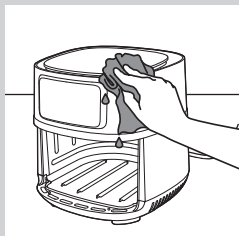


- 4 Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.

Bemærk

- Sørg for, at der ikke er fugt på betjeningspanelet. Tør betjeningspanelet af med en klud, efter at du har rengjort det.

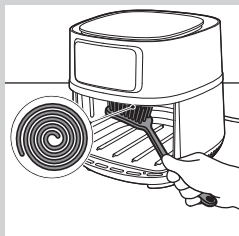


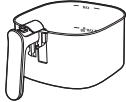


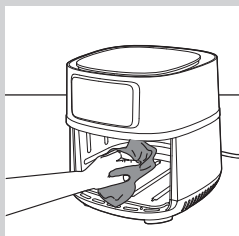
- 5 Rengør varmelegemet med en opvaskebørste for at fjerne eventuelle madrester.



- 6 Rengør indersiden af apparatet med varmt vand og en ikke-ridsende svamp.

Rengøringskema

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Opbevaring

- 1 Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- 2 Kontroller, at alle delene er rene og tørre før opbevaring.



Bemærk

- Hold altid din Airfryer vandret, når du bærer den. Sørg for også at holde fedtopsamlingsbeholderen på apparatets forside, da fedtopsamlingsbeholderen med kurven kan glide ud af apparatet, hvis den vippes nedad ved et uheld. Dette kan medføre beskadigelse af disse dele.
- Sørg altid for, at din Airfryer aftagelige dele er fastgjort, inden du transporterer og/eller opbevarer den.

genanvendelse



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg de lokale regler for særskilt indsamling af elektriske produkter.

Overensstemmelseserklæring

DAP B.V. erklærer herved, at Airfryer HD9285 overholder direktivet 2014/53/EU.

Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 er udstyret med et Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n med en maksimal udgangseffekt på 92,9 mW EIRP.

Garanti og support

Versuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Gå til vores websted **www.home.id/warranty** for at få flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien.

Softwareopdateringer

Opdatering er vigtigt for at beskytte dine personlige oplysninger og sikre, at din Airfryer og appen fungerer korrekt.

Opdater altid appen til den nyeste version.



Bemærk

- For at gøre det muligt for din Airfryer at opdatere til den nyeste firmwareversion skal du sørge for, at din Airfryer er sluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Brug altid den nyeste app og firmware.
- Opdateringer er tilgængelige, når der er softwareforbedringer eller for at undgå et sikkerhedsproblem.
- En firmwareopdatering startes automatisk, når din Airfryer er i standbytilstand. Denne opdatering tager normalt nogle få minutter, og skærmen på din Airfryer viser blinkende "---". Under opdateringen er din Airfryer ikke tilgængelig til brug. Afbryd ikke firmwareopdateringen.

Enhedens kompatibilitet

Du kan finde detaljerede oplysninger om appens kompatibilitet under oplysningerne i App Store.


Nulstilling til fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille din Airfryer til fabriksindstillingerne, skal du trykke på knapperne for **Temperatur** og **Tid op** samtidigt i 10 sekunder.

Din Airfryer er derefter ikke længere tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk og er ikke længere parret med din smart-enhed.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du finde en liste over ofte stillede spørgsmål på www.home.id/support. Du er også altid velkommen til at kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ydersiden af apparatet bliver varm under brug.	Varmen indeni stråler ud til de udvendige vægge.	<p>Dette er normalt. Alle håndtag og knapper, som du skal røre ved under brug, forbliver kølige nok til at røre ved.</p> <p>Beholderen, kurven og indersiden af apparatet bliver altid varme, når apparatet er tændt, for at sikre, at maden bliver ordentligt tilberedt. Disse dele er altid for varme til at røre ved.</p> <p>Hvis du lader apparatet være tændt i længere tid, bliver nogle områder for varme til at røre ved. Disse områder er markeret på apparatet med følgende ikon:</p>  <p>Så længe du er opmærksom på de varme områder og undgår at røre ved dem, er apparatet helt sikkert at bruge.</p>
Mine hjemmelavede pommes frites bliver ikke som forventet.	Du har ikke brugt den rette kartoffeltype.	Du opnår det bedste resultat ved at bruge friske, melede kartofler. Hvis du har brug for at opbevare kartoflerne, må du ikke opbevare dem i et koldt miljø som i et køleskab. Vælg kartofler, der er egnet til stegning.
	Der er for mange ingredienser i kurven.	Følg instruktionerne i denne brugervejledning for at tilberede hjemmelavede pommes frites (se "Sådan laver du hjemmelavede pommes frites").
	Visse ingrediens typer skal omrystes halvejs gennem tilberedningstiden.	Følg instruktionerne i denne brugervejledning for at tilberede hjemmelavede pommes frites (se "Sådan laver du hjemmelavede pommes frites").
Din Airfryer tænder ikke.	Apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Kontrollér, om stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
	Flere apparater er tilsluttet en stikkontakt.	Din Airfryer har et højt wattforbrug. Prøv en anden stikkontakt, og kontrollér sikringerne.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg ser nogle afskallede pletter inde i min Airfryer.	Nogle små pletter kan forekomme i beholderen på din Airfryer, hvis belægningen utilsigtet berøres eller ridses (f.eks. under rengøring med skarpe rengøringsværktøjer og/eller ved indsætning af kurven).	Du kan forebygge skader ved at sænke kurven ned i beholderen på korrekt vis. Hvis du indsætter kurven i en vinkel, kan siden slå mod beholderens væg, så små stykker belægning falder af. Hvis dette forekommer, skal du være opmærksom på, at dette ikke er skadeligt, da alle anvendte materialer er fødevarsesikre.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Du tilbereder ingredienser med et højt fedtindhold.	Hæld forsigtigt overskydende olie eller fedt fra beholderen, og fortsæt derefter tilberedningen.
	Beholderen indeholder fedtholdige rester fra tidligere brug.	Hvid røg skyldes fedtholdige rester, der opvarmes i beholderen. Rengør altid beholderen og kurven grundigt efter hver brug.
	Panering eller belægning klæbede ikke ordentligt fast på madvaren.	Små stykker af luftbåren panering kan forårsage hvid røg. Tryk hårdt på paneringen eller belægning på maden for at sikre, at den sidder fast.
	Marinade, væske eller kødsaft sprøjter i det afsmeltede fedt.	Dup maden tør, inden du sætter den i kurven.
Wi-Fi-indikatoren på min Airfryer lyser ikke længere.	Din Airfryer er ikke længere tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Du har ændret dit Wi-Fi-hjemmenetværk.	Gentag parringsprocessen i den rækkefølge, der er beskrevet i appen. Hvis det ikke hjælper, skal du starte opsætningsprocessen igen. Det kan også være, at Wi-Fi-funktionen på apparatet er deaktiveret. Tryk kortvarigt på knapperne for Tid ned og Start/pause samtidigt for at aktivere Wi-Fi.
Appen viser, at parringsprocessen ikke lykkedes.	Kontrollér, om du har udført trinene i den rækkefølge, der er beskrevet i appen: Tryk først på knappen på apparatet, og aktivér derefter parring i appen.	Gentag parringsprocessen i den rækkefølge, der er beskrevet i appen. Hvis det ikke hjælper, skal du starte opsætningsprocessen igen.
Mit display viser blinkende "----".	Din Airfryer opdaterer firmwaren.	Vent ca. et minut, før firmwareopdateringen er afsluttet. Du kan ikke bruge din Airfryer under firmwareopdateringen.
Skærmen på din Airfryer viser "E1".	Enheden er i stykker/defekt.	Ring til Philips' servicehotline, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
	Din Airfryer opbevares muligvis på et sted, hvor der er for koldt.	Hvis din enhed blev opbevaret ved en lav omgivende temperatur, skal du lade den varme op til stuetemperatur i mindst 15 minutter, før du slutter den til igen. Hvis displayet stadig viser "E1", skal du ringe til Philips' servicehotline eller kontakte dit lokale Philips' Kundecenter.

INHALT

Wichtig!	108
Einführung	112
Allgemeine Beschreibung	112
Vor dem ersten Gebrauch	114
HomeID App	114
Sprachsteuerung	115
Für den Gebrauch vorbereiten	116
Das Gerät benutzen	116
Grillzeiten-Tabelle	116
Heißluftfrittieren	118
Einstellen von Temperatur und Zeit	122
Auswählen des Warmhaltemodus	122
Garen mit einer Voreinstellung	123
Wechseln zu einer anderen Voreinstellung	126
Starten eines Rezepts aus der HomeID App	126
Hausgemachte Pommes frites	127
Pflege	128
Reinigungstabelle	130
Aufbewahrung	130
Recycling	130
Rücknahme von Altgeräten	131
Konformitätserklärung	132
Garantie und Support	132
Softwareaktualisierungen	132
Gerätekompatibilität	133
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	133
Fehlerbehebung	133

Wichtig!

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommen.
- Lufteinlass und Luftaustrittsöffnungen müssen unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Berühren Sie nie die Innenseite des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Befüllen Sie den Korb nie über den angegebenen Maximalpegel.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass sich auf dem Heizelement keine Gegenstände oder Lebensmittel befinden.

Warnung

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Philips, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Achten Sie stets darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
- Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.



- Stellen Sie das Gerät nicht an einer Wand oder angelehnt an andere Geräte auf. Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät und seitlich davon mindestens 10 cm Platz ist. Über dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Während des Heißluftgarens tritt heißer Dampf aus den Luftaustrittsöffnungen aus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf und den Luftaustrittsöffnungen. Achten Sie zudem auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
- Verwenden Sie keine leichten Zutaten und kein Backpapier im Gerät.
- Lagerung von Kartoffeln: Die Temperatur sollte für die gelagerte Kartoffelsorte passend sein und über 6 °C liegen, um der Gefahr von Acrylamidaufnahme über die fertigen Gerichte vorzubeugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Gas- oder Elektroherd jeglicher Art, elektrische Kochplatten oder in den beheizten Ofen.
- Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C entworfen.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke und verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehörteile von Philips.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Die Pfanne der Korb und die Zubehörteile werden während und nach dem Gebrauch des Geräts heiß. Gehen Sie stets vorsichtig vor.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf, wie z. B. Tischdecken oder Vorhängen.
- Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn dunkler Rauch aus dem Gerät austritt. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung abgeklungen ist, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.
- Trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig ab, bevor Sie das Gerät anschließen oder das Bedienfeld betätigen.

Achtung

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros,

- landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben bestimmt.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
 - Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Unterlage.
 - Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät verschieben, reinigen, lagern oder andere Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen möchten.
 - Lassen Sie das Gerät abkühlen (ca. 30 Minuten), bevor Sie es anfassen oder reinigen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten, die in diesem Gerät zubereitet werden, goldbraun statt dunkel oder braun sind. Entfernen Sie verbrannte Reste. Frittieren Sie frische Kartoffeln bei einer Temperatur bis zu 180 °C (um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen).
 - Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des oberen Bereichs der Zubereitungskammer, und beachten Sie das heiße Heizelement und die Kante der Metallteile.
 - Stellen Sie sicher, dass die Speisen im Airfryer immer vollständig gar sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit die Kontrolle über den Airfryer haben, auch wenn Sie das Gerät per Fernsteuerungsfunktion oder Startverzögerung verwenden.
 - Bei der Zubereitung fetthaltiger Lebensmittel kann der Airfryer Rauch abgeben. Bei der Verwendung der Fernsteuerungsfunktion oder der Startverzögerung ist besondere Vorsicht geboten.
 - Stellen Sie sicher, dass jeweils nur eine Person das Gerät per Fernsteuerungsfunktion bedient.
 - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie leicht verderbliche Lebensmittel mit der Startverzögerungsfunktion zubereiten (es könnten sich Bakterien ansammeln).

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt die entsprechenden Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch elektromagnetischen Felder.

Automatische Abschaltung

Dieses Gerät ist mit einer automatischen Abschaltungsfunktion ausgestattet. Wenn Sie innerhalb von 20 Minuten keine Taste drücken, wechselt das Gerät je nach Status des WLAN-Moduls automatisch in den Netzwerk-Standby- oder Aus-Modus. Um das Gerät manuell auszuschalten, drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter.

EcoDesign-Informationen für Modellkennung(en): HD9285

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Stromverbrauch (ausgeschaltet)	P_{off}	0,5	W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus	P_{sb}	1,8	W
Zeitraum, bevor automatisch in den Netzwerk-Standby- oder Aus-Modus gewechselt wird, je nach WLAN-Modulstatus	T_{sb}	20	Min.
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN 50564:2011		
Aktivieren und Deaktivieren der Netzwerkverbindung	Siehe Anleitung zur HomeID App-Sitzung		
Kontaktinformationen für weitere Informationen	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Niederlande		
Das Gerät entspricht den Ökodesign-Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG.			

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.home.id** registrieren.

Der Philips Airfryer ist der einzige Airfryer mit einzigartiger Rapid Air-Technologie, mit dem Sie Ihre Lieblings Speisen mit wenig Öl und bis zu 90 % weniger Fett frittieren können. Die Philips Rapid Air Heißlufttechnologie kocht Speisen gleichmäßig mit unserem Seestern-Design für perfekte Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Bissen. Wenn Sie eine Verbindung mit der HomeID App hergestellt haben, erhalten Sie Tipps für die nächste gesunde und leckere Mahlzeit nach Ihren Wünschen. Sie können das perfekte Endergebnis per Fernzugriff verwalten.


Sie können nun auf den Punkt gegarte, frittierte Gerichte genießen – außen knusprig, innen zart. Frittieren, grillen, braten und backen – bereiten Sie eine Vielfalt an leckeren Gerichten auf gesunde, schnelle und einfache Art zu.

Rezeptideen und Informationen zum Airfryer finden Sie unter **www.home.id** oder in der kostenlosen HomeID App für iOS® oder Android™.

* Die HomeID App ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie sich auf der Philips Website inspirieren lassen.

Allgemeine Beschreibung


- 1 Bedienfeld
 - A Taste zum Erhöhen der Temperatur
 - B Taste zum Verringern der Temperatur
 - C Ein-/Ausschalter
 - D Voreinstellungstasten
 - E Start-/Pausetaste
 - F Taste zum Erhöhen der Zeit
 - G Taste zum Verringern der Zeit
 - H Bildschirm
 - I WLAN-Anzeige
- 2 MAX-Markierung für Pommes frites
- 3 MAX-Markierung für andere Lebensmittel
- 4 Korb
- 5 Korbentriegelungstaste
- 6 Pfanne
- 7 Netzkabel
- 8 Luftauslässe
- 9 Lufteinlass

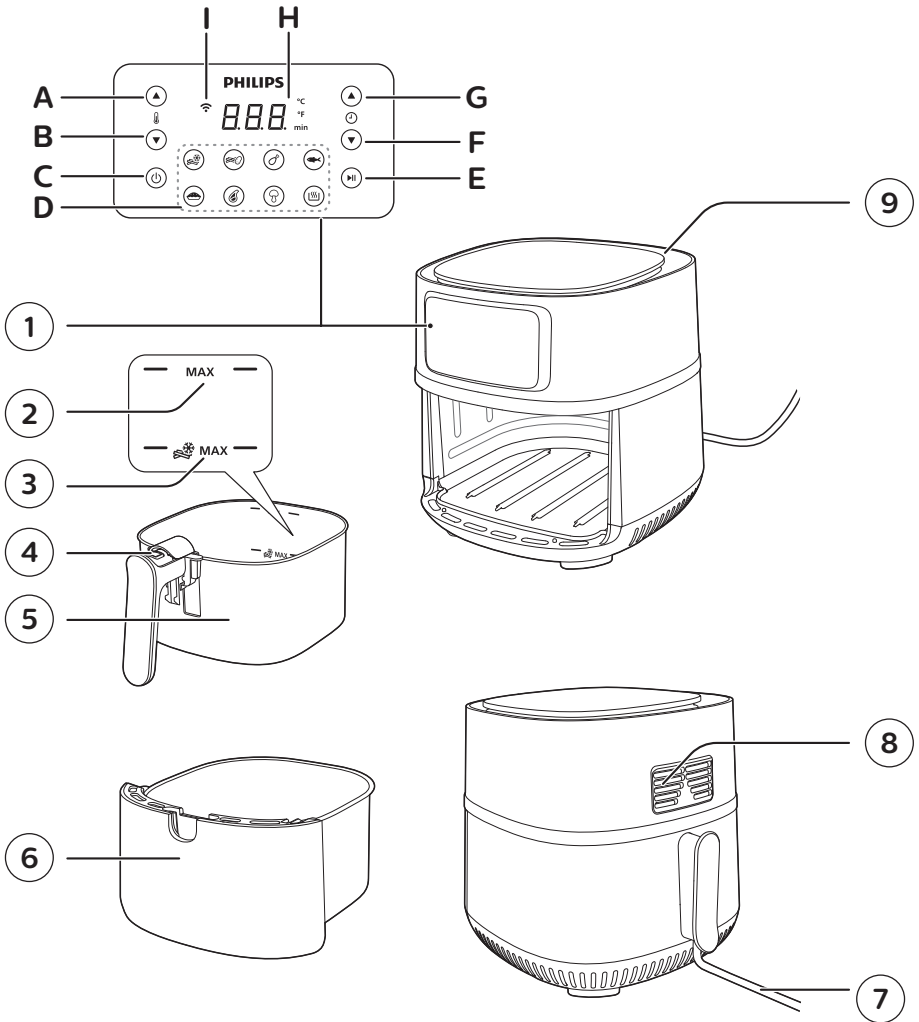


WLAN-Statusanzeige

Die WLAN-Anzeige  ist aus.


- Entweder ist der Airfryer nicht mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden (bisher wurde noch kein WLAN eingerichtet) oder die Verbindung zu Ihrem WLAN-Heimnetzwerk wurde unterbrochen, weil sich z. B. der Router zu Hause geändert hat oder die Entfernung zwischen dem Airfryer und dem Router zu groß ist, oder die WLAN-Funktion des Geräts ist deaktiviert. Um das WLAN zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste zum **Verringern der Zeit**- und **Start/Pause**-Taste gleichzeitig.

Die WLAN-Anzeige  ist ein.

- Die Konfiguration mit der HomeID App ist abgeschlossen und der Airfryer mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden

Die WLAN-Anzeige  blinkt.

- Der Airfryer befindet sich während der WLAN-Einrichtung im "Einrichtungsmodus". Auf dem Display werden drei Striche angezeigt und die Tasten am Airfryer sind inaktiv. Wenn der Airfryer bereits verbunden war, kann die blinkende LED auch anzeigen, dass der Airfryer gerade eine Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk herstellt.

Die WLAN-Anzeige  blinkt mit langen Pausen.

- Die WLAN-Funktion des Airfryers ist defekt. Sie können entweder den Airfryer ohne die Konnektivitätsfunktionen verwenden oder die Philips Service-Hotline anrufen bzw. sich an den Kundendienst in Ihrem Land wenden.

**Hinweis**

- Um die WLAN-Funktion auszuschalten, halten Sie die Taste zum **Verringern der Zeit** und die **Start/Pause**-Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
- Um die WLAN-Funktion wieder einzuschalten, halten Sie die Taste zum **Verringern der Zeit** und die **Start/Pause**-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Modul benötigt etwa 20 Sekunden, um die Verbindung wieder herzustellen. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald die WLAN-Anzeige leuchtet.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- 2 Entfernen Sie gegebenenfalls sämtliche Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.
- 3 Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung gründlich, wie im Reinigungskapitel angegeben.

HomeID App

Der Philips Airfryer ist WLAN-fähig und ermöglicht die Verbindung mit der HomeID App, sodass Sie den Airfryer optimal nutzen können. In der HomeID App können Sie Ihre Lieblingsrezepte auswählen, sie an den Airfryer senden und diesen von Ihrem Smart-Gerät aus starten. Sie können den Garvorgang auf Ihrem Smart-Gerät von überall aus starten, überwachen und anpassen, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.

Verbinden des Airfryers mit der App



Hinweis

- Wenn Sie Ihren Airfryer zum ersten Mal einrichten, empfehlen wir, die App herunterzuladen und Ihr Gerät direkt hinzuzufügen. So können Sie das volle Potenzial ausschöpfen, einschließlich Funktionen zum Kochen per Fernsteuerung (z. B. Starten von Rezepten oder Auto-Cook-Programmen über die App, Empfang von Benachrichtigungen über fertig zubereitete Speisen) und Zugriff auf die neueste Firmware-Aktualisierung. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie den Airfryer nach der Ersteinrichtung 24 Stunden lang verbunden lassen, damit alle Aktualisierungen automatisch installiert werden.

- 1 Stecken Sie den Stecker des Airfryers in die Steckdose.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smart-Gerät in Reichweite Ihres WLAN-Heimnetzwerks befindet, bevor Sie mit der einfachen WLAN-Einrichtung beginnen.
- 3 Laden Sie die Philips HomeID App aus dem App Store oder unter **www.home.id** auf Ihr Smart-Gerät herunter, führen Sie die Registrierung durch und wählen Sie den verbundenen Airfryer aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Airfryer mit Ihrem WLAN zu verbinden und mit dem Smart-Gerät zu koppeln.
- 5 Wenn die WLAN-LED auf der Benutzeroberfläche des Airfryers durchgehend leuchtet, ist der Airfryer verbunden.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Airfryer mit einem WLAN-Netzwerk des Standards 802.11 b/g/n mit 2,4 GHz verbinden.
- Die einfache WLAN-Einrichtung ist erforderlich, um den Airfryer mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden.
- Der Kopplungsvorgang besteht darin, die HomeID App mit Ihrem intelligenten Airfryer zu verbinden.
- Die WLAN-Einrichtung kann über die App oder durch Trennung der Stromversorgung des Airfryers abgebrochen werden.
- Um den Kopplungsprozess zu starten, halten Sie die Taste zum **Verringern der Temperatur** gedrückt und befolgen Sie die Anweisungen in der App oder starten Sie den Vorgang über die Einstellungen in der HomeID App.

Sprachsteuerung

- 1 Laden Sie die HomeID App herunter.
- 2 Verbinden Sie die HomeID App mit Ihrem Airfryer.
- 3 Bestätigen Sie die Funktion "Per Fernbedienung kochen".
- 4 Verbinden Sie die HomeID App mit Ihrer Sprachassistenten-App. Diese Verbindung kann direkt bei der Einführung oder später in den Einstellungen der HomeID App erfolgen. Falls

Sie die Einstellung zur Aktivierung der Sprachsteuerung in HomeID nicht sehen, aktivieren Sie die Kitchen+ Fähigkeit über die App Ihres Sprachassistenten.

Hinweis


- Wenn Sie nicht über eine Sprachsteuerungs-App verfügen, laden Sie diese zuerst herunter, um Befehle an den Airfryer zu senden.
- Detaillierte Sprachbefehle sind in der Sprachsteuerungs-App verfügbar.

Für den Gebrauch vorbereiten

- 1 Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte, ebene und hitzebeständige Oberfläche.

Hinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf oder neben dem Gerät ab. Dies kann den Luftstrom stören und das Garergebnis beeinträchtigen.
- Stellen Sie das laufende Gerät nicht in der Nähe von Wänden oder unter Schränken und anderen Gegenständen auf, die durch den Dampf beschädigt werden können.
- Lassen Sie den Gummistecker in der Pfanne. Entfernen Sie ihn nicht vor dem Kochen.

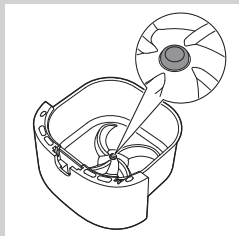


Das Gerät benutzen

Grillzeiten-Tabelle

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die grundlegenden Einstellungen für die Lebensmittel auszuwählen, die Sie zubereiten möchten.





Hinweis

- Im Korb befindet sich eine MAX-Füllstandsmarkierung für Pommes frites. Geben Sie nicht mehr Pommes frites als in der Lebensmitteltabelle angegeben hinein und überschreiten Sie nicht die MAX-Füllstandsmarkierung, um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erhalten.
- Beachten Sie, dass es sich bei diesen Einstellungen nur um Empfehlungen handelt. Da Zutaten sich in ihrer Herkunft, Größe, Form und Marke unterscheiden, kann eine optimale Einstellung für Ihre Zutaten nicht garantiert werden.
- Bei der Zubereitung größerer Zutatenmengen (z. B. Pommes frites, Garnelen, Hähnchenschenkel, gefrorene Snacks) schütteln, wenden oder rühren Sie die Zutaten im Korb 2 bis 3 Mal, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

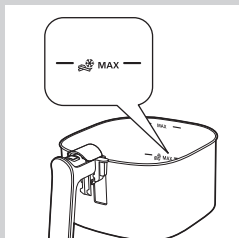

Zutaten	Min./Max. Menge	Zeit (Min.)	Temperatur	Hinweis
Dünne gefrorene Pommes frites (7 x 7 mm)	200-1.000 g	14-33	180 °C/360 °F	• Dazwischen 4 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Hausgemachte Pommes frites (10 x 10 mm)	200-1.000 g	15-35	180 °C/360 °F	• Dazwischen 4 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Gefrorene Chicken Nuggets	200–800 g	9 – 20	200 °C/400 °F	• Dazwischen 2 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Gefrorene Frühlingsrollen	200–800 g	9 – 20	200 °C/400 °F	• Dazwischen 2 Mal schütteln, wenden oder umrühren
Hamburger (ca. 150 g)	1-6 Stück	16 – 21	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hackbraten	1.400 g	55 – 60	150 °C/300 °F	• Backzubehör verwenden
Fleischkoteletts ohne Knochen (ca. 190 g)	1–5 Stück	13 bis 19	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Dünne Würstchen (ca. 60 g)	2 – 10 Stück	9–12	200 °C/400 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hähnchenschenkel (ca. 125 g)	2-12 Stück	18-28	180 °C/360 °F	• Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Hähnchenbrust (ca. 160 g)	1 – 5 Stück	18 – 26	180 °C/360 °F	
Ganzes Hähnchen	1.400 g	75-85	180 °C/360 °F	
Ganzer Fisch (ca. 300 – 400 g)	1 – 2 Stück	23-31	200 °C/400 °F	
Fischfilet (ca. 200 g)	1 – 5 (1 Schicht)	21-30	160 °C/320 °F	
Gemischtes Gemüse (grob gehackt)	200-1.000 g	8-23	180 °C/360 °F	• Garzeit nach Geschmack einstellen • Nach der Hälfte der Zeit schütteln, wenden oder umrühren
Muffins (ca. 50 g)	1 – 9	17-19	160 °C/320 °F	• Muffinförmchen verwenden
Kuchen	800 g	50 bis 60	160 °C/320 °F	• Backzubehör verwenden
Vorgebackenes Toast/ Brötchen (ca. 60 g)	1-8 Stück	6 – 8	200 °C/400 °F	
Hausgemachtes Brot	1.000 g	55 – 65	150 °C/300 °F	• Backzubehör verwenden • Die Form sollte so flach wie möglich sein, um zu verhindern, dass das Brot beim Aufgehen das Heizelement berührt.

Heißluftfrittieren

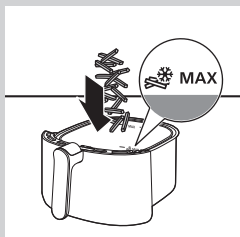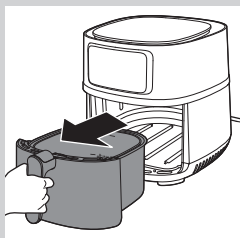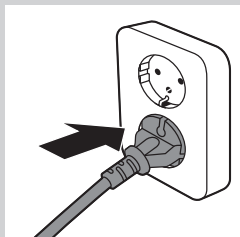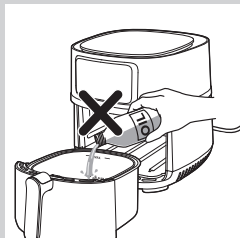

! Achtung

- Beachten Sie, dass einige der in der Anleitung beschriebenen Funktionen sich von Ihrem Gerät unterscheiden können. Damit Sie über die neuesten Funktionen verfügen, wird empfohlen, immer die aktuellste Firmware zu verwenden. Dies stellen Sie sicher, indem Sie Ihr Gerät mit der HomeID App verbinden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingesteckt ist, da die Aktualisierungen automatisch angewendet werden.
- Dieser Airfryer funktioniert mit Heißluft. Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Verwenden Sie immer die Griffe. Berühren Sie die heiße Pfanne nur mit Ofenhandschuhen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch entwickeln. Das ist normal.
- Das Vorheizen des Geräts ist nicht notwendig.


1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

2 Nehmen Sie die Pfanne mit dem Korb aus dem Gerät, indem Sie am Griff ziehen.

3 Geben Sie die Zutaten in den Korb.

☰ Hinweis


- Der Airfryer kann viele verschiedene Zutaten zubereiten. Die richtigen Mengen und entsprechenden Garzeiten finden Sie in der Lebensmitteltabelle.
- Überschreiten Sie niemals die in der Lebensmitteltabelle angegebene Menge, und füllen Sie den Korb nie über die MAX-Markierung hinaus, da dies die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen kann.
- Überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung mit einem Pommes frites-Symbol für gefrorene Snacks auf Kartoffelbasis und hausgemachte Pommes frites.
- Wenn Sie unterschiedliche Zutaten gleichzeitig zubereiten möchten, prüfen Sie die empfohlene Garzeit für die jeweiligen Lebensmittel, bevor Sie den Garvorgang starten.

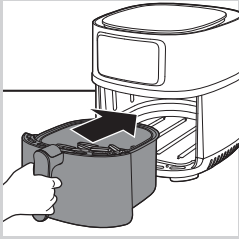


4 Setzen Sie den Korb mit der Pfanne wieder in den Airfryer ein.

! **Achtung**


- Verwenden Sie die Pfanne nie ohne den Korb.
- Berühren Sie die Pfanne oder den Korb während und einige Zeit nach der Verwendung nicht, da sie sehr heiß werden.

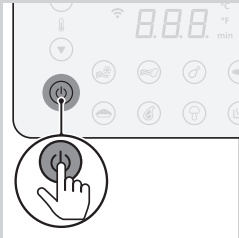


5 Drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter, um das Gerät einzuschalten.

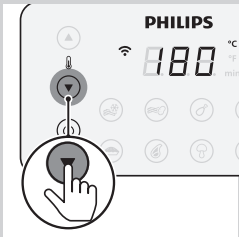

6 Drücken Sie die Taste zum **Erhöhen** oder **Verringern der Temperatur**, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.

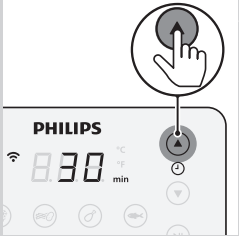

7 Drücken Sie die Taste zum **Erhöhen der Zeit**, um die gewünschte Garzeit auszuwählen.

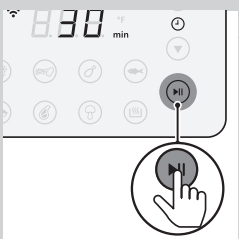

8 Drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis



- Während des Garvorgangs werden Temperatur und Zeit abwechselnd angezeigt.
- Die letzte Minute des Garvorgangs wird in Sekunden heruntergezählt.
- Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit grundlegenden Gareinstellungen für verschiedene Arten von Nahrungsmitteln.
- Wenn der Garvorgang gestartet wird und der Airfryer mit Ihrem Smart-Gerät gekoppelt ist, können Sie die Garparameter auch in der HomeID App sehen, steuern und ändern.
- Um die Temperatureinheit von Celsius auf Fahrenheit oder umgekehrt am Airfryer zu ändern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum **Erhöhen** und **Verringern der Temperatur** etwa 10 Sekunden lang.

Tipp

- Wenn Sie während des Garens die Garzeit oder Temperatur ändern möchten, drücken Sie die entsprechende Taste zum Erhöhen oder Verringern der Zeit bzw. Temperatur.
- Um den Garvorgang zu pausieren, drücken Sie die **Start-/Pausetaste**. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste erneut. Sie können auch kurz auf die ausgewählte Voreinstellung drücken, um den Garvorgang zu unterbrechen. Drücken Sie erneut auf die ausgewählte Voreinstellung, um den Garvorgang fortzusetzen.
- Das Gerät befindet sich automatisch im Pausenmodus, wenn Sie die Pfanne und den Korb herausziehen. Der Garvorgang wird fortgesetzt, wenn die Pfanne und der Korb wieder in das Gerät eingesetzt werden.

Hinweis


- Wenn Sie die erforderliche Garzeit nicht innerhalb von 20 Minuten einstellen, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch aus.
- Einige Zutaten müssen während der Garzeit geschüttelt oder gewendet werden (siehe Lebensmitteltabelle). Zum Schütteln der Zutaten ziehen Sie die Pfanne mit dem Korb heraus, stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Arbeitsfläche, schieben Sie den Deckel zur Seite und drücken Sie die Korbentriegelungstaste, um den Korb zu entfernen, und schütteln Sie ihn über dem Spülbecken. Setzen Sie anschließend den Korb in die Pfanne ein, und schieben Sie beide zurück in das Gerät.

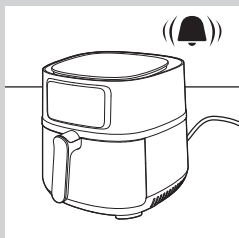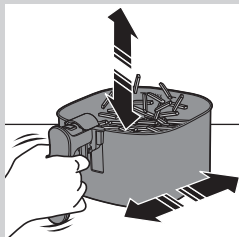

9 Wenn das Timer-Signal ertönt, ist die Garzeit abgelaufen.

Hinweis

- Sie können den Garvorgang manuell beenden. Drücken Sie dazu die **Start-/Pause**-Taste.

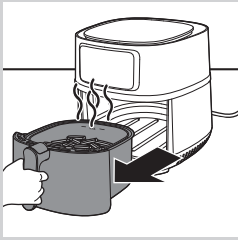


- 10** Ziehen Sie die Pfanne heraus, und überprüfen Sie, ob die Zutaten fertig gegart sind.

! Achtung

- Die Pfanne des Airfryers ist nach dem Kochen heiß. Stellen Sie die Pfanne immer auf eine hitzebeständige Oberfläche (z. B. Untersetzer usw.), wenn Sie sie aus dem Gerät nehmen.

☰ Hinweis


- Wenn die Zutaten noch nicht fertig gegart sind, schieben Sie die Pfanne einfach am Griff zurück in den Airfryer, und stellen Sie die Zeitschaltuhr auf ein paar zusätzliche Minuten ein.

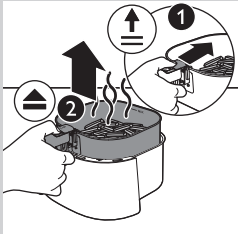

- 11** Um kleine Zutaten (z. B. Pommes frites) herauszunehmen, heben Sie den Korb aus der Pfanne, indem Sie zunächst den Deckel zur Seite schieben und dann die Korbentriegelungstaste drücken.

! Achtung

- Nach dem Garvorgang sind Pfanne, Korb, Innengehäuse und Zutaten heiß. Je nach Art der Zutaten im Airfryer kann Dampf aus der Pfanne austreten.

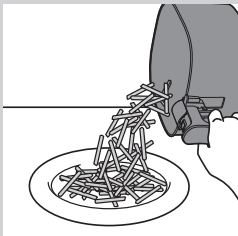

- 12** Leeren Sie den Inhalt des Korbs in eine Schüssel oder auf einen Teller. Nehmen Sie den Korb zum Entleeren immer aus der Pfanne, da sich heißes Öl unten in der Pfanne ansammeln kann.

☰ Hinweis

- Um große oder zerbrechliche Zutaten herauszunehmen, verwenden Sie eine Zange, um die Zutaten aus dem Korb zu heben.
- Überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett von den Speisen sammelt sich am Boden der Pfanne.
- Je nach Art der gegarten Speisen sollten Sie überschüssiges Öl oder ausgeschmolzenes Fett nach jeder Portion oder vor dem Schütteln bzw. Wiedereinsetzen des Korbs in die Pfanne vorsichtig aus der Pfanne gießen. Legen Sie die Pfanne auf eine hitzebeständige Oberfläche. Tragen Sie Ofenhandschuhe zum Abgießen von überschüssigem Öl oder ausgeschmolzenem Fett. Setzen Sie den Korb wieder in die Pfanne ein.

Wenn Ihre Zutaten fertig sind, können Sie sofort weitere Zutaten im Airfryer zubereiten.

☰ Hinweis

- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 12, um weitere Speisen im Airfryer zuzubereiten.

Einstellen von Temperatur und Zeit

Dieser Airfryer kann bis zu 10 Stunden bei einer maximalen Temperatur von 100 °C oder bis zu 3 Stunden bei einer Maximaltemperatur von 200 °C kochen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren eigenen Joghurt zuzubereiten oder Früchte und Gemüse zu trocknen.

Zeit	Temperatur
1–180 Minuten	40 °C–200 °C
1 Minute–10 Stunden	40 °C–100 °C


Hinweis

- Stellen Sie zuerst die Temperatur und anschließend die Zeit ein.

Auswählen des Warmhaltemodus



- 1 Drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter, um das Gerät einzuschalten.

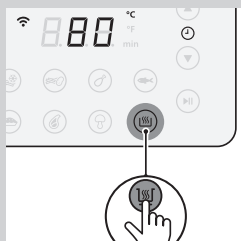

- 2 Drücken Sie die **Warmhaltetaste**.



- 3 Drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste, um den Warmhaltemodus zu starten.

Hinweis

- Der Warmhalte-Timer ist auf 30 Minuten voreingestellt. Um die Warmhaltezeit zu ändern (1 bis 30 Minuten), drücken Sie die Taste zum **Verringern der Zeit**. Die Zeit wird automatisch bestätigt.
- Die Temperatur ist im Warmhaltemodus auf 80 °C eingestellt und kann nicht geändert werden.

- 4 Um den Warmhaltemodus zu unterbrechen, drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste. Drücken Sie erneut die **Start-/Pause**-Taste, um den Warmhaltemodus fortzusetzen.
- 5 Um den Warmhaltemodus zu beenden, drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter.


Tipp

- Wenn Speisen wie z. B. Pommes frites nach der Warmhaltezeit nicht mehr knusprig sind, verkürzen Sie die Warmhaltezeit, indem Sie das Gerät früher ausschalten. Alternativ können Sie sie 2 bis 3 Minuten lang bei einer Temperatur von 180 °C/360 °F nachgaren, bis sie wieder knusprig sind.

Hinweis

- Im Warmhaltemodus werden der Lüfter und das Heizelement im Inneren des Geräts gelegentlich eingeschaltet.
- Der Warmhaltemodus ist dazu gedacht, Ihr Gericht direkt nach der Zubereitung im Airfryer warm zu halten. Er ist nicht zum Aufwärmen geeignet.

Garen mit einer Voreinstellung

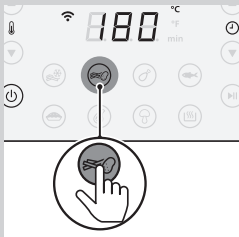

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 im Kapitel "Garen mit dem Airfryer".
- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Voreinstellungstaste. Die ausgewählte Voreinstellung blinkt.



- 3 Starten Sie den Garvorgang, indem Sie die **Start-/Pause**-Taste drücken.

Hinweis

- In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den Voreinstellungen.



Tipp









- Wenn Sie frische Pommes frites oder gefrorene Snacks auf Kartoffelbasis zubereiten, erinnert Sie das Gerät daran, die Speisen zu schütteln, um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erhalten. Um diese Erinnerung auszuschalten, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie dann die Voreinstellungstaste für gefrorene Snacks auf Kartoffelbasis und für hausgemachte Pommes frites gleichzeitig gedrückt. Um die Schüttelerinnerung erneut zu aktivieren, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie dann die Voreinstellungstaste für gefrorene Snacks auf Kartoffelbasis und für hausgemachte Pommes frites erneut gedrückt.
- Die Schüttelerinnerung wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie die Voreinstellungen für frische Pommes frites und Snacks auf Kartoffelbasis personalisieren, indem Sie eine eigene Zeit und Temperatur speichern.
- Das Gerät erinnert Sie 4 Mal daran, den Inhalt zu schütteln, wenn Sie eine dieser 2 Voreinstellungen nutzen. Um den Piepton während des Garvorgangs zu beenden, drücken Sie kurz die **Start-/Pause**-Taste oder ziehen Sie den Korb heraus, um die Pommes frites zu schütteln. Dadurch wird die Schüttelerinnerungsfunktion nicht ausgeschaltet, sondern nur der Piepton für diesen Garvorgang.

Die Voreinstellungen anpassen

Um eine personalisierte Zeit und Temperatur einer Voreinstellung im Airfryer zu speichern, drücken Sie kurz die gewünschte Voreinstellungstaste am Airfryer. Ändern Sie die Zeit und/oder Temperatur und halten Sie dieselbe Voreinstellungstaste erneut gedrückt, bis das Gerät Pieptöne ausgibt, um Ihre persönlichen Einstellungen zu speichern.

Die Standard-Voreinstellungen wiederherstellen


Um persönliche Einstellungen einer Voreinstellung zurückzusetzen, drücken Sie kurz die bevorzugte Voreinstellungstaste und halten Sie dann erneut dieselbe Voreinstellungstaste gedrückt, bis das Gerät einen Piepton ausgibt.

Voreinstellung	Voreingestellte Zeit (Min.)	Voreingestellte Temperatur	Gewicht (max.)	Informationen
 Gefrorene Snacks aus Kartoffeln	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Gefrorene Snacks aus Kartoffeln wie gefrorene Pommes frites, Kartoffelecken, Curly Fries usw. Dazwischen 4 Mal schütteln, wenden oder umrühren
 Frische Pommes frites	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Mehligkochende Kartoffeln verwenden 10 x 10 mm dick geschnitten 30 Minuten in Wasser einweichen, trocknen und dann 1/4 bis 1 EL Öl hinzufügen Dazwischen 4 Mal schütteln, wenden oder umrühren
 Hähnchenschenkel	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 12 Hähnchenschenkel Dazwischen schütteln, wenden oder umrühren
 Ganzer Fisch, ca. 300 g	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 Fische
 Kuchen	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> XXL-Backzubehör verwenden (199 x 189 x 80 mm)
 Fleischkoteletts	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 5 Fleischkoteletts ohne Knochen
 Gemischtes Gemüse	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grob gehackt XXL-Backzubehör verwenden Dazwischen umrühren
 Warmhalten	30	80 °C/ 175 °F	N/V	<ul style="list-style-type: none"> Temperatur kann nicht eingestellt werden


Wechseln zu einer anderen Voreinstellung



- 1 Drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste während des Garvorgangs.

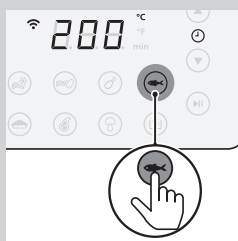

- 2 Drücken Sie eine andere gewünschte Voreinstellungstaste.

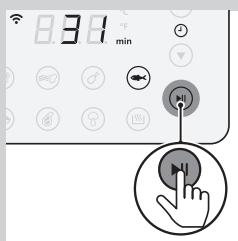

- 3 Drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste erneut, um den neuen Garvorgang zu starten.

Starten eines Rezepts aus der HomeID App

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Remote-Zustimmung in der App erteilt haben.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung Ihres Geräts sicher ist und sich alle Teile an der richtigen Stelle befinden, bevor Sie die Fernbedienung aktivieren. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

- 1 Drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter, um den Airfryer einzuschalten.
- 2 Öffnen Sie die HomeID App auf Ihrem Smart-Gerät und suchen Sie nach Ihrem bevorzugten Rezept.
- 3 Öffnen Sie das Rezept und starten Sie den Garvorgang in der App.

 **Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Zubereitung von Rezepten, die für den Airfryer entwickelt wurden, die gleiche Menge an Lebensmitteln verwenden, die in den Rezepten angegeben ist. Passen Sie die Garzeit an, wenn Sie andere Zutaten oder eine andere Menge an Lebensmitteln verwenden. Wenn Sie Kochrezepte verwenden, die nicht für den Airfryer entwickelt wurden, beachten Sie, dass Zeit und Temperatur möglicherweise angepasst werden müssen.

 **Tipp**

- Über den Filter in der Rezeptsuche können Sie Ihren Airfryer auswählen, um die für Ihr Gerät entwickelten Rezepte zu erhalten.
- Wenn der Garvorgang über die App gestartet wird, können Sie die Gareinstellungen auch auf dem Display des Airfryers sehen.
- Sie können den Garvorgang unterbrechen oder die Einstellungen am Airfryer oder in der App ändern.
- Wenn der Garvorgang beendet ist, können Sie den Warmhaltemodus in der App oder über die Voreinstellung "Warmhalten" am Airfryer starten.
- Wenn das Gericht noch nicht gar ist, können Sie den Garvorgang auch in der App oder am Airfryer verlängern.
- Um den Garvorgang zu beenden, bevor die Garzeit abgelaufen ist, halten Sie den **Ein-/Aus**-Schalter am Airfryer gedrückt oder drücken Sie das Pause- und dann das Stoppsymbol in der App.
- Sie können Zeit und Temperatur auch individuell mit der HomeID App starten.
- Unten auf dem Startbildschirm befindet sich die Schaltfläche, mit der Sie den Startbildschirm, die Rezepte, den manuellen Modus, Artikel oder Ihr Profil aufrufen können. Drücken Sie auf die Schaltfläche für den manuellen Modus und senden Sie die individuelle Zeit und Temperatur an den Airfryer.

Hausgemachte Pommes frites

So bereiten Sie köstliche hausgemachte Pommes frites im Airfryer zu:

- Wählen Sie eine Kartoffelsorte, die sich zur Herstellung von Pommes frites eignet, z. B. frische, (leicht) mehlig kochende Kartoffeln.
 - Garen Sie die Pommes frites am besten in Portionen von bis zu 1.000 g, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Größere Pommes frites werden in der Regel nicht so knusprig wie kleinere.
- 1 Schälen Sie die Kartoffeln, und schneiden Sie sie in Stifte (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in dick).
 - 2 Lassen Sie die Kartoffelstifte mindestens 30 Minuten in Wasser ziehen.

- 3 Gießen Sie das Wasser ab und tupfen Sie die Kartoffelstifte mit einem Küchen- oder Papiertuch ab.
- 4 Geben Sie einen Esslöffel Speiseöl in eine Schüssel, geben Sie die Kartoffelstifte hinzu, und wenden Sie diese, bis sie mit Öl bedeckt sind.
- 5 Nehmen Sie die Stifte mit den Fingern oder einer Schaumkelle aus der Schüssel, sodass überschüssiges Öl in der Schüssel zurückbleibt.



Hinweis

- Beim Einfüllen der Stifte in den Korb die Schüssel nicht neigen, weil dabei überschüssiges Öl in die Pfanne gelangen kann.

- 6 Geben Sie die Stifte in den Korb.
- 7 Garen Sie die Kartoffelstifte und schütteln Sie den Korb während des Garens 4 Mal.

Pflege



Warnung

- Lassen Sie den Korb, die Pfanne und die Innenseite des Geräts vollständig abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
- Die Pfanne, der Korb und die Innenseite des Geräts sind antihafbeschichtet. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie nach jeder Verwendung Öl und Fett aus der Pfanne.

- 1 Drücken Sie den **Ein-/Aus**-Schalter, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.



Tipp


- Nehmen Sie die Pfanne und den Korb heraus, damit der Airfryer schneller abkühlt.

- 2 Entsorgen Sie das ausgeschmolzene Fett oder Öl vom Boden der Pfanne.
- 3 Reinigen Sie die Pfanne und den Korb in der Spülmaschine. Sie können sie auch mit einem nicht kratzenden Schwamm in heißem Spülwasser reinigen (siehe "Reinigungstabelle").




Hinweis

- Stellen Sie die Pfanne mit dem Gummistecker in die Spülmaschine. Entfernen Sie den Gummistecker nicht vor der Reinigung.

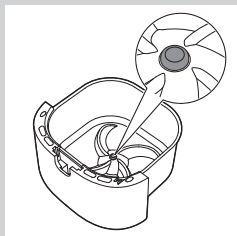

 **Tipp**


- Wenn an der Pfanne oder am Korb Lebensmittelreste festsitzen, weichen Sie die Teile 10 bis 15 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel ein. Durch das Einweichen lösen sich die Lebensmittelreste und lassen sich leichter entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Spülmittel verwenden, das Öl und Fett auflösen kann. Wenn sich Fettrückstände an der Pfanne oder dem Korb befinden, die sich nicht mit heißem Wasser und Spülmittel entfernen lassen, verwenden Sie einen Anti-Fett-Flüssigreiniger.
- Falls erforderlich können Lebensmittelreste, die am Heizelement festhängen, mit einer Bürste mit weichen bis mittelharten Borsten entfernt werden. Verwenden Sie keine Stahldrahtbürste oder harte Bürste, da dadurch die Beschichtung des Heizelements beschädigt werden könnte.

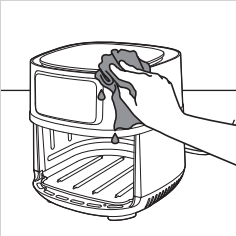


- 4** Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.

 **Hinweis**

- Vergewissern Sie sich, dass keine Feuchtigkeit auf dem Bedienfeld zurückbleibt. Trocknen Sie das Bedienfeld mit einem Tuch, nachdem Sie es gereinigt haben.

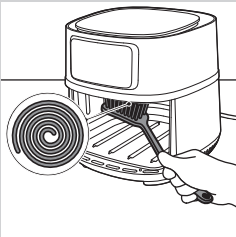


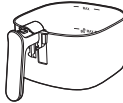


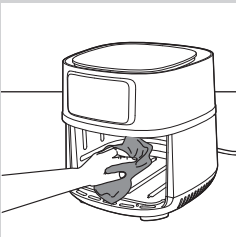
- 5** Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um etwaige Lebensmittelrückstände zu entfernen.



- 6** Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht kratzenden Schwamm.

Reinigungstabelle

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Aufbewahrung


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät verstauen.



Hinweis

- Halten Sie den Airfryer beim Tragen immer horizontal. Achten Sie darauf, die Pfanne an der Vorderseite des Geräts festzuhalten, da sie mit dem Korb aus dem Gerät rutschen kann, wenn es versehentlich geneigt wird. Dies kann diese Teile beschädigen.
- Achten Sie immer darauf, dass die abnehmbaren Teile des Airfryer befestigt sind, bevor Sie ihn tragen und/oder wegräumen.

Recycling

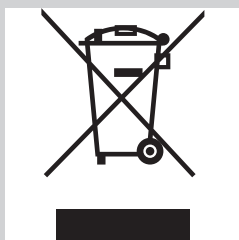

- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/ Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
 1. Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/ Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips Domestic Appliances Germany GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: www.take-e-back.de. So Verbraucher über Philips Domestic Appliances Nederland B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Domestic Appliances Germany GmbH und die Philips Domestic Appliances Nederland B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe <https://ufh.at/>. So Verbraucher das

Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Domestic Appliances Germany GmbH und die Philips Domestic Appliances Nederland B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem RecycleMe GmbH.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt DAP B.V., dass der Airfryer HD9285 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: <https://www.philips.de>. Der Airfryer HD9285 ist mit einem WLAN-Modul (2,4 GHz 802.11 b/g/n) mit einer maximalen Ausgangsleistung von 92,9 mW EIRP ausgestattet.

Garantie und Support

Versuni bietet für dieses Produkt nach dem Kauf eine zweijährige Garantie. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelhafte Wartung entstanden sind. Unsere Garantie berührt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Für weitere Informationen oder um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie unsere Website www.home.id/warranty.

Softwareaktualisierungen

Aktualisierungen sind unerlässlich, um Ihre Privatsphäre zu schützen und die ordnungsgemäße Funktion Ihres Airfryers und der App zu gewährleisten.

Aktualisieren Sie die App immer mit der neuesten Version.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Airfryer mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, damit er mit der neuesten Firmware-Version aktualisiert werden kann.
- Verwenden Sie immer die neueste App und Firmware.
- Updates werden zur Verfügung gestellt, wenn Softwareverbesserungen vorliegen oder um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
- Ein Firmware-Update startet automatisch, wenn sich der Airfryer im Standby-Modus befindet. Dieses Update dauert in der Regel ein paar Minuten und auf dem Display des Airfryers blinkt "----". Während der Aktualisierung lässt sich der Airfryer nicht verwenden. Unterbrechen Sie die Firmware-Aktualisierung nicht.

Gerätekompatibilität


Ausführliche Informationen zur Kompatibilität der App finden Sie im App Store.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um die Werkseinstellungen des Airfryers wiederherzustellen, halten Sie die Tasten zum **Erhöhen der Temperatur** und zum **Erhöhen der Zeit** gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt. Der Airfryer ist dann nicht mehr mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden und nicht mehr mit Ihrem Smart-Gerät gekoppelt.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, finden Sie auf unserer Website unter www.homeid.com/support eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ), oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Außenseite des Geräts wird während des Gebrauchs heiß.	Die Hitze im Inneren strahlt bis nach außen zum Gehäuse.	Das ist normal. Alle Griffe und Tasten, die Sie während der Verwendung betätigen müssen, können gefahrlos angefasst werden. Die Pfanne, der Korb und die Innenseite des Geräts werden immer heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um sicherzustellen, dass die Speisen gar werden. Diese Bereiche sind immer zu heiß zum Anfassen.
		Wenn Sie das Gerät über eine längere Zeit eingeschaltet lassen, werden einige Bereiche zu heiß, um gefahrlos angefasst zu werden. Diese Bereiche sind auf dem Gerät mit folgendem Symbol markiert:  Solange Sie die heißen Bereiche kennen und sie nicht berühren, kann das Gerät gefahrlos verwendet werden.
Meine hausgemachten Pommes frites gelingen nicht wie erwartet.	Sie haben die falsche Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis frische, mehlig kochende Kartoffeln. Wenn Sie die Kartoffeln lagern müssen, lagern Sie sie nicht in einer kalten Umgebung wie z. B. einem Kühlschrank. Wählen Sie Kartoffeln aus, auf deren Verpackung steht, dass sie sich zum Frittieren eignen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Zutatenmenge im Korb ist zu groß.	Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung unter "Zubereiten von hausgemachten Pommes frites", um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.
	Bestimmte Zutaten müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden.	Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung unter "Zubereiten von hausgemachten Pommes frites", um hausgemachte Pommes frites zuzubereiten.
Der Airfryer lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.
	Es sind mehrere Geräte an der gleichen Steckdose angeschlossen.	Der Airfryer hat eine hohe Wattleistung. Verwenden Sie eine andere Steckdose, und prüfen Sie die Sicherungen.
Ich sehe, dass sich an einigen Stellen im Inneren meines Airfryers die Beschichtung ablöst.	Einige kleine Flecken können in der Pfanne des Airfryers auftreten, wenn Sie beispielsweise die Beschichtung unbeabsichtigt berührt oder zerkratzt haben (z. B. beim Reinigen mit scheuernden Reinigungswerkzeugen und/oder beim Einsetzen des Korbs).	Setzen Sie den Korb ordnungsgemäß in die Pfanne ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie den Korb in einem schrägen Winkel einsetzen, können die Seiten gegen die Pfanne schlagen und die Beschichtung beschädigen. Beachten Sie, dass dies nicht schädlich ist, da alle verwendeten Materialien lebensmittelecht sind.
Es tritt weißer Rauch aus dem Gerät aus.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Gießen Sie überschüssiges Öl oder Fett aus der Pfanne, und setzen Sie den Garvorgang fort.
	Die Pfanne enthält noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.	Weißer Rauch entsteht, wenn Fettrückstände in der Pfanne erhitzt werden. Reinigen Sie die Pfanne und den Korb nach jeder Verwendung gründlich.
	Die Panade haftet nicht ausreichend an den Lebensmitteln.	Lose Panadenstücke können weißen Rauch verursachen. Drücken Sie die Panade an den Lebensmitteln fest, um sicherzustellen, dass sie ausreichend haftet.
	Marinade, Flüssigkeiten oder Fleischsaft gelangen in das ausgetretene Fett.	Tupfen Sie die Lebensmittel trocken, bevor Sie sie in den Korb geben.
Die WLAN-LED an meinem Airfryer leuchtet nicht mehr.	Der Airfryer ist nicht mehr mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden. Sie haben Ihr WLAN-Heimnetzwerk geändert.	Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang gemäß der beschriebenen Reihenfolge in der App. Wenn dies nicht hilft, starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut. Es kann auch sein, dass die WLAN-Funktion auf dem Gerät deaktiviert ist. Um die WLAN-Funktion zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Taste zum Verringern der Zeit und die Start/Pause-Taste gleichzeitig.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die App zeigt an, dass der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich war.	Überprüfen Sie, ob Sie die Schritte gemäß der beschriebenen Reihenfolge in der App ausgeführt haben: Drücken Sie zuerst auf die Schaltfläche auf dem Gerät und aktivieren Sie dann die Kopplung in der App.	Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang gemäß der beschriebenen Reihenfolge in der App. Wenn dies nicht hilft, starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Auf dem Display blinkt "---".	Der Airfryer aktualisiert die Firmware.	Warten Sie etwa eine Minute, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Sie können den Airfryer während der Firmware-Aktualisierung nicht verwenden.
Auf dem Display des Airfryers wird "E1" angezeigt.	Das Gerät ist defekt.	Rufen Sie die Philips Service-Hotline an oder wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.
	Eventuell wird der Airfryer an einem zu kalten Ort gelagert.	Wenn das Gerät bei niedriger Umgebungstemperatur gelagert wurde, lassen Sie es mindestens 15 Minuten lang bei Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie es erneut anschließen. Wenn auf dem Display immer noch "E1" angezeigt wird, wenden Sie sich an die Philips Service-Hotline oder an den Kundendienst in Ihrem Land.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντικό!	136
Εισαγωγή	140
Γενική περιγραφή	140
Πριν την πρώτη χρήση	142
Η εφαρμογή HomeID	142
Φωνητικός έλεγχος	143
Προετοιμασία για χρήση	144
Χρήση της συσκευής	144
Πίνακας τροφίμων	144
Τηγάνισμα σε αέρα	146
Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου	150
Επιλογή της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας	151
Μαγείρεμα με προεπιλεγμένη ρύθμιση	152
Αλλαγή σε άλλη προεπιλεγμένη ρύθμιση	154
Έναρξη συνταγής από την εφαρμογή HomeID	155
Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών	156
Καθάρισμα	156
Πίνακας καθαρισμού	158
Αποθήκευση	158
Ανακύκλωση	159
Δήλωση συμμόρφωσης	159
Εγγύηση και υποστήριξη	159
Ενημερώσεις λογισμικού	159
Συμβατότητα με συσκευές	160
Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ.	160
Αντιμετώπιση προβλημάτων	160

Σημαντικό!

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
- Αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να τοποθετείτε πάντα στο καλάθι τα υλικά που θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φισ, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε ποτέ υλικά που υπερβαίνουν τη μέγιστη ένδειξη στο καλάθι.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι καθαρό και δεν έχει κολλημένα υπολείμματα τροφών.

Προειδοποίηση

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, τον εκπρόσωπο επισκευών της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή αν είναι κάτω των 8 ετών και χωρίς επιτήρηση.
- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών.



- Μην ακουμπάτε τη συσκευή στον τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. αέρα στην πίσω πλευρά και στο πλάι, και 10 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Κατά το τηγάνισμα σε ζεστό αέρα, βγαίνει καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαφριά υλικά ή λαδόκολλα στη συσκευή.
- Αποθήκευση πατατών: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε ποικιλία πατάτας που αποθηκεύετε και πρέπει να είναι πάνω από 6 °C για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε ακρυλαμίδιο στο προμαγειρεμένο φαγητό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστό φούρνο αερίου ή κάθε τύπου ηλεκτρικό φούρνο και ηλεκτρικές πλάκες μαγειρέματος ή μέσα σε προθερμασμένο φούρνο.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C έως 40°C.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ Philips.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Ο κάδος, το καλάθι και τα αξεσουάρ θερμαίνονται κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση της συσκευής. Να τα χειρίζεστε πάντα με προσοχή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάνηλα ή κουρτίνες.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού, πριν βγάλετε τον κάδο από τη συσκευή.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα και μην χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με υγρά χέρια.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκτήματα ή λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης, δεν προορίζεται για

χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και λοιπούς χώρους διαμονής.

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε, να καθαρίσετε και να αποθηκεύσετε τη συσκευή ή να πραγματοποιήσετε άλλες εργασίες συντήρησης.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά προτού τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
- Φροντίστε να βγάζετε τα υλικά που μαγειρεύετε στη συσκευή όταν αποκτούν χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα. Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε τις φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία υψηλότερη των 180°C (προκειμένου να περιορίσετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου).
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το επάνω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος, τις αντιστάσεις, τις άκρες των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Πάντα να φροντίζετε το φαγητό να έχει μαγειρευτεί καλά στο Airfryer.
- Πάντα να φροντίζετε να έχετε τον έλεγχο της συσκευής Airfryer, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεχειρισμού ή την καθυστερημένη έναρξη.
- Όταν μαγειρεύετε λιπαρά φαγητά, το Airfryer μπορεί να βγάζει καπνό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεχειρισμού ή της καθυστερημένης έναρξης.
- Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένα άτομο τη φορά χρησιμοποιεί τη λειτουργία τηλεχειρισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε εύκολα ευπαθή φαγητά με τη λειτουργία καθυστερημένης έναρξης (μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια).

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 20 λεπτών, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής δικτύου ή σε κατάσταση απενεργοποίησης, ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας Wi-Fi. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε το κουμπί **ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**.

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού για το αναγνωριστικό μοντέλου: HD9285


Περιγραφή	Σύμβολο	Οικονομικός	Μονάδα
Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας	P_{off}	0,5	W
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής δικτύου	P_{sb}	1,8	W
Περίοδος πριν την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής δικτύου ή κατάσταση απενεργοποίησης, ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας Wi-Fi	T_{sb}	20	Ελάχιστο
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	EN 50564:2011		
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της δικτυακής σύνδεσης	Δείτε τις οδηγίες στην εφαρμογή HomeID		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, The Netherlands		
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού της Οδηγίας 2009/125/EK.			

Εισαγωγή


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.home.id**. Το Airfryer της Philips είναι το μόνο Airfryer με τη μοναδική τεχνολογία Rapid Air που τηγανίζει τα αγαπημένα σας φαγητά με ελάχιστο ή καθόλου λάδι και έως 90% λιγότερο λίπος. Η τεχνολογία Rapid Air της Philips μαγειρεύει σφαιρικά τα φαγητά χάρη στη σχεδίαση σε σχήμα αστερία, εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα από την πρώτη έως την τελευταία μουσική. Σε σύνδεση με την εφαρμογή HomeID, σας δίνει συμβουλές για το επόμενο νόστιμο και υγιεινό γεύμα σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ενώ η διαχείριση του άψογου τελικού αποτελέσματος μπορεί να γίνει από απόσταση. Πλέον μπορείτε να απολαμβάνετε τέλεια τηγανητά φαγητά, τραγανά από έξω και μαλακά από μέσα. Τηγανίστε και ψήστε για να ετοιμάσετε πολλά διαφορετικά γευστικά πιάτα με υγιεινό, γρήγορο και εύκολο τρόπο. Για περισσότερη έμπνευση, συνταγές και πληροφορίες σχετικά με το Airfryer, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.home.id** ή κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή HomeID* για iOS® ή Android™. *Η εφαρμογή HomeID μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση μεταβείτε στον τοπικό ιστότοπο της Philips για να λάβετε ιδέες.

Γενική περιγραφή


- 1 Πίνακας ελέγχου
 - A Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
 - B Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
 - C Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - D Κουμπί προεπιλεγμένων προγραμμάτων
 - E Κουμπί έναρξης/παύσης
 - F Κουμπί μείωσης χρόνου
 - G Κουμπί αύξησης χρόνου
 - H Οθόνη
 - I Ένδειξη Wi-Fi
- 2 Ένδειξη MAX για τηγανητές πατάτες
- 3 Ένδειξη MAX για άλλα τρόφιμα
- 4 Καλάθι
- 5 Κουμπί απασφάλισης καλαθιού
- 6 Οριζόντια κίνηση
- 7 Καλώδιο ρεύματος
- 8 Ανοίγματα εξόδου αέρα
- 9 Είσοδος αέρα

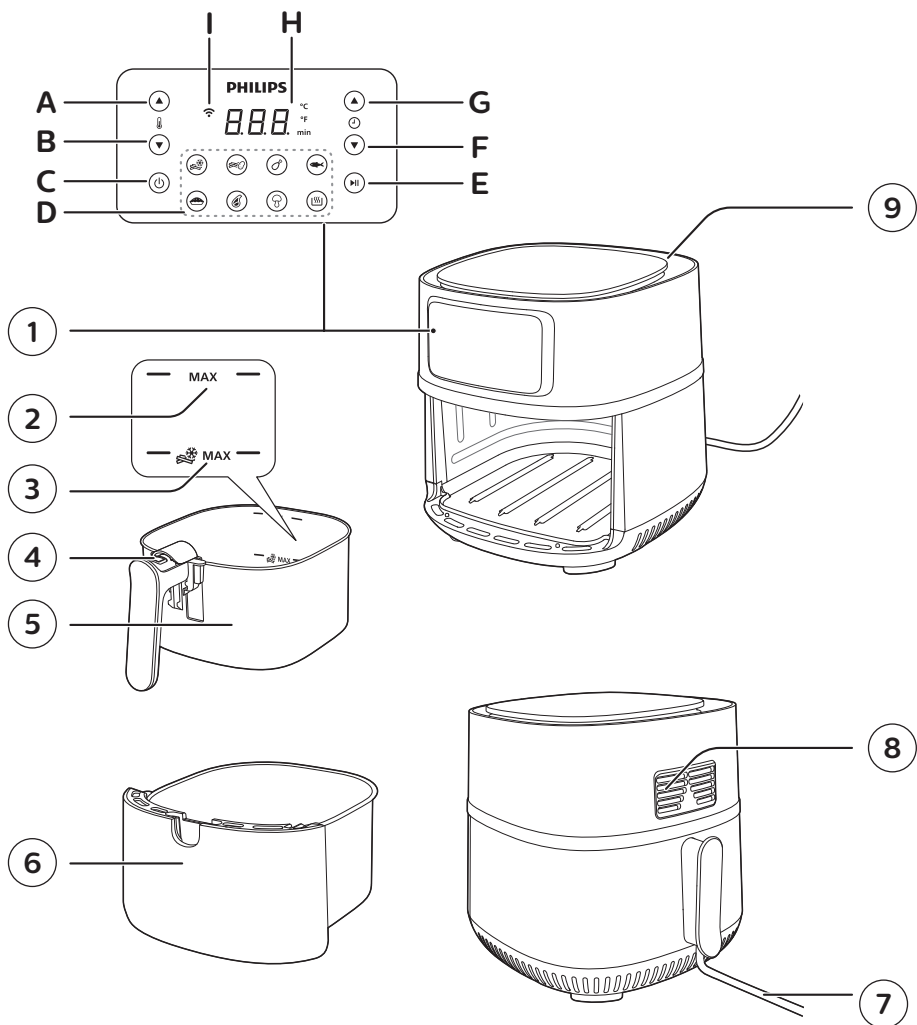


Ενδεικτική λυχνία κατάστασης Wi-Fi

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  είναι σβηστή.


- Είτε το Airfryer δεν είναι συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi (δεν έχει πραγματοποιηθεί αρχική ρύθμιση του Wi-Fi έως τώρα), είτε η σύνδεση με το οικιακό Wi-Fi χάθηκε επειδή π.χ. ο οικιακός δρομολογητής έχει αλλάξει ή η απόσταση μεταξύ του Airfryer και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, είτε η λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Μείωση χρόνου** και **Έναρξη/παύση**.

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  είναι αναμμένη.

- Η διαμόρφωση με την εφαρμογή HomeID έχει ολοκληρωθεί και το Airfryer είναι συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει.

- Ενδέχεται το Airfryer να βρίσκεται στη λειτουργία "ρύθμισης" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης Wi-Fi. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις παύλες και τα κουμπιά στο Airfryer είναι ανενεργά. Η, εάν ήταν ήδη συνδεδεμένο, η λυχνία LED που αναβοσβήνει αποτελεί ένδειξη ότι το Airfryer βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης στο οικιακό Wi-Fi.

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει πολύ αργά.

- Η λειτουργία Wi-Fi του Airfryer είναι ελαττωματική. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer χωρίς τις λειτουργίες σύνδεσης, ή μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **Μείωση χρόνου** και **Έναρξη/παύση** ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
- Για να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **Μείωση χρόνου** και **Έναρξη/παύση** ξανά για 2 δευτερόλεπτα. Η μονάδα Wi-Fi θα χρειαστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα για να επανασυνδεθεί. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi.

Πριν την πρώτη χρήση

- 1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2 Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες (εάν υπάρχουν) από τη συσκευή.
- 3 Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο με τις οδηγίες καθαρισμού.

Η εφαρμογή HomeID

Το Airfryer της Philips έχει δυνατότητα Wi-Fi και επιτρέπει τη σύνδεση με την εφαρμογή HomeID για να αξιοποιήσετε πλήρως την εμπειρία Airfryer. Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπημένες σας συνταγές από την εφαρμογή HomeID, να τις στείλετε στο Airfryer και να το ενεργοποιήσετε από την έξυπνη συσκευή σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να παρακολουθείτε και να ρυθμίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος από την έξυπνη συσκευή σας, από οπουδήποτε, ακόμα κι αν δεν βρίσκεστε σπίτι.

Σύνδεση του Airfryer στην εφαρμογή

Σημείωση

- Κατά τη ρύθμιση του Airfryer για πρώτη φορά, σας προτείνουμε να κατεβάσετε αμέσως την εφαρμογή και να προσθέσετε τη συσκευή σας σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επωφεληθείτε στο έπακρο από τις δυνατότητές της, όπως τις λειτουργίες απομακρυσμένου μαγειρέματος (π.χ. ξεκινήστε συνταγές ή προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος μέσω της εφαρμογής, λάβετε ειδοποιήσεις όταν ετοιμαστεί το φαγητό) και πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Για βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε το Airfryer συνδεδεμένο για 24 ώρες μετά την αρχική ρύθμιση, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα εγκατασταθούν αυτόματα τυχόν αρχικές ενημερώσεις.

- 1 Συνδέστε το Airfryer στην πρίζα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας βρίσκεται εντός εμβέλειας του οικιακού δικτύου Wi-Fi, πριν ξεκινήσετε την εύκολη διαδικασία ρύθμισης Wi-Fi.
- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή HomeID της Philips στην έξυπνη συσκευή σας από το App Store ή από τη διεύθυνση **www.home.id**, ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής και επιλέξτε το συνδεδεμένο Airfryer.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε το Airfryer με το Wi-Fi και να κάνετε σύζευξη του Airfryer.
- 5 Όταν η λυχνία LED του Wi-Fi στη διεπαφή χρήστη του Airfryer είναι αναμμένη, το Airfryer είναι συνδεδεμένο.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το Airfryer σε οικιακό δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.
- Η εύκολη ρύθμιση του Wi-Fi απαιτείται για τη σύνδεση του Airfryer με το οικιακό Wi-Fi σας.
- Η διαδικασία σύζευξης συνδέει την εφαρμογή HomeID με το έξυπνο Airfryer.
- Η διαδικασία ρύθμισης του Wi-Fi μπορεί να ακυρωθεί μέσω της εφαρμογής ή αποσυνδέοντας το Airfryer.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Μείωση θερμοκρασίας** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή ή ξεκινήστε από τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή HomeID.

Φωνητικός έλεγχος

- 1 Λήψη της εφαρμογής HomeID.
- 2 Συνδέστε την εφαρμογή HomeID με το Airfryer.
- 3 Αποδεχτείτε το "απομακρυσμένο μαγείρεμα".
- 4 Συνδέστε την εφαρμογή HomeID με την εφαρμογή φωνητικής καθοδήγησης. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή HomeID ή αργότερα

από το μενού των ρυθμίσεων. Αν δεν βλέπετε την επιλογή ενεργοποίησης του φωνητικού ελέγχου στην εφαρμογή HomeID, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Kitchen+ μέσω της εφαρμογής φωνητικής καθοδήγησης.

Σημείωση


- Αν δεν διαθέτετε εφαρμογή φωνητικού ελέγχου, κατεβάστε την για να μπορείτε να στέλνετε εντολές στο Airfryer.
- Η εφαρμογή διαθέτει λεπτομερείς εντολές για φωνητικό έλεγχο.

Προετοιμασία για χρήση

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Η τοποθέτηση αντικειμένων μπορεί να εμποδίζει τη ροή αέρα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην την τοποθετείτε κοντά ή κάτω από αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ο ατμός, όπως τοίχους και ντουλάπια.
- Αφήστε το πώμα από καουτσούκ στον κάδο. Μην το αφαιρέσετε προτού ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

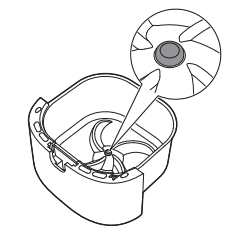


Χρήση της συσκευής

Πίνακας τροφίμων

Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα διάφορα είδη φαγητού που θέλετε να φτιάξετε.

Σημείωση

- Στο καλάθι υπάρχει μια ένδειξη επιπέδου MAX για τις τηγαντές πατάτες. Για ομοιόμορφο μαγείρεμα, μην τοποθετείτε περισσότερες τηγαντές πατάτες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα τροφίμων ή πάνω από την ένδειξη MAX.
- Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Δεδομένου ότι τα υλικά έχουν διαφορετική προέλευση, μέγεθος και σχήμα ή είναι διαφορετικής μάρκας, δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε τη βέλτιστη ρύθμιση για κάθε υλικό.
- Όταν ετοιμάζετε μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού (π.χ. τηγαντές πατάτες, γαρίδες, μπουτάκια κοτόπουλου, κατεψυγμένα σνακ), ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε τα υλικά στο καλάθι 2 με 3 φορές για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

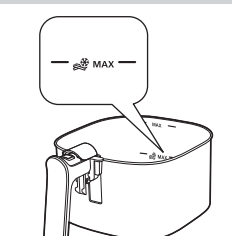

Υλικά	Ελάχ- μέγ. ποσότητα	Ώρα (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες (7x7 χιλ./0,3x0,3 ίντσες)	200-1000 γρ. / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 4 φορές στο ενδιάμεσο
Σπικτικές τηγανητές πατάτες (πάχους 10x10 χιλ./0,4x0,4 ίντσες)	200-1000 γρ. / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 4 φορές στο ενδιάμεσο
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	200-800 γρ./ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2 φορές στο ενδιάμεσο
Κατεψυγμένα σπρινγκ ρολ	200-800 γρ./ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2 φορές στο ενδιάμεσο
Χάμπουργκερ (περίπου 150 γρ./5 oz)	1-6 μπιφτέκια	16-21	200°C/400°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Ρολό με κιμά	1400 g / 49 oz	55-60	150°C/300°F	• Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος
Μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο (περίπου 190 γρ./7 oz)	1-5 μπριζολάκια	13-19	200°C/400°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Λεπτά λουκάνικα (περίπου 60 γρ./2,1 oz)	2-10 τεμάχια	9-12	200°C/400°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Μπουτάκια κοτόπουλου (περίπου 125 γρ./4,5 oz)	2-12 τεμάχια	18-28	180°C/360°F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Στήθος κοτόπουλο (περίπου 160 γρ./6 oz)	1-5 τεμάχια	18-26	180°C/360°F	
Ολόκληρο κοτόπουλο	1400 γρ./49 oz	75-85	180°C/360°F	
Ολόκληρο ψάρι (περίπου 300-400 γρ./11-14 oz)	1-2 ψάρια	23-31	200°C/400°F	
Φιλέτο ψαριού (περίπου 200 γρ./7 oz)	1-5 (1 στρώση)	21-30	160°C / 320°F	
Ανάμεικτα λαχανικά (χοντροκομμένα)	200-1000 γρ./ 7-35 oz	8-23	180°C/360°F	• Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας • Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος



Υλικά	Ελάχ- μέγ. ποσότητα	Ώρα (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Μάφιν (περίπου 50 γρ./1,8 oz)	1-9	17-19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε τα φορμάκια για μάφιν
Κέικ	800 γρ./28 oz	50-60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος
Προψημένο ψωμί/ψωμάκια (περίπου 60 γρ./ 2 oz)	1-8 τεμάχια	6-8	200°C/400°F	
Σπιτικό ψωμί	1000 g / 35 oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος Το σχήμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο, ώστε το ψωμί να μην έρχεται σε επαφή με την αντίσταση καθώς φουσκώνει.


Τηγάνισμα σε αέρα

! Προσοχή


- Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της συσκευής σας. Για να διασφαλίσετε την πρόσβαση στις πιο πρόσφατες δυνατότητες και λειτουργίες, συνιστάται να έχετε πάντα το πιο ενημερωμένο υλικολογισμικό. Μπορείτε να το πετύχετε εύκολα αυτό, συνδέοντας τη συσκευή στην εφαρμογή HomeID και φροντίζοντας να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι ενημερώσεις θα εφαρμόζονται αυτόματα.
- Αυτό το Airfryer λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην βάζετε λάδι, λιπαρές ουσίες για τηγάνισμα ή άλλο υγρό στον κάδο.
- Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τους διακόπτες. Πιάστε τον καυτό κάδο με γάντια φούρνου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε τη συσκευή.

- 1 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

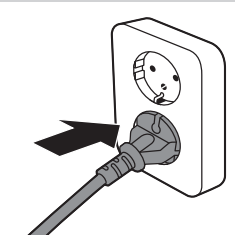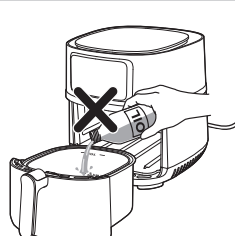

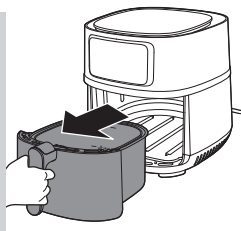


- 2 Αφαιρέστε τον κάδο με το καλάθι από τη συσκευή τραβώντας τη λαβή.

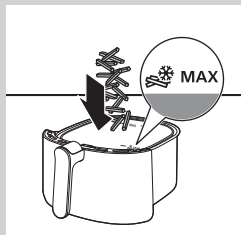

- 3 Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι.

Σημείωση

- Το Airfryer μπορεί να μαγειρέψει μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Συμβουλευτείτε τον "Πίνακα τροφίμων" για τις κατάλληλες ποσότητες και τους κατά προσέγγιση χρόνους μαγειρέματος.
- Μην υπερβαίνετε την ποσότητα που υποδεικνύεται στην ενότητα "Πίνακας τροφίμων" και μην γεμίζετε το καλάθι πάνω από την ένδειξη "MAX", καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
- Όταν μαγειρεύετε σπυτικές τηγανητές πατάτες ή κατεψυγμένα σνακ με βάση τις πατάτες, μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX που συνοδεύεται από το εικονίδιο με τις τηγανητές πατάτες.
- Αν θέλετε να μαγειρέψετε διαφορετικά υλικά ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος για κάθε υλικό προτού αρχίσετε το μαγείρεμα.

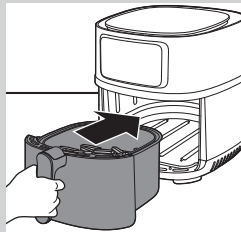


- 4 Τοποθετήστε ξανά τον κάδο με το καλάθι στο Airfryer.

Προσοχή


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς το καλάθι μέσα του.
- Μην αγγίζετε τον κάδο ή το καλάθι κατά τη διάρκεια της χρήσης και για λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.




- 5 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

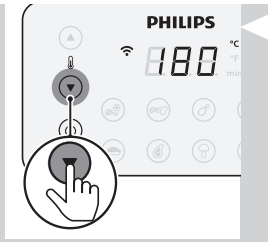

- 6 Πατήστε το κουμπί **Αύξηση της θερμοκρασίας** ή **Μείωση της θερμοκρασίας** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

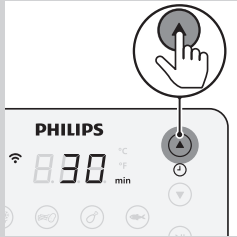

- 7 Πατήστε το κουμπί **Αύξηση χρόνου** για να επιλέξετε τον χρόνο που θέλετε.

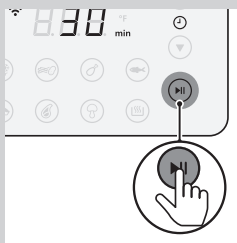





- 8 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/παύση** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η θερμοκρασία και ο χρόνος εμφανίζονται εναλλάξ.
- Το τελευταίο λεπτό μαγειρέματος εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα.
- Ανατρέξτε στον πίνακα τροφίμων με τις βασικές ρυθμίσεις μαγειρέματος για διαφορετικά είδη τροφίμων.
- Όταν ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος και πραγματοποιηθεί σύζευξη του Airfryer με την έξυπνη συσκευή σας, μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε και να αλλάξετε τις παραμέτρους μαγειρέματος και στην εφαρμογή HomeID.
- Για να αλλάξετε τις μονάδες θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ στο Airfryer, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Αύξηση της θερμοκρασίας** και **Μείωση της θερμοκρασίας** για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο ή τη θερμοκρασία μαγειρέματος, μπορείτε να πιέσετε ανά πάσα στιγμή το αντίστοιχο κουμπί αύξησης ή μείωσης.
- Για να θέσετε σε παύση τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί **έναρξης/παύσης**. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/παύση** για να συνεχιστεί η διαδικασία μαγειρέματος. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σύντομα την προεπιλογή για να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, πατήστε ξανά την επιλεγμένη προεπιλογή.
- Όταν αφαιρείτε τον κάδο ή το καλάθι, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία παύσης. Η διαδικασία μαγειρέματος συνεχίζεται όταν τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή ο κάδος ή το καλάθι.

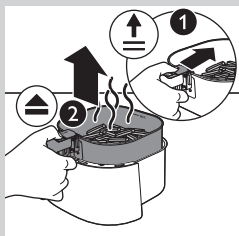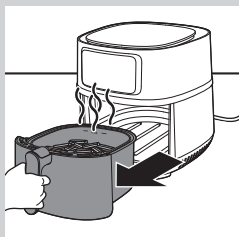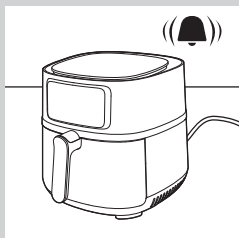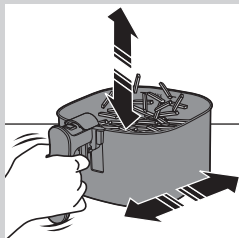

Σημείωση

- Αν δεν ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος εντός 20 λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
- Ορισμένα υλικά χρειάζονται ανακάτεμα ή γύρισμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (ανατρέξτε στον "Πίνακα τροφίμων"). Για να ανακατέψετε τα υλικά, αφαιρέστε τον κάδο με το καλάθι, τοποθετήστε τον σε μια πυρίμαχη επιφάνεια και ανοίξτε το καπάκι. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης καλαθιού για να αφαιρέσετε το καλάθι και ανακινήστε το πάνω από τον νεροχύτη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλάθι στον κάδο και τοποθετήστε τα ξανά μέσα στη συσκευή.

9 Όταν ακούσετε το κουδουνάκι, σημαίνει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος μαγειρέματος.

Σημείωση

- Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος χειροκίνητα. Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, πιέστε το κουμπί Έναρξη/παύση.

10 Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

Προσοχή

- Ο κάδος του Airfryer είναι καυτός μετά τη διαδικασία μαγειρέματος. Τοποθετείτε πάντα τον κάδο σε πυρίμαχη επιφάνεια (π.χ. σουπλά κατσαρόλας κ.λπ.) όταν τον αφαιρείτε από τη συσκευή.


Σημείωση

- Αν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς τοποθετήστε τον κάδο ξανά μέσα στο Airfryer από τη λαβή, και προσθέστε μερικά επιπλέον λεπτά στον καθορισμένο χρόνο.

11 Για να αφαιρέσετε μικρά υλικά (π.χ. τηγανητές πατάτες), ανασηκώστε το καπάκι από τον κάδο ανοίγοντας πρώτα το καπάκι και, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί απασφάλισης καλαθιού.

Προσοχή

- Μετά το μαγείρεμα, ο κάδος, το καλάθι, το εσωτερικό περιβλήμα και τα υλικά είναι καυτά. Ανάλογα με το είδος των υλικών που υπάρχουν στο Airfryer, μπορεί να διαφύγει ατμός από τον κάδο.

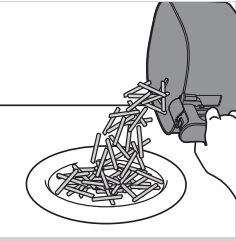

- 12** Αδειάστε το περιεχόμενο του καλάθιού σε ένα μπολ ή πιάτο. Να βγάζετε πάντα το καλάθι από τον κάδο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα, καθώς μπορεί να υπάρχει καυτό λάδι στο κάτω μέρος του κάδου.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή ευαίσθητα υλικά, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να τα απομακρύνετε.
- Το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος από τα υλικά συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου.
- Ανάλογα με το είδος των υλικών που μαγειρεύετε, μπορείτε να θέλετε να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λιωμένο λίπος από τον κάδο μετά από κάθε δόση ή προτού ανακινήσετε ή τοποθετήσετε ξανά το καλάθι στον κάδο. Τοποθετήστε το καλάθι πάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Φορέστε γάντια φούρνου για να χύσετε το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος. Τοποθετήστε ξανά το καλάθι στον κάδο.

Όταν μια δόση υλικών είναι έτοιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως το Airfryer για την προετοιμασία της επόμενης δόσης.

Σημείωση

- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 12 εάν θέλετε να προετοιμάσετε άλλη δόση.

Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

Αυτό το Airfryer μπορεί να μαγειρέψει για έως και 10 ώρες σε μέγιστη θερμοκρασία 100°C ή έως και 3 ώρες σε μέγιστη θερμοκρασία 200°C. Αυτό σας επιτρέπει να φτιάξετε το δικό σας γιαούρτι ή να αφυδατώσετε τα φρούτα και τα λαχανικά σας.

Ώρα	Θερμοκρασία
1-180 λεπτά	40°C-200°C
1 λεπτό-10 ώρες	40°C-100°C


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει πρώτα τη θερμοκρασία και στη συνέχεια την ώρα.

Επιλογή της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας



- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

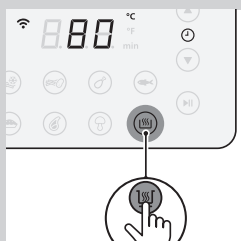

- 2 Πατήστε το κουμπί **Διατήρηση της θερμοκρασίας**.



- 3 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/παύση** για να ξεκινήσει η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

Σημείωση

- Ο χρονοδιακόπτης διατήρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένος στα 30 λεπτά. Για να αλλάξετε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας (1 - 30 λεπτά), πιέστε το κουμπί **Μείωση χρόνου**. Ο χρόνος θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.
- Στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους 80°C και δεν μπορεί να αλλάξει.

- 4 Για να θέσετε σε παύση τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε το κουμπί **Έναρξη/παύση**. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/παύση**.
- 5 Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**.


Συμβουλή

- Αν κάποια φαγητά, όπως οι τηγανητές πατάτες, χάσουν την τραγανότητά τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας, μειώστε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας απενεργοποιώντας τη συσκευή ή ψήστε τα για 2-3 λεπτά στους 180°C/360°F.


Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας, ο ανεμιστήρας και η συσκευή θέρμανσης στο εσωτερικό της συσκευής ενεργοποιούνται περιστασιακά.
- Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό σας ζεστό αμέσως μετά το μαγείρεμά του στο Airfryer. Δεν προορίζεται για εκ νέου ζέσταμα.

Μαγείρεμα με προεπιλεγμένη ρύθμιση

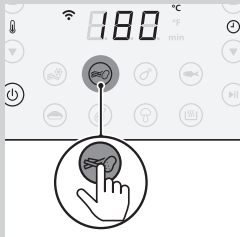

- 1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στο κεφάλαιο "Τηγάνισμα σε αέρα".
- 2 Πατήστε το προτιμώμενο κουμπί προεπιλογής. Αναβοσβήνει η επιλεγμένη προεπιλογή.

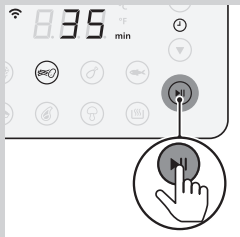

- 3 Ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος πατώντας το κουμπί **Έναρξη/παύση**.

Σημείωση

- Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Συμβουλή






- Όταν μαγειρεύετε φρέσκες τηγανητές πατάτες ή κατεψυγμένα σνακ με βάση τις πατάτες, η συσκευή θα σας υπενθυμίσει να ανακινήσετε το φαγητό για να έχετε ομοιόμορφα αποτελέσματα στο μαγείρεμα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την υπενθύμιση, ενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά για τα κατεψυγμένα σνακ με βάση τις πατάτες και για τις σπιτικές τηγανητές πατάτες. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την υπενθύμιση ανακίνησης, ενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά για τα κατεψυγμένα σνακ με βάση τις πατάτες και για τις σπιτικές τηγανητές πατάτες.
- Αν ρυθμίσετε τις προεπιλογές για τις φρέσκες πατάτες και τα σνακ με βάση τις πατάτες, εξοικονομώντας χρόνο και θερμοκρασία, η υπενθύμιση ανακίνησης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η συσκευή θα σας το υπενθυμίσει 4 φορές όταν μαγειρεύετε μία από αυτές τις 2 προεπιλογές. Για να σταματήσετε τον ήχο "μπιπ" κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε σύντομα το κουμπί **Έναρξη/παύση** ή τραβήξτε το καλάθι για να ανακινήσετε τις πατάτες. Αυτό δεν θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία υπενθύμισης ανακίνησης, αλλά μόνο τον ήχο "μπιπ" για αυτήν τη διαδικασία μαγειρέματος.



Προσαρμογή των προεπιλογών

Για να αποθηκεύσετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία που προτιμάτε σε μια προεπιλογή στο Airfryer, πατήστε σύντομα το κουμπί προεπιλογής που προτιμάτε στο Airfryer. Αλλάξτε την ώρα ή/και τη θερμοκρασία και στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα το ίδιο κουμπί προεπιλογής μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τη συσκευή, για να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.


Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε τις προσωπικές ρυθμίσεις μιας προεπιλογής, πατήστε σύντομα το προτιμώμενο κουμπί προεπιλογής και στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα το ίδιο κουμπί προεπιλογής μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τη συσκευή.


Προεπιλογή	Προεπιλεγμένος χρόνος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Βάρος (Μέγ.)	Πληροφορίες
 Κατεψυγμένα σνακ με βάση την πατάτα	31	180°C/ 360°F	1000 γρ./ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Κατεψυγμένα σνακ με βάση την πατάτα, όπως τηγανητές πατάτες, πατάτες σε φέτες, πατάτες ζιγκ-ζαγκ κ.λπ. Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 4 φορές στο ενδιάμεσο
 Φρέσκες τηγανητές πατάτες	35	180°C/ 360°F	1000 γρ./ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε πατάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο Πάχος κοπής 10x10 χιλ. / 0,4x0,4 ίντσες Μουλιάστε για 30 λεπτά σε νερό, στεγνώστε και προσθέστε ¼ έως 1 κ.σ. λάδι Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 4 φορές στο ενδιάμεσο
 Μπούτια κοτόπουλου	28	180°C/ 360°F	1000 γρ./ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Έως 12 μπουτάκια κοτόπουλου Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στο ενδιάμεσο
 Φρέσκα ολόκληρα ψάρια περίπου 300 γρ./11 oz	31	200°C/ 400°F	600 γρ./ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 ψάρι
 Κέικ	55	160°C/ 320°F	800 γρ./ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε το πολύ μεγάλο αξεσουάρ ψησίματος (199 x 189 x 80 χιλ.)
 Μπριζολάκια	19	200°C/ 400°F	950 γρ./ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Έως 5 μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο

Προεπιλογή	Προεπιλεγμένος χρόνος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Βάρος (Μέγ.)	Πληροφορίες
 Ανάμικτα λαχανικά	23	180°C/ 360°F	1000 γρ./ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Χοντροκομμένα Χρησιμοποιήστε το πολύ μεγάλο αξεσουάρ ψησίματος Ανακατέψτε στα ενδιάμεσα
 Διατήρηση θερμοκρασίας	30	80°C/ 175°F	Δ/Υ	<ul style="list-style-type: none"> Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας


Αλλαγή σε άλλη προεπιλεγμένη ρύθμιση

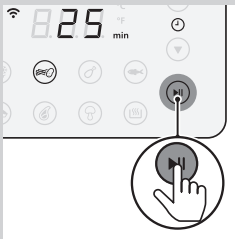

- 1 Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/παύση**.

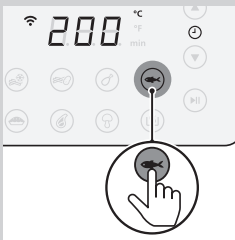

- 2 Πατήστε ένα άλλο κουμπί προτιμώμενης προεπιλογής.

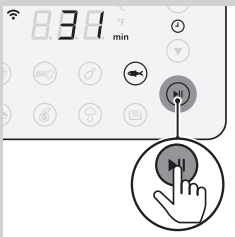

- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/παύση** για να ξεκινήσετε τη νέα διαδικασία μαγειρέματος.

Έναρξη συνταγής από την εφαρμογή HomeID

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει την απομακρυσμένη συγκατάθεσή σας στην εφαρμογή.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον της συσκευής σας είναι ασφαλές και ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη σωστή θέση πριν ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο έλεγχο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το Airfryer.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή HomeID στην έξυπνη συσκευή σας και αναζητήστε τη συνταγή που θέλετε.
- 3 Ανοίξτε τη συνταγή και ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος στην εφαρμογή.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι όταν μαγειρεύετε συνταγές που έχουν δημιουργηθεί για το Airfryer σας, χρησιμοποιείτε την ίδια ποσότητα φαγητού που αναφέρεται στις συνταγές. Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά συστατικά ή διαφορετική ποσότητα τροφών, προσαρμόστε τον χρόνο μαγειρέματος. Όταν μαγειρεύετε συνταγές που δεν έχουν δημιουργηθεί για το Airfryer σας, να γνωρίζετε ότι ο χρόνος και η θερμοκρασία ενδέχεται να προσαρμοστούν.

Συμβουλή

- Μέσω του φίλτρου στην αναζήτηση συνταγών, μπορείτε να φιλτράρετε το έξυπνο Airfryer σας για να λάβετε τις συνταγές που έχουν δημιουργηθεί για τη συσκευή σας.
- Όταν ξεκινά η διαδικασία μαγειρέματος από την εφαρμογή, μπορείτε να δείτε επίσης τις ρυθμίσεις μαγειρέματος στην οθόνη του Airfryer.
- Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Airfryer ή στην εφαρμογή.
- Όταν τελειώσει η διαδικασία μαγειρέματος, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας στην εφαρμογή ή να την ξεκινήσετε από την προεπιλογή "Διατήρηση θερμοκρασίας" στο Airfryer.
- Εάν το φαγητό δεν είναι έτοιμο ακόμα, μπορείτε επίσης να παρατείνετε τη διαδικασία μαγειρέματος από την εφαρμογή ή το Airfryer.
- Για έξοδο από τη διαδικασία μαγειρέματος προτού τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** στο Airfryer ή πατήστε το κουμπί παύσης και, στη συνέχεια, το εικονίδιο διακοπής στην εφαρμογή.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τον ατομικό χρόνο και θερμοκρασία σας στην εφαρμογή HomeID.
- Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, υπάρχει το κουμπί μετάβασης στην αρχική οθόνη, τις συνταγές, τη μη αυτόματη λειτουργία, άρθρα ή το προφίλ σας. Πατήστε το κουμπί μη αυτόματης λειτουργίας και στείλτε τον ατομικό χρόνο και τη θερμοκρασία σας στο Airfryer.

Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών

Για να φτιάξετε τις τέλειες σπιτικές τηγανητές πατάτες με το Airfryer:

- Επιλέξτε μια ποικιλία πατάτας που είναι κατάλληλη για τηγάνισμα, όπως οι φρέσκες, (ελαφρώς) αμυλώδεις πατάτες.
 - Είναι καλύτερο να τηγανίζετε σε αέρα τις πατάτες σε μερίδες έως 1000 γρ./35 oz, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτερες πατάτες συνήθως είναι λιγότερο τραγανές από τις μικρότερες.
- 1 Ξεφλουδίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε λωρίδες (πάχους 10 x 10 χιλ./0,4 x 0,4 ίντσες).
 - 2 Μουλιάστε τις κομμένες πατάτες σε ένα μπολ με νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 - 3 Αδειάστε το νερό και σκουπίστε τις πατάτες με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.
 - 4 Ρίξτε μία κουταλιά της σούπας λάδι στο μπολ, προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν οι πατάτες με λάδι.
 - 5 Βγάλτε τις πατάτες από το μπολ με τα χέρια σας ή με μια τρυπητή κουτάλα, ώστε να μείνει το περιττό λάδι στο μπολ.



Σημείωση

- Μην γείρετε το μπολ για να ρίξετε όλες τις πατάτες μαζί στο καλάθι, καθώς μπορεί να πέσει περιττό λάδι στον κάδο.

- 6 Βάλτε τις πατάτες στο καλάθι.
- 7 Τηγανίστε τις πατάτες, ανακινώντας το καλάθι 4 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Καθάρισμα



Προειδοποίηση

- Προτού αρχίσετε το καθάρισμα, αφήστε το καλάθι, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής να κρυώσουν εντελώς.
- Ο κάδος, το καλάθι και το εσωτερικό της συσκευής διαθέτουν αντικολλητική επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Να αφαιρείτε το λάδι και το λίπος από το κάτω μέρος του κάδου μετά από κάθε χρήση.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, βγάλτε το φινι από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

✱ Συμβουλή

- Για να κρυώσει πιο γρήγορα το Airfryer, αφαιρέστε τον κάδο και το καλάθι.

- 2 Απορρίψτε το λιωμένο λίπος ή το λάδι από το κάτω μέρος του κάδου.
- 3 Πλύνετε τον κάδο και το καλάθι στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε, επίσης, να τα πλύνετε με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό πιάτων και σφουγγαράκι που δεν χαράσσει (βλ. "Πίνακας καθαρισμού").

☰ Σημείωση

- Τοποθετήστε τον κάδο μαζί με το πώμα από καουτσούκ στο πλυντήριο πιάτων. Μην αφαιρέσετε το πώμα από καουτσούκ προτού ξεκινήσετε το καθαρίσμα.

✱ Συμβουλή




- Αν έχουν κολλήσει υπολείμματα φαγητού στον κάδο ή το καλάθι, μπορείτε να τα μουλιάσετε σε καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για 10-15 λεπτά. Το μούλιασμα μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη. Αν υπάρχουν κηλίδες λίπους στον κάδο ή το καλάθι που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό καθαριστικό για την αφαίρεση λίπους.
- Αν χρειάζεται, τα υπολείμματα φαγητού που έχουν κολλήσει στην αντίσταση μπορούν να αφαιρεθούν με μια μαλακή έως μέτρια βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε ατσάλινη βούρτσα ή σκληρή βούρτσα, γιατί μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση της αντίστασης.


- 4 Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί.

☰ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει υγρασία στον πίνακα ελέγχου. Στεγνώστε τον πίνακα ελέγχου με ένα πανί αφού τον καθαρίσετε.

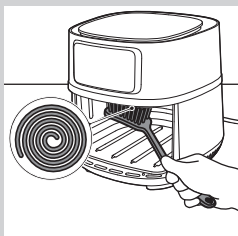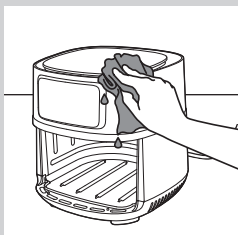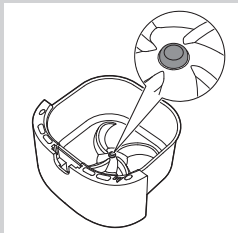


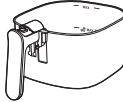

- 5 Καθαρίστε την αντίσταση με μια βούρτσα καθαρισμού, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού.

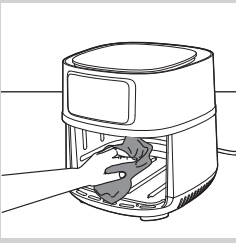



- 6 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καυτό νερό και μαλακό σφουγγάρι που δεν χαράσσει.

Πίνακας καθαρισμού

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Αποθήκευση

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά προτού την αποθηκεύσετε.



Σημείωση

- Να κρατάτε πάντα το Airfryer οριζόντια όταν το μεταφέρετε. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι κρατάτε τον κάδο στο μπροστινό μέρος της συσκευής, καθώς ο κάδος με το καλάθι μπορεί να πέσει αν γείρετε κατά λάθος τη συσκευή προς τα εμπρός. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε πάντα ότι τα αποσπώμενα μέρη του Airfryer είναι καλά στερεωμένα προτού δοκιμάσετε να μεταφέρετε ή/και να αποθηκεύσετε τη συσκευή.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών προϊόντων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι το Airfryer HD9285 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:

<https://www.philips.com>.

Το Airfryer HD9285 είναι εξοπλισμένο με μονάδα Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n με μέγιστη ισχύ εξόδου 92,9 mW EIRP.

Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία **www.home.id/warranty**.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η αναβάθμιση είναι απαραίτητη για την προστασία του απορρήτου σας και για την σωστή λειτουργία του Airfryer και της εφαρμογής.

Να ενημερώνετε πάντα την εφαρμογή με την τελευταία έκδοση.

Σημείωση

- Για να είναι δυνατή η ενημέρωση του Airfryer στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το Airfryer είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας Wi-Fi.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη εφαρμογή και το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
- Οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες όταν υπάρχουν βελτιώσεις λογισμικού ή για την αποφυγή ζητημάτων ασφαλείας.
- Μια ενημέρωση υλικολογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα όταν το Airfryer είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η ενημέρωση διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά και στην οθόνη του Airfryer αναβοσβήνει η ένδειξη "--". Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, το Airfryer δεν θα είναι διαθέσιμο για χρήση. Μην παρεμβαίνετε στην ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Συμβατότητα με συσκευές

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της εφαρμογής, ανατρέξτε στις πληροφορίες στο App Store.

Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσι.


Για την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο Airfryer, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Αύξηση χρόνου** ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα.

Το Airfryer δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο με το οικιακό σας WiFi ούτε πλέον συζευγμένο με την έξυπνη συσκευή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση **www.home.id/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση.	Η θερμότητα στο εσωτερικό μεταφέρεται στα εξωτερικά τοιχώματα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Όλες οι λαβές και οι διακόπτες που πρέπει να αγγίξετε κατά τη χρήση παραμένουν αρκετά κρύα, ώστε να μπορείτε να τα πιάσετε.
		Ο κάδος, το καλάθι και το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνονται πάντα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ώστε να μαγειρεύεται σωστά το φαγητό. Αυτά τα μέρη είναι πάντα πολύ ζεστά για να τα αγγίξετε.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
		<p>Αν αφήσετε ενεργοποιημένη τη συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα, ορισμένα σημεία της θερμαίνονται υπερβολικά για να τα αγγίξετε. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται στη συσκευή με το εξής εικονίδιο:</p>  <p>Από τη στιγμή που γνωρίζετε αυτά τα ζεστά σημεία και δεν τα αγγίζετε, η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής για χρήση.</p>
Οι σπιτικές τηγανητές πατάτες δεν είναι όπως τις περίμενα.	Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό τύπο πατάτας.	Για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε φρέσκες, αμυλώδεις πατάτες. Αν χρειάζεται να φυλάξετε τις πατάτες, μην τις αποθηκεύετε σε κρύο περιβάλλον (π.χ. στο ψυγείο). Επιλέγτε πατάτες στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται ότι είναι κατάλληλες για τηγάνισμα.
	Η ποσότητα των υλικών που έχετε βάλει στο καλάθι είναι υπερβολικά μεγάλη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να μαγειρέψετε σπιτικές τηγανητές πατάτες (βλ. "Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών").
	Ορισμένοι τύποι υλικών χρειάζονται ανακάτεμα περίπου στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να μαγειρέψετε σπιτικές τηγανητές πατάτες (βλ. "Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών").
Το Airfryer δεν ενεργοποιείται.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το φιν στην πρίζα.
	Έχετε συνδέσει πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.	Το Airfryer έχει υψηλή ισχύ. Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα και ελέγξτε τις ασφάλειες.
Παρατηρώ κάποια σημάδια ξεφλούδισματος στο εσωτερικό του Airfryer.	Μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα σημάδια στον κάδο του Airfryer αν ακουμπήσατε ή ξύσατε κατά λάθος την επιφάνεια (π.χ. κατά το πλύσιμο με σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή/ και την τοποθέτηση του καλάθιου στη συσκευή).	Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, να τοποθετείτε το καλάθι στον κάδο με προσοχή. Αν τοποθετείτε το καλάθι με κλίση, μπορεί να χτυπήσει στο τοίχωμα του κάδου, προκαλώντας ξεφλούδισμα σε ορισμένα σημεία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λάβετε υπόψη ότι δεν είναι επικίνδυνο, καθώς όλα τα υλικά της συσκευής είναι ασφαλή για τα τρόφιμα.
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λίπος από τον κάδο και συνεχίστε το μαγείρεμα.
	Έχουν μείνει υπολείμματα λίπους στον κάδο από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός σχηματίζεται από υπολείμματα λίπους που θερμαίνονται στον κάδο. Να καθαρίζετε πάντα τον κάδο και το καλάθι σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το φαγητό δεν έχει παναριστεί ή αλειφθεί σωστά.	Τα μικροσκοπικά κομμάτια του παναρίσματος που μεταφέρονται με τον αέρα μπορούν να προκαλέσουν λευκό καπνό. Πιέστε καλά το πανάρισμα ώστε να κολλήσει ή αλείψτε καλά το φαγητό.
	Η μαρινάδα, τα υγρά ή το ζουμί του κρέατος πέφτουν στο λιωμένο λίπος.	Στεγνώστε τα τρόφιμα με ελαφρές κινήσεις πριν τα τοποθετήσετε στο καλάθι.
Η λυχνία LED του Wi-Fi στο Airfryer μου δεν ανάβει πλέον.	Το Airfryer δεν είναι πλέον συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi. Έχετε αλλάξει το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.	Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης με τη σειρά που περιγράφεται στην εφαρμογή. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης. Μπορεί επίσης να είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Μείωση χρόνου και Έναρξη/παύση .
Η εφαρμογή δείχνει ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι επιτυχής.	Ελέγξτε αν έχετε ολοκληρώσει τα βήματα με τη σειρά που περιγράφεται στην εφαρμογή: Πρώτα πατήστε το κουμπί στη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη σύζευξη στην εφαρμογή.	Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης με τη σειρά που περιγράφεται στην εφαρμογή. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης.
Στην οθόνη μου αναβοσβήνει η ένδειξη "--".	Το Airfryer ενημερώνει το υλικολογισμικό.	Περιμένετε για ένα λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
Στην οθόνη του Airfryer εμφανίζεται η ένδειξη "E1".	Η συσκευή έχει βλάβη/είναι ελαττωματική.	Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
	Το Airfryer μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε σημείο όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	Αν η συσκευή σας είναι αποθηκευμένη σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τη να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 15 λεπτά πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αν στην οθόνη εμφανίζεται ακόμα το μήνυμα "E1", καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

CONTENIDO

Importante	165
Introducción	168
Descripción general	169
Antes del primer uso	171
La app HomeID	171
Control de voz	172
Preparación para su uso	172
Uso del aparato	173
Tabla de alimentos	173
Freír con aire	175
Ajuste de la temperatura y el tiempo	179
Selección del modo de conservación del calor	179
Cocción con un ajuste predeterminado	180
Selección de otro ajuste predeterminado	182
Iniciar una receta desde la app HomeID	183
Preparación de patatas fritas caseras	184
Limpieza	185
Tabla de limpieza	186
Almacenamiento	187
Reciclaje	187
Declaración de conformidad	187
Garantía y asistencia	187
Actualizaciones de software	188
Compatibilidad con otros dispositivos	188
Reajuste de fábrica	188
Solución de problemas	188

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No deje que entre agua ni ningún otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Coloque siempre los ingredientes que va a freír en la cesta para evitar que entren en contacto con las resistencias.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato está en funcionamiento.
- No llene el recipiente con aceite, ya que esto puede causar un riesgo de incendio.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Nunca toque el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
- No exceda nunca el nivel máximo indicado en la cesta.
- Asegúrese siempre de que la resistencia esté libre y que no haya alimentos atascados.

Advertencia

- Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá sustituirlo Philips, personal del servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar que se produzcan situaciones de peligro.
- Conecte el aparato solo a un enchufe de pared con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o con un sistema de control remoto adicional.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



- No coloque el aparato contra una pared ni contra otros aparatos. Deje por lo menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior, en ambos lados y sobre el aparato. No coloque nada sobre el aparato.
- Mientras el aparato fríe con aire caliente, sale vapor caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga la cara y las manos a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Tenga también cuidado con el vapor caliente y el aire al retirar el recipiente del aparato.
- No utilice nunca ingredientes ligeros ni papel para hornear en el aparato.
- Almacenaje de las patatas: la temperatura debe ser acorde a la variedad de patata almacenada y superior a 6 °C para minimizar el riesgo de exposición a la acrilamida en los alimentos preparados.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una estufa de gas caliente ni cualquier tipo de estufa eléctrica, cocina eléctrica, o en un horno caliente.
- Este aparato se ha diseñado para su uso a temperaturas ambientales entre 5 °C y 40 °C.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red local.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en el manual de usuario y utilice únicamente accesorios originales de Philips.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- El recipiente, la cesta y los accesorios se calientan durante y después del uso del aparato. Cójalo siempre con cuidado.
- Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos. Consulte las instrucciones del manual.
- No coloque el aparato sobre materiales inflamables ni cerca de ellos, como manteles o cortinas.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si observa que sale humo oscuro. Espere a que termine de salir humo antes de extraer el recipiente del aparato.
- No enchufe el aparato ni utilice el panel de control con las manos mojadas.

Nota

- Este aparato se ha diseñado solo para uso doméstico en interiores normal. No está diseñado para un uso en entornos como zonas de cocina en tiendas, oficinas, granjas y otros entornos laborales. Tampoco lo deben usar clientes de hoteles, hostales, moteles y entornos residenciales de otro tipo.
- Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté

de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.

- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. No intente reparar el aparato por su cuenta; si lo hiciera, la garantía dejaría de ser válida.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.
- Desenchufe siempre el aparato cuando vaya a moverlo, guardarlo, limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento.
- Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de limpiarlo o manipularlo.
- Asegúrese de que los ingredientes preparados en este aparato tienen un color dorado o amarillo en lugar de un color oscuro o marrón. Elimine los restos quemados. No fría patatas a una temperatura superior a 180 °C (para reducir al máximo la producción de acrilamida).
- Tenga cuidado al limpiar la parte superior de la cámara: la resistencia caliente y el borde de las piezas metálicas.
- Asegúrese siempre de que los alimentos estén completamente cocinados en la Airfryer.
- Asegúrese siempre de que tiene el control sobre la Airfryer, también cuando utilice la función remota o el inicio diferido.
- Al cocinar alimentos grasos, es posible que la Airfryer emita humo. Preste especial atención cuando utilice la función de control remoto o el inicio diferido.
- Asegúrese de que no utiliza la función de control remoto más de una persona a la vez.
- Tenga cuidado al cocinar alimentos muy perecederos con la función de inicio diferido (las bacterias pueden reproducirse).

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Desconexión automática

Este aparato dispone de una función de desconexión automática. Si no pulsa ningún botón antes de que pasen 20 minutos, el aparato cambiará automáticamente al modo de espera de red o se apagará en función del estado del módulo Wi-Fi. Para apagar el aparato manualmente, pulse el **botón de encendido**.

Información de diseño ecológico para los siguientes identificadores de modelo: HD9285			
Descripciones	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo de energía en modo apagado	P _{off}	0,5	W
Consumo de energía en modo de espera de red	P _{sb}	1,8	W
Periodo antes de que el modo automático cambie al modo de espera de red o al modo apagado según el estado del módulo Wi-Fi	T _{sb}	20	min
Norma de medición del valor de servicio	EN 50564:2011		
Activar y desactivar la conexión en red	Consulte las instrucciones de la sesión de la app HomeID		
Datos de contacto para obtener más información	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Países Bajos		
El aparato cumple los requisitos de diseño ecológico de la Directiva 2009/125/CE.			

Introducción

Le damos la enhorabuena por su adquisición y la bienvenida a Philips.

Para beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en **www.home.id**.

La Philips Airfryer es la única Airfryer con la exclusiva tecnología Rapid Air para freír sus alimentos favoritos con poco o nada de aceite y con hasta un 90 % menos de grasa. Gracias a la tecnología Rapid Air de Philips y a su diseño con forma de estrella de mar, podrá cocinar los alimentos a la perfección y preparar platos deliciosos. Conectado a la app HomeID, le ofrece consejos sobre su próxima comida sana y sabrosa según sus preferencias, además de poder gestionar el resultado final perfecto de forma remota. Ahora puede disfrutar de alimentos fritos perfectamente cocinados: crujientes por fuera, tiernos por dentro. Fría, ase, hornee y tueste para preparar una gran variedad de sabrosos platos de forma sana, rápida y sencilla.





Para obtener más ideas, recetas e información sobre la Airfryer, visite **www.home.id** o descargue la app HomeID gratuita* para iOS® o Android™.

* Es posible que la aplicación HomeID no esté disponible en su país. En ese caso, si necesita inspiración, visite el sitio web de Philips de su país.

Descripción general

- 1 Panel de control
 - A Botón de aumento de temperatura
 - B Botón de disminución de temperatura
 - C Botón de encendido
 - D Botones de preajustes
 - E Botón de inicio/pausa
 - F Botón de disminución de tiempo
 - G Botón de aumento de tiempo
 - H Pantalla
 - I Indicador de Wi-Fi
- 2 Indicación MAX para patatas fritas
- 3 Indicación MAX para otros alimentos
- 4 Cesta
- 5 Botón de liberación de la cesta
- 6 Recipiente
- 7 Cable de alimentación
- 8 Salidas de aire
- 9 Entrada de aire


Estado del indicador de Wi-Fi

<p>El indicador de Wi-Fi  está apagado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Airfryer no está conectada a la red Wi-Fi doméstica (no se ha realizado la configuración inicial de la red Wi-Fi hasta el momento) o se ha perdido la conexión a la red Wi-Fi doméstica debido a que, por ejemplo, el router doméstico ha cambiado o hay demasiada distancia entre la Airfryer y el router, o la función Wi-Fi del aparato está desactivada. Para activar la conexión Wi-Fi, pulse los botones de disminución de tiempo e inicio/pausa a la vez.
<p>El indicador de Wi-Fi  está encendido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha completado la configuración con la app HomeID y la Airfryer está conectada a la red Wi-Fi doméstica.
<p>El indicador de Wi-Fi  parpadea</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Airfryer se encuentra en el modo "configuración" durante el proceso de configuración de la red Wi-Fi. La pantalla muestra tres guiones y los botones de la Airfryer están inactivos; o, si ya estaba conectada, el LED que parpadea indica que la Airfryer está en proceso de conectarse a la red Wi-Fi doméstica.
<p>El indicador de Wi-Fi  parpadea con una pausa larga entre parpadeos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La función Wi-Fi de la Airfryer no funciona correctamente. Puede utilizar la Airfryer sin las funciones de conectividad, llamar al servicio técnico de Philips o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.



Nota:

- Para desactivar la función Wi-Fi, mantenga pulsados los botones de **disminución de tiempo** e **inicio/pausa** a la vez durante 2 segundos.
- Para reactivar la función Wi-Fi, vuelva a mantener pulsados los botones de **disminución de tiempo** e **inicio/pausa** durante 2 segundos. El módulo Wi-Fi tardará unos 20 segundos en volver a conectarse. El procedimiento se completará una vez que el indicador Wi-Fi esté encendido.

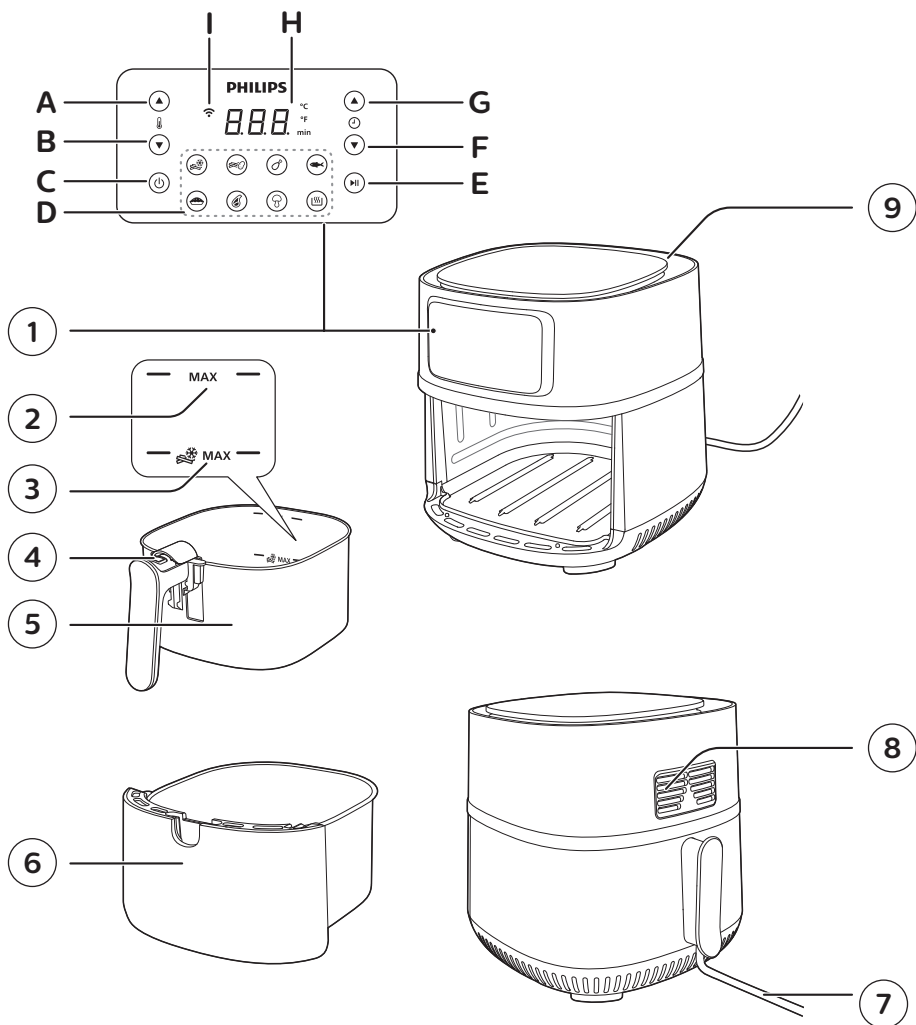

Antes del primer uso

- 1 Retire todos los materiales de embalaje.
- 2 Elimine cualquier pegatina o etiqueta (si las hubiera) del aparato.
- 3 Limpie a fondo el aparato antes de utilizarlo por primera vez, como se indica en la sección de limpieza.

La app HomeID

La Airfryer de Philips cuenta con conexión Wi-Fi, por lo que puedes conectarla con la app HomeID para disfrutar de la experiencia Airfryer completa. En la app HomeID, puede seleccionar sus recetas favoritas, enviárselas a la Airfryer y empezárlas desde su dispositivo inteligente. Además, puede iniciar, supervisar y ajustar el proceso de preparación en su dispositivo inteligente desde cualquier lugar, aunque no esté en casa.

Conexión de la Airfryer a la aplicación



Nota:

- Al configurar la Airfryer por primera vez, le recomendamos que descargue la app y añada el dispositivo inmediatamente. Esto le permite aprovechar todo su potencial, incluidas las funciones de cocción remota (como iniciar recetas o programas de cocción automática desde la app, recibir notificaciones de cocción finalizada) y acceder a las últimas actualizaciones de firmware. Para disfrutar del mejor rendimiento, mantenga la Airfryer conectada durante 24 h después de la configuración inicial para garantizar que las primeras actualizaciones se instalen automáticamente.

- 1 Enchufe la Airfryer a la toma de corriente.
- 2 Asegúrese de que su dispositivo inteligente está dentro del alcance de la red Wi-Fi doméstica antes de iniciar el proceso de configuración sencilla de la red Wi-Fi.
- 3 Descargue la app Philips HomeID en su dispositivo inteligente desde la tienda de aplicaciones o en **www.home.id**, siga el proceso de registro y seleccione la Airfryer conectada.
- 4 Siga las instrucciones de la aplicación para conectar la Airfryer a la red Wi-Fi y emparejar la Airfryer.
- 5 Cuando el LED de la red Wi-Fi de la interfaz de usuario de la Airfryer está encendido de forma permanente, la Airfryer está conectada.

Nota:

- Asegúrese de conectar la Airfryer a una red Wi-Fi doméstica de 2,4 GHz (802.11 b/g/n).
- La configuración sencilla de la red Wi-Fi es necesaria para conectar la Airfryer a la red Wi-Fi doméstica.
- El proceso de emparejamiento consiste en conectar la app HomeID a la Airfryer inteligente.
- El proceso de configuración de la red Wi-Fi se puede cancelar a través de la aplicación o desenchufando la Airfryer.
- Para iniciar el proceso de emparejamiento, mantenga pulsado el botón de **disminución de temperatura** y siga las instrucciones de la app. También puede iniciarlo desde la configuración de la app HomeID.

Control de voz

- 1 Descargue la app HomeID.
- 2 Conecte la app HomeID a la Airfryer.
- 3 Dé su consentimiento para la cocción remota.
- 4 Conecte la app HomeID a su app de asistente de voz. Esta conexión se puede realizar directamente durante la integración o más tarde en los ajustes de la app HomeID. Si no ve la opción para activar el control de voz en HomeID, active Kitchen+ a través de la app del asistente de voz.

Nota:


- Si no dispone de una aplicación de control de voz, descárguela primero para enviar comandos a la Airfryer.
- La aplicación dispone de comandos de voz detallados para el control de voz.

Preparación para su uso

- 1 Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal, plana y resistente al calor.


Nota:

- No ponga nada encima ni en los laterales del aparato. Esto podría interrumpir el flujo de aire y afectar al resultado de los alimentos fritos.
- No coloque el aparato en funcionamiento debajo o cerca de objetos a los que pudiera perjudicarles el vapor, como paredes o armarios.
- Deje el tapón de goma en el recipiente. No lo quite antes de cocinar.

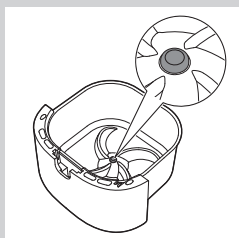

Uso del aparato

Tabla de alimentos

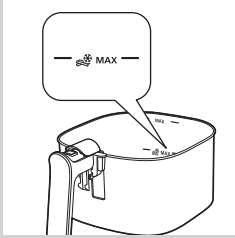

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los tipos de alimentos que desee preparar.







Nota:

- En la cesta, hay una indicación MAX para las patatas fritas. No ponga más patatas fritas de las indicadas en la tabla de alimentos o más allá de esta indicación de nivel MAX para obtener un resultado de cocción homogéneo.
- Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Debido a que los ingredientes varían según su origen, tamaño, forma o marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus ingredientes.
- Al preparar grandes cantidades de alimentos (como patatas fritas, gambas, muslos de pollo o aperitivos congelados), sacuda, gire o remueva los ingredientes en la cesta 2 o 3 veces para obtener un resultado uniforme.

Ingredientes	Cantidad mín. y máx.	Tiempo (min)	Temperatura	Nota:
Patatas fritas de corte fino congeladas (7 x 7 mm/0,3 x 0,3")	200-1000 g/7-35 oz	14-33	180 °C/360 °F	• Agite, gire o remueva 4 veces durante la preparación
Patatas fritas caseras (10 x 10 mm/0,4 x 0,4" de grosor)	200-1000 g/7-35 oz	15-35	180 °C/360 °F	• Agite, gire o remueva 4 veces durante la preparación
Taquitos de pollo congelados	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Agite, gire o remueva 2 veces durante la preparación
Rodillos de primavera congelados	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Agite, gire o remueva 2 veces durante la preparación
Hamburguesa (de unos 150 g/5 oz)	1-6 hamburguesas	16-21	200 °C/400 °F	• Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Budín de carne	1400 g/49 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Utilice un accesorio de horneado
Chuletas de carne sin hueso (de unos 190 g/7 oz)	1-5 chuletas	13-19	200 °C/400 °F	• Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Salchichas finas (de unos 60 g/2,1 oz)	2-10 unidades	9-12	200 °C/400 °F	• Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación

Ingredientes	Cantidad mín. y máx.	Tiempo (min)	Temperatura	Nota:
Muslos de pollo (de unos 125 g/4,5 oz)	2-12 unidades	18-28	180 °C/360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Pechuga de pollo (de unos 160 g/6 oz)	1-5 unidades	18-26	180 °C/360 °F	
Pollo entero	1400 g/49 oz	75-85	180 °C/360 °F	
Pescado entero (de unos 300-400 g/11-14 oz)	1-2 pescados	23-31	200 °C/400 °F	
Filete de pescado (de unos 200 g/7 oz)	1-5 (1 capa)	21-30	160 °C/320 °F	
Verduras variadas (cortadas en trozos grandes)	200-1000 g/7-35 oz	8-23	180 °C/360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el tiempo de cocción a su gusto • Agite, gire o remueva a mitad del tiempo de preparación
Magdalenas (de unos 50 g/1,8 oz)	1-9	17-19	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice moldes para magdalenas
Bizcocho/tarta	800 g/28 oz	50-60	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice un accesorio de horneado
Pan/bollitos precocinados (de unos 60 g/2 oz)	1-8 unidades	6 - 8	200 °C/400 °F	
Pan casero	1000 g/35 oz	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice un accesorio de horneado • La forma debe ser lo más plana posible para evitar que el pan toque la resistencia al subirlos.

Freír con aire

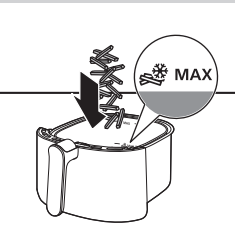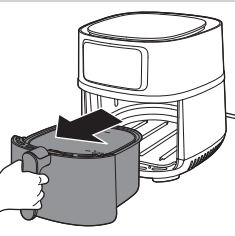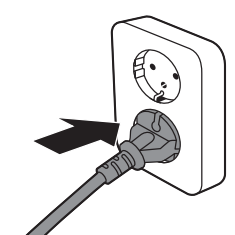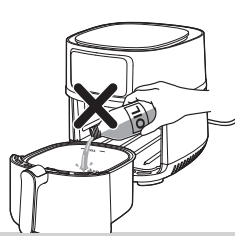

! Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones descritas en las instrucciones pueden diferir de las de su dispositivo. Para asegurarse de que tiene acceso a las funciones más recientes, se recomienda disponer siempre del firmware más actualizado. Esto se puede conseguir fácilmente conectando el dispositivo a la app HomeID y asegurándose de que está enchufado, ya que las actualizaciones se aplicarán automáticamente.
- Esta Airfryer funciona con aire caliente. No llene el recipiente con aceite, grasa para freír ni con cualquier otro líquido.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones. Manipule el recipiente con guantes para horno cuando esté caliente.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- Es posible que este aparato emita un poco de humo cuando lo utilice por primera vez. Esto es normal.
- No es necesario precalentar el aparato.


1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.

2 Retire el recipiente con la cesta del aparato tirando del asa.

3 Ponga los ingredientes en la cesta.

☰ Nota:


- La Airfryer puede preparar una gran variedad de ingredientes. Consulte la sección "Tabla de alimentos" para conocer las cantidades adecuadas y los tiempos de cocción aproximados.
- No exceda la cantidad indicada en la sección "Tabla de alimentos" ni llene la cesta por encima de la indicación "MAX", ya que esto podría afectar a la calidad del resultado.
- No supere la indicación MAX con un icono de patatas fritas para aperitivos de patata congelados y patatas fritas caseras.
- Si desea preparar diferentes ingredientes a la vez, asegúrese de comprobar el tiempo de cocción recomendado necesario para los diferentes ingredientes antes de empezar a cocinarlos de forma simultánea.

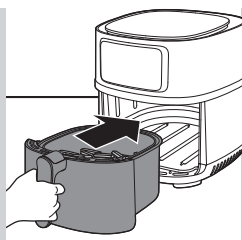


4 Coloque de nuevo el recipiente con la cesta en la Airfryer.

! Nota


- Nunca utilice la sartén si no está la cesta en su interior.
- No toque el recipiente o la cesta mientras el aparato esté en funcionamiento y durante un tiempo después del uso, ya que se calientan mucho.

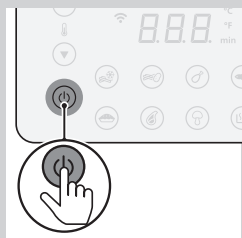


5 Pulse el botón de **encendido** para encender el aparato.

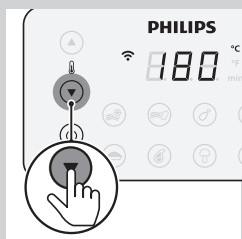

6 Pulse el botón de **aumento** o **disminución** de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.

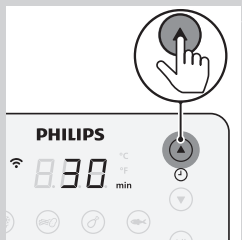

7 Pulse el botón de **aumento de tiempo** para seleccionar el tiempo necesario.

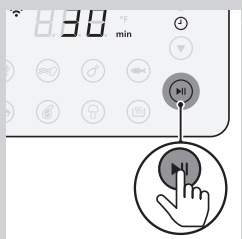

8 Pulse el botón de **inicio/pausa** para iniciar el proceso de cocinado.

Nota:



- Durante la cocción, la temperatura y el tiempo se muestran de forma alternada.
- La cuenta atrás del último minuto de cocción se realiza en segundos.
- Consulte la tabla de alimentos con los ajustes de cocción básicos según el tipo de alimento.
- Al iniciar el proceso de cocción con la Airfryer emparejada con el dispositivo inteligente, también puede ver, controlar y cambiar los parámetros de cocción en la app HomeID.
- Para cambiar la unidad de temperatura de la Airfryer entre centígrados y Fahrenheit, mantenga pulsados los botones de **aumento** y **disminución** de temperatura a la vez durante unos 10 segundos.

Consejo

- Durante la cocción, si desea cambiar el tiempo o la temperatura de cocción, pulse en cualquier momento los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo.
- Para pausar el proceso de cocción, pulse el botón de **inicio/pausa**. Para reanudar el proceso de cocción, vuelva a pulsar el botón de **inicio/pausa**. También puede pulsar brevemente el preajuste elegido para detener el proceso de cocción. Para reanudar el proceso de cocción, vuelva a pulsar el preajuste elegido.
- El dispositivo cambia al modo de pausa automáticamente cuando se extrae el recipiente y la cesta. El proceso de cocción continúa cuando se vuelven a colocar el recipiente y la cesta en el aparato.

Nota:


- Si no ajusta el tiempo de cocción necesario antes de 20 minutos, el aparato se apagará automáticamente por motivos de seguridad.
- Es necesario agitar o dar la vuelta a algunos ingredientes durante el tiempo de cocción (consulte la sección "Tabla de alimentos"). Para agitar los ingredientes, retire el recipiente con la cesta, colóquelo sobre una superficie resistente al calor, deslice la tapa, pulse el botón de liberación de la cesta para sacarla del recipiente y agítela en el fregadero. A continuación, coloque la cesta en el recipiente y vuelva a introducirlo en el aparato.

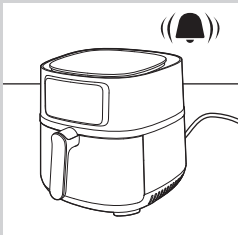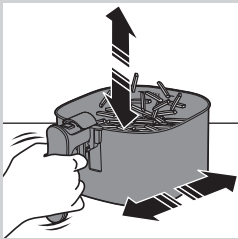

9 Cuando escuche el timbre del temporizador, habrá terminado el tiempo de cocción establecido.

Nota:

- Puede detener el proceso de cocción manualmente. Para ello, pulse el botón de **inicio/pausa**.

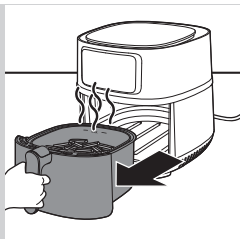

10 Retire el recipiente y compruebe si los ingredientes están listos.

! Nota

- El recipiente de la Airfryer estará caliente tras el proceso de cocción. Colóquelo siempre sobre una superficie resistente al calor (por ejemplo, salvamanteles, etc.) al retirar el recipiente del aparato.

≡ Nota:


- Si los ingredientes no están listos aún, solo tiene que volver a introducir el recipiente en la Airfryer con el asa y añadir unos pocos minutos más al tiempo ajustado.



11 Para retirar los ingredientes pequeños (por ejemplo, patatas fritas), deslice primero la tapa y, a continuación, pulse el botón de liberación de la cesta para retirarla del recipiente.

! Nota

- Tras el proceso de cocción, el recipiente, la cesta, la carcasa interior y los ingredientes estarán calientes. En función del tipo de ingredientes que haya en la Airfryer, puede que escape vapor del recipiente.

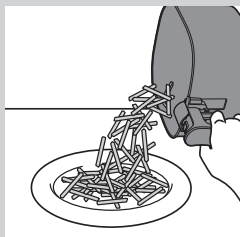

12 Vacíe el contenido de la cesta en un bol o en un plato. Retire siempre la cesta del recipiente para vaciar el contenido, ya que puede haber aceite caliente en el fondo del recipiente.

≡ Nota:

- Para retirar ingredientes delicados o de gran tamaño, utilice unas pinzas para sacar los ingredientes.
- El exceso de aceite o grasa procedente de los ingredientes se recoge en el fondo del recipiente.
- Dependiendo del tipo de ingredientes que cocine, extraiga con cuidado el exceso de aceite o grasa del recipiente después de preparar cada lote o antes de sacudir y volver a colocar la cesta en el recipiente. Coloque la cesta sobre una superficie resistente al calor. Para extraer el exceso de aceite o grasa, utilice guantes para horno. Vuelva a colocar la cesta en el recipiente.

Cuando un lote de ingredientes está listo, la Airfryer está instantáneamente preparada para cocinar otro lote.

≡ Nota:

- Repita los pasos del 3 al 12 si desea cocinar otro lote.

Ajuste de la temperatura y el tiempo

Esta Airfryer puede cocinar durante hasta 10 horas a una temperatura máxima de 100 °C o hasta 3 horas a una temperatura máxima de 200 °C. Esto le permite preparar su propio yogur o deshidratar frutas y verduras.


Tiempo	Temperatura
1 - 180 minutos	40 °C - 200 °C
1 minuto – 10 horas	40 °C - 100 °C




Nota:

- Asegúrese de ajustar primero la temperatura y, a continuación, el tiempo.


Selección del modo de conservación del calor

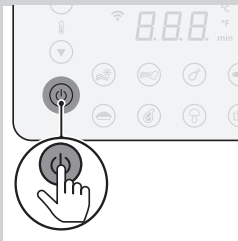

- 1 Pulse el botón de **encendido** para encender el aparato.

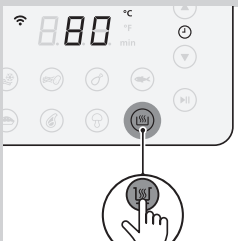

- 2 Pulse el botón de **conservación del calor**.

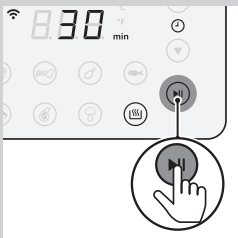

- 3 Pulse el botón de **inicio/pausa** para iniciar el modo de conservación del calor.

Nota:

- El temporizador de conservación del calor se establece en 30 minutos. Para cambiar el tiempo de conservación del calor (entre 1 y 30 minutos), pulse el botón de **disminución de tiempo**. El tiempo se confirmará automáticamente.
- La temperatura se ajusta a 80 °C en el modo de conservación del calor y no se puede cambiar.

- 4 Para poner en pausa el modo de conservación del calor, pulse el botón de **inicio/pausa**. Para reanudar el modo de conservación del calor, pulse de nuevo el botón de **inicio/pausa**.
- 5 Para salir del modo de conservación del calor, pulse el botón de **encendido**.

Consejo

- Si los alimentos como las patatas fritas pierden su punto crujiente durante el modo de conservación del calor, reduzca el tiempo de conservación del calor apagando el aparato antes o dórelos durante dos o tres minutos a 180 °C/360 °F.

Nota:

- Durante el modo de conservación del calor, el ventilador y la resistencia del interior del aparato se activan de vez en cuando.
- El modo de conservación del calor se ha diseñado para mantener los alimentos calientes justo después de cocinarlos en la Airfryer. No está pensado para recalentar.

Cocción con un ajuste predeterminado



- 1 Siga los pasos del 1 al 5 de la sección "Freír con aire".
- 2 Pulse el botón de preajuste preferido. El preajuste seleccionado parpadeará.



- 3 Para iniciar el proceso de cocción, pulse el botón de **inicio/pausa**.

Nota:

- Podrá encontrar más información sobre los ajustes predeterminados en la siguiente tabla.

 Consejo




- Al cocinar patatas fritas o aperitivos de patata congelados, el aparato le recordará que agite los alimentos para obtener un resultado de cocción homogéneo. Para desactivar este recordatorio, encienda el aparato y mantenga pulsados a la vez los preajustes de aperitivos de patata congelados y de patatas fritas caseras. Para volver a activar el recordatorio, encienda el aparato y mantenga pulsados a la vez los preajustes de aperitivos de patata congelados y de patatas fritas caseras.
- Si personaliza los preajustes de patatas fritas y aperitivos de patata guardando su propio tiempo y temperatura, el recordatorio se desactivará automáticamente.
- El dispositivo le recordará que debe agitar 4 veces al utilizar uno de esos 2 preajustes. Para detener el pitido durante la preparación, pulse brevemente el botón de **inicio/pausa** o tire de la cesta para agitar las patatas fritas. Esto no desactivará la función de recordatorio, solo el pitido para este proceso de preparación.






Personalice los preajustes

Para guardar sus propios tiempos y temperaturas en preajustes de la Airfryer, pulse brevemente el botón de preajuste preferido de la Airfryer. Cambie el tiempo o la temperatura y, a continuación, mantenga pulsado el mismo botón de preajuste de nuevo hasta que el dispositivo emita un pitido para guardar los ajustes.


Restablecer los ajustes predeterminados

Para restablecer los ajustes de un preajuste, pulse brevemente el botón del preajuste y, a continuación, mantenga pulsado el mismo botón de preajuste hasta que el dispositivo emita un pitido.


Preajuste	Tiempo predeterminado (min)	Temperatura preestablecida	Peso (máx.)	Información
 Aperitivos de patata congelados	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Aperitivos de patata congelados, como patatas fritas, gajos de patata, patatas rejilla, etc. • Agite, gire o remueva 4 veces durante la preparación
 Patatas fritas	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice patatas harinosas • 10 x 10 mm/0,4 x 0,4" de grosor • Sumérlas 30 minutos en agua, séquelas y añada entre ¼ y 1 cucharada de aceite • Agite, gire o remueva 4 veces durante la preparación
 Muslos de pollo	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 12 muslos de pollo • Agite, gire o remueva durante la preparación

Preajuste	Tiempo predeterminado (min)	Temperatura preestablecida	Peso (máx.)	Información
 Pescado fresco entero (de unos 300 g/11 oz)	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pescados
 Bizcocho/ tarta	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el accesorio de horneado XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Chuletas de carne	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 5 chuletas de carne sin hueso
 Verduras variadas	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Cortada en trozos grandes • Utilice el accesorio de horneado XXL • Remueva durante la preparación
 Conservación del calor	30	80 °C/ 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura no se puede ajustar


Selección de otro ajuste predeterminado

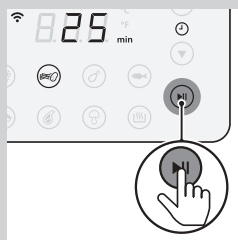

- 1 Para pausar el proceso de cocción, pulse el botón de **inicio/pausa**.

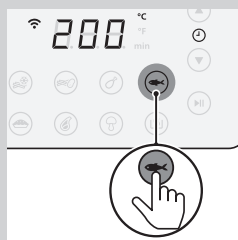

- 2 Pulse otro botón de preajuste.

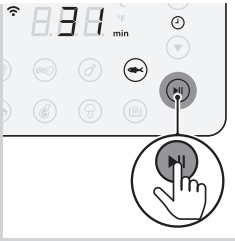

- 3 Vuelva a pulsar el botón de **inicio/pausa** para iniciar el nuevo proceso de cocción.

Iniciar una receta desde la app HomeID

Nota:

- Asegúrese de que ha dado su consentimiento para el control remoto en la app.
- Asegúrese de que el entorno del aparato es seguro y de que todas las piezas están en su lugar antes de activar el control remoto. No utilice el aparato sin supervisión.

- 1 Pulse el botón de **encendido** para encender la Airfryer.
- 2 En su dispositivo inteligente, abra la app HomeID y busque su receta preferida.
- 3 Abra la receta e inicie el proceso de cocción en la aplicación.

Nota:

- Al cocinar recetas creadas para la Airfryer, asegúrese de utilizar la misma cantidad de alimentos que se indica en las recetas. Si utiliza ingredientes diferentes o una cantidad diferente de los alimentos, ajuste el tiempo de cocción. Si prepara recetas que no se han creado para la Airfryer, tenga en cuenta que es posible que se deba ajustar el tiempo y la temperatura.

**Consejo**

- Mediante el filtro de la búsqueda de recetas, puede seleccionar su Airfryer inteligente para obtener las recetas creadas para su aparato.
- Cuando el proceso de cocción se inicia desde la aplicación, también puede ver los ajustes de cocción en la pantalla de la Airfryer.
- Puede detener el proceso de cocción o cambiar los ajustes en la Airfryer o en la aplicación.
- Una vez finalizado el proceso de cocción, puede iniciar el modo de conservación del calor desde la aplicación o en la Airfryer mediante el ajuste de conservación del calor.
- Si los alimentos no están hechos todavía, puede prolongar el proceso de cocción desde la aplicación o la Airfryer.
- Para salir del proceso de cocción antes de que finalice el tiempo de cocción, mantenga pulsado el botón de **encendido** de la Airfryer o pulse el icono de pausa y, a continuación, el icono de parada en la app.
- También puede iniciar el tiempo y la temperatura individuales en la app HomeID.
- En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentra el botón para ir a la pantalla de inicio, las recetas, el modo manual, los artículos o su perfil. Pulse el botón de modo manual y envíe el tiempo y la temperatura individuales a la Airfryer.

Preparación de patatas fritas caseras

Para preparar unas fantásticas patatas fritas caseras en la Airfryer:

- Elija una variedad de patata adecuada para freír, por ejemplo, patatas frescas y (ligeramente) harinosas.
 - Es mejor freír con aire las patatas por lotes de hasta 1000 g/35 oz para obtener unos resultados uniformes. Las patatas fritas de mayor tamaño tienden a quedarse menos crujientes que las más pequeñas.
- 1 Pele las patatas y córtelas en tiras (10 x 10 mm/0,4 x 0,4" de grosor).
 - 2 Ponga las patatas en tiras en remojo en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos.
 - 3 Vacíe el recipiente y seque las patatas en tiras con un paño de cocina o papel de cocina.
 - 4 Vierta una cucharada de aceite para cocinar en un bol, coloque las tiras en el bol y mézclelas hasta que estén cubiertas de aceite.
 - 5 Saque las tiras del bol con los dedos o una espumadera para que el exceso de aceite quede en el bol.

**Nota:**

- No incline el recipiente para verter todas las tiras en la cesta de una sola vez; de este modo, evitará que el aceite sobrante acabe en el recipiente.

- 6 Coloque las tiras en la cesta.
- 7 Fría las tiras de patata y agite la cesta 4 veces durante la cocción.

Limpieza



Advertencia

- Deje que la cesta, el recipiente y el interior del aparato se enfríen completamente antes de limpiarlos.
- El recipiente, la cesta y el interior del aparato tienen una capa antiadherente. No use utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar esta capa antiadherente.

Limpe siempre el aparato después de usarlo. Retire el aceite y la grasa del fondo del recipiente después de cada uso.

- 1 Pulse el botón de **encendido** para apagar el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que al aparato se enfríe.



Consejo

- Retire el recipiente y la cesta para permitir que la Airfryer se enfríe más rápido.

- 2 Elimine la grasa o el aceite sobrante que haya quedado en el fondo del recipiente.
- 3 Lave el recipiente y la cesta en el lavavajillas. También puede lavarlos con agua caliente, lavavajillas líquido y una esponja no abrasiva (consulte la "Tabla de limpieza").




Nota:


- Coloque el recipiente con el tapón de goma en el lavavajillas. No quite el tapón de goma antes de limpiarlo.



Consejo

- Si se pegan restos de alimentos al recipiente o a la cesta, puede ponerlos en remojo en agua caliente con lavavajillas líquido de 10 a 15 minutos. Al hacerlo, los restos de alimentos se soltarán y resultará más fácil eliminarlos. Asegúrese de usar lavavajillas líquido que pueda disolver el aceite y la grasa. Si hay manchas de grasa en el recipiente o la cesta y no puede retirarlas con agua caliente y lavavajillas líquido, utilice un desengrasante líquido.
- Si es necesario, se pueden retirar los restos de alimentos pegados a la resistencia con un cepillo de cerdas blandas o de dureza media. No utilice un cepillo con cerdas de acero ni cerdas duras, ya que podría dañar el revestimiento de la resistencia.

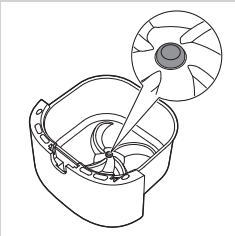


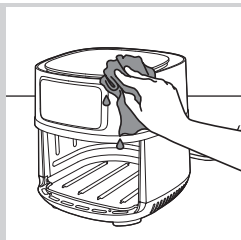


4 Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo.

Nota:

- Asegúrese de que no quede humedad en el panel de control. Seque el panel de control con un paño después de limpiarlo.

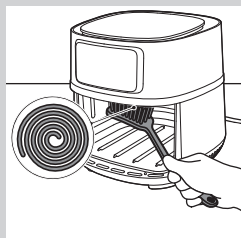


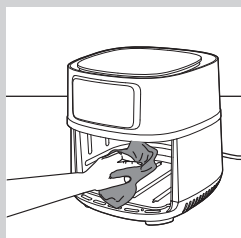



5 Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de alimento.



6 Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.

Tabla de limpieza

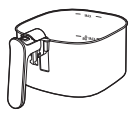			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Almacenamiento

- 1 Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- 2 Asegúrese de que todas las piezas están limpias y secas antes de guardarlo.



Nota:

- Sostenga siempre la Airfryer en posición horizontal cuando la transporte. Asegúrese de sujetar también el recipiente de la parte delantera del aparato, ya que podría deslizarse fuera de este junto a la cesta si se inclina accidentalmente hacia abajo. Esto podría dañar ambas piezas.
- Asegúrese siempre de que las piezas desmontables de la Airfryer estén fijas antes de transportarla o almacenarla.

Reciclaje



- Este símbolo significa que los productos eléctricos no deben desecharse con la basura normal del hogar
- Siga la normativa de su país en materia de recogida de productos eléctricos.

Declaración de conformidad

Por la presente, DAP B.V. declara que el aparato Airfryer HD9285 cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.philips.com>.

La Airfryer HD9285 está equipada con un módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2,4 GHz con una potencia de salida máxima de 92,9 mW EIRP.

Garantía y asistencia

Versuni ofrece una garantía de dos años tras la compra de este producto. Esta garantía no es válida si un defecto se debe a un uso incorrecto o a un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta a sus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o invocar la garantía, visite nuestro sitio web **www.home.id/warranty**.

Actualizaciones de software

Las actualizaciones son esenciales para proteger su privacidad y el funcionamiento correcto de su Airfryer y de la aplicación. Actualice siempre la aplicación a la versión más reciente.



Nota:

- Para que la Airfryer se actualice a la última versión de firmware, asegúrese de que está conectada a la red Wi-Fi doméstica.
- Utilice siempre la aplicación y el firmware más recientes.
- Las actualizaciones están disponibles cuando se realizan mejoras de software o para evitar un problema de seguridad.
- La actualización del firmware se iniciará automáticamente cuando la Airfryer entre en modo de espera. Esta actualización suele tardar unos minutos y la pantalla del Airfryer muestra el texto "--" parpadeante. Durante la actualización, la Airfryer no estará disponible para su uso. No interrumpa la actualización del firmware.

Compatibilidad con otros dispositivos

Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de la aplicación, consulte la información en la App Store.

Reajuste de fábrica


Para restablecer la configuración de fábrica de la Airfryer, pulse los botones de **temperatura** y **aumento de tiempo** a la vez durante 10 segundos.

La Airfryer deja de estar conectada a la red Wi-Fi doméstica y de estar vinculada a su dispositivo inteligente.

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.home.id/support para consultar una lista de preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
El exterior del aparato se calienta durante el uso.	El calor del interior sale por las paredes exteriores.	Esto es normal. Todas las asas y los botones que hay que tocar durante el uso se mantienen lo suficientemente fríos al tacto.
		El recipiente, la cesta y el interior del aparato siempre se pondrán calientes cuando el aparato esté encendido para preparar de forma adecuada los alimentos. Estas piezas están siempre calientes al tacto.

Problema	Posible causa	Solución
		<p>Si deja el aparato encendido durante mucho tiempo, algunas zonas se calientan demasiado para tocarlas. Estas zonas están marcadas en el aparato con el icono siguiente:</p>  <p>Siempre que conozca las zonas calientes y evite tocarlas, el uso del aparato es completamente seguro.</p>
<p>Mis patatas fritas caseras no quedan como esperaba.</p>	<p>No ha utilizado el tipo correcto de patata.</p>	<p>Para obtener los mejores resultados, utilice patatas frescas y harinosas. Si necesita guardar las patatas, no lo haga en un entorno frío, como el frigorífico. Elija patatas en cuyo embalaje se indique que son adecuadas para freír.</p>
	<p>La cantidad de ingredientes que hay en la cesta es demasiado grande.</p>	<p>Siga las instrucciones de este manual de usuario para preparar patatas fritas caseras (consulte la sección correspondiente).</p>
	<p>Ciertos tipos de ingredientes se tienen que sacudir a mitad del tiempo de cocción.</p>	<p>Siga las instrucciones de este manual de usuario para preparar patatas fritas caseras (consulte la sección correspondiente).</p>
<p>La Airfryer no se enciende.</p>	<p>El aparato no está enchufado.</p>	<p>Asegúrese de que la clavija se ha enchufado correctamente a la red.</p>
	<p>Hay varios aparatos conectados a una toma.</p>	<p>La Airfryer tiene una potencia elevada. Pruebe otra toma y compruebe los fusibles.</p>
<p>Hay algunas zonas desconchadas dentro de la Airfryer.</p>	<p>Pueden aparecer pequeñas manchas en el interior del recipiente de la Airfryer debido al contacto o a arañazos accidentales en el revestimiento (por ejemplo, durante la limpieza con utensilios duros o al introducir la cesta).</p>	<p>Puede evitar los daños introduciendo la cesta en el recipiente correctamente. Si introduce la cesta formando un ángulo, su lateral puede golpear la pared del recipiente y provocar que se desconchen pequeños trozos del revestimiento. Si esto ocurre, debe saber que no es algo nocivo, ya que todos los materiales utilizados son seguros para la alimentación.</p>
<p>Sale humo blanco del aparato.</p>	<p>Está cocinando ingredientes grasientos.</p>	<p>Extraiga con cuidado el exceso de aceite o grasa del recipiente y, a continuación, siga cocinando.</p>
	<p>El recipiente todavía contiene restos de grasa de la última vez.</p>	<p>El humo blanco se debe a los restos de grasa que se calientan en el recipiente. Limpie siempre a fondo el recipiente y la cesta después de cada uso.</p>
	<p>El empanado, rebozado o marinado no quedó bien adherido a los alimentos.</p>	<p>Las pequeñas partículas de empanado pueden provocar el humo blanco. Presione bien el empanado o rebozado de los alimentos para garantizar que quede adherido.</p>
	<p>El exceso de grasa salpica restos de adobo, líquido o jugo de la carne.</p>	<p>Seque bien los alimentos antes de colocarlos en la cesta.</p>

Problema	Posible causa	Solución
El LED de la red Wi-Fi de mi Airfryer ya no se ilumina.	La Airfryer ya no está conectada a la red Wi-Fi doméstica. Ha cambiado su red Wi-Fi doméstica.	Repita el proceso de emparejamiento en el orden descrito en la aplicación. Si no resulta de ayuda, vuelva a iniciar el proceso de configuración. También puede ser que la función Wi-Fi del aparato esté desactivada. Para activar la función Wi-Fi, pulse los botones de disminución de tiempo e inicio/pausa a la vez.
La aplicación indica que el proceso de emparejamiento no se ha realizado correctamente.	Compruebe si ha realizado los pasos en el orden descrito en la aplicación: pulse primero el botón del aparato y, a continuación, active el emparejamiento en la aplicación.	Repita el proceso de emparejamiento en el orden descrito en la aplicación. Si no resulta de ayuda, vuelva a iniciar el proceso de configuración.
La pantalla muestra "---" parpadeando.	Se está actualizando el firmware de la Airfryer.	Espere aproximadamente un minuto hasta que el proceso haya finalizado. No se puede utilizar la Airfryer durante la actualización.
La pantalla de la Airfryer muestra "E1".	El dispositivo está roto/ defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio técnico de Philips o con el servicio de atención al cliente de Philips de su país.
	Es posible que la Airfryer se encuentre almacenada en un lugar demasiado frío.	Si el dispositivo se ha guardado a una temperatura ambiente baja, deje que se caliente a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si en la pantalla sigue apareciendo "E1", póngase en contacto con el servicio técnico de Philips o con el servicio de atención al cliente de Philips de su país.

SISU

Tähtis!	192
Tutvustus	195
Üldine kirjeldus	195
Enne esimest kasutamist	197
HomeID rakendus	197
Hääljuhtimine	198
Kasutamiseks valmistumine	199
Seadme kasutamine	199
Toidutabel	199
Õhkfrittimine	201
Temperatuuri ja aja määramine	204
Soojas hoidmise režiimi valimine	205
Eelsättega toiduvalmistamine	206
Mõnele muule eelsäatele lülitumine	208
Retseptiga küpsetuse alustamine rakenduses HomeID	208
Koduste friikartulite valmistamine	209
Puhastamine	210
Puhastustabel	211
Hoiustamine	212
Ringlussevõtt	212
Vastavusdeklaratsioon	212
Garantii ja tugi	212
Tarkvaravärskendused	212
Seadme ühilduvus	213
Tehase vaikeseaded	213
Veaotsing	213

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava vee all.
- Elektrilöögi vältimiseks hoolitsege selle eest, et seadmesse ei satuks vett.
- Asetage küpsetatavad toiduained alati korvi, et need ei puutuks vastu küttekehasid.
- Ärge blokeeri seadme töötamise ajal õhu sissevoolu- ega väljavooluavasid.
- Ärge täitke potti õliga, kuna see võib tekitada tuleohtliku olukorra.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Ärge kunagi puutuge seadme sisemust ajal, mil seade töötab.
- Ärge kunagi täitke korvi üle suurima lubatud taseme.
- Veenduge, et kuumuti oleks vaba ja toit ei oleks selle külge kinni kleepunud.

Hoiatus

- Ohtlike olukordade vältimiseks tuleb kahjustatud toitekaabel lasta uue vastu vahetada Philipsil, tema hooldusesindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud.
- Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil kasutamiseks.
- Seadme pinnad võivad kasutuse käigus kuumeneda.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitekaabel alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage seadet vastu seina ega teisi seadmeid. Jätke seadme taha, külgedele ning kohale vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kuuma õhuga küpsetamise ajal väljub õhu väljavooluavadest kuuma auru. Hoidke oma käed ja nägu aurust ja õhu väljavooluavadest ohutust kauguses. Pidage kuuma auru ja õhku silmas ka poti seadmest eemaldamisel.



- Ärge kasutage seadmes kunagi kergeid koostisaineid ega küpsetuspaberit.
- Kartulite hoiustamine: temperatuur sõltub hoiustatavast kartulisordist ja see peab olema üle 6 °C, et vähendada toidus akrüülamiidi teket.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasipliidile, mis tahes elektripliidile, elektrilistele küpsetusplaatidele ega kuumale ahju või nende lähedale.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva temperatuuri vahemikus 5–40°C.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
- Ärge kasutage seadet muuks kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks ja kasutage ainult Philipsi originaaltarvikud.
- Ärge jätke seadet järelevalveta tööle.
- Pann, korv ja tarvikud lähevad seadme kasutamise ajal ja pärast seda kuumaks. Käsitsege neid alati ettevaatlikult.
- Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad puhtaks. Lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid.
- Ärge asetage seadet kergesti süttivate materjalide, näiteks laudlina või kardina peale ega lähedusse.
- Eemaldage seade viivitamata vooluvõrgust, kui näete seadmest väljuvat musta suitsu. Enne poti seadmest eemaldamist oodake, kuni suitsu enam ei tule.
- Ärge ühendage seadet toitevõrku ega käsitsege juhtpaneeli märgade kätega.

Ettevaatust

- Seade on mõeldud üksnes tavapäraseks kodukasutuseks. See pole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite, talumajapidamiste ega muude töokeskkondade töötajate köökides. Samuti ei ole see mõeldud kasutamiseks klientidele hotellides, motellides, öömajades ega teistes majutusasutustes.
- Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Ärge parandage seadet ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
- Paigaldage seade horisontaalsele, tasasele ja kindlale pinnale.

- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, seadet hoiustada või muid hooldustöid teha.
- Laske seadmel enne kasutamist või puhastamist umbes 30 minutit jahtuda.
- Küpsetage toiduained seadmes kuld kollaseks, mitte mustaks ega pruuniks. Eemaldage kõrbenud osad. Ärge praadige värsked kartuleid temperatuuril üle 180 °C (et vähendada akrüülamiidi teket).
- Olge toiduvalmistamise kambri ülemise osa puhastamisel ettevaatlik: kuumutuselement ja metallosade servad võivad olla kuumad.
- Alati kontrollige, kas toit on täielikult küpsenud.
- Alati veenduge, et teil oleks oma Airfryeri üle täielik kontroll. Seda tuleb jälgida ka kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel.
- Rasvaste toitude küpsetamisel võib Arifryerist tulla suitsu. Eriti ettevaatlik tuleb olla kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel.
- Veenduge, et kaugfunktsiooni kasutaks korraga ainult üks inimene.
- Pöörake erilist tähelepanu kiirestirikneva toidu küpsetamisele koos viiteajaga (bakterid võivad paljunema hakata).

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Automaatne väljalülitus

Seadmel on automaatse väljalülitamise funktsioon. Kui te ei vajuta ühtki nuppu 20 minuti jooksul, lülitub seade olenevalt WiFi-mooduli olekust automaatselt võrguühendusega ooteseisundisse või väljalülitatud seisundisse. Seadme käsitsi väljalülitamiseks vajutage **sisse-/väljalülitamise** nuppu.

Ökodisaini teave mudeli identifikaatori(te) kohta: HD9285

Kirjeldus	Tähis	Väärtus	Üksus
Väljalülitatud seadme võimsustarve	P_{off}	0,5	W
Võrgu ooterežiimi võimsustarve	P_{sb}	1,8	W
Aeg enne automaatset võrgu ooterežiimi või väljalülitusrežiimi lülitumist, olenevalt WiFi-mooduli olekust	T_{sb}	20	Min
Tõhususväärtuse mõõtmisstandard	EN 50564:2011		
Luba võrguühendus ja keela seda	Vt juhendit rakenduse HomeID seansi kohta		
Kontaktandmed lisateabe saamiseks	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4 a,9206AD Drachten, Holland		
Seade vastab direktiivi 2009/125/EL ökodisaini nõuetele.			

Tutvustus


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil **www.home.id**. Philips Airfryer on ainuke õhufrititüür, milles on kasutusel ainulaadne Rapid Airi tehnoloogia. See kasutab teie lemmiktoitude frittimiseks väikeses koguses õli (või üldse mitte), mille tulemuseks on 90% vähem rasva. Tänu Philipsi Rapid Airi tehnoloogiale ja tähtdisainile on iga amps sama maitsev kui eelmine. HomeID rakendusega ühendatuna annab see teile nõu järgmise tervisliku ja maitsva eine kohta, lähtudes teie eelistustest, samas kui täiuslikku lõpptulemust saab juhtida kaugjuhtimise teel. Nüüd saate nautida ideaalselt küpsetatud frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe ja seest mahlane. Frittige, grillige, röstige ja küpsetage erinevaid maitsvaid roogi tervislikult, kiirest ja mugavalt.

Kui soovite leida inspiratsiooni uuteks retseptideks või Airfryeri kohta lisateavet saada, külastage veebilehte **www.home.id** või laadige alla tasuta HomeID rakendus* operatsioonisüsteemidele IOS® või Android™.

*HomeID rakendus ei pruugi teie riigis saadaval olla. Sellisel juhul külastage inspiratsiooni saamiseks kohalikku Philipsi veebisaiti.

Üldine kirjeldus

- 1 Juhtpaneel
 - A Temperatuuri suurendamise nupp
 - B Temperatuuri vähendamise nupp
 - C Sisse-/väljalülitamise nupp
 - D Seadistusnupud
 - E Käivitus-/pausinupp
 - F Aja vähendamise nupp
 - G Aja suurendamise nupp
 - H Ekraan
 - I Wi-Fi näidik
- 2 MAX friikartulite näidik
- 3 MAX näidik muu toidu puhul
- 4 Korv
- 5 Korvi vabastusnupp
- 6 Pott
- 7 Toitekaabel
- 8 Õhu väljalaskeavad
- 9 Õhu sissevooluava

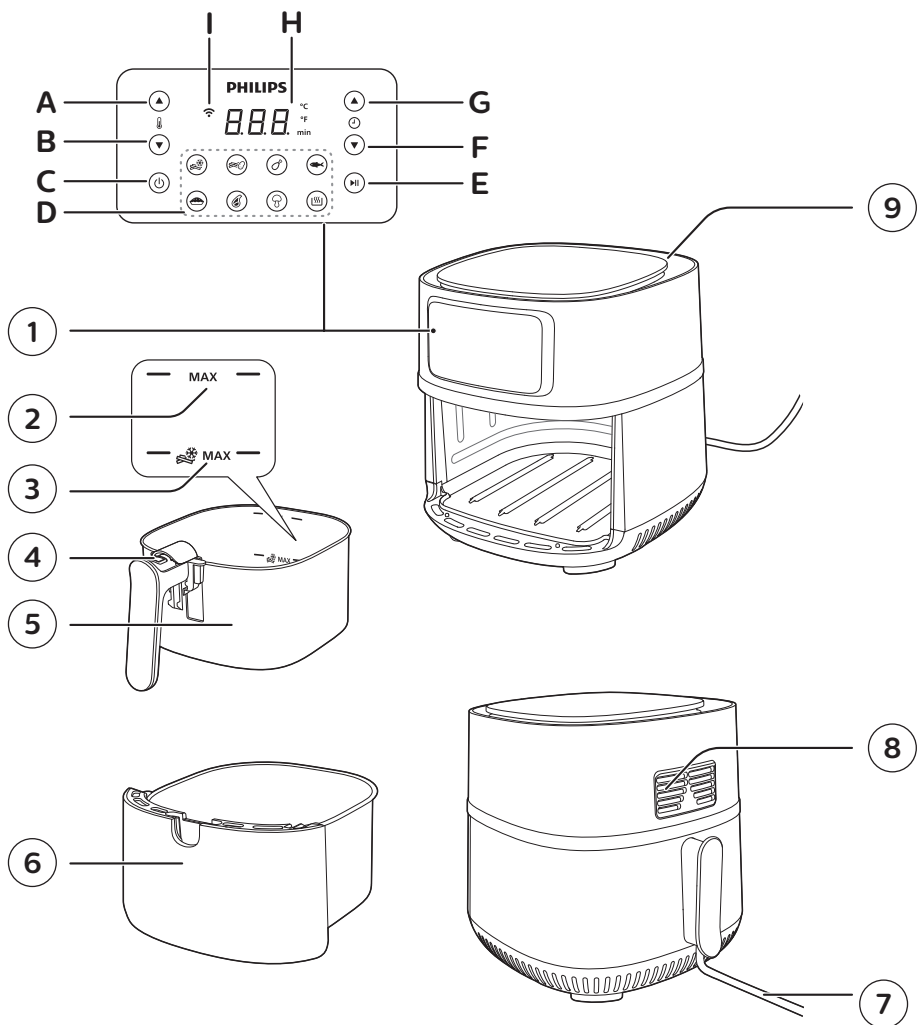


WiFi märgutule olek

WiFi märgutuli  on kustunud


- Airfryer pole ühendatud kodu WiFi-ga (seni pole tehtud ühtegi esmast WiFi seadistust) või ühendus kodu WiFi-ga on kadunud näiteks koduruuteri vahetamise või Airfryeri ja ruuteri vahelise kauguse tõttu, või on seadme WiFi-funktsioon deaktiveeritud. WiFi aktiveerimiseks vajutage samaaegselt **aja vähendamise** ning **käivituse/pausi** nuppe.

WiFi märgutuli  põleb

- Konfiguratsioon HomeID rakendusega on lõppenud ja Airfryer on ühendatud kodu WiFi-ga

Wi-Fi märgutuli  vilgub

- Airfryer on WiFi seadistusprotsessi ajal seadistusrežiimis. Ekraanil kuvatakse kolm mõttekriipsu ja Airfryeri nupud on mitteaktiivsed. Kui see oli juba ühendatud, siis vilkuv märgutuli näitab, et Airfryer on loomas ühendust kodu WiFi-ga.

Wi-Fi märgutuli  vilgub vahepeale jääva pika pausiga

- Airfryeri WiFi-funktsioon ei toimi. Võite Airfryerit kasutada ilma ühendusfunktsioonideta või helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.



Märkus

- WiFi-funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke samaaegselt 2 sekundit all **aja vähendamise** ning **käivituse/pausi** nuppe.
- WiFi-funktsiooni uuesti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke taas 2 sekundit all **aja vähendamise** ning **käivituse/pausi** nuppe. WiFi-moodulil kulub ühenduse taasloomiseks ligikaudu 20 sekundit. Menetlus on lõppenud, kui WiFi märgutuli põleb.

Enne esimest kasutamist

- 1 Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- 2 Eemaldage seadmelt kõik kleebised ja sildid (kui neid on).
- 3 Enne esmakordset kasutamist puhastage seade põhjalikult, nagu on juhendatud puhastamise peatükis.

HomeID rakendus

Teie Philipsi Airfryer on Wi-Fi-funktsiooniga, mis võimaldab teil ühendada seadme rakendusega HomeID ja nautida seeläbi paremat kasutuskogemust. Rakenduses HomeID saate valida oma lemmikretseptid, saata need Airfryerisse ja käivitada seadme töö otse oma nutiseadmest. Nutiseadmest saate alustada, jälgida ja kohandada küpsetusprotsessi ning teha seda ka väljaspool kodu.

Airfryeri rakendusega ühendamine



Märkus

- Kui Airfryerit esmakordselt seadistate, soovime rakenduse alla laadida ja seadme rakenduses viivitamatult lisada. See võimaldab kasutada seadme täielikku potentsiaali, sealhulgas kaugjuhtimisega küpsetusfunktsioone (nt retseptide või automaatküpsetuse programmide käivitamine rakenduse kaudu, toidu valmimise teavituste vastuvõtmine) ja juurdepääsu uusimatele püsivara uuendustele. Optimaalse jõudluse jaoks hoidke Airfryer pärast esmakordset seadistamist 24 tunni jooksul ühendatuna, et tagada esimeste uuenduste automaatne installimine.

- 1 Sisestage Airfryeri pistik pistikupessa.
- 2 Enne lihtsa WiFi seadistuse käivitamist veenduge, et teie nutiseade on teie kodu WiFi võrgu levialas.
- 3 Laadige Philipsi HomeID rakendus oma nutiseadmesse oma rakenduste poest või veebisaidilt **www.home.id**, järgige registreerimisprotsessi ja valige ühendatud Airfryer.
- 4 Airfryeri Wi-Fi-ga ühendamiseks ja Airfryeri sidumiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.
- 5 Kui Airfryeri kasutajaliidese WiFi märgutuli põleb püsivalt, siis on Airfryer ühendatud.



Märkus

- Kontrollige, kas teie Airfryer on ühendatud 2,4 GHz 802.11 b/g/n koduse Wi-Fi võrguga.
- Lihtne Wifi seadistus on mõeldud Airfryeri ühendamiseks kodu WiFi-ga.
- Sidumisprotsessi käigus ühendatakse HomeID rakendus teie nutika Airfryeriga.
- WiFi seadistusprotsessi saab tühistada rakenduses või Airfryeri lahtiühendamisega.
- Sidumise alustamiseks hoidke all **temperatuuri vähendamise** nuppu ja järgige rakenduses olevaid juhiseid või käivitage see HomeID rakenduse sätetes.

Hääljuhtimine

- 1 Laadige alla HomeID rakendus.
- 2 Ühendage HomeID rakendus Airfryeriga.
- 3 Andke nõusolek toidu kaugvalmistamiseks.
- 4 Ühendage HomeID rakendus oma häälassistendirakendusega. Selle ühenduse saab luua kohe kasutajaks registreerumise ajal või hiljem HomeID rakenduse sätetes. Kui te ei näe HomeID rakenduses hääljuhtimise aktiveerimise valikut, aktiveerige häälassistendirakenduse abil funktsioon Kitchen+.

Märkus


- Kui teil ei ole hääljuhtimise rakendust, laadige see Airfryeri käskluste saatmiseks esmalt alla.
- Üksikasjalikud häälkäsklused on saadaval hääljuhtimise rakenduses.

Kasutamiseks valmistumine

- 1 Paigutage seade stabiilsele, horisontaalsele, tasasele ja kuumakindlale alusele.

Märkus

- Ärge asetage midagi seadme peale või külgedele. See võib õhuvoolu takistada ja frittimistulemust mõjutada.
- Ärge asetage töötavat seadet esemete lähedusse, mida võib aur kahjustada (nt seinad ja riiulid).
- Jätke kummist kork poti külge. Ärge eemaldage seda enne küpsetamist.

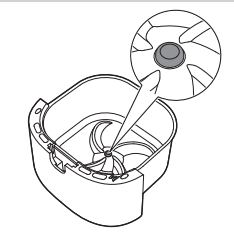


Seadme kasutamine

Toidutabel

Järgnev tabel aitab teil valida küpsetatavate toiduainete jaoks sobivad põhiseaded.

Märkus

- Korvis on friikartulite MAX-taseme tähis. Ühtlase küpsetustulemuse saamiseks ärge pange rohkem friikartuleid, kui on näidatud toidutabelis või üle märgitud MAX taseme.
- Pidage meeles, et need seaded on üksnes soovituslikud. Kuna toiduainete päritolu, suurus, kuju ja tootemark võivad erineda, ei saa me tagada, et need seaded on ka just teie toiduainete jaoks parimad.
- Suurte toidukoguste valmistamisel (nt friikartulid, krevetid, kanakoivad, külmutatud suupisted) raputage, keerake või segage korvis olevat toitu kaks või kolm korda, et saavutada ühtlast tulemust.




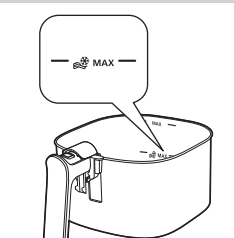


Koostisained	Min-max kogus	Aeg (min)	Temperatuur	Märkus
Õhukesed külmutatud friikartulid (7x7 mm/0,3x0,3 tolli)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C / 360°F	• Raputage, keerake või segage vahepeal 4 korda
Kodus valmistatud friikartulid (10x10 mm/0,4x0,4 tolli paksud)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C / 360°F	• Raputage, keerake või segage vahepeal 4 korda

200 EESTI

Koostisained	Min-max kogus	Aeg (min)	Temperatuur	Märkus
Külmutatud kanapihvid	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C / 400 °F	• Raputage, keerake või segage vahepeal 2 korda
Külmutatud kevadrullid	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C / 400 °F	• Raputage, keerake või segage vahepeal 2 korda
Hamburger (umbes 150 g/5 oz)	1-6 tükki	16-21	200 °C / 400 °F	• Raputage, keerake või segage vahepeal
Pikkpoiss	1400 g / 49 untsi	55-60	150 °C / 300 °F	• Kasutage küpsetustarvikut
Lihatükid ilma kondita (umbes 190 g/7 oz)	1-5 lihatükki	13-19	200 °C / 400 °F	• Raputage, keerake või segage vahepeal
Õhukesed vorstid (umbes 60 g / 2,1 oz)	2-10 tükki	9-12	200 °C / 400 °F	• Raputage, keerake või segage vahepeal
Kanakoivad (umbes 125 g/4,5 oz)	2-12 tükki	18-28	180°C / 360°F	• Raputage, keerake või segage vahepeal
Kanarind (umbes 160 g/6 oz)	1-5 tükki	18-26	180°C / 360°F	
Terve kana	1400 g/49 oz	75-85	180°C / 360°F	
Terve kala (umbes 300-400 g/11-14 oz)	1-2 kala	23-31	200 °C / 400 °F	
Kalafilee (umbes 200 g/7 oz)	1-5 (1 kiht)	21-30	160°C / 320°F	
Köögiviljade segu (jämedalt hakitud)	200-1000 g / 7-35 oz	8-23	180°C / 360°F	• Küpsetusaja määramisel järgige oma maitse-eelistust • Raputage, keerake või segage vahepeal
Muffinid (ligikaudu 50 g / 1,8 oz)	1-9	17-19	160°C / 320°F	• Kasutage muffinitopse
Kook	800 g/28 oz	50-60	160°C / 320°F	• Kasutage küpsetustarvikut
Eelnevalt küpsetatud leib/saiakesed (umbes 60 g/2 oz)	1-8 tükki	6-8	200 °C / 400 °F	
Kodune leib	1000 g/35 oz	55-65	150 °C / 300 °F	• Kasutage küpsetustarvikut • Sai peaks olema võimalikult lame, et see ei puutuks kerkimisel küttekehaga kokku.

Õhkfritimine

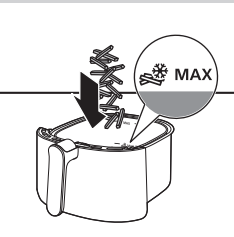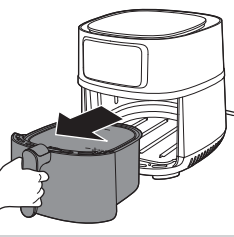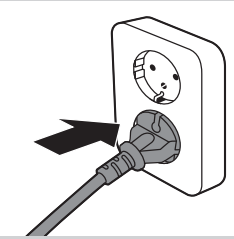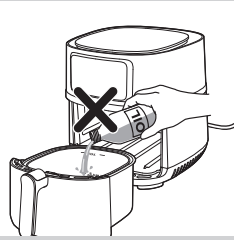

! Ettevaatust

- Pange meeles, et mõned juhendis kirjeldatud funktsioonid võivad teie seadme funktsioonidest erineda. Tagamaks, et teil oleks alati kõige ajakohasem püsivara. Seda on lihtne saavutada, ühendades seadme HomeID rakendusega ja tagades selle ühendamise, kuna värskendused rakenduvad automaatselt.
- See Airfryer töötab kuuma õhu abil. Ärge täitke potti õli, praadimisrasva ega mis tahes muu vedelikuga.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid või nuppe. Kasutage kuuma poti käsitlemiseks pajakindaid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne.
- Seadet ei ole vaja eelsoojendada.


1 Sisestage pistik seinakontakti.

2 Eemaldage pott koos korviga seadmest, tõmmates seda käepidemest.

3 Asetage toiduained korvi.

☰ Märkus


- Airfryeri abil saate valmistada paljusid erinevaid toite. Sobivaid toidukoguseid ja ligikaudseid valmistamisaegasid kontrollige "Toitude tabelist".
- Ärge kunagi täitke korvi üle MAX-tähise ega ületage toitude tabelis näidatud kogust, kuna vastasel juhul ei pruugi te saavutada soovitud lõpptulemust.
- Ärge ületage friikartulite MAX-märgist, kui kasutate külmutatud kartulipõhiseid suupisteid ja kodusvalmistatud friikartuleid.
- Kui soovite valmistada korraga erinevaid toiduaineid, kontrollige enne nende koos küpsetamist erinevate toiduainete jaoks sobivat valmistusaega.

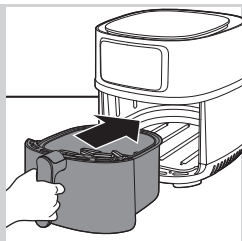


4 Asetage pott koos korviga tagasi Airfryerisse.

! Ettevaatust


- Ärge kunagi kasutage potti ilma korvita.
- Ärge puudutage potti ega korvi, kui seade on töös ega natuke aega pärast selle kasutamist, kuna need lähevad väga kuumaks.

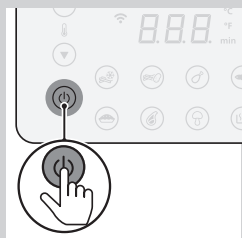


5 Seadme sisselülitamiseks vajutage **sisse-väljalülitamise** nuppu.

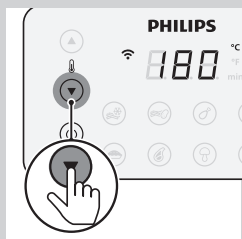

6 Nõutava temperatuuri valimiseks vajutage **temperatuuri suurendamise** või **vähendamise** nuppu.

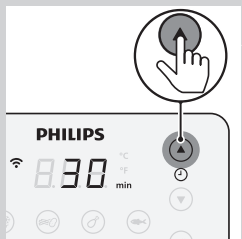

7 Nõutava aja valimiseks vajutage **aja suurendamise** nuppu.

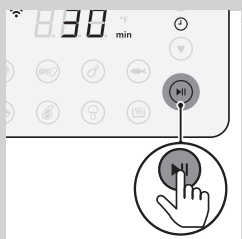





8 Küpsetamisprotsessi alustamiseks vajutage **käivitus-/pausinuppu**.

☰ Märkus

- Küpsetamise ajal kuvatakse temperatuuri ja aega kordamööda.
- Viimase minuti jooksul loeb seade järelejäanud sekundeid.
- Erinevate toitude küpsetamise seadistused leiute toitude tabelist.
- Kui küpsetamisprotsess on alanud ja Airfryer on seotud nutiseadmega, saate toiduvalmistamise parameetreid vaadata, kontrollida ja muuta ka HomeID rakenduses.
- Airfryeri temperatuuriühiku muutmiseks Celsiuselt Fahrenheitile või vastupidi hoidke umbes 10 sekundit korraga all **temperatuuri suurendamise** ja **vähendamise** nuppu.

Näpunäide

- Kui soovite küpsetamise ajal küpsetusaega või temperatuuri muuta, siis võite igal ajal vajutada vastavat suurendus- või vähendusnuppu.
- Küpsetamise pausile panemiseks vajutage nuppu **Start/pause** (Käivita/paus). Küpsetusprotsessi jätkamiseks vajutage uuesti **käivitus-/pausinuppu**. Valmistamisprotsessi peatamiseks võite vajutada ka valitud eelseadistuse nuppu. Küpsetamise jätkamiseks vajutage uuesti eelseadistust.
- Kui tõmbate poti ja korvi välja, läheb seade automaatselt pausile. Kui asetate poti ja korvi tagasi seadmesse, läheb küpsetusprotsess edasi.

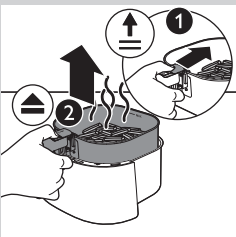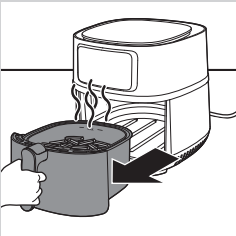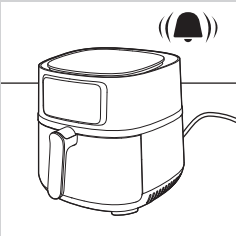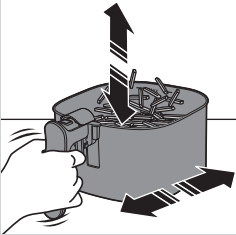

Märkus

- Kui te ei vali 20 minuti jooksul soovitud küpsetusaega, lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja.
- Mõningaid toiduaineid on vaja valmistusaja jooksul raputada või pöörata (vt toitude tabelit). Raputamiseks tõmmake pott ja korv seadmest välja, asetage kuumusekindlale alusele, libistage kaant ja vajutage korvi vabastusnuppu, eemaldage korv ja raputage korvi kraanikausi kohal. Seejärel pange korv tagasi potti ja libistage see tagasi seadmesse.

9 Kui kuulete taimerihelinat, siis tähendab see seda, et küpsetusaeg on läbi saanud.

Märkus

- Saate küpsetusprotsessi ka käsitsi pausile panna. Selleks vajutage **käivitus-/pausinuppu**.

10 Tõmmake pott välja ja kontrollige, kas toit on valmis.

Ettevaatust

- Airfryeri pott on pärast küpsetusprotsessi kuum. Kui olete eemaldanud poti seadmest, asetage see kindlasti kuumusekindlale alusele (nt kuumalus vms).


Märkus

- Kui toiduained pole veel küpsed, libistage pott tagasi Airfryerisse ja lisage seadistatud ajale paar lisaminutit.

11 Väikeste toiduainete (nt friikartulid) eemaldamiseks tõstke korv potist välja, libistades esmalt kaant ja seejärel vajutades korvi vabastusnuppu.

Ettevaatust

- Pärast küpsetusprotsessi lõppemist on pott, seesmised voolikud ja toiduained kuumad. Olenevalt Airfryeris töödeldavatest toiduainetest võib potist eralduda ka auru.

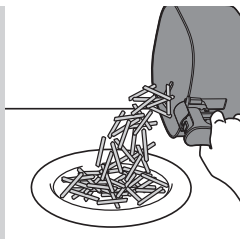

12 Tühjendage korvi sisu kaussi või taldrikule. Pidage meeles, et enne toiduainete eemaldamist tuleb korv tõsta potist välja, kuna poti põhjas võib olla kuuma õli.



Märkus

- Suurte või kergesti murenevate toiduainete korvist eemaldamiseks kasutage köögitange.
- Toiduainetest väljuv liigne õli või rasv koguneb poti põhja.
- Olenevalt kasutatavatest toiduainetest võite pärast iga toiduportsu valmistamist, enne toiduainete raputamist või korvi sisestamist kallata potist liigse õli või kogutud rasva välja. Asetage korv kuumakindlale pinnale. Kui soovite liigse õli või rasva välja kallata, pange kätte pajakindad. Asetage korv tagasi poti sisse.

Kui üks ports toiduaineid sai valmis, on Airfryer kohe valmis järgmise portsu valmistamiseks.



Märkus

- Järgmise toiduportsu valmistamiseks korrake samme 3–12.

Temperatuuri ja aja määramine

See Airfryer võib küpsetada kuni 10 tundi maksimaalsel temperatuuril 100 °C või kuni 3 tundi maksimaalsel temperatuuril 200 °C. See võimaldab teil teha oma jogurtit või kuivatada oma puu- ja köögivilju.


Aeg	Temperatuur
1–180 minutit	40 °C - 200 °C
1 minut–10 tundi	40 °C - 100 °C




Märkus

- Veenduge, et kõigepealt määrate temperatuuri ja seejärel aja.


Soojas hoidmise režiimi valimine

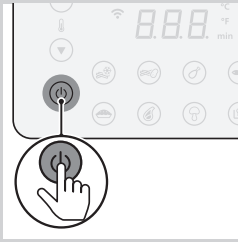

1 Seadme sisselülitamiseks vajutage **sisse-väljalülitamise** nuppu.

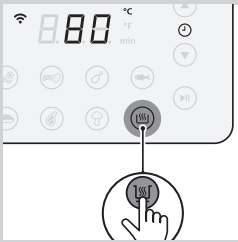

2 Vajutage **soojas hoidmise** nuppu.

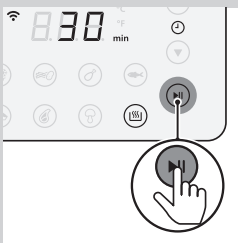

3 Soojas hoidmise režiimi käivitamiseks vajutage **käivitus-/pausinuppu**.



Märkus

- Soojas hoidmise taimer seadistatakse 30 minutile. Soojas hoidmise aja muutmiseks (1-30 minutit) vajutage **aja vähendamise** nuppu. Aeg kinnitatakse automaatselt.
- Soojas hoidmise režiimi temperatuur on seadistatud tasemele 80°C ja seda ei saa muuta.

4 Soojas hoidmise režiimi pausile panemiseks vajutage **käivitus-/pausinuppu**. Soojas hoidmise režiimi jätkamiseks vajutage uuesti **käivitus-/pausinuppu**.

5 Soojas hoidmise režiimist väljumiseks vajutage **sisse-/väljalülitusnuppu**.



Näpunäide


- Kui toitu (nt friikartulid) kaotavad soojas hoidmise režiimis oma krõbedust, võite vähendada soojas hoidmise aega. Selleks lülitage seade varem välja või muutke neid krõbedamaks, küpsetades neid 2–3 minutit temperatuuril 180 °C/360°F.



Märkus

- Soojas hoidmise režiimi ajal lülituvad seadmes olev ventilaator ja kuumuti aeg-ajalt sisse.
- Soojas hoidmise režiim on mõeldud hoidma teie toitu soojas kohe pärast Airfryeris küpsetamist. See ei ole mõeldud toidu ülessoojendamiseks.

Eelsättega toiduvalmistamine

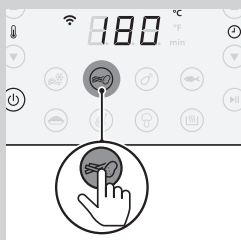

- 1 Järgige peatüki „Õhkfritimine“ toiminguid 1–5.
- 2 Vajutage eelistatud eelseadistuse nuppu. Valitud eelseadistus vilgub.



- 3 Küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage **käivitus-/pausinuppu**.



Märkus

- Järgmisest tabelist leiate eelsätete kohta lisateavet.



Näpunäide









- Värskete friikartulite või külmutatud kartulipõhiste suupistete valmistamisel tuleb seade teile meelde, et raputaksite toitu ühtlaste küpsetustulemuste saamiseks. Selle meeldetuletuse väljalülitamiseks lülitage seade sisse ja seejärel vajutage pikalt ning samaaegselt külmutatud kartulipõhiste suupistete eelseadistust ja kodus valmistatud friikartulite eelseadistust. Raputamise meeldetuletuse uuesti sisselülitamiseks lülitage seade sisse ja seejärel vajutage pikalt ning samaaegselt külmutatud kartulipõhiste suupistete eelseadistust ja kodus valmistatud friikartulite eelseadistust.
- Kui isikupärastate värskete friikartulite ja kartulipõhiste suupistete eelseadistusi, salvestades oma aja ja temperatuuri, lülitatakse raputamise meeldetuletus automaatselt välja.
- Seade tuletab teile meelde, et raputaksite 4 korda, kui kasutate ühte neist 2 eelseadistusest. Piiksuva heli peatamiseks küpsetamise ajal vajutage lühidalt **käivitus-/pausinuppu** või tõmmake friikartulite raputamiseks korv välja. See ei lülita välja raputamise meeldetuletusfunktsiooni, vaid ainult piiksuva heli konkreetse toiduvalmistamise protsessi ajal.

Eelseadistuste isikupärastamine

Airfryeri isikliku aja ja temperatuuri salvestamiseks eelseadistusse vajutage Airfryeri eelistatud seadistusnuppu. Muutke aega ja/või temperatuuri ning seejärel vajutage sama seadistusnuppu pikalt uuesti, kuni seade piiksub, et salvestada oma isiklikud seaded.

Eelseadistatud vaikeseadete taastamine


Eelseadistatud isiklike seadistuste lähtestamiseks vajutage lühidalt eelistatud seadistusnuppu ja seejärel vajutage sama seadistusnuppu pikalt uuesti, kuni seade piiksub.

Eelseadistus	Eelseadistatud aeg (min)	Eelseadistatud temperatuur	Kaal (max)	Teave
 Külmutatud kartulipõhised suupisted	31	180 °C/ 360°F	1000 g / 35 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Kartulipõhised külmutatud suupisted, nagu külmutatud friikartulid, kartulikröpsud, kröbekartulid jne. Raputage, keerake või segage vahepeal 4 korda
 Värsked friikartulid	35	180 °C/ 360°F	1000 g / 35 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage tärgliserikkaid kartuleid 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 tolli paksuseks lõigatud Leotage 30 min vees, kuivatage ja seejärel lisage ¼ kuni 1 supilusikatäis õli Raputage, keerake või segage vahepeal 4 korda
 Kanakoivad	28	180 °C/ 360°F	1000 g / 35 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Kuni 12 kanapoolkoiba Raputage, keerake või segage vahepeal
 Terve kala umbes 300 g/11 oz	31	200 °C/ 400°F	600 g / 21 untsi	<ul style="list-style-type: none"> 2 kala
 Kook	55	160 °C/ 320°F	800 g / 24 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage XXL-suuruses küpsetustarvikut (199 x 189 x 80 mm)
 Lihaviilud	19	200 °C/ 400°F	950 g / 34 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Kuni 5 lihaviilu ilma kondita
 Kõogiviljasegu	23	180 °C/ 360°F	1000 g / 35 untsi	<ul style="list-style-type: none"> Jämedalt hakitud Kasutage XXL-suuruses küpsetustarvikut Segage vahepeal
 Soojana hoidmine	30	80 °C/ 175°F	Ei kohaldu	<ul style="list-style-type: none"> Temperatuuri ei saa reguleerida


Mõnele muule eelsättele lülitumine



1 Küpsetamisprotsessi jooksul vajutage **käivitus-/pausinappu**.

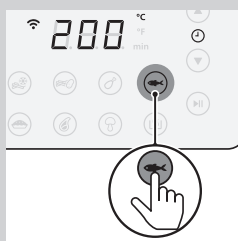

2 Vajutage teist eelistatud eelseadistuse nappu.

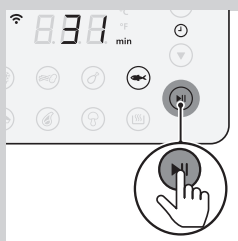

3 Uue küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage uuesti **käivitus-/pausinappu**.

Retseptiga küpsetuse alustamine rakenduses HomeID



Märkus

- Veenduge, et olete andnud rakenduses nõusoleku kaugjuhtimiseks.
- Enne kaugjuhtimise lubamist veenduge selles, et seadme keskkond on ohutu ja kõik osad õigesti paigas. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

- 1 Airfryeri sisselülitamiseks vajutage **sisse-/väljalülitusnappu**.
- 2 Avage oma nutiseadmes HomeID rakendus ja otsige endale sobivat retsepti.
- 3 Avage retsept ja alustage rakenduses küpsetusprotsessi.

Märkus

- Veenduge, et Airfryeri jaoks mõeldud retseptide abil küpsetamisel järgite retseptis märgitud toidukoguseid. Kui kasutate erinevaid koostisaineid või erinevat toidukogust, siis muutke küpsetusaega. Kui kasutate retsepte, mis pole teie Airfryeri jaoks ette nähtud, siis pidage meeles, et aeg ja temperatuuri võib olla tarvis muuta.

Näpunäide

- Retseptiotsingus oleva filtri abil saate oma nutika Airfryeri järgi filtreerida, et hankida retsepte, mis on mõeldud teie seadme jaoks.
- Kui küpsetamisprotsess algab rakenduses, näete küpsetusseadistust ka Airfryeri ekraanil.
- Võite küpsetamise peatada või seadistust muuta Airfryeri või rakenduse abil.
- Kui küpsetamisprotsess on lõppenud, võite rakenduses käivitada sooja hoidmise režiimi või käivitada selle Airfryeri „sooja hoidmise“ eelsättest.
- Kui toit pole veel valmis, võite küpsetamisprotsessi pikendada rakenduse või Airfryeri abil.
- Küpsetusprotsessist väljumiseks enne küpsetusaja lõppu hoidke all Airfryeri **sisse-/väljalülitusnuppu** või vajutage rakenduses pausiikooni ja seejärel lõpetusikooni.
- Võite HomeID rakenduses valida ka oma individuaalse aja ja temperatuuri.
- Avakuva allas on nupp, millega valitakse avakuva, retseptid, käsirežiim, artiklid või teie profiil. Vajutage käsirežiimi nuppu ja edastage Airfryerile oma individuaalne aeg ja temperatuur.

Koduste friikartulite valmistamine

Airfryeris suurepärase koduste friikartulite valmistamiseks toimige järgmiselt.

- Valige friikartulite valmistamiseks sobiv kartulisort, nt värsked ja (kergelt) jahused kartulid.
 - Parima tulemuse saamiseks tasub frittida kuni 1000-grammiseid (35-untsiseid) portsjoneid. Suuremad friikartulid on tavaliselt vähem krõbedad kui väiksed.
- 1 Koorige kartulid ja lõigake need viiludeks (10 × 10 mm / 0,4 × 0,4 tolli).
 - 2 Pange kartuliribad vähemalt 30 minutiks vette seisma.
 - 3 Tühjendage nõu ja kuivatage kartuliviile köögirätiku või paberist käterätiga.
 - 4 Valage kaussi 1 sl toiduõli, kallake peale kartuliviilud ja segage, kuni kartulid on õliga koos.
 - 5 Võtke kartuliviilud sõrmede või sobiva köögiriista abil kausist välja, nii et üleliigne õli kausi põhja jääks.

Märkus

- Ärge kallutage kaussi, et kõik kartuliviilud korraga korvi valada, vastasel juhul satub üleliigne õli poti põhja.

- 6 Asetage kartuliviilud korvi.
- 7 Frittige kartuliviile ja raputage korvi praadimise ajal 4 korda.

Puhastamine

Hoiatus

- Enne puhastamise alustamist laske korvil, potil ja seadme sisemusel täielikult maha jahtuda.
- Potil, korvil ja seadme sisemusel on mittenakkuv kate. Ärge kasutage metallist köögiriistu ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad külgevõtmatu kattega pindu kahjustada.

Puhastage seadet alati pärast kasutamist. Eemaldage pärast iga kasutuskorda poti põhjas olev õli ja rasv.

- 1 Lülitage seade **sisse-/väljalülitusnupust** välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda.

Näpunäide

- Et Airfryer kiiremini maha jahtuks, eemaldage seadmest pott ja korv.


- 2 Kallake liigne õli või kogutud rasv potist välja.
- 3 Peske pott ja korv nõudepesumasinas puhtaks. Samuti võite neid pesta kuuma vee, nõudepesuvahendi ja mitteabrasiivse käsnaga (vt puhastamise tabelit).


Märkus

- Pange pott koos kummikorgiga nõudepesumasinasse. Ärge eemaldage kummikorki enne puhastamist.

Näpunäide

- Kui poti või korvi küljes on toidujääke, võite neid leotada 10–15 minutit kuumas vees ja nõudepesuvahendis. Leotamine muudab toidujäägid pehmeks ja hõlpsasti eemaldatavaks. Kasutage nõudepesuvahendit, mis lahustab õli ja rasva. Kui potil või korvil on rasvaplekk, mida ei õnnestu kuuma vee ja nõudepesuvahendiga eemaldada, kasutage vedelat rasvaeemaldit.
- Vajaduse korral saab küttekeha külge jäänud toidujäägid eemaldada pehmete kuni keskmiste harjastega harjaga. Ärge kasutage terasest või kõvade harjastega harja, kuna see võib küttekeha pinda kahjustada.

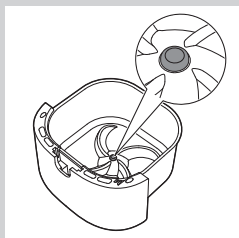

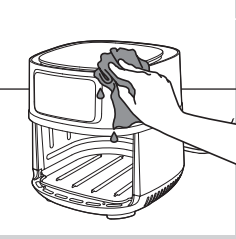


4 Puhastage seadme välispinda niiske lapiga.




Märkus

- Veenduge, et juhtpaneelile ei jääks niiskust. Kuivatage juhtpaneeli pärast puhastamist kuiva lapiga.

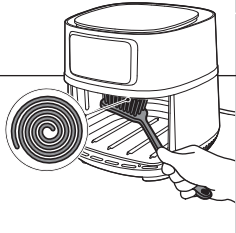


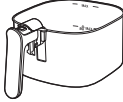


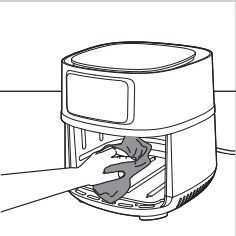
5 Puhastage küttekeha puhastusharjaga, et eemaldada kõik toidujäägid.



6 Puhastage seadme sisemust kuuma vee ja mitteabasiivse nuustikuga.

Puhastustabel

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Hoiustamine

- 1 Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sel jahtuda.
- 2 Enne hoiustamist veenduge, et kõik detailid oleksid puhtad ja kuivad.



Märkus

- Hoidke Airfryerit kandmisel alati horisontaalasendis. Hoidke kinni ka seadme esiküljel asuvast potist, kuna see võib seadme kallutamisel koos korviga välja libiseda. See võib seadme osasid kahjustada.
- Veenduge, et Airfryeri eemaldatavad osad oleksid enne seadme transportimist ja/või hoiustamist kinnitatud.

Ringlussevõtt



- See sümbol tähendab, et elektrilisi tooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige elektriliste toodete eraldi kogumise kohalikke eeskirju.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib DAP B.V. et Airfryer HD9285 on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 on varustatud WiFi-mooduliga, 2,4 GHz 802.11 b/g/n maksimaalse väljundvõimsusega 92,9 mW EIRP.

Garantii ja tugi

Pärast selle toote ostmist pakub Versuni kaheaastast garantiid. Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti www.home.id/warranty.

Tarkvaravärskendused

Värskendamine on vajalik teie privaatsuse tagamiseks ning teie Airfryeri ja rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks. Värskendage rakendus alati uusimale versioonile.

Märkus

- Selleks, et Airfryer saaks värskendada uusimale püsivara versioonile, veenduge, et teie Airfryer oleks ühendatud teie koduse Wi-Fi-ga.
- Kasutage alati uusimat rakendust ja püsivara.
- Värskendused tehakse kättesaadavaks tarkvara täiustamiseks või turvaprobleemide ennetamiseks.
- Püsivara värskendus käivitatakse automaatselt, kui Airfryer on ooterežiimil. Värskendamisele kulub tavaliselt mõni minut ja sel ajal näidatakse Airfryeri ekraanil vilkuvat „---“ sümbolit. Värskendamise ajal ei ole Airfryer kasutamiseks saadaval. Ärge katkestage püsivara uuendamist.

Seadme ühilduvus

Kui soovite saada lisateavet rakenduse ühilduvuse kohta, lugege App Store'ist rakenduse kirjeldust.


Tehase vaikeseaded

Airfryeri tehase vaikeseadete lähtestamiseks vajutage samaaegselt 10 sekundiks alla **temperatuuri** ja **aja suurendamise** nupud. Teie Airfryer ei ole siis enam teie koduse Wi-Fi võrguga ühendatud ega teie nutiseadmega pairitud.

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil probleemi ise lahendada, külastage veebilehte **www.home.id/support**, kus on esitatud loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
Seadme välispind läheb kasutamise ajal kuumaks.	Sisemine kuumus kiirgub välispindadele.	See on normaalne. Kõik käepidemed ja nupud, mida tuleb kasutamise ajal puudutada, peaks püsima puudutamiseks piisavalt jahedad. Pott, korv ja seadme sisemus muutuvad seadme sisselülitamisel alati kuumaks, et tagada toidu korralik küpsemine. Need detailid on alati puudutamiseks liiga kuumad.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
		<p>Kui seade on pikemat aega sisselülitatud, võivad veel mõned osad liiga kuumaks muutuda. Need detailid on märgitud järgmise ikooniga:</p>  <p>Seade on kasutamiseks täiesti ohutu, kui olete teadlik kuumadest detailidest ja väldite nende puudutamist.</p>
Minu kodused friikartulid ei tulnud õigesti välja.	Te ei kasutanud õiget kartulisortit.	Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage värskeid ja jahuseid kartuleid. Ärge säilitage kartuleid külmas kohas, nt külmikus. Valige kartulid, mille pakendile on märgitud, et need sobivad praadimiseks.
	Korvis oleva toidu kogus on liiga suur.	Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid (vt. „Koduste friikartulite valmistamine“).
	Teatud toiduaineid on vaja küpsemise ajal raputada.	Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid (vt. „Koduste friikartulite valmistamine“).
Airfryer ei lülitu sisse.	Seadme toitekaabel ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Ühte seinakontakti on ühendatud mitu seadet.	Airfryeril on suur nimivõimsus. Proovige mõnda teist seinakontakti ja kontrollige kaitsmeid.
Näen Airfryeris kooruvaid laiike.	Airfryeri potti võivad tekkida mõned väiksed laiigud, mis on tingitud pinnakatte puudutamisest või kriimustamisest (nt teravate puhastusvahenditega puhastamisel ja/või korvi sisestamisel).	Kahjustuste vältimiseks tuleb korv korralikult potti langetada. Kui sisestate korvi nurga all, võib see tabada poti seinu ja tekitada pinnakatte sisse täkkeid. Kui see peaks juhtuma, pole see kahjulik, kuna kõik kasutatud materjalid on allaneelamisel ohutud.
Seadmest väljub valget suitsu.	Kasutate rasvaseid toiduaineid.	Kallake liigne õli või rasv ettevaatlikult potist välja ja jätkate küpsetamist.
	Potti on jäänud varasemast kasutamisest rasvajääke.	Potis olevad rasvajäägid tekitavad valget suitsu. Puhastage pott ja korv põhjalikult pärast iga kasutamist.
	Paneering või kate ei jäänud korralikult toidu külge.	Väikesed paneeringuosakesed võivad tekitada valget suitsu. Vajutage paneering või kate korralikult toidu külge, et see lahti ei tuleks.
	Marinaad, vedelik või lihamahlad pritsivad kogunenud rasva seest välja.	Patsutage toit enne korvi panekut kuivaks.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
Airfryeri WiFi märgutuli ei põle enam.	Airfryer pole enam ühendatud teie koduse WiFi-ga. Muutsite oma kodust WiFi võrku.	Korrake sidumise toimingut rakenduses kirjeldatud järjekorras. Kui see ei aita, alustage seadistusprotsessi uuesti. Võimalik on ka, et seadme WiFi-funktsioon on deaktiviseeritud. WiFi-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt aja vähendamise ning käivituse/pausi nuppe.
Rakendus näitab, et sidumine polnud edukas.	Kontrollige, kas olete teinud toimingud rakenduse kirjeldatud järjekorras: esmalt vajutage seadme nuppu ja seejärel aktiveerige rakenduses sidumistoiming.	Korrake sidumise toimingut rakenduses kirjeldatud järjekorras. Kui see ei aita, käivitage seadistusprotsess uuesti.
Ekraanil vilgub sümbol „--“.	Airfryer värskendab püsivara.	Püsivara värskendusprotsessi lõpuleviimiseks oodake umbes üks minut. Airfryerit ei saa püsivara värskendamise ajal kasutada.
Airfryeri ekraanil kuvatakse „E1“.	Seade on katki/defektiga.	Helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
	Airfryerit võidi hoiustada liiga külmas kohas.	Kui seadet hoiustati madala temperatuuriga keskkonnas, laske sellel enne sisselülitamist vähemalt 15 minutit toatemperatuurini soojeneda. Kui ekraanil kuvatakse „E1“, siis helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

SISÄLTÖ

Tärkeää	217
Johdanto	220
Yleiskuvaus	220
Ennen käyttöönottoa	222
HomeID-sovellus	222
Ääniohjaus	223
Käyttöönoton valmistelu	224
Käyttö	224
Ruokataulukko	224
Ilmakypsennys	226
Lämpötilan ja ajan asettaminen	230
Lämpimänäpilotilan valitseminen	230
Esiasetusten käyttö ruoanvalmistuksessa	231
Toiseen esiasetukseen vaihtaminen	233
Reseptin hakeminen HomeID-sovelluksesta	234
Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen	235
Puhdistaminen	235
Puhdistustaulukko	237
Säilytys	237
kierrätys	237
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	238
Takuu ja tuki	238
Ohjelmistopäivitykset	238
Laitteiden yhteensopivuus	238
Tehdasnollaus	238
Vianmääritys	239

Tärkeää

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara

- Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
- Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä, jottet saa sähköiskua.
- Aseta aina kypsennettävä ruoka koriin, jotta se ei kosketa lämmityselementtejä.
- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käytössä.
- Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Älä kosketa laitteen sisäpuolta, kun laite on käynnissä.
- Täytä ruoka-aineksia paistokoriin enintään MAX-merkkiin asti.
- Varmista aina, että lämmitin on vapaa eikä siihen ole tarttunut ruokaa.

Varoitus

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Philips, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse ja molemmille sivuille ja 10 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Pidä kädet ja kasvat turvallisen etäisyyden päässä höyrystä ja ilmanpoistoaukoista. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat kattilan laitteesta.
- Älä käytä laitteessa keveitä aineksia tai leivinpaperia.



- Perunoiden säilytys: varmista, että säilytyslämpötila on yli 6 °C, jotta valmistettuun ruokaan ei kerry akryyliamidia.
- Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden tai keittolevyn päälle tai viereen tai kuumaan uuniin.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 °C:n lämpötilassa.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Kattila, kori ja lisävarusteet ovat kuumia laitteen käytön aikana ja sen jälkeen. Käsittele niitä varovasti.
- Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa. Katso ohjeet käyttöoppaasta.
- Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien (kuten pöytäliina tai verho) päälle tai lähelle.
- Irrota laite heti seinäliitännästä, jos laitteesta tulee tummaa savua. Odota, että savuaminen loppuu, ennen kuin poistat kattilan laitteesta.
- Älä liitä pistoketta pistorasiaan tai käytä ohjauskytkintä märillä käsillä.

Huomio

- Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilökuntakeittiöihin esimerkiksi kaupoissa, toimistoissa tai maataloilla tai asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai muissa majoituslaitoksissa.
- Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
- Irrota laite aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista, säilytykseen laittamista tai muiden huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista.
- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet tähteet. Älä kypsennä perunoita yli 180 °C:n lämpötilassa (jottei niihin muodostuisi akryyliamidia).

- Ole varovainen, kun puhdistat paistotilan yläosaa. Varo kuumaa lämmitysvastusta ja metalliosien reunoja.
- Varmista aina, että ruoka on kypsynyt täysin Airfryerissa.
- Varmista aina, että Airfryer on hallinnassasi, myös kun käytät etätoimintoa tai viivästettyä käynnistystä.
- Airfryerista saattaa tulla savua, kun valmistat rasvaista ruokaa. Ole erityisen tarkkaavainen, kun käytät kauko-ohjaustoimintoa tai viivästettyä käynnistystä.
- Varmista, että vain yksi henkilö käyttää kauko-ohjaustoimintoa kerrallaan.
- Ole varovainen, kun valmistat helposti pilaantuvaa ruokaa viivästetyllä käynnistystoiminnolla (bakteerit saattavat lisääntyä).

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Automaattinen virrankatkaisu

Tässä laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Jos et paina mitään painiketta 20 minuutin kuluessa, WiFi-moduulin tilasta riippuen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai sammuu. Sammuta laite manuaalisesti painamalla **virtapainiketta**.

Ekologista suunnittelua koskevat tiedot mallille: HD9285

Kuvaus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna	P_{off}	0,5	W
Valmiustilan tehonkulutus	P_{sb}	1,8	W
Aika ennen automaattista siirtymistä valmiustilaan tai sammutusta riippuu WiFi-moduulin tilasta.	T_{sb}	20	Min
Käyttöarvon mittaustandardi	EN 50564:2011		
Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	Katso HomeID-sovelluksen istunto-ohjeet		
Yhteystiedot lisätietoja varten	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Alankomaat		
Laitte täyttää direktiivin 2009/125/EY ekologisen suunnittelun vaatimukset.			

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa **www.home.id**.


Vain Philips Airfryer -friteerauskeittimessä on ensiluokkainen Rapid Air -tekniikka. Paistoöljyä tarvitaan vähän tai ei ollenkaan, joten rasvaa on jopa 90 % vähemmän. Philips Rapid Air -tekniikka kypsentää ruoan joka puolelta, ja sakaramainen muotoilu takaa täydellisen tuloksen ensipuraisusta viimeiseen muruseen. Kun laite on yhdistetty HomeID-sovellukseen, saat mieltymystesi pohjalta vinkkejä seuraavaan terveelliseen ja maukkaaseen ateriaasi, jonka täydellisen lopputuloksen voi varmistaa etähallintaa käyttämällä. Nyt voit nauttia täydellisesti kypsennettyä friteerattua ruokaa, joka on rapeaa pinnalta ja mureaa sisältä. Voit valmistaa herkullisia ruokia terveellisemmin, nopeammin ja helpommin friteeraamalla, grillaamalla ja paahtamalla.

Lisää inspiraatiota, reseptejä ja tietoa Airfryerista saat osoitteesta **www.home.id**. Voit myös ladata maksuttoman HomeID-sovelluksen* iOS®- tai Android™-laitteille.


* HomeID-sovellus ei ehkä ole saatavilla maassasi. Siinä tapauksessa voit hakea inspiraatiota Philipsin paikalliselta verkkosivulta.

Yleiskuvaus


- 1 Ohjauspaneeli
 - A Lämpötilan lisäspainike
 - B Lämpötilan vähennyspainike
 - C Virtapainike
 - D Pikavalintapainikkeet
 - E Käynnistyspainike
 - F Ajan vähennyspainike
 - G Ajan lisäspainike
 - H Kuvaruutu
 - I Wi-Fi-merkkivalo
- 2 MAX-merkki ranskanperunoille
- 3 MAX-merkki muille ruoille
- 4 Kori
- 5 Korin vapautuspainike
- 6 Kattila
- 7 Virtajohto
- 8 Ilmanpoistoaukot
- 9 Ilmanottoaukko

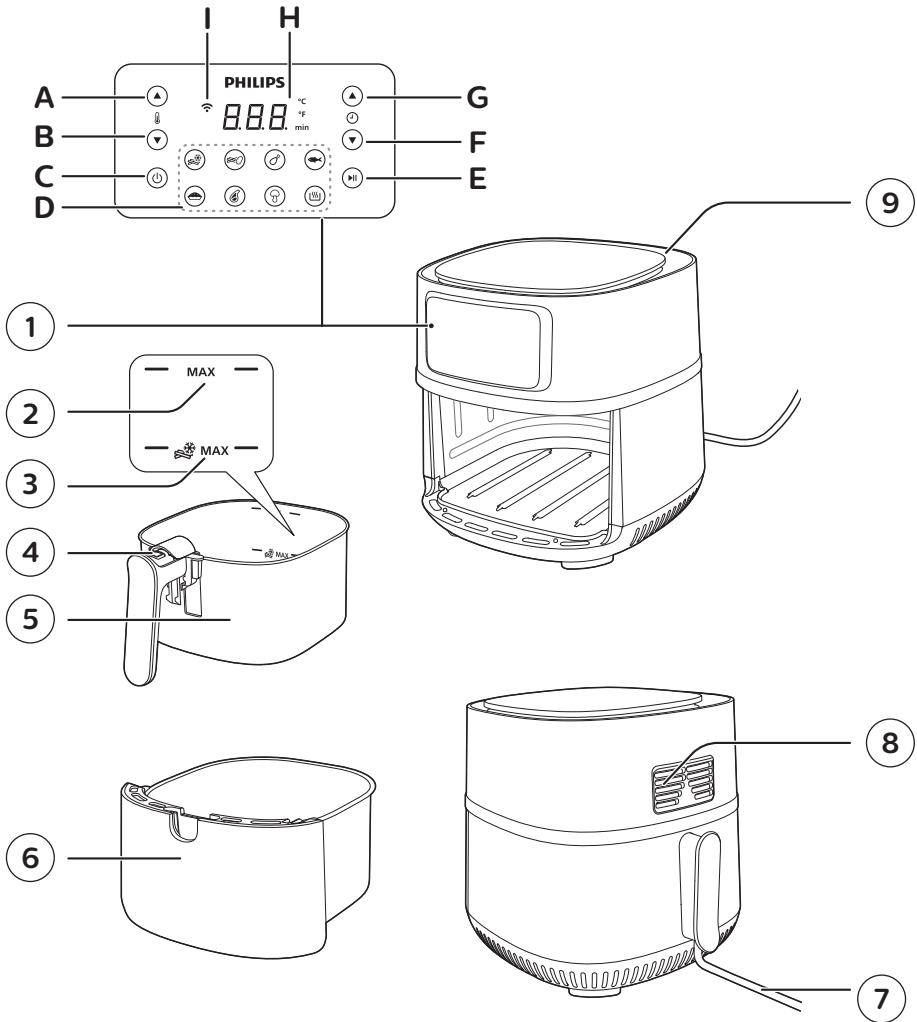


WiFi-merkkivalon tila

Wi-Fi-merkkivalo  ei pala


- Airfryer ei ole yhdistettynä kodin WiFi-verkkoon (WiFi-verkon alkumääritystä ei ole vielä tehty) tai yhteys kodin WiFi-verkkoon on katkennut esimerkiksi siksi, että kodin reititin on vaihtunut tai Airfryerin ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, tai laitteen WiFi-toiminto on pois päältä. Aktivoi WiFi painamalla **ajan vähennyspainiketta** ja **käynnistys-/keskeytyspainiketta** yhtä aikaa.

Wi-Fi-merkkivalo  palaa

- HomeID-sovelluksen avulla tehty määrittely on valmis ja Airfryer on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon.

Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu

- Airfryer on määrittelytilassa WiFi-verkon määrittelyprosessin aikana. Kuvaruudussa näkyy kolme viivaa ja Airfryerin painikkeet eivät ole käytössä. Tai jos yhteys on jo muodostettu, vilkkuva merkkivalo osoittaa, että Airfryerin yhdistäminen kodin WiFi-verkkoon on kesken.

Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu hitaasti

- Airfryerin WiFi-toiminnossa on vikaa. Voit käyttää Airfryeria ilman verkkoyhteyttä, soittaa Philipsin puhelinneuvontaan tai ottaa yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Huomautus

- Jos haluat laittaa WiFi-toiminnon pois päältä, pidä **ajan vähennyspainiketta** ja **käynnistys-/keskeytyspainiketta** painettuna yhtäaikaaisesti kahden sekunnin ajan.
- Jos haluat laittaa WiFi-toiminnon takaisin päälle, pidä **ajan vähennyspainiketta** ja **käynnistys-/keskeytyspainiketta** uudelleen painettuna yhtäaikaaisesti kahden sekunnin ajan. WiFi-moduulin yhteyden muodostuksessa menee noin 20 sekuntia. Toiminto on valmis, kun WiFi-merkkivalo palaa.

Ennen käyttöönottoa

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- 2 Irrota mahdolliset tarrat tai etiketit laitteesta.
- 3 Puhdista laite hyvin ennen käyttöönottoa puhdistusta käsittelevän kohdan mukaisesti.

HomeID-sovellus

Philips Airfryer on WiFi-yhteensopiva. Voit yhdistää sen HomeID-sovellukseen, jotta saat täyden Airfryer-kokemuksen. Voit valita HomeID-sovelluksesta reseptin, lähettää sen Airfryeriin ja käynnistää valmistuksen älylaitteestasi. Voit käynnistää ruoanvalmistuksen tai seurata ja säätää sitä älylaitteellasi silloinkin, kun et ole kotona.

Airfryerin yhdistäminen sovellukseen



Huomautus

- Määrittäessäsi Airfryeria ensimmäistä kertaa suosittelemme, että lataat sovelluksen ja lisäät laitteesi tiedot sinne heti. Näin voit hyödyntää Airfryeria parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttää esimerkiksi etäkypsennystoimintoa (käynnistää reseptien tai automaattisten kypsennysohjelmien mukaisen kypsennyksen sovelluksesta, saada ilmoituksia ruoan valmistumisesta jne.) sekä asentaa uusimmat laiteohjelmistopäivitykset. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi pidä Airfryer yhdistettynä 24 tunnin ajan ensimmäisen määrittelyn jälkeen, jotta päivitykset asentuvat automaattisesti.

- 1 Aseta Airfryerin pistoke pistorasiaan.
- 2 Varmista ennen helpon WiFi-määrittämissä aloittamista, että älylaitteesi on kodin WiFi-verkon kantaman alueella.
- 3 Lataa Philips HomeID -sovellus älylaitteeseesi sovelluskaupasta tai osoitteesta **www.home.id**, rekisteröidy käyttäjäksi ja valitse yhdistetty Airfryer.
- 4 Yhdistä Airfryer Wi-Fi-verkkoon ja muodosta pariliitos noudattamalla sovelluksen ohjeita.
- 5 Kun Airfryerin käyttöliittymän WiFi-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, Airfryerin yhteys on muodostettu.



Huomautus

- Varmista, että yhdistät Airfryerin kodin WiFi-verkkoon (2,4 GHz, 802.11 b/g/n).
- Airfryer yhdistetään kodin WiFi-verkkoon helpon WiFi-määrittämissä avulla.
- HomeID-sovellus yhdistetään älykkääseen Airfryeriin pariliitosprosessin avulla.
- WiFi-määrittämissä prosessin voi peruuttaa sovelluksen kautta tai irrottamalla Airfryerin pistorasiasta.
- Voit aloittaa pariliitosprosessin painamalla pitkään **lämpötilan vähennyspainiketta** ja noudattamalla sovelluksen ohjeita tai käynnistämällä sen HomeID-sovelluksen asetuksista.

Ääniohjaus

- 1 Lataa HomeID-sovellus.
- 2 Yhdistä HomeID-sovellus ja Airfryer.
- 3 Anna lupa ruoanvalmistukseen etäyhteydellä.
- 4 Yhdistä HomeID-sovellus ja ääniavustajasovellus. Yhteyden voi muodostaa heti käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin HomeID-sovelluksen asetuksissa. Jos ääniohjaus ei ole valittavissa HomeID-sovelluksessa, voit aktivoida Kitchen+-taidon ääniavustajasovelluksen avulla.

Huomautus


- Jos käytössäsi ei ole ääniohjaussovellusta, lataa sellainen, jotta voit lähettää komentoja Airfryeriin.
- Sovelluksessa on valittavissa yksityiskohtaisia äänikomentoja.

Käyttöönoton valmistelu

- 1 Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle alustalle.

Huomautus

- Älä aseta mitään laitteen päälle tai sivuille. Muussa tapauksessa ilmankierto voi estyä ja paistotulos heiketä.
- Älä aseta laitetta sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai kaappien, lähelle tai alle, joita höyry voi vahingoittaa.
- Jätä kumitulppa kattilaan. Älä poista sitä ennen ruoanvalmistusta.

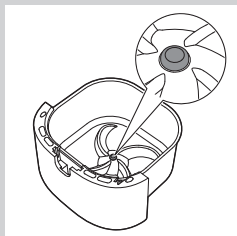


Käyttö

Ruokataulukko

Seuraavan taulukon avulla voit valita perusasetukset valmistettavan ruoan mukaan.

Huomautus





- Korissa on enimmäismäärän ilmaisimien ranskanperunoille. Älä lisää enempää ranskanperunoita kuin ruokataulukossa sanotaan tai yli MAX-merkin, jotta kypsennystulos säilyy tasaisena.
- Muista, että nämä asetukset ovat ohjeellisia. Koska ruoka-aineiden alkuperä, koko, muoto ja merkki saattavat vaihdella, emme voi taata, että jokin tietty asetusta on paras valmistamallesi ruoalle.
- Kun valmistat suuria määriä ruokaa (kuten ranskanperunoita, jättikatkarapuja, kanankoipia tai pakastettuja välipaloja), saat tasaisen lopputuloksen ravistamalla paistokoria tai sekoittamalla aineksia 2–3 kertaa valmistuksen aikana.

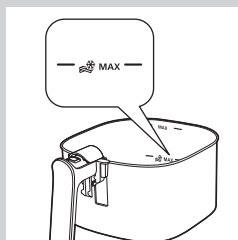

Ainekset	Pienin–suurin määrä	Aika (min)	Lämpötila	Huomautus
Ohuet pakasteranskanperunat (7 x 7 mm)	200–1000 g / 7–35 oz	14–33	180 °C / 360 °F	• Ravista, kääntele tai sekoita 4 kertaa kypsennyksen aikana
Kotitekoiset ranskanperunat (paksuus 10 x 10 mm)	200–1000 g / 7–35 oz	15–35	180 °C / 360 °F	• Ravista, kääntele tai sekoita 4 kertaa kypsennyksen aikana

Ainekset	Pienin–suurin määrä	Aika (min)	Lämpötila	Huomaus
Pakastetut kananugetit	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita 2 kertaa kypsennyksen aikana
Pakastekevätkääryleet	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita 2 kertaa kypsennyksen aikana
Hampurilainen (noin 150 g / 5 oz)	1–6 pihviä	16–21	200 °C / 400 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita puolivälissä
Lihamureke	1400 g / 49 oz	55–60	150 °C / 300 °F	• Käytä leivontalisätarviketta
Luuttomat kyljykset (noin 190 g)	1–5 kyljystä	13–19	200 °C / 400 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita puolivälissä
Ohuet makkarat (noin 60 g / 2,1 oz)	2–10 kpl	9–12	200 °C / 400 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita puolivälissä
Kanankoivet (noin 125 g / 4,5 oz)	2–12 kpl	18–28	180 °C / 360 °F	• Ravista, kääntelee tai sekoita puolivälissä
Kananrinta (noin 160 g)	1–5 kpl	18–26	180 °C / 360 °F	
Kokonainen broileri	1400 g / 49 oz	75–85	180 °C / 360 °F	
Kokonainen kala (noin 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 kalaa	23–31	200 °C / 400 °F	
Kalafilee (noin 200 g / 7 oz)	1–5 (1 kerros)	21–30	160 °C / 320 °F	
Vihannekset (reiluina paloina)	200–1000 g / 7–35 oz	8–23	180 °C / 360 °F	• Aseta haluamasi kypsennysaika. • Ravista, kääntelee tai sekoita puolivälissä
Muffinit (noin 50 g)	1–9	17–19	160 °C / 320 °F	• Käytä muffinivuokia
Kakku	800 g / 28 oz	50–60	160 °C / 320 °F	• Käytä leivontalisätarviketta
Esipaistettu leipä/sämpylät (noin 60 g / 2 oz)	1–8 kpl	6–8	200 °C / 400 °F	
Kotitekoisen leipä	1 000 g	55–65	150 °C / 300 °F	• Käytä leivontalisätarviketta • Varmista, että taikina ei noustessaan osu lämmitysvastukseen.

Ilmakypsennys

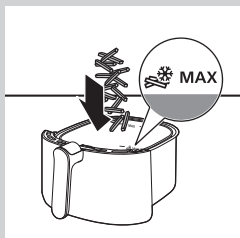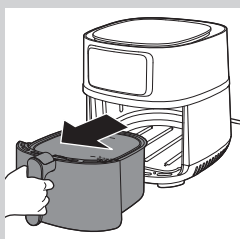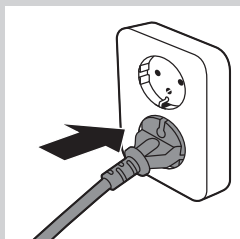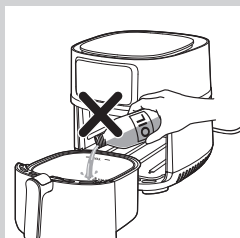

! Huomio

- Huomaa, että jotkin ohjeissa kuvatut toiminnot saattavat poiketa laitteesi toiminnoista. Suosittelemme pitämään laiteohjelmiston aina ajan tasalla, jotta voit varmistua siitä, että uusimmat ominaisuudet ovat käytössäsi. Voit tehdä tämän helposti yhdistämällä laitteesi HomeID-sovellukseen ja varmistamalla, että laite on kytketty pistorasiaan, jolloin päivitykset otetaan käyttöön automaattisesti.
- Tämä Airfryer paistaa kuumalla ilmalla. Älä kaada kattilaan öljyä, paistorasvaa tai muuta nestettä.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja. Käsittele kuumaa kattilaa uunikintailla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä. Tämä on normaalia.
- Laitetta ei tarvitse esilämmittää.


1 Työnnä pistoke pistorasiaan.

2 Poista kattila ja paistokori laitteesta vetämällä kahvasta.

3 Laita ruoka paistokoriin.

☰ Huomautus


- Airfryerilla voit valmistaa monenlaista ruokaa. Katso valmistusaineiden oikea määrä ja ohjeelliset kypsennysajat ruokataulukosta.
- Älä ylitä ruokataulukossa annettua määrää tai täytä koria MAX-merkin yli, koska tämä voi heikentää paistotulosta.
- Älä ylitä ranskanperunakuvakkeella varustettua MAX-merkkiä, kun valmistat pakastettuja perunävilpaloja tai kotitekoisia ranskanperunoita.
- Tarkista eri ainesosien ohjeelliset kypsennysajat ennen kuin alat valmistaa niitä samanaikaisesti.

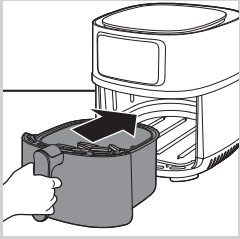


4 Aseta kattila ja paistokori takaisin Airfryeriin.

! Huomio


- Älä koskaan käytä kattilaa ilman koria.
- Älä koske kattilaan tai paistokoriin käytön aikana äläkä hetkeen käytön jälkeen, koska ne kuumenevat voimakkaasti.

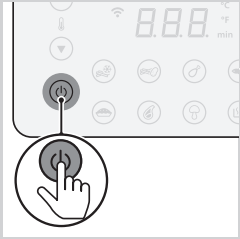


5 Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta**.

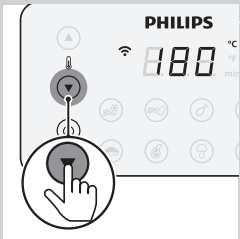

6 Valitse haluamasi lämpötila painamalla **lämpötilan lisäys-** tai **vähennyspainiketta**.

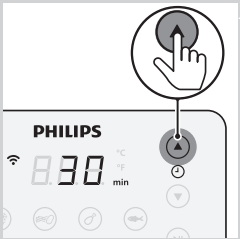

7 Valitse haluamasi aika painamalla **ajan lisäyspainiketta**.

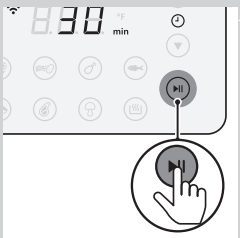


8 Aloita ruoan kypsentyminen painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.

Huomautus

- Ruoanvalmistuksen aikana lämpötila ja aika näkyvät vuorotellen.
- Viimeisen minuutin kesto esitetään sekunteina.
- Näet eri ruokalajien valmistusajat oheisessa taulukossa.
- Kun ruoanvalmistus käynnistetään ja Airfryer on pariliitetty älylaitteen kanssa, voit tarkastella, valvoa ja muuttaa parametreja myös HomeID-sovelluksessa.
- Voit vaihtaa Airfryerin lämpötilayksiköt celsiusasteista fahrenheitasteiksi tai toisin päin painamalla **lämpötilan lisäys-** ja **vähennyspainiketta** samaan aikaan noin 10 sekunnin ajan.

Vihje

- Voit muuttaa ruoanvalmistusaikaa tai -lämpötilaa milloin tahansa ruoanvalmistuksen aikana painamalla sitä vastaavaa lisäys- tai vähennyspainiketta.
- Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen painamalla **käynnistyspainiketta**. Voit jatkaa ruoanvalmistusta painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta** uudelleen. Voit myös keskeyttää kypsennyksen painamalla lyhyesti valittua pikavalintapainiketta. Voit jatkaa ruoanvalmistusta painamalla valittua pikavalintapainiketta uudelleen.
- Laite menee automaattisesti keskeytystilaan, kun kattila ja paistokori vedetään ulos. Ruoanvalmistus jatkuu, kun kattila ja paistokori laitetaan takaisin laitteeseen.

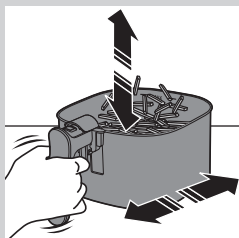


Huomautus


- Jos et aseta haluttua valmistusaikaa 20 minuutin kuluessa, laitteen virta katkeaa automaattisesti turvallisuussyistä.
- Joitakin ruokia on ravistettava tai käännettävä valmistuksen aikana (katso lisätietoja ruokataulukosta). Vedä kattila ja paistokori ulos ja aseta ne lämmönkestävälle alustalle. Poista kori liu'uttamalla kantta ja painamalla paistokorin vapautuspainiketta ja ravista korissa olevia aineksia pesualtaan yläpuolella. Aseta paistokori kattilaan ja liu'uta se takaisin laitteeseen.

- 9 Kun kuulet ajastimen merkkiäänä, asetettu valmistusaika on kulunut.

Huomautus

- Voit pysäyttää ruoanvalmistuksen manuaalisesti painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.

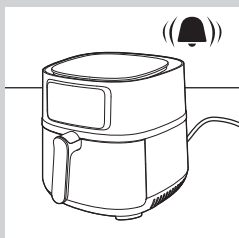

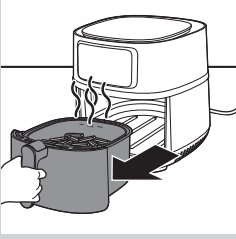


10 Vedä kattila ulos ja tarkista, ovatko ainekset kypsiä.

! Huomio

- Airfryer-kattila on käytön jälkeen kuuma. Laita kattila aina lämmönkestävälle alustalle (esim. pannunalustelle), kun poistat sen laitteesta.

☰ Huomautus


- Jos ainekset eivät ole kypsiä, aseta kattila takaisin Airfryeriin työntämällä kahvasta ja lisää muutama minuutti asetettuun aikaan.

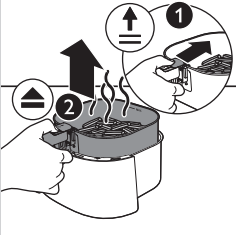

11 Voit poistaa pieniä aineksia (kuten ranskanperunoita), kun nostat korin kattilasta liu'uttamalla ensin kantta ja painamalla sitten korin vapautuspainiketta.

! Huomio

- Ruoanvalmistuksen jälkeen kattila, paistokori, laitteen sisäpuoli ja ainekset ovat kuumia. Kattilasta saattaa tulla höyryä Airfryerissa kypsennettävän ruoan tyypin mukaan.

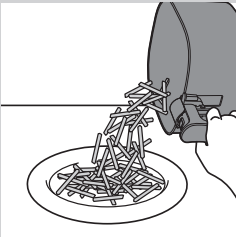

12 Tyhjennä paistokorin sisältö kulhoon tai lautaselle. Poista paistokori kattilasta ennen tyhjentämistä, koska kattilan pohjalla voi olla kuumaa öljyä.

☰ Huomautus

- Suurikokoiset tai hauraat ruoka-aineet kannattaa nostaa pihdeillä.
- Ruoasta irronnut ylimääräinen öljy ja sulanut rasva kerääntyy kattilan pohjalle.
- Jos mahdollista, kaada ylimääräinen öljy tai sulanut rasva pois kattilasta jokaisen erän jälkeen, ennen ravistusta tai kun irrotat korin kattilasta. Aseta kori lämmönkestävälle alustalle. Käytä uunikintaita ja kaada pois ylimääräinen öljy tai sulanut rasva. Aseta paistokori takaisin kattilaan.

Kun yksi ruokaerä on valmis, Airfryer on heti valmis uuden erän valmistamiseen.

☰ Huomautus

- Toista vaiheet 3–12, jos haluat valmistaa toisen erän.

Lämpötilan ja ajan asettaminen

Tämä Airfryer voi toimia enintään 10 tuntia 100 °C:n enimmäislämpötilassa tai enintään 3 tuntia 200 °C:n enimmäislämpötilassa. Tämän ansiosta voit tehdä jogurttia itse tai kuivata hedelmiä ja vihanneksia.


Aika	Lämpötila
1–180 minuuttia	40–200 °C
1 minuutti – 10 tuntia	40–100 °C




Huomautus

- Varmista, että asetat ensin lämpötilan ja vasta sitten ajan.


Lämpimänäpilotilan valitseminen

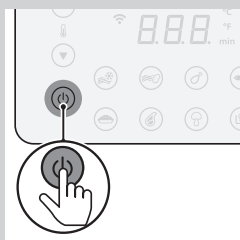

- 1 Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta**.

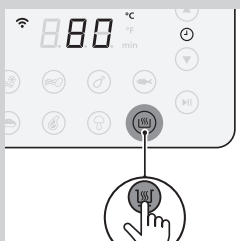

- 2 Paina **lämpimänäpilotilan** painiketta.

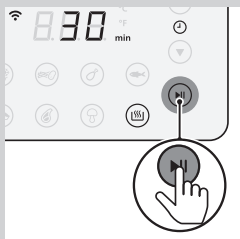

- 3 Käynnistä lämpimänäpilotila painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.



Huomautus

- Lämpimänäpitoajastimen asetuksena on 30 minuuttia. Voit muuttaa lämpimänäpitoaikaa (1–30 minuuttia) painamalla **ajan vähennyspainiketta**. Aika hyväksytään automaattisesti.
- Lämpötilaksi on asetettu lämpimänäpilotilassa 80 °C. Tätä ei voi muuttaa.

- 4 Voit keskeyttää lämpimänäpilotilan painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**. Voit palata lämpimänäpilotilaan painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta** uudelleen.

5 Voit poistua lämpimänäpitoilasta painamalla **virtapainiketta**.


Vihje

- Jos ranskanperunat tai vastaavat ruoat menettävät rapeuttaan lämpimänäpitoilassa, lyhennä lämpimänäpitoaikaa katkaisemalla laitteesta virta tai rapeuta perunat lämmittämällä niitä 2–3 minuutin ajan 180 °C / 360 °F:n lämpötilassa.

Huomautus


- Lämpimänäpitoilajan aikana laitteen tuuletin ja lämmitin käynnistyvät aika ajoin.
- Lämpimänäpitoilajan tarkoituksena on pitää ruoka lämpimänä heti sen jälkeen, kun se on kypsennetty Airfryerilla. Sitä ei ole tarkoitettu ruoan uudelleenlämmitykseen.

Esiasetusten käyttö ruoanvalmistuksessa

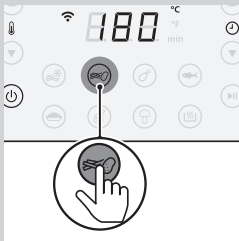

1 Noudata Paistaminen ilmalla -kohdan vaiheita 1–5.

2 Paina haluamaasi pikavalintapainiketta. Valittu pikavalintapainike vilkkuu.

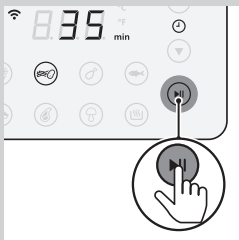

3 Aloita kypsennys painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.

Huomautus

- Seuraava taulukko sisältää lisätietoja esiasetuksista.



Vihje




- Kun valmistat ranskanperunoita tai pakastettuja perunavälipaloja, laite muistuttaa sinua ravistamaan ruokaa, jotta se kypsyy tasaisesti. Tämän muistutuksen voi laittaa pois päältä käynnistämällä laitteen ja painamalla pitkään pakastettujen perunavälipalojen pikavalintapainiketta ja kotitekoisten ranskanperunoiden pikavalintapainiketta yhtä aikaa. Laita ravistusmuistutus takaisin päälle käynnistämällä laite ja painamalla uudelleen pitkään pakastettujen perunavälipalojen pikavalintapainiketta ja kotitekoisten ranskanperunoiden pikavalintapainiketta yhtä aikaa.
- Jos muokkaat näitä pikavalintapainikkeita tallentamalla niihin oman aikasi ja lämpötilasi, ravistusmuistutus menee pois päältä automaattisesti.
- Laite muistuttaa sinua ravistamisesta 4 kertaa, kun käytät valmistuksessa näitä pikavalintapainikkeita. Paina lyhyesti **käynnistys-/keskeytyspainiketta** tai vedä kori ulos ja ravista ranskanperunoita, jotta piipittävä ääni loppuu valmistuksen aikana. Tämä ei laita ravistusmuistutusta pois päältä, mutta piipittävä ääni loppuu valmistuksen ajaksi.






Muokkaa pikavalintapainikkeita

Tallenna oma mukautettu aikasi ja lämpötilasi Airfryerin pikavalintapainikkeeseen painamalla haluamaasi pikavalintapainiketta lyhyesti. Vaihda aika ja/tai lämpötila ja tallenna asetukset painamalla pitkään samaa pikavalintapainiketta, kunnes laite piippaa.

Palauta oletusarvoiset pikavalinta-asetukset

Nollaa omat asetukset painamalla lyhyesti kyseistä pikavalintapainiketta ja painamalla sitten pitkään samaa pikavalintapainiketta, kunnes laite piippaa.


Esiasetus	Esiasetettu aika (min)	Esiasetettu lämpötila	Paino (enint.)	Tiedot
 Pakastetut perunavälipalat	31	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Pakastetut perunavälipalat, kuten pakastetut ranskanperunat, lohkopperunat, ristikkopperunat jne. • Ravista, kääntele tai sekoita 4 kertaa kypsennyksen aikana
 Tuoreet ranskanperunat	35	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä jauhoisia perunoita • paksuja 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in suikaleita • Liota 30 minuuttia vedessä, kuivaa ja lisää ¼–1 rkl öljyä • Ravista, kääntele tai sekoita 4 kertaa kypsennyksen aikana
 Kanankoivet	28	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Enintään 12 kanankoipea • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen aikana.

Esiasetus	Esiasetettu aika (min)	Esiasetettu lämpötila	Paino (enint.)	Tiedot
 Kokonainen kala (noin 300 g / 11 oz)	31	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	• 2 kalaa
 Kakku	55	160 °C / 320 °F	800 g / 24 oz	• Käytä XXL-leivontalisätarviketta (199 x 189 x 80 mm)
 Kyljykset	19	200 °C / 400 °F	950 g / 34 oz	• Enintään 5 luutonta kyljystä
 Sekavihannekset	23	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	• Reiluina paloina • Käytä XXL-leivontalisätarviketta • Sekoita välillä
 Lämpimänäpito	30	80 °C / 175 °F	–	• Lämpötilaa ei voi säätää


Toiseen esiasetukseen vaihtaminen



1 Paina käynnistys-/keskeytyspainiketta valmistuksen aikana.

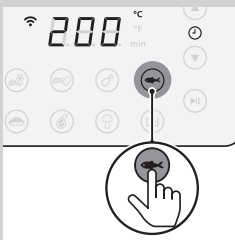

2 Paina haluamaasi pikavalintapainiketta.

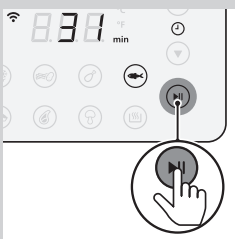

3 Aloita ruoanvalmistus painamalla käynnistys-/keskeytyspainiketta uudelleen.

Reseptin hakeminen HomeID-sovelluksesta



Huomautus

- Varmista, että olet antanut hyväksynnän etäkäytölle sovelluksessa.
- Varmista, että laite on turvallisessa käyttöympäristössä ja että kaikki laitteen osat ovat oikeilla paikoilla ennen etäkäytön aloittamista. Älä käytä laitetta ilman, että sitä valvotaan.

- 1 Käynnistä Airfryer painamalla **virtapainiketta**.
- 2 Avaa HomeID-sovellus älylaitteessa ja etsi haluamasi resepti.
- 3 Avaa resepti ja käynnistä ruoanvalmistus sovelluksessa.



Huomautus

- Varmista, että käytät resepteissä mainitun määrän ruoka-aineiksi, kun valmistat Airfryerille kehitettyjä reseptejä. Kun käytät muita aineksia tai eri määrän ruokatarvikkeita, säädä kypsennysaikaa. Kun valmistat reseptejä, joita ei ole kehitetty Airfryerille, pidä mielessä, että aikaa ja lämpötilaa pitää ehkä säätää.



Vihje

- Reseptihaun suodattimen avulla voit suodattaa älykkään Airfryerin vastaanottamaan laitteellesi kehitettyjä reseptejä.
- Kun ruoanvalmistus käynnistetään sovelluksesta, voit nähdä ruoanvalmistusasetukset myös Airfryerin näytössä.
- Voit keskeyttää ruoanvalmistusprosessin tai vaihtaa asetuksia Airfryerissa tai sovelluksessa.
- Kun ruoanvalmistus on päättynyt, voit käynnistää lämpimänäpötilan sovelluksessa tai käyttämällä Airfryerin lämpimänäpötilan esiasetusta.
- Jos ruoka ei ole vielä valmista, voit pidentää ruoanvalmistusprosessia sovelluksessa tai Airfryerissa.
- Voit päättää ruoanvalmistuksen ennen kuin aika on päättynyt painamalla Airfryerin **virtapainiketta** pitkään tai painamalla sovelluksessa keskeytyspainiketta ja sen jälkeen lopetuspainiketta.
- Voit myös käynnistää itse valitun ajan ja lämpötilan HomeID-sovelluksessa.
- Aloitusnäytön alareunassa on painike, jolla voi siirtyä aloitusnäyttöön, resepteihin, manuaaliseen tilaan, artikkeleihin tai omaan profiiliin. Painamalla manuaalisen tilan painiketta voit lähettää itse valitun ajan ja lämpötilan Airfryeriin.

Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen

Erinomaisten ranskanperunoiden valmistaminen Airfryerilla:

- Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike. Esimerkiksi hieman jauhoiset perunat sopivat tähän tarkoitukseen.
 - Ranskanperunat kannattaa valmistaa enintään 1 000 gramman (35 oz) erissä, jotta ne kypsyvät tasaisesti. Pienet ranskanperunat ovat yleensä rapeampia kuin suuret ranskanperunat.
- 1 Kuori perunat ja leikkaa ne suikaleiksi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in).
 - 2 Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia.
 - 3 Kaada vesi pois ja kuivaa perunasuikaleet pyyhkeellä tai talouspaperilla.
 - 4 Kaada kulhoon ruokalusikallinen ruokaöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa.
 - 5 Nosta perunasuikaleet kulhosta sormin tai reikäkauhalla, jotta ylimääräinen öljy jää kulhoon.



Huomautus

- Älä kaada kaikkia perunasuikaleita koriin kerralla, jotta kattilaan ei valu ylimääräistä öljyä.

- 6 Laita perunasuikaleet koriin.
- 7 Paista perunasuikaleita ja ravista koria 4 kertaa kypsennyksen aikana.

Puhdistaminen



Varoitus

- Anna korin, kattilan ja laitteen sisäpuolen jäähtyä kokonaan ennen niiden puhdistamista.
- Kattilassa, korissa ja laitteen sisäpuolella on tarttumaton pinnoite. Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.

Puhdista laite aina käytön jälkeen. Poista öljy ja rasva kattilan pohjasta jokaisen käyttökerran jälkeen.


- 1 Katkaise laitteesta virta painamalla **virtapainiketta**, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.



Vihje

- Airfryer jäähtyy nopeammin, kun poistat siitä kattilan ja korin.

- 2 Poista ylimääräinen öljy tai sulanut rasva kattilan alaosasta.

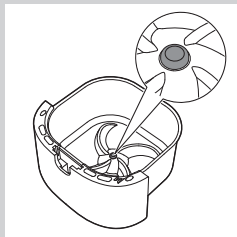


- 3 Puhdista kattila ja paistokori astianpesukoneessa. Voit pestä ne myös kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä (katso lisätietoja puhdistustaulukosta).

Huomautus

- Laita kattila, jossa on kumitulppa, astianpesukoneeseen. Älä poista kumitulppaa ennen puhdistusta.

Vihje


- Jos kattilaan tai paistokoriin on tarttunut ruoantähteitä, liota niitä kuumassa tiskiaaineliuoksessa 10–15 minuuttia. Liottaminen irrottaa ruoantähteitä ja helpottaa niiden poistamista. Varmista, että käytät astianpesuainetta, joka poistaa öljyn ja rasvan. Jos kattilassa tai korissa on rasvatahroja, jotka eivät ole irronneet kuumalla vedellä ja astianpesuaineella, käytä nestemäistä rasvanpoistoainetta.
- Lämmitysvastukseen tarttuneet ruokajäämät voi tarvittaessa poistaa pehmeällä tai puolikovalla harjalla. Älä käytä teräsharjaa tai kovaa harjaa, jotta lämmitysvastus ei vaurioidu.

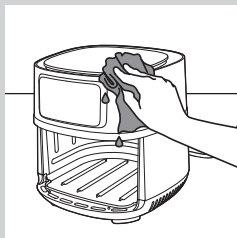


- 4 Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.

Huomautus

- Varmista, että ohjauspaneeliin ei jää kosteutta. Kuivaa ohjauspaneeli liinalla puhdistamisen jälkeen.

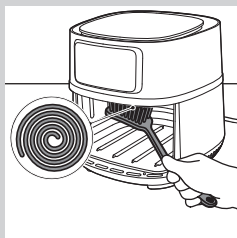


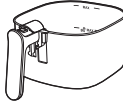


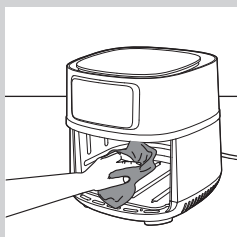
- 5 Irrota loput ruoan jäämät lämmitysvastuksesta puhdistusharjalla.



- 6 Puhdista laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä.

Puhdistustaulukko

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Säilytys

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2 Varmista ennen varastointia, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.



Huomautus

- Kanna Airfryeria aina vaakasuorassa. Varmista, että pidät kiinni kattilasta laitteen etupuolella, koska kattila ja paistokori voivat irrota, jos laitetta kallistetaan vahingossa alaspäin. Tämä saattaa vaurioittaa osia.
- Ennen kuin siirrät laitetta tai varastoit sen, varmista aina, että Airfryerin irrotettavat osat on kiinnitetty paikalleen.

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata maan sähkölaitteiden erilliskeräystä koskevia sääntöjä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten DAP B.V. vakuuttaa, että Airfryer HD9285 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <https://www.philips.com>. Airfryer HD9285 -laitteessa on WiFi-moduuli (2,4 GHz 802.11 b/g/n), jonka enimmäislähtöteho on 92,9 mW (EIRP).

Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta. Takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana. Lisätietoja sekä ohjeet takuuseen vetoamiseksi ovat osoitteessa www.home.id/warranty.

Ohjelmistopäivitykset

Pidä sovellusohjelmisto ajan tasalla, jotta voit suojata tietosi ja jotta Airfryer ja sovellus toimivat mahdollisimman hyvin yhdessä. Päivitä sovellus aina uusimpaan versioon.



Huomautus

- Varmista, että Airfryer on yhdistetty kotisi WiFi-verkkoon, jotta se voi päivittää laiteohjelmiston uusimpaan versioon.
- Käytä aina uusinta sovellus- ja laiteohjelmistoversiota.
- Päivityksiä on saatavana, kun ohjelmistoon on tehty muutoksia tai sen tietoturvaa on parannettu.
- Laiteohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti, kun Airfryer on valmiustilassa. Päivitys kestää yleensä muutaman minuutin, ja Airfryerin näytöllä vilkkuu merkintä "---". Airfryeria ei voi käyttää päivityksen aikana. Älä häiritse laiteohjelmistopäivitystä.

Laitteiden yhteensopivuus

Yksityiskohtaiset tiedot sovelluksen yhteensopivuudesta ovat sovelluskaupassa.

Tehdasnollaus

Voit palauttaa Airfryerin tehdasasetukset painamalla **lämpötila-** ja **aikapainiketta** samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Sen jälkeen Airfryer ei ole enää yhteydessä kodin WiFi-verkkoon eikä pariliitetty älylaitteeseesi.

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.home.id/support vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tai ota yhteys paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen ulkopuoli kuumenee käytön aikana.	Sisäpuolen lämpö säteilee myös ulkopuoleen.	Tämä on normaalia. Kaikki kahvat ja nupit, joihin on voitava koskea käytön aikana, pysyvät riittävän viileinä. Kattila, paistokori ja laitteen sisäpuoli kuumenevat aina kun laite on käynnissä, jotta ruoka kypsentyä kunnolla. Nämä osat kuumenevat aina niin paljon, että niihin ei voi koskea.
		Jos laite on käytössä pitkään, jotkin osat kuumenevat niin paljon, että niihin ei voi koskea. Nämä alueet on merkitty laitteeseen tällä kuvakkeella:  Laitetta on turvallista käyttää, kun tiedät kuumat osat etkä koske niihin.
Itsetehdyt ranskanperunat eivät onnistu.	Et käyttänyt oikeanlaista perunalajiketta.	Saat parhaan tuloksen käyttämällä tuoreita, jauhoisia perunoita. Jos joudut säilyttämään perunoita, älä säilytä niitä kylmässä paikassa, kuten jääkaapissa. Valitse perunalajike, joka soveltuu friteeraukseen.
	Korissa on liian paljon aineksia.	Seuraa käyttöoppaan ohjeita ja valmista kotitekoisia ranskanperunoita (katso kohta "Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen").
	Tiettyjä ruokia on ravistettava valmistusajan puolivälissä.	Seuraa käyttöoppaan ohjeita ja valmista kotitekoisia ranskanperunoita (katso kohta "Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen").
Airfryer ei käynnisty.	Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Tarkista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan.
	Yhteen pistorasiaan on liitetty useampia laitteita.	Airfryerin wattiluku on suuri. Kokeile toista pistorasiaa ja tarkista sulakkeet.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pinnoite on irronnut joistakin kohdista Airfryerin sisäpuolella.	Airfryerin kattilan sisäpuolen pinnoite voi irrota joistakin kohdista, jos sitä on vahingossa kosketettu tai naarmutettu (esimerkiksi puhdistettaessa karkealla puhdistusvälineellä ja/tai koria asetettaessa).	Voit ehkäistä vaurioita laskemalla korin kattilaan oikein. Jos asetat korin vinosti kattilaan, sen reuna voi osua kattilan seinään ja irrottaa pieniä paloja pinnoitteesta. Tämä ei kuitenkaan ole vaarallista, koska kaikki käytetyt materiaalit ovat turvallisia elintarvikekäytössä.
Laitteesta tulee valkoista savua.	Valmistettava ruoka on rasvaista.	Kaada ylimääräinen öljy tai rasva varovasti pois kattilasta ja jatka ruoan valmistusta.
	Kattilassa on vielä rasvajäämiä edellisestä paistokerrasta.	Kattilassa kuumenevat rasvajäämät aiheuttavat valkoista savua. Puhdista kattila ja kori aina perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
	Leivityspinta tai kuorrute ei tarttunut ruokaan kunnolla.	Pienet määrät kiertoilman mukana kulkevaa leivittettä voivat aiheuttaa valkoista savua. Paina leivite tai kuorrute tiukasti ruokaan, jotta se pysyy kiinni.
	Marinadi, neste tai lihan nesteet roiskuvat sulaneessa rasvassa.	Pyyhi ylimääräiset nesteet aineksista ennen niiden asettamista paistokoriin.
Airfryerin WiFi-merkkivalo ei enää pala.	Airfryer ei ole enää yhdistettyä kodin WiFi-verkkoon. Kodin WiFi-verkkoa on muutettu.	Toista pariliitosprosessi sovelluksessa kuvatussa järjestyksessä. Jos se ei auta, aloita määrittäminen uudelleen. Laitteen WiFi-toiminto saattaa olla pois päältä. Aktivoi WiFi-toiminto painamalla ajan vähennyspainiketta ja käynnistys-/keskeytyspainiketta yhtä aikaa.
Sovellus ilmoittaa, että pariliitosprosessi ei onnistunut.	Tarkista, että olet suorittanut vaiheet sovelluksessa kuvatussa järjestyksessä, eli painanut ensin laitteessa olevaa painiketta ja aktivoit sitten pariliitoksen sovelluksessa.	Toista pariliitosprosessi sovelluksessa kuvatussa järjestyksessä. Jos se ei auta, aloita määrittäminen uudelleen.
Näytössä vilkkuu ---.	Airfryer päivittää laiteohjelmistoa.	Odota noin yksi minuutti, että laiteohjelmiston päivitysprosessi tulee valmiiksi. Et voi käyttää Airfryeria laiteohjelmistopäivityksen aikana.
Airfryerin näytössä lukee E1.	Laitte on rikki/viallinen. Airfryerin säilytyspaikka saattaa olla liian kylmä.	Soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Jos laitetta on säilytetty matalassa lämpötilassa, anna sen lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 15 minuutin ajan ennen verkkovirtaan liittämistä. Jos näytössä lukee edelleen E1, soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

CONTENU

Important	242
Introduction	246
Description générale	246
Avant la première utilisation	248
L'application HomeID	248
Commande vocale	249
Avant utilisation	250
Utilisation de l'appareil	250
Tableau des aliments	250
Cuisson à l'air	252
Réglage de la température et de la durée	256
Sélection du mode de maintien au chaud	256
Utilisation d'une présélection	257
Changement de présélection	260
Démarrage d'une recette à partir de l'application HomeID	260
Préparation de frites maison	261
Nettoyage	262
Tableau relatif au nettoyage	264
Rangement	264
Recyclage	264
Déclaration de conformité	265
Garantie et assistance	265
Mises à jour logicielles	265
Périphériques compatibles	265
Réglages usine	266
Dépannage	266

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans la friteuse afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Mettez toujours les aliments à frire dans le panier afin d'éviter qu'ils entrent en contact avec les résistances.
- Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne remplissez pas la cuve d'huile afin d'éviter tout risque d'incendie.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Veillez à ce que la quantité de nourriture utilisée ne dépasse pas le niveau maximal indiqué dans le panier.
- Assurez-vous toujours que le dispositif de chauffe est dégagé et exempt de tout aliment.

Avertissement

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, son agent de maintenance ou d'autres personnes disposant des qualifications appropriées afin d'éviter tout accident.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque l'appareil fonctionne.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés, et de 10 cm au-dessus de l'appareil. Ne placez jamais d'objets au-dessus de l'appareil.
- Lors de la cuisson à l'air chaud, de la vapeur brûlante s'échappe des sorties d'air. Gardez les mains et le visage à bonne distance de la vapeur et des sorties d'air. Faites également attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez la cuve de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'aliments légers ou du papier sulfurisé dans l'appareil.
- Conservation des pommes de terre : la température doit être adaptée à la variété des pommes de terre entreposées et doit être supérieure à 6°C pour minimiser le risque d'exposition à l'acrylamide dans les aliments préparés.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière chaude à gaz ou de tout type de cuisinière électrique ou de plaques de cuisson électriques, ou dans un four chaud.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 40 °C.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles indiquées dans le mode d'emploi et utilisez uniquement des accessoires Philips d'origine.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- La cuve, le panier et les accessoires deviennent chauds pendant et après l'utilisation de l'appareil. Manipulez toujours avec précaution.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments. Reportez-vous aux instructions du mode d'emploi.
- Ne placez jamais l'appareil sur des matériaux combustibles, comme une nappe ou des rideaux, ou à proximité de ce type de matériaux.
- Débranchez tout de suite l'appareil si vous voyez de la fumée noire s'en échapper. Attendez que la fumée cesse pour sortir la cuve de l'appareil.
- Ne branchez pas l'appareil et ne touchez pas au panneau de commande si vos mains sont mouillées.

Attention

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique normal. Il n'a pas été conçu pour une utilisation dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des

clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.

- S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention induite entraîne l'annulation de la garantie.
- Posez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous souhaitez le déplacer, le nettoyer, le ranger ou effectuer une tâche d'entretien.
- Laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes environ avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Assurez-vous que les aliments cuits dans cet appareil sont dorés et pas bruns ou noirs. Enlevez les résidus brûlés. Ne faites pas frire de pommes de terre fraîches à une température supérieure à 180 °C (pour minimiser la création d'acrylamide).
- Faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez la zone supérieure de la chambre de cuisson, la résistance chaude et le bord des pièces métalliques.
- Assurez-vous toujours que les aliments sont parfaitement cuits dans l'Airfryer.
- Assurez-vous toujours que votre Airfryer est sous votre contrôle, y compris lorsque vous utilisez la fonction de télécommande ou le démarrage différé.
- Il est possible que l'Airfryer émette de la fumée lors de la cuisson d'aliments gras. Faites tout particulièrement attention lorsque vous utilisez la fonction de télécommande ou le démarrage différé.
- Assurez-vous qu'une seule personne utilise la fonction de télécommande à la fois.
- Faites preuve de prudence pour la cuisson d'aliments facilement périssables lorsque vous utilisez la fonction de démarrage différé (les bactéries peuvent se multiplier).

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Arrêt automatique

Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 20 minutes, l'appareil s'éteint ou passe automatiquement en mode veille réseau, selon l'état du module Wi-Fi. Pour éteindre l'appareil manuellement, appuyez sur le bouton de **marche/arrêt**.

Informations relatives à l'écoconception pour le(s) modèle(s) : HD9285

Description	Symbole	Économique	Unité
Consommation en mode arrêt	P_{off}	0,5	W
Consommation en mode veille réseau	P_{sb}	1,8	W
Délai avant la mise en veille réseau ou l'arrêt automatiques selon l'état du module Wi-Fi	T_{sb}	20	Min
Norme de mesure de la valeur de service	EN 50564:2011		
Activation et désactivation de la connexion réseau	Suivez les indications fournies dans la session de l'application HomeID		
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Pays-Bas		
L'appareil est conforme aux exigences d'écoconception de la Directive 2009/125/CE.			

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.home.id**.

L'Airfryer Philips est la seule friteuse saine dotée de la technologie Rapid Air exclusive permettant de réaliser des fritures en utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. La technologie Philips Rapid Air cuit les aliments de tous les côtés, tout comme notre conception en étoile, pour des résultats parfaits de la première à la dernière bouchée. La connexion à l'application HomeID vous permet d'obtenir des conseils sur votre prochain repas sain et savoureux en fonction de vos préférences. Vous pouvez en outre gérer le résultat final qui vous convient à distance.


Vous pouvez désormais préparer des fritures parfaites : croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Faites frire, griller, rôtir et cuire vos aliments pour réaliser des plats délicieux de façon saine, simple et rapide.

Pour obtenir plus d'informations sur l'Airfryer ainsi que des idées de recettes, visitez le site **www.home.id** ou téléchargez l'application gratuite HomeID* pour iOS® ou Android™.





*Il est possible que l'application HomeID ne soit pas disponible dans votre pays. Dans ce cas, visitez votre site Web Philips local pour y trouver de l'inspiration.

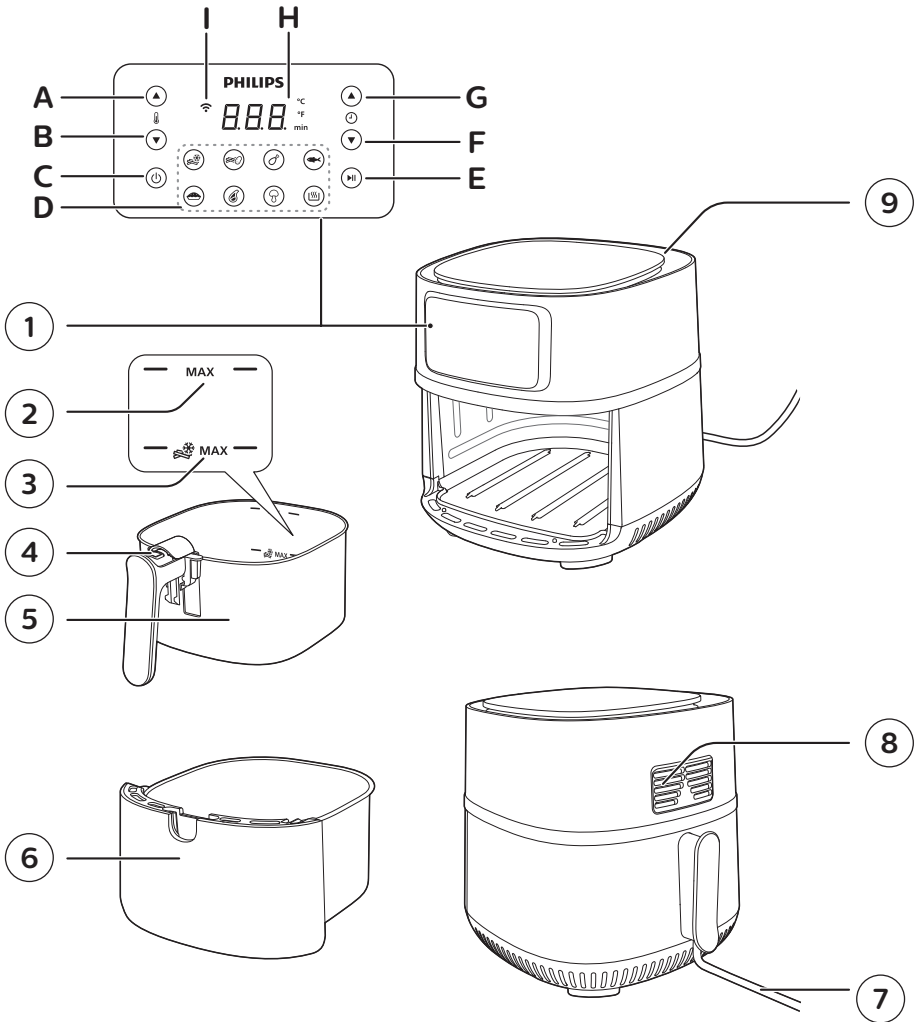Description générale

- 1 Panneau de commande
 - A Bouton d'augmentation de la température
 - B Bouton de diminution de la température
 - C Bouton de marche/arrêt
 - D Boutons de présélection
 - E Bouton marche/pause
 - F Bouton de diminution de la durée
 - G Bouton d'augmentation de la durée
 - H Écran
 - I Voyant Wi-Fi
- 2 Indicateur MAX pour les frites
- 3 Indicateur MAX pour les autres aliments
- 4 Panier
- 5 Bouton de déverrouillage du panier
- 6 Panoramique
- 7 Cordon d'alimentation
- 8 Sorties d'air
- 9 Entrée d'air



État du voyant Wi-Fi

Le voyant Wi-Fi  est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Soit votre Airfryer n'est pas connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (aucune configuration Wi-Fi initiale n'a été effectuée jusqu'à présent), soit la connexion à votre réseau Wi-Fi domestique est perdue en raison, par exemple, d'un changement de routeur domestique, d'une distance trop importante entre l'Airfryer et le routeur, ou de la désactivation de la fonction Wi-Fi de l'appareil. Pour activer le Wi-Fi, appuyez simultanément sur les boutons de diminution de la durée et de marche/pause.
Le voyant Wi-Fi  est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • La configuration avec l'application HomeID est terminée et l'Airfryer est connecté au réseau Wi-Fi domestique.
Le voyant Wi-Fi  clignote.	<ul style="list-style-type: none"> • L'Airfryer est en mode Configuration pendant le processus de configuration du Wi-Fi. L'écran affiche trois tirets et les boutons de l'Airfryer sont inactifs. En cas de connexion préalable, le voyant clignote pour indiquer que l'Airfryer est en cours de connexion au réseau Wi-Fi domestique.
Le voyant Wi-Fi  clignote lentement.	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction Wi-Fi de l'Airfryer est défaillante. Vous pouvez soit utiliser l'Airfryer sans les fonctions de connectivité, soit appeler la hotline de la SAV Philips ou contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.



Remarque

- Pour désactiver la fonction Wi-Fi, appuyez simultanément sur les boutons de **diminution de la durée** et de **marche/pause** pendant 2 secondes.
- Pour réactiver la fonction Wi-Fi, appuyez à nouveau sur les boutons de **diminution de la durée** et de **marche/pause** pendant 2 secondes. La reconnexion du module Wi-Fi prend environ 20 secondes. La procédure est terminée lorsque le voyant Wi-Fi est allumé.

Avant la première utilisation

- 1 Retirez tous les emballages de l'appareil.
- 2 Le cas échéant, retirez tous les autocollants et étiquettes de l'appareil.
- 3 Nettoyez soigneusement l'appareil avant la première utilisation, comme indiqué dans le chapitre relatif au nettoyage.

L'application HomeID

L'Airfryer Philips est équipé d'une fonction Wi-Fi qui permet une connexion à l'application HomeID, pour une expérience intégrale. L'application HomeID vous permet de sélectionner vos recettes préférées, de les envoyer à l'Airfryer et de le démarrer à partir de votre smartphone. Vous pouvez lancer, surveiller et modifier le processus de cuisson depuis votre smartphone où que vous soyez, même si vous n'êtes pas à la maison.

Connexion de l'Airfryer à l'application



Remarque

- Lorsque vous configurez l'Airfryer pour la première fois, nous vous recommandons de télécharger l'application et de lui ajouter immédiatement votre appareil. Cela vous permet de libérer tout son potentiel, y compris les fonctionnalités de cuisson à distance (par exemple : démarrer des recettes ou des programmes de cuisson automatique via l'application, recevoir des notifications de plat prêt), et d'accéder aux dernières mises à jour du micrologiciel. Pour des performances optimales, laissez l'Airfryer connecté pendant 24 heures après la configuration initiale pour que toutes les mises à jour disponibles s'installent automatiquement.

- 1 Branchez l'Airfryer sur la prise secteur.
- 2 Veillez à ce que votre smartphone soit à portée de votre réseau Wi-Fi domestique avant de lancer le processus de configuration Wi-Fi simple.
- 3 Téléchargez l'application Philips HomeID sur votre smartphone depuis une boutique d'applications ou **www.home.id**, suivez la procédure d'enregistrement et sélectionnez l'Airfryer connecté.
- 4 Suivez les instructions de l'application pour connecter votre Airfryer à votre réseau Wi-Fi et pour l'appairer.
- 5 Lorsque le voyant Wi-Fi sur l'interface utilisateur de l'Airfryer s'allume en continu, l'Airfryer est connecté.



Remarque

- Veillez à connecter l'Airfryer à un réseau Wi-Fi domestique 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- La configuration Wi-Fi simple est requise pour connecter l'Airfryer à votre réseau Wi-Fi domestique.
- Le processus d'appairage permet de connecter l'application HomeID à votre Airfryer connecté.
- Le processus de configuration Wi-Fi peut être annulé via l'application ou en débranchant l'Airfryer.
- Pour démarrer le processus d'appairage, appuyez longuement sur le bouton de **diminution de la température** et suivez les instructions de l'application, ou démarrez-le à partir des réglages de l'application HomeID.

Commande vocale

- 1 Téléchargez l'application HomeID.
- 2 Connectez l'application HomeID à votre Airfryer.
- 3 Donnez votre consentement à la « cuisson à distance ».
- 4 Connectez l'application HomeID à votre application d'assistant vocal. Cette connexion peut être effectuée directement lors de l'intégration ou ultérieurement dans les réglages de

l'application HomeID. Si vous ne voyez pas l'option permettant d'activer la commande vocale dans HomeID, activez la compétence Kitchen+ via l'application d'assistant vocal.

Remarque


- Si vous ne disposez pas d'une application de commande vocale, téléchargez-en une avant d'envoyer des commandes à l'Airfryer.
- Des commandes vocales détaillées sont disponibles dans l'application.

Avant utilisation

- 1 Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable, plane et résistante à la chaleur.

Remarque

- Ne posez rien sur le dessus ni les côtés de l'appareil. Cela pourrait entraver la circulation de l'air et affecter le résultat de friture.
- Ne placez jamais l'appareil en marche à proximité ou en dessous d'objets qui pourraient être endommagés par la vapeur (murs, placards, etc.).
- Laissez le bouchon en caoutchouc dans la cuve. Ne l'enlevez pas avant la cuisson.

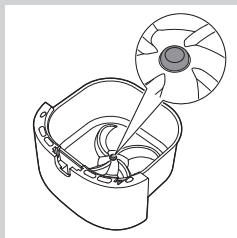


Utilisation de l'appareil

Tableau des aliments

Le tableau ci-dessous vous aide à choisir les réglages de base pour certains types d'aliments.

Remarque

- Le panier contient un indicateur de niveau MAX pour les frites. Ne placez pas plus de frites que ce qui est indiqué dans le tableau des aliments ou que ce que l'indicateur de niveau MAX permet pour obtenir une cuisson homogène.
- N'oubliez pas que ces réglages sont donnés à titre d'indication. Étant donné que les aliments n'ont pas tous la même origine, la même taille ou la même forme et qu'ils sont de marques différentes, nous ne pouvons pas garantir le meilleur réglage pour leur cuisson.
- Lorsque vous préparez de grandes quantités d'aliments (par exemple des frites, des crevettes, des pilons de poulet ou des en-cas surgelés), secouez, tournez ou mélangez les ingrédients dans le panier 2 ou 3 fois pour un résultat homogène.

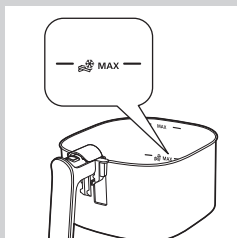



Ingrédients	Min.- max. quantité	Temps (min)	Température	Remarque
Frites surgelées fines (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 pouce)	200-1 000 g / 7-35 oz	14-33	180 °C/360 °F	• Secouez, retournez ou mélangez 4 fois en cours de cuisson
Frites maison (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 pouce d'épaisseur)	200-1 000 g / 7-35 oz	15-35	180 °C/360 °F	• Secouez, retournez ou mélangez 4 fois en cours de cuisson
Nuggets de poulet surgelés	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Secouez, retournez ou mélangez 2 fois en cours de cuisson
Rouleaux de printemps surgelés	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Secouez, retournez ou mélangez 2 fois en cours de cuisson
Hamburger (environ 150 g / 5 oz)	1 à 6 steaks	16-21	200 °C/400 °F	• Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Pain de viande	1400 g / 49 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Utilisez l'accessoire de cuisson
Côtelettes désossées (environ 190 g / 7 oz)	1-5 côtelettes	13-19	200 °C/400 °F	• Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Saucisses fines (environ 60 g / 2,1 oz)	2-10 pièces	9-12	200 °C/400 °F	• Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Pilons de poulet (environ 125 g / 4,5 oz)	2-12 pièces	18-28	180 °C/360 °F	• Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Blanc de poulet (environ 160 g / 6 oz)	1-5 pièces	18-26	180 °C/360 °F	
Poulet entier	1 400 g / 49 oz	75-85	180 °C/360 °F	
Poisson entier (environ 300-400 g / 11-14 oz)	1-2 poissons	23-31	200 °C/400 °F	
Filet de poisson (environ 200 g / 7 oz)	1-5 (1 couche)	21-30	160 °C / 320 °F	
Mélange de légumes (hachés grossièrement)	200-1 000 g / 7-35 oz	8-23	180 °C/360 °F	• Réglez le temps de cuisson selon vos préférences • Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson
Muffins (environ 50 g / 1,8 oz)	1-9	17-19	160 °C / 320 °F	• Utilisez les moules à muffin
Gâteau	800 g / 28 oz	50-60	160 °C / 320 °F	• Utilisez l'accessoire de cuisson
Pain / petits pains précuits (environ 60 g / 2 oz)	1-8 pièces	6-8	200 °C/400 °F	

Ingrédients	Min.- max. quantité	Temps (min)	Température	Remarque
Pain maison	1000 g / 35 oz	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'accessoire de cuisson • La forme doit être aussi plate que possible afin d'éviter que le pain touche la résistance lorsqu'il gonfle.


Cuisson à l'air

! Attention

- Notez que certaines des fonctions décrites dans les instructions peuvent différer de celles de votre appareil. Pour avoir accès aux dernières fonctionnalités, il est recommandé de toujours utiliser le micrologiciel le plus récent. Pour cela, il vous suffit de connecter l'appareil à l'application HomeID et de le brancher pour que les mises à jour s'appliquent automatiquement.
- Cet appareil Airfryer fonctionne avec de l'air chaud. Ne remplissez pas la cuve d'huile, de graisse de friture, ni d'aucun autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Manipulez la cuve chaude avec des gants de cuisine.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Lors de la première utilisation, de la fumée peut se dégager de cet appareil. Ce phénomène est normal.
- Le préchauffage de l'appareil n'est pas nécessaire.

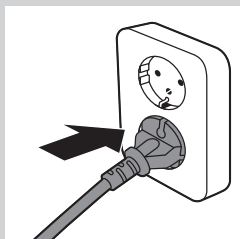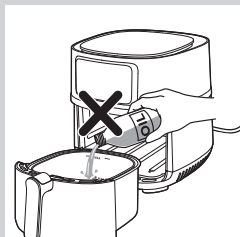


1 Branchez la fiche sur la prise murale.

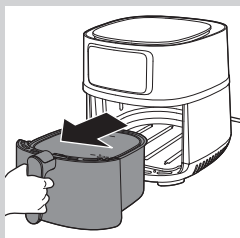

2 Retirez la cuve avec le panier de l'appareil en tirant sur la poignée.


3 Mettez les aliments dans le panier.

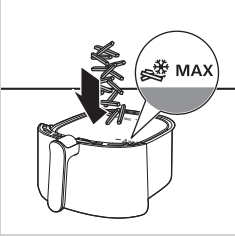

Remarque

- L'Airfryer permet de préparer une grande variété d'aliments. Consultez le tableau des aliments pour connaître les bonnes quantités et les temps de cuisson approximatifs.
- Ne dépassez pas la quantité indiquée dans le tableau de cuisson des aliments et ne remplissez pas le panier au-delà de l'indication MAX car cela pourrait affecter la qualité du résultat final.
- Ne dépassez pas le niveau MAX avec l'icône en forme de frites pour les en-cas surgelés à base de pommes de terre et les frites maison.
- Si vous souhaitez faire frire des ingrédients différents en même temps, vérifiez le temps de cuisson suggéré pour les différents ingrédients avant de commencer à les faire frire.


4 Remettez la cuve avec le panier dans l'Airfryer.

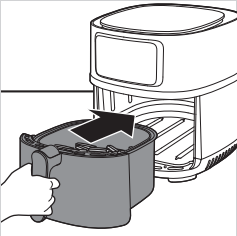


Attention

- N'utilisez jamais la cuve sans le panier à l'intérieur.
- Ne touchez pas la cuve ou le panier pendant que l'appareil fonctionne ou refroidit, car ils peuvent devenir très chauds.


5 Appuyez sur le bouton de **marche/arrêt** pour allumer l'appareil.

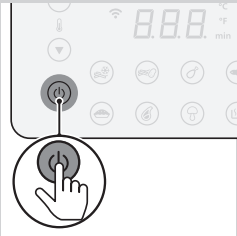


6 Utilisez le bouton de **diminution** ou d'**augmentation de la température** pour sélectionner la température requise.

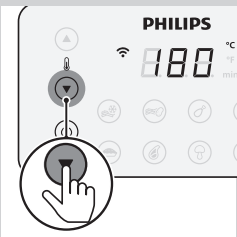

7 Utilisez le bouton d'**augmentation de la durée** pour sélectionner la durée requise.

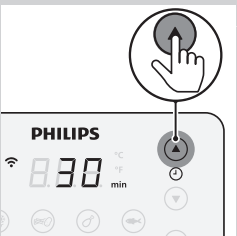

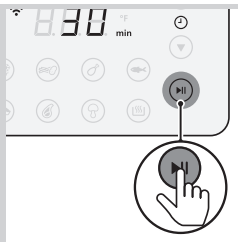

- 8 Appuyez sur le bouton de **marche/pause** pour lancer la cuisson.

Remarque



- Pendant la cuisson, la température et le temps de cuisson s'affichent en alternance.
- Les secondes sont décomptées pendant la dernière minute de cuisson.
- Reportez-vous au tableau des aliments pour connaître les réglages de cuisson standard des différents aliments.
- Lorsque le processus de cuisson est en cours et que l'Airfryer est appairé à votre smartphone, vous pouvez voir, contrôler et modifier les réglages de cuisson dans l'application HomeID.
- Pour changer d'unité de température et basculer des degrés Celsius aux Fahrenheit ou inversement sur l'Airfryer, appuyez simultanément sur les boutons d'**augmentation** et de **diminution de la température** pendant environ 10 secondes.

Astuce

- Si vous souhaitez modifier le temps de cuisson ou la température en cours de cuisson, appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution correspondant à tout moment pour le faire.
- Pour interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton **marche/pause**. Pour relancer le processus de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton de **marche/pause**. Vous pouvez également appuyer brièvement sur la présélection choisie pour interrompre la cuisson. Pour reprendre la cuisson, appuyez de nouveau sur la présélection choisie.
- L'appareil passe automatiquement en mode pause lorsque vous retirez la cuve et le panier. La cuisson reprend lorsque la cuve et le panier sont remis dans l'appareil.

Remarque


- Si vous ne réglez pas le temps de cuisson requis dans les 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité.
- Certains aliments doivent être secoués ou retournés en cours de cuisson (voir le tableau de cuisson des aliments). Pour secouer les ingrédients, retirez la cuve avec le panier, placez-la sur une surface résistante à la chaleur, faites glisser le couvercle et appuyez sur le bouton de déverrouillage du panier afin de retirer le panier, puis secouez ce dernier au-dessus de l'évier. Remettez le panier dans la cuve et insérez-les dans l'appareil.

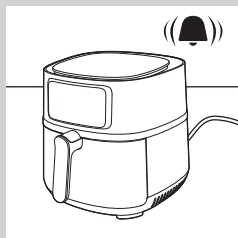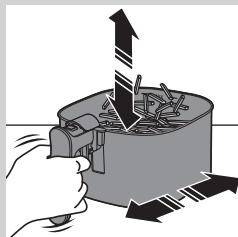

- 9 Lorsque vous entendez la sonnerie du minuteur, cela signifie que le temps de cuisson défini s'est écoulé.

Remarque

- Vous pouvez arrêter la cuisson manuellement. Pour cela, appuyez sur le bouton de **marche/pause**.

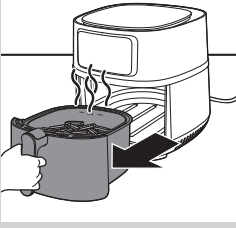


10 Retirez la cuve et vérifiez que les aliments sont cuits.

! Attention

- La cuve de l'Airfryer est chaude après la cuisson. Placez-la toujours sur un plan de travail résistant à la chaleur (par exemple sur un dessous de plat) lorsque vous la retirez de l'appareil.

☰ Remarque


- Si les aliments ne sont pas encore cuits, réinsérez la cuve dans l'Airfryer en tenant la poignée et ajoutez quelques minutes de temps de cuisson.

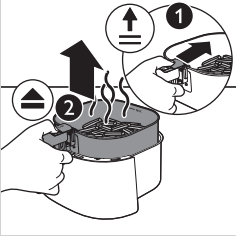

11 Pour sortir des aliments de petite taille (frites, par exemple), retirez le panier de la cuve en faisant tout d'abord glisser le couvercle, puis en appuyant sur le bouton de déverrouillage du panier.

! Attention

- Une fois la cuisson terminée, la cuve, le panier, l'intérieur de l'appareil et les ingrédients sont chauds. En fonction du type d'aliments placés dans l'Airfryer, de la vapeur peut s'échapper de la cuve.

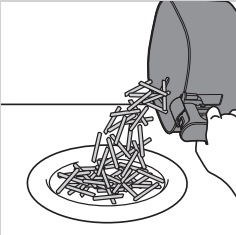

12 Videz le contenu du panier dans un saladier ou un plat. Retirez toujours le panier de la cuve pour vider son contenu, car de l'huile chaude peut se trouver au fond de la cuve.

☰ Remarque

- Pour sortir les aliments volumineux ou fragiles, utilisez des pinces.
- L'excédent d'huile ou la graisse fondue sont recueillis au fond de la cuve.
- Selon le type d'aliment préparé, videz soigneusement l'excès d'huile ou de graisse fondue de la cuve après chaque fournée ou avant de secouer ou de replacer le panier dans la cuve. Placez le panier sur une surface résistant à la chaleur. Portez des gants de cuisine pour vider l'excédent d'huile ou de graisse fondue. Remplacez le panier dans la cuve.

Lorsqu'un panier d'aliments est cuit, vous pouvez immédiatement en faire cuire un autre dans la friteuse Airfryer.

☰ Remarque

- Répétez les étapes 3 à 12 si vous souhaitez préparer une nouvelle tournée.

Réglage de la température et de la durée

Cet Airfryer peut fonctionner jusqu'à 10 heures à une température maximale de 100 °C ou jusqu'à 3 heures à une température maximale de 200 °C. Cela vous permet de faire votre propre yaourt ou de déshydrater vos fruits et légumes.

Temps	Température
1-180 minutes	40 °C - 200 °C
1 minute - 10 heures	40 °C - 100°C




Remarque

- Veuillez à régler la température avant la durée.


Sélection du mode de maintien au chaud



- 1 Appuyez sur le bouton de **marche/arrêt** pour allumer l'appareil.

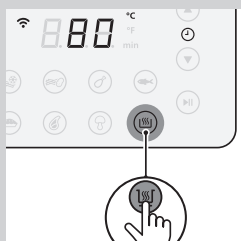

- 2 Appuyez sur le bouton de **maintien au chaud**.

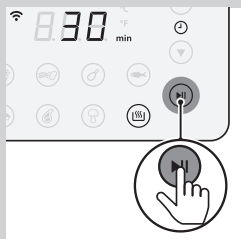

- 3 Appuyez sur le bouton de **marche/pause** pour démarrer le mode de maintien au chaud.

Remarque

- Le minuteur de maintien au chaud est réglé sur 30 minutes. Pour modifier la durée de maintien au chaud (1 à 30 minutes), appuyez sur le bouton de **diminution de la durée**. La durée sera automatiquement confirmée.
- La température est réglée sur 80 °C en mode de maintien au chaud et ne peut pas être modifiée.

- 4 Pour interrompre le mode de maintien au chaud, appuyez sur le bouton de **marche/pause**. Pour repasser en mode de maintien au chaud, appuyez de nouveau sur le bouton de **marche/pause**.
- 5 Pour quitter le mode de maintien au chaud, appuyez sur le bouton de **marche/arrêt**.


Astuce

- Si des aliments tels que des frites ramollissent trop en mode de maintien au chaud, réduisez la durée de maintien au chaud en éteignant l'appareil plus tôt ou redonnez-leur du croustillant en les repassant pendant 2-3 minutes à une température de 180 °C / 360 °F.

Remarque

- En mode de maintien au chaud, le ventilateur et l'élément chauffant à l'intérieur de l'appareil s'activent de temps en temps.
- Le mode de maintien au chaud est conçu pour garder les aliments chauds immédiatement après leur cuisson dans l'Airfryer. Il n'est pas conçu pour réchauffer des plats.

Utilisation d'une présélection

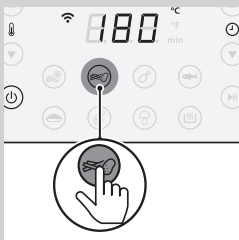

- 1 Suivez les étapes 1 à 5 du chapitre « Cuisson à l'air chaud ».
- 2 Appuyez sur le bouton de présélection de votre choix. La présélection choisie clignote.
- 3 Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton de **marche/pause**.

Remarque

- Vous trouverez de plus amples informations sur les présélections dans le tableau ci-dessous.



Astuce









- Lorsque vous cuisez des frites fraîches ou des en-cas surgelés à base de pommes de terre, l'appareil vous rappelle de secouer les aliments pour obtenir une cuisson homogène. Pour désactiver ce rappel, allumez l'appareil, puis appuyez longuement et simultanément sur la présélection des en-cas surgelés à base de pommes de terre et la présélection des frites maison. Pour réactiver le rappel de secouage, allumez l'appareil, puis réappuyez longuement et simultanément sur la présélection des en-cas surgelés à base de pommes de terre et la présélection des frites maison.
- Si vous modifiez les présélections des frites fraîches et des en-cas à base de pommes de terre en personnalisant la durée et la température, le rappel de secouage se désactive automatiquement.
- L'appareil vous rappelle de secouer 4 fois lorsque vous utilisez l'une de ces 2 présélections. Pour arrêter le signal sonore pendant la cuisson, appuyez brièvement sur le bouton de **marche/pause** ou sortez le panier pour secouer les frites. Cela ne désactive pas la fonction de rappel de secouage, mais uniquement le signal sonore lors de cette cuisson.

Personnalisation des présélections

Pour personnaliser la durée et la température d'une présélection de l'Airfryer, appuyez brièvement sur le bouton de présélection de votre choix sur l'Airfryer. Modifiez la durée et/ou la température, puis appuyez de nouveau longuement sur le même bouton de présélection jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore pour les enregistrer.

Rétablissement des réglages par défaut des présélections


Pour réinitialiser une présélection personnalisée, appuyez brièvement sur le bouton de présélection souhaité, puis appuyez longuement sur ce même bouton jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore.

Présélection	Durée prédéfinie (min)	Température prédéfinie	Poids (max.)	Information
 En-cas surgelés à base de pommes de terre	31	180 °C / 360 °F	1 000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> En-cas surgelés à base de pomme de terre tels que des frites, potatoes, pommes de terre gauffrées, etc. Secouez, retournez ou mélangez 4 fois en cours de cuisson
 Frites fraîches	35	180 °C / 360 °F	1 000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des pommes de terre à chair farineuse 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 pouce pour des frites épaisses Faites tremper 30 minutes dans l'eau, séchez et ajoutez ¼ à 1 cuillère à soupe d'huile Secouez, retournez ou mélangez 4 fois en cours de cuisson
 Pilons de poulet	28	180 °C / 360 °F	1 000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 12 pilons de poulet Secouez, retournez, ou mélangez en cours de cuisson
 Poisson entier d'environ 300 g / 11 oz	31	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 poissons
 Gâteau	55	160 °C / 320 °F	800 g / 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez l'accessoire de cuisson XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Côtelettes	19	200 °C / 400 °F	950 g / 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 5 côtelettes désossées
 Mélange de légumes	23	180 °C / 360 °F	1 000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grossièrement coupés Utilisez l'accessoire de cuisson XXL Mélangez en cours de cuisson
 Maintien au chaud	30	80 °C / 175 °F	S.O.	<ul style="list-style-type: none"> La température n'est pas réglable


Changement de présélection



1 En cours de cuisson, appuyez sur le bouton de **marche/pause**.

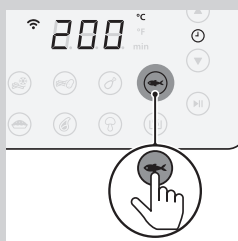

2 Appuyez sur le bouton de présélection de votre choix.

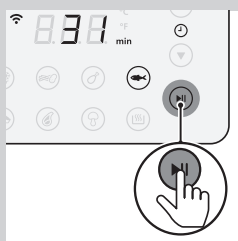

3 Appuyez à nouveau sur le bouton de **marche/pause** pour lancer la nouvelle cuisson.

Démarrage d'une recette à partir de l'application HomeID



Remarque

- Assurez-vous d'avoir autorisé l'utilisation à distance dans l'application.
- Assurez-vous que l'environnement de votre appareil est sans danger et que toutes les pièces sont bien en place avant d'activer l'utilisation à distance. N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.

- 1 Allumez l'Airfryer en appuyant sur le bouton de **marche/arrêt**.
- 2 Ouvrez l'application HomeID sur votre smartphone et recherchez la recette de votre choix.
- 3 Ouvrez la recette et lancez le processus de cuisson dans l'application.

Remarque

- Lorsque vous cuisinez des recettes conçues pour votre Airfryer, veillez à utiliser la quantité d'aliments indiquée dans les recettes. Si vous changez les ingrédients ou les quantités, adaptez le temps de cuisson. Lorsque vous cuisinez des recettes qui n'ont pas été conçues pour votre Airfryer, n'oubliez pas qu'il peut être nécessaire de modifier le temps de cuisson et la température.

Astuce

- Le filtre de la recherche de recettes vous permet d'obtenir de votre Airfryer connecté les recettes développées pour votre appareil.
- Lorsque le processus de cuisson est lancé à partir de l'application, les réglages de cuisson s'affichent également sur l'écran de l'Airfryer.
- Vous pouvez interrompre la cuisson ou modifier les réglages sur l'Airfryer ou sur l'application.
- Lorsque la cuisson est terminée, vous pouvez démarrer le mode de maintien au chaud dans l'application ou à partir de la présélection Maintien au chaud de l'Airfryer.
- Si le plat n'est pas encore cuit, vous pouvez également prolonger le processus de cuisson dans l'application ou sur l'Airfryer.
- Pour quitter le processus de cuisson avant la fin, appuyez longuement sur le bouton de **marche/arrêt** de l'Airfryer ou appuyez sur les icônes de pause, puis d'arrêt dans l'application.
- Vous pouvez également démarrer une durée et une température individuelles dans l'application HomeID.
- Au bas de l'écran d'accueil se trouve le bouton permettant d'accéder à l'écran d'accueil, aux recettes, au mode manuel, aux articles ou à votre profil. Appuyez sur le bouton du mode manuel et envoyez le temps et la température à l'Airfryer.

Préparation de frites maison

Pour préparer de délicieuses frites maison dans l'Airfryer :

- Choisissez une variété de pommes de terre qui convient à la préparation de frites, par ex. des pommes de terre fraîches, (légèrement) farineuses.
 - Il est préférable de cuire les frites par portions de 1 000 g / 35 oz maximum pour un résultat homogène. Les grosses frites sont généralement moins croustillantes que les petites.
- 1 Épluchez les pommes de terre et coupez-les en bâtonnets (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 po d'épaisseur).
 - 2 Faites tremper les bâtonnets de pomme de terre dans un saladier rempli d'eau pendant au moins 30 minutes.
 - 3 Videz le plat et séchez les bâtonnets de pomme de terre à l'aide d'un torchon de cuisine ou d'une feuille d'essuie-tout.
 - 4 Versez une cuillère à soupe d'huile dans un saladier, puis ajoutez-y les bâtonnets et mélangez jusqu'à ce qu'ils soient enrobés d'huile.

- Sortez les bâtonnets du saladier avec les mains ou un ustensile de cuisine à égoutter, pour que l'excédent d'huile reste dans le saladier.

Remarque

- N'inclinez pas le saladier pour verser directement les pommes de terre coupées dans le panier afin d'éviter qu'une trop grande quantité d'huile se retrouve dans la cuve.

- Mettez les bâtonnets dans le panier.
- Faites frire les bâtonnets de pomme de terre et secouez le panier 4 fois pendant la cuisson.

Nettoyage

Avertissement

- Laissez refroidir entièrement le panier, la cuve et l'intérieur de l'appareil avant de commencer le nettoyage.
- La cuve, le panier et l'intérieur de l'appareil ont un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits nettoyants abrasifs afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Videz l'huile et la graisse du fond de la cuve après chaque utilisation.

- Appuyez sur le bouton de **marche/arrêt** pour éteindre l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur et laissez l'appareil refroidir.


Astuce

- Retirez la cuve et le panier pour que la friteuse Airfryer refroidisse plus rapidement.

- Jetez la graisse ou l'huile qui se trouve au fond de la cuve.
- Nettoyez la cuve et le panier au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi les nettoyer avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive (voir « Tableau relatif au nettoyage »).


Remarque

- Placez la cuve avec le bouchon en caoutchouc dans le lave-vaisselle. Ne retirez pas le bouchon en caoutchouc avant le nettoyage.

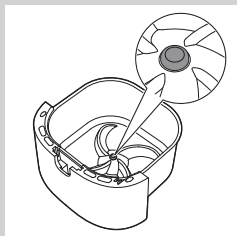

Astuce


- Si des résidus d'aliments adhèrent à la cuve ou au panier, vous pouvez les laisser tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle pendant 10 à 15 minutes. Les résidus d'aliments se détacheront et pourront être facilement éliminés. Assurez-vous que vous utilisez du liquide vaisselle qui peut dissoudre l'huile et la graisse. Si des taches de graisse persistent dans la cuve ou le panier et que vous ne parvenez pas à les éliminer avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, utilisez un produit dégraissant liquide.
- Si nécessaire, les résidus d'aliments collés à la résistance chauffante peuvent être éliminés avec une brosse à brins souples à moyennement souples. N'utilisez pas de brosse métallique ou de brosse à brins durs car vous risqueriez d'endommager le revêtement de la résistance chauffante.

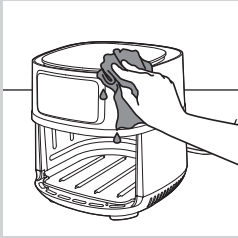


- 4 Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Remarque

- Assurez-vous qu'aucune trace d'humidité ne subsiste sur le panneau de commande. Séchez le panneau de commande avec un chiffon après l'avoir nettoyé.

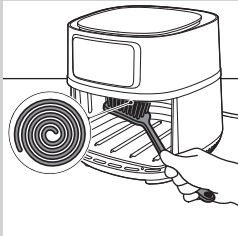


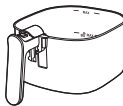


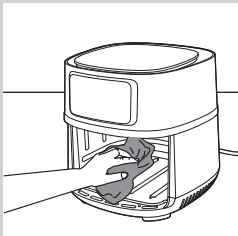
- 5 Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse de nettoyage pour éliminer les résidus de nourriture.



- 6 Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.

Tableau relatif au nettoyage

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Rangement


- 1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- 2 Veillez à nettoyer et sécher tous les éléments avant de ranger l'appareil.



Remarque

- Tenez toujours la friteuse Airfryer horizontalement lorsque vous la transportez. Veillez à tenir la cuve à l'avant de l'appareil car l'ensemble cuve et panier peut glisser hors de l'appareil si celui-ci est incliné par mégarde. Cela pourrait endommager ces éléments.
- Assurez-vous toujours que les pièces amovibles de l'Airfryer sont fixées avant de transporter et/ou de ranger l'appareil.

Recyclage

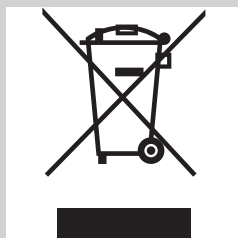

- Ce symbole signifie que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques.

Déclaration de conformité

Par la présente, DAP B.V. déclare que l'Airfryer HD9285 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.philips.com>.

L'Airfryer HD9285 est équipé d'un module Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n avec une PIRE maximale de 92,9 mW.

Garantie et assistance

Versuni offre une garantie de deux ans à l'achat de ce produit. Cette garantie ne s'applique pas si le défaut est dû à une utilisation incorrecte ou à un manque d'entretien. Notre garantie ne porte pas atteinte à vos droits légaux en tant que consommateur. Pour plus d'informations ou pour faire valoir la garantie, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.home.id/warranty.

Mises à jour logicielles

La mise à niveau est essentielle pour préserver votre vie privée ainsi que le fonctionnement correct de votre Airfryer et de l'application.

Mettez toujours l'application à jour vers la dernière version.



Remarque

- Pour que l'Airfryer puisse procéder à la mise à jour vers la dernière version du micrologiciel, veillez à ce qu'il soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
- Utilisez toujours la dernière version de l'application et du micrologiciel.
- Des mises à jour sont mises à disposition en cas d'amélioration du logiciel ou pour éviter un problème de sécurité.
- La mise à jour du micrologiciel démarre automatiquement lorsque l'Airfryer est en mode veille. Cette mise à jour prend généralement quelques minutes et l'écran de l'Airfryer affiche l'élément clignotant suivant : « --- ». L'Airfryer ne peut pas être utilisé pendant la mise à jour. N'interférez pas avec la mise à jour du micrologiciel.

Périphériques compatibles

Pour de plus amples informations sur la compatibilité de l'application, reportez-vous aux indications disponibles sur l'App Store.


Réglages usine

Pour restaurer les réglages d'usine de l'Airfryer, appuyez simultanément sur les boutons d'**augmentation de la durée** et de la **température** pendant 10 secondes.

Votre Airfryer n'est ensuite plus connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et il n'est plus appairé avec votre smartphone.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.home.id/support pour consulter la Foire aux Questions ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'extérieur de l'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	La chaleur interne chauffe les parois extérieures.	Ce phénomène est normal. Tous les boutons et poignées que vous êtes amené(e) à toucher pendant l'utilisation resteront suffisamment froids pour que vous puissiez les toucher.
		Lorsque l'appareil est allumé, la cuve, le panier et l'intérieur de l'appareil deviennent toujours chauds, afin d'assurer une cuisson correcte des aliments. Ces pièces sont toujours trop chaudes pour que vous puissiez les toucher.
		Si vous laissez l'appareil allumé pendant longtemps, certaines zones seront très chaudes au toucher. L'icône suivante vous permet de reconnaître ces zones : 
		À partir du moment où vous savez qu'il y a des zones très chaudes et que vous évitez de les toucher, l'appareil ne présente aucun danger.
Mes frites maison ne sont pas comme je l'espérais.	Vous n'avez pas utilisé la bonne variété de pommes de terre.	Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des pommes de terre fraîches et farineuses. Si vous avez besoin de conserver les pommes de terre, ne les placez pas en milieu froid comme un réfrigérateur. Choisissez des pommes de terre pour lesquelles il est indiqué sur l'emballage qu'elles conviennent à la friture.
	La quantité d'aliments dans le panier est trop importante.	Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation pour préparer des frites maison (voir « Préparation de frites maison »).
	Certains types d'aliments doivent être mélangés à mi-cuisson.	Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation pour préparer des frites maison (voir « Préparation de frites maison »).

Problème	Cause possible	Solution
L'Airfryer ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez si la fiche est correctement insérée dans la prise secteur.
	Plusieurs appareils sont branchés sur une même prise.	L'Airfryer est très puissant. Essayez une autre prise et vérifiez les fusibles.
Je vois des éraflures dans mon Airfryer.	De petites taches peuvent apparaître dans la cuve de l'Airfryer suite à un contact accidentel avec le revêtement (par exemple en nettoyant avec des outils de nettoyage durs et/ou en insérant le panier).	Vous pouvez éviter ces éraflures en abaissant correctement le panier dans la cuve. Si vous insérez le panier de travers, le côté peut taper contre la paroi de la cuve et abîmer le revêtement. Si cela se produit, sachez que ce n'est pas nocif car tous les matériaux utilisés sont sûrs pour les aliments.
De la fumée blanche s'échappe de l'appareil.	Vous faites cuire des aliments riches en matières grasses.	Videz avec précaution l'excédent d'huile ou de graisse de la cuve et poursuivez la cuisson.
	La cuve contient des résidus de graisse de l'utilisation précédente.	La fumée blanche est causée par la cuisson de résidus de graisse dans la cuve. Nettoyez soigneusement la cuve et le panier après chaque utilisation.
	La chapelure n'adhère pas correctement aux aliments.	De petits morceaux de chapelure peuvent provoquer un dégagement de fumée blanche. Appuyez bien la chapelure sur aliments afin qu'elle adhère.
	Il y a des éclaboussures de marinade, de liquide ou de jus de viande dans la graisse fondue ou l'huile.	Épongez les aliments avant de les placer dans le panier.
Le voyant Wi-Fi de mon Airfryer n'est plus allumé.	L'Airfryer n'est plus connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Vous avez changé de réseau Wi-Fi domestique.	Réitérez le processus d'appairage dans l'ordre décrit dans l'application. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez le processus de configuration. Il est également possible que la fonction Wi-Fi de l'appareil soit désactivée. Pour activer la fonction Wi-Fi, appuyez simultanément sur les boutons de diminution de la durée et de marche/pause .
L'application indique que le processus d'appairage a échoué.	Vérifiez que vous avez effectué les étapes dans l'ordre décrit dans l'application : appuyez d'abord sur le bouton de l'appareil, puis activez l'appairage dans l'application.	Réitérez le processus d'appairage dans l'ordre décrit dans l'application. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez le processus de configuration.
Mon écran affiche l'élément clignotant suivant : « --- ».	Votre Airfryer met à jour le micrologiciel.	Attendez environ une minute que le processus de mise à jour du micrologiciel se termine. Vous ne pouvez pas utiliser l'Airfryer pendant la mise à jour du micrologiciel.

Problème	Cause possible	Solution
L'écran de l'Airfryer indique « E1 ».	L'appareil est cassé/ défectueux.	Appelez la hotline de la SAV Philips ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
	L'Airfryer est peut-être rangée dans un endroit trop froid.	Si votre appareil a été stocké à basse température, laissez-le retrouver une température ambiante pendant au moins 15 minutes avant de le rebrancher. Si le message « E1 » reste affiché, appelez la hotline de la SAV Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

SADRŽAJ

Važno!	270
Uvod	273
Opći opis	273
Prije prve uporabe	275
Aplikacija HomeID	275
Glasovna kontrola	276
Priprema za uporabu	277
Uporaba aparata	277
Tablica hrane	277
Prženje zrakom	279
Postavljanje temperature i vremena	283
Odabir načina za održavanje topline	283
Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom	284
Promjena na drugu prethodnu postavku	286
Pokretanje recepta iz aplikacije HomeID	287
Priprema domaćih prženih krumpirića	288
Čišćenje	288
Tablica za čišćenje	290
Spremanje	290
Recikliranje	290
Izjava o sukladnosti	290
Jamstvo i podrška	291
Ažuriranja softvera	291
Kompatibilnost uređaja	291
Tvornički reset	291
Rješavanje problema	291

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nemojte prekoračiti maksimalnu razinu hrane naznačenu na košari.
- Obavezno provjerite je li grijač slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen uporabi u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Ostavite najmanje 10 cm prostora sa stražnje i bočnih strana aparata te 10 cm iznad njega. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.



- U aparat nikada nemojte stavljati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Držanje krumpira: Temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u korisničkom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, košara i dodatni pribor postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata. Uvijek rukujte pažljivo.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.
- Aparat nemojte stavljati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Odmah iskopčajte aparat ako vidite da iz njega izlazi tamni dim. Prije nego što izvučete posudu iz aparata pričekajte da se prestane dimiti.
- Nemojte ukopčavati aparat ili pritiskati gumb na upravljačkoj ploči ako su vam ruke mokre.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćištima ili drugim vrstama smještaja.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljava, ako se upotrebljava za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava sukladno uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.
- Aparat uvijek dostavite u ovlaštenu Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Aparat stavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat obavezno iskopčajte iz napajanja kad ga želite premjestiti, očistiti, spremiti ili provoditi druga održavanja.

- Ostavite aparat da se hladi približno 30 minuta prije rukovanja njime ili pranja.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje jer su grijaći element i rubovi metalnih dijelova vrući.
- Provjerite je li hrana u aparatu Airfryer dobro ispržena.
- U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad aparatom Airfryer, uključujući i pri upotrebi daljinske funkcije ili odgođenog pokretanja.
- Pri prženju masne hrane iz aparata Airfryer može izlaziti dim. Budite naročito oprezni pri upotrebi funkcije daljinskog upravljanja ili odgođenog pokretanja.
- Funkciju daljinskog upravljanja ne smije upotrebljavati više osoba istovremeno.
- Budite oprezni kada pripremate kvarljivu hranu pomoću funkcije odgođenog pokretanja (može doći do množenja bakterija).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Ako ne pritisnete gumb u roku od 20 minuta, aparat će automatski prijeći u mrežni način rada stanja pripravnosti ili isključivanja, ovisno o statusu Wi-Fi modula. Kako biste ručno isključili aparat, pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** napajanja.

Informacije o ekološkom dizajnu za identifikacijske oznake modela: HD9285

Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije isključenog uređaja	P_{off}	0,5	W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti na mreži	P_{sb}	1,8	W
Razdoblje prije automatskog prelaska u način rada stanja pripravnosti ili isključivanja za mrežu, ovisno o statusu Wi-Fi modula	T_{sb}	20	Min
Norma mjerenja servisne vrijednosti	EN 50564:2011		
Omogućivanje i onemogućivanje povezivanja s mrežom	Pregled smjernica o sesiji aplikacije HomeID		
Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, The Netherlands		
Aparat je sukladan zahtjevima za ekološki dizajn Direktive 2009/125/EC.			

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.home.id**.


Philips Airfryer jedina je friteza s jedinstvenom tehnologijom Rapid Air za prženje omiljene hrane uz malo ulja ili bez njega i uz do 90 % manje masnoće. Tehnologija Philips Rapid Air ujednačeno kuha hranu, a zvjezdasti oblik pruža savršene rezultate od prvog do posljednjeg zalogaja. Nakon povezivanja s aplikacijom HomeID, pruža savjete o sljedećem zdravom i ukusnom obroku temeljem vaših odabira, a savršen krajnji rezultat možete postići na daljinu. Možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani – hrskavoj izvana i mekoj iznutra – pržite, roštiljajte i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način.

Dodatno nadahnuće, recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici **www.home.id** ili preuzmite besplatnu aplikaciju HomeID* za IOS® ili Android™.





*Aplikacija HomeID može biti nedostupna u vašoj državi. U tom slučaju, pristupite lokalnom web-mjestu tvrtke Philips kako biste pronašli inspiraciju.

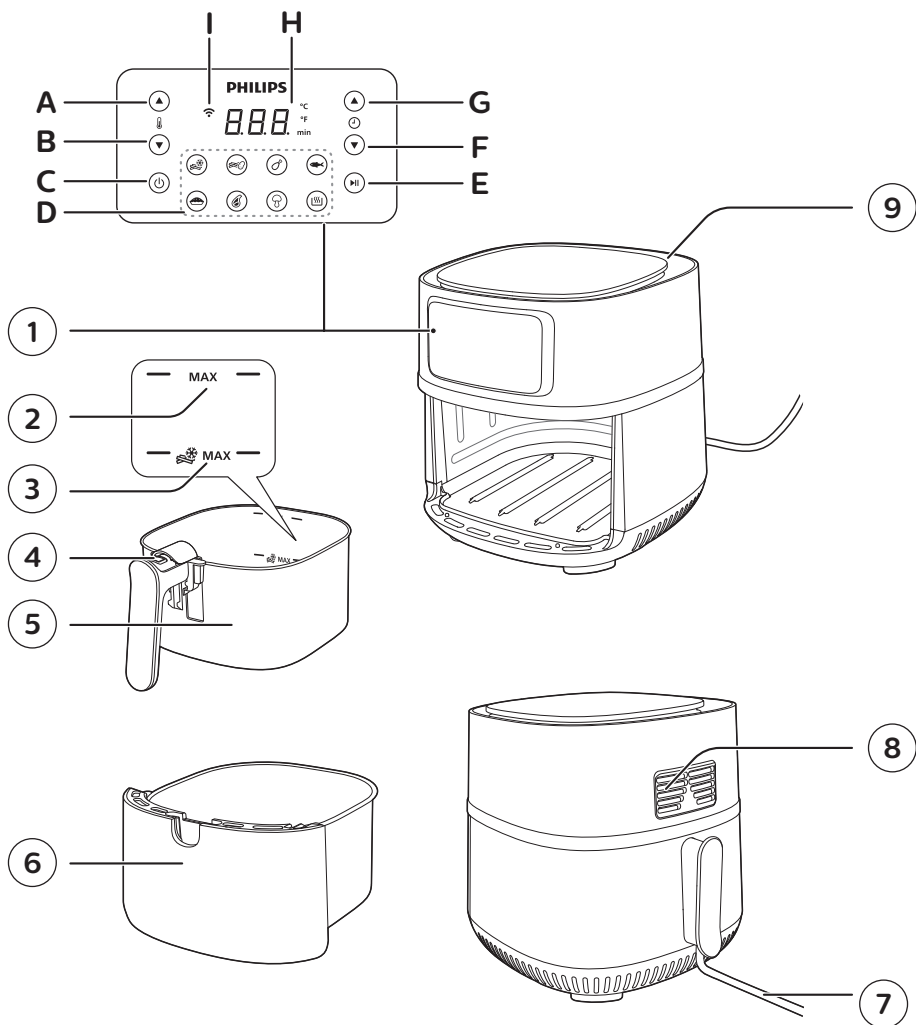Opći opis

- 1 Upravljačka ploča
 - A Gumb za povećanje temperature
 - B Gumb za smanjenje temperature
 - C Gumb za uključivanje/isključivanje
 - D Gumbi za prethodne postavke
 - E Gumb za pokretanje/pauziranje
 - F Gumb za smanjenje vremena
 - G Gumb za povećanje vremena
 - H Zaslona
 - I Indikator veze Wi-Fi
- 2 Oznaka MAX za krumpiriće
- 3 Oznaka MAX za drugu hranu
- 4 Košara
- 5 Gumb za otpuštanje košare
- 6 Posuda
- 7 Kabel za napajanje
- 8 Izlazi zraka
- 9 Ulaz zraka



Status indikatora veze Wi-Fi

Indikator veze Wi-Fi  isključen je	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer nije povezan s kućnom Wi-Fi mrežom (još nije izvršeno početno postavljanje Wi-Fi veze) ili je veza s kućnom Wi-Fi mrežom prekinuta zbog, npr. promjene kućnog usmjerivača ili prevelike udaljenosti između aparata Airfryer i usmjerivača ili je Wi-Fi funkcija aparata isključena. Kako biste aktivirali Wi-Fi, istovremeno pritisnite gumb za smanjenje vremena i pokretanje/pauziranje.
Indikator veze Wi-Fi  uključen je	<ul style="list-style-type: none"> Dovršena je konfiguracija s aplikacijom HomeID i Airfryer je povezan s kućnom Wi-Fi mrežom
Indikator veze Wi-Fi  bljeska	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer je u načinu rada za postavljanje tijekom postupka postavljanja Wi-Fi veze. Na zaslonu se prikazuju tri crtice, a gumbi na aparatu Airfryer nisu aktivni; ili ako je već povezana, LED indikator koji bljeska naznačuje da je Airfryer u postupku povezivanja s kućnom Wi-Fi vezom.
Indikator veze Wi-Fi  bljeska s dugim prekidima	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija Wi-Fi aparata Airfryer nije ispravna. Možete upotrebljavati Airfryer bez značajki povezivanja, nazvati servisnu službu tvrtke Philips ili kontaktirati centar za korisničku podršku u svojoj državi.

Napomena

- Kako biste isključili funkciju Wi-Fi, istovremeno pritisnite gumb za **smanjenje vremena** i **pokretanje/pauziranje** i zadržite ih 2 sekunde.
- Kako biste isključili funkciju Wi-Fi, ponovno istovremeno pritisnite gumb za **smanjenje vremena** i **pokretanje/pauziranje** i zadržite ih 2 sekunde. Ponovno povezivanje modula Wi-Fi trajat će oko 20 sekundi. Postupak će završiti kada se indikator za Wi-Fi uključi.

Prije prve uporabe

- Uklonite svu ambalažu.
- Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
- Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način opisan u poglavlju za čišćenje.

Aplikacija HomeID

Philips Airfryer podržava Wi-Fi i omogućuje povezivanje s aplikacijom HomeID za potpuni doživljaj rada s aparatom Airfryer. U aplikaciji HomeID možete odabrati omiljene recepte, poslati ih na Airfryer te pokrenuti rad putem pametnog uređaja. Postupak kuhanja možete pokrenuti, nadzirati i podesiti na pametnom uređaju bez obzira na to gdje se nalazite, čak i kad niste doma.

Povezivanje aparata Airfryer s aplikacijom



Napomena

- Kad prvi put postavljate Airfryer, preporučujemo da preuzmete aplikaciju i odmah u nju dodate svoj uređaj. To vam omogućuje da iskoristite sve njegove funkcije, uključujući značajke kuhanja na daljinu (npr. započinjanje recepata ili programa automatskog kuhanja putem aplikacije, primanje obavijesti o završetku pripreme hrane) i najnovija ažuriranja programskih datoteka. Za optimalne performanse držite Airfryer povezanim 24 sata nakon prvog postavljanja kako bi se automatski instalirala sva ažuriranja.

- 1 Utikač aparata Airfryer priključite u zidnu utičnicu.
- 2 Prije pokretanja postupka jednostavnog postavljanja Wi-Fi veze provjerite je li pametni uređaj unutar dometa kućne Wi-Fi mreže.
- 3 Preuzmite aplikaciju Philips HomeID na pametni uređaj iz prodavaonice App Store ili s web-stranice **www.home.id**, pratite postupak registracije i odaberite povezani Airfryer.
- 4 Slijedite upute u aplikaciji kako biste Airfryer povezali s Wi-Fi mrežom i uparili ga.
- 5 Kad LED indikator veze Wi-Fi na korisničkom sučelju aparata Airfryer svijetli, Airfryer je povezan.



Napomena

- Povežite aparat Airfryer u kućnu mrežu WiFi na 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Za povezivanje aparata Airfryer s kućnom Wi-Fi mrežom potrebno je jednostavno postavljanje Wi-Fi veze.
- Postupak uparivanja služi za povezivanje aplikacije HomeID s pametnim aparatom Airfryer.
- Postupak postavljanja Wi-Fi veze može se poništiti putem aplikacije ili iskopčavanjem aparata Airfryer.
- Kako biste pokrenuli postupak uparivanja, dugo pritisnite gumb za **smanjenje temperature** i slijedite upute u aplikaciji ili ga pokrenite iz postavki u aplikaciji HomeID.

Glasovna kontrola

- 1 Preuzmite aplikaciju HomeID.
- 2 Povežite aplikaciju HomeID s aparatom Airfryer.
- 3 Dajte suglasnost za „kuhanje na daljinu“.
- 4 Povežite aplikaciju HomeID s aplikacijom glasovnog pomoćnika. Ta se veza može uspostaviti izravno tijekom dodavanja ili poslije u postavkama aplikacije HomeID. U slučaju da ne vidite opciju za aktiviranje glasovne kontrole u aplikaciji HomeID, aktivirajte vještinu Kitchen+ putem aplikacije glasovnog pomoćnika.

Napomena


- Ako nemate aplikaciju za glasovnu kontrolu, najprije je preuzmite kako biste poslali naredbe aparatu Airfryer.
- Detaljne glasovne naredbe dostupne su u aplikaciji za glasovnu kontrolu.

Priprema za uporabu

- 1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.

Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate kuhanja.
- Dok radi, aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.
- Gumeni čep ostavite u posudi. Nemojte ga vaditi prije kuhanja.

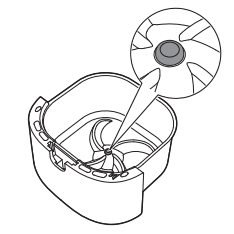


Uporaba aparata

Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.

Napomena





- U košari se nalazi oznaka razine MAX za krumpiriće. Za optimalne rezultate pripreme, ne stavljajte više krumpirića od preporuke iz tablice hrane ili iznad te oznake razine MAX.
- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvođaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpiriće, kozice, batake, zamrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.

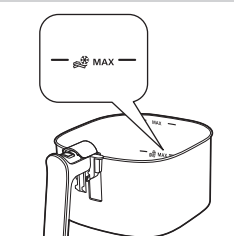

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti krumpirići (7x7 mm / 0,3x0,3 inča)	200 – 1000 g / 7 – 35 oz	14 – 33	180 °C / 360 °F	• U međuvremenu 4 puta protresite, okrenite ili promiješajte
Domaći krumpirići (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200 – 1000 g / 7 – 35 oz	15 – 35	180 °C / 360 °F	• U međuvremenu 4 puta protresite, okrenite ili promiješajte

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Zamrznuti pileći medaljoni	200 – 800 g / 7 – 28 oz	9 – 20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2 puta u međuvremenu
Zamrznute prolijetne rollice	200 – 800 g / 7 – 28 oz	9 – 20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2 puta u međuvremenu
Hamburger (oko 150 g / 5 oz)	1 – 6 pljeskavica	16 – 21	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Mesna štruca	1400 g / 49 oz	55 – 60	150 °C / 300 °F	• Upotrebjavajte dodatak za pečenje
Mesni kotleti bez kosti (oko 190 g / 7 oz)	1 – 5 kotleta	13 – 19	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Tanke kobasice (oko 60 g / 2,1 oz)	2-10 komada	9 – 12	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileći bataci (oko 125 g / 4,5 oz)	2-12 komada	18 – 28	180 °C / 360 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileća prsa (oko 160 g / 6 oz)	1 – 5 komada	18 – 26	180 °C / 360 °F	
Cijelo pile	1400 g / 49 oz	75 – 85	180 °C / 360 °F	
Cijela riba (oko 300 – 400 g / 11 – 14 oz)	1 – 2 ribe	23 – 31	200 °C / 400 °F	
Ribljí filet (oko 200 g / 7 oz)	1 – 5 (1 sloj)	21 – 30	160 °C / 320 °F	
Miješano povrće (grubo narezano)	200 – 1000 g / 7 – 35 oz	8 – 23	180 °C / 360 °F	• Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu • Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Muffini (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 9	17 – 19	160 °C / 320 °F	• Upotrijebite kalupe za muffine
Kolač	800 g / 28 oz	50-60	160 °C / 320 °F	• Upotrebjavajte dodatak za pečenje
Prethodno pečeni kruh/peciva (oko 60 g / 2 oz)	1 – 8 komada	6-8	200 °C / 400 °F	
Domaći kruh	1000 g / 35 oz	55 – 65	150 °C / 300 °F	• Upotrebjavajte dodatak za pečenje • Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijaći element.

Prženje zrakom

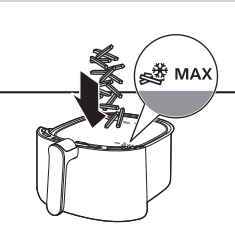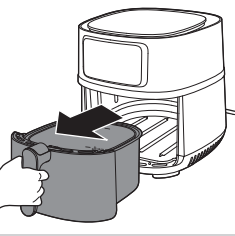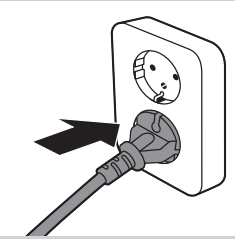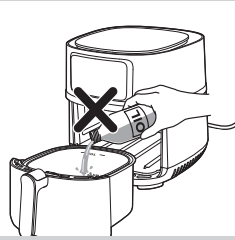

! Pažnja

- Imajte na umu da se neke funkcije opisane u uputama mogu razlikovati od onih na vašem uređaju. Kako biste se pobrinuli da imate pristup najnovijim značajkama, preporučuje se da uvijek imate najnovije programske datoteke. To lako može postići tako da uređaj povežete s aplikacijom HomeID i pobrinite se da bude ukopčan, jer će se ažuriranja automatski primijeniti.
- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašću niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte drške i regulatore. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.


1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.

2 Izvadite posudu s košarom iz aparata tako da povučete dršku.

3 Stavite sastojke u košaru.

☰ Napomena


- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Nemojte prekoračivati oznaku MAX s ikonom krumpirića za zamrznute grickalice na bazi krumpira i domaće krumpiriće.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.

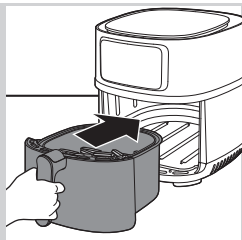


4 Vratite posudu s košarom natrag u Airfryer.

! Pažnja


- Posudu nikad nemojte upotrebljavati bez košare.
- Nemojte dodirivati posudu ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

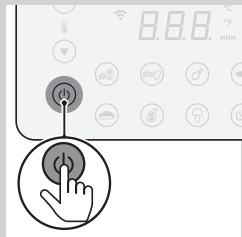


5 Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste uključili aparat.

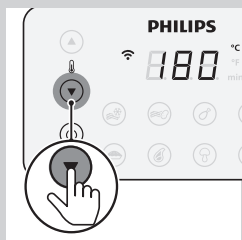

6 Pritisnite gumb za **povećanje** ili **smanjenje** temperature kako biste odabrali željenu temperaturu.

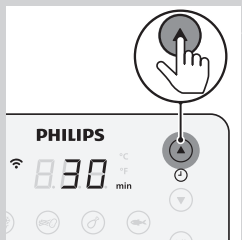

7 Pritisnite gumb za **povećanje** vremena kako biste odabrali željeno vrijeme.

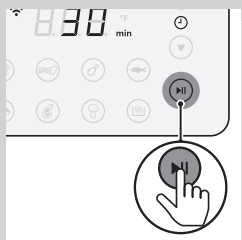


8 Pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje** kako biste pokrenuli proces kuhanja.

☰ Napomena

- Tijekom pripreme hrane, naizmjenično se prikazuju temperatura i vrijeme.
- Zadnja minuta tijekom pripreme hrane odbrojava se u sekundama.
- U tablici hrane potražite osnovne postavke za različite vrste hrane.
- Kada se postupak kuhanja pokrene i Airfryer upari s pametnim uređajem, parametre kuhanja možete vidjeti, kontrolirati i mijenjati u aplikaciji HomeID.
- Kako biste na aparatu Airfryer jedinicu temperature promijenili iz Celzija u Fahrenheite ili obrnuto, istovremeno pritisnite gumb za **povećanje** i **smanjenje** temperature otprilike 10 sekundi.


✱ Savjet

- Ako tijekom kuhanja želite promijeniti vrijeme ili temperaturu kuhanja, pritisnite odgovarajući gumb za povećanje ili smanjenje kako biste to učinili u bilo kojem trenutku.
- Za pauziranje procesa kuhanja pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**. Kako biste nastavili kuhanje, ponovno pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**. Možete i nakratko pritisnuti odabranu postavku kako biste pauzirali postupak pripreme. Kako biste nastavili s postupkom pripreme, ponovno pritisnite odabranu postavku.
- Nakon što izvadite posudu i košaru, uređaj će automatski prijeći u način rada za pauziranje. Proces pripreme hrane nastaviti će se nakon što u aparat vratite posudu i košaru.

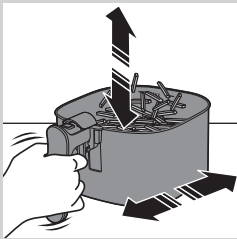

☰ Napomena


- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 20 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.
- Neke namirnice moraju se protresti ili okrenuti tijekom pripreme (pogledajte tablicu hrane). Kako biste protresli sastojke, izvucite posudu s košarom, postavite je na radnu površinu otpornu na toplinu, gurnite poklopac i pritisnite gumb za otpuštanje košare kako biste izvadili košaru te protresite košaru iznad sudopera. Zatim stavite košaru u posudu i vratite ih u aparat.

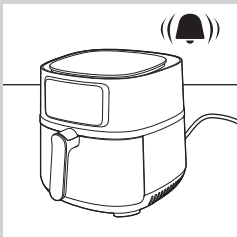

- 9 Kada se oglasi zvono mjerača vremena, isteklo je postavljeno vrijeme kuhanja.

☰ Napomena

- Proces pripreme hrane možete zaustaviti ručno. Kako biste to učinili, pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**.

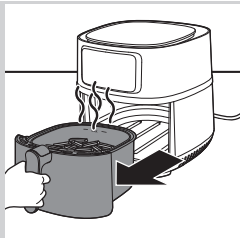


10 Izvucite posudu i provjerite jesu li sastojci gotovi.

! Pažnja

- Posuda aparata Airfryer nakon procesa pripreme hrane bit će vrela. Obavezno je postavite na radnu površinu otpornu na toplinu (npr. tronožac itd.) pri uklanjanju posude s uređaja.

≡ Napomena


- Ako sastojci nisu gotovi, jednostavno vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta postavljenom vremenu.

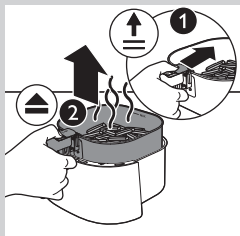

11 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpiriće), podignite košaru iz posude tako da najprije gurnete poklopac i zatim pritisnete gumb za otpuštanje košare.

! Pažnja

- Posuda, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

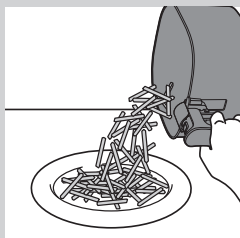

12 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Pri posluživanju košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.

≡ Napomena

- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. Pri izlijevanju viška ulja ili masnoće nosite kuhinjske rukavice. Vratite košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, Airfryer je odmah spreman za pripremu nove skupine.

≡ Napomena

- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 3 do 12.

Postavljanje temperature i vremena

Ovaj Airfryer može kuhati do 10 sati pri maksimalnoj temperaturi od 100 °C ili do 3 sata pri maksimalnoj temperaturi od 200 °C. To vam omogućuje da napravite vlastiti jogurt ili dehidirate voće i povrće.


Vrijeme	Temperatura
1 – 180 minuta	40 °C – 200 °C
1 minuta – 10 sati	40 °C – 100°C




Napomena

- Pazite da najprije postavite temperaturu, a zatim vrijeme.


Odabir načina za održavanje topline

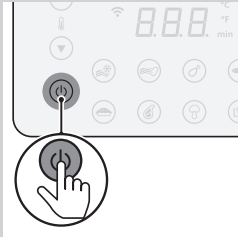

- 1 Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste uključili aparat.

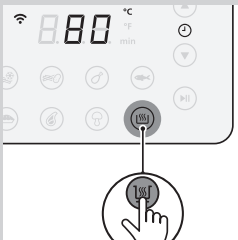

- 2 Pritisnite gumb za **održavanje topline**.

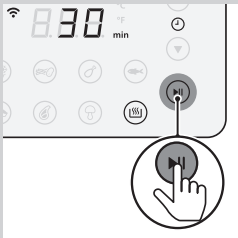

- 3 Kako biste pokrenuli način rada za održavanje topline, pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**.



Napomena

- Mjerač vremena za održavanje topline postavljen je na 30 minuta. Kako biste promijenili vrijeme održavanja topline (1 – 30 minuta), pritisnite gumb za **smanjenje vremena**. Vrijeme će se automatski potvrditi.
- U načinu rada za održavanje topline temperatura je postavljena na 80 °C i ne može se promijeniti.

- 4 Kako biste pauzirali način rada za održavanje topline, pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**. Kako biste nastavili način rada za održavanje topline, ponovno pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**.
- 5 Kako biste izašli iz načina rada za održavanje topline, pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje**.



Savjet


- Ako hrana poput prženih krumpirića previše omekša u načinu rada za održavanje topline, skratite vrijeme održavanja topline ranijim isključivanjem aparata ili ih učinite hrskavima zagrijavanjem na temperaturu od 180°C / 360°F kroz 2 – 3 minute.



Napomena

- Tijekom načina rada za održavanje topline ventilator i grijač u aparatu povremeno se uključuju.
- Način rada za održavanje topline dizajniran je za održavanje topline obroka neposredno nakon kuhanja u aparatu Airfryer. Nije namijenjen za ponovno zagrijavanje.

Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom

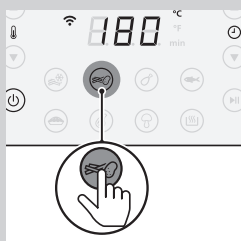

- 1 Slijedite korake 1 – 5 u poglavlju „Prženje zrakom“.
- 2 Pritisnite gumb željene postavke. Odabrana postavka će treperiti.



- 3 Pokrenite postupak kuhanja pritiskom gumba za **pokretanje/pauziranje**.



Napomena

- U sljedećoj tablici možete pronaći više informacija o prethodnim postavkama.

 **Savjet**



- Kad pripremate krumpiriće ili zamrznute grickalice na bazi krumpira, aparat će vas podsjetiti da protresete hranu za optimalne rezultate pripreme. Kako biste isključili taj podsjetnik, uključite aparat te istovremeno pritisnite postavku za zamrznute grickalice na bazi krumpira i postavku za domaće krumpiriće i zadržite pritisak. Želite li ponovno uključiti podsjetnik za trešnju, uključite aparat te istovremeno pritisnite postavku za zamrznute grickalice na bazi krumpira i postavku za domaće krumpiriće i zadržite pritisak.
- Ako ste definirali vlastite postavke za vrijeme i pripremu krumpirića i grickalica na bazi krumpira, podsjetnik za trešnju automatski će se isključiti.
- Tijekom pripreme putem jedne od te dvije postavke, uređaj će vas podsjetiti da protresete košaru četiri puta. Želite li isključiti zvučni signal koji se oglašava tijekom pripreme, nakratko pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje** ili izvucite košaru i protresite krumpiriće. Time nećete isključiti funkciju podsjetnika za trešnju, već samo zvučni signal tog procesa pripreme.







Prilagodba postavki

Kako biste premili osobno vrijeme i temperaturu postavke na aparatu Airfryer, nakratko pritisnite gumb željene postavke na aparatu Airfryer. Promijenite vrijeme i/ili temperaturu i zatim ponovno pritisnite gumb iste postavke i zadržite pritisak sve dok uređaj zvučnim signalom ne potvrdi kako su vaše osobne postavke spremljene.

Povratak na zadane prethodno postavljene postavke

Želite li poništiti osobne postavke, nakratko pritisnite gumb željene postavke te zatim ponovno pritisnite gumb iste postavke i zadržite pritisak sve dok ne začujete zvučni signal.


Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
 Zamrznute grickalice na bazi krumpira	31	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrznute grickalice na bazi krumpira, kao što su zamrznuti krumpirići, kriške krumpira, rebrasti krumpirići itd. • U međuvremenu 4 puta protresite, okrenite ili promiješajte
 Svježi krumpirići	35	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Upotrebljavajte škrobasti krumpir • u komadima debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča • Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte ¼ do 1 jušne žlice ulja • U međuvremenu 4 puta protresite, okrenite ili promiješajte

Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
 Pileći bataci	28	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 12 pilećih bataka Protresite, okrenite ili promiješajte u međuvremenu
 Cijela riba oko 300 g / 11 oz	31	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 ribe
 Kolač	55	160 °C / 320 °F	800 g / 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje (199 x 189 x 80 mm)
 Mesni kotleti	19	200 °C / 400 °F	950 g / 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 5 mesnih kotleta bez kosti
 Miješano povrće	23	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grubo narezano Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje U međuvremenu promiješajte
 Održavanje topline	30	80 °C / 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura se ne može podesiti


Promjena na drugu prethodnu postavku



- 1 Tijekom procesa pripreme pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje**.

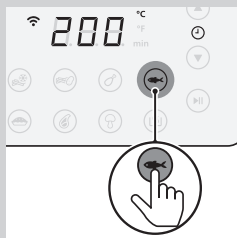

- 2 Pritisnite drugi gumb željene postavke.

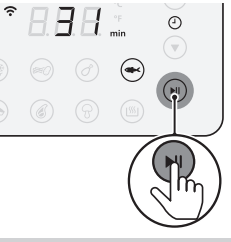

- 3 Ponovno pritisnite gumb za **pokretanje/pauziranje** kako biste pokrenuli novi proces pripreme.

Pokretanje recepta iz aplikacije HomeID

Napomena

- Provjerite jeste li dali suglasnost za daljinsko upravljanje u aplikaciji.
- Prije nego što omogućite daljinsko upravljanje provjerite je li okruženje aparata sigurno i jesu li svi dijelovi na odgovarajućem mjestu. Aparat nemojte ostavljati da radi bez nadzora.

- 1 Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste uključili Airfryer.
- 2 Otvorite aplikaciju HomeID na pametnom uređaju i potražite željeni recept.
- 3 Otvorite recept i pokrenite postupak kuhanja u aplikaciji.

Napomena

- Pazite da prilikom kuhanja recepta koji su osmišljeni za Airfryer upotrebljavate količinu hrane navedenu u receptima. Kad upotrebljavate različite sastojke ili druge količine hrane, prilagodite vrijeme kuhanja. Kad kuhate recepte koji nisu osmišljeni za Airfryer, imajte na umu da možda treba podesiti vrijeme i temperaturu.

Savjet

- Filtrom za pretraživanje recepta možete filtrirati pametni Airfryer da pronade recepte koji su osmišljeni za vaš aparat.
- Kad se postupak kuhanja pokrene iz aplikacije, postavke kuhanja možete vidjeti i na zaslonu aparata Airfryer.
- Možete pauzirati postupak kuhanja ili promijeniti postavke na aparatu Airfryer ili u aplikaciji.
- Kad kuhanje završi, možete pokrenuti način rada za održavanje topline u aplikaciji ili iz prethodne postavke za održavanje topline na aparatu Airfryer.
- Ako hrana još nije gotova, možete i produžiti postupak kuhanja unutar aplikacije ili na aparatu Airfryer.
- Kako biste izašli iz postupka kuhanja prije isteka vremena kuhanja, dugo pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** na aparatu Airfryer ili pritisnite ikonu za pauzu, a zatim ikonu za zaustavljanje u aplikaciji.
- Možete pokrenuti i svoje individualno vrijeme i temperaturu u aplikaciji HomeID.
- Na dnu početnog zaslona nalazi se gumb za prelazak na početni zaslon, recepte, ručni način rada, članke ili profil. Pritisnite gumb za ručni način rada i pošaljite individualno vrijeme i temperaturu aparatu Airfryer.

Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, (blago) brašnaste krumpire.
 - Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 1000 g / 35 oz. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.
- 1 Ogulite krumpire i izrežite u štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4" x 0,4").
 - 2 Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.
 - 3 Ispraznite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
 - 4 U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.
 - 5 Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.



Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

- 6 Stavite štapiće u košaru.
- 7 Ispržite štapiće krumpira i protresite košaru 4 puta tijekom pripreme.

Čišćenje



Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda, košara i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.


- 1 Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste isključili aparat, iskopčajte utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se aparat ohladi.



Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladilo.

- 2 Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.

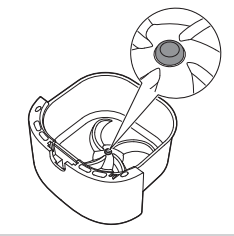

- 3** Posudu i košaru operite u perilici posuđa. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuđa i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).




Napomena

- Posudu s gumenim čepom stavite u perilicu posuđa. Nemojte vaditi gumeni čep prije čišćenja.



Savjet

- Ako se ostaci hrane zalijepje za posudu ili košaru, možete ih namočiti u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuđa 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje razgrađuje ulje i masnoću. Ako na posudi ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zalijepili za grijaći element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdu četku jer njome biste mogli oštetiti premaz grijaćeg elementa.

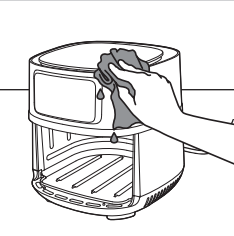


- 4** Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.




Napomena

- Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku ploču nakon čišćenja obrišite krpom.

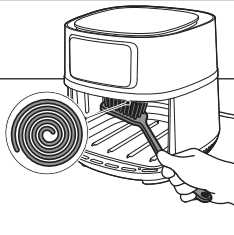


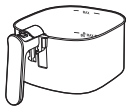


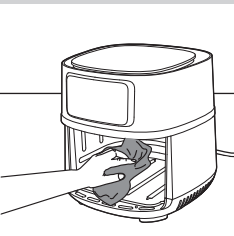
- 5** Grijaće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.



- 6** Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

Tablica za čišćenje

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Spremanje

- 1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.



Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite posudu s prednje strane aparata jer bi posuda s košarom mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja tih dijelova.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer fiksirani.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se električni proizvodi ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva.
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Izjava o sukladnosti

DAP B.V. ovime izjavljuje da je friteza Airfryer HD9285 sukladna Direktivi 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 ima Wi-Fi modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n s maksimalnom izlaznom snagom od 92,9 mW EIRP.

Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto www.home.id/warranty.

Ažuriranja softvera

Ažuriranje je bitno za zaštitu privatnosti te pravilan rad friteze Airfryer i aplikacije.

Aplikaciju obavezno ažurirajte na najnoviju verziju.



Napomena

- Kako biste aparatu Airfryer omogućili da se ažurira na najnoviju verziju programskih datoteka, provjerite je li povezan s kućnom Wi-Fi mrežom.
- Obavezno upotrebljavajte najnoviju aplikaciju i programske datoteke.
- Ažuriranja su dostupna kada postoje poboljšanja softvera ili kako bi se spriječili sigurnosni problemi.
- Ažuriranje programskih datoteka započet će automatski kad je Airfryer u stanju mirovanja. Ažuriranje obično traje nekoliko minuta, a na zaslonu aparata Airfryer bljeska „---“. Tijekom ažuriranja ne možete upotrebljavati Airfryer. Nemojte prekidati ažuriranje programskih datoteka.

Kompatibilnost uređaja

Detaljne informacije o kompatibilnosti aplikacije potražite u informacijama iz trgovine App Store.


Tvornički reset

Kako biste Airfryer vratili na tvorničke postavke, istovremeno pritisnite gumbе za **temperaturu** i **povećanje vremena** i držite ih 10 sekundi.

Nakon toga, Airfryer više neće biti spojen na kućni Wi-Fi niti uparen s vašim pametnim uređajem.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite www.home.id/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijać će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve drške i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijać će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom:  Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebljavajte svjež, brašnaste krumpire. Ako trebate spremati krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute iz ovog korisničkog priručnika (pogledajte „Priprema domaćih prženih krumpirića“).
	Određene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute iz ovog korisničkog priručnika (pogledajte „Priprema domaćih prženih krumpirića“).
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijevaju u posudi. Posudu i košaru obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.
LED indikator veze Wi-Fi na aparatu Airfryer više ne svijetli.	Airfryer više nije povezan s kućnom Wi-Fi mrežom. Možda ste promijenili kućnu Wi-Fi mrežu.	Ponovite postupak uparivanja redoslijedom opisanim u aplikaciji. Ako vam to ne pomaže, ponovno pokrenite postupak postavljanja. Možda je Wi-Fi funkcija aparata isključena. Kako biste aktivirali funkciju Wi-Fi, istovremeno pritisnite gumbе za smanjenje vremena i pokretanje/pauziranje .
Aplikacija prikazuje da postupak uparivanja nije uspio.	Provjerite jeste li izvršili korake redoslijedom koji je opisan u aplikaciji: Prvo pritisnite gumb na aparatu, a zatim aktivirajte uparivanje u aplikaciji.	Ponovite postupak uparivanja redoslijedom opisanim u aplikaciji. Ako vam to ne pomaže, ponovno pokrenite postupak postavljanja.
Na zaslonu bljeska „---“.	Airfryer ažurira programske datoteke.	Pričekajte otprilike jednu minutu da se dovrši ažuriranje programskih datoteka. Airfryer ne možete upotrebljavati tijekom ažuriranja programskih datoteka.
Na zaslonu aparata Airfryer prikazuje se „E1“.	Uredaj je oštećen/neispravan.	Nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.
	Airfryer je možda bio spremljen na mjestu gdje je previše hladno.	Ako je uredaj bio spremljen na niskoj temperaturi okruženja, ostavite ga da se zagrijava najmanje 15 minuta do sobne temperature prije ponovnog ukopčavanja. Ako se na zaslonu i dalje prikazuje „E1“, nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

TARTALOM

Fontos	295
Bevezetés	298
Általános leírás	299
Teendők az első használat előtt	301
A HomeID alkalmazás	301
Hangvezérlés	302
Előkészítés a használatra	302
A készülék használata	303
Élelmiszer-táblázat	303
Forrólevegős sütés	305
A hőmérséklet és idő beállítása	309
A melegen tartás mód kiválasztása	309
Sütés előbeállítások segítségével	310
Váltás másik előbeállításra	313
Recept elkészítésének elindítása a HomeID alkalmazásból	313
Házi hasáburgonya készítése	314
Tisztítás	315
Tisztítási táblázat	317
Tárolás	317
Újrahasznosítás	317
Megfelelőségi nyilatkozat	318
Garancia és támogatás	318
Szoftverfrissítések	318
Eszközkompatibilitás	318
Gyári beállítások (reset)	319
Hibaelhárítás	319

Fontos

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Ne merítse a készüléket vízbe és ne öblítse le vízcsap alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülékbe ne juthasson víz vagy egyéb folyadék.
- A sütnivaló alapanyagokat mindig a kosárba tegye, hogy ne érintkezhessenek a fűtőelemekkel.
- Üzemeltetés közben tilos a készülék levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásait letakarni.
- Ne töltsen fel a sütőedényt olajjal, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- Működés közben tilos a készülék belsejét megérinteni.
- Soha ne helyezzen a kosárba a maximális szintet meghaladó ételmennyiséget.
- Minden használatkor ellenőrizze, hogy a fűtőelem szabadon van, és nincsenek ételdarabok rátapadva.

Vigyázat!

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a Philips vagy annak a szervizképviselője vagy egy hivatalos szakszerviz köteles kicserélni.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugó megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve távvezérlőrendszerrel.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket és a vezetékét tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Ne helyezze a készüléket fal vagy más készülékek mellé. A készülék hátuljánál, két oldalánál és fölötté egyaránt legalább 10 cm szabad helynek kell lennie. Ne tegyen semmit a készülékre.



- Forró levegős sütés közben a levegőkimeneti nyílásokon át forró gőz távozik. Tartsa biztonságos távolságban a kezét és az arcát a gőztől és a levegőkimeneti nyílásoktól. Akkor is ügyeljen a forró gőzre és levegőre, amikor leveszi a sütőedényt a készülékről.
- Soha ne használjon könnyű alapanyagokat vagy sütőpapírt a készülékben.
- Burgonyafélék tárolása: A hőmérsékletnek megfelelőnek kell lennie a tárolt fajtához, és nem lehet 6 °C-nál magasabb, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az akrilamid-kitettségek kockázatát az elkészült ételmiszerben.
- Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra, vagy ezek közelébe, illetve forró sütőbe.
- A készüléket 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Csak a felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket, és csak eredeti Philips tartozékokat használjon.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
- A sütőedény, a kosár és a tartozékok a készülék használata közben és után felforrósodnak. Mindig óvatosan kezelje.
- A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak. Olvassa el a használati utasításban leírtakat.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra vagy azok közelébe (pl. asztalterítőre vagy függöny mellé).
- Ha a készülék sötét füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a csatlakozódugóját fali aljzatból. Várjon, amíg a füst kibocsátás megszűnik, és csak utána vegye ki a sütőedényt a készülékből.
- Ne csatlakoztassa a készüléket az aljzatba és ne használja a kezelőfelületet nedves kézzel.

Figyelem!

- A készüléket kizárólag normál háztartási használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába. Valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem ajánlott.
- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a használati utasításnak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.

- A készüléket vízszintes, egyenletes és stabil felületen helyezze el.
- Mindig húzza ki a fali aljzatból a készülék hálózati csatlakozódugóját, ha szeretné elmozdítani, megtisztítani vagy elrakni a készüléket, vagy egyéb karbantartást szeretne végezni rajta.
- Hagyja hűlni a készüléket kb. 30 percre, mielőtt használná vagy megtisztítaná.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben elkészített ételt aransárgán, nem pedig sötétre vagy sötétbarnára sütve vegye ki. Távolítsa el a megégett részeket. Ne süssön friss burgonyát 180 °C feletti hőmérsékleten (az akril-amid termelődésének minimalizálása érdekében).
- Legyen óvatos a sütőkamra felső részének tisztításakor: ügyeljen a forró fűtőelemre és a fém részek éleire.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az étel teljesen átfőtt az Airfryer készülékben.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az Airfryer készülék az Ön irányításával működik, a távvezérlő funkció vagy a késleltetett indítás használatakor is.
- Zsíros étel sütésekor az Airfryer füstöt bocsáthat ki. A távvezérlési funkció vagy a késleltetett indítás használatakor legyen különösen figyelmes.
- Egyszerre csak egy személy használja a távvezérlőt.
- Legyen elővigyázatos, amikor romlandó alapanyagból főz a késleltetett indítás funkció használatával (előfordulhat, hogy baktériumok szaporodnak el az ételben).

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva. Ha 20 percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék a Wi-Fi-modul állapotától függően automatikusan hálózati készenléti vagy kikapcsolt módba vált. A készülék manuális kikapcsolásához nyomja meg a **be-/kikapcsoló** gombot.

Környezettudatos tervezési adatok a következő típusazonosító(k)ra vonatkozóan: HD9285

Leírás	Jel	Érték	Mértékegység
Energiafogyasztás kikapcsolt módban	P_{off}	0,5	W
Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban	P_{sb}	1,8	W
Időtartam a hálózati készenléti üzemmódba vagy kikapcsolási módba történő automatikus kapcsolásig, a Wi-Fi-modul állapotától függően	T_{sb}	20	perc
Az üzemérték méréséhez alkalmazott szabvány	EN 50564:2011		
A hálózati kapcsolat engedélyezése és letiltása	Tekintse meg a HomeID alkalmazás munkamenetére vonatkozó útmutatást		
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Hollandia		
A készülék megfelel a 2009/125/EK irányelv környezettudatos tervezési követelményeinek.			

Bevezetés

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a **www.home.id** weboldalon.

A Philips Airfryer az egyetlen Airfryer, amely Rapid Air technológiát kínál a kedvenc ételei sütéséhez kevés olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül és akár 90%-kal kevesebb zsíradékkal. A Philips Rapid Air technológia segítségével minden oldalon átsül az étel, a csillag alakú kialakítás pedig hozzájárul a tökéletes eredményekhez – az első harapástól kezdve az utolsóig. A HomeID alkalmazáshoz csatlakoztatva a készülék az Ön preferenciái alapján ad tippeket a következő egészséges és ízletes ételhez, miközben a tökéletes végeredmény távolról is létrehozható.

Most már tökéletesen sült – kívül ropogós, belül puha – ételeket élvezhet. Süssön, grillezzen és pirítson különféle ízletes ételeket egészségesen, gyorsan és egyszerűen.


További receptekért és ötletekért, illetve az Airfryer készülékkel kapcsolatos további információkért látogasson el a **www.home.id** oldalra, vagy töltsse le az ingyenes HomeID alkalmazást* IOS® vagy Android™ rendszerekre.

*Előfordulhat, hogy a HomeID alkalmazás nem elérhető az Ön országában. Ebben az esetben a Philips helyi weboldalán kereshet inspirációt.


Általános leírás

- 1 Kezelőpanel
 - A Hőmérséklet növelése gomb
 - B Hőmérséklet csökkentése gomb
 - C Be-/kikapcsoló gomb
 - D Előbeállítási gombok
 - E Indítás/szüneteltetés gomb
 - F Idő csökkentése gomb
 - G Idő növelése gomb
 - H Kijelző
 - I Wi-Fi jelzőfény
- 2 MAX jelzés a hasáburgonyákhoz
- 3 MAX jelzés egyéb ételekhez
- 4 Kosár
- 5 Kosár kioldógombja
- 6 Sütőedény
- 7 Hálózati kábel
- 8 Levegőkimeneti nyílások
- 9 Levegőbemeneti nyílás

A Wi-Fi-jelzőfény állapota

A Wi-Fi-jelzőfény  nem világít


- Az Airfryer nem csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz (kezdeti Wi-Fi-beállításra eddig nem került sor), vagy az otthoni Wi-Fi-hálózattal fennálló kapcsolat megszakadt például amiatt, hogy egy másik otthoni útválasztót használ, illetve az Airfryer és az útválasztó között túl nagy a távolság, vagy a készülék Wi-Fi-funkciója ki van kapcsolva. A Wi-Fi aktiválásához egyszerre nyomja meg az **Idő csökkentése** és az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

A Wi-Fi-jelzőfény  világít

- A HomeID alkalmazással való konfigurálás befejeződött, és az Airfryer csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-jelzőfény  villog

- Az egyik lehetséges ok, hogy az Airfryer „beállítási” módban van a Wi-Fi-beállítási folyamat során. A képernyőn három perjel látható, az Airfryer gombjai pedig inaktívak; ha pedig a készülék már volt csatlakoztatva, akkor a villogó LED azt jelzi, hogy az Airfryer éppen csatlakozni próbál az otthoni Wi-Fi-hálózathoz.


A Wi-Fi jelzőfény  villog, a villogások között hosszabb idő telik el

- Az Airfryer Wi-Fi-funkciója hibás. Használja az Airfryer készüléket a csatlakoztatási funkciók nélkül, illetve hívja a Philips szerviz forródrótot, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.



Megjegyzés

- A Wi-Fi funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig egyszerre az **Idő csökkentése** és az **Indítás/szüneteltetés** gombot.
- A Wi-Fi funkció újbóli bekapcsolásához újra nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az **Idő csökkentése** és az **Indítás/szüneteltetés** gombot. A Wi-Fi-modul újrcsatlakozása körülbelül 20 másodpercet vesz igénybe. Az eljárás akkor fejeződik be, amikor a Wi-Fi-jelzőfény világít.

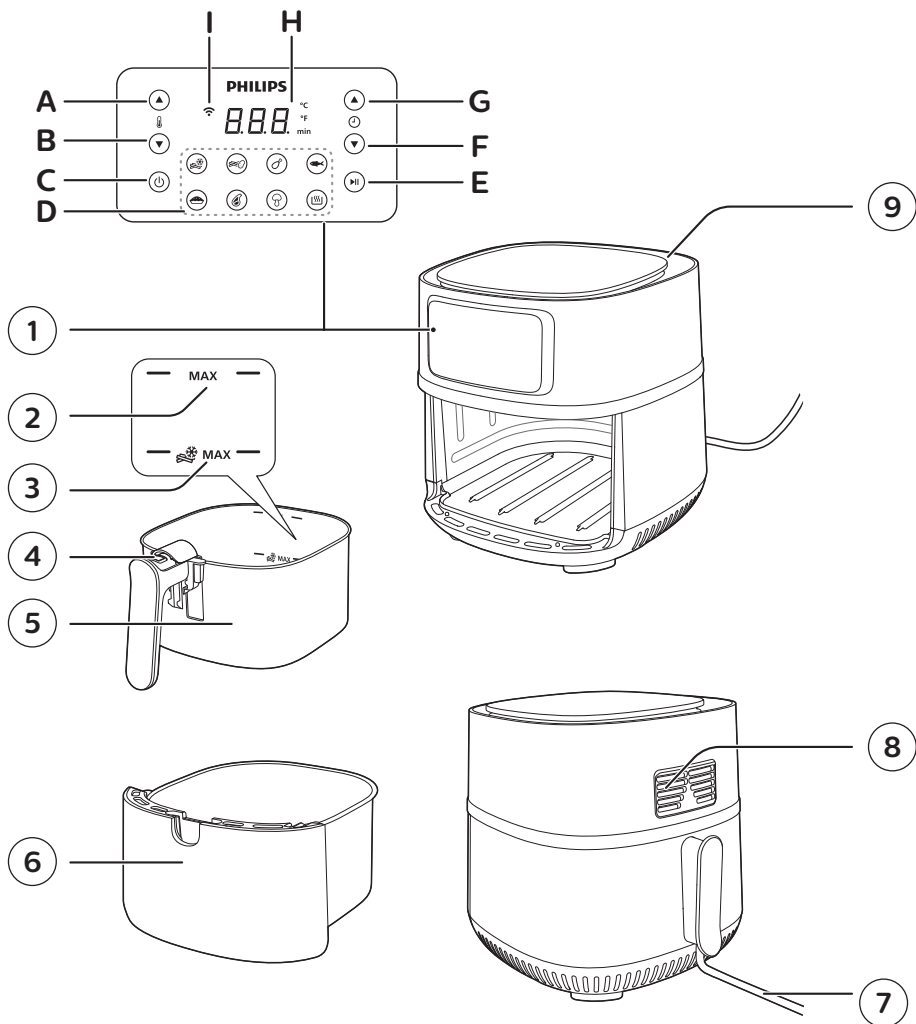

Teendők az első használat előtt

- 1 Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- 2 Távolítsa el a készülékre ragasztott összes matricát és címkét (ha vannak ilyenek).
- 3 Az első használat előtt alaposan, a tisztításról szóló résznek megfelelő módon tisztítsa meg a készüléket.

A HomeID alkalmazás

A Philips Airfryer használható Wi-Fi-hálózattal, és lehetővé teszi a HomeID alkalmazáshoz való csatlakozást, így Ön még többet hozhat ki Airfryer készülékéből. A HomeID alkalmazáson belül kiválaszthatja a kedvenc receptjeit, elküldheti azokat az Airfryer készülékre, és okoseszközéről indíthatja el a készüléket. Okoseszközével bárholnan elindíthatja, figyelheti és módosíthatja a sütési folyamatot, még akkor is, ha nincs otthon.

Az Airfryer csatlakoztatása az alkalmazáshoz



Megjegyzés

- Az Airfryer első alkalommal történő beállításához javasoljuk, hogy töltsse le az alkalmazást, és rögtön adja hozzá készülékét. Ezzel a készülék által kínált összes lehetőséget kihasználhatja, így például a távoli főzési funkciókat (pl. receptek vagy Auto-Cook programok elindítása az alkalmazáson keresztül, az étel elkészültét jelző értesítések fogadása) és a legújabb firmware-frissítésekhez való hozzáférést. Az optimális teljesítmény érdekében az első beállítás után tartsa az Airfryer készüléket 24 órán keresztül csatlakoztatva, hogy a gyári beállítások automatikusan települjenek.

- 1 Csatlakoztassa az Airfryer hálózati dugóját a fali aljzatba.
- 2 A Wi-Fi-beállítási folyamat megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy az okoskészüléke az otthoni Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belül legyen.
- 3 Töltsse le az okoskészülékére a Philips HomeID alkalmazást az alkalmazás-áruházból vagy a **www.home.id** weboldalról, végezze el a regisztrációs folyamatot, majd válassza ki a connected Airfryer (csatlakoztatott Airfryer) lehetőséget.
- 4 Az alkalmazásban megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa az Airfryer készüléket a Wi-Fi-hálózathoz, majd párosítsa.
- 5 Ha az Airfryer felhasználói felületén lévő Wi-Fi-LED folyamatosan világít, akkor az Airfryer csatlakoztatása sikeresen megtörtént.

☰ Megjegyzés

- Fontos, hogy Airfryer készülékét 2,4 GHz-es 802.11 b/g/n típusú otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztassa.
- Az Airfryer otthoni Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásához az egyszerű Wi-Fi-beállítás szükséges.
- A párosítási folyamat a HomeID alkalmazás és az intelligens Airfryer csatlakoztatására szolgál.
- A Wi-Fi-beállítási folyamatot az alkalmazáson keresztül vagy az Airfryer készüléket a hálózati aljzathoz húzva lehet megszakítani.
- A párosítási folyamat megkezdéséhez nyomja le hosszan a **Hőmérséklet csökkentése** gombot, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, vagy kezdje meg a folyamatot a HomeID alkalmazás beállítások menüjében.

Hangvezérlés

- 1 Töltse le a HomeID alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a HomeID alkalmazást az Airfryer készülékhez.
- 3 Engedélyezze a „remote cooking” (távoli főzés) lehetőséget.
- 4 Csatlakoztassa a HomeID alkalmazást a hangsegéd alkalmazáshoz. A csatlakoztatás közvetlenül a beléptetés során vagy később, a HomeID alkalmazás beállítások menüjében végezhető el. Ha nem látja a hangvezérlés aktiválásának lehetőségét a HomeID alkalmazásban, aktiválja a Kitchen+ képességet a hangsegéd alkalmazáson keresztül.

☰ Megjegyzés


- Ha nem rendelkezik hangvezérlő alkalmazással, először le kell töltenie, hogy utasításokat adhasson az Airfryer készüléknek.
- Az alkalmazásban részletes hangutasítások érhetők el a hangvezérléshez.

Előkészítés a használatra

- 1 A készüléket stabil, vízszintes, sík és hőálló felületre helyezze.

☰ Megjegyzés


- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére vagy oldalaira. Ellenkező esetben ez akadályozhatja a légáramlást, illetve befolyásolhatja a végeredményt.
- Ne helyezze a működő készüléket olyan tárgyak – például falak vagy szekrények – közelébe vagy alá, amelyekben kárt tehet a gőz.
- Hagyja a gumidugót a sütőedényben. Sütés előtt ne távolítsa el.

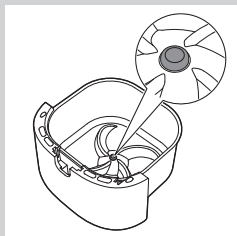

A készülék használata

Élelmiszer-táblázat

Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja az alapvető beállításokat az elkészíteni kívánt ételtípusokhoz.

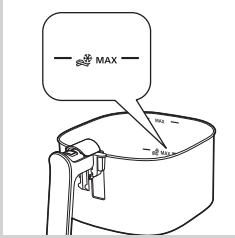

Megjegyzés

- A kosárban van egy MAX szintjelzés, amely a hasáburgonyára vonatkozik. A homogén sütési eredmény érdekében ne tegyen több hasáburgonyát a készülékbe, mint amennyi az ételtáblázatban fel van tüntetve, illetve ne lépje túl ezt a MAX szintjelzést.
- Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tanácsként szolgálnak. Mivel a hozzávalók származási helyüket, méretüket, alakjukat és márkájukat tekintve eltérőek, nem garantálhatjuk a legjobb beállítást a hozzávalóhoz.
- Ha nagyobb mennyiségű ételt készít (pl. hasáburgonya, garnélarák, csirke alsócomb, fagyasztott ételek), a változatlan eredmény elérése érdekében rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg a kosárban lévő alapanyagokat 2-szer vagy 3-szor.



Alapanyagok	Min.– max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Vékonyra vágott, fagyasztott hasáburgonya (7x7 mm/0,3x0,3 hüvelyk)	200–1000 g/7–35 uncia	14–33	180 °C/360 °F	• 4-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
Házi készítésű hasáburgonya (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüvelyk vastag)	200–1000 g/7–35 uncia	15–35	180 °C/360 °F	• 4-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
Fagyasztott csirkefalatok	200–800 g/7–28 uncia	9–20	200 °C/400 °F	• 2-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
Fagyasztott tavaszi tekercesek	200–800 g/7–28 uncia	9–20	200 °C/400 °F	• 2-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
Hamburger (kb. 150 g/5 uncia)	1–6 húspogácsa	16–21	200 °C/400 °F	• Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Fasírt	1400 g/49 uncia	55–60	150 °C/300 °F	• Használja a sütőtartozékot.
Csont nélküli hússzeletek (kb. 190 g/7 uncia)	1–5 hússzelet	13-19	200 °C/400 °F	• Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Vékony kolbász (kb. 60 g/2,1 uncia)	2–10 darab	9-12	200 °C/400 °F	• Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.

Alapanyagok	Min.– max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Csirkecomb (kb. 125 g/4,5 uncia)	2–12 darab	18–28	180 °C/360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Csirkemell (kb. 160 g/6 uncia)	1–5 darab	18–26	180 °C/360 °F	
Egész csirke	1400 g/49 uncia	75–85	180 °C/360 °F	
Egész hal (kb. 300-400 g/11-14 uncia)	1–2 hal	23–31	200 °C/400 °F	
Halfilé (kb. 200 g/7 uncia)	1-5 (1 réteg)	21–30	160 °C/320 °F	
Vegyes zöldség (durvára vágva)	200–1000 g/7–35 uncia	8–23	180 °C/360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a sütési időt a saját ízlése szerint Rázza meg, forgassa át vagy keverje meg félidőben.
Muffin (körülbélül 50 g/1,8 uncia)	1-9	17–19	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Használja a muffinkelyheket
Sütemény	800 g/28 uncia	50-60	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Használja a sütőtartozékot.
Elősütött kenyér/zsemle (kb. 60 g/2 uncia)	1–8 darab	6-8	200 °C/400 °F	
Házi készítésű kenyér	1000 g/35 uncia	55–65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Használja a sütőtartozékot. A lehető leglaposabb formát kell elérni annak érdekében, hogy a kenyér ne érjen hozzá a fűtőelemhez kelés közben.


Forrólevegős sütés

! Figyelem!


- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az utasításokban ismertetett egyes funkciók eltérhetnek az Ön készülékén találhatóaktól. Annak érdekében, hogy hozzáférjen a legújabb funkciókhoz, javasoljuk, hogy mindig a legfrissebb firmware-verziót használja. Ez könnyen kivitelezhető a készülék HomeID alkalmazáshoz, illetve hálózati aljzathoz való csatlakoztatásával, mivel így a frissítések automatikusan megtörténnek.
- Ez egy Airfryer készülék, amely forró levegővel működik. A sütőedénybe ne töltsön olajat, sütőzsírt vagy egyéb folyadékot.
- Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! Használja a fogantyúkat vagy gombokat! A forró sütőedény megfogásához használjon sütőkesztyűt.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez normális jelenség.
- Nem szükséges a készüléket előmelegíteni.

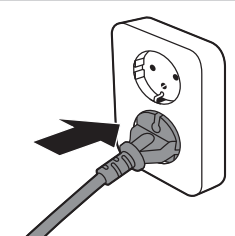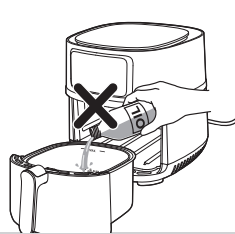

1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

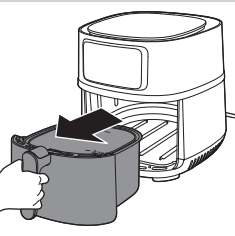


2 Vegye ki a sütőedényt a kosárral együtt a készülékből, a fogantyúnál fogva.

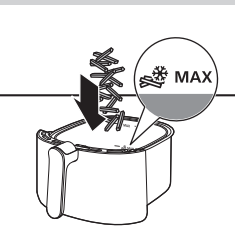

3 Tegye az alapanyagokat a kosárba.

☰ Megjegyzés


- Az Airfryer sütővel számos különböző alapanyagú étel készíthető. Tekintse meg az „Élelmiszer-táblázatot” a megfelelő mennyiségek és a hozzávetőleges sütési idők érdekében.
- Ne lépje túl az „Élelmiszer-táblázat” fejezetben megadott mennyiségeket, továbbá ne töltsön a kosarat a „MAX” jelzésen túl, mert az ronthatja a végeredmény minőségét.
- Ne lépje túl a hasáburgonya ikonjával ellátott MAX jelzés értékét a fagyasztott burgonyából készült snackek és a házi készítésű hasáburgonya esetében.
- Ha különböző ételeket szeretne készíteni egy időben, ellenőrizze a különböző hozzávalókhöz javasolt főzési időt, mielőtt egyszerre kezdené el őket főzni.

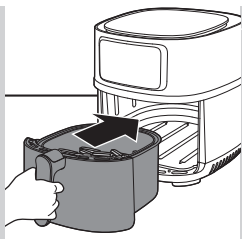


- 4 Helyezze vissza a sütőedényt a kosárral együtt az Airfryer készülékbe.

! **Figyelem!**


- Tilos a sütőedényt a kosár nélkül használni.
- Ne érintse meg a sütőedényt vagy a kosarat használat közben és után, mivel nagyon felforrósodnak.

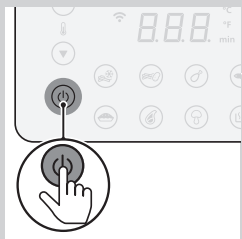


- 5 A **be-/kikapcsoló** gombbal kapcsolja be a készüléket.

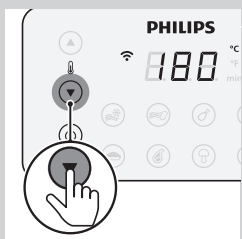

- 6 A **Hőmérséklet növelése** vagy **csökkentése** gombbal válassza ki a szükséges hőmérsékletet.

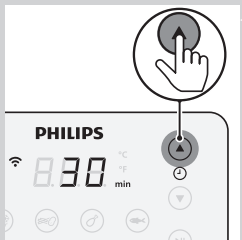

- 7 Az **Idő növelése** gombbal válassza ki a szükséges időt.

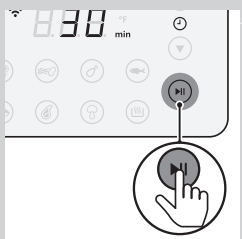

- 8 A sütés megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

☰ Megjegyzés

- Főzés vagy sütés közben a hőmérséklet és az idő felváltva látható.
- A főzés vagy sütés utolsó percében a hátralévő idő másodpercekben látható.
- Lásd az alapvető sütési beállításokat tartalmazó élelmiszer-táblázatot a különböző típusú ételekhez.
- Ha a sütési folyamat megkezdődött, és az Airfryer párosítva van az okoseszközhöz, akkor a sütési paramétereket a HomeID alkalmazásban is megtekintheti, ellenőrizheti és módosíthatja.
- Ha a hőmérséklet mértékegységét Celsius-fokról Fahrenheit-fokra (vagy fordítva) szeretné módosítani az Airfryer készüléken, nyomja meg egyszerre a **Hőmérséklet növelése** és **csökkentése** gombot körülbelül 10 másodpercig.

✱ Tipp

- Ha sütés közben módosítani szeretné a sütési időt vagy hőmérsékletet, nyomja meg bármikor a megfelelő fel vagy le gombot.
- A sütés szüneteltetéséhez nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot. A sütés folytatásához nyomja meg ismét az **Indítás/szüneteltetés** gombot. A kiválasztott előbeállítás rövid megnyomásával megállíthatja a sütési folyamatot. A sütési folyamat folytatásához nyomja meg újra a kiválasztott előbeállítást.
- A készülék automatikusan szünet üzemmódba lép, amikor kihúzza a sütőedényt és kosarat. A főzési vagy sütési folyamat folytatódik, amikor a sütőedényt és kosarat visszahelyezi a készülékbe.



☰ Megjegyzés


- Ha 20 percen belül nem állítja be a szükséges sütési időt, a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.
- Egyes alapanyagokat a sütési idő alatt össze kell rázni (lásd az „Élelmiszer-táblázatot”). A hozzávalók összerázásához húzza ki a sütőedényt a kosárral együtt, helyezze hőálló munkalap-felületre, csúsztassa el a fedelet, és nyomja meg a kosár kioldógombját a kosár eltávolításához, majd rázza meg a kosarat a mosogató felett. Majd helyezze vissza a kosarat a sütőedénybe, és csúsztassa vissza a sütőedényt a készülékbe.

9 Amikor megszólal az időzítő, a beállított idő letelt.

☰ Megjegyzés

- A sütési folyamat manuálisan is leállítható. Ehhez nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

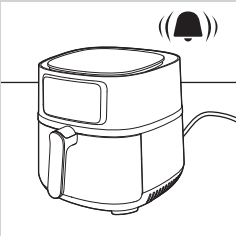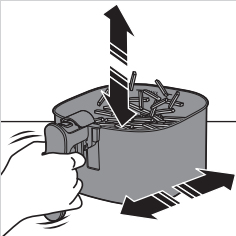

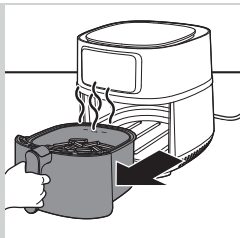


10 Húzza ki a sütőedényt, és ellenőrizze, hogy a hozzávalók készen vannak-e.

! Figyelem!

- A sütési folyamatot követően az Airfryer sütőedénye forró. Mindig hőálló munkalapra (pl. alátét stb.) helyezze a sütőedényt, amikor kivesszi a készülékből.

☰ Megjegyzés


- Ha az étel még nem készült el, a fogantyúval egyszerűen csúsztassa vissza a sütőedényt az Airfryer készülékbe, és néhány perccel növelje meg a beállított időt.

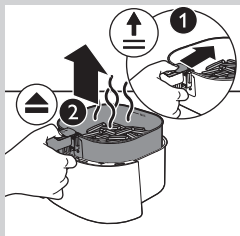

11 A kis hozzávalók (pl. hasábburgonya) eltávolításához először csúsztassa el a fedelet, majd a kosár kioldógombjának megnyomásával emelje ki a kosarat a sütőedényből.

! Figyelem!

- A sütési folyamatot követően a sütőedény, a kosár, a belső készülékház és a hozzávalók forrók. Az Airfryer készülékben lévő alapanyagok típusától függően a sütőedényből gőz csaphat ki.

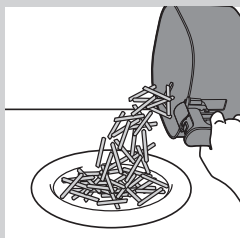

12 Ürítse a kosár tartalmát egy tálba vagy egy tálcára. A tartalom kiürítéséhez mindig vegye ki a kosarat a sütőedényből, mivel forró olaj lehet a sütőedény alján.

☰ Megjegyzés

- A nagy és törékeny hozzávalók eltávolításához használjon csipeszt a hozzávalók kiemeléséhez.
- Az alapanyagokból származó felesleges zsiradék vagy a megmaradt olaj a sütőedény alján gyűlik össze.
- A sütésben lévő alapanyagoktól függően minden adag után, vagy mielőtt megrázná vagy visszahelyezné a kosarat a sütőedénybe, óvatosan kiöntheti a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt. Helyezze a kosarat hőálló felületre. A felesleges olaj vagy zsír kiöntéséhez viseljen sütőkesztyűt. Helyezze vissza a kosarat a sütőedénybe.

Ha egy adag étel elkészült, az Airfryer azonnal készen áll a következő adag sütésére.

☰ Megjegyzés

- Egy új ételadag elkészítéséhez ismételje meg a 3–12. lépéseket.

A hőmérséklet és idő beállítása

Az Airfryer készülék legfeljebb 100 °C-on maximum 10 órán át, legfeljebb 200 °C-on pedig maximum 3 órán át képes ételt készíteni. Lehetőség van, hogy saját joghurtot készítsen, vagy gyümölcsöt és zöldséget aszaljon.


Idő	Hőmérséklet
1–180 perc	40 °C – 200 °C
1 perc – 10 óra	40 °C – 100 °C




Megjegyzés

- Először állítsa be a hőmérsékletet, és ezután az időt.


A melegen tartás mód kiválasztása

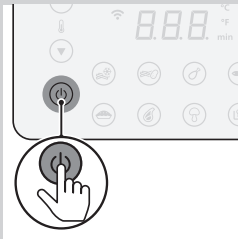

- 1 A **be-/kikapcsoló** gombbal kapcsolja be a készüléket.

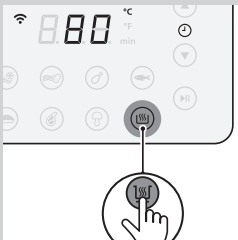

- 2 Nyomja meg a **Melegen tartás** gombot.

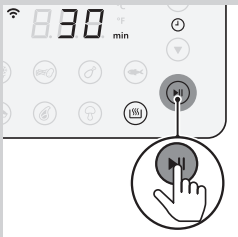

- 3 Nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot a melegen tartás üzemmód elindításához.



Megjegyzés

- A melegen tartás időzítő 30 percre van beállítva. A melegen tartási idő (1–30 perc) módosításához nyomja meg az **Idő csökkentése** gombot. Az idő automatikusan megerősítésre kerül.
- A hőmérséklet a melegen tartás üzemmódban 80 °C-ra van állítva, és nem módosítható.

- 4 A melegen tartás üzemmód szüneteltetéséhez nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot. A melegen tartás üzemmód

folytatásához nyomja meg ismét az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

- 5 A melegen tartás üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **be-/kikapcsoló** gombot.

Tipp


- Ha az étel – pl. a hasábburgonya – túl sokat veszít a ropogóságából a melegen tartás mód közben, rövidítse le a melegen tartás idejét azáltal, hogy korábban kikapcsolja a készüléket, vagy süsse ropogósra az ételt max. 2-3 percig 180 °C/360 °F hőmérsékleten.

Megjegyzés

- A melegen tartás mód közben a készülékben lévő ventilátor és fűtőelem időről időre bekapcsol.
- A melegen tartás módot arra tervezték, hogy az Airfryer készülékben való sütést követően azonnal melegen tartsa az ételét. Nem újramelegítésre szánták.

Sütés előbeállítások segítségével

- 1 Kövesse „Az Airfryer készülék használata” című fejezet 1–5. lépéseit.
- 2 Nyomja meg a kívánt előbeállítás gombját. A kiválasztott előbeállítás villog.

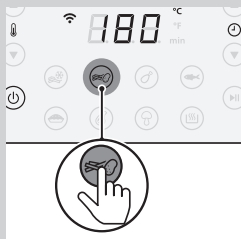

- 3 Az **Indítás/szüneteltetés** gomb megnyomásával indítsa el a sütést.

Megjegyzés

- Az alábbi táblázatban további információkat talál az előbeállításokról.



 **Tipp**









- Friss hasábburgonya vagy fagyasztott burgonyából készült snackek sütésekor a készülék emlékezteti, hogy a homogén főzési eredmény elérése érdekében rázza meg az ételt. Az emlékeztető kikapcsolásához kapcsolja be a készüléket, majd egyszerre nyomja meg hosszan a fagyasztott burgonyából készült snackek előbeállítását és a házi készítésű hasábburgonya előbeállítását. A rázási emlékeztető ismételt bekapcsolásához kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg hosszan újból egyszerre a fagyasztott burgonyából készült snackek előbeállítását és a házi készítésű hasábburgonya előbeállítását.
- Ha a friss burgonyából készült hasábburgonyák és a burgonyaalapú snackek előbeállításokat a saját idő és hőmérséklet elmentésével személyre szabja, a rázási emlékeztető automatikusan kikapcsol.
- A készülék emlékeztetni fogja, hogy négyszer rázza meg, amikor e két előbeállítás valamelyikével süt. A sütés közbeni csipogó hang leállításához nyomja meg röviden az **Indítás/szüneteltetés** gombot, vagy húzza ki a kosarat a hasábburgonya felrázásához. Ez a rázásra emlékeztető funkciót nem kapcsolja ki, hanem csak a csipogó hangot erre a főzési folyamat idejére.

Az előbeállítások személyre szabása

Ha el szeretné menteni az Airfryer készülékben egy előbeállításához tartozó személyes idejét és hőmérsékletét, nyomja meg röviden a kívánt előbeállítás gombját az Airfryer készüléken. Módosítsa az időt és/vagy a hőmérsékletet, majd a személyes beállítások mentéséhez nyomja meg újra hosszan ugyanazt az előbeállítás gombot, amíg a készülék csipogni nem kezd.

Visszaállítás az alapértelmezett előbeállításokra


Egy előbeállítás személyes beállításainak visszaállításához nyomja meg röviden a kívánt előbeállítás gombját, majd nyomja meg újra hosszan ugyanazon előbeállítás gombját, amíg a készülék csipogni nem kezd.

Előbeállítás	Előre beállított idő (perc)	Előre beállított hőmérséklet	Tömeg (max.)	Adatok
 Fagyasztott, burgonya alapú ételek	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Burgonya alapú fagyasztott ételek, például fagyasztott hasábburgonya, burgonyahasábok, rácsos sült burgonya stb. 4-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
 Friszen sült ételek	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Használjon lisztes burgonyát 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüvelyk méretű kockára vágva Áztassa 30 percen át vízben, szárítsa meg, majd adjon hozzá ¼–1 evőkanál olajat. 4-szer rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg.
 Csirkecomb	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Legfeljebb 12 csirkecomb Időnként rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg
 Egész hal, kb. 300 g/11 uncia	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 hal
 Sütemény	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Használja az XXL sütőtartozékot (199 x 189 x 80 mm).
 Csont nélküli hússzeletek	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Legfeljebb 5 hússzelet csont nélkül
 Vegyes zöldségek	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Durvára vágva Használja az XXL sütőtartozékot. Keverje meg közben.
 Melegen tartás	30	80 °C/ 175 °F	nincs	<ul style="list-style-type: none"> A hőmérséklet nem állítható


Váltás másik előbeállításra



- 1 A sütési folyamat során nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

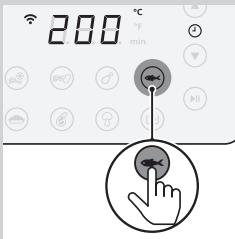

- 2 Nyomja meg egy másik kívánt előbeállítás gombját.

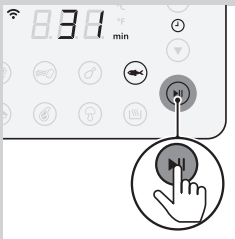

- 3 Az új sütési folyamat megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás/szüneteltetés** gombot.

Recept elkészítésének elindítása a HomeID alkalmazásból

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megadta-e a távoli hozzájárulást az alkalmazásban.
- A távvezérlés engedélyezése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék környezete biztonságos, és minden alkatrész a megfelelő helyen van. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.

- 1 A **be-/kikapcsoló** gombbal kapcsolja be az Airfryer készüléket.
- 2 Nyissa meg a HomeID alkalmazást okoseszközén, és keresse ki a kívánt receptet.
- 3 Nyissa meg a receptet, és kezdje meg a főzési folyamatot az alkalmazásban.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy az Ön Airfryer készülékéhez kidolgozott receptek elkészítésekor ugyanazt az élelmiszer-mennyiséget használja, amely a receptekben szerepel. Különböző élelmiszerek vagy különböző mennyiségek használata esetén ezeknek megfelelően módosítsa a főzési időt. A nem az Ön Airfryer készülékéhez kidolgozott receptek elkészítésekor ügyeljen arra, hogy szükség lehet az idő és a hőmérséklet módosítására.

Tipp

- A receptkeresőben elérhető szűrő segítségével úgy szűrheti az intelligens Airfryer készülék keresési találatait, hogy csak azok a receptek jelenjenek meg, amelyeket kifejezetten az Ön készülékéhez dolgoztak ki.
- Ha a főzési folyamatot az alkalmazásból indítja el, akkor a főzési beállítások az Airfryer képernyőjén is láthatók.
- A főzési folyamat szüneteltetése vagy a beállítások módosítása az Airfryer készüléken és az alkalmazásban is elvégezhető.
- A főzési folyamat befejeződésével elindíthatja az alkalmazásban elérhető melegen tartási üzemmódot, illetve használhatja az Airfryer készülék „keep warm” (melegen tartás) előbeállítását.
- Ha az étel még nem készült el, a főzési folyamat meghosszabbítására is van lehetőség – ezt az alkalmazásban vagy az Airfryer készüléken is elvégezheti.
- Ha a sütési idő lejártá előtt szeretné befejezni a sütési folyamatot, nyomja le hosszan az Airfryer **be/kikapcsoló** gombját, vagy nyomja le az alkalmazásban a szüneteltetés, majd a leállítás ikont.
- A HomeID alkalmazásban emellett egyéni időt és hőmérsékletet is beállíthat.
- A kezdőképernyő alján lévő gombbal a kezdőképernyőre, a receptekhez, manuális üzemmódba és a profilján lévő cikkekhez léphet. Nyomja meg a manuális üzemmód gombot, és küldje el az egyéni időt és hőmérsékletet az Airfryer készülékre.

Házi hasábburgonya készítése

Az Airfryer készülékben való nagyszerű házi hasábburgonya készítéséhez:

- Válasszon ki egy megfelelő fajta burgonyát a hasábburgonya-készítéshez, pl. friss (enyhén) lisztes burgonyákat.
 - Az egyenletes eredmény érdekében a legjobb, ha maximum 1000 grammos/35 unciás adagokban süti a hasábburgonyát az Airfryer készülékben. A nagyobb hasábburgonyák általában kevésbé ropogósak, mint a kisebbek.
- 1 Hámozza meg a burgonyákat, és vágja őket hasábokra (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüv. vastagságúra).
 - 2 Áztassa 30 percen keresztül egy tál vízben a burgonyahasábokat.

- 3 Öntse ki a tálból a vizet, és szárítsa meg a hasábburgonyákat egy konyharuha vagy egy papírkendő segítségével.
- 4 Öntsön egy evőkanál sütőolajat a tálba, tegye a burgonyahasábokat a tálba, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj.
- 5 Távolítsa el a burgonyahasábokat a tálból az ujjai vagy egy lyukacsos konyhai eszköz segítségével, így a felesleges olaj a tálban marad.



Megjegyzés

- Ne döntse meg a tálat annak érdekében, hogy a burgonyahasábok egyszerre a kosárba essenek, ezáltal megelőzheti, hogy felesleges olaj kikerüljön a sütőedényből.

- 6 Tegye a burgonyahasábokat a kosárba.
- 7 Süsse meg a burgonyahasábokat, és közben 4-szer rázza meg a kosarat.

Tisztítás



Vigyázat!

- Hagyja, hogy a kosár, a sütőedény, illetve a készülék belseje teljesen lehűljön, mielőtt elkezdené megtisztítani őket.
- A sütőedény, a kosár és a készülék belseje tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Minden használatot követően távolítsa el az olajat és zsírt a sütőedény aljából.

- 1 Nyomja meg a **be/kikapcsoló**gombot a készülék kikapcsolásához, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, majd hagyja lehűlni a készüléket.



Tipp


- Az Airfryer gyorsabban lehűl, ha kiveszi belőle a sütőedényt és a kosarat.

- 2 Öntse ki a felesleges zsírt vagy olajat a sütőedény aljából.
- 3 Tisztítsa meg mosogatógépben a sütőedényt és a kosarat. Forró, mosogatószeres meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal is tisztíthatja őket (lásd: „Tisztítási táblázat”).




Megjegyzés

- Helyezze a sütőedényt a gumidugóval együtt a mosogatógépbe. Tisztítás előtt ne távolítsa el a gumidugót.

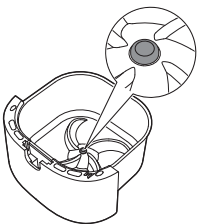

Tipp


- Ha ételmaradványok ragadnak a sütőedénybe vagy a kosárba, áztassa őket forró, mosogatószeres vízben 10–15 percig. Az áztatásnak köszönhetően fellazulnak az ételmaradványok, és könnyebbé válik az eltávolításuk. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer oldja-e az olajat és zsírt. Ha zsíros foltok vannak a sütőedényen vagy a kosáron, és nem tudja őket eltávolítani forró vízzel és mosogatószerrel, használjon folyékony zsíroldószert.
- Szükség esetén – pl. ha a fűtőelembe ételmaradvány ragadt – puha vagy közepes keménységű kefe is használható. Ne használjon acél drótkéfét vagy durva sörtéjű kefét, mivel ezzel kárt tehet a fűtőelem bevonatában.

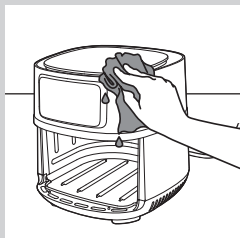


- 4 A készülék burkolatát törölje le egy nedves ruhával.

Megjegyzés

- Ügyeljen, hogy ne maradjon nedves a kezelőpanel. Tisztítás után száraz kendővel törölje le a kezelőpanel.

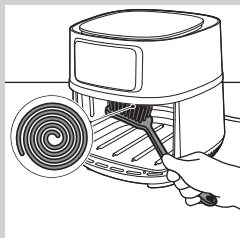


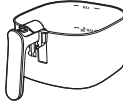


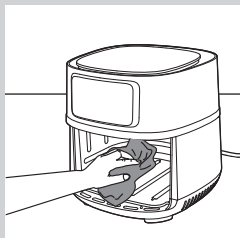
- 5 A fűtőelemet tisztítókefével szabadítsa meg a lerakódott ételmaradéktól.



- 6 A készülék belsejét meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal tisztítsa.

Tisztítási táblázat

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Tárolás

- 1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból és hagyja lehűlni.
- 2 Mielőtt eltenné, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.



Megjegyzés

- Mindig tartsa vízszintesen az Airfryer készüléket, amikor hordozza azt. Igyekezzen a készülék elején a sütőedényt is megfogni, mivel a sütőedény a kosárral együtt kicsúszhat a készülékből, ha véletlenül hátrafelé billenti a készüléket. Ezzel kárt tehet ezekben az alkatrészekben.
- Mindig gondoskodjon róla, hogy az Airfryer készülék levehető részei rögzítve legyenek, mielőtt mozgatja és/vagy elteszi a készüléket.

Ujrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos termékek nem kezelhetők normál háztartási hulladékként.
- Kövesse az elektronikus termékek elkülönített gyűjtésére vonatkozó országos szabályokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az Airfryer HD9285 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.philips.com>.

Az Airfryer HD9285 2,4 GHz, 802.11 b/g/n Wi-Fi-modullal van ellátva, és a maximális kimeneti teljesítménye 92,9 mW EIRP.

Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információért, illetve a garancia igénybevételéhez látogasson el weboldalunkra: www.home.id/warranty.

Szoftverfrissítések

Az Ön adatainak védelme, valamint az Airfryer készülék és az alkalmazás megfelelő működése érdekében elengedhetetlen a frissítés.

Kérjük, mindig frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.



Megjegyzés

- Ahhoz, hogy az Airfryer frissíteni tudjon a legújabb firmware-verzióra, gondoskodjon róla, hogy a készülék csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-fi-hálózathoz.
- Mindig az alkalmazás és a firmware legújabb verzióját használja.
- Új frissítések szoftverfejlesztések esetén vagy biztonsági problémák megelőzése érdekében válnak elérhetővé.
- A firmware-frissítés automatikusan elindul, amikor az Airfryer készenléti módban van. Ez a frissítés általában néhány percig tart, miközben az Airfryer képernyőjén villogó „--” jelzés látható. A frissítés közben az Airfryer nem használható. Ne avatkozzon közbe a firmware-frissítés folyamatába.

Eszközkompatibilitás

Az alkalmazás kompatibilitásával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az App Store áruházban található információkat.


Gyári beállítások (reset)

Az Airfryer készülék gyári visszaállításához nyomja meg egyszerre a **Hőmérséklet** és az **Idő növelése** gombot 10 másodpercig.

Az Airfryer ezután már nem csatlakozik az otthoni WiFi-hez, és nincs párosítva az okoseszközzel.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani a hibát, látogasson el a **www.home.id/support** weboldalra a gyakran ismétlődő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a használat során kívül is felforrósodik.	A hő belülről a külső falakra sugárzik.	<p>Ez normális jelenség. Minden olyan fogantyú és gomb továbbra is kellően hideg marad, amelyet a használat során meg kell érintenie.</p> <p>A sütőedény, a kosár és a készülék belseje mindig felforrósodik, amikor a készüléket bekapcsolják annak érdekében, hogy az étel kellően megsüljön. Ezek az alkatrészek mindig túl forrók ahhoz, hogy megérintse őket.</p>
		<p>Ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyja a készüléket, néhány része túl forróvá válik ahhoz, hogy megérintse őket. Ezen területeket a következő ikon jelzi a készüléken:</p>  <p>Amennyiben odafigyel a forró területekre, és nem érinti meg őket, a készülék használata teljesen biztonságos.</p>
A házi készítésű hasáburgonyáim nem a vártnak megfelelőek.	Nem megfelelő fajtájú burgonyát használt.	A legjobb eredmény érdekében használjon friss, lisztes burgonyákat. Ha tárolni szeretné a burgonyát, ne tegye hideg helyre, pl. a hűtőszekrénybe. Válasszon olyan burgonyát, amely csomagolásán fel van tüntetve, hogy alkalmas sütésre.
	Túl nagy mennyiségű hozzávalót tett a kosárba.	A házi hasáburgonya elkészítéséhez kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található utasításokat (lásd „Házi hasáburgonya készítése”).
	Bizonyos alapanyagokat az elkészítési idő felénél meg kell rázni.	A házi hasáburgonya elkészítéséhez kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található utasításokat (lásd „Házi hasáburgonya készítése”).
Az Airfryer készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készüléket.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Ugyanazon fali aljzathoz több készülék is csatlakozik.	Az Airfryer nagy teljesítményfelvétellel működik. Próbálkozzon egy másik fali aljzattal, és ellenőrizze a biztosítékokat.
Észrevettem néhány sérülési pontot az Airfryer belsejében.	A bevonattal való véletlen érintkezések vagy súrlódások következtében pár apró folt jelenhet meg az Airfryer sütőedényének belsejében (ezt okozhatja, hogy tisztítás közben érdes tisztítóeszközöket használ és/vagy a kosár behelyezésének módja).	A károsodás elkerülése érdekében megfelelően engedje le a kosarat a sütőedénybe. Ha nem megfelelő szögben helyezi be a kosarat, annak oldala hozzáütődhet a sütőedény falához, melynek következtében apró darabok pattoghatnak le a bevonatról. Ez esetben ne aggódjon, a felhasznált anyagok nem károsak az egészségre.
A készülék fehér füstöt bocsát ki.	Zsíros alapanyagokat süt.	Óvatosan öntse ki a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt, majd folytassa a sütést.
	A sütőedényben még vannak maradványok az előzőleg használt zsírból.	A fehér füstöt a sütőedényben felhevülő zsíros maradványok okozzák. Minden használatot követően alaposan tisztítsa meg a sütőedényt és a kosarat.
	A panír nem tapad megfelelően az ételre.	A lebegő, apró panírdarabok fehér füstöt okozhatnak. Erősen nyomja az ételre a panírt, hogy hozzátapadjon.
	Páclé, folyadék vagy húslé csapódhat a felesleges zsírba.	Itassa fel az ételről a nedvességet, mielőtt a kosárba helyezné.
Az Airfryer készülék Wi-Fi LED-je már nem világít.	Az Airfryer már nem csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz. Módosította az otthoni Wi-Fi-hálózatot.	Ismételje meg a párosítási folyamatot az alkalmazásban leírt sorrendben. Ha ez nem segít, kezdje újra a beállítási folyamatot. Az is lehet, hogy a készülék Wi-Fi-funkciója ki van kapcsolva. A Wi-Fi funkció aktiválásához egyszerre nyomja meg az Idő csökkentése és az Indítás/szüneteltetés gombot.
Az alkalmazás szerint a párosítási folyamat sikertelen.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban leírt sorrendben végezte-e el a lépéseket: először nyomja meg a gombot a készüléken, majd aktiválja a párosítást az alkalmazásban.	Ismételje meg a párosítási folyamatot az alkalmazásban leírt sorrendben. Ha ez nem segít, kezdje újra a beállítási folyamatot.
A kijelzőn villogó „----” jelzés látható.	Az Airfryer éppen frissíti a firmware-t.	Várjon körülbelül egy percet, amíg a firmware-frissítési folyamat befejeződik. Firmware-frissítés közben az Airfryer nem használható.
Az Airfryer kijelzőjén „E1” felirat látható.	Az eszköz meghibásodott.	Hívja a Philips szerviz forródrótot, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Előfordulhat, hogy az Airfryer készüléket túl hideg helyen tárolja.	Ha a készüléket alacsony környezeti hőmérsékleten tárolta, hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni legalább 15 percen át, mielőtt újra csatlakoztatja. Ha a kijelzőn továbbra is az „E1” látható, hívja a Philips szerviz forródrótot, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.

INDICE

Importante	323
Introduzione	327
Descrizione generale	327
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	329
App HomeID	329
Controllo vocale	330
Preparazione per l'uso	331
Utilizzo dell'apparecchio	331
Tabella dei cibi	331
Frittura ad aria	333
Impostazione della temperatura e del tempo di cottura	337
Scelta della modalità di mantenimento della temperatura	337
Cottura con una preimpostazione	338
Passaggio a un'altra preimpostazione	341
Avviare una ricetta dall'app HomeID	341
Preparazione di patatine fritte fatte in casa	342
Pulizia	343
Tabella di pulizia	344
Conservazione	345
Riciclaggio	345
Dichiarazione di conformità	345
Garanzia e assistenza	345
Aggiornamenti software	346
Dispositivi compatibili	346
Ripristino dei valori predefiniti	346
Risoluzione dei problemi	346

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
- Inserire sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.
- Non coprire le prese d'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso presenta danni.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.
- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

Avvertenza

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da personale tecnico dell'assistenza o da personale analogo qualificato, al fine di evitare possibili danni.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa a muro.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.



- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e i lati e 10 cm di spazio sopra l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore caldo dalle prese d'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle prese d'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o carta forno nell'apparecchio.
- Conservazione delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patata conservata e superiore ai 6 °C in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilammide negli alimenti preparati.
- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di forni riscaldati.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata corrisponda alla tensione di rete locale.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali Philips.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Il recipiente, il cestello e gli accessori diventano caldi durante e dopo l'uso dell'apparecchio. Maneggiare sempre con cura.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni riportate nel manuale.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovaglie e tende.
- Scollegare subito l'apparecchio se da quest'ultimo fuoriesce del fumo scuro. Attendere che dall'apparecchio non fuoriesca più fumo prima di rimuovere il recipiente.
- Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente e non toccare il pannello di controllo con le mani bagnate.

Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure

viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.

- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando si desidera spostarlo, pulirlo riporlo via o eseguire altri interventi di manutenzione.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.
- Assicurarsi sempre che il cibo all'interno di Airfryer sia completamente cotto.
- Assicurarsi sempre di avere il controllo del sistema Airfryer, anche quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Durante la cottura di cibi grassi, Airfryer potrebbe emettere fumo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Assicurarsi che la funzione di controllo a distanza venga utilizzata da una sola persona alla volta.
- Prestare attenzione quando si cuociono alimenti facilmente deperibili con la funzione di avvio programmato (potrebbero formarsi batteri).

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico. Se non si preme un pulsante entro 20 minuti, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di standby in rete o di spegnimento a seconda dello stato del modulo Wi-Fi. Per spegnere l'apparecchio manualmente, premere il pulsante **On/Off**.

Informazioni EcoDesign per l'identificativo del modello: HD9285			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Consumo energetico in modalità off	P_{off}	0,5	W
Consumo energetico in modalità standby in rete	P_{sb}	1,8	W
Intervallo previo passaggio dalla modalità automatica alla modalità standby in rete o OFF, a seconda dello stato del modulo Wi-Fi	T_{sb}	20	min
Norme di misura per il valore di esercizio	EN 50564:2011		
Abilitare e disabilitare la connessione di rete	Consultare le istruzioni sull'app HomeID		
Referente per ulteriori informazioni	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Paesi Bassi		
L'apparecchio è conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile della Direttiva 2009/125/CE.			

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto. Ti diamo il benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il prodotto all'indirizzo **www.home.id**.


Philips Airfryer è l'unico sistema Airfryer dotato dell'esclusiva tecnologia Rapid Air, che permette di friggere gli alimenti senza aggiungere olio e di ottenere fino al 90% di grassi in meno. La tecnologia Philips Rapid Air consente di cuocere il cibo in modo uniforme; il nostro design a stella marina garantisce risultati perfetti dal primo boccone all'ultimo. Connesso all'app HomeID, offre suggerimenti sul prossimo pasto sano e gustoso in base alle preferenze, mentre il risultato finale perfetto può essere gestito a distanza.





Con Philips Airfryer, è ora possibile assaporare cibi fritti cotti alla perfezione, croccanti all'esterno e morbidi all'interno, oltre a friggere, grigliare, arrostitire e cuocere in forno, per preparare una vasta gamma di piatti gustosi in maniera sana, facile e veloce. Per ottenere maggiore ispirazione, ulteriori ricette e informazioni sull'Airfryer, visitare il sito **www.home.id** o scaricare l'app HomeID gratuita per IOS® o Android™.

*L'app HomeID potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. In tal caso, visitare il sito Web di Philips del tuo Paese per trovare l'ispirazione giusta.

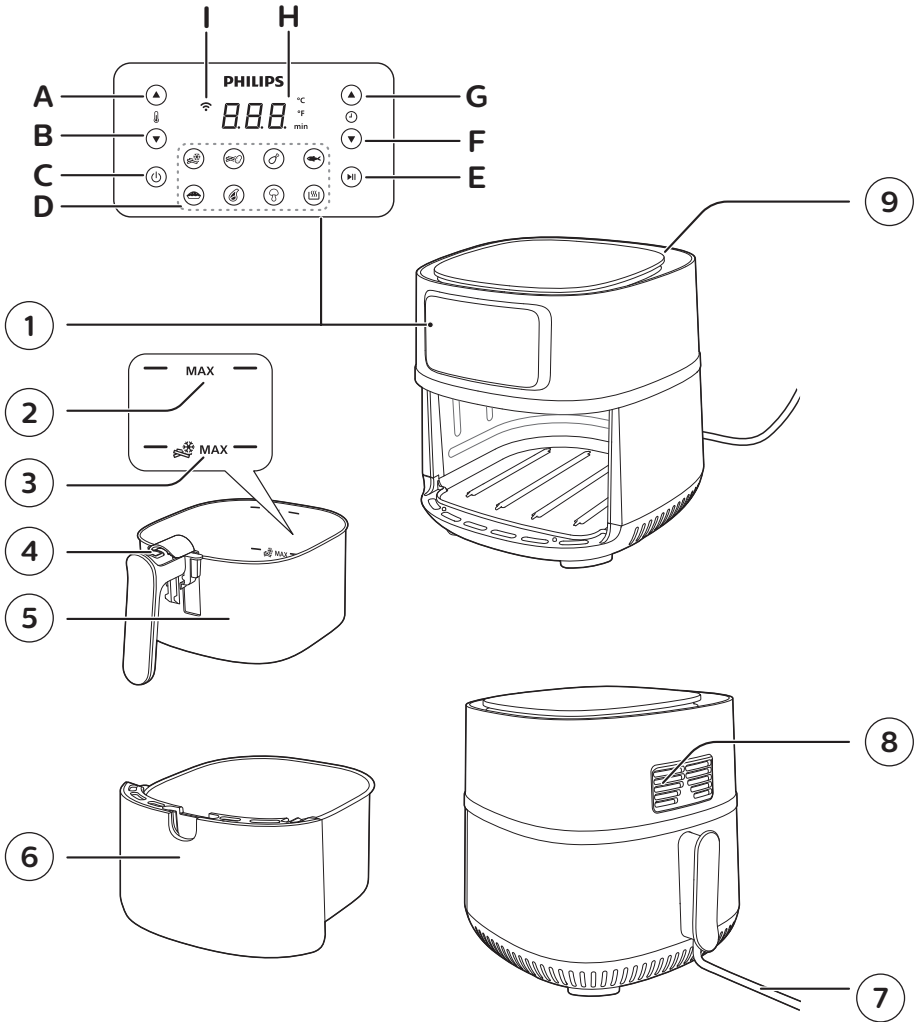Descrizione generale

- 1 Pannello di controllo
 - A Pulsante aumento temperatura
 - B Pulsante abbassamento temperatura
 - C Pulsante on/off
 - D Pulsanti delle preimpostazioni
 - E Pulsante di avvio/pausa
 - F Pulsante di riduzione del tempo
 - G Pulsante di aumento del tempo
 - H Schermo
 - I Indicatore Wi-Fi
- 2 Indicazione MAX per le patatine fritte
- 3 Indicazione MAX per altri alimenti
- 4 Cestello
- 5 Pulsante di rilascio del cestello
- 6 Recipiente
- 7 Cavo di alimentazione
- 8 Prese di aerazione
- 9 Presa di ingresso dell'aria



Stato indicatore WiFi	
L'indicatore Wi-Fi  è spento	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema Airfryer non è connesso alla rete Wi-Fi di casa (nessuna configurazione iniziale Wi-Fi eseguita finora), la connessione alla rete Wi-Fi di casa è stata persa, ad esempio, a causa di un cambiamento del router di casa o di una distanza eccessiva tra il sistema Airfryer e il router, oppure la funzione Wi-Fi dell'apparecchio è disattivata. Per attivare il Wi-Fi, premere contemporaneamente il pulsante per ridurre il tempo e il pulsante di avvio/pausa.
L'indicatore Wi-Fi  è acceso	<ul style="list-style-type: none"> La configurazione con l'app HomeID è stata completata e il sistema Airfryer è connesso alla rete Wi-Fi di casa
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema Airfryer si trova in modalità di "configurazione" durante la procedura di configurazione WiFi. Sullo schermo vengono visualizzati tre trattini e i pulsanti su Airfryer sono inattivi; oppure, se il sistema era già connesso, il LED lampeggiante indica che Airfryer è in fase di connessione al WiFi di casa.
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia con lunghe pause tra le accensioni	<ul style="list-style-type: none"> La funzionalità Wi-Fi di Airfryer presenta un difetto. È possibile utilizzare Airfryer senza le funzioni di connettività, oppure chiamare l'assistenza telefonica Philips o contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Nota

- Per disattivare la funzione Wi-Fi, tenere premuti contemporaneamente il pulsante per **ridurre il tempo** e il pulsante di **avvio/pausa** per 2 secondi.
- Per riattivare la funzione Wi-Fi, tenere premuti nuovamente il pulsante per **ridurre il tempo** e il pulsante di **avvio/pausa** per 2 secondi. Il modulo Wi-Fi impiega circa 20 secondi per riconnettersi. La procedura sarà completata quando l'indicatore Wi-Fi si accende.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Rimuovere gli adesivi o le etichette (se presenti) dall'apparecchio.
- 3 Pulire accuratamente l'apparecchio prima del primo utilizzo, come indicato nel capitolo sulla pulizia.

App HomeID

Philips Airfryer è dotato di Wi-Fi e consente di collegarsi all'app HomeID per ottenere un'esperienza di utilizzo completa. All'interno dell'app HomeID è possibile selezionare le ricette preferite, inviarle a Airfryer e avviarle dal dispositivo smart. È possibile avviare, monitorare e regolare la cottura usando il proprio dispositivo smart ovunque ci si trovi, anche se non si è a casa.

Collegare Airfryer all'app



Nota

- Quando si configura Airfryer per la prima volta, si consiglia di scaricare l'app e di associare subito il dispositivo. Ciò consente di sbloccare tutte le sue potenzialità, comprese le funzioni di cottura da remoto (ad esempio, avvio di ricette o programmi di cottura automatica tramite l'app, ricezione di notifiche di cottura completata) e l'accesso agli ultimi aggiornamenti del firmware. Per prestazioni ottimali, mantenere Airfryer collegato per 24 ore dopo la configurazione iniziale per garantire che eventuali aggiornamenti automatici vengano installati automaticamente.

- 1 Inserire la spina del sistema Airfryer nella presa a muro.
- 2 Assicurarsi che il dispositivo smart si trovi nel raggio della rete WiFi di casa prima di avviare la semplice procedura di configurazione WiFi.
- 3 Scaricare l'app Philips HomeID sul dispositivo smart dall'App Store o da **www.home.id**, seguire la procedura di registrazione e selezionare il sistema Airfryer da connettere.
- 4 Seguire le istruzioni nell'app per connettere Airfryer al Wi-Fi e associarlo.
- 5 Quando il LED Wi-Fi sull'interfaccia utente di Airfryer è acceso fisso, il sistema Airfryer è connesso.



Nota

- assicurarsi di connettere Airfryer a una rete Wi-Fi domestica da 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Per collegare Airfryer alla rete WiFi di casa è necessario eseguire la configurazione semplice WiFi.
- Il processo di associazione consiste nel collegare l'app HomeID al sistema Airfryer smart.
- La procedura di configurazione WiFi può essere annullato tramite l'app o scollegando Airfryer.
- Per avviare il processo di associazione, premere a lungo il pulsante di **abbassamento della temperatura** e seguire le istruzioni nell'app, oppure avviarlo dalle impostazioni nell'app HomeID.

Controllo vocale

- 1 Scaricare l'app HomeID.
- 2 Collegare l'app HomeID ad Airfryer.
- 3 Dare il consenso per la "cottura da remoto".
- 4 Collegare l'app HomeID all'app dell'assistente vocale. Questa connessione può essere effettuata direttamente durante la configurazione iniziale o in un secondo momento tramite le impostazioni dell'app HomeID. Se non viene visualizzata l'opzione per attivare il controllo vocale in HomeID, attivare la skill Kitchen+ tramite l'app dell'assistente vocale.

Nota


- Se non si dispone di un'app per il controllo vocale, scaricarla per inviare comandi all'Airfryer.
- I comandi vocali dettagliati sono disponibili nell'app per il controllo vocale.

Preparazione per l'uso

- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana, stabile e termoresistente.

Nota

- non collocare oggetti sopra o accanto all'apparecchio. Farlo potrebbe ostacolare il flusso di aria e compromettere il risultato della frittura.
- Non posizionare l'apparecchio mentre è in funzione vicino o sotto a oggetti che possono essere danneggiati dal vapore come pareti e armadietti.
- Lasciare il tappo di gomma nel recipiente. Non rimuoverlo prima di cucinare.

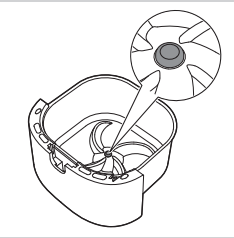


Utilizzo dell'apparecchio

Tabella dei cibi

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per il cibo che si desidera preparare.

Nota

- Nel cestello è presente un'indicazione di livello MAX per le patatine fritte. Per ottenere risultati di cottura omogenei, non mettere più patatine fritte di quanto indicato nella tabella degli alimenti o oltre l'indicazione di livello MAX.
- Tenere a mente che queste impostazioni sono dei suggerimenti. Dal momento che gli ingredienti sono di origine, dimensione, forma e marca diversa, non possiamo garantire le impostazioni migliori per gli ingredienti utilizzati.
- quando si preparano grandi quantità di cibo (ad esempio patatine fritte, gamberi, fusi di pollo o snack surgelati), scuotere, girare o mescolare gli ingredienti nel cestello 2 o 3 volte per ottenere un risultato uniforme.

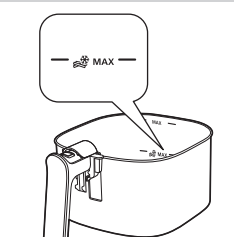

Ingredienti	Quantità min. - max.	Timer (min)	Temperatura	Nota
Patatine surgelate sottili (7 x 7 mm)	200-1000 g	14-33	180°C/360°F	• Agitare, ruotare o mescolare per 4 volte
Patatine fritte fatte in casa (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 di spessore)	200-1000 g	15-35	180°C/360°F	• Agitare, ruotare o mescolare per 4 volte
Nuggets di pollo surgelati	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200° C/400° F	• Scuotere, girare o mescolare per 2 volte durante la cottura
Involtini primavera surgelati	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200° C/400° F	• Scuotere, girare o mescolare per 2 volte durante la cottura
Hamburger (circa 150 g)	1-6 polpette	16-21	200° C/400° F	• Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Polpettone	1400 g / 49 oz	55-60	150° C/300° F	• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno
Braciole senza osso (circa 190 g)	1-5 braciole	13-19	200° C/400° F	• Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Salsicce sottili (circa 60 g)	2-10 pezzi	9-12	200° C/400° F	• Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Bastoncini di pollo (circa 125 g)	2-12 pezzi	18-28	180°C/360°F	• Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Petto di pollo (circa 160 g)	1-5 pezzi	18-26	180°C/360°F	
Pollo intero	1400 g	75-85	180°C/360°F	
Pesce intero (circa 300-400 g)	1-2 pesci	23-31	200° C/400° F	
Filetto di pesce (circa 200 g/7 oz)	1-5 (1 strato)	21-30	160° C/320° F	
Verdure miste (tagliate grossolanamente)	200-1000 g	8-23	180°C/360°F	• Impostare il tempo di cottura in base ai propri gusti • Scuotere, girare o mescolare a metà cottura
Muffin (circa 50 g)	1-9	17-19	160 °C	• Utilizzare gli stampi per muffin
Torte	800 g	50-60	160 °C	• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno
Pane/panini precotti (circa 60 g)	1-8 pezzi	6-8	200° C/400° F	



Ingredienti	Quantità min. - max.	Timer (min)	Temperatura	Nota
Pane fatto in casa	1000 g	55-65	150° C/300° F	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno • La forma dovrebbe essere il più piatta possibile per evitare che il pane tocchi la resistenza durante la lievitazione.

Frittura ad aria




Attenzione


- Alcune funzioni descritte nelle istruzioni potrebbero differire da quelle del dispositivo. Per usufruire delle funzioni più recenti, si consiglia di avere sempre il firmware più aggiornato. Per questo, è necessario connettere il dispositivo all'app HomeID e verificare che sia collegato alla presa di corrente, poiché gli aggiornamenti verranno implementati automaticamente.
- Il sistema Airfryer funziona ad aria calda. Non riempire il recipiente di olio, grasso per frittura o altri liquidi.
- non toccare le superfici calde. Usare le impugnature o le manopole. Maneggiare il recipiente caldo con guanti da forno.
- questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.
- la prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.

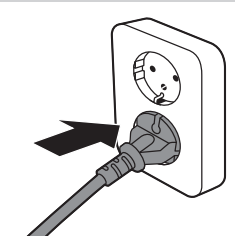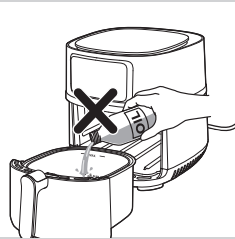

- 1 Inserire la spina nella presa a muro.

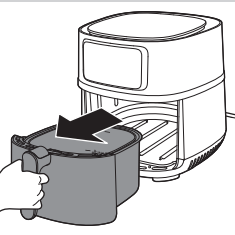


- 2 Rimuovere il recipiente e il cestello dall'apparecchio tirando l'impugnatura.

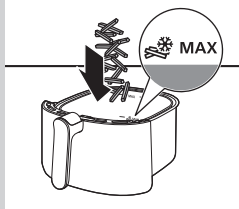

3 Mettere gli ingredienti nel cestello.

Nota

- Airfryer è in grado di preparare un'ampia varietà di ingredienti. Consultare la tabella dei cibi per le quantità corrette e i tempi di cottura approssimativi.
- Non superare le quantità indicate nella tabella dei cibi, né riempire il cestello oltre l'indicazione "MAX", in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità del risultato finale.
- Non superare l'indicazione MAX con l'icona delle patatine fritte per gli snack surgelati a base di patate e le patatine fritte fatte in casa.
- Se si desidera preparare ingredienti diversi contemporaneamente, controllare i tempi di cottura suggeriti per i diversi ingredienti prima di iniziare a cuocerli insieme.

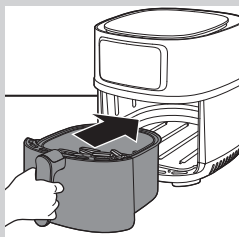


4 Riposizionare recipiente e il cestello nell'Airfryer.

! Attenzione


- non utilizzare mai il recipiente senza il cestello al suo interno.
- Non toccare il recipiente o il cestello durante e subito dopo l'uso, poiché diventano molto caldi.




5 Premere il pulsante **on/off** per accendere l'apparecchio.

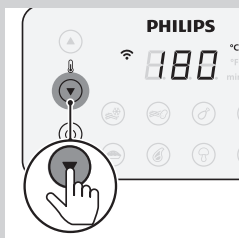

6 Premere il pulsante per **aumentare** o **ridurre** la temperatura per selezionare il livello desiderato.

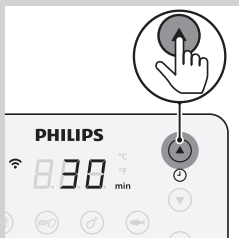

7 Premere il pulsante per **aumentare il tempo** per selezionare il tempo desiderato.

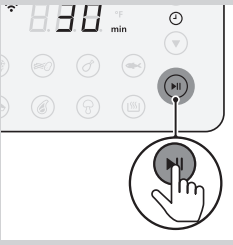


- 8 Premete il pulsante di **avvio/pausa** per avviare il processo di cottura.

Nota

- Durante la cottura, il livello di temperatura e il tempo rimanente vengono visualizzati in modo alternato.
- L'ultimo minuto di cottura viene conteggiato in secondi.
- Fare riferimento alla tabella dei cibi con le impostazioni di cottura di base per i vari tipi di alimenti.
- Quando il processo di cottura viene avviato e Airfryer è associato al dispositivo smart, è possibile visualizzare, controllare e modificare i parametri di cottura anche nell'app HomeID.
- Per modificare l'unità di misura della temperatura da Celsius a Fahrenheit o viceversa sul sistema Airfryer, premere contemporaneamente il pulsante per **umentare** e **ridurre** la temperatura per circa 10 secondi.


Consiglio

- Durante la cottura, se si desidera modificare il tempo o la temperatura, premere il pulsante corrispondente in qualsiasi momento.
- per mettere in pausa il processo di cottura, premere il pulsante di **avvio/pausa**. Per riprendere il processo di cottura, premere nuovamente il pulsante di **avvio/pausa**. Per mettere in pausa il processo di cottura, è anche possibile premere brevemente il pulsante di preimpostazione scelto. Per riprendere il processo di cottura, premere di nuovo il pulsante di preimpostazione scelto.
- Il dispositivo viene automaticamente messo in pausa quando si estrae il recipiente e il cestello. Il processo di cottura riprende quando il recipiente e il cestello vengono rimessi nell'apparecchio.

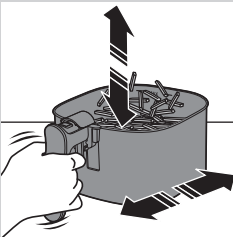

Nota


- Se non viene impostato il tempo di cottura richiesto entro 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
- Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi o girati durante la cottura (vedere la tabella dei cibi). Per agitare gli ingredienti, estrarre il recipiente con il cestello, posizionarlo su una superficie di lavoro resistente al calore, inserire il coperchio e premere il pulsante di rilascio del cestello per rimuoverlo e scuotere il cestello sul lavello. Quindi inserire il cestello nel recipiente e riposizionarlo all'interno dell'apparecchio.

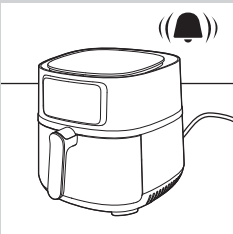

- 9 Quando l'apparecchio emette un segnale acustico, il tempo di cottura impostato è trascorso.

Nota

- È possibile interrompere il processo di cottura manualmente. A questo scopo, premere il pulsante di **avvio/pausa**.

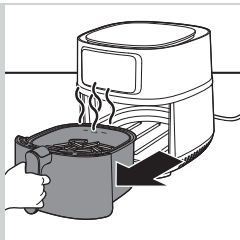


10 Estrarre il recipiente e verificare che gli ingredienti siano pronti.

! **Attenzione**

- Il recipiente di Airfryer è caldo dopo il processo di cottura. Posizionarlo sempre su un piano di lavoro resistente al calore (ad es. un sottopentola, ecc.) quando lo si estrae dal dispositivo.

≡ **Nota**


- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, reinserire il recipiente all'interno del sistema Airfryer tramite l'impugnatura e aggiungere alcuni minuti al tempo impostato.

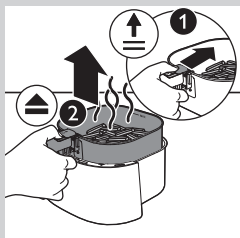

11 Per rimuovere piccoli alimenti (ad esempio patatine fritte), estrarre il cestello dal recipiente reinserendo il coperchio, quindi premere il pulsante di rilascio del cestello.

! **Attenzione**

- Dopo la cottura, il recipiente, il cestello, l'alloggiamento interno e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti inseriti nel sistema Airfryer, potrebbe fuoriuscire del vapore dal recipiente.

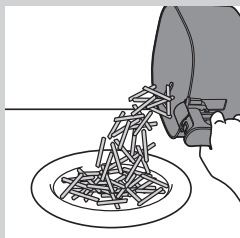

12 Svuotare il contenuto del cestello in un recipiente o in un piatto. Rimuovere sempre il cestello dal recipiente per svuotare il contenuto, in quanto l'olio caldo potrebbe trovarsi sul fondo del recipiente.

≡ **Nota**

- Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, sollevarli utilizzando un paio di pinze.
- L'olio in eccesso o il grasso sciolto degli ingredienti si raccoglie sul fondo del recipiente.
- A seconda del tipo di ingredienti utilizzati, eliminare con cautela l'olio in eccesso o il grasso sciolto dal recipiente dopo la cottura di ogni gruppo di ingredienti o prima di scuotere e reinserire il cestello nel recipiente. Posizionare il cestello su una superficie termoresistente. Indossare guanti da forno per eliminare l'olio in eccesso o il grasso sciolto. Riposizionare il cestello all'interno del recipiente.

quando è pronta una prima parte di ingredienti, Airfryer è subito pronto per friggerne un'altra.

≡ **Nota**

- Ripetere i passaggi da 3 a 12 se si desidera preparare altri ingredienti.

Impostazione della temperatura e del tempo di cottura

Airfryer può cuocere fino a 10 ore a una temperatura massima di 100 °C o fino a 3 ore a una temperatura massima di 200 °C. In questo modo, è possibile preparare yogurt fatto in casa o essiccare frutta e verdura.


Timer	Temperatura
1 - 180 minuti	40 °C - 200 °C
1 minuto - 10 ore	40 °C - 100 °C




Nota

- Assicurarsi di impostare prima la temperatura e poi il tempo di cottura.


Sceita della modalità di mantenimento della temperatura

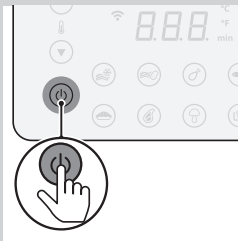

- 1 Premere il pulsante **on/off** per accendere l'apparecchio.

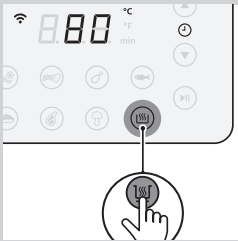

- 2 Premere il pulsante per il **mantenimento della temperatura**.

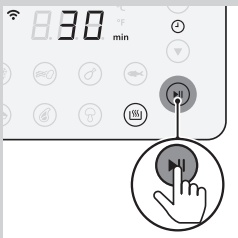

- 3 Premere il pulsante di **avvio/pausa** per attivare la modalità di mantenimento della temperatura.



Nota

- Il timer del mantenimento della temperatura è impostato su 30 minuti. Per modificare il tempo di mantenimento della temperatura (1-30 minuti), premere il pulsante di **diminuzione del tempo**. Il tempo verrà confermato automaticamente.
- La temperatura è impostata su 80°C nella modalità di mantenimento della temperatura e non può essere modificata.

- 4 Per mettere in pausa la modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante di **avvio/pausa**. Per riattivare la modalità di mantenimento della temperatura, premere nuovamente il pulsante di **avvio/pausa**.
- 5 Per uscire dalla modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante **on/off**.



Consiglio

- Se gli alimenti come le patatine fritte diventano meno croccanti durante la modalità di mantenimento della temperatura, spegnere l'apparecchio prima per ridurre tale tempo oppure impostare una temperatura di 180° C/360° F per 2-3 minuti per rendere gli alimenti di nuovo croccanti.



Nota

- Durante la modalità di mantenimento della temperatura, la ventola e la resistenza all'interno dell'apparecchio si attivano di tanto in tanto.
- La modalità di mantenimento della temperatura ha lo scopo di tenere in caldo gli alimenti subito dopo la cottura con Airfryer. Non deve essere utilizzata per riscaldare gli alimenti.

Cottura con una preimpostazione



- 1 Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Frittura ad aria".
- 2 Premere il pulsante di preimpostazione preferito. La preimpostazione selezionata lampeggia.

- 3 Avviare il processo di cottura premendo il pulsante di **avvio/pausa**.



Nota

- Nella tabella seguente sono riportate ulteriori informazioni sulle preimpostazioni.



Consiglio









- Quando si cucinano patatine fritte fresche o snack surgelati a base di patate, l'apparecchio ricorda di scuotere gli alimenti per ottenere un risultato di cottura omogeneo. Per disattivare il promemoria, accendere l'apparecchio, quindi premere a lungo simultaneamente il pulsante di preimpostazione per gli snack surgelati a base di patate e il pulsante di preimpostazione per le patatine fritte fatte in casa. Per riattivare il promemoria di scuotimento, accendere l'apparecchio, quindi premere di nuovo, a lungo e simultaneamente, il pulsante di preimpostazione per gli snack surgelati a base di patate e il pulsante di preimpostazione per le patatine fritte fatte in casa.
- Se si personalizzano le preimpostazioni per le patatine fritte fresche e gli snack a base di patate salvando il tempo e la temperatura scelti, il promemoria di scuotimento si disattiva automaticamente.
- Il dispositivo ricorda di scuotere 4 volte durante il tempo di cottura di una di queste 2 preimpostazioni. Per interrompere il segnale acustico durante la cottura, premere brevemente il pulsante di **avvio/pausa** o estrarre il cestello per scuotere le patatine. Questa operazione non disattiva il promemoria di scuotimento, ma solo il segnale acustico per questo processo di cottura.

Personalizzare le preimpostazioni

Per salvare il tempo e la temperatura scelti per una preimpostazione dell'Airfryer, premere brevemente il pulsante di preimpostazione preferito sull'Airfryer. Modificare il tempo e/o la temperatura, quindi premere di nuovo a lungo lo stesso pulsante di preimpostazione fino a quando il dispositivo non emette un segnale acustico per salvare le impostazioni personalizzate.

Ripristinare le preimpostazioni originali


Per azzerare le impostazioni personalizzate di una preimpostazione, premere brevemente il pulsante di preimpostazione preferito, quindi premere di nuovo a lungo lo stesso pulsante finché il dispositivo non emette un segnale acustico.

Programma preimpostato	Preimpost. tempo cottura (min)	Temperatura preimpostata	Peso (max)	Informazioni
 Snack surgelati a base di patate	31	180°C/ 360°F	1.000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Snack surgelati a base di patate, come patatine fritte surgelate, patate a fette, patatine fritte a rete, ecc • Agitare, ruotare o mescolare per 4 volte
 Patine fresche	35	180°C/ 360°F	1.000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare patate • dallo spessore 10 x 10 mm (0,4 x 0,4 in) • Immergere in acqua per 30 minuti, asciugare e aggiungere da ¼ a 1 cucchiaio di olio • Agitare, ruotare o mescolare per 4 volte
 Cosce di pollo	28	180°C/ 360°F	1.000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 12 bastoncini di pollo • Scuotere, girare o mescolare
 Pesce intero di circa 300 g	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pesci
 Torte	55	160°C/ 320°F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'accessorio per cottura a forno XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Braciole	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 5 braciole senza osso
 Verdure miste	23	180°C/ 360°F	1.000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Tritare grossolanamente • Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno XXL • Mescolare ogni tanto
 Mantenimento della temperatura	30	80°C/ 175° F	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura non può essere regolata


Passaggio a un'altra preimpostazione



- 1 Durante il processo di cottura, premere il pulsante di **avvio/pausa**.

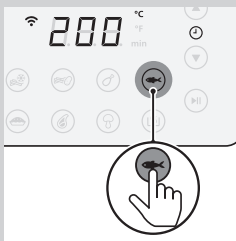

- 2 Premere un altro pulsante di preimpostazione preferito.

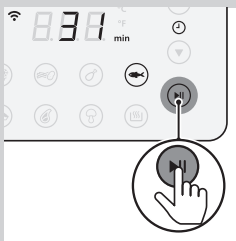

- 3 Premere nuovamente il pulsante di **avvio/pausa** per avviare il nuovo processo di cottura.

Avviare una ricetta dall'app HomeID



Nota

- Assicurarsi di aver fornito il consenso al controllo remoto nell'app.
- Prima di attivare il telecomando, assicurarsi che l'apparecchio si trovi in un ambiente sicuro e che tutte le parti siano nella posizione corretta. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando in funzione.

- 1 Premere il pulsante **on/off** per accendere Airfryer.
- 2 Aprire l'app HomeID sul dispositivo smart e cercare la ricetta desiderata.
- 3 Aprire la ricetta e avviare il processo di cottura nell'app.

 **Nota**

- Quando si cucinano ricette sviluppate per Airfryer, assicurarsi di utilizzare la stessa quantità di alimenti indicata nelle ricette. Quando si utilizzano ingredienti diversi o una diversa quantità di alimenti, regolare il tempo di cottura. Quando si cucinano ricette non sviluppate per Airfryer, tenere presente che il tempo e la temperatura potrebbero dover essere regolati.

 **Consiglio**

- Tramite il filtro nella ricerca delle ricette è possibile filtrare il proprio Airfryer smart per visualizzare le ricette sviluppate apposta per questo dispositivo.
- Quando il processo di cottura viene avviato dall'app, è possibile vedere le impostazioni di cottura anche sullo schermo di Airfryer.
- È possibile mettere in pausa il processo di cottura o modificare le impostazioni su Airfryer o nell'app.
- Quando il processo di cottura è terminato, è possibile avviare la modalità di mantenimento della temperatura nell'app o avviarla dalla preimpostazione di mantenimento della temperatura su Airfryer.
- Se il cibo non è ancora cotto, è possibile prolungare il processo di cottura nell'app o su Airfryer.
- Per uscire dal processo di cottura prima che il tempo di cottura sia terminato, premere a lungo il pulsante **on/off** di Airfryer o premere il pulsante di pausa, quindi l'icona di arresto nell'applicazione.
- È possibile anche avviare il tempo e la temperatura che si preferiscono nell'app HomeID.
- Nella parte inferiore della schermata Home è presente un pulsante per accedere alla schermata principale, alle ricette, alla modalità manuale, agli articoli o al proprio profilo. Premere il pulsante della modalità manuale e inviare a Airfryer l'ora e la temperatura che si desidera.

Preparazione di patatine fritte fatte in casa

Per preparare eccellenti patatine fritte con Airfryer:

- Scegliere una varietà di patate adatta alla frittura, ad esempio patate fresche (leggermente) farinose.
 - È consigliabile dividere le patatine in porzioni di massimo 1000 grammi per risultati ottimali. Le patatine più grandi tendono ad essere meno croccanti rispetto a quelle più piccole.
- 1 Pelare le patate e tagliarle a bastoncini (spessore 10 x 10 mm).
 - 2 Mettere a bagno le patate a bastoncini in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.
 - 3 Svuotare il recipiente e asciugare le patate con uno strofinaccio o della carta da cucina.
 - 4 Versare un cucchiaino di olio nel recipiente, aggiungere le patate a bastoncini e mescolarle bene fino a quando non sono ricoperte di olio.

- 5 Rimuovere le patate con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nel recipiente.

**Nota**

- Non inclinare la ciotola per versare le patate a bastoncini nel cestello in una volta sola in quanto dell'olio potrebbe finire nel cestello.

- 6 Mettere le patate nel cestello.
- 7 Friggere i bastoncini di patate e scuotere il cestello 4 volte durante la cottura.

Pulizia

**Avvertenza**

- Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente il cestello, il recipiente e l'interno dell'apparecchio.
- Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio sono rivestiti di materiale antiaderente. Non usare utensili da cucina o materiali per la pulizia abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Rimuovere l'olio e il grasso dal fondo del recipiente dopo ogni utilizzo.

- 1 Premere il pulsante **on/off** per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare l'apparecchio.


**Consiglio**

- Rimuovere il recipiente e il cestello per lasciare raffreddare l'Airfryer più rapidamente.

- 2 Eliminare l'olio o il grasso sciolto dal fondo del recipiente.
- 3 Lavare il recipiente e il cestello in lavastoviglie. È possibile anche lavarli con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (vedere la tabella "Pulizia").


**Nota**

- Mettere il recipiente con il tappo di gomma in lavastoviglie. Non rimuovere il tappo di gomma prima della pulizia.

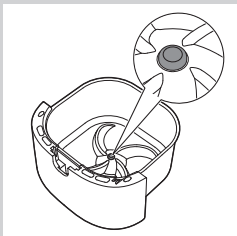

 **Consiglio**


- Se residui di cibo sono rimasti attaccati al recipiente o al cestello, metterli a bagno in acqua calda e detersivo per piatti per 10-15 minuti. In questo modo i residui di cibo si scioglieranno e sarà più facile rimuoverli. Assicurarsi di utilizzare un detersivo per piatti in grado di dissolvere l'olio e il grasso. Se sono presenti macchie di grasso sul recipiente o sul cestello che non è stato possibile rimuovere con acqua calda e detersivo per piatti, utilizzare uno sgrassatore liquido.
- se necessario, rimuovere i residui di cibo presenti sulla resistenza con una spazzola con setole morbide o medie. Non utilizzare una spazzola in acciaio o una spazzola con setole dure, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento della resistenza.

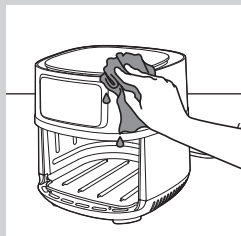


- 4** Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.

 **Nota**

- Assicurarsi che non rimanga umidità sul pannello di controllo. Asciugare il pannello di controllo con un panno dopo averlo pulito.

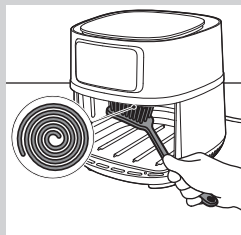


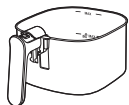


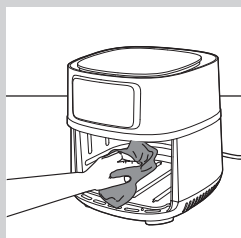
- 5** Per rimuovere eventuali residui di cibo, pulire la resistenza con una spazzolina.



- 6** Pulire la parte interna dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

Tabella di pulizia

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗


Conservazione

- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 2 Accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

Nota

- Tenere sempre l'Airfryer in posizione orizzontale durante il trasporto. Assicurarsi di tenere una mano sul recipiente con il cestello nella parte anteriore dell'apparecchio, in quanto potrebbe cadere accidentalmente se l'apparecchio viene inclinato verso il basso e danneggiarsi.
- Assicurarsi sempre che le parti smontabili del sistema Airfryer siano ben fissate prima di trasportarlo e/o riporlo.

Riciclaggio

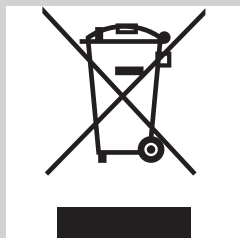

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.
- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, DAP B.V. dichiara che il sistema Airfryer HD9285 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Web: <https://www.philips.com>. Il sistema Airfryer HD9285 è dotato di un modulo Wi-Fi da 2,4 GHz 802.11 b/g/n con una potenza massima in uscita di 92,9 mW EIRP.

Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dopo l'acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto ad un

uso errato o a una scarsa manutenzione del prodotto. La nostra garanzia non influisce sui diritti dell'utente previsti dalla legge in quanto consumatore. Per ulteriori informazioni o per richiedere la garanzia, visitare il sito Web www.home.id/warranty.

Aggiornamenti software

Gli aggiornamenti sono essenziali per proteggere la privacy e il corretto funzionamento del sistema Airfryer e dell'app. Aggiornare sempre l'app alla versione più recente.



Nota

- Per consentire al sistema Airfryer di effettuare l'aggiornamento alla versione più recente del firmware, assicurarsi che sia collegato alla rete Wi-Fi domestica.
- Utilizzare sempre la versione più recente dell'app e del firmware.
- Gli aggiornamenti sono resi disponibili quando viene migliorato il software o per evitare un problema di sicurezza.
- L'aggiornamento del firmware viene avviato automaticamente quando il sistema Airfryer è in modalità standby. L'aggiornamento richiede di solito pochi minuti e lo schermo del sistema Airfryer mostra il messaggio "----" lampeggiante. Durante l'aggiornamento, il sistema Airfryer non sarà disponibile per l'uso. Non interferire con l'aggiornamento del firmware.

Dispositivi compatibili

Per informazioni dettagliate sulla compatibilità dell'app, fare riferimento alle informazioni disponibili nell'App Store.


Ripristino dei valori predefiniti

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema Airfryer, premere contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti per aumentare la **temperatura** e il **tempo**.

Il sistema Airfryer non sarà più connesso alla rete Wi-Fi di casa e non sarà più associato al tuo dispositivo smart.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitare il sito www.home.id/support per un elenco di domande frequenti oppure contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso.	Il calore all'interno viene irradiato alle pareti esterne.	Si tratta di un fenomeno normale. Tutte le impugnature e le manopole che devono essere toccate durante l'uso restano abbastanza fredde da poter essere maneggiate. Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio diventano calde quando l'apparecchio è acceso per garantire che il cibo venga cotto adeguatamente. Queste parti sono sempre troppo calde da toccare.
		Se si lascia l'apparecchio acceso troppo a lungo, alcune aree potrebbero diventare troppo calde per poter essere toccate. Queste parti sono contrassegnate sull'apparecchio con la seguente icona:  Se si è consapevoli delle aree calde e si evita di toccarle, l'uso dell'apparecchio è del tutto sicuro.
Le patatine fritte fatte in casa non vengono nel modo desiderato.	Non si sta friggendo il tipo di patate giusto.	Per risultati ottimali, utilizzare patate fresche e farinose. Se è necessario conservare le patate, non tenerle in un ambiente freddo come il frigo. Scegliere patate adatte per la frittura, come indicato sul sacchetto.
	La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.	Seguire le istruzioni riportate in questo manuale per preparare le patatine fritte fatte in casa (vedere Preparazione di patatine fritte fatte in casa).
	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà cottura.	Seguire le istruzioni riportate in questo manuale per preparare le patatine fritte fatte in casa (vedere Preparazione di patatine fritte fatte in casa).
Airfryer non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente.
	Diversi apparecchi sono collegati a un'unica presa.	Il sistema Airfryer ha un'elevata potenza in watt. Provare una presa diversa e controllare i fusibili.
All'interno di Airfryer sono visibili delle screpolature.	All'interno del recipiente di Airfryer possono formarsi delle piccole screpolature in seguito al contatto o a graffi accidentali sul rivestimento (ad esempio, durante l'inserimento del cestello e/o la pulizia con materiali abrasivi).	È possibile prevenire danni inserendo il cestello nel recipiente correttamente. Se si inserisce il cestello inclinandolo, uno dei suoi lati potrebbe urtare la parete del recipiente rimuovendo piccoli frammenti del rivestimento. Questi frammenti non sono comunque nocivi per la salute, in quanto tutti i materiali utilizzati sono per uso alimentare.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.	Si stanno cuocendo ingredienti grassi.	Eliminare con cautela l'olio o il grasso in eccesso dal recipiente e proseguire con la cottura.
	Il recipiente contiene residui grassi degli ingredienti cucinati in precedenza.	Il fumo bianco è prodotto dai residui grassi riscaldati nel recipiente. Pulire sempre il recipiente e il cestello accuratamente dopo ogni uso.
	La panatura non aderisce al cibo come dovrebbe.	Piccole parti di panatura potrebbero produrre del fumo bianco. Premere con forza la panatura sul cibo per assicurarsi che aderisca.
	Marinature, liquidi o i succhi della carne schizzano nel grasso sciolto.	Tamponare il cibo prima di posizionarlo nel cestello.
Il LED Wi-Fi di Airfryer non è più acceso.	Il sistema Airfryer non è più connesso alla rete Wi-Fi di casa. La rete WiFi di casa è stata modificata.	Ripetere la procedura di associazione nell'ordine descritto nell'app. Se ciò non dovesse essere d'aiuto, avviare nuovamente la procedura di configurazione. È possibile che la funzione Wi-Fi dell'apparecchio sia disattivata. Per attivare la funzione Wi-Fi, premere contemporaneamente il pulsante per ridurre il tempo e il pulsante di avvio/pausa .
L'app indica che il processo di associazione non è riuscito.	Verificare che i passaggi siano stati eseguiti nell'ordine descritto nell'app: per prima cosa, premere il pulsante sull'apparecchio, poi attivare l'associazione tramite l'app.	Ripetere la procedura di associazione nell'ordine descritto nell'app. Se ciò non dovesse essere d'aiuto, avviare nuovamente la procedura di configurazione.
Sul display lampeggia "----".	Airfryer sta aggiornando il firmware.	Attendere circa un minuto per il completamento dell'aggiornamento del firmware. Non è possibile utilizzare Airfryer durante l'aggiornamento del firmware.
Sullo schermo di Airfryer viene visualizzata la scritta "E1".	Il dispositivo è rotto/difettato.	Chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
	Airfryer potrebbe essere stato conservato in un luogo troppo freddo.	Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente a bassa temperatura, lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di ricollegarlo. Se sullo schermo viene ancora visualizzata la scritta "E1", chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.

TURINYS

Svarbu	350
Įvadas	353
Bendrasis aprašymas	353
Prieš naudojant pirmą kartą	355
Programėlė „HomeID“	355
Valdymas balsu	356
Paruošimas naudoti	357
Prietaiso naudojimas	357
Maisto lentelė	357
Kepimas karštu oru	359
Temperatūros ir laiko nustatymas	363
Karščio palaikymo režimo pasirinkimas	364
Maisto ruošimas naudojant išankstinį nustatymą	365
Keitimas į kitą išankstinį nustatymą	367
Recepto iš programėlės „HomeID“ paleidimas	367
Naminių bulvyčių kepimas	368
Valymas	369
Valymo lentelė	370
Laikymas	371
Perdirbimas	371
Atitikties deklaracija	371
Garantija ir techninė priežiūra	371
Programinės įrangos naujiniai	372
Prietaiso suderinamumas	372
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	372
Trikčių diagnostika ir šalinimas	372

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite po iš čiaupo tekančiu vandeniu.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neleiskite, kad į prietaisą patektų vandens ar bet kokio kito skysčio.
- Norimus kepti produktus visada dėkite į krepšelį, kad jie neprisiliestų prie kaitinimo elementų.
- Neuždenkite oro įleidimo ir oro išleidimo angų, kol prietaisas veikia.
- Nepripildykite keptuvo aliejumi, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Niekada nelieskite veikiančio prietaiso vidaus.
- Niekada nedėkite didesnio maisto kiekio nei ant krepšelio nurodytas didžiausias lygis.
- Visada įsitikinkite, kad šildytuvas yra tuščias ir jame nėra įstrigusio maisto.

Perspėjimas

- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“, jos techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prietaisą junkite tik į žemintą sieninį el. lizdą. Visada įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prieinami paviršiai gali įkaisti.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi ar išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso jaunesni nei 8 metų vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite prietaiso prie sienos ar kitų prietaisų. Palikite mažiausia 10 cm laisvos vietos gale, abiejose pusėse ir virš prietaiso. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Kepant karštu oru, karšti garai išleidžiami per oro išleidimo angas. Rankas ir veidą laikykite saugiu atstumu nuo garų ir oro išleidimo angų. Taip pat saugokitės garų ir oro nuimdami keptuvą nuo prietaiso.



- Niekada į prietaisą nedėkite lengvų produktų ar kepimo popieriaus.
- Bulvių laikymas: temperatūra turi tiktai laikomų bulvių veislei ir būti aukštesnė nei 6 °C, kad sumažėtų pavojus, jog į paruoštą maistą pateks akrilamido.
- Nedėkite prietaiso ant arba šalia karštos dujinės viryklės, bet kokio tipo elektrinės viryklės, elektrinių gaminimo plokščių arba į šildomą orkaitę.
- Prietaisas yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 °C.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame naudotojo vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus.
- Nepalikite prietaiso veikti be priežiūros.
- Naudojant prietaisą keptuvas, krepšelis ir priedai įkaista ir lieka įkaitę iškart po naudojimo. Visada elkitės atsargiai.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu. Žr. instrukcijas vadove.
- Nestatykite prietaiso ant arba šalia lengvai užsidegančių medžiagų, pvz., staltiesės arba užuolaidų.
- Jei matote iš prietaiso sklindančius tamsius dūmus, nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Palaukite, kol nustos kilti dūmai, ir tik tada ištraukite keptuvą iš prietaiso.
- Nejunkite prietaiso ir nesinaudokite valdymo pultu šlapiomis rankomis.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas tik įprastai naudoti buityje. Jis neskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvių, biurų, ūkių personalo virtuvėse arba kitoje darbo aplinkoje. Jis taip pat neskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, įstaigose, kuriose teikiama nakvynė su pusryčiais, ir kitoje apgyvendinimo aplinkoje.
- Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija nebegalios ir „Philips“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakingas už kilusią žalą.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija nebegalios.
- Pastatykite prietaisą ant horizontalaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Norėdami prietaisą perkelti, išvalyti, sandėliuoti ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Palikite prietaisą atvėsti apie 30 min. prieš jį valydami ar tvarkydami.

- Įsitikinkite, kad šiame prietaise paruošti produktai yra geltonos aukso spalvos, o ne tamsūs ar rudi. Pašalinkite sudegusius likučius. Šviežių bulvių nekepkite aukštesnėje nei 180 °C temperatūroje (kad akrilamido kiekis būtų kuo mažesnis).
- Būkite atsargūs valydami vidinę viršutinę gaminimo skyriaus dalį: karštas kaitinimo elementas ir metalinių dalių kraštai.
- Visada įsitikinkite, kad „Airfryer“ viduje esantis maistas iki galo iškepęs.
- Visada įsitikinkite, kad kontroliuojate „Airfryer“ veikimą, taip pat ir tada, kai naudojate nuotolinio valdymo funkciją ar paleidimo / atidėjimo funkciją.
- Gaminant riebų maistą iš „Airfryer“ gali skliti dūmai. Atkreipkite ypatingą dėmesį naudodami nuotolinio valdymo funkciją arba paleidimo / atidėjimo funkciją.
- Įsitikinkite, kad vienu metu nuotolinio valdymo funkciją naudoja tik vienas asmuo.
- Būkite atsargūs gamindami greitai gendantį maistą su paleidimo / atidėjimo funkcija (gali daugintis bakterijos).

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Automatinis išjungimas

Prietaise įdiegta automatinio išjungimo funkcija. Jei per 20 minučių nepaspausite mygtuko, prietaisas automatiškai pereis į tinklo budėjimo arba išjungimo režimą, priklausomai nuo „WiFi“ modulio būsenos. Norėdami prietaisą išjungti rankiniu būdu, paspauskite maitinimo **įjungimo / išjungimo** mygtuką.

Modelio identifikatoriaus (-ių) ekologinio projektavimo informacija: HD9285

Apibūdinimas	Simbolis	Vertė	Įrenginys
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu	P_{off}	0,5	W
Tinklo budėjimo režimo energijos suvartojimas	P_{sb}	1,8	W
Laikotarpis, po kurio įrenginys automatiškai pereina į tinklo budėjimo arba išjungimo režimą, priklausomai nuo „WiFi“ modulio būsenos	T_{sb}	20	Min.
Ekspluatacinės vertės matavimo metodo standartas	EN 50564:2011		
Tinklo ryšio įjungimas ir išjungimas	Žr. instrukcijas dėl programėlės „HomeID“ sesijos		
Kontaktiniai duomenys, kuriais galima gauti daugiau informacijos	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Nyderlandai		
Prietaisas atitinka Direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus.			

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.home.id**.

„Philips Airfryer“ yra vienintelis „Airfryer“ prietaisas su unikalia „Rapid Air“ technologija, kad iškeptumėte mėgstamą maistą naudodami nedaug aliejaus arba visai be aliejaus ir maiste būtų iki 90 % mažiau riebalų. Su „Philips Rapid Air“ technologija maistas kepamas iš visų pusių, kaip ir mūsų jūrų žvaigždės dizaino prietaise, kad maistas būtų tobulas nuo pirmo iki paskutinio kąsnio. Prijungtas prie programėlės „HomeID“, jis teikia patarimų, kaip kitą kartą pagaminti sveiko ir skanaus maisto atsižvelgiant į jūsų pageidavimus, o pagaminti puikaus maisto galima valdant prietaisą nuotoliniu būdu.


Dabar galite mėgautis tobulai iškeptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje. Kepkite keptuvėje, ant grotelių, orkaitėje ir kepinkite – paruoškite įvairių skanių patiekalų sveikai, greitai ir lengvai.

Norėdami sužinoti daugiau įkvepiančių receptų ir gauti daugiau informacijos apie „Airfryer“, apsilankykite **www.home.id** arba atsisiųskite nemokamą programėlę „HomeID“, skirtą „IOS®“ ar „Android™“ įrenginiams.


*Jūsų šalyje programėlė „HomeID“ gali neveikti. Tokiu atveju įkvėpimo semkitės vietinėje „Philips“ interneto svetainėje.

Bendrasis aprašymas


- 1 Valdymo skydelis
 - A Temperatūros didinimo mygtukas
 - B Temperatūros mažinimo mygtukas
 - C Įjungimo / išjungimo mygtukas
 - D Išankstinio nustatymo mygtukai
 - E Paleidimo / pauzės mygtukas
 - F Laiko mažinimo mygtukas
 - G Laiko didinimo mygtukas
 - H Ekranas
 - I „Wi-Fi“ indikatorius
- 2 MAX indikacija bulvytėms
- 3 MAX indikacija kitiems maisto produktams
- 4 Krepšelis
- 5 Krepšelio atlaisvinimo mygtukas
- 6 Keptuvas
- 7 Maitinimo laidas
- 8 Oro išleidimo angos
- 9 Oro įleidimo anga

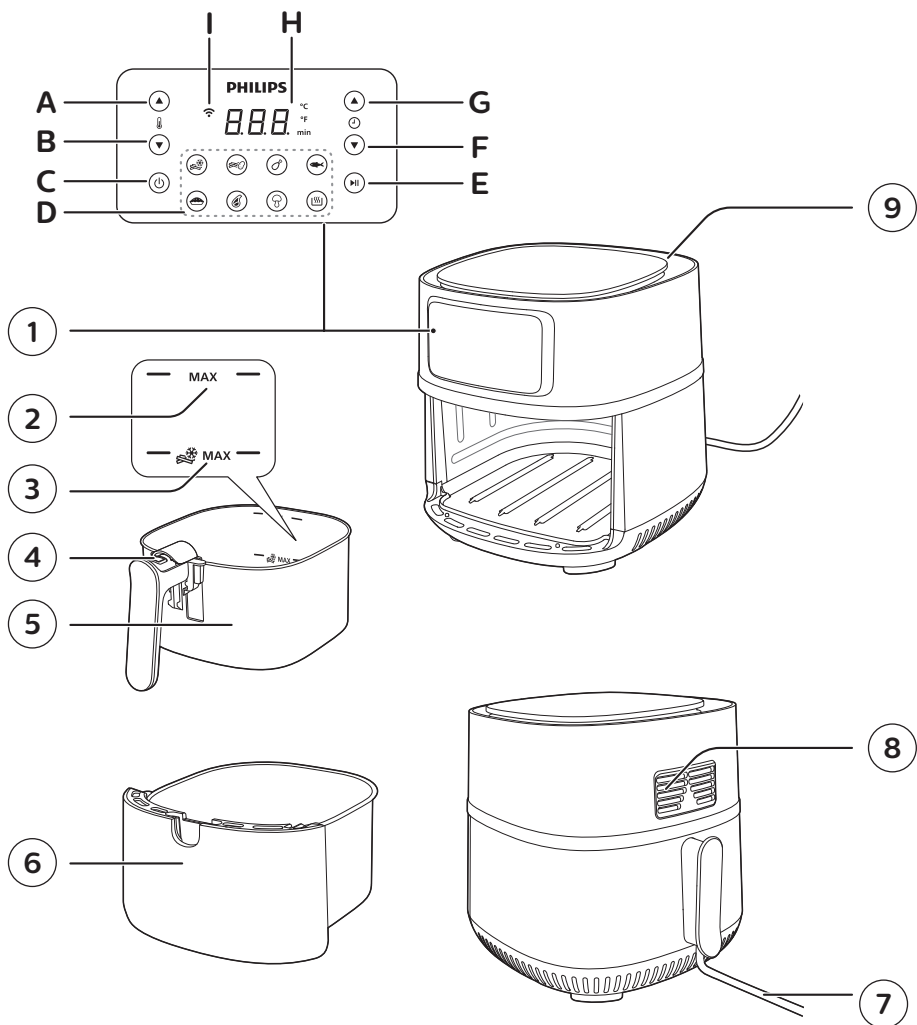

„Wi-Fi“ indikatoriaus būseną

„Wi-Fi“ indikatorius yra išjungtas 


- Arba „AirFryer“ neprijungtas prie namų „WiFi“ tinklo (dar neatliktas pradinis „WiFi“ ryšio nustatymas), arba ryšys su namų „WiFi“ ryšiu nutrūkęs dėl, pvz., pakeisto namų maršrutų parinktuvo, per didelio atstumo nuo „AirFryer“ iki maršrutų parinktuvo arba prietaise esant išjungtai „WiFi“ ryšio funkcijai. Norėdami įjungti „WiFi“ ryšį, vienu metu paspauskite **laiko mažinimo** ir **paleidimo / pauzės** mygtukus.

„Wi-Fi“ indikatorius yra įjungtas 

- Programėlės „HomeID“ konfigūravimas baigtas, o „AirFryer“ prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo

„Wi-Fi“ indikatorius mirksi 

- Gali būti, kad „AirFryer“ veikia „nustatymo“ režimu „WiFi“ nustatymo metu. Ekrane rodomi trys brūkšniai, o „AirFryer“ mygtukai yra neaktyvūs. Arba, jei jis jau buvo prijungtas, mirksinti LED lemputė rodo, kad „AirFryer“ jungiasi prie namų „WiFi“ tinklo.

„Wi-Fi“ indikatorius mirksi su ilgomis pertraukomis 

- „AirFryer“ „WiFi“ funkcija tinkamai neveikia. Galite naudoti „AirFryer“ be ryšio funkcijų. Arba galite kreiptis į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją, arba į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.



Pastaba

- Norėdami išjungti „WiFi“ funkciją, vienu metu 2 sekundes laikykite nuspaudę **laiko mažinimo** ir **paleidimo / pauzės** mygtukus.
- Norėdami vėl įjungti „WiFi“ funkciją, vėl 2 sekundes laikykite nuspaudę **laiko mažinimo** ir **paleidimo / pauzės** mygtukus. „WiFi“ modulis prisijungs per maždaug 20 sekundžių. Procedūra bus baigta, kai užsidegs „WiFi“ indikatorius.

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- 2 Nuo prietaiso nuimkite visus lipdukus ar etiketes (jei tokių yra).
- 3 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite prietaisą, kaip nurodyta valymo skyriuje.

Programėlė „HomeID“

„Philips AirFryer“ turi „WiFi“ funkciją, todėl jį galite prijungti prie programėlės „HomeID“ ir išnaudoti visas „AirFryer“ funkcijas. Programėlėje „HomeID“ galite pasirinkti mėgstamus receptus, siųsti juos į „AirFryer“ ir paleisti iš išmaniojo prietaiso. Išmaniajame prietaise maisto ruošimo procesą galite pradėti, stebėti ir reguliuoti kad ir kur bebūtumėte, net jei nesate namuose.

„AirFryer“ prijungimas prie programėlės



Pastaba

- Kai pirmą kartą nustatote „Airfryer“ prietaisą, rekomenduojame atsisiųsti programėlę ir iškart joje pridėti savo prietaisą. Tai suteiks jums galimybę išnaudoti visą prietaiso potencialą, įskaitant nuotolinio gaminimo funkcijas (pvz., receptų arba automatinio gaminimo programų paleidimą per programėlę, pranešimų apie maisto paruošimą gavimą) ir prieigą prie naujausių programinės aparatinės įrangos atnaujinimų. Siekiant optimalaus veikimo, po pirminio nustatymo „Airfryer“ prietaisą palikite prijungtą 24 valandas, kad būtų automatiškai įdiegti visos naujos programinės įrangos atnaujinimai.

- 1 Įkiškite „AirFryer“ kištuką į elektros lizdą.
- 2 Prieš pradėdami paprastą „WiFi“ nustatymo procedūrą įsitikinkite, kad išmanusis prietaisas yra namų „WiFi“ tinklo veikimo ribose.
- 3 Parsisiųskite programėlę „Philips HomeID“ į išmanųjį prietaisą iš programėlių parduotuvės arba iš svetainės www.home.id, registruokitės ir pasirinkite prijungtą „AirFryer“.
- 4 Norėdami prijungti „AirFryer“ prie „Wi-Fi“ ir susieti su „AirFryer“, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
- 5 Kai „AirFryer“ naudotojo sąsajos „WiFi“ LED lemputė nuolat šviečia, „AirFryer“ yra prijungtas.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad „AirFryer“ prijungtas prie 2.4 GHz, 802.11 b/g/n namų „Wi-Fi“ tinklo.
- Lengvai nustatykite „WiFi“, norėdami prijungti „AirFryer“ prie namų „WiFi“ tinklo.
- Susiejimo procesas reikalingas norint sujungti programėlę „HomeID“ su išmaniuoju „AirFryer“.
- „WiFi“ nustatymo procedūrą galima atšaukti programėlėje arba atjungiant „AirFryer“ nuo elektros tinklo.
- Norėdami pradėti siejimą, ilgai spauskite **temperatūros mažinimo** mygtuką ir vykdykite programėlėje pateiktas instrukcijas arba pradėkite nustatydami nustatymus programėlėje „HomeID“.

Valdymas balsu

- 1 Atsisiųskite programėlę „HomeID“.
- 2 Prijunkite programėlę „HomeID“ prie „AirFryer“.
- 3 Duokite sutikimą „ruošti maistą nuotoliniu būdu“.
- 4 Prijunkite programėlę „HomeID“ prie pagalbinės balso programėlės. Prijungti galima tiesiogiai nustatymo metu arba vėliau programėlės „HomeID“ nustatymuose. Jei nematote parinktįs įjungti valdymą balsu programėlėje „HomeID“, įjunkite „Kitchen+“ funkciją naudodami pagalbinę balso programėlę.

Pastaba


- Jei neturite valdymo balsu programėlės, pirmiausia ją atsisiųskite, kad galėtumėte duoti komandas „AirFryer“.
- Programėlėje teikiamos išsamios balso komandos, skirtos valdyti balsu.

Paruošimas naudoti

- 1 Prietaisą pastatykite ant stabilaus, lygaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

Pastaba

- Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus ar iš šonų. Tai trukdo oro srautui ir turi įtakos kepimo karštu oru rezultatui.
- Nedėkite veikiančio prietaiso šalia arba po daiktais, kuriuos gali sugadinti garai, pvz., prie sienų ir po spintelėmis.
- Palikite guminį kamštį keptuve. Prieš ruošdami maistą jo neišimkite.

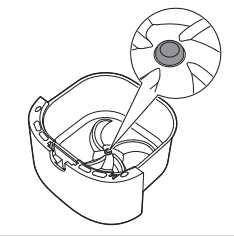


Prietaiso naudojimas

Maisto lentelė

Toliau pateikta lentelė padės pasirinkti pagrindinius nustatymus ruošiamam maistui.

Pastaba

- Krepšelyje yra MAX lygio indikacija bulvytėms. Nedėkite daugiau bulvyčių nei nurodyta maisto lentelėje ir neviršykite MAX lygio indikacijos, kad iškeptumėte vienodai.
- Turėkite omeny, kad šie nustatymai yra siūlomi. Produktų kilmė, dydis, forma ir prekių ženklas gali skirtis, todėl mes negalime užtikrinti geriausių nustatymų jūsų produktams.
- Ruošdami didesnę maisto kiekį (pvz., keptas bulvytes, krevetes, kulšeles, šaldytus užkandžius), pakratykite, pasukite ar pamaišykite produktus krepšelyje 2–3 kartus, kad iškeptų vienodai.

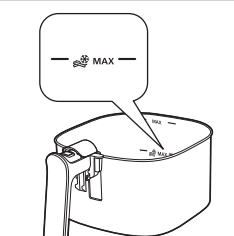

358 LIETUVIŲ



Produktai	Min.– maks. kiekis	Laikas (min.)	Temperatūra	Pastaba
Plonos šaldytos bulvytės (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in)	200–1000 g / 7–35 oz	14–33	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Kepdami papurtykite apverskite ir pamaišykite 4 kartus
Naminės bulvytės (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in storio)	200–1000 g / 7–35 oz	15–35	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Kepdami papurtykite apverskite ir pamaišykite 4 kartus
Šaldyti vištienos gabaliukai	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Ruošdami papurtykite, apverskite ir pamaišykite 2 kartus
Šaldyti suktinukai	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Ruošdami papurtykite, apverskite ir pamaišykite 2 kartus
Mėsainiai (apie 150 g / 5 unc.)	1–6 paplotėliai	16–21	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėjus kepimui
Mėsos kepsnys	1400 g / 49 oz	55–60	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite kepimo priedą
Mėsos pjausniai be kaulų (apie 190 g / 7 oz)	1–5 pjausniai	13-19	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėjus kepimui
Plonos dešrelės (apie 60 g / 2,1 oz)	2–10 vnt.	9–12	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėjus kepimui
Vištienos kulšėlės (apie 125 g / 4,5 unc.)	2–12 vnt.	18–28	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėjus kepimui
Vištienos krūtinėlė (apie 160 g / 6 unc.)	1–5 vnt.	18–26	180 °C / 360 °F	
Visa višta	1400 g / 49 oz	75–85	180 °C / 360 °F	
Visa žuvis (apie 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 žuvys	23–31	200 °C / 400 °F	
Žuvies filė (apie 200 g / 7 oz)	1–5 (1 sluoksnis)	21–30	160 °C / 320 °F	
Įvairios daržovės (stambiai pjaustytos)	200–1000 g / 7–35 oz	8–23	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Gaminimo laiką nustatykite pagal savo skonį • Pakratykite, apverskite ar pamaišykite įpusėjus kepimui
Keksiukai (apie 50 g / 1,8 oz)	1–9	17–19	160 °C / 320 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite keksiukų indelius
Pyragas	800 g / 28 oz	50–60	160 °C / 320 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite kepimo priedą

Produktai	Min.– maks. kiekis	Laikas (min.)	Temperatūra	Pastaba
Iš anksto paruošta duona / suktinukai (apie 60 g / 2 oz)	1–8 vnt.	6–8	200 °C / 400 °F	
Naminė duona	1000 g / 35 oz	55–65	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite kepimo priedą Forma turi būti kiek įmanoma plokštesnė, kad kildama duona neliestų kaitinimo elemento.


Kepimas karštu oru

! Dėmesio


- Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios instrukcijose aprašytos funkcijos gali skirtis nuo jūsų prietaiso funkcijų. Norint užtikrinti prieigą prie naujausių funkcijų, rekomenduojama visada turėti naujausią programinę aparatinę įrangą. Tai galima lengvai pasiekti prijungus prietaisą prie elektros lizdo ir prie programėlės „HomeID“, nes atnaujinimai bus pritaikyti automatiškai.
- Tai yra „Airfryer“ prietaisas, veikiantis su karštu oru. Nepilkite į keptuvą aliejaus, kepimo ar kito skysčio.
- Nelieskite karštų paviršių. Prietaisą imkite tik už rankenų. Karštą keptuvą imkite virtuvinėmis pirštinėmis.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai normalu.
- Prietaiso įkaitinti nereikia.

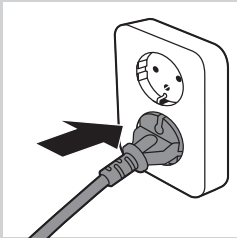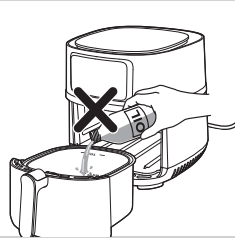

1 Kištuką įkiškite į sieninį el. lizdą.

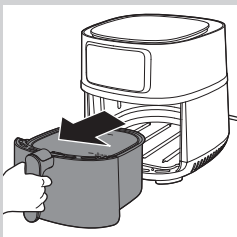


2 Išimkite keptuvą su krepšeliu iš prietaiso traukdami už rankenos.

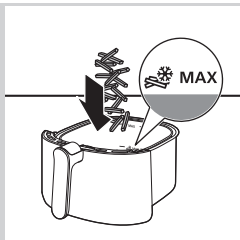

3 Produktus sudėkite į krepšelį.

Pastaba


- Naudojant „AirFryer“ galima paruošti įvairiausių patiekalų. Vadovaukitės maisto lentelėje nurodytų kiekio ir maisto ruošimo laiko rekomendacijomis.
- Neviršykite kiekio, nurodyto maisto lentelėje, ir niekada nepripildykite krepšelio virš žymės „MAX“, nes dėl to gali nukentėti galutinio rezultato kokybė.
- Kepdami šaldytų bulvių užkandžių ar namines bulvytes, neviršykite MAX indikacijos, pažymėtos bulvyčių piktograma.
- Jeigu norite ruošti skirtingus produktus tuo pačiu metu, prieš pradėdami juos ruošti, būtinai patikrinkite skirtingų produktų ruošimo laiką ir temperatūrą.

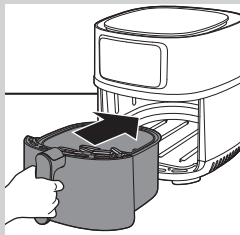


4 Įdėkite keptuvą su krepšeliu atgal į „Airfryer“.

Dėmesio

- Niekad nenaudokite keptuvo be jame įdėto krepšelio.
- Nelieskite keptuvo ar krepšelio kepdami ir kurį laiką panaudoję, nes jie labai įkaista.

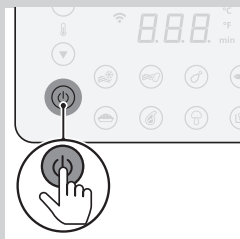

5 Įjunkite prietaisą paspausdami **įjungimo / išjungimo** mygtuką.

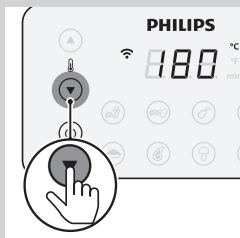

6 Paspauskite **temperatūros didinimo** arba **mažinimo** mygtuką, norėdami pasirinkti reikiamą temperatūrą.



7 Spauskite **laiko didinimo mygtuką**, kad pasirinktumėte reikiamą laiką.

8 Pradėkite maisto ruošimą, paspaudę **paleidimo / pauzės**





mygtuką.

Pastaba

- Gaminant temperatūra ir laikas rodomi pakaitomis.
- Paskutinė gaminimo minutė skaičiuojama atgal sekundėmis.
- Skirtingo maisto rūšims skirtus pagrindinius gaminimo nustatymus rasite maisto lentelėje.
- Kai pradedamas ruošti maistas ir „AirFryer“ yra susietas su išmaniuoju prietaisu, galite matyti, valdyti ir keisti maisto ruošimo parametrus ir programėlėje „HomeID“.
- Norėdami „AirFryer“ pakeisti temperatūros vienetus iš Celsijaus į Farenheitus arba atvirkščiai, apie 10 sek. vienu metu spauskite **temperatūros didinimo** ir **mažinimo** mygtukus.

Patarimas

- Jei ruošdami maistą norite pakeisti ruošimo laiką ar temperatūrą, bet kuriuo metu paspauskite atitinkamą didinimo arba mažinimo mygtuką.
- Norėdami sustabdyti kepimo procesą, paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką. Norėdami atnaujinti maisto ruošimą, dar kartą paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką, kad procesas būtų tęsiamas. Taip pat galite trumpai paspausti pasirinktą išankstinį nustatymą, kad pristabdytumėte gaminimo procesą. Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite pasirinktą išankstinį nustatymą.
- Prietaise automatiškai įjungiamas pauzės režimas, jei ištraukiate keptuvą ir krepšelį. Gaminimo procesas tęsiamas, kai į prietaisą vėl įdedamas keptuvas ir krepšelis.

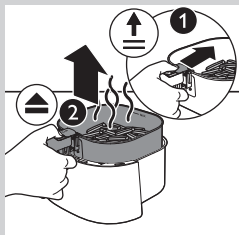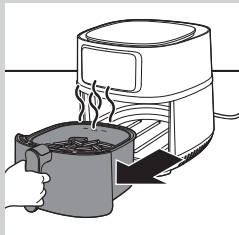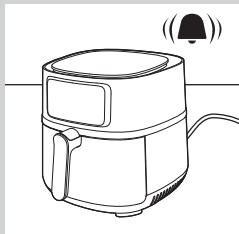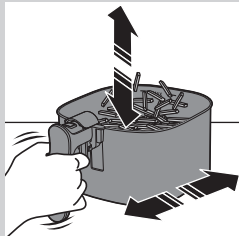

Pastaba

- Jeigu nenustatysite reikiamo gaminimo laiko per 20 min., prietaisas dėl saugumo automatiškai išsijungs.
- Gaminant tam tikrus produktus reikia pakratyti arba apversti (žr. maisto lentelę). Norėdami papurtyti produktus, ištraukite keptuvą su krepšeliu, padėkite juos ant karščiui atsparaus paviršiaus, nustumkite dangtį ir paspauskite krepšelio atlaisvinimo mygtuką, kad išimtumėte krepšelį, tada papurtykite krepšelį, laikydami jį virš kriauklės. Tuomet įdėkite krepšelį į keptuvą ir įstatykite juos atgal į prietaisą.

9 Praėjus maisto ruošimo laikui, pasigirsta laikmačio skambutis.

Pastaba

- Galite rankiniu būdu sustabdyti gaminimo procesą. Norėdami tai padaryti, paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką.

10 Ištraukite keptuvą ir patikrinkite, ar produktai paruošti.

Dėmesio

- Pabaigus gaminti „Airfryer“ keptuvas yra karštas. Visada dėkite keptuvę ant karščiui atsparaus paviršiaus (pvz., trikojo padėklo ir pan.), kai išimate ją iš prietaiso.


Pastaba

- Jeigu produktai dar neiškepę, paprasčiausiai, laikydami už rankenos, įstumkite keptuvą atgal į „Airfryer“ ir pridėkite keletą papildomų minučių prie nustatyto laiko.

11 Norėdami išimti smulkius produktus (pvz., gruzdintas bulvytes), pirmiausia nustumkite dangtį, tada paspaudę krepšelio atlaisvinimo mygtuką iškelkite krepšelį iš keptuvo.

Dėmesio

- Pasibaigus gaminimo procesui, keptuvas, krepšelis, vidinis korpusas ir produktai yra karšti. Atsižvelgiant į „AirFryer“ sudėtų produktų tipą, iš keptuvo gali veržtis garai.

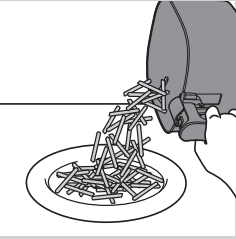

12 Ištuštinkite krepšelį į dubenį arba į lėkštę. Visada, norėdami išimti turinį, išimkite krepšelį iš keptuvo, nes keptuvo dugne gali būti karšto aliejaus.

Pastaba

- Norėdami išimti didelius arba trapius produktus, juos iškelkite naudodami žnyples.
- Aliejaus perteklius arba iš produktų išbėgę riebalai surenkami keptuvo dugne.
- Priklausomai nuo kepamų produktų rūšies, gali būti, kad norėsite atsargiai išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus iš keptuvo iškepę kiekvieną porciją ar prieš pakratydami, ar įdėdami krepšelį į keptuvą. Krepšelį padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Norėdami išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus, dėvėkite orkaitei skirtas pirštines. Įdėkite krepšelį atgal į keptuvą.

Kai viena produktų porcija paruošta, „AirFryer“ iš karto yra parengtas kitai porcijai kepti.

Pastaba

- Norėdami paruošti kitą porciją, kartokite 3–12 veiksmus.

Temperatūros ir laiko nustatymas


Šis „Airfryer“ gali ruošti maistą iki 10 val. esant aukščiausiai 100 °C temperatūrai arba iki 3 val. esant aukščiausiai 200 °C. Galite pagaminti naminio jogurto arba džiovinti vaisius ir daržoves.

Laikas	Temperatūra
1–180 min.	40 °C–200 °C
1 min.–10 val.	40 °C–100 °C


Pastaba

- Įsitinkinkite, kad pirmiausia nustatėte temperatūrą, o tada laiką.

Karščio palaikymo režimo pasirinkimas

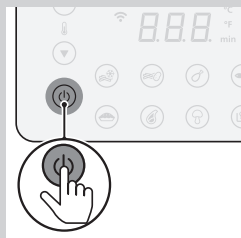

- 1 Įjunkite prietaisą paspausdami **įjungimo / išjungimo** mygtuką.

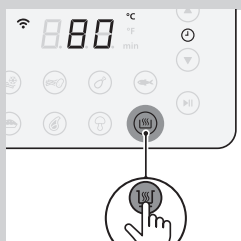

- 2 Paspauskite **šilumos palaikymo** mygtuką.



- 3 Paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką, kad įjungtumėte karščio palaikymo režimą.



Pastaba

- Karščio palaikymo laikmatis nustatytas 30 min. Norėdami pakeisti karščio palaikymo laiką (1–30 min.), paspauskite **laiko mažinimo** mygtuką. Laikas bus patvirtintas automatiškai.
- Temperatūra yra nustatyta 80 °C karščio palaikymo režimu ir negali būti keičiama.

- 4 Norėdami pristabdyti karščio palaikymo režimą, paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką. Norėdami tęsti karščio palaikymo režimą, dar kartą paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką.
- 5 Norėdami išeiti iš karščio palaikymo režimo, paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką.



Patarimas


- Jei veikiančią karščio palaikymo režimu, maistas, pvz., keptos bulvytės, praranda traškumą, sutrumpinkite karščio palaikymo trukmę anksčiau išjungdami prietaisą arba pakepkite jas 2–3 min. 180 °C / 360 °F temperatūroje.




Pastaba

- Veikiančią karščio palaikymo režimu, prietaise esantis ventiliatorius ir šildytuvas kartkartėmis įsijungia.
- Karščio palaikymo režimas skirtas išlaikyti maisto šilumai iškart jį pagaminus „AirFryer“ prietaise. Jis neskirtas pašildyti.

Maisto ruošimas naudojant išankstinį nustatymą

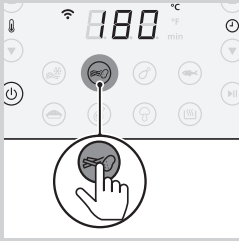

- 1 Atlikite 1–5 veiksmus, aprašytus skyriuje „Kepimas karštu oru“.
- 2 Paspauskite norimą išankstinio nustatymo mygtuką. Mirksi pasirinktas išankstinis nustatymas.

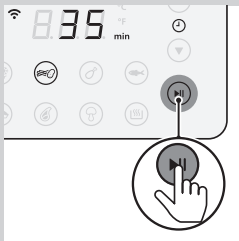

- 3 Pradėkite ruošti maistą paspausdami **paleidimo / pauzės** mygtuką.

Pastaba

- Toliau pateiktoje lentelėje rasite daugiau informacijos apie išankstinius nustatymus.

Patarimas








- Gaminant šviežias bulvytes ar šaldytų bulvių užkandžius, prietaisas primins papurtyti maistą, kad iškeptų vienodai. Norėdami išjungti šį priminimą, įjunkite prietaisą, tada ilgai vienu metu spauskite šaldytų bulvių užkandžių išankstinį nustatymą ir naminių bulvyčių išankstinį nustatymą. Norėdami vėl įjungti priminimą pakratyti, įjunkite prietaisą ir dar kartą ilgai spauskite šaldytų bulvių užkandžių išankstinį nustatymą ir naminių bulvyčių išankstinį nustatymą.
- Jei individualiai nustatysite šviežių bulvyčių ir bulvių užkandžių išankstinius nustatymus, kad sutaupytumėte laiko ir būtų palaikoma norima temperatūra, priminimas pakratyti bus išjungtas automatiškai.
- Jei gaminsite naudodami vieną iš šių dviejų išankstinių nustatymų, prietaisas primins pakratyti produktus 4 kartus. Norėdami gamavimo metu sustabdyti pypsėjimą, trumpai paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką arba ištraukite krepšelį, kad pakratytumėte bulvytes. Tokie būdu gamindami neišjungsite priminimo pakratyti funkcijos, bet išjungsite pypsėjimo garsą.

Individualus išankstinių nustatymų pritaikymas

Norėdami taupyti laiką ir palaikyti norimą temperatūrą naudodami išankstinį „AirFryer“ nustatymą, trumpai paspauskite norimo išankstinio „AirFryer“ nustatymo mygtuką. Pakeiskite laiką ir (arba) temperatūrą, tada ilgai spauskite tą patį išankstinio nustatymo mygtuką, kol prietaisas supypsės ir išsaugos individualius nustatymus.

Numatyųjų išankstinių nustatymų atkūrimas


Norėdami atstatyti išankstinio nustatymo nustatymus, trumpai paspauskite norimo išankstinio nustatymo mygtuką, tada ilgai spauskite tą patį išankstinio nustatymo mygtuką, kol prietaisas supypsės.

Išankstinis nustatymas	Išankstinio nustatymo trukmė (min.)	Iš anksto nustatyta temperatūra	Svoris (maks.)	Informacija
 Šaldyti užkandžiai su bulvėmis	31	180 °C / 360 °F	1000 g/ 35 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Šaldyti užkandžiai su bulvėmis, pvz., šaldytos bulvytės, bulvių skiltelės, vafelinės bulvytės ir kt. • Kepdami papurtykite apverskite ir pamaišykite 4 kartus
 Šviežios bulvytės	35	180 °C / 360 °F	1000 g/ 35 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite miltingas bulves • 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 storio • Pamirkykite 30 min. vandenyje, nusauskite, tuomet įpilkite nuo ¼ iki 1 valgomojo šaukšto aliejaus • Kepdami papurtykite apverskite ir pamaišykite 4 kartus
 Vištienos kulšėlės	28	180 °C / 360 °F	1000 g/ 35 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Iki 12 vištienos blauzdelių • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti
 Visa žuvis apie 300 g / 11 oz	31	200 °C / 400 °F	600 g/ 21 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 žuvis
 Pyragas	55	160 °C / 320 °F	800 g/ 24 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite XXL dydžio kepimo priedą (199 x 189 x 80 mm)
 Mėsos pjausniai	19	200 °C / 400 °F	950 g/ 34 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Iki 5 mėsos pjausnių be kaulų
 Įvairios daržovės	23	180 °C / 360 °F	1000 g/ 35 unc.	<ul style="list-style-type: none"> • Stambiai pjaustytos • Naudokite XXL dydžio kepimo priedą • Pamaišykite įpusėjus gaminimui
 Šilumos išlaikymas	30	80 °C / 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Negalima reguliuoti temperatūros


Keitimas į kitą išankstinį nustatymą



1 Gamindami paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką.

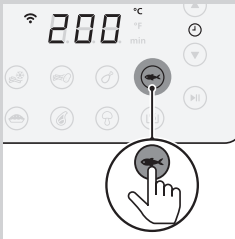

2 Paspauskite kito pageidaujamo išankstinio nustatymo mygtuką.

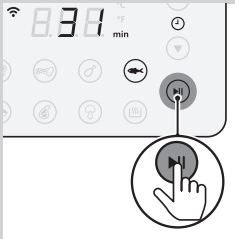

3 Norėdami paleisti naują gaminimo procesą, paspauskite **paleidimo / pauzės** mygtuką.

Recepto iš programėlės „HomeID“ paleidimas



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad programėlėje suteikėte nuotolinį sutikimą.
- Prieš įjungdami nuotolinį valdymą, įsitinkinkite, kad jūsų prietaiso aplinka yra saugi ir visos dalys yra tinkamoje vietoje. Nenaudokite prietaiso be priežiūros.

- 1 Norėdami įjungti „AirFryer“, paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką.
- 2 Išmaniajame prietaise įjunkite programėlę „HomeID“ ir ieškokite pageidaujamo recepto.
- 3 Atidarykite receptą ir pradėkite ruošti maistą naudodami programėlę.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad ruošdami maistą pagal „AirFryer“ skirtus receptus, naudojate recepte nurodytą produktų kiekį. Naudodami kitokius produktus arba kitą maisto produktų kiekį, sureguliuokite maisto ruošimo laiką. Ruošiant maistą pagal receptus, kurie nėra skirti „AirFryer“, reikia tinkamai nustatyti laiką ir temperatūrą.

Patarimas

- Receptų paieškoje naudodami filtrą, galite išfiltruoti savo išmanųjį „AirFryer“, kad gautumėte savo prietaisui skirtus receptus.
- Kai maistas pradedamas ruošti naudojant programėlę, „AirFryer“ ekrane taip pat galite matyti maisto ruošimo nustatymus.
- Galite pristabdyti maisto ruošimą arba pakeisti nustatymus „AirFryer“ arba programėlėje.
- Pabaigus ruošti maistą, galite paleisti karščio palaikymo režimą programėlėje arba paleisti karščio palaikymo išankstinį nustatymą „AirFryer“.
- Jei maistas dar neparuoštas, galite pratęsti maisto ruošimą programėlėje arba „AirFryer“.
- Norėdami baigti maisto ruošimo procesą anksčiau nei baigiasi maisto ruošimo laikas, ilgai spauskite „AirFryer“ **įjungimo / išjungimo** mygtuką arba paspauskite pauzę arba stabdymo piktogramą programėlėje.
- Taip pat programėlėje „HomeID“ galite paleisti individualų laiko ir temperatūros nustatymą.
- Pagrindinio ekrano apačioje yra mygtukas, kuriuo galima eiti į pagrindinį ekraną, receptus, rankinį režimą, straipsnius ar profilį. Paspauskite rankinio režimo mygtuką ir nusiųskite savo individualų laiko ir temperatūros nustatymą į „AirFryer“.

Naminių bulvyčių kepimas

Namuose ruošų bulvyčių kepimas „Airfryer“

- Pasirinkite bulves, tinkančias gruzdinti, pvz., šviežias, (šiek tiek) miltingas bulves.
 - Kad iškeptų vienodai, geriausia bulvytes kepti porcijomis ne daugiau kaip po 1000 g / 35 oz. Didesnės bulvytės nebus tokios traškios kaip mažesnės.
- 1 Nuskuskite bulves ir supjaustykite lazdelėmis (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 col. storio).
 - 2 Bent 30 min. pamerkite bulvių lazdeles į dubenį su vandeniu.
 - 3 Išpilkite bulvytes iš dubens ir nusauskite jas indų rankšluosčiu arba popieriniu rankšluosčiu.
 - 4 Į dubenį įpilkite 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, suberkite bulvių lazdeles ir maišykite, kol lazdelės pasidengs aliejumi.
 - 5 Išimkite lazdeles iš dubens pirštais arba virtuvės įrankiu su tarpais, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje.

Pastaba

- Nepakreipkite dubens, kad supiltumėte visas lazdeles į krepšelį iš karto, nes aliejaus perteklius sutekės į keptuvo dugną.

- 6 Sudėkite lazdeles į krepšelį.
- 7 Kepkite bulvių lazdeles ir kepdami 4 pakratykite krepšelį.

Valymas

Perspėjimas

- Prieš valydami palaukite, kol krepšelis, keptuvas ir prietaiso vidus iki galo atvės.
- Keptuvas, krepšelis ir prietaiso vidus yra padengti nekimbančia danga. Nenaudokite metalinių virtuvės įrankių ar šiurkščių valymo medžiagų jiems valyti, nes galite pažeisti nepridegančią dangą.

Po naudojimo visada išvalykite prietaisą. Pašalinkite aliejų ir riebalus iš keptuvo dugno kiekvieną kartą panaudoję.

- 1 Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.

Patarimas

- Išimkite keptuvą ir krepšelį, kad „Airfryer“ greičiau atvėstų.


- 2 Išpilkite išbėgusius riebalus ar aliejų iš keptuvo dugno.
- 3 Išplaukite keptuvą ir krepšelį indaplovėje. Taip pat galite juos plauti karštu vandeniu su indų plovikliu ir nešiurkščia kempine (žr. „Valymo lentelė“).


Pastaba

- Įdėkite keptuvą su guminiu kamščiu į indaplovę. Prieš valydami neištraukite guminio kamščio.

Patarimas

- Jei ant keptuvo ar krepšelio yra prikibusių maisto likučių, galite juos 10–15 min. pamirkyti karštame vandenyje su indų plovimo skysčiu. Pamirkus atkimba maisto likučiai ir juos lengviau nuvalyti. Būtina naudoti indų plovimo skystį, kuris skaido riebalus. Jei ant keptuvo ar krepšelio yra riebalų dėmių ir jų nepavyksta pašalinti karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu, naudokite riebalus šalinantį skystį.
- Jei reikia, prie kaitinimo elemento prikepusių maisto likučius galima pašalinti minkštu arba vidutinio kietumo šepetėliu. Nenaudokite plieninės vielos šepetčių arba šepetėlių su kietais šereliais, nes taip galite pažeisti kaitinimo elemento dangą.

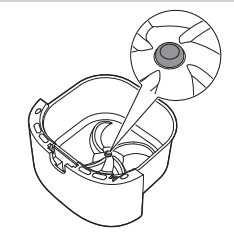


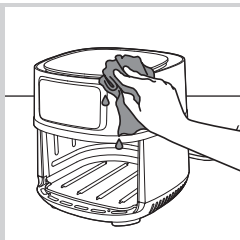


4 Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad ant valdymo skydelio neliko drėgmės. Nuvalę valdymo skydelį, nusausinkite jį šluoste.

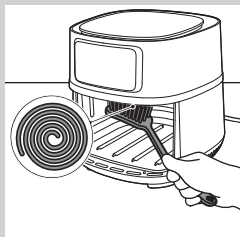




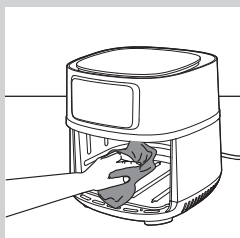

5 Nuplaukite kaitinimo elementą valymo šepėčiu, kad pašalintumėte maisto likučius.



6 Išplaukite prietaiso vidų karštu vandeniu ir nešiurkščia kempine.

Valymo lentelė

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Laikymas

- 1 Prietaisą išjunkite iš elektros lizdo ir palikite atvėsti.
- 2 Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos.



Pastaba

- Nešdami „Airfryer“ laikykite jį horizontaliai. Įsitikinkite, kad laikote prietaiso priekyje esantį keptuvą, nes netyčia pakreipus prietaisą žemyn keptuvas ir krepšelis gali išslysti iš prietaiso. Taip galite sugadinti šias dalis.
- Prieš nešdami ir (arba) padėdami „Airfryer“ visada įsitikinkite, kad išimamos dalys yra užfiksuotos.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad elektrinių gaminių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektronikos gaminių ir baterijų surinkimas.

Atitikties deklaracija

Aš, DAP B.V. pareiškia, kad „AirFryer“ HD9285 atitinka direktyvą 2014/53/EU.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.philips.com>.

„AirFryer“ HD9285 veikia su „WiFi“ moduliu, 2,4 GHz 802.11 b/g/n, didžiausia išėjimo galia yra 92,9 mW EIRP.

Garantija ir techninė priežiūra

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija netaikoma, jei defektas atsirado dėl netinkamo naudojimo ar netinkamos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, teisėms, numatytoms įstatymuose. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje www.home.id/warranty.

Programinės įrangos naujiniai

Atnaujinti yra būtina, siekiant apsaugoti jūsų privatumą ir tinkamam „Airfryer“ bei programos veikimui.

Visada atnaujinkite programėlės versiją į naujausią.



Pastaba

- Kad „Airfryer“ aparatinės programinės įrangos versiją būtų galima atnaujinti į naujausią, įsitikinkite, kad „AirFryer“ prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo.
- Visada naudokite naujausią programą ir programinę aparatinę įrangą.
- Naujiniai atsiranda tuomet, kai patobulinama programinė įranga arba siekiant padidinti saugumą.
- Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas paleidžiamas automatiškai, kai „Airfryer“ veikia budėjimo režimu. Šis atnaujinimas paprastai trunka keletą minučių, o „AirFryer“ ekrane mirksi „---“. Vykstant atnaujinimui, „Airfryer“ negalėsite naudoti. Palaukite, kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas.

Prietaiso suderinamumas

Norėdami sužinoti išsamios informacijos apie programos suderinamumą, žr. informaciją programų parduotuvėje.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Norėdami atkurti gamyklinius „Airfryer“ nustatymus, vienu metu 10 sek. palaikykite paspaudę **temperatūros** ir **laiko didinimo** mygtukus.

„Airfryer“ daugiau nebebus prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo ir susietas su jūsų išmaniuoju prietaisu.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurios kyla naudojant šį prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.home.id/support. Čia rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba galėsite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šio prietaiso išorė naudojant įkaista.	Viduje esantis karštis perduodamas išorinėms sienelėms.	Tai normalu. Visos rankenėlės ir valdymo rankenėlės naudojimo metu neįkaista tiek, kad jų negalėtumėte paliesti.
		Įjungus prietaisą, keptuvas, krepšelis ir prietaiso vidus visada įkaista, kad maistas būtų paruoštas tinkamai. Prilietus šios dalys yra karštos.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
		<p>Jei įjungtą prietaisą paliksite ilgesniam laikui, kai kurios vietos labai įkais ir jų nebus galima paliesti. Tokios prietaiso vietos pažymėtos nurodyta piktograma:</p>  <p>Jei saugositės šių vietų ir jų neliesite, naudoti prietaisą bus visiškai saugu.</p>
Nepavyksta tinkamai paruošti naminių bulvyčių.	Naudojote netinkamos rūšies bulves.	Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite šviežias ir miltingas bulves. Jei bulves reikia laikyti, jokių būdu nelaikykite jų šaltoje vietoje, pvz., šaldytuve. Rinkitės tas bulves, ant kurių pakuotės nurodyta, kad jos tinkamos gruzdinti.
	Per didelis produktų kiekis krepšelyje.	Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šiame naudotojo vadove pateiktų instrukcijų (žr. „Naminių bulvyčių gaminimas“).
	Tam tikrų rūšių produktus reikia pakratyti, kai įpusėja jų ruošimo laikas.	Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šiame naudotojo vadove pateiktų instrukcijų (žr. „Naminių bulvyčių gaminimas“).
„AirFryer“ neįsijungia.	Prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.	Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį lizdą.
	Vienu metu į elektros tinklo lizdą sujungti keli prietaisai.	„AirFryer“ pasižymi didele galia. Pabandykite įjungti į kitą elektros tinklo lizdą ir patikrinkite saugiklius.
„AirFryer“ viduje matosi kelios šveitimų dėmės.	„AirFryer“ keptuvo viduje gali atsirasti mažų dėmelių dėl atsitiktinio prisilietimo ar dangos subraižymo (pvz., kai valymui naudojami aštrūs įrankiai arba galima subraižyti įstatant krepšelį).	Tokių pažeidimų galite išvengti tinkamai įdėję krepšelį į keptuvą. Jei krepšelį įstatysite pakreiptą kampu, jo kraštai gali liestis prie keptuvo sienelių ir palikti mažus dangos įbrėžimus. Jei taip nutiks, atminkite, kad tai nėra pavojinga, nes visas medžiagas galima saugiai naudoti su maistu.
Iš prietaiso kyla balti dūmai.	Ruošiate riebius produktus.	Atsargiai išpilkite aliejaus ar riebalų perteklių iš keptuvo ir tęskite gaminimą.
	Keptuve vis dar yra riebalų likučių nuo ankstesnio naudojimo.	Baltus dūmus sukelia keptuve kaistantys riebalai. Visada po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite keptuvą ir krepšelį.
	Maistas netinkamai apvoliotas džiovėsiuose.	Dėl ore sklindančių smulkių džiūvėsių gali kilti baltų dūmų. Tinkamai prispauskite džiūvėsius.
	Ant riebalų patekęs marinatas, skystis ar mėsos sultys taškosi.	Prieš dėdami į krepšelį maistą nusauskite.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nebešviečia „AirFryer“ prietaiso „WiFi“ LED lemputė.	„AirFryer“ nebeprisijungtas prie namų „WiFi“ tinklo. Pakeitėte namų „WiFi“ tinklą.	Pakartokite susiejimo procesą programėlėje aprašyta tvarka. Jei tai nepadeda, iš naujo pradėkite nustatymą. Taip pat gali būti, kad prietaiso „WiFi“ ryšio funkcija yra išjungta. Norėdami įjungti „WiFi“ ryšio funkciją, vienu metu trumpai paspauskite laiko mažinimo ir paleidimo / pausės mygtukus.
Programėlėje rodoma, kad susiejimas nebuvo sėkmingas.	Patikrinkite, ar veiksmus atlikote programėlėje aprašyta tvarka: pirmiausia paspauskite prietaiso mygtuką, tada įjunkite siejimą programėlėje.	Pakartokite susiejimo procesą programėlėje aprašyta tvarka. Jei tai nepadeda, pradėkite nustatymo procesą iš naujo.
Mano ekrane mirksi „-“.	„AirFryer“ atnaujinama aparatinė programinė įranga.	Palaukite maždaug vieną minutę, kol bus baigtas aparatinės programinės įrangos atnaujinimas. Aparatinės programinės įrangos atnaujinimo metu negalite naudoti „AirFryer“.
„AirFryer“ ekrane rodoma „E1“.	Prietaisas yra sulūžęs / sugedęs.	Skambinkite į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
	„AirFryer“ gali būti laikomas per šaltoje vietoje.	Jei prietaisas buvo laikomas žemoje aplinkos temperatūroje, bent 15 min. leiskite jam pastovėti kambario temperatūroje ir tik tuomet prijunkite prie elektros lizdo. Jei ekrane toliau rodoma „E1“, kreipkitės į „Philips“ aptarnavimo karštąją liniją arba į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

SATURS

Svarīgi	376
Ievads	379
Vispārīgs apraksts	379
Pirms pirmās lietošanas reizes	381
Lietotne HomeID	381
Balss kontrole	382
Sagatavošana lietošanai	383
Ierīces lietošana	383
Pārtikas tabula	383
Gatavošana ar karsto gaisu	385
Laika un temperatūras iestatīšana	389
Siltuma uzturēšanas režīma izvēle	389
Gatavošana ar priekšiestatījumu	390
Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu	392
Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni HomeID	393
Mājās gatavoti frī kartupeļi	394
Tīrīšana	394
Tīrīšanas tabula	396
Glabāšana	396
Otrreizējā pārstrāde	396
Atbilstības deklarācija	396
Garantija un atbalsts	397
Programmatūras atjauninājumi	397
Ierīces saderība	397
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	397
Traucējummeklēšana	397

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neiekļūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet grozā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Ierīces darbības laikā neaizsedziet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpusei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz grozā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārlicinieties, ka sildītājs ir brīvs un ka tajā nav iesprūduši pārtika.

Brīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaina jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārlicinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Aizmugurē, sānos un virs ierīces atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no



tvaiķa un gaisa izplūdes atverēm. Piesargieties no karstā tvaiķa un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.

- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai cepampapīru.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jābūt atbilstoši kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs 6 °C, lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā cepeškrāsnī.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5 °C līdz 40 °C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna, grozs un piederumi uzkarst ierīces lietošanas laikā un ir karsti pēc tās lietošanas. Vienmēr rīkojieties uzmanīgi.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus rokasgrāmatā.
- Novietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galda vai aizkaru tuvumā.
- Nekavējoties atvienojiet ierīci, ja no ierīces plūst tumši dūmi. Pirms izņemat pannu no ierīces, pagaidiet, kamēr no tās vairs neplūst dūmi.
- Nepievienojiet ierīci kontaktligzdai un nepieskarieties vadības panelim ar slapjām rokām.

Uzmanību!

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalos, darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/ pusprofesionālā nolūkā vai arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, jo citādi garantija kļūs nederīga.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt, novietot glabāšanai vai veikt cita veida apkopi.

- Ļaujiet ierīcei atdzist apmēram 30 minūtes, pirms to pārvietot vai notīrīt.
- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojiet svaigus kartupeļus temperatūrā, kas pārsniedz 180 °C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Uzmanieties, tīrot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu mala.
- Vienmēr pārlicinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Vienmēr nodrošiniet, ka jūs kontrolējat savu Airfryer ierīci arī tad, ja izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavētu ieslēgšanu.
- Gatavojot treknu ēdienu, Airfryer var izdalīt dūmus. Pievērsiet īpašu uzmanību, kad izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavēto ieslēgšanu.
- Nodrošiniet, ka tālvadības funkciju vienlaikus lieto tikai viena persona.
- Esiet uzmanīgs, kad ar aizkavētas ieslēgšanas funkciju gatavojat pārtiku, kas ātri bojājas (iespējama baktēriju vairošanās).

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju.

Ja 20 minūtēs nenospiedīsiet pogu, ierīce atkarībā no Wi-Fi moduļa statusa automātiski pārslēgsies tīkla gaidstāves režīmā vai izslēgšanās režīmā. Lai ierīci izslēgtu manuāli, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.

Ekodizaina informācija modelim(-)iem) ar identifikatoru(-iem): HD9285

Apraksts	Apzīmējums	Vērtība	Mērvienība
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā	P _{off}	0,5	W
Enerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	P _{sb}	1,8	W
Laiks, līdz notiek automātiska pārslēgšanās uz režīmu Tīkla gaidstāve vai Izslēgts (atkarībā no Wi-Fi moduļa statusa)	T _{sb}	20	min
Mērījumu standarts īpatnējam ražīgumam	EN 50564:2011		
Iespējot un atspējot tīkla savienojumu	Norādes skatiet lietotnes HomeID App sesijā		
Kontaktinformācija papildu informācijas iegūšanai	DAP B. V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Nīderlande		
Ierīce atbilst ekodizaina prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2009/125/EK.			

levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē **www.home.id**.

Philips Airfryer ir vienīgā Airfryer ierīce ar unikālu Rapid Air tehnoloģiju, lai pagatavotu jūsu iecienītākos ēdienus ar nelielu eļļas daudzumu vai bez tās un līdz pat 90% mazāk tauku. Philips Rapid Air tehnoloģija vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, pateicoties mūsu jūraszvaigznes formas dizainam, lai nodrošinātu izcilus rezultātus no pirmā kumosa līdz pēdējam.

Savienojot ar lietotni HomeID, tā, pamatojoties uz jūsu vēlmēm, sniegs padomus nākamajai veselīgajai un gardajai maltītei, savukārt ideālo gala rezultātu var pārvaldīt attālināti.


Tagad varat baudīt perfekti pagatavotu ceptu ēdienu – kraukšķīgu no ārpusē un mīkstu iekšpusē –, fritējiet, grilējiet, apgrauzdējiet un cepiet, lai pagatavotu dažādus garšīgus ēdienus veselīgi, ātri un vienkārši.

Lai iegūtu iedvesmu, receptes un papildinformāciju par Airfryer, apmeklējiet tīmekļa vietni **www.home.id** vai lejupielādējiet IOS® vai Android™ paredzēto bezmaksas HomeID lietotni*.





* Lietotne HomeID var nebūt pieejama jūsu valstī. Šādā gadījumā, lūdzu, apmeklējiet vietējo Philips tīmekļa vietni, lai gūtu iedvesmu.

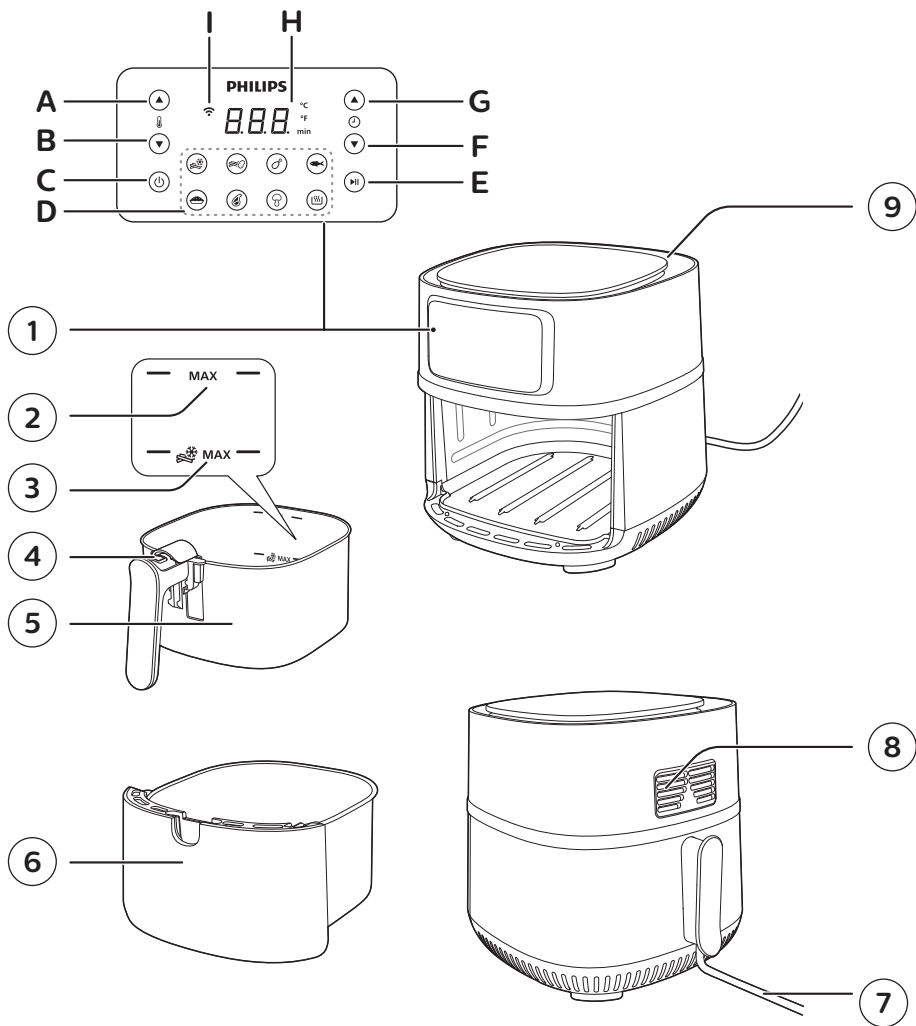Vispārīgs apraksts

- 1 Vadības panelis
 - A Temperatūras palielināšanas poga
 - B Temperatūras samazināšanas poga
 - C Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - D Iepr. iestatījumu pogas
 - E Poga Sākt/pauzēt
 - F Laika samazināšanas poga
 - G Laika palielināšanas poga
 - H Ekrāns
 - I Wi-Fi indikators
- 2 MAX atzīme frī kartupeļiem
- 3 MAX atzīme citiem ēdieniem
- 4 Grozs
- 5 Groza atbrīvošanas poga
- 6 Panna
- 7 Strāvas padeves vads
- 8 Gaisa izplūdes atveres
- 9 Gaisa ieklūde



Wi-Fi indikatora statuss

Wi-Fi indikators  ir izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Vai nu jūsu Airfryer nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (vēl nav veikta sākotnējā Wi-Fi iestatīšana), vai arī savienojums ar jūsu mājas Wi-Fi ir pazudis, jo, piemēram, ir mainījies mājas maršrutētājs vai attālums starp Airfryer un maršrutētāju ir pārāk liels, vai ierīces Wi-Fi funkcija ir deaktivizēta. Lai aktivizētu Wi-Fi, vienlaikus īsi nospiediet laika samazināšanas pogu un pogu Sākt/pauzēt.
Wi-Fi indikators  ir ieslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Lietotnes HomeID konfigurācija ir pabeigta, un Airfryer ir savienots ar mājas Wi-Fi
Wi-Fi indikators  mirgo	<ul style="list-style-type: none"> Vai nu Airfryer ir iestatīšanas režīmā Wi-Fi iestatīšanas procesā. Ekrānā tiek rādītas trīs svītras un Airfryer pogas nedarbojas; vai, ja tas jau ir savienots, mirgojošais LED indikators norāda, ka Airfryer izveido savienojumu ar mājas Wi-Fi.
Wi-Fi indikators  mirgo ar lielu pārtraukumu	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer Wi-Fi darbībai ir defekts. Varat izmantot Airfryer vai un bez savienojamības funkcijām, vai arī zvanīt Philips klientu apkalpošanas nodaļai vai sazināties ar Philips klientu apkalpošanas nodaļu jūsu valstī.

**Piezīme**

- Lai izslēgtu Wi-Fi funkciju, vienlaikus spiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **laika samazināšanas** pogu un pogu **Sākt/pauzēt**.
- Lai atkal ieslēgtu Wi-Fi funkciju, vēlreiz spiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **laika samazināšanas** pogu un pogu **Sākt/pauzēt**. Savienojums ar Wi-Fi atkal tiks izveidots pēc aptuveni 20 sekundēm. Tiklīdz Wi-Fi iedegsies, procedūra būs pabeigta.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visu iepakojuma materiālu.
- Noņemiet no ierīces visas uzlīmes vai etiķetes (ja tādas ir).
- Rūpīgi notīriet ierīci pirms sākotnējās lietošanas reizes, kā norādīts sadaļā par tīrīšanu.

Lietotne HomeID

Jūsu Philips Airfryer ir iespējots Wi-Fi, un tas ļauj izveidot savienojumu ar lietotni HomeID, lai jūs varētu pilnīgi izmantot Airfryer iespējas. Lietotnē HomeID varat izvēlēties iecienītākās receptes, nosūtīt tās Airfryer un sākt to gatavošanu no savas viedierīces. Gatavošanas procesu varat iesākt, pārraudzīt vai pielāgot, izmantojot savu viedierīci, lai kur jūs atrastos, pat neesot mājās.

Airfryer savienošana ar lietotni



Piezīme

- Pirmo reizi veicot ierīces Airfryer iestatīšanu, mēs iesakām lejupielādēt lietotni un uzreiz pievienot tai savu ierīci. Tādējādi jūs varēsiet izmantot visas ierīces iespējas, tostarp attālās ēdiena gatavošanas funkcijas (piem., recepšu vai automātiskās gatavošanas programmu uzsākšanu lietotnē, paziņojumu saņemšanu par ēdiena gatavošanas pabeigšanu), un piekļūt jaunākajiem aparātprogrammatūras atjauninājumiem. Lai nodrošinātu optimālu sniegumu, pēc sākotnējās iestatīšanas paturiet Airfryer pievienotu 24 stundas, lai automātiski tiktu instalēti uzreiz pieejamie atjauninājumi.

- 1 Iespraudiet Airfryer kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- 2 Pirms sākat vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu pārlicinieties, ka jūsu viedierīce atrodas jūsu mājas WiFi tīkla darbības robežās.
- 3 Savā viedierīcē no lietotņu veikala vai vietnes **www.home.id** lejupielādējiet lietotni Philips HomeID, atbilstoši norādījumiem veiciet reģistrācijas procesu un pēc tam atlasiet savienoto Airfryer.
- 4 Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai savienotu Airfryer ar Wi-Fi un izveidotu Airfryer pāra savienojumu.
- 5 Kad Wi-Fi LED indikators Airfryer lietotāja interfeisā ir pastāvīgi iedegts, Airfryer ir savienots.



Piezīme

- Pārlicinieties, ka Airfryer ierīce ir savienota ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklu.
- Lai Airfryer savienotu ar mājas Wi-Fi, nepieciešams veikt vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu.
- Veicot pāri savienošanas procesu, lietotni HomeID var savienot ar jūsu viedo Airfryer.
- Wi-Fi iestatīšanas procesu var atcelt, izmantojot lietotni vai atvienojot Airfryer no elektrotīkla.
- Lai sāktu savienošanas procesu, ilgi turiet nospiestu **temperatūras samazināšanas** pogu un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, vai arī sāciet šo procesu lietotnē HomeID.

Balss kontrole

- 1 Lejupielādējiet lietotni HomeID.
- 2 Savienojiet lietotni HomeID ar Airfryer.
- 3 Sniedziet piekrišanu "attālinātai ēdiena gatavošanai".
- 4 Savienojiet lietotni HomeID ar balss palīga lietotni. Šo savienojumu var izveidot, veicot reģistrāciju, vai vēlāk lietotnes HomeID iestatījumos. Ja lietotnē HomeID nav redzama balss vadības aktivizēšanas opcija, izmantojiet balss palīga lietotni un aktivizējiet Kitchen+ prasmi.

Piezīme


- Ja jums nav balss kontroles lietotnes, vispirms lejupielādējiet to, lai Airfryer nosūtītu pavēles.
- Balss kontroles lietotnē ir pieejamas detalizētas balss pavēles.

Sagatavošana lietošanai

- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzenas un siltumizturīgas virsmas.

Piezīme

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tai blakus. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, sienām un bufetes.
- Atstājiet gumijas aizbāzni pannā. Neizņemiet to pirms ēdiena gatavošanas.

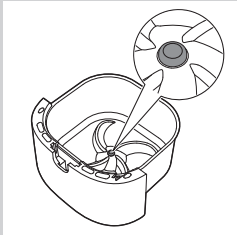


Ierīces lietošana

Pārtikas tabula

Tālāk sniegtajā tabulā ietverta informācija par dažādu veidu ēdieniem piemērotiem pamata iestatījumiem.

Piezīme

- Grozā ir MAX līmeņa atzīme frī kartupeļiem. Nelieciet vairāk kartupeļus par pārtikas tabulā norādīto daudzumu vai pāri šai MAX līmeņa atzīmei, lai iegūtu vienmērīgu pagatavošanas rezultātu.
- Ņemiet vērā, ka šie iestatījumi ir tikai ieteikumi. Tā kā produkti atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas un zīmola, nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu produktiem.
- Gatavojot lielāku ēdiena daudzumu (piemēram, kartupeļus, gaļas, stilbiņus, saldētas uzkodas), groza sastāvdaļas sakrata, apgriez vai samaisa 2–3 reizes, lai ēdiena pagatavotos vienmērīgi.

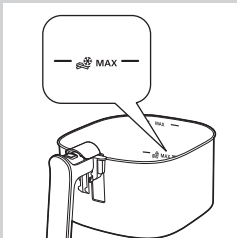

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme
Plāni saldēti kartupeļi fritēšanai (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 collas)	200–1000 g / 7–35 unces	14–33	180 °C/360 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
Mājās gatavoti fritēti kartupeļi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas)	200–1000 g / 7–35 unces	15–35	180 °C/360 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes

384 LATVIEŠU




Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme
Saldēti vistas gabaliņi mīklā	200–800 g / 7–28 unces	9–20	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2 reizes
Saldētas pildītās pankūkas	200–800 g / 7–28 unces	9–20	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2 reizes
Hamburgers (apmēram 150 g/5 unces)	1–6 kotletes	16–21	200 °C / 400 °F	• Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Gaļas kukulītis	1400 g / 49 unces	55–60	150 °C / 300 °F	• Izmantojiet cepšanas piederumu
Gaļas karbonādes bez kaula (apmēram 190 g / 7 unces)	1–5 karbonādes	13–19	200 °C / 400 °F	• Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Tievas desiņas (apmēram 60 g / 2,1 unces)	2–10 gab.	9–12	200 °C / 400 °F	• Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Cāļa stilbiņi (apmēram 125 g/4,5 unces)	2–12 gab.	18–28	180 °C/360 °F	• Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Vistas krūtiņa (apmēram 160 g/6 unces)	1–5 gab.	18–26	180 °C/360 °F	
Vesela vista	1400 g / 49 unces	75–85	180 °C/360 °F	
Vesela zivs (apmēram 300–400 g/11–14 unces)	1–2 zivis	23–31	200 °C / 400 °F	
Zivs fileja (apmēram 200 g/7 unces)	1–5 (1 slānis)	21–30	160 °C / 320 °F	
Dārzeņu sajaukums (rupji sagriezti dārzeņi)	200–1000 g / 7–35 unces	8–23	180 °C/360 °F	• Gatavošanas laiku iestatiet atbilstoši vēlmēm • Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Smalkmaizītes (aptuveni 50 g / 1,8 unces)	1-9	17–19	160 °C/320 °F	• Izmantojiet smalkmaizīšu formiņas
Kūka	800 g / 28 unces	50–60	160 °C/320 °F	• Izmantojiet cepšanas piederumu

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme
Iepriekš sagatavota maize/ smalkmaizītes (apmēram 60 g/2 unces)	1–8 gab.	6–8	200 °C / 400 °F	
Mājās gatavota maize	1000 g / 35 unces	55–65	150°C / 300°F	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet cepšanas piederumu Formai jābūt pēc iespējas plakanai, lai izvairītos no tā, ka maize uzpūšoties saskaras uz sildelementu.

Gatavošana ar karsto gaisu


! Uzmanību!

- Ņemiet vērā, ka dažas instrukcijās aprakstītās funkcijas var atšķirties no funkcijām, kas pieejamas jūsu ierīcē. Lai jums būtu pieejamas jaunākās funkcijas, ieteicams vienmēr iegūt jaunāko programmu nodrošinājuma versiju. To var viegli izdarīt, izveidojot savienojumu ar lietotni HomeID un pievienojot ierīci barošanas avotam. Kad tas paveikts, atjauninājumi tiks piemēroti automātiski.
- Šī ir Airfryer ierīce, kuras darbībā tiek izmantota karsta gaisa plūsma. Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Rikojoties ar karstu pannu, lietojiet karstumizturīgus virtuves cimdus.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzildīt.

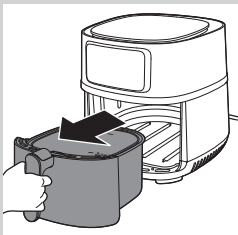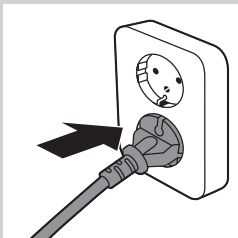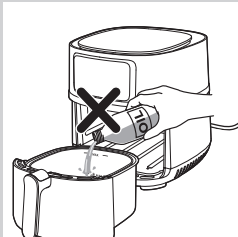

1 Iespraudiet kontaktdakšu sienas ligzdā.


2 Izņemiet pannu ar grozu no ierīces, velkot aiz roktura.

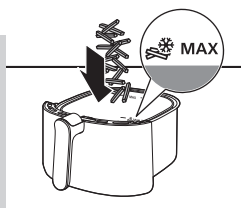

3 Ielieciet produktus grozā.

Piezīme


- Airfryer var pagatavot lielu produktu klāstu. Skatiet pārtikas tabulu, lai uzzinātu pareizo daudzumu un aptuveno gatavošanas laiku.
- Nepārsniedziet pārtikas tabulā norādīto daudzumu un nepārpildiet grozu virs MAX atzīmes, jo tas var ietekmēt rezultātu.
- Nepārsniedziet MAX. līmeņa atzīmi ar frī kartupeļu ikonu saldētām kartupeļu uzkodām un mājās gatavotiem frī kartupeļiem.
- Ja vēlaties vienlaikus pagatavot vairākus produktus, skatiet ieteicamo gatavošanas laiku šiem produktiem, pirms sākat gatavošanu.

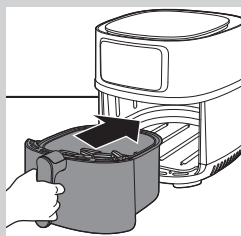


4 Ievietojiet pannu ar grozu atpakaļ Airfryer ierīcē.

Uzmanību!


- Nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja grozs ir izņemts.
- Lietošanas laikā un kādu laiku pēc tā nepieskarieties pannai vai grozam, jo tie stipri sakarst.

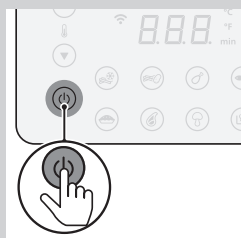


5 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu ierīci.

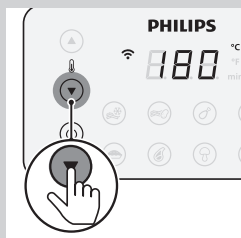

6 Nospiediet **temperatūras palielināšanas** vai **samazināšanas** pogu, lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru.

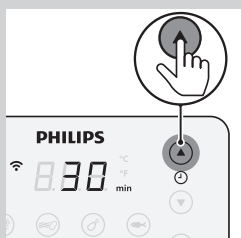

7 Nospiediet **laika palielināšanas** pogu, lai izvēlētos vajadzīgo laiku.

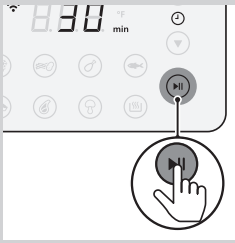


8 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**.

Piezīme

- Gatavošanas laikā temperatūra un laiks tiek rādīti pārmaiņus.
- Pēdējā gatavošanas minūte tiek skaitīta sekundēs.
- Dažādu ēdienu veidu pagatavošanas iestatījumus skatiet pārtikas tabulā.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts un Airfryer ir savienots pāri ar viedierīci, lietotnē HomeID varat aplūkot, kontrolēt un mainīt gatavošanas parametrus.
- Lai ierīcei Airfryer mainītu temperatūras mērvienību no Celsija grādiem uz Fārenheita grādiem vai otrādi, vienlaikus 10 sekundes turiet nospiešanas **temperatūras palielināšanas** un **samazināšana** pogas.


Padoms

- Ja vēlaties mainīt gatavošanas laiku vai temperatūru gatavošanas laikā, jebkurā laikā nospiediet attiecīgo palielināšanas vai samazināšanas pogu.
- Lai uz brīdi apturētu gatavošanas procesu, nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**. Lai atsāktu gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**, lai turpinātu gatavošanu. Varat arī īsi nospiezt izvēlēto priekšiestatījumu, lai apturētu gatavošanas procesu. Lai atsāktu gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet izvēlēto priekšiestatījumu.
- Izvelkot pannu ar grozu no ierīces, tā automātiski pārslēdzas uz pauzes režīmu. Gatavošanas process atsākas, kad panna ar grozu ir ievietota atpakaļ ierīcē.

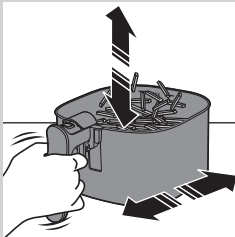

Piezīme


- Ja 20 minūšu laikā netiek iestatīts nepieciešamais gatavošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ ierīce automātiski izslēdzas.
- Daži produkti gatavošanas laikā ir jāsakrata vai jāapgriež (skatiet pārtikas tabulu). Lai sakratītu sastāvdaļas, izvelciet pannu ar grozu no ierīces, novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, pabīdīet vāku un nospiediet groza atbrīvošanas pogu, lai izņemtu grozu, un sakratiet grozu virs izlietnes. Pēc tam ievietojiet grozu pannā un iebīdīet tos atpakaļ ierīcē.

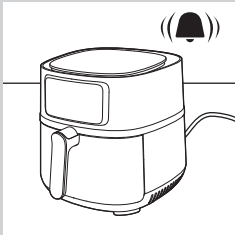

9 Kad atskan taimera zvans, iestatītais gatavošanas laiks ir beidzies.

Piezīme

- Jūs varat apturēt gatavošanas procesu manuāli. Lai to izdarītu, nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**.

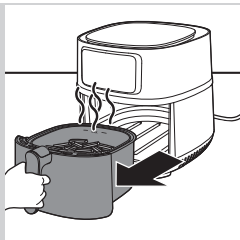


10 Izvelciet pannu un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas.

! **Uzmanību!**

- Airfryer pannu pēc gatavošanas procesa ir karsta. Vienmēr novietojiet pannu uz karstumizturīgas virsmas (piemēram, paliktņa utt.), kad izņemat pannu no ierīces.

≡ **Piezīme**


- Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, vienkārši iebīdīet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē, stumjot aiz roktura, un iestatītajam laikam pievienojiet vēl pāris minūtes.

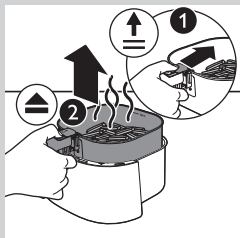

11 Lai izņemtu nelielas sastāvdaļas (piem., frī kartupeļus), izceliet grozu no pannas, pabīdot vāku un tad nospiežot groza atbrīvošanas pogu.

! **Uzmanību!**

- Pēc gatavošanas procesa beigām panna, grozs, iekšējais korpuss un sastāvdaļas ir karstas. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.

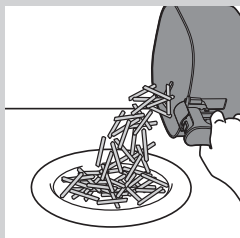

12 Iztukšojiet groza saturu bļodā vai uz šķīvja. Vienmēr izņemiet grozu no pannas, lai iztukšotu saturu, jo pannas apakšā var būt sakrājušies karsta eļļa.

≡ **Piezīme**

- Lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai tos izceltu.
- Liekā eļļa vai izkusušie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamo sastāvdaļu veida, iespējams, vēlēšities pēc katras partijas vai pirms groza sakratīšanas vai nomaīņas pannā rūpīgi noliet lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas. Uzvelciet karstumizturīgus virtuves cimds, lai nolietu lieko eļļu vai izkusušos taukus. Ievietojiet grozu atpakaļ pannā.

Kad produktu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.

≡ **Piezīme**

- Atkārtojiet no 3. darbības līdz 12. darbībai, ja vēlaties sagatavot citu partiju.

Laika un temperatūras iestatīšana

Šī Airfryer ierīce var darboties 10 stundas ar maksimālo temperatūru 100 °C vai 3 stundas ar maksimālo temperatūru 200 °C. Tā jūs varat pagatavot paši savu jogurtu vai kaltēt augļus un dārzeņus.


Laiks	Temperatūra
1–180 minūtes	40–200 °C
1 minūte–10 stundas	40–100 °C




Piezīme

- Vispirms iestatiet temperatūru un tikai pēc tam iestatiet laiku.


Siltuma uzturēšanas režīma izvēle

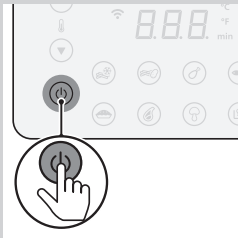

- 1 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu ierīci.

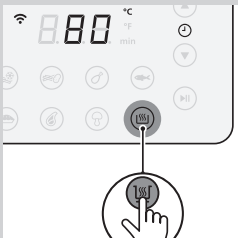

- 2 Nospiediet **siltuma uzturēšanas** pogu.

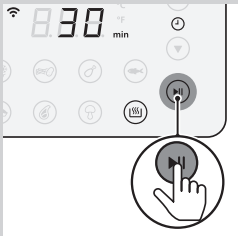

- 3 Nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu.



Piezīme

- Siltuma uzturēšanas taimeris ir iestatīts uz 30 minūtēm. Lai mainītu siltuma uzturēšanas laiku (1–30 minūtes), nospiediet **laika samazināšanas** pogu. Laiks tiks apstiprināts automātiski.
- Siltuma uzturēšanas režīmā temperatūra ir iestatīta uz 80 °C, un to nevar mainīt.

- 4 Lai apturētu siltuma uzturēšanas režīmu, nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**. Lai atsāktu izmantot siltuma uzturēšanas režīmu, vēlreiz nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**.

- 5 Lai izietu no siltuma uzturēšanas režīma, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.



Padoms


- Ja ēdiens, piemēram, fri kartupeļi, siltuma uzturēšanas režīmā pārāk ilgi zaudē kraukšķīgumu, samaziniet siltuma uzturēšanas laiku, izslēdzot ierīci agrāk, vai 2–3 minūtes apgrauzdējiet to 180 °C/360 °F temperatūrā.



Piezīme

- Siltuma uzturēšanas režīma laikā ventilators un sildītājs ierīces iekšpusē laiku pa laikam ieslēdzas.
- Siltuma uzturēšanas režīms ir paredzēts tam, lai jūsu maltīte tiktu saglabāta silta uzreiz pēc tam, kad tā ir pagatavota ar Airfryer ierīci. Tas nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai.

Gatavošana ar priekšiestatījumu

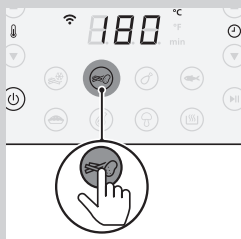

- 1 Izpildiet nodaļā "Gatavošana ar Airfryer" norādītās darbības – no 1. līdz 5.
- 2 Nospiediet vēlāmā priekšiestatījuma pogu. Izvēlētais priekšiestatījums mirgo.



- 3 Sāciet gatavošanas procesu, nospiežot pogu **Sākt/pauzēt**.



Piezīme

- Tālāk sniegtajā tabulā ir redzama plašāka informācija par priekšiestatījumiem.

**Padoms**




- Gatavojot svaigus frī kartupeļus vai saldētas kartupeļu uzkodas, ierīce atgādinās sakratīt ēdienu, lai iegūtu vienmērīgu gatavošanas rezultātu. Lai izslēgtu šo atgādinājumu, ieslēdziet ierīci un pēc tam vienlaikus turiet nospiestu saldētu kartupeļu uz kodu priekšiestatījumam un mājās gatavotu frī kartupeļu priekšiestatījumam. Lai ieslēgtu kratīšanas atgādinājumu, ieslēdziet ierīci un pēc tam vēlreiz vienlaikus turiet nospiestu saldētu kartupeļu uz kodu priekšiestatījumam un mājās gatavotu frī kartupeļu priekšiestatījumam.
- Ja personalizējat svaigu frī kartupeļu un kartupeļu uz kodu priekšiestatījumus, saglabājot savu laiku un temperatūru, kratīšanas atgādinājums tiks izslēgts automātiski.
- Ierīce atgādinās kratīt 4 reizes, ja gatavosiet ar kādu no šiem 2 priekšiestatījumiem. Lai gatavošanas laikā apturētu pīkstošo skaņu, īsi nospiediet pogu **Sākt/pauzēt** vai izvelciet grozu, lai sakratītu fritētus kartupeļus. Šajā gatavošanas procesā tas izslēgs tikai pīkstošo skaņu, nevis kratīšanas atgādinājuma funkciju.






Priekšiestatījumu personalizēšana

Lai Airfryer saglabātu savu personīgo laiku un temperatūras priekšiestatījumu, īsi nospiediet vēlāmā Airfryer priekšiestatījuma pogu. Nomainiet laiku un/vai temperatūru, un pēc tam vēlreiz turiet nospiestu to pašu priekšiestatījuma pogu, līdz ierīce sāk pīkstēt, lai saglabātu savus personīgos iestatījumus.


Noklusējuma priekšiestatījumu iestatījumu atjaunošana

Lai atiestatītu jūsu personīgos priekšiestatījuma iestatījumus, īsi nospiediet vēlāmā priekšiestatījuma pogu un pēc tam vēlreiz turiet nospiestu to pašu priekšiestatījuma pogu, līdz ierīce sāk pīkstēt.


Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
 Saldētas kartupeļu uzkodas	31	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Saldētas kartupeļu uzkodas, piemēram, saldēti frī kartupeļi, kartupeļu daiviņas, frī kartupeļu restītes u. c. • Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
 Svaigi frī	35	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Izmantojiet miltainus kartupeļus • 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas bieži • Iemērciet ūdenī 30 minūtes, nosusiniet, tad pievienojiet no 1/4 līdz 1 ēdamkarotei eļļas • Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
 Cāļa stilbiņi	28	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Līdz 12 cāļa stilbiņiem • Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet

Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
 Vesela zivs, apmēram 300 g / 11 oz	31	200 °C / 400 °F	600 g / 21 unces	<ul style="list-style-type: none"> • 2 zivis
 Kūka	55	160 °C / 320 °F	800 g / 24 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Izmantojiet XXL cepšanas piederumu (199 x 189 x 80 mm)
 Gaļas karbonādes	19	200 °C / 400 °F	950 g / 34 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Līdz 5 gaļas karbonādēm bez kaula
 Jaukti dārzeņi	23	180 °C / 360 °F	1000 g / 35 unces	<ul style="list-style-type: none"> • Rupji sagriezti • Izmantojiet XXL cepšanas piederumu • Gatavošanas laikā samaisiet
 Siltuma uzturēšana	30	80 °C / 175 °F	N.P.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūru nevar regulēt


Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu

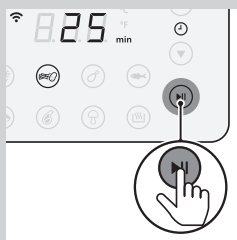

1 Gatavošanas procesā nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**.

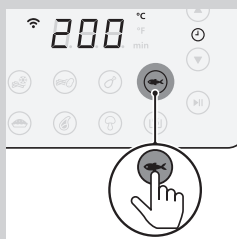

2 Nospiediet citu vēlamā priekšiestatījuma pogu.

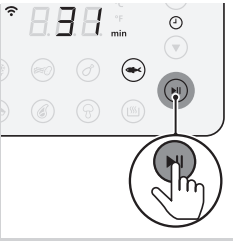

- 3 Vēlreiz nospiediet pogu **Sākt/pauzēt**, lai sāktu jauno gatavošanas procesu.

Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni HomeID

Piezīme

- Pārliedzieties, ka lietotnē esat devis piekrišanu attālinātai piekļuvei.
- Pirms attālinātās vadības iespējošanas pārliedzieties, ka ierīces apkārtne ir droša un visas daļas ir uzstādītas pareizi. Neatstājiet strādājošu ierīci bez uzraudzības.

- 1 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu Airfryer.
- 2 Atveriet lietotni HomeID savā viedierīcē un meklējiet vēlamu recepti.
- 3 Atveriet recepti un sāciet gatavošanas procesu lietotnē.

Piezīme

- Pārliedzieties, ka, gatavojot receptes, kas ir paredzētas jūsu Airfryer, izmantojat receptēs norādīto pārtikas produktu daudzumu. Lietojot citas sastāvdaļas vai citu pārtikas produktu daudzumu, noregulējiet gatavošanas laiku. Gatavojot receptes, kas nav paredzētas jūsu Airfryer, ņemiet vērā, ka laiku un temperatūru var pielāgot.

Padoms

- Izmantojot receptu meklēšanas filtru, jūs varat filtrēt savu viedo Airfryer, lai iegūtu receptes, kas paredzētas jūsu ierīcei.
- Kad gatavošanas process tiek uzsākts no lietotnes, gatavošanas iestatījumus var redzēt arī Airfryer ekrānā.
- Airfryer vai lietotnē var apturēt gatavošanas procesu vai nomainīt iestatījumus.
- Kad gatavošanas process ir beidzies, varat ieslēgt siltuma uzturēšanas režīmu lietotnē vai izmantot Airfryer siltuma uzturēšanas priekšiestatījumu.
- Ja ēdiens vēl nav gatavs, varat pagarināt gatavošanas procesu lietotnē vai izmantojot Airfryer.
- Lai izietu no gatavošanas procesa, pirms gatavošanas laiks ir pagājis, turiet nospiestu Airfryer **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu vai lietotnē nospiediet apturēšanas un pēc tam pārtraukšanas ikonu.
- Lietotnē HomeID varat arī ieslēgt pielāgotu laiku un temperatūru.
- Sākuma ekrāna apakšdaļā atrodas poga, ar kuru var doties uz sākuma ekrānu, receptēm, manuālo režīmu, rakstiem vai profilu. Nospiediet manuālo režīma pogu un nosūtiet pielāgotu laiku un temperatūru savam Airfryer.

Mājās gatavoti frī kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus fritētus kartupeļus Airfryer ierīcē, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izvēlieties fritēšanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
 - Frī kartupeļus vislabāk gatavot porcijās līdz 1000 gramiem/35 uncēm, lai sasniegtu vienmērīgu rezultātu. Lielāki fritēti kartupeļi nav tik kraukšķīgi kā mazāki fritēti kartupeļi.
- 1 Kartupeļus nomizojiet un sagrieziet nūjiņās (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collu biezumā).
 - 2 Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdens bļodā vismaz uz 30 minūtēm.
 - 3 Iztukšojiet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku divieli vai papīra divieli.
 - 4 Ielejiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieciet nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.
 - 5 Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.



Piezīme

- Nesagāziet bļodu, lai izbērtu visas nūjiņas vienlaikus, jo pannā ieplūdis lieka eļļa.

- 6 Ielieciet nūjiņas grozā.
- 7 Apcepjiet kartupeļu nūjiņas un gatavošanas laikā sakratiet grozu 4 reizes.

Tīrīšana



Brīdinājums!

- **Ļaujiet grozam, pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākt tīrīšanu.**
- **Pannai, grozam un ierīces iekšpusei ir nepiedegošs pārklājums. Neizmantojiet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.**


Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet eļļu un taukus no pannas apakšdaļas.

- 1 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.



Padoms

- Noņemiet pannu un grozu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.

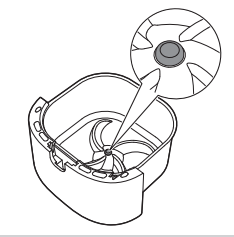

- 2 Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļļas.
- 3 Mazgājiet pannu un grozu trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī, ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu sūkli (skatiet "Tīrīšanas tabula").




Piezīme

- Ievietojiet pannu ar gumijas aizbāzni trauku mazgājamā mašīnā. Pirms tīrīšanas neizņemiet gumijas aizbāzni.



Padoms

- Ja ēdiena atliekas ir pielipušas pannai vai grozam, varat tos iemērk karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļa piejaukumu uz 10–15 minūtēm. Mērcēšana palīdz atdalīt ēdiena atliekas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izšķīdināt eļļu un taukus. Ja uz pannas vai groza ir tauku traipi un nevarat tos notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
- Ja nepieciešams, sildelementā iestrēgušās ēdiena atliekas var iztīrīt ar mīkstu vai vidēji mīkstu saru suku. Neizmantojiet tērauda stiepļu suku vai cietu saru suku, jo varat sabojāt sildelementa pārklājumu.

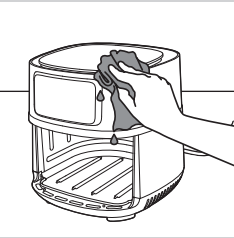


- 4 Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drāniņu.




Piezīme

- Pārļiecinieties, vai uz vadības paneļa nepaliek mitrums. Pēc tīrīšanas nosusiniet vadības paneli ar drāniņu.

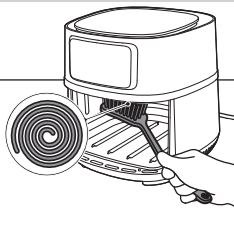


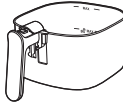


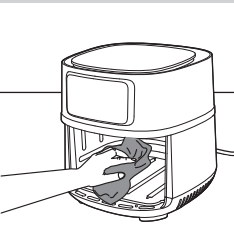
- 5 Notīriet sildelementu, izmantojot tīrīšanas suku, lai noņemtu pārtikas atlikumus.



- 6 Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

Tīrīšanas tabula

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Glabāšana


- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.



Piezīme

- Pārnēsāšanas laikā vienmēr turiet Airfryer horizontāli. Pārļiecinieties, vai turat pannu arī ierīces priekšpusē, jo pannu ar grozu var izslīdēt ārā no ierīces, to nejauši noliecot uz leju. Tādējādi varat sabojāt šīs daļas.
- Vienmēr pārļiecinieties, vai Airfryer noņemamās daļas ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

Otrreizējā pārstrāde

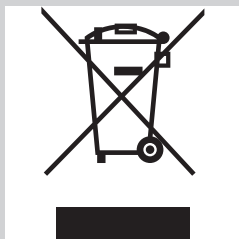

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko izstrādājumu savākšanu.

Atbilstības deklarācija

Ar šo DAP B.V. apliecina, ka ierīce Airfryer HD9285 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.philips.com>.

Ierīce Airfryer HD9285 ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz 802.11 b/g/n ar maksimālo izejas jaudu 92,9 mW EIRP.

Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc šīs ierīces iegādes. Šī garantija nav spēkā, ja bojājums radies nepareizas lietošanas vai slikti veiktas apkopes rezultātā. Mūsu garantijas nosacījumi neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Plašāku informāciju par garantijas izmantošanu skatiet mūsu tīmekļa vietnē adresē: www.home.id/warranty.

Programmatūras atjauninājumi

Lai sargātu savu konfidencialitāti un uzturētu pareizu Airfryer un lietotnes darbību, ir svarīgi veikt atjaunināšanu.

Lūdzu, vienmēr atjauniniet lietotni uz jaunāko versiju.



Piezīme

- Lai Airfryer varētu atjaunināt uz jaunāko aparātprogrammatūras versiju, pārliecinieties, ka Airfryer ir pievienots jūsu mājas Wi-Fi tīklam.
- Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un aparatūras versiju.
- Atjauninājumi ir pieejami, ja ir izstrādāti programmatūras uzlabojumi vai lai novērstu drošības problēmas.
- Aparātprogrammatūras atjauninājums tiek sākts automātiski, kad Airfryer ir gaidstāves režīmā. Šis atjauninājums parasti aizņem dažas minūtes, un Airfryer ekrānā tiek rādīts mirgojošs “---”. Atjaunināšanas laikā Airfryer nevarēs izmantot. Neradiet traucējumus aparātprogrammatūras atjaunināšanas procesam.

Ierīces saderība

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotnes saderību, lūdzu, skatiet informāciju App Store.


Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai veiktu Airfryer rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, uz 10 sekundēm vienlaikus nospiediet pogas **Temperatūra** un **Laika palielināšana**.

Pēc tam jūsu Airfryer vairs nav savienots ar mājas Wi-Fi tīklu un vairs nav savienots pāri ar jūsu viedierīci.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.home.id/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīces ārpusē lietošanas laikā sakarst.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sienīnām.	Tas ir normāli. Visi rokturi un pogas, kam jāpieskaras, ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos.
		Panna, grozs un ierīces iekšpusē vienmēr kļūst karsti, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens ir atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir pārāk karstas, lai tām pieskartos.
		Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu: 
		Ja jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pavisam droši lietot.
Mani fritētie kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāglabā kartupeļi, neglabājiet tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.
	Grozā ir ielikts pārāk daudz produktu.	Lai pagatavotu mājās gatavotus fritētus kartupeļus, izpildiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus (skatiet sadaļu "Mājās gatavotu fritētu kartupeļu pagatavošana").
	Noteiktus produktus gatavošanas laikā nepieciešams sakratīt.	Lai pagatavotu mājās gatavotus fritētus kartupeļus, izpildiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus (skatiet sadaļu "Mājās gatavotu fritētu kartupeļu pagatavošana").
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktlīzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai līgzdai.	Ierīcei Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu līgzdu un pārbaudiet drošinātājus.
Airfryer iekšpusē redzama lobīšanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobīšanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tīrīšanas laikā ar rupjiem tīrīšanas rīkiem un/vai groza ievietošanas laikā).	Varat novērst bojājumus, pareizi ievietojot grozu pannā. Ja ievietojat grozu leņķī, tā sāni var atsīties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļiņas var atlobīties. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši pārtikai.
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojat treknus produktus.	Uzmanīgi noliejiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsīšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un grozu pēc katras lietošanas reizes.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Panējums vai pārklājums neturas uz ēdiena.	Nelieli panējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet panējumu vai pārklājumu pie ēdiena, lai tas turētos.
	Taukos izšļakstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms ievietošanas grozā, nokratiet pārtikas produkta lieko šķidrumu.
Airfryer ierīces Wi-Fi LED vairs neiedegas.	Airfryer vairs nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu. Jūs mainījāt savu mājas Wi-Fi tīklu.	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu. Iespējams, ierīces Wi-Fi funkcija ir deaktivizēta. Lai aktivizētu Wi-Fi funkciju, vienlaikus nospiediet laika palielināšanas pogu un pogu Sākt/pauzēt .
Lietotne parāda, ka savienošanas process nav veiksmīgs.	Pārbaudiet, vai veicāt darbības tādā secībā, kā aprakstīts lietotnē: vispirms nospiediet ierīces pogu, pēc tam aktivizējiet pāra savienojuma izveidi lietotnē.	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu.
Displejā mirgo "---".	Airfryer atjaunina aparātprogrammatūru.	Uzgaidiet apmēram vienu minūti, līdz aparātprogrammatūras atjaunināšanas process ir pabeigts. Airfryer aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā izmantot nevar.
Airfryer ekrānā redzams "E1".	Ierīce ir bojāta/pastāv defekts.	Zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
	Iespējams, Airfryer tiek uzglabāta vietā, kur ir pārāk auksts.	Ja ierīce tika uzglabāta zemā apkārtējās vides temperatūrā, vismaz 15 minūtes ļaujiet tai pielāgoties istabas temperatūrai pirms atkal pievienojat to elektrotīklam. Ja ierīce joprojām rāda "E1", zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.

СОДРЖИНА

Важно	401
Вовед	405
Општ опис	405
Пред првото користење	407
Апликација HomeID	407
Гласовна контрола	409
Подготовка за употреба	409
Користење на апаратот	410
Табела за храна	410
Пржење со врел воздух	412
Поставување температура и време	416
Избирање на режимот за одржување топлина	416
Готвење со однапред поставена програма	417
Промена на друга однапред поставена опција	420
Употреба на рецепт од апликацијата HomeID	420
Подготвување домашен помфрит	421
Чистење	422
Табела за чистење	424
Меморија	424
Рециклирање	424
Декларација за усогласеност	425
Гаранција и поддршка	425
Ажурирања на софтверот	425
Компатибилност со уреди	425
Фабричко ресетирање	426
Отстранување на проблеми	426

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувајте ги за во иднина.

Опасност

- Немојте никогаш да го потопувате апаратот во вода ниту да го плакнете под чешма.
- За да спречите струен удар, внимавајте да не навлезе вода или друга течност во апаратот.
- Состојките за пржење секогаш ставајте ги во корпата за да не дојдат во допир со грејните елементи.
- Немојте да ги покривате отворите за влез и излез на воздух додека работи апаратот.
- Немојте да го полните садот со масло бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Никогаш немојте да ја допирате внатрешноста на апаратот додека работи.
- Никогаш немојте да ставате количина на храна што го надминува максималното ниво означено во корпата.
- Секогаш проверувајте дали грејачот е слободен и дали има заглавено храна во грејачот.

Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Апаратот приклучувајте го само во заземјен сиден штекер. Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно сте го вметнале во штекерот.
- Овој апарат не е наменет за употреба со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинско управување.
- Површините што се допираат може да се вжештат додека работи апаратот.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрасно лице.
- Апаратот и кабелот држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 8 години.
- Немојте да го потпирате апаратот на сид или на други апарати. Оставете најмалку 10 cm слободен простор од



задната страна, од двете бочни страни и над апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.

- За време на пржењето со врел воздух, од отворите за излез на воздух се ослободува врела пареа. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од пареата и од отворите за излез на воздух. Исто така, внимавајте на врелата пареа и воздухот кога ја вадите тавата од апаратот.
- Никогаш не користете лесни состојки или хартија за печење во апаратот.
- Складирање компири: температурата мора да биде соодветна на складираната сорта компир и мора да биде над 6 °C за да се минимизира ризикот од изложеност на акриламид во подготвената храна.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до жешок плински шпорет, каков било електричен шпорет и електрични грејни плочи или во загреана рерна.
- Апаратот е предвиден за употреба при амбиентални температури помеѓу 5 °C и 40 °C.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки површини.
- Апаратот употребувајте го единствено за намените опишани во ова упатство за користење и користете само оригинални додатоци од Philips.
- Не оставајте апаратот да работи без надзор.
- Тавата, корпата и додатоците се загреваат за време на употребата и по употребата на апаратот. Секогаш ракувајте внимателно со нив.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите што доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги инструкциите во упатството.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до запаливи материјали како што се чаршаф или завеса.
- Веднаш исклучете го апаратот од штекер ако видите дека од него излегува црн дим. Почекајте да престане димењето пред да ја извлечете тавата од апаратот.
- Немојте да го приклучувате апаратот ниту да ракувате со контролната табла со мокри раце.

Внимание

- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.

- Ако апаратот се користи неправилно, ако се користи за професионални или полупрофесионални цели или ако не се користи во согласност со упатствата во прирачникот за корисници, гаранцијата ќе биде поништена и Philips нема да прифати одговорност за настанатата штета.
- Секогаш доставувајте го апаратот во овластен сервисен центар на Philips за испитување или поправка. Не обидувајте се сами да го поправате апаратот, во спротивно гаранцијата ќе биде поништена.
- Поставете го апаратот на хоризонтална, рамна и стабилна површина.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите, исчистите и складираате или да извршите друг вид на одржување.
- Оставете го апаратот да се олади прибл. 30 минути пред да ракувате со него или да го чистите.
- Внимавајте состојките подготвени во овој апарат да бидат златножолти, а не темни или кафени. Отстранете ги загорените остатоци. Не пржете свежи компири на температура поголема од 180 °C (со цел создавањето на акриламид да се сведе на минимум).
- Бидете внимателни кога ги чистите горниот дел на комората за готвење, жешкиот греен елемент и работ на металните делови.
- Секогаш проверувајте дали храната е целосно испржена во апаратот Airfryer.
- Погрижете се секогаш да имате контрола над вашиот Airfryer, како и кога ја користите функцијата за далечинско управување или за одложено активирање.
- Кога пржите мрсна храна, апаратот Airfryer може да испушта дим. Бидете особено внимателни кога ја користите функцијата за далечинско управување или за одложено активирање.
- Погрижете се само едно лице истовремено да ја користи функцијата за далечинско управување.
- Бидете внимателни кога готвите лесно расиплива храна со функцијата за одложено активирање (може да се размножат бактерии).

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Автоматско исклучување

Овој апарат има функција за автоматско исклучување. Доколку не притиснете копче во рок од 20 минути, апаратот автоматски преминува во Режим на подготвеност за мрежа или во Исклучен режим, во зависност од статусот на Wi-Fi-модулот. За рачно исклучување на апаратот, притиснете го копчето за **вклучување/исклучување**.

Информации за еколошкиот дизајн за идентификатор(и) на моделот: HD9285

Опис	Симбол	Вредност	Единица
Потрошувачка на енергија во исклучен режим	P_{off}	0,5	W
Потрошувачка на енергија во режимот на подготвеност за мрежа	P_{sb}	1,8	W
Период пред автоматско префрлување во Режим на подготвеност за мрежа или во Исклучен режим, во зависност од статусот на Wi-Fi-модулот	T_{sb}	20	Мин.
Стандард за мерење на индексот на ефикасност	EN 50564:2011		
Овозможете и оневозможете ја мрежната врска	Погледнете ги упатствата за сесијата на апликацијата HomeID		
Податоци за контакт за да добиете повеќе информации	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, The Netherlands		
Апаратот е усогласен со барањата за еколошки дизајн во Директивата 2009/125/EC.			

Вовед


Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на **www.home.id**. Airfryer од Philips е единствениот Airfryer со уникатна технологија Rapid Air за пржење на вашата омилена храна со малку или без масло и до 90 % помалку масти. Технологијата Rapid Air на Philips овозможува рамномерно готвење на храната, а ѕвездестиот облик совршени резултати од првиот до последниот залак. Ако го поврзете апаратот со апликацијата HomeID, таа ќе ви понуди совети за здрави и вкусни оброци во зависност од вашите желби, а совршениот краен резултат ќе можете да го приспособите далечински. Уживајте во совршено испржена храна што е крцкава однадвор и мека однатре. Пржете, подготвувајте на скара и печете за да подготвите различни вкусни оброци на здрав, брз и лесен начин.

За инспирација, рецепти и информации поврзани со апаратот Airfryer, посетете ја веб-страницата **www.home.id** или преземете ја бесплатната апликација HomeID* за IOS® или Android™.





*Апликацијата HomeID може да не е достапна во вашата земја. Во овој случај, посетете ја локалната веб-страница на Philips за инспирација.

Општ опис

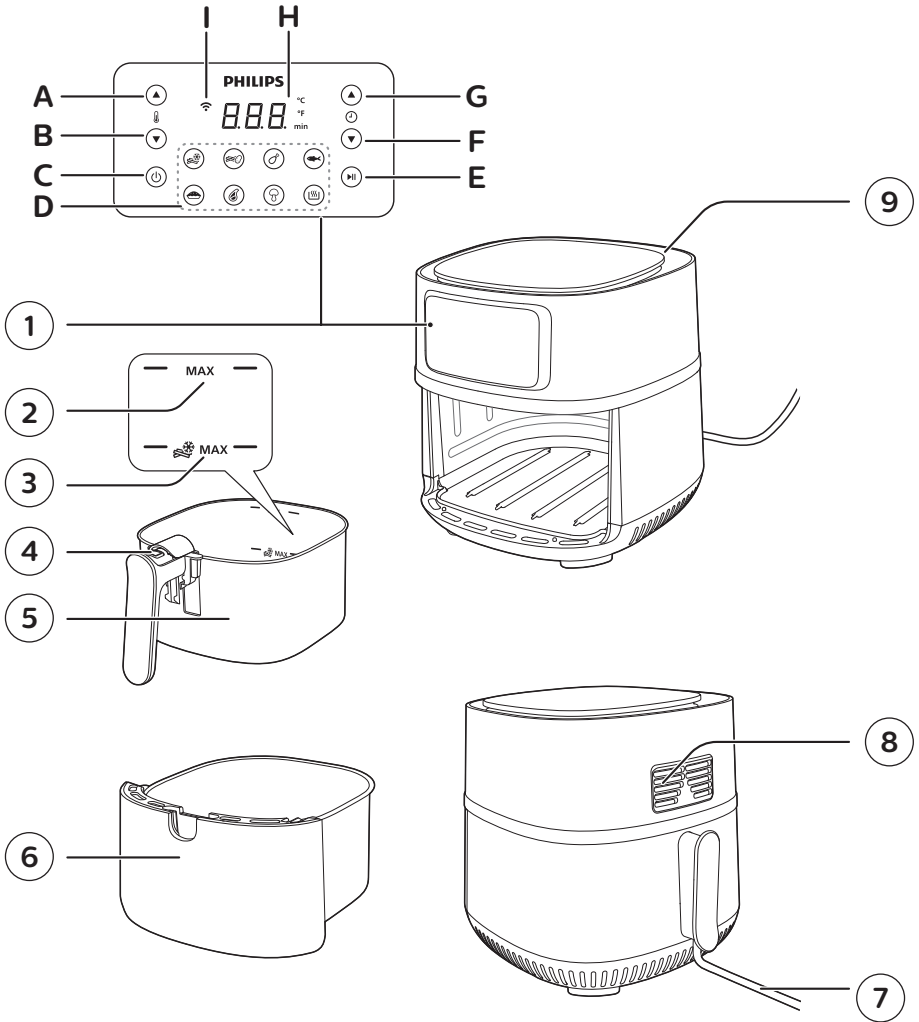- 1 Контролна табла
 - A Копче за зголемување на температурата
 - B Копче за намалување на температурата
 - C Копче за вклучување/исклучување
 - D Копчиња за однапред поставени програми
 - E Копче за започнување/паузирање
 - F Копче за намалување на времето
 - G Копче за зголемување на времето
 - H Екран
 - I Индикатор за Wi-Fi
- 2 Ознака MAX за помфрит
- 3 Ознака MAX за друга храна
- 4 Корпа
- 5 Копче за отпуштање на корпата
- 6 Тава
- 7 Кабел за напојување
- 8 Отвори за излез на воздух
- 9 Отвор за влез на воздух



Статус на индикаторот за Wi-Fi

<p>Индикаторот за Wi-Fi  е исклучен</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Airfryer не е поврзан со вашата домашна Wi-Fi-мрежа (досега не било извршено поставување на Wi-Fi) или врската со домашната Wi-Fi-мрежа е прекината бидејќи, на пример, домашниот рутер е променет или растојанието помеѓу Airfryer и рутерот е преголемо или, пак, функцијата за Wi-Fi на апаратот е деактивирана. За да активирате Wi-Fi, истовремено притиснете ги копчето за намалување на времето и копчето за започнување/паузирање.
<p>Индикаторот за Wi-Fi  е исклучен</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Конфигурацијата со апликацијата HomeID е завршена и Airfryer е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа
<p>Индикаторот за Wi-Fi  трепка</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Airfryer е во режим на „поставување“ за време на постапката за поставување Wi-Fi. На екранот се прикажуваат три цртички и копчињата на Airfryer не се активни; или, пак, ако веќе бил поврзан, трепкачкиот LED-индикатор означува дека Airfryer е во процес на поврзување со домашната Wi-Fi-мрежа.
<p>Индикаторот за Wi-Fi  трепка со долга пауза помеѓу трепкањата</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Функцијата за Wi-Fi на Airfryer е дефектна. Можете да го користите Airfryer без функциите за поврзување, или можете да го повикате сервисниот центар на Philips или да контактирате со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Забелешка

- За да ја исклучите функцијата за Wi-Fi, истовремено притиснете и задржете ги копчето за **намалување на времето** и копчето за **започнување/паузирање** во траење од 2 секунди.
- За да ја вклучите функцијата за Wi-Fi, повторно притиснете и задржете ги копчето за **намалување на времето** и копчето за **започнување/паузирање** во траење од 2 секунди. Ќе бидат потребни приближно 20 секунди за повторно да се поврзе Wi-Fi-модулот. Постапката ќе заврши кога ќе се вклучи индикаторот за Wi-Fi.

Пред првото користење

- 1 Отстранете ја целата амбалажа.
- 2 Отстранете ги налепниците или ознаките (ако ги има) од апаратот.
- 3 Исклучете го апаратот темелно пред првото користење, како што е наведено во поглавјето за чистење.

Апликација HomeID

Вашиот Airfryer од Philips поддржува Wi-Fi и ви овозможува да се поврзете со апликацијата HomeID за да го добиете целосното доживување на Airfryer. Во апликацијата HomeID може да ги изберете вашите омилени рецепти, да ги испратите во Airfryer и да го стартувате преку вашиот паметен уред. Можете да го стартувате, следите и приспособувате

процесот на готвење преку вашиот паметен уред без разлика каде се наоѓате, дури и ако не сте дома.

Поврзување на Airfryer со апликацијата



Забелешка

- кога го поставувате вашиот Airfryer за прв пат, ви препорачуваме веднаш да ја преземете апликацијата и да го додадете вашиот уред во неа. Ова ви овозможува да го искористите неговиот целосен потенцијал, вклучувајќи ги функциите за далечинско готвење (на пр. употреба на рецепти или програми за автоматско готвење преку апликацијата и добивање известувања дека храната е подготвена) и пристап до најновите ажурирања за фирмверот. За оптимални перформанси, апаратот Airfryer треба да остане поврзан 24 часа по првичното поставување за да овозможите сите ажурирања по купувањето да се инсталираат автоматски.

- 1 Вметнете го приклучокот на Airfryer во сидниот штекер.
- 2 Проверете дали паметниот уред е во опсегот на вашата домашна Wi-Fi-мрежа пред да го започнете едноставниот процес на поставување Wi-Fi.
- 3 Преземете ја апликацијата HomeID од Philips во вашиот паметен уред преку App Store или од **www.home.id**, следете го процесот на регистрација и изберете го поврзаниот Airfryer.
- 4 Следете ги упатствата во апликацијата за да го поврзете Airfryer со вашата Wi-Fi-мрежа и за да го впарите вашиот Airfryer.
- 5 Кога LED-индикаторот за Wi-Fi на корисничкиот интерфејс на Airfryer свети постојано, Airfryer е поврзан.



Забелешка

- Апаратот Airfryer треба да го поврзете со домашна Wi-Fi-мрежа од 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Едноставното поставување на Wi-Fi е потребно за поврзување на Airfryer со вашата домашна Wi-Fi-мрежа.
- Процесот на впарување се користи за поврзување на апликацијата HomeID со вашиот паметен Airfryer.
- Процесот на поставување Wi-Fi може да го откажете преку апликацијата или доколку го исклучите Airfryer од штекер.
- За да го започнете процесот на впарување, долго притиснете го копчето за **намалување на температурата** и следете ги инструкциите во апликацијата или започнете го од поставките во апликацијата HomeID.

Гласовна контрола

- 1 Преземете ја апликацијата HomeID.
- 2 Поврзете ја апликацијата HomeID со вашиот Airfryer.
- 3 Дајте согласност за „далечинско готвење“.
- 4 Поврзете ја апликацијата HomeID со апликацијата за гласовен помошник. Оваа врска може да се воспостави директно при вклучувањето или подоцна во поставките на апликацијата HomeID. Доколку не ја гледате опцијата за активирање гласовна контрола во HomeID, активирајте ја функцијата Kitchen+ преку вашата апликација за гласовен помошник.



Забелешка

- Преземете апликација за гласовна контрола, доколку немате, за да испраќате команди до Airfryer.
- Детални гласовни команди се достапни во апликацијата за гласовна контрола.


Подготовка за употреба

- 1 Ставете го апаратот на стабилна, хоризонтална и рамна површина којашто е отпорна на топлина.



Забелешка

- Не поставувајте ништо врз или од страните на апаратот. Тоа може да го попречи протокот на воздух и да влијае на пржењето.
- Немојте да го поставувате активниот апарат во близина или под предмети коишто пареата може да ги оштети, како што се сидови и ормани.
- Оставете ја гумената затка во тавата. Немојте да ја отстранувате пред готвењето.

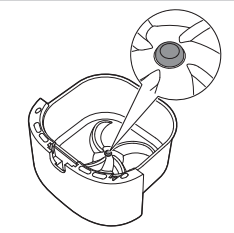

Користење на апаратот

Табела за храна



Табелата подолу ви помага да ги изберете основните поставки за видот на храна што сакате да ја подготвите.





Забелешка

- Во корпата има ознака за ниво MAX за помфрит. Не ставајте повеќе помфрит од количината што е наведена во табелата за храна или над оваа ознака за ниво MAX, за да добиете хомогена зготвена храна.
- Имајте предвид дека овие поставки се предлози. Не можеме да ви гарантираме најдобра поставка за одредена состојка бидејќи сите состојки имаат различно потекло, големина, форма и бренд.
- Кога подготвувате поголема количина на храна (на пр. помфрит, шампи, батаци, замрзнати закуски), протресете, превртете или измешајте ги состојките во корпата од 2 до 3 пати за да постигнете рамномерен резултат.

Состојки	Мин. – макс. количина	Time (Време) (мин.)	Температура	Забелешка
Тенок замрзнат помфрит (7x7 mm/0,3x0,3 in)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Протресете, превртете или измешајте 4 пати при готвењето
Домашен помфрит (дебелина од 10x10 mm/0,4x0,4 in)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Протресете, превртете или измешајте 4 пати при готвењето
Замрзнати пилешки медалјони	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте 2 пати при готвењето
Замрзнати пролетни ролнички	200-800 g / 7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте 2 пати при готвењето
Хамбургер (приближно 150 g/5 oz)	1-6 плескавици	16-21	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Ролат од месо	1400 g / 49 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Користете го додатокот за печење
Месни котлети без коска (приближно 190 g/7 oz)	1-5 котлети	13-19	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење

Состојки	Мин. – макс. количина	Time (Време) (мин.)	Температура	Забелешка
Тенки колбаси (приближно 60 g/2,1 oz)	2-10 парчиња	9-12	200 °C/400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки батаци (приближно 125 g/4,5 oz)	2-12 парчиња	18-28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки гради (приближно 160 g/6 oz)	1-5 парчиња	18-26	180°C/360°F	
Цела кокошка	1400 g/49 oz	75-85	180°C/360°F	
Цела риба (приближно 300-400 g/11-14 oz)	1-2 риби	23-31	200 °C/400 °F	
Филе од риба (приближно 200 g/7 oz)	1-5 (1 парче)	21-30	160°C / 320°F	
Мешан зеленчук (крупно исечкан)	200-1000 g/ 7-35 oz	8-23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Поставете го времето за готвење по ваш вкус Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Мафини (приближно 50 g/1,8 oz)	1-9	17-19	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Користете ги калапите за мафини
Торта	800 g/28 oz	50-60	160 °C/320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Користете го додатокот за печење
Однапред испечен леб/ земички (приближно 60 g/ 2 oz)	1-8 парчиња	6-8	200 °C/400 °F	
Домашен леб	1000 g / 35 oz	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Користете го додатокот за печење Обликот треба да биде колку што е можно порамен за да се избегне лебот да го допира грејниот елемент кога нараснува.

Пржење со врел воздух

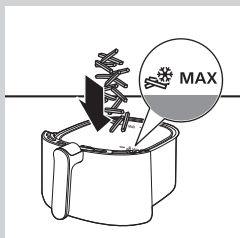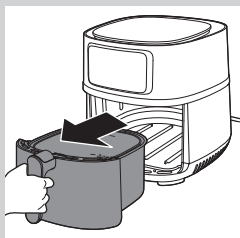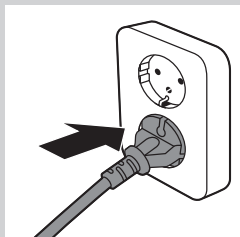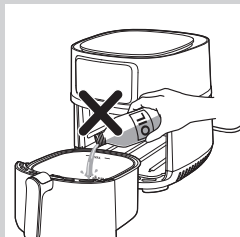

! Внимание

- Имајте предвид дека некои функции опишани во упатствата може да се разликуваат од функциите на вашиот уред. За да имате пристап до најновите функции, ви препорачуваме секогаш да го ажурирате фирмверот. Тоа може лесно да се направи со поврзување на уредот со апликацијата HomeID и со негово приклучување во напојување, бидејќи ажурирањата ќе се применуваат автоматски.
- Ова е Airfryer којшто пржи со врел воздух. Немојте да ја полните тавата со масло, маст за пржење или друга течност.
- Не допирајте ги жешките површини. Користете ги рачките или дршките. Носете заштитни ракавици кога ракувате со врелата тава.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства.
- Овој уред може да испушта чад при првото користење. Тоа е нормално.
- Не е потребно претходно загревање на апаратот.


1 Вметнете го приклучокот во ѕидниот штекер.

2 Извадете ја тавата со корпата од апаратот со повлекување на рачката.

3 Ставете ги состојките во корпата.

☰ Забелешка


- Во апаратот Airfryer може да подготвувате различни состојки. Погледнете ги точните количини и приближното време на готвење во „Табелата за храна“.
- Немојте да ја надминувате количината наведена во делот „Табела за храна“ или да ја преполнувате корпата над ознаката „MAX“ бидејќи тоа може да го намали квалитетот на крајниот резултат.
- Немојте да ја надминувате ознаката MAX со икона за помфрит наменета за замрзнати закуски од компир и домашен помфрит.
- Ако сакате да подготвувате различни состојки истовремено, проверете го предложеното време на готвење потребно за различните состојки пред да почнете да ги готвите истовремено.

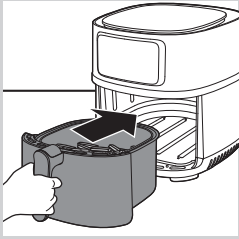


4 Вратете ја тавата со корпата во Airfryer.

! **Внимание**


- Никогаш не користете ја тавата без корпата во неа.
- Не допирајте ја тавата или корпата за време на користењето и одредено време по употребата, бидејќи се многу жешки.

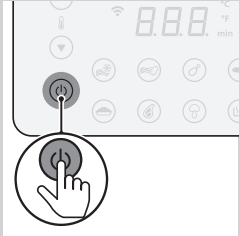


5 Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** за да го вклучите апаратот.

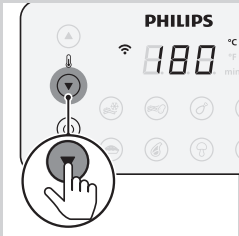

6 Притиснете го копчето за **зголемување** или **намалување на температурата** за да ја изберете потребната температура.

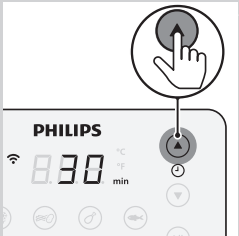

7 Притиснете го копчето за **зголемување на времето** за да го изберете потребното време.

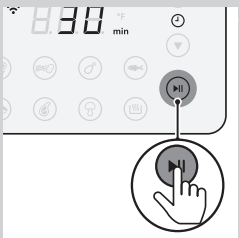

8 Притиснете го копчето за **започнување/паузирање** за да го започнете процесот на готвење.

Забелешка



- За време на готвењето, температурата и времето се прикажуваат наизменично.
- Последната минута готвење се одбројува во секунди.
- Погледнете ја табелата за храна со основни поставки за готвење на различни видови храна.
- Кога процесот на готвење ќе започне и вашиот Airfryer е впарен со вашиот паметен уред, параметрите за готвење може да ги гледате, контролирате и менувате и во апликацијата HomeID.
- За да ја промените единицата за температура од Целзиусови во Фаренхајтови степени или обратно на вашиот Airfryer, истовремено притиснете го копчето за **зголемување** и **намалување на температурата** приближно 10 секунди.

Совет

- За време на готвењето, ако сакате да го промените времето или температурата на готвење, може да го притиснете соодветното копче за зголемување или намалување во секое време.
- За да го паузирате процесот на готвење, притиснете го копчето за **започнување/паузирање**. За да го продолжите процесот на готвење, повторно притиснете го копчето за **започнување/паузирање**. Исто така, процесот на готвење може да го паузирате со кратко притиснување на копчето за однапред поставената програма што сте ја избрале. За да го продолжите процесот на готвење, повторно притиснете го копчето за однапред поставената програма.
- Уредот автоматски преминува во режим на пауза кога ќе ги извадите тавата и корпата. Процесот на готвење продолжува кога тавата и корпата повторно ќе се стават во апаратот.

Забелешка


- Ако не го поставите потребното време на готвење во траење од 20 минути, апаратот автоматски ќе се исклучи од безбедносни причини.
- Некои состојки треба да се протресат или превртат за време на готвењето (видете „Табела за храна“). За да ги протресете состојките, извлекете ја тавата со корпата, ставете ја на работна површина отпорна на топлина, турнете го капакот и притиснете го копчето за отпуштање на корпата за да ја извадите корпата и протресете ја корпата над мијалникот. Потоа ставете ја корпата во тавата и вратете ги во апаратот.

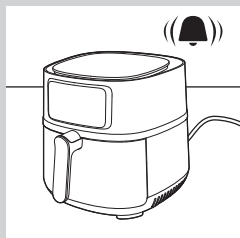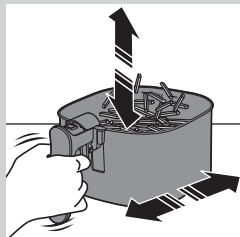

- 9 Кога ќе го слушнете звончето на тајмерот, времето на готвење изминало.

Забелешка

- Можете рачно да го запрете процесот на готвење. За да го направите тоа, притиснете го копчето за **започнување/паузирање**.

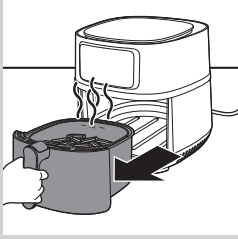


10 Извлечете ја тавата и проверете дали состојките се готови.

! **Внимание**

- Садот на Airfryer е жежок по процесот на готвење. Секогаш ставајте ја на работна површина отпорна на топлина (на пр. подлога итн.) кога ќе ја извадите од апаратот.

≡ **Забелешка**


- Ако состојките сè уште не се подготвени, турнете ја тавата во апаратот Airfryer за рачката и додајте неколку дополнителни минути на поставеното време.

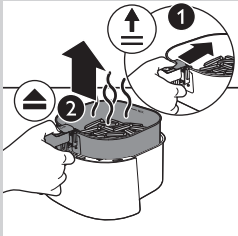

11 За да отстраните мали состојки (на пр. помфрит), подигнете ја корпата од тавата така што прво ќе го турнете капакот, а потоа ќе го притиснете копчето за отпуштање на корпата.

! **Внимание**

- По процесот на готвење, тавата, корпата, внатрешноста и состојките се жешки. Во зависност од видот на состојките во Airfryer, од тавата може да излезе пара.

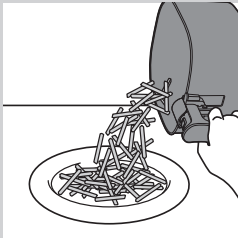

12 Истурете ја храната од корпата во сад или на чинија. Секогаш отстранувајте ја корпата од тавата за да ја истурите храната бидејќи на дното од тавата може да има врело масло.

≡ **Забелешка**

- За да отстраните големи или кршливи состојки, користете штипалка за да ги подигнете состојките.
- На дното од тавата се собира вишокот масло или маста од состојките.
- Во зависност од видот на состојките што ги готвите, можеби ќе сакате внимателно да го истурите вишокот масло или масноти од тавата по секоја количина, или пред да ја протресете или повторно да ја ставите корпата во тавата. Ставете ја корпата на површина отпорна на топлина. Носете заштитни ракавици за да го истурите вишокот масло или маста од храната. Вратете ја корпата во тавата.

Кога една количина состојки е подготвена, Airfryer е веднаш подготвен за подготовка на друга количина.

≡ **Забелешка**

- Повторете ги чекорите од 3 до 12 ако сакате да подготвите друга количина.

Поставување температура и време

Овој Airfryer може да готви до 10 часа со максимална температура од 100 °C или до 3 часа со максимална температура од 200 °C. Ова ви овозможува да направите јогурт или да го исушите овошјето и зеленчукот.

Time (Време)	Температура
1 - 180 минути	40 °C - 200 °C
1 минута - 10 часа	40 °C - 100 °C




Забелешка

- Не заборавајте прво да ја поставите температурата, а потоа времето.

Избирање на режимот за одржување топлина



- 1 Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** за да го вклучите апаратот.

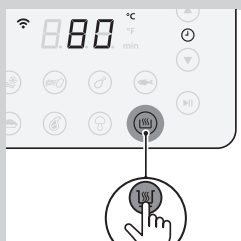

- 2 Притиснете го копчето за **одржување топлина**.



- 3 Притиснете го копчето за **започнување/паузирање** за да го стартувате режимот за одржување топлина.



Забелешка

- Тајмерот на режимот за одржување топлина е поставен на 30 минути. За да го промените времето на одржување топлина (1 - 30 минути), притиснете го копчето за **намалување на времето**. Времето ќе се потврди автоматски.
- Температурата е поставена на 80 °C во режимот за одржување топлина и не може да се промени.

- 4 За да го паузирате режимот за одржување топлина, притиснете го копчето за **започнување/паузирање**. За да го продолжите режимот за одржување топлина, повторно притиснете го копчето за **започнување/паузирање**.
- 5 За да излезете од режимот за одржување топлина, притиснете го копчето за **вклучување/исклучување**.



Совет


- Ако помфритот изгуби голем дел од крцкавоста за време на режимот за одржување топлина, скратете го времето на одржување топлина така што ќе го исклучите апаратот порано или пржете ги 2-3 минути на температура од 180 °C/360°F.



Забелешка

- За време на режимот за одржување топлина, вентилаторот и грејачот во апаратот се вклучуваат повремено.
- Режимот за одржување топлина е наменет да ја одржува топлината на вашата храна веднаш по готвењето во Airfryer. Не е наменет за подгревање.

Готвење со однапред поставена програма

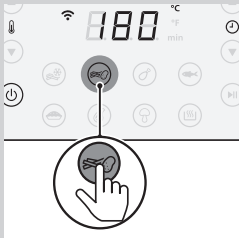

- 1 Следете ги чекорите од 1 до 5 во поглавјето „Пржење со врел воздух“.
- 2 Притиснете го копчето за претпочитана однапред поставена програма. Избраната однапред поставена програма ќе почне да трепка.



- 3 Започнете го процесот на готвење со притиснување на копчето за **започнување/паузирање**.



Забелешка

- Во следната табела може да најдете повеќе информации за однапред поставените опции.



Совет




- Кога готвите свеж помфрит или замрзнати закуски од компир, апаратот ќе ве потсети да ја протресете храната за да добиете хомогена зготвена храна. За да го исклучите овој потсетник, вклучете го апаратот, а потоа притиснете ги долго копчињата за однапред поставени програми за замрзнати закуски од компир и домашен помфрит во исто време. За повторно да го вклучите потсетникот за протресување, вклучете го апаратот и повторно притиснете ги долго копчињата за однапред поставени програми за замрзнати закуски од компир и домашен помфрит во исто време.
- Ако ги приспособите однапред поставените програми за свеж помфрит и закуски од компир со зачувување време и температура по ваш избор, потсетникот за протресување ќе се исклучи автоматски.
- Уредот ќе ве потсети да ја протресете храната 4 пати ако готвите со една од овие 2 однапред поставени програми. За да го запрете звучниот сигнал за време на готвењето, притиснете го кратко копчето за **започнување/паузирање** или извлечете ја корпата за да го протресете помфритот. На овој начин нема да ја исклучите функцијата за потсетник за протресување, туку ќе го исклучите само звучниот сигнал за тековниот процес на готвење.

Приспособување на однапред поставените програми

За да зачувате време и температура по ваша желба за некоја однапред поставена програма на Airfryer, притиснете го кратко копчето за претпочитаната однапред поставена програма на Airfryer. Променете го времето и/или температурата, а потоа притиснете го долго истото копче за однапред поставена програма сè додека уредот генерира звучен сигнал за да ги зачувате вашите поставки.

Враќање на зададените поставки за однапред поставената програма


За да ги ресетирате вашите поставки за некоја однапред поставена програма, притиснете го кратко копчето за претпочитаната однапред поставена програма, а потоа повторно притиснете го долго истото копче за однапред поставена програма сè додека уредот генерира звучен сигнал.

Однапред поставена опција	Однапред поставено време (мин.)	Однапред поставена температура	Тежина (макс.)	Информации
 Замрзнати закуски од компир	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Замрзнати закуски од компир како што се замрзнат помфрит, пекарски компир, чипс итн. • Протресете, превртете или измешајте 4 пати при готвењето
 Свеж помфрит	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Користете брашнест компир • Дебелина од 10x10 mm / 0,4x0,4 • Потопете 30 минути во вода, исушете и потоа додадете од ¼ до 1 супена лажица масло • Протресете, превртете или измешајте 4 пати при готвењето
 Пилешки батаци	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • До 12 пилешки батаци • Протресете, превртете или измешајте при готвењето
 Цела риба приближно 300 g/11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 риби
 Торта	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Користете го XXL-додатокот за печење (199 x 189 x 80 mm)
 Месни котлети	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 месни котлети без коска
 Мешан зеленчук	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Крупно исечкан • Користете го XXL-додатокот за печење • Промешувајте додека готвите
 Одржување топлина	30	80 °C/ 175 °F	Не е достапно	<ul style="list-style-type: none"> • Температурата не може да се приспособи


Промена на друга однапред поставена опција



- 1 За време на процесот на готвење, притиснете го копчето за **започнување/паузирање**.

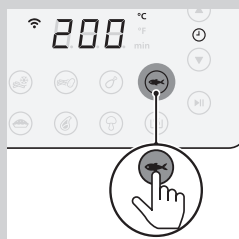

- 2 Притиснете друго копче за претпочитана однапред поставена програма.

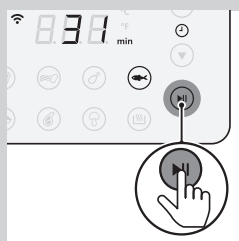

- 3 Повторно притиснете го копчето за **започнување/паузирање** за да го започнете новиот процес на готвење.

Употреба на рецепт од апликацијата HomeID



Забелешка

- Не заборавајте да дадете согласност за далечинско управување во апликацијата.
- Проверете дали апаратот е на безбедно место и дали сите делови се на правилното место пред да го овозможите далечинското управување. Немојте да го оставате апаратот без надзор.

- 1 Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** за да го вклучите Airfryer.
- 2 Отворете ја апликацијата HomeID на вашиот pameten уред и побарајте го саканиот рецепт.
- 3 Отворете го рецептот и започнете го процесот на готвење во апликацијата.

Забелешка

- Кога готвите рецепти што се наменети за вашиот Airfryer, погрижете се да ја користите истата количина на храна наведена во рецептите. Кога користите различни состојки или различна количина на прехранбени производи, прилагодете го времето на готвење. Кога готвите рецепти што не се наменети за вашиот Airfryer, имајте предвид дека времето и температурата може да се прилагодат.

Совет

- Преку филтерот во пребарувањето на рецепти, можете да го филтрирате вашиот паметен Airfryer за да ги добиете рецептите што се наменети за вашиот уред.
- Кога ќе го започнете процесот на готвење од апликацијата, поставките за готвење може да ги видите и на екранот на Airfryer.
- Можете да го паузирате процесот на готвење или да ги промените поставките на апаратот Airfryer или во апликацијата.
- Кога процесот на готвење ќе заврши, можете да го вклучите режимот за одржување топлина во апликацијата или преку однапред поставената опција за „одржување топлина“ на Airfryer.
- Ако храната сè уште не е готова, можете и да го продолжите процесот на готвење во апликацијата или на Airfryer.
- За да излезете од процесот на готвење пред да заврши времето на готвење, долго притиснете го копчето за **вклучување/ исклучување** на апаратот Airfryer или притиснете ја иконата за пауза, а потоа иконата за запирање во апликацијата.
- Можете и да го стартувате вашето индивидуално време и температура во апликацијата HomeID.
- На долниот дел од почетниот екран има копче за отворање на почетниот екран, рецептите, рачниот режим, напишите или вашиот профил. Притиснете го копчето за рачен режим и испратете го вашето индивидуално време и температура во Airfryer.

Подготвување домашен помфрит

За да направите одличен домашен помфрит во Airfryer:

- Изберете сорта на компир соодветна за правење помфрит, на пр. свежи, (малку) брашнести компири.
 - Најдобро е помфритот да се пржи со врел воздух во количини до 1000 g/35 oz за рамномерен резултат. Поголемиот помфрит обично е помалку крцкав од помалиот помфрит.
- 1 Излупете ги компирите и исечете ги на стапчиња (дебелина од 10 x 10 mm/0,4 x 0,4).
 - 2 Потопете ги стапчињата од компир во сад со вода најмалку 30 минути.
 - 3 Испразнете го садот и исушете ги стапчињата од компир со крпа за садови или со хартиена крпа.

- 4 Сипете една супена лажица масло за јадење во садот, ставете ги стапчињата во садот и мешајте сè додека стапчињата не се премачкаат со масло.
- 5 Отстранете ги стапчињата од садот со прсти или кујнски прибор со дупчиња за вишокот масло да остане во садот.



Забелешка

- Немојте да го навалувате садот за да ги истурите сите стапчиња во корпата одеднаш за да вишокот масло не влезе во тавата.

- 6 Ставете ги стапчињата во корпата.
- 7 Пржете ги стапчињата од компир и протресете ја корпата 4 пати за време на готвењето.

Чистење



Предупредување

- Почекајте корпата, тавата и внатрешноста на апаратот целосно да се оладат пред да започнете со чистење.
- Тавата, корпата и внатрешноста на апаратот се обложени со нелеплив слој. Немојте да користите метален кујнски прибор или абразивни материјали за чистење бидејќи може да го оштетат нелепливиот слој.

Исчистете го апаратот по секоја употреба. Отстранете ги маслото и маснотиите од дното на садот по секоја употреба.

- 1 Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** за да го исклучите апаратот, извадете го приклучокот од сидниот штекер и почекајте да се олади апаратот.



Совет


- Извадете ја тавата и корпата за да овозможите побрзо ладење на Airfryer.

- 2 Исфрлете ги маснотиите или маслото од дното на тавата.
- 3 Исперете ги тавата и корпата во машина за садови. Можете да ги исчистите и со топла вода, течност за миење садови и неабразивен сунѓер (погледнете во „Табела за чистење“).




Забелешка

- Ставете ја тавата со гумената затка во машината за миење садови. Немојте да ја отстранувате гумената затка пред чистењето.

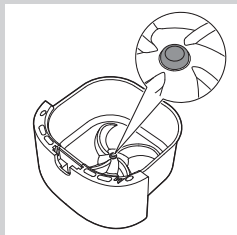

 Совет


- Ако остатоци од храна се залепат на тавата или корпата, можете да ги потопите во врела вода и течност за миење садови 10–15 минути. Потопувањето ги омекнува остатоците од храната и го олеснува нивното отстранување. Користете течност за миење садови што може да ги раствори маслото и маснотиите. Ако има дамки од маснотиите на тавата или корпата и не сте можеле да ги отстраните со врела вода и течност за миење садови, користете течен одмастувач.
- Доколку е потребно, остатоците од храна залепени на грејниот елемент може да се отстранат со четка со меки до средни влакна. Не користете четка со челична жица или четка со тврди влакна бидејќи тоа може да го оштети слојот на грејниот елемент.

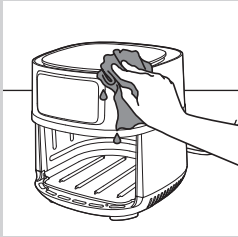


4 Избришете ја надворешноста на апаратот со влажна крпа.

 Забелешка

- Контролната табла треба да биде целосно сува. Избришете ја контролната табла со крпа откако ќе ја исчистите.

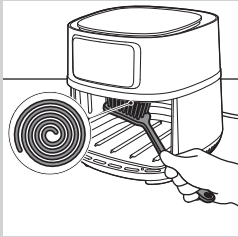


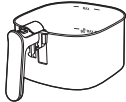


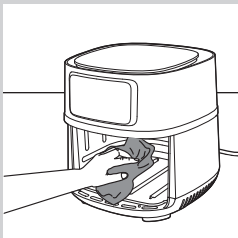
5 Исчистете го грејниот елемент со четка за чистење за да ги отстраните сите остатоци од храна.



6 Исчистете ја внатрешноста на апаратот со врела вода и неабразивен сунѓер.

Табела за чистење

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Меморија

- 1 Исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се олади.
- 2 Проверете дали сите делови се чисти и суви пред да ги складирате.



Забелешка

- Секогаш држете го апаратот Airfryer хоризонтално кога го носите. Не заборавајте да ја држите тавата и за предниот дел од апаратот бидејќи тавата со корпата може да испадне од апаратот ако случајно ја навалите надолу. Тоа може да предизвика оштетување на овие делови.
- Секогаш проверувајте дали отстранливите делови на Airfryer се прицврстени пред да го носите и/или складирате.

Рециклирање



- Овој симбол означува дека електричните производи не смеат да се фрлаат со обичниот отпад од домаќинствата.
- Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните производи.

Декларација за усогласеност

Во овој документ, компанијата DAP B.V. изјавува дека Airfryer HD9285 е усогласен со Директивата 2014/53/EU.

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса:

<https://www.philips.com>.

Апаратот Airfryer HD9285 е опремен со Wi-Fi-модул, 2,4 GHz 802.11 b/g/n со максимална излезна моќност од 92,9 mW EIRP.

Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница **www.home.id/warranty**.

Ажурирања на софтверот

Ажурирањето е важно за заштита на вашата приватност и за правилно работење на апаратот Airfryer и на апликацијата. Секогаш ажурирајте ја апликацијата со најновата верзија.



Забелешка

- за да овозможите ажурирање на апаратот Airfryer со најновата верзија на фирмверот, проверете дали Airfryer е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа.
- Секогаш користете ја најновата апликација и фирмвер.
- Ажурирања се достапни кога има подобрувања за софтверот или за да се спречи безбедносен проблем.
- ажурирањето на фирмверот ќе започне автоматски кога апаратот Airfryer е во режим на подготвеност. Ова ажурирање обично трае неколку минути, а екранот на Airfryer прикажува трепкачко „---“. За време на ажурирањето, апаратот Airfryer нема да биде достапен за употреба. Немојте да го прекинувате ажурирањето на фирмверот.

Компатибилност со уреди

За детални информации во врска со компатибилноста на апликацијата, погледнете ги информациите во App Store.

Фабричко ресетирање

За фабричко ресетирање на Airfryer, истовремено притиснете ги копчето за **зголемување на температурата** и копчето за **зголемување на времето** во траење од 10 секунди. Потоа апаратот Airfryer повеќе не е поврзан со вашата домашна Wi-Fi-мрежа и не е впарен со вашиот паметен уред.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, посетете ја веб-страницата **www.home.id/support** за да пронајдете листа на најчести прашања или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можна причина	Решение
Надворешноста на апаратот се вжештува за време на употребата.	Топлината од внатрешноста се шири кон надворешните ѕидови.	Тоа е нормално. Рачките и копчињата коишто ги допирате за време на употребата нема да бидат топли на допир.
		Тавата, корпата и внатрешноста на апаратот секогаш се вжештуваат кога апаратот е вклучен за да може храната соодветно да се зготви. Овие делови се секогаш врели на допир.
		Ако апаратот е вклучен подолго време, некои делови стануваат врели на допир. Овие делови на уредот се обележани со следната икона:  Ако имате предвид дека одредени делови се вжештуваат и не ги допирате, уредот е целосно безбеден за употреба.
Домашниот помфрит не ми излегува како што очекував.	Не сте ја користеле соодветната сорта на компир.	За да добиете најдобри резултати, користете свеж брашнест компир. Ако треба да ги складирате компирите, немојте да ги чувате во ладна средина како, на пример, во фрижидер. Изберете компири на чие пакување пишува дека се погодни за пржење.
	Количината на состојки во корпата е преголема.	Следете ги инструкциите во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит (погледнете во „Подготвување домашен помфрит“).

Проблем	Можна причина	Решение
	Одредени видови состојки треба да се протресат на половина од времето на готвење.	Следете ги инструкциите во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит (погледнете во „Подготвување домашен помфрит“).
Апаратот Airfryer не се вклучува.	Апаратот не е приклучен.	Проверете дали приклучокот е соодветно вклучен во ѕидниот штекер.
	Во штекерот се приклучени повеќе апарати.	Апаратот Airfryer има голема моќност. Приклучете го во друг штекер и проверете ги осигурувачите.
Забележувам лупење на одредени места во внатрешноста на мојот Airfryer.	Во тавата на Airfryer може да се појават мали дамки поради случајни допири или гребење на површината (на пример, при чистење со груби алати за чистење и/или при вметнување на корпата).	Можете да спречите оштетување со правилно спуштање на корпата во тавата. Ако ја вметнете корпата под агол, нејзиниот страничен дел може да удри во ѕидот на тавата што предизвикува лупење на мали парчиња од површинскиот слој. Во таков случај, имајте предвид дека тоа не е штетно бидејќи сите материјали што се користат се безбедни за храната.
Од апаратот излегува бел чад.	Готвите масни состојки.	Внимателно истурете го вишокот масло или масти од тавата и продолжете со готвењето.
	Тавата сè уште содржи масни остатоци од претходна употреба.	Белиот чад е предизвикан од масните остатоци што се загреваат во тавата. Секогаш чистете ги тавата и корпата темелно по секоја употреба.
	Либните трошки или смесата за панирање не се залепила добро за храната.	Ситните честички од смесата за панирање што се пренесуваат во воздухот може да предизвикаат бел чад. Цврсто притиснете ги либните трошки или смесата за панирање на храната за добро да се залепат.
	Маринадата, течностите или соковите од месото прскаат во насобраните маснотии.	Соберете го вишокот течности од храната со тапкање пред да ја ставите во корпата.
LED-индикаторот за Wi-Fi на мојот Airfryer престана да свети.	Врската на апаратот Airfryer со вашата Wi-Fi-мрежа се прекинала. Сте направиле промени во домашната Wi-Fi-мрежа.	Повторете го процесот на впарување по редоследот што е објаснет во апликацијата. Ако тоа не ви помогне, тогаш започнете го процесот на поставување одново. Можно е и функцијата за Wi-Fi на апаратот да е деактивирана. За да ја активирате функцијата за Wi-Fi, истовремено притиснете ги копчето за намалување на времето и копчето за започнување/паузирање .

Проблем	Можна причина	Решение
Апликацијата покажува дека процесот на впарување е неуспешен.	Проверете дали сте ги извршиле чекорите по редоследот што е објаснет во апликацијата: прво притиснете го копчето на апаратот, а потоа активирајте го впарувањето во апликацијата.	Повторете го процесот на впарување по редоследот што е објаснет во апликацијата. Ако тоа не ви помогне, тогаш започнете го процесот на поставување одново.
На екранот се прикажува трепкачко „---“.	Вашиот Airfryer го ажурира фирмверот.	Почекајте приближно една минута пред да заврши процесот на ажурирање на фирмверот. Не можете да го користите Airfryer при ажурирањето на фирмверот.
Екранот на Airfryer прикажува „E1“.	Апаратот е неисправен/дефектен.	Јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.
	Можеби го чувате вашиот Airfryer на премногу студено место.	Ако го чувате вашиот уред на ниска амбиентална температура, почекајте да се загрее на собна температура најмалку 15 минути пред повторно да го приклучите. Ако на екранот сè уште се прикажува „E1“, јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

INHOUD

Belangrijk	430
Introductie	434
Algemene beschrijving	434
Voor het eerste gebruik	436
De HomeID-app	436
Spraakbediening	437
Klaarmaken voor gebruik	438
Het apparaat gebruiken	438
Tabel voor etenswaren	438
Airfryen	440
Temperatuur en tijd instellen	444
De warmhoudmodus kiezen	445
Voedsel bereiden met een voorinstelling	446
Overschakelen naar een andere voorinstelling	448
Een recept in de HomeID-app gebruiken	448
Zelfgemaakte frites maken	449
Schoonmaken	450
Schoonmaaktabel	452
Opbergen	452
Recycling	452
Conformiteitsverklaring	453
Garantie en ondersteuning	453
Software-updates	453
Apparaatcompatibiliteit	453
Terug naar fabrieksinstellingen	453
Problemen oplossen	454

Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het apparaat nooit in water en spoel het nooit af onder de kraan.
- Zorg dat er geen water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt om een elektrische schok te voorkomen.
- Doe de etenswaren die u wilt bakken altijd in de mand om te voorkomen dat ze met de verwarmingselementen in contact komen.
- Bedek de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Vul de pan niet met olie, want dit kan brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan wanneer het is ingeschakeld.
- Overschrijd nooit het maximumniveau dat is aangegeven in de mand.
- Zorg dat het verwarmingselement niet bedekt is en dat er geen voedsel tussen zit geklemd.

Waarschuwing

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een Philips-dealer of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 jaar en alleen onder toezicht.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minimaal 10 cm vrij achter en aan beide zijden



van het apparaat. Laat boven het apparaat ook minimaal 10 cm vrij. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

- Tijdens het heteluchtfrituren komt hete stoom uit de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en de luchtuitlaat. Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u de pan uit het apparaat haalt.
- Doe nooit lichte ingrediënten of bakpapier in het apparaat.
- Bewaren van aardappels: aardappels moeten worden bewaard bij een temperatuur die past bij de aardappelsoort en die boven 6°C ligt om het risico op blootstelling aan acrylamide te minimaliseren.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis, hete elektrische kookplaat of in een warme oven.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40 °C.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruiksaanwijzing en gebruik alleen originele Philips-accessoires.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- De pan, mand en accessoires worden heet tijdens en na gebruik van het apparaat. Wees altijd voorzichtig.
- Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Raadpleeg de handleiding.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen, zoals een tafelkleed of gordijnen.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer er donkere rook uit het apparaat komt. Wacht tot er geen rook meer uit het apparaat komt voordat u de pan uit het apparaat haalt.
- Steek de stekker niet in het stopcontact en gebruik het bedieningspaneel niet als uw handen nat zijn.

Waarschuwing

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.
- Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.

- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, schoonmaken, opbergen of ander onderhoud wilt plegen.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het vastpakt of schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat de etenswaren die in dit apparaat zijn bereid, goudgeel zijn en niet donker of bruin. Verwijder verbrande resten. Frituur verse aardappelen niet bij een temperatuur hoger dan 180 °C (om het ontstaan van acrylamide tot een minimum te beperken).
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het bovenste gedeelte van de bereidingsruimte, het verwarmingselement en de randen van metalen onderdelen.
- Zorg altijd dat het voedsel in de Airfryer volledig wordt gegaard.
- Zorg altijd dat u de Airfryer in het oog houdt, ook wanneer u het apparaat op afstand bedient of geprogrammeerd start.
- Bij het bereiden van vettig voedsel kan er wat rook uit de Airfryer komen. Let extra goed op wanneer u het apparaat op afstand bedient of geprogrammeerd start.
- Zorg dat er maar één persoon tegelijk gebruikmaakt van de functie voor bediening op afstand.
- Wees voorzichtig bij het bereiden van bederfelijk voedsel wanneer u de functie voor bediening op afstand gebruikt (risico op bacterieverspreiding).

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een functie voor automatische uitschakeling. Afhankelijk van de status van de Wi-Fi-module schakelt het apparaat automatisch over naar de netwerkstand-by of schakelt het uit als u niet binnen 20 minuten op een knop drukt. Om het apparaat handmatig uit te schakelen, drukt u op de **aan-uitknop**.

EcoDesign-informatie voor model: HD9285			
Beschrijving	Symbool	Voordelig	Eenheid
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld	P_{uit}	0,5	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P_{SB}	1,8	W
Tijd voordat het apparaat automatisch overschakelt naar netwerkstand-by of uitschakelt, afhankelijk van de status van de Wi-Fi-module	T_{sb}	20	min.
Meetnorm voor bedrijfswaarde	EN 50564:2011		
De netwerkverbinding in- en uitschakelen	Bekijk de richtlijnen in de HomeID-app		
Contactgegevens voor meer informatie	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206 AD Drachten, Nederland		
Het apparaat voldoet aan de eisen inzake ecologisch ontwerp van Richtlijn 2009/125/EC.			

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.home.id om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. De Philips Airfryer is de enige Airfryer met de unieke Rapid Air-technologie waarmee u uw favoriete gerechten met weinig tot geen olie en met tot 90% minder vet kunt frituren. Dankzij de Philips Rapid Air-technologie en het stervormige design wordt het voedsel gelijkmatig gegaard en kunt u smullen van perfecte resultaten, van de allereerste tot de allerlaatste hap. Als de Airfryer is gekoppeld aan de HomeID-app, ontvangt u tips voor uw volgende gezonde en heerlijke maaltijd op basis van uw voorkeuren. Daarnaast kunt u op afstand voor het perfecte eindresultaat zorgen.


U kunt nu genieten van perfect bereid, gefrituurd voedsel: krokant vanbuiten en mals vanbinnen. Frituren, grillen, roosteren en bakken: bereid verschillende smakelijke gerechten op een gezonde, snelle en gemakkelijke manier.





Ga voor meer inspiratie, recepten en informatie over de Airfryer naar www.home.id of download de gratis HomeID-app* voor iOS® of Android™.

*De HomeID-app is mogelijk niet beschikbaar in uw land. In dat geval raadpleegt u uw lokale Philips-website voor inspiratie.

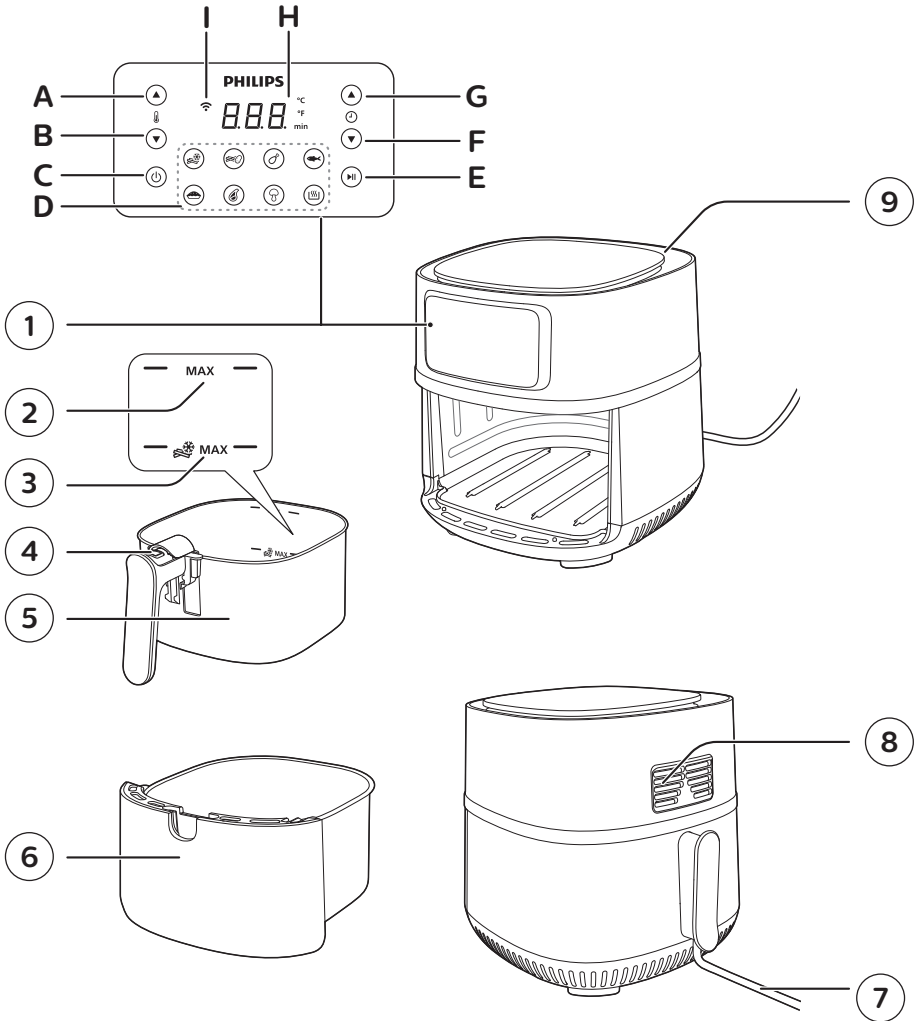Algemene beschrijving

- 1 Bedieningspaneel
 - A Knop 'temperatuur verhogen'
 - B Knop 'temperatuur verlagen'
 - C Aan-uitknop
 - D Snelkeuzeknoppen
 - E Start-/stopknop
 - F Knop 'tijd verkorten'
 - G Knop 'tijd verlengen'
 - H Scherm
 - I Wi-Fi-indicator
- 2 MAX-aanduiding voor frites
- 3 MAX-aanduiding voor ander voedsel
- 4 Mand
- 5 Mandontgrendelknop
- 6 Pan
- 7 Voedingskabel
- 8 Luchtuitleetopeningen
- 9 Luchtinlaat



Status Wi-Fi-indicator	
De Wi-Fi-indicator  is uit	<ul style="list-style-type: none"> Uw Airfryer is niet verbonden met uw Wi-Fi-thuisnetwerk (nog geen Wi-Fi-instellingen geconfigureerd), of de verbinding is verbroken omdat u bijvoorbeeld een andere router hebt gekregen of omdat de afstand tussen de Airfryer en de router te groot is, of de Wi-Fi-functie op de Airfryer is gedeactiveerd. Om Wi-Fi te activeren, drukt u tegelijkertijd op de knop voor tijd verkorten en de start-/pauzeknop.
De Wi-Fi-indicator  is aan	<ul style="list-style-type: none"> De configuratie met de HomeID-app is afgerond en de Airfryer is verbonden met het Wi-Fi-thuisnetwerk
De Wi-Fi-indicator  knippert wit	<ul style="list-style-type: none"> De Airfryer bevindt zich in de instelmodus tijdens het Wi-Fi-configuratieproces. Op het scherm ziet u drie streepjes en de knoppen van de Airfryer zijn niet actief. Als er al een verbinding was, geeft een knipperende LED aan dat de Airfryer bezig is om verbinding met het Wi-Fi-thuisnetwerk te maken.
De Wi-Fi-indicator  knippert met lange tussenpozen	<ul style="list-style-type: none"> De Wi-Fi-functie van de Airfryer werkt niet. U kunt de Airfryer zonder de connectiviteitsfuncties gebruiken, de helpdesk van Philips bellen of contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land.

Opmerking

- Om de Wi-Fi-functie uit te schakelen, houdt u de knop voor **tijd verkorten** en de **start-/pauzeknop** tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.
- Om de Wi-Fi-functie weer in te schakelen, houdt u de knop voor **tijd verkorten** en de **start-/pauzeknop** weer 2 seconden ingedrukt. Het duurt ongeveer 20 seconden voordat de Wi-Fi-module weer verbinding heeft gemaakt. De procedure is voltooid wanneer de Wi-Fi-indicator brandt.

Voor het eerste gebruik

- 1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 2 Verwijder eventuele stickers of labels van het apparaat.
- 3 Reinig het apparaat grondig vóór het eerste gebruik, zoals aangegeven in het hoofdstuk 'Reinigen'.

De HomeID-app

De Philips Airfryer heeft Wi-Fi-functionaliteit en u kunt verbinding maken met de HomeID-app om uw Airfryer optimaal te benutten. In de HomeID-app kunt u uw favoriete recepten selecteren, naar de Airfryer verzenden en deze vanaf uw smartapparaat starten. U kunt het bereidingsproces op uw smartapparaat starten, controleren en aanpassen, waar u ook bent — of u nu thuis bent of niet.

De Airfryer verbinden met de app



Opmerking

- We raden u aan om de app te downloaden wanneer u de Airfryer voor het eerst gebruikt en uw apparaat meteen toe te voegen. Zo kunt u alle mogelijkheden benutten, waaronder functies voor bereiding op afstand (zoals recepten of automatische bereidingsprogramma's starten via de app en meldingen ontvangen als eten klaar is), en hebt u toegang tot de nieuwste firmware-updates. Voor optimale prestaties laat u de Airfryer de eerste 24 uur na de eerste keer instellen gekoppeld, zodat beschikbare updates automatisch worden geïnstalleerd.

- 1 Steek de stekker van de Airfryer in het stopcontact.
- 2 Controleer of uw smartapparaat zich binnen het bereik van uw Wi-Fi-thuisnetwerk bevindt voordat u start met het eenvoudige Wi-Fi-configuratieproces.
- 3 Download de Philips HomeID-app op uw smartapparaat via de App Store of **www.home.id**, volg het registratieproces en selecteer de verbonden Airfryer.
- 4 Volg de instructies in de app om de Airfryer met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden en te koppelen met de app.
- 5 Zodra de Wi-Fi-LED op de Airfryer blijft branden, is de Airfryer verbonden.



Opmerking

- Verbind uw Airfryer met een 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi-thuisnetwerk.
- De eenvoudige Wi-Fi-configuratie is nodig om de Airfryer met uw Wi-Fi-thuisnetwerk te verbinden.
- Met het koppelingsproces koppelt u de HomeID-app met uw smart Airfryer.
- U kunt het Wi-Fi-configuratieproces annuleren via de app of door de stekker van de Airfryer uit het stopcontact te halen.
- Om het koppelingsproces te starten, houdt u de knop voor **temperatuurverlaging** ingedrukt en volgt u de instructies in de app. U kunt het proces ook starten via de instellingen in de HomeID-app.

Spraakbediening

- 1 Download de HomeID-app.
- 2 Koppel de HomeID-app met uw Airfryer.
- 3 Geef toestemming voor 'koken op afstand'.
- 4 Koppel de HomeID-app met uw spraakassistent. U kunt de apps direct tijdens het instellen koppelen of dit later doen via de instellingen van de HomeID-app. Als u de spraakbediening niet kunt activeren in HomeID, kunt u de Kitchen+-functie inschakelen via uw spraakassistent.

Opmerking


- Als u geen app voor spraakbediening hebt, kunt u deze eerst downloaden om opdrachten naar de Airfryer te sturen.
- Gedetailleerde spraakbesturing is beschikbaar in de app voor spraakbediening.

Klaarmaken voor gebruik

- 1 Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale, vlakke en hittebestendige ondergrond.

Opmerking

- Plaats geen voorwerpen op of op de zijkanten van het apparaat. Dit zou de luchtstroom kunnen onderbreken en het eindresultaat kunnen beïnvloeden.
- Plaats het ingeschakelde apparaat niet in de buurt van of onder voorwerpen die door stoom kunnen worden beschadigd, zoals muren en kastjes.
- Laat de rubberen plug in de pan zitten. Verwijder deze niet voordat u gaat bakken.

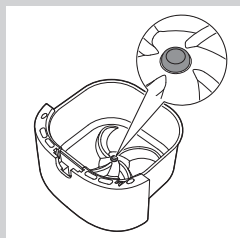


Het apparaat gebruiken

Tabel voor etenswaren

De onderstaande tabel vermeldt de basisstanden voor veelvoorkomende etenswaren die u wilt bereiden.

Opmerking

- In de mand staat een MAX-niveuaanduiding voor frites. Doe er niet meer frites in dan aangegeven in de 'Tabel voor etenswaren' of door de MAX-niveuaanduiding om een gelijkmatig bakresultaat te krijgen.
- Houd er rekening mee dat deze standen slechts indicaties zijn. Aangezien etenswaren verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we niet de beste stand voor uw etenswaren garanderen.
- Bij het bereiden van grotere hoeveelheden voedsel (bijv. friet, garnalen, kippenbouten, bevroren snacks), schud, draai of roer de ingrediënten in het mandje dan 2 tot 3 keer om voor een consistent resultaat.

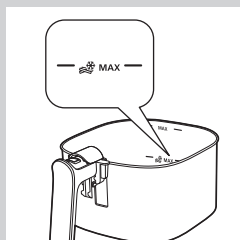

Ingrediënten	Min. - max. hoeveelheid	Bewerkingstijd (min)	Temperatuur	Opmerking
Dunne bevroren frites (7 x 7 mm/0,3 x 0,3 in)	200-1000 g/7-35 oz	14 - 33	180 °C/360°F	• Schud, draai of roer 4 keer tussendoor
Zelfgemaakte frites (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in dik)	200-1000 g/7-35 oz	15 - 35	180 °C/360°F	• Schud, draai of roer 4 keer tussendoor
Diepvrieskipnuggets	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400°F	• Schud, draai of roer 2 keer tussendoor
Bevroren loempia's	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400°F	• Schud, draai of roer 2 keer tussendoor
Hamburger (ongeveer 150 g/5 oz)	1-6 schijfjes	16-21	200 °C/400°F	• Schud, draai of roer halverwege
Gehaktbrood	1400 g/49 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Gebruik het bakaccessoire
Karbonades zonder bot (ongeveer 190 g/7 oz)	1-5 stuks	13-19	200 °C/400°F	• Schud, draai of roer halverwege
Dunne worstjes (ongeveer 60 g/2,1 oz)	2-10 stuks	9-12	200 °C/400°F	• Schud, draai of roer halverwege
Kipdrumsticks (ongeveer 125 g/4,5 oz)	2-12 stuks	18 - 28	180 °C/360°F	• Schud, draai of roer halverwege
Kipfilet (ongeveer 160 g/6 oz)	1-5 stuks	18-26	180 °C/360°F	
Hele kip	1400 g/49 oz	75 - 85	180 °C/360°F	
Hele vis (ongeveer 300-400g/11-14 oz)	1-2 vissen	23 - 31	200 °C/400°F	
Visfilet (ongeveer 200 g/7 oz)	1-5 (1 laag)	21 - 30	160 °C/320°F	
Gemengde groenten (grof gesneden)	200-1000 g/7-35 oz	8 - 23	180 °C/360°F	• Stel de bereidingstijd naar eigen voorkeur in • Schud, draai of roer halverwege
Muffins (ongeveer 50 g/1,8 oz)	1-9	17 - 19	160 °C/320°F	• Gebruik de muffinvormen
Cake	800 g/28 oz	50-60	160 °C/320°F	• Gebruik het bakaccessoire
Voorgebakken brood/broodjes (ongeveer 60 g/2 oz)	1-8 stuks	6-8	200 °C/400°F	



Ingrediënten	Min. - max. hoeveelheid	Bewerkingstijd (min)	Temperatuur	Opmerking
Zelfgemaakt brood	1000 g/35 oz	55-65	150 °C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het bakaccessoire • De vorm moet zo plat mogelijk zijn om te voorkomen dat het brood het verwarmingselement raakt tijdens het rijzen.

Airfryer




Waarschuwing


- Houd er rekening mee dat sommige functies die in de instructies worden beschreven, kunnen afwijken van de functies op uw apparaat. Om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de nieuwste functies, is het aan te raden om altijd de meest recente firmware te gebruiken. Dit kan eenvoudig worden bereikt door het apparaat te verbinden met de HomeID-app en ervoor te zorgen dat het is aangesloten op het stopcontact, aangezien updates automatisch worden toegepast.
- Dit is een Airfryer en dit apparaat werkt met hete lucht. Vul de pan niet met olie, frituurvet of een andere vloeistof.
- Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handgrepen of knoppen. Draag ovenwanten als u de hete pan wilt verplaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Er kan wat rook uit het apparaat komen wanneer u dit voor het eerst gebruikt. Dit is normaal.
- Het apparaat hoeft niet te worden voorverwarmd.

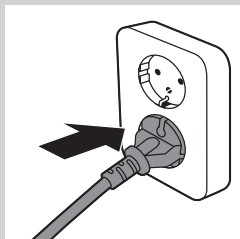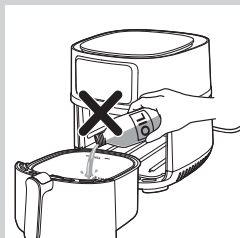

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.

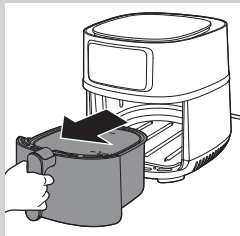


- 2 Verwijder de pan met de mand uit het apparaat door aan het handvat te trekken.

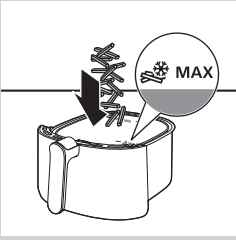

3 Doe de etenswaren in de mand.

Opmerking


- Met de Airfryer kunt u een grote verscheidenheid aan etenswaren bereiden. Raadpleeg de 'Tabel voor etenswaren' voor de juiste hoeveelheden en de kooktijden bij benadering.
- De hoeveelheden uit de 'Tabel voor etenswaren' mogen niet worden overschreden en de mand mag niet tot boven de 'MAX'-aanduiding worden gevuld omdat dit een negatief effect op de kwaliteit van het eindresultaat kan hebben.
- Overschrijd de MAX-aanduiding met een fritescoontje niet voor bevroren snacks van aardappel en zelfgemaakte frites.
- Als u verschillende etenswaren tegelijkertijd wilt bereiden, moet u de voorgestelde bereidingstijd die nodig is voor de verschillende etenswaren controleren voordat u met de gelijktijdige bereiding begint.

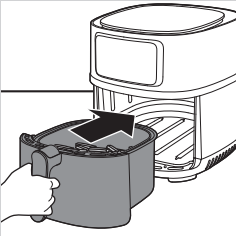


4 Zet de pan en de mand terug in de Airfryer.

! Waarschuwing


- Gebruik de pan nooit zonder mand.
- Raak de pan of mand tijdens en een tijdje na gebruik niet aan, want deze worden heel heet.

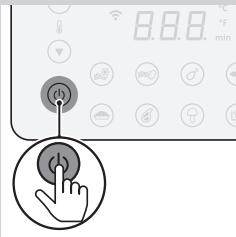


5 Druk op de **aan-uitknop** om het apparaat in te schakelen.

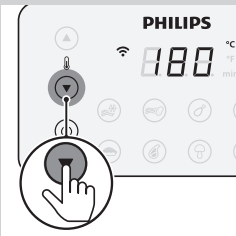

6 Druk op de knop **temperatuur verhogen** of op de knop **temperatuur verlagen** om de gewenste temperatuur te selecteren.

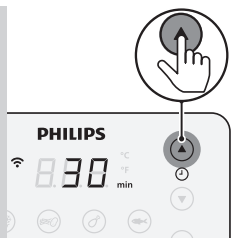

- 7 Druk op de knop **tijd verlengen** om de gewenste tijd te selecteren.

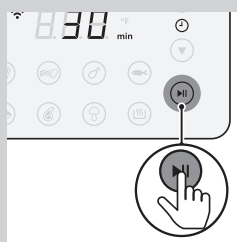


- 8 Druk op de **start-/pauzeknop** om de bereiding te starten.

Opmerking

- Tijdens de bereiding worden afwisselend de temperatuur en tijd weergegeven.
- De laatste kookminuut telt af in seconden.
- Raadpleeg de etenswarentabel met standaardbereidingsinstellingen voor verschillende soorten voedsel.
- Als uw Airfryer met uw smartapparaat is gekoppeld, kunt u na het starten van het bereidingsproces informatie over de bereiding ook bekijken, beheren en wijzigen in de HomeID-app.
- Als u de temperatuureenheid op uw Airfryer wilt wijzigen van Celsius naar Fahrenheit of andersom, houdt u de knop **temperatuur verhogen** en de knop **temperatuur verlagen** ongeveer 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt.


Tip

- Als u de bereidingstijd of temperatuur tijdens het bakken wilt wijzigen, drukt u op de bijbehorende knop.
- Druk op de **start-/pauzeknop** om de bereiding te pauzeren. Als u de bereiding weer wilt hervatten, drukt u nogmaals op de **start-/pauzeknop**. U kunt ook kort op de gekozen voorinstelling drukken om de bereiding te pauzeren. Druk opnieuw op de gekozen voorinstelling als u de bereiding wilt hervatten.
- Het apparaat gaat automatisch in de pauzemodus wanneer u de pan en de mand eruit haalt. De bereiding gaat verder als de pan en de mand weer terug in het apparaat worden gezet.

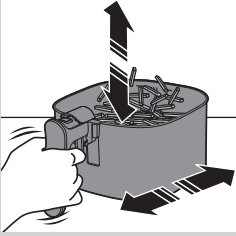

Opmerking


- Als u de noodzakelijke bereidingstijd niet binnen 20 minuten instelt, wordt het apparaat om veiligheidsredenen uitgeschakeld.
- Sommige etenswaren moeten tijdens de bereidingstijd worden geschud of gedraaid (zie 'Tabel voor etenswaren'). Om de etenswaren te schudden, haalt u de pan met de mand eruit en plaatst u deze op een hittebestendige ondergrond. Verschuif het deksel, druk op de mandontgrendelknop om de mand te verwijderen en schud deze boven de gootsteen. Plaats de mand in de pan en schuif ze weer terug in het apparaat.

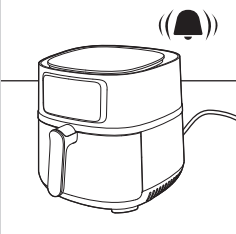

9 Wanneer u het belsignaal hoort, is de bereidingstijd verstreken.

Opmerking

- U kunt de bereiding handmatig stoppen. Druk hiervoor op de **start-/pauzeknop**.

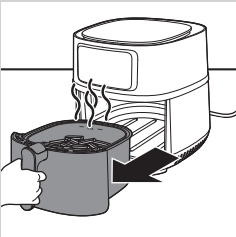


10 Haal de pan eruit en controleer of de etenswaren gaar zijn.

! Waarschuwing

- De pan van de Airfryer is heet na het koken. Plaats de pan altijd op een hittebestendige ondergrond (bijv. Trivet, enz.) wanneer u deze uit het apparaat haalt.

Opmerking


- Als de etenswaren nog niet klaar zijn, schuift u eenvoudigweg de pan aan het handvat terug in de Airfryer en voegt u wat extra minuten aan de ingestelde tijd toe.

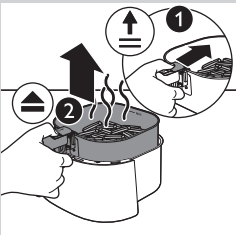

11 Om kleine etenswaren (zoals frites) te verwijderen, tilt u de mand uit de pan door eerst het deksel te verschuiven en daarna op de mandontgrendelknop te drukken.

! Waarschuwing

- Na het bereidingsproces zijn de pan, de mand, de binnenkant van de behuizing en de etenswaren erg heet. Afhankelijk van het type etenswaren in de Airfryer kan er stoom uit de pan komen.

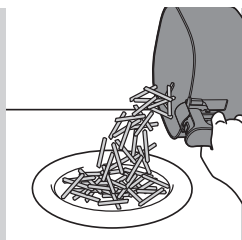

12 Leeg de mand in een schaal of op een bord. Haal altijd de mand uit de pan om de inhoud eruit te halen aangezien onder in de pan nog hete olie kan zitten.

Opmerking

- Om grote of kwetsbare etenswaren uit de pan te verwijderen, kunt u het beste een tang gebruiken.
- Overtollige olie of vet van de etenswaren wordt opgevangen op de bodem van de pan.
- Afhankelijk van het soort etenswaren dat u bereidt, giet u voorzichtig overtollige olie of overtollig gesmolten vet af na elke portie of voordat u de mand schudt of in de pan terugzet. Plaats het mandje op een hittebestendig oppervlak. Draag ovenwanten om overtollige olie of vet weg te gieten. Zet de mand terug in de pan.

Zodra er een portie klaar is, is de Airfryer direct klaar om een volgende portie te bereiden.

Opmerking

- Herhaal stap 3 tot en met 12 als u nog een portie wilt bereiden.

Temperatuur en tijd instellen


Deze Airfryer kan tot 10 uur bakken op een maximumtemperatuur van 100°C, of tot 3 uur op een maximumtemperatuur van 200°C. Zo kunt u uw eigen yoghurt maken of fruit en groenten dehydrateren.

Bewerkingstijd	Temperatuur
1-180 minuten	40 °C - 200 °C
1 minuut – 10 uur	40 °C - 100 °C


Opmerking

- Zorg ervoor dat u eerst de temperatuur instelt en dan de tijd.


De warmhoudmodus kiezen

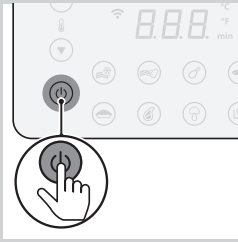

1 Druk op de **aan-uitknop** om het apparaat in te schakelen.

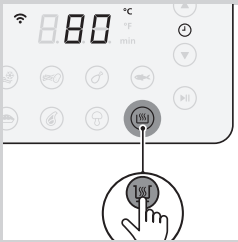

2 Druk op de **warmhoudknop**.

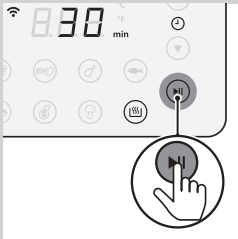

3 Druk op de **start-/pauzeknop** om de warmhoudmodus te starten.

Opmerking

- De warmhoudtimer is ingesteld op 30 minuten. Druk op de knop **tijd verkorten** om de warmhoudtijd te wijzigen (1-30 minuten). De tijd wordt automatisch bevestigd.
- De temperatuur is ingesteld op 80 °C in de warmhoudmodus en kan niet worden gewijzigd.

4 Druk op de **start-/pauzeknop** om de warmhoudmodus te pauzeren. Druk nogmaals op de **start-/pauzeknop** om de warmhoudmodus weer te activeren.

5 Druk op de **aan-uitknop** om de warmhoudmodus af te sluiten.


Tip

- Als etenswaren zoals frites in de warmhoudmodus veel minder krokant worden, kunt u de warmhoudtijd verkorten door het apparaat eerder uit te schakelen of kunt u de etenswaren gedurende 2-3 minuten op 180°C/360°F bereiden om ze weer wat krokanter te maken.

Opmerking

- Tijdens de warmhoudmodus gaan de ventilator en het verwarmingselement in het apparaat zo nu en dan aan.
- De warmhoudmodus is ontworpen om uw voedsel onmiddellijk na bereiding in de Airfryer warm te houden. Deze modus is niet bedoeld voor opwarmen.

Voedsel bereiden met een voorinstelling

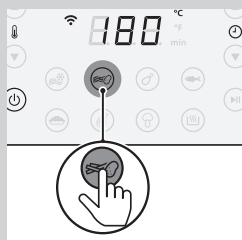

- 1 Volg stappen 1 t/m 5 uit het hoofdstuk 'Heteluchtfrituren'.
- 2 Druk op de gewenste voorinstelling. De geselecteerde voorinstelling knippert.

- 3 Start de bereiding door op de **start-/pauzeknop** te drukken.

Opmerking

- In de volgende tabel vindt u meer informatie over de voorinstellingen.

Tip









- Als u verse frites of bevroren snacks van aardappel bereidt, geeft de Airfryer een melding dat u de frites/snacks moet schudden om een gelijkmatig bakresultaat te krijgen. Om deze melding uit te schakelen, zet u de Airfryer aan en drukt u tegelijkertijd lang op de voorinstelling voor bevroren snacks van aardappel en zelfgemaakte frites. Om deze melding weer in te schakelen, zet u de Airfryer aan en drukt u nogmaals lang op de voorinstelling voor bevroren snacks van aardappel en zelfgemaakte frites.
- Wanneer u de voorinstellingen voor verse frites en bevroren snacks van aardappel aanpast door uw eigen tijd en temperatuur in te stellen, wordt de melding om te schudden automatisch uitgeschakeld.
- Het apparaat herinnert u eraan om 4 keer te schudden wanneer u een van deze 2 voorinstellingen gebruikt. Om het piepende geluid tijdens de bereiding te stoppen, drukt u kort op de **start-/pauzeknop** of haalt u het mandje eruit om de frites te schudden. De herinneringsfunctie voor schudden wordt hierdoor niet uitgeschakeld, maar het piepende geluid wel.

De voorinstellingen aanpassen

Om uw eigen tijd en temperatuur van een voorinstelling op de Airfryer op te slaan, drukt u kort op de gewenste voorinstelling op de Airfryer. Wijzig de tijd en/of temperatuur en druk vervolgens nogmaals lang op dezelfde voorinstelling totdat de Airfryer piept. Uw persoonlijke instellingen zijn nu opgeslagen.

De standaard voorinstellingen herstellen


Om uw persoonlijke instellingen van een voorinstelling terug te zetten, drukt u kort op de voorinstelling en vervolgens nogmaals lang op dezelfde voorinstelling totdat de Airfryer piept.

Voorkeurzd	Vooringestelde tijd (min.)	Vooringestelde temperatuur	Gewicht (max.)	Informatie
 Bevroren snacks van aardappel	31	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Bevroren snacks van aardappel zoals bevroren Franse frites, aardappelpartjes, wafelfrites etc. • Schud, draai of roer 4 keer tussendoor
 Verse frites	35	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik kruimige aardappelen • 10 x 10 mm/0,4 x 0,4, dik gesneden • Week 30 minuten in water, droog af en voeg ¼ tot 1 el olie toe • Schud, draai of roer 4 keer tussendoor
 Kippendrumsticks	28	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Tot 12 kipdrumsticks • Schud, draai of roer tussendoor
 Hele vis, ongeveer 300 g/11 oz	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vis
 Cake	55	160°C/ 320°F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het XXL-bakaccessoire (199 x 189 x 80 mm)
 Karbonades	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Tot 5 karbonades zonder bot
 Gemengde groenten	23	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Grof gesneden • Gebruik het XXL-bakaccessoire • Roer tussendoor
 Warmhouden	30	80°C/ 175°F	N.V.T.	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur kan niet worden gewijzigd


Overschakelen naar een andere voorinstelling



1 Druk tijdens de bereiding op de **start-/pauzeknop**.

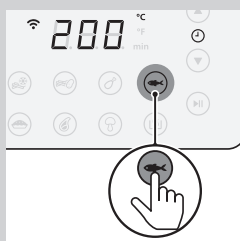

2 Druk op een andere gewenste voorinstelling.

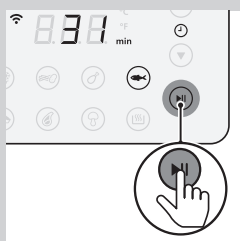

3 Druk nogmaals op de **start-/pauzeknop** om het nieuwe bereidingsproces te starten.

Een recept in de HomeID-app gebruiken



Opmerking

- Zorg ervoor dat u toestemming hebt gegeven via de app.
- Zorg ervoor dat de omgeving van uw apparaat veilig is en dat alle onderdelen op de juiste plaats zitten voordat u bediening op afstand inschakelt. Gebruik uw apparaat niet zonder toezicht.

- 1 Druk op de **aan-uitknop** om de Airfryer in te schakelen.
- 2 Open de HomeID-app op uw smartapparaat en zoek het gewenste recept.
- 3 Open het recept en start het bereidingsproces in de app.

 **Opmerking**

- Let erop dat u de hoeveelheid voedsel uit het recept volgt wanneer u eten bereidt met recepten die voor de Airfryer zijn samengesteld. Pas de bereidingstijd aan als u andere ingrediënten of hoeveelheden gebruikt. Als u recepten gebruikt die niet speciaal voor de Airfryer zijn samengesteld, moet u de tijd en temperatuur mogelijk aanpassen.

 **Tip**

- Via het filter in de zoekfunctie voor recepten kunt u filteren op uw specifieke smart Airfryer voor recepten die zijn afgestemd op uw apparaat.
- Nadat u het bereidingsproces in de app hebt gestart, kunt u de bereidingsinstellingen ook op het scherm van de Airfryer bekijken.
- U kunt het bereidingsproces onderbreken of de instellingen wijzigen op de Airfryer of in de app.
- Zodra uw eten is bereid, kunt u de warmhoudmodus starten in de app of via de desbetreffende voorinstelling op de Airfryer.
- Als het eten nog niet klaar is, kunt u de bereidingstijd ook verlengen in de app of op de Airfryer.
- Als u het bereidingsproces wilt afbreken voordat de bereidingstijd voorbij is, houdt u de **aan-uitknop** op de Airfryer ingedrukt of drukt u op het pauze- of stoppictogram in de app.
- U kunt ook zelf een tijd en temperatuur instellen in de HomeID-app.
- Onder aan het beginscherm is een knop waarmee je naar het hoofdscherm, de recepten de handmatige modus, artikelen of je profiel gaat. Druk op de knop voor de handmatige modus om je eigen tijd en temperatuur naar de Airfryer te sturen.

Zelfgemaakte frites maken

Ga als volgt te werk om zelfgemaakte frites in de Airfryer te bereiden:

- Kies een aardappelsort die geschikt is voor het maken van frites, bijvoorbeeld verse, (enigszins) kruimige aardappelen.
 - U kunt de frites het best bakken in porties van maximaal 1000 g/35 oz voor een gelijkmatig resultaat. Grotere frites worden minder krokant dan kleinere frites.
- 1 Schil de aardappelen en snijd ze in staafjes (10 x 10 mm//0.4 x 0.4 in dik).
 - 2 Laat de aardappelstaafjes minimaal 30 minuten weken in een kom met water.
 - 3 Giet de kom leeg en droog de aardappelstaafjes met een theedoek of keukenpapier.
 - 4 Giet een eetlepel olie die geschikt is om te bakken en frituren in de kom, leg de staafjes in de kom en meng het geheel totdat de aardappelstaafjes met een laagje olie bedekt zijn.

- 5 Verwijder de aardappelstaafjes met de hand of met keukengerei uit de kom zodat overtollige olie in de kom achterblijft.

Opmerking

- Kantel de kom niet om alle staafjes in één keer in de mand te doen. Zo voorkomt u dat overtollige olie onder in de pan terecht komt.

- 6 Leg de aardappelreepjes in de mand.
- 7 Frituur de aardappelreepjes en schud de mand 4 keer tijdens de bereiding.

Schoonmaken

Waarschuwing

- Laat de mand, de pan en de binnenkant van het apparaat volledig afkoelen voordat u begint met reinigen.
- De pan, de mand en de binnenkant van het apparaat hebben een antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmaterialen om te voorkomen dat de antiaanbaklaag beschadigd raakt.

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon. Verwijder na elk gebruik olie en vet van de bodem van de pan.

- 1 Druk op de **aan-uitknop** om het apparaat uit te schakelen. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.


Tip

- Verwijder de pan en de mand als u de Airfryer sneller wilt laten afkoelen.

- 2 Haal het gesmolten vet of de olie van de bodem van de pan en gooi het weg.
- 3 Reinig de pan en de mand in een vaatwasmachine. U kunt ze ook reinigen met warm water, afwasmiddel en een niet-schurend sponsje (zie de 'schoonmaaktabel').


Opmerking

- Plaats de pan met de rubberen plug in de vaatwasmachine. Verwijder de rubberen plug niet voordat u gaat schoonmaken.

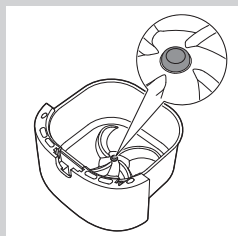

 **Tip**


- Als er voedselresten aan de pan of de mand vastzitten, kunt u deze 10 tot 15 minuten in heet water met afwasmiddel laten weken. Het weken maakt de voedselresten los, waarna u deze gemakkelijk kunt verwijderen. Gebruik een afwasmiddel dat olie en vet kan oplossen. Als er vetvlekken op de pan of mand zitten en u deze niet met heet water en afwasmiddel hebt kunnen verwijderen, gebruikt u een vloeibare ontvetter.
- Indien nodig kunt u voedselresten die vastzitten aan het verwarmingselement verwijderen met een zachte tot middelharde borstel. Gebruik geen staalborstel of een harde borstel, anders kunt u de beschermlaag op het verwarmingselement beschadigen.

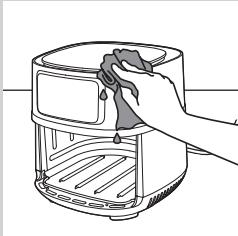


- 4 Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

 **Opmerking**

- Zorg ervoor dat er geen vocht achterblijft op het bedieningspaneel. Droog het bedieningspaneel met een doek nadat u het hebt schoongemaakt.

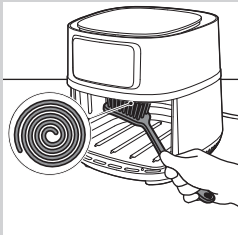


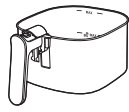


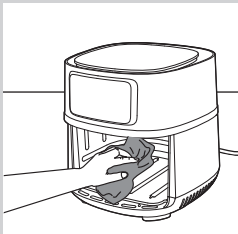
- 5 Maak het verwarmingselement schoon met een schoonmaakborsteltje om etensresten te verwijderen.



- 6 Maak de binnenkant van het apparaat schoon met warm water en een niet-schurend sponsje.

Schoonmaaktabel

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Opbergen

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 2 Controleer of alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt.



Opmerking

- Houd de Airfryer altijd horizontaal wanneer u deze draagt. Zorg er ook voor dat u de pan aan de voorzijde van het apparaat vasthoudt. De pan en mand kunnen uit het apparaat schuiven als het apparaat per ongeluk naar beneden wordt gekanteld. Daardoor kunnen de onderdelen beschadigd raken.
- Zorg er altijd voor dat de verwijderbare onderdelen van de Airfryer vastzitten voordat u het apparaat oppakt en/of opbergt.

Recycling



- Dit symbool betekent dat u elektrische producten niet bij het gewone huishoudelijke afval mag weggooien.
- Volg de regels die in uw land gelden voor het gescheiden inzamelen van elektrische producten.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart DAP B.V. verklaart hierbij dat de Airfryer HD9285 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: <https://www.philips.com>.

De Airfryer HD9285 is uitgerust met een Wi-Fi-module, 2,4 GHz 802.11 b/g/n met een maximaal uitgangsvermogen van 92,9 mW EIRP.

Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect is ontstaan door onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten als consument. Ga voor meer informatie of om een beroep te doen op de garantie naar onze website www.home.id/warranty.

Software-updates

Updates zijn van essentieel belang om uw privacy en een goede werking van de Airfryer en de app te waarborgen.

Werk de app altijd bij naar de nieuwste versie.



Opmerking

- Verbind uw Airfryer met uw Wi-Fi-thuisnetwerk om ervoor te zorgen dat de Airfryer de firmware kan bijwerken naar de nieuwste versie.
- Gebruik altijd de meest recente app en firmware
- Updates worden beschikbaar gesteld wanneer de software is verbeterd of om veiligheidsproblemen te voorkomen.
- Firmware-updates worden automatisch gestart wanneer de Airfryer in de stand-bymodus staat. Deze update duurt doorgaans enkele minuten en op het scherm van de Airfryer knippert '---'. Tijdens de update kunt u de Airfryer niet gebruiken. Onderbreek de firmware-update niet.

Apparaatcompatibiliteit

Raadpleeg de beschikbare informatie in de App Store voor meer details over de compatibiliteit van de app.


Terug naar fabrieksinstellingen

Om de fabrieksinstellingen voor de Airfryer te herstellen, houdt u de **temperatuurknop** en de knop **tijd verlengen** tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt.

Uw Airfryer is dan niet meer verbonden met uw Wi-Fi-thuisnetwerk en niet meer gekoppeld met uw smart apparaat.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het probleem niet met de onderstaande informatie kunt oplossen, gaat u naar www.home.id voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met de klantenservice in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De buitenkant van het apparaat wordt heet tijdens gebruik.	De warmte in het apparaat straalt uit naar de buitenwanden.	Dit is normaal. Alle handgrepen en knoppen die u tijdens het gebruik moet aanraken, blijven koel genoeg om aan te raken.
		De pan, de mand en de binnenzijde van het apparaat worden altijd heet wanneer het apparaat is ingeschakeld. Hierdoor wordt het gerecht goed gaar. Deze onderdelen zijn altijd te heet om aan te raken.
		Als u het apparaat langere tijd ingeschakeld laat, worden bepaalde delen te heet om aan te raken. Deze delen zijn op het apparaat gemarkeerd met het volgende pictogram:  Zolang u zich bewust bent van de hete delen en u deze delen niet aanraakt, is het apparaat volkomen veilig.
Mijn zelfgemaakte frites zijn niet goed gelukt.	U hebt de verkeerde soort aardappelen gebruikt.	Voor het beste resultaat gebruikt u verse, kruimige aardappelen. Bewaar de aardappelen niet op een koude plaats zoals in de koelkast. Kies aardappelen waarvan op de verpakking staat dat ze geschikt zijn voor frituren.
	De hoeveelheid etenswaren in de mand is te groot.	Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor de bereiding van verse frites (zie 'Zelfgemaakte frites maken').
	Bepaalde etenswaren moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor de bereiding van verse frites (zie 'Zelfgemaakte frites maken').
De Airfryer kan niet worden ingeschakeld.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken.
	Er zijn meerdere apparaten op één stopcontact aangesloten.	De Airfryer heeft een hoog wattage. Probeer een ander stopcontact en controleer de stoppen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik zie wat afbladderingen in mijn Airfryer.	In de pan van de Airfryer kunnen kleine plekjes ontstaan wanneer u de coating per ongeluk hebt aangeraakt of bekrast, bijvoorbeeld tijdens het reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen en/of bij het plaatsen van de mand).	U kunt beschadigingen voorkomen door de mand correct in de pan te plaatsen. Als u de mand onder een hoek laat zakken, kan de zijkant van de mand tegen de wand van de pan stoten, waardoor de coating beschadigd kan raken. Dit is echter niet schadelijk: alle gebruikte materialen zijn niet gevaarlijk als ze in uw voedsel terechtkomen.
Er komt witte rook uit het apparaat.	U bereidt vette etenswaren.	Giet voorzichtig overtollige olie of overtollig vet uit de pan en zet vervolgens de bereiding voort.
	Er zitten nog vetresten in de pan van de vorige keer.	Witte rook wordt veroorzaakt door vetresten die in de pan worden verhit. Reinig de pan en de mand grondig na elk gebruik.
	Een paneerlaag of omhulling is niet goed aan de etenswaren vast blijven zitten.	Kleine rondzwevende stukjes van een paneerlaag of omhulling kunnen witte rook veroorzaken. Druk een paneerlaag of omhulling stevig op de etenswaren om er zeker van te zijn dat deze goed blijft zitten.
	Marinade, vloeistof of vleessap spat in de olie of het gesmolten vet.	Dep het voedsel droog voordat u het in het mandje plaatst.
De Wi-Fi-LED op mijn Airfryer brandt niet meer.	De Airfryer is niet meer verbonden met uw Wi-Fi-thuisnetwerk. U hebt uw Wi-Fi-thuisnetwerk gewijzigd.	Herhaal het koppelingsproces in de volgorde die de app aangeeft. Als dat niet werkt, start u het installatieproces opnieuw. Het kan ook zijn dat de Wi-Fi-functie op het apparaat is uitgeschakeld. Om de Wi-Fi-functie te activeren, drukt u tegelijkertijd op de knop voor tijd verkorten en de start-/pauzeknop .
De app geeft aan dat het koppelen niet is gelukt.	Controleer of u de stappen heeft uitgevoerd in de volgorde die de app aangeeft: druk eerst op de knop op het apparaat, activeer dan de koppeling in de app.	Herhaal het koppelingsproces in de volgorde die de app aangeeft. Als dat niet werkt, start u het installatieproces opnieuw.
Op het display knippert '---'.	De firmware van uw Airfryer wordt bijgewerkt.	Wacht ongeveer een minuut tot de firmware is bijgewerkt. U kunt de Airfryer niet gebruiken tijdens de update.
Op het scherm van de Airfryer wordt 'E1' weergegeven.	Het apparaat is kapot/defect.	Bel de helpdesk van Philips of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Mogelijk bewaart u de Airfryer op een te koude plek.	Als u het apparaat hebt bewaard op een koude plek, laat u het eerst minstens 15 minuten opwarmen tot kamertemperatuur voordat u het weer aansluit. Als 'E1' nog steeds op het display wordt weergegeven, belt u de helpdesk van Philips of neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

INNHold

Viktig	458
Innledning	461
Generell beskrivelse	461
Før bruk første gang	463
HomeID-appen	463
Talekontroll	464
Klargjøring for bruk	465
Bruke apparatet	465
Matvaretabell	465
Luftsteke	467
Stille inn temperatur og tid	471
Velge Keep warm-modus	471
Lage mat med en forhåndsinnstilling	472
Bytte til en annen forhåndsinnstilling	475
Slik starter du en oppskrift fra HomeID-appen	475
Tilberede hjemmelaget pommes frites	476
Rengjøring	477
Rengjøringstabell	478
Oppbevaring	478
Resirkulering	479
Samsvarserklæring	479
Garanti og støtte	479
Programvareoppdateringer	479
Enhetskompatibilitet	480
Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger	480
Feilsøking	480

Viktig

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Apparatet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.
- Ingrediensene som skal stekes, må alltid plasseres i kurven. Dette er for å hindre at de kommer i kontakt med varmeelementene.
- Ikke dekk til åpningene for innluft og utluft mens apparatet brukes.
- Ikke fyll pannen med olje, da dette kan føre til brannfare.
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, strømledningen eller selve apparatet er ødelagt.
- Rør aldri innsiden av apparatet mens det er i gang.
- Ikke legg i mer mat enn maksimalnivået som indikeres i kurven.
- Sørg alltid for at varmeapparatet står for seg selv, og at ingen mat sitter fast i det.

Advarsel

- Hvis nettleddningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, en reparatør eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet. Pass alltid på at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Ikke plasser apparatet inntil en vegg eller andre apparater. Du må la det være minst 10 cm ventilasjon bak, på begge sidene og over apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Varm damp slippes ut gjennom luftuttakene når apparatet er i bruk. Hold hendene og ansiktet godt unna dampen og luftuttaket. Vær forsiktig når du fjerner pannen fra apparatet, fordi varm damp kommer ut av apparatet.
- Bruk aldri lyse ingredienser eller bakepapir i apparatet.



- Oppbevaring av poteter: Temperaturen må tilpasses potettypen som oppbevares, og den må være på mer enn 6°C for å redusere faren for akrylamideksponering i den tilberedte matvaren.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gassdrevet komfyr eller alle slags elektriske komfyrer og elektriske stekeplater, eller i en oppvarmet ovn.
- Dette apparatet er beregnet på å brukes ved romtemperaturer mellom 5 °C og 40 °C.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hold nettleidingen unna varme overflater.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i brukerhåndboken, og bruk bare originalt Philips-tilbehør.
- Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Kasserollen, kurven og tilbehøret blir varmt under og etter bruk av apparatet. Alltid vær forsiktig.
- Før du bruker apparatet for første gang, må alle deler som kommer i kontakt med mat, rengjøres grundig. Se instruksjonene i håndboken.
- Ikke plasser apparatet på eller nær brennbart materiale slik som duker eller gardiner.
- Du må trekke ut stikkkontakten umiddelbart hvis du ser mørk røyk komme ut av apparatet. Vent til røyken forsvinner før du trekker pannen ut av apparatet.
- Ikke vær våt på hendene når du skal koble til apparatet eller bruke kontrollpanelet.

Merk

- Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Det er ikke beregnet på bruk i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder eller andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet på bruk av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingssteder.
- Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, blir garantien ugyldig, og Philips påtar seg da ikke noe ansvar for eventuelle skader.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet selv. Dette vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Sett apparatet på et flatt, jevnt og stabilt underlag.
- Koble alltid fra apparatets nettstøpsel under flytting, rengjøring, oppbevaring eller annet vedlikehold.
- La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du håndterer eller rengjør det.
- Kontroller at ingrediensene som tilberedes i apparatet, får en gyllen farge i stedet for mørk eller brun. Fjern brente matrester.

Ikke stek ferske poteter ved høyere temperaturer enn 180 °C (for å minimere dannelsen av akrylamid).

- Vær forsiktig når du rengjør det øvre området av stekekammeret: varmt varmeelement og metallkanter.
- Du må alltid sørge for at maten er ferdig tilberedt i Airfryer.
- Du må alltid sørge for at du har kontroll over Airfryer, også når du bruker fjernkontrollfunksjonen eller forsinket start.
- Når du steker fet mat, kan Airfryer avgi røyk. Vær spesielt oppmerksom når du bruker fjernkontrollfunksjonen eller forsinket start.
- Pass på at bare én person om gangen bruker fjernkontrollfunksjonen.
- Vær forsiktig når du steker mat som blir fort dårlig, med funksjonen for forsinket start (bakterier kan oppstå).

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Automatisk av-funksjon

Dette apparatet er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Hvis du ikke trykker på en knapp innen 20 minutter, skifter apparatet automatisk til nettverksstandby eller av-modus avhengig av WiFi-modulens status. Du slår av apparatet manuelt ved å trykke på **av/på**-knappen.

EcoDesign-informasjon for modellidentifikator(er): HD9285

Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Effektforbruk når apparatet er slått av	P_{av}	0,5	W
Nettverkets strømforbruk i standby	P_{sb}	1,8	W
Periode før automatisk bytte til nettverksstandby eller av-modus, avhengig av WiFi-modulens status	T_{sb}	20	Min
Målestandard for serviceverdi	EN 50564:2011		
Aktiver og deaktiver nettverkstilkoblingen	Se veiledningen på HomeID App-økten		
Kontaktinformasjon for å få mer informasjon	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Nederland		
Enheden overholder kravene til EcoDesign i direktiv 2009/125/EC.			

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.home.id.

Philips Airfryer er den eneste Airfryer med unik Rapid Air-teknologi som steker favorittmaten din med lite eller ingen tilsatt olje og opptil 90 % mindre fett. Philips Rapid Air-teknologi steker all maten, i tillegg til sjøstjernesdesignet vårt, for å få et perfekt resultat fra den første biten til den siste. Når du er koblet til HomeID-appen, gir den deg tips til ditt neste sunne og velsmakende måltid basert på preferansene dine, mens det perfekte sluttresultatet kan administreres eksternt.


Nå kan du få glede av perfekt stekt mat — sprø på utsiden og mør på innsiden – fritter, grill, stek og bak for å tilberede en rekke smakfulle retter på en sunn, rask og enkel måte.

Hvis du vil ha mer inspirasjon, oppskrifter og informasjon om Airfryer, kan du gå til **www.home.id** eller laste ned den kostnadsfrie HomeID-appen* for IOS® eller Android™.





*HomeID-appen er kanskje ikke tilgjengelig i landet du bor i. I dette tilfellet kan du gå til den lokale Philips-nettsiden for inspirasjon.

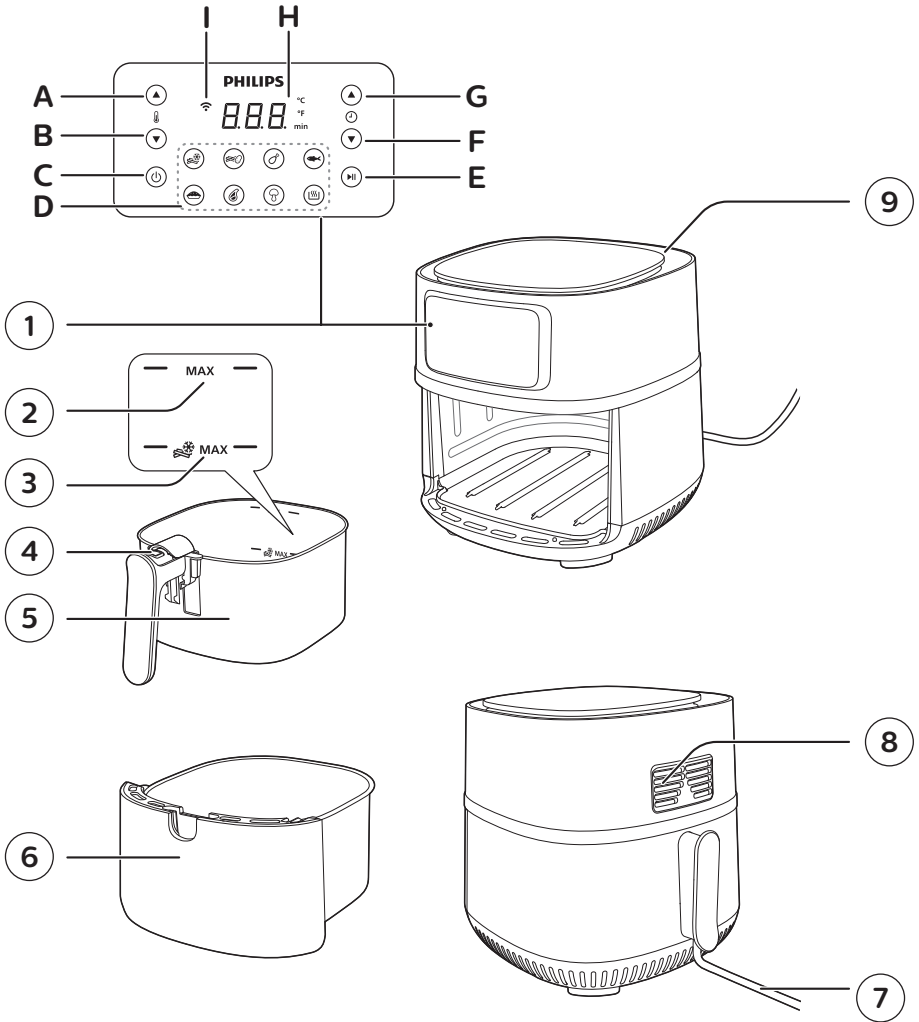Generell beskrivelse

- 1 Kontrollpanel
 - A Temperatur opp-knapp
 - B Temperatur ned-knapp
 - C Av/på-knapp
 - D Forhåndsinnstilte knapper
 - E Start/stopp-knapp
 - F Tid ned-knapp
 - G Tid opp-knapp
 - H Skjerm
 - I Wi-Fi-indikator
- 2 MAKS-indikasjon for pommes frites
- 3 MAKS-indikasjon for annen mat
- 4 Kurv
- 5 Kurvutløserknapp
- 6 Panne
- 7 Nettledning
- 8 Luftuttak
- 9 Åpning for innluft



Wi-Fi-indikatorstatus

Wi-Fi-indikatoren  er av	<ul style="list-style-type: none"> • Enten er ikke Airfryer koblet til Wi-Fi (ingen innledende Wi-Fi-oppsett gjort så langt), eller tilkoblingen til Wi-Fi er tapt på grunn av for eksempel at hjemmeruteren har endret seg eller avstanden mellom Airfryer og rутeren er for lang, eller WiFi-funksjonen til apparatet er deaktivert. Hvis du vil aktivere WiFi, trykker du på tid ned- og start/pause-knappene samtidig.
Wi-Fi-indikatoren  er på	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasjon med HomeID-appen er fullført og Airfryer er koblet til Wi-Fi
Wi-Fi-indikatoren  blinker	<ul style="list-style-type: none"> • Enten er Airfryer i oppsettmodus under Wi-Fi-oppsettprosessen. Skjermen viser tre bindestreker og knappene på Airfryer er inaktive, eller hvis den allerede var tilkoblet, er den blinkende LED-lampen en indikasjon på at Airfryer er i ferd med å koble til Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatoren  blinker med lange pauser	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi-funksjonen til Airfryer har en feil. Du kan enten bruke Airfryer uten tilkoblingsfunksjonene, eller du kan ringe Philips' kundestøtte eller ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor.

 **Merk**

- Hvis du vil slå av WiFi-funksjonen, trykk og hold inne **tid ned-** og **start/pause-**knappene samtidig i to sekunder.
- Hvis du vil slå WiFi-funksjonen på igjen, trykk og hold inne **tid ned-** og **start/pause-**knappene samtidig i to sekunder igjen. WiFi-modulen bruker omtrent 20 sekunder på å koble seg til på nytt. Prosedyren er fullført når WiFi-indikatoren er på.

Før bruk første gang

- 1 Fjern all emballasje.
- 2 Fjern eventuelle klistremerker eller etiketter (om mulig) fra apparatet.
- 3 Rengjør apparatet grundig før første gangs bruk, som angitt i kapittelet om rengjøring.

HomeID-appen

Philips Airfryer er WiFi-aktivert og kan kobles til HomeID-appen for en komplett Airfryer-opplevelse. I HomeID-appen kan du velge favorittoppskriftene dine, sende dem til Airfryer og begynne matlagingen fra smartenheten. Du kan starte, overvåke og justere stekeprosessen på smartenheten uansett hvor du er, selv om du ikke er hjemme.

Koble Airfryer til appen

Merk

- Når du konfigurerer Airfryer for første gang, anbefaler vi at du laster ned appen og legger til enheten din umiddelbart. Dette lar deg utnytte dens fulle potensial, inkludert fjernstyrte matlagingsfunksjoner (f.eks. starte oppskrifter eller Auto-Cook-programmer via appen, motta varsler når maten er ferdig) og få tilgang til de nyeste fastvareoppdateringene. For optimal ytelse, la Airfryer være tilkoblet i 24 timer etter første konfigurering for å sikre at eventuelle oppdateringer som følger med, installeres automatisk.

- 1 Sett støpselet på Airfryer inn i stikkontakten.
- 2 Kontroller at smartenheten er innenfor rekkevidden til Wi-Fi-nettverket før du starter den enkle Wi-Fi-oppsettprosessen.
- 3 Last ned Philips HomeID-appen på smartenheten fra App Store eller fra www.home.id, følg registreringsprosessen, og velg den tilkoblede Airfryer.
- 4 Følg instruksjonene i appen for å koble Airfryer til Wi-Fi og for å sammenkoble Airfryer.
- 5 Når Wi-Fi-lampen på brukergrensesnittet til Airfryer lyser konstant, er Airfryer tilkoblet.

Merk

- Sørg for å koble airfryeren til et 2,4 GHz 802.11 b/g/n-Wi-Fi-hjemmenettverk.
- Enkelt Wi-Fi-oppsett er nødvendig for å koble Airfryer til ditt WiFi.
- Sammenkoblingsprosessen er å koble HomeID-appen til smarte Airfryer.
- WiFi-oppsettprosessen kan avbrytes via appen eller ved å koble fra Airfryer.
- Hvis du vil starte sammenkoblingen, trykker du lenge på knappen for **temperatur ned** og følger instruksjonene i appen, eller starter den fra innstillingene i HomeID-appen.

Talekontroll


- 1 Last ned HomeID-appen.
- 2 Koble HomeID-appen til Airfryer.
- 3 Gi samtykke til «fjernstyrt matlaging».
- 4 Koble HomeID-appen til taleassistent-appen. Denne tilkoblingen kan gjøres direkte når du bruker HomeID-appen, eller senere i innstillingene. Hvis du ikke ser alternativet for å aktivere talekontroll i HomeID, aktiverer du Kitchen+-evnen gjennom taleassistentappen.

Merk

- Hvis du ikke har en talekontrollapp, laster du ned det først for å sende kommandoer til Airfryer.
- Detaljerte talekommandoer er tilgjengelige i appen for talekontroll.

Klargjøring for bruk

- 1 Plasser apparatet på en stabil, vannrett, jevn og varmebestandig overflate.

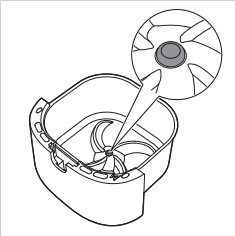


Merk

- Ikke plasser noen gjenstander oppå eller på sidene av apparatet. Dette kan forstyrre luftstrømmen eller påvirke stekeresultatet.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av eller under objekter som kan bli skadet av damp, for eksempel vegger og skap.
- La gummipluggen være i pannen. Ikke fjern den før du lager mat.

Bruke apparatet

Matvaretabell

Du kan bruke tabellen nedenfor når du skal velge grunnleggende innstillinger for ulike typer mat som du skal tilberede.

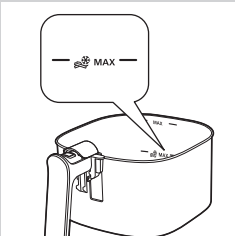

Merk

- I kurven er det en MAKS-nivåindikasjon for pommes frites. Ikke legg mer pommes frites enn det som er angitt i mattabellen eller utover dette MAX-nivået for å få et jevnt matlagingsresultat.
- Vær oppmerksom på at disse innstillingene er forslag. Vi kan ikke garantere at innstillingene vil være de beste for maten din, ettersom ingredienser varierer når det gjelder opprinnelse, størrelse, form og merke.
- Når du tilbereder større mengde mat (f.eks. pommes frites, reker, kyllingklubber, frosne snacks), må du riste, snu eller røre i ingrediensene i kurven to til tre ganger for å oppnå et jevnt stekeresultat.



Ingredienser	Min.–maks. mengde	Tid (min.)	Temperatur	Merk
Tynne, frosne pommes frites (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 tommer)	200–1000 g / 7–35 oz	14–33	180 °C / 360 °F	• Rist, snu eller rør 4 ganger mellom
Hjemmelaget pommes frites (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 tommer tykk)	200–1000 g / 7–35 oz	15–35	180 °C / 360 °F	• Rist, snu eller rør 4 ganger mellom
Frosne kyllingbiter	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200°C / 400°F	• Rist, snu eller rør 2 ganger mellom
Frosne vårruller	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200°C / 400°F	• Rist, snu eller rør 2 ganger mellom
Hamburger (ca. 150 g / 5 oz)	1–6 hamburgere	16–21	200°C / 400°F	• Rist, snu eller rør om halvveis
Kjøttpudding	1400 g / 49 oz	55–60	150°C / 300°F	• Bruk baketilbehøret
Koteletter uten ben (ca. 190 g / 7 oz)	1–5 koteletter	13–19	200°C / 400°F	• Rist, snu eller rør om halvveis
Tynne pølses (rundt 60 g / 2,1 oz)	2–10 stykk	9–12	200°C / 400°F	• Rist, snu eller rør om halvveis
Kyllingklubber (ca. 125 g / 4,5 oz)	2–12 stykk	18–28	180 °C / 360 °F	• Rist, snu eller rør om halvveis
Kyllingbryst (ca. 160 g / 6 oz)	1–5 stykk	18–26	180 °C / 360 °F	
Hel kylling	1400 g / 49 oz	75–85	180 °C / 360 °F	
Hel fisk (rundt 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 fisk	23–31	200°C / 400°F	
Fiskefilet (ca. 200 g / 7 oz)	1–5 (1 lag)	21–30	160 °C / 320 °F	
Blandede grønnsaker (grovhakket)	200–1000 g / 7–35 oz	8–23	180 °C / 360 °F	• Still inn steketiden etter egen smak • Rist, snu eller rør om halvveis
Muffins (ca. 50 g / 1,8 oz)	1–9	17–19	160 °C / 320 °F	• Bruk muffinsformene
Kake	800 g / 28 oz	50–60	160 °C / 320 °F	• Bruk baketilbehøret
Forhåndssteekte brød / rundstykker (ca. 60 g / 2 oz)	1–8 stykk	6–8	200°C / 400°F	
Hjemmelaget brød	1000 g / 35 oz	55–65	150°C / 300°F	• Bruk baketilbehøret • Formen bør være så flat som mulig for å unngå at brødet berører varmeelementet når det heves.

Luftsteke




Merk


- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner som er beskrevet i instruksjonene, kan avvike fra funksjonene på enheten. For å sikre at du har tilgang til de nyeste funksjonene, anbefales det at du alltid har den mest oppdaterte fastvaren. Dette kan enkelt oppnås ved å koble enheten til HomeID-appen og sikre at den er koblet til, da oppdateringer automatisk blir brukt.
- Dette er en Airfryer som fungerer med varmluft. Ikke fyll pannen med olje, frityrfett eller annen væske.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene eller bryterne. Hånder den varme pannen med grytevotter.
- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
- Dette apparatet kan avgi litt røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.
- Du trenger ikke å forvarme apparatet.

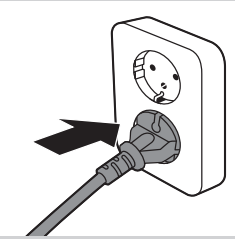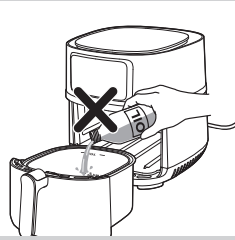

1 Sett støpselet i stikkontakten.

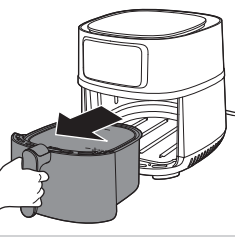

2 Fjern pannen med kurven fra apparatet ved å trekke i håndtaket.

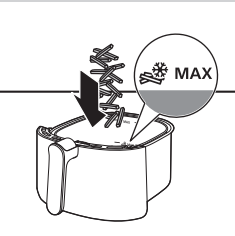


3 Legg ingrediensene i kurven.



Merk


- Med Airfryer kan du tilberede en rekke ulike ingredienser. Se i mattabellen for riktige mengder og tilnærmet steketid.
- Ikke overstig mengden angitt i avsnittet Mattabell eller fyll opp kurven over MAX-nivået. Det kan påvirke kvaliteten på sluttresultatet.
- Ikke overskrid MAKS-merket med pommes frites-ikonet for frose potetbaserte snacks og hjemmelaget pommes frites.
- Hvis du vil tilberede ulike ingredienser samtidig, må du først kontrollere den foreslåtte steketiden for de ulike ingrediensene.

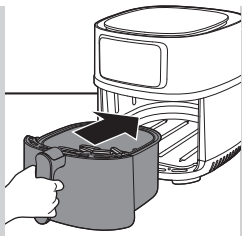


4 Sett pannen med kurven tilbake i Airfryer.

! Merk

- Bruk aldri pannen uten kurven.
- Ikke berør pannen eller kurven under bruk og en stund etter fordi de blir svært varme.

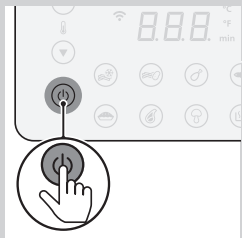


5 Trykk på **av/på**-knappen for å slå på apparatet.

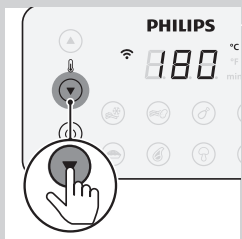

6 Trykk på **Temperatur opp-** eller **ned-**knappen for å velge temperaturen du trenger.



7 Trykk på **Tid opp-**knappen for å velge tiden du trenger.

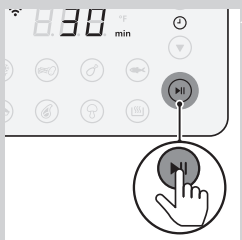

8 Trykk på **start/pause**-knappen for å starte stekeprosessen.

☰ Merk



- Under steking vises temperatur og tid vekselvis.
- Det siste stekeminuttet teller ned i sekunder.
- Se mattabellen med grunnleggende tilberedningsinnstillinger for forskjellige typer mat.
- Når stekeprosessen startes og Airfryer sammenkobles med smartenheten, kan du se, kontrollere og endre stekeparameterne i HomeID-appen.
- Hvis du vil endre temperaturenheten fra celsius til fahrenheit eller omvendt på Airfryer, trykker du samtidig på **opp**- og **ned**-knappen for temperatur og holder i ca. 10 sekunder.

✱ Tips

- Hvis du vil endre steketiden eller temperaturen under matlagingen, trykker du på den tilsvarende opp- eller nedknappen når som helst for å gjøre dette.
- Hvis du vil fortsette stekeprosessen, trykker du på **start/pause**-knappen. Hvis du vil fortsette stekeprosessen, trykker du på **start/pause**-knappen igjen for å fortsette stekeprosessen. Du kan også trykke kort på den valgte forhåndsinnstillingen for å sette stekeprosessen på pause. Hvis du vil fortsette stekeprosessen, trykker du på den valgte forhåndsinnstillingen igjen.
- Enheten går automatisk i pausemodus når du trekker ut pannen og kurven. Stekeprosessen fortsetter når pannen og kurven legges i apparatet igjen.

☰ Merk


- Hvis du ikke angir ønsket tilberedningstid i løpet av 20 minutter, slår apparatet seg av automatisk på grunn av sikkerhetshensyn.
- Når du tilbereder enkelte ingredienser, må du riste eller snu dem i løpet av tilberedningstiden (se Mattabell). Hvis du vil riste ingrediensene, drar du ut pannen med kurven, plasserer den på et varmebestandig underlag, skyver lokket og trykker på kurvutløserknappen for å fjerne kurven og rister kurven over vasken. Sett deretter kurven inn i pannen, og skyv dem tilbake i apparatet.

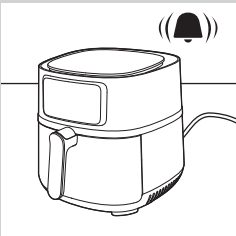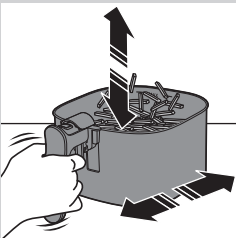

9 Når tiden er ute, ringer timeralarmen.

☰ Merk

- Du kan stoppe stekeprosessen manuelt. For å gjøre dette trykker du på **start/pause**-knappen.

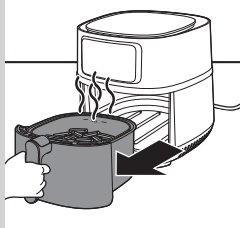


10 Trekk ut pannen, og kontroller om ingrediensene er klare.

! Merk

- Pannen til Airfryer er varm etter stekeprosessen. Plasser den alltid på et varmebestandig underlag (f.eks. gryteunderlag osv.) når du fjerner pannen fra enheten.

≡ Merk


- Hvis ingrediensene ikke er klare ennå, skyver du bare pannen tilbake i Airfryer ved hjelp av håndtaket og legger noen ekstra minutter til den angitte tiden.

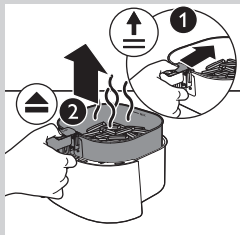

11 For å fjerne små ingredienser (f.eks. pommes frites) må du løfte kurven ut av pannen ved å skyve lokket først og deretter trykke på kurvutløserknappen.

! Merk

- Etter stekeprosessen er pannen, kurven, innsiden og ingrediensene varme. Det kan komme damp fra pannen, avhengig av typen ingredienser du har i Airfryer.

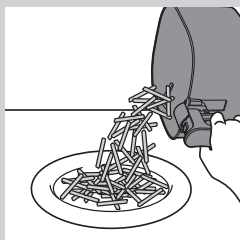

12 Tøm kurven ut i en skål eller på en tallerken. Ta alltid kurven ut av pannen for å tømme innhold som varm olje som kan ligge i bunnen av pannen.

≡ Merk

- Bruk en mattang til å løfte ut store eller skjøre ingredienser.
- Overflødig olje eller fettrester fra ingrediensene samles opp nederst i pannen.
- Du bør forsiktig helle overflødig olje eller fett fra pannen etter hver omgang eller før du rister eller plasserer kurven tilbake i pannen, avhengig av typen ingredienser du steker. Plasser kurven på et varmebestandig underlag. Bruk grytevotter til å helle av overflødig olje eller fettrester. Sett kurven tilbake i pannen.

Når en omgang med ingredienser er klar, er Airfryer umiddelbart klar til tilberedning av en ny omgang.

≡ Merk

- Gjenta trinn 3 til 12 hvis du ønsker å tilberede en omgang til.

Stille inn temperatur og tid


Denne Airfryeren kan tilberede mat i opptil 10 timer ved en maksimumstemperatur på 100 °C, eller opptil 3 timer ved en maksimal temperatur på 200 °C. Dette gjør at du kan lage din egen yoghurt eller dehydrere frukt og grønnsaker.

Tid	Temperatur
1–180 minutter	40–200 °C
1 minutt – 10 timer	40–100 °C


Merk

- Sørg for at du først stiller inn temperaturen og deretter tid.


Velge Keep warm-modus

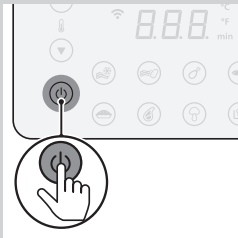

- 1 Trykk på **av/på**-knappen for å slå på apparatet.

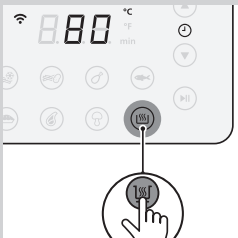

- 2 Trykk på knappen for **varmholding**.

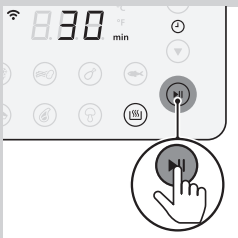

- 3 Trykk på **start/pause**-knappen for å starte hold varm-modusen.

Merk

- Hold varm-timeren settes til 30 minutter. Hvis du vil endre hold varm-tiden (1–30 minutter), trykker du på **tid ned**-knappen. Tiden bekreftes automatisk.
- Temperaturen er satt til 80 °C i hold varm-modus, og kan ikke endres.

- 4 For å sette hold varm-modus på pause trykker du på **start/pause**-knappen. For å gjenoppta hold varm-modus trykker du på **start/pause**-knappen på nytt.

- 5 Hvis du vil slå av hold varm-modus, trykker du på **av/på**-knappen.


Tips

- Hvis mat som pommes frites mister for mye sprøhet i hold varm-modusen, kan du enten korte ned hold varm-tiden ved å slå av apparatet tidligere eller gjøre maten sprøere ved å steke den i 2–3 minutter ved 180 °C/360 °F.

Merk

- Viften og varmeapparatet på innsiden av apparatet vil være på fra tid til annen i Keep warm-modus.
- Hold varm-modusen er utformet for å holde maten din varm umiddelbart etter at den er tilberedt i Airfryer. Den er ikke ment for oppvarming.

Lage mat med en forhåndsinnstilling

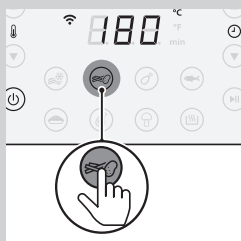

- 1 Følg trinn 1–5 i avsnittet «Bruke Airfryer».
- 2 Trykk på ønsket forhåndsinnstillingsknapp. Den valgte forhåndsinnstillingen blinker.



- 3 Start stekeprosessen ved å trykke på **start/pause**-knappen.

Merk

- I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om forhåndsinnstillingene.



Tips









- Når du tilbereder ferske pommes frites eller frosne potetbaserte snacks, minner apparatet deg på å riste maten for å få et jevnt matlagingsresultat. Hvis du vil slå av denne påminnelsen, slår du på apparatet og trykker lenge på forhåndsinnstillingen for frosne potetbaserte snacks og forhåndsinnstillingen for hjemmelaget pommes frites samtidig. Hvis du vil slå på ristepåminnelsen igjen, slår du på apparatet og trykker deretter lenge på forhåndsinnstillingen for frosne potetbaserte snacks og forhåndsinnstillingen for hjemmelaget pommes frites samtidig.
- Hvis du tilpasser forhåndsinnstillingene for ferske pommes frites og potetbaserte snacks ved å lagre din egen tid og temperatur, slår ristepåminnelsen av automatisk.
- Enheten minner deg på å riste 4 ganger når du lager en av disse 2 forhåndsinnstillingene. Hvis du vil stoppe pipingene under matlagingen, trykker du kort på **start/pause**-knappen eller trekker ut kurven for å riste pommes fritesen. Dette slår ikke av ristepåminnelsesfunksjonen, men bare pipingene for denne stekeprosessen.

Tilpass forhåndsinnstillingene

Hvis du vil lagre personlig tid og temperatur på en forhåndsinnstilling på Airfryer, trykker du kort på den foretrukne forhåndsinnstillingsknappen på Airfryer. Endre tid og/eller temperatur, og trykk deretter lenge på den samme forhåndsinnstillingsknappen igjen til enheten piper for å lagre dine personlige innstillinger.

Gjenopprett standard forhåndsinnstillinger


Hvis du vil tilbakestille de personlige innstillingene for en forhåndsinnstilling, trykker du kort på den foretrukne forhåndsinnstillingsknappen, og deretter trykker du på den samme forhåndsinnstillingsknappen igjen til enheten piper.

Forhåndsinnstilling	Forhåndsinnstilt tid (min)	Forhåndsinnstilt temperatur	Vekt (maks.)	Informasjon
 Frossen potetbasert snacks	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Potetbasert frossen snacks som frosne pottes frites, potetbåter, pottes frites, riflede pottes frites osv. Rist, snu eller rør 4 ganger mellom
 Pottes frites	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Bruk melne poteter 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 tommer tykt snitt Bløtlegg i vann i 30 minutter, tork, og tilsett deretter 1/4 til 1 ss olje Rist, snu eller rør 4 ganger mellom
 Kyllingklubber	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Opptil 12 kyllingklubber Rist, snu eller rør innimellom
 Hel fisk rundt 300 g / 11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 fisk
 Kake	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Bruk XXL-baketilbehøret (199 x 189 x 80 mm)
 Koteletter	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Opptil 5 koteletter uten bein
 Blandede grønnsaker	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grovhakket Bruk XXL-baketilbehøret Rør av og til
 Varmholding	30	80 °C/ 175 °F	I/T	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturen kan ikke justeres


Bytte til en annen forhåndsinnstilling



1 Trykk på **start/pause**-knappen i løpet av stekeprosessen.

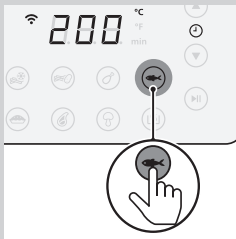

2 Trykk på en annen foretrukket forhåndsinnstillingsknapp.

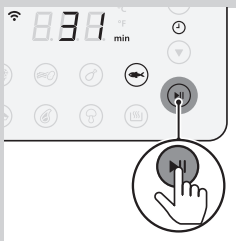

3 Trykk på **start/pause**-knappen igjen for å starte en ny stekeprosess.

Slik starter du en oppskrift fra HomeID-appen

Merk

- Sørg for at du har gitt samtykke til fjernkontroll i appen.
- Sørg for at apparatets miljø er trygt og at alle deler er på rett plass før du aktiverer fjernkontroll. Ikke bruk apparatet uten tilsyn.

- 1 Trykk på **av/på**-knappen for å slå på Airfryer.
- 2 Åpne HomeID-appen på smartenheten, og se etter den oppskriften du vil ha.
- 3 Åpne oppskriften og start stekeprosessen i appen.

Merk

- Når du lager oppskrifter som er utviklet for Airfryer, må du passe på å bruke samme mengde mat som er nevnt i oppskriftene. Hvis du bruker forskjellige ingredienser eller en annen mengde mat, må du justere steketiden. Når du lager oppskrifter som ikke er utviklet for Airfryer, må du være oppmerksom på at tiden og temperaturen kanskje må justeres.

**Tips**

- Via filteret i oppskriftssøket kan du filtrere din smarte Airfryer for å få oppskriftene som er utviklet for enheten.
- Når stekeprosessen startes fra appen, kan du se stekeinnstillingene på skjermen til Airfryer også.
- Du kan sette stekeprosessen på pause eller endre innstillingene på Airfryer eller i appen.
- Når stekeprosessen er ferdig, kan du starte hold varm-modusen i appen eller starte den fra forhåndsinnstillingen «hold varm» på Airfryer.
- Hvis maten ikke er ferdig ennå, kan du også forlenge stekeprosessen i appen eller på Airfryer.
- Hvis du vil avslutte stekeprosessen før steketiden er over, trykker du og holder nede **av/på**-knappen på Airfryer, eller trykker på pause og deretter på stoppikonet i appen.
- Du kan også starte den individuelle tiden og temperaturen i HomeID-appen.
- Nederst på startskjermen er det en knapp som du kan bruke til å gå til startskjermen, oppskriftene, manuell modus, artikler eller profilen din. Trykk på knappen for manuell modus, og send den individuelle tiden og temperaturen til Airfryer.

Tilberede hjemmelaget pommes frites

Slik lager du god, hjemmelaget pommes frites i Airfryer:

- Velg poteter som egner seg godt til å lage pommes frites av, for eksempel nypoteter med en litt melaktig konsistens.
 - Det er best å luftsteke pommes frites i porsjoner på opptil 1000 g / 35 oz for å få et jevnt resultat. Store pommes frites er ofte mindre sprø enn mindre pommes frites.
- 1 Skrell potetene, og kutt dem deretter i staver (10 x 10 mm i tykkelse).
 - 2 Bløtlegg potetstavene i en bolle med vann i minst 30 minutter.
 - 3 Tøm bollen, og tørk potetstavene med et kjøkkenhåndkle eller tørkepapir.
 - 4 Tilsett én spiseskje matolje i bollen, ha i potetstavene, og bland dem godt slik at de dekkes av oljen.
 - 5 Ta potetstavene ut av bollen med fingrene eller en silsleiv, slik at den overflødige oljen forblir i bollen.

**Merk**

- For å unngå at den overflødige oljen havner i pannen må du ikke helle potetstavene fra bollen og ned i kurven.

- 6 Legg potetstavene i kurven.
- 7 Stek potetstavene, og rist kurven 4 ganger under steking.

Rengjøring



Advarsel

- La kurven, pannen, tilbehøret og innsiden av apparatet avkjøles helt før du rengjør delene.
- Pannen, kurven og innsiden av apparatet har et klebefritt belegg. Ikke bruk kjøkkenredskaper i stål eller slpende rengjøringsmidler. Det kan føre til skade på belegget.

Rengjør alltid apparatet etter bruk. Fjern olje og fett fra bunnen av pannen etter hver bruk.

- 1 Trykk på **av/på**-knappen for å slå av apparatet, fjern støpselet fra stikkontakten, og la apparatet avkjøles.



Tips

- Fjern pannen og kurven for å la Airfryer kjøle seg raskere ned.

- 2 Kast olje- eller fettrester som har samlet seg i bunnen av pannen.
- 3 Rengjør pannen og kurven i oppvaskmaskinen. Du kan også rengjøre dem med varmt vann, oppvaskmiddel og en svamp som ikke sliper (se Rengjøringstabell).



Merk

- Sett pannen med gummipluggen i oppvaskmaskinen. Ikke ta ut gummipluggen før rengjøring.



Tips



- Du kan bløtlegge pannen eller kurven i varmt vann med oppvaskmiddel i 10–15 minutter for å fjerne matrester som sitter fast. Matrester blir enklere å fjerne etter bløtlegging. Sørg for at du bruker et oppvaskmiddel som løser opp olje og fett. Hvis du ikke får til å fjerne matrester fra pannen eller kurven med varmt vann og oppvaskmiddel, kan du bruke flytende avfettingsmiddel.
- Eventuelle matrester som sitter fast på varmeelementet, kan fjernes med en oppvaskbørste med myk eller middels stiv bust. Ikke bruk en stålbørste eller en oppvaskbørste med stive buster, da dette kan skade belegget på varmeelementet.


- 4 Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut.




Merk

- Kontroller at ingen fuktighet ligger igjen på kontrollpanelet. Tørk kontrollpanelet med en klut når du har rengjort det.

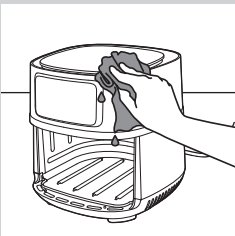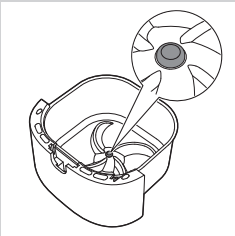

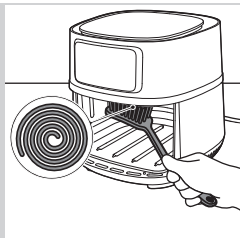


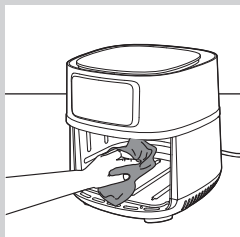



- 5 Rengjør varmeelementet med en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.



- 6 Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann og en svamp uten skureeffekt.

Rengjøringstabell

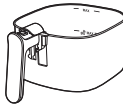			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Oppbevaring

- 1 Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.
- 2 Kontroller at alle delene er rene og tørre før du oppbevarer dem.



Merk

- Du må alltid holde Airfryeren vannrett når du bærer den. Sørg for at du også holder foran pannen på fremsiden av apparatet siden pannen med kurven kan gli ut av apparatet hvis det vender nedover. Dette kan føre til skade på disse delene.
- Kontroller alltid at de avtakbare delene til Airfryer er festet før du bærer og/eller setter apparatet bort.

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter ikke skal kasseres som restavfall
- Følg nasjonale regler for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Samsvarserklæring

DAP B.V. erklærer herved at Airfryer HD9285 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 er utstyrt med en Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n med en maksimal utgangseffekt på 92,9 mW EIRP.

Garanti og støtte

Versuni tilbyr en to års garanti etter at produktet er kjøpt. Denne garantien er ikke gyldig dersom en feil skyldes feilaktig bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke dine rettigheter i henhold til loven som forbruker. Hvis du vil ha mer informasjon eller vil ta i bruk garantien, kan du gå til nettstedet vårt på www.home.id/warranty.

Programvareoppdateringer

Oppdateringen er viktig for å sikre personvernet ditt og at Airfryer og appen fungerer som de skal.

Oppdater alltid appen med den nyeste versjonen.



Merk

- Sørg for at Airfryer alltid er koblet til Wi-Fi-nettverket, slik at apparatet alltid har den nyeste fastvareversjonen.
- Bruk alltid den nyeste appen og fastvaren.
- Oppdateringer gjøres tilgjengelig når det finnes programvareforbedringer eller for å forhindre et sikkerhetsproblem.
- En fastvareoppdatering starter automatisk når Airfryer er i standby-modus. Denne oppdateringen tar vanligvis noen minutter, og skjermen på Airfryer viser blinkende «-->». Airfryer kan ikke brukes under oppdatering. Ikke forstyrr fastvareoppdateringen.

Enhetskompatibilitet

Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten til appen, kan du se informasjonen i App Store.


Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger

Hvis du tilbakestiller Airfryer til fabrikkinnstillingene, trykker du på og holder nede opp-knappene for **temperatur** og **tid** samtidig i ti sekunder.

Da er Airfryer ikke lenger koblet til WiFi eller sammenkoblet med smartenheten.

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.home.id/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Utsiden av apparatet blir varm ved bruk.	Varmen på innsiden stråler ut til utsiden.	Dette er normalt. Alle håndtak og bryter som du må ta på, holder seg kjølige nok til at du kan ta på dem. Pannen, kurven og innsiden av apparatet blir alltid varme når apparatet er slått på for å sørge for at maten blir ordentlig gjennomstekt. Disse delene er alltid for varme å ta på.
		Hvis du lar apparatet stå på over lengre tid, blir noen deler for varme å ta på. Disse delene markeres på apparatet med følgende ikon:  Så lenge du er oppmerksom på hvilke områder som er varme, og lar være å ta på dem, er apparatet helt trygt å bruke.
De hjemmelagde pommes fritesene blir ikke som forventet.	Du har ikke brukt riktig potettype.	Bruk nypoteter med en melete konsistens for best mulig resultat. Hvis du må oppbevare potetene, må du ikke oppbevare dem på kalde steder, som kjøleskapet. Velg poteter der det står på emballasjen at de egner seg til steking.
	Det er for mye ingredienser i kurven.	Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen for å tilberede hjemmelagde pommes frites (se «Lage hjemmelagde pommes frites»).
	Visse typer av ingredienser må ristes halvveis i steketiden.	Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen for å tilberede hjemmelagde pommes frites (se «Lage hjemmelagde pommes frites»).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Airfryer slås ikke på:	Apparatet er ikke koblet til veggkontakten.	Se om støpselet sitter ordentlig i stikkkontakten.
	Flere apparater er koblet til samme stikkontakt.	Airfryer har høy wattstyrke. Prøv en annen stikkontakt og kontroller sikringene.
Jeg ser at deler av innsiden på airfryeren skaller av.	Enkelte små flekker med avskalling på innsiden av pannen til airfryeren kan oppstå når du kommer borti belegget (f.eks. hvis du rengjør med slipende rengjøringsredskaper og/ eller når du setter i kurven).	Du kan hindre avskallingen ved å sette i kurven på riktig måte. Hvis du setter inn kurven i en vinkel, kan den dunke borti panneveggen og forårsake at små deler av belegget skaller av. Dette er ikke skadelig. Alle materialene er mattrygge.
Det kommer hvit røyk ut av apparatet.	Du tilbereder fettholdige ingredienser.	Du kan forsiktig helle av overflødig olje eller fett fra pannen og deretter fortsette med matlagingen.
	Pannen inneholder fremdeles fettrester fra tidligere bruk.	Hvit røyk kommer av at fettrester varmes opp i pannen. Rengjør alltid pannen og kurven grundig etter hver bruk.
	Brødsmlene eller annet som maten er vendt i, har ikke festet seg godt nok.	Små brødsmler kan forårsake hvit røyk. Press brødsmler eller annet godt rundt maten, slik at du er sikker på at det sitter fast.
	Marinade, væsker eller kjøttsafter spruter på grunn av oljen eller fett.	Klapp maten tørr før du legger den i kurven.
Wi-Fi-LED-lampen på airfryeren lyser ikke lenger.	Airfryer er ikke lenger koblet til Wi-Fi. Du har endret Wi-Fi-nettverket.	Gjenta sammenkoblingsprosessen i den rekkefølgen som er beskrevet i appen. Hvis det ikke hjelper, starter du konfigureringprosessen på nytt. Det kan også hende at WiFi-funksjonen på apparatet er deaktivert. Hvis du vil aktivere WiFi-funksjonen, trykker du kort på tid ned- og start/pause -knappene samtidig.
Appen viser at parkoblingen ikke var vellykket.	Kontroller om du har gjort trinnene i den rekkefølgen som er beskrevet i appen: Trykk først på knappen på apparatet, og aktiver deretter sammenkoblingen i appen.	Gjenta sammenkoblingsprosessen i den rekkefølgen som er beskrevet i appen. Hvis det ikke hjelper, starter du konfigureringprosessen på nytt.
Skjermen viser «---» som blinker.	Airfryer oppdaterer fastvaren.	Vent i omtrent ett minutt før fastvareoppdateringen er fullført. Du kan ikke bruke Airfryer under fastvareoppdateringen.
Skjermen på airfryeren viser «E1».	Enheten er ødelagt/defekt.	Ring Philips' servicetelefonnummer, eller kontakt forbrukerstøtten i landet du bor i.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Airfryer kan være lagret på et sted der den er for kald.	Hvis enheten har vært oppbevart ved en lav omgivelsestemperatur, må den varmes opp til romtemperatur i minst 15 minutter før du kobler den til igjen. Hvis skjermen fortsatt viser "E1", ringer du til Philips kundestøtte eller tar kontakt med forbrukerstøtten der du bor.

SPIS TREŚCI

Ważne	484
Wstęp	488
Opis ogólny	488
Przed pierwszym użyciem	490
Aplikacja HomeID	490
Sterowania głosem	491
Przygotowanie do użycia	492
Zasady używania urządzenia	492
Tabela żywności	492
Smażenie gorącym powietrzem	494
Ustawianie temperatury i czasu	498
Wybieranie trybu utrzymywania ciepła	499
Gotowanie za pomocą zaprogramowanego ustawienia	500
Zmiana zaprogramowanego ustawienia na inne	502
Rozpoczęcie przepisu w aplikacji HomeID	502
Przygotowanie domowych frytek	503
Czyszczenie	504
Tabela dotycząca czyszczenia	506
Przechowywanie	506
Recykling	506
Deklaracja zgodności	507
Gwarancja i pomoc techniczna	507
Aktualizacje oprogramowania	507
Zgodność z urządzeniami	507
Zerowanie ustawień fabrycznych	508
Rozwiązywanie problemów	508

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go pod kranem.
- Uważaj, aby woda lub inne płyny nie dostały się do wnętrza urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Składniki, które chcesz usmażyć, zawsze wkładaj do koszyka, aby nie stykały się z elementami grzejnymi.
- Podczas działania urządzenia nie przykrywaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza.
- Nie napełniaj patelni olejem, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
- Nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.
- Nigdy nie wkładaj do koszyka produktów w ilości, która przekracza maksymalny poziom oznaczony na koszyku.
- Zawsze upewnij się, że grzałka jest czysta i że nie utknęła w niej żywność.

Ostrzeżenie

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany musi dokonać dystrybutor produktów marki Philips, pracownik serwisu lub odpowiednio wykwalifikowana osoba, tak aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uzziemionego gniazdka elektrycznego. Za każdym razem sprawdzaj, czy wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie mogą czyścić ani obsługiwać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą.



- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie ustawiaj urządzenia bezpośrednio przy ścianie ani przy żadnym innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia, a także nad nim. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas korzystania z urządzenia przez otwory wylotu powietrza uchodzi gorąca para. Zachowaj bezpieczną odległość i nie zbliżaj rąk ani twarzy do pary ani do otworów wylotowych powietrza. Również podczas wyjmowania patelni z urządzenia należy uważać na gorącą parę i powietrze.
- Nigdy nie używaj w urządzeniu lekkich składników ani papieru do pieczenia.
- Przechowywanie ziemniaków: temperatura powinna być odpowiednia dla przechowywanej odmiany ziemniaków i przekraczać 6°C w celu zminimalizowania ryzyka wydzielania się akrylamidu w przygotowanej żywności.
- Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej kuchence gazowej, kuchence elektrycznej i elektrycznej płycie grzewczej ani w ich pobliżu. Nie wkładaj go też do rozgrzanego piekarnika.
- Urządzenia można używać, gdy temperatura otoczenia mieści się w przedziale od 5°C do 40°C.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi i korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów Philips.
- Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Patelnia, kosz i akcesoria nagrzewają się podczas i po zakończeniu użytkowania urządzenia. Zawsze obchodź się z nimi ostrożnie.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia stykające się z żywnością. Stosuj się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.
- Nie umieszczaj urządzenia na łatwopalnych materiałach, takich jak obrus lub zasłona, ani w ich pobliżu.
- Jeśli z urządzenia zacznie się wydobywać ciemny dym, natychmiast odłącz je od zasilania. Przed wyjęciem patelni z urządzenia poczekaj, aż przestanie się z niego wydobywać dym.
- Nie podłączaj urządzenia ani nie obsługuj panelu sterowania mokrymi rękami.

waga

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku w takich miejscach jak kuchnie w sklepach, biurach, w gospodarstwach rolnych i w innych miejscach pracy. Nie jest również przeznaczone do użytku w hotelach, motelach, pensjonatach typu „bed and breakfast” ani innych miejscach mieszkalnych.
- Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Dystrybutor produktów marki Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia, przechowywania lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.
- Przed czyszczeniem lub obsługą urządzenia odczekaj około 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Składniki przygotowywane w urządzeniu powinny mieć po wyjęciu złotożółty kolor, a nie ciemny lub brązowy. Usuń spalone resztki. Nie smaż świeżych ziemniaków w temperaturze przekraczającej 180°C (aby zminimalizować produkcję akrylamidu).
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia górnej części komory gotowania – gorący element grzejny, krawędzie metalowych części.
- Zawsze upewnij się, że jedzenie przygotowywane w urządzeniu Airfryer jest w pełni ugotowane.
- Zawsze upewnij się, że masz kontrolę nad urządzeniem Airfryer, także podczas korzystania z funkcji zdalnego sterowania lub opóźnionego startu.
- Podczas gotowania tłustych potraw z urządzenia Airfryer może wydobywać się dym. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z funkcji zdalnego sterowania lub opóźnionego startu.
- Upewnij się, że tylko jedna osoba korzysta z funkcji pilota zdalnego sterowania w tym samym czasie.
- Uważaj podczas przygotowywania łatwo psujących się potraw, korzystając z funkcji opóźnionego startu (z powodu możliwości rozwijania się bakterii).

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Automatyczne wyłączenie

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeśli w ciągu 20 minut nie naciśniesz przycisku, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości sieci lub wyłączenia, w zależności od stanu modułu Wi-Fi. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, naciśnij **wyłącznik**.

Informacje dotyczące ekologicznej konstrukcji dla identyfikatora(-ów) modelu: HD9285

Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Pobór mocy w trybie wyłączenia	Wyl.	0,5	W
Pobór mocy w trybie czuwania sieci	CZUW.	1,8	W
Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości sieci lub wyłączenia, w zależności od statusu modułu WiFi	CZUW.	20	min
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN 50564:2011		
Włączanie i wyłączanie połączenia sieciowego	Zobacz wskazówki dotyczące sesji aplikacji HomeID		
Dodatkowych informacji udzielają	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Holandia		
Urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekologicznej konstrukcji dyrektywy 2009/125/WE.			

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **www.home.id**.


Airfryer firmy Philips to jedyne urządzenie tego typu wyposażone w wyjątkową technologię Rapid Air, która umożliwia smażenie ulubionych produktów bez oleju lub z jego niewielkim dodatkiem i zmniejszenie zawartości tłuszczu w potrawach nawet do 90%. Dzięki technologii Rapid Air firmy Philips potrawy są opiekane ze wszystkich stron, a konstrukcja w kształcie rozgwiazdy zapewnia świetne rezultaty i doskonały smak. Urządzenie podłączone do aplikacji HomeID udziela Ci wskazówek dotyczących następnego zdrowego i smacznego posiłku w oparciu o Twoje preferencje, a perfekcyjnym efektem końcowym możesz zarządzać zdalnie. Teraz możesz cieszyć się doskonale przygotowanymi smażonymi potrawami — chrupiącymi na zewnątrz i miękkimi w środku. Możesz smażyć, grillować i piec, aby przyrządzać różnorodne smaczne dania w zdrowy, szybki i łatwy sposób.

Więcej pomysłów, przepisów i informacji dotyczących urządzenia Airfryer można znaleźć na stronie internetowej **www.home.id**. Można również pobrać bezpłatną aplikację HomeID* na urządzenia z systemem iOS® lub Android™.





* Aplikacja HomeID może być niedostępna w niektórych krajach. W takim przypadku odwiedź lokalną stronę internetową firmy Philips, na której znajdziesz inspiracje.

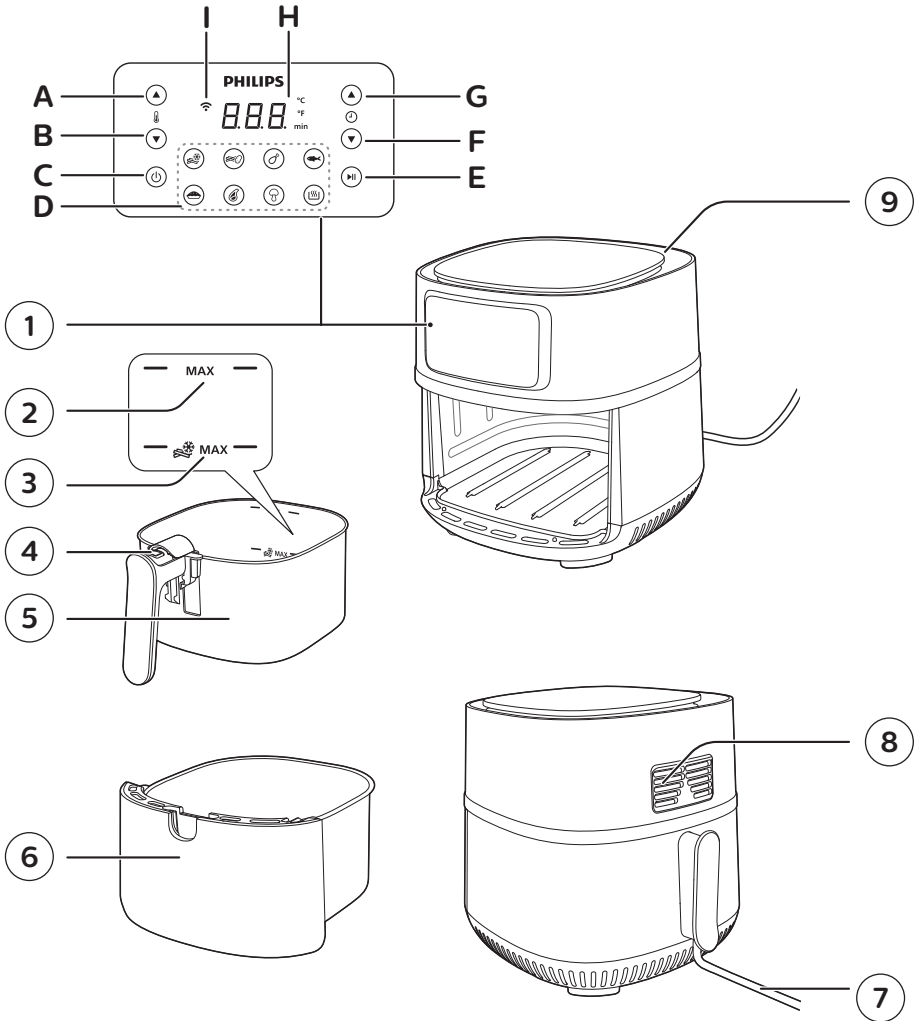Opis ogólny

- 1 Panel sterowania
 - A Przycisk zwiększania temperatury
 - B Przycisk zmniejszania temperatury
 - C Wyłącznik
 - D Przyciski wstępnych ustawień
 - E Przycisk uruchomienia/wstrzymania
 - F Przycisk skracania czasu
 - G Przycisk wydłużania czasu
 - H Ekran
 - I Wskaźnik Wi-Fi
- 2 Oznaczenie MAX dla frytek
- 3 Oznaczenie MAX dla innych potraw
- 4 Kosz
- 5 Przycisk zwalniający kosz
- 6 Patelnia
- 7 Przewód zasilający
- 8 Wyloty powietrza
- 9 Wlot powietrza



Stan wskaźnika WiFi

Wskaźnik WiFi  jest wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie Airfryer nie jest podłączone do domowej sieci WiFi (brak wstępnej konfiguracji WiFi) lub połączenie z domową siecią WiFi zostało utracone z powodu np. zmiany routera domowego lub zbyt dużej odległości między Airfryer a routerem albo funkcja WiFi w urządzeniu jest wyłączona. Aby włączyć funkcję Wi-Fi, jednocześnie naciśnij krótko przyciski skrócenia czasu i uruchomienia/wstrzymania.
Wskaźnik WiFi  świeci	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji HomeID została zakończona, a urządzenie Airfryer jest połączone z domową siecią Wi-Fi
Wskaźnik WiFi  miga	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie Airfryer jest w trybie „konfiguracji” podczas procesu konfiguracji sieci WiFi. Na ekranie widoczne są trzy kreski, a przyciski urządzenia Airfryer są nieaktywne. Jeśli urządzenie było już podłączone, migająca dioda LED oznacza, że Airfryer jest w trakcie łączenia się z domową siecią WiFi.
Wskaźnik WiFi  miga z długimi przerwami	<ul style="list-style-type: none"> • Działanie sieci Wi-Fi urządzenia Airfryer jest zakłócone. Airfryer można używać bez funkcji łączności, można zadzwonić na linię serwisową firmy Philips lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.



Uwaga

- Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi w urządzeniu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **skracania czasu** i **uruchomienia/wstrzymania** przez 2 sekundy.
- Aby ponownie włączyć funkcję Wi-Fi w urządzeniu, ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **skracania czasu** i **uruchomienia/wstrzymania** przez 2 sekundy. Ponowne podłączenie modułu Wi-Fi zajmie około 20 sekund. Procedura zostanie zakończona po włączeniu wskaźnika Wi-Fi.

Przed pierwszym użyciem

- 1 Usuń wszystkie elementy opakowania.
- 2 Usuń wszystkie nalepki i etykiety (jeśli dotyczy) z urządzenia.
- 3 Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie zgodnie ze wskazówkami w rozdziale dotyczącym czyszczenia.

Aplikacja HomeID

To urządzenie Philips Airfryer obsługuje sieć Wi-Fi, dzięki której łączy się z aplikacją HomeID, umożliwiając wykorzystanie pełnego potencjału urządzenia Airfryer. W aplikacji HomeID możesz wybrać ulubione przepisy, wysłać je do urządzenia Airfryer i uruchomić z urządzenia mobilnego. Możesz rozpocząć, monitorować i dostosować proces gotowania na urządzeniu mobilnym z dowolnego miejsca, nawet jeśli nie jesteś w domu.

Łączenie urządzenia Airfryer z aplikacją



Uwaga

- Podczas konfigurowania urządzenia Airfryer po raz pierwszy zalecamy pobranie aplikacji i natychmiastowe dodanie do niej urządzenia. Umożliwi to odblokowanie pełnego potencjału urządzenia, w tym funkcji zdalnego gotowania (np. uruchamianie przepisów lub programów Auto-Cook za pośrednictwem aplikacji, otrzymywanie powiadomień o gotowych potrawach) i dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania układowego. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy pozostawić urządzenie Airfryer podłączone przez 24 godziny po wstępnej konfiguracji, aby zapewnić automatyczną instalację wszelkich aktualizacji po wyjęciu z pudełka.

- 1 Włóż wtyczkę urządzenia Airfryer do gniazdka elektrycznego.
- 2 Przed rozpoczęciem prostej konfiguracji sieci WiFi upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z domową siecią WiFi.
- 3 Pobierz aplikację Philips HomeID na urządzenie mobilne ze sklepu z aplikacjami lub ze strony www.home.id, zarejestruj się i wybierz podłączone urządzenie Airfryer.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby podłączyć urządzenie Airfryer do sieci WiFi i sparować je.
- 5 Gdy wskaźnik LED WiFi na interfejsie użytkownika Airfryer świeci światłem ciągłym, urządzenie Airfryer jest podłączone.



Uwaga

- upewnij się, że Twoje urządzenie Airfryer jest połączone z domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Aby podłączyć urządzenie Airfryer do domowej sieci WiFi, wymagana jest prosta konfiguracja sieci WiFi.
- Proces parowania polega na połączeniu aplikacji HomeID z inteligentnym urządzeniem Airfryer.
- Proces konfiguracji sieci WiFi można anulować za pomocą aplikacji lub poprzez odłączenie urządzenia Airfryer od prądu.
- Aby rozpocząć proces parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **zmniejszania temperatury** i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji lub uruchom go w ustawieniach aplikacji HomeID.

Sterowania głosem

- 1 Pobierz aplikację HomeID.
- 2 Połącz aplikację HomeID z urządzeniem Airfryer.
- 3 Wyraż zgodę na „gotowanie zdalne”.
- 4 Połącz aplikację HomeID z aplikacją asystenta głosowego. Połączenie to można wykonać bezpośrednio podczas pierwszej konfiguracji lub później w ustawieniach aplikacji HomeID. Jeśli opcja aktywacji sterowania głosowego w systemie HomeID nie jest widoczna, należy aktywować funkcję Kitchen+ w aplikacji asystenta głosowego.

☰ Uwaga


- Jeśli nie masz aplikacji do sterowania głosowego, pobierz ją, aby wysłać polecenia do urządzenia Airfryer.
- Szczegółowe polecenia głosowe są dostępne w aplikacji do sterowania głosowego.

Przygotowanie do użycia

- 1 Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.

☰ Uwaga

- nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani obok niego. Może to zakłócić przepływ powietrza i wpłynąć na rezultaty smażenia.
- Nie stawiaj włączonego urządzenia w pobliżu przedmiotów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku działania pary — np. ściany czy szafki — ani pod takimi przedmiotami.
- Pozostaw gumową zatyczkę w naczyniu. Nie wyjmuj jej przed gotowaniem.

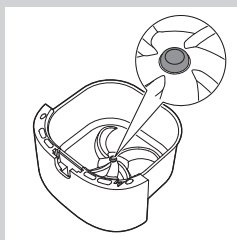

Zasady używania urządzenia

Tabela żywności

Poniższa tabela pomoże w wyborze podstawowych ustawień dla typów potraw, które chcesz przyrządzić.

☰ Uwaga

- W koszu znajduje się wskaźnik poziomu MAX dla frytek. Nie umieszczaj więcej frytek niż jest to wskazane w tabeli potraw lub powyżej tego wskaźnika poziomu MAX, aby uzyskać jednolity rezultat gotowania.
- Ustawienia te są jedynie sugestią. Jako że składniki różnią się pod względem pochodzenia, rozmiaru, kształtu i producenta, nie możemy zagwarantować najlepszego ustawienia dla Twoich składników.
- podczas przygotowywania większej ilości jedzenia (np. frytek, krewetek, nóżek kurczaka, mrożonych przekąsek) należy potrząsnąć, obrócić lub wymieszać składniki w koszu 2–3 razy, aby osiągnąć równomierne rezultaty.






Składniki	Min. – maks. ilość	Czas (min)	Temperatura	Uwaga
Cienkie mrożone frytki (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 cala)	200–1000 g / 7–35 uncji	14–33	180°C / 360°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 4 razy
Domowe frytki (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 cala grubości)	200–1000 g / 7–35 uncji	15–35	180°C / 360°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 4 razy
Mrożone kawałki kurczaka	200–800 g / 7–28 uncji	9–20	200°C / 400°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 2 razy
Mrożone sajgonki	200–800 g / 7–28 uncji	9–20	200°C / 400°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 2 razy
Hamburger (ok. 150 g / 5 uncji)	1–6 pasztecików	16–21	200°C / 400°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Pieczeń	1400 g / 49 oz	55–60	150°C / 300°F	• Użyj akcesorium do pieczenia
Kotlety mięsne bez kości (około 190 g / 7 uncji)	1–5 kotletów	13–19	200°C / 400°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Cienkie kielbaski (około 60 g / 2,1 uncji)	2–10 kawałków	9–12	200°C / 400°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Udka z kurczaka (około 125 g / 4,5 uncji)	2–12 sztuk	18–28	180°C / 360°F	• Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Pierś z kurczaka (około 160 g / 6 uncji)	1–5 sztuk	18–26	180°C / 360°F	
Cały kurczak	1400 g / 49 uncji	75–85	180°C / 360°F	
Cała ryba (ok. 300–400 g / 11–14 uncji)	1–2 ryby	23–31	200°C / 400°F	
Filet rybny (około 200 g / 7 uncji)	1–5 (1 warstwa)	21–30	160°C / 320°F	
Mieszanka warzyw (grubo posiekana)	200–1000 g / 7–35 uncji	8–23	180°C / 360°F	• Dostosuj czas gotowania do własnych preferencji • Potrząśnij, obróć lub wymieszaj w połowie czasu smażenia
Babeczki (ok. 50 g / 1,8 uncji)	1–9	17–19	160°C / 320°F	• Użyj foremek do babeczek
Ciasto	800 g / 28 uncji	50–60	160°C / 320°F	• Użyj akcesorium do pieczenia
Wstępnie upieczony chleb/ bułki (ok. 60 g / 2 uncje)	1–8 sztuk	6–8	200°C / 400°F	

Składniki	Min. – maks. ilość	Czas (min)	Temperatura	Uwaga
Chleb domowy	1000 g / 35 uncji	55–65	150°C / 300°F	<ul style="list-style-type: none"> Użyj akcesorium do pieczenia Kształt powinien być możliwie najbardziej płaski, aby chleb nie dotykał elementu grzejnego podczas wyrastania.

Smażenie gorącym powietrzem


! waga

- Należy pamiętać, że niektóre funkcje opisane w instrukcji mogą różnić się od tych w urządzeniu. Aby zapewnić dostęp do najnowszych funkcji, zaleca się, aby zawsze zapewnić najbardziej aktualne oprogramowanie sprzętowe. Można to łatwo osiągnąć, podłączając urządzenie do aplikacji HomeID i upewniając się, że jest ono podłączone, ponieważ aktualizacje zostaną zastosowane automatycznie.
- To urządzenie Airfryer wykorzystuje gorące powietrze. Nie napełniaj patelni olejem, tłuszczem do smażenia ani innym płynem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł. Do wyjmowania i podnoszenia patelni należy używać rękawic ochronnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydostawać się niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne.
- Wstępne rozgrzewanie urządzenia nie jest konieczne.

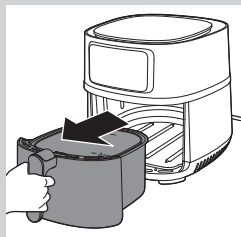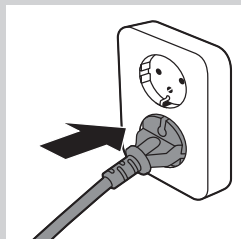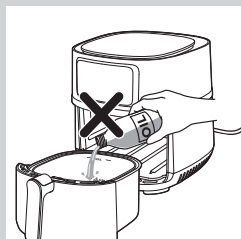

1 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.


2 Wyjmij patelnię z koszem z urządzenia, pociągając za uchwyt.

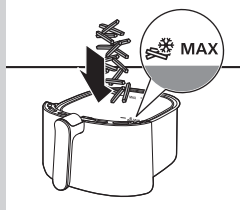

3 Włóż składniki do kosza.

Uwaga


- Urządzenie Airfryer może przygotowywać szeroką gamę składników. Zapoznaj się z „Tabelą żywności”, aby poznać prawidłowe ilości i przybliżone czasy gotowania.
- Nie należy przekraczać zalecanej ilości składników wymienionej w „Tabeli żywności” ani napełniać kosza powyżej wskaźnika „MAX”, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na efekt końcowy.
- Nie należy przekraczać wskaźnika MAX z ikoną frytek dla mrożonych przekąsek na bazie ziemniaków i domowych frytek.
- Jeśli chcesz przygotować kilka różnych składników jednocześnie, przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy został ustawiony właściwy czas gotowania dla różnych składników.

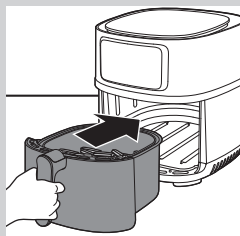


4 Włóż patelnię i kosz z powrotem do urządzenia Airfryer.

waga

- nie używaj patelni bez włożonego kosza.
- Nie dotykaj patelni ani kosza podczas działania urządzenia oraz krótko po jego zakończeniu, ponieważ elementy te nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.

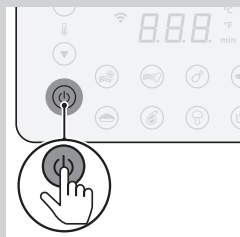


5 Naciśnij **wyłącznik**, aby wyłączyć urządzenie.

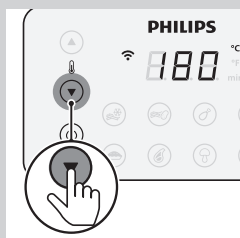

6 Naciśnij przycisk **regulacji temperatury**, aby wybrać żądaną temperaturę.



7 Naciśnij przycisk **zwiększania czasu**, aby wybrać żądany czas.

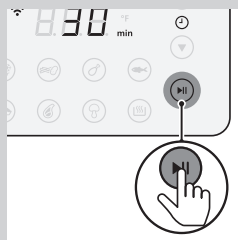

8 Naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania**, aby rozpocząć





gotowanie.

Uwaga

- Podczas smażenia temperatura i czas są wyświetlane na przemian.
- Przez ostatnią minutę smażenia czas jest odliczany w sekundach.
- Informacje na temat podstawowych ustawień gotowania dla różnych rodzajów jedzenia można znaleźć w tabeli potraw dla ręcznych ustawień czasu/temperatury.
- Po rozpoczęciu gotowania i sparowaniu urządzenia Airfryer z urządzeniem przenośnym można wyświetlać, kontrolować i zmieniać parametry gotowania także w aplikacji HomeID.
- Aby zmienić jednostkę temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie w urządzeniu Airfryer, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 10 sekund przyciski **zwiększania i zmniejszania temperatury**.

Wskazówka

- Aby zmienić czas lub temperaturę podczas gotowania, w dowolnym momencie naciśnij odpowiedni przycisk w górę lub w dół.
- Aby wstrzymać smażenie, naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania**. Aby wznowić gotowanie, naciśnij ponownie przycisk **uruchomienia/wstrzymania**. Możesz również krótko nacisnąć wybrane zaprogramowane ustawienie, aby wstrzymać proces gotowania. Aby wznowić proces gotowania, naciśnij ponownie wybrane zaprogramowane ustawienie.
- Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wstrzymania po wyciągnięciu patelni i kosza. Smażenie będzie kontynuowane, gdy patelnia i kosz zostaną ponownie umieszczone w urządzeniu.

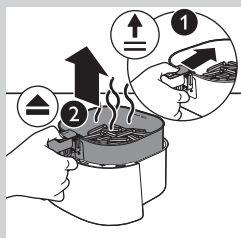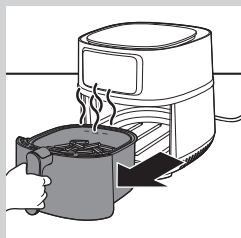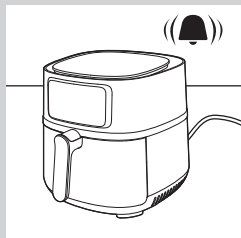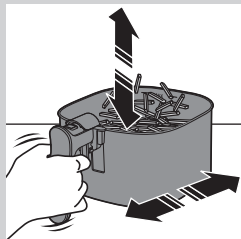

Uwaga

- Jeśli żądany czas gotowania nie zostanie ustawiony w ciągu 20 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- Niektórymi składnikami należy wstrząsnąć lub obrócić je w trakcie gotowania (patrz „Tabela żywności”). Aby potrząsnąć składnikami, wyciągnij naczynie z koszem, umieść je na żaroodpornym blacie, przesunij pokrywę, naciśnij przycisk zwalniający kosz, aby wyjąć kosz, a następnie potrząśnij koszem nad zlewem. Następnie umieść kosz w patelni i wsuń ją z powrotem do urządzenia.

9 Wyemitowany przez urządzenie sygnał dźwiękowy oznacza, że ustawiony czas smażenia minął.

Uwaga

- Proces smażenia można zatrzymać ręcznie. W tym celu należy nacisnąć przycisk **uruchomienia/wstrzymania**.

10 Wyciągnij patelnię i sprawdź, czy składniki są gotowe.

! waga

- Patelnia urządzenia Airfryer jest **gorąca po zakończeniu smażenia**. Po wyjęciu z urządzenia należy zawsze odkładać ją na powierzchnię żaroodporną (np. podstawkę pod garnek).


Uwaga

- Jeśli składniki nie są jeszcze gotowe, wsuń patelnię z powrotem do urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer, trzymając ją za uchwyt, a następnie dodaj kilka minut do ustawionego czasu.

11 Aby wyjąć małe składniki (np. frytki), zsuń pokrywę, naciśnij przycisk zwalniający kosz, po czym wyjmij go.

! waga

- Po zakończeniu procesu smażenia patelnia, kosz, wewnętrzna komora oraz składniki są **bardzo gorące**. Zależnie od rodzaju składników w urządzeniu Airfryer z patelni może wydobywać się para.

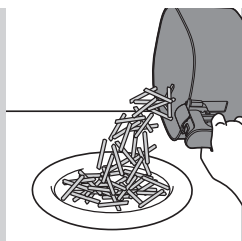

12 Opróżnij zawartość kosza, umieszczając ją w misce lub na talerzu. Zawsze należy wyjąć kosz z patelni, aby go opróżnić, ponieważ na dnie patelni może znajdować się gorący olej.

Uwaga

- W celu wyjęcia dużych lub delikatnych składników skorzystaj ze szczypców.
- Nadmiar oleju lub wytopiony tłuszcz ze składników gromadzi się na dnie patelni.
- Zależnie od rodzaju składników w urządzeniu może być konieczne ostrożne wylanie nadmiaru oleju lub wytopionego tłuszczu z patelni po każdej porcji albo przed potrząśnięciem lub odłożeniem kosza na patelnię. Koszyk umieszczaj na żaroodpornej powierzchni. Podczas wylwania nadmiaru oleju lub wytopionego tłuszczu należy używać rękawic ochronnych. Włóż kosz z powrotem do patelni.

gdy składniki będą już gotowe, można natychmiast użyć urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer do przygotowania następujących potraw.

Uwaga

- Jeśli chcesz przygotować następną porcję, powtórz czynności od 3 do 12.

Ustawianie temperatury i czasu

To urządzenie Airfryer może gotować do 10 godzin w maksymalnej temperaturze 100°C lub do 3 godzin w maksymalnej temperaturze 200°C. Pozwala to na przygotowanie własnego jogurtu lub suszenie owoców i warzyw.

Czas	Temperatura
1–180 minut	40°C–200°C
1 minuta–10 godzin	40°C–100°C


Uwaga

- Upewnij się, że najpierw ustawiasz temperaturę, a następnie czas.

Wybieranie trybu utrzymywania ciepła



1 Naciśnij **wyłącznik**, aby włączyć urządzenie.

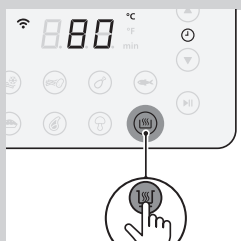

2 Naciśnij przycisk **utrzymywania ciepła**.



3 Naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania**, aby uruchomić tryb utrzymywania ciepła.



Uwaga

- Czas utrzymywania ciepła jest ustawiony na 30 minut. Aby zmienić czas utrzymywania ciepła (1–30 minut), naciśnij przycisk **skracania czasu**. Czas zostanie automatycznie potwierdzony.
- Temperatura jest ustawiona na 80°C w trybie utrzymywania ciepła i nie można jej zmienić.

4 Aby wstrzymać tryb utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania**. Aby wznowić tryb utrzymywania ciepła, naciśnij ponownie przycisk **uruchomienia/wstrzymania**.

5 Aby wyłączyć tryb utrzymywania ciepła, naciśnij **wyłącznik**.



Wskazówka


- Jeśli potrawa — np. frytki — traci chrupkość w trybie utrzymywania ciepła, skróć czas utrzymywania ciepła poprzez wcześniejsze wyłączenie urządzenia lub dodatkowo opiekaj przez 23 minuty w temperaturze 180°C/360°F.



Uwaga

- W trybie utrzymywania ciepła wentylator i grzałka wewnątrz urządzenia włączają się od czasu do czasu.
- Tryb utrzymywania ciepła został zaprojektowany w celu utrzymywania temperatury dania, które właśnie zostało przygotowane w urządzeniu Airfryer. Tryb ten nie jest przeznaczony do ponownego podgrzewania jedzenia.

Gotowanie za pomocą zaprogramowanego ustawienia

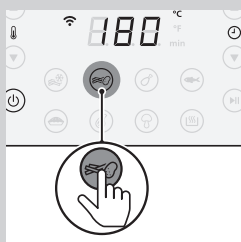

- 1 Wykonaj czynności od 1 do 5 opisane w części „Smażenie gorącym powietrzem”.
- 2 Naciśnij przycisk preferowanego zaprogramowanego ustawienia. Wybrane ustawienie będzie migać.



- 3 Rozpocznij gotowanie, naciskając przycisk **uruchomienia/wstrzymania**.



Uwaga

- W poniższej tabeli znajdziesz więcej informacji na temat zaprogramowanych ustawień.



Wskazówka









- Podczas gotowania świeżych frytek lub mrożonych przekąsek z ziemniaków urządzenie przypomni o konieczności potrząśnięcia potrawą, aby uzyskać jednolity rezultat gotowania. Aby wyłączyć to przypomnienie, włącz urządzenie, a następnie naciśnij długo zaprogramowane ustawienia dla mrożonych przekąsek z ziemniaków i dla frytek domowej roboty jednocześnie. Aby ponownie włączyć przypomnienie o potrząśnaniu, włącz urządzenie, a następnie raz jeszcze naciśnij długo zaprogramowane ustawienia dla mrożonych przekąsek z ziemniaków i dla frytek domowej roboty jednocześnie.
- Jeśli spersonalizujesz ustawienia dla świeżych frytek i przekąsek z ziemniaków, zapisując swój własny czas i temperaturę, przypomnienie o potrząśnaniu wyłączy się automatycznie.
- Urządzenie przypomni o konieczności potrząśnięcia 4 razy podczas gotowania w jednym z tych dwóch ustawień. Aby zatrzymać sygnał dźwiękowy podczas gotowania, naciśnij krótko przycisk **uruchamiania/wstrzymywania** lub wyciągnij koszyk, aby potrząsnąć frytkami. Nie wyłączy to funkcji przypominania o potrząśnaniu, a jedynie dźwięk przypominający o potrząśnaniu podczas tego procesu gotowania.

Personalizacja zaprogramowanych ustawień

Aby zapisać swój własny czas i temperaturę zaprogramowanego ustawienia w urządzeniu Airfryer, naciśnij krótko przycisk wybranego ustawienia na urządzeniu Airfryer. Zmień czas i/ lub temperaturę, a następnie ponownie naciśnij długo ten sam przycisk zaprogramowanego ustawienia, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, aby zapisać ustawienia własne.

Przywróć domyślne ustawienia zaprogramowane


Aby zresetować ustawienia własne, naciśnij krótko przycisk preferowanego ustawienia, a następnie ponownie naciśnij długo ten sam przycisk ustawienia, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

Ustawienie zaprogramowane	Zaprogramowany czas (min)	Zaprogramowana temperatura	Waga (maks.)	Informacje
 Mrożone przekąski z ziemniaków	31	180°C / 360°F	1000 g / 35 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Mrożone przekąski na bazie ziemniaków, takie jak mrożone frytki, łódeczki ziemniaczane, frytki w kratkę itp. Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 4 razy
 Świeże frytki	35	180°C / 360°F	1000 g / 35 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Użyj mączystych ziemniaków 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 cala grubości Namaczaj przez 30 minut w wodzie, a następnie dodaj od ¼ do 1 łyżki oleju Potrząśnij, obróć lub wymieszaj 4 razy
 Nóżki kurczaka	28	180°C / 360°F	1000 g / 35 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Do 12 udek z kurczaka Potrząśnij, obróć lub wymieszaj
 Cała ryba około 300 g / 11 uncji	31	200°C / 400°F	600 g / 21 uncji	<ul style="list-style-type: none"> 2 ryby
 Ciasto	55	160°C / 320°F	800 g / 24 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Użyj akcesorium do pieczenia XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Kotlety mięsne	19	200°C / 400°F	950 g / 34 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Do 5 kotletów bez kości
 Mieszanka warzyw	23	180°C / 360°F	1000 g / 35 uncji	<ul style="list-style-type: none"> Grubo posiekane Użyj akcesorium do pieczenia XXL Wymieszaj
 Utrzymywanie ciepła	30	80°C / 175°F	nie dot.	<ul style="list-style-type: none"> Nie można regulować temperatury


Zmiana zaprogramowanego ustawienia na inne



- 1 Podczas gotowania naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania**.

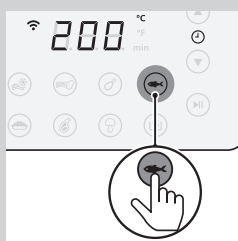

- 2 Naciśnij przycisk innego preferowanego zaprogramowanego ustawienia.

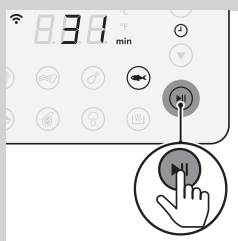

- 3 Naciśnij przycisk **uruchomienia/wstrzymania** raz jeszcze, aby rozpocząć nowy proces gotowania.

Rozpoczęcie przepisu w aplikacji HomeID



Uwaga

- Należy wyrazić zgodę na obsługę zdalną w aplikacji.
- Przed włączeniem zdalnego sterowania upewnij się, że otoczenie urządzenia jest bezpieczne, a wszystkie części znajdują się we właściwym miejscu. Nie wolno używać urządzenia bez nadzoru.

- 1 Naciśnij **wyłącznik**, aby włączyć urządzenie Airfryer.
- 2 Otwórz aplikację HomeID w urządzeniu mobilnym i wyszukaj preferowany przepis.
- 3 Otwórz przepis i rozpocznij proces gotowania w aplikacji.

Uwaga

- Upewnij się, że podczas gotowania wg przepisów opracowanych dla urządzenia Airfryer używasz takiej samej ilości produktów spożywczych, jak podano w przepisach. W przypadku korzystania z innych składników lub innej ilości produktów spożywczych dostosuj czas gotowania. Podczas gotowania wg przepisów, które nie zostały opracowane dla urządzenia Airfryer, pamiętaj, że czas i temperatura mogą zostać dostosowane.

Wskazówka

- Korzystając z filtra wyszukiwania przepisów można filtrować inteligentne urządzenie Airfryer w celu uzyskania przepisów opracowanych dla urządzenia.
- Po rozpoczęciu procesu gotowania za pomocą aplikacji ustawienia gotowania są widoczne również na ekranie urządzenia Airfryer.
- Proces gotowania można wstrzymać lub zmienić ustawienia na urządzeniu Airfryer lub w aplikacji.
- Po zakończeniu procesu gotowania można uruchomić tryb utrzymywania ciepła w aplikacji lub uruchomić go z poziomu wstępnie ustawionego poziomu „utrzymywanie ciepła” w urządzeniu Airfryer.
- Jeśli jedzenie nie zostało jeszcze przyrządzone, można przedłużyć czas gotowania w aplikacji lub w urządzeniu Airfryer.
- Aby zakończyć gotowanie przed upływem czasu gotowania, naciśnij i przytrzymaj **wyłącznik** na urządzeniu Airfryer lub naciśnij przycisk pauzy, a następnie ikonę zatrzymania w aplikacji.
- Możesz także uruchomić swój czas i temperaturę w aplikacji HomeID.
- U dołu ekranu głównego znajduje się przycisk umożliwiający przejście do ekranu głównego, przepisów, trybu ręcznego, artykułów lub profilu. Naciśnij przycisk trybu ręcznego i prześlij swój czas i temperaturę do urządzenia Airfryer.

Przygotowanie domowych frytek

Aby przygotować pyszne domowe frytki w urządzeniu Airfryer:

- Wybierz odmianę ziemniaków odpowiednią do frytek, np. świeże, (delikatnie) mączyste ziemniaki.
- Najlepiej jest przygotowywać frytki w porcjach po maksymalnie 1000 gramów / 35 uncji, co pozwoli usmażyć je w równomierny sposób. Większe frytki są z reguły mniej chrupiące.

- 1 Obierz ziemniaki i pokrój je w słupki (o grubości 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 cala).
- 2 Namaczaj słupki ziemniaków w misce wody przez co najmniej 30 minut.
- 3 Następnie wyjmij słupki i osusz za pomocą papierowego ręcznika lub ręcznika do naczyń.

- 4 Wlej łyżkę oleju do miski, włóż do miski pokrojone w słupki ziemniaki i mieszaj do momentu, gdy będą pokryte olejem.
- 5 Wyjmij słupki z miski rękoma lub za pomocą sztućców tak, aby nadmiar oleju pozostał w misce.



Uwaga

- Nie wsypuj wszystkich słupków naraz do kosza, przechylając miskę, aby do patelni nie wlało się za dużo oleju.

- 6 Przełóż ziemniaki do koszyka.
- 7 Usmaż pałeczki ziemniaczane i potrząśnij koszem 4 razy podczas gotowania.

Czyszczenie



Ostrzeżenie

- Kosz, patelnia oraz wnętrze urządzenia muszą **kompletnie ostygnąć** przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Patelnia, kosz oraz wnętrze urządzenia są **pokryte powłoką** zapobiegającą przywieraniu. **Nie używaj metalowych przyrządów kuchennych ani ściernych materiałów do czyszczenia**, gdyż mogą **uszkodzić powłokę** zapobiegającą przywieraniu.

Po użyciu zawsze czyść urządzenie. Po każdym użyciu należy usunąć olej i tłuszcz z dna patelni.

- 1 Naciśnij **wyłącznik**, aby wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.



Wskazówka


- Wyjmij patelnię i kosz, aby urządzenie Airfryer szybciej ostygło.

- 2 Usuń wytopiony tłuszcz lub olej z patelni.
- 3 Patelnię i kosz można myć w zmywarce. Można je również myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń za pomocą delikatnej gąbki niepowodującej powstawania zarysowań (patrz „Tabela dotycząca czyszczenia”).




Uwaga

- Włóż naczynie z gumową zatyczką do zmywarki. Nie zdejmuj gumowej zatyczki przed czyszczeniem.

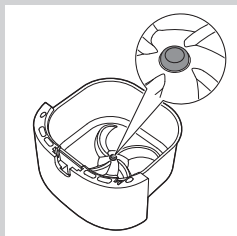

Wskazówka


- Jeśli resztki jedzenia przywarły do patelni lub kosza, pozostaw je w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń na około 10–15 minut. Namoczenie spowoduje odzepienie resztek jedzenia i ułatwi ich usunięcie. Użyj płynu do mycia naczyń, który rozpuszcza olej i tłuszcz. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć plam z tłuszczu pozostałych na patelni lub koszu za pomocą gorącej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń, użyj płynnego środka odtłuszczającego.
- W razie potrzeby resztki jedzenia, które przywarły do elementu grzejnego, można usunąć szczotką o miękkim lub średnim włosiu. Nie używaj szczotki ze stalowego drutu ani szczotki z twardym włosiem, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powłoki elementu grzejnego.

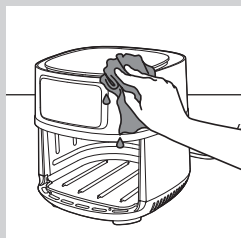


4 Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką.

Uwaga

- Upewnij się, że panel sterowania nie jest wilgotny. Wytrzyj szmatką panel sterowania po jego umyciu.

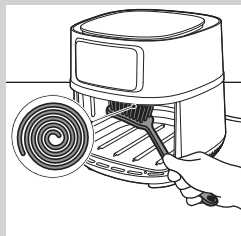


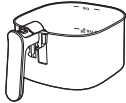


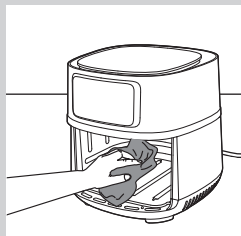
5 Wyczyść element grzejny za pomocą szczoteczki do czyszczenia w celu usunięcia wszelkich osadów z resztek jedzenia.



6 Wyczyść wnętrze urządzenia gorącą wodą i delikatną gąbką niepowodującą powstawania zarysowań.

Tabela dotycząca czyszczenia

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Przechowywanie

- 1 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 2 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.



Uwaga

- podczas przenoszenia zawsze trzymaj urządzenie Airfryer w pozycji poziomej. Upewnij się, że trzymasz patelnię z przedniej strony urządzenia, ponieważ patelnia z koszem może się z niego wysunąć w sytuacji przypadkowego przechylenia urządzenia w dół. Może to doprowadzić do uszkodzenia tych części.
- Przed przeniesieniem lub schowaniem urządzenia Airfryer należy zawsze upewnić się, że jego wyjmowane części są prawidłowo zamocowane.

Recykling



- Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Deklaracja zgodności

DAP B.V. niniejszym oświadcza, że urządzenie Airfryer HD9285 jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.philips.com>. Urządzenie Airfryer HD9285 jest wyposażone w moduł WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n o maksymalnej mocy wyjściowej 92,9 mW EIRP.

Gwarancja i pomoc techniczna

Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową www.home.id/warranty.

Aktualizacje oprogramowania

Regularna aktualizacja jest niezbędna dla ochrony prywatności i prawidłowego działania urządzenia Airfryer oraz aplikacji. Należy zawsze aktualizować aplikację do najnowszej wersji.



Uwaga

- Aby umożliwić urządzeniu Airfryer aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania, upewnij się, że jest ono podłączone do domowej sieci Wi-Fi.
- Zawsze należy korzystać z najnowszej aplikacji i oprogramowania sprzętowego.
- Aktualizacje będą dostępne w przypadku wprowadzenia ulepszeń oprogramowania lub aby zapobiec problemom dotyczącym zabezpieczeń.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest uruchamiana automatycznie, gdy urządzenie Airfryer jest w trybie gotowości. Ta aktualizacja trwa zwykle kilka minut, a na ekranie urządzenia Airfryer pojawia się migający znak „--”. Podczas aktualizacji urządzenie Airfryer będzie niedostępne. Nie należy zakłócać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Zgodność z urządzeniami

Szczegółowe informacje na temat zgodności aplikacji można znaleźć w sklepie App Store.


Zerowanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Airfryer, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **regulacji temperatury** i **zwiększania czasu** przez 10 sekund.

Urządzenie Airfryer zostaje wtedy rozłączone z domową siecią Wi-Fi i przestaje być sparowane z urządzeniem przenośnym.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.home.id/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zewnętrzna część urządzenia mocno się nagrzewa.	Zgromadzone ciepło promieniuje na ścianki zewnętrzne.	Jest to zjawisko normalne. Uchwyty i pokręta, których musisz dotykać w trakcie użytkowania, nie nagrzewają się.
		Patelnia, kosz i wewnętrzna część pokrywki zawsze nagrzewają się po włączeniu urządzenia, aby zapewnić prawidłowe przygotowanie jedzenia. Te części są zawsze gorące i nie należy ich dotykać.
		Jeśli urządzenie jest włączone przez dłuższy czas, niektóre obszary bardzo się nagrzewają. Te obszary oznaczono na urządzeniu następującą ikoną:  Użytkowanie urządzenia jest całkowicie bezpieczne, jeśli użytkownik wie, które obszary się nagrzewają i ich nie dotyka.
Moje domowe frytki nie spełniają moich oczekiwań.	Użyto niewłaściwego rodzaju ziemniaków.	Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj świeżych, mącznych ziemniaków. Nie przechowuj ziemniaków w zimnym miejscu, takim jak lodówka. Wybieraj ziemniaki, które mają na opakowaniu informację, że nadają się do smażenia.
	Za duża ilość składników w koszyku.	Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby przygotować domowe frytki (patrz „Przygotowanie domowych frytek”).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Niektórymi typami składników trzeba potrząsnąć w połowie czasu gotowania.	Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby przygotować domowe frytki (patrz „Przygotowanie domowych frytek”).
Urządzenie Airfryer nie daje się włączyć.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
	Kilka urządzeń podłączono do jednego gniazdka.	Urządzenie Airfryer ma dużą moc. Wypróbuj inne gniazdko i sprawdź bezpieczniki.
W urządzeniu Airfryer występują fragmenty zluzowanej powierzchni.	Zluzowanie może wystąpić wewnątrz patelni Airfryer na skutek przypadkowego dotknięcia lub zarysowania powłoki (np. podczas czyszczenia twardymi narzędziami i/lub wkładania kosza).	Uszkodzeniom można zapobiec, wkładając kosz do patelni w odpowiedni sposób. Jeśli wkładasz kosz pod kątem, jego boki mogą uderzać o ścianę patelni, powodując odpryskiwanie fragmentów powłoki. W takim przypadku należy pamiętać, że nie jest to szkodliwe, ponieważ wszystkie użyte materiały są bezpieczne dla żywności.
Z urządzenia unosi się biały dym.	Potrawy smażone w urządzeniu są tłuste.	Ostrożnie odlej nadmiar oleju lub wytopiony tłuszcz z patelni i kontynuuj smażenie.
	Na patelni wciąż znajdują się resztki tłuszczu z poprzedniego użycia.	Biały dym jest spowodowany podgrzewaniem się tłustych resztek na patelni. Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia dokładnie czyść patelnię i kosz.
	Panierka nie przywiera dobrze do produktu.	Kawałeczki unoszącej się w powietrzu panierki mogą powodować biały dym. Dociśnij panierkę do produktu, aby dobrze przywierała.
	Marynata, płyny lub soki z mięsa rozpryskują się w wytopionym tłuszczu.	Osusz żywność przed włożeniem do koszyka.
Dioda LED WiFi w urządzeniu Airfryer już się nie świeci.	Urządzenie Airfryer nie jest już połączone z domową siecią WiFi. Domowa sieć WiFi została zmieniona.	Powtórz proces parowania w kolejności opisanej w aplikacji. Jeśli to nie pomoże, ponownie uruchom proces konfiguracji. Może się też zdarzyć, że funkcja WiFi w urządzeniu jest wyłączona. Aby włączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij jednocześnie przyciski skracania czasu i uruchomienia/wstrzymania .
Aplikacja pokazuje, że proces parowania się nie powiodł.	Sprawdź, czy kroki zostały wykonane w kolejności opisanej w aplikacji: najpierw naciśnij przycisk na urządzeniu, a następnie włącz parowanie w aplikacji.	Powtórz proces parowania w kolejności opisanej w aplikacji. Jeśli to nie pomoże, ponownie uruchom proces konfiguracji.
Na wyświetlaczu miga symbol „---”.	Urządzenie Airfryer aktualizuje oprogramowanie sprzętowe.	Odczekaj około minuty przed zakończeniem procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie można korzystać z urządzenia Airfryer podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Na ekranie urządzenia Airfryer pojawia się komunikat „E1”.	Urządzenie jest uszkodzone. Urządzenie Airfryer może być przechowywana w miejscu, w którym jest zbyt zimno.	Zadzwoń na linię serwisową Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Jeśli urządzenie było przechowywane w niskiej temperaturze, odczekaj co najmniej 15 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania, aż nagrzej się ono do temperatury pokojowej. Jeśli na ekranie nadal pojawia się komunikat „E1”, zadzwoń na linię serwisową Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

ÍNDICE

Importante	512
Introdução	515
Descrição geral	516
Antes da primeira utilização	518
A aplicação HomeID	518
Controlo de voz	519
Preparar para a utilização	519
Utilizar o aparelho	520
Tabela de alimentos	520
Fritar a ar quente	521
Definir hora e temperatura	525
Selecionar o modo para manter quente	525
Cozinhar com uma predefinição	527
Alterar para outra predefinição	529
Iniciar uma receita a partir da aplicação HomeID	529
Preparar batatas fritas caseiras	530
Limpeza	531
Tabela de limpeza	533
Armazenamento	533
reciclagem	533
Declaração de Conformidade	534
Garantia e assistência	534
Atualizações de software	534
Compatibilidade do dispositivo	534
Repor definições fábrica	534
Resolução de problemas	535

Importante

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Nunca mergulhe o aparelho em água nem o enxague em água corrente.
- Não permita que água ou qualquer substância líquida penetre no aparelho para evitar o perigo de choques elétricos.
- Coloque os ingredientes a fritar sempre dentro do cesto para evitar que estes entrem em contacto com os componentes de aquecimento.
- Não cubra as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não encha o recipiente com óleo, pois tal pode provocar risco de incêndio.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca toque no interior do aparelho enquanto este está em funcionamento.
- Nunca coloque uma quantidade de alimentos que exceda o nível máximo indicado no cesto.
- Certifique-se sempre de que o aquecedor está vazio e de que não há alimentos presos no aquecedor.

Aviso

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Philips, pelo técnico de assistência da Philips ou por uma pessoa com qualificação equivalente para evitar perigos.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha está introduzida corretamente na tomada elétrica.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto independente.
- As superfícies acessíveis podem aquecer durante a utilização.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.



- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Não encoste o aparelho a uma parede ou a outros aparelhos. Deixe no mínimo 10 cm de espaço livre nas partes posterior e laterais e 10 cm de espaço livre sobre o aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Durante a fritura com ar quente, é libertado vapor quente pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto em segurança e afastados das saídas de vapor e de ar. Tenha também cuidado com o vapor quente e o ar quando retirar o recipiente do aparelho.
- Nunca utilize ingredientes leves ou papel vegetal no aparelho.
- Armazenamento de batatas: a temperatura deve ser adequada à variedade de batata armazenada e superior a 6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida nos alimentos preparados.
- Não coloque o aparelho próximo ou em cima de um fogão a gás ou qualquer tipo de fogão elétrico ou de placas elétricas, nem num forno aquecido.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado a temperaturas ambiente entre os 5 °C e os 40 °C.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem elétrica local antes de o ligar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito no manual do utilizador e utilize apenas acessórios originais Philips.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- O recipiente, o cesto e os acessórios ficam quentes durante e após a utilização do aparelho. Manuseie-os sempre com cuidado.
- Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções no manual.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais inflamáveis, tais como toalhas de mesa ou cortinas.
- Desligue imediatamente o aparelho da tomada se detetar fumo escuro a sair do aparelho. Aguarde até que a emissão de fumo pare antes de retirar o recipiente do aparelho.
- Não ligue a ficha do aparelho à tomada nem opere o painel de controlo com as mãos molhadas.

Nota

- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica normal. Não se destina à utilização em ambientes como cozinhas de lojas, escritórios, quintas ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser utilizado por clientes em hotéis, motéis, estalagens e outros ambientes residenciais.

- Se o aparelho for utilizado de forma inapropriada ou para fins profissionais ou semiprofissionais, ou se não for utilizado de acordo com as instruções no manual do utilizador, a garantia torna-se inválida e a Philips rejeita qualquer responsabilidade pelos danos causados.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Não tente reparar o aparelho. Se o fizer, a garantia perde a validade.
- Coloque o aparelho na horizontal, sobre uma superfície estável e nivelada.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando quiser mover, limpar, guardar o aparelho ou efetuar outros trabalhos de manutenção.
- Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de o manusear ou limpar.
- Assegure-se de que os ingredientes preparados neste aparelho saem amarelo dourado em vez de tostados ou castanhos. Retire os resíduos queimados. Não frite batatas frescas a uma temperatura superior a 180 °C (para reduzir a produção de acrilamida).
- Tenha cuidado ao limpar a área superior da câmara de preparação: resistência quente, rebordos de peças metálicas.
- Certifique-se sempre de que os alimentos estão totalmente cozinhados na Airfryer.
- Certifique-se sempre de que tem controlo sobre a Airfryer, mesmo quando utiliza a função remota ou o início atrasado.
- Ao cozinhar alimentos gordurosos, a Airfryer pode libertar fumo. Preste especial atenção quando utilizar a função de controlo remoto ou o início atrasado.
- Certifique-se de que apenas uma pessoa de cada vez está a utilizar a função de controlo remoto.
- Tenha cuidado ao cozinhar alimentos perecíveis fáceis com a função de início atrasado (possível produção de bactérias).

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Desativação automática

Este aparelho está equipado com uma função de desativação automática. Se não premir um botão em 20 minutos, o aparelho entra automaticamente no modo de espera em rede ou modo de desligar, dependendo do estado do módulo Wi-Fi. Para desligar o aparelho manualmente, prima o botão **ligar/desligar**.

Informação de conceção ecológica para identificador(es) do modelo: HD9285

Designações	Símbolo	Valor	Unidade
Consumo e energia quando desligado	P_{off}	0,5	W
Consumo de energia em modo de espera em rede	P_{sb}	1,8	W
Período antes de entrar automaticamente no modo de espera em rede ou modo de desligar, dependendo do estado do módulo Wi-Fi	T_{sb}	20	Min.
Norma de medição para o valor de serviço	EN 50564:2011		
Ativar e desativar a ligação à rede	Ver orientação na sessão da aplicação HomeID		
Informações de contacto para obter mais informações	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Países Baixos		
O aparelho está em conformidade com os requisitos de conceção ecológica da Diretiva 2009/125/EC.			

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!
Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em **www.home.id**.

A Philips Airfryer é a única fritadeira com tecnologia Rapid Air exclusiva para fritar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo e até menos 90% de gordura. A tecnologia Rapid Air da Philips cozinha os alimentos a toda a volta e o design em forma de estrela-do-mar garante resultados perfeitos da primeira até à última garfada. Com ligação à aplicação HomeID, dá-lhe dicas para a sua próxima refeição saudável e saborosa com base nas suas preferências, enquanto gere remotamente o resultado final perfeito.

Pode agora desfrutar de fritos cozinhados na perfeição – estaladiços por fora, tenros por dentro. Fritar, grelhar, assar e preparar uma variedade de pratos saborosos de uma forma saudável, rápida e fácil.





Para mais inspiração, receitas e informações sobre a Airfryer, visite **www.home.id** ou transfira a aplicação HomeID* gratuita para iOS® ou Android™.

* A aplicação HomeID pode não estar disponível no seu país. Neste caso, acesse ao website Philips local para encontrar inspiração.

Descrição geral


- 1 Painel de controlo
 - A Botão para aumentar a temperatura
 - B Botão para diminuir a temperatura
 - C Botão ligar/desligar
 - D Botões predefinidos
 - E Botão iniciar/interromper
 - F Botão para diminuir o tempo
 - G Botão para aumentar o tempo
 - H Ecrã
 - I Indicador de Wi-Fi
- 2 Indicação MAX para batatas fritas
- 3 Indicação MAX para outros alimentos
- 4 Cesto
- 5 Botão de libertação do cesto
- 6 Recipiente
- 7 Cabo de alimentação
- 8 Saídas de ar
- 9 Entrada de ar

Estado do indicador de Wi-Fi

O indicador de Wi-Fi  está desligado	<ul style="list-style-type: none"> A Airfryer não está ligada ao Wi-Fi doméstico (nenhuma configuração inicial de Wi-Fi efetuada até ao momento) ou a ligação ao Wi-Fi doméstico foi perdida devido, por exemplo, a uma mudança do router doméstico, à distância entre a Airfryer e o router ser demasiado grande ou se a função Wi-Fi no aparelho estiver desativada. Para ativar o Wi-Fi, prima simultaneamente o botão de diminuir o tempo e o botão de iniciar/interromper.
O indicador de Wi-Fi  está ligado	<ul style="list-style-type: none"> A configuração com a aplicação HomeID está concluída e a Airfryer está ligada ao Wi-Fi doméstico
O indicador de Wi-Fi  está intermitente	<ul style="list-style-type: none"> A Airfryer encontra-se no modo de "configuração" durante o processo de configuração de Wi-Fi. O ecrã apresenta três traços e os botões da Airfryer estão inativos; ou, se já estava ligada, o LED intermitente indica que a Airfryer se encontra no processo de ligação ao Wi-Fi doméstico.
O indicador de Wi-Fi  está intermitente com intervalos longos	<ul style="list-style-type: none"> A função de Wi-Fi da Airfryer tem um defeito. Pode utilizar a Airfryer sem as funcionalidades de conectividade ou pode contactar a linha de assistência Philips ou o centro de apoio ao cliente no seu país.

Note

- Para desligar a função de Wi-Fi, mantenha premido o botão de **diminuir o tempo** e o botão de **iniciar/interromper** simultaneamente durante 2 segundos.
- Para voltar a ligar a função de Wi-Fi, mantenha premido novamente o botão de **diminuir o tempo** e o botão de **iniciar/interromper** simultaneamente durante 2 segundos. O módulo Wi-Fi demora cerca de 20 segundos a voltar a ligar. O procedimento ficará concluído quando o indicador de Wi-Fi estiver aceso.

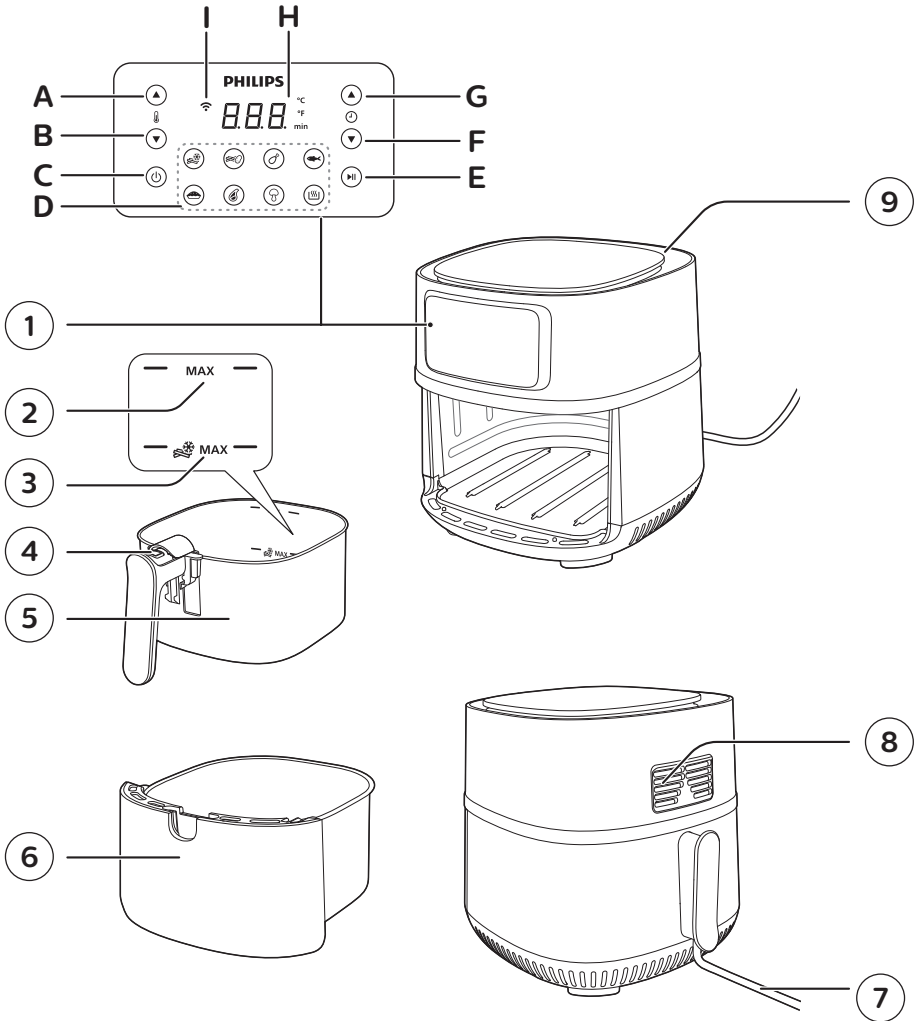

Antes da primeira utilização

- 1 Retire todo o material da embalagem.
- 2 Retire todos os autocolantes ou etiquetas (se presentes) do aparelho.
- 3 Limpe cuidadosamente o aparelho antes da primeira utilização, conforme indicado no capítulo sobre limpeza.

A aplicação HomeID

A Airfryer Philips está equipada com Wi-Fi e permite-lhe ligar-se à aplicação HomeID para desfrutar da experiência Airfryer completa. Na aplicação HomeID, pode selecionar as suas receitas favoritas, enviá-las para a Airfryer e iniciá-las a partir do seu dispositivo inteligente. Pode iniciar, monitorizar e ajustar o processo de preparação no seu dispositivo inteligente a partir de qualquer local, mesmo que não esteja em casa.

Ligar a sua Airfryer à aplicação



Note

- quando configurar a sua Airfryer pela primeira vez, recomendamos que transfira a aplicação e adicione imediatamente o seu dispositivo à mesma. Isto permite-lhe desbloquear todo o seu potencial, incluindo funcionalidades de cozedura remota (por exemplo, iniciar receitas ou programas Auto-Cook através da aplicação, receber notificações de comida pronta) e aceder às mais recentes atualizações de firmware. Para um desempenho ideal, mantenha a Airfryer ligada durante 24 horas após a configuração inicial para garantir que todas as atualizações disponíveis são instaladas automaticamente.

- 1 Ligue a ficha da Airfryer à tomada elétrica.
- 2 Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente se encontra no alcance da sua rede Wi-Fi doméstica antes de iniciar o processo de configuração fácil do Wi-Fi.
- 3 Transfira a aplicação HomeID Philips para o seu dispositivo inteligente a partir da App Store ou de **www.home.id**, complete o processo de registo e selecione a Airfryer ligada.
- 4 Siga as instruções na aplicação para ligar a Airfryer ao Wi-Fi e emparelhar a mesma.
- 5 Quando o LED do Wi-Fi na interface do utilizador da Airfryer estiver aceso com luz fixa, a Airfryer está ligada.

☰ Note

- Certifique-se de que liga a sua Airfryer a uma rede Wi-Fi doméstica de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.
- A configuração fácil do Wi-Fi é necessária para ligar a Airfryer ao seu Wi-Fi doméstico.
- O processo de emparelhamento serve para ligar a aplicação HomeID à sua Airfryer inteligente.
- O processo de configuração de Wi-Fi pode ser cancelado através da aplicação ou desligando a ficha da Airfryer.
- Para iniciar o processo de emparelhamento, mantenha premido o botão de **diminuir a temperatura** e siga as instruções na aplicação ou inicie-o a partir das definições na aplicação HomeID.

Controlo de voz

- 1 Transfira a aplicação HomeID.
- 2 Ligue a aplicação HomeID à Airfryer.
- 3 Dê permissão para "cozinhar remotamente".
- 4 Ligue a aplicação HomeID à aplicação do assistente de voz. Esta ligação pode ser efetuada diretamente durante a integração ou posteriormente nas definições da aplicação HomeID. Caso não veja a opção para ativar o controlo por voz na aplicação HomeID, ative a funcionalidade Kitchen+ através da aplicação do assistente de voz.

☰ Note


- Se não tiver uma aplicação de controlo de voz, transfira-a primeiro para enviar comandos para a Airfryer.
- Os comandos de voz detalhados estão disponíveis na aplicação para serem utilizados por controlo de voz.

Preparar para a utilização

- 1 Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.

☰ Note

- não coloque nada sobre o aparelho, nem encoste às partes laterais deste. Isto pode prejudicar o fluxo de ar e influenciar o resultado da fritura.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto ou por baixo de objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.
- Mantenha o tampão de borracha no recipiente. Não o retire antes de cozinhar.

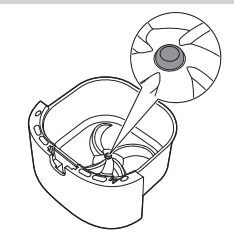

Utilizar o aparelho

Tabela de alimentos

A tabela abaixo ajuda a selecionar as definições básicas para os tipos de alimentos que pretende preparar.



≡ Note

- No cesto existe uma indicação de nível MAX para batatas fritas. Não coloque mais batatas fritas do que a quantidade indicada na tabela de alimentos ou para além desta indicação de nível MAX para obter um resultado de cozedura homogêneo.
- Não se esqueça de que estas definições são sugestões. Visto que os ingredientes diferem em origem, tamanho, formato e marca, não podemos garantir a melhor definição para os seus ingredientes.
- Ao preparar uma quantidade maior de alimentos (por exemplo batatas fritas, camarões, coxas de frango, salgadinhos congelados), agite, volte ou mexa os ingredientes no cesto 2 a 3 vezes para obter um resultado uniforme.

Ingredientes	Mín.-Máx. quantidade	Hora (min)	Temperatura	Note
Batatas fritas finas congeladas (7 x 7 mm)	200-1000 g	14-33	180 °C	• Agite, vire ou mexa 4 vezes ao longo da cozedura
Batatas fritas caseiras (10 x 10 mm de espessura)	200-1000 g	15-35	180 °C	• Agite, vire ou mexa 4 vezes ao longo da cozedura
Nuggets de frango congelados	200-800 g	9-20	200 °C	• Agite, vire ou mexa 2 vezes ao longo da cozedura
Crepes chineses congelados	200-800 g	9-20	200 °C	• Agite, vire ou mexa 2 vezes ao longo da cozedura
Hambúrguer (aproximadamente 150 g)	1-6 unidades	16-21	200 °C	• Agite, volte ou mexa a meio
Rolo de carne	1400 g/49 oz	55-60	150 °C	• Utilize o acessório de cozedura
Costeletas sem osso (aproximadamente 190 g)	1-5 costeletas	13-19	200 °C	• Agite, volte ou mexa a meio
Salsichas finas (aproximadamente 60 g)	2-10 unidades	9-12	200 °C	• Agite, volte ou mexa a meio
Coxas de frango (aproximadamente 125 g)	2-12 unidades	18-28	180 °C	• Agite, volte ou mexa a meio
Peito de frango (aproximadamente 160 g)	1-5 unidades	18-26	180 °C	
Frango inteiro	1400 g	75-85	180 °C	
Peixe inteiro (aproximadamente 300-400 g)	1-2 peixes	23-31	200 °C	



Ingredientes	Mín.-Máx. quantidade	Hora (min)	Temperatura	Note
Filetes de peixe (aproximadamente 200 g)	1-5 (1 camada)	21-30	160 °C	
Legumes variados (picados grosseiramente)	200-1000 g	8-23	180 °C	<ul style="list-style-type: none"> Defina o tempo de preparação de acordo com o seu gosto pessoal Agite, volte ou mexa a meio
Queques (cerca de 50 g)	1-9	17-19	160 °C	<ul style="list-style-type: none"> Utilize as formas para queques
Bolo	800 g	50-60	160 °C	<ul style="list-style-type: none"> Utilize o acessório de cozedura
Pães pré-preparados (aproximadamente 60 g)	1-8 unidades	6-8	200 °C	
Pão caseiro	1000 g/35 oz	55-65	150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Utilize o acessório de cozedura A forma deve ser o mais plana possível para evitar que o pão toque na resistência ao crescer.

Fritar a ar quente




Nota


- Tenha em atenção que algumas funções descritas nas instruções podem ser diferentes das do dispositivo. Para garantir que tem acesso às funcionalidades mais recentes, recomenda-se que tenha sempre o firmware mais recente. Pode fazê-lo facilmente ao ligar o dispositivo à aplicação HomeID e garantir que está ligado à tomada elétrica, uma vez que as atualizações serão aplicadas automaticamente.
- Isto é uma Airfryer que funciona com ar quente. Não encha o recipiente com óleo, gordura para fritar, nem qualquer outro líquido.
- não toque nas superfícies quentes. Utilize pegas ou botões. Manuseie o recipiente quando quente usando luvas de forno.
- este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Este aparelho pode libertar algum fumo ao ser utilizado pela primeira vez. Isto é normal.
- Não é necessário pré-aquecer o aparelho.

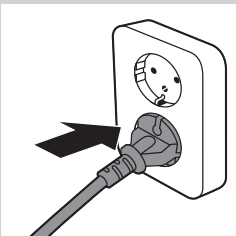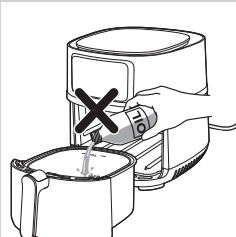

- 1 Ligue a ficha à tomada elétrica.

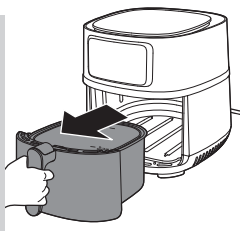


2 Retire o recipiente com o cesto do aparelho puxando a pega.

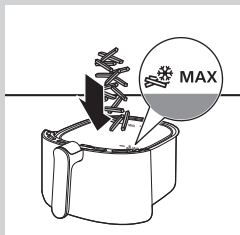

3 Coloque os ingredientes no cesto.

Note

- A Airfryer pode preparar uma vasta gama de ingredientes. Consulte as quantidades corretas e tempos de preparação aproximados na "Tabela de alimentos".
- Não exceda a quantidade indicada na seção "Tabela de alimentos" nem encha o cesto além da indicação MAX, visto que isto pode afetar a qualidade do resultado final.
- Não exceda a indicação MAX com um ícone de batatas fritas com snacks congelados à base de batata e batatas fritas caseiras.
- Se quiser preparar ingredientes diferentes em simultâneo, assegure-se de que verifica o tempo de preparação sugerido para os diferentes ingredientes, antes de iniciar a sua preparação simultânea.

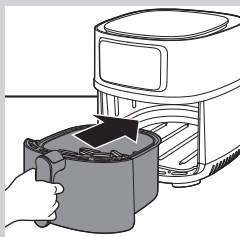


4 Volte a colocar o recipiente com o cesto na Airfryer.

Nota

- Nunca utilize o recipiente sem o cesto.
- Não toque no recipiente ou no cesto durante a utilização e algum tempo após a utilização, pois estes aquecem muito.



5 Prima o botão **ligar/desligar** para ligar o aparelho.

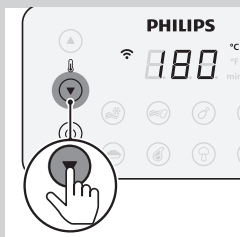

6 Prima o botão para **aumentar** ou **diminuir a temperatura** para escolher a temperatura necessária.



7 Prima o botão para **aumentar o tempo** para escolher o tempo necessário.





8 Prima o botão de **iniciar/interromper** para iniciar o processo de preparação.

☰ Note

- Durante a preparação, a temperatura e o tempo são apresentados alternadamente.
- O último minuto de cozedura é contado em segundos de forma decrescente.
- Consulte a tabela de alimentos para obter as definições de preparação básicas para diferentes tipos de alimentos.
- Quando o processo de preparação é iniciado e a sua Airfryer está emparelhada com o seu dispositivo inteligente, pode ver, controlar e alterar os parâmetros de preparação também na aplicação HomeID.
- Para alterar a unidade de temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, na Airfryer, prima o botão para **aumentar a temperatura** e o botão para **diminuir a temperatura** ao mesmo tempo durante aproximadamente 10 segundos.

✱ Dica

- Durante a preparação, se pretender alterar o tempo ou a temperatura de cozedura, prima o botão para aumentar ou diminuir correspondente em qualquer altura.
- para interromper o processo de preparação, prima o botão de **iniciar/interromper**. Para retomar o processo de preparação, prima novamente o botão de **iniciar/interromper**. Também pode premir brevemente a predefinição selecionada para interromper o processo de preparação. Para retomar o processo de preparação, prima novamente a predefinição selecionada.
- O dispositivo fica automaticamente no modo de pausa quando retira o recipiente e o cesto. O processo de preparação continua quando o recipiente e o cesto são novamente colocados no aparelho.

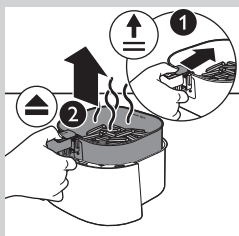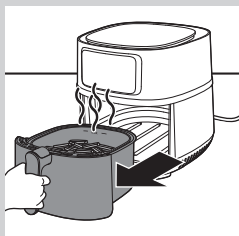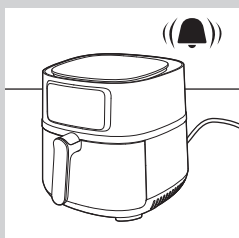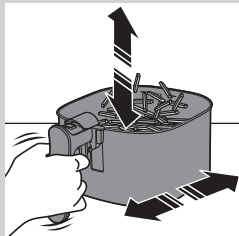

Note

- Se não definir o tempo de preparação necessário num intervalo de 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por razões de segurança.
- Alguns ingredientes necessitam de ser agitados ou virados ao longo do tempo de preparação (consulte a "Tabela de alimentos"). Para agitar os ingredientes, retire o recipiente com o cesto, coloque-o numa superfície resistente ao calor, deslize a tampa e prima o botão de libertação do cesto para o retirar e agite-o sobre o lava-loiça. Em seguida, coloque o cesto no recipiente e introduza-os novamente no aparelho.

9 Quando ouvir a campainha do temporizador, o tempo de preparação terminou.

Note

- Pode parar o processo de preparação manualmente. Basta premir o botão de **iniciar/interromper**.

10 Retire o recipiente e verifique se os ingredientes estão prontos.

Nota

- **O recipiente da Airfryer está quente após o processo de preparação. Coloque o recipiente sempre numa superfície resistente ao calor (por exemplo, base, etc.) quando o retirar do dispositivo.**


Note

- Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta introduzir novamente o recipiente na Airfryer segurando pela pega e adicionar alguns minutos extra ao tempo definido.

11 Para retirar ingredientes pequenos (por exemplo, batatas fritas), retire o cesto do recipiente, deslizando primeiro a tampa e, em seguida, premindo o botão de libertação do cesto.

Nota

- **Após o processo de preparação, o recipiente, o cesto, a estrutura interior e os ingredientes estão quentes. Dependendo do tipo de ingredientes na Airfryer, o recipiente pode libertar vapor.**

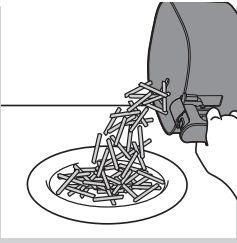

12 Esvazie o conteúdo do cesto para uma taça ou um prato. Retire sempre o cesto do recipiente para esvaziar o conteúdo, uma vez que pode haver óleo quente no fundo do recipiente.

Note

- Para retirar ingredientes grandes ou frágeis, utilize uma pinça de cozinha para retirar os ingredientes.
- O óleo em excesso ou a gordura libertada pelos ingredientes acumulam-se no fundo do recipiente.
- Consoante o tipo de ingredientes em preparação, poderá ser necessário esvaziar cuidadosamente um eventual excesso de óleo ou gordura libertada acumulada no recipiente após cada porção ou antes de agitar ou de voltar a colocar o cesto no recipiente. Coloque o cesto numa superfície resistente ao calor. Use luvas de forno para verter o excesso de óleo ou gordura libertada. Coloque novamente o cesto no recipiente.

Quando uma porção de ingredientes estiver pronta, a Airfryer está imediatamente pronta para preparar outra porção.

Note

- Repita os passos 3 a 12 se quiser preparar outra porção.

Definir hora e temperatura


Esta Airfryer pode cozinhar até 10 horas a uma temperatura máxima de 100 °C ou até 3 horas a uma temperatura máxima de 200 °C. Isto permite-lhe preparar o seu próprio iogurte ou desidratar fruta e legumes.

Hora	Temperatura
1 – 180 minutos	40 °C – 200 °C
1 minuto – 10 horas	40 °C – 100 °C


Note

- Certifique-se de que define primeiro a temperatura e, em seguida, a hora.

Selecionar o modo para manter quente

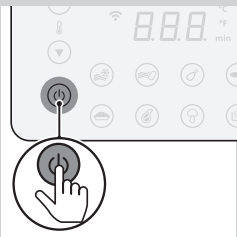

1 Prima o botão **ligar/desligar** para ligar o aparelho.

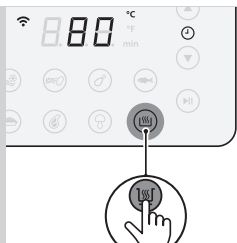

2 Prima o botão de **manter quente**.



3 Prima o botão de **iniciar/interromper** para iniciar o modo de manter quente.

Note

- O temporizador da função de manter quente está definido para 30 minutos. Para alterar o tempo da função de manter quente (1 a 30 minutos), prima o botão de **diminuir o tempo**. O tempo é confirmado automaticamente.
- A temperatura está definida para 80 °C no modo de manter quente e não pode ser alterada.

4 Para interromper o modo de manter quente, prima o botão de **iniciar/interromper**. Para retomar o modo de manter quente, prima novamente o botão de **iniciar/interromper**.

5 Para sair do modo de manter quente, prima o botão de **ligar/desligar**.



Dica

- Se os alimentos, como batatas fritas, perderem demasiado as suas características crocantes durante o modo para manter quente, reduza o tempo da função de manter quente desligando o aparelho mais cedo ou volte a tornar os alimentos estaladiços cozinhando-os durante 2 a 3 minutos a uma temperatura de 180 °C.

Note

- Durante o modo para manter quente, a ventoinha e o aquecedor no interior do aparelho ligarão ocasionalmente.
- O modo para manter quente foi concebido para manter os seus alimentos quentes imediatamente após a sua preparação na Airfryer. Este modo não se destina ao aquecimento de alimentos frios.

Cozinhar com uma predefinição

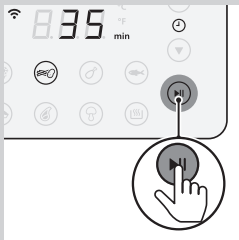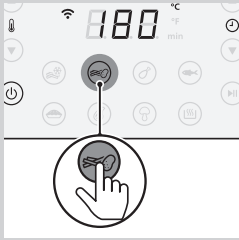

- 1 Siga os passos 1 a 5 da secção "Fritar a ar".
- 2 Prima o botão de programação pretendido. A predefinição selecionada está intermitente.
- 3 Inicie o processo de preparação ao premir o botão de **iniciar/interromper**.

Note

- Na tabela seguinte pode encontrar mais informações sobre as predefinições.

Dica









- Quando preparar batatas fritas ou snacks congelados à base de batata, o aparelho irá avisar que deve agitar os alimentos para obter um resultado de cozedura homogéneo. Para desligar este aviso, ligue o aparelho e, em seguida, prima uns segundos a predefinição de snacks congelados à base de batata e a de batatas fritas caseiras em simultâneo. Para voltar a ligar o aviso para agitar, ligue o aparelho e, em seguida, prima uns segundos a predefinição de snacks congelados à base de batata e a de batatas fritas caseiras em simultâneo.
- Se personalizar as predefinições de batatas fritas e de snacks à base de batata, poupando o seu tempo e na temperatura, o lembrete para agitar desliga-se automaticamente.
- O dispositivo irá avisar para agitar 4 vezes durante a preparação de uma dessas 2 predefinições. Para parar o sinal sonoro durante a preparação, prima brevemente o botão de **iniciar/interromper** ou retire o cesto para fora para agitar as batatas fritas. Isto não irá desligar a função de aviso para agitar, mas apenas o sinal sonoro deste processo de preparação.

Personalizar as predefinições

Para poupar o seu tempo e na temperatura de uma predefinição na Airfryer, prima uns segundos o botão predefinido pretendido na Airfryer. Altere o tempo e/ou a temperatura e, em seguida, prima uns segundos o mesmo botão de predefinição novamente até que o dispositivo emita um sinal sonoro para indicar que está a guardar as suas definições pessoais.

Restaurar as predefinições


Para repor as definições pessoais de uma predefinição, prima brevemente o botão de predefinição pretendido e, em seguida, prima uns segundos o mesmo botão de predefinição novamente até o dispositivo emitir um sinal sonoro.

Predefinição	Tempo predefinido (min)	Temperatura predefinida	Peso (máx.)	Informações
 Snacks de batatas congeladas	31	180 °C 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Snacks congelados à base de batata, como batatas fritas congeladas, gomos de batata, batatas fritas em rodela, etc. • Agite, vire ou mexa 4 vezes ao longo da cozedura
 Batatas frescas	35	180 °C 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize batatas para assar ou fritar • 10 x 10 mm de espessura • Demolhe durante 30 minutos em água, seque e, em seguida, adicione ¼ a 1 c.s. de óleo • Agite, vire ou mexa 4 vezes ao longo da cozedura
 Coxas de frango	28	180 °C 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Até 12 coxas de frango • Agite, volte ou mexa a meio
 Peixe inteiro, aproximadamente 300 g	31	200 °C 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 peixes
 Bolo	55	160 °C 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize o acessório de cozedura XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Costeletas	19	200 °C 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Até 5 costeletas sem osso
 Legumes variados	23	180 °C 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Picados grosseiramente • Utilize o acessório de cozedura XXL • Mexa durante a preparação
 Manter quente	30	80 °C 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura não pode ser ajustada


Alterar para outra predefinição



- 1 Durante o processo de preparação, prima o botão de **iniciar/interromper**.

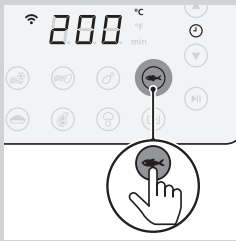

- 2 Prima outro botão de programação pretendido.

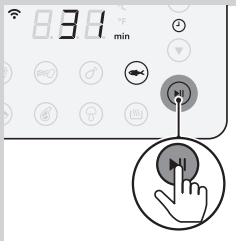

- 3 Prima o botão de **iniciar/interromper** novamente para iniciar o novo processo de preparação.

Iniciar uma receita a partir da aplicação HomeID

Note

- Certifique-se de que deu o consentimento remoto na aplicação.
- Certifique-se de que o ambiente do seu aparelho é seguro e de que todas as peças estão no sítio certo antes de ativar o controlo remoto. Não utilize o aparelho sem vigilância.

- 1 Prima o botão de **ligar/desligar** para ligar a Airfryer.
- 2 Abra a aplicação HomeID no seu dispositivo inteligente e procure a sua receita preferida.
- 3 Abra a receita e inicie o processo de preparação na aplicação.

 **Note**

- Certifique-se de que, ao cozinhar receitas desenvolvidas para a sua Airfryer, utiliza a mesma quantidade de alimentos mencionada nas receitas. Quando utilizar ingredientes diferentes ou uma quantidade diferente de alimentos, ajuste o tempo de preparação. Quando preparar receitas que não foram desenvolvidas para a sua Airfryer, tenha em atenção que o tempo e a temperatura podem ser ajustados.

 **Dica**

- Através do filtro na pesquisa de receitas, pode filtrar a sua Airfryer inteligente para obter as receitas que foram desenvolvidas para o seu dispositivo.
- Quando o processo de preparação é iniciado a partir da aplicação, pode ver as definições de preparação também no ecrã da Airfryer.
- Pode interromper o processo de preparação ou alterar as definições na Airfryer ou na aplicação.
- Quando o processo de preparação terminar, pode iniciar o modo para manter quente na aplicação ou iniciá-lo a partir da predefinição "keep warm" (manter quente) na Airfryer.
- Se os alimentos ainda não estiverem prontos, também pode prolongar o processo de preparação na aplicação ou na Airfryer.
- Para sair do processo de preparação antes de o tempo de preparação terminar, prima continuamente o botão de **ligar/desligar** na Airfryer ou prima o ícone de pausa e, em seguida, o de parar na aplicação.
- Também pode iniciar o tempo e a temperatura individuais na aplicação HomeID.
- Na parte inferior do ecrã inicial, encontra-se o botão para aceder ao ecrã inicial, às receitas, ao modo manual, aos artigos ou ao seu perfil. Prima o botão do modo manual e envie o seu tempo e temperatura individuais para a Airfryer.

Preparar batatas fritas caseiras

Para preparar ótimas batatas fritas caseiras na Airfryer:

- Escolha uma variedade de batatas apropriada para fritar, por exemplo, batatas frescas (ligeiramente) farinhentas.
 - É melhor fritar as batatas fritas a ar quente em doses de até 1000 gramas para um resultado uniforme. Palitos de batata maiores tendem a ficar menos estaladiços do que palitos mais pequenos.
- 1 Descasque as batatas e corte em palitos (10 x 10 mm de espessura).
 - 2 Demolhe os palitos de batata numa taça com água durante 30 minutos, no mínimo.
 - 3 Esvazie a taça e seque os palitos de batata com um pano da loiça ou papel de cozinha.
 - 4 Verta uma colher de sopa de óleo de cozinha para uma taça, coloque os palitos na taça e misture até os palitos estarem cobertos de óleo.

- 5 Retire os palitos da taça com a mão ou um utensílio de cozinha com furos para que o óleo em excesso permaneça na taça.

Note

- Não incline a taça para colocar todos os palitos no cesto de uma só vez, para evitar que o óleo em excesso seja vertido para o recipiente.

- 6 Coloque os palitos no cesto.
- 7 Frite as batatas em palitos e agite o cesto 4 vezes durante a preparação.

Limpeza

Aviso

- Deixe o cesto, o recipiente e o interior do aparelho arrefecerem completamente antes de começar a limpar.
- O recipiente, o cesto e o interior do aparelho têm um revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha em metal nem materiais de limpeza abrasivos, pois isto pode danificar o revestimento antiaderente.

Limpe o aparelho após cada utilização. Remova o óleo e a gordura do fundo do recipiente após cada utilização.

- 1 Prima o botão de **ligar/desligar** para desligar o aparelho, retire a ficha da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer.


Dica

- Retire o recipiente e o cesto para a Airfryer arrefecer mais rapidamente.

- 2 Elimine a gordura libertada ou o óleo do fundo do recipiente.
- 3 Lave o recipiente e o cesto na máquina de lavar loiça. Também pode lavá-los com água quente, detergente da loiça e uma esponja não abrasiva (consulte "Tabela de limpeza").

Note


- Coloque o recipiente com o tampão de borracha na máquina de lavar loiça. Não retire o tampão de borracha antes de proceder à limpeza.

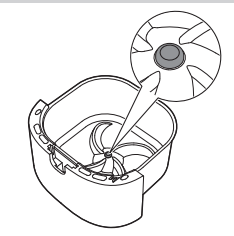



Dica

- Se resíduos de alimentos aderirem ao recipiente ou ao cesto, pode demolhá-los em água quente e detergente da loiça durante 10 a 15 minutos. Ao demolhar, os resíduos de alimentos soltam-se, facilitando a sua remoção. Assegure-se de que utiliza um detergente da loiça que consegue dissolver gordura. Se o recipiente ou o cesto tiverem manchas de gordura que não conseguiu remover com água quente e detergente da loiça, utilize um antigorduras em líquido.
- Se necessário, os resíduos de alimentos que aderiram à resistência podem ser retirados com uma escova de cerdas macias ou médias. Não utilize uma escova de aço nem uma escova de cerdas duras, pois isto poderá danificar o revestimento da resistência.

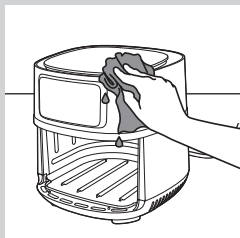


- 4** Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.




Note

- Certifique-se de que não deixa humidade no painel de controlo. Seque o painel de controlo com um pano depois de o limpar.

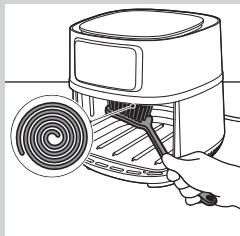


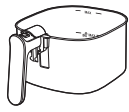


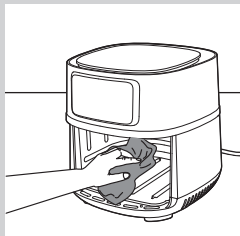
- 5** Limpe a resistência com uma escova de limpeza para retirar quaisquer resíduos de comida.



- 6** Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.

Tabela de limpeza

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer.
- 2 Assegure-se de que todas as peças estão limpas e secas antes de as arrumar.



Note

- Segure sempre a Airfryer na horizontal quando a transportar. Assegure-se de que também segura o recipiente na parte frontal do aparelho, pois este pode deslizar com o cesto para fora do aparelho, caso este seja inclinado para a frente acidentalmente. Isto pode danificar estas peças.
- Certifique-se sempre de que as peças amovíveis da Airfryer estão fixas antes de transportar e/ou guardar o aparelho.

reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
- Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos.

Declaração de Conformidade

Pelo presente documento, a DAP B.V. declara que a Airfryer HD9285 cumpre a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível através do seguinte endereço eletrônico:

<https://www.philips.com>.

A Airfryer HD9285 está equipada com um módulo Wi-Fi, 2,4 GHz, 802.11 b/g/n com uma potência de saída máxima de 92,9 mW EIRP.

Garantia e assistência

A Versuni oferece uma garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se o defeito se dever a uma utilização incorreta ou a uma manutenção deficiente. A nossa garantia não afeta os seus direitos enquanto consumidor. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website **www.home.id/warranty**.

Atualizações de software

A atualização é essencial para proteger a sua privacidade e o bom funcionamento da Airfryer e da aplicação.

Atualize sempre a aplicação para a versão mais recente.



Note

- para permitir que a Airfryer seja atualizada para a versão mais recente do firmware, certifique-se de que a Airfryer está ligada ao seu Wi-Fi doméstico.
- Utilize sempre a aplicação e o firmware mais recentes.
- As atualizações são disponibilizadas quando há melhorias de software ou para evitar um problema de segurança.
- uma atualização de firmware será iniciada automaticamente quando a Airfryer está no modo de espera. Normalmente, esta atualização demora alguns minutos e o ecrã na Airfryer apresenta "----" de forma intermitente. Durante a atualização, a Airfryer não estará disponível para utilização. Não interfira com a atualização de firmware.

Compatibilidade do dispositivo

Para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade da aplicação, consulte as informações na App Store.


Repor definições fábrica

Para repor as definições de fábrica da Airfryer, prima o botão de **temperatura** e o botão de **umentar o tempo** simultaneamente durante 10 segundos.

A Airfryer já não está ligada ao seu Wi-Fi doméstico e já não está emparelhada com o dispositivo inteligente.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.home.id/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O exterior do aparelho aquece durante a utilização.	O calor no interior irradia para as paredes exteriores.	Isto é normal. Todas as pegas e os botões em que tem de tocar durante a utilização mantêm-se suficientemente frios ao toque.
		O recipiente, o cesto e o interior do aparelho aquecem sempre que o aparelho é ligado para assegurar que os alimentos são cozinhados de forma adequada. Estas peças estão sempre demasiado quentes para lhes tocar.
		Se deixar o aparelho ligado durante um período de tempo demasiado longo, algumas áreas ficarão demasiado quentes para lhes tocar. Estas áreas estão identificadas no aparelho com o seguinte ícone:  Se souber quais são as áreas quentes e evitar tocá-las, a utilização do aparelho é completamente segura.
As minhas batatas fritas caseiras não apresentam o resultado que eu esperava.	Não utilizou o tipo correto de batatas.	Para obter os melhores resultados, utilize batatas frescas farinhentas. Se precisar de armazenar batatas, não as guarde num ambiente frio como um frigorífico. Escolha batatas com a indicação na embalagem de que são adequadas para fritar.
	A quantidade de ingredientes no cesto é demasiado grande.	Siga as instruções neste manual do utilizador para preparar batatas fritas caseiras (consulte "Preparar batatas fritas caseiras").
	Alguns tipos de ingredientes têm de ser agitados a meio do tempo de preparação.	Siga as instruções neste manual do utilizador para preparar batatas fritas caseiras (consulte "Preparar batatas fritas caseiras").
A Airfryer não liga.	O aparelho está ligado à corrente.	Verifique se a ficha foi corretamente introduzida na tomada elétrica.
	Há vários aparelhos ligados a uma tomada elétrica.	A Airfryer tem uma potência elevada. Experimente outra tomada e verifique os fusíveis.

Problema	Possível causa	Solução
Vejo algumas áreas com descascamento no interior da minha Airfryer.	Podem surgir pequenos descascamentos no interior do recipiente da Airfryer devido a toques ou arranhões acidentais do revestimento (por ex. durante a limpeza com utensílios abrasivos e/ou inserir o cesto).	Pode prevenir os danos inserindo o cesto no recipiente de forma adequada. Se inserir o cesto numa posição inclinada, a sua parte lateral pode bater na parede do recipiente, causando a remoção de pequenos pedaços de revestimento. Caso isto ocorra, não será nocivo pois todos os materiais são seguros para os alimentos.
Sai fumo branco do aparelho.	Está a preparar ingredientes gordurosos.	Esvazie cuidadosamente qualquer óleo ou gordura em excesso do recipiente e continue a cozinhar.
	O recipiente ainda contém resíduos de gordura da utilização anterior.	O fumo branco pode ser causado por resíduos de gordura no recipiente que estão a aquecer. Limpe sempre cuidadosamente o recipiente e o cesto após cada utilização.
	Preparados de pão ralado ou polmes não aderiram corretamente aos alimentos.	Pequenas migalhas de pão ralado a circular no ar podem causar fumo branco. Pressione firmemente o pão ralado ou envolva cuidadosamente em polmes para assegurar que estes aderem.
	Marinadas, líquidos ou sucos da carne estão a ser salpicados na gordura acumulada.	Remova a gordura dos alimentos com papel de cozinha antes de os colocar no cesto.
O LED do Wi-Fi na minha Airfryer já não está aceso.	A Airfryer já não está ligada ao seu Wi-Fi doméstico. Fez alterações à sua rede Wi-Fi doméstica.	Repita o processo de emparelhamento na ordem descrita na aplicação. Se o problema não for resolvido, inicie novamente o processo de configuração. Também é possível que a função Wi-Fi do aparelho esteja desativada. Para ativar a função de Wi-Fi, prima simultaneamente o botão de diminuir o tempo e o botão de iniciar/interromper .
A aplicação mostra que o processo de emparelhamento não foi bem-sucedido.	Verifique se seguiu os passos na ordem descrita na aplicação: primeiro, prima o botão no aparelho e, em seguida, ative o emparelhamento na aplicação.	Repita o processo de emparelhamento na ordem descrita na aplicação. Se o problema não for resolvido, inicie novamente o processo de configuração.
O meu visor apresenta "----" intermitente.	A Airfryer está a atualizar o firmware.	Aguarde cerca de um minuto e o processo de atualização do firmware ficará concluído. Não pode utilizar a Airfryer durante a atualização de firmware.
O ecrã da Airfryer apresenta "E1".	O dispositivo está com defeito/danificado.	Contacte a linha de assistência da Philips ou contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.
	A Airfryer pode ser guardada num local demasiado frio.	Se o dispositivo tiver sido guardado a uma temperatura ambiente baixa, deixe-o aquecer até atingir a temperatura ambiente durante, pelo menos, 15 minutos antes de o voltar a ligar à tomada. Se o ecrã continuar a apresentar "E1", contacte a linha de assistência da Philips ou o centro de apoio ao cliente no seu país.

CUPRINS

Important	538
Introducere	542
Descriere generală	542
Înainte de prima utilizare	544
Aplicația HomeID	544
Controlul vocal	545
Pregătirea pentru utilizare	546
Utilizarea aparatului	546
Tabelul de alimente	546
Prepararea cu aer fierbinte	548
Setarea temperaturii și a orei	552
Alegerea modului de păstrare la cald	552
Gătitul cu o presetare	553
Comutarea la altă presetare	555
Începerea preparării unei rețete din aplicația HomeID	556
Prepararea în casă a cartofilor prăjiți	557
Curățarea	558
Tabel de curățare	559
Depozitarea	560
Reciclarea	560
Declarație de conformitate	560
Garanție și asistență	560
Actualizări de software	561
Compatibilitatea cu dispozitive	561
Revenire la setările din fabrică	561
Depanare	561

Important

Citește cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-le pentru a le putea consulta ulterior.

Pericol

- Nu scufunda aparatul în apă și nici nu îl clăti la robinet.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu permite pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Pune întotdeauna în coș ingredientele pe care dorești să le prăjești, pentru a nu permite contactul cu elementele de încălzire.
- Nu acoperi orificiile de admisie și de evacuare a aerului în timpul funcționării aparatului.
- Nu umple tava cu ulei, deoarece acest lucru poate provoca un pericol de incendiu.
- Nu folosi aparatul dacă ștecărul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.
- Nu atinge niciodată interiorul aparatului în timpul funcționării.
- Nu introdu niciodată o cantitate de alimente care depășește nivelul maxim indicat pe coș.
- Asigură-te întotdeauna că elementul de încălzire este liber și că nu există alimente blocate în acesta.

Avertisment

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, reprezentantul său de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu împământare. Asigură-te întotdeauna că ștecărul este bine introdus în priza de perete.
- Acest aparat nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Este posibil ca suprafețele accesibile să se încălzească puternic în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.



- Nu așeza aparatul sprijinit de perete sau de alte aparate. Lasă un spațiu liber de cel puțin 10 cm în spate și în lateral, și 10 cm deasupra aparatului. Nu așeza nimic pe aparat.
- În timpul prăjirii cu aer fierbinte, se eliberează abur fierbinte prin orificiile de evacuare a aerului. Ține mâinile și fața la o distanță sigură de abur și de orificiile de evacuare a aerului. De asemenea, trebuie să ai grijă la aburul și la aerul fierbinte atunci când scoți tava din aparat.
- Nu utiliza ingrediente ușoare sau hârtie de copt în aparat.
- Depozitarea cartofilor: temperatura trebuie să fie potrivită pentru soiul de cartofi depozitați și trebuie să fie mai mare de 6 °C pentru a reduce la minimum riscul de expunere la acrilamidă din produsul alimentar preparat.
- Nu așeza aparatul pe sau lângă o sobă pe gaz fierbinte sau alte tipuri de sobe electrice și plite electrice sau într-un cuptor încălzit.
- Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale între 5°C și 40°C.
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Ține cablul electric departe de suprafețele fierbinți.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în manualul de utilizare și folosește numai accesoriile originale Philips.
- Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Tava, coșul și accesoriile devin fierbinți în timpul utilizării aparatului și după aceasta. Manevreză-le întotdeauna cu grijă.
- Curăță foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară. Consultă instrucțiunile din manual.
- Nu așeza aparatul pe materiale inflamabile, precum fețe de masă sau perdele, și nici în apropierea acestora.
- Scoate imediat aparatul din priză dacă din acesta iese fum negru. Așteaptă să nu mai iasă fum înainte de a scoate tava din aparat.
- Nu conecta cablul de alimentare al aparatului și nu opera panoul de control cu mâinile ude.

Atenție

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic obișnuit. Nu este conceput pentru utilizarea în medii cum ar fi bucătării ale angajaților din magazine, birouri, ferme sau alte medii de lucru. De asemenea, aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale.
- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător sau în scopuri profesionale sau semiprofesionale ori fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția este anulată, iar Philips refuză orice răspundere pentru dauna provocată.

- Pentru verificare sau reparații, du aparatul numai la un centru de service Philips autorizat. Nu încerca să repara aparatul personal, deoarece acest lucru va determina anularea garanției.
- Așază aparatul pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți, să îl cureți, să îl depozitezi sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Lasă aparatul să se răcească timp de aprox. 30 de minute înainte de a-l manipula sau curăța.
- Asigură-te că ingredientele preparate în acest aparat devin galben-aurii și nu închise la culoare sau maro. Îndepărtează resturile arse. Nu prăji cartofi proaspeți la o temperatură de peste 180 °C (pentru a reduce la minimum generarea de acrilamidă).
- Ai grijă când cureți partea superioară a camerei de preparare, elementul de încălzire și marginile pieselor metalice sunt fierbinți.
- Asigură-te întotdeauna că alimentele sunt complet gătite în Airfryer.
- Asigură-te întotdeauna că ai controlul asupra aparatului Airfryer, inclusiv atunci când utilizezi funcția de la distanță sau pornirea întârziată.
- Când gătești alimente grase, Airfryerul poate să producă fum. Ai mare grijă când folosești funcția de control de la distanță sau pornirea întârziată.
- Asigură-te că o singură persoană folosește funcția de control de la distanță la un moment dat.
- Ai grijă când gătești alimente ușor perisabile cu funcția de pornire întârziată (se pot acumula bacterii).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Oprire automată

această aplicație dispune de funcție de oprire automată. Dacă nu apeși un buton în decurs de 20 de minute, aparatul trece automat la modul standby de Rețea sau la modul Oprit, în funcție de starea modulului Wi-Fi. Pentru a opri manual aparatul, apasă butonul de **pornire/oprire**.

Informații privind proiectarea ecologică pentru identificatorul (identificatorii) modelului: HD9285

Descriere	Simbol	Valoare	Unitate
Consum de energie în modul oprit	P_{oprit}	0,5	W
Consumul de energie în modul standby în rețea	P_{sb}	1,8	W
Perioada înainte de comutarea automată în modul standby Rețea sau Oprit, în funcție de starea modulului Wi-Fi	T_{sb}	20	min
Standardul de măsurare pentru valoarea de uz	EN 50564:2011		
Activează și dezactivează conexiunea în rețea	Consultă instrucțiunile din sesiunea în aplicația HomeID		
Detalii de contact pentru obținerea mai multor informații	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Țările de Jos		
Aparatul respectă cerințele de proiectare ecologică ale Directivei 2009/125/CE.			

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la **www.home.id**.

Philips Airfryer este singura friteuză Airfryer cu tehnologia unică Rapid Air cu care îți poți prăji alimentele preferate cu puțin ulei sau chiar fără și cu până 90% mai puțină grăsime. Cu tehnologia Philips Rapid Air, alimentele sunt gătite pe toate părțile, iar designul în formă de stea de mare oferă rezultate perfecte de la prima până la ultima înghițitură. Conectat la aplicația HomeID, îți oferă sfaturi despre următorul tău preparat sănătos și gustos, în funcție de preferințele tale, în timp ce rezultatul final perfect poate fi gestionat de la distanță.


Acum te poți bucura de alimente prăjite perfect, crocante la exterior și moi la interior. Prăjește, prepară la grătar, rumenește și coace pentru a prepara o varietate de mâncăruri gustoase, gătite într-un mod sănătos, rapid și ușor.

Pentru mai multă inspirație, rețete și informații despre Airfryer, vizitează **www.home.id** sau descarcă aplicația gratuită* HomeID pentru IOS® sau Android™.





*Este posibil ca aplicația HomeID să nu fie disponibilă în țara ta. În acest caz, accesează site-ul web Philips local pentru inspirație.

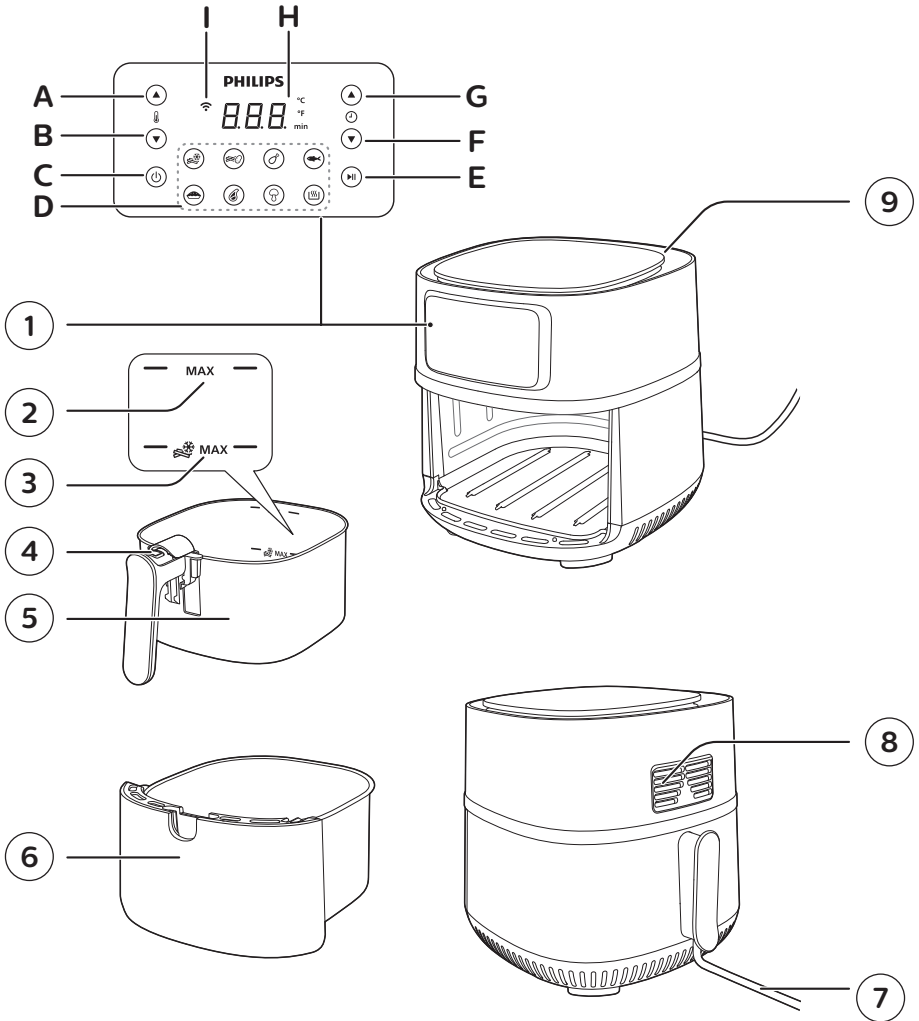Descriere generală

- 1 Panou de control
 - A Buton de creștere a temperaturii
 - B Buton de reducere a temperaturii
 - C Buton de pornire/oprire
 - D Butoane presetate
 - E Butonul de pornire/pauză
 - F Buton de reducere a timpului
 - G Buton de creștere a timpului
 - H Ecran
 - I Indicator Wi-Fi
- 2 Indicator MAX pentru cartofi prăjiți
- 3 Indicator MAX pentru alte alimente
- 4 Coș
- 5 Buton de eliberare a coșului
- 6 Tigaie
- 7 Cablu de alimentare
- 8 Orificii de ieșire a aerului
- 9 Fanta de admisie a aerului



Starea indicatorului Wi-Fi

Indicatorul Wi-Fi  este stins	<ul style="list-style-type: none"> • Fie Airfryerul nu este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu (nu s-a efectuat până acum configurarea Wi-Fi inițială), fie conexiunea la rețeaua Wi-Fi de domiciliu s-a pierdut, de exemplu, deoarece routerul de acasă s-a schimbat, pentru că distanța dintre Airfryer și router este prea mare sau funcția Wi-Fi de pe aparat este dezactivată. Pentru a activa Wi-Fi, apasă simultan butoanele Reducere a timpului și pornire/pauză.
Indicatorul Wi-Fi  este aprins	<ul style="list-style-type: none"> • Configurarea cu aplicația HomeID s-a finalizat și Airfryerul este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu
Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent	<ul style="list-style-type: none"> • Airfryerul este în modul de „configurare” în timpul procesului de configurare Wi-Fi. Ecranul afișează trei liniițe și butoanele de pe Airfryer sunt inactice. Sau, dacă a fost deja conectat, LED-ul intermitent indică faptul că Airfryerul este în curs de conectare la rețeaua Wi-Fi de domiciliu.
Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent la intervale mari	<ul style="list-style-type: none"> • Funcția Wi-Fi a Airfryerului este defectă. Poți să folosești Airfryerul fără funcțiile de conectivitate sau poți să apelezi serviciul de asistență telefonică Philips sau să contactezi centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

 **Notă**

- Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, apasă și menține apăsată simultan butoanele de **Reducere a timpului** și **pornire/pauză** timp de 2 secunde.
- Pentru a activa din nou funcția Wi-Fi, apasă și menține apăsată butoanele de **Reducere a timpului** și **pornire/pauză** timp de 2 secunde. Modulul Wi-Fi va dura aproximativ 20 secunde pentru a se reconecta. Procedura va fi finalizată odată ce indicatorul Wi-Fi este aprins.

Înainte de prima utilizare

- 1 Îndepărtează toate materialele de ambalare.
- 2 Îndepărtează toate autocolantele sau etichetele de pe aparat (dacă este cazul).
- 3 Curăță bine aparatul înainte de prima utilizare, conform indicațiilor din capitolul cu instrucțiuni de curățare.

Aplicația HomeID

Philips Airfryer dispune de Wi-Fi și îți permite să te conectezi la aplicația HomeID pentru a beneficia de experiența Airfryer completă. În aplicația HomeID, poți selecta rețetele preferate, le poți trimite pe aparatul Airfryer și poți începe prepararea unei rețete de pe dispozitivul inteligent. Poți porni, monitoriza și regla procesul de preparare de pe dispozitivul inteligent oriunde te-ai afla, chiar dacă nu ești acasă.

Conectarea aparatului Airfryer la aplicație



Notă

- Când configurezi Airfryerul pentru prima dată, îți recomandăm să descarci aplicația și să adaugi imediat dispozitivul la aceasta. vei putea astfel să te bucuri de tot potențialul aparatului, inclusiv de funcțiile de preparare de la distanță (de exemplu, începerea preparării unor rețete sau programe de gătit automate din aplicație, primirea de notificări când mâncarea este gata) și accesarea celor mai recente actualizări de firmware. Pentru performanță optimă, păstrează Airfryerul conectat timp de 24 ore după configurarea inițială pentru a te asigura că toate actualizările din fabrică se instalează automat.

- 1 Introdu ștecărul aparatului Airfryer în priză de perete.
- 2 Asigură-te că dispozitivul inteligent este în aria de acoperire a rețelei Wi-Fi de domiciliu înainte de a începe procesul simplu de configurare Wi-Fi.
- 3 Descarcă aplicația Philips HomeID pe dispozitivul inteligent din magazinul de aplicații sau de pe **www.home.id**, urmează procesul de înregistrare și selectează Airfryerul conectat.
- 4 Urmează instrucțiunile din aplicație pentru a conecta Airfryerul la Wi-Fi și pentru a asocia Airfryerul.
- 5 Când LED-ul Wi-Fi de pe interfața cu utilizatorul a aparatului Airfryer este aprins continuu, Airfryerul este conectat.



Notă

- Asigură-te că aparatul Airfryer este conectat la o rețea Wi-Fi de domiciliu 802.11 b/g/n de 2,4 GHz.
- Configurarea Wi-Fi este necesară pentru a conecta Airfryerul la rețeaua Wi-Fi de domiciliu.
- Procesul de asociere are scopul de a conecta aplicația HomeID la aparatul inteligent Airfryer.
- Procesul de configurare Wi-Fi poate fi anulat din aplicație sau deconectând Airfryerul de la priză.
- Pentru a începe procesul de asociere, apasă lung butonul de **Reducere a temperaturii** și urmează instrucțiunile din aplicație sau pornește procesul din setările aplicației HomeID.

Controlul vocal

- 1 Descarcă aplicația HomeID.
- 2 Conectează aplicația HomeID la Airfryer.
- 3 Dă-ți consimțământul pentru „prepararea de la distanță”.
- 4 Conectează aplicația HomeID cu aplicația de asistent vocal. Această conexiune poate fi realizată direct în timpul procesului de înscriere sau ulterior, în setările aplicației HomeID. În cazul în care nu vezi opțiunea de a activa controlul vocal în HomeID, activează abilitatea Kitchen+ prin aplicația de asistent vocal.

Notă


- Dacă nu ai o aplicație de control vocal, descarcă mai întâi una pentru a trimite comenzi către Airfryer.
- În aplicație sunt disponibile comenzi vocale detaliate pentru control vocal.

Pregătirea pentru utilizare

- 1 Așează aparatul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și termorezistentă.

Notă

- Nu așeza nimic pe partea superioară sau pe cele laterale ale aparatului. Aceasta poate afecta fluxul de aer și rezultatul prăjirii.
- Nu pune aparatul lângă sau sub obiecte care se pot deteriora la contactul cu aburul, cum ar fi pereți sau dulapuri.
- Lasă dopul de cauciuc în tavă. Nu îl scoate înainte de a găti.

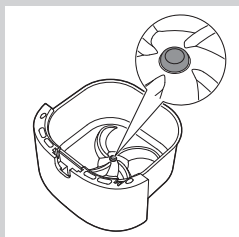


Utilizarea aparatului

Tabelul de alimente

Tabelul de mai jos te ajută să selectezi setările de bază pentru tipurile de alimente pe care dorești să le prepari.

Notă

- În coș există un indicator de nivel MAX pentru cartofi prăjiți. Pentru a obține un rezultat omogen de preparare, nu pune mai mulți cartofi decât este indicat în tabelul de alimente și nu depăși acest indicator de nivel MAX.
- Reține că aceste setări au doar un caracter de sugestii. Deoarece ingredientele diferă ca origine, formă, dimensiune și marcă, nu putem garanta cea mai bună setare pentru ingredientele tale.
- Atunci când pregătești o cantitate mai mare de alimente (de ex., cartofi prăjiți, crevet, ciocănele, gustări congelate), agită, întoarce sau amestecă ingredientele în coș de 2 sau de 3 ori pentru a obține un rezultat uniform.

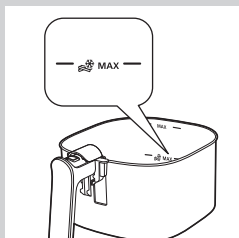

Ingrediente	Cantitate min.-max.	Timp (min.)	Temperatură	Notă
Cartofi pai congelați subțiri (7x7 mm/0,3x0,3 in.)	200-1000 g/7-35 oz	14-33	180 °C/360 °F	• Agită, întoarce sau amestecă de 4 ori în timpul preparării
Cartofi prăjiți de casă (10x10 mm/0,4x0,4 in. grosime)	200-1000 g/7-35 oz	15-35	180 °C/360 °F	• Agită, întoarce sau amestecă de 4 ori în timpul preparării
Bucăți congelate de pui	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Agită, întoarce sau amestecă de 2 ori în timpul preparării
Pachețele de primăvară congelate	200-800 g/7-28 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Agită, întoarce sau amestecă de 2 ori în timpul preparării
Hamburger (circa 150 g/5 oz)	1-6 chiftele	16-21	200 °C/400 °F	• Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Chiftele	1400 g/49 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Folosește accesoriul de copt
Cotlete fără os (circa 190 g/7 oz)	1-5 cotlete	13-19	200 °C/400 °F	• Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Cârnați subțiri (circa 60 g/2,1 oz)	2-10 buc.	9-12	200 °C/400 °F	• Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Ciocănele de pui (circa 125 g/4,5 oz)	2-12 buc.	18-28	180 °C/360 °F	• Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Piept de pui (circa 160 g/6 oz)	1-5 buc.	18-26	180 °C/360 °F	
Pui întreg	1400 g/49 oz	75-85	180 °C/360 °F	
Pește întreg (circa 300-400 g/11-14 oz)	1-2 pești	23-31	200 °C/400 °F	
File de pește (circa 200 g/7 oz)	1-5 (1 strat)	21-30	160 °C/320 °F	
Amestec de legume (tăiate în bucăți mari)	200-1000 g/7-35 oz	8-23	180 °C/360 °F	• Setează timpul de preparare în funcție de preferințele personale • Agită, întoarce sau amestecă la jumătatea timpului de gătire
Brioșe (circa 50 g/1,8 oz)	1-9	17-19	160 °C/320 °F	• Folosește forme de brioșe
Prăjitură	800 g/28 oz	50-60	160 °C/320 °F	• Folosește accesoriul de copt



Ingrediente	Cantitate min.-max.	Timp (min.)	Temperatură	Notă
Pâine/chifle precoapte (circa 60 g/2 oz)	1-8 buc.	6-8	200 °C/400 °F	
Pâine preparată în casă	1000 g / 35 oz	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Folosește accesoriul de copt Forma trebuie să fie cât mai plată pentru a evita contactul între pâine și elementul de încălzire atunci când pâinea crește.

Prepararea cu aer fierbinte




Atenție


- Reține că unele funcții descrise în instrucțiuni pot fi diferite de cele de pe dispozitivul tău. Pentru a te asigura că ai acces la cele mai recente caracteristici, este recomandat să ai întotdeauna firmware-ul actualizat la cea mai recentă versiune. Acest lucru poate fi realizat cu ușurință prin conectarea dispozitivului la aplicația HomeID și conectarea acestuia, deoarece actualizările vor fi aplicate automat.
- Acest aparat Airfryer funcționează cu aer fierbinte. Nu umple tava cu ulei, grăsime de gătit sau alte lichide.
- Nu atinge suprafețele fierbinți. Utilizează mânerele și butoanele. Manevreează tava fierbinte cu mănuși pentru cuptor.
- Acest aparat este exclusiv pentru uz casnic.
- În timpul primei utilizări, acest aparat poate produce puțin fum. Acest lucru este normal.
- Nu este necesară preîncălzirea aparatului.

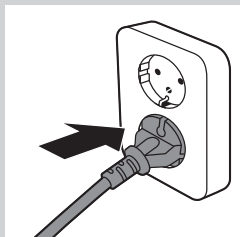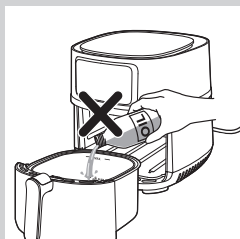

1 Introdu ștecherul în priză.

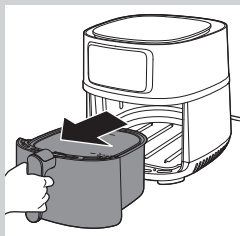


2 Scoate din aparat tava cu coșul, trăgând de mâner.

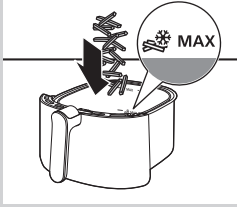

3 Pune ingredientele în coș.

Notă


- Aparatul de gătit Airfryer poate prepara o gamă largă de ingrediente. Consultă tabelul cu alimente pentru cantitățile adecvate și duratele de preparare aproximative.
- Nu depăși cantitatea indicată în secțiunea „Tabelul cu alimente” și nu umple excesiv coșul dincolo de indicația „MAX”, deoarece aceasta poate afecta calitatea rezultatului final.
- Nu depăși indicatorul MAX cu pictograma cartofi prăjiți pentru gustări congelate pe bază de cartofi și cartofi prăjiți de casă.
- Dacă dorești să prepari diverse ingrediente simultan, asigură-te că verifici timpul de preparare sugerat necesar pentru diferitele ingrediente înainte de a începe să le pregătești împreună.

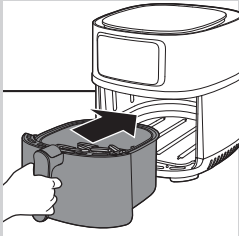


4 Pune tava cu coșul înapoi în Airfryer.

Atenție


- Nu utiliza niciodată tava fără să aibă coșul în aceasta.
- Nu atinge tava sau coșul în timpul utilizării și un anumit timp după utilizare, deoarece acestea devin foarte fierbinți.

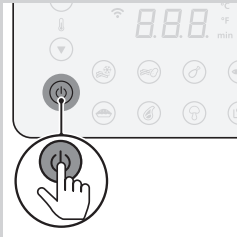


5 Apasă butonul de **pornire/oprire** pentru a porni aparatul.

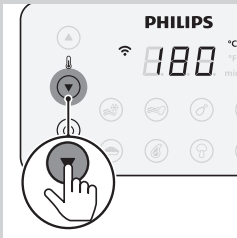

6 Apasă butonul de **Creștere** sau **reducere a temperaturii** pentru a selecta temperatura dorită.

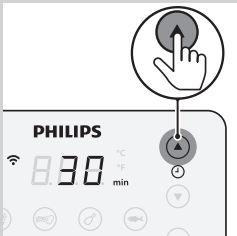

7 Apasă butonul de **Creștere a timpului** pentru a selecta timpul necesar.

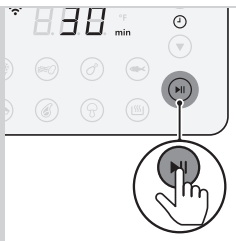

- 8 Apasă butonul de **Pornire/pauză** pentru a porni procesul de preparare.

Notă



- În timpul preparării, temperatura și timpul sunt afișate alternativ.
- Ultimul minut de preparare este contorizat în secunde.
- Consultă tabelul de alimente cu setările de bază pentru gătitul diferitelor tipuri de alimente.
- Când procesul de preparare a început și Airfryerul este asociat cu dispozitivul inteligent, poți vedea, controla și modifica parametrii de preparare și în aplicația HomeID.
- Pentru a schimba unitatea pentru temperatură de la Celsius la Fahrenheit sau invers pe Airfryerul tău, apasă simultan butoanele de **Creștere și reducere a temperaturii** timp de aproximativ 10 secunde.

Sfat

- În timpul preparării, dacă vrei să modifice timpul sau temperatura de preparare, apasă în orice moment butonul de creștere sau reducere corespunzător pentru a face acest lucru.
- Pentru a întrerupe procesul de preparare, apasă butonul **Pornire/pauză**. Pentru a relua procesul de preparare, apasă din nou butonul de **pornire/pauză** pentru a continua procesul de preparare. De asemenea, poți apăsa scurt presetarea aleasă pentru a întrerupe procesul de preparare. Pentru a relua procesul de preparare, apasă din nou presetarea aleasă.
- Când scoți tava și coșul, aparatul trece automat în modul pauză. Procesul de preparare continuă după ce tava și coșul sunt introduse din nou în aparat.

Notă


- Dacă nu setezi timpul de preparare necesar timp de 20 de minute, aparatul se oprește automat, din motive de siguranță.
- Unele ingrediente trebuie agitate sau întoarse în timpul preparării (consultă „Tabelul cu alimente”). Pentru a agita ingredientele, scoate tava cu coșul, pune-le pe un blat termorezistent, glisează capacul și apasă butonul de eliberare a coșului pentru a scoate coșul și scutură coșul deasupra chiuvetei. Apoi, pune coșul în tavă și glisează-le înapoi în aparat.

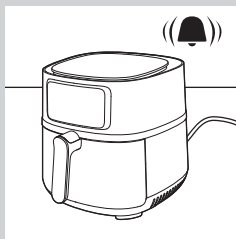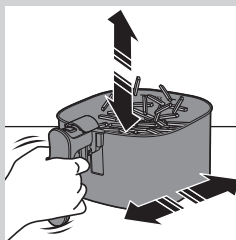

- 9 Când auzi clopoțelul cronometrului, timpul de preparare setat s-a scurs.

Notă

- Poți opri manual procesul de preparare. Pentru a face acest lucru, apasă butonul de **pornire/pauză**.

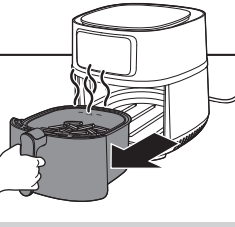


10 Trage tava afară și verifică dacă ingredientele sunt gata.

! **Atenție**

- După procesul de preparare, tava Airfryerului este fierbinte. Când scoți tava din aparat, așază-o întotdeauna pe o suprafață termorezistentă (de ex., suport metalic etc.).

≡ **Notă**


- Dacă ingredientele nu sunt încă gata, glisează tava înapoi în Airfryer ținând-o de mâner, apoi adaugă câteva minute în plus la timpul setat.

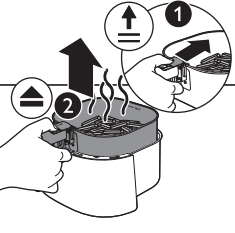

11 Pentru a scoate ingredientele mici (de ex., cartofi prăjiți), ridică coșul din tavă glisând întâi capacul și apăsând apoi butonul de eliberare a coșului.

! **Atenție**

- După procesul de preparare, tava, coșul, carcasa interioară și ingredientele sunt fierbinți. În funcție de tipul ingredientelor din Airfryer, din tavă poate să iasă abur.

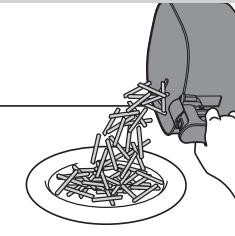

12 Golește coșul într-un castron sau pe o farfurie. Scoate întotdeauna coșul din tavă pentru a goli conținutul, deoarece este posibil ca la baza tăvii să existe ulei încins.

≡ **Notă**

- Pentru a scoate ingredientele mari sau fragile, utilizează un clește.
- Excesul de ulei sau grăsime topită din ingrediente este colectat la baza tăvii.
- În funcție de tipul de ingrediente preparate, este posibil să vrei să scurgi cu atenție excesul de ulei sau de grăsime din tavă după fiecare șarjă preparată, înainte de a agita sau de a reintroduce coșul în tavă. Așază coșul pe o suprafață termorezistentă. Poartă mănuși pentru cuptor când verși excesul de ulei sau grăsime topită. Introdu coșul înapoi în tavă.

Atunci când o șarjă de ingrediente este gata, Airfryerul este gata instantaneu pentru prepararea unei alte șarje.

≡ **Notă**

- Repetă pașii de la 3 la 12 dacă dorești să prepari o altă șarjă.

Setarea temperaturii și a orei

Acest Airfryer poate găti până la 10 ore la o temperatură maximă de 100°C sau până la 3 ore la o temperatură maximă de 200°C. Acest lucru îți permite să faci propriul iaurt sau să deshidratezi fructe și legume.

Timp	Temperatură
1-180 de minute	40°C – 200°C
1 minut - 10 ore	40°C – 100°C


Notă

- Asigură-te că setezi mai întâi temperatura și apoi timpul.

Alegerea modului de păstrare la cald



- 1 Apasă butonul de **pornire/oprire** pentru a porni aparatul.

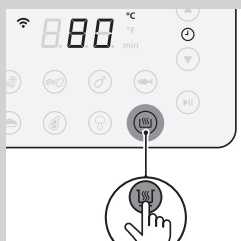

- 2 Apasă butonul de **Păstrare la cald**.



- 3 Apasă butonul de **pornire/pauză** pentru a porni modul de păstrare la cald.

Notă

- Cronometrul de păstrare la cald este setat la 30 de minute. Pentru a modifica durata de păstrare la cald (1-30 de minute), apasă butonul de **Reducere a timpului**. Timpul va fi confirmat automat.
- Temperatura este setată la 80 °C în modul păstrare cald și nu poate fi modificată.

- 4 Pentru a întrerupe modul de păstrare la cald, apasă butonul de **pornire/pauză**. Pentru a relua modul de păstrare la cald, apasă din nou butonul de **pornire/pauză**.

- 5 Pentru a ieși din modul de păstrare la cald, apasă butonul de **pornire/oprire**.



Sfat


- Dacă alimentele precum cartofii prăjiți devin prea puțin crocante în modul de păstrare la cald, fie poți scurta durata de păstrare la cald oprind aparatul mai devreme, fie le poți prepara timp de 2-3 minute la o temperatură de 180 °C/360 °F.



Notă

- În modul de păstrare la cald, ventilatorul și elementul de încălzire din interiorul aparatului pornesc din timp în timp.
- Modul de păstrare la cald este conceput pentru a menține mâncarea caldă imediat după ce este gătită în Airfryer. Acesta nu este destinat pentru reîncălzire.

Gătitul cu o presetare

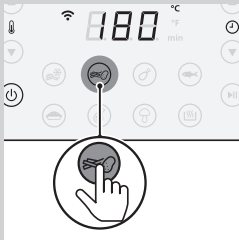

- 1 Urmează pașii de la 1 la 5 din secțiunea „Prăjirea cu aer fierbinte”.
- 2 Apasă butonul pentru presetarea preferată. Presetarea selectată se aprinde intermitent.



- 3 Pornește procesul de preparare apăsând butonul de **pornire/pauză**.



Notă

- În tabelul următor poți găsi mai multe informații despre presetări.

**Sfat**



- Când gătești cartofi prăjiți proaspeți sau gustări din cartofi congelați, aparatul îți va reaminti să agiți alimentele pentru a obține un rezultat omogen de preparare. Pentru a dezactiva acest memento, pornește aparatul, apoi apasă lung simultan presetarea pentru gustări din cartofi congelați și presetarea pentru cartofi prăjiți de casă. Pentru a reactiva mementoul, pornește aparatul, apoi apasă din nou lung simultan presetarea pentru gustări din cartofi congelați și presetarea pentru cartofi prăjiți de casă.
- Dacă personalizezi presetările pentru cartofi prăjiți proaspeți și gustări pe bază de cartofi, salvând timp și temperatura setate, mementoul pentru agitare va fi dezactivat automat.
- Dispozitivul îți va reaminti să agiți de 4 ori atunci când gătești cu una dintre cele 2 presetări. Pentru a opri avertizarea sonoră din timpul preparării, apasă scurt butonul de **pornire/pauză** sau scoate coșul pentru a agita cartofii prăjiți. Aceasta nu va opri funcția de memento pentru agitare, ci doar avertizarea sonoră pentru acest proces de preparare.







Personalizează presetările

Pentru a salva timpul și temperatura pe care le setezi pentru o presetare pe Airfryer, apasă scurt butonul pentru presetarea preferată de pe Airfryer. Modifică timpul și/sau temperatura, apoi apasă din nou lung același buton de presetare până când dispozitivul emite semnale sonore scurte pentru a-ți salva setările.


Restabilește setările implicite ale presetării

Pentru a reseta setările personale ale unei presetări, apasă scurt butonul pentru presetarea preferată, apoi apasă din nou lung același buton de presetare până când dispozitivul emite semnale sonore scurte.


Presetare	Timp presetat (min.)	Temperatură presetată	Greutate (max.)	Informații
 Gustări din cartofi congelați	31	180 °C/ 360 °F	1000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Gustări din cartofi congelați, cum ar fi cartofi prăjiți congelați, cartofi wedges, vafe de cartofi etc. • Agită, întoarce sau amestecă de 4 ori în timpul preparării
 Cartofi prăjiți proaspeți	35	180 °C/ 360 °F	1000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Folosește cartofi făinoși • 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in., tăiați gros • Înmoaie-i 30 de minute în apă, usucă-i și apoi adaugă ¼ până la 1 lingură de ulei • Agită, întoarce sau amestecă de 4 ori în timpul preparării

Presetare	Timp presetat (min.)	Temperatură presetată	Greutate (max.)	Informații
 Ciocănele de pui	28	180 °C/ 360 °F	1000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Până la 12 ciocănele de pui Agită, întoarce sau amestecă în timpul preparării
 Pește întreg în jur de 300 g/11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 pești
 Prăjitură	55	160 °C/ 320 °F	800 g 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Folosește accesoriul de copt XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Cotlete	19	200 °C/ 400 °F	950 g 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Până la 5 cotlete fără os
 Amestec de legume	23	180 °C/ 360 °F	1000 g 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Tăiate în bucăți mari Folosește accesoriul de copt XXL Amestecă în timpul preparării
 Păstrarea la cald	30	80 °C/ 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura nu poate fi reglată


Comutarea la altă presetare

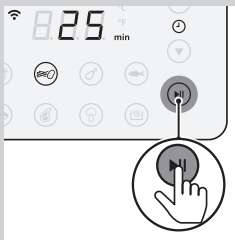

1 În timpul procesului de preparare, apasă butonul de **pornire/pauză**.

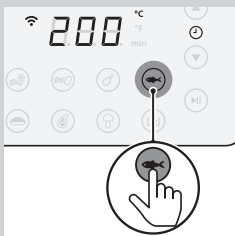

2 Apasă butonul pentru altă presetare preferată.

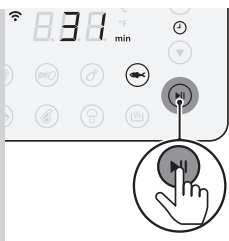

- 3 Apasă din nou butonul de **pornire/pauză** pentru a porni noul proces de preparare.

Începerea preparării unei rețete din aplicația HomeID

Notă

- Asigură-te că ai dat consimțământul de preparare la distanță în aplicație.
- Asigură-te că mediul aparatului tău este sigur și că toate piesele sunt în locul potrivit înainte de a activa telecomanda. Nu utiliza aparatul nesupraveheat.

- 1 Apasă butonul de **pornire/oprire** pentru a porni Airfryerul.
- 2 Deschide aplicația HomeID pe dispozitivul inteligent și caută o rețetă preferată.
- 3 Deschide rețeta și începe procesul de preparare în aplicație.

Notă

- Asigură-te că atunci când gătești rețete care sunt create pentru Airfryer folosești cantitatea de alimente menționată în rețete. Când folosești ingrediente diferite sau o cantitate diferită de alimente, reglează timpul de preparare. Atunci când gătești rețete care nu sunt create pentru Airfryer, reține că poate fi nevoie să reglezi timpul și temperatura.

**Sfat**

- Folosind filtrul din căutarea de rețete, poți filtra rețetele pe aparatul Airfryer inteligent pentru a obține rețete care sunt create pentru dispozitivul tău.
- Când procesul de preparare este inițiat din aplicație, poți vedea setările de preparare și pe ecranul aparatului Airfryer.
- Poți întrerupe procesul de preparare sau poți modifica setările pe Airfryer sau din aplicație.
- Când procesul de preparare s-a încheiat, poți porni modul de păstrare la cald din aplicație sau folosind presetarea „păstrare la cald” de pe Airfryer.
- Dacă alimentele nu sunt încă preparate, poți prelungi procesul de preparare din aplicație sau de pe Airfryer.
- Pentru a ieși din procesul de preparare înainte de expirarea timpului de preparare, apasă lung butonul de **pornire/oprire** de pe Airfryer sau apasă pe pictograma pauză, apoi pe pictograma de oprire din aplicație.
- Poți totodată să setezi timpul și temperatura dorite din aplicația HomeID.
- În partea de jos a ecranului de început se află butonul pentru accesarea ecranului de început, a rețetelor, a modului manual, a articolelor sau a profilului. Apasă butonul pentru modul manual și trimite timpul și temperatura dorite la Airfryer.

Prepararea în casă a cartofilor prăjiți

Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă excelenți în Airfryer:

- Alege o varietate de cartofi adecvată pentru cartofi prăjiți, de ex., cartofi proaspeți, (ușor) făinoși.
 - Se recomandă prăjirea cartofilor în aer fierbinte în porții de până la 1000 g/35 oz, pentru un rezultat omogen. Cartofii mai mari au tendința de a fi mai puțin crocanți decât cartofii mai mici.
- 1 Curăță cartofii de coajă și taie-i bețișoare (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in. grosime).
 - 2 Înmoaie cartofii tăiați într-un bol cu apă timp de cel puțin 30 de minute.
 - 3 Golește vasul și folosește un prosop de vase sau de hârtie pentru a usca cartofii tăiați.
 - 4 Toarnă o lingură de ulei de gătit în vas, pune cartofii tăiați în vas și amestecă-i până când sunt acoperiți cu ulei.
 - 5 Scoate cartofii pai din vas cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie cu creștături, astfel încât excesul de ulei rămâne în vas.

**Notă**

- Nu înclina vasul pentru a turna cartofii tăiați baghete în coș toți deodată, pentru a nu lăsa uleiul să curgă în tavă în cantități prea mari.

- 6 Pune cartofii tăiați în coș.
- 7 Prăjește cartofii pai și agită coșul de 4 ori în timpul preparării.

Curățarea



Avertisment

- Lasă coșul, tava și interiorul aparatului să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
- Tava, coșul și interiorul aparatului au suprafață antiaderentă. Nu utiliza ustensile de bucătărie din metal sau materiale de curățare abrazive, deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.

Curăță aparatul după fiecare utilizare. Îndepărtează uleiul și grăsimea de pe fundul tăvii după fiecare utilizare.

- 1 Apasă butonul de **pornire/oprire** pentru a opri aparatul, scoate cablul din priză și lasă aparatul să se răcească.



Sfat

- Scoate tava și coșul pentru a permite aparatului Airfryer să se răcească mai repede.

- 2 Elimină grăsimea topită sau uleiul din partea inferioară a tăvii.
- 3 Curăță tava și coșul în mașina de spălat vase. De asemenea, poți să le cureți cu apă fierbinte, detergent lichid de vase și un burete neabraziv (consultă „Tabelul de curățare”).




Notă


- Pune tava cu dopul de cauciuc în mașina de spălat vase. Nu scoate dopul de cauciuc înainte de curățare.



Sfat

- Dacă resturile alimentare se lipesc de tavă sau coș, le poți înmuia în apă fierbinte cu detergent lichid de vase timp de 10-15 minute. Prin înmuiere se slăbesc resturile alimentare, devenind mai ușor de îndepărtat. Asigură-te că utilizezi un detergent de vase care poate dizolva uleiul și grăsimea. Dacă pe tavă sau coș există resturi de grăsime care nu au putut fi eliminate cu apă caldă și detergent lichid de vase, utilizează un degresant lichid.
- Dacă este necesar, resturile de alimente lipite pe elementul de încălzire pot fi îndepărtate cu ajutorul unei perii cu peri moi spre medii. Nu utiliza o perie de sârmă sau o perie cu peri dure, deoarece aceasta poate deteriora învelișul elementului de încălzire.

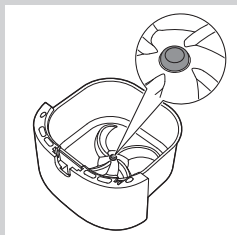

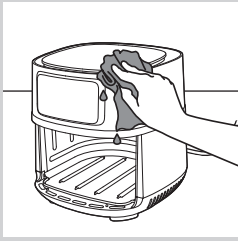


4 Curăță exteriorul aparatului cu o lavetă umedă.




Notă

- Asigură-te că nu rămâne umezeală pe panoul de control. După curățarea panoului de control, usucă-l cu o lavetă.

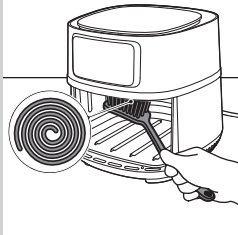


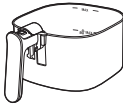


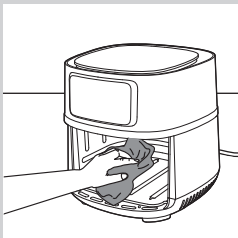
5 Curăță elementul de încălzire cu o perie de curățare pentru a îndepărta toate resturile de alimente.



6 Curăță interiorul aparatului cu apă caldă și un burete neabraziv.

Tabel de curățare

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗


Depozitarea

- 1 Scoate ștecărul din priză și lasă aparatul să se răcească.
- 2 Înainte de depozitare, asigură-te că toate componentele sunt curate și uscate.

Notă

- Ține întotdeauna aparatul Airfryer în poziție orizontală atunci când îl transporti. De asemenea, asigură-te că ții tava din partea frontală a aparatului, deoarece tava cu coșul pot aluneca din aparat dacă sunt înclinate în jos accidental. Aceasta poate duce la deteriorarea acestor componente.
- Asigură-te întotdeauna că orice componente detașabile ale aparatului Airfryer sunt fixate înainte de transport și/sau depozitare.

Reciclarea

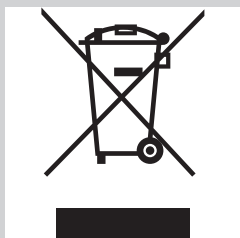

- Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, DAP B.V. declară că Airfryer HD9285 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 este echipat cu un modul Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 92,9 mW EIRP.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web www.home.id/warranty.

Actualizări de software

Actualizarea este esențială pentru a menține confidențialitatea și buna funcționare a aparatului Airfryer și a aplicației.

Te rugăm să actualizezi întotdeauna aplicația la cea mai recentă versiune.



Notă

- Pentru a permite aparatului Airfryer să se actualizeze la cea mai recentă versiune de firmware, asigură-te că acesta este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu.
- Utilizează întotdeauna cea mai recentă versiune a aplicației și a firmware-ului.
- Actualizările sunt puse la dispoziție atunci când există îmbunătățiri ale software-ului sau pentru a preveni o problemă de securitate.
- O actualizare de firmware va începe automat când Airfryerul este în modul standby. Această actualizare durează câteva minute, iar ecranul Airfryerului afișează intermitent „---”. În timpul actualizării, Airfryer nu va fi disponibil pentru utilizare. Nu interfera cu actualizarea de firmware.

Compatibilitatea cu dispozitive

Pentru informații detaliate despre compatibilitatea aplicației, consultă informațiile din App Store.


Revenire la setările din fabrică

Pentru a readuce Airfryerul la setările din fabrică, apasă simultan butoanele de **Temperatură** și **Creștere a timpului** timp de 10 secunde.

După aceasta, Airfryerul nu mai este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu și nu mai este asociat cu dispozitivul inteligent.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează **www.home.id/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Partea exterioară a aparatului se încinge în timpul utilizării.	Căldura din interior radiază înspre pereții exteriori.	Acest lucru este normal. Toate mânerele și butoanele rotative pe care trebuie să le atingi rămân suficient de reci pentru a putea fi atinse. Tava, coșul și interiorul aparatului se încing întotdeauna la pornirea aparatului, pentru a asigura prepararea adecvată a alimentelor. Aceste piese sunt întotdeauna prea fierbinți pentru atingere.
		Dacă lași aparatul pornit prea mult timp, unele porțiuni devin prea fierbinți pentru a fi atinse. Aceste porțiuni sunt marcate pe aparat cu următoarea pictogramă:  Cât timp cunoști care sunt zonele fierbinți și eviți să le atingi, aparatul poate fi utilizat în perfectă siguranță.
Cartofii mei prăjiți de casă nu ies conform așteptărilor.	Nu ai folosit tipul corect de cartofi.	Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosește cartofi făinoși proaspeți. Dacă trebuie să depozitezi cartofii, nu-i depozita în medii reci, precum frigiderul. Alege cartofii din pachete care conține indicația că sunt adecvați pentru prăjire.
	Cantitatea de ingrediente din coș este prea mare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți acasă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare (consultă „Prepararea în casă a cartofilor prăjiți”).
	Anumite tipuri de ingrediente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.	Pentru a prepara cartofi prăjiți acasă, urmează instrucțiunile din acest manual de utilizare (consultă „Prepararea în casă a cartofilor prăjiți”).
Aparatul Airfryer nu pornește.	Aparatul nu este conectat la priză.	Asigură-te că ștecărul este bine introdus în priză.
	Mai multe aparate sunt conectate la aceeași priză.	Airfryerul are o mare putere. Încearcă o altă priză și verifică siguranțele.
În interiorul Airfryerului se văd unele zone exfoliate.	Mici zone pot apărea în interiorul tăvii aparatului Airfryer din cauza atingerii sau a zgârierii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curățării cu unelte de curățare dure și/sau în timpul introducerii coșului).	Poți preveni deteriorarea prin coborârea corespunzătoare a coșului în tavă. Dacă introduci coșul în poziție înclinată, partea sa laterală se poate lovi de peretele tăvii, determinând exfolierea unor mici porțiuni de strat de acoperire. În acest caz, reține că nu este niciun pericol, deoarece toate materialele utilizate sunt compatibile cu produsele alimentare.
Iese fum alb din aparat.	Prepari ingrediente grase.	Varsă cu atenție excesul de ulei sau grăsime din tavă, apoi continuă prepararea.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Tava conține încă reziduuri grase de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este produs de reziduurile grase care se încălzesc în tavă. După fiecare utilizare, curăță bine întotdeauna tava și coșul.
	Stratul de acoperire sau de pane nu s-a lipit în mod adecvat de alimente.	Mici bucăți de pane aeriene pot cauza fum alb. Atinge ferm stratul de aluat sau de acoperire, pentru a te asigura că se lipește.
	Marinata, sucurile lichide sau de carne stropesc din ulei sau grăsimea topită.	Uscă alimentele cu un șervet înainte de a le introduce în coș.
LED-ul Wi-Fi de pe Airfryer nu se mai aprinde.	Airfryerul nu mai este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu. Ai schimbat rețeaua Wi-Fi de domiciliu.	Repetă procesul de asociere în ordinea descrisă în aplicație. Dacă nu te ajută, începe din nou procesul de configurare. De asemenea, este posibil ca funcția Wi-Fi de pe aparat să fie dezactivată. Pentru a activa funcția Wi-Fi, apasă scurt simultan butoanele de Reducere a timpului și pornire/pauză .
Aplicația arată că procesul de asociere nu a reușit.	Verifică dacă ai parcurs pașii în ordinea descrisă în aplicație: mai întâi apasă butonul de pe aparat, apoi activează asocierea în aplicație.	Repetă procesul de asociere în ordinea descrisă în aplicație. Dacă nu te ajută, începe din nou procesul de configurare.
Pe afișaj apare intermitent „---”.	Airfryerul actualizează firmware-ul.	Așteaptă aproximativ un minut pentru ca procesul de actualizare a firmware-ului să se încheie. Nu poți utiliza Airfryerul în timpul actualizării firmware-ului.
Ecranul Airfryerului afișează „E1”.	Aparatul s-a stricat/este defect.	Apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
	Este posibil ca Airfryerul să fie depozitat într-un loc prea rece.	Dacă aparatul a fost depozitat la o temperatură ambientă scăzută, lasă-l să ajungă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l reconecta. Dacă afișajul indică în continuare „E1”, apelează serviciul de asistență telefonică Philips sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

OBSAH

Dôležité	565
Úvod	569
Všeobecný popis	569
Pred prvým použitím	571
Aplikácia HomeID	571
Ovládanie hlasitosti	572
Príprava na použitie	573
Používanie zariadenia	573
Tabuľka potravín	573
Príprava teplým vzduchom	575
Nastavenie teploty a času	579
Výber režimu udržiavania teploty	579
Varenie s predvolením	580
Zmena na inú predvoľbu	582
Spustenie receptu z aplikácie HomeID	583
Príprava domácich hranolčekov	584
Čistenie	584
Tabuľka s pokynmi na čistenie	586
Odkladanie	586
Recyklácia	586
Vyhlásenie o zhode	587
Záruka a podpora	587
Aktualizácie softvéru	587
Kompatibilita zariadenia	587
Nulovanie na výrobné nastavenia	587
Riešenie problémov	588

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a odložte si ich na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nesmie do zariadenia preniknúť voda ani iná kvapalina.
- Suroviny, ktoré idete smažiť, vždy vložte do košíka, aby neprišli do kontaktu s ohrevnými telesami.
- Počas používania zariadenia nezakrývajte otvory na prívod a odvod vzduchu.
- Do nádoby nenalievajte olej, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo samotné zariadenie.
- Počas prevádzky sa nikdy nedotýkajte vnútra zariadenia.
- Do košíka vkladajte vždy iba tolko jedla, aby ste neprekročili maximálnu označenú úroveň.
- Vždy sa uistite, či má ohrievač dostatok miesta a či v ňom nezostalo jedlo.

Varovanie

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Philips, poskytovateľ servisných služieb výrobcu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- Prístupné povrchy sa počas používania môžu zohriať na vysokú teplotu.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
- Zariadenie a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie neopierajte o stenu ani iné zariadenia. Za zariadením, po stranách zariadenia a nad zariadením ponechajte minimálne 10 cm voľného miesta. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.



- Počas teplotovzdušného fritovania vystupuje zo vzduchových otvorov horúca para. Ruky a tvár uchovávajúte bezpečne mimo dosahu pary a vzduchových otvorov. Na paru a vzduch si dajte pozor aj pri vyberaní panvice zo spotrebiča.
- V zariadení nikdy nepoužívajte ľahké prísady ani papier na pečenie.
- Skladovanie zemiakov: zemiaky skladujte pri teplote požadovanej pre príslušnú skladovanú odrodu; v záujme minimalizácie rizika vystavenia pripravovaného jedla účinkom akrylamidu nesmie byť teplota nižšia než 6 °C.
- Zariadenie nepokladajte na horúci plynový sporák, akýkoľvek elektrický sporák, elektrické varné dosky alebo do rozohriatej rúry a ani do ich blízkosti.
- Toto zariadenie je určené na používanie pri okolitej teplote od 5 °C do 40 °C.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa napätie uvedené na spotrebiči zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi povrchmi.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na používanie a používajte iba originálne príslušenstvo Philips.
- Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Počas používania a po používaní sa panvica, košík a príslušenstvo zohrejú na vysokú teplotu. Vždy s nimi manipulujte opatrne.
- Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky diely, ktoré prídu do styku s potravinami. Postupujte podľa pokynov v návode.
- Zariadenie neumiestňujte na horľavé materiály, ako napríklad obrus alebo záclonu, ani do ich blízkosti.
- Ak uvidíte zo zariadenia vychádzať tmavý dym, ihneď ho odpojte zo siete. Počkajte, kým zo zariadenia prestane vychádzať dym, a potom vytiahnite panvicu zo zariadenia.
- Zariadenie nepripájajte do elektrickej zásuvky mokrými rukami ani sa mokrými rukami nedotýkajte ovládacieho panela.

Upozornenie

- Tento spotrebič je určený len na bežné používanie v domácnosti. Nie je určený na používanie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch či kanceláriách, na farmách ani v iných pracovných priestoroch. Takisto nie je určený pre klientov hotelov, motelov, penziónov ani iných ubytovacích zariadení.
- V prípade, že zariadenie používate nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stráca platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

- Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami, inak záruka stráca platnosť.
- Zariadenie umiestnite na stabilný, vodorovný a hladký povrch.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť, uskladniť alebo vykonať údržbu.
- Pred ďalšou manipuláciou alebo čistením nechajte zariadenie približne 30 minút vychladnúť.
- Vždy dbajte na to, aby mali suroviny pripravené v tomto zariadení zlatožltú farbu a neboli tmavé ani hnedé. Odstráňte spálené zvyšky. Čerstvé zemiaky nesmažte pri teplote vyššej ako 180 °C (aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu).
- Pri čistení hornej časti komory na pečenie buďte opatrní, ohrevné teleso a okraje kovových častí sú horúce.
- Vždy dohľadnite na to, aby sa jedlo vo fritéze Airfryer úplne uvarilo.
- Fritézu Airfryer majte vždy pod kontrolou; to platí aj pre prípad použitia diaľkového ovládania alebo oneskoreného spustenia.
- Pri varení mastných jedál môže z teplovzdušnej fritézy Airfryer vychádzať dym. Pri používaní diaľkového ovládania alebo oneskoreného spustenia buďte obzvlášť opatrní.
- Zabezpečte, aby diaľkové ovládanie nepoužívali viacerí ľudia súčasne.
- Pri varení potravín, ktoré sa rýchlo kazia, buďte pri používaní funkcie oneskoreného spustenia opatrní (môže dôjsť k rozmnoženiu baktérií).

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Automatické vypnutie

Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického vypnutia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 20 minút, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu siete alebo do režimu vypnutia v závislosti od stavu modulu WiFi. Ak chcete zariadenie vypnúť manuálne, stlačte **vypínač**.

Informácie o ekologickom dizajne pre identifikačné kódy modelu: HD9285			
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotreba energie v režime vypnutia	P_{off}	0,5	W
Sieťová spotreba energie v pohotovostnom režime	P_{sb}	1,8	W
Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu siete alebo režimu vypnutia v závislosti od stavu modulu Wi-Fi	T_{sb}	20	Min
Norma merania pre prevádzkovú hodnotu	EN 50564:2011		
Zapnutie a vypnutie sieťového pripojenia	Prečítajte si pokyny týkajúce sa použitia aplikácie HomeID		
Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Holandsko		
Zariadenie spĺňa požiadavky na ekologický dizajn smernice 2009/125/ES.			

Uvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu poskytovanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte produkt na webovej stránke **www.home.id**. Fritéza Philips Airfryer je jediná fritéza s jedinečnou technológiou Rapid Air, ktorá umožňuje smažiť vaše obľúbené jedlá s malým alebo žiadnym množstvom oleja a s až 90 % redukciou tuku.

Technológia Philips Rapid Air varí jedlo z každej strany a aj vďaka nášmu dizajnu v tvare hviezdice očakávajte perfektné výsledky od prvého do posledného sústa. Keď je pripojená k aplikácii HomeID, dodá vám tipy na vaše ďalšie zdravé a chutné jedlo založené na vašich preferenciách, zatiaľ čo môžete na diaľku spravovať dokonale konečný výsledok.


Vychutnáte si dokonale pripravené vyprážené jedlo ☑ chrumkavé na povrchu a mäkké vnútri. – Vyprážajte, grilujte, pečte a opekajte a pripravte si množstvo chutných jedál zdravým, rýchlym a jednoduchým spôsobom.

Ďalšie inšpirácie, recepty a informácie o fritéze Airfryer nájdete na webovej lokalite **www.home.id** alebo si môžete stiahnuť bezplatnú aplikáciu HomeID* pre iOS® alebo Android™.





*Aplikácia HomeID nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine. V takom prípade môžete nájsť inšpiráciu na miestnej webovej stránke spoločnosti Philips.

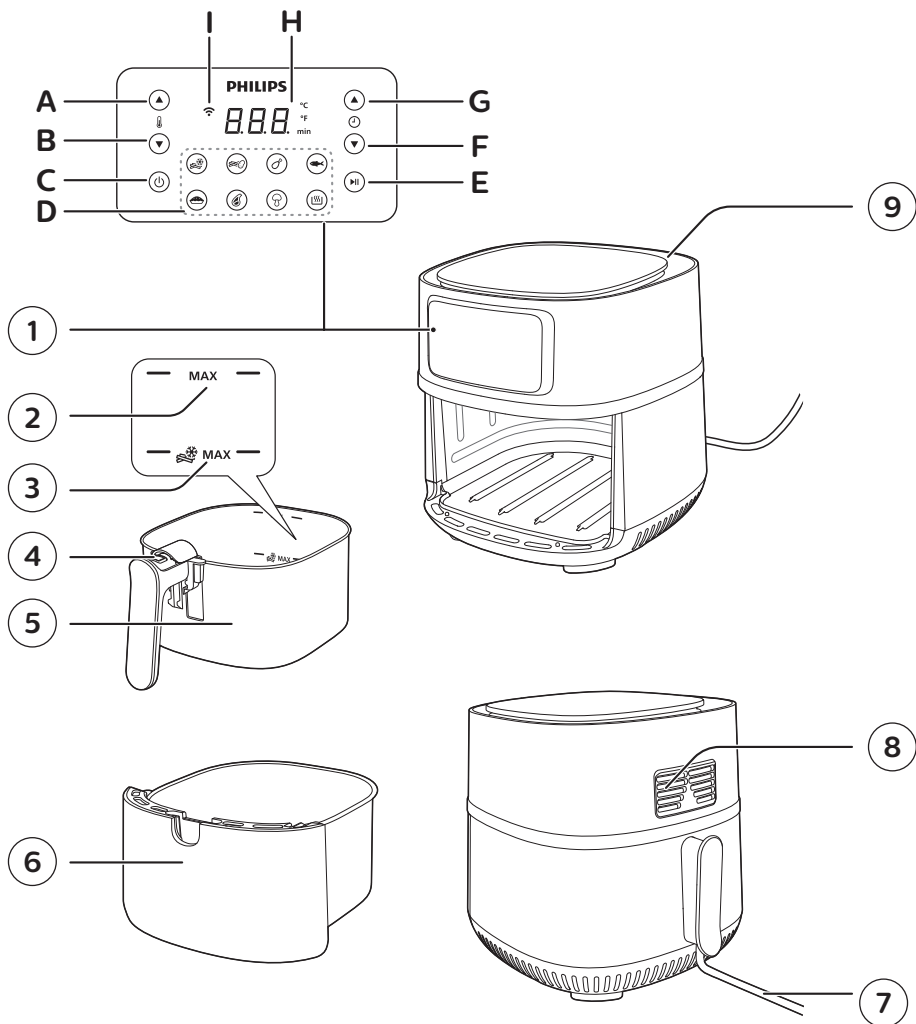Všeobecný popis

- 1 Ovládací panel
 - A Tlačidlo zvýšenia teploty
 - B Tlačidlo zníženia teploty
 - C Vypínač
 - D Tlačidlá predvolených funkcií
 - E Tlačidlo zapnutia/pozastavenia
 - F Tlačidlo skrátiť čas
 - G Tlačidlo predĺžiť čas
 - H Obrazovka
 - I Indikátor pripojenia Wi-Fi
- 2 Značka MAX pre hranolčeky
- 3 Značka MAX pre iné jedlá
- 4 Košík
- 5 Tlačidlo na uvoľnenie košíka
- 6 Nádoba
- 7 Sieťový kábel
- 8 Výstupy vzduchu
- 9 Vstup vzduchu



Stav indikátora Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi  je vypnutý	<ul style="list-style-type: none"> Fritéza Airfryer nie je pripojená k domácej WiFi (doteraz nebolo vykonané úvodné nastavenie WiFi) alebo sa pripojenie k domácej WiFi stratilo, napr. z dôvodu zmeny domáceho smerovača alebo príliš veľkej vzdialenosti medzi fritézou Airfryer a smerovačom, alebo je funkcia WiFi na spotrebiči deaktivovaná. Ak chcete aktivovať WiFi, krátko súčasne stlačte tlačidlá skrátienia času a spustenia/pozastavenia.
Indikátor Wi-Fi  je zapnutý	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurácia pomocou aplikácie HomeID je dokončená a fritéza Airfryer je pripojená k domácej Wi-Fi sieti
Indikátor Wi-Fi  bliká	<ul style="list-style-type: none"> Kedykoľvek je fritéza Airfryer počas procesu nastavenia WiFi v režime „nastavenia“. Na obrazovke sa zobrazia tri čiarky a tlačidlá na fritéze Airfryer sú neaktívne; alebo ak už bola pripojená, blikajúca kontrolka je indikátorom, že fritéza Airfryer je v procese pripájania k domácej sieti WiFi.
Indikátor Wi-Fi  bliká s dlhými prestávkami	<ul style="list-style-type: none"> Funkcia WiFi fritézy Airfryer je chybná. Fritézu Airfryer môžete používať bez funkcií pripojenia alebo môžete zavolať na servisnú linku spoločnosti Philips alebo kontaktovať zákaznické centrum vo vašej krajine.



Poznámka

- Ak chcete vypnúť funkciu WiFi, súčasne stlačte a podržte tlačidlá **skrátienia času** a **spustenia/pozastavenia** po dobu 2 sekúnd.
- Ak chcete funkciu WiFi opäť zapnúť, opäť stlačte a podržte tlačidlá **skrátienia času** a **spustenia/pozastavenia** po dobu 2 sekúnd. Modul WiFi sa opäť pripojí približne za 20 sekúnd. Postup sa dokončí, keď sa rozsvieti indikátor WiFi.

Pred prvým použitím

- 1 Odstráňte všetok obalový materiál.
- 2 Zo zariadenia odstráňte všetky nálepky a štítky (ak sú prítomné).
- 3 Pred prvým použitím zariadenie dôkladne očistite podľa pokynov uvedených v kapitole o čistení.

Aplikácia HomeID

Teplotovzdušná fritéza Philips Airfryer podporuje WiFi, vďaka čomu ju môžete prepojiť s aplikáciou HomeID, aby ste mohli využívať všetky funkcie fritézy Airfryer. V aplikácii HomeID si môžete vyberať obľúbené recepty, posilať ich do fritézy Airfryer a spúšťať ju zo svojho inteligentného zariadenia. Zo svojho inteligentného zariadenia môžete začať, monitorovať a prispôbiť proces varenia, nech ste kdekoľvek – dokonca ani nemusíte byť doma.

Pripojenie fritézy Airfyer k aplikácii

Poznámka

- Pri prvom nastavovaní fritézy Airfyer odporúčame stiahnuť si aplikáciu a hneď do nej zariadenie pridať. Takto odomknete celý jej potenciál vrátane funkcií varenia na diaľku (napr. spúšťanie receptov alebo automatických programov varenia cez aplikáciu, zasielanie upozornení o dokončení jedla a pod.) a získate prístup k najnovším aktualizáciám firmvéru. Pre optimálny výkon nechajte fritézu Airfyer pripojenú 24 hodín po počiatočnom nastavení, aby sa prípadné aktualizácie nainštalovali automaticky.

- 1 Pripojte zástrčku fritézy Airfyer do sieťovej zásuvky.
- 2 Pred nastavovaním Wi-Fi sa uistite, že je vaše inteligentné zariadenie je v dosahu vašej domácej siete WiFi.
- 3 Z vášho obchodu s aplikáciami alebo z webovej lokality **www.home.id** si do svojho inteligentného zariadenia stiahnite aplikáciu Philips HomeID, postupujte podľa pokynov procesu registrácie a vyberte pripojenú fritézu Airfyer.
- 4 Pri pripojení fritézy Airfyer k sieti Wi-Fi a spárovaní fritézy Airfyer postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- 5 Keď sa na používateľskom rozhraní fritézy Airfyer rozsvieti kontrolka Wi-Fi, fritéza Airfyer je pripojená.

Poznámka

- Teplovzdušnú fritézu Airfyer pripájajte k domácej sieti Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Na pripojenie fritézy Airfyer k domácej sieti Wi-Fi je potrebné jednoduché nastavenie WiFi.
- Proces párovania spočíva v prepojení aplikácie HomeID s inteligentnou fritézou Airfyer.
- Proces nastavenia siete Wi-Fi možno zrušiť pomocou aplikácie alebo odpojením fritézy Airfyer.
- Ak chcete spustiť proces párovania, dlho stlačte tlačidlo **zníženia teploty** a postupujte podľa pokynov v aplikácii alebo ho spustíte z nastavení v aplikácii HomeID.

Ovládanie hlasitosti

- 1 Stiahnite si aplikáciu HomeID.
- 2 Aplikáciu HomeID pripojte k svojej fritéze Airfyer.
- 3 Dajte súhlas s „varením na diaľku“.
- 4 Aplikáciu HomeID prepojte s aplikáciou hlasového asistenta. Toto pripojenie je možné vykonať priamo pri vstupe do systému alebo neskôr v nastaveniach aplikácie HomeID. V prípade, že nevidíte možnosť aktivácie hlasového ovládania v samotnej aplikácii HomeID, aktivujte funkciu Kitchen+ v aplikácii hlasového asistenta.

☰ Poznámka


- Ak nemáte aplikáciu hlasového ovládania, najprv si ju stiahnite, aby ste mohli do fritézy Airfryer posilať príkazy.
- V aplikácii sú k dispozícii podrobné hlasové príkazy na ovládanie hlasom.

Príprava na použitie

- 1 Zariadenie položte na stabilný, horizontálny, rovný a teplu odolný povrch.

☰ Poznámka

- Navrch ani na alebo k bokom zariadenia nič neumiestňujte. Mohlo by dôjsť k zablokovaniu prúdenia vzduchu a následnému zhoršeniu výsledkov prípravy jedla.
- Keď je zariadenie v prevádzke, neumiestňujte ho do blízkosti predmetov ani pod predmety, ktoré by sa mohli parou poškodiť, ako sú steny a kuchynská linka.
- Gumovú zátku ponechajte v panvici. Neodstraňujte ju pred varením.

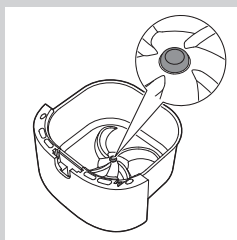

Používanie zariadenia

Tabuľka potravín

Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže vybrať základné nastavenia pre typy potravín, ktoré chcete pripraviť.

☰ Poznámka

- V košíku je vyznačená značka MAX pre hranolčeky. S cieľom dosiahnutia rovnomerného výsledku prípravy nepridávajte viac hranolčekov, ako je uvedené v tabuľke jedál a ani nad túto značku maximálnej úrovne (MAX).
- Majte na pamäti, že tieto nastavenia sú všeobecnými odporúčaniami. Keďže sa suroviny líšia podľa pôvodu, veľkosti, tvaru a značky, nemôžeme zaručiť to najlepšie nastavenie pre vaše suroviny.
- Pri príprave veľkých porcií (napríklad hranolčeky, krevety, kuracie stehná, zmrazené chuťovky) suroviny v košíku 2 až 3-krát potraсте, otočte alebo pohýbte, aby sa dosiahol konzistentný výsledok.



574 SLOVENČINA




Suroviny	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Tenké mrazené hranolčeky (7 x 7 mm)	200 – 1000 g/7 – 35 oz	14 – 33	180 °C/360 °F	• Medzitým 4-krát potraсте, otočte alebo premiešajte
Domáce hranolky (hrúbka 10x10 mm)	200 – 1000 g/7 – 35 oz	15 – 35	180 °C/360 °F	• Medzitým 4-krát potraсте, otočte alebo premiešajte
Mrazené kuracie nugety	200 – 800 g/7 – 28 oz	9-20	200°C/400°F	• Medzitým 2-krát potraсте, otočte alebo premiešajte
Mrazené jarné závitky	200 – 800 g/7 – 28 oz	9-20	200°C/400°F	• Medzitým 2-krát potraсте, otočte alebo premiešajte
Hamburger (cca. 150 g)	1 – 6 placiiek	16-21	200°C/400°F	• V polovici pečenia potraсте, otočte alebo premiešajte
Sekaná	1 400 g/49 oz.	55-60	150 °C/300 °F	• Použite príslušenstvo na pečenie
Mäsové kotlety bez kosti (cca. 190 g)	1 – 5 kusov	13 – 19	200°C/400°F	• V polovici pečenia potraсте, otočte alebo premiešajte
Tenké klobásky (cca. 60 g)	2 – 10 kusov	9 – 12	200°C/400°F	• V polovici pečenia potraсте, otočte alebo premiešajte
Kuracie stehná (cca. 125 g)	2 – 12 kusov	18 – 28	180 °C/360 °F	• V polovici pečenia potraсте, otočte alebo premiešajte
Kuracie prsia (cca. 160 g)	1 – 5 kusov	18-26	180 °C/360 °F	
Celé kurča	1400 g/49 oz	75 – 85	180 °C/360 °F	
Celé ryby (cca. 300-400 g)	1 - 2 ryby	23 – 31	200°C/400°F	
Rybíe filety (cca. 200 g)	1 - 5 (1 vrstva)	21 – 30	160 °C/320 °F	
Zmiešaná zelenina (nahrubo nasekaná)	200 – 1000 g	8 – 23	180 °C/360 °F	• Dobu varenia nastavte podľa svojej chuti • V polovici pečenia potraсте, otočte alebo premiešajte
Muffiny (cca. 50 g)	1 – 9	17 – 19	160 °C/320 °F	• Použite košíčky na muffiny
Koláč	800 g/28 oz	50 – 60	160 °C/320 °F	• Použite príslušenstvo na pečenie
Predpečený chlieb/rožky (cca. 60 g)	1 – 8 kusov	6 až 8	200°C/400°F	

Suroviny	Min. – max. množstvo	Čas (min)	Teplota	Poznámka
Domáci chlieb	1000 g / 35 oz	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Použite príslušenstvo na pečenie Tvar musí byť čo najplochejší, aby sa chlieb pri kysnutí nedotkol ohrevného telesa.

Príprava teplým vzduchom


! Upozornenie

- Upozorňujeme, že niektoré funkcie opísané v návode sa môžu líšiť od funkcií vášho zariadenia. Ak chcete mať prístup k najnovším funkciám, odporúčame vždy používať najaktuálnejší firmvér. Môžete to jednoducho dosiahnuť pripojením zariadenia k aplikácii HomeID a zapojením do siete, pretože aktualizácie sa budú inštalovať automaticky.
- Táto teplovzdušná fritéza Airfryer využíva horúci vzduch. Do nádoby nedávajte olej, fritovaciu masť ani žiadnu inú tekutinu.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť alebo rúčky. S horúcou nádobou manipulujte v kuchynských teplovzdušných rukaviciach.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti.
- Počas prvého použitia môže z fritézy stúpať určité množstvo dymu. Ide o bežný jav.
- Predhrievanie zariadenia nie je potrebné.

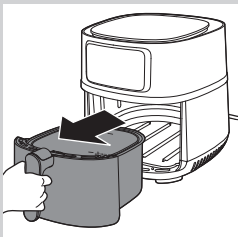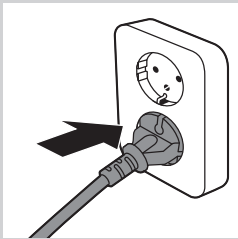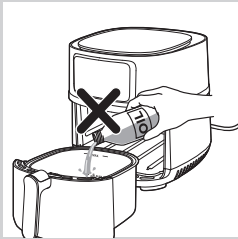

1 Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.


2 Panvicu s košíkom vyberte zo zariadenia potiahnutím za rukoväť.

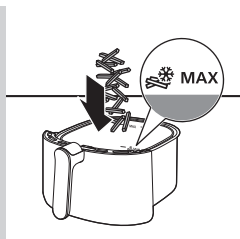

3 Suroviny vložte do košíka.

Poznámka


- Fritéza Airfryer dokáže pripraviť veľké spektrum surovín. Pozrite si časť „Tabuľka potravín“, kde nájdete správne množstvá a približné časy varenia.
- Neprekračujte množstvá uvedené v časti „Tabuľka jedál“ ani neprepĺňajte košík nad značku MAX, pretože tým môžete negatívne ovplyvniť kvalitu konečného výsledku.
- Neprekračujte značku MAX so symbolom hranolčekov pre zmrazené chuťovky na báze zemiakov a pre domáce hranolčeky.
- Ak chcete naraz pripravovať rôzne suroviny, skôr než ich začnete pripravovať súčasne, skontrolujte odporúčanú dobu varenia jednotlivých surovín.

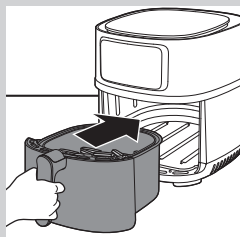


4 Vložte panvicu s košíkom späť do fritézy.

Upozornenie


- Nádobu nikdy nepoužívajte bez vloženého košíka.
- Počas používania ani istú dobu po ukončení používania sa nedotýkajte panvice ani košíka, pretože môžu byť veľmi horúce.

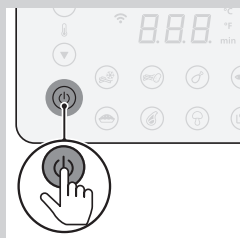


5 Stlačením **vypínača** zariadenie zapnete.

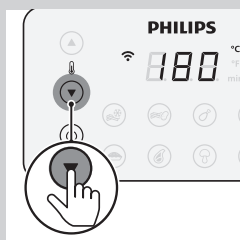

6 Stlačením tlačidla **zvýšenia** alebo **zníženia teploty** vyberte požadovanú teplotu.

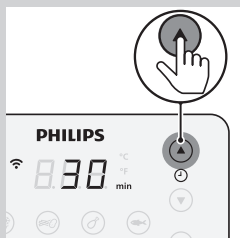

7 Stlačením tlačidla **predĺženia času** vyberte požadovaný čas.

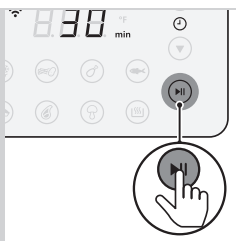

8 Stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia** spustíte proces varenia.

Poznámka

- Počas varenia sa striedavo zobrazuje teplota a čas.
- Posledná minúta varenia sa odpočítava v sekundách.
- Pozrite si tabuľku jedál so základnými nastaveniami varenia pre rôzne druhy jedál.
- Po spustení procesu varenia a spárovaní fritézy Airfryer s vaším inteligentným zariadením môžete vidieť, ovládať a meniť parametre varenia aj v aplikácii HomeID.
- Ak chcete na fritéze Airfryer zmeniť jednotku teploty zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita alebo naopak, stlačte súčasne tlačidlo **zvýšenia a zníženia teploty** na približne 10 sekúnd.

Tip

- Ak chcete počas varenia zmeniť čas varenia alebo teplotu, kedykoľvek stlačte príslušné tlačidlo nahor alebo nadol.
- Proces varenia pozastavíte stlačením tlačidla **Zapnutie/pozastavenie**. Ak chcete obnoviť proces varenia, opätovným stlačením **tlačidla spustenia/pozastavenia** pokračujte v procese varenia. Na pozastavenie procesu prípravy pokrmu môžete tiež krátko stlačiť vybranú predvoľbu. Proces prípravy pokrmu obnovíte opätovným stlačením predvoľby.
- Keď vytiahnete panvicu a košík, zariadenie je automaticky v režime pozastavenia. Proces varenia pokračuje, keď panvicu a košík znovu vložíte do zariadenia.



Poznámka


- Ak do 20 minút nenastavíte požadovanú dobu varenia, zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.
- Niektoré prísady je potrebné po počas prípravy pokrmu pretriasť alebo otočiť (pozri časť „Tabuľka jedál“). Ak chcete prísady pretrepať, vytiahnite panvicu s košom, položte ju na tepelne odolnú pracovnú dosku, posuňte veko a stlačením tlačidla na uvoľnenie koša vyberte kôš a pretrepte ho nad drezom. Potom vložte košík do panvice a zasuňte ich späť do zariadenia.

9 Keď zaznie signalizácia časovača, doba varenia uplynula.

Poznámka

- Proces varenia môžete zastaviť manuálne. Urobíte tak stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia**.

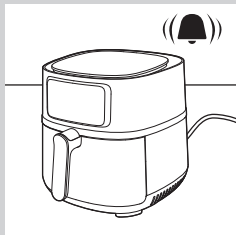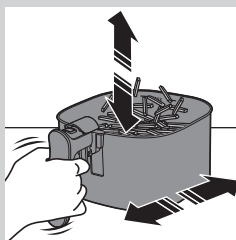

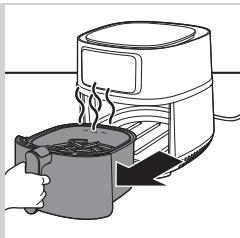


10 Vyťahnite nádobu a skontrolujte, či sú prísady hotové.

! Upozornenie

- Panvica fritézy Airfryer je po ukončení varenia horúca. Keď vyberáte panvicu zo zariadenia, vždy ju položte na teplovzdorný pracovný povrch (napr. trojnožku atď.).

☰ Poznámka


- Ak suroviny ešte nie sú hotové, panvicu vsuňte späť do teplovzdušnej fritézy Airfryer pomocou rukoväte a k nastavenému času pridajte niekoľko minút.

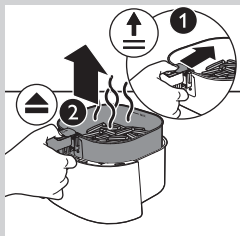

11 Ak chcete vybrať malé prísady (napr. hranolky), zdvihnite kôš z panvice tak, že najprv posuniete veko a potom stlačíte tlačidlo uvoľnenia koša.

! Upozornenie

- Po tepelnej príprave sú nádoba, košík, kryt vnútra a suroviny horúce. V závislosti od typu surovín vo fritéze Airfryer môže z nádoby vychádzať para.

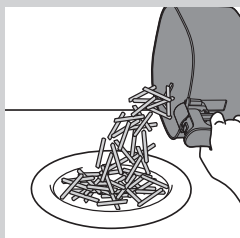

12 Obsah košíka vysypte do misky alebo na tanier. Košík vždy vyberte z panvice, aby ste vysypali jeho obsah. Na dne panvice sa môže nachádzať horúci olej.

☰ Poznámka

- Na vybratie veľkých alebo krehkých prísad použite kliešte.
- Zvyšný olej alebo tuk zo surovín sa zachytáva na dne nádoby.
- V závislosti od typu varených surovín môžete opatrne vyliat nadbytočný olej alebo vytopený tuk z nádoby po každej dávke alebo pred pretrasením, či opätovným vložením košíka do nádoby. Košík položte na teplu odolný povrch. Na vylíatie prebytočného oleja alebo vytopeného tuku si nasadte kuchynské teplovzdorné rukavice. Košík vráťte naspäť do panvice.

Po príprave jednej dávky surovín je fritéza Airfryer ihneď pripravená na prípravu ďalšej dávky.

☰ Poznámka

- Ak chcete pripraviť ďalšiu dávku zopakujte krok 3 až 12.

Nastavenie teploty a času

S teplovzdušnou fritézou Airfryer môžete variť až 10 hodín pri maximálnej teplote 100 °C alebo až 3 hodiny pri maximálnej teplote 200 °C. Môžete si tak vyrobiť vlastný jogurt alebo sušiť ovocie a zeleninu.


Čas	Teplota
1 – 180 minút	40 °C – 200 °C
1 minúta – 10 hodín	40 °C – 100 °C




Poznámka

- Uistite sa, že ste najprv nastavili teplotu a až potom čas.


Výber režimu udržiavania teploty

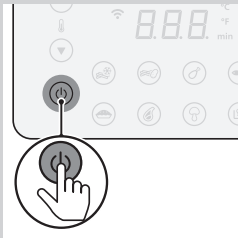

- 1 Stlačením **vypínača** zariadenie zapnete.

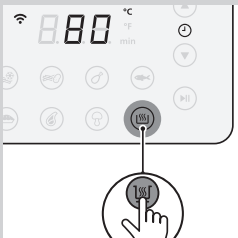

- 2 Stlačte tlačidlo **udržiavania teploty**.

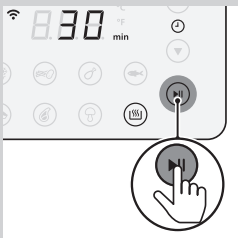

- 3 Stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia** spustíte proces udržiavania teploty.



Poznámka

- Časovač udržiavania teploty je nastavený na 30 minút. Ak chcete zmeniť čas udržiavania teploty (1 – 30 minút), stlačte tlačidlo **skrátienia času**. Čas sa potvrdí automaticky.
- Teplota je v režime udržiavania teploty nastavená na 80 °C a nie je možné ju zmeniť.

- 4 Režim udržiavania teploty pozastavíte stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia**. Režim udržiavania teploty obnovíte opätovným stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia**.

5 Režim udržiavania teploty vypnete stlačením **vypínača**.



Tip

- Ak potraviny, ako sú hranolčeky, stratia počas režimu udržiavania teploty svoju chrumkavosť, buď skráťte čas udržiavania teploty skorším vypnutím spotrebiča, alebo ich nechajte zapieť 2 – 3 minúty pri teplote 180 °C.



Poznámka

- Počas aktivácie režimu udržiavania teploty sa niekedy aktivuje ventilátor a ohrievač vnútri zariadenia.
- Režim udržiavania teploty je určený na udržanie jedál v teplé okamžité po ukončení varenia vo fritéze Airfryer. Neslúži na ohrievanie.

Varenie s predvolením



- 1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v kapitole „Teplovzdušné smaženie“.
- 2 Stlačte tlačidlo opakovaného ohrevu. Vybraná predvoľba bliká.



- 3 Proces varenia spustíte stlačením tlačidla **spustenia/ pozastavenia**.



Poznámka

- V nasledujúcej tabuľke nájdete ďalšie informácie o predvoľbách.

 **Tip**



- Pri príprave čerstvých hranolčekov alebo zmrazených chuťoviek na báze zemiakov vám zariadenie pripomenie, aby ste s jedlom potriasli s cieľom dosiahnutia homogénneho výsledku prípravy. Ak chcete túto pripomienku vypnúť, zapnite zariadenie a potom dlho súčasne stlačte predvoľbu zmrazených chuťoviek na báze zemiakov a predvoľbu domácich hranolčekov. Ak chcete znovu zapnúť pripomienku potrasenia, zapnite zariadenie a potom znovu dlho súčasne stlačte predvoľbu zmrazených chuťoviek na báze zemiakov a predvoľbu domácich hranolčekov.
- Ak si prispôsobíte predvoľby čerstvých hranolčekov a zmrazených chuťoviek na báze zemiakov uložením vlastného času a teploty, pripomienka potrasenia sa automaticky vypne.
- Zariadenie vám pripomenie, aby ste počas prípravy jednej z týchto 2 predvoľieb 4-krát potriasli pokrmom. Ak chcete zastaviť pípajúce počas varenia, krátko stlačte tlačidlo **spustenia/pozastavenia** alebo vytiahnite kôš, aby ste hranolčkami potriasli. Tým sa nevypne funkcia pripomienky potrasenia, ale iba pípajúci zvuk pre tento proces prípravy.







Prispôsobenie predvoľieb

Ak chcete uložiť vlastný čas s teplotu predvoľby na fritéze Airfryer, krátko stlačte tlačidlo preferovanej predvoľby na fritéze Airfryer. Zmeňte čas a/alebo teplotu a potom znova dlho stlačte to isté tlačidlo predvoľby, kým zariadenie nezapípa, aby sa vaše osobné nastavenia uložili.

Návrat k štandardným nastaveniam predvoľieb

Ak chcete obnoviť svoje osobné nastavenia predvoľby, krátko stlačte tlačidlo preferovanej predvoľby a potom znova dlho stlačte rovnaké tlačidlo predvoľby, kým zariadenie nezapípa.


Predvoľba	Predvolený čas (min)	Prednastavená teplota	Hmotnosť (max.)	Informácie
 Zmrazené chuťovky na báze zemiakov	31	180 °C 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Mrazené chuťovky na báze zemiakov, ako sú mrazené hranolčeky, zemiakové mesiaciky, criss-cross hranolčeky atď. • Medzitým 4-krát potrasíte, otočíte alebo premiešajte
 Čerstvé hranolčeky	35	180 °C 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Používajte múčnaté zemiaky • 10x10 mm hrubé rezy • Namočte na 30 minút do vody, potom osušte a pridajte 1/4 až 1 PL oleja. • Medzitým 4-krát potrasíte, otočíte alebo premiešajte

Predvoľba	Predvolený čas (min)	Prednastavená teplota	Hmotnosť (max.)	Informácie
 Kuracie stehienka	28	180 °C 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Až 12 kuracích stehien Medzitým 2-3-krát pretrepte, otočte alebo premiešajte
 Celá ryba cca 300 g	31	200 °C 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 ryba
 Koláč	55	160 °C 320°F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Používajte XXL príslušenstvo na pečenie (199 x 189 x 80 mm)
 Mäsové kotlety	19	200 °C 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Až 5 mäsové kotlety bez kosti
 Miešaná zelenina	23	180 °C 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Nahrubo nakrájané Používajte XXL príslušenstvo na pečenie Premiešanie počas prípravy
 Udržiavanie teploty	30	80 °C 175°F	Nie je k dispozícii	<ul style="list-style-type: none"> Teplotu nie je možné nastaviť


Zmena na inú predvoľbu



1 Počas varenia stlačte tlačidlo **spustenia/pozastavenia**.

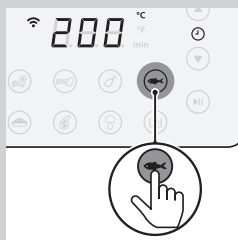

2 Stlačte iné tlačidlo predvoľby.

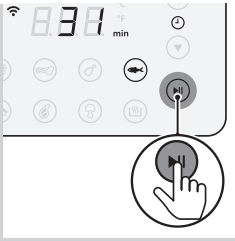

- Opätovným stlačením tlačidla **spustenia/pozastavenia** spustíte nový proces varenia.

Spustenie receptu z aplikácie HomeID

Poznámka

- Uistite sa, že ste v aplikácii udelili súhlas s diaľkovým ovládaním.
- Pred aktiváciou diaľkového ovládania sa uistite, že prostredie zariadenia je bezpečné a všetky diely sú na správnom mieste. Zariadenie nenechávajte bez dozoru.

- Stlačením **vypínača** zapnite fritézu Airfryer.
- Otvorte aplikáciu HomeID na svojom inteligentnom zariadení a vyhľadajte požadovaný recept.
- Otvorte recept a v aplikácii spustíte proces varenia.

Poznámka

- Dbajte na to, aby ste pri príprave receptov vyvinutých pre fritézu Airfryer používali rovnaké množstvo potravín, aké je uvedené v receptoch. Ak použijete iné prísady alebo iné množstvo potravín, upravte čas varenia. Pri varení receptov, ktoré nie sú vyvinuté pre fritézu Airfryer, majte na pamäti, že čas a teplota sa môžu upraviť.

Tip

- Prostredníctvom filtra vo vyhľadávaní receptov môžete svoju inteligentnú fritézu Airfryer vyfiltrovať a získať recepty, ktoré sú vyvinuté pre vaše zariadenie.
- Keď sa proces varenia spustí z aplikácie, nastavenia varenia sa zobrazia aj na obrazovke fritézy Airfryer.
- Proces varenia môžete pozastaviť alebo zmeniť nastavenia na fritéze Airfryer alebo v aplikácii.
- Po skončení procesu varenia môžete v aplikácii spustiť režim udržiavania teploty alebo ho spustiť z predvoľby „udržiavanie teploty“ na fritéze Airfryer.
- Ak jedlo ešte nie je hotové, môžete proces varenia predĺžiť v aplikácii alebo vo fritéze Airfryer.
- Ak chcete ukončiť proces varenia pred uplynutím času varenia, dlho stlačte **vypínač** na fritéze Airfryer alebo stlačte ikonu pozastavenia a potom ikonu zastavenia v aplikácii.
- Individuálny čas a teplotu môžete spustiť aj v aplikácii HomeID.
- V spodnej časti domovskej obrazovky sa nachádza tlačidlo na prechod na domovskú obrazovku, recepty, manuálny režim, články alebo váš profil. Stlačte tlačidlo manuálneho režimu a odošlite do fritézy Airfryer svoj individuálny čas a teplotu.

Príprava domácich hranolčekov

Na prípravu skvelých domácich hranolčekov vo fritéze Airfryer:

- Vyberte typ zemiakov, ktoré sú vhodné na prípravu hranolčekov (t. j. čerstvé, (mierne) sypké zemiaky).
 - Rovnomerné výsledky dosiahnete, ak budete pripravovať hranolčky po porciách s hmotnosťou max. 1 000 g. Väčšie hranolčky zvyknú byť menej chrumkavé ako menšie hranolčky.
- 1 Zemiaky ošúpte a nakrájajte na pásiky (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hrubé).
 - 2 Minimálne na 30 minút namočte zemiakové hranolčky do misky s vodou.
 - 3 Vodu z misky vylejte a zemiakové hranolčky osušte v kuchynskej utierke alebo pomocou papierových servítok.
 - 4 Do misky nalejte jednu polievkovú lyžicu kuchynského oleja, hranolčky vložte do misky a miešajte ich, kým nebudú pokryté vrstvou oleja.
 - 5 Hranolčky vyberte z misky prstami alebo dierovanou naberačkou, aby nadbytočný olej zostal v miske.



Poznámka

- Misku nenakláňajte, aby ste naraz premiestnili všetky tyčinky do košíka. Zabráňte tomu, aby sa prebytočný olej dostal do nádoby.

- 6 Hranolčky vložte do košíka.
- 7 Smažte zemiakové hranolčky a počas pečenia 4-krát zatraste košom.

Cistenie



Varovanie

- **Skôr než sa pustíte do čistenia, nechajte košík, panvicu a vnútorné časti zariadenia úplne vychladnúť.**
- **Panvica, košík a vnútorné časti zariadenia majú neprilnavý povrch. Nepoužívajte kovové kuchynské náčinie ani abrazívne čistiace materiály, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu neprilnavého povrchu.**


Zariadenie očistite po každom použití. Po každom použití odstráňte olej a tuk z dna nádoby.

- 1 Stlačením **vypínača** zariadenie vypnite, zástrčku vyťahnite zo stenovej zásuvky a zariadenie nechajte vychladnúť.



Tip

- Ak chcete, aby teplovzdušná fritéza Airfryer vychladla rýchlejšie, vyberte panvicu a košík.

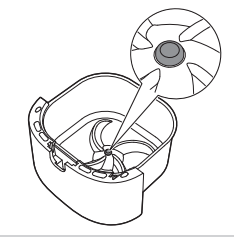


- 2 Vylejte vytopený tuk alebo olej z dna nádoby.
- 3 Panvicu a košík umyte v umývačke riadu. Môžete ich umyť aj horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a jemnou špongiou (pozri časť „Tabuľka čistenia“).

Poznámka

- Panvicu s gumovou zátkou vložte do umývačky riadu. Pred čistením neodstraňujte gumovú zátku.

Tip


- Ak sa zvyšky jedla prichytia na panvicu alebo košík, môžete ich na 10 až 15 minút namočiť do horúcej vody s prostriedkom na umývanie riadu. Namáčanie uvoľňuje zvyšky potravín a uľahčuje ich odstránenie. Uistite sa, že používaný čistiaci prostriedok rozpúšťa olej a masť. Ak sa na panvici alebo na košíku nachádzajú masťové škvrny, ktoré nedokážete odstrániť pomocou horúcej vody a prostriedku na umývanie riadu, použite tekutý odmasťovač.
- V prípade potreby sa zvyšky tuku, ktoré sa prilepia na ohrevné teleso, môžu odstrániť jemnou alebo stredne tvrdou štetinovou kefkou. Nepoužívajte oceľovú drôtenú kefu ani kefu s tvrdými štetinami, pretože by mohli poškodiť ochrannú vrstvu na ohrevnom telese.

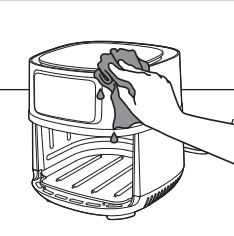


- 4 Vonkajšiu stranu zariadenia očistite navlhčenou handričkou.

Poznámka

- Dbajte na to, aby sa vlhkosť nedostala na ovládací panel. Po čistení ovládací panel osušte handričkou.

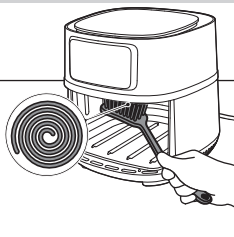


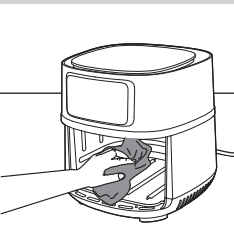



- 5 Ohrevné teleso očistite čistiacou kefkou a odstráňte všetky prípadné zvyšky potravín.



- 6 Vnútro zariadenia očistite jemnou špongiou namočenou v horúcej vode.

Tabuľka s pokynmi na čistenie

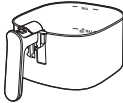			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Odkladanie

- 1 Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- 2 Pred odložením sa presvedčte, či sú všetky časti čisté a suché.



Poznámka

- Pri prenášaní vždy držte teplovzdušnú fritézu Airfryer vodorovne. Dbajte aj na to, aby ste držali panvicu v prednej časti zariadenia, pretože panvica s košíkom sa môže zo zariadenia vysunúť, ak sa náhodne nakloní smerom dole. Môže to viesť k poškodeniu týchto častí.
- Pred prenášaním a/alebo skladovaním sa vždy uistite, či sú odnímateľné časti fritézy Airfryer upevnené.

Recyklácia



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom.
- Postupujte podľa predpisov platných vo svojej krajine týkajúcich sa separovaného zberu elektrických výrobkov.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že fritéza Airfryer HD9285 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej webovej stránke: <https://www.philips.com>. Fritéza Airfryer HD9285 je vybavená modulom Wi-Fi (2,4 GHz 802.11 b/g/n) s maximálnym výstupným výkonom 92,9 mW EIRP.

Záruka a podpora

Spoločnosť Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka je neplatná, ak je porucha spôsobená nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá vplyv na vaše spotrebiteľské práva podľa zákona. Ďalšie informácie a možnosť uplatnenia záruky nájdete na našej webovej stránke www.home.id/warranty.

Aktualizácie softvéru

Aktualizácia je nevyhnutným prvkom na zabezpečenie vášho súkromia a správneho fungovania vašej fritézy Airfryer a aplikácie. Vždy aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.



Poznámka

- Ak chcete, aby fritéza Airfryer aktualizovala firmvér na najnovšiu verziu, zaistite, aby bola fritéza Airfryer pripojená k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- Vždy používajte najnovšiu aplikáciu a firmvér.
- Aktualizácie sú dané k dispozícii, keď sa do nich zahrnú softvérové vylepšenia alebo majú zabrániť bezpečnostnému problému.
- Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky po uvedení fritézy Airfryer do pohotovostného režimu. Táto aktualizácia zvyčajne trvá niekoľko minút a na obrazovke fritézy Airfryer bliká „---“. Počas aktualizácie nebude možné fritézu Airfryer používať. Nezasahujte do aktualizácie firmvéru.

Kompatibilita zariadenia


Podrobné údaje o kompatibilitě aplikácie nájdete medzi informáciami v obchode s aplikáciami.

Nulovanie na výrobné nastavenia

Na obnovenie výrobných nastavení fritézy Airfryer stlačte súčasne tlačidlá **teploty** a **predĺženia času** na 10 sekúnd. Fritézu Airfryer tak odpojíte od domácej siete WiFi a už nebude spárovaná ani s vašim inteligentným zariadením.

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.home.id/support**, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vonkajšok zariadenia sa počas používania zohrieva.	Teploto vo vnútri je vyžarovaná na vonkajšie steny.	<p>Ide o bežný jav. Všetky rukoväte a rúčky, ktoré môžete počas prevádzky potrebovať použiť, zostávajú dostatočne chladné na dotyk.</p> <p>Nádoba, košík a vnútorné časti zariadenia sa po zapnutí zariadenia vždy zahrejú, aby sa zabezpečila správna príprava jedál. Tieto časti sú vždy príliš horúce na dotyk.</p> <p>Ak zariadenie necháte dlhšie zapnuté, niektoré časti sa zohrejú na teplotu nebezpečnú na dotyk. Tieto oblasti sú na zariadení označené nasledujúcou ikonou:</p>  <p>Ak budete mať horúce miesta na pamäti a vyhýbať sa im, zariadenie je úplne bezpečné na používanie.</p>
Moje domáce hranolčeky nevyšli podľa mojich predstáv.	Nepoužili ste správny typ zemiakov.	Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, použijete čerstvé a suché zemiaky. Ak potrebujete zemiaky skladovať, neskladujte ich v chladnom prostredí, ako je chladnička. Vyberte zemiaky, na ktorých balení sa uvádza, že sú vhodné na fritovanie.
	Množstvo v košíku je príliš veľké.	Pri príprave domácich hranolčekov postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie (pozri „Príprava domácich hranolčekov“).
	Niektoré druhy surovín je potrebné v polovici varenia potriať.	Pri príprave domácich hranolčekov postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie (pozri „Príprava domácich hranolčekov“).
Fritéza Airfryer sa nezapne.	Zariadenie nie je zapojené do siete.	Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená do sieťovej zásuvky.
	Niekoľko spotrebičov je pripojených do jednej zásuvky.	Fritéza Airfryer má vysoké napätie. Vyskúšajte inú zásuvku a skontrolujte poistky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vo fritéze Airfryer vidím nejaké miesta, z ktorých sa odlupuje materiál.	V nádobe fritézy Airfryer sa môžu objaviť malé škvrny v dôsledku náhodného dotyku alebo poškrabania povrchovej vrstvy (napr. pri čistení drsnými čistiacimi nástrojmi alebo pri vkladaní príslušenstva do varnej komory).	Poškodeniu môžete zabrániť tým, že košík vkladáte do nádoby správne. Ak košík vkladáte pod uhlom, jeho strana môže naraziť na stenu nádoby, čo spôsobí, že malé kúsky povlaku sa odlúpujú. Ak k tomu dôjde, berte do úvahy, že vám nehrozí nebezpečenie, pretože všetky použité materiály sú bezpečné a môžu prichádzať do styku s potravinami.
Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varíte masné suroviny.	Opatrne vylejte nadbytočný olej alebo tuk z nádoby a následne pokračujte v príprave.
	Nádoby na potraviny stále obsahujú masné zvyšky z predchádzajúceho použitia.	Biely dym je spôsobený masnými zvyškami, ktoré sa zahrievajú v nádobe. Po každom použití nádobu a košík dôkladne umyte.
	Obal, napr. strúhanka s vajíčkom, sa dostatočne nespojí so surovinou.	Drobné kúsky obalu, ktoré sa rozptýlia vo vzduchu, môžu spôsobiť biely dym. Obal pevne pritlačte k potravine, aby sa dobre prilepil.
	Marináda, tekuté suroviny alebo šťava z mäsa prskajú pri kontakte s vytopeným tukom alebo masťou.	Jedlo pred vložením do košíka osušte.
Indikátor LED siete Wi-Fi na fritéze Airfryer nesvieti.	Fritéza Airfryer už nie je pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Zmenili ste názov domácej siete Wi-Fi.	Zopakujte proces párovania v poradí popísanom v aplikácii. Ak to nepomôže, začnite proces nastavenia odznova. Je tiež možné, že funkcia Wi-Fi na zariadení je deaktivovaná. Ak chcete aktivovať funkciu Wi-Fi, krátko súčasne stlačte tlačidlá skrátienia času a spustenia/pozastavenia .
Aplikácia ukazuje, že proces párovania nebol úspešne dokončený.	Skontrolujte, či ste vykonali kroky v takom poradí, aké je popísané v aplikácii: Najprv stlačte tlačidlo na zariadení a potom v aplikácii spustíte proces párovania.	Zopakujte proces párovania v poradí popísanom v aplikácii. Ak to nepomôže, začnite proces nastavenia odznova.
Na mojom displeji sa zobrazuje blikajúce „---“.	Vaša fritéza Airfryer aktualizuje firmvér.	Pred dokončením procesu aktualizácie firmvéru počkajte približne jednu minútu. Počas aktualizácie firmvéru nemôžete fritézu Airfryer používať.
Na obrazovke fritézy Airfryer sa zobrazí „E1“.	Zariadenie je poškodené/ chybne.	Zavolajte servisnú horúcu linku spoločnosti Philips alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
	Fritéza Airfryer môže byť uložená na mieste, kde je príliš chladno.	Ak bolo zariadenie uložené pri nízkej okolitej teplote, nechajte ho pred opätovným pripojením k sieti zohriať na izbovú teplotu aspoň 15 minút. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E1“, zavolajte na servisnú linku spoločnosti Philips alebo kontaktujte zákaznícke centrum vo svojej krajine.

VSEBINA

Pomembno	591
Uvod	594
Splošni opis	594
Pred prvo uporabo	596
Aplikacija HomeID	596
Glasovno upravljanje	597
Priprava za uporabo	598
Uporaba aparata	598
Preglednica s hrano	598
Cvrtje z vročim zrakom	600
Nastavitev temperature in časa	604
Izbira načina ohranjanja toplote	604
Priprava s prednastavitvijo	605
Preklop na drugo prednastavitev	607
Začetek priprave z aplikacijo HomeID	608
Priprava domačega krompirčka	609
Čiščenje	609
Preglednica čiščenja	611
Shranjevanje	611
Recikliranje	611
Izjava o skladnosti	612
Garancija in podpora	612
Posodobitve programske opreme	612
Združljivost z napravami	612
Ponastavitev na tovarniške vrednosti	612
Odpravljanje težav	613

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata ne potaplajte v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtih za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presejala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Vedno se prepričajte, da je grelnik prost in v njem ni zataknjenih živil.

Opozorilo

- Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Philips, njen servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat priključite le na ozemljeno stensko vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Dostopne površine lahko med delovanjem postanejo vroče.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci lahko aparat čistijo in vzdržujejo, samo če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Za aparatom, ob straneh in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtih za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranujete posodo iz aparata.



- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenem živilu.
- Aparata ne postavljajte na vroč plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi okolja med 5 °C in 40 °C.
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem uporabniškem priročniku, in uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Posoda, košara in dodatna oprema so med uporabo aparata in po njej vroči. Z njimi vedno ravnajte previdno.
- Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano. Glejte navodila v priročniku.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Če iz aparata prihaja temen dim, ga nemudoma izklopite. Preden iz aparata odstranite posodo, počakajte, da preneha oddajati dim.
- Aparata ne priključite in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.

Pozor

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Za pregled ali popravilo aparata se vedno obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Aparat postavite na vodoravno, ravno in stabilno podlago.
- Ko želite aparat prestaviti, očistiti, shraniti ali pa izvesti vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.

- Pustite, da se aparat hladi pribl. 30 minut, preden ga primete ali očistite.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo jedi: vroč grelni element, robovi kovinskih delov.
- Vedno se prepričajte, da so živila v Airfryerju v celoti toplotno obdelana.
- Vedno poskrbite, da boste imeli Airfryer pod nadzorom – tudi ko uporabljate funkcijo daljinskega upravljanja ali zakasnjene začetka.
- Pri pripravljanju mastne hrane lahko iz Airfryerja izhaja dim. Bodite še posebej pozorni, ko uporabljate funkcijo daljinskega upravljanja ali zakasnjene začetka.
- Poskrbite, da funkcijo daljinskega upravljanja hkrati uporablja le ena oseba.
- Bodite pazljivi, ko s funkcijo zakasnjene začetka pripravljate hitro pokvarljivo hrano (lahko se namnožijo bakterije).

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Samodejni izklop

Aparat je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Če v 20 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se aparat samodejno preklopi v omrežno stanje pripravljenosti ali izključi, glede na stanje modula Wi-Fi. Aparat ročno izklopite tako, da pritisnete gumb za **vklop/izklop**.

Podatki o okoljsko primerni zasnovi za identifikacijsko oznako modelov: HD9285

Opis	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije v izklopljenem stanju	P_{off}	0,5	W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	P_{sb}	1,8	W
Čas, po katerem samodejno preklopi v omrežno stanje pripravljenosti ali izključi, glede na stanje modula Wi-Fi	T_{sb}	20	Min
Standard merjenja servisne vrednosti	EN 50564:2011		
Omogočanje in onemogočanje omrežne povezave	Glejte smernice v seji aplikacije HomeID		
Kontaktne podatke za več informacij	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, Nizozemska		
Aparat izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno zasnovano iz Direktive 2009/125/ES.			

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu. Da bi v celoti izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na **www.home.id**.

Airfryer Philips je edini Airfryer z edinstveno tehnologijo Rapid Air za cvrtje vaše najljubše hrane z malo ali brez dodanega olja in do 90 % manj maščobe. Tehnologija Philips Rapid Air z zvezdasto zasnovno poskrbi, da je hrana popolnoma pripravljena in da je vsak grižljaj vrhunskega okusa. Aplikacija HomeID, s katero se povežete, vam glede na vaše preference nudi namige za naslednji zdrav in okusen obrok, popoln končni rezultat pa lahko dosežete na daljavo.


Zdaj lahko uživate v popolno pripravljeni ocvrti hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka. V njem lahko cvrete, pečete in pražite ter tako na zdrav, hiter in preprost način pripravite številne okusne jedi.

Po navdih, recepte in informacije o Airfryerju pojdite na spletno stran **www.home.id** ali pa prenesite brezplačno aplikacijo HomeID* za IOS® ali Android™.





* Aplikacija HomeID morda ni na voljo v vaši državi. V tem primeru za navdih obiščite lokalno Philipsovo spletno mesto.

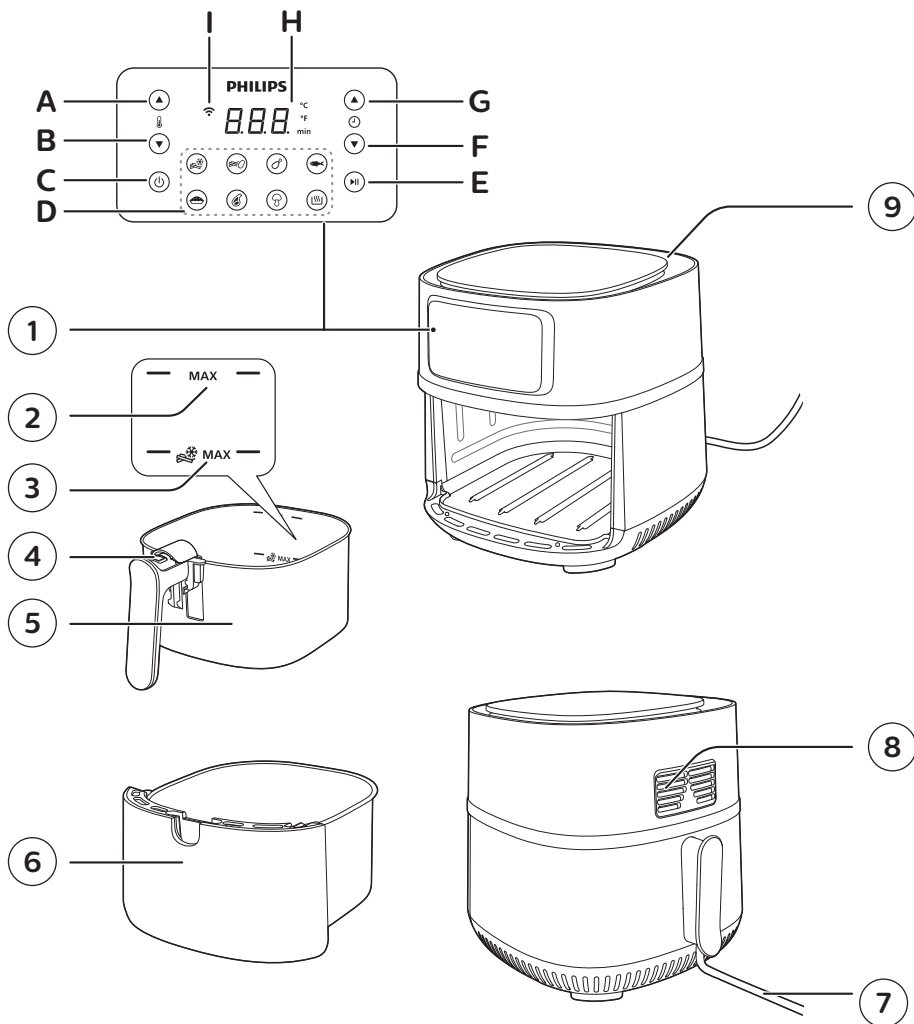Splošni opis

- 1 Nadzorna plošča
 - A Gumb za zvišanje temperature
 - B Gumb za znižanje temperature
 - C Gumb za vklop/izklop
 - D Gumbi za prednastavitve
 - E Gumb za zagon/premor
 - F Gumb za skrajšanje časa
 - G Gumb za podaljšanje časa
 - H Zaslona
 - I Indikator povezave Wi-Fi
- 2 Oznaka MAX za ocvrt krompirček
- 3 Oznaka MAX za druge jedi
- 4 Košara
- 5 Gumb za sprostitev košare
- 6 Posoda
- 7 Napajalni kabel
- 8 Odvod zraka
- 9 Dovod zraka



Stanje indikatorja Wi-Fi

Indikator Wi-Fi  je izklopljen	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer ni povezan z vašim domačim omrežjem Wi-Fi (začetna nastavitve povezave Wi-Fi še ni opravljena) ali pa je povezava z domačim omrežjem Wi-Fi prekinjena zaradi npr. novega usmerjevalnika, prevelike razdalje med Airfryerjem in usmerjevalnikom ali deaktivirane funkcije Wi-Fi v aparatu. Omrežje Wi-Fi aktivirate tako, da istočasno pritisnete gumb za skrajšanje časa in gumb za zagon/premor.
Indikator Wi-Fi  je vklopljen	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija z aplikacijo HomeID je končana in Airfryer je povezan z domačim omrežjem Wi-Fi.
Indikator Wi-Fi  utripa	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer je morda v načinu "nastavitve" med postopkom nastavitve povezave Wi-Fi. Na zaslonu so prikazane tri črtice, gumbov na Airfryerju pa ni mogoče uporabljati. Če je bila povezava z omrežjem predhodno že vzpostavljena, utripajoča lučka LED pomeni, da je Airfryer v postopku povezovanja z domačim omrežjem Wi-Fi.
Indikator Wi-Fi  utripa z dolgimi presledki	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija Wi-Fi Airfryerja je okvarjena. Airfryer lahko uporabljate brez funkcij, ki jih zagotavlja povezava, ali pa pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki oziroma se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Opomba

- Če želite izklopiti funkcijo Wi-Fi, istočasno za 2 sekundi pridržite gumb za **skrajšanje časa** in gumb za **zagon/premor**.
- Če želite znova vklopiti funkcijo Wi-Fi, znova za 2 sekundi pridržite gumb za **skrajšanje časa** in gumb za **zagon/premor**. Povezava z modulom Wi-Fi se bo znova vzpostavila v približno 20 sekundah. Postopek bo končan, ko bo indikator povezave Wi-Fi vklopljen.

Pred prvo uporabo

- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
- 3 Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat, kot je opisano v poglavju o čiščenju aparata.

Aplikacija HomeID

Airfryer Philips podpira Wi-Fi in omogoča povezavo z aplikacijo HomeID za popolno doživetje Airfryerja. V aplikaciji HomeID lahko izberete priljubljene recepte, jih pošljete v Airfryer in zaženete iz pametne naprave. Postopek priprave lahko zaženete, nadzirate in prilagajate s pametno napravo od koderkoli, tudi če niste doma.

Povezava Airfryerja z aplikacijo



Opomba

- Priporočamo, da ob prvi nastavitvi Airfryerja prenesete aplikacijo in ga takoj dodate vanjo. Tako boste lahko optimalno izkoristili aparat, vključno s funkcijami priprave na daljavo (npr. zagon receptov ali programov za samodejno pripravo v aplikaciji, prejemanje obvestil o zaključku priprave jedi) in dostopom do najnovejših posodobitev vdelaane programske opreme. Za optimalno delovanje naj bo Airfryer povezan 24 ur po začetni nastavitvi, da se bodo zagotovo samodejno namestile morebitne pripravljene posodobitve.

- 1 Vtič Airfryerja priključite v električno vtičnico.
- 2 Pred enostavno nastavitvijo povezave Wi-Fi mora biti pametna naprava v dosegu vašega domačega omrežja Wi-Fi.
- 3 Iz trgovine z aplikacijami ali s spletnega mesta **www.home.id** v pametno napravo prenesite Philipsovo aplikacijo HomeID, sledite postopku registracije in izberite povezani Airfryer.
- 4 Po navodilih v aplikaciji povežite Airfryer s svojim omrežjem Wi-Fi in ga seznanite.
- 5 Ko lučka LED za Wi-Fi v uporabniškem vmesniku Airfryerja neprekinjeno sveti, je Airfryer povezan.



Opomba

- Airfryer povežite v domače omrežje Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.
- Za povezavo Airfryerja z domačim omrežjem Wi-Fi je potrebna enostavna nastavev povezave Wi-Fi.
- S postopkom seznanjanja boste povezali aplikacijo HomeID in pametni Airfryer.
- Postopek nastavitve povezave Wi-Fi lahko prekličete v aplikaciji ali tako, da Airfryer izključite iz vtičnice.
- Za začetek postopka seznanjanja pridržite gumb za **znižanje temperature** ter upoštevajte navodila v aplikaciji ali pa postopek začnite v nastavitvah aplikacije HomeID.

Glasovno upravljanje

- 1 Prenesite aplikacijo HomeID.
- 2 Aplikacijo HomeID povežite z Airfryerjem.
- 3 Podajte soglasje glede "priprave jedi na daljavo".
- 4 Aplikacijo HomeID povežite z aplikacijo glasovnega pomočnika. Povezavo lahko vzpostavite neposredno med uvajanjem ali pozneje v nastavitvah aplikacije HomeID. Če v aplikaciji HomeID ni prikazana možnost za aktiviranje glasovnega upravljanja, z aplikacijo glasovnega pomočnika aktivirajte spretnost Kitchen+.

Opomba


- Če nimate aplikacije glasovnega pomočnika, jo najprej prenesite, da boste lahko z njo pošiljali ukaze Airfryerju.
- Podrobni glasovni ukazi so na voljo v aplikaciji za glasovno upravljanje.

Priprava za uporabo

- 1 Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino.

Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.
- Delujočega aparata ne postavljajte ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.
- Gumijasti čep pustite v posodi. Pred toplotno obdelavo ga ne odstranite.

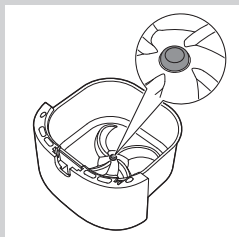


Uporaba aparata

Preglednica s hrano

S spodnjo preglednico si lahko pomagata pri izbiri osnovnih nastavitvev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.





Opomba

- V košari je oznaka MAX za največjo količino krompirčka. Za enakomerno ocvrt/pečen krompirček v košaro ne dajte več krompirčka, kot je označeno na preglednici s hrano, oz. ne prekoračite oznake MAX.
- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različen izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitvev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v košari, da dosežete najboljši rezultat.

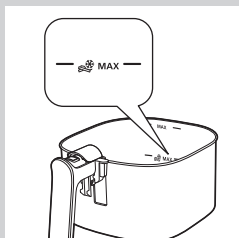

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Tanek zamrznjen krompirček (7 x 7 mm/0,3 x 0,3 palca)	200–1000 g/7–35 oz	14–33	180 °C/360 °F	• Vmes štirikrat pretresite, obrnite ali premešajte
Domači ocvrt krompirček (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca)	200–1000 g/7–35 oz	15–35	180 °C/360 °F	• Vmes štirikrat pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrznjeni piščančji kroketi	200–800 g/7–28 oz	9–20	200 °C/400 °F	• Vmes dvakrat pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrznjeni spomladanski zavitki	200–800 g/7–28 oz	9–20	200 °C/400 °F	• Vmes dvakrat pretresite, obrnite ali premešajte
Hamburger (pribl. 150 g/5 oz)	1–6 polpetov	16–21	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Mesna štruca	1400 g/49 oz	55–60	150 °C/300 °F	• Uporabite dodatek za peko.
Kotleti brez kosti (pribl. 190 g/7 oz)	1–5 kotleto	13–19	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Tanke klobase (pribl. 60 g/2,1 oz)	2–10 kosov	9–12	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Piščančja bedra (pribl. 125 g/4,5 oz)	2–12 kosov	18–28	180 °C/360 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Piščančja prsa (pribl. 160 g/6 oz)	1–5 kosov	18–26	180 °C/360 °F	
Cel piščanec	1400 g/49 oz	75–85	180 °C/360 °F	
Cela riba (pribl. 300–400 g/11–14 oz)	1–2 ribi	23–31	200 °C/400 °F	
Ribji file (pribl. 200 g/7 oz)	1–5 (1 plast)	21–30	160 °C / 320 °F	
Mešana zelenjava (grobno nasekljana)	200–1000 g/7–35 oz	8–23	180 °C/360 °F	• Čas priprave nastavite po svojem okusu • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte.
Mafini (pribl. 50 g/1,8 oz)	1–9	17–19	160 °C/320 °F	• Uporabite modelčke za mafine.
Kolač	800 g/28 oz	50–60	160 °C/320 °F	• Uporabite dodatek za peko.
Predpripravljen kruh/žemljice (pribl. 60 g/2 oz)	1–8 kosov	6–8	200 °C/400 °F	
Domači kruh	1000 g/35 oz	55–65	150 °C/300 °F	• Uporabite dodatek za peko. • Oblika kruha mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.

Cvrtje z vročim zrakom

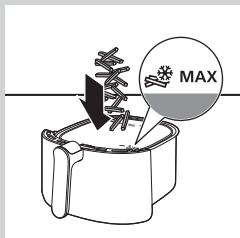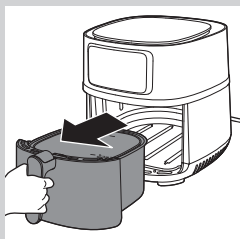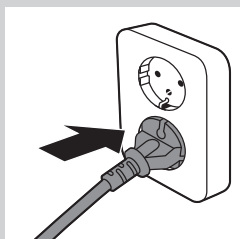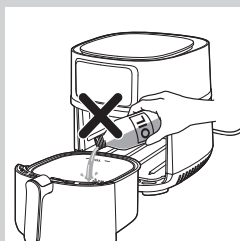
 **Pozor**

- Nekatero funkcije, opisane v teh navodilih, se lahko razlikujejo od tistih v vašem aparatu. Da boste zagotovo imeli dostop do najnovejših funkcij, priporočamo, da imate vedno najnovejšo vdelano programsko opremo. To lahko enostavno dosežete tako, da aparat povežete z aplikacijo HomeID in zagotovite, da je priključen na električno omrežje, tako bodo posodobitve samodejno uveljavljene.
- To je Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe. Vročo posodo prijemajte z zaščitnimi rokavicami za peko.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je normalno.
- Predhodno segrevanje aparata ni potrebno.


1 Vtič vklopite v stensko vtičnico.

2 Posodo s košaro vzemite iz aparata tako, da povlečete ročaj.

3 Sestavine položite v košaro.

 **Opomba**


- Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite košare prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.
- Ne prekoračite oznake MAX z ikono s krompirčkom, če pripravljate zamrznjene krompirjeve prigrizke in domači ocvrt krompirček.
- Če želite hkrati pripraviti več različnih sestavin, pred pripravo preverite čas priprave za vsako od teh sestavin.

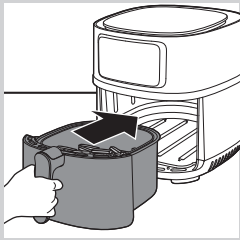


4 Namestite posodo s košaro nazaj v Airfryer.

! Pozor


- Posodo uporabljajte samo, če je v njej košara.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode in košare, saj se zelo segrejeta.

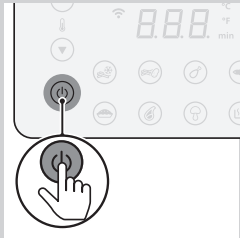


5 Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da vklopite aparat.

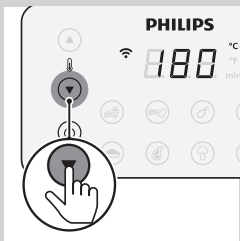

6 Pritiskajte gumb za **zvišanje** ali **znižanje temperature**, da izberete želeno temperaturo.

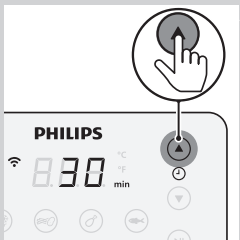

7 Pritiskajte gumb za **podaljšanje časa**, da izberete zeleni čas.

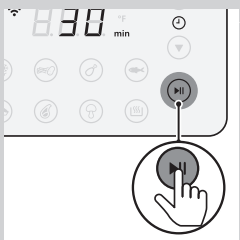

8 Pritisnite gumb za **zagon/premor**, da začnete pripravo jedi.

Opomba



- Med pripravo jedi se izmenično prikazujeta temperatura in čas.
- Zadnja minuta priprave se odšteva v sekundah.
- Glejte preglednico s hrano z osnovnimi nastavitvami priprave različnih vrst hrane.
- Ko se postopek priprave jedi začne in je Airfryer seznanjen s pametno napravo, lahko vidite, upravljate in spreminjate nastavitve priprave tudi z aplikacijo HomeID.
- Če želite v Airfryerju preklopiti temperaturne enote s Cezija na Fahrenheit ali obratno, istočasno za 10 sekund pridržite gumb za **zvišanje** in gumb za **znižanje temperature**.

Nasvet

- Če želite kadarkoli med pripravljanjem jedi spremeniti čas ali temperaturo priprave, pritisčajte ustrezni gumb za zvišanje ali znižanje vrednosti.
- Če želite začasno ustaviti pripravo jedi, pritisnite gumb za **zagon/premor**. Če želite nadaljevati pripravo jedi, znova pritisnite gumb za **zagon/premor**. Postopek priprave jedi lahko začasno prekinete s kratkim pritiskom izbrane prednastavitve. Če želite nadaljevati pripravo jedi, znova pritisnite izbrano prednastavitev.
- Ko izvlečete posodo in košaro, je aparat samodejno v načinu premora. Priprava jedi se nadaljuje, ko v aparat znova vstavite posodo in košaro.

Opomba


- Če v 20 minutah ne nastavite zelenega časa priprave jedi, se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.
- Nekatere sestavine je treba med pripravo hrane pretresti ali obrniti (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavine, izvlecite posodo s košaro in jo postavite na pult, ki je odporen na vročino. Potisnite pokrov, pritisnite gumb za sprostitvev košare, odstranite košaro in jo pretresite nad pomivalnim koritom. Nato košaro postavite nazaj v posodo ter vse skupaj potisnite nazaj v aparat.

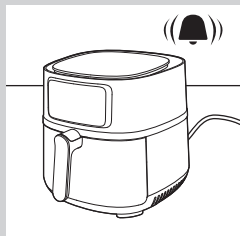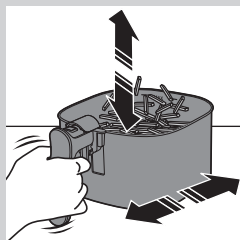

9 Ko časovnik zazvoni, je nastavljeni čas priprave jedi potekel.

Opomba

- Pripravo jedi lahko ustavite ročno. To storite s pritiskom gumba za **zagon/premor**.

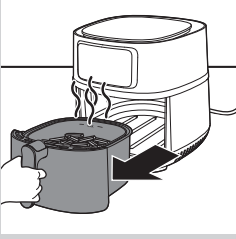

10 Izvlecite posodo in preverite, ali so sestavine pripravljene.

! **Pozor**

- Posoda Airfryerja je po pripravi vroča. Ko posodo vzamete iz aparata, jo vedno postavite na pult, ki je odporen na vročino (npr. na podstavke za posodo).

≡ **Opomba**


- Če sestavine še niso pripravljene, z ročajem potisnite posodo nazaj v Airfryer in časovnik nastavite na nekaj dodatnih minut.



11 Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrt krompirček), dvignite košaro iz posode tako, da najprej potisnete pokrov in nato pritisnete gumb za sprostitev košare.

! **Pozor**

- Po končani pripravi so posoda, košara, notranje ohišje in sestavine vroče. Odvisno od vrste sestavin v Airfryerju lahko iz posode izhaja para.

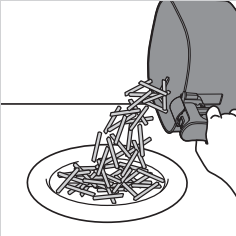

12 Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.

≡ **Opomba**

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih dvignite s prijemalkami.
- Odvečno olje ali stopljena maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali zamenjavo košare v posodi previdno odliti odvečno olje ali raztopljeno maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Ko odlivate odvečno olje ali raztopljeno maščobo, uporabljajte zaščitne rokavice za peko. Košaro vrnite v posodo.

Ko so sestavine pripravljene, je Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.

≡ **Opomba**

- Če želite pripraviti še eno porcijo, ponovite korake 3–12.

Nastavitev temperature in časa

Ta Airfryer lahko toplotno obdeluje do 10 ur pri najvišji temperaturi 100 °C ali do 3 ure pri najvišji temperaturi 200 °C. To vam omogoča, da lahko pripravljate domači jogurt ali dehidrirate sadje in zelenjavo.

Čas	Temperatura
1–180 minut	40–200 °C
1 minuta–10 ur	40–100 °C


Opomba

- Najprej nastavite temperaturo in nato čas.

Izbira načina ohranjanja toplote



- 1 Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da vklopite aparat.

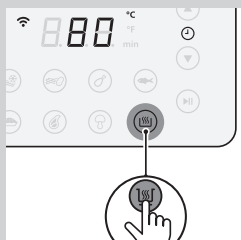

- 2 Pritisnite gumb za **ohranjanje toplote**.



- 3 Za vklop načina ohranjanja toplote pritisnite gumb za **zagon/premor**.

Opomba

- Časovnik načina ohranjanja toplote je nastavljen na 30 minut. Če želite spremeniti čas ohranjanja toplote (1–30 minut), pritisnite gumb za **skrajšanje časa**. Čas se samodejno potrdi.
- Temperatura je v načinu ohranjanja toplote nastavljena na 80 °C in je ni mogoče spremeniti.

- 4 Če želite začasno ustaviti način ohranjanja toplote, pritisnite gumb za **zagon/premor**. Za ponovni zagon načina ohranjanja toplote znova pritisnite gumb za **zagon/premor**.

- 5 Za izhod iz načina ohranjanja toplote pritisnite gumb za **vklop/izklop**.



Nasvet

- Če hrana, kot je ocvrt krompirček, med ohranjanjem toplote izgubi preveč hrustljivosti bodisi skrajšajte čas ohranjanja toplote tako, da prej izklopite aparat, bodisi jo naknadno cvrite/pecite še 2–3 minute na temperaturi 180 °C/360 °F.




Opomba

- Med delovanjem načina ohranjanja toplote se bosta v aparatu občasno vklopila ventilator in grelnik.
- Način ohranjanja toplote je zasnovan za ohranjanje hrane tople takoj po tem, ko je Airfryer končal s pripravo jedi. Funkcija ni namenjena pogrevanju hrane.

Priprava s prednastavitvijo

- 1 Sledite korakom 1 do 5 v poglavju "Cvrtje z vročim zrakom".

- 2 Pritisnite gumb za želeno prednastavitev. Izbrana prednastavitev utripa.

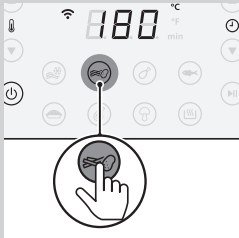


- 3 Pritisnite gumb za **zagon/premor**, da se začne postopek priprave.



Opomba

- V naslednji preglednici vam je na voljo več informacij o prednastavitvah.

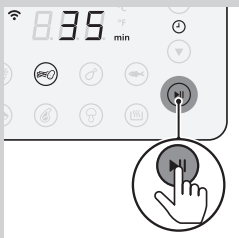

**Nasvet**




- Ko pripravljate svež krompirček ali zamrznjene krompirjeve prigrizke, vas aparat opozori, da pretresete hrano, ki bo tako enakomerno pripravljena. To opozorilo izklopite tako, da vklopite aparat in hkrati pritisnete prednastavitev za zamrznjene krompirjeve prigrizke in prednastavitev za domači ocvrt krompirček. To opozorilo znova vklopite tako, da vklopite aparat in znova hkrati pridržite prednastavitev za zamrznjene krompirjeve prigrizke in prednastavitev za domači ocvrt krompirček.
- Če prednastavitvi za svež krompirček in krompirjeve prigrizke prilagodite tako, da shranite lasten čas in temperaturo, bo opozorilo za pretresanje hrane samodejno izklopljeno.
- Aparat vas bo ob uporabi ene izmed teh 2 prednastavitev opozoril, da hrano štirikrat pretresete. Piskanje med pripravo jedi lahko ustavite s kratkim pritiskom gumba za **zagon/premor** ali tako, da izvlčete košaro in nato pretresete krompirček. S tem ustavite samo piskanje med pripravo jedi, ne pa tudi izklopite opozorila za pretresanje hrane.






Prilagodite prednastavitve po lastnem okusu

Čas in temperaturo prednastavitve na Airfryerju lahko shranite s kratkim pritiskom gumba za želeno prednastavitev Airfryerja. Spremenite čas in/ali temperaturo ter nato znova pridržite gumb za isto prednastavitev, dokler aparat ne zapiska in tako shrani vaše želene nastavitve.


Povrnitev privzetih vrednosti prednastavitev

Svoje nastavitve prednastavitve ponastavite tako, da kratko pritisnete gumb za želeno prednastavitev in ga nato znova pridržite, dokler aparat ne zapiska.


Prednastavitev	Prednastavljeni čas (min)	Prednastavljena temperatura	Teža (največ)	Informacije
 Zamrznjeni krompirjevi prigrizki	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrznjeni krompirjevi prigrizki, kot so zamrznjen krompirček, krompir v kosih, rebrasti čips itd. • Vmes štirikrat pretresite, obrnite ali premešajte
 Svež krompirček	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite moknat krompir • in narezan na debelino 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca. • Namakajte 30 minut v vodi, nato osušite in dodajte od ¼ do 1 žlico olja • Vmes štirikrat pretresite, obrnite ali premešajte
 Piščančja bedra	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Do 12 piščančjih beder • Vmes pretresite, obrnite ali premešajte.

Prednastavitev	Prednastavljeni čas (min)	Prednastavljena temperatura	Teža (največ)	Informacije
 Cela riba, pribl. 300 g/11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ribi
 Kolač	55	160°C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite veliki pripomoček za peko (199 x 189 x 80 mm)
 Kotleti	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Do 5 kotletov brez kosti
 Mešana zelenjava	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Grobo nasekljana • Uporabite veliki pripomoček za peko • Vmes premešajte
 Ohranjanje toplote	30	80 °C/ 175 °F	Ni na voljo	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature ni mogoče prilagajati


Preklop na drugo prednastavitev

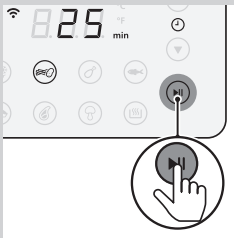

1 Med pripravo jedi pritisnite gumb za **zagon/premor**.

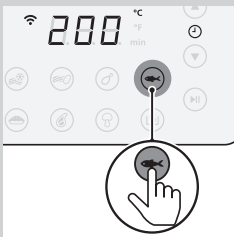

2 Pritisnite gumb za drugo prednastavitev.

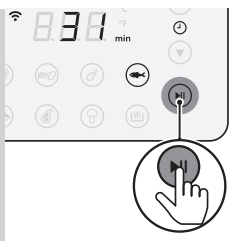

- 3 Znova pritisnite gumb za **zagon/premor**, da začnete novo pripravo jedi.

Začetek priprave z aplikacijo HomeID

Opomba

- Prepričajte se, da ste v aplikaciji dali soglasje za upravljanje na daljavo.
- Preden omogočite upravljanje na daljavo, se prepričajte, da je okolje aparata varno in da so vsi deli na pravem mestu. Aparata ne uporabljajte brez nadzora.

- 1 Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da vklopite Airfryer.
- 2 V pametni napravi odprite aplikacijo HomeID in poiščite želeni recept.
- 3 Odprite recept in z aplikacijo vklopite postopek priprave.

Opomba

- Pazite, da pri pripravi jedi po receptih, ki so razviti za Airfryer, uporabljate enake količine živil, kot so navedene v receptih. Če uporabljate druge sestavine ali količine živil, prilagodite čas priprave. Če jedi pripravljate po receptih, ki niso razviti za Airfryer, upoštevajte, da je morda treba prilagoditi čas in temperaturo.

Nasvet

- Pri iskanju receptov lahko s filtrom poiščete samo tiste, ki so razviti posebej za Airfryer.
- Če postopek priprave vklopite z aplikacijo, lahko nastavitve za pripravo jedi vidite tudi na zaslonu Airfryerja.
- Postopek priprave jedi lahko prekinete ali nastavitve spremenite na Airfryerju ali z aplikacijo.
- Ko je postopek priprave jedi končan, lahko način ohranjanja toplote vklopite z aplikacijo ali s prednastavitvijo ohranjanja toplote na Airfryerju.
- Če jed še ni pripravljena, lahko postopek priprave podaljšate z aplikacijo ali na Airfryerju.
- Za končanje stopka priprave jedi, preden poteče čas priprave, pridržite gumb za **vklop/izklop** na Airfryerju ali v aplikaciji pritisnite najprej ikono za premor in nato za zaustavitev.
- V aplikaciji HomeID lahko zaženete čas in temperaturo priprave po meri.
- Na dnu začetnega zaslona je gumb za pomik na začetni zaslon, recepte, ročni način, članke ali vaš profil. Pritisnite gumb za ročni način ter pošljite nastavek časa in temperature po meri v Airfryer.

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v Airfryerju:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za pečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
- Za enakomeren rezultat je najbolje cvreti krompir z vročim zrakom v porcijah do 1000 g/35 oz. Večji krompirčki bodo manj hrustljavi od manjših.

- 1 Olupite krompir in ga narežite na palčke (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca).
- 2 Krompirjeve palčke vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.
- 3 Izpraznite skledo in osušite krompirjeve palčke s krpo ali papirnato brisačo.
- 4 V skledo dodajte žlico olja za cvrtje, vanjo položite palčke in mešajte, dokler niso vse palčke prekrite z oljem.
- 5 S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz sklede, da odvečno olje ostane v posodi.



Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse palčke, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.

- 6 Palčke položite v košaro.
- 7 Krompirjeve palčke cvrete in medtem štirikrat pretresite košaro.

Čiščenje



Opozorilo

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Posoda, košara in notranjost aparata imajo premaz proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.

Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode.


- 1 Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da se aparat izklopi. Nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.



Nasvet

- Odstranite posodo in košaro, da se Airfryer hitreje ohladi.

- 2 Zavrzite stopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.

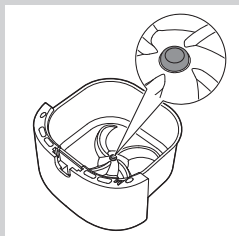


- 3 Posodo in košaro pomijte v pomivalnem stroju. Lahko ju pomijete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (oglejte si "Preglednico čiščenja").

Opomba

- Posodo z gumijastim čepom dajte v pomivalni stroj. Gumijastega čepa pred čiščenjem ne odstranite.

Nasvet


- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode, uporabite tekoče razmaščevalno sredstvo.
- Po potrebi lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.

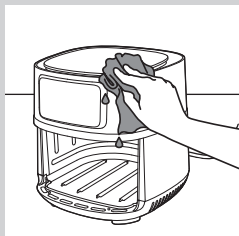


- 4 Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.

Opomba

- Poskrbite, da na nadzorni plošči ne ostane vlaga. Nadzorno ploščo po čiščenju do suhega obrišite s krpo.

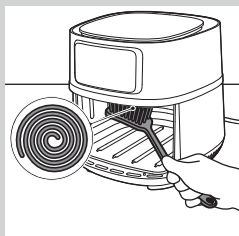


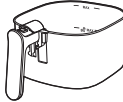


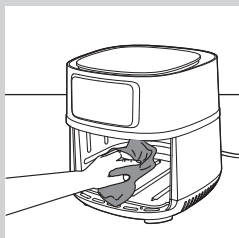
- 5 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.



- 6 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Preglednica čiščenja

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Shranjevanje

- 1 Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- 2 Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.



Opomba

- Med prenašanjem vedno držite Airfryer vodoravno. Držati morate tudi posodo na sprednji strani aparata, saj lahko posoda in košara zdrsneti iz aparata, če ga po nesreči nagnete navzdol. To lahko privede do poškodb omenjenih delov.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem se vedno prepričajte, ali so odstranljivi deli Airfryerja, fiksno nameščeni.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
- Upoštevajte nacionalne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.

Izjava o skladnosti

DAP B.V. izjavlja, da je izdelek Airfryer HD9285 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 je opremljen z modulom Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n z največjo izhodno močjo 92,9 mW EIRP.

Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto www.home.id/warranty.

Posodobitve programske opreme

Posodobitve so bistvene za varovanje vaše zasebnosti ter pravilno delovanje Airfryerja in aplikacije.

Aplikacijo vedno posodobite na najnovejšo različico.



Opomba

- Za posodobitev vdelane programske opreme na najnovejšo različico mora biti Airfryer povezan v vaše domače omrežje Wi-Fi.
- Vedno uporabljajte najnovejšo aplikacijo in vdelano programsko opremo.
- Posodobitve so dane na voljo, ko obstajajo izboljšave programske opreme, ali za preprečitev težav z varnostjo.
- Posodobitev vdelane programske opreme se zažene samodejno, ko je Airfryer v načinu pripravljenosti. Ta posodobitev običajno traja nekaj minut, medtem na zaslonu Airfryerja utripa "----". Med posodobitvijo Airfryerja ne bo mogoče uporabljati. Posodobitve vdelane programske opreme ne motite.

Združljivost z napravami

Za podrobnejše informacije o združljivosti aplikacije, glejte informacije, objavljene v trgovini z aplikacijami.


Ponastavitev na tovarniške vrednosti

Za tovarniško ponastavitev Airfryerja hkrati za 10 sekund pridržite gumb za **temperaturo** in gumb za **podaljšanje časa**.

Airfryer po tem ni več povezan z vašim domačim omrežjem Wi-Fi in seznanjen z vašo pametno napravo.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne uspete odpraviti, na strani www.home.id/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je normalno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni.
		Posoda, košara in notranjost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevročji, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte razdelek "Priprava domačega krompirčka").
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte razdelek "Priprava domačega krompirčka").
Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.
V notranjosti Airfryerja so znaki odstopanja premaza.	V posodi Airfryerja se lahko zaradi nenamernega dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode in nato nadaljujete s pripravo.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo in košaro.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobtinci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po stopljeni maščobi ali masti.	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.
LED-indikator povezave Wi-Fi na Airfryerju ne sveti več.	Airfryer ni več povezan z vašim domačim omrežjem Wi-Fi. Spremenili ste domače omrežje Wi-Fi.	Postopek seznanjanja ponovite tako, kot je opisano v aplikaciji. Če to ne pomaga, znova zaženite postopek namestitve. Možno je tudi, da je funkcija Wi-Fi deaktivirana. Funkcijo Wi-Fi aktivirate tako, da istočasno pritisnete gumb za skrajšanje časa in gumb za zagon/premor .
Aplikacija kaže, da postopek seznanjanja ni uspel.	Preverite, ali ste sledili korakom, opisanim v aplikaciji. Najprej pritisnite gumb na aparatu in nato aktivirajte seznanjanje v aplikaciji.	Postopek seznanjanja ponovite tako, kot je opisano v aplikaciji. Če to ne pomaga, znova zaženite postopek namestitve.
Na zaslonu utripa "----".	Airfryer posodablja vdelano programsko opremo.	Počakajte približno eno minuto, da se posodobitev vdelane programske opreme konča. Med posodabljanjem vdelane programske opreme Airfryerja ni mogoče uporabljati.
Na zaslonu Airfryerja je prikazano "E1".	Aparat je pokvarjen/okvarjen.	Pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
	Morda je Airfryer shranjen na prehladnem mestu.	Če je bil aparat shranjen v okolju z nizko temperaturo, počakajte vsaj 15 minut, da se segreje na sobno temperaturo, preden ga znova priključite. Če je na zaslonu še vedno prikazano "E1", pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

PËRMBAJTJA

E rëndësishme	616
Hyrje	620
Përshkrim i përgjithshëm	620
Përpara përdorimit të parë	622
Programi HomeID	622
Kontrolli me zë	623
Përgatitja për përdorim	624
Përdorimi i pajisjes	624
Tryeza e ushqimit	624
Skuqje me ajër	626
Caktimi i temperaturës dhe i kohës	630
Zgjidhni modalitetin e mbajtjes ngrohtë	630
Gatimi me presete	631
Kalimi në preset tjetër	633
Nisja e një recete nga programi HomeID	634
Skuqja e patateve të shtëpisë	635
Pastrimi	635
Tryeza e pastrimit	637
Vendruajtja	637
Riciklimi	637
Deklarata e konformitetit	638
Garancia dhe mbështetja	638
Përditësimet e softuerit	638
Përputhshmëria e pajisjes	638
Rivendosje fabrike	638
Zgjidhja e problemeve	639

E rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

Rrezik

- Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë dhe as mos e shpëlani në çezmë.
- Mos lejoni futjen e ujit ose të ndonjë lëngu tjetër brenda në pajisje, për të shmangur goditjen elektrike.
- Gjithmonë futini përbërësit për skuqje brenda koshit, për të parandaluar kontaktin e tyre me rezistencat e nxehjes.
- Mos i mbuloni vrimat e hyrjes dhe të daljes së ajrit ndërkohë që pajisja është duke punuar.
- Mos e mbushni tiganin me vaj pasi ky veprim mund të përbëjë rrezik për zjarr.
- Mos e përdorni pajisjen nëse spina, kordoni elektrik ose vetë pajisja është e dëmtuar.
- Mos e prekni kurrë pjesën e brendshme të pajisjes ndërkohë që është duke punuar.
- Mos futni kurrë sasi më të madhe ushqimi sesa niveli maksimal që tregohet te koshi.
- Gjithmonë sigurohuni që rezistenca të jetë e lirë dhe brenda saj nuk ka ngecur asnjë ushqim.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangen rreziqet.
- Pajisjen lidhni vetëm me priza të tokëzuara. Sigurohuni gjithnjë që spina të futet siç duhet në prizë.
- Kjo pajisje nuk është menduar të vihet në përdorim me anë të një kohëmatësi të jashtëm apo një sistemi të veçantë për komandimin nga distanca.
- Sipërfaqet e arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, apo që kanë mungesë përvoje dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët, përveçse kur janë mbi 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët më të vegjël se 8 vjeç.
- Mos e mbështetni pajisjen në mur ose në pajisje të tjera. Lini të paktën 10 cm hapësirë të lirë në pjesën e pasme dhe anësore dhe 10 cm hapësirë të lirë mbi pajisje. Mos vendosni asgjë mbi pajisje.



- Gjatë skuqjes me ajër të nxehtë del avull i nxehtë nga vrimat e daljes së ajrit. Mbani duart dhe fytyrën në distancë të sigurt larg avullit dhe vrimave të daljes së ajrit. Gjithashtu, bëni kujdes nga avulli dhe ajri i nxehtë kur hiqni tiganin nga pajisja.
- Mos përdorni kurrë përbërës me peshë të lehtë ose letër pjekjeje në pajisje.
- Ruajtja e patateve: Temperatura duhet të jetë e përshtatshme për varietetin e patates që ruhet dhe ajo duhet të jetë mbi 6°C për të minimizuar rrezikun e ekspozimit të akrilamidit në ushqimet e përgatitura.
- Mos e vendosni pajisjen mbi apo pranë një stufe të nxehtë me gaz apo mbi të gjitha llojet e stufave elektrike dhe pianurave elektrike ose në një furrë të nxehtë.
- Kjo pajisje është projektuar për t'u përdorur në temperaturë ambienti midis 5°C dhe 40°C.
- Përpara se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në pajisje përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Mbajeni kordonin elektrik larg sipërfaqeve të nxehta.
- Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër përveç atij të përshkruar në manualin e përdorimit dhe përdorni vetëm aksesorë origjinalë të Philips.
- Mos e lini pajisjen në punë pa mbikëqyrje.
- Tigani, koshi dhe aksesorët nxehen gjatë dhe pas përdorimit të pajisjes. Manovrojeni gjithnjë me kujdes.
- Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, pastrojini mirë pjesët që bien në kontakt me ushqimin. Shihni udhëzimet në manual.
- Mos e vendosni pajisjen mbi apo pranë materialeve që marrin flakë, si për shembull mbulesë tavoline ose perde.
- Hiqni menjëherë pajisjen nga priza nëse shihni të dalë prej saj tym i zi. Prisni që të ketë mbaruar lëshimi i tymit përpara se të hiqni tiganin nga pajisja.
- Mos e vendosni spinën e pajisjes në prizë dhe mos e prekni panelin e kontrollit me duart të lagura.

Kujdes

- Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim të zakonshëm në shtëpi. Ajo nuk është menduar për përdorim në ambiente si kuzhinat profesionale apo dyqane, zyra, ferma ose ambiente të tjera pune. Ajo as nuk është menduar për përdorim nga klientët në hotele, motele, ambiente për fjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi.
- Nëse pajisja përdoret në mënyrë të papërshtatshme apo për qëllime profesionale ose gjysmë-profesionale apo nuk përdoret sipas udhëzimeve në këtë manual përdorimi, garancia bëhet e pavlefshme dhe "Philips" refuzon çdo lloj përgjegjësie për dëmin e shkaktuar.

- Gjithmonë dërgojeni pajisjen te qendër shërbimi e autorizuar nga "Philips" për kontroll ose riparim. Mos tentoni ta riparoni vetë pajisjen, përndryshe garancia bëhet e pavlefshme.
- Vëreni pajisjen mbi një sipërfaqe horizontale, të drejtë dhe të qëndrueshme.
- Hiqeni gjithmonë spinën e pajisjes kur dëshironi që ta lëvizni, pastroni, ruani pajisjen apo kur doni të kryeni ndonjë mirëmbajtje tjetër.
- Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 30 minuta përpara se ta përdorni apo ta pastroni atë.
- Sigurohuni që përbërësit e përgatitur në këtë pajisje të dalin në ngjyrë të verdhë të artë në vend të një ngjyre të verdhë të errët apo ngjyrë kafe. Largoni mbetjet e djegura. Mos skuqni patate të freskëta në temperaturë mbi 180°C (për të minimizuar prodhimin e akrilamidit).
- Bëni kujdes kur pastroni pjesën e sipërme të dhomës së gatimit, rezistencën e nxehtë, skajet e pjesëve metalike.
- Sigurohuni gjithmonë që ushqimi në Airfryer është skuqur plotësisht.
- Sigurohuni gjithmonë që keni nën kontroll Airfryer, edhe kur përdorni funksionin e kontrollit nga largësia ose nisjen e vonuar.
- Kur gatvani ushqime me yndyrë, nga Airfryer mund të dalë tym. Tregoni kujdes të veçantë kur përdorni funksionin e kontrollit nga largësia ose nisjen e vonuar.
- Sigurohuni që funksioni i kontrollit nga largësia të përdoret vetëm nga një person në çdo rast.
- Bëni kujdes kur gatvani ushqime që prishen shpejt kur përdorni funksionin e nisjes së vonuar (mund të krijohen baktere).

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje është në përputhje me standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Fikja automatike

Kjo pajisje është e pajisur me një funksion fikjeje automatike. Nëse nuk shtypni asnjë buton brenda 20 minutash, pajisja kalon automatikisht në modalitetin pasiv së rrjetit ose në modalitetin e fikur, varësisht nga statusi i modulit Wi-Fi. Për ta fikur manualisht pajisjen, shtypni butonin e **ndezjes/fikjes**.

Informacioni i projektimit ekologjik për modelin me identifikues: HD9285

Përshkrimi	Simboli	Vlera	Njësia
Konsumi i energjisë në modalitetin fikur	P_{off}	0,5	W
Konsumi i energjisë në modalitetin pasiv të rrjetit	P_{sb}	1,8	W
Periudha para kalimit automatik në modalitetin pasiv së rrjetit ose të fikur në varësi të statusit të modulit Wi-Fi	T_{sb}	20	Min
Standari i matjes për vlerën e servisit	EN 50564:2011		
Aktivizoni dhe çaktivizoni lidhjen në rrjet	Shihni udhëzimet te Seanca e HomeID App		
Detajet e kontaktit për të marrë informacion të mëtejshëm	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, The Netherlands		
Pajisja pajtohet me kërkesat e projektimit ekologjik të direktivës 2009/125/KE.			

Hyrje

Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips!

Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në **www.home.id**.


Philips Airfryer është friteza e vetme me ajër me teknologjinë unike Rapid Air për skuqjen e ushqimeve tuaja të preferuara me pak apo aspak vaj dhe me deri në 90% më pak yndyrë. Teknologjia Philips Rapid Air e gatuan ushqimin në tërësi si dhe dizajni ynë në formë ylli deti për rezultate perfekte nga kafshata e parë deri tek e fundit. Kur lidheni me programin HomeID, merrni këshilla për vaktin tuaj të shëndetshëm të radhës sipas preferencës suaj ndërsa rezultati optimal përfundimtar mund të menaxhohet në distancë. Mund të shijoni një ushqim të skuqur më së miri – krokante nga jashtë dhe i butë nga brenda – me skuqje, skarë dhe pjekje për të përgatitur një larmi gatimesh të shijshme në një mënyrë të shëndetshme, të shpejtë dhe të lehtë.





Për më shumë frymëzim, receta dhe informacion për fritezën me ajër, vizitoni **www.home.id** ose shkarkoni programin HomeID* falas për IOS® ose Android™.

* Programi HomeID mund të mos ofrohet në shtetin ku ndodheni. Në këtë rast jeni të lutur të hapni faqen vendore të internetit të Philips për frymëzim.

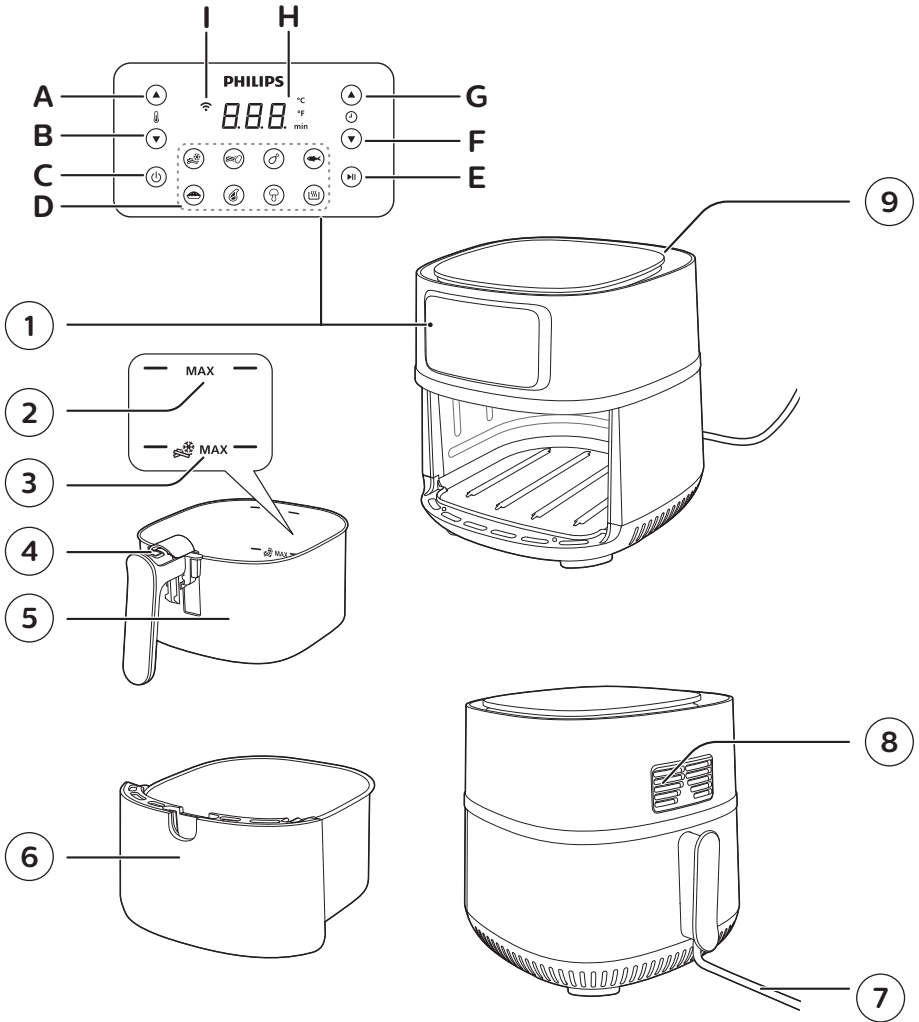Përshkrim i përgjithshëm

- 1 Paneli i kontrollit
 - A Butoni i rritjes së temperaturës
 - B Butoni i uljes së temperaturës
 - C Butoni i ndezjes/fikjes
 - D Butonat e preseteve
 - E Butoni i nisjes/pauzës
 - F Butoni i uljes së kohës
 - G Butoni i rritjes së kohës
 - H Ekрани
 - I Treguesi i Wi-Fi
- 2 Treguesi MAX për të skuqurat
- 3 Treguesi MAX për ushqimet e tjera
- 4 Koshi
- 5 Butoni i lirimit të koshit
- 6 Tigani
- 7 Kordoni elektrik
- 8 Vrimat e daljes së ajrit
- 9 Hyrja e ajrit



Statusi i treguesit të Wi-Fi	
Treguesi i Wi-Fi  është i fikur	<ul style="list-style-type: none"> Ose friteza juaj me ajër nuk është e lidhur me Wi-Fi e shtëpisë (nuk është kryer ndonjë konfigurim fillestar i Wi-Fi deri tani), ose lidhja me Wi-Fi e shtëpisë ka rënë për shkak p.sh. se rrugëzuesi ka ndryshuar ose distanca mes fritezës me ajër dhe rrugëzuesit është shumë e madhe, ose funksioni Wi-Fi i pajisjes është joaktiv. Për të aktivizuar Wi-Fi, shtypni shkurtimisht dhe njëherësh butonat e uljes së kohës dhe nisjes/pushimit.
Treguesi i Wi-Fi  është i ndezur	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurimi me programin HomeID është kryer dhe friteza me ajër është lidhur me Wi-Fi të shtëpisë
Treguesi i Wi-Fi  pulson	<ul style="list-style-type: none"> Ose friteza me ajër është në modalitet "konfigurimi" gjatë procesit të "konfigurimit" të Wi-Fi. Ekranin tregon tre viza dhe butonat në fritezën me ajër janë joaktive; ose nëse ishte lidhur që më parë, llamba pulsuese është tregues se friteza është në proces lidhjeje me Wi-Fi e shtëpisë.
Treguesi i Wi-Fi  pulson me pushim të gjatë ndërmjet	<ul style="list-style-type: none"> Funksioni i Wi-Fi i fritezës ka defekt. Ose mund ta përdorni fritezën me ajër pa funksionet e lidhjes, ose mund të telefononi linjën e shërbimit të Philips, ose të kontaktoni me qendrën shërbimit të klientit për shtetin ku ndodheni.

Shënim

- Për të çaktivizuar funksionin Wi-Fi, shtypni e mbani butonin e **uljes së kohës** dhe **nisjes/pushimit** njëherësh për 2 sekonda.
- Për ta aktivizuar sërish funksionin Wi-Fi, shtypni e mbani sërish butonat e **uljes së kohës** dhe **nisjes/pushimit** për 2 sekonda. Moduli Wi-Fi do të rilidhet për rreth 20 sekonda. Procedura do të përfundojë sapo të ndizet treguesi i Wi-Fi.

Përpara përdorimit të parë

- Hiqni të gjithë materialin e paketimit.
- Hiqni ngjitëset ose etiketat (nëse ka) nga pajisja.
- Pastrojeni mirë pajisjen përpara përdorimit të parë, siç tregohet në kapitullin e pastrimit.

Programi HomeID

Friteza Philips mbështet Wi-Fi dhe mundëson lidhjen me programin HomeID për një përdorim më të gjerë të fritezës. Brenda programit HomeID mund të zgjidhni recetat e preferuara, t'ia dërgoni fritezës dhe ta ndizni nga pajisja juaj inteligjente. Mund ta ndizni, monitoroni dhe rregulloni procesin e gatimit në pajisjen tuaj inteligjente kudo ku ndodheni, edhe nëse nuk jeni në shtëpi.

Lidhja e fritezës me programin



Shënim

- Kur konfiguroni Airfryer për herë të parë, ne rekomandojmë shkarkimin e aplikacionit dhe shtimin e pajisjes në të menjëherë. Kjo ju lejon të shkyçni potencialin e saj të plotë, duke përfshirë veçoritë e gatimit me telekomandim (p.sh. nisen e recetave ose të programeve Auto-Cook nga aplikacioni, marrjen e njoftimeve për përfundimin e gatimit) dhe aksesin në përditësimet më të fundit të firmuerit. Për performancë optimale, mbajeni Airfryer të lidhur për 24 orë pas konfigurimit fillestar për t'u siguruar që përditësimet e mundshme të instalohen automatikisht menjëherë pas shpaktimit.

- 1 Futeni fritezën me ajër në prizë.
- 2 Sigurohuni që pajisja juaj inteligjente të jetë brenda rrezes së rrjetit Wi-Fi të shtëpisë përpara se të filloni procesin e konfigurimit të lehtë të Wi-Fi.
- 3 Shkarkoni programin Philips HomeID në pajisjen tuaj inteligjente nga dyqani i programeve ose nga www.home.id, ndiqni procesin e regjistrimit dhe zgjidhni fritezën e lidhur.
- 4 Ndiqni udhëzimet në program për ta lidhur fritezën me Wi-Fi dhe për të çiftuar fritezën.
- 5 Kur llamba e Wi-Fi në ndërfaqen e përdorimit të fritezës të jetë ndezur konstante, friteza është e lidhur.



Shënim

- Sigurohuni që ta lidhni Airfryer-in me rrjetin WiFi të shtëpisë 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Konfigurimi i lehtë i Wi-Fi nevojitet për ta lidhur fritezën me Wi-Fi e shtëpisë.
- Procesi i çiftimit është për të lidhur programin HomeID me fritezën tuaj inteligjente.
- Procesi i konfigurimit të Wi-Fi mund të anulohet nëpërmjet programit ose duke e hequr fritezën nga priza.
- Për të nisur procesin e çiftimit, shtypni gjatë butonin e **uljes së temperaturës** dhe ndiqni udhëzimet në program ose niseni nga cilësimet në programin HomeID.

Kontrolli me zë

- 1 Shkarkoni aplikacionin HomeID.
- 2 Lidhni programin HomeID me fritezën.
- 3 Jepni pëlqimin për "remote cooking".
- 4 Lidhni programin HomeID me programin tuaj të asistentit zanor. Kjo lidhje mund të kryhet drejtpërdrejt gjatë hapave të parë ose më vonë të cilësimit të programit HomeID. Në rast se nuk e shihni opsionin për të aktivizuar kontrollin zanor në vetë HomeID, aktivizoni aftësinë Kitchen+ përmes programit tuaj të asistentit zanor.

Shënim


- Nëse nuk keni program kontrolli zanor, shkarkojeni përpara për të dërguar komanda drejt fritezës.
- Komandat e detajuara zanore ofrohen në program për kontroll zanor.

Përgatitja për përdorim

- 1 Vëreni pajisjen mbi një sipërfaqe të qëndrueshme, horizontale, të rrafshët dhe rezistente ndaj nxehtësisë.

Shënim

- Mos vendosni asgjë sipër ose në anët e pajisjes. Kjo mund të ndërpresë rrjedhën e ajrit dhe të ndikojë në rezultatin e skuqjes.
- Mos e vendosni pajisjen e ndezur pranë apo poshtë objekteve që mund të dëmtohen nga avulli, si muret dhe dollapët.
- Lëreni tapën e gomës në tigan. Mos e hiqni përpara gatimit.

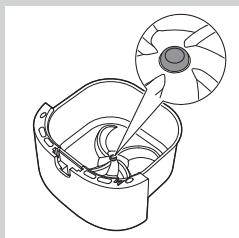


Përdorimi i pajisjes

Tryeza e ushqimit

Tryeza më poshtë ju ndihmon të zgjidhni cilësimet bazë për llojet e ushqimit që dëshironi të përgatitni.

Shënim





- Në kosh ka një tregues niveli MAX për të skuqurat. Mos vendosni më shumë të skuqura se ç'tregon tabela ushqimore ose përtej këtij niveli MAX për të pasur një rezultat të njëjtrajtshëm gatimi.
- Vini re se këto cilësime janë sugjerime. Duke qenë se përbërësit ndryshojnë në origjinë, madhësi, formë, si dhe markë, ne nuk mund të garantojmë cilësimin optimal për përbërësit tuaj.
- Kur përgatitni sasi të mëdha ushqimi (p.sh. patate, karkaleca, kofshë pule, ushqime të ngrira), tundini, kthejini ose trazojini përbërësit në kosh 2 a 3 herë për të arritur rezultate të njëjtrajtshme.

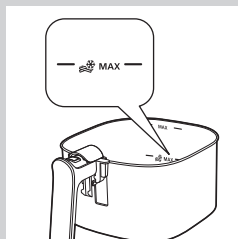

Përbërësit	Sasia min.–maks.	Ora (min)	Temperatura	Shënim
Patate të holla të ngrira (7x7 mm/0.3x0.3 in)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Tundini, kthejini ose trazojini 4 herë ndërmjet
Patate të skuqura shtëpie (10x10 mm/0.4x0.4 in trashësi)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Tundini, kthejini ose trazojini 4 herë ndërmjet

Përbërësit	Sasia min.–maks.	Ora (min)	Temperatura	Shënim
Kroketa të ngrira pule	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini 2 herë ndërmjet
Role të ngrira	200-800 g/ 7-28 oz	9-20	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini 2 herë ndërmjet
Hamburger (rreth 150 g/5 oz)	1-6 qofte	16-21	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Copë mishi	1400 g / 49 oz	55-60	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Përdorni aksesoren e pjekjes
Thela mishi pa kockë (rreth 190 g/7 oz)	1-5 thela	13-19	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Salsiçe të holla (rreth 60 g/2.1 oz)	2-10 copë	9-12	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Kofshë pule (rreth 125 g/4.5 oz)	2-12 copë	18-28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Gjoks pule (rreth 160 g/6 oz)	1-5 copë	18-26	180°C/360°F	
Pulë e plotë	1400 g/49 oz	75-85	180°C/360°F	
Peshk i plotë (rreth 300-400 g/11-14 oz)	1-2 peshq	23-31	200°C/400°F	
Filetë peshku (rreth 200 g/7 oz)	1-5 (1 shtresë)	21-30	160°C / 320°F	
Perime të përziera (të prera trashë)	200-1000 g/ 7-35 oz	8-23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Caktoni kohën e gatimit sipas dëshirës Tundini, kthejini ose trazojini deri në gjysmë
Kekë të vegjël (rreth 50 g/1.8 oz)	1-9	17-19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Përdorni kupa kekësh të vegjël
Kek	800 g/28 oz	50-60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Përdorni aksesoren e pjekjes
Bukë/simite të paragatuara (rreth 60 g/ 2 oz)	1-8 copë	6-8	200°C/400°F	
Bukë shtëpie	1000g / 35oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Përdorni aksesoren e pjekjes Forma mund të jetë sa më e rrafshët të jetë e mundur për të parandaluar takimin e rezistencës nga buka gjatë fryrjes.

Skuqje me ajër

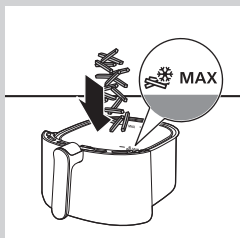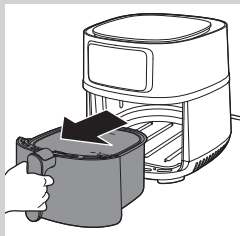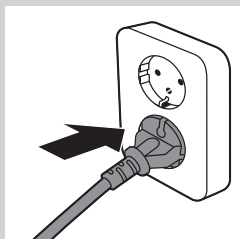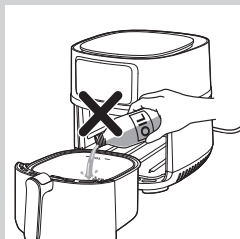

Kujdes

- Vini re se disa funksione të përshkruara në udhëzime mund të ndryshojnë nga ato në pajisje. Për t'u siguruar që keni akses në veçoritë më të fundit, rekomandohet ta mbani gjithmonë firmuerin të përditësuar. Kjo mund të arrihet lehtësisht duke e lidhur pajisjen me aplikacionin HomeID dhe duke u siguruar që të jetë e lidhur, pasi përditësimet do të kryhen automatikisht.
- Ky është një Airfryer që punon në ajër të nxehtë. Mos e mbushni tiganin me vaj, yndyrë skuqjeje apo ndonjë lëng tjetër.
- Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Përdorni dorezat ose rrotullat. Kapeni tiganin e nxehtë me doreza të sigurta për furrë.
- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
- Kjo pajisje mund të lëshojë njëfarë tymi kur e përdorni për herë të parë. Kjo është normale.
- Nuk është e nevojshme që pajisja të ngrohet paraprakisht.


1 Futeni spinën në prizë.

2 Hiqeni tiganin me koshin nga pajisja duke tërhequr dorezën.

3 Vëriini përbërësit në kosh.


Shënim


- Friteza mund të përgatisë një larmi të gjerë përbërësish. Shikoni "Tabelën e ushqimeve" për sasi të duhura dhe kohët e përafërta të gatimit.
- Mos e tejkaloni sasinë e përcaktuar në "Tabelën e ushqimeve" dhe mos e tejmbushni koshin përtej treguesit "MAX" pasi mund të ndikoni në cilësinë e rezultatit përfundimtar.
- Mos e tejkaloni treguesin MAX me ikonën e të skuqurave për ushqime çasti me bazë patatesh dhe patate të skuqura shtëpie.
- Nëse dëshironi të përgatisni përbërës të ndryshëm njëherësh, sigurohuni të kontrolloni kohën e sugjeruar të gatimit të kërkuar për përbërës të ndryshëm përpara se të filloni t'i gatuar njëherësh.

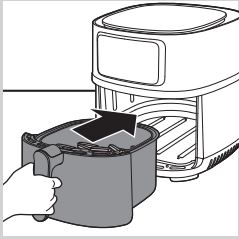


4 Vendoseni tiganin me koshin sërish në fritezë.

! **Kujdes**


- Mos e përdorni tiganin pa koshin brenda.
- Mos e prekni tiganin apo koshin gjatë dhe për njëfarë kohe pas përdorimit, pasi nxehen shumë.

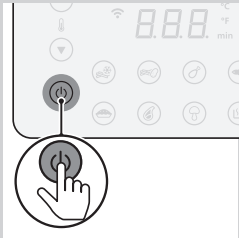


5 Shtypni butonin e **ndezjes/fikjes** për të ndezur pajisjen.

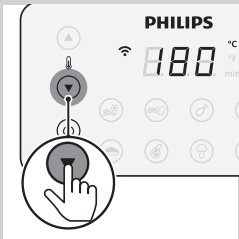

6 Shtypni butonin e **rritjes** ose **uljes** së temperaturës për të zgjedhur temperaturën e nevojshme.

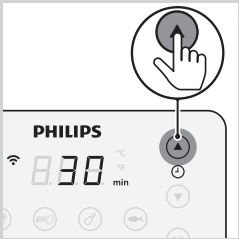

7 Shtypni butonin e **rritjes së kohës** për të zgjedhur kohën e nevojshme.

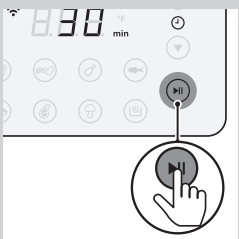

8 Shtypni butonin e **nisjes/pushimit** për të filluar procesin e gatimit.

Shënim



- Gjatë gatimit temperatura dhe koha shfaqen me alternim.
- Minuta e fundit e gatimit shfaqet me numërim mbrapsht të sekondave.
- Shihni tabelën e ushqimeve me cilësimet bazë të gatimit për lloje të ndryshme ushqimi.
- Kur fillon procesi i gatimit dhe friteza është e çiftuar me pajisjen tuaj inteligjente, mund të shikoni, kontrolloni dhe ndryshoni parametrat e gatimit edhe në programin HomeID.
- Për të ndryshuar njësinë e temperaturës nga celsius në farenajt ose anasjelltas te friteza, shtypni butonin e **rritjes** dhe **uljes së temperaturës** njëherësh për rreth 10 sekonda.

Këshillë

- Gjatë gatimit nëse dëshironi të ndryshoni kohën ose temperaturën e gatimit, shtypni butonin përkatës të rritjes ose uljes në çfarëdo kohe për ta bërë.
- Për të ndaluar procesin e gatimit, shtypni butonin **Start/pause**. Për të rifilluar procesin e gatimit, shtypni sërish butonin e **nisjes/pushimit**. Mund dhe të shtypni shkurtimisht presetin e zgjedhur për të pushuar procesin e gatimit. Për të vazhduar procesin e gatimit, shtypni sërish presetin e zgjedhur.
- Pajisja është automatikisht në modalitet pushimi kur nxirrni jashtë tiganin dhe koshin. Procesi i gatimit vazhdon kur tiganin dhe koshi rifuten në pajisje.

Shënim


- Nëse nuk e caktoni kohën e kërkuar të gatimit brenda 20 minutave, pajisja fiket automatikisht për arsye sigurie.
- Disa përbërës kërkojnë tundje ose kthim nga ana tjetër gjatë gatimit (shikoni "Tabelën e ushqimeve"). Për të tundur përbërësit, nxirrni tiganin me koshin, vendosini në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë, vendosni kapakun dhe shtypni butonin e lirimit të koshit për ta hequr koshin dhe për ta tundur mbi lavaman. Pastaj rifuteni koshin në tigan dhe vendosini sërish në pajisje.

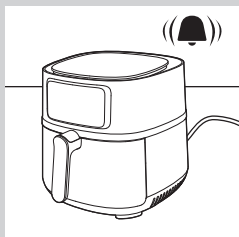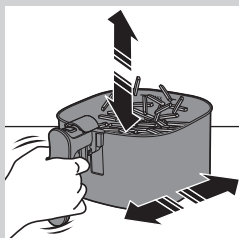

9 Kur dëgjoni zilen e kronometrit, koha e gatimit ka përfunduar.

Shënim

- Mund ta ndaloni manualisht procesin e gatimit. Për ta bërë këtë, shtypni butonin e **nisjes/pushimit**.

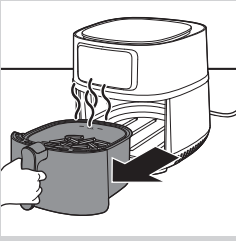


10 Nxirreni tiganin dhe kontrolloni nëse janë gati përbërësit.

! Kujdes

- Tiganin e fritezës është i nxehtë pas procesit të gatimit. Vendoseni gjithnjë në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë (p.sh. këmbje etj.) kur e hiqni tiganin nga pajisja.

☰ Shënim


- Nëse përbërësit nuk janë ende gati, thjesht futeni tiganin sërish në fritezë nga doreza dhe shtoi disa minuta të tjera mbi kohën e caktuar.

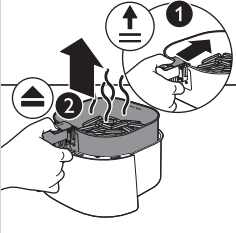

11 Për të hequr përbërësit e vegjël (p.sh. patatet e skuqura), ngrieni koshin jashtë tiganin duke rrëshqitur së pari kapakun dhe pastaj duke shtypur butonin e lirimit të koshit.

! Kujdes

- Pas procesit të gatimit, tiganin, koshin, hapësira e brendshme dhe përbërësit janë të nxehtë. Në varësi të llojit të përbërësve në fritezë, mund të dalë avull nga tiganin.

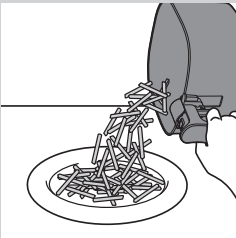

12 Zbrazeni përmbajtjen e koshit në tas ose në një pjatë. Hiqeni gjithnjë koshin nga tiganin për të zbrazur përmbajtjen, pasi mund të ketë vaj të nxehtë në fund të tiganit.

☰ Shënim

- Për të hequr përbërës të mëdhenj ose të brishtë, përdorni një palë kapëse për ngritjen e përbërësve.
- Vaji i tepërt ose yndyra e përdorur nga përbërësit mblidhen në fund të tiganit.
- Në varësi të llojit të përbërësve në gatim, mund të dëshironi ta derdhni me kujdes vajin ose yndyrën e përdorur jashtë tiganit pas çdo grupi ose përpara tundjes a rifutjes së koshit në tigan. Vendoseni koshin në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë. Mbani doreza të sigurta për furrë për derdhjen e tepërcës së vajit apo yndyrës së përdorur. Kthejeni koshin në tigan.

Kur një grup përbërësish janë gati, Airfryer është në çast gati për të bërë grupin e radhës.

☰ Shënim

- Përsërisni hapat 3 deri 12 nëse dëshironi të përgatisni një grup tjetër.

Caktimi i temperaturës dhe i kohës

Ky Airfryer mund të gatujë deri në 10 orë në temperaturë maksimale prej 100°C ose deri në 3 orë në temperaturë maksimale prej 200°C. Kjo ju lejon të bëni kos shtëpie ose të dehidroni frutat dhe perimet.

Ora	Temperatura
1–180 minuta	40–200°C
1 minutë – 10 orë	40–100°C




Shënim

- Sigurohuni që fillimisht të caktoni temperaturën dhe më pas kohën.

Zgjidhni modalitetin e mbajtjes ngrohtë



- 1 Shtypni butonin e **ndezjes/fikjes** për të ndezur pajisjen.

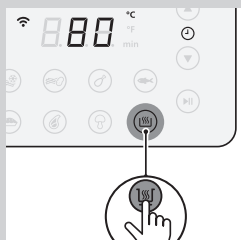

- 2 Shtypni butonin e **mbajtjes ngrohtë**.



- 3 Shtypni butonin e **nisjes/pushimit** për të nisur modalitetin e mbajtjes ngrohtë.



Shënim

- Kronometri i mbajtjes ngrohtë caktohet në 30 minuta. Për të ndryshuar kohën e mbajtjes ngrohtë (1–30 minuta), shtypni butonin e **uljes së kohës**. Koha do të konfirmohet automatikisht.
- Temperatura është vendosur në 80°C në modalitetin e ruajtjes së nxehtësisë dhe nuk mund të ndryshohet.

- 4 Për ta pushuar modalitetin e mbajtjes ngrohtë, shtypni butonin e **nisjes/pushimit**. Për të vazhduar modalitetin e mbajtjes ngrohtë, shtypni sërish butonin e **nisjes/pushimit**.

- 5 Për të dalë nga modaliteti i mbajtjes ngrohtë, shtypni butonin e **ndezyes/fikjes**.



Këshillë


- Nëse ushqimet si patatet e skuqura humbasin vetinë krokante gjatë modalitetit të mbajtjes ngrohtë, ose shkurtoni kohën e mbajtjes ngrohtë duke e fikur pajisjen më herët ose bëjini krokante për 2-3 minuta në temperaturë 180°C/360°F.




Shënim

- Gjatë modalitetit të mbajtjes ngrohtë, ventilatori dhe ngrohësi brenda pajisjes ndizen herë pas here.
- Modaliteti i mbajtjes ngrohtë është projektuar për mbajtjen ngrohtë të ushqimit menjëherë pas gatimit me fritezë. Nuk synohet për ringrohje ushqimi.

Gatimi me presetet

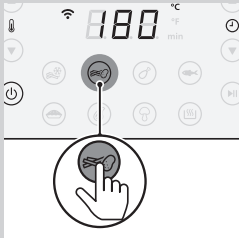

- 1 Ndiqni hapat 1 deri 5 në kapitullin "Skuqja me ajër".
- 2 Shtypni butonin e presetit të preferuar. Preseti i zgjedhur pulson.

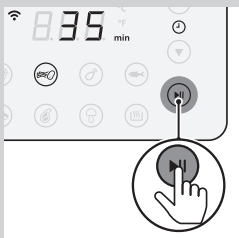

- 3 Filloni procesin e gatimit duke shtypur butonin e **nisjes/ pushimit**.



Shënim

- Në tabelën e mëposhtme mund të gjeni më shumë informacion për presetet.

**Këshillë**




- Kur gatvani patate të freskëta për skuqje ose ushqime çasti me bazë patatesh, pajisja ju kujton ta tundni ushqimin për të marrë një rezultat të njëtrajtshëm gatimi. Për ta çaktivizuar këtë rikujtim, ndizeni pajisjen, pastaj shtypni gjatë presetin e ushqimeve të çastit me bazë patatesh të ngrira dhe presetin e patateve të skuqura të shtëpisë. Për ta riaktivizuar rikujtimin e tundjes, ndizeni pajisjen, pastaj rishtypni gjatë njëherësh presetin e ushqimeve të çastit me bazë patatesh të ngrira dhe presetin e patateve të skuqura të shtëpisë.
- Nëse i personalizoni presetet e patateve të freskëta për skuqje dhe ushqimeve të çastit me bazë patatesh duke ruajtur kohën dhe temperaturën tuaj, rikujtimi i tundjes do të vendoset vetiu në joaktiv.
- Pajisja do t'ju kujtojë ta tundni 4 herë gjatë gatimit në një prej këtyre 2 presetëve. Për të ndaluar tingullin fishkëllyes gjatë gatimit, shtypni shkurtimisht butonin e **nisjes/pushimit** ose tërhiqni koshin për të tundur patatet. Kjo nuk do ta çaktivizojë funksionin e rikujtimit të tundjes, por vetëm tingullin fishkëllyes për këtë proces gatimi.






Personalizimi i presetëve

Për të ruajtur kohën dhe temperaturën tuaj të personalizuar të një preseti në fritezë, shtypni shkurtimisht butonin e presetit të preferuar në fritezë. Ndryshoni kohën dhe/ose temperaturën dhe pastaj rishtypni gjatë butonin e të njëjtit preset derisa pajisja të tingëllojë me "bip" për ruajtjen e cilësimeve tuaja personale.

Kthimi në cilësimet bazë të presetit

Për të rikthyer cilësimet personale të një preseti, shtypni shkurtimisht butonin e presetit të preferuar dhe pastaj shtypni gjatë butonin e të njëjtit preset derisa pajisja të tingëllojë me "bip".


Preset (Paravendos)	Koha e presetit (min)	Temperatura e paracaktuar	Pesha (maks.)	Informacion
 Ushqime çasti me bazë patatesh të ngrira	31	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Ushqime çasti me bazë patatesh të ngrira, si p.sh. patate të ngrira për skuqje, copa patatesh, patate të valëzuara etj. • Tundini, kthejini ose trazojini 4 herë ndërmjet
 Patate të freskëta	35	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Përdorni patate miellëse • 10x10mm / 0.4x0.4 në prerje të trashë • Zhytini 30 minuta në ujë, thajini dhe pastaj shtoni ¼ deri 1 lugë gjelle vaj • Tundini, kthejini ose trazojini 4 herë ndërmjet
 Kofshë pile	28	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Deri në 12 kofshë pile • Tundini, kthejini ose trazojini ndërmjet

Preset (Paravendos)	Koha e presetit (min)	Temperatura e paracaktuar	Pesha (maks.)	Informacion
 Peshk i plotë rreth 300 g/11 oz	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 peshq
 Kek	55	160°C/ 320°F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Përdorni aksesordin e pjekjes XXL (199 x 189 x 80 mm)
 Thela mishi	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Deri në 5 thela mishi pa kockë
 Perime të përziera	23	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Të prera trashë • Përdorni aksesordin e pjekjes XXL • Trazojini ndërmjet
 Mbajeni ngrohtë	30	80°C/ 175°F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura nuk mund të rregullohet


Kalimi në preset tjetër



1 Gjatë procesit të gatimit shtypni butonin e nisjes/pushimit.

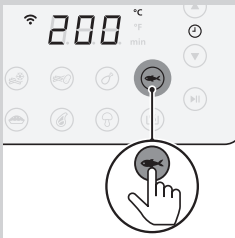

2 Shtypni një buton preseti tjetër të preferuar.

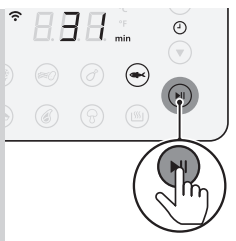

- 3 Rishtypni butonin e **nisjes/pushimit** për të filluar procesin e ri të gatimit.

Nisja e një recete nga programi HomeID

Shënim

- Sigurohuni që keni dhënë pëlqimin në distancë në program.
- Sigurohuni që mjedisi i pajisjes është i sigurt dhe të gjitha pjesët janë në vendin e duhur përpara se të aktivizoni telekomandën. Mos e përdorni pajisjen pa mbikëqyrje.

- 1 Shtypni butonin e **ndejes/fikjes** për të ndezur fritezën.
- 2 Hapni programin HomeID në pajisjen tuaj inteligjente dhe shikoni për recetën e preferuar.
- 3 Hapni recetën dhe nisni procesin e gatimit në program.

Shënim

- Sigurohuni që gjatë gatimit recetat që janë hartuar për fritezën tuaj të përdorin të njëjtat sasi ushqimi të përmendura në to. Kur përdorni përbërës të tjerë apo sasi të tjera për ushqimet, rregulloni kohën e gatimit. Kur gatvani receta që nuk janë hartuar për fritezën tuaj, vini re se mund të nevojitet rregullimi i kohës dhe i temperaturës.

Këshillë

- Përmes filtrit në kërkimit e recetave mund ta filtroni fritezën për të marrë recetat që janë hartuar për pajisjen tuaj.
- Kur procesi i gatimit nisët nga programi, mund t'i shikoni cilësimet e gatimit dhe në ekranin e fritezës.
- Mund ta pushoni procesin e gatimit ose të ndryshoni cilësimet në fritezë ose në program.
- Kur të mbarojë procesi i gatimit, mund të nisni modalitetin e mbajtjes ngrohtë në program ose ta nisni nga preseti "keep warm" në fritezë.
- Nëse ushqimi nuk është bërë ende, mund dhe ta zgjasni procesin e gatimit brenda aplikacionit ose në fritezë.
- Për të dalë nga procesi i gatimit përpara se të mbarojë koha e gatimit, shtypni gjatë butonin e **ndejes/fikjes** në fritezë ose shtypni ikonën e pushimit dhe pastaj të ndalimit në program.
- Mund dhe të nisni kohën tuaj individuale dhe temperaturën në programin HomeID.
- Në fund të ekranit kryesor ka një buton për të kaluar në ekranin kryesor, recetat, modalitetin manual, artikujt ose profilin tuaj. Shtypni butonin e modalitetit manual dhe dërgoni kohën dhe temperaturën tuaj individuale te friteza.

Skuqja e patateve të shtëpisë

Për patate fantastike shtëpie në Airfryer:

- Zgjidhni një varietete patatesh të përshtatshme për skuqje, p.sh. patate të freskëta, (pak) miellëse.
 - Është më mirë t'i skuqni patatet me ajër në racione deri 1000 g/35 oz për rezultat të njëtrajtshëm. Patatet e mëdha priren të jenë më pak krokante se të voglat.
- 1 Qërojini patatet dhe pritini të holla (10 x 10 mm/0.4 x 0.4 trashësi).
 - 2 Njomini patatet e prera në një tas me ujë për të paktën 30 minuta.
 - 3 Zbrazeni tasin dhe thajini patatet e prera me një pecetë enësh ose letre.
 - 4 Hidhni një lugë gjelle vaj gatimi në tas, vendosini patatet në tas dhe trazojini derisa patatet të vishen me vaj.
 - 5 Hiqini patatet nga tasi me gishta ose një kapëse kulluese që vaji të mbetet në tas.



Shënim

- Mos e anoni tasin për t'i hedhur të gjitha patatet e prera njëherësh në kosh, që të evitoni derdhjen e vajit të tepërt në tigan.

- 6 Hidhni patatet e prera në kosh.
- 7 Skuqini patatet e prera dhe tundeni koshin 4 herë gjatë gatimit.

Pastrimi



Paralajmërim

- Lëreni koshin, tiganin dhe brendësinë e pajisjes që të ftohet plotësisht përpara se të filloni pastrimin.
- Tigrani, koshi dhe brendësia e pajisjes kanë një veshje jongjtitëse. Mos përdorni enë kuzhine metalike ose materiale gërryese pastrimi, pasi mund të dëmtoni veshjen jongjtitëse.

Pastroni pajisjen pas çdo përdorimi. Hiqni vajin dhe yndyrën nga fundi i tiganit pas çdo përdorimi.


- 1 Shtypni butonin e **ndezjes/fikjes** për të fikur pajisjen, hiqni spinën nga priza dhe lëreni pajisjen të ftohet.



Këshillë

- Hiqni tiganin dhe koshin për ta lënë fritezën të ftohet më shpejt.

- 2 Hidhni yndyrën ose vajin e përdorur nga fundi i tiganit.

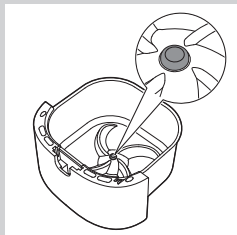


- 3 Pastrojeni tiganin dhe koshin në enëlarëse. Gjithashtu mund t'i pastroni me ujë të nxehtë, solucion për larjen e enëve dhe një sfungjer jogërryes (shihni "Tabelën e pastrimit").

Shënim

- Vëreni tiganin me tapën e gomës në enëlarëse. Mos e hiqni tapën e gomës përpara pastrimit.

Këshillë


- Nëse mbetjet e ushqimit ngjisin në tigan apo kosh, mund t'i njomni me ujë të nxehtë dhe detergjent enësh për 10-15 minuta. Njomja i liron mbetjet ushqimore dhe lehtëson heqjen e tyre. Sigurohuni që të përdorni një lëng larës që mund të shpërbëjë vajin dhe yndyrën. Nëse ka njolla yndyre në tigan ose në kosh dhe nuk keni pasur mundësi t'i hiqni me ujë të nxehtë dhe detergjent enësh, përdorni sgrasator.
- Nëse është nevoja, mbetjet ushqimore të ngjitura pas rezistencës mund të hiqen me një furçë me fije të vuta deri mesatare. Mos përdorni furçë me tel apo me fije të forta, pasi mund të dëmtoni veshjen e rezistencës.

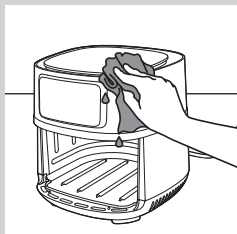


- 4 Fshijeni pjesën e jashtme të pajisjes me një leckë të njomë.

Shënim

- Sigurohuni që të mos mbetet lagështi mbi panelin e kontrollit. Thani panelin e kontrollit me një leckë pasi ta keni pastruar.

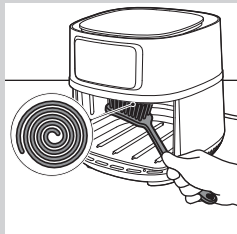


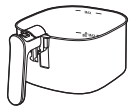


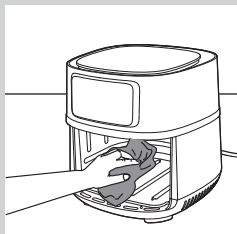
- 5 Pastrojeni rezistencën me një furçë pastrimi për të hequr mbetjet e mundshme të ushqimit.



- 6 Pastrojeni brendësinë e pajisjes me ujë të nxehtë dhe sfungjer jogërryes.

Tryeza e pastrimit

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Vendruajtja

- 1 Hiqeni pajisjen nga priza dhe lëreni të ftohet.
- 2 Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të pastra dhe të thata përpara se t'i ruani.



Shënim

- Mbajeni gjithmonë Airfryer horizontalisht kur e transportoni. Sigurohuni gjithashtu që ta mbani tiganin në pjesën e parme të pajisjes pasi tiganin me koshin mund të rrëshqasë jashtë pajisjes nëse anohet gabimisht për poshtë. Kjo mund të sjellë dëmtimin e këtyre pjesëve.
- Sigurohuni gjithnjë që pjesët e heqshme të fritezës të fiksohen përpara se ta transportoni dhe/ose magazinoni.

Riciklimi



- Ky simbol do të thotë se produktet elektrike nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.
- Ndiqni rregullat e vendit tuaj për grumbullimin e veçuar të mbeturinave për produktet elektrike.

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, DAP B.V. deklaron se friteza me ajër "HD9285" është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: <https://www.philips.com>. Friteza me ajër HD9285 është e pajisur me një modul Wi-Fi, 2,4 GHz 802.11 b/g/n me një fuqi maksimale dalëse prej 92,9 mW EIRP.

Garancia dhe mbështetja

"Versuni" ofron një garanci dyvjeçare pas blerjes për këtë produkt. Kjo garanci nuk vlen nëse defekti ndodh për shkak përdorimi të gabuar apo mosmirëmbajtjeje. Garancia jonë nuk prek të drejtat tuaja sipas ligjit si konsumator. Për më shumë informacion ose për të përdorur garancinë, vizitoni faqen tonë të internetit www.home.id/warranty.

Përditësimet e softuerit

Përditësimi është thelbësor për të garantuar privatësinë tuaj dhe funksionimin e duhur të fritezës me ajër dhe të aplikacionit. Ju lutemi ta përditësoni gjithmonë programin në versionin më të fundit.



Shënim

- Për t'i mundësuar Airfryer të përditësohet në versionin më të fundit të firmuerit, sigurohuni që të jetë lidhur me Wi-Fi e shtëpisë.
- Përdorni gjithmonë aplikacionin dhe firmuerin më të fundit.
- Përditësimet bëhen të disponueshme kur ka përmirësime të softuerit apo për të parandaluar një problem me sigurinë.
- Përditësimi i firmuerit nis automatikisht kur Airfryer është në modalitetin e pritjes. Ky përditësim zgjat disa minuta zakonisht dhe ekrani i fritezës tregon "---" me pulsime. Gjatë përditësimit, Airfryer nuk do të ofrohet për përdorim. Mos ndërhyrni në përditësimin e firmuerit.

Përputhshmëria e pajisjes

Për informacione të detajuara mbi përputhshmërinë e aplikacionit, referojuni informacionit në "App Store".


Rivendosje fabrike

Për ta rikthyer fritezën me ajër në parametrat e fabrikës, mbani njëkohësisht shtypur butonat e **temperaturës** dhe të **rritjes së kohës** për 10 sekonda.

Pas kësaj, Airfryer nuk është më e lidhur me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë suaj dhe nuk është më e çftuar me pajisjen tuaj inteligjente.

Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin e mëposhtëm, vizitoni www.home.id/support për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni me qendrën e shërbimit të klientit për shtetin tuaj.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pjesa e jashtme e pajisjes nxehet gjatë përdorimit.	Nxehtësia brenda rrezaton në muret e jashtme.	Kjo është normale. Të gjitha dorezat dhe pullat që duhet të prekni gjatë përdorimit qëndrojnë mjaftueshëm të ftohta për t'i prekur.
		Tigani, koshi dhe brendësia e pajisjes mund të nxehen gjithnjë kur pajisja ndizet për t'u siguruar që ushqimi të gatuhet siç duhet. Këto pjesë janë gjithmonë shumë të nxehta për t'u prekur.
		Nëse e lini pajisjen të ndezur për një kohë më të gjatë, disa zona nxehen shumë për t'u prekur. Këto zona janë shënuar në pajisje me ikonën e mëposhtme:  Për sa kohë që jeni të vetëdijshëm për zonat e nxehta dhe shmangni prekjen e tyre, pajisja është plotësisht e sigurt për t'u përdorur.
Patatet e skuqura të shtëpisë nuk dalin ashtu siç i prisja.	Nuk keni përdorur llojin e duhur të patateve.	Për rezultate optimale, përdorni patate të freskëta miellëse. Nëse ju duhet t'i ruani patatet për më vonë, mos i mbani në ambient të ftohtë, si p.sh. frigoriferi. Zgjidhni patate paketimi i të cilave pohon se janë të përshtatshme për skuqje.
	Sasia e përbërësve në kosh është shumë e madhe.	Ndiqui udhëzimet në këtë manual përdorimi për të përgatitur patate të skuqura në shtëpi (shihni "Përgatitja e patateve të skuqura në shtëpi").
	Përbërës të llojeve të caktuara mund të jetë nevoja të tunden deri në gjysmën e kohës së gatimit.	Ndiqui udhëzimet në këtë manual përdorimi për të përgatitur patate të skuqura në shtëpi (shihni "Përgatitja e patateve të skuqura në shtëpi").
Airfryer nuk ndizet.	Pajisja nuk është në prizë.	Kontrolloni nëse spina është futur siç duhet në prizën e murit.
	Disa pajisje janë të lidhura në një prizë.	Airfryer ka fuqi të lartë. Provoni një prizë tjetër dhe kontrolloni siguresat.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Dalloj disa zona të rrjepura brenda Airfryer sime.	Disa njolla të vogla mund të shfaqen brenda tiganit të Airfryer për shkak të prekjes ose gërvishtjes së rastësishme të veshjes (p.sh. gjatë pastrimit me mjete të forta pastrimi dhe/ose gjatë futjes së koshit).	Mund ta parandaloni dëmtimin duke e ulur me kujdes koshin në tigan. Nëse e futni koshin me kënd, ana e tij mund të përpiqet kundër mureve të tiganit duke shkaktuar ciflosjen e veshjes. Nëse ndodh diçka e tillë, vini re se kjo nuk është e rrezikshme pasi të gjitha materialet e përdorura janë të sigurta për përdorim ushqimor.
Del tym i bardhë nga pajisja.	Po gatuar përbërës të yndyrshëm.	Derdheni me kujdes tepicën e vajit ose të yndyrës nga tigan dhe vazhdoni me gatimin.
	Tigani përmban ende mbetje të yndyrshme nga përdorimi i mëparshëm.	Tymi i bardhë shkaktohet nga mbetjet e yndyrshme që ngrohin tiganin. Pastrojeni gjithnjë me kujdes tiganin dhe koshin pas çdo përdorimi.
	Buka ose kuvertura nuk ngjitet mirë me ushqimin.	Thërrime të vogla buke mund të shkaktojnë tym të bardhë. Shtypeni mirë mbulimin me bukë ose kuverturën me ushqimin për t'u siguruar që të ngjisin.
	Marinadat, lëngjet e ndryshme ose të mishit spërkaten në yndyrën e përdorur.	Takojeni ushqimin derisa të thahet përpara se ta vendosni në kosh.
Llamba e Wi-Fi në Airfryer time nuk ndizet më.	Airfryer nuk është më e lidhur me Wi-Fi të shtëpisë. Keni ndryshuar rrjetin Wi-Fi të shtëpisë.	Përsëritni procesin e çiftimit në radhën e përshkruar në aplikacion. Nëse kjo nuk ndihmon, fillojeni sërish procesin e konfigurimit. Mbase është çaktivizuar dhe funksioni Wi-Fi në pajisje. Për ta aktivizuar funksionin Wi-Fi, shtypni shkurtimisht dhe njëherësh butonat e ulljes së kohës dhe nisjes/pushimit .
Programi tregon se procesi i çiftimit nuk është i suksesshëm.	Kontrolloni nëse i keni kryer hapat në radhën e përshkruar në aplikacion: Fillimisht shtypni butonin në pajisje, pastaj aktivizoni çiftimin në program.	Përsëritni procesin e çiftimit në radhën e përshkruar në aplikacion. Nëse kjo nuk ndihmon, fillojeni sërish procesin e konfigurimit.
Ekrani im tregon "----" me pulsime.	Friteza po përditëson firmuerin.	Prisni për një minutë sa të përfundojë procesi i përditësimit të firmuerit. Nuk mund ta përdorni fritezën gjatë përditësimit të firmuerit.
Ekrani i Airfryer tregon "E1".	Pajisja është prishur/ka defekt.	Telefononi linjën e shërbimit të Philips ose qendrën e shërbimit të klientit për shtetin ku ndodheni.
	Airfryer mund të ruhet në një vend ku bën shumë ftohtë.	Nëse e keni mbajtur pajisjen diku me temperaturë të ulët ambienti, lëreni të vijë në temperaturën e ambientit të ri për të paktën 15 minuta përpara se ta fusni në prizë. Nëse ekrani vazhdon të tregojë "E1", telefonojni linjën e shërbimit të Philips ose kontaktoni me qendrën e shërbimit të klientit për shtetin ku ndodheni.

SADRŽAJ

Važno	644
Uvod	648
Opšti opis	648
Pre prve upotrebe	650
Aplikacija HomeID	650
Glasovna kontrola	651
Pre upotrebe	652
Upotreba aparata	652
Tabela hrane	652
Prženje na vazduhu	654
Podešavanje temperature i vremena	658
Izbor režima za održavanje temperature	658
Kuvanje pomoću unapred podešene postavke	659
Promena na drugu unapred podešenu postavku	662
Pokretanje recepta iz aplikacije HomeID	662
Pravljenje domaćeg pomfrita	663
Čišćenje	664
Tabela za čišćenje	665
Memorija	666
Recikliranje	666
Izjava o usaglašenosti	666
Garancija i podrška	666
Ažuriranja softvera	666
Kompatibilnost uređaja	667
Fabričko resetovanje	667
Rešavanje problema	667

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranjajte aparat u vodu i ne ispirajte ga pod mlazom vode.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u korpu kako biste sprečili da dođu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da puniti uljem zato što to može da dovede do požara.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.
- Nikada nemojte da stavljate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na korpi.
- Uvek proverite da li je grejni element slobodan i da nema ostataka hrane na grejnom elementu.

Upozorenje

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni kompanija Philips, njen servisni agent ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dozvoljeno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Nemojte da stavljate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora iza aparata i sa strane, kao i 10 cm slobodnog prostora iznad aparata. Nemojte ništa da stavljate na aparat.



- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobađa se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Takođe bi trebalo da se čuvate vruće pare prilikom uklanjanja posude iz aparata.
- Nikada nemojte da stavljate lagane sastojke ili papir za pečenje u aparat.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaže i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.
- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one opisane u korisničkom priručniku i koristite isključivo originalne Philips dodatke.
- Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, korpa i dodaci postaju vrući tokom upotrebe aparata i nakon toga. Uvek pažljivo rukujte.
- Pre prve upotrebe temeljito očistite delove koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Pogledajte uputstva u priručniku.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoj blizini.
- Odmah isključite aparat iz utičnice ako primetite da iz njega dopire taman dim. Sačekajte da dim prestane da izlazi pre nego što izvučete posudu iz aparata.
- Nemojte da priključujete aparat niti da rukujete kontrolnom tablom mokrim rukama.

Opomena

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćistima i drugim vrstama smeštaja.
- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.

- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.
- Postavite aparat na horizontalnu, ravnu i stabilnu podlogu.
- Uvek isključite aparat sa strujne mreže kada želite da ga premestite, očistite, odložite ili obavite održavanje.
- Ostavite aparat da se hladi približno 30 minuta pre rukovanja ili čišćenja.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon. Uklonite izgoarele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompire na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuvanje, vrućeg grejnog elementa, ivica metalnih delova.
- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena u aparatu Airfryer.
- Uvek budite sigurni da imate punu kontrolu nad aparatom Airfryer, a to se odnosi na korišćenje daljinske funkcije ili odloženog starta.
- Prilikom pripreme masne hrane, Airfryer može da proizvodi dim. Budite naročito pažljivi kada koristite funkciju daljinskog upravljanja ili odloženog starta.
- Uverite se da samo jedna osoba istovremeno koristi funkciju daljinskog upravljanja.
- Budite oprezni prilikom pripreme lako kvarljive hrane pomoću funkcije odloženog starta (može da dođe do razvoja bakterija).

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat uskladen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Ako ne pritisnete dugme u roku od 20 minuta, aparat se automatski prebacuje u mrežni režim pripravnosti ili režim isključenosti, u zavisnosti od statusa Wi-Fi modula. Da biste ručno isključili aparat, pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje**.

Informacije o ekološkom dizajnu za identifikator(e) modela: HD9285

Opis	Simbol	Vrednost	Jedinica
Potrošnja energije u isključenom stanju	P_{off}	0,5	W
Potrošnja energije u mrežnom režimu pripravnosti	P_{sb}	1,8	W
Period pre automatskog prebacivanja u mrežno stanje pripravnosti ili režim isključenosti u zavisnosti od statusa Wi-Fi modula	T_{sb}	20	Min
Standard merenja za servisnu vrednost	EN 50564:2011		
Aktiviranje i deaktiviranje povezivanja s mrežom	Pogledajte smernice u sesiji aplikacije HomeID		
Podaci za kontakt za pronalaženje dodatnih informacija	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, The Netherlands		
Aparat je usaglašen sa zahtevima ekološkog dizajna Direktive 2009/125/EZ.			

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na **www.home.id**.

Philips Airfryer je jedini Airfryer sa jedinstvenom tehnologijom Rapid Air, koji prži vašu omiljenu hranu sa malo ili bez dodatog ulja i sa do 90% manje masti. Tehnologija Philips Rapid Air kuva hranu sa svih strana, a tu je i dizajn u obliku morske zvezde, za savršene rezultate od prvog do poslednjeg zalogaja. Povezan sa aplikacijom HomeID, daje vam savete za sledeći zdrav i ukusan obrok na osnovu vaših preferencija, dok se savršenim krajnjim rezultatom može upravljati daljinski.


Sada možete da uživate u savršeno pripremljenoj prženoj hrani koja je hrskava spolja i mekana unutra. Pržite, grilujte, hrskavo pecite i pecite, za pripremanje raznih ukusnih jela na zdrav, brz i jednostavan način.

Za više inspiracije, recepata i informacija o uređaju Airfryer, posetite **www.home.id** ili preuzmite besplatnu aplikaciju HomeID* za IOS® ili Android™.





*Aplikacija HomeID možda nije dostupna u vašoj zemlji. U tom slučaju, posetite lokalnu Philips veb lokaciju za inspiraciju.

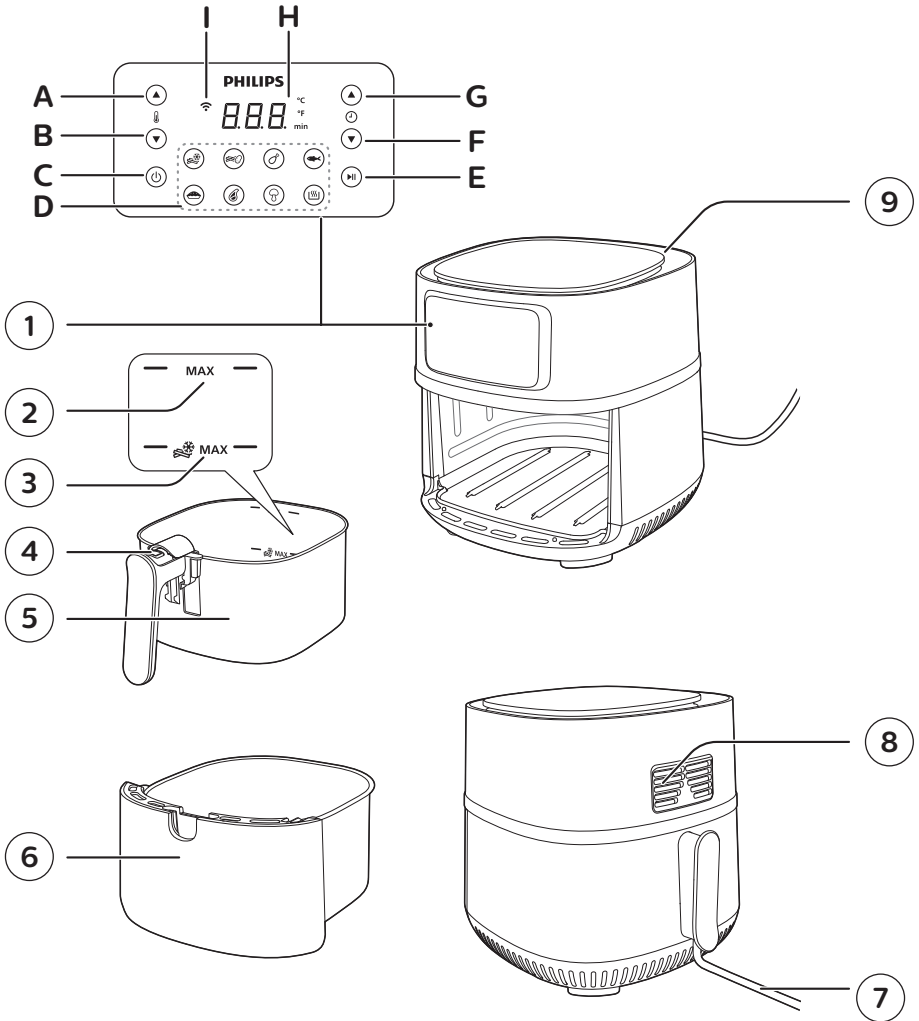Opšti opis

- 1 Upravljačka ploča
 - A Dugme za povećavanje temperature
 - B Dugme za smanjivanje temperature
 - C Dugme za uključivanje/isključivanje
 - D Unapred podešena dugmad
 - E Dugme za pokretanje/pauziranje
 - F Dugme za smanjivanje vremena
 - G Dugme za povećavanje vremena
 - H Ekran
 - I Wi-Fi indikator
- 2 Indikator MAX za pomfrit
- 3 Indikator MAX za druge namirnice
- 4 Korpa
- 5 Dugme za oslobađanje korpe
- 6 Posuda
- 7 Kabl za napajanje
- 8 Otvor za izlaz vazduha
- 9 Otvor za ulaz vazduha



Status Wi-Fi indikatora

Wi-Fi indikator  je isključen	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer nije povezan na kućnu Wi-Fi mrežu (nije obavljeno početno Wi-Fi podešavanje) ili je veza sa kućnom Wi-Fi mrežom prekinuta, npr. usled promene kućnog rutera ili toga što je razdaljina između aparata Airfryer i rutera prevelika ili je deaktivirana Wi-Fi funkcija na aparatu. Da biste aktivirali Wi-Fi, istovremeno pritisnite dugmad za smanjivanje vremena i pokretanje/pauziranje.
Wi-Fi indikator  je uključen	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija pomoću aplikacije HomeID je završena i Airfryer je povezan na kućnu Wi-Fi mrežu
Wi-Fi indikator  treperi	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer je u režimu „podešavanja“ tokom procesa podešavanja Wi-Fi mreže. Na ekranu se prikazuju tri crte, a dugmad na aparatu Airfryer su neaktivna; odnosno, ako je veza već uspostavljena, trepereći LED indikator ukazuje na to da je Airfryer u procesu povezivanja na kućnu Wi-Fi mrežu.
Wi-Fi indikator  treperi sa dugačkim pauzama	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi funkcija uređaja Airfryer je u kvaru. Možete da koristite Airfryer bez funkcija povezivanja, možete da pozovete Philips servisnu liniju za pomoć ili da se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Napomena

- Da biste isključili WiFi funkciju, pritisnite i držite dugmad za **smanjivanje vremena i pokretanje/pauziranje** istovremeno 2 sekunde.
- Da biste ponovo uključili Wi-Fi funkciju, ponovo pritisnite i držite dugmad za **smanjivanje vremena i pokretanje/pauziranje** 2 sekunde. Wi-Fi modulu će biti potrebno oko 20 sekundi da se ponovo poveže. Postupak će biti završen kada se uključi Wi-Fi indikator.

Pre prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu.
- Uklonite sve nalepnice sa aparata (ako ih ima).
- Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe, kao što je navedeno u poglavlju o čišćenju.

Aplikacija HomeID

Philips Airfryer ima omogućenu Wi-Fi funkciju i omogućava vam da se povežete sa aplikacijom HomeID kako biste dobili potpuno Airfryer iskustvo. U okviru aplikacije HomeID možete izabrati svoje omiljene recepte, poslati ih na Airfryer i pokrenuti ga sa pametnog uređaja. Možete da pokrećete, pratite i podešavate proces pripreme na pametnom uređaju gde god da se nalazite, čak i ako niste kod kuće.

Povezivanje aparata Airfryer sa aplikacijom



Napomena

- Kada prvi put podešavate Airfryer, preporučujemo da odmah preuzmete aplikaciju i dodate uređaj u nju. Ovo vam omogućava da otključate njegov pun potencijal, uključujući funkcije daljinskog kuvanja (npr. pokretanje recepata ili Auto-Cook programa putem aplikacije, primanje obaveštenja da je hrana gotova) i pristup najnovijim ažuriranjima firmvera. Za optimalne performanse, držite Airfryer povezanim 24 sata nakon početnog podešavanja kako biste osigurali da se sva početna ažuriranja automatski instaliraju.

- 1 Uključite utikač aparata Airfryer u zidnu utičnicu.
- 2 Proverite da li je vaš pametni uređaj u dometu kućne Wi-Fi mreže pre nego što započnete jednostavni proces Wi-Fi podešavanja.
- 3 Preuzmite aplikaciju Philips HomeID na pametni uređaj iz prodavnice aplikacija ili sa **www.home.id**, pratite proces registracije i izaberite povezani Airfryer.
- 4 Pratite uputstva u aplikaciji da biste Airfryer povezali na Wi-Fi mrežu i uparili Airfryer.
- 5 Kada Wi-Fi LED indikator u korisničkom interfejsu aparata Airfryer stalno svetli, Airfryer je povezan.



Napomena

- Proverite da li ste Airfryer povezali na 802.11 b/g/n kućnu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz.
- Jednostavno Wi-Fi podešavanje je potrebno da biste povezali Airfryer na kućnu Wi-Fi mrežu.
- Proces uparivanja služi za povezivanje aplikacije HomeID sa vašim pametnim uređajem Airfryer.
- Proces Wi-Fi podešavanja može da se otkaže pomoću aplikacije ili tako što ćete Airfryer isključiti sa naponske mreže.
- Da biste započeli proces uparivanja, dugo pritisnite dugme za **smanjivanje temperature** i pratite uputstva u aplikaciji ili ga pokrenite iz podešavanja u aplikaciji HomeID.

Glasovna kontrola

- 1 Preuzmite aplikaciju HomeID.
- 2 Povežite aplikaciju HomeID sa uređajem Airfryer.
- 3 Dajte pristanak za „daljinsko kuvanje“.
- 4 Povežite aplikaciju HomeID sa aplikacijom glasovnog asistenta. Ova veza se može uspostaviti direktno tokom uvođenja ili kasnije u podešavanjima aplikacije HomeID. U slučaju da ne vidite opciju za aktiviranje glasovne kontrole u aplikaciji HomeID, aktivirajte veštinu Kitchen+ (Kitchen+ skill) putem aplikacije glasovnog asistenta.

Napomena


- Ako nemate aplikaciju za glasovnu kontrolu, prvo je preuzmite da biste slali komande aparatu Airfryer.
- Detaljne glasovne komande su dostupne u aplikaciji za glasovnu kontrolu.

Pre upotrebe

- 1 Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na toplotu.

Napomena

- Nemojte ništa da stavljate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.
- Nemojte da stavljate uključen aparat pored ili ispod predmeta koje može da ošteti para, kao što su zidovi i ormari.
- Ostavite gumeni čep u posudi. Nemojte da ga uklanjate pre kuvanja.

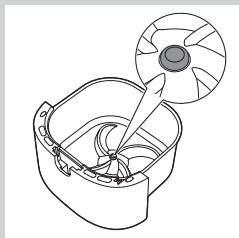


Upotreba aparata

Tabela hrane

Donja tabela pomaže vam da izaberete osnovne postavke za vrste hrane koju želite da pripremate.

Napomena

- U korpi postoji indikator nivoa MAX za pomfrit. Nemojte da stavljate više pomfrita nego što je navedeno u tabeli hrane ili preko nivoa indikatora MAX kako biste postigli ravnomeran rezultat pripreme.
- Imajte u vidu da te postavke predstavljaju preporuke. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti nije moguće garantovati najbolje postavke.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. pomfrit, škampe, batak, zamrznute grickalice), protresite, okrenite ili promešajte sastojke u korpi 2 do 3 puta kako biste postigli ravnomeran rezultat.

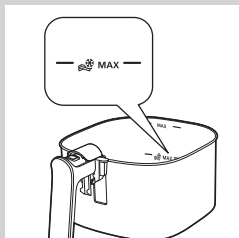




Sastojci	Min.– maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti pomfrit (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 inča)	200–1000 g / 7–35 oz	14–33	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte 4 puta u međuvremenu
Domaći pomfrit (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200–1000 g / 7–35 oz	15–35	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte 4 puta u međuvremenu
Zamrznuti pileći medaljoni	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte 2 puta u međuvremenu
Zamrznute prolećne rolnice	200–800 g / 7–28 oz	9–20	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte 2 puta u međuvremenu
Hamburger (približno 150 g / 5 oz)	1–6 komada	16–21	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Rolat od mesa	1400 g / 49 unci	55–60	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Koristite dodatak za pečenje
Mesni odresci bez kostiju (približno 190 g / 7 oz)	1–5 odrezaka	13–19	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Tanke kobasice (približno 60 g / 2,1 oz)	2–10 komada	9–12	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mali pileći bataci (približno 125 g / 4,5 oz)	2–12 komada	18–28	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Pileća prsa (približno 160 g / 6 oz)	1–5 komada	18–26	180 °C / 360 °F	
Celo pile	1400 g / 49 oz	75–85	180 °C / 360 °F	
Cela riba (približno 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 ribe	23–31	200 °C / 400 °F	
Riblji filet (približno 200 g / 7 oz)	1–5 (1 sloj)	21–30	160 °C / 320 °F	
Mešano povrće (grubo isečeno)	200–1000 g / 7–35 oz	8–23	180 °C / 360 °F	<ul style="list-style-type: none"> Podesite vreme pripreme po ukusu Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mafini (približno 50 g / 1,8 oz)	1–9	17–19	160 °C / 320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Koristite kalupe za mafine
Kolač	800 g / 28 oz	50–60	160 °C / 320 °F	<ul style="list-style-type: none"> Koristite dodatak za pečenje

Sastojci	Min.– maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Unapred ispečeni hleb / kiflice (približno 60 g / 2 oz)	1–8 komada	6-8	200 °C / 400 °F	
Domaći hleb	1000 g / 35 unci	55–65	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite dodatak za pečenje • Oblik bi trebalo da bude što pljosnatiји kako bi se izbeglo da hleb dodirne grejni element usled narastanja.

Prženje na vazduhu


! Opomena

- Imajte na umu da se neke funkcije koje su opisane u uputstvima mogu razlikovati od onih na vašem uređaju. Da biste bili sigurni da imate pristup najnovijim funkcionalnostima, preporučuje se da uvek imate najnoviji firmver. Ovo se lako može postići povezivanjem uređaja sa aplikacijom HomeID i osiguravanjem da je uključen u struju, jer će se ažuriranja automatski primeniti.
- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da punite posudu uljem, mašću za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Koristite ručke ili regulatore. Vrućom posudom rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

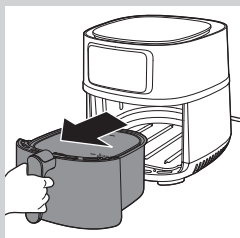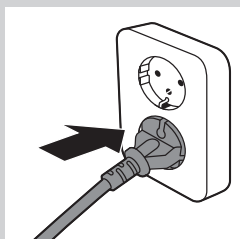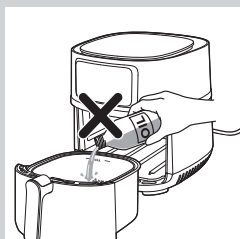

1 Uključite utikač u zidnu utičnicu.


2 Uklonite posudu sa korpom iz aparata tako što ćete povući ručku.

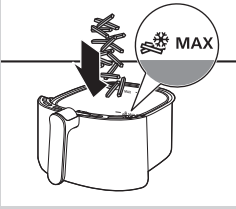

3 Stavite sastojke u korpu.

Napomena


- U aparatu Airfryer možete da pripremate širok opseg namirnica. Pogledajte Tabelu hrane za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.
- Nemojte da prekoračite količinu navedenu u odeljku Tabela hrane niti da prepunjavate korpu preko oznake „MAX“, pošto to može da utiče na kvalitet krajnjeg rezultata.
- Nemojte da prekoračite indikator MAX za pomfrit za grickalice zasnovane na zamrznutom krompiru i domaći pomfrit.
- Ako želite istovremeno da pripremate različite namirnice, obavezno proverite preporučeno vreme pripreme potrebno za različite namirnice pre nego što počnete da ih pripremate istovremeno.

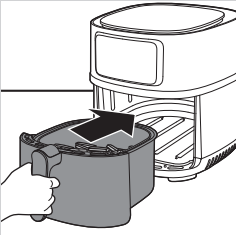


4 Vratite posudu sa korpom u Airfryer.

Opomena

- Nikada nemojte da koristite posudu bez korpe.
- Nemojte da dodirujete posudu niti korpu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaju veoma vrući.

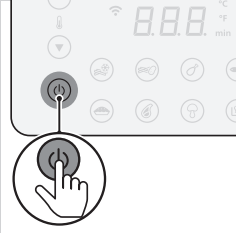

5 Pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje** da biste uključili aparat.

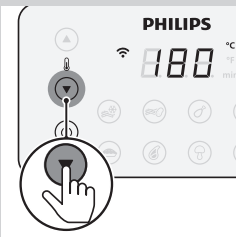

6 Pritisnite dugme za **povećavanje** ili **smanjivanje temperature** da biste izabrali potrebnu temperaturu.



7 Pritisnite dugme za **povećavanje vremena** da biste izabrali potrebno vreme.

8 Pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje** da biste započeli proces pripreme.

Napomena


- Tokom kuvanja se naizmenično prikazuju temperatura i vreme.
- Poslednji minut kuvanja se odbrojava u sekundama.
- Pogledajte tabelu hrane za osnovne postavke za pripremu različitih vrsta hrane.
- Kada je proces pripreme započet i Airfryer uparen sa pametnim uređajem, parametre pripreme možete videti, kontrolisati i menjati i u aplikaciji HomeID.
- Da biste promenili jedinicu temperature iz Celzijusa u Farenhajte ili obrnuto na svom uređaju Airfryer, istovremeno pritisnite dugmad za **povećavanje** i **smanjivanje temperature** i držite oko 10 sekundi.


Savet

- Ako tokom kuvanja želite da promenite vreme ili temperaturu, u bilo kojem trenutku pritisnite odgovarajuće dugme nagore ili nadole.
- Da biste pauzirali proces kuvanja, pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**. Da biste nastavili proces pripreme, ponovo pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**. Takođe možete kratko da pritisnete izabranu unapred podešenu postavku da biste pauzirali proces kuvanja. Da biste nastavili proces kuvanja, ponovo pritisnite izabranu unapred podešenu postavku.
- Aparat automatski prelazi u režim pauziranja kada izvadite posudu i korpu. Proces kuvanja se nastavlja kada se posuda u korpa vrate u aparat.

Napomena

- Ako ne budete podesili željeno vreme pripreme u roku od 20 minuta, aparat će se automatski isključiti iz bezbednosnih razloga.
- Neke namirnice zahtevaju da ih protresete ili okrenete tokom vremena pripreme (pogledajte „Tabela hrane“). Da biste protresli namirnice, izvadite posudu sa korpom, stavite je na radnu površinu otpornu na toplotu, pomerite poklopac i pritisnite dugme za oslobađanje korpe da biste uklonili korpu, pa je protresite iznad sudopere. Zatim vratite korpu u posudu, pa ih vratite u aparat.

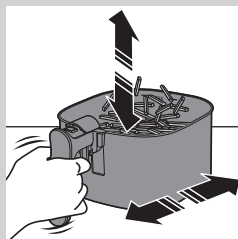


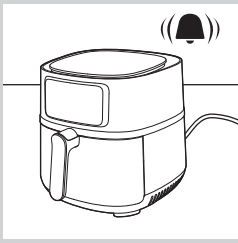

9 Kada se oglasi zvuk tajmera, vreme pripreme je isteklo.

Napomena

- Možete ručno da zaustavite proces kuvanja. Da biste to uradili, pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**.

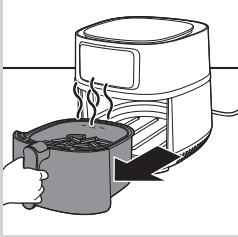


10 Izvadite posudu i proverite li su namirnice kuvane.

Opomena

- Airfryer posuda je vruća nakon procesa pripreme. Uvek je stavite na radnu površinu otpornu na toplotu (npr. podmetač itd.) kada je izvadite iz aparata.

Napomena


- Ako još uvek nisu pripremljene, samo vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte još nekoliko minuta na podešeno vreme.

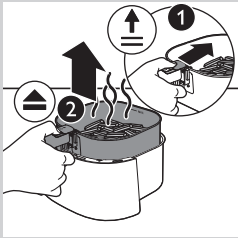

11 Da biste uklonili manje namirnice (npr., pomfrit), izvadite korpu iz posude tako što ćete pomeriti poklopac, pa pritisnuti dugme za oslobađanje korpe.

Opomena

- Nakon procesa pripreme, vrući su posuda, korpa, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.

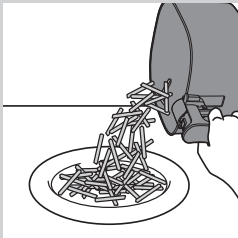

12 Ispraznite korpu u činiju ili na tanjir. Uvek uklonite korpu iz posude kada je prazna zato što na dnu posude može da bude vruće ulje.

Napomena

- Koristite mašice da biste uklonili velike ili krhke namirnice.
- Višak ulja ili masnoća iz namirnica sakuplja se na dnu posude.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja i vraćanja korpe u posudu. Postavite korpu na vatrostalnu površinu. Nosite rukavice otporne na toplotu prilikom izlivanja viška ulja ili masnoće. Vratite korpu u posudu.

Nakon pripremanja određene količine namirnica Airfryer je odmah spreman za pripremanje nove količine.

Napomena

- Ponovite korake 3 do 12 ako želite da pripremite dodatnu količinu.

Podešavanje temperature i vremena

Ovaj Airfryer može da kuva do 10 sati na maksimalnoj temperaturi od 100°C, ili do 3 sata na maksimalnoj temperaturi od 200°C. Ovo vam omogućava da napravite sopstveni jogurt ili da dehidrirate voće i povrće.


Vreme	Temperatura
1 - 180 minuta	40°C – 200°C
1 minut – 10 sati	40°C – 100°C




Napomena

- Obavezno prvo podesite temperaturu, a zatim vreme.

Izbor režima za održavanje temperature

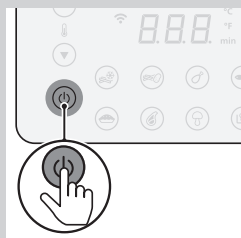

- 1 Pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje** da biste uključili aparat.

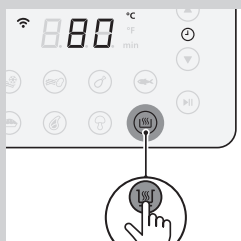

- 2 Pritisnite dugme za **održavanje toplote**.



- 3 Pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje** da biste pokrenuli režim održavanja toplote.



Napomena

- Tajmer za održavanje temperature se podešava na 30 minuta. Da biste promenili vreme održavanja toplote (1–30 minuta), pritisnite dugme za **smanjivanje vremena**. Vreme će se automatski potvrditi.
- Temperatura je podešena na 80 °C u režimu održavanja toplote i ne može se menjati.

- 4 Da biste pauzirali režim održavanja toplote, pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**. Da biste nastavili režim održavanja toplote, ponovo pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**.

- 5 Da biste izašli iz režima održavanja toplote, pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje**.



Savet

- Ako hrana, kao što je pomfrit, previše gubi hrskavost tokom režima održavanja temperature, skratite vreme održavanja temperature tako što ćete ranije isključiti aparat ili ih zarežite 2–3 minuta na temperaturi od 180 °C / 360 °F.





Napomena

- Tokom režima održavanja temperature povremeno se uključuju ventilator i grejač u aparatu.
- Režim održavanja temperature predviđen je za održavanje hrane toplom neposredno nakon pripreme u aparatu Airfryer. Nije predviđen za podgrevanje.

Kuvanje pomoću unapred podešene postavke

- 1 Pratite korake 1 do 5 u poglavlju „Prženje na vazduhu“.
- 2 Pritisnite željeno unapred podešeno dugme. Izabrana unapred podešena postavka treperi.

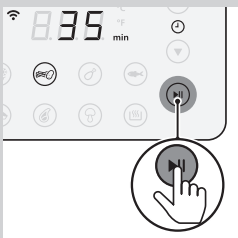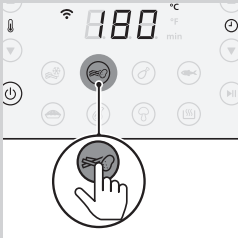

- 3 Započnite proces pripreme pritiskom na dugme za **pokretanje/pauziranje**.



Napomena

- Sledeća tabela sadrži dodatne informacije o unapred podešenim postavkama.

**Savet**









- Kada pripremate svež pomfrit ili grickalice na bazi smrznutog krompira, aparat će vas podsetiti da protresete hranu da biste dobili ravnomeran rezultat pripreme. Da biste isključili ovaj podsetnik, uključite aparat, a zatim istovremeno pritisnite i zadržite unapred podešenu postavku za grickalice na bazi smrznutog krompira i unapred podešenu postavku za domaći pomfrit. Da biste ponovo uključili podsetnik za protresanje, uključite aparat, a zatim ponovo istovremeno pritisnite i zadržite unapred podešenu postavku za grickalice na bazi smrznutog krompira i unapred podešenu postavku za domaći pomfrit.
- Ako personalizujete unapred podešene postavke za svež pomfrit i grickalice na bazi smrznutog krompira tako što ćete sačuvati svoje vreme i temperaturu, podsetnik za protresanje će se automatski isključiti.
- Aparat će vas podsetiti da 4 puta protresete kada pripremate pomoću jedne od te 2 unapred podešene postavke. Da biste zaustavili zvučni signal tokom pripreme, kratko pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje** ili izvucite korpu da protresete pomfrit. To neće isključiti podsetnik za protresanje, već samo zvučni signal za ovaj proces pripreme.

Personalizovanje unapred podešenih postavki

Da biste sačuvali lično vreme i temperaturu za unapred podešenu postavku na aparatu Airfryer, kratko pritisnite željeno unapred podešeno dugme na aparatu Airfryer. Promenite vreme i/ili temperaturu, a zatim ponovo pritisnite i zadržite isto unapred podešeno dugme dok se aparat ne oglasi zvučnim signalom kako biste sačuvali lične postavke.

Vraćanje na podrazumevane unapred podešene postavke


Da biste resetovali lične postavke za unapred podešenu postavku, kratko pritisnite željeno unapred podešeno dugme, a zatim ponovo pritisnite i zadržite isto unapred podešeno dugme dok se aparat ne oglasi zvučnim signalom.

Unapr. podešeno	Unapred podešeno vreme (min.)	Unapred podešena temperatura	Težina (maks.)	Informacije
 Zamrznute grickalice na bazi krompira	31	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Zamrznute grickalice na bazi krompira, kao što su zamrznuti pomfrit, režnjevi krompira, cik-cak pomfrit itd. Protresite, okrenite ili promešajte 4 puta u međuvremenu
 Svež pomfrit	35	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Koristite brašnjave krompire debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča Potopite ih u vodu na 30 minuta, osušite, pa dodajte ¼ do 1 kašike ulja Protresite, okrenite ili promešajte 4 puta u međuvremenu
 Pileći bataci	28	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 12 malih pilećih batata Protresite, okrenite ili promešajte u međuvremenu
 Cela riba, približno 300 g / 11 oz	31	200 °C/ 400 °F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 ribe
 Kolač	55	160 °C/ 320 °F	800 g/ 24 oz	<ul style="list-style-type: none"> Koristite XXL dodatak za pečenje (199 x 189 x 80 mm)
 Mesni odresci	19	200 °C/ 400 °F	950 g/ 34 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 5 mesnih odrezaka bez koske
 Mešano povrće	23	180 °C/ 360 °F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grubo isečeno Koristite XXL dodatak za pečenje Promešajte tokom pripreme
 Održavanje temperature	30	80 °C/ 175 °F	Nije dostupno	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturu nije moguće menjati


Promena na drugu unapred podešenu postavku



- 1 Tokom procesa pripreme, pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje**.

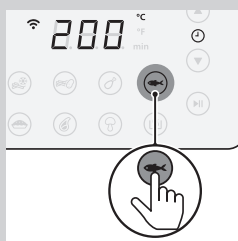

- 2 Pritisnite drugu željeno unapred podešenu dugme.

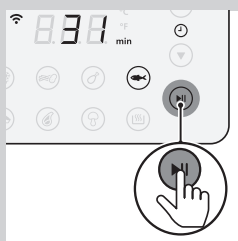

- 3 Ponovo pritisnite dugme za **pokretanje/pauziranje** da biste započeli novi proces pripreme.

Pokretanje recepta iz aplikacije HomeID



Napomena

- Uverite se da ste dali saglasnost za daljinsko upravljanje u aplikaciji.
- Uverite se da je okruženje aparata bezbedno i da su svi delovi na pravom mestu pre nego što omogućite daljinsko upravljanje. Ne koristite aparat bez nadzora.

- 1 Pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje** da biste uključili Airfryer.
- 2 Otvorite aplikaciju HomeID na pametnom uređaju i potražite željeni recept.
- 3 Otvorite recept i pokrenite proces pripreme u aplikaciji.

Napomena

- Obratite pažnju na to da kada pripremate recepte osmišljene za Airfryer koristite tačne količine namirnica koje su navedene u receptima. Kada koristite druge sastojke ili drugu količinu sastojaka, prilagodite vreme kuvanja. Kada pripremate recepte koji nisu osmišljeni za Airfryer, imajte na umu da ćete možda morati da prilagodite vreme i temperaturu.

Savet

- Pomoću filtera u pretrazi recepata možete da prilagodite pretragu kako biste dobili recepte koji su osmišljeni za pametni Airfryer.
- Kada se proces kuvanja pokrene iz aplikacije, postavke pripreme takode možete da vidite na ekranu aparata Airfryer.
- Možete da pauzirate proces kuvanja ili da promenite postavke na aparatu Airfryer ili u aplikaciji.
- Kada se proces kuvanja završi, možete da pokrenete režim održavanja temperature u aplikaciji ili pomoću unapred podešenih postavki „održavanje temperature“ na aparatu Airfryer.
- Ako hrana još uvek nije gotova, takode možete da produžite proces kuvanja u aplikaciji ili na aparatu Airfryer.
- Da biste izašli iz procesa pripreme pre isteka vremena pripreme, dugo pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje** na uređaju Airfryer ili pritisnite ikonu za pauzu, a zatim ikonu za zaustavljanje u aplikaciji.
- Takode možete pokrenuti sopstveno vreme i temperaturu u aplikaciji HomeID.
- U dnu početnog ekrana nalazi se dugme za otvaranje početnog ekrana, recepta, ručnog režima, članaka ili profila. Pritisnite dugme za ručni režim i pošaljite ručno podešeno vreme i temperaturu aparatu Airfryer.

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krompira koja je pogodna za pravljenje pomfrita, npr. sveži, (blago) brašnjava krompiri.
 - Najbolje je da krompire pržite na vazduhu u porcijama do 1000 g / 35 oz radi dobijanja ravnomernog rezultata. Veći pomfrit obično je manje hrskav od manjeg pomfrita.
- 1 Oljuštite krompire i isecite ih na štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča).
 - 2 Potopite štapiće od krompira u činiju sa vodom na 30 minuta.
 - 3 Ispraznite činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.
 - 4 Sipajte jednu kašiku ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.
 - 5 Rukom ili kuhinjskim priborom sa prorezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.

Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u posudi.

- 6 Stavite štapiće u korpu.
- 7 Pržite pomfrit i protresite korpu 4 puta tokom pripreme.

Čišćenje

Upozorenje

- Ostavite korpu, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Posuda, korpa i unutrašnjost aparata imaju premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja. Uklonite ulje i mast sa dna posude nakon svake upotrebe.

- 1 Pritisnite dugme za **uključivanje/isključivanje** da biste isključili aparat, izvucite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

Savet

- Izvadite posudu i korpu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.


- 2 Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
- 3 Operite posudu i korpu u mašini za pranje sudova. Takođe možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunđerom (pogledajte „Tabelu čišćenja“).

Napomena

- Stavite posudu sa gumenim čepom u mašinu za sudove. Nemojte da uklanjate gumeni čep pre čišćenja.

Savet

- Ako su se ostaci hrane zalepili za posudu ili korpu, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobađa ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće na posudi ili korpi i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
- Po potrebi, ostatke hrane koji su zalepljeni za grejni element možete da uklonite pomoću četke sa mekanim ili srednje tvrdim vlaknima. Nemojte da koristite četku sa metalnim vlaknima niti četku sa tvrdim vlaknima pošto one mogu da oštete premaz na grejnom elementu.

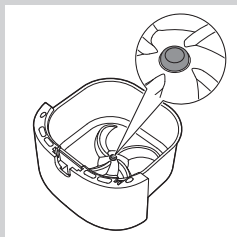


4 Spoljašnji deo aparata obrišite vlažnom krpom.




Napomena

- Uverite se da na upravljačkoj ploči nema zaostale vlage. Osušite upravljačku ploču krpom nakon što je očistite.

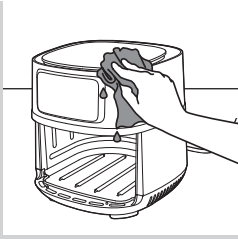

5 Očistite grejni element pomoću četke za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

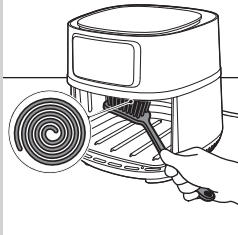

6 Očistite unutrašnjost aparata vrućom vodom i neabrazivnim sunderom.





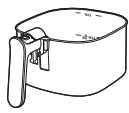



Tabela za čišćenje

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Memorija

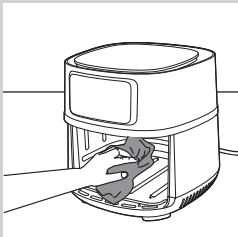- 1 Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.



Napomena

- Airfryer uvek držite horizontalno kada ga nosite. Uverite se da takode pridrđavate posudu sa prednje strane aparata jer posuda sa korpom može da isklizne iz aparata ako se slučajno nagne nadole. To može da dovede do oštećenja tih delova.
- Uvek proverite da li su uklonjivi delovi aparata Airfryer fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Recikliranje



- Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smeju odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom.
- Pratite pravila svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda.

Izjava o usaglašenosti

DAP B.V. ovim putem izjavljuje da je Airfryer HD9285 uskladen sa direktivom 2014/53/EU.

Ceo tekst deklaracije o uskladenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 je opremljen Wi-Fi modulom, 2,4 GHz 802.11 b/g/n, sa maksimalnom izlaznom snagom od 92,9 mW EIRP.

Garancija i podrška

Versuni nudi dvogodišnju garanciju nakon kupovine ovog proizvoda. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao usled nepravilne upotrebe ili lošeg održavanja. Naša garancija ne utiče na vašu potrošačka prava koja imate po zakonu. Za više informacija ili za pozivanje na garanciju, posetite našu veb lokaciju www.home.id/warranty.

Ažuriranja softvera

Ažuriranje je neophodno radi zaštite vaše privatnosti i garantovanja pravilnog funkcionisanja aparata Airfryer i aplikacije. Uvek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

Napomena

- Da biste omogućili da se Airfryer ažurira na najnoviju verziju firmvera, proverite da li je Airfryer povezan na kućnu Wi-Fi mrežu.
- Uvek koristite najnoviju aplikaciju i firmver.
- Ažuriranja postaju dostupna kad se poboljša softver ili radi sprečavanja bezbednosnih problema.
- Ažuriranje firmvera će se pokrenuti automatski kada je Airfryer u režimu pripravnosti. Ovo ažuriranje obično traje nekoliko minuta, a na ekranu uređaja Airfryer treperi „---“. Tokom ažuriranja, Airfryer nije dostupan za upotrebu. Nemojte da ometate ažuriranje firmvera.

Kompatibilnost uređaja

Detaljne informacije o kompatibilnosti aplikacije potražite u podacima u prodavnici aplikacija.


Fabričko resetovanje

Za vraćanje uređaja Airfryer na fabrička podešavanja, istovremeno pritisnite dugmad za **povećavanje temperature** i **vremena** i držite 10 sekundi.

Airfryer zatim više nije povezan na kućnu Wi-Fi mrežu i nije uparen sa pametnim uređajem.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.home.id/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda, korpa i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodirivanje.
		<p>Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom:</p>  <p>Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.</p>

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže brašnjave krompire. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlažete na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompire na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.
	U korpu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Priprema domaćeg pomfrita“).
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Priprema domaćeg pomfrita“).
Airfryer neće da se uključi.	Aparat možda nije uključen u struju.	Proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatima i/ili prilikom umetanja korpe).	Oštećenja možete da sprečite pravilnim spuštanjem korpe u posudu. Ako korpu umećete pod uglom, njena bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dode do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Kuvate masnu hranu.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, pa nastavite sa pripremom.
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu i korpu nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje.	Osušite hranu pre nego što je stavite u korpu.
Wi-Fi LED indikator na aparatu Airfryer više ne svetli.	Airfryer više nije povezan na kućnu Wi-Fi mrežu. Promenili ste kućnu Wi-Fi mrežu.	Ponovite proces uparivanja redosledom koji je opisan u aplikaciji. Ako to ne pomogne, ponovo započnite proces podešavanja. Takođe je možda deaktivirana Wi-Fi funkcija na aparatu. Da biste aktivirali Wi-Fi funkciju, istovremeno pritisnite dugmad za smanjivanje vremena i pokretanje/pauziranje .

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aplikacija prikazuje da proces uparivanja nije uspeo.	Proverite da li ste obavili korake redosledom koji je opisan u aplikaciji: Prvo pritisnite dugme na aparatu, a zatim aktivirajte uparivanje u aplikaciji.	Ponovite proces uparivanja redosledom koji je opisan u aplikaciji. Ako to ne pomogne, ponovo započnite proces podešavanja.
Na ekranu treperi „---“.	Airfryer ažurira firmver.	Sačekajte približno jedan minut da se proces ažuriranja firmvera završi. Ne možete da koristite Airfryer tokom ažuriranja firmvera.
Na ekranu aparata Airfryer se prikazuje „E1“.	Uređaj je pokvaren/u kvaru.	Pozovite Philips servisnu liniju za pomoć ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
	Airfryer možda stoji na mestu koje je previše hladno.	Ako je aparat stajao na mestu sa niskom temperaturom, ostavite ga da se ugrije na sobnu temperaturu bar 15 minuta pre nego što ga ponovo uključite. Ako se na ekranu i dalje prikazuje „E1“, pozovite Philips servisnu liniju za pomoć ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

INNEHÅLL

Viktigt	669
Introduktion	672
Allmän beskrivning	672
Före första användningen	674
HomeID-appen	674
Röststyrning	675
Förberedelser inför användning	676
Använda apparaten	676
Livsmedelstabell	676
Luftfritering	678
Ställa in temperatur och tid	682
Välja varmhållningsläget	682
Använda ett snabbval	683
Ändra till ett annat snabbval	685
Påbörja ett recept från HomeID-appen	686
Göra hemgjorda pommes frites	686
Rengöring	687
Rengöringstabell	689
Förvaring	689
återvinning	689
Deklaration om överensstämmelse	689
Garanti och support	690
Programvaruuppdateringar	690
Enhetskompatibilitet	690
Åter fabriksinst.	690
Felsökning	690

Viktigt

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
- Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Lägg alltid ingredienserna som ska friteras i korgen för att förhindra att de kommer i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte för luftintaget och öppningarna för luftutblåset när apparaten används.
- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en brandrisk.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Rör aldrig vid insidan av apparaten när den används.
- Lägg aldrig i så mycket mat så att mängden överskrider den högsta nivå som indikeras i korgen.
- Se alltid till att värmaren inte vidrörs och att ingen mat fastnat i värmaren.

Varning

- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Ytorna kan bli varma när apparaten används.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn såvida de inte är över 8 år och under tillsyn av vuxen.
- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Placera inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Lämna ett fritt utrymme på minst 10 cm bakom och vid sidorna av apparaten samt 10 cm ovanför den. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Vid varmluftsstekning släpps varm ånga ut från utblåsen. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och



från utblåsen. Akta dig också för het ånga och luft när du tar bort pannan från apparaten.

- Använd aldrig lätta ingredienser eller bakplåtspapper i apparaten.
- Förvaring av potatis: Temperaturen ska anpassas till potatissorten och den ska vara över 6 °C för att minimera risken för exponering av akrylamid i det förberedda livsmedlet.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gasspis eller på någon typ av elspis, elektriska kokplattor, eller i en uppvärmd ugn.
- Den här apparaten är utformad för att användas vid omgivningstemperaturer på mellan 5 och 40 °C.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i användarhandboken och använd endast originaltillbehören från Philips.
- Lämna inte apparaten oövervakad när den är igång.
- Pannan, korgen och tillbehören blir varma under och efter användning av apparaten. Hantera dem försiktigt.
- Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med livsmedel innan du använder apparaten för första gången. Läs instruktionerna som finns i användarhandboken.
- Ställ inte apparaten på eller i närheten av lättantändligt material, till exempel en duk eller gardin.
- Koppla genast ur apparaten om du ser mörk rök som bolmar ur den. Vänta tills det slutat ryka innan du tar ut pannan ur apparaten.
- Anslut inte apparaten och använd inte kontrollpanelen med våta händer.

Var försiktig

- Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed- and breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
- Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Försök inte att reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.
- Placera apparaten på en horisontal, jämn och stabil yta.

- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta, rengöra eller förvara apparaten, eller utföra annat underhåll.
- Låt apparaten svalna i ca. 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända rester. Friterade inte färsk potatis vid en temperatur högre än 180 °C (för att minimera produktionen av akrylamid).
- Var försiktig när du rengör den övre delen av tillagingskammaren: värmeelementet och kanten på metalldelarna är varma.
- Se alltid till att maten är ordentligt tillagad i din Airfryer.
- Se alltid till att du har kontroll över din Airfryer, även när du använder fjärrfunktionen eller fördröjd start.
- När du tillagar feta livsmedel kan Airfryern avge rök. Var särskilt uppmärksam när du använder fjärrkontrollsfunktionen eller fördröjd start.
- Kontrollera att endast en person i taget använder fjärrkontrollsfunktionen.
- Var försiktig när du tillagar färskvaror med funktionen fördröjd start (tillväxt av bakterier kan uppstå).

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Automatisk avstängning

Apparaten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Om du inte trycker på någon knapp inom 20 minuter växlar apparaten automatiskt till nätverksstandby eller avstängt läge beroende på Wi-Fi-modulens status. Du stänger av apparaten manuellt genom att trycka på **på/av**-knappen.

Ekodesigninformation för modellidentifierare: HD9285

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Strömförbrukning i av-läge	P_{av}	0,5	W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge	P_{sb}	1,8	W
Tid innan automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge eller avstängt läge beroende på Wi-Fi-modulens status	T_{sb}	20	Min
Standard som använts för mätning av driftsvärde	EN 50564:2011		
Aktivera och inaktivera nätverksanslutningen	Se vägledningen i HomeID-appen		
Kontaktuppgifter för att få mer information	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Nederländerna		
Apparaten efterlever ekodesignkraven i direktivet 2009/125/EC.			

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på **www.home.id** kan du dra nytta av Philips support.


Philips Airfryer är den enda airfryern med unik Rapid Air-teknik för att fritera din favoritmat med lite eller ingen tillsatt olja och upp till 90 % mindre fett. Philips Rapid Air-teknik tillagar maten runtom tack vare vår sjöstjärnedesign för perfekt resultat från första till sista tuggan. Anslut den till HomeID-appen så får du tips på nästa nyttiga och goda måltider baserat på dina preferenser och du kan även fjärrstyra ett perfekt slutresultat.

Nu kan du få perfekt tillagad friterad mat som är knaprig på utsidan och mör inuti. Stek, grilla, rosta och grädda för att tillreda många olika goda rätter på ett snabbt, hälsosamt och enkelt sätt. Du hittar mer inspiration, recept och information om din Airfryer på **www.home.id** eller kan du ladda ned den kostnadsfria HomeID-appen* för IOS® eller Android™.

*HomeID-appen kanske inte är tillgänglig i ditt land. I så fall ska du besöka din lokala Philips-webbplats för inspiration.

Allmän beskrivning

- 1 Kontrollpanel
 - A Knapp för att höja temperaturen
 - B Knapp för att sänka temperaturen
 - C På/av-knapp
 - D Förinställningsknappar
 - E Start/paus-knapp
 - F Knapp för att minska tiden
 - G Knapp för att öka tiden
 - H Skärm
 - I Wi-Fi-indikator
- 2 MAX-indikator för pommes frites
- 3 MAX-indikator för övriga livsmedel
- 4 Korg
- 5 Frigöringsknapp för korg
- 6 Panna
- 7 Nätkabel
- 8 Luftutblås
- 9 Luftintag

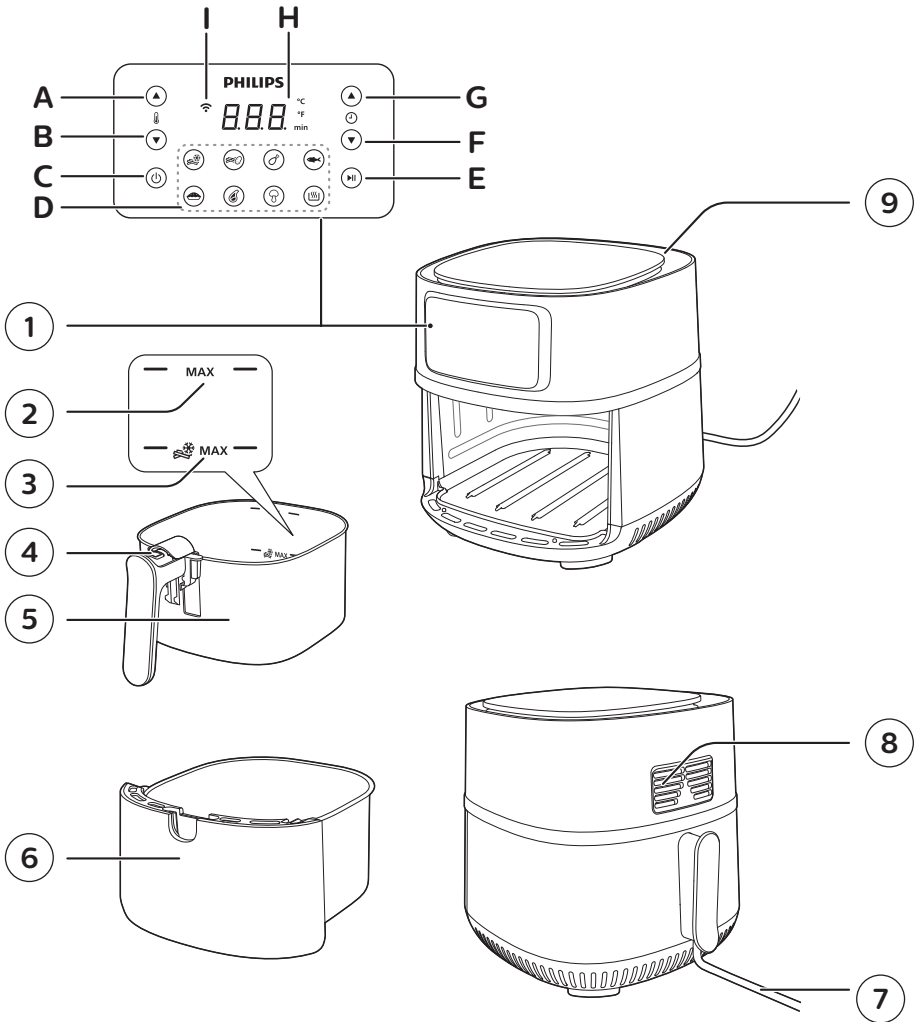


Wi-Fi-indikatorstatusWi-Fi-indikatorn  är av


- Antingen är din Airfryer inte ansluten till ditt Wi-Fi (ingen initial Wi-Fi-inställning har gjorts hittills) eller har anslutningen till ditt Wi-Fi försvunnit på grund av att exempelvis routern har ändrats, avståndet mellan Airfryern och routern är för stort eller att Wi-Fi-funktionen på apparaten har inaktiverats. Aktivera Wi-Fi genom att trycka kort på knappen för att **minska tiden** och **start/paus**-knappen samtidigt.

Wi-Fi-indikatorn  är på

- Konfigurationen med HomeID-appen är slutförd och Airfryern är ansluten till Wi-Fi.

Wi-Fi-indikatorn  blinkar

- Airfryern är i läget "konfiguration" under Wi-Fi-konfigurationsprocessen. Skärmen visar tre streck och knapparna på Airfryern är inaktiva. Om den redan är ansluten antyder den blinkande LED-lampan att Airfryern håller på att ansluta till Wi-Fi.

Wi-Fi-indikatorn  blinkar med långa pauser emellan

- Airfryerns Wi-Fi-funktion är defekt. Du kan antingen använda Airfryern utan anslutningsfunktionerna eller kontakta Philips servicenummer eller Philips kundtjänst i ditt land.

 **Anteckning**

- Stäng av Wi-Fi-funktionen genom att hålla knappen för att **minska tiden** och **start/paus**-knappen intryckta samtidigt i två sekunder.
- Slå på Wi-Fi-funktionen igen genom att hålla knappen för att **minska tiden** och **start/paus**-knappen intryckta igen i två sekunder. Det tar cirka 20 sekunder för Wi-Fi-modulen att återansluta. Proceduren slutförs när Wi-Fi-indikatorn är tänd.

Före första användningen

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial.
- 2 Ta bort alla dekaler eller etiketter (om tillgängliga) från apparaten.
- 3 Rengör apparaten noga innan du använder den för första gången, genom att följa rengöringskapitlet.

HomeID-appen

Din Philips Airfryer är Wi-Fi-aktiverad, vilket innebär att du kan ansluta till HomeID-appen för att få den fullständiga Airfryer-upplevelsen. I HomeID-appen kan du välja ditt favoritrecept, skicka det till Airfryern och starta Airfryern från din smarta enhet. Du kan starta, övervaka och justera tillagningsprocessen på din smarta enhet var du än befinner dig, även om du inte är hemma.

Ansluta din Airfryer till appen



Anteckning

- När du konfigurerar din Airfryer för första gången rekommenderar vi att du laddar ned appen och lägger till din enhet direkt. Detta gör att du kan utnyttja dess fulla potential, inklusive funktioner för fjärrstyrd matlagning (t.ex. starta recept eller program för automatisk tillagning via appen och få aviseringar när maten är klar) och få tillgång till de senaste uppdateringarna av den inbyggda programvaran. För optimala prestanda ska du låta Airfryern vara ansluten i 24 timmar efter den första installationen så att eventuella uppdateringar installeras automatiskt.

- 1 Sätt i Airfryerns stickkontakt i vägguttaget.
- 2 Kontrollera att din smarta enhet finns inom räckhåll för ditt Wi-Fi-nätverk innan du påbörjar den enkla Wi-Fi-konfigurationsprocessen.
- 3 Ladda ned Philips HomeID-app på din smarta enhet från appbutiken eller från www.home.id, följ registreringsprocessen och välj den anslutna Airfryern.
- 4 Följ anvisningarna i appen för att ansluta Airfryern till ditt Wi-Fi och för att parkoppla Airfryern.
- 5 När Wi-Fi-lampan i användargränssnittet på Airfryern lyser med fast sken är Airfryern ansluten.



Anteckning

- Se till att du ansluter Airfryern till ett Wi-Fi-nätverk hemma med 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Den enkla Wi-Fi-konfigurationen behövs för att ansluta Airfryern till ditt Wi-Fi.
- Parkopplingsprocessen är till för att ansluta HomeID-appen till din smarta Airfryer.
- Wi-Fi-konfigurationsprocessen kan avbrytas via appen eller genom att du drar ut nätsladden till Airfryern.
- Påbörja parkopplingsprocessen genom att trycka länge på knappen för att **sänka temperaturen** och följ sedan anvisningarna i appen, eller starta den från inställningarna i HomeID-appen.


Röststyrning

- 1 Ladda ned HomeID-appen.
- 2 Anslut HomeID-appen till din Airfryer.
- 3 Godkänn "fjärrmatlagning".
- 4 Anslut HomeID-appen till din röstassistentapp. Du kan upprätta den här anslutningen direkt under installationen eller senare via inställningarna i HomeID-appen. Om du inte ser alternativet att aktivera röstkontroll i HomeID aktiverar du färdigheten Kitchen+ via röstassistentappen.

Anteckning

- Om du inte har någon röstkontrollapp ska du först ladda ned en för att skicka kommandon till din Airfryer.
- Detaljerade röstkommandon finns tillgängliga i röstkontrollappen.

Förberedelser inför användning

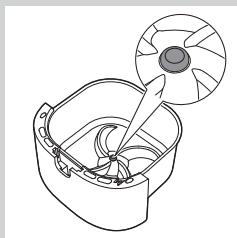

- 1 Placera apparaten på en stabil, plan och jämn värmetålig yta.


Anteckning

- Placera inte något ovanpå eller på sidorna av apparaten. Det kan störa luftflödet och påverka stekresultatet.
- Placera inte apparaten i närheten av eller under föremål som kan skadas av ånga, t.ex. väggar och skåp.
- Låt gummipluggen vara kvar i pannan. Ta inte bort den före tillagning.

Använda apparaten

Livsmedelstabell

Tabellen nedan hjälper dig att välja grundläggande inställningar för de typer av livsmedel som du vill tillaga.




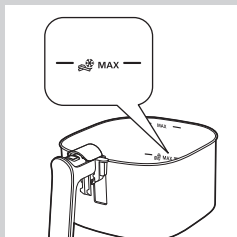


Anteckning

- Den finns en MAX-indikering för pommes frites i korgen. Lägg inte i mer pommes frites än vad som anges i mattabellen eller MAX-indikeringen så att du får ett jämnt tillagningsresultat.
- Tänk på att de här inställningarna är förslag. Vi kan inte garantera den bästa inställningen för dina ingredienser då de skiljer sig i ursprung, storlek, form samt varumärke.
- När du tillagar en större mängd livsmedel (till exempel pommes frites, räkor, kycklingklubbor, frysta snacks) ska du skaka, vända eller röra om bland ingredienserna i korgen 2–3 gånger för att uppnå ett konsekvent resultat.

Ingredienser	Min.–max. mängd	Tid (min)	Temperatur	Anteckning
Tunna frysta pommes frites (7x7 mm)	200–1 000 g	14–33	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om 4 gånger under tiden
Hemgjorda pommes frites (10 x 10 mm tjocka)	200–1 000 g	15–35	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om 4 gånger under tiden
Frysta Chicken Nuggets	200–800 g	9–20	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om 2 gånger under tiden
Frysta vårrullar	200–800 g	9–20	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om 2 gånger under tiden
Hamburgare (cirka 150 g/5 oz)	1–6 biffar	16–21	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Köttfärslimpa	1 400 g	55–60	150 °C	• Använd baktillbehöret
Benfria köttkotletter (cirka 190 g)	1–5 kotletter	13–19	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Tunna korvar (cirka 60 g)	2–10 st.	9–12	200 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingklubbor (cirka 125 g)	2–12 st.	18–28	180 °C	• Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Kycklingbröst (cirka 160 g/6 oz)	1-5 bitar	18–26	180 °C	
Hel kyckling	1 400 g	75–85	180 °C	
Hel fisk (300–400 g/11–14 oz)	1–2 fiskar	23–31	200 °C	
Fiskfilé (cirka 200 g)	1–5 (1 lager)	21–30	160 °C	
Blandade grönsaker (grovhackade)	200–1 000 g	8–23	180 °C	• Ställ in tillagningstiden efter smak • Skaka, vänd eller rör om halvvägs
Muffins (cirka 50 g)	1-9	17–19	160 °C	• Använd muffinsformarna
Mjuk kaka	800 g	50–60	160 °C	• Använd baktillbehöret
Förbakat bröd/förbakade frallor (cirka 60 g/2 oz)	1-8 bitar	6–8	200 °C	
Hembakat bröd	1 000 g	55–65	150 °C	• Använd baktillbehöret • Formen ska vara så platt som möjligt för att förhindra att brödet vidrör värmelementet när det jäser.

Luftfritering

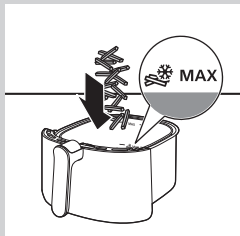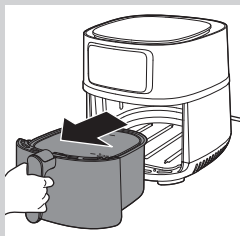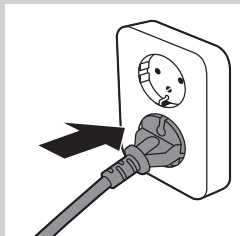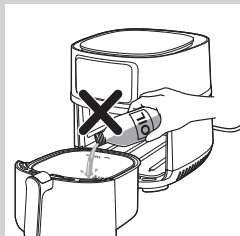

! Var försiktig

- Observera att vissa funktioner som beskrivs i instruktionerna kan skilja sig från dem på din enhet. För att säkerställa att du har tillgång till de senaste funktionerna rekommenderar vi att du alltid har den senaste inbyggda programvaran installerad. Det gör du enkelt genom att ansluta enheten till HomeID-appen och kontrollera att den är inkopplad eftersom uppdateringar tillämpas automatiskt.
- Det här är en Airfryer som drivs med varmluft. Fyll inte pannen med olja, fritureolja eller annan vätska.
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen eller vreden. Använd ugnsvantar när du hanterar den heta pannen.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Apparaten kan avge lite rök första gången du använder den. Det är normalt.
- Du behöver inte förvärma apparaten.


1 Sätt i kontakten i vägguttaget.

2 Ta bort pannen med korgen från apparaten genom att dra i handtaget.

3 Lägg ingredienserna i korgen.

☰ Anteckning


- Din Airfryer kan tillaga en stor mängd ingredienser. Se Livsmedelstabell för rätt kvantiteter och ungefärliga tillagningstider.
- Överskrid inte mängden som anges i avsnittet "Mattabellen" och gå inte över korgens "MAX"-markering eftersom det kan påverka kvaliteten på slutresultatet.
- Överskrid inte MAX-indikeringen med en pommes frites-ikon för frysa potatisbaserade snacks och hemgjorda pommes frites.
- Om du vill tillaga olika ingredienser samtidigt ska du ta reda på tillagningstiden som rekommenderas för de olika ingredienserna innan du börjar tillreda dem samtidigt.

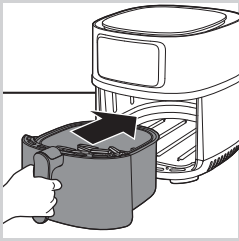


4 Sätt tillbaka pannan med korgen i Airfryern.

! Var försiktig


- Använd aldrig pannan utan att korgen är placerad inuti.
- Rör inte pannan eller korgen under och en tid efter användning, eftersom de blir mycket varma.

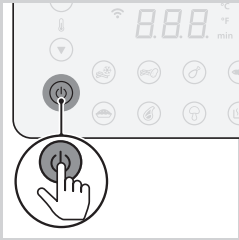


5 Slå på apparaten genom att trycka på **på/av**-knappen.

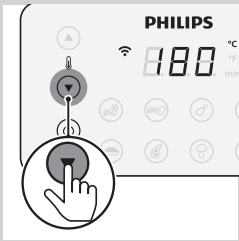

6 Tryck på temperaturknappen för att **höja** eller **sänka** temperaturen för att välja önskad temperatur.

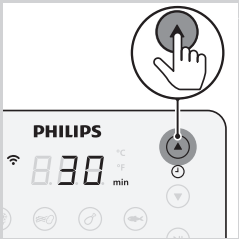

7 Tryck på knappen för att **öka tiden** för att välja önskad tid.

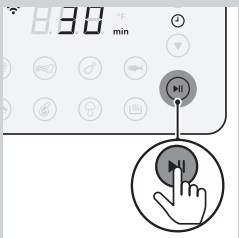



8 Tryck på **start/paus**-knappen för att starta tillagningsprocessen.

☰ Anteckning

- Under tillagningen visas temperatur och tid växelsvis.
- Den sista tillagningsminuten räknar ned i sekunder.
- I livsmedelstabellen finns grundläggande tillagningsinställningar för olika slags livsmedel.
- När tillagningsprocessen har startat och Airfryern är parkopplad med din smarta enhet kan du se, styra och ändra tillagningsparametrarna även i HomeID-appen.
- Om du vill ändra temperaturenhet från Celsius till Fahrenheit eller tvärtom på Airfryern trycker du på knapparna för att **höja** och **sänka** temperaturen samtidigt i tio sekunder.

✱ Tips

- Under tillagningen kan du ändra tillagningstid eller tillagningstemperatur genom att trycka på motsvarande uppåt- eller nedåtknapp när som helst.
- Tryck på **start/paus**-knappen för att pausa tillagningsprocessen. Tryck på **start/paus**-knappen igen för att återuppta och fortsätta tillagningsprocessen. Du kan även trycka kort på vald förinställning för att pausa tillagningsprocessen. Tryck på vald förinställning igen för att återuppta tillagningsprocessen.
- Enheten pausas automatiskt när du drar ut pannan och korgen. Tillagningsprocessen fortsätter när pannan och korgen sätts tillbaka i apparaten igen.

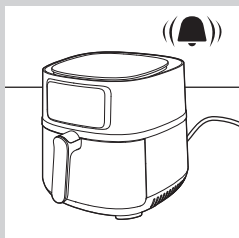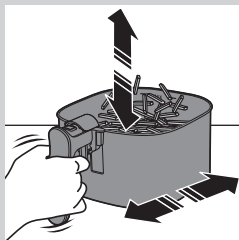


☰ Anteckning

- Om du inte ställer in rätt tillagningstid inom 20 minuter, stängs apparaten av automatiskt av säkerhetsskäl.
- Du kan behöva skaka eller vända på vissa ingredienser under tillagningstiden (se Mattabell). Skaka ingredienserna genom att dra ut pannan med korgen, placera den på en värmeständig arbetsbänk, föra undan locket och trycka på knappen för att frigöra korgen och ta bort den och skaka korgen över vasken. Placera sedan korgen i pannan och för tillbaka dem båda i apparaten.

9 När timerklockan ringer betyder det att tillagningen är färdig.

☰ Anteckning

- Du kan avbryta tillagningsprocessen manuellt. Det gör du genom att trycka på **start/paus**-knappen.

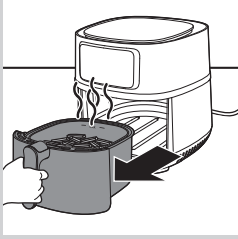


10 Dra ut pannan och kontrollera om ingredienserna är klara.

! Var försiktig

- Airfryer-pannan är varm efter tillagningen. Placera den alltid på en värmetålig arbetsbänk (till exempel ett underlägg) när du tar bort pannan från enheten.

☰ Anteckning


- Om ingredienserna inte är klara än håller du pannan i handtaget och sätter i den i Airfryer igen. Lägg sedan till några minuter på den inställda tiden.

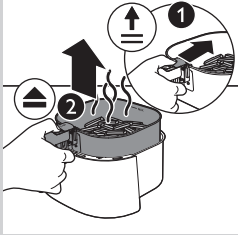

11 Om du vill ta ur små ingredienser (t.ex. pommes frites) kan du lyfta ut korgen ur pannan genom att först föra undan locket och sedan trycka på knappen som frigör korgen.

! Var försiktig

- Efter tillagningen är pannan, korgen, innerhöljet och ingredienserna heta. Det kan komma ånga från pannan beroende på typ av ingredienser i Airfryer.

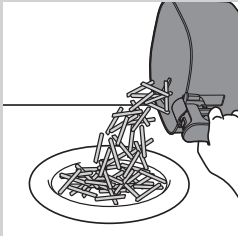

12 Töm korgen i en skål eller på en tallrik. Ta alltid ut korgen ur pannan för att tömma ur innehållet, eftersom het olja kan finnas i botten av pannan.

☰ Anteckning

- Använd en mattång för att lyfta bort stora och ömtåliga ingredienser.
- Överflödiga olja eller smält fett från ingredienserna samlas på botten av pannan.
- Beroende på vilken typ av ingredienser som tillagas kanske du försiktigt vill hälla av överflödiga olja eller smält fett från pannan efter varje omgång eller innan du skakar ur eller åter placerar korgen i pannan. Lägg korgen på en värmetålig yta. Använd ugnsvantar för att hälla bort överflödiga olja eller smält fett. Sätt tillbaka korgen i pannan.

När en sats med ingredienser är klar kan du genast använda Airfryern för att tillaga nästa sats.

☰ Anteckning

- Upprepa steg 3 till 12 om du vill tillaga mer mat.

Ställa in temperatur och tid

Den här Airfryern kan tillaga i upp till tio timmar med en maxtemperatur på 100 °C, eller upp till tre timmar med en maxtemperatur på 200 °C. Det gör att du kan göra din egen yoghurt och torka frukt och grönsaker.

Tid	Temperatur
1–180 minuter	40–200 °C
1 minut–10 timmar	40–100 °C


Anteckning

- Se till att du ställer in temperaturen först och därefter tiden.

Välja varmhållningsläget



- 1 Slå på apparaten genom att trycka på **på/av**-knappen.

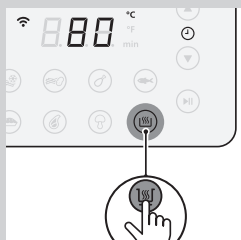

- 2 Tryck på knappen för **varmhållning**.



- 3 Tryck på **start/paus**-knappen för att starta varmhållningsläget.

Anteckning

- Varmhållningstidern är inställd på 30 minuter. Om du vill ändra varmhållningstiden (1–30 minuter) trycker du på knappen för att **minska** tiden. Tiden bekräftas automatiskt.
- Temperaturen är inställd på 80 °C i varmhållningsläget. Detta kan inte ändras.

- 4 Tryck på **start/paus**-knappen för att pausa varmhållningsläget. Tryck på **start/paus**-knappen igen för att återuppta varmhållningsläget.
- 5 Tryck på **på/av**-knappen för att avsluta varmhållningsläget.



Tips

- Om mat som pommes frites förlorar för mycket av sin krispighet i varmhållningsläget kan du antingen minska varmhållningstiden genom att stänga av apparaten tidigare, eller göra dem krispigare genom att tillaga dem i 2–3 minuter på 180 °C.

Anteckning

- I varmhållningsläget är fläkten och värmaren i apparaten på då och då.
- Varmhållningsläget har utformats för att hålla maten varm direkt efter tillagningen i Airfryer. Den är inte avsedd för uppvärmning.

Använda ett snabbval

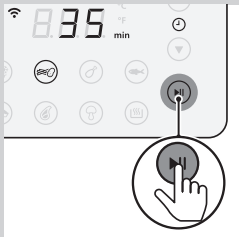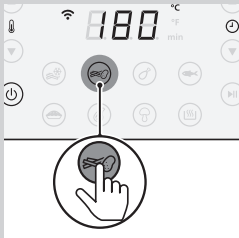

- 1 Följ stegen 1 till 5 i kapitlet "Luftfritering".
- 2 Tryck på önskad förinställningsknapp. Då blinkar den valda förinställningen.

- 3 Tryck på **start/paus**-knappen för att påbörja tillagningsprocessen.

Anteckning

- Du hittar mer information om snabbval i följande tabell.

**Tips**




- När du tillagar färska pommes frites eller frysta potatisbaserade snacks påminner apparaten dig om att skaka maten för att få ett jämnt tillagningsresultat. Du kan stänga av den här påminnelsen om du slår på apparaten och därefter trycker länge på förinställningen för frysta potatisbaserade snacks och förinställningen för hemgjorda pommes frites samtidigt. Du kan slå på skakningspåminnelsen om du slår på apparaten och därefter trycker länge på förinställningen för frysta potatisbaserade snacks och förinställningen för hemgjorda pommes frites samtidigt igen.
- Om du anpassar förinställningarna för färska pommes frites och potatisbaserade snacks genom att spara din egen tid och temperatur stängs skakningspåminnelsen av automatiskt.
- Enheten påminner dig att skaka fyra gånger när du tillagar med en av de två förinställningarna. Om du vill stänga av pipljudet under tillagningen trycker du kort på **start/paus**-knappen eller drar ut korgen för att skaka pommes fritsen. Detta stänger inte av skakningspåminnefunktionen utan endast pipljudet för den här tillagningsprocessen.






Anpassa förinställningarna

Du kan spara en egen förinställd tid och temperatur på Airfryern genom att trycka kort på önskad förinställningsknapp på Airfryern. Ändra tid och/eller temperatur och tryck sedan länge på samma förinställningsknapp igen tills enheten börjar pipa för att spara dina personliga inställningar.


Gå tillbaka till standardförinställningarna

Om du vill återställa en personligt inställd förinställning trycker du kort på önskad förinställningsknapp och trycker sedan länge på samma förinställningsknapp igen tills enheten börjar pipa.


Snabbval	Snabbvalstid (min.)	Förinställd temperatur	Vikt (max.)	Information
 Frysta potatisbaserade snacks	31	180 °C 360 °F	1 000 g 35 ounce	<ul style="list-style-type: none"> • Potatisbaserade frysta snacks som frysta pommes frites, potatisklyftor, räfflade pommes frites osv. • Skaka, vänd eller rör om 4 gånger under tiden
 Pommes frites	35	180 °C 360 °F	1 000 g 35 ounce	<ul style="list-style-type: none"> • Använd mjölig potatis • 10 x 10 mm tjocka • Blötlägg i 30 minuter i vatten, torka och tillsätt ¼ till 1 msk olja • Skaka, vänd eller rör om 4 gånger under tiden
 Kycklingklubbor	28	180 °C 360 °F	1 000 g 35 ounce	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till tolv kycklingklubbor • Skaka, vänd eller rör om under tiden

Snabbval	Snabbvalstid (min.)	Förinställd temperatur	Vikt (max.)	Information
 Hel fisk, cirka 300 g	31	200 °C 400 °F	600 g 21 ounce	• 2 fiskar
 Mjuk kaka	55	160 °C 320 °F	800 g 24 ounce	• Använd XXL-baktillbehöret (199 x 189 x 80 mm)
 Köttkotletter	19	200 °C 400 °F	950 g 34 ounce	• Upp till fem benfria köttkotletter
 Blandade grönsaker	23	180 °C 360 °F	1 000 g 35 ounce	• Grovhackade • Använd XXL-baktillbehöret • Rör om under tiden
 Varmhållning	30	80 °C 175 °F	Ej tillämpligt	• Det går inte att justera temperaturen


Ändra till ett annat snabbval

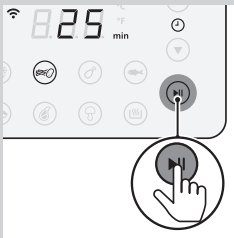

- 1 Tryck på **start/paus**-knappen under tillagningsprocessen.

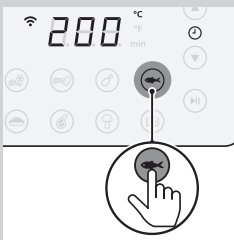

- 2 Tryck på en annan förinställningsknapp.

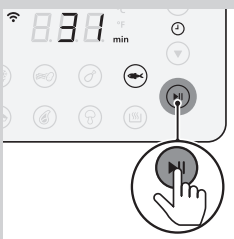

- 3 Tryck på **start/paus**-knappen igen för att starta den nya tillagningsprocessen.

Påbörja ett recept från HomeID-appen



Anteckning

- Kontrollera att du har godkänt fjärrstyrning i appen.
- Se till att apparaten står i en säker miljö och att alla delar sitter på rätt plats innan du aktiverar fjärrstyrning. Kör inte apparaten utan uppsikt.

- 1 Slå på Airfryern genom att trycka på **på/av**-knappen.
- 2 Öppna HomeID-appen på den smarta enheten och leta upp önskat recept.
- 3 Öppna receptet och påbörja tillagningsprocessen i appen.



Anteckning

- Se till att du använder samma mängd livsmedel som nämns i recepten när du tillagar recept som är framtagna för Airfryern. Justera tillagningstiden om du använder andra ingredienser eller en annan mängd livsmedel. När du tillagar recept som inte är framtagna för Airfryern ska du tänka på att tiden och temperaturen eventuellt måste justeras.



Tips

- För att få de recept som är framtagna för din enhet kan du filtrera efter din smarta Airfryer via filtret i receptsökningar.
- När tillagningsprocessen startas i appen kan du även se tillagningsinställningarna på Airfryer-skärmen.
- Du kan pausa tillagningsprocessen eller ändra inställningarna på Airfryern eller i appen.
- När tillagningsprocessen är klar kan du starta varmhållningsläget i appen eller starta det från snabbvalet Varmhållning på Airfryern.
- Om maten inte är klar kan du förlänga tillagningsprocessen i appen eller på Airfryern.
- Om du vill avsluta tillagningsprocessen innan tillagningstiden är klar trycker du länge på **på/av**-knappen på Airfryern eller på pausikonen och sedan på stoppikonen i appen.
- Du kan även ställa in din egen tid och temperatur i HomeID-appen.
- Längst ned på startskärmen finns det en knapp för att gå till startskärmen, recepten, manuellt läge, artiklar och din profil. Tryck på knappen för manuellt läge och skicka din egen tids- och temperaturinställning till Airfryern.

Göra hemgjorda pommes frites

Så här gör du goda hemlagade pommes frites i Airfryern:

- Välj en typ av potatis som lämpar sig för pommes frites, t.ex. färska och (något) möjliga potatisar.
- Det är bäst att luftfritera pommes frites i portioner på upp till 1 000 gram för ett jämnt resultat. Större pommes frites blir oftast mindre krispiga än när de är mindre.

- 1 Skala potatisen och skär dem i stavar (10 x 10 mm tjocka).
- 2 Blötlägg potatisstavarna i en skål med vatten och låt dem ligga i minst 30 minuter.
- 3 Töm skålen och torka potatisstavarna med en kökshandduk eller pappershandduk.
- 4 Häll en matsked matolja i skålen, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av oljan.
- 5 Ta stavarna från skålen med händerna eller en hålslev så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen.



Anteckning

- Häll inte stavarna från skålen till korgen för att undvika att få med den överflödiga oljan i pannan.

- 6 Lägg stavarna i korgen.
- 7 Friter potatisstavarna och skaka korgen 4 gånger under tillagningen.

Rengöring



Varning

- Låt korgen, pannan och apparatens insida svalna helt innan du påbörjar rengöring.
- Pannan, korgen och apparatens insida har en non-stick-beläggning. Använd inte köksredskap i metall eller slipande rengöringsmaterial eftersom det kan skada non-stick-beläggningen.

Rengör apparaten efter varje användningstillfälle. Avlägsna olja och fett från pannans botten efter varje användningstillfälle.

- 1 Tryck på **på/av**-knappen för att stänga av apparaten, dra ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.



Tips


- Ta bort pannan och korgen så att din Airfryer-apparaten svalnar snabbare.

- 2 Kassera smält fett eller olja från botten av pannan.
- 3 Rengör pannan och korgen i diskmaskinen. Du kan även rengöra dem med varmvatten, diskmedel och en icke-slipande svamp (se "Rengöringstabell").




Anteckning

- Ställ pannan med gummipluggen i diskmaskinen. Ta inte bort gummipluggen före rengöring.

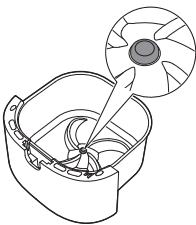

 **Tips**


- Om matrester sitter fast i pannan eller korgen, kan du låta dem ligga i varmvatten och diskmedel i 10–15 minuter. Blötläggningen får matresterna att lossna och underlättar rengöring. Se till så att du använder ett diskmedel som kan lösa upp olja och fett. Om det finns fettfläckar på pannan eller korgen och du inte har kunnat ta bort dem med varmvatten och diskmedel ska du använda ett avfettningsmedel.
- Om det behövs kan du ta bort livsmedelsrester som har fastnat på värmeelementet med en mjuk till medelhård borste. Använd inte en stålborste eller hård borste eftersom det kan skada beläggningen på värmeelementet.

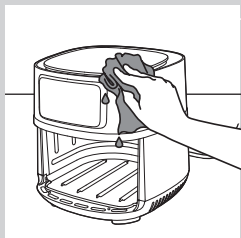


4 Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.

 **Anteckning**

- Se till att det inte finns någon fukt på kontrollpanelen. Torka kontrollpanelen med en trasa när du har rengjort den.

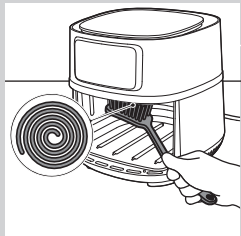


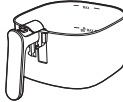


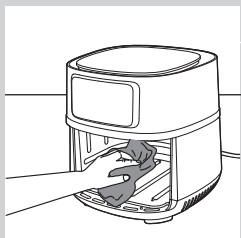
5 Rengör värmeelementet med en rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester.



6 Rengör apparatens insida med hett vatten och en icke-slipande svamp.

Rengöringstabell

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Förvaring

- 1 Koppla ur apparaten och låt den svalna.
- 2 Se till att alla delar är rena och torra innan de läggs undan.



Anteckning

- Håll alltid Airfryern horisontellt när du bär den. Var alltid noga med att hålla i pannan framtill på apparaten eftersom pannan med korgen kan glida ur apparaten om den oavsiktligen lutar framåt. Detta kan skada de delarna.
- Se alltid till att Airfryerns löstagbara delar sitter fast innan du bär eller ställer undan den.

återvinning



- Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte ska slängas bland hushållssoporna.
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska produkter.

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar DAP B.V. att Airfryer HD9285 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285 är utrustad med en Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n med en maximal uteffekt på 92,9 mW EIRP.

Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats www.home.id/warranty för mer information eller för att återopa garantin.

Programvaruuppdateringar

Det är viktigt att uppdatera för att skydda din sekretess och för att din Airfryer och appen ska fungera korrekt. Uppdatera alltid appen till den senaste versionen.



Anteckning

- För att göra det möjligt för Airfryern att uppdatera till den senaste versionen av den inbyggda programvaran ska du säkerställa att den är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
- Använd alltid den senaste appen och fasta programvaran.
- Uppdateringar görs tillgängliga när det finns programvaruförbättringar eller för att förhindra ett säkerhetsproblem.
- En uppdatering av den inbyggda programvaran startas automatiskt när Airfryern är i standbyläge. Den här uppdateringen tar vanligen några minuter och på Airfryer-skärmen blinkar meddelandet "---". Airfryern kan inte användas under uppdateringen. Stör inte uppdateringen av den inbyggda programvaran.

Enhetskompatibilitet


Se informationen i App Store för detaljerad information om appens kompatibilitet.

Ater fabriksinst.

Fabriksåterställ din Airfryer genom att trycka på knapparna för **temperatur** och att **öka tiden** samtidigt i tio sekunder. Din Airfryer är därefter inte längre ansluten till ditt trådlösa nätverk och paras inte längre ihop med din smarta enhet.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.home.id/support där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten utsida blir het under användning.	Värmen inuti tränger igenom till de yttre väggarna.	Det är normalt. Alla handtag och vred som du måste använda vid fritering håller sig svala.
		Pannan, korgen och apparatens utsida blir alltid heta när apparaten är påslagen för att säkerställa att maten blir ordentligt tillagad. Dessa delar är alltid för heta för beröring.
		Om du låter apparaten stå påslagen en längre tid kan vissa områden bli för heta för att ta i. Dessa områden är märkta på apparaten med följande ikon: 
		Apparaten är säker att använda så länge som du är medveten om dessa heta områden och undviker att röra vid dem.
Mina hemmagjorda pommes frites blev inte som jag tänkt mig.	Du har inte använt rätt potatistyp.	Du får bäst resultat genom att använda färska och mjöliga potatisar. Om du måste förvara potatisarna ska du undvika att förvara dem på en kall plats, som i ett kylskåp. Välj potatis som enligt förpackningen passar för fritering.
	Mängden ingredienser i korgen är för stor.	Följ instruktionerna i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites (se Göra hemgjorda pommes frites).
	Vissa typer av ingredienser måste skakas efter halva tillagningstiden.	Följ instruktionerna i den här användarhandboken för att tillaga hemgjorda pommes frites (se Göra hemgjorda pommes frites).
Airfryern startar inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att kontakten har satts in ordentligt i vägguttaget.
	Flera apparater är anslutna till ett uttag.	Airfryern har ett högt wattal. Prova ett annat uttag och kontrollera säkringarna.
Jag ser flagnande fläckar inuti Airfryern.	Ett par små flagnande fläckar kan visa sig inuti Airfryerns panna på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligt (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap eller när korgen sätts på plats).	Du kan undvika skada genom att sätta ned korgen i pannan på rätt sätt. Om du sätter i korgen från en vinkel kommer dess kanter att skrapa mot pannans vägg, vilket gör så att små bitar av beläggningen skrapas av. Tänk då på att det inte är skadligt eftersom alla material som används är livsmedelssäkra.
Det kommer vit rök ur apparaten.	Du tillagar feta ingredienser.	Håll försiktigt av överflödiga olja eller fett från pannan och fortsätt sedan med tillredningen.
	Pannan innehåller fortfarande fettrester från tidigare användning.	Vit rök orsakas av fettrester som värms upp i pannan. Rengör alltid pannan och korgen nogga efter varje användning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Paneringen eller pudringen fastnar inte på maten.	Små bitar av panering i luften kan orsaka vit rök. Tryck in paneringen eller pudringen i maten ordentligt så att den fastnar.
	Marinad, vätskor eller köttsafter stänker i stekfettet eller oljan.	Torka livsmedlen torra innan du placerar dem i korgen.
Wi-Fi-lampan på min Airfryer lyser inte längre.	Airfryern är inte längre ansluten till ditt Wi-Fi. Du har ändrat ditt Wi-Fi-nätverk.	Upprepa parkopplingsprocessen i ordningen som beskrivs i appen. Om det inte hjälper startar du konfigurationsprocessen igen. Det kan även bero på att Wi-Fi-funktionen på apparaten är inaktiverad. Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att trycka kort på knappen för att minska tiden och start/paus -knappen samtidigt.
Appen visar att parkopplingsprocessen inte lyckades.	Kontrollera om du har genomfört stegen i den ordning som beskrivs i appen. Tryck först på knappen på apparaten och aktivera sedan parkopplingen i appen.	Upprepa parkopplingsprocessen i ordningen som beskrivs i appen. Om det inte hjälper startar du konfigurationsprocessen igen.
Meddelandet "---" blinkar på displayen.	Airfryern uppdaterar den inbyggda programvaran.	Vänta i ungefär en minut tills uppdateringsprocessen för den inbyggda programvaran är klar. Du kan inte använda din Airfryer när den inbyggda programvaran uppdateras.
Skärmen på Airfryern visar "E1".	Enheten är trasig/defekt.	Kontakta Philips servicenummer eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
	Din Airfryer kan förvaras på en plats där det är för kallt.	Om enheten har förvarats på en plats med låg omgivande temperatur ska du låta den värmas upp till rumstemperatur i minst 15 minuter innan du ansluter den igen. Om displayen fortfarande visar "E1" ringer du Philips servicenummer eller kontaktar Philips kundtjänst i ditt land.

İÇİNDEKİLER

Önemli	694
Giriş	697
Genel açıklamalar	697
İlk kullanımdan önce	699
HomeID uygulaması	699
Sesli kontrol	700
Cihazın kullanıma hazırlanması	701
Cihazın kullanımı	701
Yiyecek tablosu	701
Havayla kızartma	703
Sıcaklığın ve sürenin ayarlanması	707
Sıcak tutma modunu seçme	707
Bir ön ayar ile pişirme	708
Başka bir ön ayara geçiş yapma	710
HomeID uygulamasından bir tarif başlatma	711
Ev yapımı kızartmalar hazırlama	712
Temizleme	712
Temizleme tablosu	714
Depolama	714
Geri dönüşüm	714
Uygunluk Bildirimi	715
Garanti ve destek	715
Yazılım güncellemeleri	715
Cihaz uyumluluğu	715
Fabrika ayarlarına dönüş	715
Sorun giderme	716

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarıyla temas etmelerini önlemek için pişirilecek malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış açıklıklarının üstünü kapatmayın.
- Yangın tehlikesine neden olabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Çalışırken cihazın içine kesinlikle dokunmayın.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı

- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablunun Philips, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece sadece topraklı prize takın. Fişin prize, her zaman doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Cihazı duvara veya diğer cihazlara dayanacak şekilde yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve yan kısımlarında en az 10 cm, cihazın üzerinde de 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.



- Sıcak havayla pişirme sırasında hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından uzakta, güvenli bir mesafede tutun. Ayrıca tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Şebeke kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenin dışındaki herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları kullanın.
- Cihazı çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın kullanımı sırasında ve sonrasında tava, sepet ve aksesuarlar ısınır. Her zaman dikkatle kullanın.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara başvurun.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanabilen maddelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazdan siyah bir duman çıktığını görürseniz cihazı fişten çekin. Tavayı cihazdan çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.
- Elleriniz ıslakken cihazı fişe takmayın ya da kontrol panelini kullanmayın.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla ya da kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlar ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.

- Cihazı yatay, düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihazı taşımak, temizlemek, saklamak veya başka bakım işlemleri yapmak istediğinizde mutlaka cihazın fişini çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce cihazın yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı renkte olmasına dikkat edin. Yanmış kalıntıları çıkarın. Taze patatesleri 180°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta kızartmayın (akrilamid üretimini en aza indirmek için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını, Sıcak ısıtma elemanını, metal parçaların kenarını temizlerken dikkatli olun.
- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullandığınız zamanlar dahil olmak üzere daima Airfryer'in kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir. Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullanırken daha dikkatli olun.
- Uzaktan kontrol işlevini aynı anda yalnızca tek bir kişinin kullandığından emin olun.
- Gecikmeli başlatma işlevi ile kolayca bozulabilen yiyecekleri pişirirken dikkatli olun (Bakteri üreyebilir).

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma

Bu cihaz otomatik kapanma işlevine sahiptir. 20 dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız cihaz WiFi modülü durumuna göre otomatik olarak Ağa bağlı bekleme modu veya Kapanma moduna girer. Cihazı manuel olarak kapatmak için **Açma/kapatma** düğmesine basın.

Model tanımlayıcıları için ekolojik tasarım bilgileri: HD9285

Tanım	Simge	Değer	Birim
Kapalı mod güç tüketimi	P_{off}	0,5	W
Ağa bağlı bekleme modunda güç tüketimi	P_{sb}	1,8	W
Wi-Fi modülünün durumuna bağlı olarak Ağ bekleme veya Kapalı moduna otomatik geçişten önceki süre	T_{sb}	20	Dk
Hizmet değeri için ölçüm standardı	EN 50564:2011		
Ağ bağlantısını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	HomeID Uygulaması oturumundaki kılavuza bakın		
Daha fazla bilgi için iletişim bilgileri	DAP B.V. Tussendiepen 4a,9206AD Drachten, Hollanda		
Cihaz, 2009/125/AT sayılı Direktifin ekolojik tasarım gerekliliklerine uygundur.			

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **www.home.id** adresinde kaydettirin.

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri az yağlı veya hiç yağ eklenmeden ve %90'a kadar daha az yağlı olarak kızartabilecek benzersiz Rapid Air teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. Philips Rapid Air teknolojisi her türlü yiyeceği pişirir ve denizyıldızı tasarımımız, ilk lokmanızı aldığınız andan yemeğinizi bitirene kadar aynı mükemmel sonuçları tatmanızı sağlar. HomeID uygulamasına bağlıyken mükemmel sonuçlar için uzaktan yönetilebilir ve tercihinize göre bir sonraki sağlıklı ve lezzetli yemeğiniz hakkında size ipuçları verir.


Artık dışı çitir ve içi yumuşacık olan lezziz kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz. Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin.

Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi için **www.home.id** adresini ziyaret edin veya iOS® ya da Android™ için ücretsiz HomeID uygulamasını* indirin.


*HomeID uygulaması ülkenizde mevcut olmayabilir. Bu durumda ilham almak için lütfen yerel Philips web sitenizi ziyaret edin.

Genel açıklamalar


- 1 Kontrol paneli
 - A Sıcaklığı artırma düğmesi
 - B Sıcaklığı azaltma düğmesi
 - C Açma/Kapatma düğmesi
 - D Ön ayar düğmeleri
 - E Başlat/duraklat düğmesi
 - F Süre azaltma düğmesi
 - G Süre artırma düğmesi
 - H Ekran
 - I Wi-Fi göstergesi
- 2 Kızartmalar için MAX göstergesi
- 3 Diğer yiyecekler için MAX göstergesi
- 4 Sepet
- 5 Sepet çıkarma düğmesi
- 6 Tava
- 7 Güç kablosu
- 8 Hava çıkışları
- 9 Hava girişi

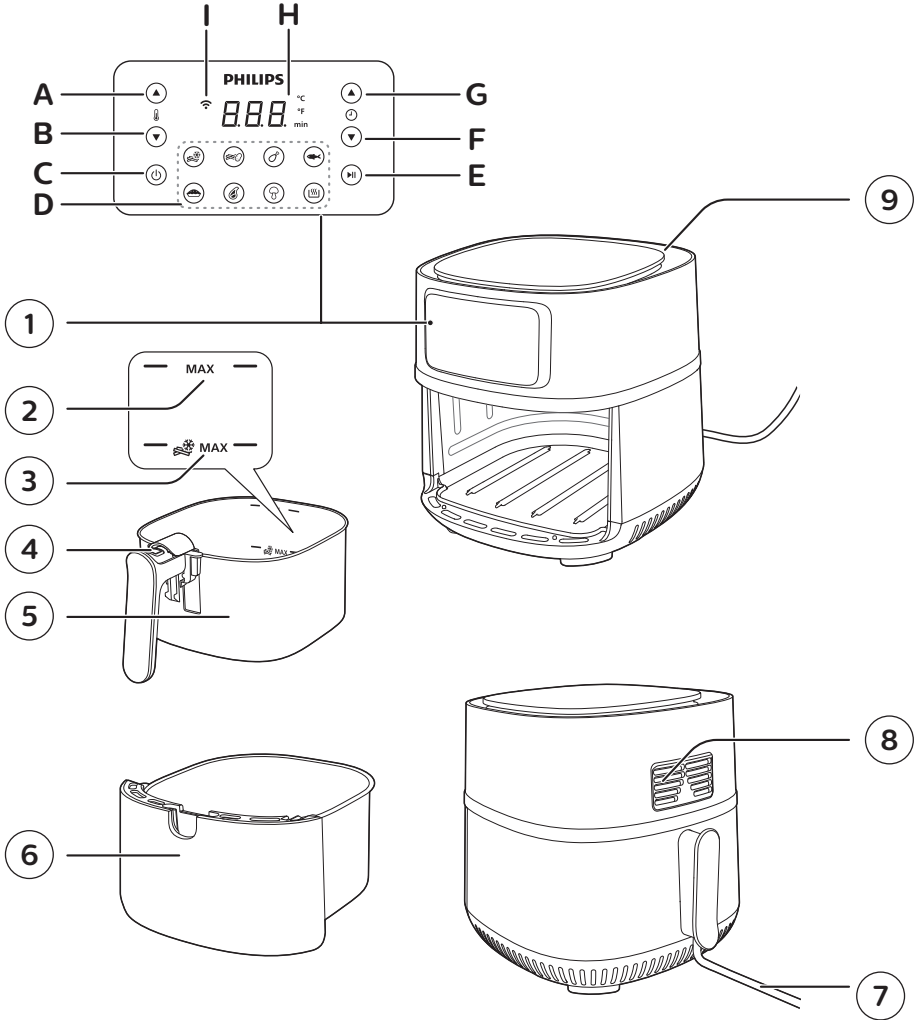

WiFi Göstergesi Durumu

Wi-Fi göstergesi  kapalı


- Airfryer'ınız ev WiFi ağına bağlı değil (henüz ilk WiFi kurulumu yapılmamış) veya ev yönlendiricisinin değiştirilmesi ya da Airfryer ile yönlendirici arasındaki mesafenin çok fazla olması gibi bir nedenle ev WiFi bağlantınız kesilmiş veya cihazın WiFi işlevi devre dışı bırakılmış. WiFi'yi etkinleştirmek için **Süre azaltma** ve **Başlat/duraklat** düğmelerine aynı anda basın.

Wi-Fi göstergesi  açık

- HomeID uygulaması ile yapılandırma tamamlandı ve Airfryer Ev WiFi ağına bağlı

Wi-Fi göstergesi  yanıp sönüyor

- Airfryer, WiFi kurulum işleminde "set-up" (kurulum) modunda. Ekranda üç tire işareti görüntüleniyor ve Airfryer'ın üzerindeki düğmeler devre dışı. Alternatif olarak bağlantı zaten kurulduysa yanıp sönen LED, Airfryer'ın ev WiFi ağına bağlanmakta olduğunu gösterir.

Wi-Fi göstergesi  uzun aralıklarla yanıp sönüyor

- Airfryer'ın WiFi işlevinde sorun var. Airfryer'ı bağlantı özellikleri olmadan kullanabilir, Philips servis yardım hattını arayabilir veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

 **Not**

- WiFi işlevini kapatmak için **Süre azaltma** ve **Başlat/duraklat** düğmelerini aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutun.
- WiFi işlevini yeniden açmak için yeniden **Süre azaltma** ve **Başlat/duraklat** düğmelerini aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutun. WiFi modülünün yeniden bağlanması yaklaşık 20 saniye sürer. WiFi göstergesi açıldığında işlem tamamlanır.

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

HomeID uygulaması

Philips Airfryer'ınızın WiFi özelliğine sahiptir ve HomeID uygulamasına bağlanarak Airfryer deneyiminden eksiksiz bir şekilde faydalanmanızı sağlar. HomeID uygulamasından en sevdiğiniz tarifleri seçebilir, Airfryer'a gönderebilir ve Airfryer'ı akıllı cihazınızdan başlatabilirsiniz. Evde olmasanız bile pişirme işlemi akıllı cihazınız üzerinden istediğiniz yerden başlatabilir, izleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Airfryer'inızı uygulamaya baęlama



Not

- Airfryer'inızı ilk kez kurarken uygulamayı indirmenizi ve cihazınızı uygulamaya en kısa zamanda eklemenizi öneririz. Bu sayede, uzaktan pişirme özellikleri (örneğin, tarifleri veya Otomatik Pişirme programlarını uygulama üzerinden başlatma, yemeęiniz hazır olduęunda bildirim alma) ve en son ürün yazılımı güncellemelerine erişim dahil olmak üzere cihazın tüm potansiyelinden faydalanabilirsiniz. En iyi performansı elde etmek için ilk kurulumdan sonraki 24 saat boyunca Airfryer'in internet baęlantısını kesmeyin ve kutudan çıkar çıkmaz gerekli güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesini saęlayın.

- 1 Airfryer'in fişini prize takın.
- 2 Kolay WiFi kurulum işlemini başlatmadan önce akıllı cihazınızın ev WiFi aęının erişim alanında olduęundan emin olun.
- 3 Uygulama mağazanızdan veya **www.home.id** adresinden Philips HomeID uygulamasını akıllı cihazınıza indirin, kayıt işlemini gerçekleştirin ve baęlı Airfryer'ı seçin.
- 4 Airfryer'inızı Wi-Fi aęınıza baęlamak ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları takip edin.
- 5 Airfryer'in kullanıcı arayüzündeki WiFi LED ışığı sabit yandıęında Airfryer baęlanmışır.



Not

- Airfryer'inızı 2,4 GHz 802.11 b/g/n ev WiFi aęına baęladıęınızdan emin olun.
- Airfryer'ı ev WiFi aęınıza baęlamak için kolay WiFi kurulumu gerekir.
- Eşleştirme işlemi, HomeID uygulamasını akıllı Airfryer'inıza baęlayarak gerçekleştirilir.
- WiFi kurulum işlemi Uygulama aracılıęıyla veya Airfryer'in fişini çekerek iptal edilebilir.
- Eşleştirme işlemini başlatmak için **Sıcaklık azaltma** düğmesine uzun basın ve uygulamadaki talimatları izleyin ya da HomeID uygulamasındaki ayarlardan eşleştirmeyi başlatın.

Sesli kontrol

- 1 HomeID uygulamasını indirin.
- 2 HomeID uygulamasını Airfryer'inıza baęlayın.
- 3 "Uzaktan pişirme" izni verin.
- 4 HomeID uygulamasını sesli yardımcı uygulamanızla baęlayın. Bu baęlantı, doğrudan ilk kullanım sırasında veya daha sonra HomeID uygulaması ayarlarından yapılabilir. HomeID'de sesli kontrolü etkinleştirme seçeneęini görmezseniz sesli yardımcı uygulamanız aracılıęıyla Kitchen+ özellięini etkinleştirin.

Not


- Sesli kontrol uygulamanız yoksa Airfryer'a komut göndermek için önce uygulamayı indirin.
- Sesli kontrol için uygulamada ayrıntılı sesli komutlar mevcuttur.

Cihazın kullanıma hazırlanması

- 1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.

Not

- Cihazın üzerine veya yanlarına hiçbir şey koymayın. Bu, hava akışını bozabilir ve pişirme sonucunu etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelerin yanına veya altına yerleştirmeyin.
- Kauçuk tıpayı tavada bırakın. Pişirmeden önce çıkarmayın.

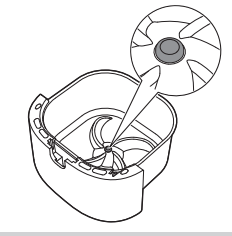


Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo hazırlamak istediğiniz yiyecek türleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.

Not

- Kızartmalar için sepette MAX seviye göstergesi vardır. Homojen bir pişirme sonucu elde etmek için yemek tablosunda belirtilenden veya bu MAX seviye göstergesinden daha fazla kızartma koymayın.
- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşee, boyut, şekil ve marka özellikleri farklılık göstereceğinden bunlar için en iyi ayarı sunacağımızı garanti edemeyiz.
- Büyük miktarlarda yiyecekler hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, tavuk baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için sepetteki malzemeleri 2 ila 3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

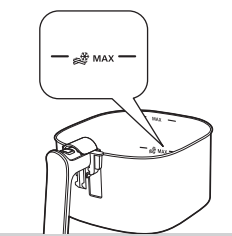

702 TÜRKCÇE



Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Dondurulmuş tavuk nugget	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Pişirme sırasında 2 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş sigara böreği	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Pişirme sırasında 2 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-6 köfte	16-21	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Rulo köfte	1400 g / 49 oz	55-60	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pirzola (yaklaşık 190 g/7 oz)	1-5 parça	13-19	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosis (yaklaşık 60 g/2,1 oz)	2-10 parça	9-12	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-12 parça	18-28	180°C/360°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-5 parça	18-26	180°C/360°F	
Bütün tavuk	1400 g/49 oz	75-85	180°C/360°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1-2 balık	23-31	200°C/400°F	
Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	1-5 (1 katman)	21-30	160°C/320°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-1000 g/7-35 oz	8-23	180°C/360°F	• Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın • Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-9	17-19	160°C/320°F	• Muffin kaplarını kullanın
Kek	800 g/28 oz	50-60	160°C/320°F	• Pişirme aksesuarını kullanın

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Önceden pişirilmiş ekme/ poğaça (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-8 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekme	1000 g / 35 oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> • Pişirme aksesuarını kullanın • Ekmeğin kabarıken ısıtma elemanına temasını önlemek için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.


Havayla kızartma

! Dikkat


- Talimatlarda açıklanan bazı işlevlerin cihazınızdaki işlevlerden farklı olabileceğini lütfen unutmayın. En son özelliklere erişebilmeniz için her zaman en güncel ürün yazılımına sahip olmanız önerilir. Güncellemeler otomatik olarak uygulanacağı için bu işlem, cihazı HomeID uygulamasına bağlayarak ve cihazın prize takılı olduğundan emin olarak kolayca gerçekleştirilebilir.
- Bu, sıcak havayla çalışan bir Airfryer'dır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka bir sıvıyla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Sapları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- İlk kullanımında cihaz bir miktar duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

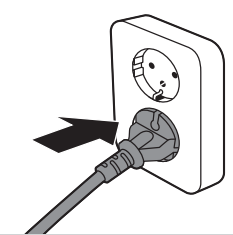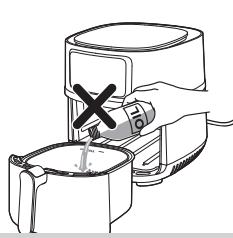

1 Fişi prize takın.

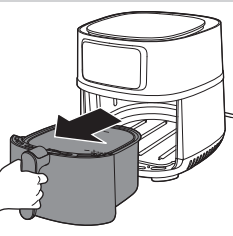


2 Tavayı ve sepeti sapından çekerek cihazdan çıkarın.

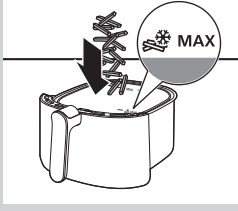

3 Yiyecekleri sepete koyun.

Not


- Airfryer, çok çeşitli malzemeler hazırlamak için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu"na başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ve ev yapımı patates kızartması için üzerinde kızartma simgesi olan MAX göstergesini aşmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

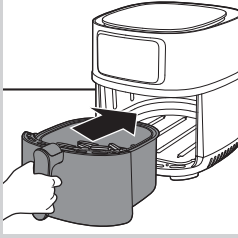


4 Tavayı ve sepeti tekrar Airfryer'a yerleştirin.

Dikkat


- Tavayı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.
- Tava veya sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.

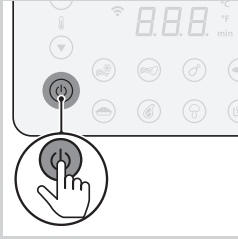


5 Cihazı çalıştırmak için **Açma/Kapatma** düğmesine basın.

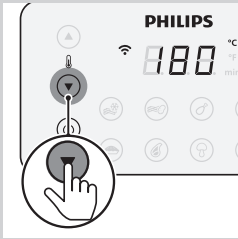

6 Gerekli sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık arttırma** veya **azaltma** düğmesine basın.

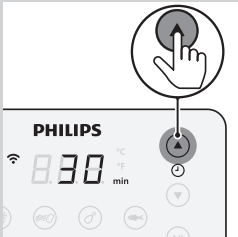

7 Gerekli süreyi seçmek için **Süre arttırma** düğmesine basın.

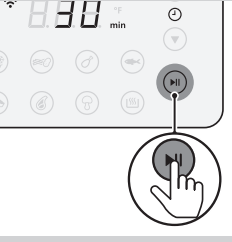

8 Pişirme işlemini başlatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine basın.

Not

- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yiycek tablosuna bakın.
- Pişirme işlemi başladığında ve Airfryer'ınız akıllı cihazınızla eşleştirildiğinde pişirme parametrelerini HomeID uygulamasında da görebilir, kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
- Airfryer'ınızın sıcaklık biriminde Santigrat ile Fahrenheit arasında geçiş yapmak için **Sıcaklık artırma** ve **azaltma** düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın.

İpucu

- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemini duraklatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için **Başlat/duraklat** düğmesine tekrar basın. Ayrıca pişirme işlemini duraklatmak için seçilen ön ayara kısa basabilirsiniz. Pişirme işlemine devam etmek için seçilen ön ayara tekrar basın.
- Tavayı ve sepeti çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava ve sepet tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.



Not


- Gerekli pişirme süresini 20 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme sırasında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri sallamak için tavayı ve sepeti çekip çıkarın, ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun, kapağı kaydırın ve sepeti serbest bırakma düğmesine basarak sepeti çıkarın, ardından sepeti lavabonun üzerine sallayın. Daha sonra sepeti tavaya koyun ve bunları tekrar cihazın içine yerleştirin.

9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.

Not

- Pişirme işlemini manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için **Başlat/duraklat** düğmesine basın.

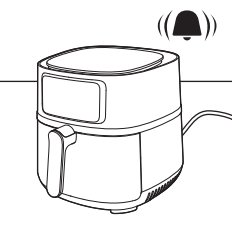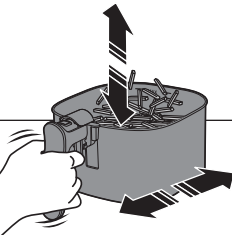

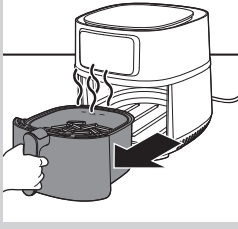


10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

! Dikkat

- Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).

≡ Not


- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'in içine yerleştirin ve ayarlamış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.

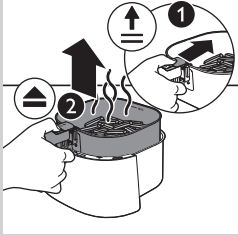

11 Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için önce kapağı kaydırıp ardından sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti tavadan kaldırmayı çıkarın.

! Dikkat

- Pişirme işlemi sonrasında tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.

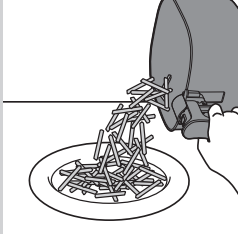

12 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.

≡ Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne bağlı olarak her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da yeniden tavaya yerleştirmeden önce tavadaki fazla veya süzölmüş yağı dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Sepeti tekrar tavaya koyun.

Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.

≡ Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.

Sıcaklığın ve sürenin ayarlanması

Bu Airfryer, maksimum 100°C sıcaklıkta 10 saate kadar veya maksimum 200°C sıcaklıkta 3 saate kadar pişirme yapabilir. Bu sayede kendi yoğurdunuzu yapabilir veya meyve ve sebzelerinizi kurutabilirsiniz.


Süre	Sıcaklık
1-180 dakika	40°C - 200°C
1 dakika - 10 saat	40°C - 100°C




Not

- İlk olarak sıcaklığı, ardından süreyi ayarladığınızdan emin olun.


Sıcak tutma modunu seçme

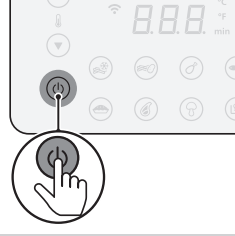

- 1 Cihazı çalıştırmak için **Açma/Kapatma** düğmesine basın.

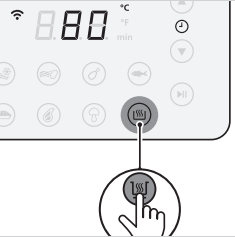

- 2 **Sıcak tutma** düğmesine basın.

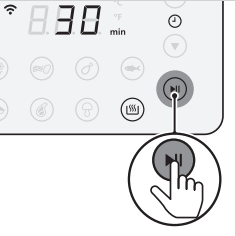

- 3 Sıcak tutma modunu başlatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine basın.



Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-30 dakika) değiştirmek için **Süre azaltma** düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık 80°C'ye ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

- 4 Sıcak tutma modunu duraklatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine basın. Sıcak tutma modunu sürdürmek için **Başlat/duraklat** düğmesine tekrar basın.

- 5 Sıcak tutma modundan çıkmak için **Açma/Kapatma** düğmesine basın.

 **İpucu**


- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/360°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

 **Not**

- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme


- 1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.
- 2 Tercih edilen ön ayar düğmesine basın. Seçilen ön ayar yanıp sönüyor.

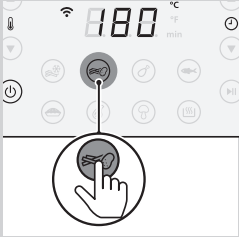

- 3 **Başlat/duraklat** düğmesine basarak pişirme işlemini başlatın.

 **Not**

- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

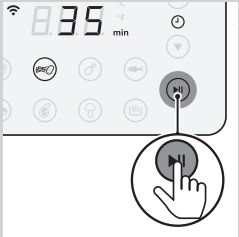

İpucu




- Taze patates kızartması veya dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar pişirirken, cihaz homojen bir pişirme sonucu elde etmek için yiyecekleri sallamanızı hatırlatacaktır. Bu hatırlatıcıyı kapatmak için cihazı açın ve ardından dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ön ayarına ve ev yapımı patates kızartması ön ayarına aynı anda uzun basın. Sallama hatırlatıcısını tekrar açmak için cihazı açın ve ardından dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ön ayarına ve ev yapımı patates kızartması ön ayarına aynı anda tekrar uzun basın.
- Kendi zamanınızı ve sıcaklığınızı kaydederek taze patates ve patatesli atıştırmalıklar ön ayarlarını kişiselleştirirseniz sallama hatırlatıcı otomatik olarak kapanır.
- Cihaz, bu 2 ön ayardan biri ile pişirirken size 4 kez sallamanızı hatırlatır. Pişirme sırasında bip sesini durdurmak için **Başlat/duraklat** düğmesine kısa basın veya patatesleri sallamak için sepeti dışarı çekin. Bu, sallama hatırlatma işlevini kapatmaz, sadece bu pişirme işlemi için bip sesini kapatır.

Ön ayarları kişiselleştirme






Airfryer'da bir ön ayar için kişisel zamanınızı ve sıcaklığınızı kaydetmek için Airfryer'da tercih edilen ön ayar düğmesine kısa basın. Saati ve/veya sıcaklığı değiştirin ve ardından kişisel ayarlarınızı kaydetmek için cihaz bip sesi çıkarana kadar aynı ön ayar düğmesine tekrar uzun basın.

Varsayılan ön ayarları geri yükleme

Bir ön ayarda kişisel ayarlarınızı sıfırlamak için tercih edilen ön ayar düğmesine kısa basın ve ardından cihazdan bip sesi duyana kadar aynı ön ayar düğmesine tekrar uzun basın.

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	31	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklar • Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze patates kızartmaları	35	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Kuru patates kullanın • 10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş • 30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin • Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	28	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> • En fazla 12 adet baget tavuk • Pişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın


710 TÜRKÇE

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Bütün balık (yaklaşık 300 g/11 oz)	31	200°C/ 400°F	600 g/ 21 oz	• 2 balık
 Kek	55	160°C/ 320°F	800 g/ 24 oz	• XXL pişirme aksesuarını kullanın (199 x 189 x 80 mm)
 Pirzola	19	200°C/ 400°F	950 g/ 34 oz	• En fazla 5 adet kemiksiz pirzola
 Karışık sebze	23	180°C/ 360°F	1000 g/ 35 oz	• Büyükçe doğranmış • XXL pişirme aksesuarını kullanın • Pişirme sırasında karıştırın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Yok	• Sıcaklık ayarlanamaz


Başka bir ön ayara geçiş yapma



1 Pişirme işlemi sırasında **Başlat/duraklat** düğmesine basın.

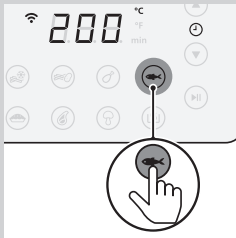

2 Başka bir tercih edilen ön ayar düğmesine basın.

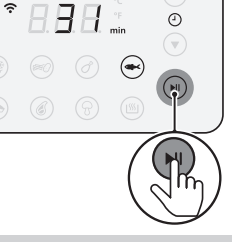

- 3 Yeni pişirme işlemini başlatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine tekrar basın.

HomeID uygulamasından bir tarif başlatma

Not

- Uygulamada uzaktan kumanda iznini verdiğinizden emin olun.
- Uzaktan kumandayı etkinleştirmeden önce cihazın bulunduğu ortamın güvenli olduğundan ve tüm parçaların doğru yerde olduğundan emin olun. Cihazınızı gözetimsiz çalıştırmayın.

- 1 Airfryer'ı çalıştırmak için **Açma/Kapatma** düğmesine basın.
- 2 Akıllı cihazınızda HomeID uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz tarifi arayın.
- 3 Tarifi açın ve pişirme işlemini Uygulamada başlatın.

Not

- Airfryer'iniz için geliştirilen tarifleri pişirirken tariflerde belirtilen miktarda yiyeceğin kullanıldığından emin olun. Farklı malzemeler veya farklı miktarlarda yiyecek kullanırken pişirme süresini ayarlayın. Airfryer'iniz için geliştirilmemiş tarifler pişirirken saatin ve sıcaklığın ayarlanabileceğini unutmayın.

İpucu

- Cihazınız için geliştirilen tarifleri almak için tarif aramasındaki filtreyle akıllı Airfryer'inizi filtreleyebilirsiniz.
- Pişirme işlemi Uygulamadan başlatıldığında pişirme ayarlarını Airfryer'in ekranında da görebilirsiniz.
- Pişirme işlemi duraklatabilir veya Airfryer'da ya da Uygulamada ayarları değiştirebilirsiniz.
- Pişirme işlemi sona erdiğinde sıcak tutma modunu Uygulamadan veya Airfryer'in "sıcak tutma" ön ayarından başlatabilirsiniz.
- Ayrıca yiyecekler henüz pişmemişse pişirme işlemi Uygulamadan veya Airfryer'dan uzatabilirsiniz.
- Pişirme süresi dolmadan önce pişirme işleminden çıkmak için Airfryer'in **Açma/Kapatma** düğmesine uzun basın. Alternatif olarak, duraklat düğmesine ve ardından uygulamadaki durdur simgesine de basabilirsiniz.
- HomeID uygulamasında süreyi ve sıcaklığı kendiniz de seçebilirsiniz.
- Ana Ekranın alt kısmında ana ekrana, tariflere, manuel moda, makalelere veya profiline gitmek için bir düğme bulunur. Manuel mod düğmesine basın ve kendi girdiğiniz süreyi ve sıcaklığı Airfryer'a gönderin.

Ev yapımı kızartmalar hazırlama

Airfryer'da ev yapımı harika patates kızartmaları yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 1000 g/35 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük dilim patatesler, küçük boyuttakilere göre daha az çıtır olur.

- 1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 kalınlığında).
- 2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.
- 3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini bir havlu veya kağıt havluyla kurulaştırın.
- 4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.
- 5 Patatesleri kaseden parmaklarınızla veya delikli bir mutfak aletiyle çıkarın, böylece fazla yağ kasede kalır.



Not

- Fazla yağın tavanın içine girmesini önlemek için tüm patatesleri sepete tek seferde dökülecek şekilde kaseyi eğmeyin.

- 6 Dilimleri sepete koyun.
- 7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında sepeti 4 kez sallayın.

Temizleme



Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tava, sepet ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeye kaplanmıştır. Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden, metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.


- 1 Cihazı kapatmak için **Açma/Kapatma** düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'in daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

- 2 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.

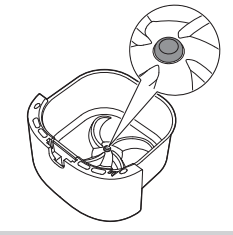


- 3 Tava ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").

Not

- Tava, kauçuk tıpayla birlikte bulaşık makinesinde yıkayın. Temizlemeden önce kauçuk tıpayı çıkarmayın.

İpucu


- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Islattığınızda yiyecek kalıntıları gevşer ve temizlemek kolaylaşır. Yağ ve yağ artıklarını çözebilecek bir bulaşık deterjanı kullandığınızdan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma elemanına yapışan yemek kalıntıları yumuşak ila orta sertlikte bir kıl fırça ile temizlenebilir. Çelik kılı fırça veya sert kılı fırçalar kullanmayın. Bunlar, ısıtma elemanının üzerindeki kaplamaya zarar verebilir.

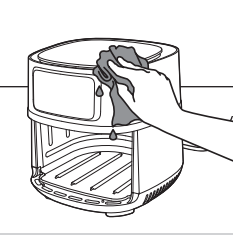


- 4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.

Not

- Kontrol panelinde nem kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra bir bezle kurulayın.

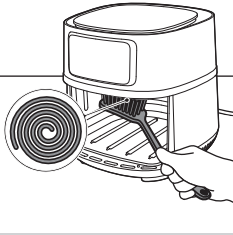



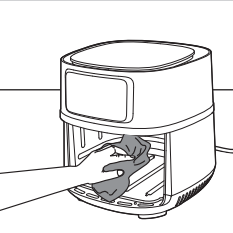


- 5 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.



- 6 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme tablosu

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Depolama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Not

- Airfryer'ı taşıırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava ve sepet, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilir parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken yerlerinde sabit olduklarından emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, elektrikli ürünlerin normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir.
- Ülkenizin, elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili kurallarına uyun.

Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile DAP B.V., Airfryer HD9285 cihazının 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9285, maksimum 92,9 mW EIRP çıkış gücüne sahip 2,4 GHz 802.11 b/g/n WiFi modülüyle donatılmıştır.

Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen www.home.id/warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Yazılım güncellemeleri

Güncelleme işlemi, gizliliğinizi korumak ve Airfryer ile Uygulamanın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için önemlidir. Lütfen uygulamayı her zaman en son sürümüne güncelleyin.



Not

- Airfryer'ı en son ürün yazılımı sürümüne güncellemek için Airfryer cihazınızın evinizdeki WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Her zaman en yeni sürümüne sahip Uygulamayı ve belenimi kullanın.
- Güncellemeler, yazılım geliştirmeleri mevcut olduğunda ya da bir güvenlik sorununu önlemek amacıyla sunulur.
- Ürün yazılımı güncellemeleri, Airfryer bekleme modundayken otomatik olarak başlatılır. Bu güncelleme genellikle birkaç dakika sürer ve Airfryer'ın ekranında yanıp sönen "---" ifadesi görüntülenir. Güncelleme sırasında Airfryer kullanılamaz. Ürün yazılımı güncellemesine müdahale etmeyin.

Cihaz uyumluluğu

Uygulamanın uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen App Store'daki bilgilere bakın.

Fabrika ayarlarına dönüş

Airfryer'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Sıcaklık** ve **Süre artırma** düğmelerine 10 saniye boyunca aynı anda basın.

Ardından Airfryer'ınızın evinizin WiFi ağıyla bağlantısı kesilir ve akıllı cihazınızla eşleşmesi sona erer.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.home.id/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınıyor.	İçerideki ısı dış duvarlara yayılır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm saplar ve düğmeler dokunabileceğiniz kadar soğuk kalır. Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Cihazı daha uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınır. Bu alanlar cihazın üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak bölgelerin farkında olduğunuz ve bunlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, cihazın kullanımı tamamen güvenlidir.
Ev yapımı patates kızartmaları beklediğim gibi olmuyor.	Doğru patates türünü kullanmamışsınızdır.	En iyi sonuçları elde etmek için taze, olgun patatesler kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Paketinde kızartma için uygun olduğu belirtilen patatesleri seçin.
	Sepetteki malzeme miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın ("Ev yapımı kızartmalar hazırlama" bölümüne bakın).
	Bazı malzemeler pişirme süresinin yarısında sallanmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın ("Ev yapımı kızartmalar hazırlama" bölümüne bakın).
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlıdır.	Airfryer, yüksek bir watt değerine sahiptir. Farklı bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer'ımın içindeki bazı noktaların soyulduğunu görüyorum.	Kaplamaya temas edilmesi veya kaplamanın çizilmesi nedeniyle (ör. sert temizlik araçlarıyla temizlik yaparken ve/veya sepeti takarken) Airfryer'ın tavaında bazı küçük noktalar görülebilir.	Sepeti tavaya doğru şekilde indirip yerleştirerek hasarı önleyebilirsiniz. Sepeti açılı olarak yerleştirirseniz yan tarafı, tavanın duvarına çarparak küçük kaplama parçalarının dökülmesine neden olabilir. Kullanılan tüm malzemeler gıdaya uygun olduğundan böyle bir durumun zararlı olmadığını lütfen unutmayın.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağ tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada önceki kullanımdan kalan yağlı kalıntılar vardır.	Beyaz duman, tavada ısınan yağlı kalıntılardan kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Ekmek kırıntıları veya kaplama, yiyeceğe düzgün şekilde yapışmamıştır.	Havaya karışan küçük ekmek kırıntıları beyaz dumana neden olabilir. Yapıştığından emin olmak için ekmek kırıntılarını veya kaplamayı yiyeceğe sıkıca bastırın.
	Marine sosu, sıvı veya et suyu süzülen yağ veya yağ kalıntıları içinde sızıyor.	Yiyeceği sepete yerleştirmeden önce kurulaşın.
Airfryer'ımın üzerindeki WiFi LED ışığı artık yanmıyor.	Airfryer'ın ev WiFi ağıyla bağlantısı kesilmiştir. Ev WiFi ağına değiştirilmiştir.	Eşleştirme işlemi uygulamada açıklanan sırayla tekrarlayın. İşe yaramıyorsa kurulum işlemi tekrar başlatın. Cihazdaki WiFi işlevi devre dışı bırakılmış da olabilir. WiFi işlevini etkinleştirmek için Süre azaltma ve Başlat/duraklat düğmelerine aynı anda basın.
Uygulama, eşleştirme işleminin başarılı olmadığını gösteriyor.	Adımları uygulamada açıklanan sırayla yapıp yapmadığınızı kontrol edin: Önce cihazdaki düğmeye basın, ardından uygulamada eşleştirmeyi etkinleştirin.	Eşleştirme işlemi uygulamada açıklanan sırayla tekrarlayın. İşe yaramıyorsa kurulum işlemi tekrar başlatın.
Ekranım yanıp sönerek "---" ifadesini görüntülüyor.	Airfryer'ınız ürün yazılımını güncelliyordur.	Ürün yazılımını güncelleme işleminin tamamlanması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Ürün yazılımı güncelleme sırasında Airfryer'ı kullanamazsınız.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı görüntüleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

ЗМІСТ

Важлива інформація	719
Вступ	723
Загальний опис	723
Перед першим використанням	725
Застосунок HomeID	725
Керування голосом	726
Підготовка до використання	727
Використання пристрою	727
Таблиця продуктів	727
Приготування в мультипечі	729
Налаштування температури й часу	733
Вибір режиму збереження тепла	734
Приготування з попередніми налаштуваннями	735
Перехід до іншого набору налаштувань	737
Запуск приготування за рецептом із застосунку HomeID	737
Приготування картоплі фрі по-домашньому	738
Чищення	739
Таблиця з чищення	741
Зберігання	741
Переробка	741
Заява про відповідність	742
Гарантія та підтримка	742
Оновлення програмного забезпечення	742
Сумісність пристроїв	742
Скидання до заводських налаштувань	742
Усунення несправностей	743

Важлива інформація

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте її для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Ніколи не занурюйте пристрій у воду та не мийте його під краном.
- Для запобігання ураженню електричним струмом слідкуйте, щоб усередину пристрою не потрапила вода чи інша рідина.
- Завжди кладіть продукти для смаження у кошик, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.
- Не накривайте отвори входу і виходу повітря, коли пристрій працює.
- Для запобігання пожежі не наливайте в чашу олію.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Не торкайтеся внутрішньої частини пристрою, коли він працює.
- Не кладіть продукти вище максимального рівня, вказаного в кошику.
- Слідкуйте, щоб нагрівальний елемент був вільний і щоб до нього не прилипала їжа.

Попередження

- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його потрібно замінити лише у Philips, звернувшись до сервісного агента компанії або кваліфікованих осіб.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штекер встановлено у розетку належним чином.
- Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Під час роботи пристрою поверхні, доступні для дотику, можуть нагріватися.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.



- Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей до 8 років.
- Не встановлюйте пристрій біля стіни або інших пристроїв. Залишайте щонайменше 10 см вільного місця за пристроєм, з обох його сторін і над ним. Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря з отворів виходу повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари і від отворів виходу повітря. Також будьте обережні, коли виймаєте чашу із пристрою, щоб не обпектися гарячою парюю і повітрям.
- Ніколи не використовуйте легкі продукти або папір для випікання у пристрої.
- Зберігання картоплі: температура повинна відповідати сорту картоплі, яка зберігається, і має бути вище 6 °C для зменшення ризику впливу акриламідів на приготовану їжу.
- Не ставте пристрій на гарячу газову плиту, на усі види електроплит та електричних пластин чи у розігріту духовку або біля них.
- Цей пристрій створено для використання за температури середовища від 5 °C до 40 °C.
- Перед тим як під'єднати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано у цьому посібнику користувача, і користуйтеся лише оригінальними аксесуарами Philips.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Під час та після використання пристрою чаша, кошик та аксесуари нагріваються. Завжди поведіться обережно.
- Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть із їжею. Дивіться інструкції в посібнику.
- Не встановлюйте пристрій на або біля займистих матеріалів (наприклад, скатертину або занавісок).
- Якщо із пристрою почне виходити темний дим, негайно від'єднайте його від мережі. Зачекайте, поки дим перестане виходити, а потім вийміть чашу із пристрою.
- Не під'єднуйте пристрій до мережі та не користуйтеся панеллю керування вологими руками.

Увага!

- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. Його не призначено для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, фермерських господарствах та в інших виробничих умовах. Його не призначено для використання клієнтами в готелях,

мотелях, готелях із комплексом послуг «ночівля і сніданок» та інших жилих середовищах.

- Якщо пристрій використовується неналежно, у професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в авторизованому сервісному центрі Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Поставте пристрій на горизонтальну, рівну і стійку поверхню.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі, коли потрібно перемістити, почистити, відкласти пристрій на зберігання чи виконати інше обслуговування.
- Дайте пристрою охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як розбирати або чистити його.
- Готуйте продукти в цьому пристрої до золотисто-жовтого, а не до темного або коричневого кольору. Видаляйте обгорілі залишки. Не смажте свіжу картоплю за температури вище 180 °C (щоб мінімізувати утворення акриламідів).
- Будьте обережні під час чищення верхньої ділянки відділення для приготування: гарячий нагрівальний елемент, край металевих частин.
- Завжди слідкуйте, щоб їжа була в мультипечі до повної готовності.
- Завжди майте повний контроль над мультипеччю, також під час використання функції дистанційного керування чи відкладеного старту.
- Під час приготування жирної їжі з мультипечі може виходити дим. Будьте особливо уважні, коли використовуєте функцію дистанційного керування чи відкладеного старту.
- Слідкуйте, щоб функцію дистанційного керування використовувала лише одна особа за раз.
- Будьте уважні, коли готуєте продукти, які швидко псуються, за допомогою функції відкладеного старту (можливе розмноження бактерій).

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Автоматичне вимкнення

Пристрій обладнано функцією автоматичного вимкнення. Якщо не натиснути жодної кнопки протягом 20 хвилин, пристрій автоматично перейде в режим очікування мережі або вимкнеться, залежно від стану модуля Wi-Fi. Щоб вимкнути пристрій вручну, натисніть кнопку **увімк./вимк.**

Інформація про EcoDesign для ідентифікатора(ів) моделі: HD9285

Description	Symbol	Значення	Unit
Споживання енергії у режимі вимкнення	P_{off}	0,5	W
Споживання енергії в режимі очікування в мережі	P_{sb}	1,8	W
Час до автоматичного переходу в режим очікування в мережі або вимкнення залежно від стану модуля Wi-Fi	T_{sb}	20	хв
Стандарт вимірювання споживацької цінності	EN 50564:2011		
Увімкнення й вимкнення мережевого з'єднання	Див. вказівки в розділі «Застосунок HomeID»		
Контактна інформація для отримання додаткових відомостей	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, The Netherlands (Нідерланди)		
Пристрій відповідає вимогам щодо екологічного дизайну Директиви 2009/125/EC.			

Вступ

Вітаємо з придбанням виробу Philips!

Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на вебсайті **www.home.id**.

Мультипіч Philips – це єдина мультипіч з унікальною технологією Rapid Air для смаження улюблених продуктів із невеликою кількістю олії чи без неї і з використанням на 90% менше жиру. Технологія Philips Rapid Air готує їжу з усіх боків, а наш дизайн «морської зірки» Starfish забезпечує відмінні результати від першого й до останнього шматка.

У разі підключення до застосунку HomeID ви отримаєте поради щодо приготування наступної корисної та смачної страви, залежно від ваших уподобань, а ідеальним кінцевим результатом можна керувати віддалено.


Насолоджуйтеся смаком ідеально приготованої смаженої їжі – хрусткої зовні та ніжної всередині. Тепер можна смажити, готувати на грилі, запікати й пекти різноманітні смачні страви здоровішим способом.

Щоб отримати більше натхнення, рецептів та інформацію про мультипіч, відвідайте вебсайт **www.home.id** або завантажте безкоштовний застосунок HomeID* для iOS® або Android™.





*Застосунок NutriU може бути недоступний у вашій країні. У такому разі для натхнення відвідайте місцевий вебсайт Philips.

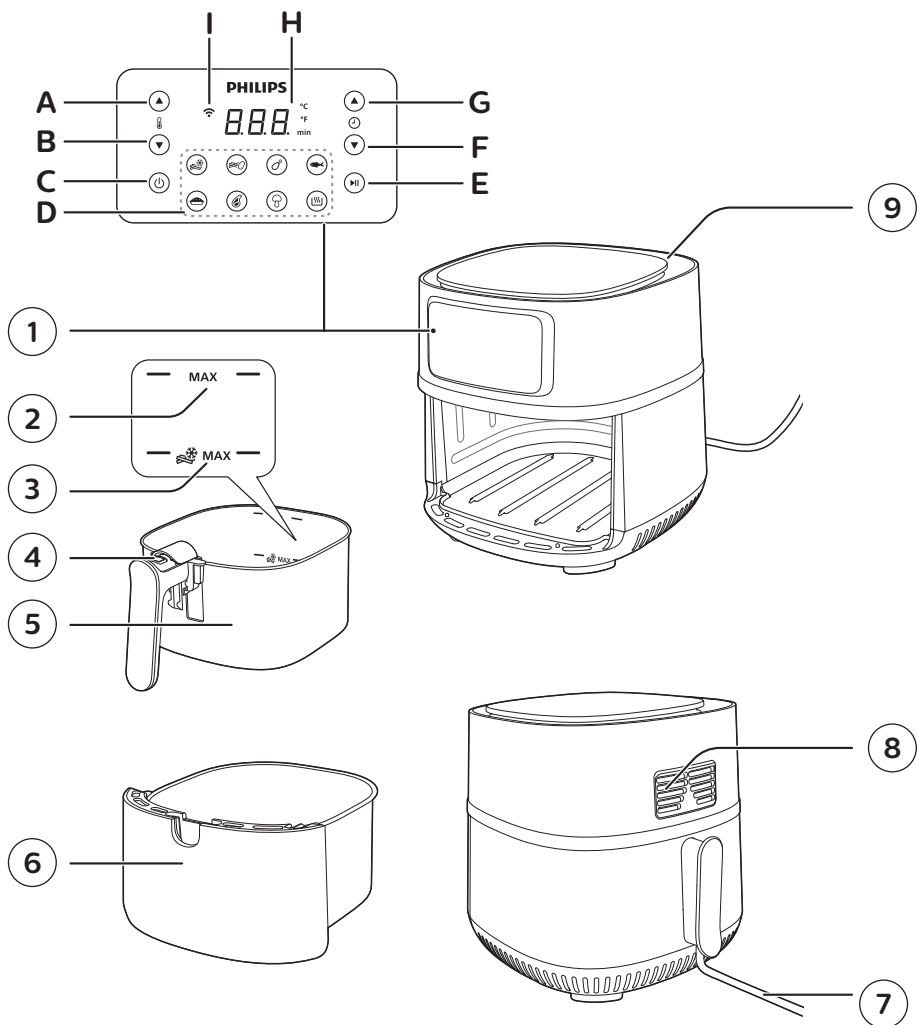Загальний опис

- 1 Панель керування
 - A Кнопка збільшення температури
 - B Кнопка зменшення температури
 - C Кнопка увімк./вимк.
 - D Кнопки попередньо встановлених налаштувань
 - E Кнопка пуску/паузи
 - F Кнопка зменшення часу
 - G Кнопка збільшення часу
 - H Екран
 - I Індикатор Wi-Fi
- 2 Індикація MAX для картоплі фри
- 3 Індикація MAX для іншої їжі
- 4 Кошик
- 5 Кнопка розблокування кошика
- 6 Чаша
- 7 Кабель живлення
- 8 Отвори виходу повітря
- 9 Вхідний отвір



Стан індикатора Wi-Fi

Індикатор Wi-Fi  не світиться	<ul style="list-style-type: none"> Або мультипіч не під'єднано до домашньої мережі Wi-Fi (досі не було виконано початкового налаштування Wi-Fi), або втрачено зв'язок із домашньою мережею Wi-Fi, наприклад, через зміну домашнього маршрутизатора або надто велику відстань між мультипічно та маршрутизатором, або функцію Wi-Fi на пристрою вимкнено. Щоб активувати Wi-Fi, одночасно натисніть кнопки зменшення часу та пуску/паузи.
Індикатор Wi-Fi  світиться	<ul style="list-style-type: none"> Налаштування з застосунком HomeID завершено, мультипіч підключено до домашньої мережі Wi-Fi.
Індикатор Wi-Fi  блимає	<ul style="list-style-type: none"> Мультипіч знаходиться в режимі «налаштування» під час налаштування Wi-Fi. На екрані відображаються три ризики, а кнопки мультипечі неактивні; або якщо підключення вже встановлено, то блимання світлодіодного індикатора означає, що мультипіч під'єднується до домашньої мережі Wi-Fi.
Індикатор Wi-Fi  блимає з довгими перервами	<ul style="list-style-type: none"> Функція Wi-Fi мультипечі несправна. Мультипіч можна використовувати без підключення до мережі, або ж можна зателефонувати на гарячу лінію служби підтримки Philips чи звернутися до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.

 Примітка

- Щоб вимкнути функцію Wi-Fi, одночасно натисніть та утримуйте кнопки **зменшення часу** та **пуску/паузи** протягом 2 секунд.
- Щоб знову ввімкнути функцію Wi-Fi, повторно натисніть та утримуйте кнопки **зменшення часу** та **пуску/паузи** протягом 2 секунд. Для повторного під'єднання модуля Wi-Fi знадобиться приблизно 20 секунд. Процедуру буде завершено, щойно засвітиться індикатор Wi-Fi.

Перед першим використанням

- 1 Зніміть весь пакувальний матеріал.
- 2 Зніміть із пристрою етикетки або наклейки (за наявності).
- 3 Перед першим використанням добре помийте пристрій, як це вказано в розділі про чищення.

Застосунок HomeID

Ваша мультипіч Philips підтримує Wi-Fi, що дозволяє під'єднатися до застосунку HomeID й повністю вдосконалити спосіб користування мультипічною. У застосунку HomeID можна вибирати улюблені рецепти, надсилати їх мультипечі й запускати з розумного пристрою. Ви можете запустити процес приготування, стежити за ним і регулювати його зі смартфона, де б ви не перебували, навіть далеко від дому.

Під'єднання мультипечі до застосунок



Примітка

- Під час першого налаштування мультипечі рекомендуємо завантажити застосунок і негайно додати свій пристрій. Це дозволяє розблокувати повний потенціал, зокрема функції віддаленого приготування їжі (наприклад, запуск рецептів або програм автоматичного приготування їжі через застосунок, отримання сповіщень про готовність їжі) та доступ до найновіших оновлень апаратного забезпечення. Для оптимальної роботи тримайте мультипіч під'єднаною протягом 24 годин після попереднього налаштування, щоб гарантувати автоматичне встановлення оновлень одразу після розпакування.

- 1 Вставте штепсель мультипечі в розетку.
- 2 Перш ніж почати просте налаштування Wi-Fi, переконайтеся, що розумний пристрій знаходиться в межах досяжності домашньої мережі Wi-Fi.
- 3 Завантажте застосунок Philips HomeID на розумному пристрої з магазину застосунків або з сайту **www.home.id**, виконайте процес реєстрації й виберіть підключену мультипіч.
- 4 Виконайте вказівки в застосунку, щоб під'єднати мультипіч до Wi-Fi і спарувати її.
- 5 Якщо світлодіодний індикатор Wi-Fi на інтерфейсі користувача мультипечі світиться без блимання, мультипіч під'єднано.



Примітка

- Підключайте мультипіч до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n.
- Для під'єднання мультипечі до домашньої мережі Wi-Fi потрібне просте налаштування Wi-Fi.
- Процес спарення полягає в підключенні застосунку HomeID до розумної мультипечі.
- Процес налаштування Wi-Fi можна скасувати в застосунку або шляхом відключення мультипечі від електромережі.
- Щоб почати процес спарення, натисніть та утримуйте кнопку **зменшення температури** й дотримуйтеся інструкцій у застосунку, або ж запустіть цей процес із налаштувань у застосунку HomeID.

Керування голосом

- 1 Завантажте застосунок HomeID.
- 2 Під'єднайте застосунок HomeID до мультипечі.
- 3 Дайте згоду на «віддалене приготування їжі».
- 4 Під'єднайте застосунок HomeID до голосового помічника. Таке під'єднання можна виконати безпосередньо під час реєстрації або пізніше в налаштуваннях застосунку

HomeID. Якщо ви не бачите параметра увімкнення функції голосового керування в застосунку HomeID, увімкніть уміння Kitchen+ через застосунок голосового помічника.

Примітка


- Якщо у вас немає застосунку для голосового керування, спочатку завантажте його, щоб надсилати команди мультипечі.
- Детальні голосові команди доступні в застосунку для голосового керування.

Підготовка до використання

- 1 Поставте пристрій на стійку, горизонтальну, рівну та жаростійку поверхню.

Примітка

- Не ставте нічого на пристрій або з його боків. Це може перешкоджати потоку повітря і впливати на результат смаження.
- Не ставте увімкнений пристрій біля або під предметами, які можуть пошкодитися під дією пари (наприклад, стіни та шафа).
- Залиште гумову пробку в чаші. Не виймайте її перед приготуванням.

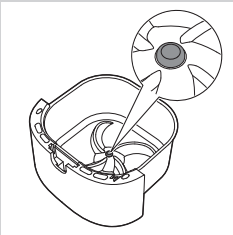


Використання пристрою

Таблиця продуктів

Подана нижче таблиця допоможе вибрати основні налаштування для приготування потрібних страв.

Примітка

- У кошику для картоплі-фрі є індикація рівня MAX. Не кладіть картоплі-фрі більше, ніж вказано в таблиці продуктів, або вище позначки MAX, щоб отримати однорідний результат приготування.
- Пам'ятайте, що ці налаштування є рекомендованими. Оскільки продукти відрізняються походженням, розміром, формою і сортом, ми не можемо подати оптимальних налаштувань для приготування всіх продуктів.
- Готуючи більшу кількість їжі (наприклад, картоплю-фрі, креветки, курячі лапки, заморожені закуски), струшуйте, перевертайте або помішуйте продукти в кошику 2–3 рази протягом приготування, щоб досягти рівномірних результатів.

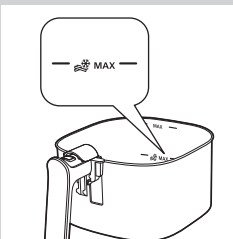


Інгредієнти	Мін.– макс. кількість	Час (хв)	Температура	Примітка
Заморожена картопля-фрі тонкої нарізки (7x7 мм)	200–1000 г	14–33	180 °C	• Струсіть, переверніть або перемішайте 4 рази в процесі приготування
Картопля фрі по-домашньому (товщиною 10x10 мм)	200–1000 г	15-35	180 °C	• Струсіть, переверніть або перемішайте 4 рази в процесі приготування
Заморожені курячі шматочки	200–800 г/7–28 унцій	9–20	200 °C	• Струсіть, переверніть або перемішайте 2 рази в процесі приготування
Заморожені млинці	200–800 г/7–28 унцій	9–20	200 °C	• Струсіть, переверніть або перемішайте 2 рази в процесі приготування
Гамбургер (приблизно 150 г)	1–6 котлетки	16–21	200 °C	• Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
М'ясний хлібець	1400 г	55–60	150 °C	• Використовуйте форму для випікання
М'ясні відбивні без кістки (стейк) (приблизно 190 г)	1–5 нарізок	13-19	200 °C	• Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Тонкі сосиски (приблизно 60 г)	2–10 шт.	9–12	200 °C	• Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Курячі гомілки (приблизно 125 г)	2–12 шматків	18–28	180 °C	• Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Куряча грудка (приблизно 160 г)	1–5 шт.	18–26	180 °C	
Ціла курка	1400 г	75–85	180 °C	
Ціла риба (приблизно 300–400 г)	1–2 риби	23–31	200 °C	
Філе риби (приблизно 200 г)	1–5 (1 шар)	21-30	160 °C	


Інгредієнти	Мін.– макс. кількість	Час (хв)	Температура	Примітка
Овочеve асорті (грубо нарізане)	200–1000 г	8–23	180 °C	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть час приготування на власний смак Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування
Мафіни (приблизно 50 г)	1–9	17–19	160 °C	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте форми для мафінів
Пироги	800 г	50–60	160 °C	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте форму для випікання
Попередньо спечений хліб/рогалики (приблизно 60 г)	1–8 шматків	6–8	200 °C	
Домашній хліб	1000 г	55–65	150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте форму для випікання Форма хліба має бути якомога пласкою, щоб він не торкався нагрівального елемента, коли тісто підрастатиме.

Приготування в мультиварці


! Увага!

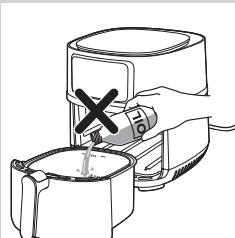


- Зверніть увагу, що певні функції, описані в інструкціях, можуть відрізнятися від функцій на вашому пристрої. Щоб мати гарантований доступ до найновіших функцій, рекомендовано завжди вчасно оновлювати програмне забезпечення. Це легко зробити, під'єднавши пристрій до мережі й до застосунку HomeID, адже таким чином оновлення буде застосовано автоматично.
- Ця мультиварка працює із використанням гарячого повітря. Не наливайте в чашу олію, жир для смаження або іншу рідину.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або регулятори. Щоб узяти гарячу чашу, використовуйте рукавички для печі.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Під час першого використання з пристрою може виходити дим. Це нормально.
- Пристрій не потребує попереднього нагрівання.

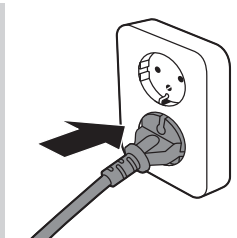

1 Вставте штекер у розетку.

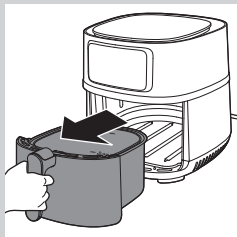

2 Вийміть чашу з кошиком із пристрою, потягнувши за ручку.

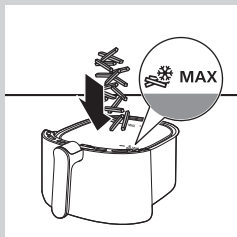


3 Покладіть продукти в кошик.



Примітка

- За допомогою мультипечі можна готувати різноманітні страви. Потрібні кількості продуктів та приблизний час приготування шукайте в розділі «Таблиця продуктів».
- Не перевищуйте кількість, вказану в розділі «Таблиця продуктів», і не наповнюйте кошик вище позначки MAX, оскільки це може вплинути на якість готової страви.
- Не перевищуйте кількість закусок на основі картоплі та картоплі-фрі по-домашньому і не наповнюйте кошик вище позначки MAX із піктограмою картоплі-фрі.
- Щоб одночасно приготувати різні продукти, спочатку перевірте рекомендований час їх приготування.

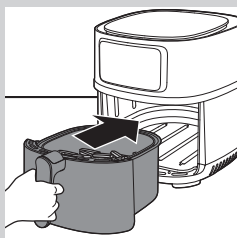


4 Вставте чашу з кошиком назад у мультипіч.




Увага!


- Не використовуйте чашу без кошика.
- Не торкайтеся чаші або кошика під час використання і деякий час опісля, оскільки вони дуже нагріваються.

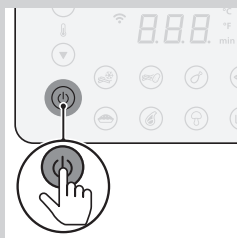


5 Натисніть кнопку **увімк./вимк.** живлення, щоб увімкнути пристрій.

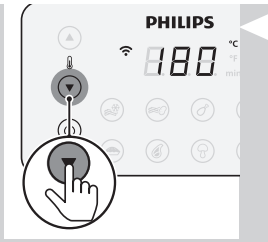

6 Натисніть кнопку **збільшення** або **зменшення температури**, щоб вибрати потрібну температуру.

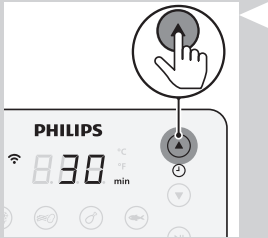

7 Натисніть кнопку **збільшення часу**, щоб вибрати потрібний час.

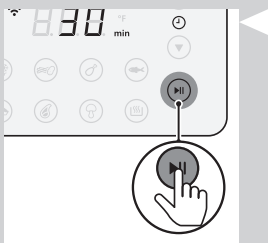





8 Щоб почати приготування, натисніть кнопку **пуску/паузи**.

Примітка

- Під час приготування відображаються по черзі температура і час.
- Остання хвилина приготування відраховується в секундах.
- Типові налаштування для приготування різних типів їжі дивіться у таблиці продуктів.
- Коли починається процес приготування їжі і мультипіч спарено з розумним пристроєм, можна переглядати, керувати і змінювати параметри приготування їжі також у застосунку HomeID.
- Щоб змінити одиниці температури з Цельсія на Фаренгейта або навпаки на мультипечі, натисніть одночасно кнопки **збільшення** та **зменшення температури** та утримайте їх протягом приблизно 10 секунд.

Порада

- Якщо потрібно змінити час приготування або температуру приготування під час роботи пристрою, з цією метою натисніть відповідну кнопку збільшення або зменшення в будь-який час.
- Щоб призупинити процес приготування, натисніть кнопку **пуску/паузи**. Щоб відновити процес приготування, натисніть кнопку **пуску/паузи** ще раз, щоб продовжити процес. Щоб призупинити процес приготування, можна також коротко натиснути вибрану кнопку попереднього налаштування. Щоб відновити процес приготування, натисніть вибрану кнопку попереднього налаштування ще раз.
- Якщо витягнути чашу та кошик, пристрій автоматично перейде у режим паузи. Процес приготування продовжиться, коли чашу та кошик знову буде встановлено у пристрій.

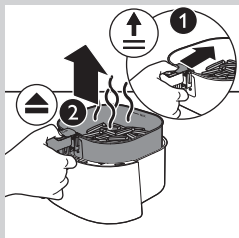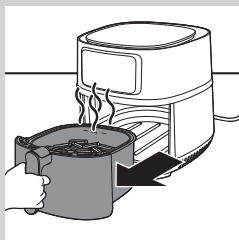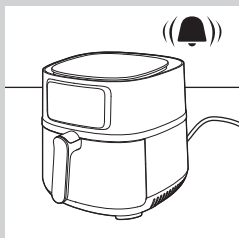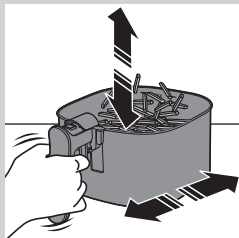

Примітка

- Якщо не налаштувати потрібний час приготування протягом 20 хвилин, з міркувань безпеки пристрій автоматично вимкнеться.
- Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати або перевертати (див. таблицю продуктів). Щоб струсити продукти, витягніть чашу з кошиком, покладіть її на жаростійку робочу поверхню, посуňte кришку і натисніть кнопку розблокування кошика, щоб вийняти кошик і струсіть його над раковиною. Потім поставте кошик назад у чашу, а чашу – назад у пристрій.

9 Коли таймер подає звуковий сигнал, це означає, що минув встановлений час приготування.

Примітка

- Процес приготування можна зупинити вручну. Для цього натисніть кнопку **пуску/паузи**.

10 Витягніть чашу і перевірте, чи продукти готові.

Увага!

- Після приготування чаша мультипечі гаряча. Завжди ставте її на жаростійку робочу поверхню (наприклад, на спеціальну підставку тощо), коли виймаєте чашу з пристрою.


Примітка

- Якщо продукти ще не готові, просто вставте чашу назад у мультипеч, взявши її за ручку, і додайте до встановленого часу ще кілька хвилин.

11 Щоб видалити дрібні продукти (наприклад, картоплю-фрі), вийміть кошик із чаші, спочатку посунавши кришку, а потім натисніть кнопку розблокування кошика.

Увага!

- Після приготування чаша, кошик, внутрішня частина корпусу та продукти є гарячими. Залежно від типу продуктів у мультипечі із чаші може виходити пара.

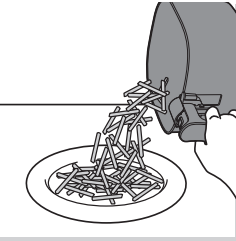

- 12** Викладіть продукти з кошика в миску або на тарілку. Завжди виймайте кошик із чаші, щоб спорожнити, адже на дні чаші може бути гаряча олія.

Примітка

- Великі або крихкі продукти виймайте за допомогою щипців.
- Надлишок олії або перероблений жир із продуктів збирається на дні чаші.
- Залежно від типу продуктів, які готуються, можливо, ви захочете обережно зчідити зайву олію чи топлений жир із чаші після приготування кожної порції або перед тим, як струшувати чи повторно встановлювати кошик у чашу. Поставте кошик на жаростійку поверхню. Одягайте рукавички для печі для безпечного виливання зайвої олії або переробленого жиру. Поверніть кошик у чашу.

Приготувавши одну порцію продуктів, у мультиварці відразу можна готувати іншу.

Примітка

- Щоб приготувати наступну порцію, повторіть кроки 3–12.

Налаштування температури й часу

Ця мультиварка може готувати протягом щонайбільше 10 годин за максимальної температури 100 °C або протягом 3 годин за максимальної температури 200 °C. Таким чином можна самостійно приготувати йогурт або підсушити фрукти й овочі.

Час	Температура
1–180 хвилин	40 °C – 200 °C
1 хвилина – 10 годин	40 °C – 100 °C


Примітка

- Завжди спочатку налаштовуйте температуру, а потім час.


Вибір режиму збереження тепла



- 1 Натисніть кнопку **увімк./вимк.** живлення, щоб увімкнути пристрій.

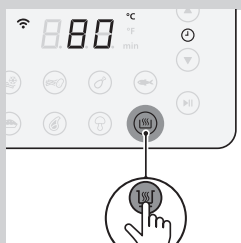

- 2 Натисніть кнопку **збереження тепла**.

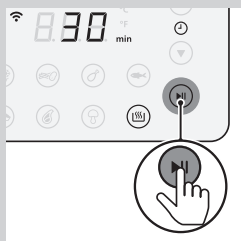

- 3 Щоб запустити режим збереження тепла, натисніть кнопку **пуску/паузи**.

Примітка

- Таймер збереження тепла налаштовано на 30 хвилин. Щоб змінити час збереження тепла (1–30 хвилин), натисніть кнопку **зменшення часу**. Час буде підтверджено автоматично.
- У режимі збереження тепла встановлено температуру 80 °C, яку неможливо змінити.

- 4 Щоб призупинити режим збереження тепла, натисніть кнопку **пуску/паузи**. Щоб відновити режим збереження тепла, натисніть кнопку **пуску/паузи** знову.

- 5 Щоб вимкнути режим збереження тепла, натисніть кнопку **увімк./вимк.**


Порада

- Якщо така їжа, як картопля-фрі, втрачає хрусткість у режимі збереження тепла, можна скоротити час збереження тепла, вимкнувши пристрій раніше, або додати страві хрусткості протягом 2–3 хвилин за температури 180 °C.

Примітка

- У режимі збереження тепла вентилятор і нагрівач всередині пристрою час від часу вмикаються.
- Режим збереження тепла створено для підтримання страви теплою одразу після завершення її приготування у мультипечі. Цей режим не призначений для підігрівання.

Приготування з попередніми налаштуваннями

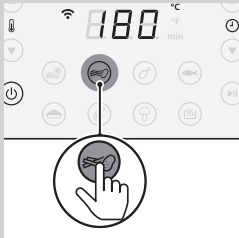

- 1 Виконайте кроки 1–5 у розділі "Приготування в мультиварці".
- 2 Натисніть кнопку попереднього налаштування. Попереднє налаштування блимає.



- 3 Почніть приготування, натиснувши кнопку **пуску/паузи**.

Примітка

- У наведеній нижче таблиці подано докладну інформацію про попередні налаштування.

Порада









- Під час приготування закуски зі свіжої або замороженої картоплі-фрі пристрій нагадає струсити їжу для отримання однорідного результату приготування. Щоб вимкнути це нагадування, увімкніть пристрій, а потім одночасно натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування для приготування замороженої картоплі-фрі та картоплі-фрі по-домашньому. Щоб знову увімкнути нагадування про струшування, увімкніть пристрій, а потім знову одночасно натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування для приготування замороженої картоплі-фрі та картоплі-фрі по-домашньому.
- Якщо ви налаштуєте попередні налаштування приготування смаженої картоплі-фрі та закуски на основі картоплі, зберігаючи власний час і температуру, нагадування про струшування вимкнеться автоматично.
- Пристрій 4 рази нагадає про струшування страви під час приготування за одним із цих двох попередніх налаштувань. Щоб вимкнути звуковий сигнал під час приготування їжі, коротко натисніть кнопку **пуску/паузи** або витягніть кошик, щоб струсити картоплю-фрі. Це не вимкне функцію нагадування про струшування, а лише звуковий сигнал для цього процесу приготування їжі.

Персоналізація попередніх налаштувань

Щоб зберегти власний час і температуру попереднього налаштування на мультиварці, коротко натисніть потрібну кнопку попереднього налаштування на мультиварці. Змініть час та/або температуру, а потім знову натисніть ту саму кнопку попереднього налаштування, поки пристрій не подасть звуковий сигнал, щоб зберегти власні налаштування.

Скидання до стандартних попередніх налаштувань


Щоб скинути власні налаштування пристрою до попередньо встановлених значень, коротко натисніть потрібну кнопку попереднього налаштування, після чого знову натисніть та утримуйте ту саму кнопку, поки пристрій не подасть звуковий сигнал.

Попереднє налаштування	Встановлений час (хв)	Попередньо налаштована температура	Вага (макс.)	Інформація
 Закуси із замороженою картоплею	31	180 °C/ 360 °F	1000 г/ 35 унцій	<ul style="list-style-type: none"> Закуси із замороженою картоплею, такі як картопля-фрі, картопля дольками, картопля сіточкою тощо Струсіть, переверніть або перемішайте 4 рази в процесі приготування
 Свіжа картопля-фрі	35	180 °C/ 360 °F	1000 г/ 35 унцій	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте розсипчасту картоплю Грубе нарізання 10x10 мм Замочіть на 30 хвилин у воді, висушіть, після чого додайте ¼–1 стол. лож. олії Струсіть, переверніть або перемішайте 4 рази в процесі приготування
 Курячі гомілки	28	180 °C/ 360 °F	1000 г/ 35 унцій	<ul style="list-style-type: none"> До 12 курячих гомілок Струсіть, переверніть або перемішайте в процесі приготування
 Ціла риба (приблизно 300 г)	31	200 °C/ 400 °F	600 г/ 21 унція	<ul style="list-style-type: none"> 2 риби
 Пирого	55	160 °C/ 320 °F	800 г/ 24 унції	<ul style="list-style-type: none"> Використовуйте дуже велику форму для випікання (199 x 189 x 80 мм)
 М'ясні відбивні	19	200 °C/ 400 °F	950 г/ 34 унції	<ul style="list-style-type: none"> До 5 м'ясних відбивних без кістки
 Овочеve асорті	23	180 °C/ 360 °F	1000 г/ 35 унцій	<ul style="list-style-type: none"> Груба нарізка Використовуйте дуже велику форму для випікання Перемішуйте в процесі
 Збереження тепла	30	80 °C/ 175 °F	Немає	<ul style="list-style-type: none"> Температуру налаштувати неможливо


Перехід до іншого набору налаштувань



- 1 Під час приготування натисніть кнопку **пуску/паузи**.

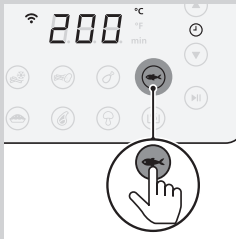

- 2 Натисніть іншу бажану кнопку попереднього налаштування.

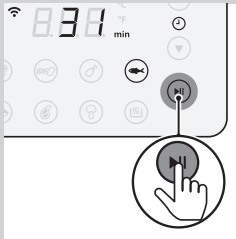

- 3 Щоб почати новий процес приготування, натисніть кнопку **пуску/паузи** знову.

Запуск приготування за рецептом із застосунку HomeID

Примітка

- Переконайтеся, що ви надали згоду на віддалене використання в застосунку.
- Переконайтеся, що умови використання пристрою є безпечні, а всі деталі знаходяться на своїх місцях, перш ніж увімкнути дистанційне керування. Не використовуйте пристрій без нагляду.

- 1 Натисніть кнопку **увімк./вимк.**, щоб увімкнути мультипіч.
- 2 Відкрийте застосунок HomeID на розумному пристрої і знайдіть потрібний рецепт.
- 3 Відкрийте рецепт і почніть процес приготування в застосунку.

 Примітка

- Під час приготування страв за рецептами, які розроблено для мультиварки, слід використовувати ту кількість продуктів, яку вказано у рецептах. У разі використання різних продуктів або іншої кількості, відрегулюйте час приготування. Під час приготування страв за рецептами, які розроблено для мультиварки, не забувайте про те, що може знадобитися налаштувати час і температуру.

 Порада

- За допомогою фільтра пошуку рецептів можна налаштувати пошук рецептів, розроблених саме для вашої розумної мультиварки.
- Коли процес приготування запускається з застосунку, налаштування приготування можна побачити також на екрані мультиварки.
- Можна призупинити процес приготування або змінити налаштування на мультиварці або в застосунку.
- Після завершення процесу приготування можна запустити режим збереження тепла в застосунку або розпочати його з попереднього налаштування «збереження тепла» на мультиварці.
- Якщо їжа ще не готова, можна також продовжити процес приготування в застосунку або на мультиварці.
- Щоб вийти з процесу приготування перед тим, як закінчиться час приготування, натисніть та утримайте кнопку **увімк./вимк.** на мультиварці або натисніть кнопку паузи, а потім кнопку зупинки в застосунку.
- У застосунку також можна налаштувати власний час і температуру.
- У нижній частині головного екрана розташовано кнопку переходу на головний екран, до рецептів, ручного режиму, статей або вашого профілю. Натисніть кнопку ручного режиму і надішліть власне налаштування часу й температури на мультиварку.

Приготування картоплі фрі по-домашньому

Щоб приготувати смачну картоплю фрі по-домашньому у мультиварці:

- Вибирайте такий сорт картоплі, який підходить для приготування картоплі фрі, наприклад свіжу, трохи розсипчасту картоплю.
 - Для рівномірного результату найкраще готувати картоплю-фрі порціями до 1000 г. Більші шматки картоплі фрі будуть менш хрусткими, ніж менші.
- 1 Почистіть картоплю і поріжте соломкою (товщиною 10 x 10 мм).
 - 2 Замочіть картоплю, нарізану соломкою, у мисці з водою принаймні на 30 хвилин.

- 3 Спорожніть миску і висушіть картоплю, нарізану соломкою, на кухонному або паперовому рушнику.
- 4 Налийте в миску 1 столову ложку олії, викладіть нарізану соломкою картоплю і перемішайте її з олією.
- 5 Руками або кухонним приладдям з отворами вийміть картоплю із миски так, щоб олія стекла в миску.



Примітка

- Не нахильте миску, щоб викласти всю картоплю у кошик за один раз, оскільки надлишок олії може потрапити в чашу.

- 6 Покладіть картопляну соломку в кошик.
- 7 Смажте нарізану соломкою картоплю і струсіть кошик 4 рази під час приготування.

Чищення



Попередження

- Перед чищенням дайте кошику, чаші та внутрішній частині пристрою повністю охолонути.
- Чаша, кошик та внутрішня частина пристрою мають антипригарне покриття. Не використовуйте металеве кухонне приладдя або абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття.

Завжди чистьте пристрій після кожного використання. Видаляйте олію та жир із дна чаші після кожного використання.

- 1 Натисніть кнопку **увімк./вимк.** живлення, щоб вимкнути пристрій, вийміть штекер із розетки і дайте пристрою охолонути.



Порада


- Виймайте чашу та кошик для швидшого охолодження мультиварки.

- 2 Утилізуйте топлений жир чи олію із дна чаші.
- 3 Помийте чашу і кошик у посудомийній машині. Можна також помити їх із використанням неабразивної губки в гарячій воді, додаючи рідину для миття посуду (див. «Таблицю з чищення»).




Примітка

- Вставте чашу з гумовою пробкою в посудомийну машину. Перед чищенням не виймайте гумову пробку.

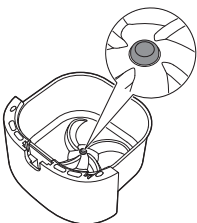

Порада


- Якщо залишки їжі прилипнуть до чаші або кошика, їх можна замочити в гарячій воді з миючим засобом на 10–15 хвилин. Замочування розщеплює залишки їжі та полегшує їх видалення. Використовуйте рідину для миття посуду, що розчиняє олію та жир. Якщо на чаші або кошику є жирні плями, які не вдалося видалити в гарячій воді із миючим засобом, скористайтеся рідиною для знежирення.
- За потреби залишки їжі, які прилипли до нагрівального елемента, можна видалити щіткою з м'якою або середньої жорсткості щетиною. Не використовуйте дротяну щітку або щітку з твердою щетиною, щоб не пошкодити покриття нагрівального елемента.

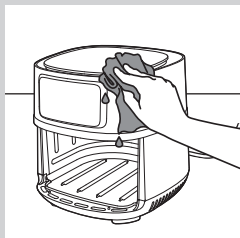


4 Протирайте пристрій ззовні вологою ганчіркою.

Примітка

- На панелі керування не має залишитися жодної вологи. Після чищення насухо витріть панель керування ганчіркою.

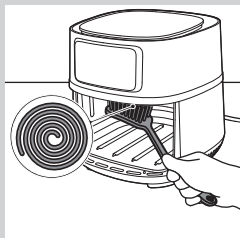


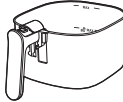


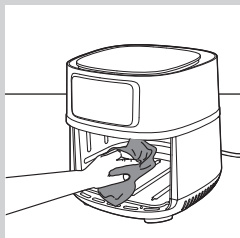
5 Почистіть нагрівальний елемент щіткою для чищення, щоб видалити залишки їжі.



6 За допомогою неабразивної губки помийте пристрій всередині гарячою водою.

Таблиця з чищення

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Зберігання

- 1 Від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути.
- 2 Перш ніж відкласти пристрій на зберігання, перевірте, чи всі частини чисті та сухі.



Примітка

- Переносьте мультипіч у горизонтальному положенні. Також слід тримати чашу спереду пристрою, оскільки чаша з кошиком може висунутися у разі випадкового нахилу вниз. Це може спричинити пошкодження цих частин.
- Перш ніж переносити та/або відкласти пристрій на зберігання, завжди перевіряйте, чи знімні частини мультипечі зафіксовано.

Переробка



- Цей символ означає, що електричні вироби не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних пристроїв у вашій країні.

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія DAP B.V. стверджує, що мультипіч HD9285 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст заяви про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: <https://www.philips.com>.

Мультипіч HD9285 обладнано модулем Wi-Fi, 2,4 ГГц 802.11 b/g/n із максимальною вихідною потужністю 92,9 мВт EIRP.

Гарантія та підтримка

Versuni пропонує два роки гарантії на цей виріб після дати придбання. Ця гарантія втрачає чинність, якщо дефект виник через неналежне використання або обслуговування пристрою. Наша гарантія не впливає на ваші законні права як споживача. Щоб отримати додаткову інформацію або скористатися гарантією, відвідайте наш вебсайт www.home.id/warranty.

Оновлення програмного забезпечення

Оновлення є необхідним для захисту вашої конфіденційності та належного функціонування мультипечі й застосунку. Завжди оновлюйте застосунок до останньої версії.



Примітка

- Для оновлення вбудованого програмного забезпечення мультипечі до останньої версії її має бути під'єднано до вашої домашньої мережі Wi-Fi.
- Завжди використовуйте останню версію застосунку та вбудованого програмного забезпечення.
- Доступні оновлення містять покращення програмного забезпечення або запобігають проблемам безпеки.
- Оновлення апаратного забезпечення почнеться автоматично, коли мультипіч буде в режимі очікування. Це оновлення триває кілька хвилин, а на екрані мультипечі блимає індикація «---». Під час оновлення мультипіччю неможливо буде користуватися. Не переривайте оновлення програмного забезпечення.

Сумісність пристроїв

Детальну інформацію про сумісність застосунку можна знайти в магазині App Store.

Скидання до заводських налаштувань

Для скидання налаштувань мультипечі до заводських значень одночасно натисніть та утримуйте кнопки **температури** та **збільшення часу** протягом 10 секунд.

Мультипіч більше не підключено до домашньої мережі Wi-Fi і не спарено з розумним пристроєм.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте вебсайт www.home.id/support для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Під час використання зовнішня частина пристрою нагрівається.	Тепло всередині поширюється на зовнішні стіни.	Це нормально. Усі ручки та регулятори, яких потрібно торкатися під час використання, залишаються достатньо холодними.
		Чаша, кошик і внутрішня частина пристрою завжди нагріваються, коли пристрій увімкнено, щоб забезпечити належне приготування їжі. Ці частини надто гарячі для дотику.
		Якщо залишити пристрій увімкненим довгий час, деякі ділянки стають надто гарячими для дотику. Ці ділянки позначено на пристрої таким значком:  Допоки ви пам'ятаєте про гарячі ділянки і не торкаєтеся їх, пристрій можна цілком безпечно використовувати.
Картопля фрі по-домашньому не така, як очікувалося.	Ви берете невідповідну картоплю.	Для отримання найкращих результатів беріть свіжу розсипчасту картоплю. Не зберігайте картоплю у холодному місці, наприклад в холодильнику. Вибирайте картоплю, на упакованні якої вказано, що вона підходить для смаження.
	У кошику надто багато продуктів.	Виконайте вказівки в цьому посібнику користувача для приготування картоплі-фрі по-домашньому (див. розділ «Приготування картоплі фрі по-домашньому»).
	Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати.	Виконайте вказівки в цьому посібнику користувача для приготування картоплі-фрі по-домашньому (див. розділ «Приготування картоплі фрі по-домашньому»).
Мультипіч не вмикається.	Пристрій не під'єднано до мережі.	Перевірте, чи штекер вставлено в розетку належним чином.
	До однієї розетки під'єднано кілька пристроїв.	Мультипіч має високу потужність. Скористайтеся іншою розеткою і перевірте запобіжники.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
У мультипечі видно плями злущеного матеріалу.	У чаші мультипечі можуть з'явитися невеликі плями через випадкове торкання або дряпання покриття (наприклад, під час чищення за допомогою жорстких засобів для чищення та/або під час встановлення кошика).	Можна запобігти пошкодженню, понизивши кошик у чаші належним чином. У разі встановлення кошика під певним кутом можна вдарити його бік об стінку чаші, спричиняючи відлущування невеликих шматків покриття. Якщо це станеться, знайте, що це не шкідливо, оскільки всі матеріали, які використовуються, сумісні з харчовими продуктами.
Із пристрою виходить білий дим.	Ви готуєте жирні продукти.	Обережно зцідуйте зайву олію або жир із чаші, а потім продовжити приготування.
	У чаші залишилися жирні залишки їжі ще з попереднього разу.	Білий дим з'являється через нагрівання жирних залишків їжі в чаші. Завжди ретельно чистьте чашу та кошик після кожного використання.
	Сухарі не прилипли до їжі належним чином.	Дрібні шматки сухарів у повітрі можуть спричинити появу білого диму. Добре притисніть сухарі до їжі, щоб вони прилипли.
	Маринад, рідина або соки м'яса розбризкуються у вигляді топленого жиру.	Підсушіть продукти, перш ніж класти їх у кошик.
Світлодіодний індикатор Wi-Fi на мультипечі більше не світиться.	Мультипіч більше не під'єднано до домашньої мережі Wi-Fi. Ви змінили домашню мережу Wi-Fi.	Повторіть процес спарення в порядку, описаному в застосунку. Якщо це не допоможе, запустіть процес налаштування ще раз. Також може бути вимкнено функцію Wi-Fi на пристрої. Щоб активувати функцію Wi-Fi, одночасно натисніть кнопки зменшення часу та пуску/паузи .
Застосунок показує, що не вдалося виконати спарення.	Перевірте, чи ви виконали кроки в порядку, описаному в застосунку: спочатку натисніть кнопку на пристрої, а потім активуйте спарення в застосунку.	Повторіть процес спарення в порядку, описаному в застосунку. Якщо це не допоможе, запустіть процес налаштування ще раз.
На моєму дисплеї блимає індикація «---».	Мультипіч оновлює вбудоване програмне забезпечення.	Зачекайте приблизно одну хвилину, щоб завершився процес оновлення вбудованого програмного забезпечення. Під час оновлення вбудованого програмного забезпечення користуватися мультипіччю не можна.
На екрані мультипечі відображається індикація «E1».	Пристрій зламаний/ несправний.	Зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
	Можливо, мультипіч зберігали в місці, де надто холодно.	Якщо пристрій зберігався за низької температури навколишнього середовища, дайте йому нагрітися до кімнатної температури принаймні протягом 15 хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі. Якщо на дисплеї відображається індикація «E1», зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.

תוכן העניינים

747	חשוב
749	מבוא
750	תיאור כללי
752	לפני השימוש הראשון
752	אפליקציית HomeID
753	בקרה קולית
753	הכנה לקראת שימוש
753	שימוש במכשיר
753	טבלת מזון
755	טיגון Airfrying
758	הגדרת הטמפרטורה והשעה
759	בחירת מצב 'שמירה במצב חם'
760	בישול עם הגדרה קבועה מראש
761	שינוי להגדרה קבועה מראש אחרת
762	התחלת מתכון מאפליקציית HomeID
763	הכנת צ'יפס תוצרת בית
764	ניקוי
765	טבלת ניקוי
765	אחסון
765	מיחזור
766	הצהרת תאימות
766	אחריות ותמיכה
766	עדכוני תוכנה
766	תאימות המכשיר
766	איפוס להגדרות היצרן
767	פתרון בעיות

חשוב

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה מידע חשוב זה ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה

- אזהרה: אין לטבול את המכשיר במים או לשטוף אותו במי ברז זורמים.
- כדי למנוע התחשמלות - אין לאפשר כניסת מים או נוזל אחר למכשיר.
- את המרכיבים לטיגון יש לשים תמיד בסלסילה, כדי למנוע מגע שלהם עם גוף החימום.
- אין לכסות את פתח יציאת האוויר ואת פתח כניסת האוויר בזמן שהמכשיר פועל.
- אין למלא את הסיר בשמן משום שפעולה זו עלולה לגרום לשריפה.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- לעולם אין לגעת בחלקו הפנימי של המכשיר בעודו פועל.
- לעולם אין לשים נוזל בכמות העולה על המפלס המרבי המצוין על הסלסילה.
- יש לוודא תמיד שגוף החימום חופשי ולא נתקע בו מזון.

אזהרה

- כדי למנוע סכנה, אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו אצל פיליפס, במרכז השירות של פיליפס או אצל נותני שירות בעלי הסמכה דומה.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל בקיר המצויד בהארקה. יש להקפיד שהתקע הוכנס כיאות לשקע החשמל בקיר.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
- ילדים בני 8 ומעלה ומבוגרים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או מבוגרים חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה אלא אם הם בני שמונה שנים ומעלה ובהשגחת מבוגר.
- שמור את המכשיר וכבל המתח שלו הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות משמונה שנים.
- אין להשעין את המכשיר על קיר או מכשירים אחרים. יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ לפחות בגב המכשיר, בצדדיו ומעליו. אין להניח דבר על גבי המכשיר.
- בזמן טיגון באוויר חם, אדים חמים נפלטים מפתחי יציאת האוויר. יש להקפיד על מרחק ביטחון של הידיים והפנים מהאדים ומפתחי יציאת האוויר. כמו כן, יש להיזהר מאדים חמים ומאוויר חם בעת הוצאת הסיר מהמכשיר.
- לעולם אין להשתמש במכשיר במרכיבים קלים או בנייר אפייה.
- אחסון תפוחי אדמה: על הטמפרטורה להתאים לסוג תפוחי אדמה המאוחסנים ותהיה מעל 6°C על מנת למזער את הסיכון לחשיפה לאקרילאמיד במזון שמכינים.
- אין להניח את המכשיר על גבי כיריים גז או חשמל או כל סוג של תנור חשמל וכיריים חשמליות חמים או בסמוך להם, או בתוך תנור חם.



- המכשיר תוכנן לשימוש בטמפרטורות סביבה שבין 5°C ל-40°C.
- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מלבד זו המתוארת במדריך למשתמש. יש להשתמש אך ורק באביזרים המקוריים של פיליפס.
- אל תאפשר למכשיר לפעול ללא השגחה.
- הסיך, הסל והאביזרים מתחממים במהלך השימוש במכשיר ונשארים חמים לאחריהו. תמיד החזק בזהירות.
- לפני השימוש הראשון במכשיר, יש לנקות ביסודיות את החלקים הבאים במגע עם מזון. עיין בהוראות שבמדריך זה.
- אין להניח את המכשיר על חומרים דליקים, כגון מפת שולחן או וילון, או בסמוך אליהם.
- אם נפלט מהמכשיר עשן - יש לנתק אותו מהחשמל באופן מיידי. יש להמתין עד לסיום פליטת העשן ורק לאחר מכן להוציא את הסיך מהמכשיר.
- אין לנתק את המכשיר משקע החשמל או להפעיל את לוח הבקרה בידיים רטובות.

זהירות

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי רגיל בלבד. הוא לא נועד לשימוש בסביבות כמו מטבחי צוות או חנויות, משרדים, חוות או סביבות דומות אחרות. הוא גם אינו מיועד לשימוש על ידי לקוחות בבתי מלון, במלונאות, במקומות אירוח (B&B) ובסביבות דומות אחרות.
- שימוש לא תקין במכשיר או הפעלתו למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה, כמו גם שימוש שלא על פי ההנחיות הכלולות במדריך למשתמש יגרמו לשלילת תוקף האחריות ופיליפס לא תישא בשום חבות בבין נזקים שייגרמו.
- לצורך בדיקה או תיקון יש תמיד להחזיר את המכשיר למרכז שירות המורשה על ידי פיליפס. אין לנסות ולתקן את המכשיר בעצמכם, אחרת האחריות תאבד את תוקפה.
- יש להניח את המכשיר על משטח אופקי, יציב וישר.
- יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל אם ברצונך להעביר את המכשיר, לנקות אותו, לאחסן אותו או לבצע פעולת תחזוקה אחרת.
- יש לאפשר למכשיר להתקרר במשך כ-30 דקות לפני השימוש בו או ניקויו.
- יש לוודא שהמרכיבים שמכניס במכשיר זה יוצאים בצבע זהוב-צהוב ולא כהה או חום. הסירו שאריות שרופות. אין לטגן תפוחי אדמה טריים בטמפרטורה העולה על 180°C (כדי למזער את היצירה של אקרילאמיד).
- יש לנקוט זהירות בעת ניקוי המשטח העליון של תא הבישול: רכיב חימום חם, קצות חלקי מתכת.
- יש לוודא תמיד שהמזון בושל לחלוטין ב-Airfryer.
- יש לוודא תמיד שאתם שולטים ב-Airfryer, גם בעת שימוש בפונקציית השלט רחוק או בהפעלה מושהית.
- בעת בישול מזון שומני, ה-Airfryer עשוי לפלוט עשן. יש לשים לב במיוחד בעת שימוש בפונקציית השלט הרחוק או ההפעלה המושהית.
- יש לוודא שאדם אחד בלבד משתמש בפונקציית השלט רחוק.

- יש לנקוט זהירות בעת בישול מזון המתכלה בקלות באמצעות פונקציית ההפעלה המושהית (יתכן שיש צורך בסוללה).

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה עומד בתקנים ובתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

סגירה אוטומטית

מכשיר זה מצויד בפונקציית סגירה אוטומטית. אם לא לוחצים על לחצן תוך 20 דקות, המכשיר יעבור אוטומטית למצב 'המתנה ברשת' או 'כבוי' בהתאם לסטטוס מודול ה-WiFi. כדי לכבות את המכשיר באופן ידני, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.

HD9285: פרטי תכנון סביבתי עבור מזהה דגם

תיאור	סמל	תמורה לכספך	יחידה
צריכת חשמל במצב כבוי	P_{off}	0.5	W
צריכת חשמל במצב המתנה של רשת	P_{sb}	1.8	W
תקופה לפני מעבר אוטומטי למצב 'המתנה ברשת' או 'כבוי', WiFi-בהתאם לסטטוס מודול ה	T_{sb}	20	מינימום
תקן מדידה עבור ערך שירות	EN 50564:2011		
הפעל והשבת את החיבור לרשת	HomeID יש לעיין בהנחיות הפעלת אפליקציית		
פרטים ליצירת קשר לקבלת מידע נוסף	DAP B.V.		
	Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten, The Netherlands		
EC/המכשיר עומד בדרישות התכנון הסביבתי של תקנה 2009/125			

מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, רשמו את המוצר בכתובת www.home.id.

Airfryer של פיליפס הוא ה-Airfryer היחיד עם טכנולוגיית Rapid Air המיוחדת שמטגנת את המזונות האהובים עליך בעזרת מעט שמן או ללא תוספת שמן ועד ל-90% פחות שמן. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס מבשלת את כל סוגי המזון עם עיצוב Starfish שלנו, לקבלת תוצאות מושלמות מהביס הראשון עד האחרון. המכשיר, המחובר לאפליקציית HomeID, נותן עצות לגבי הארוחות הבריאות והטעימות הבאות שתוכל לנסות לפי העדפותיך, וניתן לניהול מרחוק לקבלת התוצאה הסופית המושלמת.

עכשיו תוכל ליהנות ממזון מטוגן ומבושל באופן מושלם -- פריך בחוץ ורך בפנים - טיגון, בישול, צלייה ואפייה להכנת מגוון של מנות טעימות בדרך בריאה, מהירה וקלה.

לקבלת השראה, מתכונים ומידע נוספים על ה-Airfryer, ניתן לבקר בכתובת www.home.id או להוריד את האפליקצייה החינמית HomeID* עבור iOS® או Android™.

*ייתכן שאפליקציית HomeID לא תהיה זמינה במדינה שלך. במקרה כזה, גש לאתר האינטרנט המקומי של פיליפס כדי לקבל השראה.

תיאור כללי


- 1 לוח בקרה
- A לחצן הגברת טמפרטורה
- B לחצן הורדת טמפרטורה
- C לחצן הפעלה/כיבוי
- D לחצנים קבועים מראש
- E לחצן הפעלה/השהייה
- F לחצן 'פחות זמן'
- G לחצן 'יותר זמן'
- H מסך
- I נורית Wi-Fi
- 2 סימון המקסימום עבור צ'יפס
- 3 סימון המקסימום עבור מזון אחר
- 4 סל
- 5 לחצן שחרור סל
- 6 סיר
- 7 כבל מתח
- 8 פתחי יציאת אוויר
- 9 פתח כניסת אוויר

סטטוס מחוון Wi-Fi

 נורית מחוון Wi-Fi-ה כבויה	<ul style="list-style-type: none"> ייתכן שה-Airfryer אינו מחובר לרשת ה-Wi-Fi הביתית (עדיין לא בוצעה התקנת Wi-Fi ראשונית), או שהחיבור לרשת ה-Wi-Fi הביתית אבד עקב, למשל, שינוי בנתב הביתי או מרחק גדול מדי בין ה-Airfryer לנתב, או שפונקציית ה-Wi-Fi במכשיר מושבתת. להפעלת Wi-Fi, יש ללחוץ על לחצני פחות זמן והפעלה/השהייה בו-זמנית.
 נורית מחוון Wi-Fi-ה מופעלת	<ul style="list-style-type: none"> הגדרת התצורה עם אפליקציית HomelD הושלמה וה-Airfryer מחובר לרשת ה-Wi-Fi הביתית
 נורית מחוון Wi-Fi-ה מהבהבת	<ul style="list-style-type: none"> ייתכן שה-Airfryer נמצא במצב "הגדרה" במהלך תהליך ההגדרה של ה-Wi-Fi. המסך מציג שלושה מקפים והלחצנים על ה-Airfryer אינם פעילים; או, אם היא כבר הייתה מחוברת, נורית ה-LED המהבהבת היא סימן לכך שה-Airfryer נמצא בתהליך התחברות לרשת ה-Wi-Fi הביתית.
 נורית מחוון Wi-Fi-ה מהבהבת עם הפסקה ארוכה בין ההבהובים	<ul style="list-style-type: none"> פונקציית ה-Wi-Fi של ה-Airfryer פגומה. באפשרותך להשתמש ב-Airfryer ללא תכונות הקישוריות, או להתקשר לקו החם של שירות Philips או לפנות אל מוקד שירות הלקוחות במדינה שלך.

הערה

- כדי לכבות את פונקציית ה-Wi-Fi, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצני **פחות זמן והפעלה/השהייה** בו-זמנית במשך 2 שניות.
- כדי להפעיל בחזרה את פונקציית ה-Wi-Fi, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצני **פחות זמן והפעלה/השהייה** שוב במשך 2 שניות. יקח למודול ה-Wi-Fi כ-20 שניות להתחבר מחדש. התהליך יושלם כאשר מחוון Wi-Fi יידלק.

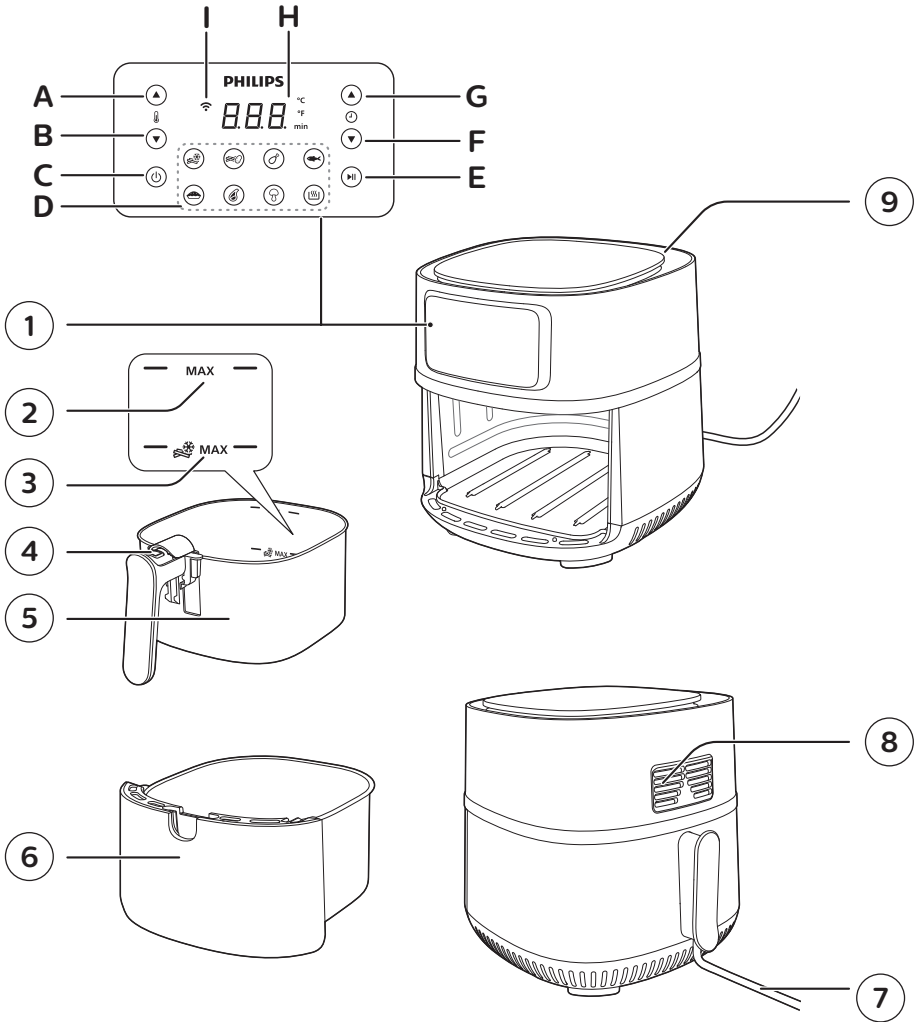

לפני השימוש הראשון

- 1 הסר את כל חומרי האריזה.
- 2 הסר את כל המדבקות או התוויות (אם קיימות) מהמכשיר.
- 3 נקה ביסודיות את המכשיר לפני השימוש הראשון, כפי שמצוין בפרק 'ניקוי'.

אפליקציית HomeID

ה-Airfryer של Philips מופעל ב-Wi-Fi ונותן לך להתחבר לאפליקציית HomeID כדי לקבל את חוויית ה-Airfryer המלאה. בתוך אפליקציית HomeID, ניתן לבחור את המתכונים האהובים עליך, לשלוח אותם ל-Airfryer ולהפעיל אותו מהמכשיר החכם שלך. תוכל להפעיל את תהליך הבישול, לפקח עליו ולהתאים אותו במכשיר החכם שלך מכל מקום, גם אם אינך בבית.

חיבור ה-Airfryer לאפליקציה

הערה

- בעת הגדרת ה-Airfryer בפעם הראשונה, אנו ממליצים להוריד את האפליקציה ולהוסיף אותה למכשיר שלך באופן מיידי. דבר זה יאפשר לך לנצל את מלוא הפוטנציאל של המכשיר, כולל תכונות בישול מרחוק (למשל, התחלת מתכונים או תוכניות בישול אוטומטי דרך האפליקציה, קבלת התראות על אוכל מוכן) וגישה לעדכוני הקושחה האחרונים. לקבלת ביצועים מיטביים, יש להשאיר את ה-Airfryer מחובר במשך 24 שעות לאחר ההגדרה הראשונית כדי להבטיח את התקנתם האוטומטית של עדכוני הכנה לשימוש.

- 1 הכנס את תקע ה-Airfryer לשקע החשמל שבקיר.
- 2 ודא שהמכשיר החכם נמצא בטווח של רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך לפני הפעלת תהליך ההגדרה הקלה של ה-Wi-Fi.
- 3 יש להוריד את האפליקציה HomeID של Philips במכשיר החכם שלך מחנות האפליקציות או מ-www.home.id, לבצע את תהליך הרישום ולבחור את Airfryer מחובר.
- 4 בצע את ההוראות באפליקציה כדי לחבר את ה-Airfryer ל-Wi-Fi וכדי לקשר את ה-Airfryer שלך.
- 5 כאשר נורית ה-LED של ה-Wi-Fi בממשק המשתמש של ה-Airfryer דולקת באופן קבוע, ה-Airfryer מחובר.

הערה

- ודא שחיברת את ה-Airfryer לרשת Wi-Fi ביתית של 2.4 גיגה-הרץ, 802.11 b/g/n.
- ההגדרה הקלה של ה-Wi-Fi נדרשת כדי לחבר את ה-Airfryer לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך.
- תהליך הקישור נועד לחבר את אפליקציית HomeID עם ה-Airfryer החכם שלך.
- ניתן לבטל את תהליך הגדרת ה-Wi-Fi דרך האפליקציה או על-ידי ניתוק ה-Airfryer.
- כדי להתחיל בתהליך הקישור, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ה**הורדת הטמפרטורה** ולפעול לפי ההוראות באפליקציה, או להתחיל אותו מהגדרות באפליקציית HomeID.

בקרה קולית

- 1 יש להוריד את אפליקציית HomeID.
- 2 חבר את אפליקציית HomeID ל-Airfryer.
- 3 תן את הסמך ל"בישול מרחוק".
- 4 יש לחבר את אפליקציית HomeID לאפליקציית העוזר/ת הקולי/ת. ניתן לבצע חיבור זה ישירות בזמן החיבור הראשוני או מאוחר יותר בהגדרות אפליקציית HomeID. אם אינך רואה את האפשרות להפעלת בקרת קול ב-HomeID, הפעל את המיומנות Kitchen+ באמצעות אפליקציית העוזר/ת קולי/ת.

הערה


- אם אין לך אפליקציית בקרת קול, קודם הורד אותה כדי לשלוח פקודות ל-Airfryer-7.
- פקודות קוליות מפורטות זמינות באפליקציה לבקרת קול.

הכנה לקראת שימוש

- 1 הנח את המכשיר על משטח יציב, אופקי, ישר ועמיד בפני חום.

הערה

- אל תניח דבר על גבי המכשיר או מצדדיו. הוא עלול לשבש את זרימת האוויר ולהשפיע על תוצאת הטיגון.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להניח אותו ליד או מתחת לדברים שעלולים להיהרס מאדים, כמו קירות או ארונות מטבח.
- השאר את תקע הגומי בסיר. אל תסיר אותו לפני הבישול.

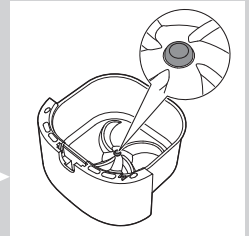


שימוש במכשיר

טבלת מזון

הטבלה שלהלן תסייע לך לבחור את ההגדרות הבסיסיות עבור סוגי המזון שברצונך להכין.

הערה

- בסל יש סימן מפלס מקסימלי עבור צ'יפס. אין להכניס יותר צ'יפס מאשר הכמות שמצוינת בטבלת המזון או מעבר לסימן המפלס המקסימלי הזה, כדי לקבל תוצאת בישול אחידה.
- זכור שהגדרות אלה הן בגדר הצעה. מכיוון שרכיבי מזון שונים זה מזה במקורם, בגודלם, בצורתם ובמותג שלהם, לא ניתן להבטיח שזו ההגדרה הטובה ביותר לרכיבי המזון שלכם.
- בעת הכנת כמות גדולה יותר של מזון (למשל, צ'יפס, סרטנים, כרעיים, חטיפים קפואים), יש לנער, להפוך או לערבב את המרכיבים בסל פעמיים עד שלוש פעמים כדי להשיג תוצאה אחידה.

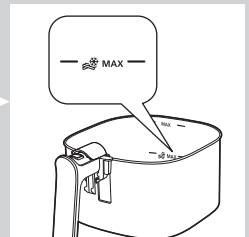

מרכיבים	מינימום-מקסימום כמות	זמן ('דק')	טמפרטורה	הערה
צ'יפס קפוא דק (7x7 מ"מ/0.3x0.4 אינץ')	200-1000 גר' / 7-35 ליברות	14-33	180°C/360°F	• נער, הפוך או ערבב 4 פעמים באמצע הבישול
צ'יפס תוצרת בית (10x10 מ"מ/0.4x0.4 אינץ' בעובי)	200-1000 גר' / 7-35 ליברות	15-35	180°C/360°F	• נער, הפוך או ערבב 4 פעמים באמצע הבישול
נגיסי עוף קפואים	200-800 גר' / 7-28 ליברות	9-20	200°C/400°F	• נער, הפוך או ערבב 2 פעמים באמצע הבישול
ספרינג רולים קפואים	200-800 גר' / 7-28 ליברות	9-20	200°C/400°F	• נער, הפוך או ערבב 2 פעמים באמצע הבישול
המבורגר (בערך 150 גרם/5 אונקיות)	1-6 קציצות	16-21	200°C/400°F	• יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
קציץ בשר	1400 גר' / 49 ליברות	55-60	150°C/300°F	• השתמש באביזר האפייה
צלעות בשר ללא עצמות (בערך 190 גרם/7 ליברות)	1-5 צלעות	13-19	200°C/400°F	• יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
נקניקיות דקות (בערך 60 גרם/2.1 ליברות)	2-10 יחידות	9-12	200°C/400°F	• יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
כרעי עוף (בערך 125 גרם/4.5 אונקיות)	2-12 יחידות	18-28	180°C/360°F	• יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
חזה עוף (בערך 160 גרם/6 אונקיות)	1-5 יחידות	18-26	180°C/360°F	
עוף שלם	1400 גר' / 49 ליברות	75-85	180°C/360°F	
דג שלם (בערך 300-400 גרם/11-14 ליברות)	2-1 דגים	23-31	200°C/400°F	
פילה דגים (בערך 200 גרם/7 אונקיות)	1-5 (שכבה אחת)	21-30	160°C / 320°F	
ירקות מעורבים (קוצצים גס)	200-1000 גר' / 7-35 ליברות	8-23	180°C/360°F	• קבע את זמן הבישול לפי טעמך • יש לנער, להפוך או לערבב באמצע התהליך
מאפינס (בערך 50 גרם/1.8 ליברות)	1-9	17-19	160°C/320°F	• השתמש בגביעי המאפינס
עוגה	800 גרם/28 ליברות	50-60	160°C/320°F	• השתמש באביזר האפייה
לחמים/לחמניות אפויים מראש (בערך 60 גרם / 2 אונקיות)	1-8 יחידות	6-8	200°C/400°F	
לחם תוצרת בית	1000 גר' / 35 ליברות	55-65	150°C/300°F	• השתמש באביזר האפייה • צורת הלחם צריכה להיות שטוחה ככל האפשר כדי למנוע מהלחם לגעת ברכיב החימום בעת התפיחה.



טיגון Airfrying

זהירות




- שימו לב שפונקציית מסוימות המתוארות בהוראות עלולות להיות שונות מאלה שבמכשיר שלכם. כדי לוודא שיש לכם גישה לתכונות החדשות, אנו ממליצים שתמיד תהיה לכם את הקושחה המעודכנת ביותר. על מנת לוודא זאת, יש לחבר את המכשיר לאפליקציית HomeID ולוודא שהוא מחובר, מאחר שהעדכונים יחולו אוטומטית.
- זהו Airfryer שעובד על אוויר חם. אל תמלא את הסיר בשמן, בשומן לטיגון או בכל נוזל אחר.
- אל תיגע במשטחים חמים. השתמש בידיות או בחוגות. גע בסיר החם עם כפפות בטיחות לתנור.
- מכשיר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.
- ייתכן שמכשיר זה יפלוט עשן בשימוש הראשון. תופעה זו תקינה.
- אין צורך לחמם מראש את המכשיר.

1 הכנס את התקע לשקע שבקיר.

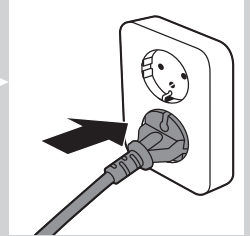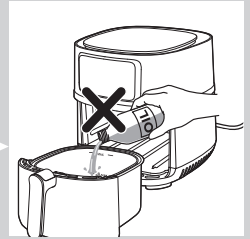

2 הסר את הסיר עם הסל מהמכשיר על ידי משיכת הידית.

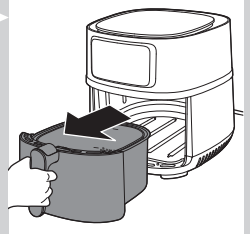


3 שים את כל המצרכים בסל.

הערה




- ה-Airfryer יכול להכין מגוון רחב של מרכיבים. יש לעיין בסעיף 'טבלת המזון' לקבלת הכמויות המדויקות וזמני הבישול המשוערים.
- אל תחרוג מהסכום המצוין בסעיף 'טבלת המזון' או תמלא את הסל מעבר לסימון המקסימום, מאחר שפעולה זו עלולה להשפיע על איכות התוצאה הסופית.
- אל תחרוג מסימון המקסימום עם סמל הצי'פס בעת הכנת חטיפי תפוחי אדמה קפואים וצי'פס תוצרת בית.
- אם ברצונך להכין מרכיבים שונים בו-זמנית, הקפד לבדוק את זמן הבישול המוצע עבור המרכיבים השונים לפני שתתחיל לבשל אותם בו-זמנית.

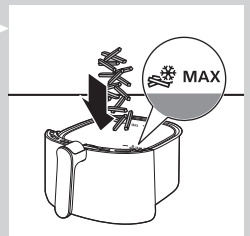

4 יש להכניס את הסיר עם הסל לתוך ה-Airfryer.

! זehירות


- לעולם אין להשתמש בסיר ללא הסל בתוכו.
- אל תיגע בסיר או בסל במהלך השימוש ובמשך זמן מה לאחריו, מכיוון שהם חמים מאוד.

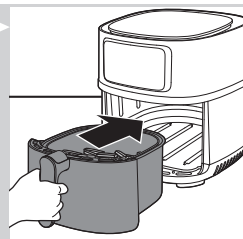


5 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.




6 יש ללחוץ על לחצן הגברת הטמפרטורה או הורדת הטמפרטורה כדי לבחור את הטמפרטורה הדרושה.

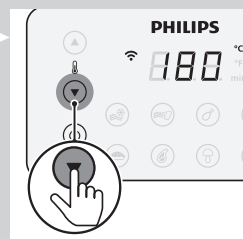

7 יש ללחוץ על הלחצן יותר זמן כדי לבחור את הזמן הדרוש.

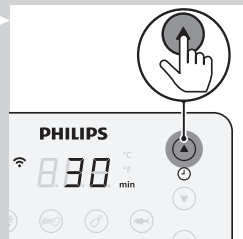

8 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה כדי להתחיל בתהליך הבישול.

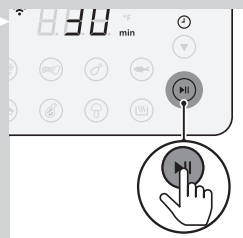

הערה

- בזמן הבישול, הטמפרטורה והזמן מוצגים לסירוגין.
- דקת הבישול האחרונה נספרת בשניות.
- עיין בטבלת המזון עם הגדרות בישול בסיסיות לסוגי מזון שונים.
- כאשר תהליך הבישול מופעל וה-Airfryer מקושר למכשיר החכם שלך, באפשרותך לראות את פרמטרי הבישול, לשלוט בהם ולשנות אותם גם באפליקציה HomeID.
- יש לשנות את יחידת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט או להפך ב-Airfryer, יש ללחוץ על לחצני **הגברת הטמפרטורה והורדת הטמפרטורה** בו-זמנית במשך כ-10 שניות.

עצה

- במהלך הבישול, אם ברצונך לשנות את זמן הבישול או את הטמפרטורה, לחץ על הלחצן המתאים כלפי מעלה או מטה בכל זמן כדי לעשות זאת.
- כדי להשהות את תהליך הבישול, לחץ על לחצן **ההפעלה/השהייה**. כדי להמשיך את תהליך הבישול, יש ללחוץ שוב על לחצן **ההפעלה/השהייה**. ניתן גם ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן הקבוע מראש הנבחר כדי להשהות את תהליך הבישול. כדי להמשיך את תהליך הבישול, לחץ שוב על הלחצן הקבוע מראש הנבחר.
- המכשיר נמצא במצב השהייה באופן אוטומטי בעת משיכת הסיר והסל החוצה. תהליך הבישול ממשיך כאשר הסיר והסל מוכנסים שוב לתוך המכשיר.

הערה

- אם לא הגדרת את זמן הבישול הנדרש תוך 20 דקות, המכשיר ייכבה אוטומטית מסיבות בטיחות.
- מרכיבים מסוימים דורשים ניעור או הפיכה בזמן ההכנה (עיין ב'טבלת המזון'). כדי לנער את המרכיבים, משוך החוצה את הסיר והסל, הנח אותם על משטח עמיד בחום, הסר את המכסה ולחץ על לחצן השחרור של הסל כדי להסיר את הסל ולנער אותו מעל הכיור. החזר את הסל לתוך הסיר והחזר אותם אל תוך המכשיר.

9 כשתשמע את פעמון הטיימר, זמן הבישול נגמר.

הערה

- ניתן להפסיק את תהליך הבישול באופן ידני. כדי לעשות זאת, יש ללחוץ על לחצן **ההפעלה/השהייה**.




10 משוך החוצה את הסיר ובדוק אם המרכיבים מוכנים.

זהירות

- סיר ה-Airfryer חם לאחר תהליך הבישול. תמיד יש להניח אותו על משטח עמיד לחום (למשל תחתית מעץ וכו') בעת הסרת הסיר מהמכשיר.

הערה


- אם המרכיבים אינם מוכנים עדיין, פשוט הכנס את הסיר בחזרה אל ה-Airfryer באמצעות הידית והוסף כמה דקות נוספות לזמן ההכנה.

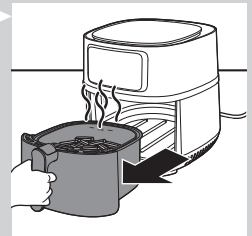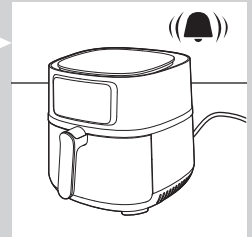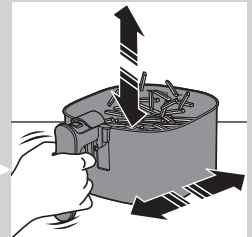

11 כדי להסיר מרכיבים קטנים (למשל צייפס), הרם את הסל מהסיר על ידי הסרת המכסה תחילה ולאחר מכן לחץ על לחצן שחרור הסל.

! זehירות

- לאחר תהליך הבישול, הסיר, הסל, מארז הפנים והמרכיבים חמים. בהתאם לסוג המרכיבים הנמצאים ב-Airfryer, עלולים לצאת אדים מהסיר.

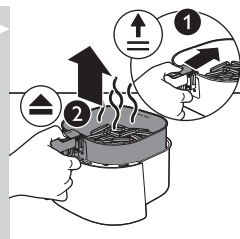

12 רוקן את תכולת הסל לתוך קערה או צלחת. תמיד יש להסיר את הסל מהסיר כדי לרוקן אותו, מכיוון שעשוי להיות שמן חם בתחתית הסיר.


הערה

- כדי להסיר מרכיבים גדולים או שבריריים, השתמש במלקחיים כדי להרים אותם.
- עודף שמן או שומן מהמרכיבים מצטבר בתחתית הסיר.
- בהתאם לסוג המרכיבים בבישול, ייתכן שתצטרך לשפוך בזהירות כל שמן או שומן עודף מהסיר לאחר כל קבוצה או לפני ניעור או החזרת הסל לסיר. הנח את הסל על משטח עמיד לחום. לבש כפפות בטיחות לתנור בעת שפיכת השמן או השומן העודף. החזר את הסל לסיר.

כאשר קבוצת מרכיבים מוכנה, ה-Airfryer יכול להכין קבוצה נוספת באופן מיידי.

הערה

- חזור על שלבים 3 עד 12 אם ברצונך להכין קבוצה נוספת.

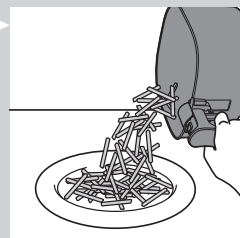

הגדרת הטמפרטורה והשעה

ה-Airfryer יכול לבשל על 10 שעות בטמפרטורה מקסימלית של 100°C, או עד 3 שעות בטמפרטורה מקסימלית של 200°C. זה מאפשר לכם להכין יוגורט משלכם או לייבש פירות וירקות.


זמן	טמפרטורה
1 - 180 דקות	40°C - 200°C
דקה אחת - 10 שעות	40°C - 100°C

הערה


- יש לוודא שהגדרתם תחילה את הטמפרטורה ואחרי זה את השעה

בחירת מצב 'שמירה במצב חם'


1 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.

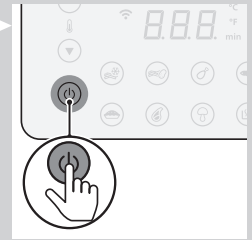

2 יש ללחוץ על הלחצן שמירה במצב חם.

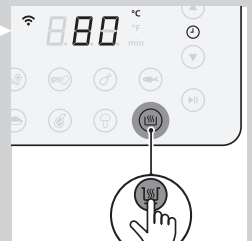

3 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה כדי להפעיל את מצב 'שמירה במצב חם'.

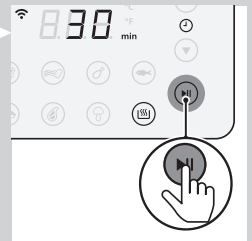

הערה

- הטיימר של מצב 'שמירה במצב חם' מוגדר על 30 דקות. כדי לשנות את הזמן של מצב 'שמירה במצב חם' (1 - 30 דקות), יש ללחוץ על הלחצן פחות זמן. אורך הזמן יאושר באופן אוטומטי.
- הטמפרטורה מוגדרת ל-80°C במצב 'שמירה במצב חם', ולא ניתן לשנות אותה.

4 כדי להשהות את מצב 'שמירה במצב חם', יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה. כדי להמשיך את מצב 'שמירה במצב חם', יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה שוב.

5 כדי לצאת ממצב 'שמירה במצב חם', יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.

עצה


- אם מאכל כמו צ'יפס מאבד יותר מדי פריכות במהלך מצב 'שמירה במצב חם', קצר את הזמן במצב 'שמירה במצב חם' על ידי כיבוי המכשיר מוקדם יותר או הוסף לו פריכות במשך 2-3 דקות בטמפרטורה של 180°C/360°F.

הערה

- במצב 'שמירה במצב חם', המאוורר והחימום בתוך המכשיר מופעלים מפעם לפעם.
- מצב 'שמירה במצב חם' מיועד לשמור על המזון חם מיד לאחר הבישול ב-Airfryer. הוא אינו מיועד לחימום מחדש.

בישול עם הגדרה קבועה מראש

- 1 בצע את שלבים 1 עד 5 בפרק "טיגון Airfrying".
- 2 לחץ על הלחצן הקבוע מראש המועדף. הלחצן הקבוע מראש שנבחר מהבהב.

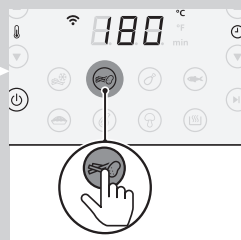


- 3 להתחלת תהליך הבישול, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה.

הערה

- בטבלה הבאה תוכל למצוא מידע נוסף על ההגדרות הקבועות מראש.

עצה

- בעת בישול צ'יפס טרי או חטיפי תפוח אדמה קפואים, המכשיר יזכיר לכם לנער את המזון כדי לקבל תוצאת בישול אחידה. כדי להשבית את התזכורת, הפעל את המכשיר ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים הקבועים מראש עבור חטיפי תפוח אדמה קפואים ועבור צ'יפס תוצרת בית בו-זמנית. כדי להפעיל מחדש את התזכורת לניעור, הפעל את המכשיר ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים הקבועים מראש עבור חטיפי תפוח אדמה קפואים ועבור צ'יפס תוצרת בית בו-זמנית שוב.
- אם תנאים אישית את ההגדרות הקבועות מראש עבור צ'יפס טרי וחטיפי תפוח אדמה על ידי שמירת זמן וטמפרטורה משלך, התזכורת לניעור תושבת באופן אוטומטי.
- המכשיר יזכיר לך לנער ארבע פעמים בעת הבישול של אחת משתי ההגדרות הקבועות מראש האלו. כדי לעצור את צליל הצפצוף במהלך הבישול, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה או למשוך את הסל החוצה כדי לנער את הצ'יפס. פעולה זו לא תשבית את פונקציית התזכורת לניעור, אלא רק את צליל הצפצוף לתהליך בישול זה.

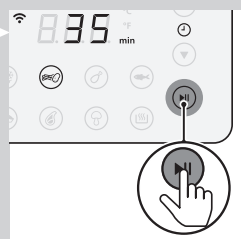









התאמה אישית של ההגדרות הקבועות מראש

כדי לשמור את הזמן והטמפרטורה האישיים של הגדרה קבועה מראש ב-Airfryer, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הקבוע מראש המועדף ב-Airfryer. שנה את השעה ו/או הטמפרטורה ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על אותו לחצן קבוע מראש עד שהמכשיר יצפצף כדי לשמור את ההגדרות האישיות.

שחזור לברירת המחדל של ההגדרות הקבועות מראש

כדי לאפס את ההגדרות האישיות של לחצן קבוע מראש, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הקבוע מראש המועדף ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על אותו לחצן קבוע מראש עד שהמכשיר יצפצף.


עדים	לקשמ (יברמ)	הרוטרפמט שארמ העובק	עובק נמז שארמ (יקד)	העובק הרדגה שארמ
<ul style="list-style-type: none"> • חטיפים קפואים עשויים מתפוחי אדמה כגון צ'יפס קפוא, צ'יפס עבה, צ'יפס מסולסל ועוד • נער, הפוך או ערבב 4 פעמים באמצע הבישול 	1,000 גרם/ 35 אונקיות	/180°C 360°F	31	 חטיפי תפוח אדמה קפואים
<ul style="list-style-type: none"> • יש להשתמש בתפוחי אדמה קמחיים • 10x10 מ"מ / 0.4x0.4 אינץ' בחיתוך עבה • יש להשרות במים במשך 30 דקות, לייבש ולהוסיף 1/4 עד 1 כפות שמן • נער, הפוך או ערבב 4 פעמים באמצע הבישול 	1,000 גרם/ 35 אונקיות	/180°C 360°F	35	 צ'יפס טרי
<ul style="list-style-type: none"> • עד 12 כרעי עוף • נער, הפוך או ערבב באמצע הבישול 	1,000 גרם/ 35 אונקיות	/180°C 360°F	28	 שוקי עוף
<ul style="list-style-type: none"> • שני דגים 	600 גרם/ 21 אונקיות	/200°C 400°F	31	 דג שלם בערך 300 גר' / 11 ליברות
<ul style="list-style-type: none"> • השתמש באביזר האפייה x 199 189 XXL (80 מ"מ) 	800 גרם/ 24 אונקיות	/160°C 320°F	55	 עוגה
<ul style="list-style-type: none"> • עד 5 צלעות בשר ללא עצמות 	950 גרם/ 34 אונקיות	/200°C 400°F	19	 צלעות בשר
<ul style="list-style-type: none"> • קצוצים גס • השתמש באביזר האפייה XXL • ערבב באמצע הבישול 	1,000 גרם/ 35 אונקיות	/180°C 360°F	23	 ירקות מעורבים
<ul style="list-style-type: none"> • לא ניתן לכוון את הטמפרטורה 	N/A	/80°C 175°F	30	 שומר על החום

שינוי להגדרה קבועה מראש אחרת


1 במהלך תהליך הבישול, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהייה.



2 לחץ על לחצן קבוע מראש מועדף אחר.

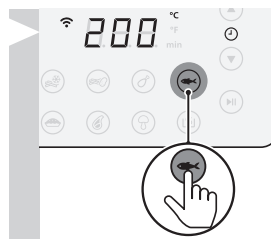

3 יש ללחוץ שוב על לחצן ההפעלה/השהייה כדי להתחיל בתהליך הבישול החדש.

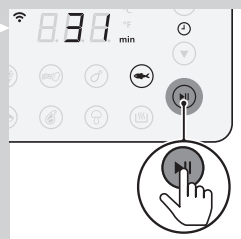

התחלת מתכון מאפליקציית HomeID

הערה

- יש לוודא שנתת הסכמה מרחוק באפליקציה.
- יש לוודא שסביבת המכשיר בטוחה ושכל החלקים נמצאים במקום הנכון לפני הפעלת השלט הרחוק. אין להפעיל את המכשיר ללא פיקוח.

- יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את ה-Airfryer.
- יש לפתוח את אפליקציית HomeID במכשיר החכם ולחפש את המתכון המועדף עליך.
- פתח את המתכון והתחל את תהליך הבישול באפליקציה.

הערה

- ודא שבעת בישול מתכונים שפותחו עבור ה-Airfryer שלך, אתה משתמש באותן כמויות מזון שרשומות במתכונים. בעת שימוש במרכיבים שונים או בכמות שונה של פריטי מזון, כוון את זמן הבישול בהתאם. בעת בישול מתכונים שלא פותחו עבור ה-Airfryer שלך, שים לב שיתכן שיהיה צריך להתאים את הזמן ואת הטמפרטורה.

עצה 

- באמצעות המסנן שבחיפוש המתכונים באפשרותך לסנן את ה-Airfryer החכם כדי לקבל את המתכונים שפותחו עבור המכשיר שלך.
- כאשר תהליך הבישול מופעל מהאפליקציה, באפשרותך לראות את הגדרות הבישול גם במסך של Airfryer.
- באפשרותך להשהות את תהליך הבישול או לשנות את ההגדרות ב-Airfryer או באפליקציה.
- כאשר תהליך הבישול נגמר, תוכל להתחיל את מצב 'שמירה במצב חם' דרך האפליקציה או מהגדרות מצב 'שמירה במצב חם' שנקבעו מראש ב-Airfryer.
- אם המזון עדיין לא מבושל מספיק, באפשרותך גם להאריך את תהליך הבישול בתוך האפליקציה או ב-Airfryer.
- כדי לצאת מתהליך הבישול לפני שזמן הבישול הסתיים, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי של ה-Airfryer או ללחוץ על סמל ה'השהיה' ולאחר מכן על סמל ה'עצירה' באפליקציה.
- באפשרותך גם להתחיל את השעה והטמפרטורה האישיות שלך באפליקציית HomeID.
- בתחתית המסך הראשי מופיע לחצן למעבר למסך הראשי, למתכונים, למצב ידני, למאמרים או לפרופיל שלך. לחץ על לחצן המצב הידני ושלה את השעה והטמפרטורה האישיות שלך אל ה-Airfryer.

הכנת צ'יפס תוצרת בית

- כדי להכין את צ'יפס תוצרת בית נהדר ב-Airfryer:
- יש לבחור סוג תפוח אדמה שמתאים להכנת צ'יפס, למשל טרי או (מעט) קמחי.
 - מומלץ לטגן את הצ'יפס במנות של עד 1000 גרם/35 ליברות לקבלת תוצאה אחידה. חתיכות צ'יפס גדולות יותר נוטות להיות פחות פריכות מאשר חתיכות צ'יפס קטנות יותר.
- 1 קלף את תפוחי האדמה וחתוך למקלות (10x10 מ"מ/0.4x0.4 אינץ' בעובי).
 - 2 השרה את מקלות תפוחי האדמה בקערת מים במשך 30 דקות לפחות.
 - 3 רוקן את הקערה ויבש את מקלות תפוחי האדמה במגבת מטבח או במגבת נייר.
 - 4 שפוך כף אחת של שמן בישול לקערה, שים את המקלות בקערה וערבב עד שהמקלות יהיו מצופים בשמן.
 - 5 הסר את המקלות מהקערה עם הידיים או את כלי מטבח מחורץ כדי ששמן עודף יישאר בקערה.

הערה 

- אל תטה את הקערה לשפיכת כול המקלות לסל בבת אחת כדי לנמוע מעודף השמן להיכנס לסיר.
- 6 הכנס את המקלות לסל.
 - 7 טגן את מקלות תפוחי האדמה ונער את הסל 4 פעמים בזמן הבישול.

אזהרה 

- לפני התחלת הניקוי, חכה שהסל, הסיר ופנים המכשיר יתקררו לגמרי.
- בסיר, בסל ובפנים המכשיר יש ציפוי לא נדבק. אל תשתמש בכלי מטבח מתכתיים או בחומרי ניקוי שוחקים, מאחר שהם עלולים לגרום נזק לציפוי לא נדבק.

יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. הסר את השמן ואת השומן מתחתית הסיר לאחר כול שימוש.

1 יש ללחוץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** כדי לכבות את המכשיר, להסיר את התקע משקע החשמל שבקיר ולהניח למכשיר להתקרר.

עצה 

- הסר את הסיר והסל כדי לאפשר ל-Airfryer להתקרר מהר יותר.

2 שפוך את השמן או השומן העודף מהחלק התחתון של הסיר.

3 נקה את הסיר והסל במדיח כלים. ניתן גם לנקות אותם באמצעות מים חמים, נוזל לשטיפת כלים וספוג לא שוחק (עייין ב'טבלת הניקוי').

הערה 

- הכנס את הסיר עם תקע הגומי למדיח הכלים. אל תסיר את תקע הגומי לפני הניקוי.

עצה 




- אם שאריות מזון תקועות בסיר או בסל, ניתן להשרות אותם במים חמים ובנוזל לשטיפת כלים למשך 10-15 דקות. השרייה משחררת את שאריות המזון ומקלה את הסרתן. הקפד להשתמש בנוזל לשטיפת כלים שיכול למוסס שמן ושומן. אם קיימים כתמי שומן בסיר או בסל שלא הצלחת להסיר במים חמים ובנוזל לשטיפת כלים, השתמש במסיר שומן נוזלי.
- אם יש צורך, את שאריות המזון שנתקעו בגוף החימום ניתן להסיר באמצעות מברשת בעלת זיפים רכים עד בינוניים. אין להשתמש במברשת בעלת עם חוטי פלדה או מברשת בעלת זיפים קשים, משום שהדבר עלול לגרום נזק לציפוי של גוף החימום.

4 נגב את החלק החיצוני של המכשיר במטלית לחה.


הערה 

- ודא שלא נותרה לחות בלוח הבקרה. לאחר שניקית את לוח הבקרה, יבש אותו במטלית.



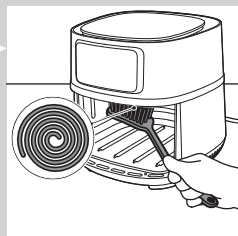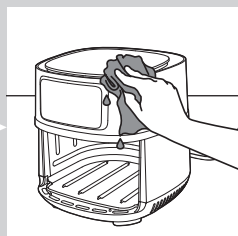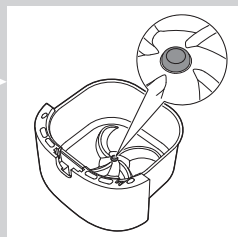


5 נקה את גוף החימום בעזרת מברשת ניקוי כדי להסיר את שאריות המזון.

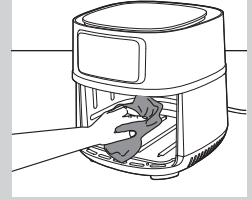

6 נקה את החלק הפנימי של המכשיר במים חמים וספוג לא שוחק.



טבלת ניקוי

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

אחסון

- 1 נתק את המכשיר משקע החשמל ואפשר לו להתקרר.
- 2 הקפד לנקות ולייבש את כל החלקים לפני אחסונם.

הערה

- תמיד החזק את ה-Airfryer אופקית כשאתה נושא אותו. הקפד גם להחזיק בסיר בחלק הקדמי של המכשיר, מכיוון שהסיר עם הסל יכול להחליק החוצה מהמכשיר אם הוא מוטה בטעות כלפי מטה. הדבר עלול לגרום נזק לחלקים אלה.
- תמיד הקפד לוודא שהחלקים הניתנים להסרה של ה-Airfryer מותקנים במקום הכלכה לפני שאתה נושא ו/או מאחסן אותם.

מיחזור

- סמל זה מצוין שאין להשליך מוצרי חשמל עם אשפה ביתית רגילה.
- יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינתך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.



הצהרת תאימות

חברת DAP B.V. מצהירה בזאת כי Airfryer HD9285 תואם לתקנה EU/2014/53 הטקסט המלא של הצהרת התאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://www.philips.com>
 Airfryer HD9285 מצויד במודול Wi-Fi, 802.11 b/g/n, 2.4GHz עם עוצמת פלט מרבית של 92.9mW EIRP.

אחריות ותמיכה

Versuni מציעה אחריות לשנתיים לאחר רכישת המוצר. אחריות זו אינה תקפה אם הפגם נובע משימוש לא נכון או מתחזוקה לקויה. האחריות שלנו אינה משפיעה על זכויותיך על פי חוק כצרכן. לקבלת מידע נוסף או להפעלת האחריות, בקר באתר האינטרנט שלנו www.home.id/warranty.

עדכוני תוכנה

העדכון חיוני על מנת לשמור על פרטיותך ולפעולה תקינה של ה-Airfryer והאפליקציה. יש לעדכן תמיד לגרסה האחרונה של האפליקציה.

הרעה

- כדי לאפשר ל-Airfryer להתעדכן לגרסת הקושחה האחרונה, יש לוודא שהוא מחובר ל-Wi-Fi הביתי.
- יש להשתמש תמיד בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה ושל הקושחה.
- העדכונים זמינים כאשר ישנם שיפורי תוכנה או כדי למנוע בעיית אבטחה.
- עדכון קושחה יתחיל אוטומטית כשה-Airfryer יהיה במצב המתנה. עדכון זה בדרך כלל אורך כמה דקות. ומסך ה-Airfryer מהבהב עם הסימון "----". בזמן העדכון, ה-Airfryer לא יהיה זמין לשימוש. אין להתערב בעדכון הקושחה.

תאימות המכשיר

למידע מפורט על תאימות האפליקציה, יש לעיין במידע שבחנות האפליקציות.

איפוס להגדרות היצרן

כדי לאפס את ה-Airfryer להגדרות היצרן, יש ללחוץ בו-זמנית על לחצני **טמפרטורה ויותר זמן** למשך 10 שניות. בשלב זה מכשיר ה-Airfryer שברשותך אינו מחובר עוד לרשת ה-Wi-Fi הביתית ואינו מקושר עוד למכשיר החכם שלך.

פתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, בקרו באתר www.home.id/support לקבלת רשימה של שאלות נפוצות, או פנו למרכז שירות הלקוחות במדינתכם.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
החלק החיצוני של המכשיר מתחמם במהלך השימוש.	החום בפנים מוקרן אל הקירות החיצוניים.	תופעה זו תקינה. כל הידיות והחוגות הדרושות לך במהלך השימוש יישארו קרות מספיק למגע.
		הסיר, הסל ופנים המכשיר תמיד מתחממים כאשר המכשיר מופעל, כדי לוודא שהמזון מבושל כהלכה. חלקים אלה תמיד חמים מדי למגע.
		אם תשאיר את המכשיר מופעל לפרק זמן ארוך יותר, אזורים מסוימים יהיו חמים מדי למגע. אזורים אלה מסומנים במכשיר בסמל הבא:
		 <p>כל עוד אתה מודע לאזורים החמים ונמנע מלגעת בהם, המכשיר בטוח לשימוש לגמרי.</p>
הצ'יפס תוצרת בית שלי לא מתבשל כצפוי.	לא השתמשת בסוג תפוח האדמה המתאים.	לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בתפוחי אדמה טריים וקמחיים. אם אתה צריך לאחסן את תפוחי האדמה, אל תאחסן אותם בסביבה קרה כמו במקרר. בחר תפוחי אדמה שכתוב על האריזה שלהם שהם מתאימים לטיגון.
		יש לפעול לפי ההוראות במדריך למשתמש זה כדי להכין צ'יפס תוצרת בית (יש לעיין ב"הכנת צ'יפס תוצרת בית").
		יש לפעול לפי ההוראות במדריך למשתמש זה כדי להכין צ'יפס תוצרת בית (יש לעיין ב"הכנת צ'יפס תוצרת בית").
לא ניתן להפעיל את ה-Airfryer.	המכשיר אינו מחובר.	בדוק אם התקע מוכנס כהלכה לשקע בקיר.
	ישנם מספר מכשירים מחוברים לשקע אחד.	ההספק החשמלי של ה-Airfryer הוא גבוה. נסה שקע אחר ובדוק את הפיזיזים.
אני רואה כמה מקומות מתקלפים בתוך ה-Airfryer שלי.	עשויות להופיע נקודות קטנות בתוך ה-Airfryer עקב מגע מקרי או שריטות בציפוי (למשל בזמן ניקוי עם כלי ניקוי קשיחים ו/או בעת הכנסת הסל).	ניתן למנוע נזק על ידי הכנסת הסל לסיר כהלכה. אם תכניס את הסל בזווית, הצד שלו עלול להיתקע בקיר הסיר ולגרום לחתיכות קטנות של הציפוי להתקלף. אם דבר זה מתרחש, שים לב שהוא אינו מזיק מאחר שכל החומרים שבהם נעשה שימוש הם בטוחים למזון.
עשן לבן יוצא מהמכשיר.	אתה מבשל מרכיבים שומניים.	הסר בזהירות את השמן או השומן העודף מהסיר והמשך בבישול.

פטרון	סיבה אפשרית	בעיה
<p>עשן לבן נגרם עקב שאריות שומניות המתחממות בסיר. תמיד נקה את הסיר ואת הסל ביסודיות לאחר כול שימוש.</p>	<p>הסיר עדיין מכיל שאריות שומניות מהשימוש הקודם.</p>	
<p>חלקים קטנים של פירורי לחם באוויר עלולים לגרום לעשן לבן. לחץ בחוזקה על פירורי הלחם או הציפוי על המזון כדי לוודא שהם נדבקים.</p>	<p>הציפוי או פירורי הלחם לא נדבקו כהלכה למזון.</p>	
<p>נגב מזון יבש לפני הנחתו בסל.</p>	<p>המרינדות, הנוזלים או מיצי הבשר משפריצים בשמן או בשומן העודף.</p>	
<p>חזור על תהליך הקישור לפי הסדר המתואר באפליקציה. אם פעולה זו אינה עוזרת, התחל את תהליך ההגדרה שוב. ייתכן גם שפונקציית ה-Wi-Fi במכשיר הושבתה. להפעלת פונקציית ה-Wi-Fi, יש ללחוץ על לחצני פחות זמן והפעלה/השהיה בו-זמנית.</p>	<p>ה-Airfryer אינו מחובר לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך יותר. שינית את רשת ה-Wi-Fi הביתית.</p>	<p>נורת ה-LED של ה-Wi-Fi של ה-Airfryer שלי אינה מאירה יותר.</p>
<p>חזור על תהליך הקישור לפי הסדר המתואר באפליקציה. אם פעולה זו אינה עוזרת, התחל את תהליך ההגדרה שוב.</p>	<p>בדוק אם ביצעת את השלבים בסדר המתואר באפליקציה: לחץ תחילה על הלחצן במכשיר ולאחר מכן הפעל קישור באפליקציה.</p>	<p>האפליקציה מראה שתהליך הקישור נכשל.</p>
<p>המתן כדקה אחת לפני סיום תהליך עדכון הקושחה. במהלך עדכון הקושחה, לא ניתן להשתמש ב-Airfryer.</p>	<p>ה-Airfryer מעדכן את הקושחה.</p>	<p>הצג שלי מראה "----" מהבהב.</p>
<p>התקשר לקו החם של שירות פיליפס או פנה למוקד שירות הלקוחות במדינתך.</p>	<p>המכשיר שבור/פגום.</p>	<p>המסך של ה-Airfryer מציג "E1".</p>
<p>אם המכשיר אוחסן בסביבה עם טמפרטורה נמוכה, חכה שיתחמם לטמפרטורת החדר במשך 15 דקות לפחות לפני שתחבר אותו שוב. אם הצג שלך עדיין מציג "E1", התקשר לקו החם של שירות פיליפס או פנה למוקד שירות הלקוחות במדינתך.</p>	<p>ייתכן שה-Airfryer שלך מאוחסן במקום קר מדי.</p>	

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026 © Versuni Holding B.V.

