

Tenký klient

Návod k instalaci antény

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Obsah

Kapitola 1: Než začnete.....	4
Kapitola 2: Doporučené nástroje.....	5
Kapitola 3: Anténa pro počítač OptiPlex Tower.....	6
Kapitola 4: Anténa pro počítač OptiPlex Small Form Factor.....	8
Kapitola 5: Anténa k počítači OptiPlex Micro.....	10
Kapitola 6: Umístění antény.....	12
Kapitola 7: Anténa SMA.....	14
Kapitola 8: Získání pomoci.....	15
Kontaktování společnosti Dell.....	15

Než začnete

Kroky

1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

2. Vypnutí systému: klikněte na možnost **Start > ⚡ Napájení > Vypnutí**.

 **POZNÁMKA:** Používáte-li operační systém Linux, vyhledejte pokyny ohledně jeho vypnutí v příslušné dokumentaci.

3. Odpojte systém a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.

4. Odpojte od systému všechna připojená síťová a periferní zařízení, jako například klávesnici, myš a monitor.

 **VÝSTRAHA:** **Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od systému a potom jej odpojte od síťového zařízení.**

5. Jestliže je systémová jednotka nebo adaptér nainstalovaný na monitor:

a. Odpojte napájení a všechny kably displeje od monitoru.

b. Sejměte podstavec z monitoru a položte monitor na čistý, měkký povrch.

Doporučené nástroje


Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujícího nástroje:

- Křížový šroubovák č. 2


Anténa pro počítač OptiPlex Tower

Kroky

- Postupujte podle pokynů v části [Než začnete](#).
- Zarovnejte a připojte anténní kabely ke konektorům SMA na šasi.
- Utáhněte šrouby, jimiž jsou anténní kabely připevněny ke konektorům SMA na šasi.

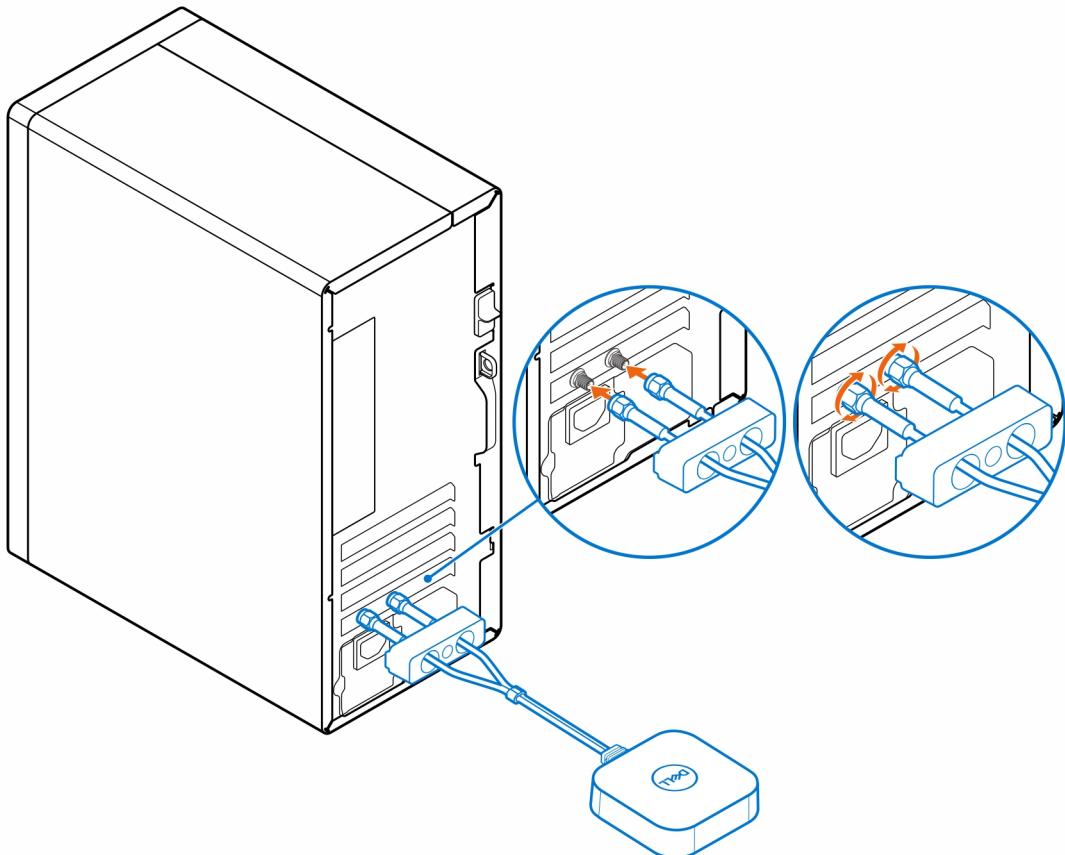


- Nasuňte kryt SMA na anténní kabely.
- Zarovnejte výčnělky na krytu SMA se sloty na šasi.
- Zatlačte kryt SMA směrem k šasi, dokud nezapadne na místo.
- Utáhněte jisticí šroubek, jímž je kryt SMA připevněn k šasi.

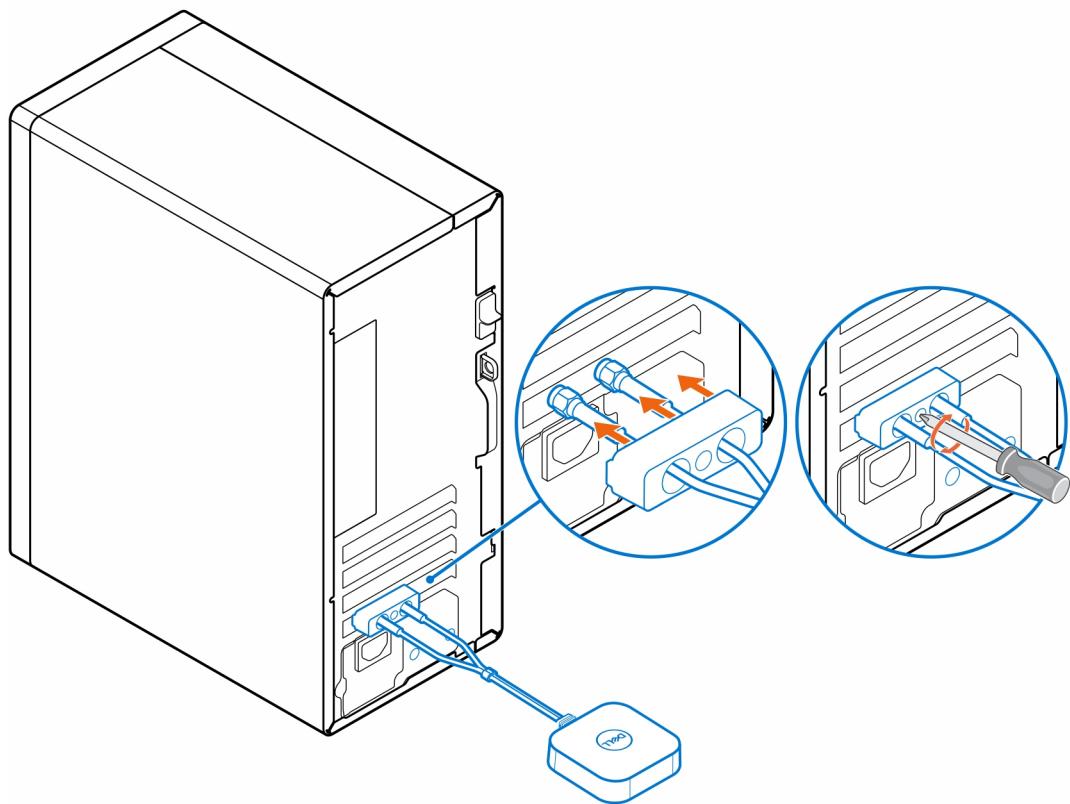


Anténa pro počítač OptiPlex Small Form Factor

Kroky

- Postupujte podle pokynů v části [Než začnete](#).
- Zarovnejte a připojte anténní kabely ke konektorům SMA na šasi.
- Utáhněte šrouby, jimiž jsou anténní kabely připevněny ke konektorům SMA na šasi.

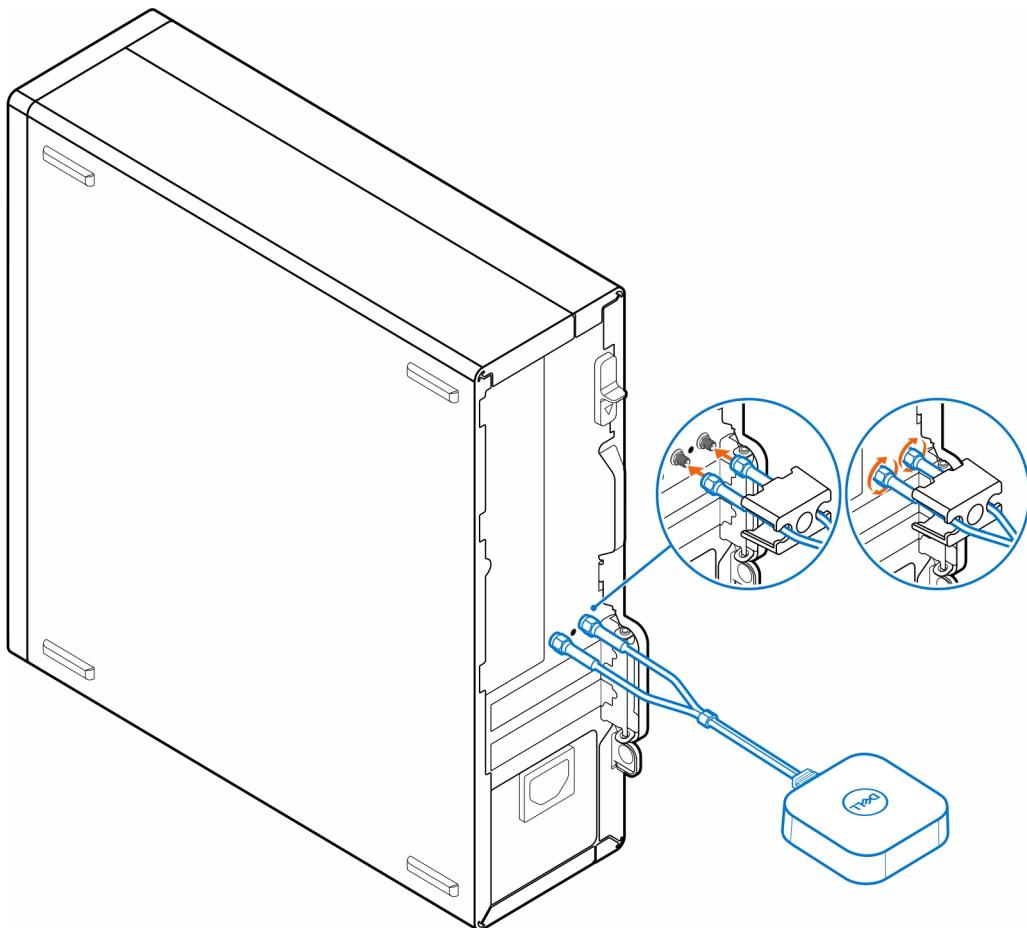


- Nasuřte kryt SMA na anténní kabely.
- Zarovnejte výčnělky na krytu SMA se sloty na šasi.
- Zatlačte kryt SMA směrem k šasi, dokud nezapadne na místo.
- Utáhněte jisticí šroubek, jímž je kryt SMA připevněn k šasi.

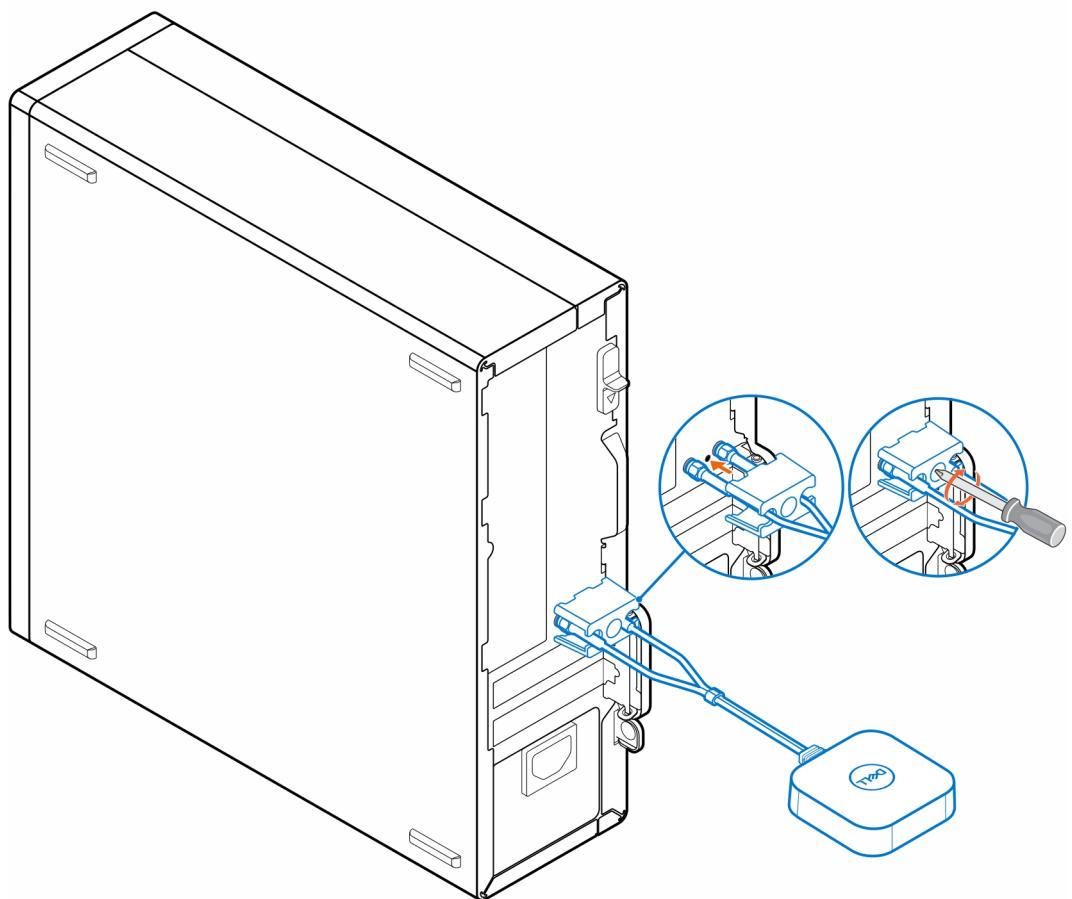


Anténa k počítači OptiPlex Micro

Kroky

- Postupujte podle pokynů v části [Než začnete](#).
- Zarovnejte a připojte anténní kabely ke konektorům SMA na šasi.
- Utáhněte šrouby, jimiž jsou anténní kabely připevněny ke konektorům SMA na šasi.

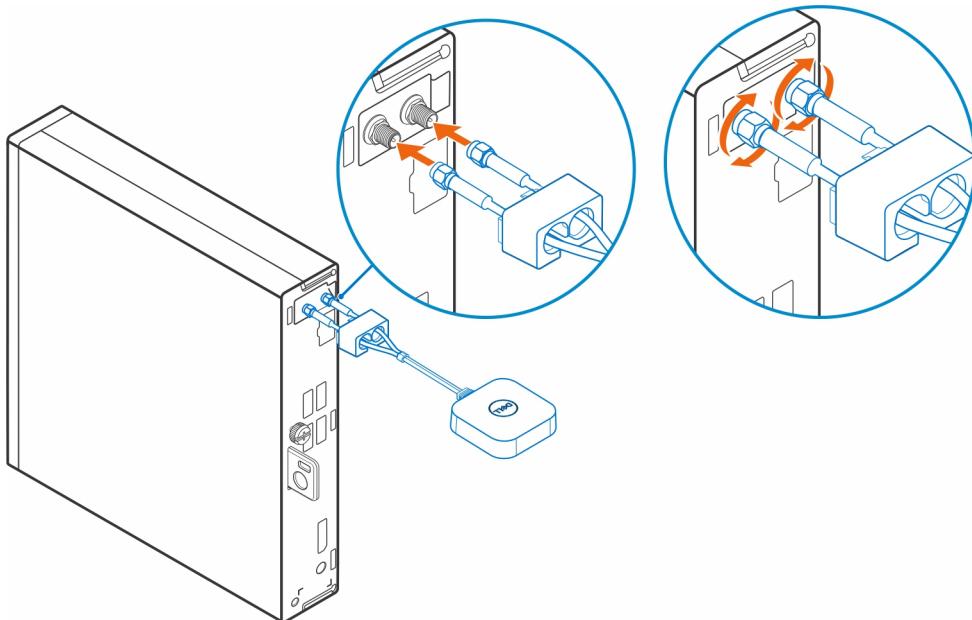



- Nasuňte kryt SMA na anténní kabely.
- Zarovnejte výčnělky na krytu SMA se sloty na šasi.
- Zatlačte kryt SMA směrem k šasi, dokud nezapadne na místo.
- Utáhněte jisticí šroubek, jímž je kryt SMA připevněn k šasi.

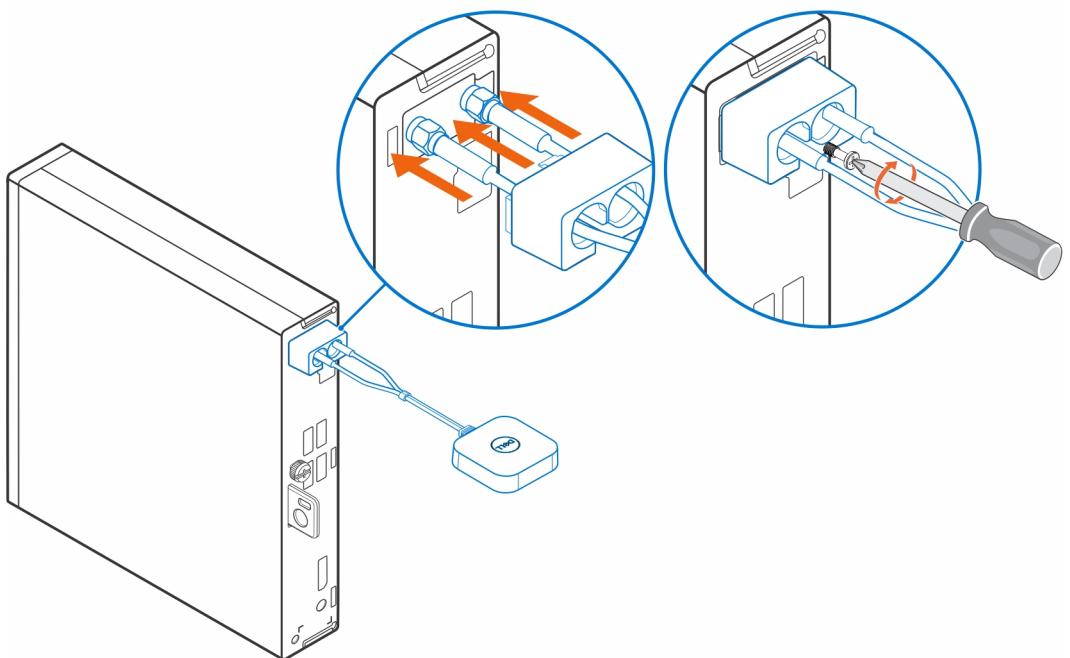

Umístění antény

Vložte anténu na vhodné místo.

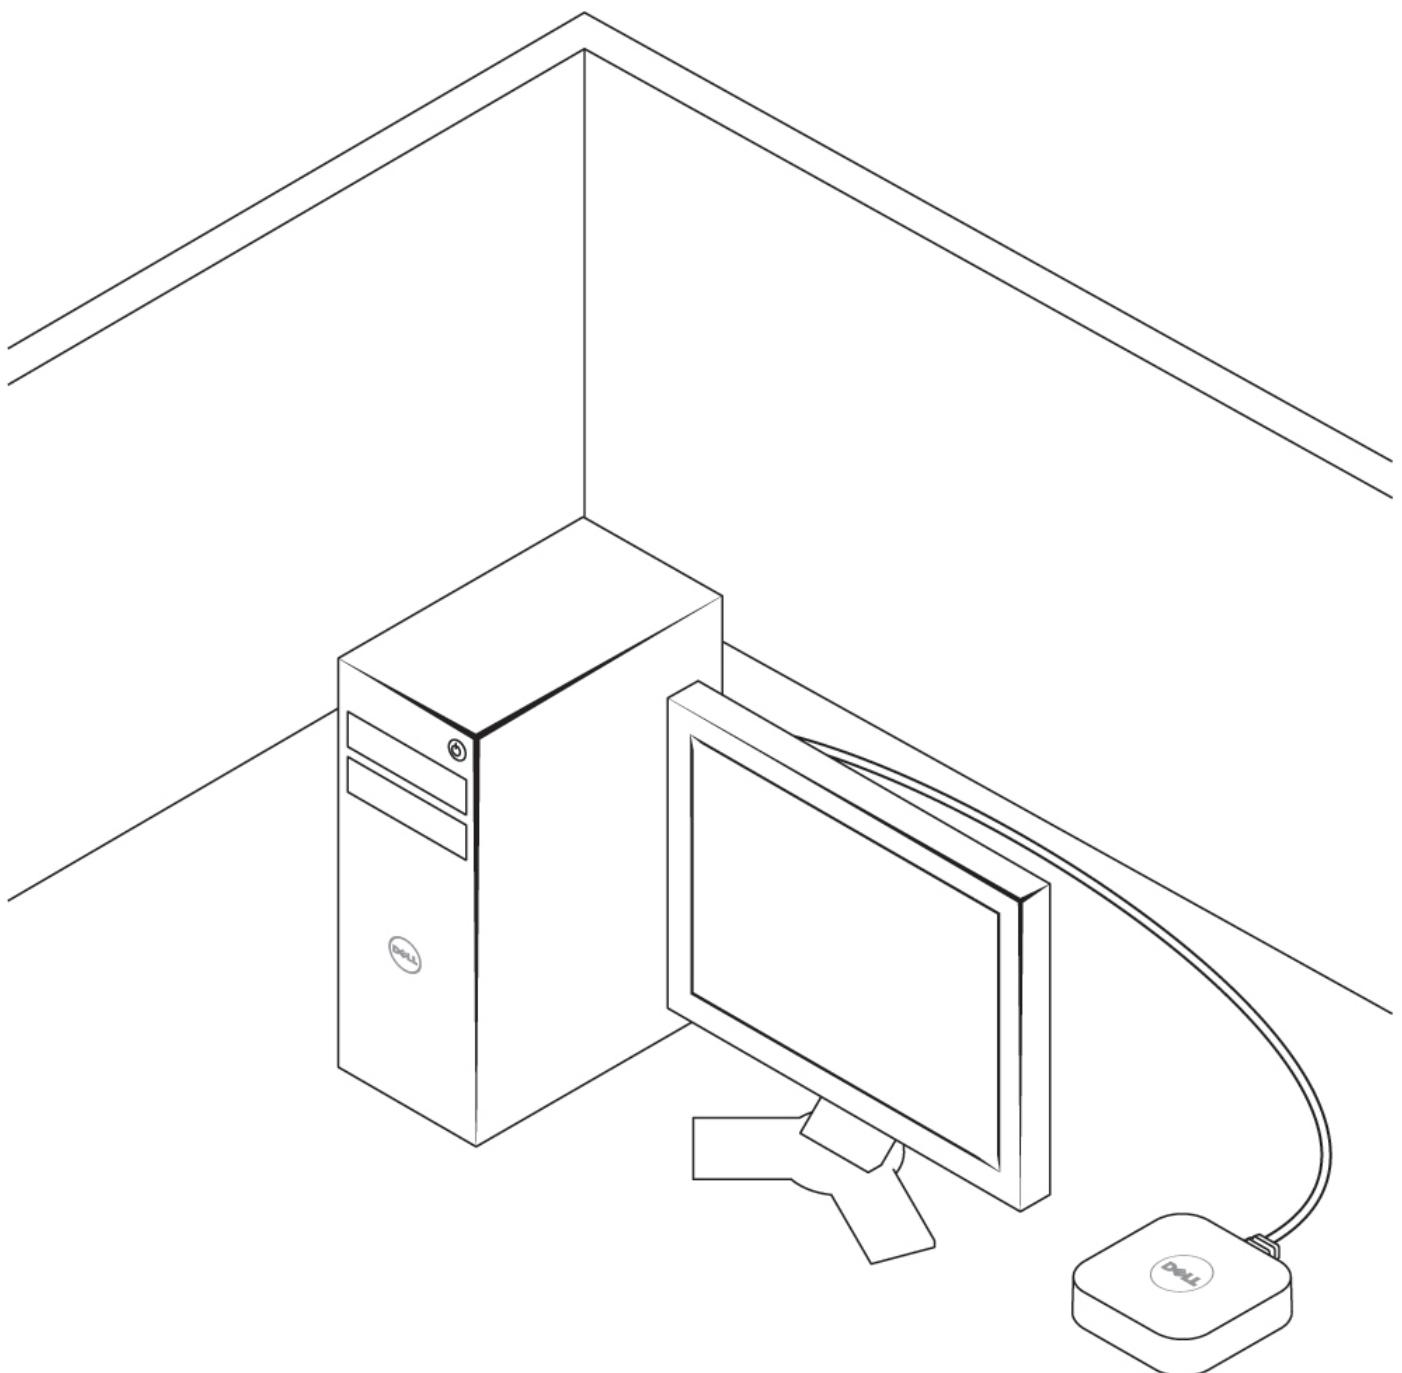

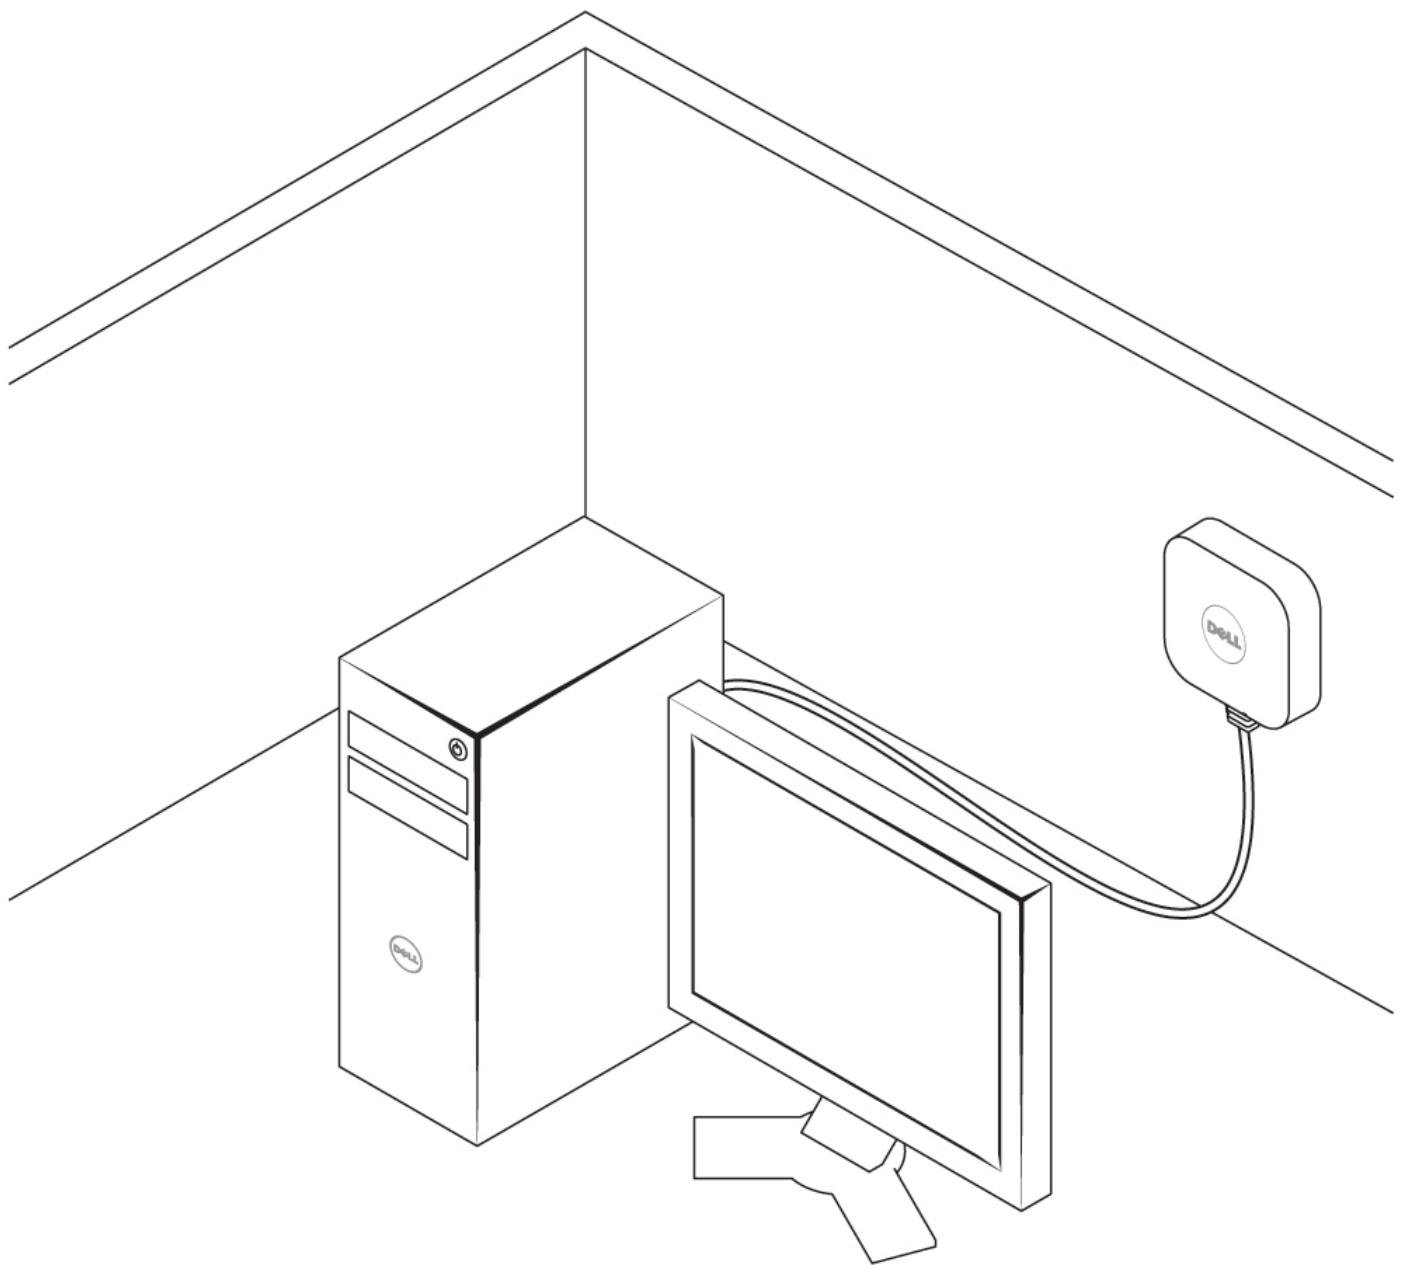

Anténa SMA

Postup demontáže a montáže antény SMA naleznete v servisní příručce k OptiPlex 3000 na stránkách www.dell.com/support.

Získání pomoci

Kontaktování společnosti Dell

Požadavky

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, lze kontaktní informace nalézt na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v produktovém katalogu společnosti Dell.

O této úloze

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaši oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

Kroky

1. Přejděte na web [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. Vyberte si kategorii podpory.
3. Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce **Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region)** ve spodní části stránky.
4. Podle potřeby vyberte příslušnou službu nebo linku podpory.