OptiPlex

מדריך להתקנת האנטנה

אפריל 2022
מהדורה A00

הערות, התראות ואזהרות

הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

התראה **"זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.**

אזהרה **אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.**

© 2022 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell Technologies, Dell וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה.
סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

תוכן עניינים

פרק 1: לפני שתתחיל..... 4

פרק 2: כלי עבודה מומלצים..... 5

פרק 3: אנטנת OptiPlex בתצורת Tower..... 6

פרק 4: אנטנת OptiPlex בתצורת גורם צורה קטן..... 8

פרק 5: אנטנת OptiPlex בתצורת Micro..... 10

פרק 6: מיקום האנטנה..... 12

פרק 7: אנטנת SMA..... 14

פרק 8: קבלת עזרה..... 15

פנייה אל Dell..... 15

1

לפני שתתחיל

שלבים

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.
2. כבה את המערכת שברשותך: לחץ על **התחל** > **הפעלה** > **כיבוי**.

הערה אם אתה משתמש במערכת הפעלה Linux, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.

3. נתק את המערכת שלך ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
4. נתק מהמערכת את כל ההתקנים והציוד ההיקפי של הרשת, כגון מקלדת, עכבר וצג.

התראה כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמערכת שלך ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.

5. אם יחידת המערכת או המתאם מותקנים בצג:
   a. נתק את החשמל ואת כל כבלי הצג מהצג.
   b. הסר את המעמד מהצג והנח את הצג על משטח נקי ורך.

2

כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שיהיה צורך בכלי הבא:

- מברג פיליפס מס' 2

3

אנטנת OptiPlex בתצורת Tower

שלבים

1. בצע את ההליכים בסעיף לפני שתתחיל.
2. ישר את כבלי האנטנה וחבר אותם למחברי ה-SMA שבמארז.
3. חזק את הברגים כדי להדק את כבלי האנטנה למחברי ה-SMA שבמארז.

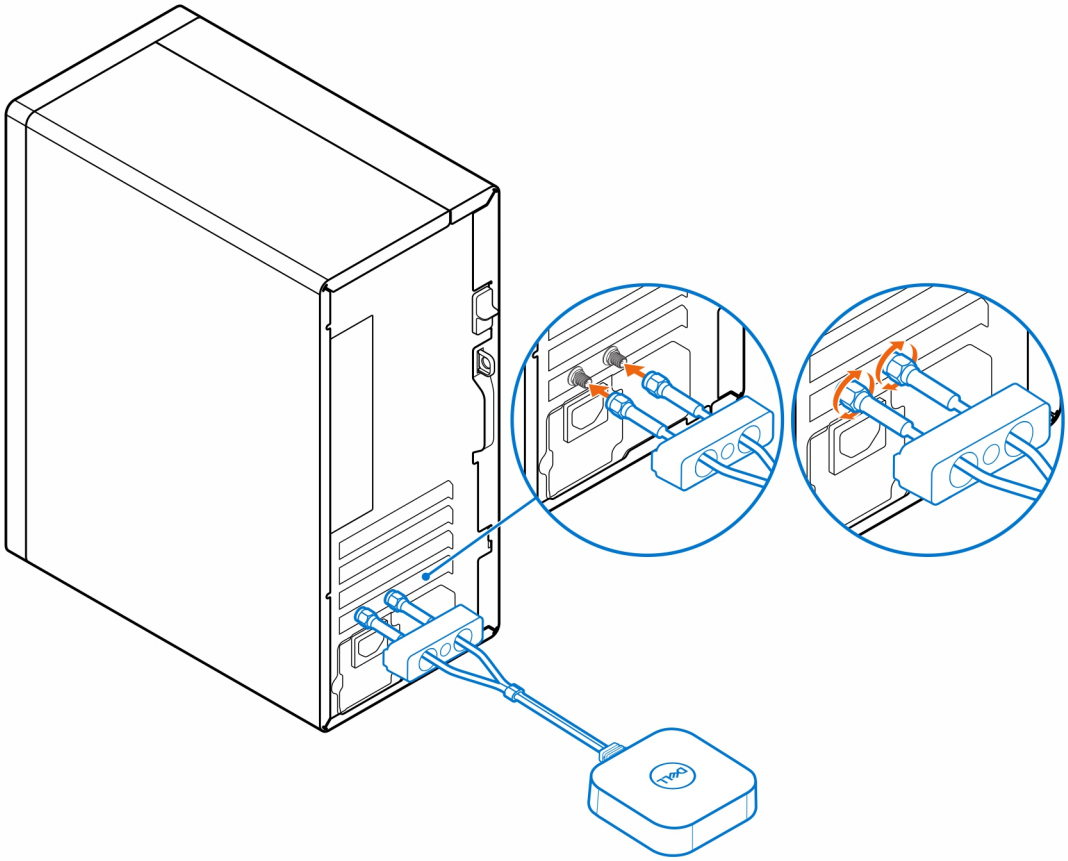

4. החלק את כיסוי ה-SMA מעל כבלי האנטנה.
5. ישר את הלשוניות שעל כיסוי ה-SMA עם החריצים שבמארז.
6. דחף את כיסוי ה-SMA לכיוון המארז עד שייכנס למקומו בנקישה.
7. חזק את בורג הקיבוע כדי להדק את כיסוי ה-SMA למארז.

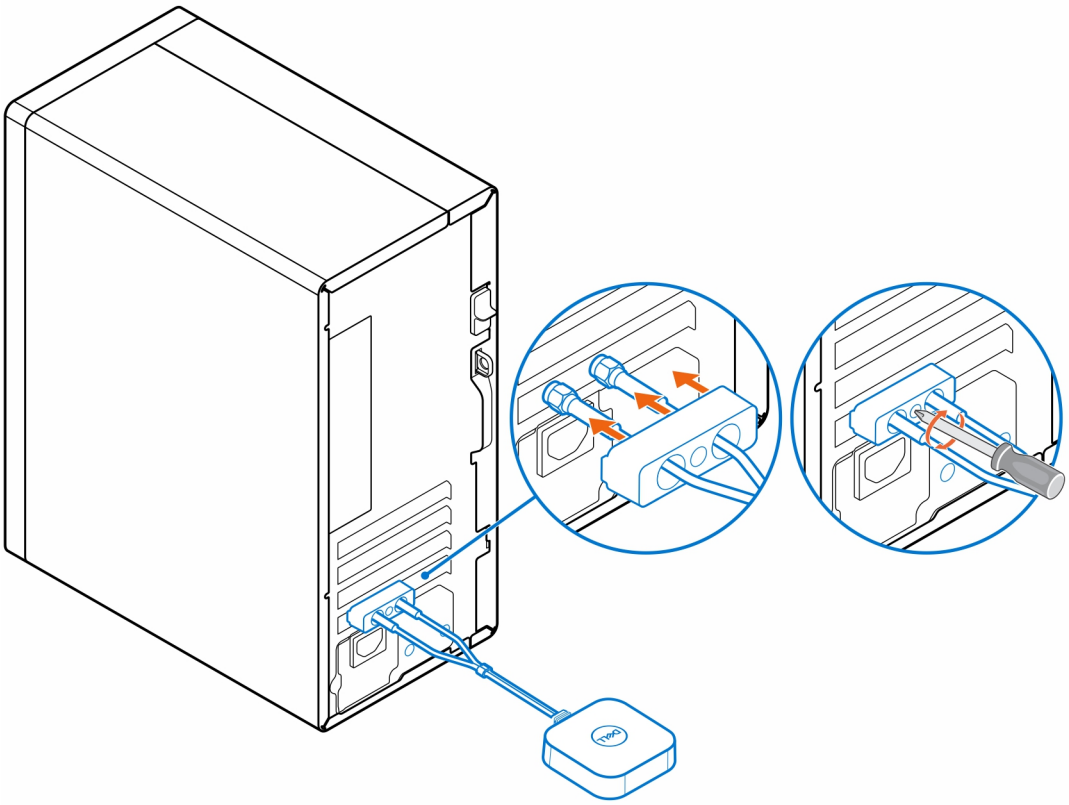

4

אנטנת OptiPlex בתצורת גורם צורה קטן

שלבים

1. בצע את ההליכים בסעיף לפני שתתחיל.
2. ישר את כבלי האנטנה וחבר אותם למחברי ה-SMA שבמארז.
3. חזק את הברגים כדי להדק את כבלי האנטנה למחברי ה-SMA שבמארז.

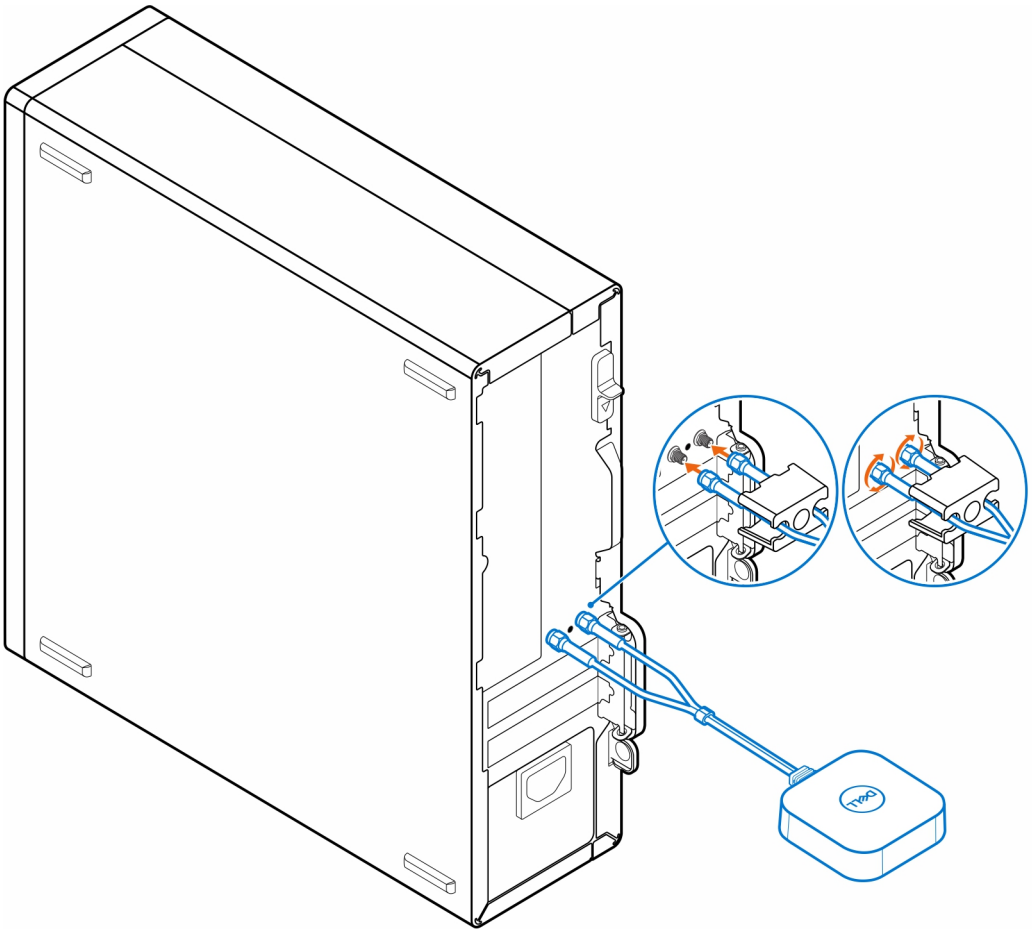

4. החלק את כיסוי ה-SMA מעל כבלי האנטנה.
5. ישר את הלשוניות שעל כיסוי ה-SMA עם החריצים שבמארז.
6. דחף את כיסוי ה-SMA לכיוון המארז עד שייכנס למקומו בנקישה.
7. חזק את בורג הקיבוע כדי להדק את כיסוי ה-SMA למארז.

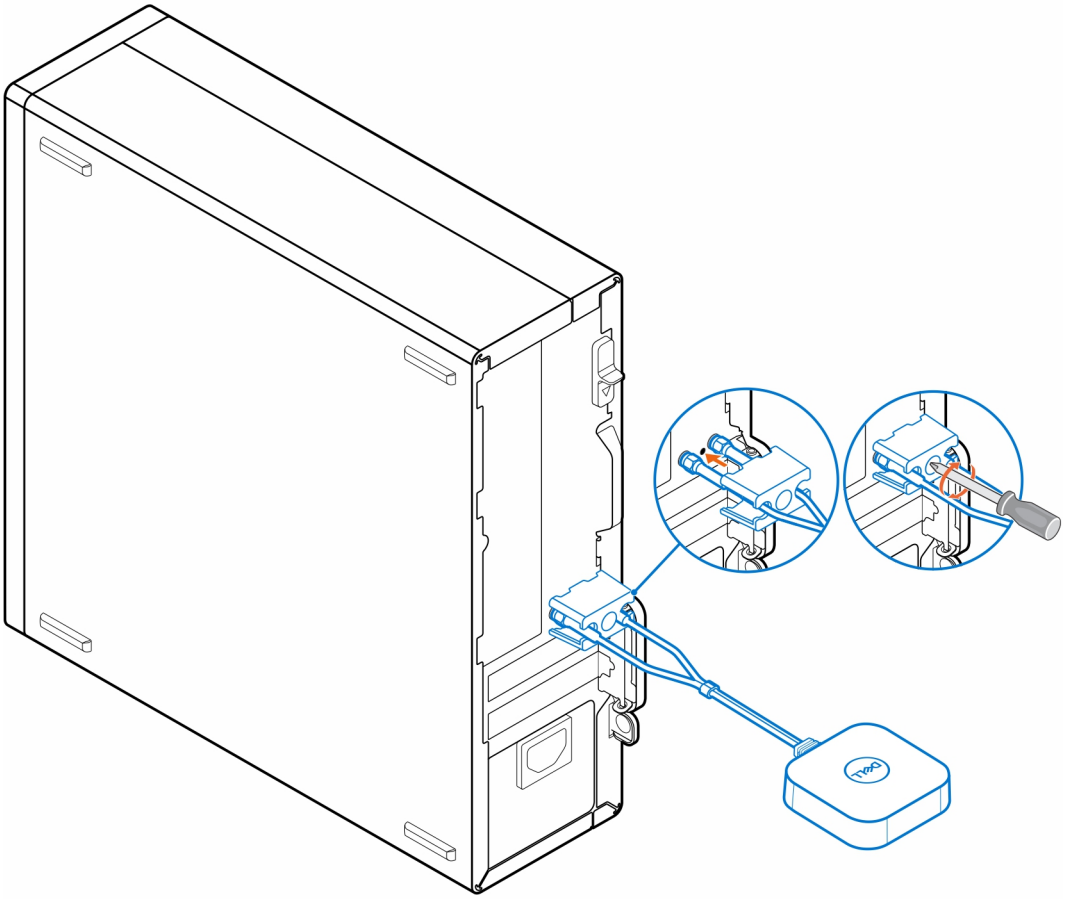

5

אנטנת OptiPlex בתצורת Micro

שלבים

1. בצע את ההליכים בסעיף לפני שתתחיל.
2. ישר את כבלי האנטנה וחבר אותם למחברי ה-SMA שבמארז.
3. חזק את הברגים כדי להדק את כבלי האנטנה למחברי ה-SMA שבמארז.

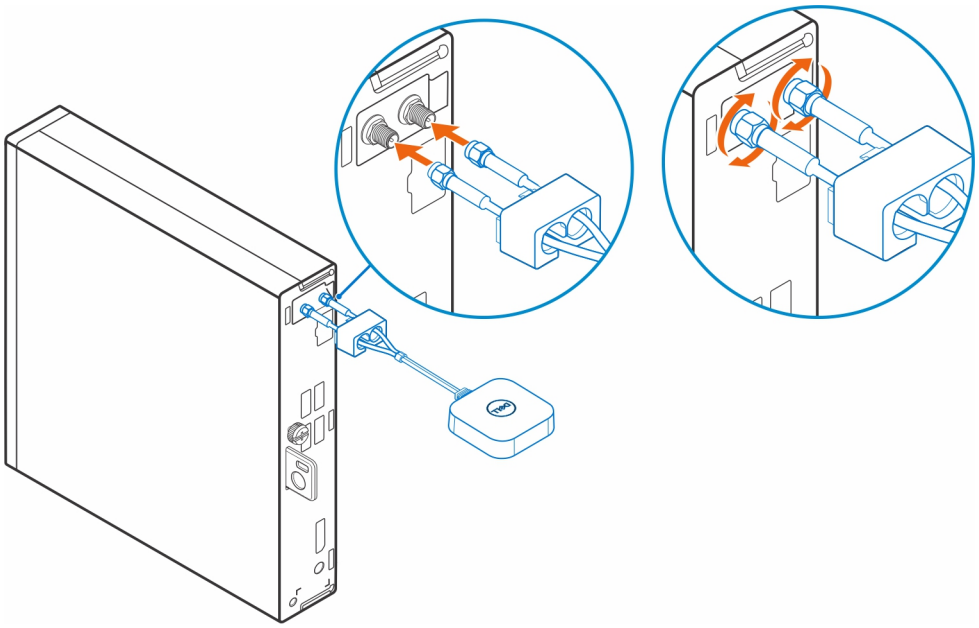

4. החלק את כיסוי ה-SMA מעל כבלי האנטנה.
5. ישר את הלשוניות שעל כיסוי ה-SMA עם החריצים שבמארז.
6. דחף את כיסוי ה-SMA לכיוון המארז עד שייכנס למקומו בנקישה.
7. חזק את בורג הקיבוע כדי להדק את כיסוי ה-SMA למארז.

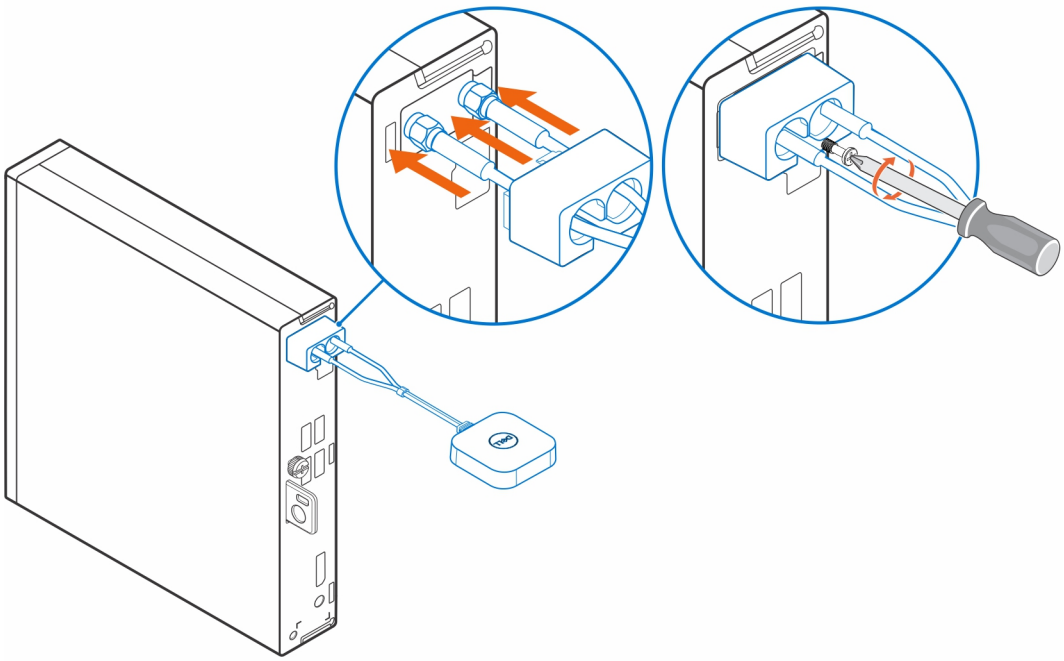

6

מיקום האנטנה

מקם את האנטנה במיקום מתאים.

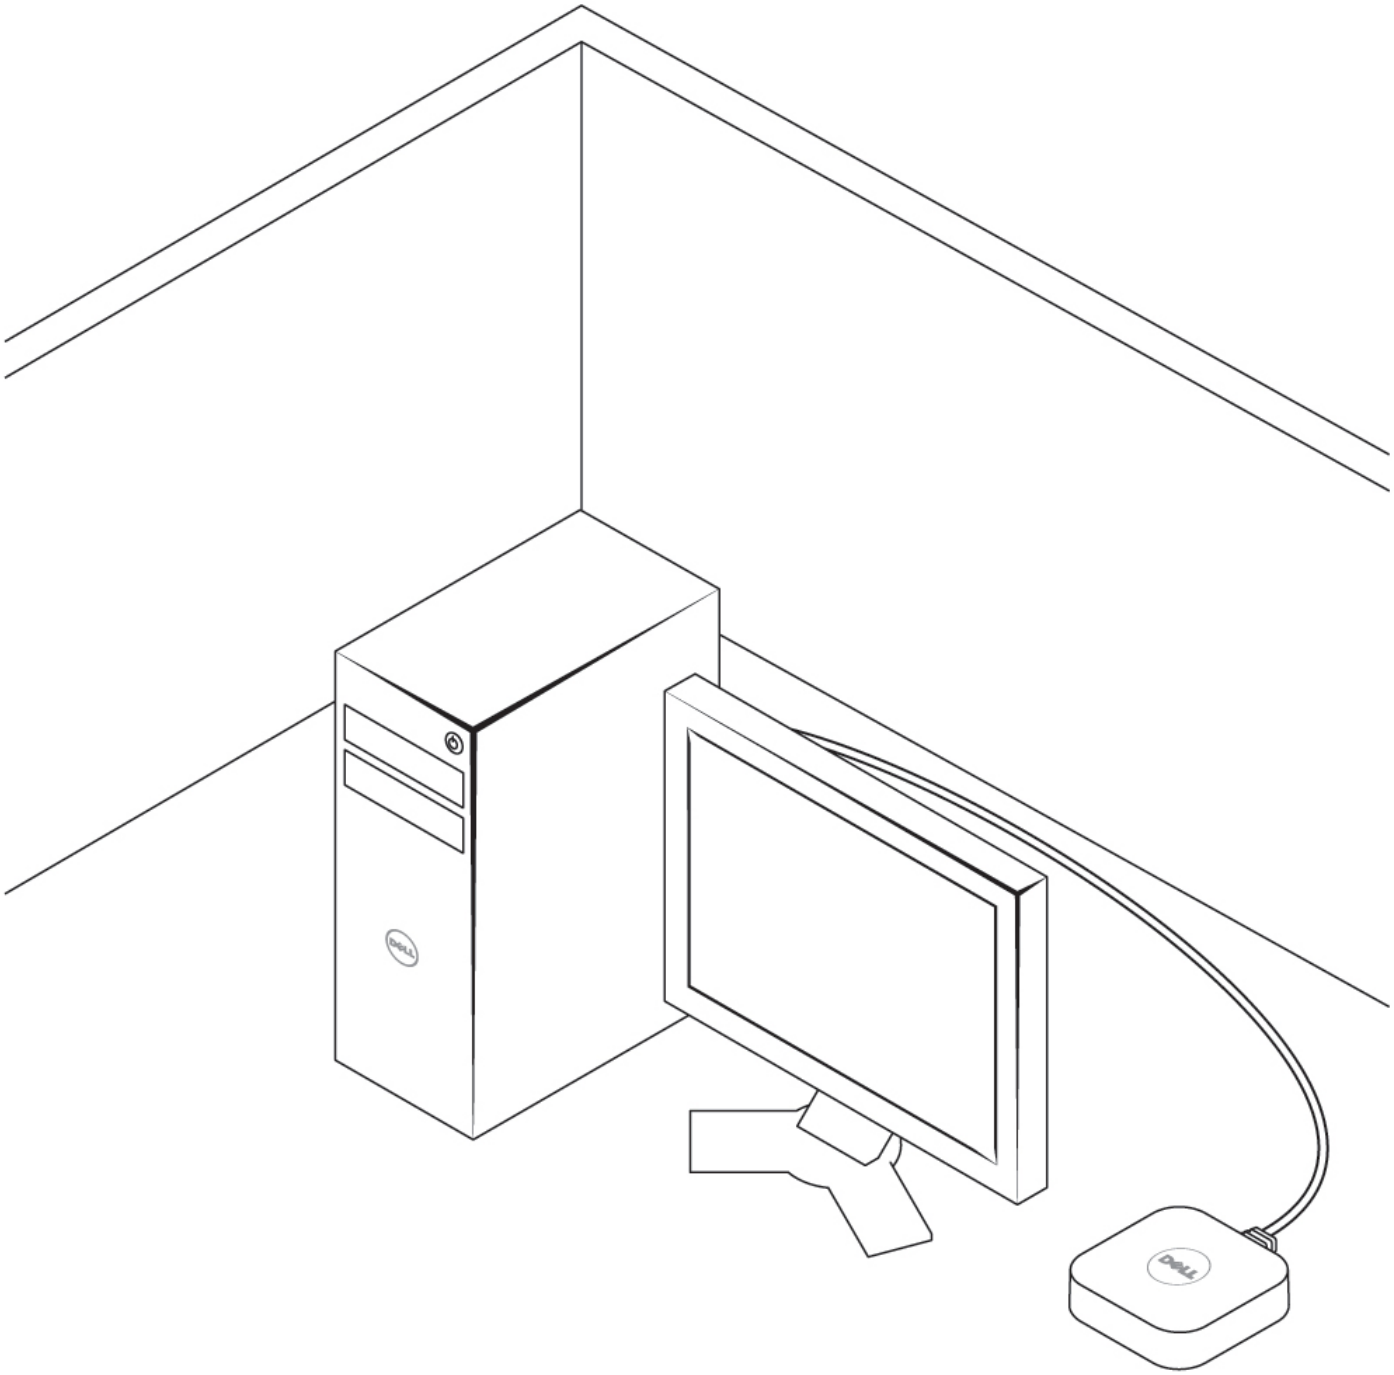

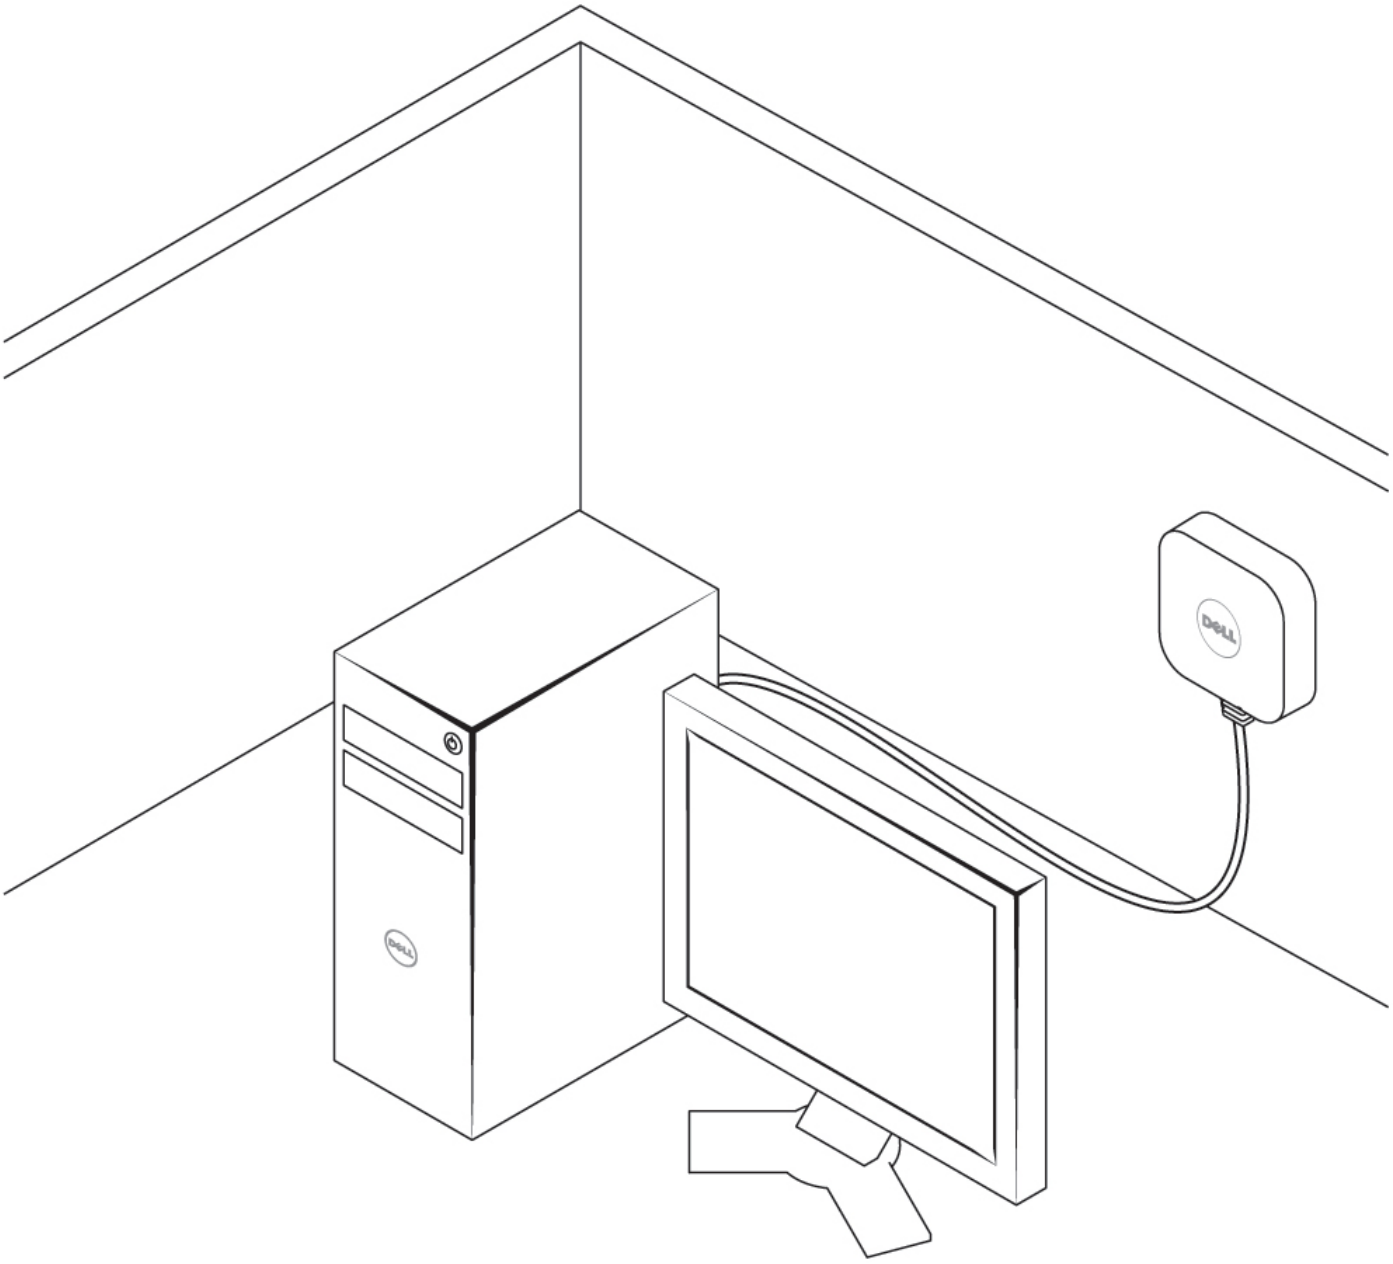

7

אנטנת SMA

להליכי הסרה והתקנה של אנטנת SMA, חפש את מדריך השירות של OptiPlex בכתובת www.dell.com/support.

8

קבלת עזרה

פנייה אל Dell

תנאים מוקדמים

הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

שלבים

1. עבור אל **Dell.com/support**.
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור)** בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.