




ENGAGE 55 SE

Technology for life's new rhythm

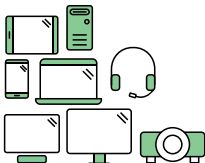

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Finn ut mer om bærekraft hos Jabra på
jabra.com/about/sustainability

© 2024 GN Audio A/S. Alle rettigheter er forbeholdt. Jabra®
er et varemerke tilhørende GN Audio A/S.

Produsert i Kina

MODELL: WHB050HS; WHB051HS;
END070W; DIV050



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

REV A

1. Velkommen.....	6
2. Hva er i esken	7
2.1 Stereo	
2.2 Mono	
2.3 Valgfri bærestil	
3. Slik har du det på.....	10
3.1 Stereo/mono hodesett	
3.2 Hodesett med valgfri bærestil	
3.3 Slik endrer du EarGel-størrelse på hodesett med valgfri bærestil	
3.4 Slik endrer du fra høyre til venstre på hodesett med valgfri bærestil	
3.5 Slik endrer du til ørebøyle på hodesett med valgfri bærestil	
3.6 Slik endrer du bruk på hodesett med valgfri bærestil	
4. Slik lader du.....	16
4.1 USB-lading	
4.2 Bruke ladestativet (valgfritt)	
5. Slik kobler du til.....	18
5.1 Koble hodesettet til en datamaskin ved hjelp av Jabra Link 400	
5.2 Manuell tilkobling av hodesettet med Jabra Link 400	
5.3 Koble hodesettet til en datamaskin	

6. DECT adapteroversikt	21
6.1 Status LED-lys	
7. Programvare	22
7.1 Jabra Direct	
7.2 Fastvareoppdatering	
8. Hvordan brukes de	23
8.1 Oversikt stereo/mono-hodesett	
8.2 Oversikt hodesett med valgfri bærestil	
8.3 Status LED-lys	
8.4 Samtalekontroller	
8.5 Konferansemodus	
8.6 Håndtering av flere samtaler	
8.7 Slik endrer du språk for talevarslinger	
8.8 Slik tilbakestill du hodesettet eller Jabra Link 400	
9. Endre innstillinger ved hjelp av den stemmestyrte innstillingsmenyen	31
10. Brukerstøtte	33
10.1 Vanlige spørsmål	
10.2 Vedlikehold av din enhet	
10.3 Ekstrauststyr	

1. Velkommen

Vi håper du vil bli fornøyd med ditt Jabra Engage 55 SE hodesett!

Jabra Engage 55 SE spesifikasjoner

- DECT trådløs rekkevidde på opp til 490 meter
- Enda tryggere enn høyeste DECT-sikkerhetsnivå C
- Stereolyd* og bredbånd lyd, optimalisert for klar tale
- Forhåndskoblet adapter for umiddelbare anrop
- Slitesterk USB DECT-adapter designet for bærbarhet
- Lett slik at du er komfortabel hele dagen
- Justerbar sidetone lar deg høre din egen stemme under samtaler
- SafeTone™ 2.0 for enestående hørselsvern
- Fungerer med alle ledende kommunikasjons- og kundesenterplattformer
- Sertifisert for Microsoft Teams
- Opptattlys for å forhindre forstyrrelser
- Opptil 13 timer batteriliv** med enkel lading

* Kun for stereomodell

** Stereo- og monovarianter. Hodesett med valgfri bærestil har opptil 9 timer med batteritid.

2. Hva er i esken


Jabra Engage 55 SE har tre hodesettmodeller: stereo, mono og valgfri bærestil.

2.1 Stereo




Stereo hodesett

USB-A-versjon



Jabra Link 400




USB-kabel

USB-C-versjon




Jabra Link 400




USB-kabel

Ladestativ (valgfritt tilbehør)

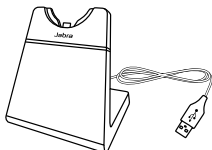


USB-A

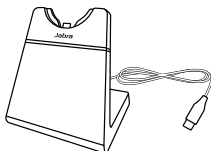


USB-C

2.2 Mono

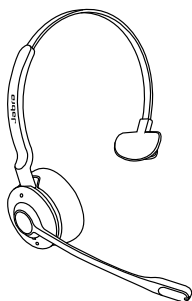


Mono hodesett

USB-A-versjon



Jabra Link 400




USB-kabel

USB-C-versjon




Jabra Link 400




USB-kabel

Ladestativ (valgfritt tilbehør)

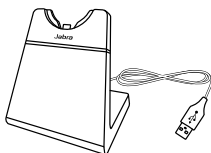


USB-A

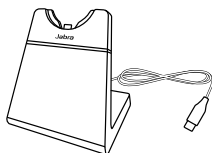


USB-C

2.3 Valgfri bærestil

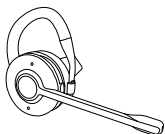


Hodesett med valgfri bærestil

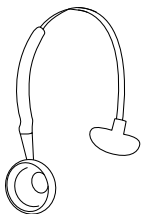


Hodebøyle

USB-A-versjon



Jabra Link 400




USB-kabel

USB-C-versjon




Jabra Link 400



USB-kabel




Nakkebøyle




EarGel

Ladestativ (valgfritt tilbehør)

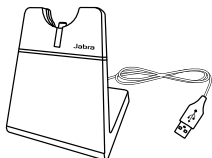

USB-A

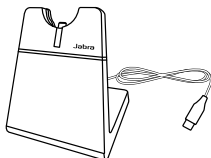


USB-C

3. Slik har du det på


3.1 Stereo/mono hodesett

Hodesettet kan brukes med mikrofonen til venstre eller høyre.


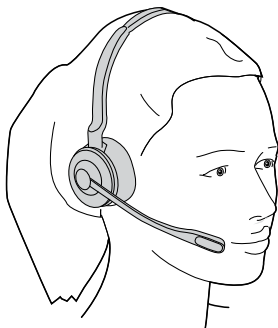


3.2 Hodesett med valgfri bærestil

Hodesettet kan brukes på venstre eller høyre øre.

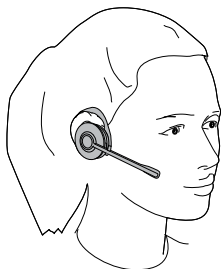


3.3 Slik endrer du EarGel-størrelse på hodesett med valgfri bærestil

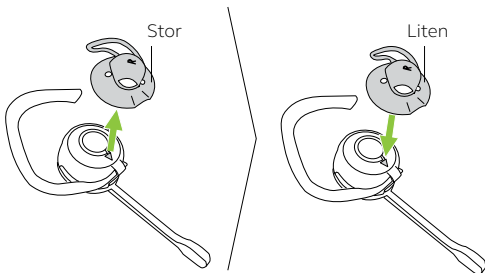


3.4 Slik endrer du fra høyre til venstre på hodesett med valgfri bærestil

1


R

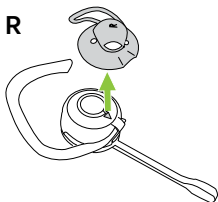

2

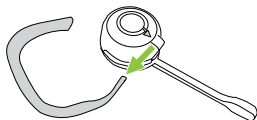


3

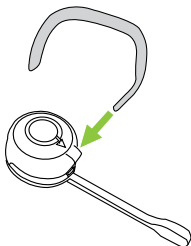


4

L

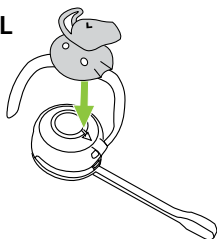


3.5 Slik endrer du til ørebøyle på hodesett med valgfri bærestil


1. Juster ørebøylen slik at den passer øret ditt.

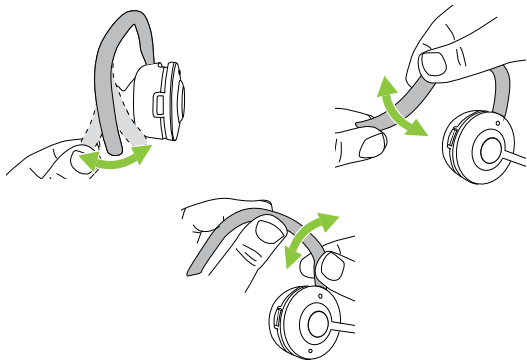


2. Plasser hodesettet på øret.

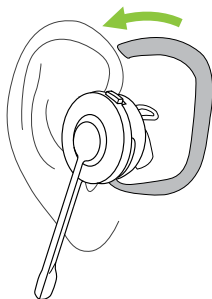


3. Pek mikrofonen mot munnen din.

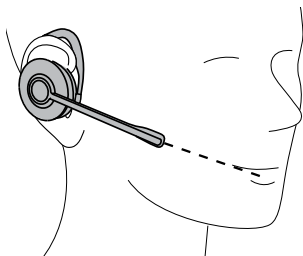

4. Sikre at ørebøylen passer godt bakpå øret ditt uten mellomrom. Juster om nødvendig ørebøylen.


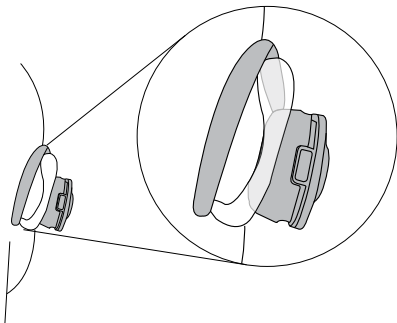


3.6 Slik endrer du bruk på hodesett med valgfri bærestil

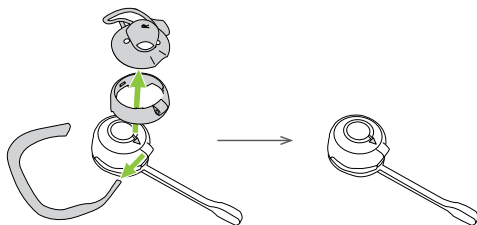

Hodebøyle

Nakkebøyle

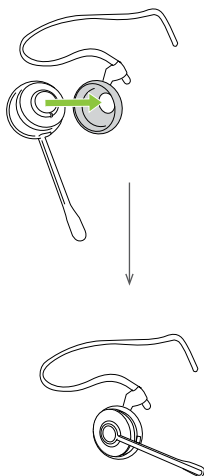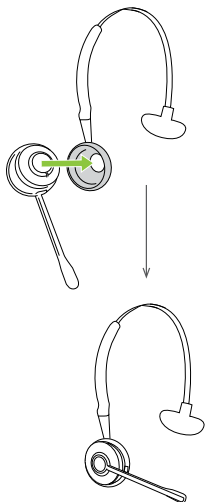


4. Slik lader du

Stereo- og monohodesett tilbyr opptil 13 timer med samtaleid, og hodesett med valgfri bærestil tilbyr opptil 8 timer.


4.1 USB-lading

Koble hodesett til en strømforsyning med den vedlagte USB-kabelen. LED-lyset på hodesettet blinker gult for å indikere at hodesettet lader. Det tar mellom 2,5 og 5 timer å lade hodesettet fullstendig.

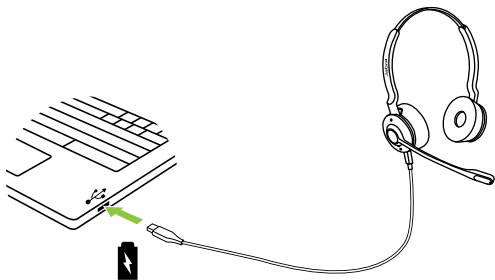

4.2 Bruke ladestativet (valgfritt)


Hodesettet lader når den er i ladestativet som er koblet til en USB-strømforsyning. Statuslyset på hodesettet og batteriikonet på ladestativet blinker gult for å angi at hodesettet lader. Det tar omtrent 1,5 timer å fullade hodesettet.

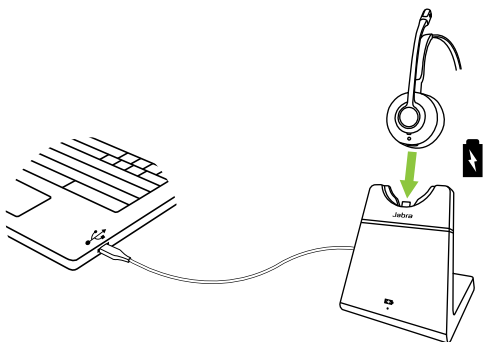

5. Slik kobler du til

5.1 Koble hodesettet til en datamaskin ved hjelp av Jabra Link 400


Hodesettet og Jabra Link 400 leveres forhåndskoblet når du kjøper dem sammen. Bare koble Jabra Link 400 til datamaskinen og slå på hodesettet. Det kan ta opp til 15 sekunder før datamaskinen finner hodesettet. Det kan hende du må angi hodesettet som utdata og som inndataenhet i lydinnstillinger på datamaskinen.

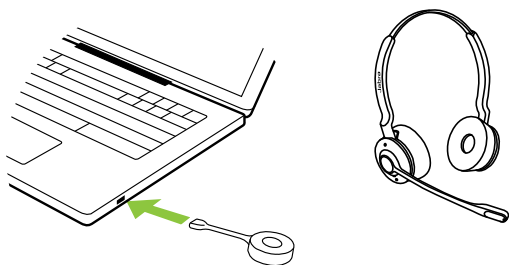


5.2 Manuell tilkobling av hodesettet med Jabra Link 400

For å manuelt koble til et hodesett med Jabra Link 400:


1. Sørg for at hodesettet er slått av. Trykk og hold inne **ringe knappen** i 5 sekunder for å slå av hodesettet.

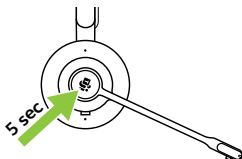

2. Trykk og hold nede **ringe knappen** på hodesettet i 4 sekunder til LED-lyset blinker blått og du hører en tone. Hodesettet er nå klar til å kobles til.

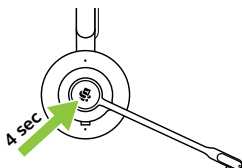


3. Trykk og hold nede knappen på Jabra Link 400 i 1 sekund for å fullføre tilkoblingen til hodesettet. LED-lyset lyser blått når tilkoblingen er ferdig.

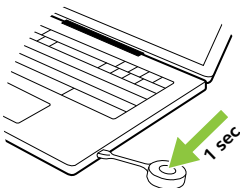


5.3 Koble hodesettet til en datamaskin

1. Sett den medfølgende USB-C ledningen i hvilken som helst tilgjengelig USB-port på datamaskinen din.

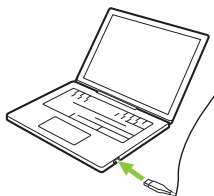


2. Trykk ned og hold inne **Volum opp**-knappen på hodesettet mens du kobler til USB-C-kabelen i hodesettet. Når LED-lyset på hodesettet stopper å blinke grønt, må du slippe opp knappen.

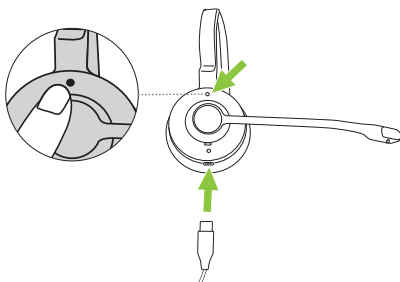

3. Hodesettet kan nå velges som en lydavspillingsenhet på datamaskinen din. Når hodesettet er tilkoblet med en USB-kabel, støttes ikke samtalekontrollene og opptattlyset på hodesettet.

6. DECT adapteroversikt

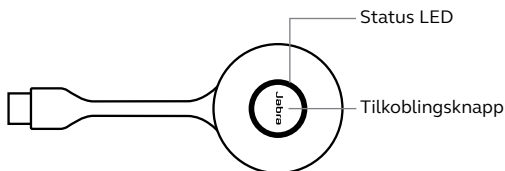

6.1 Status LED-lys

-  Koblet til hodesett
-  Aktiv samtale
-  Musikkavspilling
-  Mikrofon dempet
-  Samtale på vent
-  Koblet til Microsoft Teams*
-  Oppdatering av fastvare
-  Microsoft Teams-varsel*
-  Innkommende samtale
-  Tilkoblingsmodus
-  Stemmestyrte innstillingsmeny
-  Koblet til flere hodesett
-  konferansemodus aktiv

* Kun for Microsoft Teams hodesett

7. Programvare

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er programvare som er spesielt utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for dine Jabra-enheter.




Last ned via jabra.com/direct

7.2 Fastvareoppdatering


Jabra Direct varsler deg når fastvaren oppdaterer, eller når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

8. Hvordan brukes de

8.1 Oversikt stereo/mono-hodesett

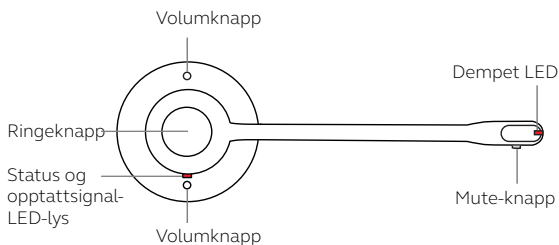


8.2 Oversikt hodesett med valgfri bærestil

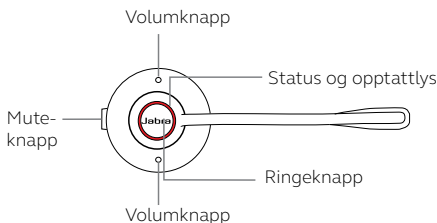


8.3 Status LED-lys

Stereo-/Mono-variant

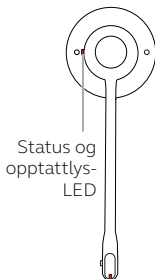


Valgfri bærestil

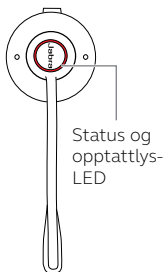

-  Opptattlys
-  Innkommende samtale
-  Headsettet slås på
-  Headsettet slås av
-  Headsettet er fulladet
-  Headsettet lader
-  Oppdatering av fastvare
-  DECT tilkobles
-  DECT tilkoblet

8.4 Samtalekontroller

Funksjon		Handling
	Strøm på	Trykk og hold inne ringeknappen i 1 sekund
	Strøm av	Trykk og hold inne ringeknappen i 5 sekunder
	Svare på samtaler	Trykk på ringeknappen
	Avslutte samtale	Trykk på ringeknapp
	Avvise samtale	Dobbeltrykk på ringeknappen
	Plassere en samtale på vent	Trykk og hold inne ringeknappen i 1 sekund
	Gjenoppta samtale	Trykk og hold inne ringeknappen i 1 sekund



Juster volum

Trykk på **volum-**knappene.


Headsettet bruker en bevegelsessensor til å oppdage hvilken knapp som er volum opp og volum ned, avhengig av hodesett-retningen

Bytte opptattsignal

Hold inne begge **volum-**knappene samtidig

Få tilgang til den stemmestyrte innstillingsmenyen


Trykk og hold begge **volum-knappene** samtidig i 2 sekunder



Dempe/slå av demping på mikrofonen

Trykk på **mute**-knappen (stereo/mono hodesett)

Som standard lyser demp-LED-lyset rødt når demping er aktivert



Dempe/slå av demping på mikrofonen

Trykk på **mute**-knappen (hodesett med valgfri bærestil)

8.5 Konferansemodus

Opptil tre ekstra hodesett kan kobles til en Jabra Link 400 for konferansemodus.

1. Sikre at det ekstra hodesettet er slått av, og deretter trykk og hold inne **ringeknappen** i 4 sekunder.
2. Trykk og hold nede knappen på Jabra Link 400 i 1 sekund for å tilkoble hodesettet.
3. Et talevarsel spilles av i det primære headsettet. Trykk på **ringeknappen** på det primære hodesettet for å akseptere det ekstra hodesettet i konferansemodusen. Lyden vil nå deles mellom hodesettene. Som standardinnstilling vil det ekstra hodesettet bli dempet.
4. Gjenta trinnene for hvert ekstra hodesett.

Trykk **ringeknappen** på det primære hodesettet for å avslutte samtalen for alle hodesett.

Ekstrahodesett kan forlate konferansemodusen ved å trykke **ringeknappen** på hodesettet. Konferansemodusen vil fortsette for alle andre hodesett.

Konferansemodusens innstillinger kan justeres ved hjelp av Jabra Direct.

8.6 Håndtering av flere samtaler

Hodesettene kan akseptere og håndtere flere samtaler på samme tid.

Håndtering av flere samtaler

Svar innkommende samtale og sett pågående samtale på vent

Trykk og hold inne **ringeknappen** i 1 sekund

Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale

Trykk og hold inne **ringeknappen** i 1 sekund

Avvis innkommende samtale mens du er i en annen samtale

Dobbeltrykk på **ringeknappen**

Avslutte nåværende samtale og besvare innkommende anrop

Trykk på **ringeknapp**

8.7 Slik endrer du språk for talevarslinger

Det er 5 språk tilgjengelig for talevarsler på headsettet: Engelsk, tysk, fransk, japansk og spansk.

For å endre språk:


1. Når du ikke er i en samtale, trykker du og holder inne begge **volum**-knappene i 2 sekunder for å få tilgang til den stemmestyrte innstillingsmenyen. Den første tilgjengelige innstillingen er språket for talevarsler.
2. Trykk på **lydøkning**knappen (**Volume up**) eller **lydreduksjon**knappen (**Volume down**) for å bytte mellom de tilgjengelige språkene.
3. Trykk på **ring**-knappen for å godkjenne språket.
4. Trykk og hold inne begge **volum**-knappene i sekunder for å gå ut av stemmestyrte innstillinger-menyen. Jabra Link 400 vil tilbakestilles og den nye innstillingen lagres.

Språket kan også endres i Jabra Direct.


8.8 Slik tilbakestiller du hodesettet eller Jabra Link 400

Hodesettet og Jabra Link 400 kan tilbakestilles ved hjelp av Jabra Direct.

For å tilbakestille headsettet manuelt trykker du på og holder inne **ringeknappen (Call)** og **lydøkningssknappen (Volume up)** samtidig i i tre sekunder til status-LED-en blinker rosa. Etter tilbakestilling aktiveres tilkoblingsmodus automatisk på headsettet. Hodesettet må ikke være tilkoblet Jabra Link 400.

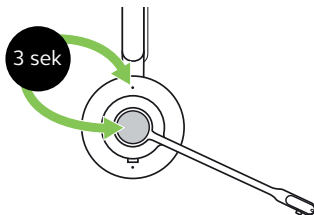

Trykk og hold inne knappen på adapteren mens den er koblet til en USB-inngang for manuell tilbakestilling av Jabra Link 400.

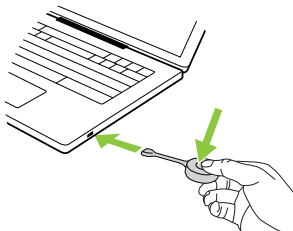

9. Endre innstillinger ved hjelp av den stemmestyrte innstillingsmenyen

Hodesett- og ringeinnstillinger kan endres ved hjelp av den stemmestyrte innstillingsmenyen. Alternativt kan alle innstillinger endres i Jabra Direct.

Menynavigasjon		
	Få tilgang til den stemmestyrte innstillingsmenyen	Trykk og hold inne både volum opp- og volum ned- knappene samtidig i 2 sekunder
	Bla gjennom innstillingsalternativene	Trykk volum opp- eller volum ned- knappen
	Gå ut av den stemmestyrte innstillingsmenyen	Trykk og hold inne både volum opp- og volum ned- knappene samtidig i 2 sekunder
	Akseptér innstillingsalternativ	Trykk på ringe-knappen for å akseptere den angitte innstillingen. Du vil gå videre til neste innstilling

Innstillinger

Språk for talevarsling	Velg talespråk fra en liste over 5 språk
Talevarsler	Aktiverer talekommandoer på hodesettet
Slå av påminnelsestone	Aktiverer en periodisk lydpåminnelse når mikrofonen står på mute
Opptattlys	Aktiverer opptattlysfunksjonen på hodesettet
Equalizer for samtaler	Velg en equalizer-innstilling for samtaler
Sidetone	Aktiverer sidetone for samtaler
Ringetone i hodesett	Aktiverer en ringetone som spilles i hodesettet

10. Brukerstøtte

10.1 Vanlige spørsmål

Se ofte stilte spørsmål på jabra.com/support

10.2 Vedlikehold av din enhet

- Det anbefales å oppbevare hodesettet mellom -5°C og 45°C.
- Ikke oppbevar hodesettet over lengre tid uten å lade batteriet (maks. tre måneder).
- Hvis hodesettet eller basen blir skitten, anbefales det å rengjøre dem med en myk, løfri klut som er fuktet med rent vann.

10.3 Ekstra utstyr

Erstatning eller ekstra tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories.