



TOBIN01B

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida

Gyors Telepítési Útmutató

Szybka Instrukcja Instalacji

Guia de Instalação Rápida



PACKAGE CONTENTS



Lieferumfang | Contenido del paquete | Contenu de l'emballage
Csomag tartalma | Contenuto della confezione | Zawartość opakowania
Conteúdo da embalagem



INSTALLATION

Installation | Instalación | Installation | Installazione | Telepítés | Instalacja
Instalação

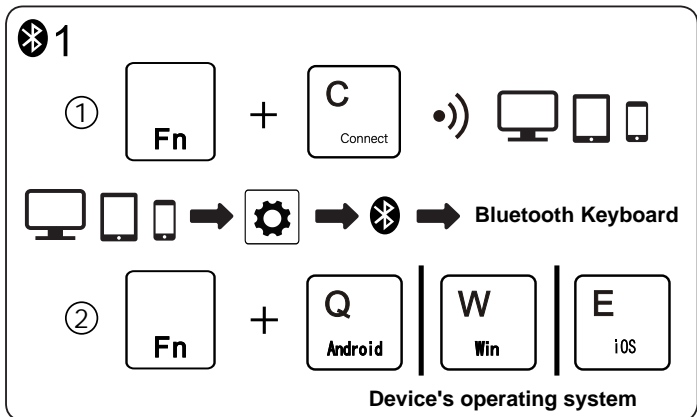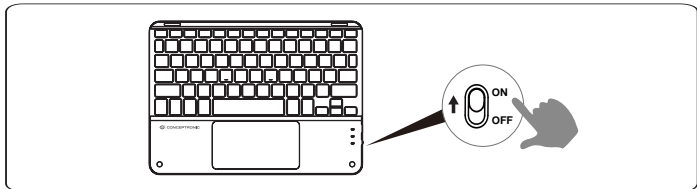

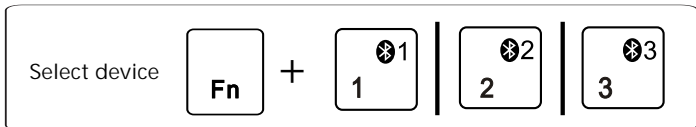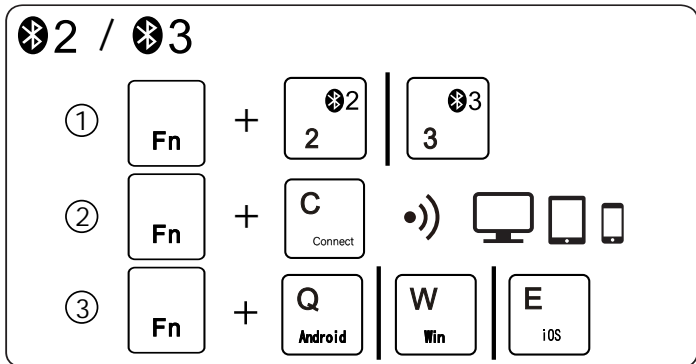

SPECIFICATION

Spezifikatión | Especificación | Spécification | Specifica | Specificació
 Especificação | Specyfikacja

Model number	TOBIN01BES - QWERTY Spanish TOBIN01BIT - QWERTY Italian TOBIN01BPT - QWERTY Portuguese TOBIN01BUS - QWERTY EN (US)
Bluetooth version	5.4
Working distance	10m
Frequency range	2402 - 2480MHz
Maximum output power (EIRP)	-15dBm ~ +3dBm
Battery capacity	150mAh
Recharge time	4 hours
Standby time	150 hours
Average operation time	40 hours
Compatible operating systems	Windows 10 or above iOS 12 or above iPadOS 13 or above macOS 10.15 (Catalina) or above Android 8.0 (Oreo) or above

EN - Installation and usage

Power On

Turn on the keyboard by switching the toggle on the side of the keyboard to the "on" position.

First-Time Setup

Pairing BT1:

1. Turn on the keyboard and press **FN + C** to start Bluetooth pairing. The Bluetooth indicator light will flash, and the default connection will be set to BT1.
2. On your device, navigate to the Bluetooth settings and select "Bluetooth Keyboard" from the list of available devices to pair.
3. Select the device's operating system by pressing: **FN + Q** for Android, **FN + W** for Windows, or **FN + E** for iOS.

Pairing BT2 or BT3:

1. Press **FN + BT2** or **FN + BT3**, then press **FN + C** to start Bluetooth pairing. The Bluetooth indicator light will start flashing.
2. On your device, navigate to the Bluetooth settings and select "Bluetooth Keyboard" from the list of available devices to pair.
3. Once paired, select the device's operating system.

Switching Between Paired Devices

Once all three devices are paired, press **FN + BT1**, **FN + BT2**, or **FN + BT3** to switch between devices.

Changing the Paired Device

To pair a new device, press **FN + BT1**, **FN + BT2**, or **FN + BT3**, then press **FN + C** to start pairing. Once paired, select the device's operating system.

Power-Saving Sleep Mode

The keyboard will automatically enter sleep mode after 15 minutes of inactivity. To wake the keyboard, simply press any key and wait for about 3 seconds. It will automatically reconnect to the Bluetooth device and resume normal operation.

Battery and Charging

Low Power: LED flashes when the battery is low.

Charging: Plug the included USB cable into the keyboard and a USB charger (not included). The LED will light up red while charging.















Fully Charged: The LED will turn blue when charging is complete.

Charging Tips: Charge only when the power light flashes. Ensure each charge lasts at least 2 hours for optimal battery performance.

When Not in Use: Switch off the keyboard to extend battery life.

Multimedia keys

Note: Multimedia keys vary depending on the operating system. Some keys may not respond on certain operating systems.

	Back to home page		Pause/Play
	Search		Next track
	Select all		Volume -
	Copy		Volume +
	Paste		Brightness -
	Screen capture		Brightness +
	Previous track		Lock screen

Troubleshooting

1. Verify that the keyboard is powered on.
2. Ensure the keyboard is within the operable distance of the device.
3. Check that the battery has sufficient power.
4. Make sure the device's Bluetooth is turned on.
5. Confirm that the Bluetooth keyboard is connected to the device's Bluetooth.
6. Ensure the Bluetooth keyboard has paired successfully with the device.

Safety and warning instructions

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not open, change or damage the device.
- Do not use a damaged USB charger or cable to charge the device. Using an improper charging method may result in fire or explosion.
- Do not recharge batteries near a fire or in extremely hot conditions.
- Observe signs and notices that prohibit or restrict the use of electronic devices.
- Turn off your device in any location where instructed to do so.
- Unplug all cables and turn your device off before cleaning.



Disposal of waste electrical equipment and batteries: Do not dispose of waste electrical equipment and batteries with household waste. Please hand them to your local recycling point. Batteries should be fully discharged when disposed of. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.



CE marking: Conceptoronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Radiation Exposure Statement:

This device has been evaluated and found to meet general RF exposure requirements. It can be used in portable exposure conditions without restriction. The device operates within the frequency range of 2402 - 2480 MHz, with a maximum output power (EIRP) of 3dBm.

DE - Installation und Verwendung

Einschalten

Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Schalter an der Seite der Tastatur auf die Position „on“ stellen.

Ersteinrichtung

Koppeln von BT1:

1. Schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie **FN + C**, um das Bluetooth-Pairing zu starten. Die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die Standardverbindung wird auf BT1 gesetzt.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie „Bluetooth Keyboard“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
3. Wählen Sie das Betriebssystem des Geräts, indem Sie drücken: **FN + Q** für Android, **FN + W** für Windows oder **FN + E** für iOS.

Koppeln von BT2 oder BT3:

1. Drücken Sie **FN + BT2** oder **FN + BT3** und dann **FN + C**, um das Bluetooth-Pairing zu starten. Die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie „Bluetooth Keyboard“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
3. Nach dem Koppeln wählen Sie das Betriebssystem des Geräts aus.

Wechseln zwischen gekoppelten Geräten

Nachdem alle drei Geräte gekoppelt wurden, drücken Sie **FN + BT1**, **FN + BT2** oder **FN + BT3**, um zwischen den Geräten zu wechseln.

Ändern des gekoppelten Geräts

Um ein neues Gerät zu koppeln, drücken Sie **FN + BT1**, **FN + BT2** oder **FN + BT3** und dann **FN + C**, um das Pairing zu starten. Wählen Sie nach dem Koppeln das Betriebssystem des Geräts aus.

Energiesparender Schlafmodus

Die Tastatur wechselt nach 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus. Um die Tastatur zu aktivieren, drücken Sie einfach eine beliebige Taste und warten etwa 3 Sekunden. Die Tastatur wird sich automatisch wieder mit dem Bluetooth-Gerät verbinden und den normalen Betrieb fortsetzen.

Batterie und Laden

Niedriger Akkustand: Die LED blinkt, wenn der Akku schwach ist.

Aufladen: Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die Tastatur und ein USB-Ladegerät (nicht enthalten). Die LED leuchtet rot während des Ladevorgangs.

Vollständig geladen: Die LED wird blau, wenn das Laden abgeschlossen ist.

Ladetipps: Laden Sie nur, wenn die Stromanzeige blinkt. Stellen Sie sicher, dass jeder Ladevorgang mindestens 2 Stunden dauert, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.

Wenn nicht in Gebrauch: Schalten Sie die Tastatur aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Multimediatasten

Hinweis: Die Multimediatasten variieren je nach Betriebssystem. Einige Tasten reagieren möglicherweise nicht auf bestimmten Betriebssystemen.

	Zurück zur Startseite		Pause/Abspielen
	Suchen		Nächster Titel
	Alles auswählen		Lautstärke -
	Kopieren		Lautstärke +
	Einfügen		Helligkeit -
	Bildschirmfoto		Helligkeit +
	Vorheriger Titel		Bildschirm sperren

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur sich in Reichweite des Geräts befindet.
3. Überprüfen Sie, ob der Akku genügend Leistung hat.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist.
5. Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Tastatur mit dem Bluetooth des Geräts verbunden ist.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Tastatur erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt wurde.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
- Laden Sie das Gerät nicht über ein beschädigtes USB-Ladegerät oder -Kabel auf. Die Verwendung einer unsachgemäßen Lademethode kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- Laden Sie Akkus nicht in der Nähe eines Feuers oder unter sehr heißen Bedingungen auf.
- Beachte Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Ziehen Sie alle Kabel ab, und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten und Batterien: Elektro-Altgeräte und Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie sie bei Ihrer lokalen Recyclingstelle. Batterien sollten bei der Entsorgung vollständig entladen sein. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE-Kennzeichnung: Conceptoronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Erklärung zur Strahlungsbelastung:

Dieses Gerät wurde evaluiert und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Es kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden. Das Gerät arbeitet im Frequenzbereich von 2402 - 2480 MHz mit einer maximalen Ausgangsleistung (EIRP) von 3 dBm.

ES - Instalación y utilización

Encendido

Encienda el teclado deslizando el interruptor en el lateral del teclado a la posición "on".

Primera configuración

Emparejamiento BT1:

1. Encienda el teclado y presione **FN + C** para iniciar el emparejamiento Bluetooth. El indicador de Bluetooth parpadeará y la conexión predeterminada se configurará en BT1.
2. En su dispositivo, vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione "Bluetooth Keyboard" de la lista de dispositivos disponibles para emparejar.
3. Seleccione el sistema operativo del dispositivo presionando: **FN + Q** para Android, **FN + W** para Windows o **FN + E** para iOS.

Emparejamiento BT2 o BT3:

1. Presione **FN + BT2** o **FN + BT3**, luego presione **FN + C** para iniciar el emparejamiento Bluetooth. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear.
2. En su dispositivo, vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione "Bluetooth Keyboard" de la lista de dispositivos disponibles para emparejar.
3. Una vez emparejado, seleccione el sistema operativo del dispositivo.

Cambiar entre dispositivos emparejados

Una vez que los tres dispositivos estén emparejados, presione **FN + BT1**, **FN + BT2** o **FN + BT3** para cambiar entre ellos.

Cambiar el dispositivo emparejado

Para emparejar un nuevo dispositivo, presione **FN + BT1**, **FN + BT2** o **FN + BT3**, luego presione **FN + C** para iniciar el emparejamiento. Una vez emparejado, seleccione el sistema operativo del dispositivo.

Modo de ahorro de energía

El teclado entrará automáticamente en modo de suspensión después de 15 minutos de inactividad. Para activarlo, simplemente presione cualquier tecla y espere unos 3 segundos. Se conectará automáticamente al dispositivo Bluetooth y retomará el funcionamiento normal.

Batería y carga

Baja energía: El LED parpadea cuando la batería está baja.

Cargando: Conecte el cable USB incluido al teclado y a un cargador USB (no incluido). El LED se iluminará en rojo mientras se carga.

Totalmente cargado: El LED se pondrá azul cuando la carga esté completa.















Consejos de carga: Cargue solo cuando la luz de energía parpadee.

Asegúrese de que cada carga dure al menos 2 horas para un rendimiento óptimo de la batería.

Cuando no esté en uso: Apague el teclado para prolongar la vida útil de la batería.

Teclas multimedia

Nota: Las teclas multimedia varían según el sistema operativo. Algunas teclas pueden no responder en ciertos sistemas operativos.

	Página de inicio		Pausa/Reproducir
	Buscar		Pista siguiente
	Seleccionar todo		Volumen -
	Copiar		Volumen +
	Pegar		Brillo -
	Captura de pantalla		Brillo +
	Pista anterior		Bloquear pantalla

Solución de problemas

1. Verifique que el teclado esté encendido.
2. Asegúrese de que el teclado esté dentro de la distancia operativa del dispositivo.
3. Verifique que la batería tenga suficiente energía.
4. Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo esté activado.
5. Confirme que el teclado Bluetooth está conectado al Bluetooth del dispositivo.

6. Asegúrese de que el teclado Bluetooth se haya emparejado correctamente con el dispositivo.

Instrucciones de seguridad y advertencias

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- Evita abrir, alterar o dañar el dispositivo.
- No utilice un cable o cargador USB dañado para cargar el dispositivo. Usar un método de carga incorrecto puede provocar incendios o explosiones.
- No recargues baterías cerca de un fuego o en condiciones de calor extremo.
- Respeta las señales y avisos que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos electrónicos.
- Apaga el dispositivo en cualquier ubicación donde se indique que debe hacerse.
- Desconecta todos los cables y apaga el dispositivo antes de limpiarlo.



Eliminación de dispositivos electrónicos y baterías: Los dispositivos eléctricos usados y las baterías no se deben desechar como basura doméstica. Debe depositarlos en un punto de reciclaje. Las baterías deben estar completamente descargadas cuando se desechen. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.



Marcado CE: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección "Declaración de conformidad".

Declaración de exposición a radiación:

Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. Puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones. El dispositivo opera dentro del rango de frecuencias de 2402 a 2480 MHz, con una potencia máxima de salida (EIRP) de 3 dBm.

IT - Installazione e uso

Accensione

Accendi la tastiera spostando l'interruttore sul lato della tastiera nella posizione "on".

Prima configurazione

Accoppiamento BT1:

1. Accendi la tastiera e premi **FN + C** per avviare l'accoppiamento Bluetooth. La spia Bluetooth lampeggerà e la connessione predefinita sarà impostata su BT1.

2. Sul tuo dispositivo, vai alle impostazioni Bluetooth e seleziona "Bluetooth Keyboard" dall'elenco dei dispositivi disponibili per l'accoppiamento.

3. Seleziona il sistema operativo del dispositivo premendo: **FN + Q** per Android, **FN + W** per Windows o **FN + E** per iOS.

Accoppiamento BT2 o BT3:

1. Premi **FN + BT2** o **FN + BT3**, quindi premi **FN + C** per avviare l'accoppiamento Bluetooth. La spia Bluetooth inizierà a lampeggiare.

2. Sul tuo dispositivo, vai alle impostazioni Bluetooth e seleziona "Bluetooth Keyboard" dall'elenco dei dispositivi disponibili per l'accoppiamento.

3. Una volta accoppiato, seleziona il sistema operativo del dispositivo.

Passaggio tra dispositivi accoppiati

Una volta accoppiati i tre dispositivi, premi **FN + BT1**, **FN + BT2** o **FN + BT3** per passare da un dispositivo all'altro.

Cambio del dispositivo accoppiato

Per accoppiare un nuovo dispositivo, premi **FN + BT1**, **FN + BT2** o **FN + BT3**, quindi premi **FN + C** per avviare l'accoppiamento. Una volta accoppiato, seleziona il sistema operativo del dispositivo.

Modalità di risparmio energetico

La tastiera entrerà automaticamente in modalità sleep dopo 15 minuti di inattività. Per riattivarla, premi semplicemente un tasto qualsiasi e attendi circa 3 secondi. Si riconnetterà automaticamente al dispositivo Bluetooth e riprenderà il normale funzionamento.

Batteria e ricarica

Bassa potenza: Il LED lampeggia quando la batteria è scarica.

Ricarica: Collega il cavo USB incluso alla tastiera e a un caricatore USB (non incluso). Il LED si illuminerà in rosso durante la ricarica.















Completamente carico: Il LED diventa blu quando la ricarica è completata.

Suggerimenti per la ricarica: Ricarica solo quando la spia della batteria lampeggia. Assicurati che ogni ricarica duri almeno 2 ore per ottimizzare le prestazioni della batteria.

Quando non è in uso: Spegni la tastiera per prolungare la durata della batteria.

Tasti multimediali

Nota: I tasti multimediali variano a seconda del sistema operativo. Alcuni tasti potrebbero non funzionare su determinati sistemi operativi.

	Pagina principale		Pausa/Riproduci
	Cerca		Traccia successiva
	Seleziona tutto		Volume -
	Copia		Volume +
	Incolla		Luminosità -
	Cattura dello schermo		Luminosità +
	Traccia precedente		Blocca schermo

Risoluzione dei problemi

1. Verifica che la tastiera sia accesa.
2. Assicurati che la tastiera sia all'interno della portata operativa del dispositivo.
3. Controlla che la batteria abbia una carica sufficiente.
4. Assicurati che il Bluetooth del dispositivo sia acceso.
5. Verifica che la tastiera Bluetooth sia connessa al Bluetooth del dispositivo.

6. Assicurati che la tastiera Bluetooth sia stata accoppiata correttamente con il dispositivo.

Istruzioni di sicurezza e avvisi

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.
- Non utilizzare un caricatore o cavo USB danneggiato per caricare il dispositivo. L'uso di un metodo di ricarica improprio può causare incendi o esplosioni.
- Non ricaricare le batterie vicino a un fuoco o in condizioni di calura estrema.
- Rispetta i segnali e gli avvisi che vietano o limitano l'utilizzo di dispositivi elettronici.
- Spegni sempre il dispositivo quando viene richiesto.
- Scollega tutti i cavi e spegni il dispositivo prima della pulizia.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche e

batterie: Non smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche e batterie nei rifiuti domestici. Consegnateli a un centro di riciclaggio. Le batterie devono essere completamente scariche quando smaltite. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:

Questo dispositivo è stato valutato e rispetta i requisiti generali di esposizione alle RF. Può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni. Il dispositivo funziona nella gamma di frequenze da 2402 a 2480 MHz, con una potenza di uscita massima (EIRP) di 3 dBm.

PT - Instalação e utilização

Ligar

Ligue o teclado, deslizando o interruptor no lado do teclado para a posição "on".

Configuração inicial

Emparelhamento BT1:

1. Ligue o teclado e pressione **FN + C** para iniciar o emparelhamento Bluetooth. O indicador Bluetooth começará a piscar e a conexão padrão será definida para BT1.
2. No seu dispositivo, aceda às configurações de Bluetooth e selecione "Bluetooth Keyboard" da lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
3. Selecione o sistema operativo do dispositivo pressionando: **FN + Q** para Android, **FN + W** para Windows ou **FN + E** para iOS.

Emparelhamento BT2 ou BT3:

1. Pressione **FN + BT2** ou **FN + BT3** e, em seguida, **FN + C** para iniciar o emparelhamento Bluetooth. O indicador Bluetooth começará a piscar.
2. No seu dispositivo, aceda às configurações de Bluetooth e selecione "Bluetooth Keyboard" da lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
3. Depois de emparelhado, selecione o sistema operativo do dispositivo.

Alternar entre dispositivos emparelhados

Depois de emparelhar os três dispositivos, pressione **FN + BT1**, **FN + BT2** ou **FN + BT3** para alternar entre eles.

Alterar o dispositivo emparelhado

Para emparelhar um novo dispositivo, pressione **FN + BT1**, **FN + BT2** ou **FN + BT3**, depois pressione **FN + C** para iniciar o emparelhamento. Depois de emparelhado, selecione o sistema operativo do dispositivo.

Modo de poupança de energia

O teclado entrará automaticamente em modo de suspensão após 15 minutos de inatividade. Para ativá-lo, basta pressionar qualquer tecla e aguardar cerca de 3 segundos. Ele se reconectará automaticamente ao dispositivo Bluetooth e retomará a operação normal.

Bateria e carregamento

Baixa energia: O LED pisca quando a bateria está fraca.

Carregamento: Ligue o cabo USB incluído ao teclado e a um carregador

USB (não incluído). O LED ficará vermelho durante o carregamento.

Totalmente carregado: O LED ficará azul quando o carregamento estiver completo.















Dicas de carregamento: Carregue apenas quando a luz de energia piscar. Certifique-se de que cada carga dure pelo menos 2 horas para um desempenho ideal da bateria.

Quando não estiver em uso: Desligue o teclado para prolongar a vida útil da bateria.

Teclas multimédia

Nota: As teclas multimédia variam conforme o sistema operativo.

Algumas teclas podem não responder em certos sistemas operativos.

	Voltar à página inicial		Pausar/Reproduzir
	Pesquisar		Faixa seguinte
	Selecionar tudo		Volume -
	Copiar		Volume +
	Colar		Brilho -
	Captura de ecrã		Brilho +
	Faixa anterior		Bloquear ecrã

Resolução de problemas

1. Verifique se o teclado está ligado.
2. Certifique-se de que o teclado esteja dentro da distância operável do dispositivo.
3. Verifique se a bateria tem carga suficiente.
4. Certifique-se de que o Bluetooth do dispositivo esteja ativado.
5. Confirme que o teclado Bluetooth está conectado ao Bluetooth do dispositivo.
6. Certifique-se de que o teclado Bluetooth foi emparelhado com sucesso com o dispositivo.

Instruções de segurança e avisos

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não abra nem repare ou danifique este equipamento.
- Não utilize um cabo ou carregador USB danificado para carregar o dispositivo. A utilização de um método de carregamento inadequado pode resultar em incêndio ou explosão.
- Não carregue as baterias perto de fogo ou em condições de calor extremo.
- Respeite os sinais e avisos que proíbem ou restringem a utilização de dispositivos eletrónicos.
- Desligue o dispositivo em qualquer local onde existam instruções para o fazer.
- Desligue todos os cabos e desligue o dispositivo antes de limpá-lo.



Eliminação de resíduos de pilhas e equipamentos

elétricos: Elimine o produto e as pilhas num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. Elimine as pilhas somente quando estiverem totalmente descarregadas. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

Declaração de Exposição à Radiação:

Este dispositivo foi avaliado e cumpre os requisitos gerais de exposição a RF. Pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem restrições. O dispositivo opera dentro da gama de frequências de 2402 - 2480 MHz, com uma potência máxima de saída (EIRP) de 3 dBm.

Need Help?

Besoin d'aide ?

Hai bisogno di aiuto?

Precisa de ajuda?

Brauchst du Hilfe?

¿Necesitas ayuda?

Szükséged van segítségre?

Potrzebujesz pomocy?



support@conceptronic.net



www.conceptronic.net