

Moniteur Dell E2725H

Instructions de démontage

Remarques, avertissements et mises en garde

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et indique comment éviter le problème.

 **MISE EN GARDE** : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	3
Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur	3
Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur	3
Démontage et remontage	4
Outils recommandés	4
Socle	4
Enlever le socle	4
Installer le socle	5
Couvercle VESA	5
Enlever le couvercle VESA	5
Installer le couvercle VESA	6
Couvercle arrière	7
Enlever le couvercle arrière	7
Installer le couvercle arrière	8
Carte du pavé	8
Enlever la carte du pavé	8
Installer la carte du pavé	10
Châssis métallique	11
Enlever le châssis métallique	11
Installer le châssis métallique	12
Carte principale et carte d'alimentation	14
Enlever la carte principale et la carte d'alimentation	14
Installer la carte principale et la carte d'alimentation	16
Contacter Dell	19

Instructions de sécurité

Lisez et respectez les instructions de sécurité suivantes afin de protéger votre moniteur contre des dommages et pour votre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures figurant dans ce document supposent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

-  **REMARQUE** : Avant d'utiliser ce moniteur, lisez les informations de sécurité qui ont été fournies avec ce moniteur et celles imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
-  **MISE EN GARDE** : L'utilisation de touches de réglages, d'ajustements ou de procédures différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.
-  **AVERTISSEMENT** : L'effet possible à long terme de l'écoute d'un son à fort volume avec un casque (sur les moniteurs qui le supportent) peut endommager votre capacité auditive.
- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution. L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
- Assurez-vous toujours que votre moniteur est électriquement conçu pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
- Conservez le moniteur à température ambiante. Des conditions trop froides ou trop chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
- Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise électrique proche et facilement accessible. Voir Branchement des câbles.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents. Évitez par exemple de placer le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur si vous prévoyez de le laisser inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le couvercle et ne touchez jamais l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions marqués sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés sur un mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA appropriées, comme indiqué dans la section sur le montage mural dans le Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, veuillez consulter le document Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui est livré avec votre moniteur.

Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications ouvertes.
2. Éteignez votre moniteur.
3. Débranchez votre moniteur et tous les périphériques connectés des prises électriques.
4. Déconnectez tous les périphériques et les appareils réseau connectés à votre moniteur, tels que le clavier, la souris et la station d'accueil.
-  **AVERTISSEMENT** : Lorsque vous débranchez un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre moniteur, puis débranchez le câble du périphérique réseau.
5. Enlevez les cartes multimédia et le disque optique de votre moniteur si vous en avez.

Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur

-  **AVERTISSEMENT** : Si vous laissez des vis inutilisées ou desserrées à l'intérieur de votre moniteur, vous pourriez l'endommager gravement. Protection contre les décharges électrostatiques

Étapes

1. Remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'il ne reste plus de vis inutilisées à l'intérieur de votre moniteur.
2. Connectez tous les appareils externes, périphériques ou câbles que vous avez débranchés avant de travailler sur votre moniteur.
3. Remplacez les cartes multimédia, les disques ou toute autre pièce que vous avez retirée avant de travailler sur votre moniteur.
4. Branchez votre moniteur et tous les périphériques connectés sur les prises électriques.
5. Allumez votre moniteur.

Démontage et remontage

❗ REMARQUE :

Ces "Procédures de démontage et d'assemblage" ne concernent que la région EMEA, et non les autres régions. Veuillez noter que Dell considérera que la garantie est annulée lorsqu'un démontage est effectué sur les moniteurs.

Outils recommandés

Liste le type et la taille des outils qui sont normalement utilisés pour démonter le produit jusqu'à ce que les composants et les matériaux nécessitant un traitement sélectif puissent être enlevés.

Description de l'outil :

-Tournevis (tête Phillip, tête hexagonale)

-Couteau

Socle


Enlever le socle

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Étapes


1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord d'un bureau.
2. Avec un tournevis long, appuyez sur le bouton d'ouverture.
3. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, tirez le support vers l'extérieur.

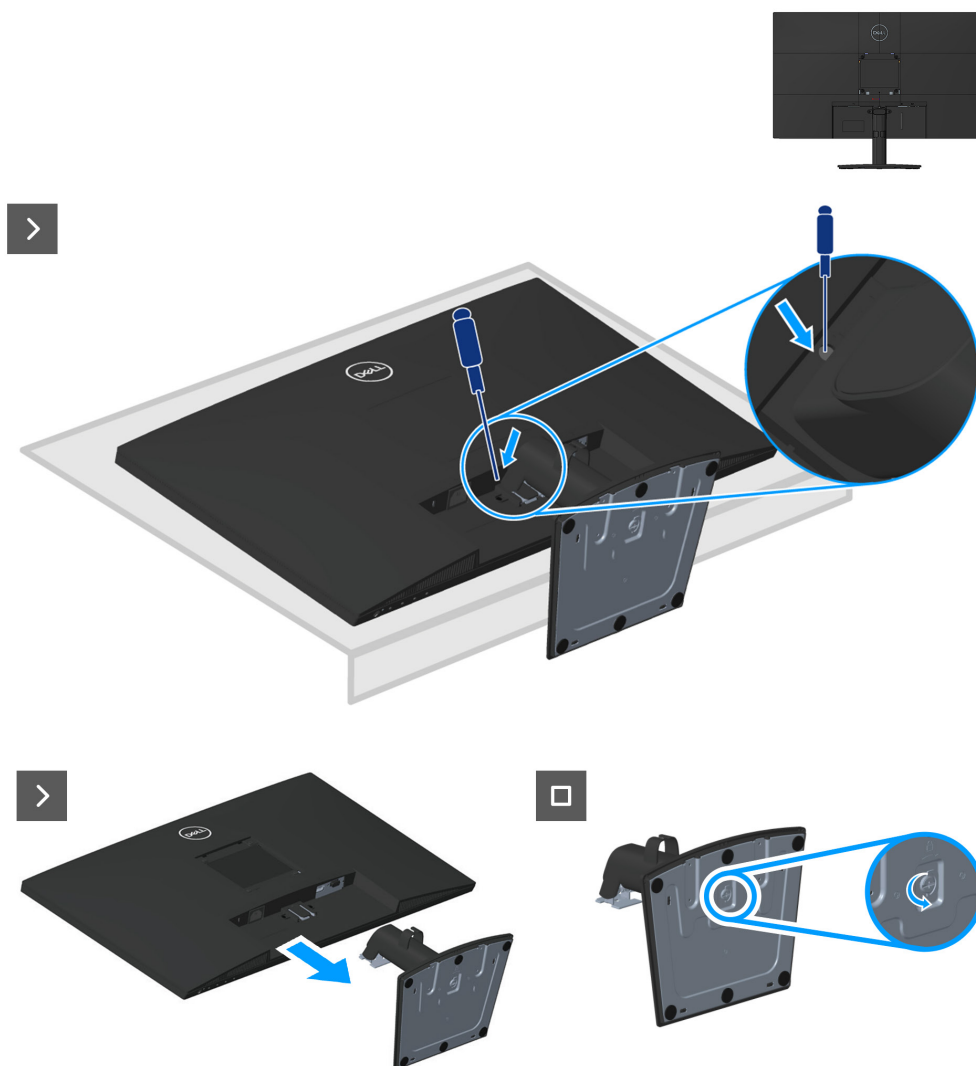

Installer le socle

Étapes

1. Glissez les languettes du support dans les fentes du moniteur et appuyez sur le support pour le fixer.

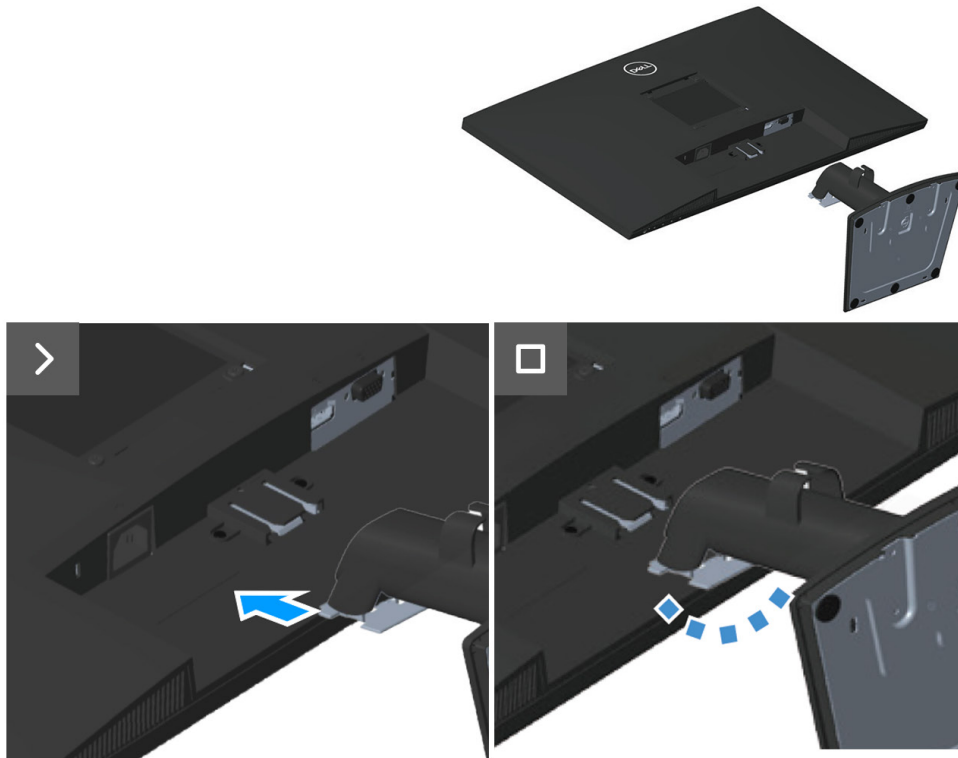

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Couvercle VESA


Enlever le couvercle VESA

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).
2. [Enlever le socle](#).

Étapes


1. Appuyez sur le trou de la couverture VESA pour la détacher de l'arrière du moniteur.

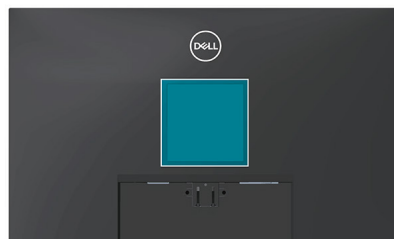

Installer le couvercle VESA

Étapes

1. Appuyez sur le couvercle VESA pour l'installer sur le couvercle arrière.

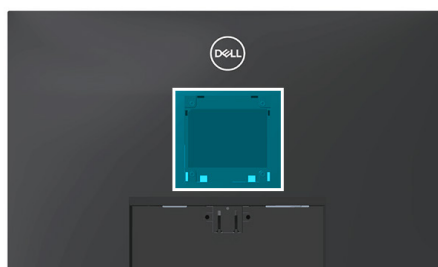

Étapes suivantes

1. [Installer le socle.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Couvercle arrière

Enlever le couvercle arrière

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. [Enlever le socle.](#)
3. [Enlever le couvercle VESA.](#)

Étapes


1. Enlevez quatre vis (M4x10) qui attachent le couvercle arrière à l'assemblage du châssis.
2. Enlevez les deux vis (M3x6) qui attachent le couvercle arrière à l'assemblage du châssis.



4x
M4x10



2x
M3x6

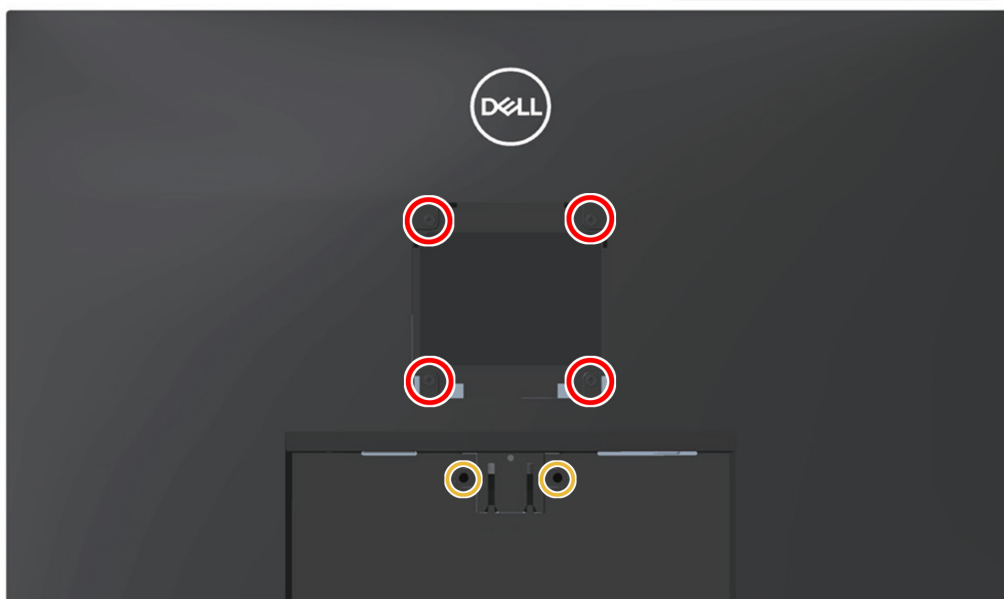

3. Avec une pointe en plastique, faites levier sur le couvercle arrière en commençant par le bord inférieur du moniteur.



4. Soulevez et retirez le couvercle arrière du moniteur.

Installer le couvercle arrière


Étapes

1. Placez et enclenchez le couvercle arrière dans l'assemblage du châssis.

① **REMARQUE** : Alignez les trous de vis du couvercle arrière avec les trous de vis du châssis avant d'appuyer avec une légère pression sur le couvercle arrière.

2. Remettez quatre vis (M4x10) pour attacher le couvercle arrière du moniteur.

3. Revissez les deux vis (M3x6) pour attacher le couvercle arrière du moniteur.

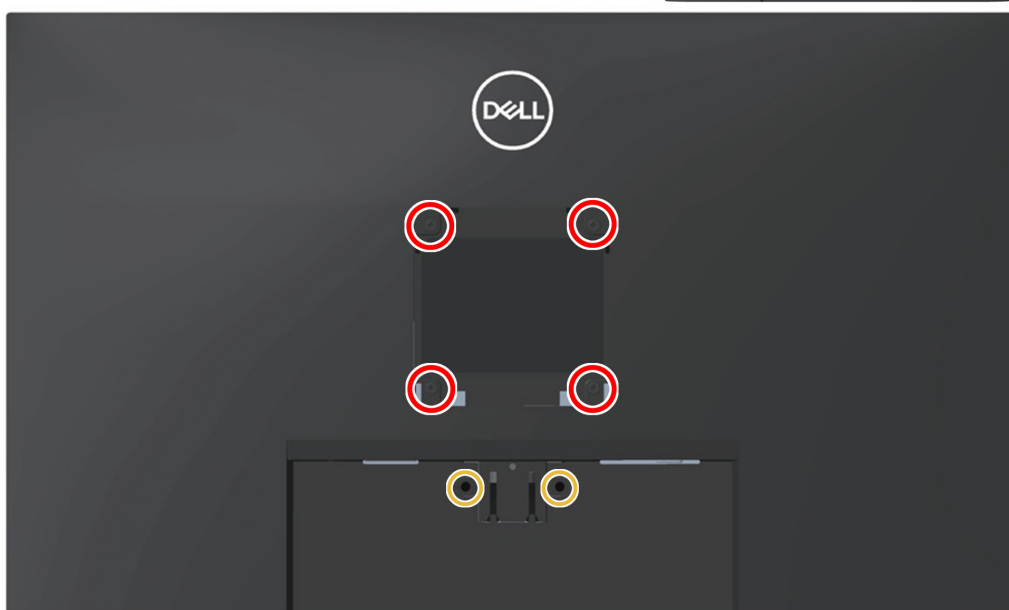

Étapes suivantes

1. [Installer le couvercle VESA.](#)

2. [Installer le socle.](#)

3. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Carte du pavé

Enlever la carte du pavé

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)


2. [Enlever le socle.](#)

3. [Enlever le couvercle VESA.](#)

4. [Enlever le couvercle arrière.](#)

Étapes

1. Débranchez le câble de la carte du pavé du connecteur de la carte principale.

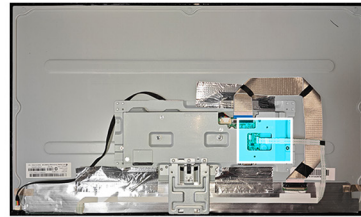

2. Enlevez les trois vis (M2x2) de la carte du pavé.




Installer la carte du pavé

Étapes


1. Remettez les trois vis (M2x2) pour attacher la carte du pavé au moniteur.



3x
M2x2

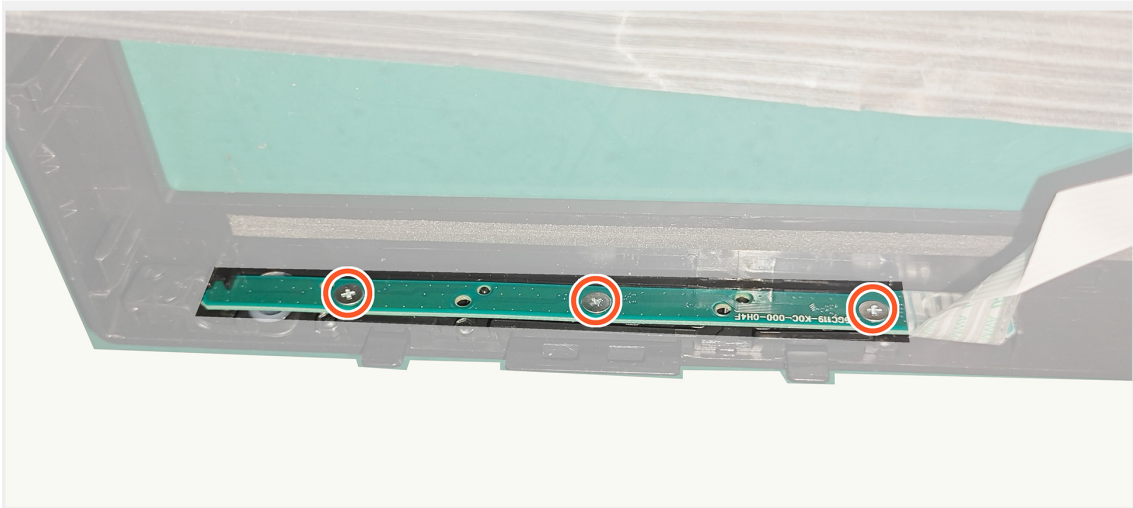

1. Branchez le câble de la carte du pavé sur le connecteur de la carte principale.

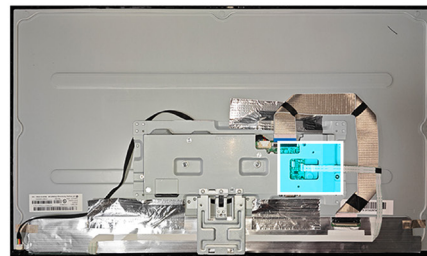

Étapes suivantes

1. [Installer le couvercle arrière.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Châssis métallique


Enlever le châssis métallique

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. [Enlever le socle.](#)
3. [Enlever le couvercle VESA.](#)
4. [Enlever le couvercle arrière.](#)

Étapes

1. Débranchez trois câbles du connecteur du panneau et de la carte principale et retirez trois bandes sur le châssis métallique.

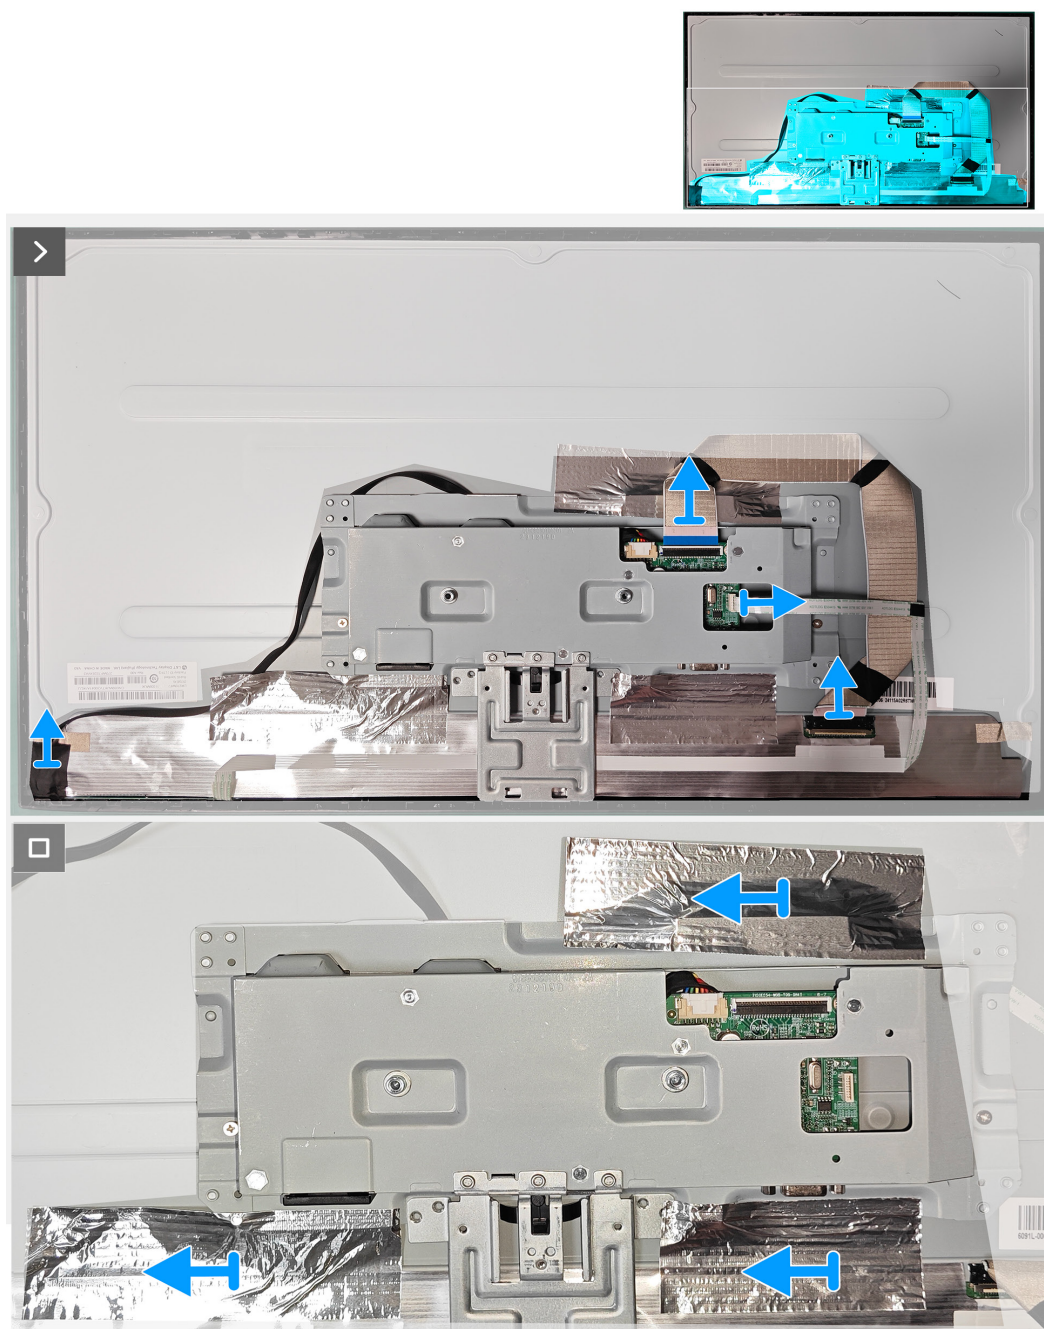




2. Enlevez les deux vis (M3x2,5) sur les deux côtés du châssis métallique.
3. Enlevez les deux vis (4-40unc) du port VGA du châssis métallique.



2x
M3x2.5



2x
4-40unc

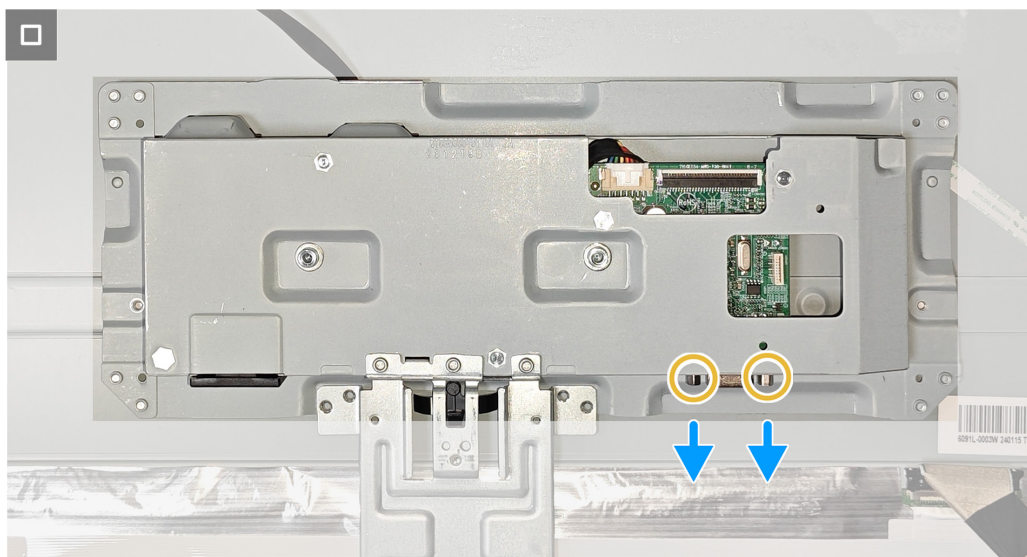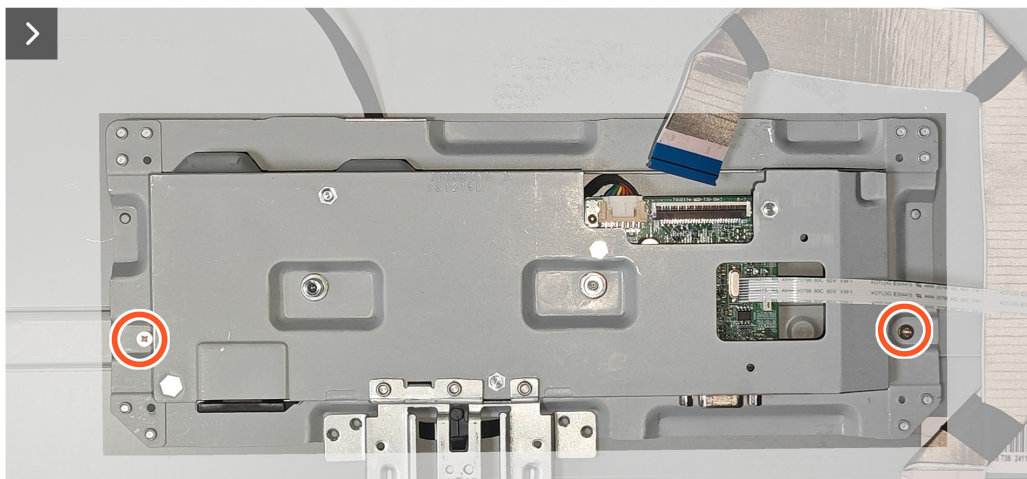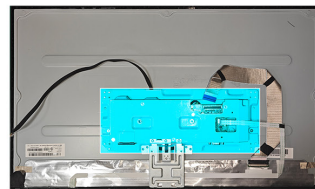

Installer le châssis métallique

Étapes




1. Remettez les deux vis (M3x2,5) sur les deux côtés du châssis métallique.
2. Remettez les deux vis (4-40unc) du port VGA du châssis métallique.





2x
M3x2.5



2x
4-40unc

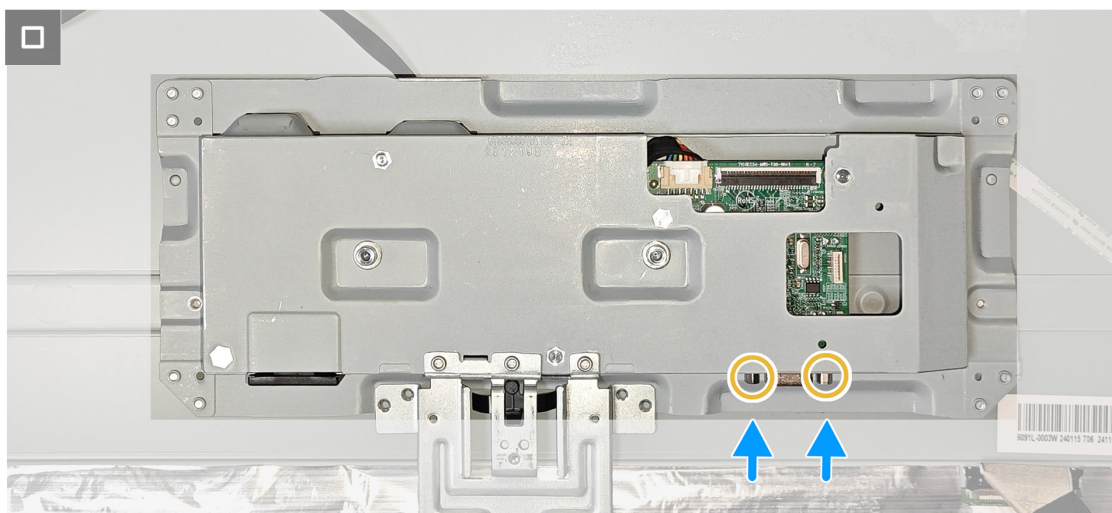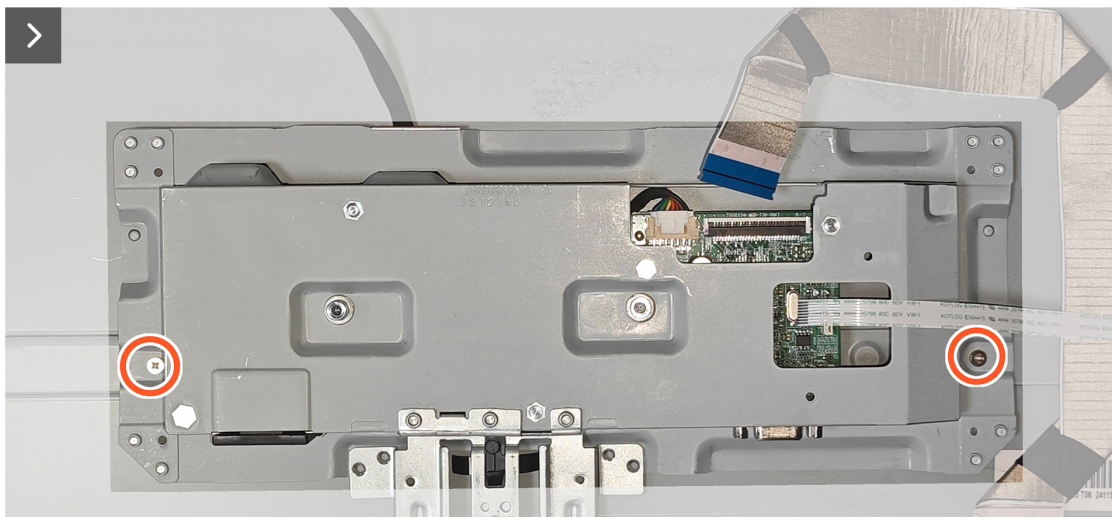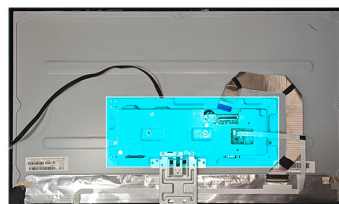

2. Remettez trois bandes sur le châssis métallique et branchez les trois câbles au connecteur sur le panneau et la carte principale.

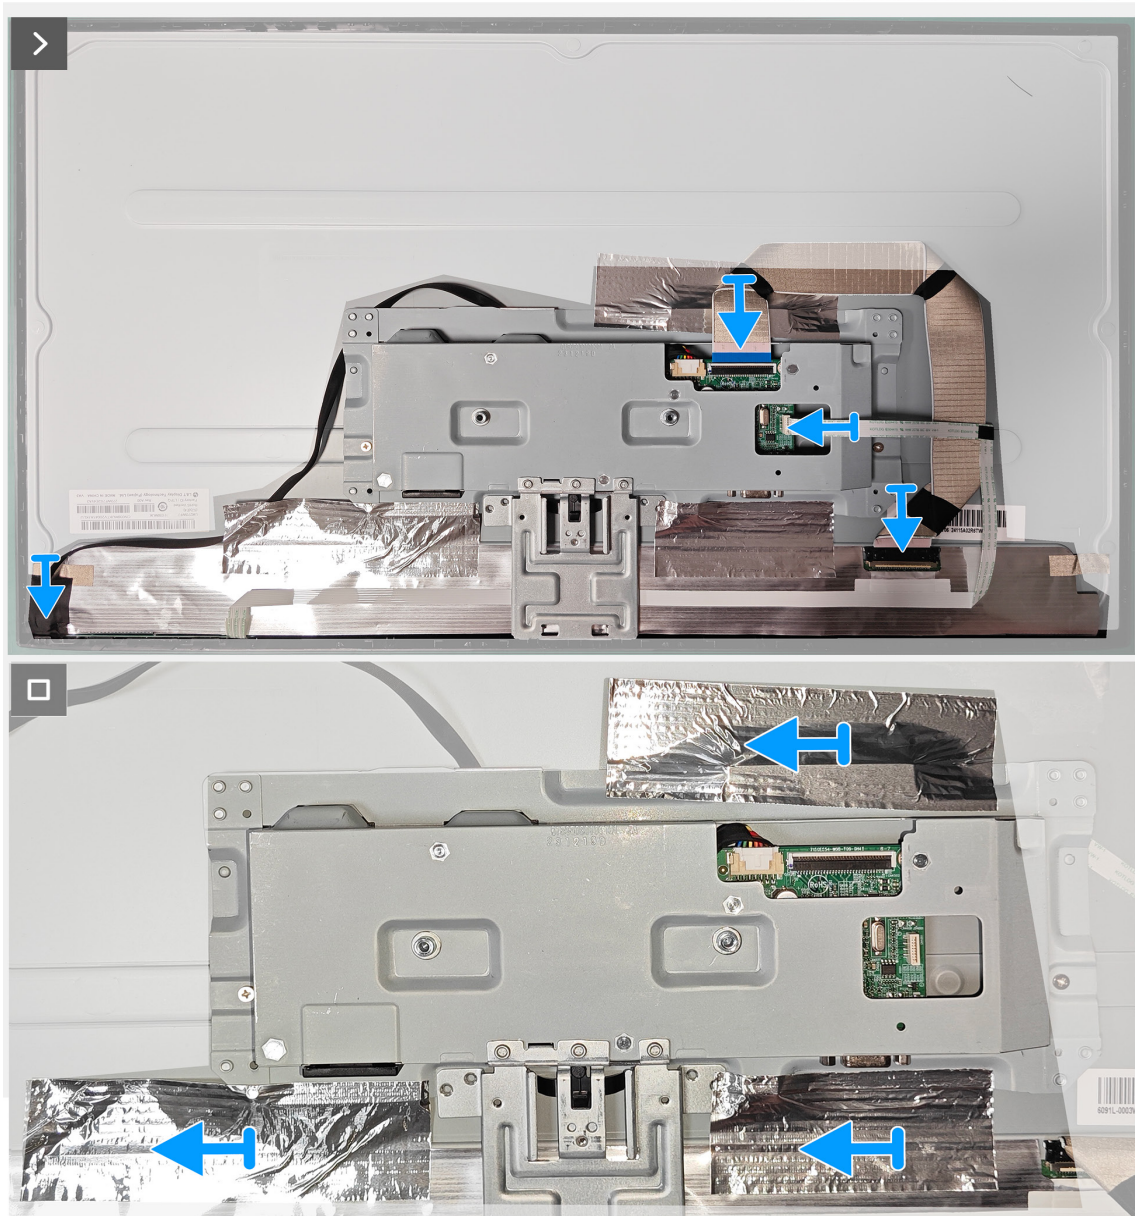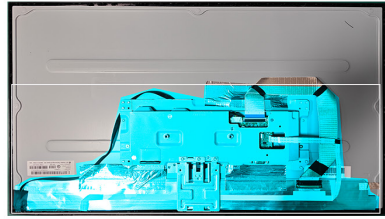

Étapes suivantes

1. Installer le couvercle arrière.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Carte principale et carte d'alimentation

Enlever la carte principale et la carte d'alimentation

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlever le socle.
3. Enlever le couvercle VESA.
4. Enlever le couvercle arrière.
5. Enlever le châssis métallique.

Étapes

1. Enlevez le mylar de la carte d'alimentation.




3. Enlevez quatre vis (D3x7) et une vis (M4x8) sur la carte mère et la carte d'alimentation.







4x
D3x7



1x
M4x8

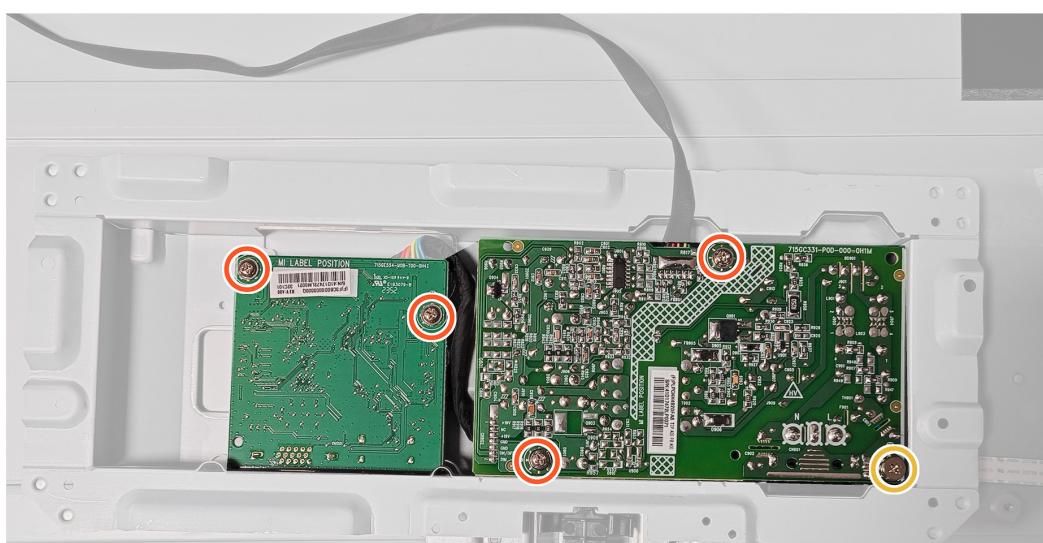



3. Débranchez les deux câbles du connecteur de la carte principale et de la carte d'alimentation.

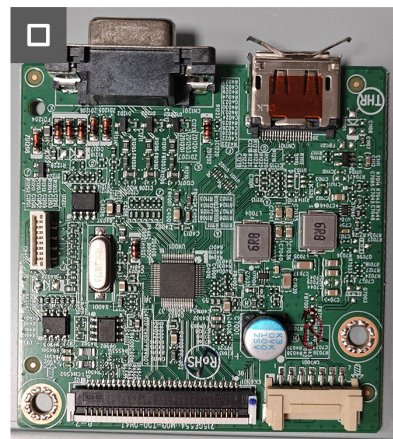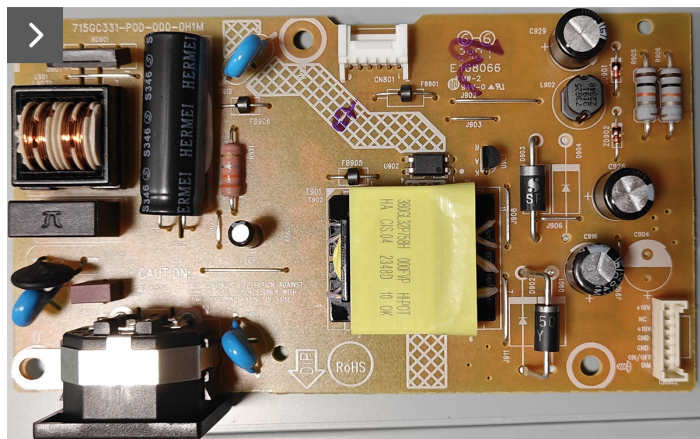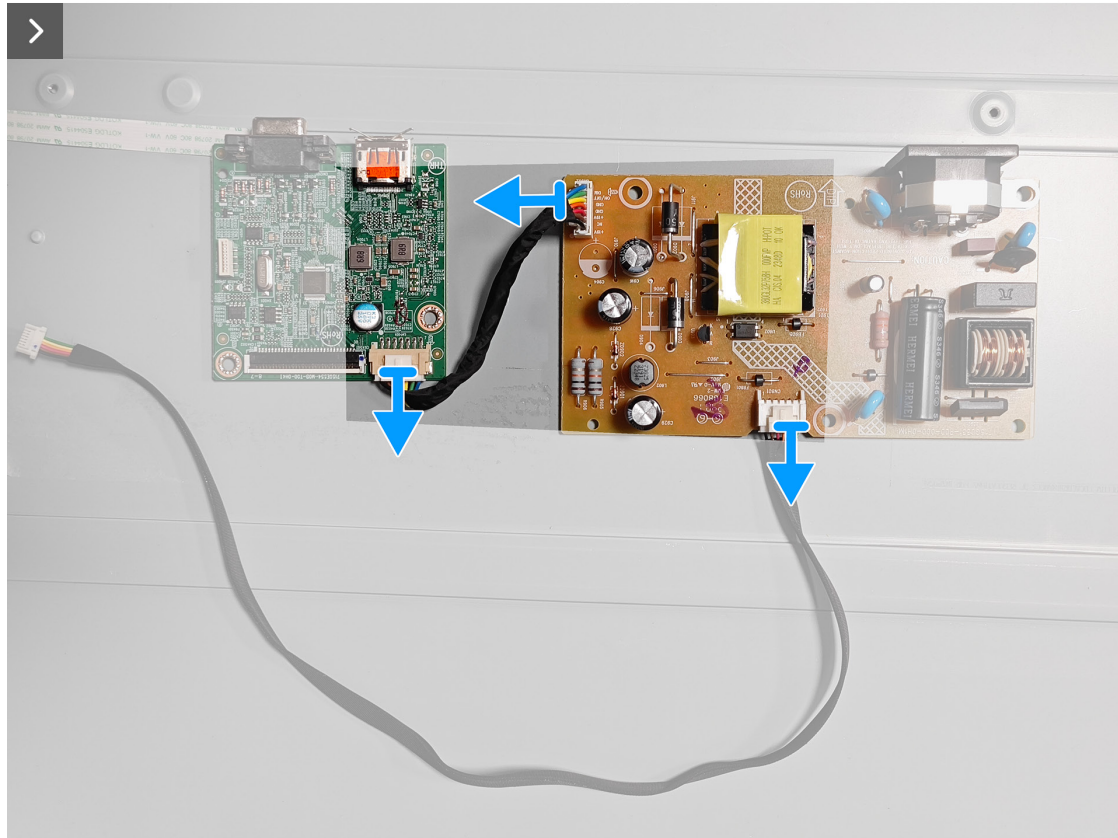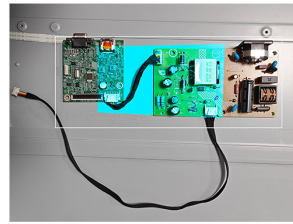

Installer la carte principale et la carte d'alimentation

Étapes

1. Branchez les deux câbles sur le connecteur de la carte principale et de la carte d'alimentation.

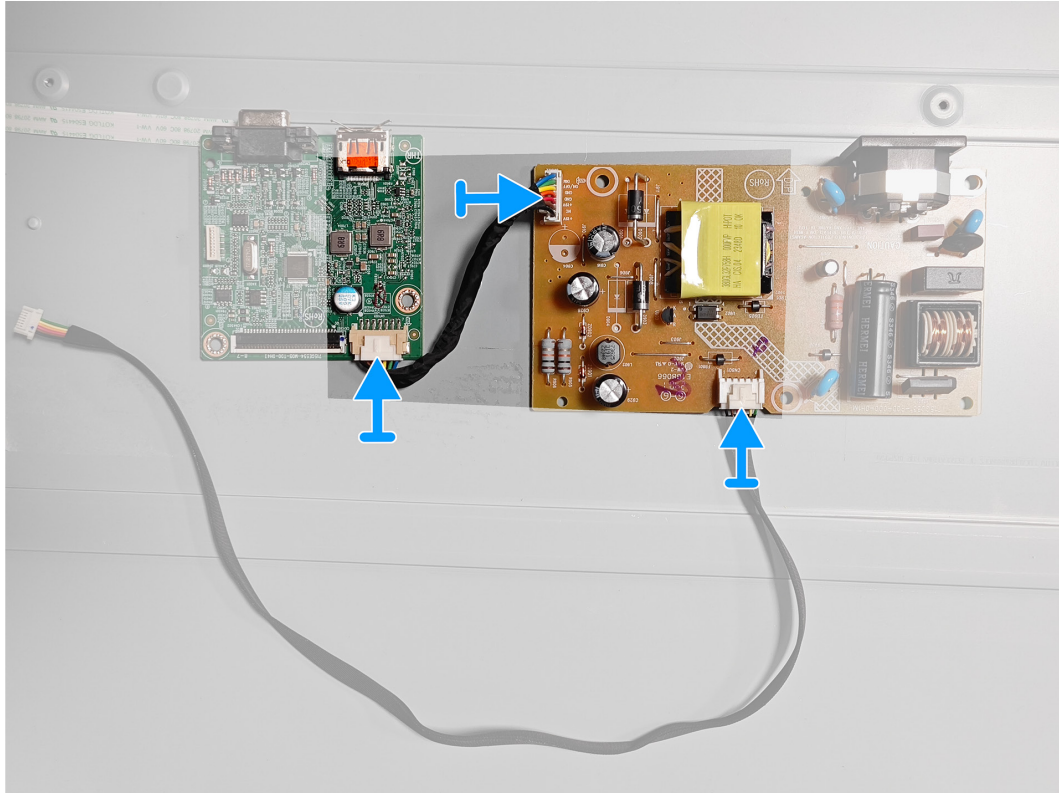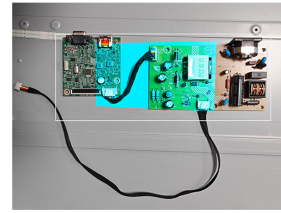



3. Remettez quatre vis (D3x7) et une vis (M4x8) sur la carte mère et la carte d'alimentation.



4x
D3x7



1x
M4x8

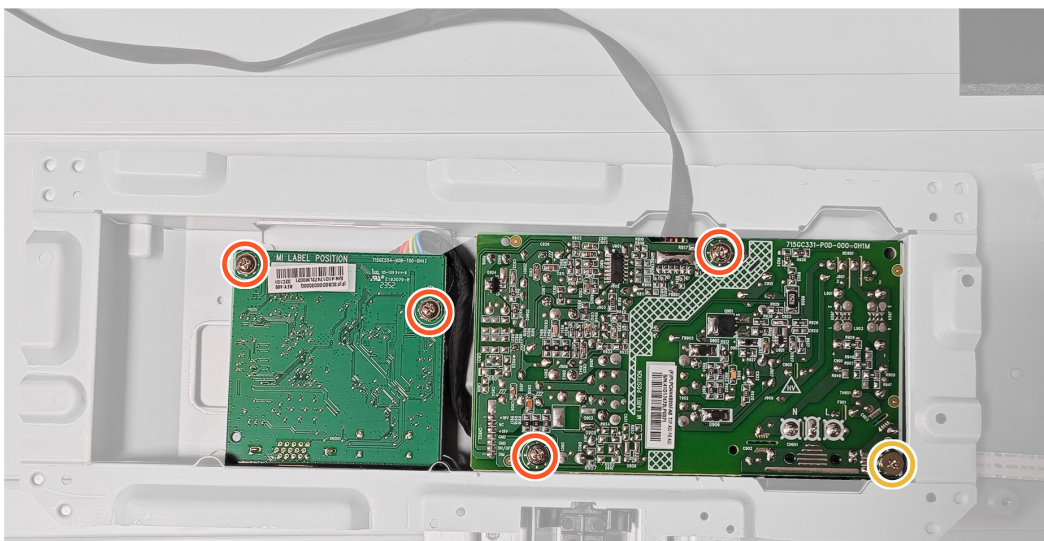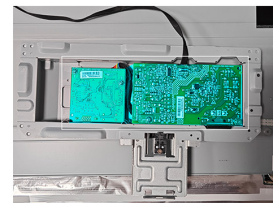

Étapes suivantes

1. [Installer le châssis métallique.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir accédé à l'intérieur de votre moniteur.](#)

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, consultez www.dell.com/contactdell.

- ① **REMARQUE** : Leur disponibilité est différente suivant le pays, la région ou le produit, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE** : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.