

צג Dell E2725H/SE2725H

מדריך למשתמש

הערות, זהירות ואזהרות

- הערה:  הערה מציינת מידע חשוב שיעזור לך לשפר את השימוש במוצר.
- זהירות:  זהירות מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים ומייעץ לך כיצד להימנע מבעיה זו.
- אזהרה:  אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש או של פגיעה בגוף או בנפש.

5	הוראות בטיחות
6	אודות הצג
6	תוכן האריזה
7	תכונות המוצר
9	תאימות למערכת הפעלה
10	זיהוי החלקים והלחצנים
10	מבט קדמי
10	מבט מהצד ומבט מאחור
11	מבט מלמטה
12	מפרט הצג
13	Dell Display Manager*
13	מפרטי רזולוציות
13	מצבי וידאו נתמכים
14	מצבי תצוגה מוגדרים מראש
15	מפרטים חשמליים
16	מאפיינים פיזיים
17	תנאי סביבה
18	הקצאות פינים
18	מחבר 15 D-Sub פינים
19	DP מחבר 20 פינים מסוג
20	HDMI מחבר 19 פינים מסוג
21	יכולת "הכנס-הפעל"
21	איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים
22	ארגונומיקה
23	שימוש בצג והזזתו
24	הנחיות לתחזוקה
24	ניקוי הצג
25	התקנת הצג
25	חיבור המעמד
28	חיבור הצג
29	סידור הכבלים
30	אבטחת הצג באמצעות מנעול Kensington (אופציונלי)
30	הסרת המעמד של הצג
31	הסרת כיסוי ה-VESA
31	תלייה על קיר (אופציונלי)
32	שימוש בהטיה
33	הפעלת הצג
33	הדלקת הצג
33	שימוש בלחצני הבקרה
34	לחצני התפריט
35	שימוש בתפריט המסך (OSD)
35	גישה לתפריט המסך
42	שימוש בפונקציה של נעילת התפריט
42	השתמש בתפריט הנעילה כדי לנעול את הכפתורים
42	השתמש בלחצן בקרה בלוח הקדמי כדי לנעול את הלחצנים
43	לביטול נעילת הכפתורים

44	הודעות אזהרה בתפריט המסך
46	הגדרת הרזולוציה המקסימלית
47	פתרון בעיות
47	בדיקה עצמית
48	האבחון המובנה
49	בעיות נפוצות
50	בעיות ספציפיות למוצר
51	מידע רגולטורי
51	הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף
51	גיליון מידע למוצר ותווית אנרגיה של מאגר נתוני המוצרים של האיחוד האירופי
51	יצירת קשר עם Dell

הוראות בטיחות

השתמש בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על הצג מפני נזק ולשמור על בטיחותך. אלא אם צוין אחרת, הנהלים המפורטים במסמך יוצאים מנקודת הנחה שקראת את המידע הבטיחותי שצורף לצג.

הערה: לפני השימוש בצג יש לקרוא את המידע הבטיחותי שצורף לצג ומודפס על גבי המוצר. יש לשמור את המסמכים במקום בטוח לצורך שימוש עתידי.





אזהרה: השימוש בבקורות, בכוונות או בנהלים שאינם מצוינים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות ו/או לסכנות מכניות. **זהירות:** ההשפעה האפשרית לטווח ארוך של האזנה לשמע בעוצמה גבוהה דרך אוזניות (בצגים שיש בהם אפשרות כזו) עלולה לפגוע ביכולת השמיעה שלך.

- הנח את הצג על גבי משטח יציב והשתמש בו בזהירות.
- המסך שביר ועלול להישבר אם הצג ייפול או ייחבט על ידי עצם חד.
- יש לוודא שהדירוג החשמלי של הצג מתאים למתח החשמל באזורך.
- יש לשמור על הצג בטמפרטורת החדר. טמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד עלולות לפגוע בגבישים הנוזליים שבתוך הצג.
- יש לחבר את כבל החשמל שיוצא מהצג לשקע קרוב ונגיש. ראה חיבור הצג שלך.
- אין להניח את הצג או להשתמש בו על משטח רטוב או בקרבת מים.
- יש להימנע מחשיפת הצג לרעידות וזעזועים או מקומות שבהם הוא יכול להיחבט. למשל, אין לשים את הצג בתוך תא המטען של מכונית.
- אם לא עומדים להשתמש בצג במשך זמן רב יש לנתק אותו מהחשמל.
- אין לנסות להסיר כיסויים או לגעת בחלקים הפנימיים של הצג מחשש להתחשמלות.
- יש לקרוא הנחיות אלה בעיון. יש לשמור מסמך זה בהישג יד לעיון בעתיד. יש לציית לכל האזהרות וההנחיות שמסומנות על המוצר.
- יש צגים שניתן לחבר אותם לקיר תוך שימוש במסגרת בתקן VESA (שנמכרת בנפרד). הקפד להשתמש במפרטים הנכונים של תקן VESA כמתואר בפרק החיבור לקיר במדריך למשתמש.
- למידע על הוראות בטיחות, עיין במסמך בטיחות, סביבה ורגולטורי (SERI) המצורף לצג שלך.

אודות הצג

תוכן האריזה

בטבלה הבאה מוצגת רשימת הרכיבים המגיעים עם הצג. אם אחד מהחלקים חסר, פנה ל-Dell. למידע נוסף, ראה [יצירת קשר עם Dell](#).
הערה: חלק מהפריטים הם אופציונליים וייתכן שלא צורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהתכונות במדינות מסוימות.
שולחן 1. הרכיבים והתיאורים של המוניטור.

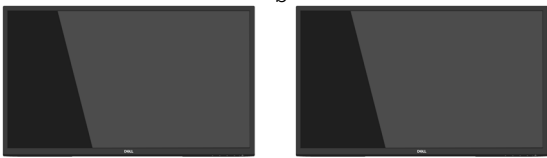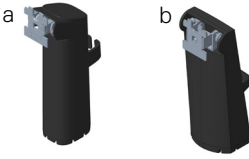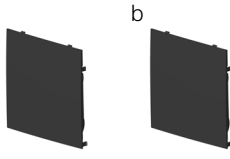תמונת הרכיב	תיאור הרכיב
	צג א: E2725H ב: SE2725H
	מגבה המעמד: א: E2725H ב: SE2725H
	בסיס מעמד: א: E2725H ב: SE2725H
	כיסוי VESA א: E2725H ב: SE2725H
	כבל DisplayPort ל- DisplayPort אחד - 1.80 מטר (E2725H)
	כבל VGA אחד - 1.50 מטר (E2725H EMEA ואזור יפן)
	כבל HDMI אחד - 1.80 מטר (SE2725H)

תמונת הרכיב	תיאור הרכיב
	כבל חשמל (שונה ממדינה למדינה)
	- מדריך מהיר - מידע אודות בטיחות, סביבה ותקינה

תכונות המוצר

- צג Dell E2725H/SE2725H מצויד במטריצה פעילה, בטכנולוגיית TFT (Thin-Film Transistor), בטכנולוגיית LCD (Liquid Crystal Display), בטכנולוגיה אנטי-סטטית ובתאורת LED אחורית. הצג מציע את התכונות הבאות:
- מסך בגודל צפייה אלכסוני של 685.99 מ"מ (27.00 אינץ')
- רזולוציה של 1920x1080, עם תמיכה במסך מלא ברזולוציות נמוכות יותר.
- זוויות צפייה רחבות של 178 מעלות לאורך ולרוחב.
- יחס ניגודיות דינמית סטטי (3000:1).
- E2725H**: קישוריות קלה ופשוטה עם מחשבים ישנים וחדשים באמצעות DisplayPort.
- SE2725H**: קישוריות קלה ופשוטה עם מחשבים ישנים וחדשים באמצעות HDMI.
- תומך ב-48 הרץ עד 75 הרץ.
- חבר והפעל אם נתמך על ידי המחשב שלך.
- כוונן תפריט מסך (OSD) להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך.
- מעמד נשלף ופתחי הרכבה 100 מ"מ תואמי (VESA) Video Electronics Standards Association לפתרונות הרכבה גמישים.
- חריץ נעילה לאבטחה.
- פחות מ-0.3 וואט במצב המתנה.
- תמיכה ב-Dell Display Manager.
- תומך בתכונה Dell ComfortView Plus.
- Dell ComfortView Plus היא תכונת מסך משולבת באור כחול נמוך המשפרת את נוחות העין על ידי הפחתת פליטת אור כחול שעלולה להזיק מבלי להתפשר על הצבע. באמצעות טכנולוגיית Dell ComfortView Plus, הפחיתה את החשיפה לאור הכחול המזיק ל-50%.
- צג זה מאושר עם TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 עם דירוג 3 כוכבים. הוא משלב טכנולוגיות מרכזיות שמספקות גם מסך נטול הבהוב, קצב רענון של עד 75 הרץ, ומגוון צבעים של NTSC 72% (CIE 1931) או sRGB 95% (CIE 1931). תכונת Dell ComfortView Plus מופעלת כברירת מחדל בצג שלך.
- צג זה משתמש בפאנל אור כחול נמוך. כאשר המסך מאופס להגדרות היצרן או להגדרות ברירת המחדל, הוא עומד בתקן TÜV Rheinland לאור כחול נמוך בחומרה*.
- יחס האור בטווח של 415 ננומטר עד 455 ננומטר לעומת 400 ננומטר עד 500 ננומטר צריך להיות פחות מ-50%.

שולחן 2. יחס אור כחול

קטגוריה	יחס אור כחול
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- מסך זה מגיע עם יכולת ComfortView Plus. ComfortView Plus הוא מסך משולב תמידי לאור כחול נמוך שמשפר את נוחות העין על ידי הפחתת פליטת האור הכחול הפוטנציאלית ללא התפשרות על הצבע.
- באמצעות טכנולוגיית Dell ComfortView Plus, פחתה את החשיפה לאור הכחול המזיק ל-50%. כדי להשיג את תועלת TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 עם דירוג של 3 כוכבים, מסך זה משלב טכנולוגיות מרכזיות שמספקות מסך נטול בהוב וקצב רענון של 75 הרץ.
- * צג זה עומד בתקן אישור אור כחול נמוך של TÜV Rheinland תחת קטגוריה 3.

תוכנית ההסמכה של TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 מציגה מערכת דירוג בצורת כוכבים ידידותית לצרכן לתעשיית התצוגה, תוך קידום של בריאות העיניים מבטיחות עד לטיפול בעיניים. בהשוואה לאישורים קיימים, תוכנית הדירוג ב-5 כוכבים מוסיפה דרישות בדיקה קפדניות לגבי תכונות טיפוח עיניים כוללות כגון אור כחול נמוך, ללא הבהוב, קצב רענון, טווח צבעים, דיוק צבעים וביצועי חיישן אור הסביבה. הוא מפרט מדדי דרישות ומדרג את ביצועי המוצר בחמש רמות, ותהליך ההערכה הטכני המתוחכם מספק לצרכנים ולקונים אינדיקטורים שקל יותר לשפוט.

גורמי בריאות העין הנחשבים נשאים זהים, עם זאת, הסטנדרטים עבור דירוגי הכוכבים השונים עדיין שונים. ככל שדירוג הכוכבים גבוה יותר, כך הסטנדרטים מחמירים יותר. הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות נוחות העין העיקריות החלות בנוסף לדרישות נוחות העין הבסיסיות (כגון צפיפות הפיקסלים, אחידות בהירות וצבע וחופש תנועה).

למידע נוסף מסביב **TÜV Eye Comfort** הסמכה ראה:

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>

שולחן 3. Eye Comfort 3.0 דרישות ותכנית דירוג כוכבים עבור מסכים

קטגוריה	פריט מבחן	תכנית דירוג כוכבים		
		3 כוכבים	4 כוכבים	5 כוכבים
טיפול עיניים	אור כחול נמוך	חומרת TÜV LBL קטגוריה (III) או פתרון תוכנה LBL ¹ (≤50%)	חומרת TÜV LBL קטגוריה (II) או קטגוריה (I) (≤35%)	חומרת TÜV LBL קטגוריה I או קטגוריה II (≤35%) (≤20%)
	ללא הבהוב	TÜV ללא הבהוב מופחת או TÜV ללא הבהוב	TÜV הבהוב מופחת או TÜV ללא הבהוב	ללא הבהוב
ניהול אור סביבתי	ביצועי חיישן אור סביבתי	אין חיישן	אין חיישן	חיישן אור סביבתי
	בקרת CCT חכמה	No (לא)	No (לא)	כן
	בקרת בהירות חכמה	No (לא)	No (לא)	כן
איכות תמונה	קצב רענון	≥60 Hz	≥75 Hz	≥120 Hz
	אחידות בהירות	אחידות בהירות ≤ 75%		
	אחידות צבע	אחידות הצבע Δu'v' ≤ 0.02		
	חופש התנועה	שינויים בבהירות צריכים להיות פחותים מ-50%; שינוי בצבע צריך להיות פחות מ-0.01.		
	הבדל גמא	הפרש גמא ≥ ±0.2	הפרש גמא ≥ ±0.2	הפרש גמא ≥ ±0.2
מדריך למשתמש של Eye Comfort	סולם צבעים רחב ²	NTSC ³ מינימום . 72% (CIE 1931) או sRGB ⁴ מינימום . 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ מינימום . 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ 95% מינימום sRGB ⁴ (CIE 1976) מינימום . 95% (CIE 1931) או Adobe RGB ⁶ מינימום . 95% (CIE 1931) sRGB ⁴ (CIE 1931) 95% מינימום . 95% (CIE 1931)
	מדריך למשתמש	כן	כן	כן
הערה		¹ התוכנה שולטת בפליטת האור הכחול על ידי הפחתת האור הכחול המוגזם, וכתוצאה מכך גוון צהוב יותר.		
		² סולם צבעים מתאר את זמינות הצבעים בתצוגה. סטנדרטים שונים פותחו למטרות ספציפיות. 100% מתאים למרחב הצבעים המלא כפי שהוגדר בתקן.		
		³ NTSC ראשי תיבות של National Television Standards Committee, אשר פיתחה מרחב צבע למערכת הטלוויזיה הנמצאת בשימוש בארצות הברית.		
		⁴ sRGB הוא מרחב צבע סטנדרטי אדום, ירוק וכחול שנמצא בשימוש על צגים, מדפסות ו-World Wide Web.		
		⁵ DCI-P3, קיצור של Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, הוא מרחב צבע המשמש בקולנוע דיגיטלי המקיף מגוון רחב יותר של צבעים ממרחב הצבעים הסטנדרטי של RGB.		
		⁶ Adobe RGB הוא מרחב צבע שפותח על ידי Adobe Systems ומקיף מגוון רחב יותר של צבעים מאשר מודל הצבעים הרגיל של RGB, במיוחד באזורי הציאן והירוק.		

הלעפה תכרעמל תומיאת


- Windows 10 ואילך*

*תאימות מערכת ההפעלה במסכים ממותגי Dell ו-Alienware עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון:

- תאריך שחרור ספציפי שבו גרסאות מערכת הפעלה, תיקונים מהירים או עדכונים זמינים.
- תאריך השחרור הספציפי הוא כאשר עדכוני קושחה, תוכנה או מנהלי התקנים של צגים ממותגי Dell ו-Alienware זמינים באתר התמיכה של Dell.

זיהוי החלקים והלחצנים

מבט קדמי

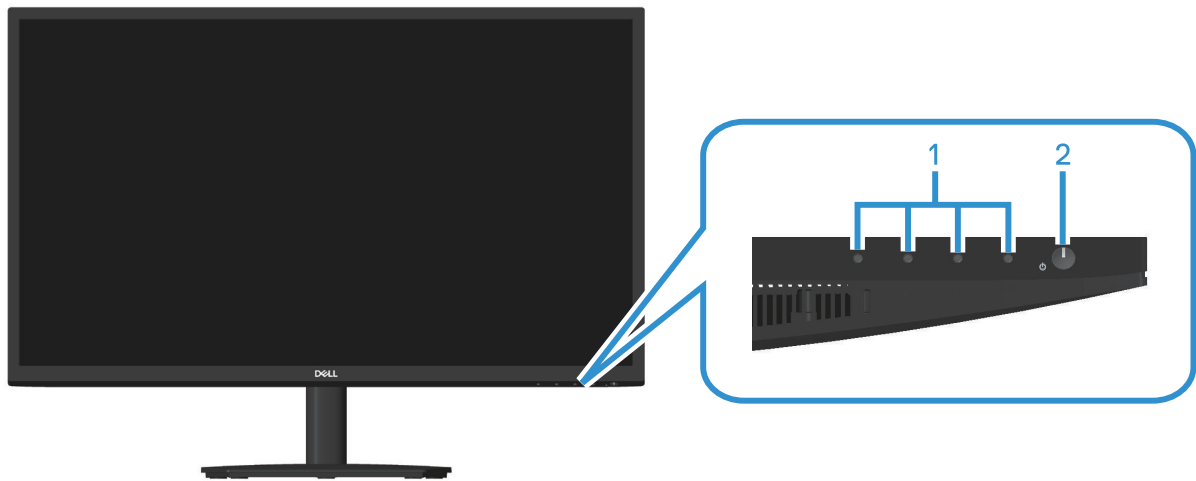


דמות 1. מבט קדמי של צג התצוגה

שולחן 4. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	לחצני פונקציות	שימוש בתפריט המסך (OSD) (לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בלחצני הבקרה)
2	לחצן הפעלה (מחונן LED)	להפעלה וכיבוי של הצג. אור לבן מוצק מצביע על כך שהמסך פועל ומתפקד. מחונן לבן מהבהב מציין שהצג במצב המתנה.

מבט מהצד ומבט מאחור

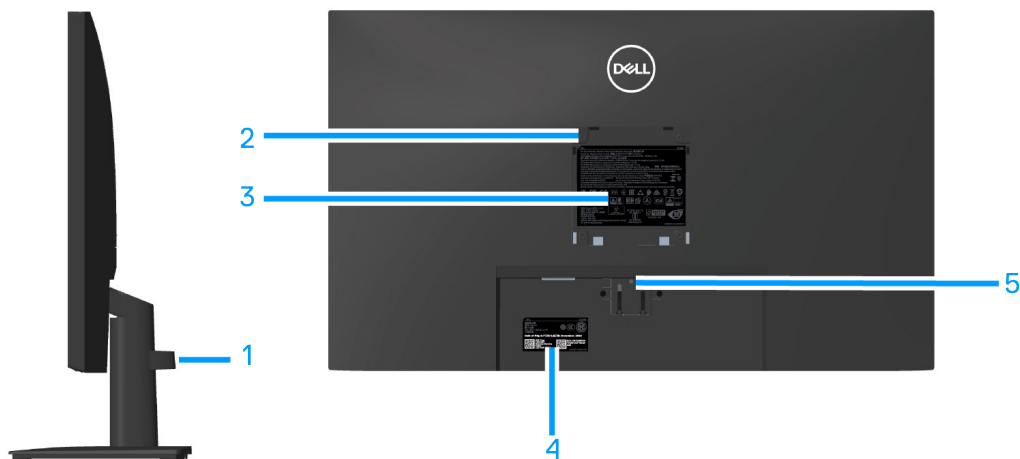

דמות 2. מבט צד ומבט אחורי של המסך

שולחן 5. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	תפס לסידור הכבלים	דרך החריץ הזה אפשר להעביר ולסדר את הכבלים.
2	פתחי תושבת VESA (100 מ"מ x 100 מ"מ - מאחורי כיסוי VESA)	(ילנויצפוא) ריק לע היילת השתמש בערכת תלייה על הקיר תואמת VESA 100 מ"מ x 100 מ"מ (מ"מ) למסך. הערה: הערכה לתלייה על הקיר לא מגיעה עם הצג ונמכרת בנפרד.
3	תווית של מידע רגולטורי	מפרטת את אישורי התקינה.
4	תווית רגולטוריות (כולל ברקוד, מספר סידורי ותווית תג שירות).	מפרטת את אישורי התקינה. עיין בתווית זו אם עליך ליצור קשר עם Dell לקבלת סיוע טכני. תג השירות הוא מזהה אלפא-נומרי ייחודי שמאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב ולגשת לפרטי האחריות.
5	לחצן שחרור מעמד	שחרר את המעמד מהצג.

הטמלם טבמ



דמות 3. מבט מלמטה של הצג (E2725H)

שולחן 6. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	חריץ נעילה לאבטחה (מסתמך על Kensington Security Slot)	לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה (נרכש בנפרד) למניעת הזזה לא מורשית שלו.
2	יציאת חשמל	חבר את כבל החשמל.
3	יציאת DP	חיבור המחשב באמצעות כבל DP.
4	יציאת VGA	חבר את המחשב באמצעות כבל VGA.



דמות 4. מבט מלמטה של הצג (SE2725H)

שולחן 7. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	חריץ נעילה לאבטחה (מסתמך על Kensington Security Slot)	לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה (נרכש בנפרד) למניעת הזזה לא מורשית שלו.
2	יציאת חשמל	חיבור כבל החשמל.
3	יציאת HDMI	חיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.
4	יציאת VGA	חיבור המחשב באמצעות כבל VGA.

SE2725H	E2725H	תיאור
ערך	ערך	סוג מסך
מטריצה פעילה - TFT LCD	מטריצה פעילה - TFT LCD	סוג לוח
טכנולוגיית יישור אנכי (VA).	טכנולוגיית יישור אנכי (VA).	מידות התמונה הניתנת לצפייה
685.99 מ"מ (27.00 אינץ')	685.99 מ"מ (27.00 אינץ')	אלכסוני
אזור פעיל		
597.89 מ"מ (23.54 אינץ')	597.89 מ"מ (23.54 אינץ')	אופקי, אזור פעיל
336.31 מ"מ (13.24 אינץ')	336.31 מ"מ (13.24 אינץ')	אנכי, אזור פעיל
2010.77 סמ"ר (311.67 אינץ' ²)	2010.77 סמ"ר (311.67 אינץ' ²)	אזור
1920 x 1080 at 60 Hz (HDMI 1.4/VGA)	1920 x 1080 at 60 Hz (DP1.2/VGA)	רזולוציה וקצב רענון מקוריים
0.3114x0.3114 מ"מ	0.3114x0.3114 מ"מ	גובה פיקסל
81	81	צפיפות פיקסלים לאינץ' (PPI)
זווית צפייה		
178° (טיפוסי)	178° (טיפוסי)	אופקי
178° (טיפוסי)	178° (טיפוסי)	אנכי
300 cd/מ"ר (טיפוסי)	300 cd/מ"ר (טיפוסי)	בהירות
3000:1 (טיפוסי)	3000:1 (טיפוסי)	יחס ניגודיות
Anti-Glare עם רתמת 3H	Anti-Glare עם רתמת 3H	ציפוי הצג
מערכת LED Edgelight	מערכת LED Edgelight	תאורה אחורית
8 מילישניות (מצב נורמלי) 5 אלפיות שניות (מצב מהר)	8 מילישניות (מצב נורמלי) 5 אלפיות שניות (מצב מהר)	זמן תגובה (אפור לאפור)
16.70 מיליון צבעים	16.70 מיליון צבעים	עומק צבע
NTSC 72% (CIE 1931) NTSC 83% (CIE 1976)	NTSC 72% (CIE 1931) NTSC 83% (CIE 1976)	לוח צבעים
- יציאת HDMI 1.4 אחת (HDCP 1.4) (תומך עד 1920 x 1080, 75 FHD הרץ) - מחבר כרטיס VGA אחד	- מחבר DisplayPort 1.2 אחד (HDCP 1.4) (תומך עד 1920 x 1080, 75 FHD הרץ) - מחבר כרטיס VGA אחד	חיבורים
רוחב מסגרת (מקצה הצג לאזור הפעיל)		
12.89 מ"מ	12.90 מ"מ	למעלה
12.71 מ"מ	12.71 מ"מ	שמאל או ימין
16.11 מ"מ	15.67 מ"מ	למטה
כוונון		
+21°/-5°	+21°/-5°	זווית הטיה
כן	כן	תאימות לתוכנה Dell Display Manager
חריץ למנעול אבטחה (כבל הנעילה נמכר בנפרד)	חריץ למנעול אבטחה (כבל הנעילה נמכר בנפרד)	אבטחה


Dell Display Manager*

Dell Display Manager היא תוכנת יישומים המשפרת את חוויית הצג של Dell - מבטיח פרודוקטיביות רבה יותר והתאמה אישית קלה יותר. באמצעות יישום זה באפשרותך:

- 1. התאם את הגדרות התצוגה על המסך (OSD) של הצג כגון בהירות, ניגודיות, הגדרת מקור קלט וכן הלאה בקלות. השתמש בתוכנת DDM במקום הג'ויסטיק על צג התצוגה כדי לעבור בין אפשרויות שונות.
 - 2. ארגן יישומים מרובים על המסך שלך, והצמד אותם לתבנית לפי בחירתך באמצעות סידור קל.
 - 3. שייך יישומים או קבצים לחלוקות Easy Arrange. שמור את הפריסה כפרופיל ושחזר אותה באופן אוטומטי באמצעות Easy Arrange Memory.
 - 4. חבר את צג Dell שלך למקורות קלט מרובים ונהל כניסות וידאו מרובות אלה באמצעות מקור קלט.
 - 5. התאם אישית כל יישום עם מצבי צבע שונים באמצעות Color Preset.
 - 6. העבר את הגדרות היישום של Dell Display Manager בין צגי תצוגה מאותו דגם באמצעות תכונת הגדרות היישום "יבוא/ייצוא".
- יתר על כן, מודל זה מגיע עם תכונות ניהול מרחוק מתקדמות עבור מנהלי IT.

למידע נוסף על Dell Display Manager, בקר בכתובת <https://www.dell.com/support/ddm>

באפשרותך להוריד את התוכנה מקישור זה ולמצוא מדריך למשתמש מפורט של התוכנה ומאמר בסיס הידע תחת הכרטיסייה תיעוד.

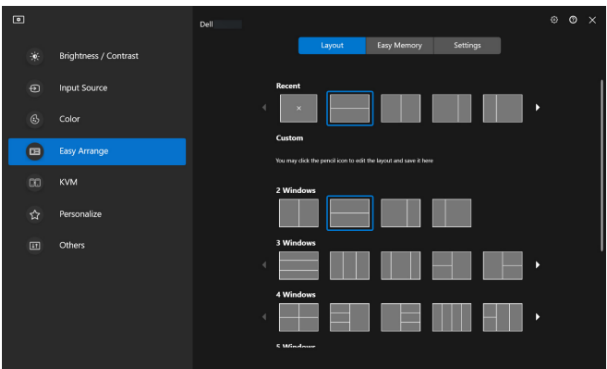

דמות 5. ממשק המשתמש של מנהל התצוגה של Dell

תיוצולוזר יטרפמ

שולחן 9. מפרטי רזולוציות

תיאור	E2725H	SE2725H
	ערך	ערך
טווח סריקה אופקי	30 קילו-הרץ-85 קילו-הרץ (אוטומטי)	30 קילו-הרץ-85 קילו-הרץ (אוטומטי)
טווח סריקה אנכי	56 הרץ-75 הרץ (VGA) 48 הרץ-75 הרץ (DP) (אוטומטי)	56 הרץ-75 הרץ (VGA) 48 הרץ-75 הרץ (HDMI) (אוטומטי)
רזולוציה מוגדרת מראש מרבית	1080 x 1920 ב-75 הרץ (DP) 1080 x 1920 ב-60 הרץ (VGA)	1080 x 1920 ב-75 הרץ (HDMI) 1080 x 1920 ב-60 הרץ (VGA)

מיכמתנ ואדיו יבצמ

שולחן 10. מצבי וידאו נתמכים

תיאור	ערך
יכולות תצוגת וידאו (SE2725H) HDMI או (E2725H) DisplayPort	480p ב-60 הרץ, 576p ב-50 הרץ, 720p ב-50 הרץ, 720p ב-60 הרץ, 1080p ב-50 הרץ, 1080p ב-60 הרץ.

מצבי תצוגה מוגדרים מראש

שולחן 11. מצבי תצוגה מוגדרים מראש

מצב תצוגה	תדר אופקי (קילוהרץ)	תדר אנכי (הרץ)	שעון פיקסלים (מגה-הרץ)	קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)
VESA, 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA, 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
IBM, 720x400	31.47	70.08	28.32	+/-
VESA, 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA, 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA, 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA, 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA, 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA, 1280 x1024	79.98	75.02	135.00	+/+
VESA, 1600 x 900	60.00	60.00	108.00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA, 1920 x 1080 (E2725H DP/SE2725H HDMI)	83.89	74.97	174.50	+/-
VESA, 1280x720	44.77	59.86	74.50	+/-
VESA, 1280x720	56.46	74.78	95.75	+/-

SE2725H	E2725H	תיאור
ערך	ערך	
אנלוגי RGB, $0.7\text{ V} \pm 5\%$, $75\ \Omega$ עכבת כניסה	אנלוגי RGB, $0.7\text{ V} \pm 5\%$, $75\ \Omega$ עכבת כניסה	אותות כניסת וידאו
HDMI 1.4, 600 mV עבור כל קו דיפרנציאלי, 100 Ω קלט עכבה לכל זוג דיפרנציאלי.	DisplayPort 1.2, 600 mV עבור כל קו דיפרנציאלי, 100 Ω קלט עכבה לכל זוג דיפרנציאלי.	
100VAC עד 1.5A/3Hz $\pm$ 60Hz או 50Hz/240VAC	100VAC עד 1.5A/3Hz $\pm$ 60Hz או 50Hz/240VAC	מתח מבוא / תדר / זרם
120V : 30 A (מקסימום) בטמפ' של 0° (הפעלה ממצב קר)	120V : 30 A (מקסימום) בטמפ' של 0° (הפעלה ממצב קר)	נחשול זרם
240V : 60 A (מקסימום) בטמפ' של 0° (הפעלה ממצב קר)	240V : 60 A (מקסימום) בטמפ' של 0° (הפעלה ממצב קר)	
0.3 ואט (במצב כבוי) ¹	0.3 ואט (במצב כבוי) ¹	צריכת חשמל
0.3 ואט (במצב המתנה) ¹	0.3 ואט (במצב המתנה) ¹	
17 ואט (במצב פועל) ¹	17 ואט (במצב פועל) ¹	
30 ואט (מקסימום) ²	30 ואט (מקסימום) ²	
16 ואט (Pon) ³	16 ואט (Pon) ³	
50.76 קוט"ש (TEC) ³	50.76 קוט"ש (TEC) ³	

¹כמוגדר בתקנות EU 2019/2021 ו-EU 2019/2013.

² הגדרות בהירות וניגודיות מקסימליות.

³ P_{on} : צריכת החשמל כשהמכשיר פועל כמוגדר בגרסת Energy Star 8.0.

TEC: סה"כ צריכת חשמל בקוט"ש, בהתאם להגדרות של Energy Star 8.0.

מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. המוצר שלך עשוי לפעול אחרת, זה תלוי בתוכנה, הרכיבים והציוד ההיקפי שהזמנת ואין לו מחויבות לעדכן מידע כזה.

לקוחות אסור לבסס את ההחלטות שלהם לגבי עמידות חשמלית על מידע זה. אין כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק או שלמות המידע.

① **הערה:** צג זה תואם לתקן ENERGY STAR.



תכנית ENERGY STAR, המנוהלת על ידי הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית (EPA) ומשרד האנרגיה האמריקאי (DOE), מקדמת את היעילות האנרגטית.

מוצר זה עומד בתקן ENERGY STAR בהגדרות "ברירת יצרן", וזהו ההגדרות בהן מושגת חיסכון באנרגיה.

שינוי הגדרות תמונה ברירת המחדל של היצרן או הפעלת תכונות נוספות יגדילו את צריכת החשמל, מה שעשוי לחרוג מהמגבלות הדרושות לזכאות לדירוג ENERGY STAR.


למידע נוסף על תוכנית ENERGY STAR, אנא בקר <https://www.energystar.gov>.

SE2725H	E2725H	
ערוך	ערוך	תיאור
דיגיטלי: נשלף, HDMI, 19 פינים.	דיגיטלי: נשלף, DP, 20 פינים	סוג כבל אותות
דיגיטלי: נשלף, D-Sub, 15 פינים	דיגיטלי: נשלף, D-Sub, 15 פינים	
הערה: הצגים של Dell תוכננו לפעול באופן אופטימלי עם כבלי הווידאו שהגיעו עם הצג. Dell אינה יכולה להבטיח את ביצועי הווידאו של כבלים שאינם כלולים בצג התצוגה של Dell שלך, מכיוון שאין לה שליטה על ספקים, חומרים, מחברים ותהליכי ייצור.		
מידות (כולל מעמד)		
גובה	458.90 מ"מ (18.07 אינץ')	459.21 מ"מ (18.08 אינץ')
רוחב	623.30 מ"מ (24.54 אינץ')	623.30 מ"מ (24.54 אינץ')
עומק	188.29 מ"מ (7.41 אינץ')	199.87 מ"מ (7.87 אינץ')
מידות (לא כולל מעמד)		
גובה	370.87 מ"מ (14.60 אינץ')	369.61 מ"מ (14.55 אינץ')
רוחב	623.30 מ"מ (24.54 אינץ')	623.30 מ"מ (24.54 אינץ')
עומק	50.41 מ"מ (1.98 אינץ')	55.56 מ"מ (2.19 אינץ')
מידות המעמד		
גובה	189.86 מ"מ (7.47 אינץ')	173.83 מ"מ (6.84 אינץ')
רוחב	245.19 מ"מ (9.65 אינץ')	290.07 מ"מ (11.42 אינץ')
עומק	188.29 מ"מ (7.41 אינץ')	199.87 מ"מ (7.87 אינץ')
משקל		
משקל כולל אריזה	6.80 ק"ג (14.99 lb)	6.58 ק"ג (14.51 lb)
משקל כולל מכלול המעמד וכבלים	4.84 ק"ג (10.67 lb)	4.59 ק"ג (10.12 lb)
משקל ללא מכלול המעמד (ללא כבלים)	3.76 ק"ג (8.29 lb)	3.74 ק"ג (8.25 lb)
משקל מכלול המעמד	0.72 ק"ג (1.59 lb)	0.57 ק"ג (1.26 lb)
מסגרת קדמית מבריקה	מסגרת שחורה עם 2-4 יחידות ברק	מסגרת שחורה עם 2-4 יחידות ברק

SE2725H	E2725H	
עיר	עיר	תיאור
- צג עם אישור ENERGY STAR - תאימות לתקן RoHS - שימוש מופחת ב-BFR/PVC (לוחות המעגלים החשמליים עשויים לוחיות מרוקעות נטולות-BFR/PVC). - זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד - עומד בדרישות NFPA 99 לזליגת זרם.	- צג עם אישור ENERGY STAR - רישום EPEAT במקומות הרלוונטיים. רישום EPEAT משתנה בהתאם לארץ. תראה www.epeat.net לסטטוס רישום לפי מדינה או אזור. - תאימות לתקן RoHS - TCO Certified ו-TCO Certified Edge - שימוש מופחת ב-BFR/PVC (לוחות המעגלים החשמליים עשויים לוחיות מרוקעות נטולות-BFR/PVC). - זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד - עומד בדרישות NFPA 99 לזליגת זרם.	התאמה לתקינה
		טמפרטורה
40 °C עד 0 °C (104 °F עד 32 °F)	40 °C עד 0 °C (104 °F עד 32 °F)	בפעולה
ונוסחא: 60 °C עד 20 °C (-4 °F עד 140 °F)	ונוסחא: 60 °C עד 20 °C (-4 °F עד 140 °F)	לא בפעולה
הלבנה: 60 °C עד 20 °C (-4 °F עד 140 °F)	הלבנה: 60 °C עד 20 °C (-4 °F עד 140 °F)	
		לחות
10% עד 80% (ללא התעבות)	10% עד 80% (ללא התעבות)	בפעולה
אחסון 10% עד 90% (ללא עיבוי)	אחסון 5% עד 90% (ללא עיבוי)	לא בפעולה
שינוע 10% עד 90% (ללא עיבוי)	שינוע 5% עד 90% (ללא עיבוי)	
		גובה
5,000 מ' (16,400 רגל)	5,000 מ' (16,400 רגל)	פועל (מקסימום)
12,191 מ' (40,000 רגל)	12,191 מ' (40,000 רגל)	כבוי (מקסימום)
102.36 BTU/שעה (מקסימום)	102.36 BTU/שעה (מקסימום)	פיזור תרמי
58.00 BTU/לשעה (במצב פועל)	58.00 BTU/לשעה (במצב פועל)	

מיניפ תואצקה

מחבר 15 D-Sub פינים

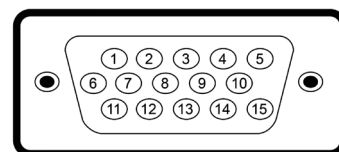


דמות 6. מחבר 15 D-Sub פינים

שולחן 15. מחבר 15 D-Sub פינים

מספר פין	צד הצג עם 15 הפינים של כבל האותות
1	וידאו - אדום
2	וידאו - ירוק
3	וידאו - כחול
4	GND
5	בדיקה עצמית
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND-sync
11	GND
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	שעון DDC

DP מחבר 20 פינים מסוג




דמות 7. DP מחבר 20 פינים מסוג

שולחן 16. DP מחבר 20 פינים מסוג

מספר פין	הצד עם 20 הפינים של כבל האותות
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	זיהוי תקע פעיל
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

HDMI מחבר 19 פינים מסוג

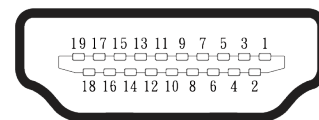

דמות 8. HDMI מחבר 19 פינים מסוג

שולחן 17. HDMI מחבר 19 פינים מסוג

תותואה לבכ לש מיניפה 19 סע דצה	יפ רפסמ
TMDS DATA 2+	1
TMDS DATA 2 SHIELD	2
TMDS DATA 2-	3
TMDS DATA 1+	4
TMDS DATA 1 SHIELD	5
TMDS DATA 1-	6
TMDS DATA 0+	7
TMDS DATA 0 SHIELD	8
TMDS DATA 0-	9
TMDS CLOCK+	10
TMDS CLOCK SHIELD	11
TMDS CLOCK-	12
CEC	13
שמור (N.C. בהתקן)	14
DDC CLOCK (SCL)	15
DDC DATA (SDA)	16
הארקת CEC/DDC	17
+5 V POWER	18
זיהוי תקע פעיל	19

יכולת "הכנס-הפעל"

אתה יכול לחבר את צג התצוגה לכל מחשב עם אפשרות חיבור והפעלה מהירה. הצג מספק למחשב באופן אוטומטי את Extended Display Identification Data (EDID) שלו באמצעות פרוטוקולי Display Data Channel (DDC) כך שהמחשב יוכל להגדיר את עצמו ולבצע אופטימיזציה של הגדרות הצג. רוב התקנות הצג הן אוטומטיות, באפשרותך לבחור הגדרות שונות כנדרש. למידע נוסף על החלפת ההגדרות ש הצג, עיין ב הפעלת הצג.


איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים

בתהליך הייצור של צג ה-LCD, אין זה נדיר שפיקסל אחד או יותר מתקבע במצב בלתי משתנה שקשה לראות ושלא משפיע על איכות התצוגה או השימושיות שלה. למידע נוסף על איכות הצג של Dell ומדיניות הפיקסלים, ראה www.dell.com/pixelguidelines.

- △ **זהירות:** שימוש לא נכון או ממושך במקלדת עלול לגרום לפציעה.
- △ **זהירות:** צפייה במסך למשך זמן רק עלולה לגרום למאמץ בעיניים.

מטעמי נוחות ויעילות, מומלץ להקפיד על ההנחיות הבאות כשמתקינים את עמדת העבודה של המחשב:

- יש למקם את המחשב כך שהצג והמקלדת יהיו ישירות מולך בזמן העבודה. אפשר להשתמש במדפים מיוחדים שקונים בחנויות לבית כדי למקם נכון את המקלדת.
- כדי להפחית את הסיכון לעייפות עיניים וכאבים בצוואר, בזרועות, בגב או בכתפיים משימוש ממושך במסך. מומלץ שת:
 1. כוונן את המרחק של המסך בין 50 ס"מ ל-70 ס"מ (20 אינץ' ל-28 אינץ') מעיניך.
 2. למצמץ יותר כדי ללחלח את העיניים אחרי שימוש ממושך בצג.
 3. לצאת להפסקות של 20 דקות מדי שתיים.
 4. במהלך ההפסקות, הרחיקי את המבט מהמסך והתמקדי באובייקט מרוחק כ-20 רגל למשך 20 שניות לפחות.
 5. בצע תרגילי מתיחה להקלה על המתח בצוואר, בזרועות, בגב ובכתפיים במהלך ההפסקות.
- ל עודא שהצג נמצא בגובה העיניים או קצת יותר נמוך מהם כשיושבים מולו.
- להטות את הצג ולכוון את הניגודיות והבהירות שלו.
- כוונן את התאורה סביבך (כגון תאורה עילית, מנורות שולחן, וילונות או תריסים בחלונות סמוכים) כדי למזער השתקפויות וסנוור על מסך הצג.
- להשתמש בכיסא עם תמיכה טובה לגב התחתון.
- לשמור על האמות ישירות כשפרקי כף היד במנח טבעי ונוח בזמן שששתמשים במקלדת או בעכבר.
- להשאיר מספיק מקום להנחת הידיים כשששתמשים בעכבר או במקלדת.
- לאפשר מנח טבעי לזרועות משני הצדדים.
- ל עודא שהרגליים מונחות ישר על הרצפה.
- כשיושבים, ל עודא שכפות הרגליים נושאות את משקל הרגליים ולא החלק הקדמי של הכיסא. כוונן את גובה הכיסא שלך או השתמש במשענת רגליים במידת הצורך כדי לשמור על תנוחת גוף נכונה.
- לגוון בפעולות העבודה. לסדר את יום העבודה כך שלא יהיה צריך לשבת ולעבוד למשך זמן רב. לעמוד ולהסתובב בחדר מפעם לפעם במרווחים קבועים.
- שמור על תחום התחתית של שולחן העבודה שלך נקי ממחסומים וכבלים או כבלי חשמל שעשויים להפריע למקום ישיבה נוח או להיות סיכון לכשלון פוטנציאלי.

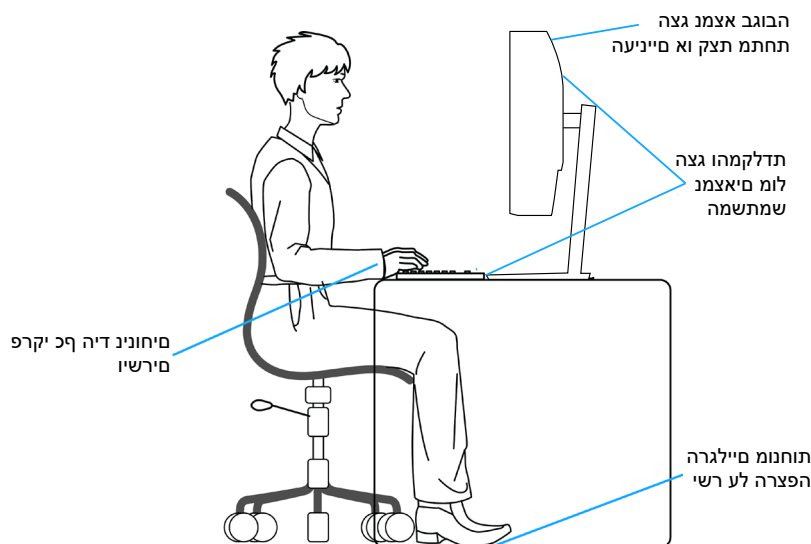


דמות 9. ארגונומיקה

שימוש בצג והזזתו


כדי לוודא שמרימים או מזזים את הצג באופן בטוח, מומלץ להקפיד על ההנחיות הבאות:

- לפני שמזיזים או מרימים את הצג, לכבות את המחשב ואת הצג.
- לנתק את כל הכבלים מהצג.
- להכניס את הצג לאריזה המקורית יחד עם חומרי האריזה המקוריים.
- להחזיק היטב את הצג מלמטה ומהצד בלי להפעיל יותר מדי כוח עליו כשמרימים או מזיזים אותו.

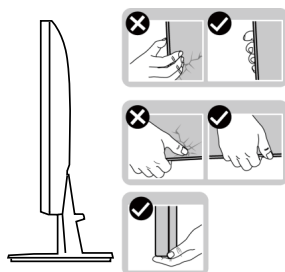


דמות 10. טיפול בתצוגה

- בעת הרמה או הזזה של הצג, יש לוודא שהמסך מופנה ממכם והלאה. אין ללחוץ על שטח התצוגה, כדי למנוע שריטות או נזק אחר.

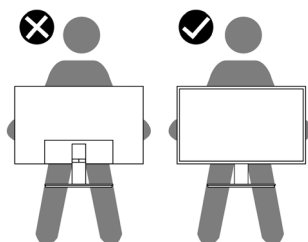

דמות 11. המסך רחוק ממך

- למנוע זעזוע או רעידות לצג כשמשנעים אותו.
- לא להפוך את הצג תוך החזקת המעמד או המגביה כשמרימים או מזיזים את הצג. הדבר עלול להוביל לנזק לא מכוון לצג או לגרום לפציעה.

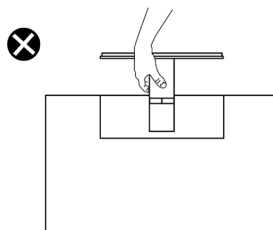

דמות 12. אל תהפוך את הצג על הפוך בשום מקרה

הנחיות לתחזוקה

ניקוי הצג

- ⚠ **אזהרה:** לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל שלו מהשקע שבקיר.
- ⚠ **זהירות:** לפני ניקוי הצג, קרא את ההוראות בחלק **הוראות בטיחות** והישמע להן.

מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה כשמוציאים את הצג מהאריזה, מנקים אותו או משתמשים בו:

- השתמש במטלית נקייה עם מים מעומעמים מעט כדי לנקות את מכלול המעמד, את המסך ואת המארז של צג Dell שברשותך. אם זמין, השתמש ברקמה או בפתרון לניקוי-מסך המתאימים לניקוי הצגים של Dell.
- לאחר ניקוי פני השטח של השולחן, ודא שהוא יבש לחלוטין ושאינו מכיל לחות או חומר ניקוי לפני שתשים עליו את צג Dell.
- ⚠ **זהירות:** אין להשתמש בחומרי ניקוי או בכימיקלים אחרים כגון בנזין, מדלל, אמוניה, חומרי ניקוי שוחקים או אוויר דחוס.
- ⚠ **זהירות:** שימוש בכימיקלים לניקוי עלול לגרום לשינויים במראה הצג, כגון דהייה בצבע, סרט חלבי על הצג, עיוות, גוון כהה אחיד וקילוף של אזור המסך.
- ⚠ **אזהרה:** אל תרסס את תמיסת הניקוי, ואפילו מים, ישירות על משטח הצג. עשיית כך מאפשרת לנוזלים להצטבר בתחתית פאנל התצוגה ולגרום לחידוד האלקטרוניקה ולנזק קבוע. במקום זאת, רסס את תמיסת הניקוי או את המים על גבי מטלית רכה ואז נקה את הצג.
- ⓘ **הערה:** נזק למסך כתוצאה משיטות ניקוי לא נכונות ושימוש בבנזין, מדלל, אמוניה, חומרים שוחקים, אלכוהול, אוויר דחוס, או כל סוג של סבון, ייחשב כנזק שנגרם על ידי הלקוח (Customer Induced Damage (CID). 'נזק שגרם הלקוח' אינו מכוסה על האחריות הסטנדרטית של Dell.
- אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית.
- טפל בצג בזהירות. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים.
- כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש.

התקנת הצג

חיבור המעמד


① **הערה:** המעמד אינו מותקן במפעל לפני האספקה.

① **הערה:** ההוראות הבאות חלות רק על המעמד שהגיע עם הצג. אם מחברים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי ההוראות שצורפו למעמד.


כדי לחבר את מעמד הצג:

1. חבר את מגבה המעמד אל בסיס המעמד.
 1. מקם את בסיס מעמד הצג על שולחן שטוח ויציב.
 2. החלק את גוף מעמד הצג בכיוון הנכון וכלפי מטה אל בסיס המעמד.
 3. צמצם את הברג הזרוע בכיוון כיוון השעון עד שהוא מותקן בצורה בטוחה (E2725H)

a: E2725H

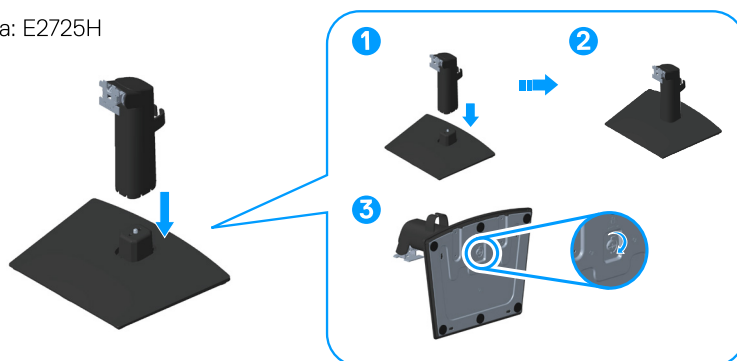


b: SE2725H

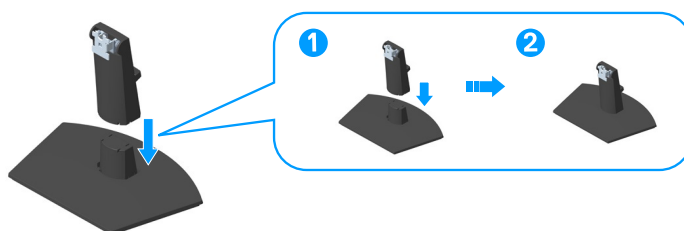


דמות 13. הרכב את מדרס העמדה לבסיס העמדה

2. החלק את הלשוניות שבמכלול המעמד לחריצים שבצג ולחץ על מכלול המעמד כלפי מטה כדי לקבע אותו במקומו.

a: E2725H

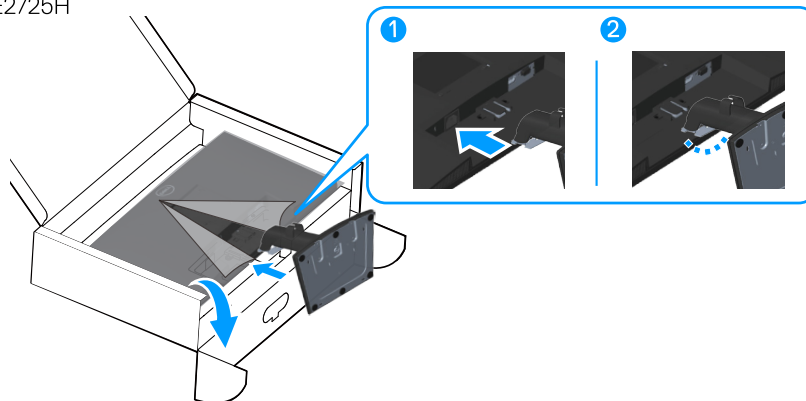


b: SE2725H

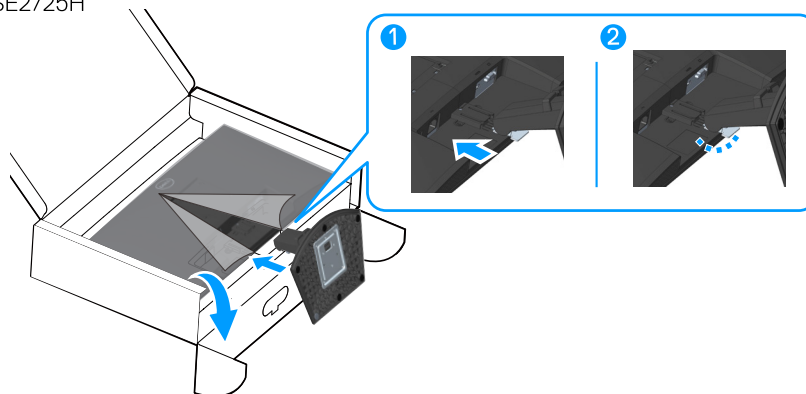


דמות 14. צרף את העמדה למסך

3. פותחים את כיסוי המגן של הצג ומחברים את בורג ה-VESA של הכיסוי.

a: E2725H

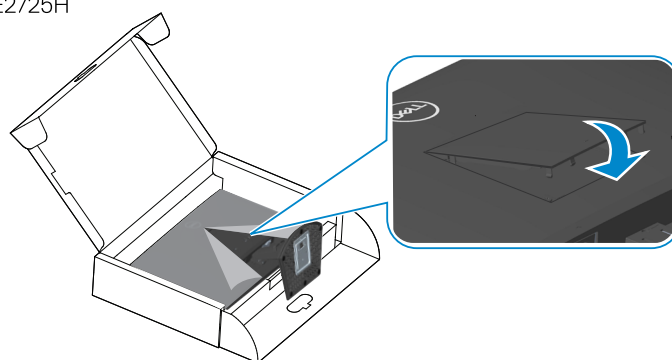


b: SE2725H

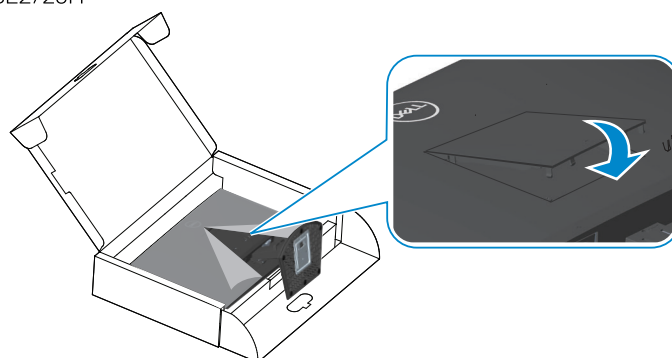


דמות 15. התקן את מכסת ברגי ה-VESA

a: E2725H

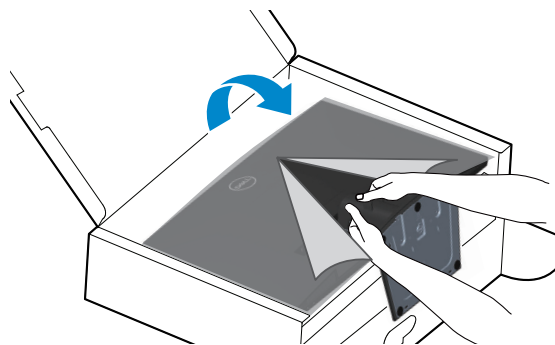

b: SE2725H

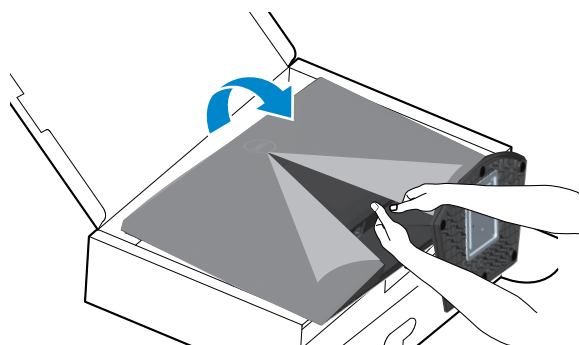

דמות 16. הנח את הצג במצב עומד.

חיבור הצג

⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, עיין בחלק הוראות בטיחות.

הערה: הצגים של Dell תוכננו לפעול באופן אופטימלי עם כבלי הווידאו שהגיעו עם הצג. Dell אינה יכולה להבטיח את ביצועי הווידאו של כבלים שאינם כלולים בצג התצוגה של Dell שלך, מכיוון שאין לה שליטה על ספקים, חומרים, מחברים ותהליכי ייצור.

הערה: נתב את הכבלים דרך החריצים הייעודים לכבלים לפני שתחבר אותם.

הערה: אל תחבר את כל הכבלים למחשב בו-זמנית.


הערה: התמונות להמחשה בלבד. מראה המחשב עשוי להיות שונה.

לחיבור הצג אל המחשב:

1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל.


2. חבר כבל VGA, DP או HDMI מצג התצוגה למחשב.

חבר את כבל VGA וכבל DP (E2725H)

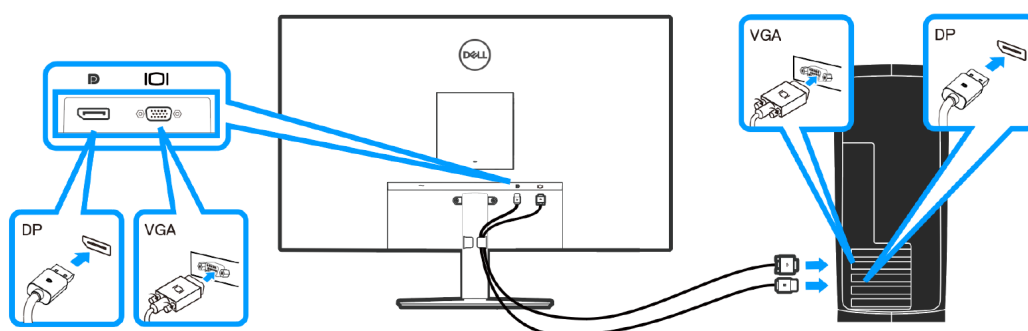


דמות 17. חבר את כבל VGA וכבל DP (E2725H)

חבר את כבל VGA (אופציונלי) וכבל HDMI (SE2725H)

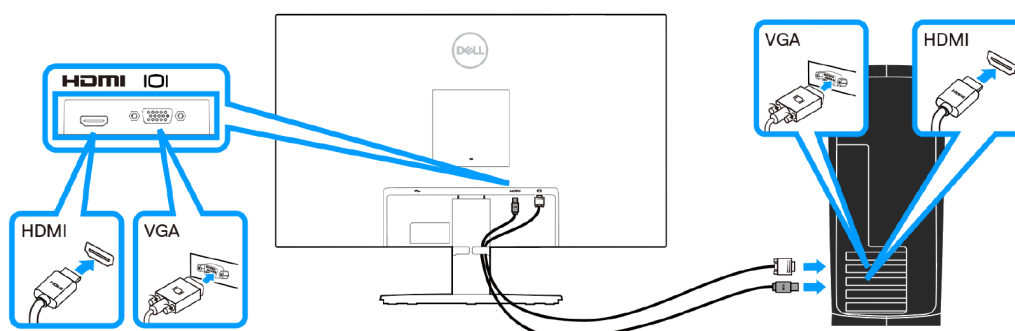

דמות 18. חבר את כבל VGA וכבל HDMI (SE2725H)


3. חבר את כבלי החשמל של המחשב ושל הצג לשקעי חשמל.

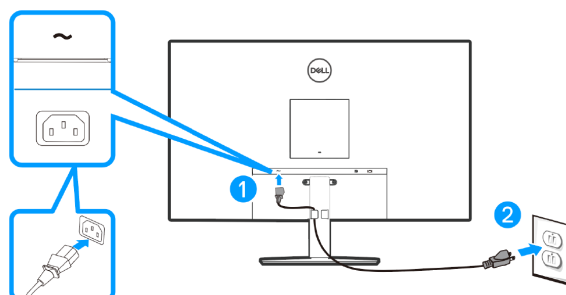

דמות 19. חיבור כבל החשמל

סידור הכבלים

השתמש במחזיק ניהול כבלים בהרכבת העמדה כדי למסור את הכבלים המחוברים למסך שלך.

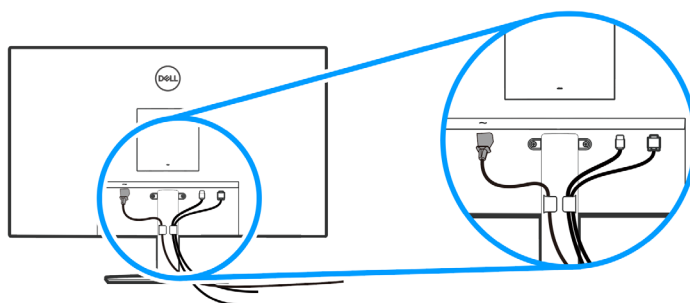

דמות 20. סידור הכבלים


4. הדלק את הצג.



דמות 21. הדלק את הצג

יילנויצפוא) Kensington לוענמ תועצמאב גצה תחטבא

חריץ הנעילה לאבטחה נמצא בתחתית הצג. (ראה **חריץ נעילה לאבטחה**). אפשר לאבטח את הצג לשולחן באמצעות מנעול Kensington. למידע נוסף על שימוש במנעול Kensington (לרכישה בנפרד) יש להיעזר במסמכים המצורפים למנעול.

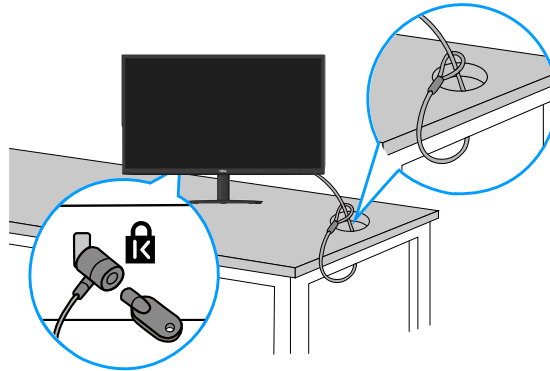

דמות 22. שימוש במנעול Kensington.

הערה: התמונה להמחשה בלבד. מראה המנעול עשוי להיות שונה. ❗

הסרת המעמד של הצג

הערה: כדי למנוע ממסך LCD להישרט במהלך הסרת המעמד, ודא שהצג מונח על משטח רך וטפל בו בזהירות. ❗

הערה: השלבים הבאים חלים להסרת המעמד שהגיע עם צג התצוגה. אם מפרקים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי הוראות ההתקנה שצורפו למעמד. ❗


להסרת המעמד:

1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה השולחן.



דמות 23. הנח את צג התצוגה על מטלית רכה

2. השתמש במברג ארוך כדי ללחוץ על לחצן השחרור.

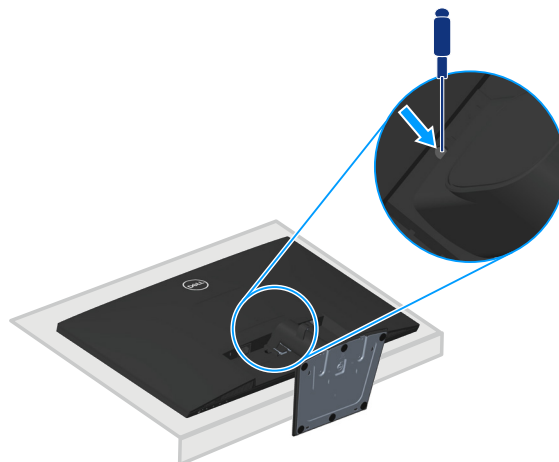

דמות 24. השתמש במברג ארוך כדי ללחוץ על לחצן השחרור


3. שלוף את המעמד החוצה תוך כדי לחיצה על הלחצן.



דמות 25. משוך את העמדה החוצה


הסרת כיסוי ה-VESA

לוחצים על השקע שבכיסוי ה-VESA כדי לשחרר אותו מגב הצג.

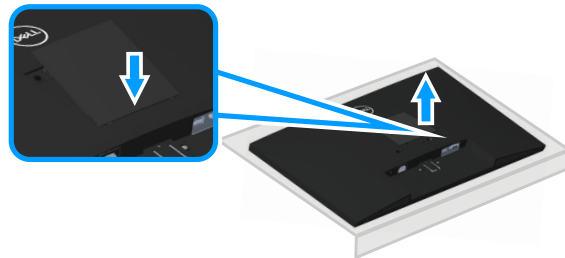

דמות 26. הסר את מכסה ה-VESA.

תלייה על קיר (אופציונלי)

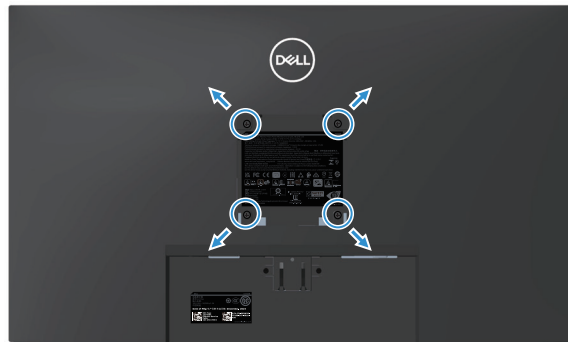

דמות 27. התקנה על קיר

(מידות הברגים: 10 x M4 מ"מ).

עיין בתיעוד שהיה מצורף לערכה תואמת-VESA לתלייה על הקיר.

1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה השולחן.

2. הסר את המעמד. ראה [הסרת המעמד של הצג](#).

3. הסר את כיסוי ה-VESA.

4. הסר את ארבעת הברגים שמקבעים את הכיסוי האחורי של הצג.

5. חבר לצג את המתלה מערכת התלייה על הקיר.

6. כדי לתלות את הצג על הקיר, עיין בתיעוד שהיה מצורף לערכה לתלייה על הקיר.


ⓘ **הערה:** לשימוש רק עם תושבות קיר רשומות UL או CSA או GS עם משקל מינימלי או קיבולת עומס של 15.04 ק"ג (E2725H) / 14.96 ק"ג (SE2725H).

ⓘ **הערה:** כשמשתמשים בצג, חשוב לקבע את מסך ה-LCD לקיר באמצעות כבל או שרשרת שמסוגלים לשאת את משקל הצג כדי למנוע ממנו ליפול. ההתקנה חייבת להיעשות על ידי טכנאי מוסמך, ואתה יכול גם לפנות לספק שלך לקבלת מידע נוסף.

שימוש בהטיה

אפשר להטות את הצג לזווית הצפייה הנוחה ביותר.

הערה: ערכים אלה מתייחסים למעמד שנשלח עם הצג. להתקנה עם מעמד מסוג אחר, עיין בתיעוד שהגיע עם המעמד. 

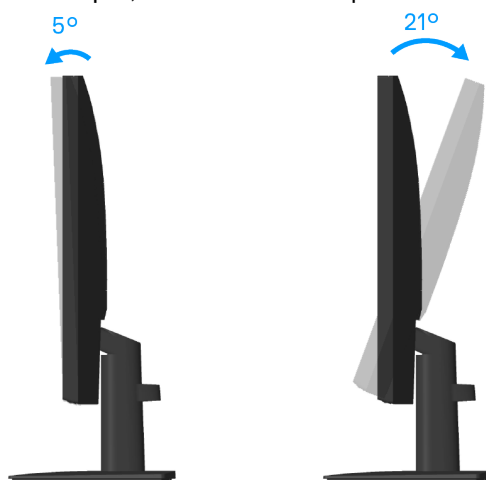

דמות 28. שימוש בהטיה

הפעלת הצג

הדלקת הצג


לחץ על  כדי להפעיל את הצג.



דמות 29. הפעל את הצג

שימוש בלחצני הבקרה

השתמש בלחצני הבקרה שבקצה התחתון של הצג לכווןן התמונה המוצגת.

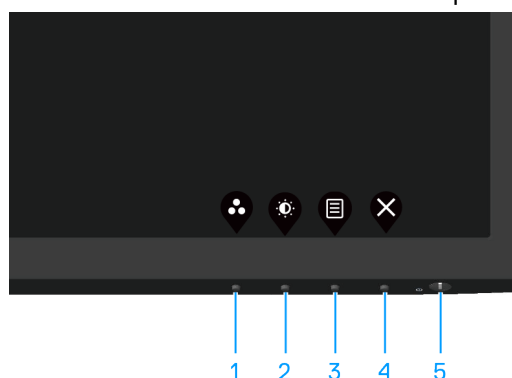

דמות 30. לחצני בקרה

שולחן 18. שליטת כפתורי ותיאורים.

תיוית	לחצני בקרה	תיאור
1	 Shortcut key (מקש קיצור) / Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)	לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מצבים מוגדרים מראש.
2	 Shortcut key (מקש קיצור) / Brightness (ניגודיות) / Contrast (בהירות)	השתמש בלחצן זה כדי לגשת לתפריט Contrast ו-Brightness (בהירות וניגודיות).
3	 Menu (תפריט)	השתמש בלחצן Menu (תפריט) כדי לפתוח את תפריט המסך. ראה גישה לתפריט המסך .
4	 Exit (יציאה)	לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתפריט הראשי או כדי לצאת מתפריט המסך.
5	 הלעפה רותפכ (הלעפה בצמ תירונ סע)	להפעלה וכיבוי של הצג. אור לבן קבוע מציין שהצג מופעל ומתפקד. מחוון לבן מהבהב מציין שהצג במצב המתנה.

לחצני התפריט

השתמש בלחצנים שבתחתית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה.



דמות 31. לחצני בקרה

שולחן 19. שליטת כפתורי ותיאורים.


תיוית	לחצני בקרה	תיאור
1	 למעלה	השתמש בלחצן למעלה כדי להגדיל ערכים או לנוע למעלה בתפריט.
2	 למטה	השתמש בלחצן למטה כדי להקטין ערכים או לנוע למטה בתפריט.
3	 האישור	השתמש בלחצן האישור כדי לאשר את הבחירה בתפריט.
4	 פדוקה	השתמש בלחצן החזרה כדי לחזור אל התפריט הקודם.

שימוש בתפריט המסך (OSD)

גישה לתפריט המסך

הערה: כל שינוי שתבצע נשמר אוטומטית כאשר אתה עובר לתפריט אחר, יוצא מתפריט ה-OSD או ממתיך עד שתפריט ה-OSD ייסגר אוטומטית.

1. לחץ על הלחצן כדי להציג את התפריט הראשי.

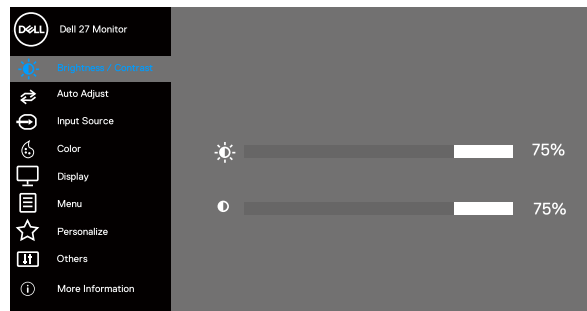



2. לחץ על ועל כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה. כשאתה עובר בין הסמלים, האפשרויות מסומנות.


3. לחץ פעם אחת על הלחצן , , או כדי להפעיל את האפשרויות המסומנות.


4. לחץ על ו לחצנים לבחירת הפרמטר הרצוי.



5. לחץ על לחצן והשתמש בלחצנים ו- בהתאם לסימונים בתפריט כדי לבצע שינויים.



6. בחר את לחצן כדי לחזור לתפריט הקודם או לחצן כדי לקבל ולחזור לתפריט הקודם.


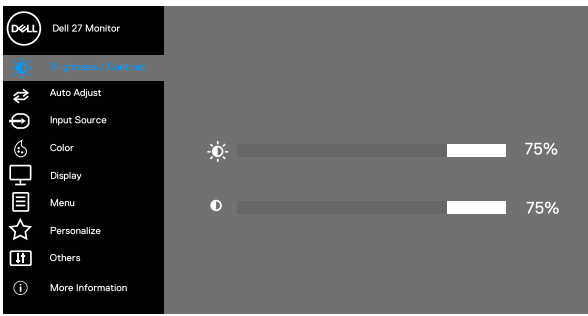
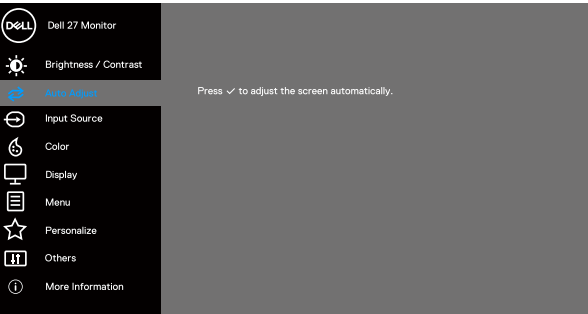
סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות)	האפשרות הזו משמשת לכיוון את הגדרות הבהירות והניגודיות.  
	Brightness (בהירות)	מצב בהירות מכוון את בהיקות התאורה האחורית. לחץ על  להלחץ כדי להגביר את הבהירות ולחץ על  להלחץ כדי להפחית את הבהירות (מינימום 0/מקסימום 100).
	Contrast (ניגודיות)	ראשית כוון את ההגדרה Brightness (בהירות) ולאחר מכן כוון את ההגדרה Contrast (ניגודיות) רק אם יש צורך בכוון נוסף. לחץ על  להלחץ כדי להגדיל את הניגודיות ולחץ על  כפתור כדי להקטין את הניגודיות (מינימום 0/מקסימום 100). הפונקציה Contrast (ניגודיות) מאפשרת לכוון את מידת ההבדל בין האזורים הכהים ובין האזורים הבהירים של המסך.
	Auto Adjust (כיוון אוטו)	השתמש באפשרות זו כדי להפעיל הגדרה אוטומטית ואם ברצונך להתאים את התפריט.   תיבת הדו-שיח הזו תוצג במסך שחור כאשר הצג יבצע כוון עצמי לכניסה הנבחרת: Auto Adjustment in Progress... הכיוון האוטומטי מאפשר לצג לבצע כוון עצמי בהתאם לאות הווידאו הנכנס. אחרי שמשתמשים בכיוון האוטומטי אפשר להמשיך לכוון את הצג באמצעות ההגדרות Pixel Clock (שעון פיקסלים, לכיוון גס) או Phase (פאזה, לכיוון עדין) בתפריט Display (תצוגה). הערה:  הכוון האוטומטי לא יתרחש אם תלחץ על הלחצן בעת שאין כניסות וידאו פעילות או שלא מחוברים כבלים. תכונה זו זמינה רק כאשר משתמשים במחבר אנלוגי (VGA).

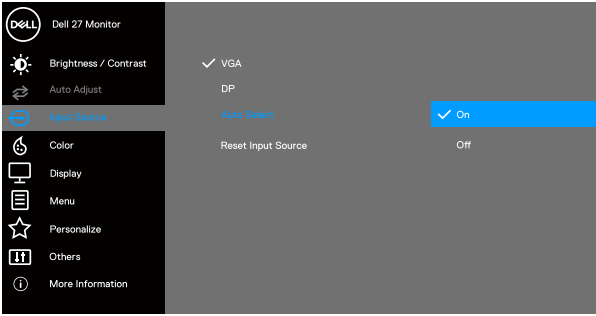סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Input Source (מקור כניסה)	השתמש בתפריט Input Source (אות מקור) כדי לבחור בין אותות הווידאו השונים שמחוברים לצג.  
	VGA	לחץ על  כדי לבחור באות מקור VGA כשמחובר מקור VGA.
	DP (E2725H)	לחץ על  כדי לבחור באות מקור DP כשמחובר מקור DP.
	HDMI (SE2725H)	לחץ על  כדי לבחור באות מקור HDMI כשמחובר מקור HDMI.
	Auto Select (בחירה אוטומטית)	בחר Auto Select (בחירה אוטומטית) כדי לסרוק אחר אותות כניסה זמינים.
	Reset Input Source (איפוס אות המקור)	בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של אות המקור.

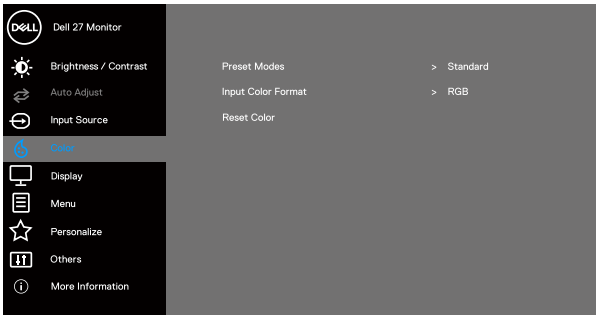סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Color (צבע)	השתמש באפשרות Color (צבע) כדי לכוון את מצב ההגדרה של הצבעים.  
	Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)	כאשר אתה בוחר Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), אתה יכול לבחור Standard (רגיל), Warm (חם), Cool (קר), או Custom Color (צבע מותאם אישית) מהרשימה. • Standard (רגיל): טוען את הגדרות ברירת המחדל של צג התצוגה שלך. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש. • Warm (חם): מגביר את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "חם" יותר עם גוון אדום/צהוב. • Cool (קר): מנמיך את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "קריר" יותר עם גוון כחול. • Custom Color (צבע מותאם אישית): מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים. לחץ על הלחצנים  ו- כדי לכוון את הערכים של שלושת הצבעים אדום, ירוק וכחול (R, G, B) וליצור מצב צבעים משלך.
	Input Color Format (תבנית צבע כניסה)	מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל: • RGB: בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן מדיה שתומך ב-RGB. • YCbCr/YPbPr*: בחר באפשרות זו אם נגן המדיה תומך ב-YCbCr/YPbPr בלבד. *כשבוחרים באפשרות VGA.
	Reset Color (איפוס צבע)	אפס את הגדרות הצבע של צג התצוגה שלך לברירת המחדל של היצרן.

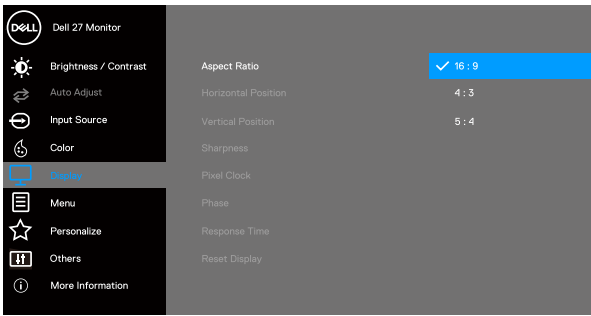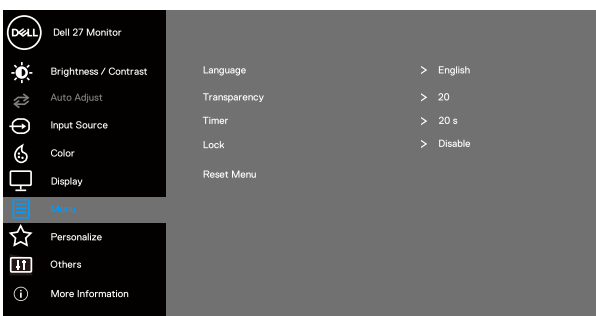סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Display (תצוגה)	השתמש ב- Display (תצוגה) תמונה כדי לכוון.  
	Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)	התאם את יחס הגובה-רוחב של התמונה ל-16:9, 4:3, ו-5:4.
	Horizontal Position (כיוון אופקי) (רק לאות VGA)	השתמש בלחצנים  או  כדי להזיז את התמונה ימינה ושמאלה. ערך המינימום הוא '0' (-). ערך המקסימום הוא '100' (+).
	Vertical Position (כיוון אנכי) (רק לאות VGA)	השתמש בלחצנים  או  כדי להזיז את התמונה למעלה ולמטה. ערך המינימום הוא '0' (-). ערך המקסימום הוא '100' (+).
	Sharpness (חדות)	תכונה זו משווה לתמונה מראה חד או רך יותר. השתמש בלחצנים  או  כדי לכוון את החדות בין 0 ל-100.
	Pixel Clock (שעון פיקסלים) (רק לאות VGA)	תכונת Pixel Clock (שעון פיקסלים) מאפשרת לכוון את איכות התמונה של הצג על פי העדפותיך. השתמש בלחצנים  או  כדי לכוון את איכות התמונה.
	Phase (פאזה) (רק לאות VGA)	אם לא התקבלו תוצאות משביעות רצון מהשימוש באפשרות Phase (פאזה), השתמש ב-Pixel Clock (coarse) (שעון פיקסלים) (גס) ולאחר מכן השתמש שוב ב-Phase (fine) (פאזה) (עדין).
	Response Time (זמן תגובה)	מאפשרים לך לבחור בין Normal (נורמלי) (8 ms), Fast (מהר) (5 ms).
	Reset Display (איפוס הצג)	בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה.
	Menu (תפריט)	בחר באפשרות זו כדי לכוון את ההגדרות שבתפריט המסך, כגון שפות תפריט המסך, משך הזמן להצגת התפריט וכדומה.  
	Language (שפה)	ניתן להגדיר את Language (שפה) התפריט לאחת משמונה שפות אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית ברזילאית, רוסית, סינית פשוטה או יפנית.
	Transparency (שקיפות)	בחר באפשרות זו כדי לכוון את שקיפות התפריט באמצעות לחיצה על הלחצנים  ו-  בין 0 ל-100.
	Timer (קוצב זמן)	OSD Hold Time (משך הצגת תפריט): הגדרת משך הזמן שבו תפריט המסך יישאר פעיל לאחר הלחיצה האחרונה על לחצן כלשהו. לחץ  או  כדי להזיז את המחון בצעדים של 1 שניות, מ-5 ועד 60 שניות.

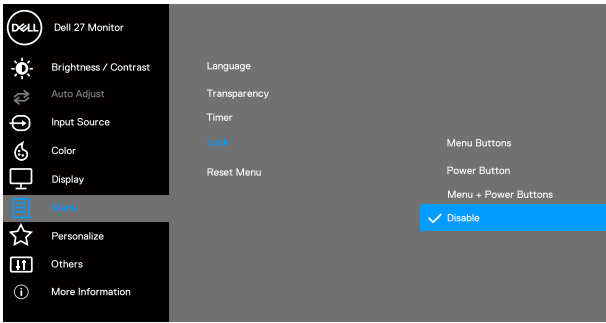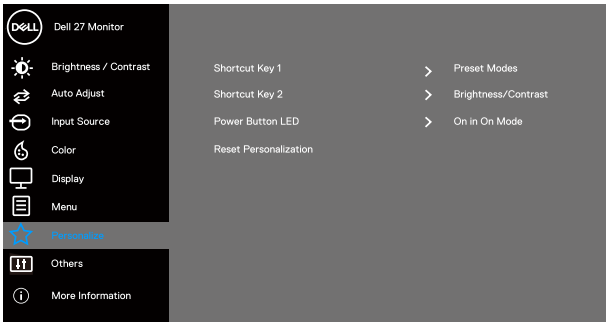סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Lock (נעילה)	שליטה בגישה המשתמשים לכוונן. כל הלחצנים יינעלו.   • Menu Buttons (לחצני התפריט): נעילת לחצני התפריט דרך תפריט המסך. • Power Button (לחצן הפעלה): נעילת לחצן ההפעלה דרך תפריט המסך. • Menu + Power Buttons (לחצני התפריט + ההפעלה): נעילת לחצני התפריט וההפעלה דרך תפריט המסך. • Disable (בטל): לחץ והחזק את  לחצן בצד שמאל של לחצן ההפעלה למשך 4 שניות. איפוס כל ההגדרות של תפריט המסך לערכי ברירת המחדל.
	Reset Menu (איפוס התפריטים) Personalize (התאמה אישית)	 
	Shortcut Key 1 (מקש קיצור 1)	בחר באחת מהאפשרויות הבאות: Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות), Auto Adjust (כיוון אוטו), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), להגדרת מקש הקיצור 1.
	Shortcut Key 2 (מקש קיצור 2)	בחר באחת מהאפשרויות הבאות: Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות), Auto Adjust (כיוון אוטו), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), כדי להגדיר את מקש הקיצור 2.
	Power Button LED (נורית חיווי להפעלה)	מאפשר לך להגדיר את מחוון LED ההפעלה להדליק במצב On (מופעל) או כבוי במצב On (מופעל) לחיסכון באנרגיה.
	Reset Personalization (אפס התאמה אישית)	איפוס ההגדרות של מקשי הקיצור לברירת המחדל.
	Others (אחרים)	משנה את הגדרות ה-OSD, כגון ה-DDC/CI, LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה) וכך הלאה.  

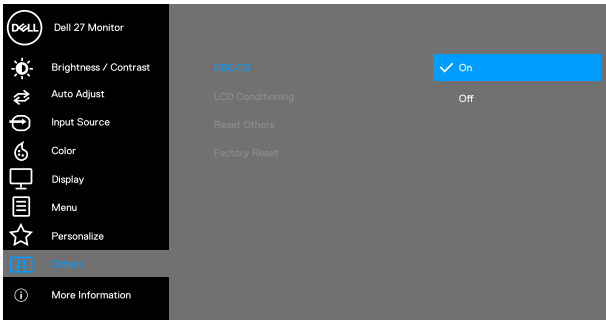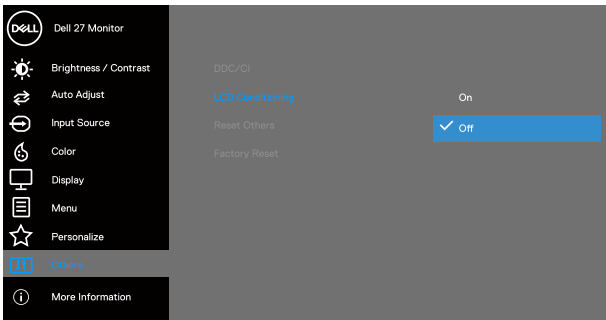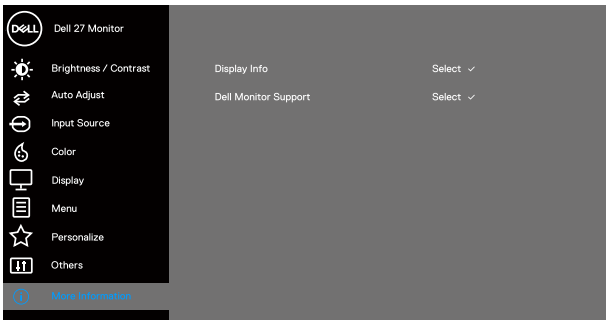
סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	DDC/CI	DDC/CI (ערוץ נתונים/ממשק השליטה של הצג) מאפשר לכוון את ההגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. בחר באפשרות Off (כבוי) לביטול תכונה זו. הפעל את תכונה זו לקבלת חוויית משתמש מיטבית ותצוגה אופטימלית של המסך שלך.  
	LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה)	הפונקציה הזו עוזרת למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כתלות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. כדי להתחיל פעולת LCD conditioning (תיקון צריבת תמונה), בחר באפשרות On (מופעל).  
	Reset Others (איפוס אחר)	איפוס כל ההגדרות האחרות של התפריט לערכי ברירת המחדל.
	Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)	איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.
	More Information (עוד מידע)	אלו הן גם ההגדרות לבדיקות ENERGY STAR Dell. לש מיגצב הכימתו הגוצת עדימ רובע וז תורשפאב רחב  

שימוש בפונקציה של נעילת התפריט



אפשר לנעול את הלחצנים שבחזית המסך כדי למנוע גישה לתפריט המסך ו/או ללחצן ההפעלה.

השתמש בתפריט הנעילה כדי לנעול את הכפתורים.

1. בחר אפשרות.

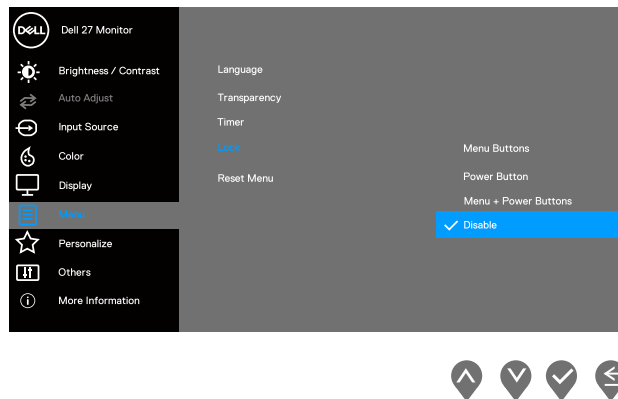


2. ההודעה הבאה תוצג.

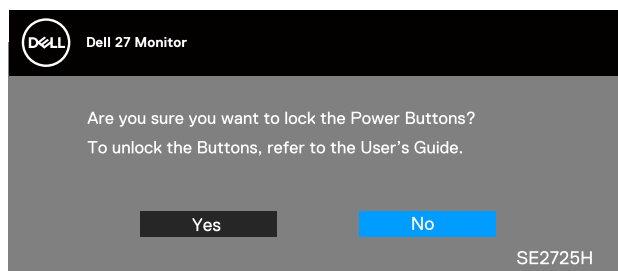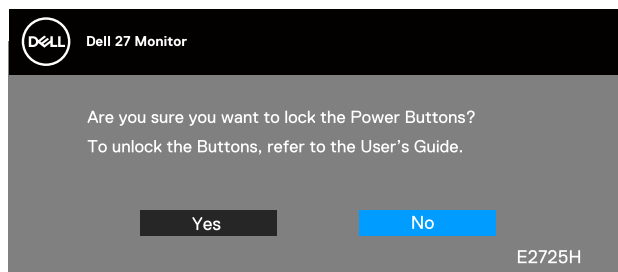


3. בחר Yes (כן) כדי לנעול את הכפתורים. אחרי הנעילה, לחיצה על אחד מהלחצנים יופיע סמל המנעול.

השתמש בלחצן בקרה בלוח הקדמי כדי לנעול את הלחצנים.

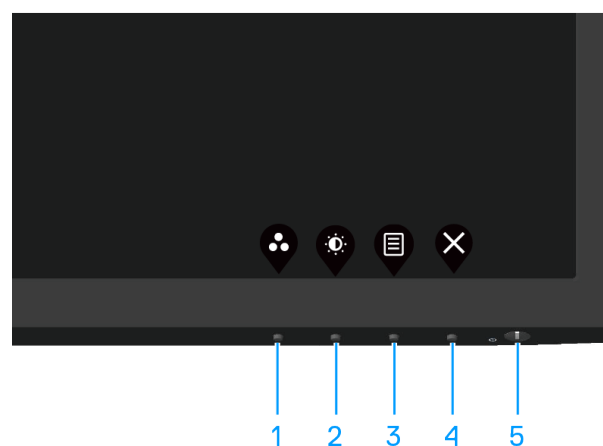

1. לוחצים לחיצה ארוכה על לחצן 4 למשך ארבע שניות עד שתפריט יופיע במסך.

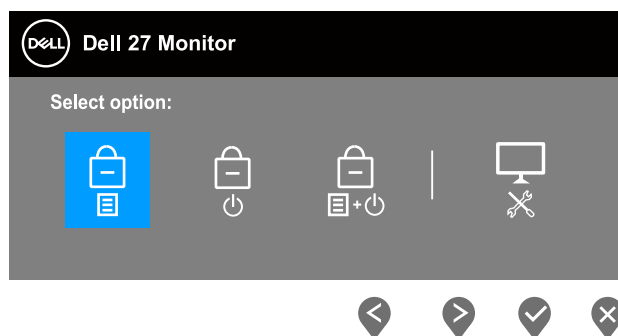


2. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
שולחן 21. נעילת כפתורים ותיאורים.

לחצני בקרה	תיאור
1  נעילת לחצני התפריט	בחר באפשרות זו כדי לנעול את פונקציית תפריט ה-OSD.
2  נעילת לחצן ההפעלה	השתמש באפשרות זו כדי לנעול את לחצן ההפעלה. כך אפשר למנוע ממשתמשים לכבות את הצג באמצעות לחצן ההפעלה.
3  נעילת תפריט וכפתורי כיבוי	השתמש באפשרות זו כדי לנעול את תפריט ה-OSD ולחצן ההפעלה כדי לכבות את צג התצוגה.
4  האבחון המובנה	האפשרות הזו מפעילה את כלי האבחון המובנה, ראה האבחון המובנה .

לביטול נעילת הכפתורים

לחץ והחזק את כפתור האבחון המובנה (כפתור 4) למשך ארבע שניות עד שתופיע תפריט על המסך. בטבלה הבאה מפורטות אפשרויות ביטול הנעילה של לחצני הלוח הקדמי.

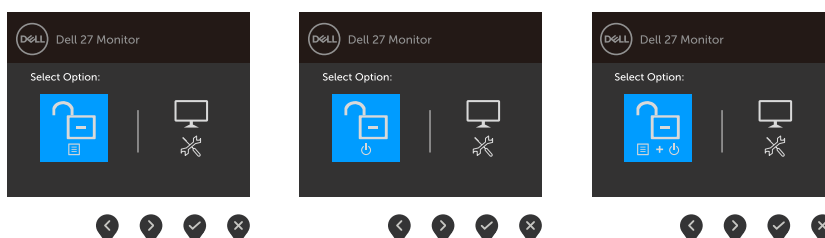


שולחן 22. בטל נעילת לחצנים ותיאורים


לחצני בקרה	תיאור
1  כפתורי התפריט מבטלים את הנעילה.	בחר/י באפשרות זו כדי לבטל את נעילת תפקוד תפריט ה-OSD
2  ביטול נעילת כפתור ההפעלה	השתמש/י באפשרות זו כדי לבטל את נעילת כפתור ההפעלה לכיבוי המסך.
3  כפתורי התפריט וההפעלה מבטלים את הנעילה.	השתמש באפשרות זו כדי לפתוח את תפריט ה-OSD ולחצן ההפעלה.
4  האבחון המובנה	האפשרות הזו מפעילה את כלי האבחון המובנה, ראה האבחון המובנה .

הודעות אזהרה בתפריט המסך


לפני השבתת הפונקציה DDC/CI ההודעה הבאה מוצגת.

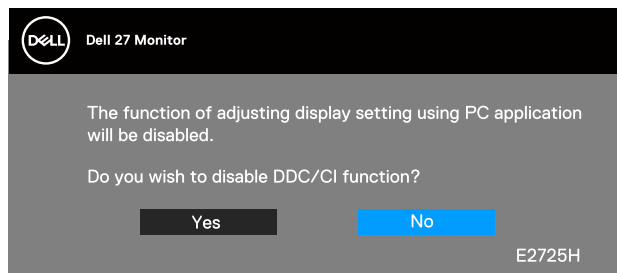


א

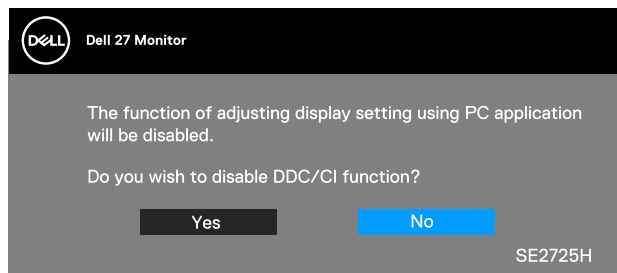


כשהצג עובר לStandby mode (מצב המתנה), ההודעה הבאה מוצגת.

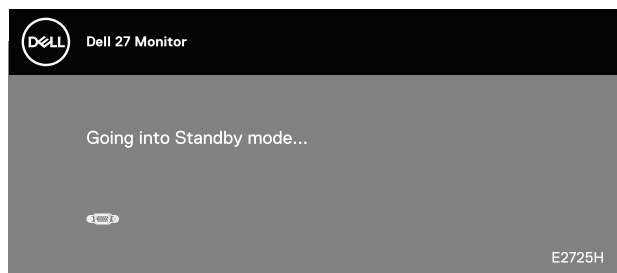


א

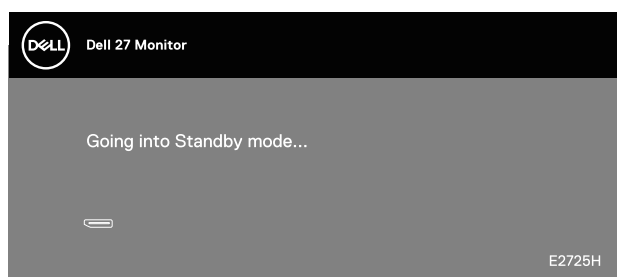


א

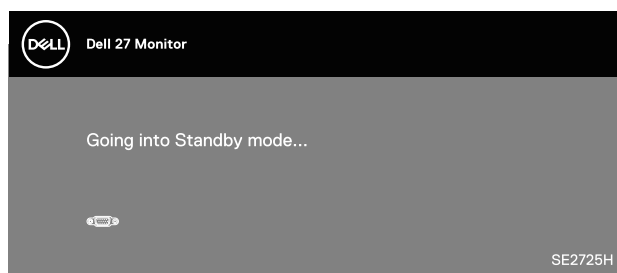


א

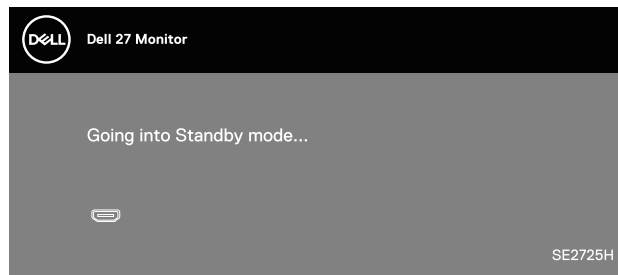


אם לא מחובר כרטיס VGA או כבל DP (E2725H) או HDMI (SE2725H), תופיע תיבת דו-שיח צפה כמוצג להלן. הצג יעבור למצב המתנה לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי בתמונה.

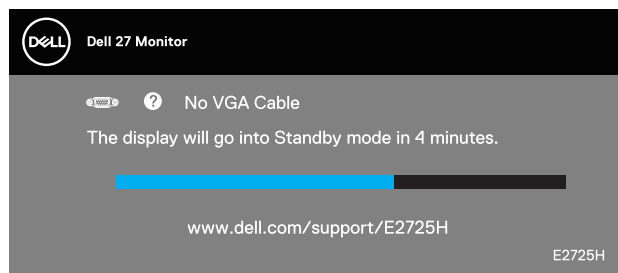


או

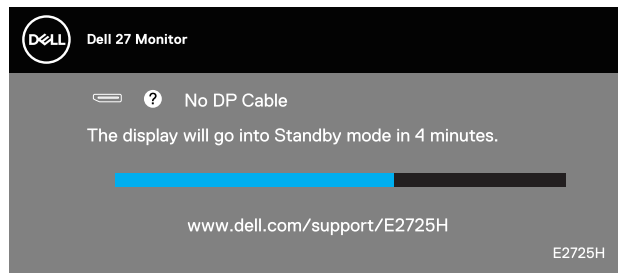

או

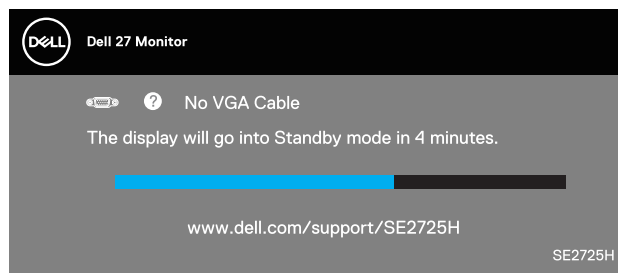

או

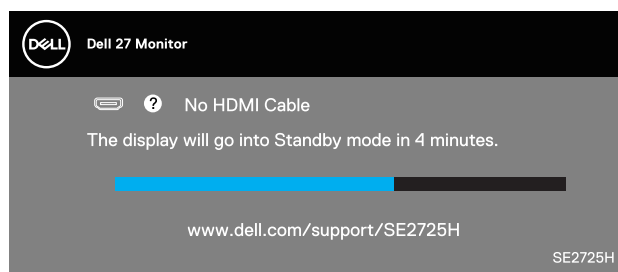

הגדרת הרזולוציה המקסימלית

① הערה: השלבים עשויים להשתנות מעט בהתאם לגרסת Windows שלך.

להגדרת הרזולוציה המרבית של הצג:

ב-Windows 10 וב-Windows 11:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ **Display settings** (הגדרות התצוגה).
2. אם מחובר אצלך יותר מצג אחד, ודא שבחרת את **E2725H/SE2725H**.
3. לחץ על הרשימה הנפתחת של Display Resolution (רזולוציית תצוגה) ובחר באפשרות **1920x1080**.
4. לחץ על **Keep changes** (שמור שינויים).

אם אתה לא רואה **1920 x 1080** כאופציה, אנא עדכן את מנהל ההתקן הגרפי שלך לגרסה העדכנית ביותר הזמינה... בהתאם למחשב, בצע אחת מהפעולות האלה.

אם יש לך מחשב שולחני או מחשב נייד של Dell:

- עבור לאתר <https://www.dell.com/support>, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך.
- אם המחשב שברשותך אינו מתוצרת Dell (נייד או שולחני):
- עבור לאתר התמיכה של המחשב והורד את מנהלי ההתקן העדכניים של כרטיס המסך.
- עבור לאתר האינטרנט של כרטיס המסך והורד את מנהלי ההתקן העדכניים.

פתרון בעיות


⚠ **אזהרה:** לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, עיין בחלק **הוראות בטיחות**.

בדיקה עצמית


הצג כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא תקין. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה:

1. כבה את המחשב ואת הצג.
2. נתק את כל כבלי הווידאו מהצג. כך המחשב לא יהיה מעורב בתהליך.
3. הדלק את הצג.


אם הצג תקין שאין אות ואחת מההודעות הבאות תוצג. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה.

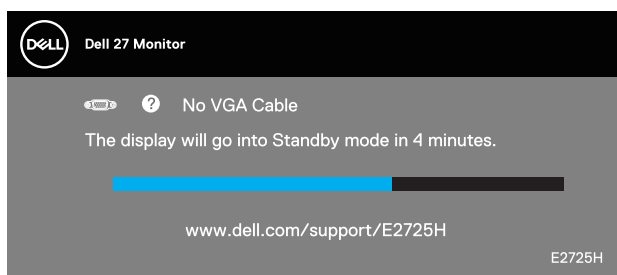


או

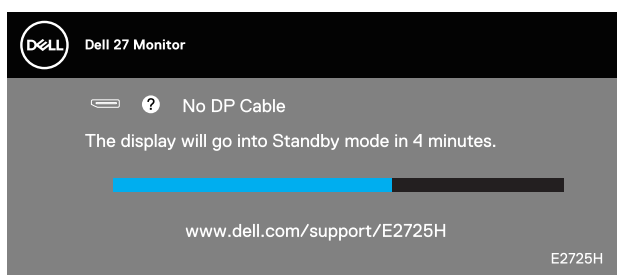

או

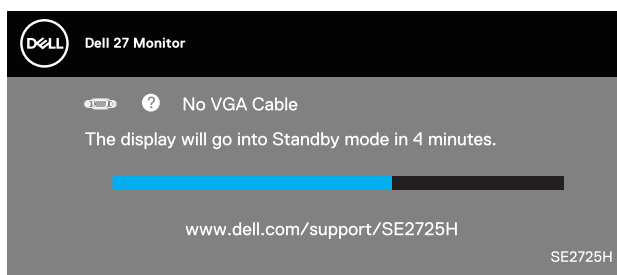

או

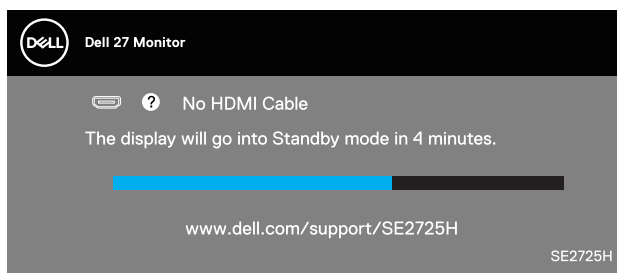


ⓘ **הערה:** תיבה זו מופיעה גם על מסך הצג, אם כבל הווידאו מנותק או אפילו פגום.

4. כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן, הדלק את הצג ואת המחשב.

אם הצג נותר חשוך אחרי שחזרת בחזרה את הכבלים, בדוק את כרטיס המסך והמחשב שלך.



האבחון המובנה

לצג יש כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם התקלות שאתה חווה קשורות לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו. **הערה:** תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית.

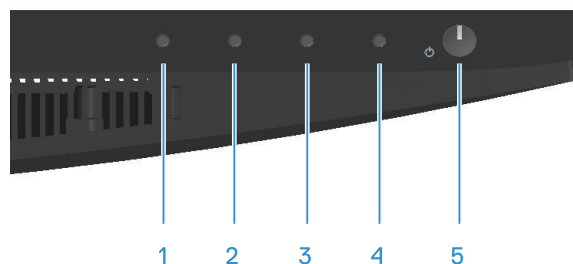

כדי להפעיל את כלי האבחון המובנה.

1. ודא שהמסך נקי (אין עליו חלקיקי אבק).
2. נתק את כבלי הווידאו שבגב המחשב או הצג. כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית.
3. לחץ על לחצן היציאה (לחצן 4) במשך 4 שניות כדי להיכנס לתפריט הנעילה/ביטול הנעילה של תפריט המסך.

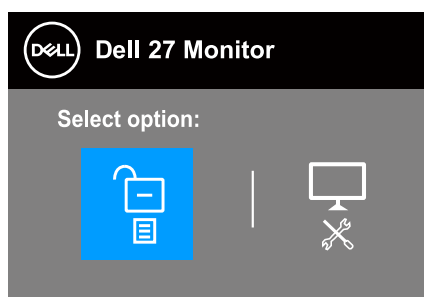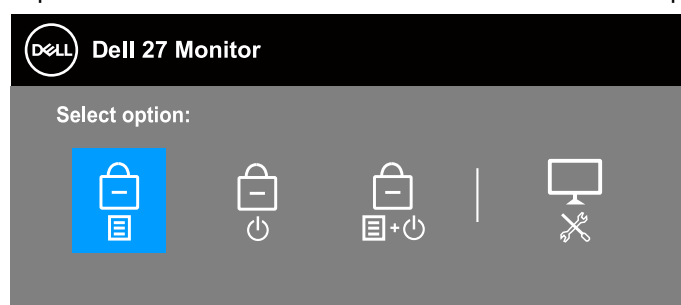

4. בחר את הסמל  כדי להפעיל את כלי האבחון המובנה.
 5. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות.
 6. לחץ שוב על הלחצן 'למעלה' (לחצן 1) בכיסוי האחורי. צבע המסך משתנה לאפור.
 7. בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות.
 8. חזור על שלבים 6 ו-7 ובדוק את התצוגה במסכי הדפוס של אדום, ירוק, כחול, שחור, לבן וטקסט. הבדיקה תסתיים כאשר יופיע מסך דפוס הטקסט. כדי לצאת, לחץ שוב על הלחצן 'למעלה' (לחצן 1).
- אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.

בעיות נפוצות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי על הבעיות הנפוצות של צג התצוגה שאתה עלול להיתקל בהן והפתרונות האפשריים שלהן:
שולחן 23. בעיות נפוצות

תסמינים נפוצים	פתרונות אפשריים
אין תמונה/נורית ההפעלה כבוי	ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. בדוק אם לחצן ההפעלה לחוץ. ודא שמקור האות הנכון נבחר באמצעות תפריט Input Source (מקור כניסה).
אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת	הגדל את הבהירות ואת הניגודיות מתפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל את אבחון החומרה הפנימי ודא שמקור האות הנכון נבחר באמצעות תפריט Input Source (מקור כניסה).
מיקוד גרוע	אל תשתמש בכבלים מאריכים לוויידאו. החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). שנה את רזולוציית הווידאו ליחס גובה-רוחב נכון.
התמונה רועדת/קופצת	החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בדוק את תנאי הסביבה. שנה את מיקום הצג ובדוק אותו בחדר אחר.
פיקסלים חסרים	הדלק וכבה את הצג. פיקסל כבוי באופן קבוע הוא פגם ייצור שיכול להופיע בטכנולוגיית LCD. למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: www.dell.com/pixelguidelines
פיקסלים "תקועים"	הדלק וכבה את הצג. פיקסל כבוי באופן קבוע הוא פגם ייצור שיכול להופיע בטכנולוגיית LCD. למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: www.dell.com/pixelguidelines
בעיות בהירות	החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). כוון את הבהירות והניגודיות באמצעות תפריט המסך.
עיוות גאומטרי	החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). כוון את התצוגה לרוחב ולאורך באמצעות תפריט המסך.
קווים אופקיים/אנכיים	החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה עצמית. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל את אבחון החומרה הפנימי
בעיות סנכרון	החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקת תקינות עצמית של המסך כדי לקבוע האם המסך המקווקו מופיע במצב בדיקה עצמית. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.
בעיות שקשורות לבטיחות	אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. פנה מיד ל-Dell

תסמינים נפוצים	פתרונות אפשריים
בעיות חוזרות ונשנות	ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקת תקינות עצמית של המסך כדי לקבוע האם הבעיה החוזרת מתרחשת במצב בדיקה עצמית.
צבע חסר	בצע בדיקת תקינות עצמית של המסך ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.
צבע שגוי	נסה שונה Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש) ב Color (צבע) הגדרות OSD. התאם את ערך R/G/B ב Custom Color (צבע מותאם אישית) ב Color (צבע) הגדרות OSD. לשנות את ה Input Color Format (תבנית צבע כניסה) ל-RGB או Color YCbCr/YPbPr (צבע) הגדרות OSD. הפעל את אבחון החומרה הפנימי
תמונה סטטית שנשארת על המסך למשך זמן רב	אפשר להגדיר שהמסך ייכבה אחרי כמה דקות של חוסר פעילות. ניתן לכוון את אלה בהגדרות Windows Power Options או Mac Energy Saver. לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה.
תמונה מרצדת או מטושטשת	לשנות את ה Response Time (זמן תגובה) בתוך ה Display (תצוגה) OSD ל Normal (נורמלי) או Fast (מהר) בהתאם ליישום והשימוש שלך.

בעיות ספציפיות למוצר

שולחן 24. בעיות ספציפיות למוצר

בעיות ספציפיות	פתרונות אפשריים
התמונה על המסך קטנה מדי	בדוק את ה Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב) הגדרה ב Display (תצוגה) הגדרות OSD. החזר את הגדרות המסך להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)).
לא ניתן לכוון את הצג באמצעות הלחצנים בתחתית הצג	כבה את המסך, נתק את כבל החשמל, חברו אותו בחזרה ואז הפעל את המסך. בדוק אם תפריט המסך נעול. אם הוא נעול, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן היציאה (לחצן 4) במשך ארבע שניות כדי לפתוח את הנעילה.
אין כניסה כאשר לוחצים על הלחצנים	בדוק את מקור האות. ודא שהמחשב אינו במצב המתנה על ידי הזזת העכבר או לחיצה על מקש כלשהו במקלדת. בדוק אם כבל הווידאו מחובר היטב. נתק וחבר את כבל הווידאו מחדש במידת הצורך. הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו.
התמונה אינה ממלאת את המסך	בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות (יחס גובה-רוחב) ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. הפעל את אבחון החומרה הפנימי

מידע רגולטורי

הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף

לקריאת הצהרות ה-FCC ושאר המידע הרגולטורי, היכנס לאתר התאימות הרגולטורית בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.
יפריאה דוחיאה לש פירצומה ינותנ רגאמ לש היגרנא תיוותו רצומל עדימ וייליג

E2725H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1950745>

SE2725H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1993867>

יצירת קשר עם Dell

לפניה אל Dell עבור מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עיינו www.dell.com/contactdell.
① **הערה:** זמינות משתנה לפי מדינה, אזור או מותג, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים במדינה שלך.
① **הערה:** אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי הקשר בחשבונית הרכישה, פתק המשלוח, החשבון או קטלוג מוצרי Dell.