

Tastatur Dell Pro Wired Collaboration - KB525C

Bedienungsanleitung

Bestimmungsmodell:
KB525Cp/KB525Ct

The logo for Dell Technologies, featuring the word "DELL" in a stylized blue font with a diagonal line through the "E", followed by the word "Technologies" in a standard blue font.

Hinweis, Achtung und Warnung

-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung Ihres Geräts erleichtern.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt mögliche Hardwareschäden und Datenverluste an, falls Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG signalisiert die Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Verletzungen.

© 2024 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Sämtliche Rechte vorbehalten.
Dell, EMC und andere Marken sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.
Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Besitzer sein.



2024-10

Rev. A01

Inhalt

Gegenstände im Lieferkarton.	4
Merkmale	5
Dell Display and Peripheral Manager	6
Ihre Tastatur einrichten	7
Steuertasten für die Zusammenarbeit	8
Problemlösung	11
Spezifikationen der Tastatur	12
Allgemein	12
Physische Eigenschaften	12
Umgebungsbedingungen.	12
Gesetzlich relevante Informationen	13
Garantie	13
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen	13
Für Kunden aus den USA	13
Für Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika	13
Für Kunden außerhalb der USA	13


Gegenstände im Lieferkarton

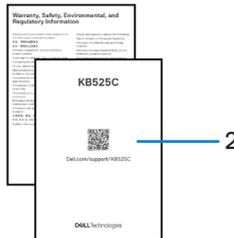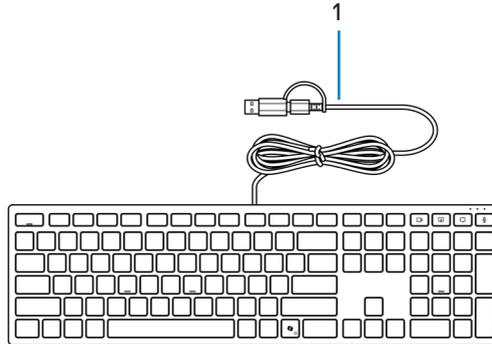

1. Tastatur

2. Dokumentation

Merkmale

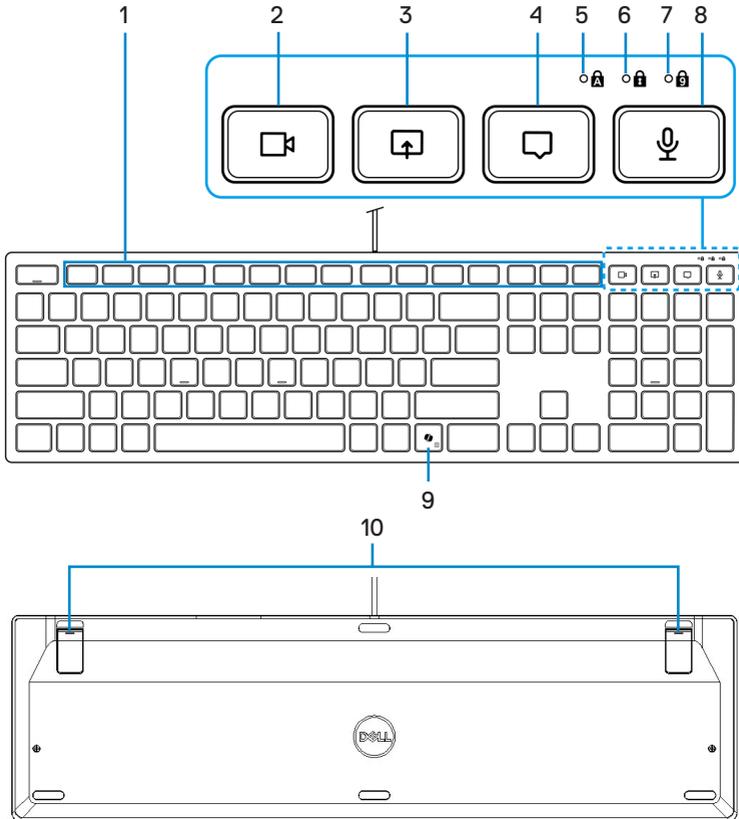

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Programmierbare Tasten | 2. Videosteuertaste |
| 3. Bildschirmfreigabe-Steuertaste | 4. Chat-Steuertaste |
| 5. LED-Anzeige der Feststelltaste | 6. LED-Anzeige der Scroll-Lock-Taste |
| 7. LED-Anzeige der Num-Lock-Taste | 8. Mikrofon-Steuertaste |
| 9. Copilot-Taste | 10. Verstellbare neigbare Füße |

Copilot in Windows starten

 **HINWEIS:** Verwenden Sie die Taste  mit unterstützten Windows 11-Geräten; die Verfügbarkeit der Funktion variiert je nach Gerät und Markt, siehe aka.ms/KeySupport.


 **HINWEIS:** Copilot in Windows ist nur in zugelassenen Märkten verfügbar.



Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

- Einstellungen der Bedienelemente zur Zusammenarbeit konfigurieren.
- Programmierbaren Tasten Ihrer Tastatur über die Registerkarte Tastenanpassung Tastenkombinationen zuweisen.
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand für Drahtlosgeräte einsehen.
- Auf die neueste Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- Kopplung mit HF-Dongle herstellen und trennen.

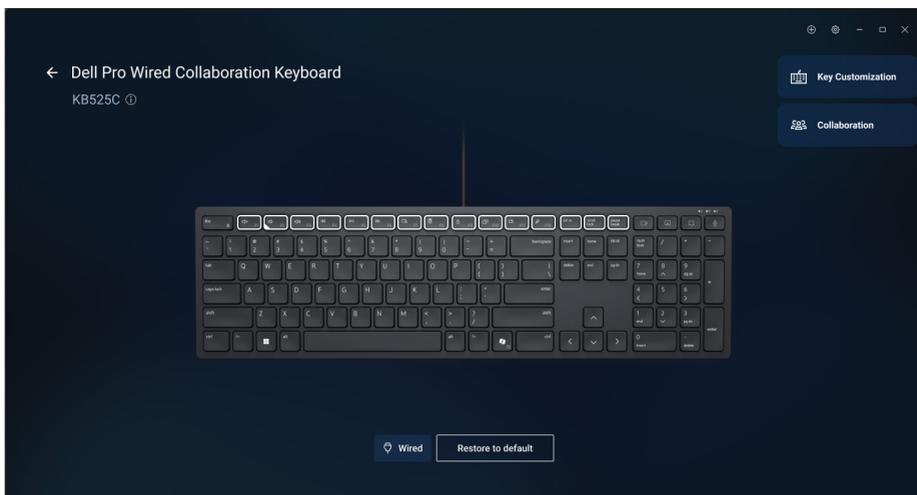

Dell Display and Peripheral Manager installieren


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie eventuell zum Herunterladen und Installieren der App aufgefordert.

HINWEIS: Wenn die Download-Aufforderung nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell vom Register Treiber und Downloads unter www.dell.com/support/KB525C herunterladen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung von Dell Display and Peripheral Manager im Register Dokumentation.

Ihre Tastatur einrichten

Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop. Ihr Laptop erkennt die Tastatur automatisch.

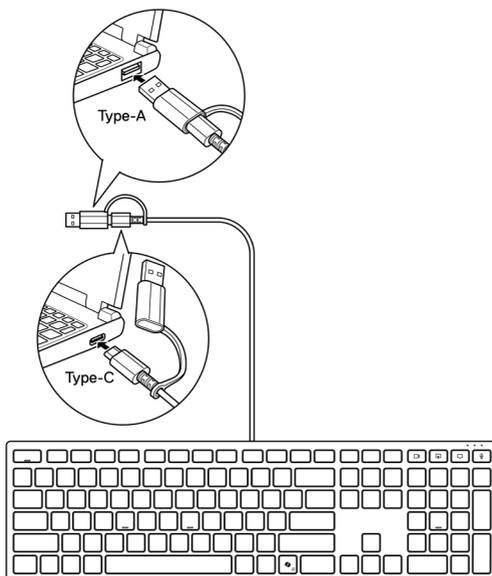

- HINWEIS:** Diese Tastatur ist mit zwei Arten von USB-Anschlüssen ausgestattet: Type-A und Type-C. Trennen Sie bei einer USB-Type-C-Verbindung den Anschlussadapter und verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Type-C-Anschluss an Ihrem Laptop.
- HINWEIS:** Wenn die Tastatur angeschlossen ist (durch Einstecken der Tastatur oder Aufweckung des Systems), leuchten die Zusammenarbeit-LEDs auf und erlöschen nach wenigen Sekunden.

Steuertasten für die Zusammenarbeit

Ihre Dell-Tastatur hat dedizierte Tasten zur Steuerung von Videokonferenzen für die Apps Zoom und Microsoft Teams. Diese Tasten leuchten nach erfolgreichem Beitreten einer Zoom/Teams-Besprechung auf und bleiben während der Videokonferenzsitzung aktiv. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Aktivierung dieser Steuertasten:

Steuertasten für Zoom aktivieren:

Nachdem Sie der Zoom-Besprechung erfolgreich beigetreten sind, drücken Sie die entsprechende Steuertaste zum Aktivieren ihrer Funktion während der Videokonferenz. Drücken Sie zum Deaktivieren der Funktion erneut die entsprechende Steuertaste.



Join Meeting

-  **HINWEIS:** Zoom-Steuertasten funktionieren nur bei Computern, auf denen die Zoom-App installiert ist.
-  **HINWEIS:** Zoom-Steuertasten funktionieren nur mit der Desktop-Version 5.9.3 und aktueller von Zoom.
-  **HINWEIS:** Dell Display and Peripheral Manager muss installiert sein und laufen, damit die Funktionen der Steuertasten an der Tastatur funktionieren. Wenn Dell Display and Peripheral Manager deinstalliert wird, werden diese Funktionen deaktiviert.

Steuertasten für Microsoft Teams aktivieren:

Gehen Sie zur Aktivierung dieser Steuertasten für eine Teams-Besprechung wie folgt vor:


1. Aktivieren Sie die Drittanbieter-App-API in Teams. Gehen Sie zum Aktivieren der Drittanbieter-App-API in Teams wie folgt vor:
 - 1) Öffnen Sie die Teams-App und klicken Sie rechts oben auf das Symbol **...**.
 - 2) Klicken Sie auf  **Einstellungen**.
Das Einstellungsmenü wird eingeblendet.
 - 3) Klicken Sie auf  **Privatsphäre**.
Das Menü mit den Privatsphäre-Einstellungen wird eingeblendet.

- 4) Blättern Sie nach unten und klicken Sie unter **Drittanbieter-App-API** auf **API verwalten**.
Der Bildschirm der **Drittanbieter-App-API** wird angezeigt.
 - 5) Schieben Sie den Schalter zur rechten Seite von **API aktivieren**.
Die Drittanbieter-App-API wird aktiviert.
 - 6) Schließen Sie das Fenster.
2. Treten Sie der Teams-Besprechung bei.



Join Meeting

Ein Bildschirm **Neue Verbindungsanfrage** wird angezeigt.

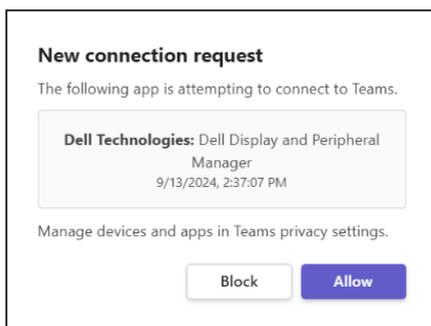


3. Klicken Sie auf **Zulassen**.
4. Drücken Sie die entsprechende Steuertaste zum Aktivieren ihrer Funktion während der Videokonferenz. Drücken Sie zum Deaktivieren der Funktion erneut die entsprechende Steuertaste.

-  **HINWEIS:** Teams-Berührungsteuerung funktioniert nur mit der Windows-Desktop-Version 1.6.00.24078 oder aktueller von Teams für Beruf, Schule und Studium.
-  **HINWEIS:** Falls Teams nicht auf Ihrem Computer installiert ist, funktionieren die Teams-Steuertasten nicht.
-  **HINWEIS:** Dell Display and Peripheral Manager muss installiert sein und laufen, damit die Funktionen der Steuertasten an der Tastatur funktionieren. Wenn Dell Display and Peripheral Manager deinstalliert wird, werden diese Funktionen deaktiviert.


Steuertasten verwalten:

HINWEIS: Schalten Sie die Steuertasten zum De-/Aktivieren der Funktionen in einer Zoom- oder Teams-Besprechung um.

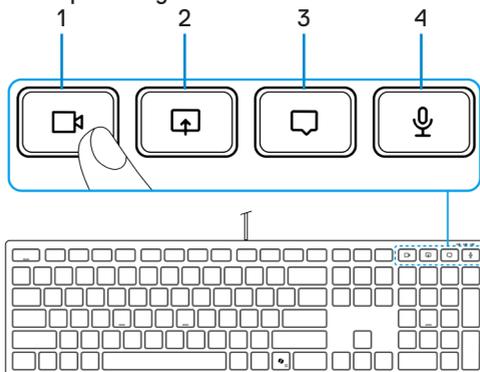

- 1. Videosteuertaste
- 2. Bildschirmfreigabe-Steuertaste
- 3. Chat-Steuertaste
- 4. Mikrofon-Steuertaste

Die Dell-Tastatur KB525C kommt mit Steuertasten für Video, Bildschirmfreigabe, Chat-Benachrichtigung und Mikrofon, ist mit Zoom und Microsoft Teams kompatibel. Die Steuerungseinstellungen in Dell Display and Peripheral Manager ermöglichen Ihnen das Ein- und Ausschalten der Steuertasten.

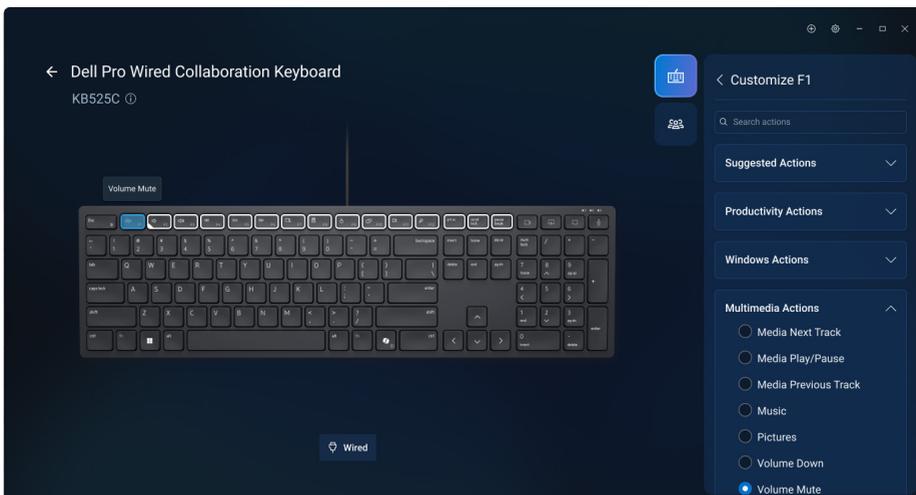

Problemlösung

Probleme	Lösungsvorschläge
Tastatur funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie das USB-Kabel der Tastatur an einen anderen USB-Anschluss an. Möglicherweise blendet sich eine Benachrichtigung ein, die Ihnen mitteilt, dass der Treiber jetzt installiert wird. Falls ja, warten Sie mit der Benutzung der Tastatur, bis eine Benachrichtigung erscheint, die anzeigt, dass Treiber installiert wurden.2. Starten Sie den Computer neu.
Zoom-Steuertasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Achten Sie darauf, dass Sie die neueste Desktop-Version (5.9.3 oder aktueller) von Zoom auf Ihrem Gerät installiert haben.  HINWEIS: Steuertasten werden bei der Zoom-Webbrowser-Version nicht unterstützt.2. Vergewissern Sie sich, dass Dell Display and Peripheral Manager installiert ist und läuft.3. Drücken Sie die entsprechende Steuertaste zum Aktivieren ihrer Funktion erneut.
Microsoft Teams-Steuertasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Achten Sie darauf, dass Sie die Windows-Desktop-Version 1.6.00.24078 oder aktueller von Teams für Beruf, Schule und Studium auf Ihrem Gerät installiert haben.2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Drittanbieter-App-API aktiviert haben.3. Vergewissern Sie sich, dass Dell Display and Peripheral Manager installiert ist und läuft.4. Drücken Sie die entsprechende Steuertaste zum Aktivieren ihrer Funktion erneut.5. Wenn das Problem weiterhin auftritt, nachdem Sie die Schritte 1 bis 4 befolgt haben, leeren Sie dem Teams-Cache entsprechend dem nachstehenden Artikel-Link Cache löschen.
Die Funktionen und Merkmale der Software Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen	Die von Dell Display and Peripheral Manager unterstützten Funktionen und Merkmale hängen von Betriebssystem und Prozessor Ihres Computers ab. Beachten Sie die Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager unter www.dell.com/support/ddpm für weitere Informationen.

Spezifikationen der Tastatur

Allgemein

Modellnummer	KB525C
Verbindungstyp	Kabelgebunden
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11• Windows 10• Windows 8.1 (32/64 Bit)• Windows Server 2003• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016• Windows Server 2008; 2008 R2• iOS 17.2• macOS 14.2.1• Android 13• Chrome 120.0.6099.203 (64 Bit)• Linux (Ubuntu v22.04.03 LTS, Redhat 9.3+)• FreeDOS

Physische Eigenschaften

Gewicht	460 g ± 30 g
Abmessungen:	
Länge	433,0 ± 0,5 mm
Breite	122,1 ± 0,5 mm
Höhe	26,1 ± 0,5 mm

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	
Betrieb	0 °C bis 40 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Feuchtigkeit (Lagerung)	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Produkte der Dell-Marke genießen eine dreijährige, eingeschränkte Hardwaregarantie. Bei Kauf mit einem Dell-Computer folgt sie der Computergarantie.

Für Kunden aus den USA

Kauf und Einsatz dieses Produktes unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie in den [Dell-Bedingungen](#) finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) sowie den Bedingungen der Endbenutzervereinbarung von Dell.

Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständigen Dell-Endbenutzervereinbarung und die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie so: Rufen Sie die [Dell-Bedingungen](#) auf, wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus der Auflistung am Fuß der „Startseite“. Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Endbenutzerbedingungen auf „Bedingungen und Konditionen“ oder zum Einsehen der Garantiebedingungen auf den „Support“-Link.

Für Kunden außerhalb der USA

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Garantiebedingungen. Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständigen Dell-Garantiebedingungen finden Sie so: Rufen Sie die [Dell-Website](#) auf, wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus der Auflistung am Fuß der „Startseite“. Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Garantiebedingungen auf „Bedingungen und Konditionen“ oder den „Support“-Link.