# TX-4200 TX-3200 TX-2200
# TX-5420 TX-5320 TX-5220

# Manuale online

Italiano (Italian)

# Sommario


Simboli utilizzati in questo documento. . . . . 21
Marchi. . . . . 22
Licenze. . . . . 23
Funzioni di base. . . . . 49
Componenti della stampante. . . . . 50
Parte frontale. . . . . 51
Coperchio del serbatoio d'inchiostro (parte interna). . . . . 54
Parte posteriore/laterale. . . . . 56
Coperchio superiore (parte interna). . . . . 57
Carrello. . . . . 59
Pannello dei comandi. . . . . 60
Supporto stampante. . . . . 62
Unità rotolo. . . . . 65
Impilatrice. . . . . 67
Utilizzo della stampante. . . . . 69
Accensione e spegnimento della stampante. . . . . 70
Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante. . . . . 73
Esempio di configurazioni raccoglitore. . . . . 78
Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante. . . . . 83
Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti. . . . . 85
Utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento. . . . . 88
Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo. . . . . 99
Utilizzo dell'impilatrice. . . . . 103
Esempio di configurazioni impilatrice. . . . . 106
Interruzione della stampa. . . . . 110
Pausa della stampa. . . . . 111
Stampa. . . . . 112
Stampa da un computer (Windows). . . . . 114
Stampa con Installazione facilitata. . . . . 115
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa. . . . . 120
Uso dell'unità rotolo per l'utilizzo di rotoli su 2 livelli. . . . . 121

Informazioni sulla selezione dei rotoli su 2 livelli. . . . . 122
Caricamento dei rotoli di carta nella stampante in base all'uso previsto. . . . . 123
Stampa mediante selezione automatica della carta in rotoli superiore e inferiore. . . . . 125
Selezione della carta in rotoli. . . . . 131
Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante. . . . . 137
Stampa di foto e documenti aziendali. . . . . 138
Stampa in base al tipo di stampa. . . . . 139
Modifica con PosterArtist e stampa. . . . . 142
Stampa di disegni CAD. . . . . 144
Stampa in base al tipo di stampa. . . . . 139
Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine. . . . . 148
Regolazione del bilanciamento del colore. . . . . 149
Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata). . . . . 151
Stampa in bianco e nero di un documento a colori. . . . . 153
Specifica della correzione colore. . . . . 155
Stampa fotografica ottimale dei dati immagine. . . . . 158
Regolazione dei colori con il driver della stampante. . . . . 160
Stampa con i profili ICC. . . . . 163
Regolazione della luminosità. . . . . 168
Regolazione del contrasto. . . . . 170
Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate. . . . . 172
Stampa in scala. . . . . 175
Stampa su formati carta sovradimensionati. . . . . 178
Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato). . . . . 181
Impostare una larghezza rotolo con formato personalizzato. . . . . 185
Stampa senza bordi in base agli scenari. . . . . 187
Stampa senza margini in base al formato carta. . . . . 188
Stampa senza margini in base alla larghezza della carta in rotolo. . . . . 191
Stampa nel formato effettivo senza margini. . . . . 194
Stampa senza bordo su tre lati su carta in rotoli. . . . . 197
Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato). . . . . 202
Stampa mediante la divisione/unione di documenti. . . . . 205
Stampa mediante il collegamento di più pagine. . . . . 206
Stampa di più pagine sullo stesso foglio. . . . . 208
Divisione e stampa di poster. . . . . 211

Stampa del documento al centro della carta. . . . . 214
Stampa con risparmio di carta in rotoli. . . . . 217
Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento. . . . . 218
Risparmio di carta in rotoli mediante l'eliminazione dei margini superiore e inferiore sul documento. . . . . 221
Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze. . . . . 224
Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa. . . . . 226
Altre impostazioni utili. . . . . 227
Stampa di un timbro. . . . . 228
Registrazione di un timbro. . . . . 229
Impostazione di Formato pagina e Orientamento. . . . . 232
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente. . . . . 233
Taglio della carta in rotoli dopo la stampa. . . . . 235
Stampa HP-GL/2. . . . . 237
Stampa dalla stampante. . . . . 238
Stampa di dati salvati su un'unità flash USB. . . . . 239
Stampa da smartphone o tablet. . . . . 242
Copia ingrandita con imageRUNNER ADVANCE. . . . . 243
Adattamento alla larghezza della carta. . . . . 248
Specifica del livello di ingrandimento. . . . . 249
Gestione di lavori di stampa. . . . . 253
Utilizzo dei lavori di stampa. . . . . 254
Eliminazione dei lavori di stampa. . . . . 255
Stampa prioritaria. . . . . 257
Stampa dei lavori in sospeso. . . . . 259
Stampa dei lavori di stampa protetta. . . . . 261
Utilizzo del disco rigido della stampante per i lavori di stampa. . . . . 263
Uso del disco rigido della stampante. . . . . 264
Salvataggio dei lavori di stampa nelle caselle lavoro personali. . . . . 266
Stampa dei lavori salvati. . . . . 267
Eliminazione dei lavori salvati. . . . . 269
Spostamento dei lavori salvati. . . . . 271
Salvataggio dei lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante. . . . . 272
Stampa senza salvataggio dei lavori nella casella lavoro comune. . . . . 274

Impostazione di password per le caselle lavoro personali. . . . . 275
Assegnazione di nomi alle caselle lavoro personali. . . . . 276
Stampa dell'elenco dei lavori salvati. . . . . 277
Ridenominazione dei lavori salvati. . . . . 278
Operazioni sul disco rigido della stampante. . . . . 279
Verifica dello spazio disponibile su disco rigido. . . . . 280
Driver Windows della stampante. . . . . 281
Panoramica del driver della stampante. . . . . 282
Driver della stampante Canon IJ. . . . . 283
Modifica delle opzioni di stampa. . . . . 284
Canon imagePROGRAF Preview. . . . . 286
Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante. . . . . 287
Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante. . . . . 289
Impostazione delle informazioni per la contabilità. . . . . 291
Impostazione di un codice PIN per i lavori di stampa. . . . . 294
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato. . . . . 295
Monitor di stato Canon IJ. . . . . 296
Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer. . . . . 298
Istruzioni per l'uso (driver della stampante). . . . . 299
Descrizione del driver della stampante. . . . . 303
Descrizione della scheda Principale. . . . . 304
Descrizione della scheda Imposta pagina. . . . . 313
Descrizione della scheda Layout. . . . . 320
Descrizione della scheda Preferiti. . . . . 327
Descrizione della scheda Manutenzione. . . . . 329
Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo. . . . . 331
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ. . . . . 334
Aggiornamento del driver della stampante. . . . . 338
Acquisizione della versione più recente del driver della stampante. . . . . 339
Eliminazione del driver della stampante non necessario. . . . . 340
Prima di installare il driver della stampante. . . . . 341
Installazione del driver della stampante. . . . . 342
Gestione della carta. . . . . 343
Utilizzo di rotoli. . . . . 345
Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli. . . . . 346

Caricamento di rotoli nella stampante. . . . . 349
Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo. . . . . 357
Rimozione del rotolo dalla stampante. . . . . 365
Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo. . . . . 368
Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo. . . . . 371
Alimentazione manuale della carta in rotolo. . . . . 373
Tagliare la carta in rotoli. . . . . 374
Taglio della carta in rotoli dopo la stampa. . . . . 376
Cambia automaticamente rotoli. . . . . 380
Utilizzo di fogli. . . . . 381
Caricamento di fogli nella stampante. . . . . 382
Rimozione di fogli. . . . . 388
Stampa da un punto di avvio desiderato. . . . . 390
Impostazioni carta. . . . . 394
Cambio del tipo di carta. . . . . 395
Specifica della lunghezza della carta. . . . . 397
Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua. . . . . 398
Specifica del metodo di taglio per i rotoli. . . . . 401
Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo. . . . . 404
Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli. . . . . 406
Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro. . . . . 408
Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi. . . . . 412
Informazioni sulla carta. . . . . 416
Formato carta. . . . . 417
Aggiornamento delle informazioni sulla carta. . . . . 419
Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione. . . . . 420
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti. . . . . 421
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta. . . . . 423
Impostazioni. . . . . 424
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. . . . . 426
Composizione del menu della schermata Home. . . . . 427
Struttura del menu. . . . . 431
Avanzate (Impostazioni carta). . . . . 458

Avanzate (Impostazioni LAN). . . . . 460
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi. . . . . 463
Manutenzione. . . . . 465
Gestione processo. . . . . 467
Impostazioni LAN. . . . . 468
Stampa di prova. . . . . 476
Impostazioni di stampa. . . . . 477
Impostazione servizio Web. . . . . 479
Impostazioni sulla carta. . . . . 480
Impostazioni auto manutenzione. . . . . 485
Imp. disco rigido. . . . . 487
Imp. servizio monitoraggio. . . . . 489
Altre impostazioni periferica. . . . . 491
Selezione lingua. . . . . 493
Aggiornamento del firmware. . . . . 494
Impostazioni di protezione. . . . . 495
Informazioni sulla stampante. . . . . 496
Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi. . . . . 497
Cancellazione dei dati sul disco rigido della stampante. . . . . 499
Impostazioni HP-GL/2. . . . . 500
Menu sulle impostazioni di stampa HP-GL/2. . . . . 501
Modalità colore. . . . . 503
Qualità di stampa. . . . . 504
Risoluzione input. . . . . 505
Destinazione di stampa. . . . . 506
Al. carta. . . . . 507
Margine. . . . . 508
Sovradimensione. . . . . 509
Conserva carta. . . . . 513
Ruota. . . . . 515
Rotazione automatica. . . . . 516
Ingrandimento/Riduzione. . . . . 518
Stampa centrato. . . . . 521
Taglia con dimensioni standard. . . . . 523
Tabella di dimensioni standard. . . . . 525
Usa funzione di annidamento. . . . . 527

Attesa annidamento. . . . . 529
Stampa linee di taglio. . . . . 530
Speculare. . . . . 531
Unisci. . . . . 533
Selez. tavoloz.. . . . . 534
Def. tavoloz.. . . . . 535
Da penna 0 a penna 15. . . . . 536
Riprist. tavoloz.. . . . . 538
Uniformazione. . . . . 540
Linee sottili più spesse. . . . . 541
Regola linee sbiadite. . . . . 542
Correzione larghezza. . . . . 543
Stampa elenco colori tavolozza. . . . . 545
Display avviso. . . . . 546
Rileva dimensione immagine. . . . . 547
Controllo riquadro. . . . . 551
Combinazioni impostazione menu. . . . . 552
Conserva carta e Rotazione automatica. . . . . 553
Ingrandimento/Riduzione (Scalatura) e Rotazione automatica. . . . . 555
Stampa centrato e Taglia con dimensioni standard. . . . . 557
Taglia con dimensioni standard e Rotazione automatica e Ingrandimento/Riduzione (Adatta al formato carta). . . . . 559
Usa funzione di annidamento e Rotazione automatica. . . . . 562
Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Rotazione automatica. . . . . 564
Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Ingrandimento/Riduzione (Specifica scalatura). . . . . 566
Rileva dimensione immagine e Sovradimensione. . . . . 568
Rileva dimensione immagine e Stampa centrato. . . . . 571
Stampa dello stato. . . . . 573
Modifica delle impostazioni della stampante tramite il browser Web. . . . . 576
Avvio dell'UI remota. . . . . 577
Impostazioni modificabili tramite l'UI remota. . . . . 580
Protezione. . . . . 582
Impostazioni LAN. . . . . 584
Impostazione di password tramite l'UI remota. . . . . 587
Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL. 589

Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL. . . . . 594
Generazione del certificato server. . . . . 600
Impostazione del server e-mail. . . . . 603
Ricezione dello stato della stampante per e-mail. . . . . 605
Migrazione delle impostazioni della stampante. . . . . 607
Inizializzazione delle impostazioni della stampante. . . . . 609
Impostazione della rete. . . . . 610
Metodi di connessione della stampante. . . . . 611
Connessione Wi-Fi. . . . . 613
Connessione WPS. . . . . 616
Connessione WPS (codice PIN). . . . . 619
Connessione manuale. . . . . 622
Connessione w.less facile. . . . . 627
Connessione wireless diretta. . . . . 629
Connessione cablata. . . . . 634
USB Connessione. . . . . 638
Trovata un'altra stampante con lo stesso nome. . . . . 639
Stampa delle impostazioni di rete. . . . . 640
Contromisure contro l'accesso non autorizzato. . . . . 641
Stato della rete e risoluzione dei problemi. . . . . 644
Condivisione della stampante su una rete (Windows). . . . . 646
Configurazione di una stampante condivisa. . . . . 647
Restrizioni per la condivisione della stampante. . . . . 649
Manutenzione. . . . . 651
Regolazioni per una migliore qualità di stampa. . . . . 653
Verifica della pulizia degli ugelli. . . . . 654
Pulizia della testina di stampa. . . . . 656
Regolazione della distorsione delle righe. . . . . 658
Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori. . . . . 662
Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori. . . . . 663
Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori. . . . . 666
Regolazione di striature orizzontali di colori diversi. . . . . 669
Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso. . . . . 670

Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso. . . . . 672
Regolazione precisa della quantità di carta alimentata. . . . . 674
Regolazione della lunghezza delle linee. . . . . 675
Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate. . . . . 677
Modifica dell'altezza della testina di stampa. . . . . 678
Regolazione dell'intensità di aspirazione. . . . . 680
Gestione del colore. . . . . 681
Gestione dei colori. . . . . 682
Esecuzione della calibrazione colore. . . . . 684
Regolazione dei tipi di calibrazione del colore. . . . . 687
Sostituzione materiali di consumo. . . . . 690
Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro. . . . . 691
Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro. . . . . 693
Controllo del livello di inchiostro. . . . . 709
Sostituzione della testina di stampa. . . . . 711
Sostituzione della cartuccia di manutenzione. . . . . 719
Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione. . . . . 724
Sostituzione della lama di taglio. . . . . 725
Pulizia della stampante. . . . . 729
Pulizia delle superfici esterne della stampante. . . . . 730
Pulizia dell'interno del coperchio superiore. . . . . 732
Pulizia dell'unità rotolo. . . . . 735
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows). . . . . 737
Pulizia delle testine di stampa. . . . . 738
Stampa del motivo di controllo degli ugelli. . . . . 739
Altra manutenzione. . . . . 741
Operazioni preliminari al trasferimento della stampante. . . . . 742
Reinstallazione della stampante. . . . . 747
Aggiornamento del firmware. . . . . 751
Domande frequenti. . . . . 752
La stampante non risponde, anche se vengono inviati lavori di stampa. . . . . 756
La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore. . . . . 757
Impossibile installare i driver della stampante (Windows). . . . . 758

Rimozione del software della stampante. . . . . 759
Problemi con la qualità di stampa. . . . . 761
La stampa è sbiadita. . . . . 762
Appaiono bande di vari colori. . . . . 764
I colori delle immagini stampate non sono uniformi. . . . . 767
I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche. . . . . 771
La carta sfrega contro la testina di stampa. . . . . 773
I bordi della carta sono sporchi. . . . . 776
La superficie della carta è sporca. . . . . 779
Il retro della carta è sporco. . . . . 782
Subito dopo la stampa senza bordo, il margine del bordo finale risulta sporco durante la stampa normale . . . . . 785
I colori stampati non sono precisi. . . . . 786
I documenti stampati sono monocromatici. . . . . 789
Lo spessore delle linee non è uniforme. . . . . 790
Linee o colori non sono correttamente allineati. . . . . 792
La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata. . . . . 795
Le immagini vengono stampate storte. . . . . 797
I margini sono ampi. . . . . 798
Compaiono bordi nella stampa senza bordo. . . . . 799
Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata. . . . . 800
Impossibile configurare le impostazioni di rete. . . . . 801
Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/Collega cavo. . . . . 802
"Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato. . . . . 804
Il processo di impostazione richiede del tempo (Windows). . . . . 806
Impossibile trovare la stampante in una rete. . . . . 807
Impossibile connettere la stampante alla rete. . . . . 808
Impossibile trovare la stampante durante l'impostazione. . . . . 809
Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo del Wi-Fi. . . . . 814
Impossibile trovare la Stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired. . . . . 817
Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione. . . . . 818
Impossibile stampare sulla rete. . . . . 822
Impossibile stampare sulla rete TCP/IP. . . . . 823
Impossibile stampare tramite le reti Bonjour. . . . . 824
Impossibile stampare utilizzando AirPrint. . . . . 825

Problemi della connessione di rete. . . . . 826
Impostazioni di rete e problemi comuni. . . . . 827
Impossibile connettersi alla stampante. . . . . 828
Problemi relativi alla stampante. . . . . 833
La stampante non si accende. . . . . 834
I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati. . . . . 835
La spia dei dati sul pannello dei comandi non si accende. . . . . 836
Cosa fare se la stampante emette uno strano suono. . . . . 837
Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nel raccoglitore. . . . . 839
Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nell'impilatrice. . . . . 840
Il raccoglitore ondeggia. . . . . 841
Viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'esecuzione della calibrazione del colore. . . . . 842
La carta non viene alimentata o espulsa correttamente. . . . . 843
Rimuovere la carta in rotolo inceppata. . . . . 844
Rimuovere un foglio inceppato. . . . . 851
Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta. . . . . 856
Impossibile caricare fogli. . . . . 858
La carta in rotolo non viene alimentata automaticamente. . . . . 859
La carta in rotolo non viene cambiata automaticamente. . . . . 861
L'alimentazione carta non viene cambiata quando termina la carta in rotolo. . . . . 862
Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita. . . . . 863
La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa. . . . . 865
Problemi relativi al taglio della carta. . . . . 866
La carta non è tagliata. . . . . 867
La carta tagliata non è dritta. . . . . 868
La lama di taglio non funziona durante il taglio. . . . . 870
Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo. . . . . 871
Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro. . . . . 872
Se è impostato Pretaglio bordo, la carta tagliata viene scaricata nell'unità rotolo. . . . . 873
Problemi relativi all'impostazione della carta. . . . . 874
Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata. . . . . 875
Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare. . . . 876
Il tipo di carta stimata non corrisponde al tipo di carta caricata. . . . . 877
Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen. . . . . 878

Problemi correlati all'inchiostro. . . . . 879
La stampante consuma molto inchiostro. . . . . 880
Rilevamento del livello d'inchiostro. . . . . 881
La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario. . . . . 882
Informazioni sulle impostazioni di stampa. . . . . 883
Come è possibile stampare senza bordi. . . . . 884
Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali. . . . . 885
È possibile eseguire la stampa fronte/retro. . . . . 886
Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento. . . . . 887
Problemi HP-GL/2. . . . . 888
Con HP-GL/2, la stampa non è allineata correttamente. . . . . 889
Linee o immagini assenti nei lavori HP-GL/2 stampati. . . . . 890
Linee stampate troppo spesse o troppo sottili nei lavori di stampa HP-GL/2. . . . . 891
I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori). . . . . 892
I colori stampati delle linee non sono precisi durante la stampa HP-GL/2. . . . . 893
I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più grandi di quanto specificato. . . . . 894
I lavori HP-GL/2 vengono stampati nella dimensione massima, anche se è specificata una dimensione standard. . . . . 895
La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo. . . . . 896
La stampante smette di funzionare durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si arresta). . . 897
Elenco dei codici supporto per errore. . . . . 898
1005. . . . . 901
100A. . . . . 902
100B. . . . . 903
100E. . . . . 904
100F. . . . . 905
1012. . . . . 906
1018. . . . . 907
1019. . . . . 908
1021. . . . . 909
1022. . . . . 910
1023. . . . . 911
1024. . . . . 912
1025. . . . . 913

1034. . . . . 914
1035. . . . . 915
1036. . . . . 916
1039. . . . . 917
1040. . . . . 918
1051. . . . . 919
1052. . . . . 920
1054. . . . . 921
1056. . . . . 922
1057. . . . . 923
1058. . . . . 924
1059. . . . . 925
1061. . . . . 926
1200. . . . . 927
1201. . . . . 928
1210. . . . . 929
1213. . . . . 930
1214. . . . . 931
1300. . . . . 932
1306. . . . . 933
1317. . . . . 934
1318. . . . . 935
1322. . . . . 936
1323. . . . . 937
1324. . . . . 938
1325. . . . . 939
1326. . . . . 940
1327. . . . . 941
1328. . . . . 942
1329. . . . . 943
1401. . . . . 944
1403. . . . . 945
1408. . . . . 946

1409. . . . . 947
140A. . . . . 948
140B. . . . . 949
140C. . . . . 950
140F. . . . . 951
1468. . . . . 952
1477. . . . . 953
1478. . . . . 954
1480. . . . . 955
1481. . . . . 956
1485. . . . . 957
1492. . . . . 958
1494. . . . . 959
1495. . . . . 960
1500. . . . . 961
1551. . . . . 962
1552. . . . . 963
1570. . . . . 964
1571. . . . . 965
1660. . . . . 966
168B. . . . . 967
1720. . . . . 968
1721. . . . . 969
1722. . . . . 970
1730. . . . . 971
1752. . . . . 972
1753. . . . . 973
1756. . . . . 974
1757. . . . . 975
1875. . . . . 976
2001. . . . . 977
2002. . . . . 978
2130. . . . . 979

2131. . . . . 981
2132. . . . . 983
3000. . . . . 984
3001. . . . . 985
3006. . . . . 986
3101. . . . . 987
3200. . . . . 988
3201. . . . . 989
3250. . . . . 990
3300. . . . . 991
3301. . . . . 992
3302. . . . . 993
3303. . . . . 994
3304. . . . . 995
3306. . . . . 996
3311. . . . . 997
3312. . . . . 998
3313. . . . . 999
3314. . . . . 1000
3315. . . . . 1001
3316. . . . . 1002
3317. . . . . 1003
3331. . . . . 1004
3332. . . . . 1005
3333. . . . . 1006
3334. . . . . 1007
3335. . . . . 1008
3336. . . . . 1009
3338. . . . . 1010
3341. . . . . 1011
3342. . . . . 1012
3350. . . . . 1013
3351. . . . . 1014

3352. . . . . 1015
3414. . . . . 1016
3415. . . . . 1017
3416. . . . . 1018
3417. . . . . 1019
3418. . . . . 1020
3419. . . . . 1021
3420. . . . . 1022
3421. . . . . 1023
3422. . . . . 1024
3423. . . . . 1025
3424. . . . . 1026
3448. . . . . 1027
3451. . . . . 1028
4107. . . . . 1029
4111. . . . . 1030
4112. . . . . 1031
4113. . . . . 1032
4114. . . . . 1033
4116. . . . . 1034
4117. . . . . 1035
4119. . . . . 1036
4120. . . . . 1037
4121. . . . . 1038
4122. . . . . 1039
4801. . . . . 1040
4803. . . . . 1041
4804. . . . . 1042
4805. . . . . 1043
4806. . . . . 1044
4808. . . . . 1045
4900. . . . . 1046
4901. . . . . 1047

4903. . . . . 1048
4905. . . . . 1049
4909. . . . . 1050
4910. . . . . 1051
4911. . . . . 1052
4913. . . . . 1053
4920. . . . . 1055
4922. . . . . 1057
4924. . . . . 1058
4925. . . . . 1059
4926. . . . . 1060
4927. . . . . 1061
4931. . . . . 1062
4932. . . . . 1063
4933. . . . . 1064
4934. . . . . 1065
4935. . . . . 1066
4937. . . . . 1067
4950. . . . . 1068
4952. . . . . 1069
4953. . . . . 1070
4954. . . . . 1071
4955. . . . . 1072
4956. . . . . 1073
5106. . . . . 1074
5200. . . . . 1075
5A60. . . . . 1076
5B10. . . . . 1077
5B16. . . . . 1078
5B20. . . . . 1079
5B21. . . . . 1080
5C00. . . . . 1081
6502. . . . . 1082

6700. . . . . 1083
6702. . . . . 1084
6820. . . . . 1085
6900. . . . . 1086
6901. . . . . 1087
6902. . . . . 1088
6910. . . . . 1089
6920. . . . . 1090
6921. . . . . 1091
6930. . . . . 1092
6931. . . . . 1093
6932. . . . . 1094
6933. . . . . 1095
6940. . . . . 1096
6941. . . . . 1097
6942. . . . . 1098
6943. . . . . 1099
6944. . . . . 1100
6945. . . . . 1101
6946. . . . . 1102
7050. . . . . 1103
7051. . . . . 1104
7052. . . . . 1105
8200. . . . . 1106
9000. . . . . 1107
9001. . . . . 1108
9110. . . . . 1109
B20A. . . . . 1110
B510. . . . . 1111
Informazioni sulla stampante. . . . . 1112
Sicurezza. . . . . 1113
Precauzioni per la sicurezza. . . . . 1114

Informazioni normative. . . . . 1117
WEEE. . . . . 1118
Precauzioni per l'uso. . . . . 1132
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante. . . . . 1133
Specifiche. . . . . 1134
Specifiche. . . . . 1135
Area di stampa. . . . . 1142
Appendice. . . . . 1144
Manuale online. . . . . 1145

# Simboli utilizzati in questo documento

### ⚠ Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

### ⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

### Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

### Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

**Fondamenti**

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

### Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

# Marchi

- Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Store, OneDrive, PowerPoint, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google LLC.
  Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Amazon, Echo e Alexa sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Google, Google Home e YouTube sono marchi di Google LLC.
- LINE è un marchio registrato o marchio di LY Corporation.
- LINE Clova è un marchio registrato di LY Corporation.
- Google Docs e Google Drive sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.
- AOSS™ è un marchio di BUFFALO INC.
- Autodesk e AutoCAD sono marchi o marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- HP-GL e HP-GL/2 sono marchi registrati o marchi di HP Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mozilla Firefox è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi, WPA , WPA2 e WPA3 sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi registrati o marchi delle relative società.

# Licenze

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of
the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the
names of specific contributors, may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institue nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

---

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

===========

0. Definitions

---

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

---

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

---

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

---

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

---

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the CRYPTOGAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at
Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The certificate files "Amazon Root CA 1", "Amazon Root CA 2", "Amazon Root CA 4" are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2010, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation.

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its operation, including, but not limited to, correctness
and fitness for purpose.

Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you, by Apple Inc. ("Apple"), in your capacity as a current, and in good standing, Licensee in the MFi Licensing Program. Use of this Apple software is governed by and subject to the terms and conditions of your MFi License, including, but not limited to, the restrictions specified in the provision entitled "Public Software", and is further subject to your agreement to the following additional terms, and your agreement that the use, installation, modification or redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these additional terms. If you do not agree with these additional terms, please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

Subject to all of these terms and in consideration of your agreement to abide by them, Apple grants you, for as long as you are a current and in good-standing MFi Licensee, a personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software (the "Apple Software"), to use, reproduce, and modify the Apple Software in source form, and to use, reproduce, modify, and redistribute the Apple Software, with or without modifications, in binary form. While you may not redistribute the Apple Software in source form, should you redistribute the Apple Software in binary form, you must retain this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. Neither the name, trademarks, service marks, or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that

may be infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be incorporated.

Unless you explicitly state otherwise, if you provide any ideas, suggestions, recommendations, bug fixes or enhancements to Apple in connection with this software ("Feedback"), you hereby grant to Apple a non-exclusive, fully paid-up, perpetual, irrevocable, worldwide license to make, use, reproduce, incorporate, modify, display, perform, sell, make or have made derivative works of, distribute (directly or indirectly) and sublicense, such Feedback in connection with Apple products and services. Providing this Feedback is voluntary, but if you do provide Feedback to Apple, you acknowledge and agree that Apple may exercise the license granted above without the payment of royalties or further consideration to Participant.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR
IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION
AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2012-2013 Apple Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

Quanto segue si applica solo ai prodotti che supportano il servizio cloud (precedentemente noto come PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link o MAXIFY Cloud Link).

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

---

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

---

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

---

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

---

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

----------Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.


# Funzioni di base


- **Componenti della stampante**
  - Parte frontale
    - Coperchio del serbatoio d'inchiostro (parte interna)
  - Parte posteriore/laterale
  - Coperchio superiore (parte interna)
    - Carrello
  - Pannello dei comandi
  - Supporto stampante
  - Unità rotolo
  - Fascicolatore
- **Utilizzo della stampante**
  - Accensione e spegnimento della stampante
  - Caricamento di rotoli nella stampante
  - Caricamento di fogli nella stampante
  - Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante
    - Esempio di configurazioni raccoglitore
  - Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante
  - Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti
    - Utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento
    - Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo
  - Utilizzo del fascicolatore
    - Esempio di configurazioni impilatrice
  - Interruzione della stampa
  - Pausa della stampa

# Componenti della stampante

- **Parte frontale**
  - Coperchio del serbatoio d'inchiostro (parte interna)
- **Parte posteriore/laterale**
- **Coperchio superiore (parte interna)**
  - Carrello
- **Pannello dei comandi**
- **Supporto stampante**
- **Unità rotolo**
- **Fascicolatore**

# Parte frontale

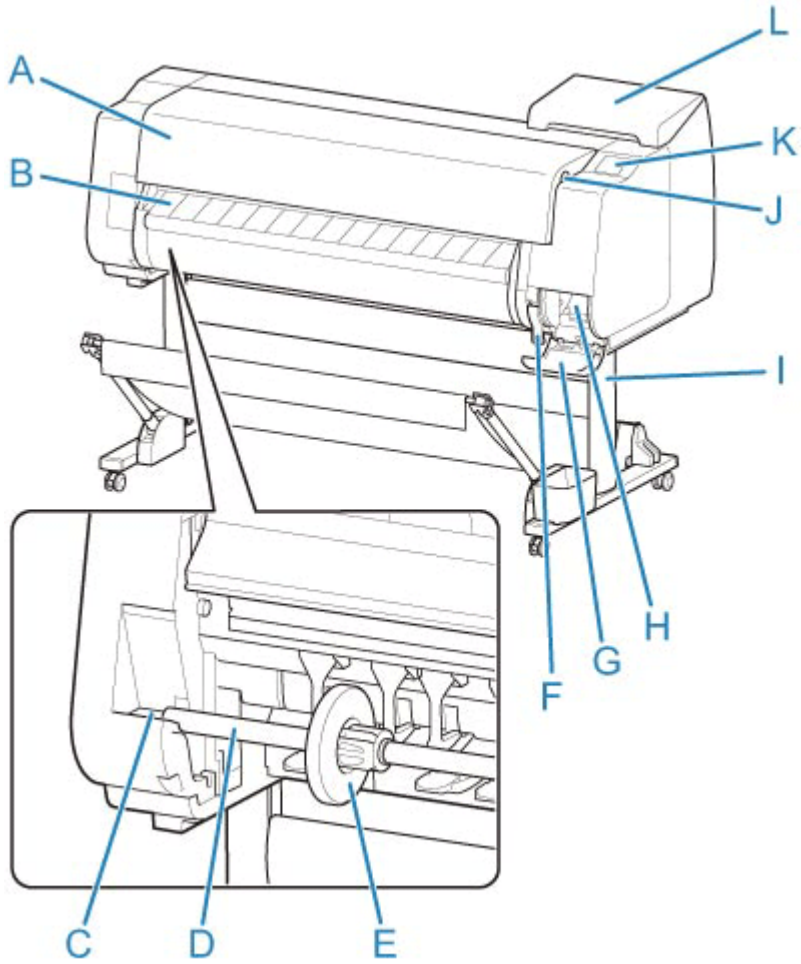


**A: Coperchio superiore**

Aprire questo coperchio per installare la testina di stampa, caricare la carta e rimuovere eventuale carta inceppata dall'interno della stampante.

➡ Coperchio superiore (parte interna)

**B: Guida di uscita**

Funge da guida per i documenti stampati espulsi. Aprire la guida quando si carica un rotolo.

**C: Slot supporto rotolo**

Far scorrere il supporto per rotolo in questo slot.

**D: Supporto per rotolo**

➡ Set del supporto per rotolo

**E: Blocco supporto**

Parte utilizzata per il fissaggio del rotolo sul supporto per rotolo.

**F: Leva di rilascio**

Sollevare la leva per rilasciare l'alloggiamento carta.

**G: Coperchio della cartuccia di manutenzione**

Aprire questo coperchio per sostituire la cartuccia di manutenzione.

**H: Cartuccia di manutenzione**

➡ Cartuccia di manutenzione

**I: Supporto stampante**

Supporto su cui viene poggiata la stampante. È dotato di rotelle per agevolarne lo spostamento.

➡ Supporto stampante

**J: porta dell'unità flash USB**

Inserire un'unità flash USB in questa porta.

**K: Touchscreen**

Utilizzare questo schermo per far funzionare la stampante e verificarne lo stato.

➡ Pannello dei comandi

**L: Coperchio del serbatoio d'inchiostro**

Aprire questo coperchio per sostituire il serbatoio d'inchiostro.


➡ Coperchio del serbatoio d'inchiostro (parte interna)

## Set del supporto per rotolo


Caricare la carta in rotolo sul supporto per rotolo, quindi caricare il supporto nella stampante. È possibile utilizzare il supporto per rotolo con rotoli da 2" e 3". Tuttavia, se si utilizza carta in rotolo da 3", fissare l'attacco per rotolo da 3".

➡ Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

- TX-4200 / TX-5420 : Set del supporto per rotolo RH2-46
- TX-3200 / TX-5320 : Set del supporto per rotolo RH2-34
- TX-2200 / TX-5220 : Set del supporto per rotolo RH2-29
  - Supporto per rotolo (per i rotoli da 2" e 3")

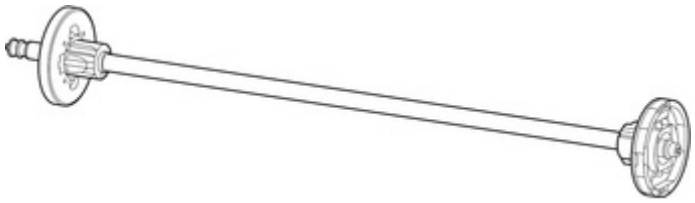


  - Attacco per rotolo da 3" (x2)

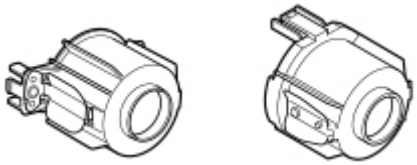

## Cartuccia di manutenzione

**Numero modello: MC-30**

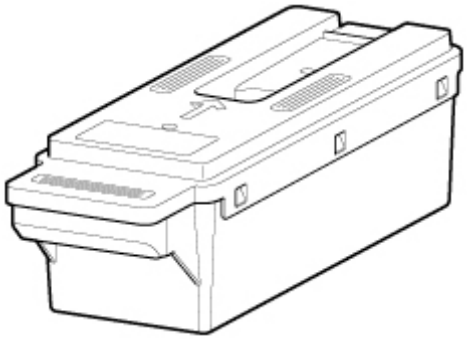


Assorbe l'inchiostro usato per la pulizia.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

### Importante

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

# Coperchio del serbatoio d'inchiostro (parte interna)

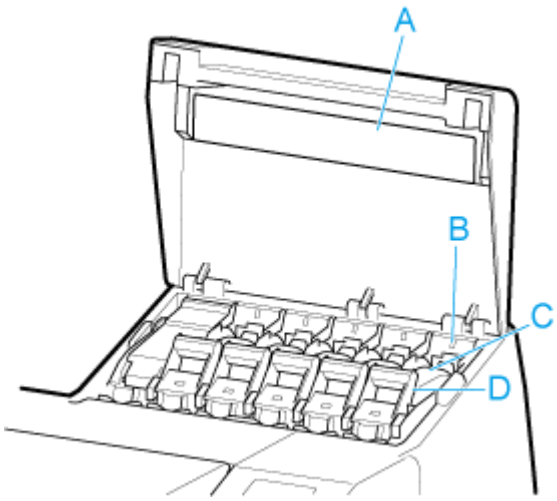


**A: Etichetta colore inchiostro**

Caricare un serbatoio d'inchiostro corrispondente al colore e al nome indicato sull'etichetta.

**B: Indicatore luminoso dell'inchiostro**

Indica lo stato del serbatoio d'inchiostro come segue.

- **Attivato**

  Il serbatoio d'inchiostro è installato correttamente.

- **Disattivato**

  Non è installato alcun serbatoio d'inchiostro, oppure la funzione di rilevamento del livello d'inchiostro è disattivata.

- **Lampeggiante**

  Serbatoio d'inchiostro vuoto.

**Nota**

- Quando l'inchiostro residuo è scarso, l'indicatore luminoso dell'inchiostro si accende e l' compare sul touchscreen.

**C: Serbatoio d'inchiostro**

Serbatoi d'inchiostro

**D: Leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro**


Leva che blocca in posizione il serbatoio d'inchiostro e lo protegge. Sollevare e abbassare la leva per sostituire un serbatoio d'inchiostro. Per aprirla, sollevare il blocco della leva finché non si arresta, quindi spingerlo verso il basso in direzione della parte anteriore. Per chiuderla, abbassarla finché non scatta in posizione.

## Serbatoi d'inchiostro


La stampante supporta i seguenti serbatoi d'inchiostro.

Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro


- 160 ml (5,4 fl oz)

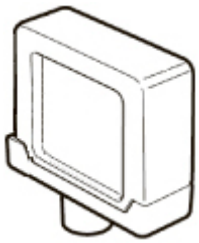

- 330 ml (11,2 fl oz)

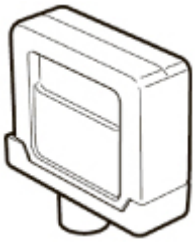

- 700 ml (23,7 fl oz)

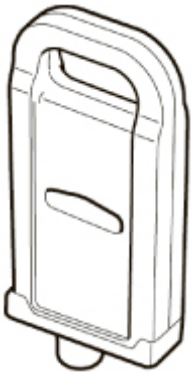


**Importante**

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

  ➡ Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro

# Parte posteriore/laterale

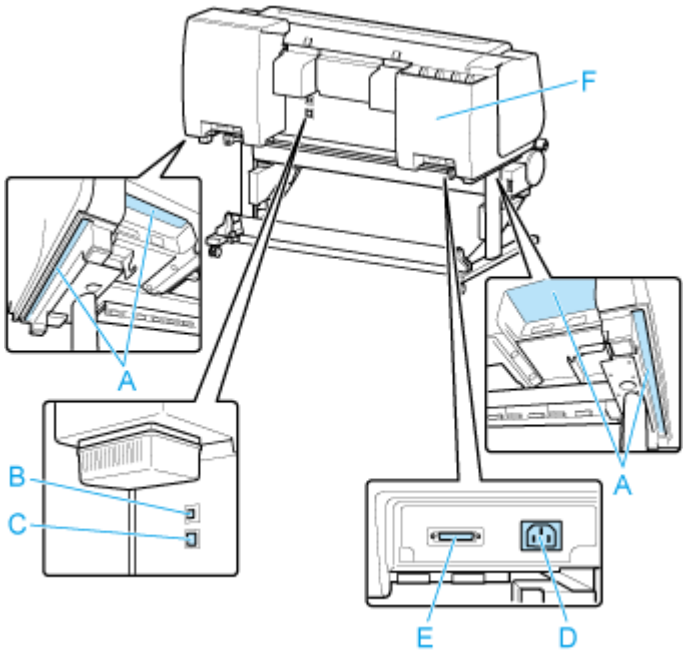


**A: Maniglie trasporto**

Per il trasporto della stampante, prevedere l'intervento di sei persone, utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati.

**B: Porta USB**

Connettere un cavo USB a questa porta. La stampante è compatibile con le connessioni USB ad alta velocità.

**C: Connettore della LAN wired**

Connettere un cavo Ethernet a questa porta. La spia è accesa se il cavo Ethernet è collegato correttamente e le comunicazioni tra computer e stampante sono attive.

**D: Connettore del cavo di alimentazione**

Connettere il cavo di alimentazione a questo connettore.


**E: Ingresso alimentazione unità rotolo**

Collegare il cavo di connessione all'unità rotolo.

**F: Scatola inchiostro di riserva**

Ospita il serbatoio d'inchiostro non utilizzato.

# Coperchio superiore (parte interna)

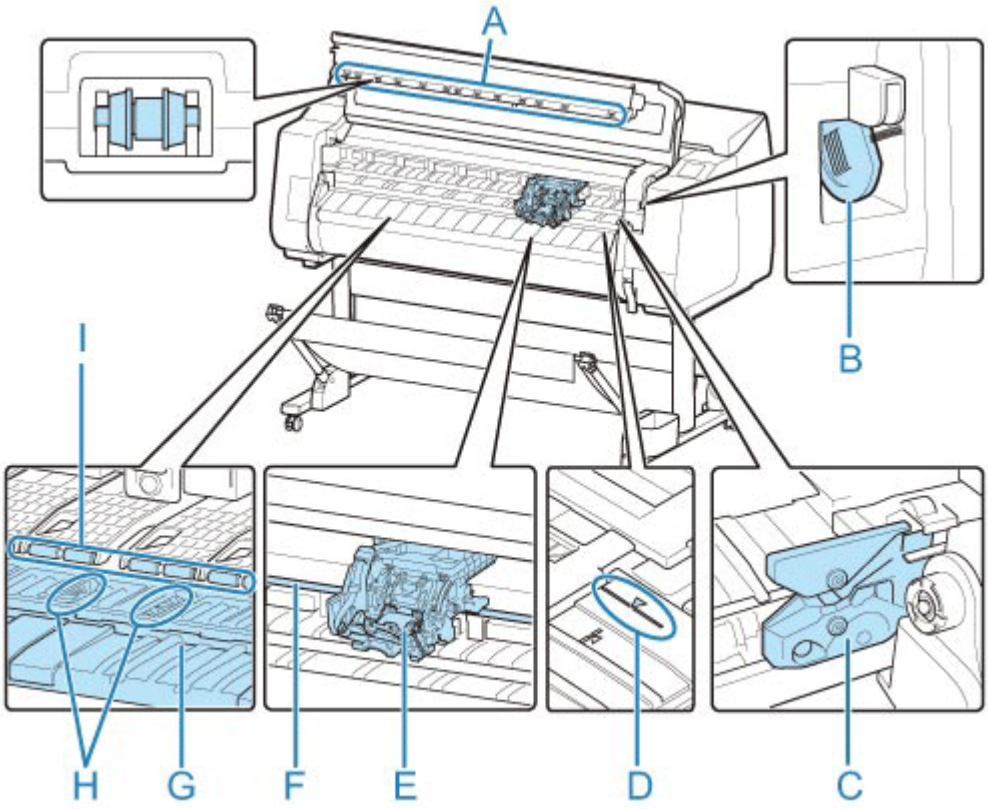


**A: Rullo del coperchio superiore**

Impedisce il sollevamento della carta durante l'espulsione.

**B: Spazzolino**

Durante la pulizia interna della stampante sotto il coperchio superiore, utilizzare questo spazzolino per rimuovere la polvere di carta dal vassoio.

**C: Lama di taglio**

➡ Lama di taglio

**D: Linea allineamento carta**

Linea a cui allineare la carta durante il caricamento.

**E: Carrello**

Sposta la testina di stampa. Svolge un ruolo chiave nella stampa.

➡ Carrello

**F: Chiavetta carrello**

Albero su cui scorre il carrello.

**G: Vassoio**

La testina di stampa si sposta sul vassoio durante la stampa. Dei fori di aspirazione sul vassoio tengono ferma la carta.

**H: Scanalature inchiostro per la stampa senza bordo**


Scanalature in cui viene raccolto l'inchiostro esterno ai bordi della carta durante la stampa senza bordo.

**I: Alloggiamento carta**

Tiene ferma la carta quando viene alimentata.

## Lama di taglio

**Numero modello: CT-07**

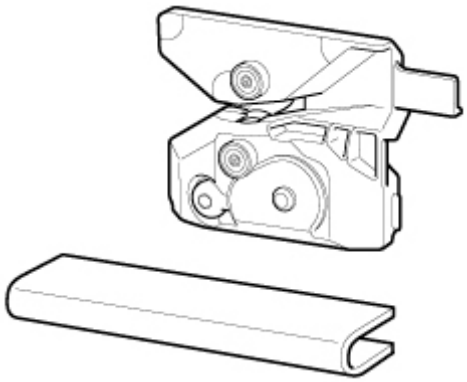

Taglierina a lama arrotondata utilizzata per il taglio automatico della carta.


Questa lama di taglio viene fornita con un componente per fissare la lama di taglio durante l'installazione.

➡ Sostituzione della lama di taglio

### Importante

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

# Carrello

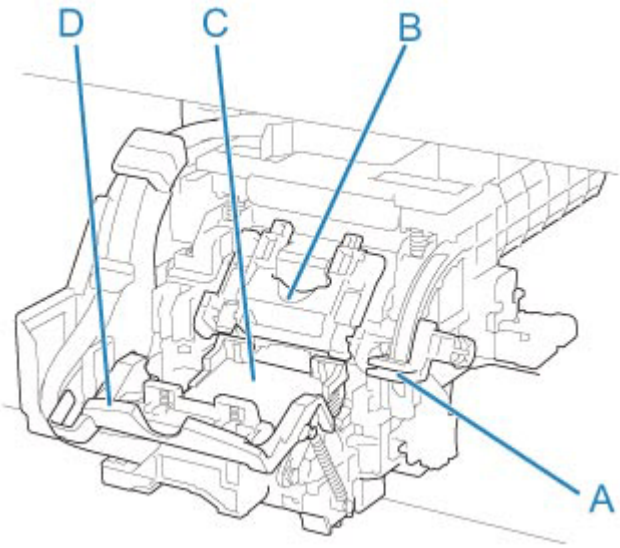


**A: Leva di regolazione dell'angolazione**

Consente di correggere con precisione il disallineamento della linea durante la stampa.

**B: Coperchio di bloccaggio della testina di stampa**

Protegge la testina di stampa.

**C: Testina di stampa**


➡ Testina di stampa

**D: Leva di bloccaggio della testina di stampa**

Bloccare il coperchio di bloccaggio della testina di stampa.

## Testina di stampa

**Numero modello: PF-06**

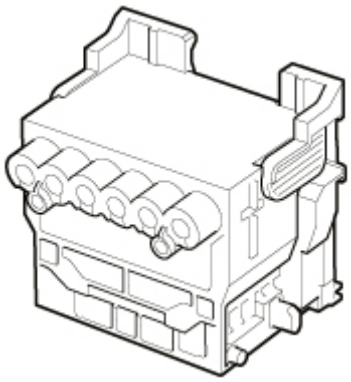


La testina di stampa è dotata di ugelli dell'inchiostro.

➡ Sostituzione della testina di stampa

### Importante

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

# Pannello dei comandi

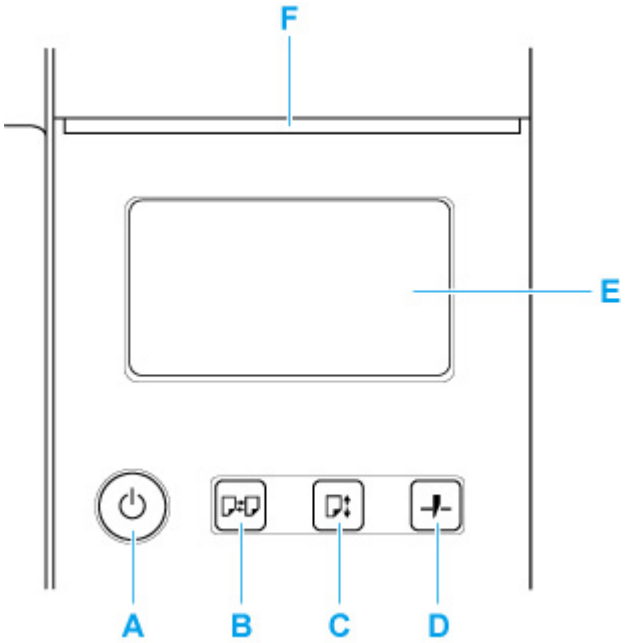


**A: Pulsante ON/Spia ON**

Consente di accendere e spegnere la stampante.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

La spia **ON** si accende quando la stampante è accesa o in modalità di sospensione.

**B: Pulsante Carica (Load)**

Consente di caricare la carta quando è inserita o sostituita.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
➡ Caricamento di fogli nella stampante

**C: Pulsante Alimenta (Feed)**

Consente di modificare la posizione della carta quando la carta in rotolo è caricata.

➡ Alimentazione manuale della carta in rotolo

**D: Pulsante Taglia (Cut)**

Consente di tagliare la carta quando la carta in rotolo è caricata.

➡ Tagliare la carta in rotoli

**E: Touchscreen**

Visualizza i menu della stampante, nonché lo stato della stampante e i messaggi. È possibile selezionare le voci di menu e i pulsanti del display toccando delicatamente lo schermo con un polpastrello.

➡ Composizione del menu della schermata Home

**F: Spia Stato (Status)**

- Lampeggiante (bianca)

Durante la stampa, questa spia lampeggia quando la stampante riceve o elabora lavori di stampa. In caso contrario, questa spia lampeggia quando il lavoro di stampa è stato sospeso oppure quando la stampante sta aggiornando il firmware.

- Accesa (arancione)

  Viene visualizzato un messaggio di avviso.

- Lampeggiante (arancione)

  Viene visualizzato un messaggio di errore.

- Disattivato

  Non vi sono lavori di stampa attivi, avvertenze o errori.

### Nota


- Quando la stampante è in modalità di sospensione, per ripristinare la visualizzazione, premere i pulsanti sul pannello dei comandi oppure toccare il touchscreen.
- Se è attivo il blocco del pannello dei comandi, le operazioni del touchscreen non sono valide. Per i dettagli sul blocco del pannello dei comandi, vedere Impostazioni modificabili tramite l'UI remota.

# Supporto stampante


Il seguente supporto può essere utilizzato con la stampante.

- TX-2200 / TX-5220 : Supporto stampante SD-21

  I modelli TX-4200, TX-3200, TX-5420 e TX-5320 vengono forniti con il supporto stampante incluso.

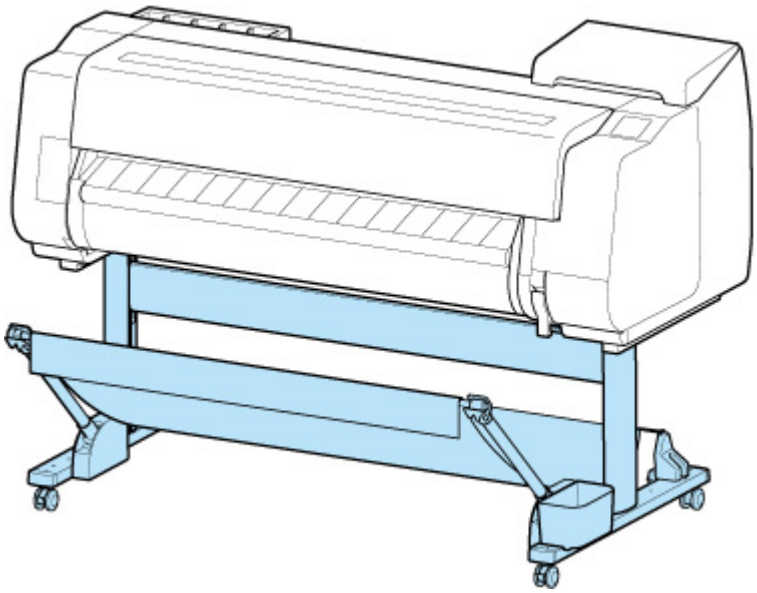

## Componenti del supporto

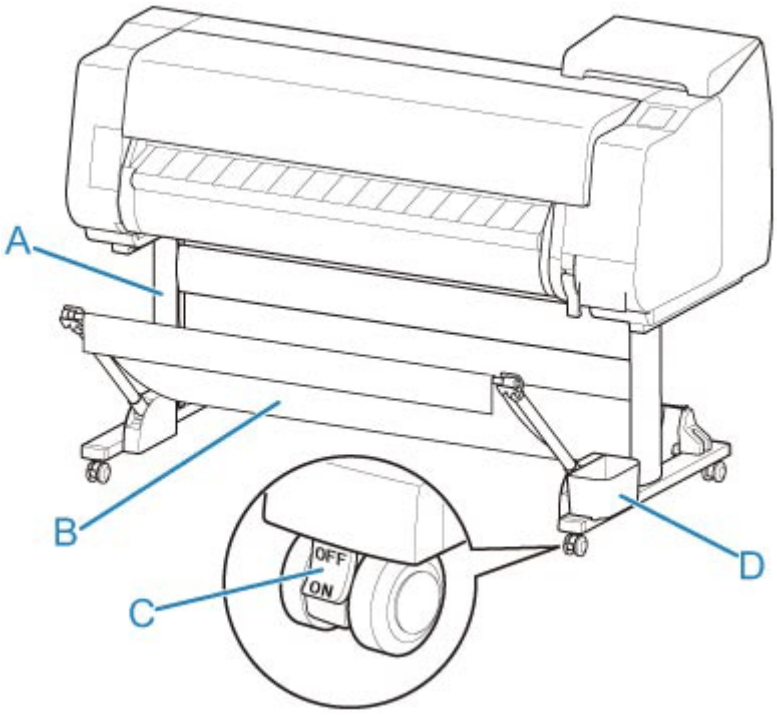


**A: Unità di supporto**

Supporto su cui viene poggiata la stampante. È dotato di rotelle per agevolare lo spostamento della stampante.

**B: Raccoglitore**

Raccoglie i documenti stampati espulsi.

➡ Parti del raccoglitore


**C: Rotella con blocco**

Le rotelle possono essere bloccate in modo saldamente. Quando si sposta la stampante, accertarsi di sbloccare le 4 rotelle. Se si effettua lo spostamento con le rotelle con blocco bloccate, il pavimento potrebbe graffiarsi.

**D: Tasca accessori**

Conserva gli accessori della stampante.

## Componenti del raccoglitore

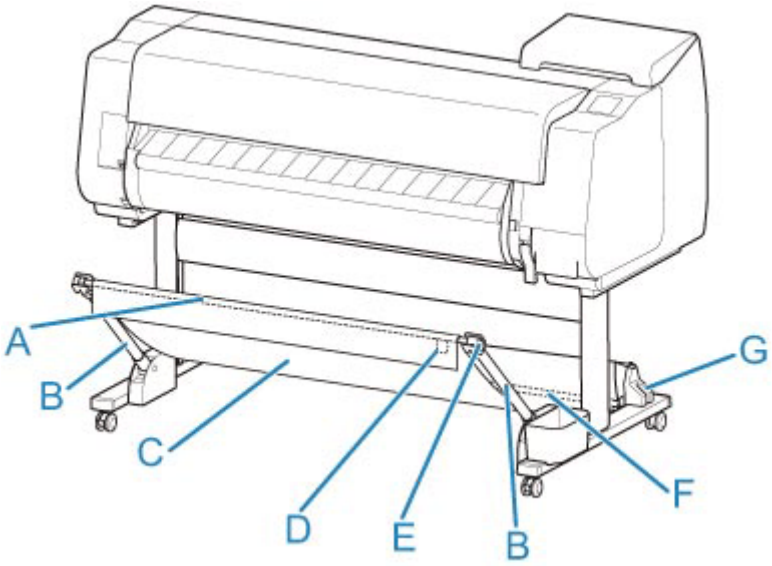


**A: Asta del raccoglitore (lato dell'etichetta)**

Fissa il raccoglitore in tessuto alle punte del braccio del raccoglitore.

**B: Braccio del raccoglitore**

Trattiene l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta).

Cambiando la lunghezza e l'angolazione è possibile rendere il raccoglitore idoneo a svariate condizioni.

**C: Tessuto del raccoglitore**

Contenitore in tessuto in cui vengono raccolti i documenti espulsi.

**D: Etichetta bianca**

Simboli che indicano la direzione di attacco del raccoglitore.

**E: Pulsante riavvolgi raccoglitore**

Premere questo pulsante in fase di riavvolgimento del raccoglitore, dopo che è stato avvolto sull'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta).

**F: Asta del raccoglitore (lato del cavo)**

Fissa il raccoglitore in tessuto al supporto dell'asta.

**G: Supporto dell'asta**

Trattiene l'asta del raccoglitore (lato del cavo).

### Nota


- Per i dettagli sull'uso del raccoglitore, vedere "Uso del raccoglitore sul supporto stampante" e "Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante."

# Unità rotolo


L'unità rotolo funziona come un dispositivo di alimentazione che può accogliere un rotolo supplementare, per un totale di due rotoli, sulla stampante e come dispositivo di avvolgimento che preleva automaticamente la carta in rotolo stampata. La commutazione tra queste due funzioni dipende dalle circostanze.

È possibile utilizzare la seguente unità rotolo con questa stampante.

- TX-4200 / TX-5420 : Unità rotolo RU-42
- TX-3200 / TX-5320 : Unità rotolo RU-32
- TX-2200 / TX-5220 : Unità rotolo RU-22

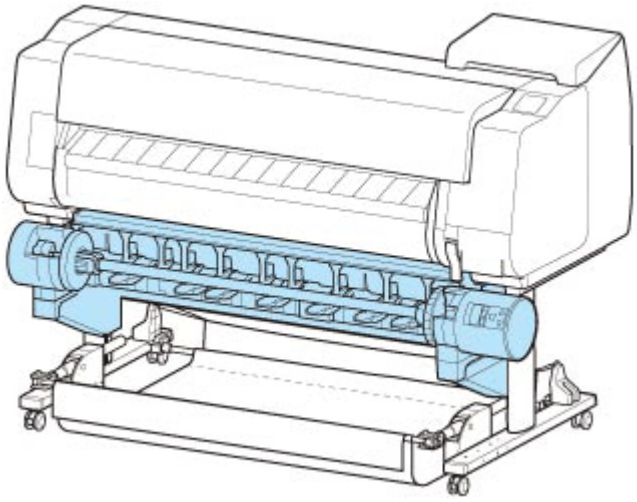

## Componenti dell'unità rotolo

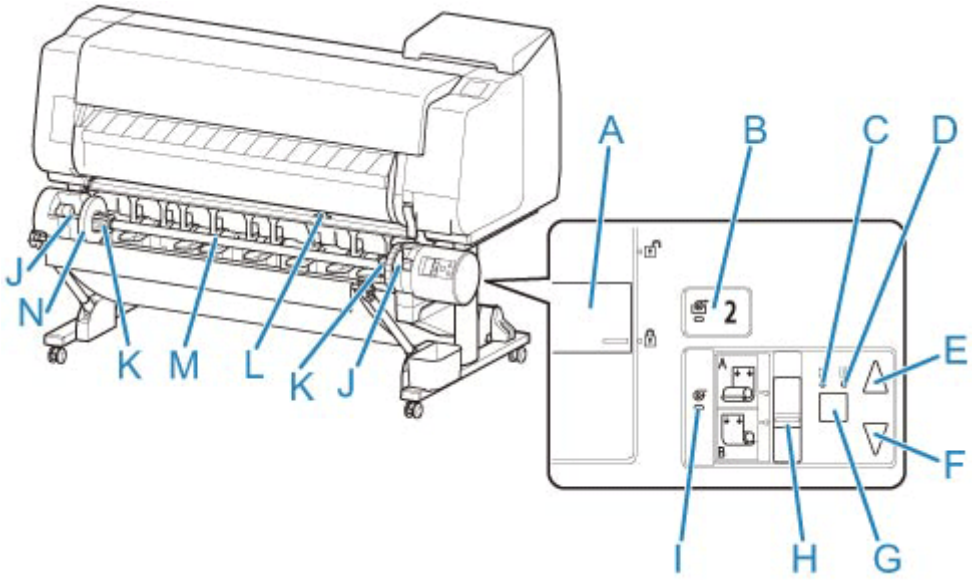


**A: Interruttore Blocco supporto per rotolo**

Consente di bloccare e rilasciare il supporto per rotolo caricato nell'unità rotolo.

**B: Spia Modalità di alimentazione**

Si accende quando è selezionata la modalità di alimentazione per l'unità rotolo.

**C: Spia Avvolgimento automatico**

Si accende durante l'avvolgimento della carta.

**D: Spia Pausa**

Si accende quando l'avvolgimento della carta è in pausa.

**E: Pulsante Avvolgi**

È possibile ruotare l'unità rotolo come desiderato purché non sia in corso l'avvolgimento. Se la direzione di avvolgimento è verso l'interno, l'unità avvolge la carta; se è verso l'esterno, l'unità riavvolge la carta.

**F: Pulsante Riavvolgi**

È possibile ruotare l'unità rotolo come desiderato purché non sia in corso l'avvolgimento. Se la direzione di avvolgimento è verso l'interno, l'unità riavvolge la carta; se è verso l'esterno, l'unità avvolge la carta.

**G: Pulsante Avvolgimento automatico/pausa**

Consente di sospendere e riprendere l'avvolgimento della carta.

**H: Interruttore Conversione avvolgimento verso l'interno/esterno**

Consente di cambiare la direzione di avvolgimento della carta (verso l'interno o verso l'esterno).

**I: Spia Modalità di avvolgimento**

Si accende quando è selezionata la modalità di avvolgimento per l'unità rotolo.

**J: Slot supporto rotolo**

Far scorrere il supporto per rotolo in queste scanalature di guida.

**K: Attacco per rotolo da 3"**

Si fissa al supporto per rotolo quando è in uso carta in rotolo da 3".

**L: Interruttore linguetta di alimentazione**

Cambiare la posizione della linguetta di alimentazione in base alla modalità dell'unità rotolo.

**M: Supporto per rotolo**

Caricare il rotolo su questo supporto.

➡ Set del supporto per rotolo


**N: Blocco supporto**

Questo componente fissa la carta in rotolo al supporto per rotolo.

# Impilatrice

La seguente impilatrice può essere utilizzata in questa stampante.

- TX-4200 / TX-5420 : Impilatrice SS-41
- TX-3200 / TX-5320 : Impilatrice SS-31
- TX-2200 / TX-5220 : Impilatrice SS-21

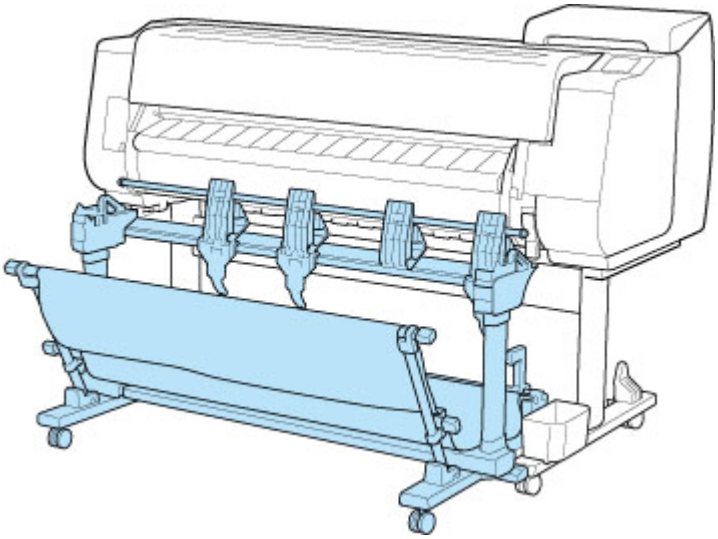

## Importante


- Quando si sposta l'impilatrice, assicurarsi di portare in posizione OFF il blocco della rotella con blocco affinché sia sbloccata.

  Se si effettua lo spostamento con la rotella con blocco bloccata, il pavimento potrebbe graffiarsi.

## Nota

- A seconda del paese, potrebbe essere inclusa di serie oppure disponibile come accessorio opzionale.

## Parti dell'impilatrice

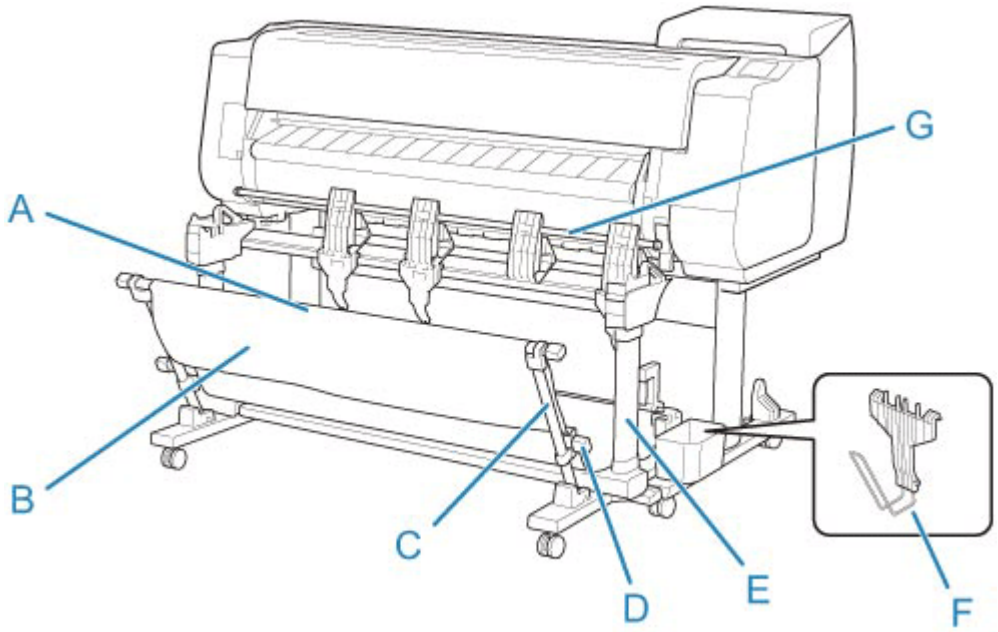


**A: Asta (fissa)**

Spostarla in avanti e indietro per cambiare la posizione dell'impilatrice.

**B: Raccoglitore**

Contenitore in tessuto in cui vengono raccolti i documenti espulsi.

**C: Braccio**

Se si utilizza l'impilatrice nella Posizione 1, fissare l'asta (regolabile) alla parte inferiore del braccio.

➡ Esempio di configurazioni impilatrice

**D: Asta (regolabile)**

Cambiare la posizione dell'impilatrice spostando l'asta (regolabile) sulla parte inferiore del braccio o sulla parte superiore del supporto.

**E: Supporto**

Supporto su cui viene poggiata l'impilatrice. È dotato di rotelle per agevolare lo spostamento della stampante.

Se si utilizza l'impilatrice nelle posizioni 2, 3 o 4, fissare l'asta (regolabile) alla parte superiore del supporto.

➡ Esempio di configurazioni impilatrice

**F: Blocco carta**

Quando si utilizza l'impilatrice con la posizione 3, fissare il blocco carta all'estremità inferiore destra della linguetta.

Riporre il blocco carta nella tasca accessori del supporto quando non viene utilizzato.

**G: Linguetta**

Cambiare la posizione dell'impilatrice regolando la linguetta in verticale o in orizzontale.

# Utilizzo della stampante


- **Accensione e spegnimento della stampante**
- **Caricamento di rotoli nella stampante**
- **Caricamento di fogli nella stampante**
- **Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante**
  - Esempio di configurazioni raccoglitore
- **Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante**
- **Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti**
  - Utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento
  - Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo
- **Utilizzo del fascicolatore**
  - Esempio di configurazioni impilatrice
- **Interruzione della stampa**
- **Pausa della stampa**


# Accensione e spegnimento della stampante

## Accensione della stampante


1. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.


   Il pulsante **ON** si accende e la stampante si avvia.

   Sul touchscreen, viene visualizzato il logo Canon, quindi viene visualizzato "**Avvio del sistema...Attendere. (Starting the system...Please wait momentarily)**".

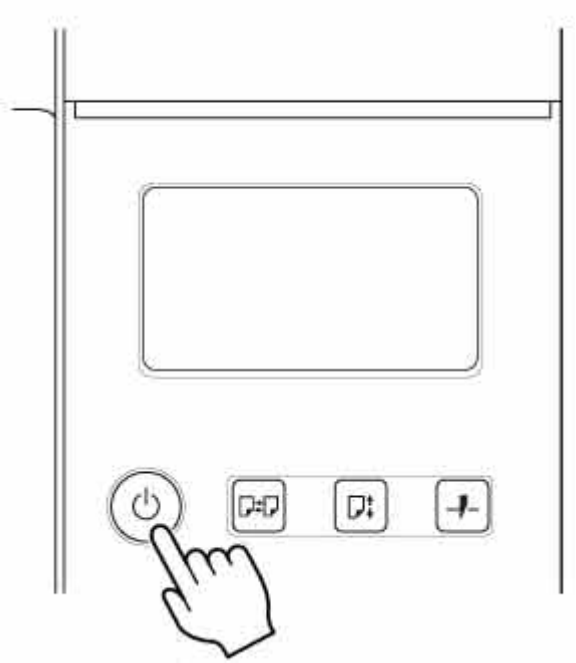

Quando l'avvio è terminato, la stampante entra in modalità di standby.

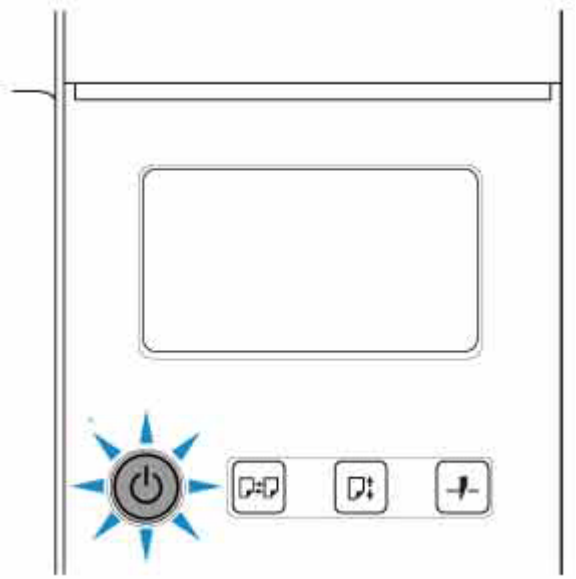

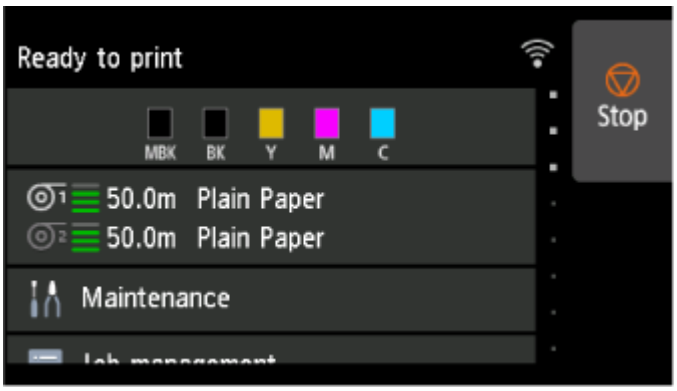


Nelle situazioni indicate di seguito, la stampante non entra nella modalità di standby. Intraprendere l'azione appropriata.

- **I coperchi sono aperti.**

  Chiudere tutti i coperchi.

- **La testina di stampa non è installata**

  ➡ Sostituzione della testina di stampa

- **Il serbatoio d'inchiostro non è installato**

  ➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

- **Se Errore (Error)" viene visualizzato sul touchscreen,**

  Controllare il messaggio sul touchscreen e intraprendere l'azione appropriata.

- **Il pulsante ON e l'indicatore Stato (Status) non si accendono e non viene visualizzato nulla sul touch screen**

  Verificare il collegamento della spina e della presa elettrica.


## Spegnimento della stampante

### Importante

- Non spegnere mai l'alimentazione della stampante o scollegare la spina durante un lavoro di stampa. La stampante potrebbe danneggiarsi.

1. Accertarsi che non siano in corso lavori di stampa.


   Quando la spia **Stato** lampeggia, la stampante è in funzione. Il colore della spia indica i seguenti stati.

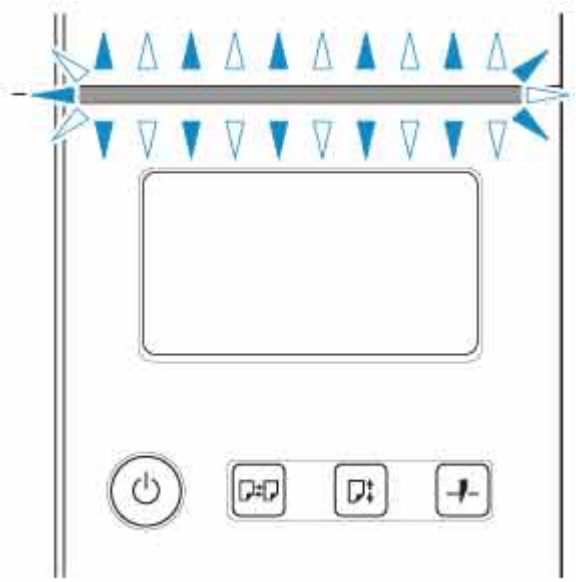

Se la spia arancione **Stato** lampeggia, controllare il messaggio sul touchscreen e intraprendere l'azione appropriata.

Se la spia **Stato (Status)** lampeggia in bianco, la stampante sta stampando, ricevendo dati, ecc. Disattivare l'alimentazione dopo lo spegnimento della spia **Stato (Status)**.

**2.** Tenere premuto il pulsante **ON** per almeno un secondo.

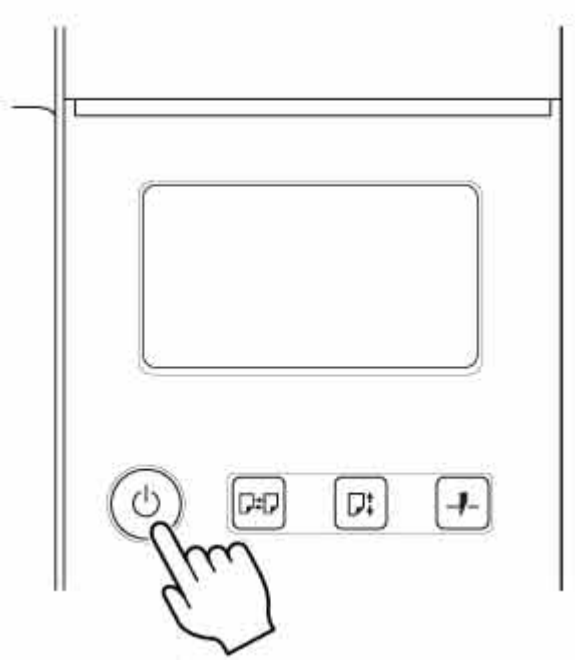

"**Spegnimento in corso...Attendere alcuni minuti. (Turning off... Please wait momentarily)**" viene visualizzato sul touchscreen e la stampante si spegne.

# Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante

Modificando i quattro elementi seguenti per il raccoglitore, è possibile utilizzare il raccoglitore in vari modi in base all'applicazione.

- Lunghezza del braccio del raccoglitore
- Inclinazione del braccio del raccoglitore
- Posizione di attacco del raccoglitore
- Lunghezza del raccoglitore

In questa sezione viene descritto come modificare il raccoglitore.

Per esempi specifici relativi all'utilizzo del raccoglitore, vedere "Esempio di configurazioni raccoglitore."

**Importante**


- Per cambiare la posizione del raccoglitore, riportare innanzitutto il raccoglitore a uno stato non avvolto tenendo premuto il pulsante riavvolgi raccoglitore sul lato destro dell'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta), quindi eseguire la modifica.
- Se l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) si è staccata dal braccio del raccoglitore, fissarla inserendo le sporgenze su entrambe le estremità dell'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) nei fori ovali sulla punta del braccio del raccoglitore.
- Prima di spostare la stampante, rimuovere il raccoglitore.
- Non esercitare una forza eccessiva sul raccoglitore. Si rischia di danneggiare il raccoglitore.
- Se la parte in tessuto del raccoglitore si sporca, rimuovere la sporcizia senza lavarla. Il lavaggio potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni del raccoglitore.

## Modifica della lunghezza del braccio del raccoglitore

È possibile cambiare la lunghezza del braccio del raccoglitore in due passaggi.

Per aumentarla, estendere il braccio del raccoglitore sinistro/destro nella direzione della freccia.

Per diminuirla, retrarre il braccio del raccoglitore sinistro/destro nella direzione opposta a quella della freccia.

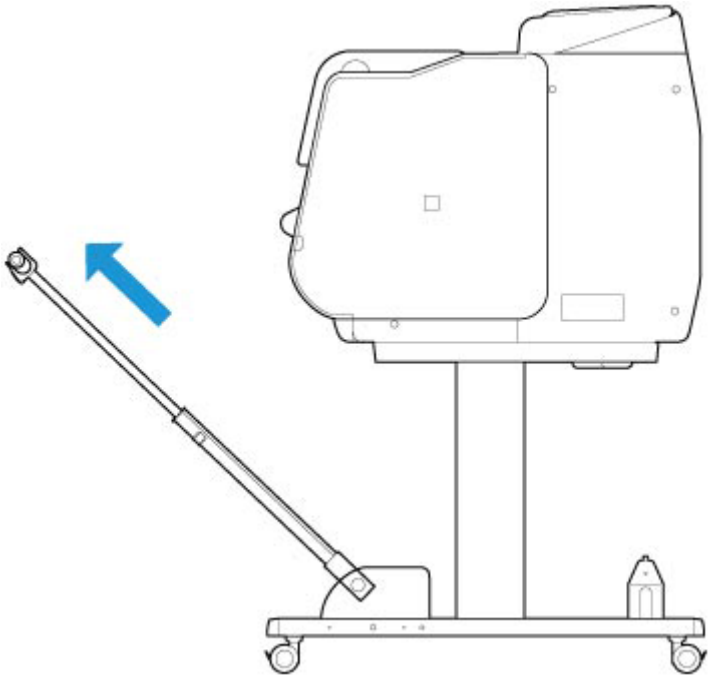


**Importante**


- Per allungare il braccio del raccoglitore, riportare innanzitutto il braccio del raccoglitore a uno stato non avvolto tenendo premuto il pulsante riavvolgi raccoglitore sul bordo destro dell'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta), quindi eseguire la modifica.

## Modifica dell'inclinazione del braccio del raccoglitore

È possibile cambiare l'inclinazione del braccio del raccoglitore in tre passaggi.

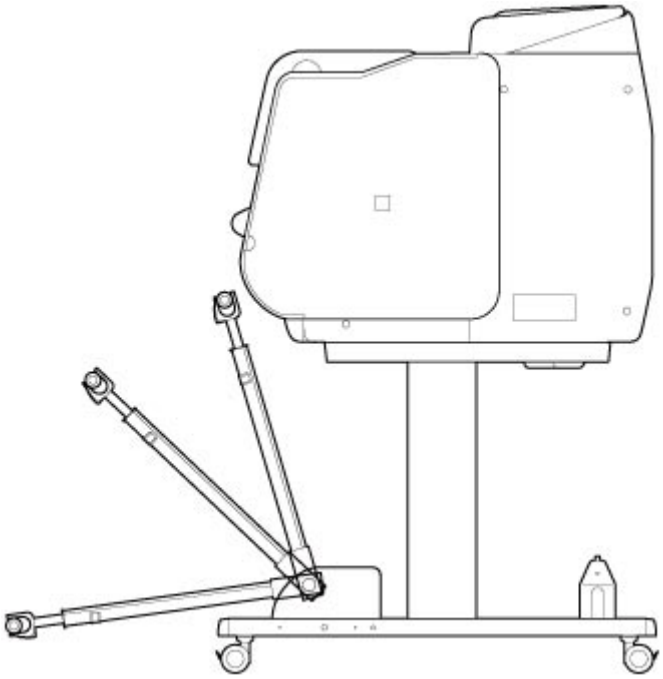

Per fissare il braccio del raccoglitore, fissare il supporto di bloccaggio del raccoglitore ai bracci del raccoglitore (A) su entrambi i lati.

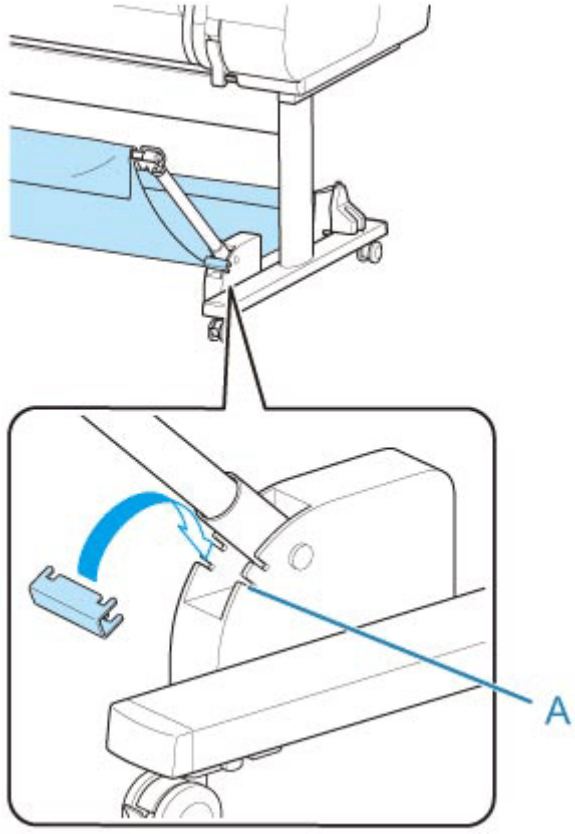


**Importante**


- Per cambiare l'angolazione del braccio del raccoglitore, assicurarsi che la parte spessa del braccio del raccoglitore sia estratta il più possibile.
- Per cambiare l'angolazione del braccio del raccoglitore, afferrare la parte spessa del braccio del raccoglitore sinistro/destro ed eseguire la regolazione.
- Durante l'utilizzo del supporto di bloccaggio del raccoglitore, non applicare una forza eccessiva nella direzione di abbassamento del braccio del raccoglitore. Si rischia di danneggiare il raccoglitore.
- Durante l'utilizzo del supporto per blocco raccoglitore, non è possibile utilizzare "Stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile (posizione 3)." Per utilizzare questa posizione, staccare il supporto di bloccaggio del raccoglitore.
- Durante l'utilizzo del supporto di bloccaggio del raccoglitore, non è possibile riporre il raccoglitore. Per la conservazione del raccoglitore, staccare il supporto di bloccaggio del raccoglitore.

  ➡ Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante

## Modifica della posizione di attacco del raccoglitore


È possibile fissare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) al supporto dell'asta o alla parte anteriore della stampante.

Per il fissaggio, agganciare entrambi i lati dell'asta del raccoglitore (lato del cavo) alla coppia di posizioni di attacco mostrate nella figura.

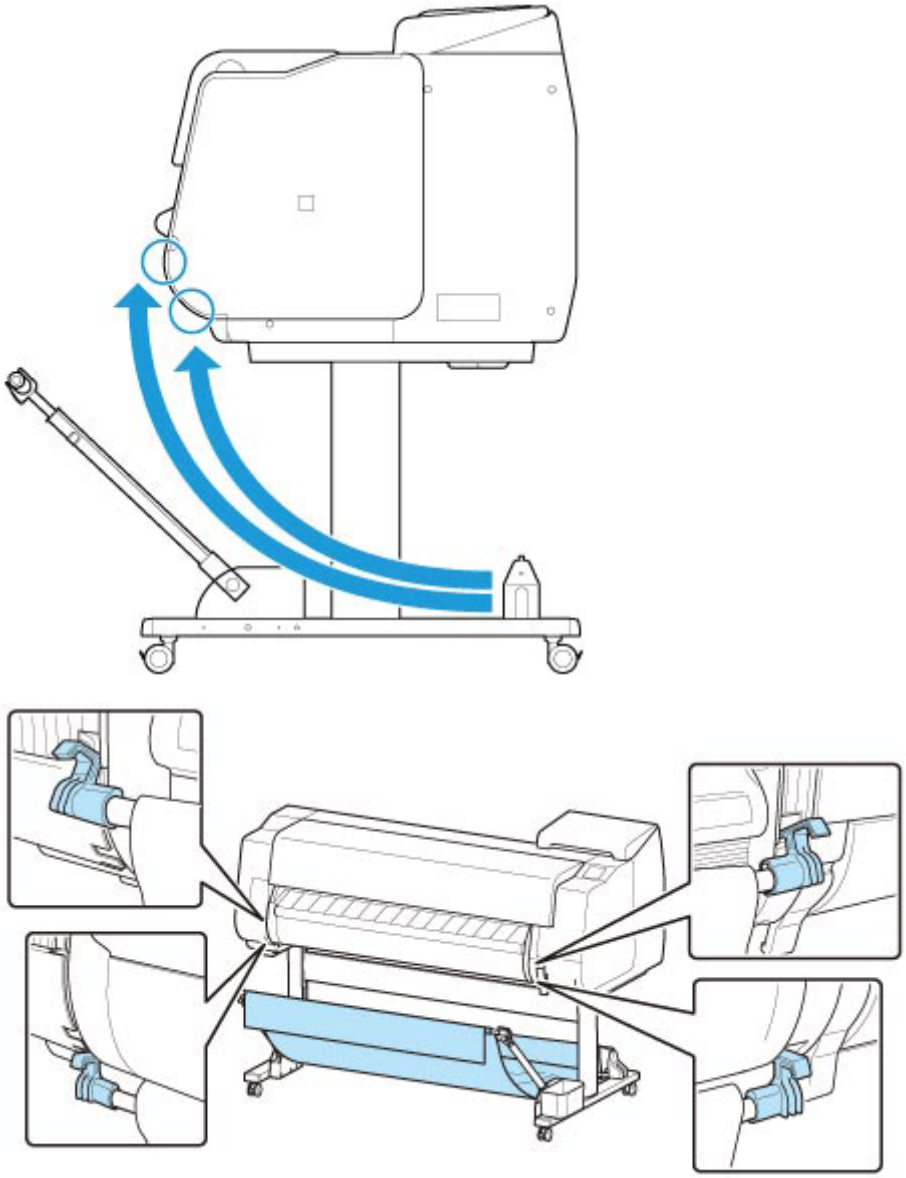

**Importante**

- Per fissare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) alla parte anteriore della stampante, assicurarsi che entrambe le estremità dell'asta (A) siano saldamente agganciate agli attacchi.

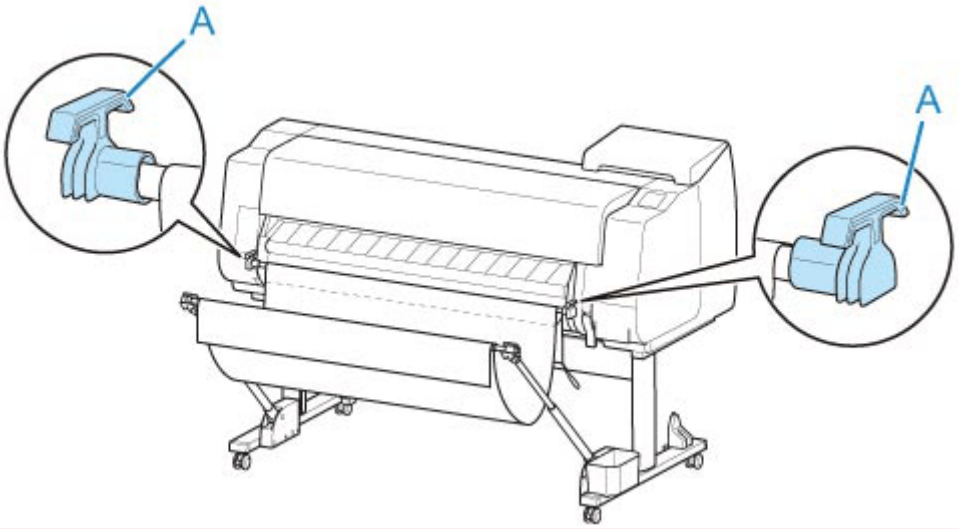



## Modifica della lunghezza del raccoglitore

È possibile regolare la lunghezza del raccoglitore ruotando l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta).

Per diminuirla, ruotare l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) nella direzione della freccia per avvolgere il raccoglitore.

Per aumentarla, ruotare l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) nella direzione opposta a quella della freccia tenendo premuto il pulsante riavvolgi raccoglitore (A) sul lato destro dell'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta). Il raccoglitore avvolto può essere riportato nella posizione originale.

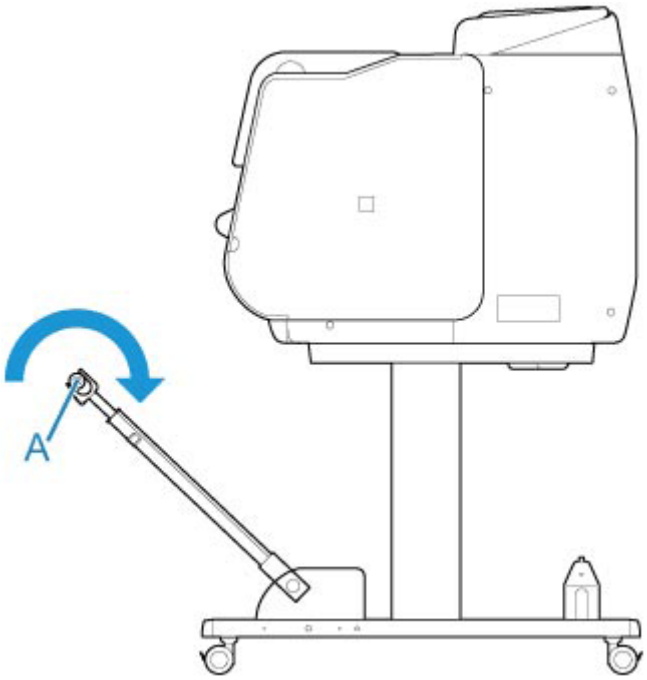

# Esempio di configurazioni raccoglitore

Il raccoglitore che raccoglie il materiale stampato può essere collocato in diverse posizioni.

In questa sezione vengono presentate cinque posizioni esemplificative dell'uso del raccoglitore. Cambiare la posizione del raccoglitore in base al tipo di supporto e al lavoro di stampa.

- Uso senza unità rotolo (posizione 1)
- Uso con unità rotolo (posizione 2)
- Stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile (posizione 3)
- Impilaggio dei materiali stampati (posizione 4)
- Spostamento immediato dei materiali stampati all'area di lavoro successiva (posizione 5)


Per istruzioni su come cambiare la posizione del raccoglitore, vedere "Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante."

### Importante

- Se si sostituisce la carta in rotolo o si utilizza l'unità rotolo come un dispositivo di avvolgimento, è necessario riporre il raccoglitore.
  - Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante
- Se i materiali stampati raccolti sono danneggiati o piegati, selezionare **Taglio di espulsione (Eject cut)** in **Modalità taglio (Cutting mode)** o utilizzare il raccoglitore in una posizione diversa.
  - Specifica del metodo di taglio per i rotoli

## Uso senza unità rotolo (posizione 1)

È possibile utilizzare il raccoglitore nelle seguenti posizioni quando l'unità rotolo non è in uso.

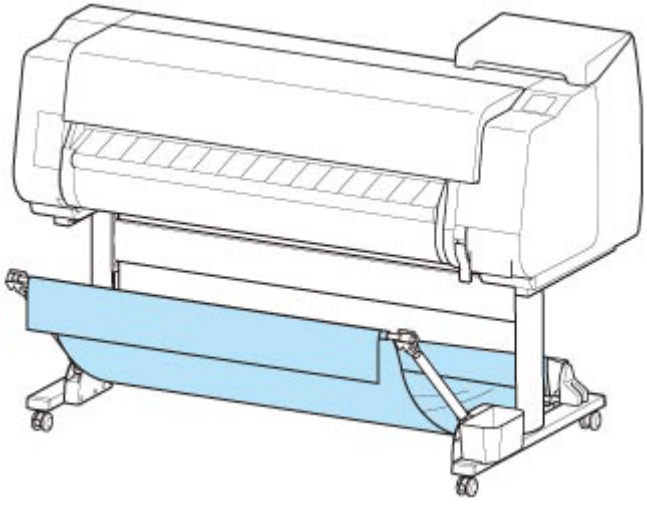

### Importante

- Il raccoglitore consente di raccogliere un solo foglio. Per stampare più pagine, procedere alla stampa dopo aver rimosso ogni foglio.
- Se si utilizza l'unità rotolo come dispositivo di alimentazione, si consiglia di utilizzarla come descritto in "Uso con unità rotolo (posizione 2)".

- Se si utilizzano l'unità rotolo e il raccoglitore in posizione 1, a seconda del tipo di carta i materiali stampati possono entrare in contatto con l'unità rotolo e venire danneggiati.
- Se si utilizzano l'unità rotolo come dispositivo di alimentazione e il raccoglitore in posizione 1, l'estremità tagliata della carta in rotolo espulsa entra nell'unità rotolo e può causare un inceppamento della carta o ridurre la qualità di stampa quando sono attive le impostazioni **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** o **Pretaglio bordo (Trim edge first)** in fase di caricamento della carta.
- Il raccoglitore consente di raccogliere carta in rotolo con lunghezza fino a 1.575 mm (62,0 pollici). Se si stampa con carta in rotolo più lunga, utilizzarla come descritto in "Stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile (posizione 3)" oppure utilizzarla con la carta in rotolo come dispositivo di avvolgimento.


## Uso con unità rotolo (posizione 2)

È possibile utilizzare il raccoglitore nelle seguenti posizioni quando l'unità rotolo è utilizzata come dispositivo di alimentazione.

Questa posizione è utile anche quando si riavvolge a mano la carta in rotolo stampata.

Spostare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) nella posizione superiore delle due coppie di attacchi sul lato anteriore della stampante, quindi estendere il più possibile il braccio del raccoglitore all'angolazione mostrata per raggiungere questa posizione.

È possibile regolare la lunghezza del raccoglitore per una maggiore facilità di utilizzo.

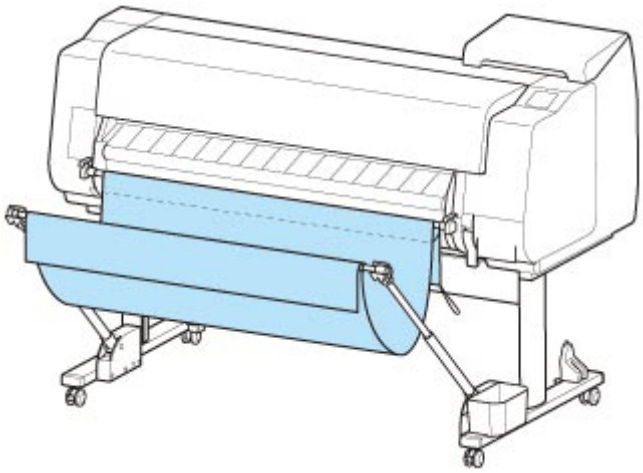

### Importante


- È possibile collocare materiali stampati fino a un peso massimo di circa 2 kg (4,41 lb) nel raccoglitore. Se il peso del materiale stampato è superiore, il raccoglitore potrebbe cadere.

## Stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile (posizione 3)

Per la stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile, è possibile utilizzare il raccoglitore nella seguente posizione.

Spostare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) nella posizione superiore delle due coppie di attacchi sul lato anteriore della stampante, estendere il più possibile il braccio del raccoglitore e abbassarlo

all'angolazione mostrata. Regolare quindi la lunghezza in modo che il raccoglitore sia tirato in questa posizione.

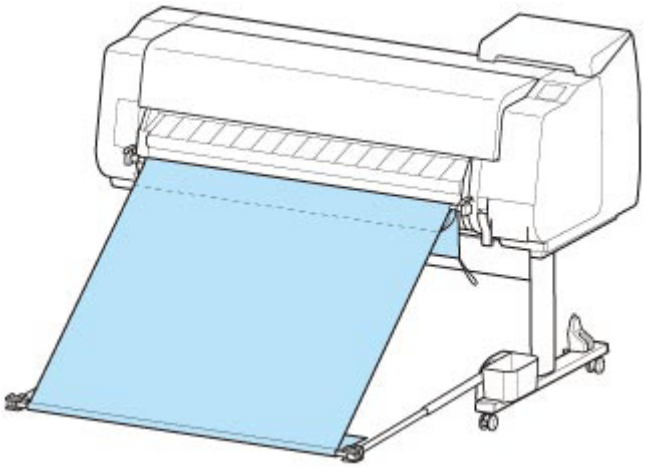

### Importante

- Selezionare sempre **Taglio di espulsione (Eject cut)** in **Modalità taglio (Cutting mode)** per l'uso in questa posizione. Se si seleziona **Taglio automatico**, i materiali stampati potrebbero venire danneggiati.


  ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli

- Prestare particolare attenzione quando si utilizza carta che tende ad arricciarsi o che si danneggia facilmente in questa posizione.
- Con alcuni tipi di carta, il bordo anteriore potrebbe arricciarsi o piegarsi durante l'espulsione. In questo caso, appiattire la carta. I documenti stampati potrebbero danneggiarsi se la carta è arricciata o piegata.
- In base al tipo di carta, è possibile che la carta si inceppi tra la guida di uscita e il raccoglitore durante l'espulsione. In questo caso, risolvere il problema di inceppamento. In caso di inceppamento della carta, i documenti stampati potrebbero danneggiarsi.

## Impilaggio dei materiali stampati (posizione 4)

È possibile utilizzare il raccoglitore nelle seguenti posizioni per impilare i materiali stampati.

Spostare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) nella posizione inferiore delle due coppie di attacchi sul lato anteriore della stampante, estendere il più possibile il braccio del raccoglitore all'angolazione mostrata. Regolare quindi la lunghezza in modo che il raccoglitore sia tirato in questa posizione.

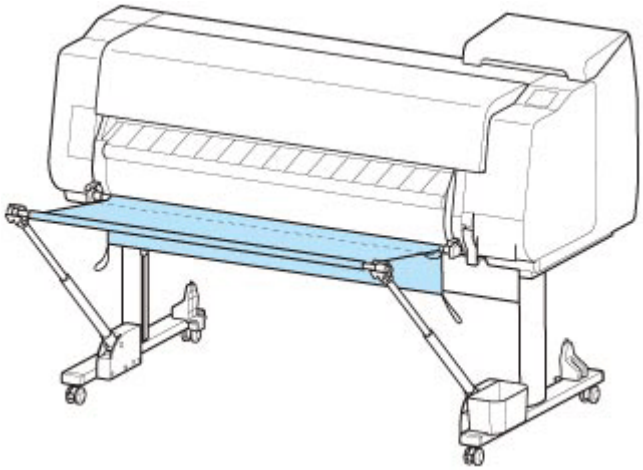


**Importante**

- Nei seguenti casi, utilizzarla come descritto in "Uso senza unità rotolo (posizione 1)" o in "Uso con unità rotolo (posizione 2)". Per stampare più pagine in queste posizioni, procedere alla stampa dopo aver rimosso ogni foglio.
  - Materiali stampati diversi da A2 verticale
  - La carta si arriccia eccessivamente a causa delle caratteristiche della carta e dell'ambiente di stampa
  - Se nel rullo non è rimasta carta sufficiente e la carta si arriccia eccessivamente

## Spostamento immediato dei materiali stampati all'area di lavoro successiva (posizione 5)

È possibile utilizzare il raccoglitore nella seguente posizione per trasferire immediatamente i materiali stampati all'area di lavoro successiva.

Spostare l'asta del raccoglitore (lato del cavo) nella posizione superiore delle due coppie di attacchi sul lato anteriore della stampante, estendere il più possibile il braccio del raccoglitore all'angolazione mostrata. Regolare quindi la lunghezza in modo che il raccoglitore sia tirato in questa posizione.

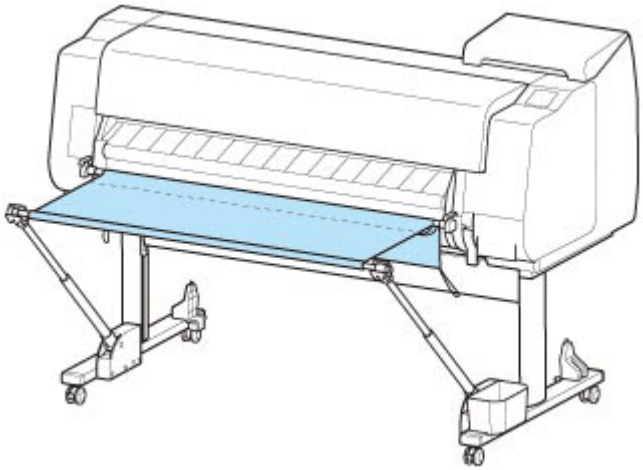

## Importante

- Prestare particolare attenzione quando si utilizza carta che tende ad arricciarsi o che si danneggia facilmente in questa posizione.
- Con alcuni tipi di carta, il bordo anteriore potrebbe arricciarsi o piegarsi durante l'espulsione. In questo caso, appiattire la carta. I documenti stampati potrebbero danneggiarsi se la carta è arricciata o piegata.
- In base al tipo di carta, è possibile che la carta si inceppi tra la guida di uscita e il raccoglitore durante l'espulsione. In questo caso, risolvere il problema di inceppamento. In caso di inceppamento della carta, i documenti stampati potrebbero danneggiarsi.

# Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante


Riporre il raccoglitore nelle due posizioni seguenti quando non è in uso. Scegliere la posizione in base alle circostanze.

- Se si cambia la carta in rotolo o si utilizza l'unità rotolo come dispositivo di avvolgimento
- Uso senza raccoglitore (solo quando l'unità rotolo non è in uso)

## Se si cambia la carta in rotolo o si utilizza l'unità rotolo come dispositivo di avvolgimento

Se si sostituisce la carta in rotolo o si utilizza l'unità rotolo come dispositivo di avvolgimento, riporre il raccoglitore.

È possibile riporre il raccoglitore fissando l'asta del raccoglitore (lato del cavo) al supporto dell'asta, abbassando il braccio del raccoglitore finché non è orizzontale e spingendolo poi il più indietro possibile.

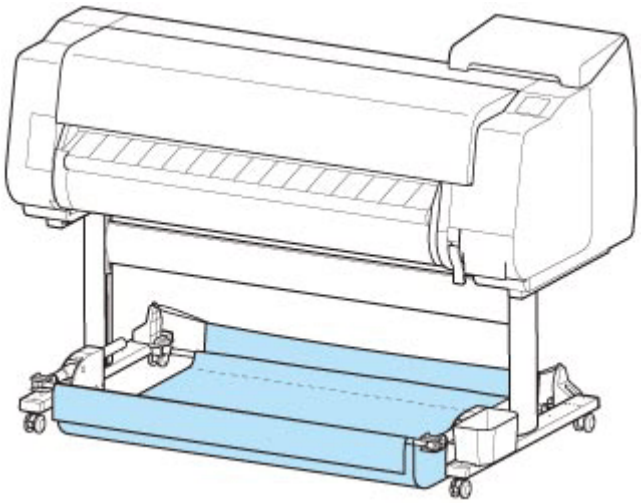


### Importante

- Per cambiare la posizione del raccoglitore, è innanzitutto necessario sbloccare e riavvolgere il raccoglitore. Se il raccoglitore non viene sbloccato e riavvolto, la modifica potrebbe non essere eseguibile oppure il raccoglitore potrebbe danneggiarsi.
- Per cambiare l'angolazione del braccio del raccoglitore, assicurarsi che la parte spessa del braccio del raccoglitore sia estratta il più possibile.
- Se l'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) si è staccata dal braccio del raccoglitore, fissarla inserendo le sporgenze su entrambe le estremità dell'asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) nei fori ovali sulla punta del braccio del raccoglitore.
- Non esercitare una forza eccessiva sul raccoglitore. Si rischia di danneggiare il raccoglitore.

## Uso senza raccoglitore (solo quando l'unità rotolo non è in uso)

Se non si utilizza l'unità rotolo, è possibile conservare il raccoglitore con facilità afferrando le parti spesse della staffa del raccoglitore sinistra/destra in "Uso senza unità rotolo (posizione 1)" e spostarle nella direzione della freccia.

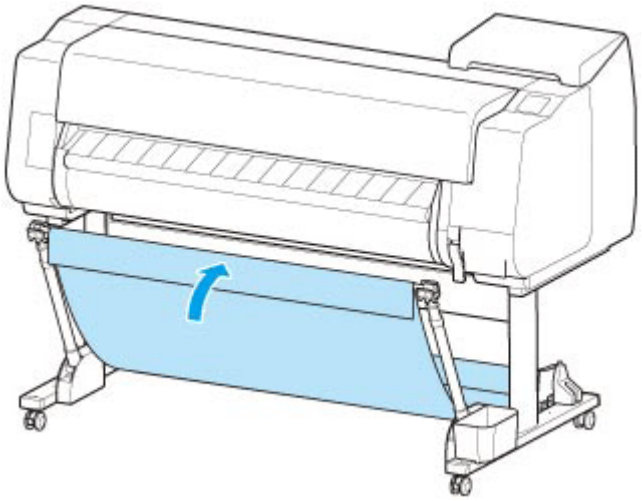

# Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti

È possibile utilizzare l'unità rotolo come dispositivo di riavvolgimento seguendo la procedura riportata di seguito.

- Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di riavvolgimento supporti
- Utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento
- Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo

È possibile utilizzare l'unità rotolo come dispositivo di alimentazione seguendo la procedura riportata di seguito.


- Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di alimentazione

**Importante**


- Dopo aver cambiato la funzione dell'unità rotolo, è necessario utilizzare un computer separato per applicare le impostazioni dell'unità rotolo al driver della stampante.
  - Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante (Windows)
  - Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante (macOS)
- Se si cambia l'unità rotolo da dispositivo di avvolgimento a dispositivo di alimentazione, tagliare prima la carta che è stata avvolta.

## Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di riavvolgimento supporti

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

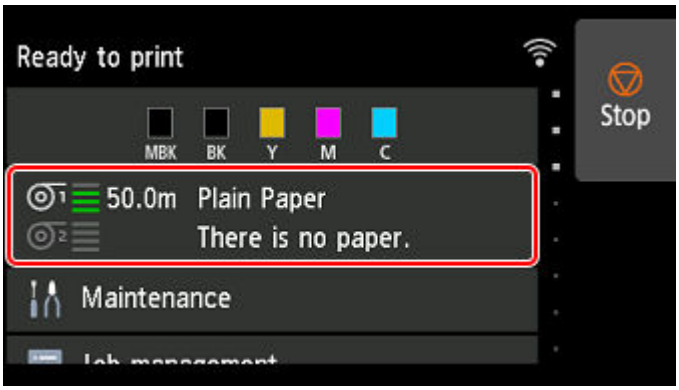


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)**.

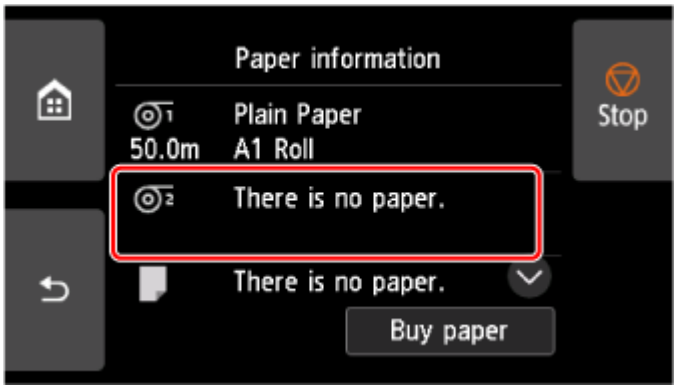


3. Selezionare **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)**.

4. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **ATTIVATO (ON)**.

5. Selezionare le impostazioni di taglio carta durante l'uso della modalità di avvolgimento.

**Nota**

- Se è stato selezionato **Non tagliare (Do not cut)**, la carta in rotolo non verrà tagliata dopo la stampa indipendentemente dall'impostazione **Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante. Selezionare questa opzione se si desidera stampare più pagine consecutivamente senza tagliarle.
- Se è stato selezionato **Usa l'imp. modalità taglio (Use the cutting mode setting)**, il taglio per ogni pagina verrà eseguito in base all'impostazione **Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante.

  ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Se è stato selezionato **Usa l'imp. modalità taglio (Use the cutting mode setting)** e **Taglio automatico (Automatic cut)** è configurato nelle impostazioni **Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante, si consiglia di impostare **Avvolgi dopo il taglio (Wind up after cutting)** su **Attiva (Enable)**. Se l'impostazione è **Disattiva**, un documento stampato e avvolto viene tagliato automaticamente senza pressione, provocando una sfilacciatura.
- Se la carta in rotolo viene caricata dall'unità rotolo sulla stampante, viene visualizzata una schermata che conferma se rimuovere o meno la carta in rotolo. Se si seleziona **Sì**, la carta in rotolo viene posizionata in modo da poter essere rimossa e l'unità rotolo viene configurata come dispositivo di avvolgimento.

6. Verificare il contenuto del messaggio e selezionare **Sì (Yes)** oppure **No**.

   Se si seleziona **Sì (Yes)**, i passaggi per il caricamento della carta sull'unità rotolo vengono visualizzati sul touchscreen.

   Se si seleziona **No**, l'operazione termina qui. Caricare la carta nell'unità rotolo durante la stampa. Tuttavia, in questo caso è necessario caricare la carta mentre la stampa è in corso, pertanto le istruzioni non saranno visualizzate sul touchscreen.


Per i dettagli sul caricamento della carta sull'unità rotolo impostata come dispositivo di avvolgimento, vedere "Utilizzo dell'utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento."

**Nota**


- Se si seleziona **Sì (Yes)**, viene generato un margine di circa 600 mm (23,7 pollici) in corrispondenza del bordo anteriore poiché la carta in rotolo avanza fino all'unità rotolo prima della stampa.

## Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di alimentazione

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

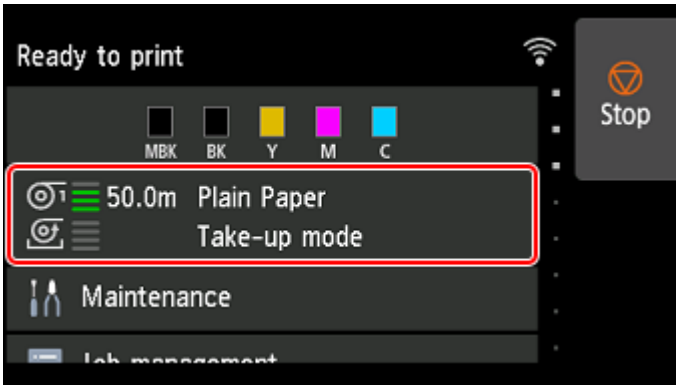


2. Selezionare l'area **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)**.

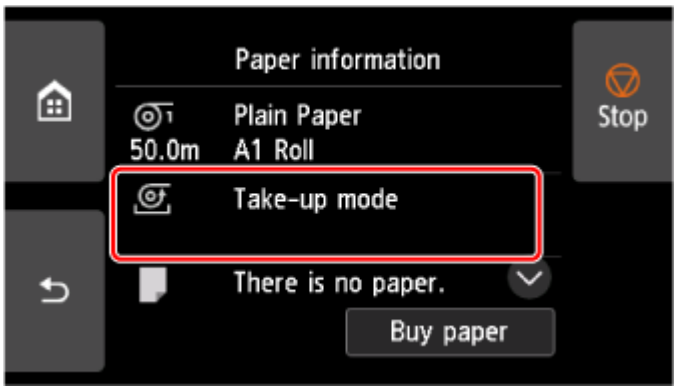


3. Selezionare **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)**.

4. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **ATTIVATO (ON)**.

**Nota**

- Se si cambia la modalità senza tagliare la carta in rotolo con la taglierina della stampante, viene visualizzata una schermata che conferma o meno che la carta prelevata è stata tagliata dopo aver selezionato **ATTIV. (ON)**. Se la carta non è stata tagliata, selezionare **No** e tagliare la carta che è stata avvolta in precedenza.

# Utilizzo dell'unità rotolo in modalità di avvolgimento

## Importante

- Per informazioni dettagliate sulla carta in rotolo compatibile con l'avvolgimento, vedere "Elenco informazioni carta".
- Prima di caricare la carta in rotolo da avvolgere sull'unità rotolo, impostare la modalità dell'unità rotolo come dispositivo di avvolgimento sul touchscreen della stampante.


  ➡ Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di riavvolgimento supporti
- Se il supporto per rotolo è installato sull'unità rotolo, rimuovere prima il supporto per rotolo dall'unità rotolo, quindi rimuovere la carta in rotolo caricata nel supporto per rotolo.

  ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
- L'avvolgimento della carta è possibile purché il diametro esterno della carta avvolta sia uguale al diametro esterno del blocco supporto.

1. Riporre il raccoglitore.

   ➡ Conservazione del raccoglitore sul supporto stampante


2. Ruotare la leva del blocco supporto (A) verso la posizione di  per rilasciare il blocco, quindi mentre si tiene l'estremità della piastra (B), rimuovere il blocco supporto dal supporto per rotolo.

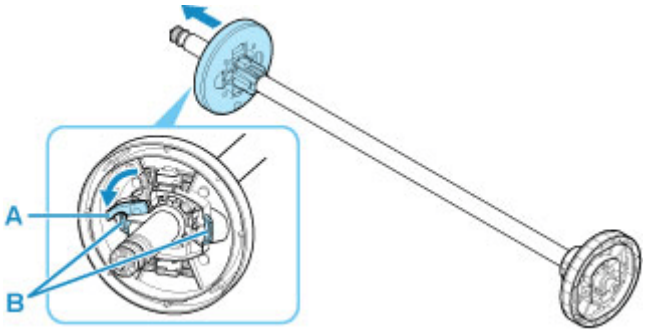



3. Se si avvolge carta in rotolo con diametro interno di 76,2 mm (3"), inserire l'attacco per rotolo da 3" nel supporto per rotolo e nel blocco supporto.

   Allineare le linguette dell'attacco per rotolo da 3" (A) ai fori sul supporto per rotolo o blocco supporto (B) e inserirle a fondo.


   - Lato del supporto per rotolo

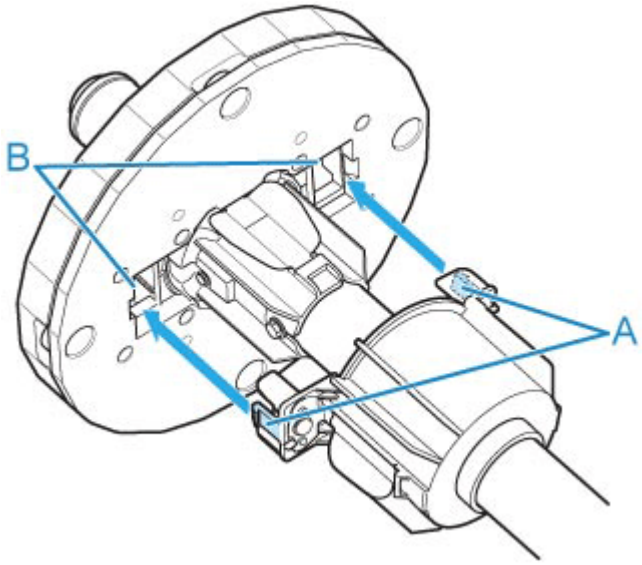


- Lato del blocco supporto

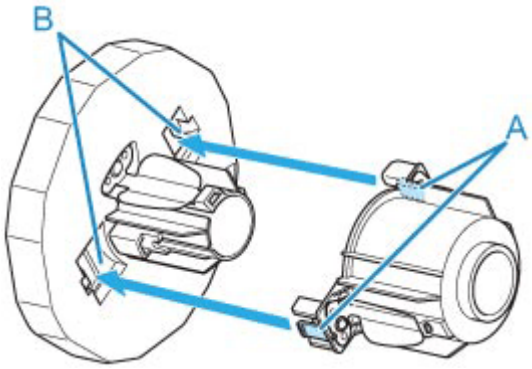



**4.** Inserire il rotolo per l'avvolgimento della carta in rotolo nel supporto per rotolo.

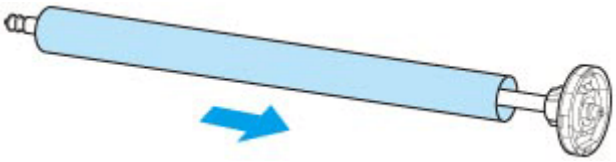


**Importante**

- Si consiglia di utilizzare un rotolo più largo della carta da avvolgere. Se si utilizza un rotolo più stretto, lasciare uno spazio tra il blocco supporto e la carta.
- Per l'avvolgimento, utilizzare sempre un rotolo di spessore pari o superiore al rotolo della carta in rotolo. Se si utilizza un rotolo più sottile, l'avvolgimento potrebbe non avvenire correttamente.


**5.** Inserire il blocco supporto procedendo da sinistra nel supporto per rotolo e, mentre si tiene l'estremità della piastra (B), spingerlo a fondo finché la flangia del blocco supporto (A) non tocca l'attacco per rotolo. Bloccare la leva del blocco supporto (C) ruotandola verso la posizione di .

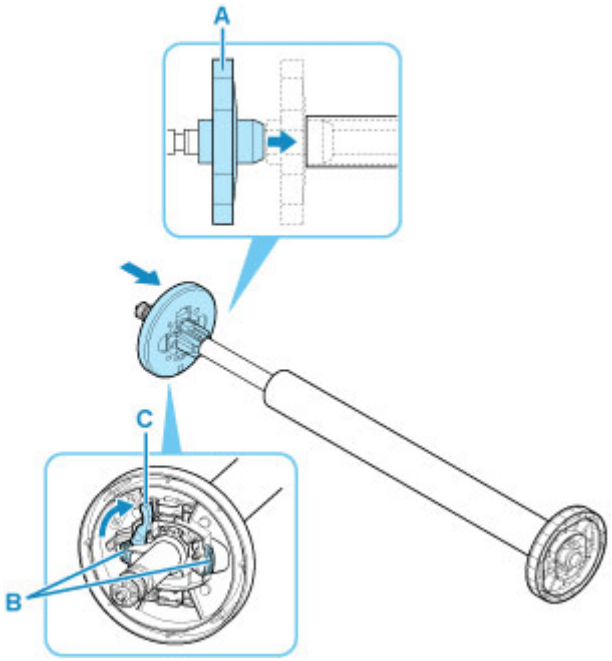



6. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** sull'unità rotolo nella posizione di sblocco.

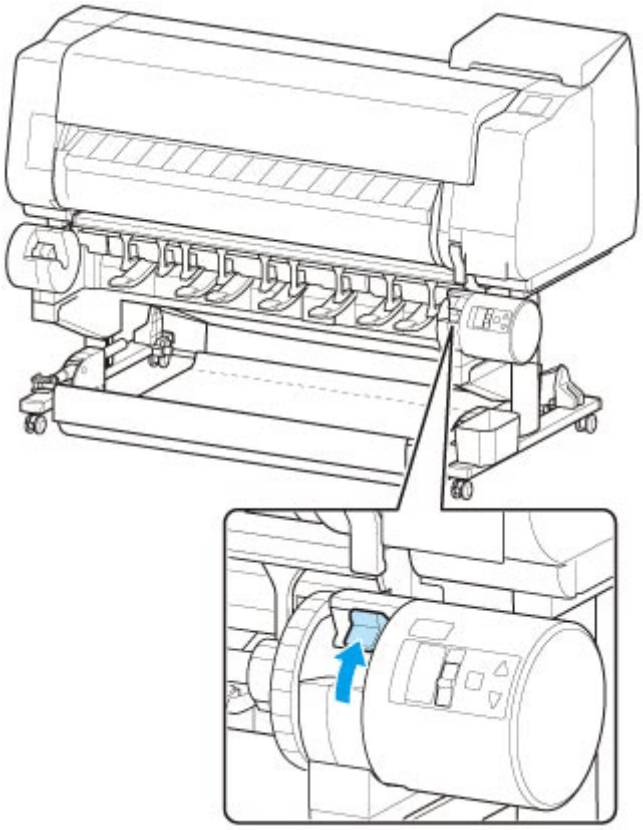


7. Tenere le flange (A) in modo che il blocco supporto si trovi a sinistra, allineare l'albero del supporto per rotolo con le scanalature di guida destra e sinistra dello slot supporto rotolo (B) ed eseguire il caricamento.

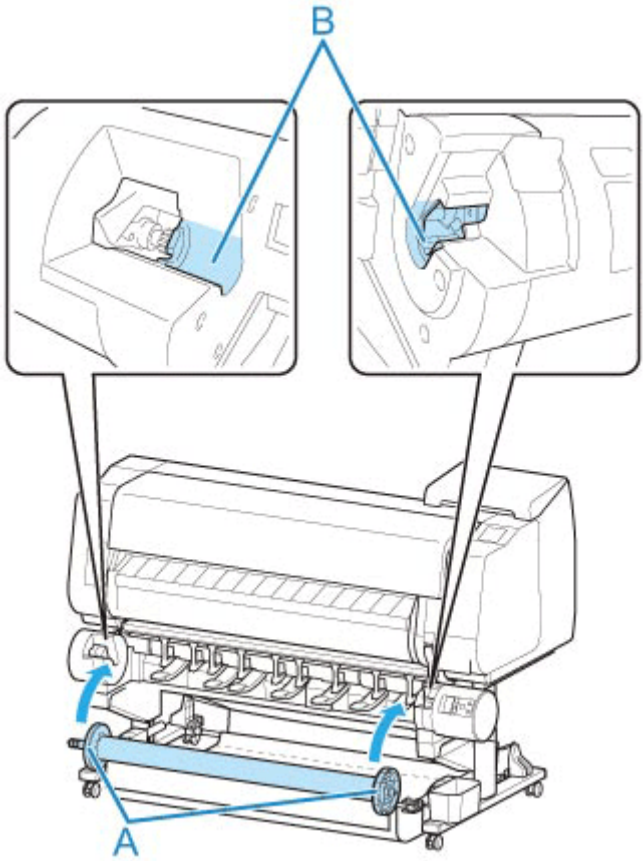



8. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo (Roll Holder Lock)** sull'unità rotolo nella posizione di blocco.

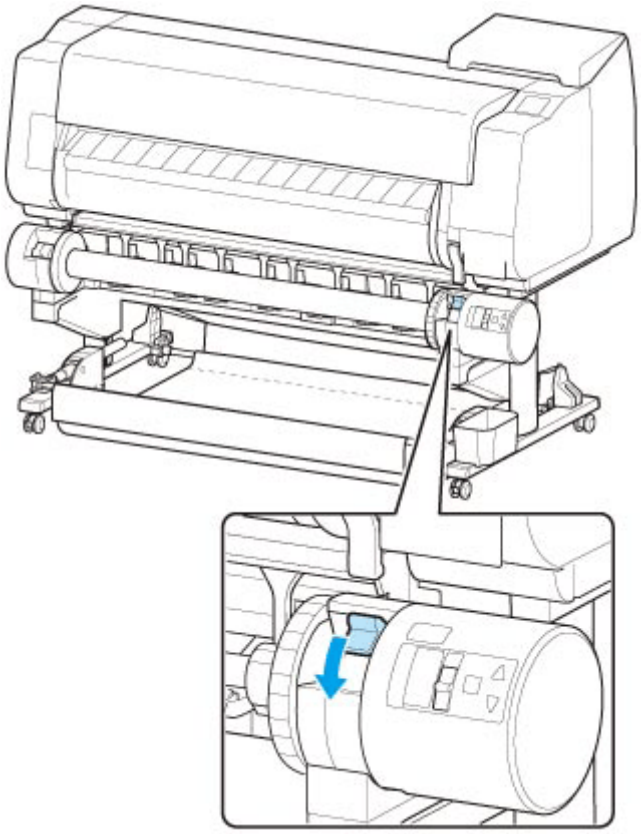

9. Cambiare la posizione dell'interruttore linguetta di alimentazione sulla parte superiore dell'unità rotolo in modo che l'indicatore dell'interruttore (A) sia allineato alla posizione ● (B) sull'icona di avvolgimento.

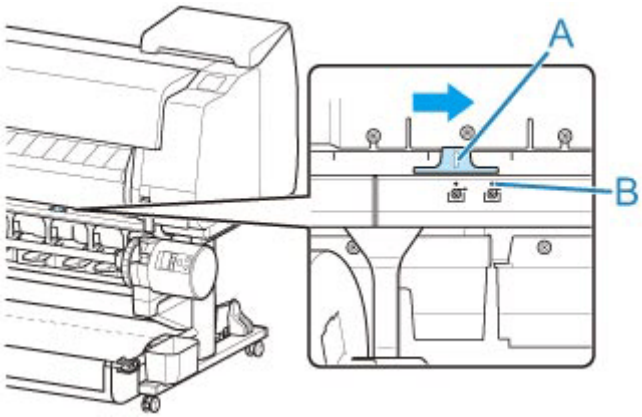


10. Portare l'interruttore **Conversione avvolgimento verso l'interno/esterno** sull'unità rotolo nella direzione di avvolgimento desiderata.

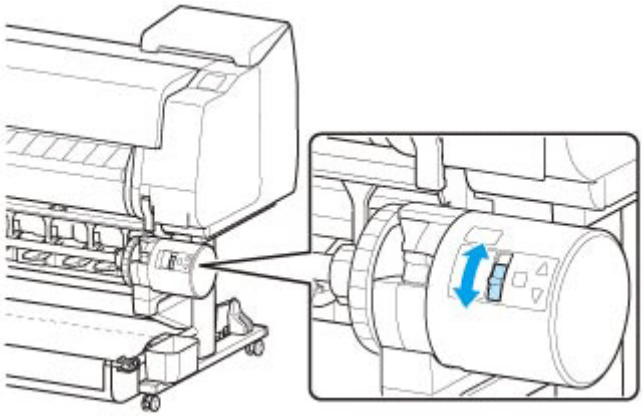

**Nota**

- Per la direzione di avvolgimento della carta in rotolo, è possibile selezionare l'avvolgimento verso l'esterno affinché la superficie stampata sia all'esterno del rotolo, oppure l'avvolgimento verso l'interno affinché la superficie stampata sia all'interno del rotolo.

11. Effettuare le seguenti operazioni per fissare al rotolo il bordo anteriore della carta in rotolo con del nastro adesivo.


- **Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di conferma dell'avanzamento carta automatico per il fissaggio con il nastro adesivo**

  1. Selezionare **Sì (Yes)**.


     Il bordo anteriore della carta in rotolo avanza finché non è vicino all'unità rotolo.

  2. Afferrare il centro del bordo anteriore della carta in rotolo, allinearne il bordo destro al bordo destro del rotolo della bobina di avvolgimento e applicare del nastro adesivo al centro del rotolo mentre si tira la carta in rotolo in maniera uniforme.

     ◦ Avvolgimento verso l'esterno

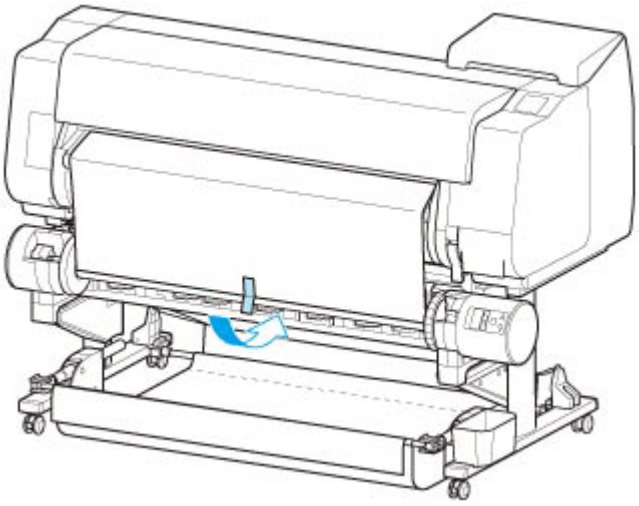

◦ Avvolgimento verso l'interno

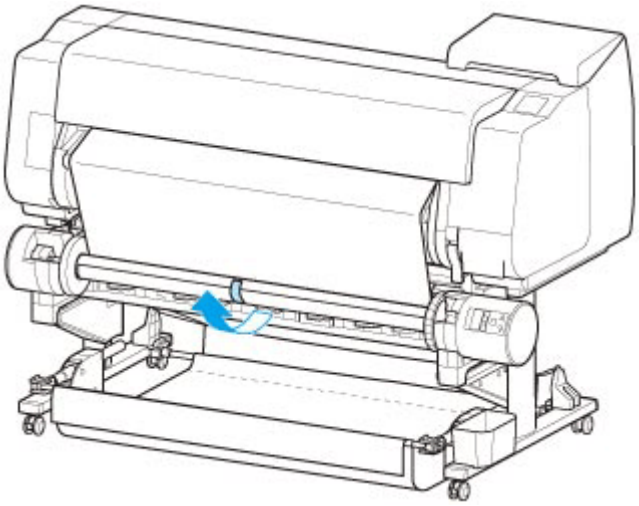


**Importante**


- Se l'avvolgimento avviene verso l'interno, è necessario superare il bordo anteriore della carta in rotolo fino alla parte posteriore del rotolo e fissare con nastro adesivo. Se questa operazione risulta difficile, è possibile rimuovere il supporto per rotolo, spingere la carta in rotolo nella parte posteriore, rimontare il supporto per rotolo e far passare la carta in rotolo nella parte posteriore del rotolo.

3. Allineare il bordo destro della carta in rotolo al bordo destro del rotolo mentre si tira la carta in rotolo in maniera uniforme e fissare con nastro adesivo.
4. Assicurandosi che la carta in rotolo sia piatta, fissarne il bordo sinistro al rotolo con del nastro adesivo.

◦ Avvolgimento verso l'esterno

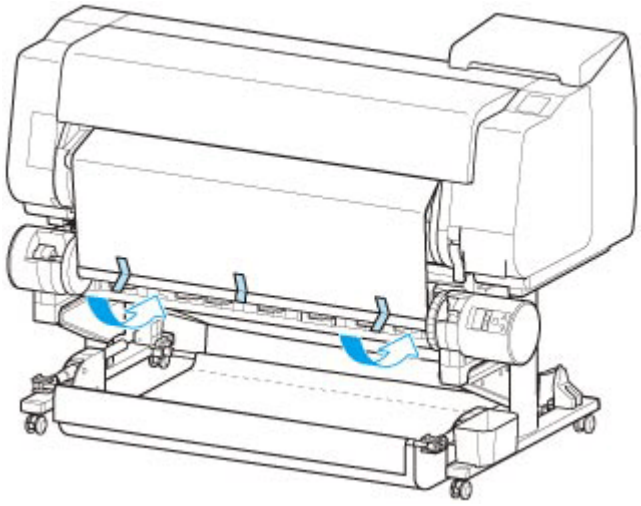

◦ Avvolgimento verso l'interno

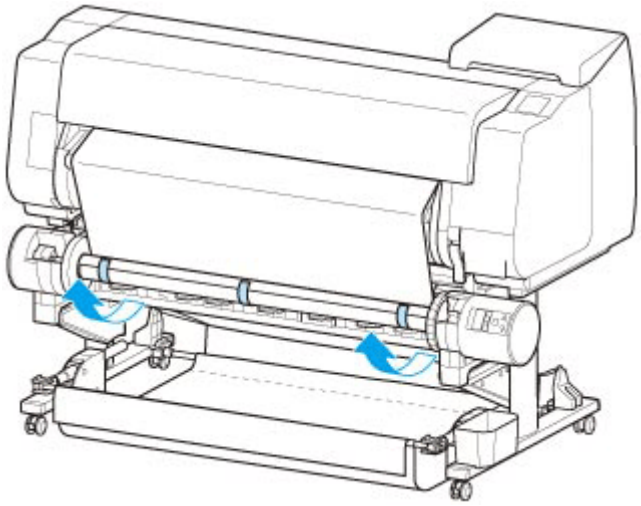


**Importante**


- Fissare i bordi sinistro e destro della carta in rotolo con del nastro adesivo a meno di 50 mm (2,0 pollici) dai bordi, in modo che le estremità della carta in rotolo non si sollevino.
- Quando si riavvolge della carta pesante, fissarla con nastro adesivo resistente. In caso contrario potrebbe verificarsi un problema nel riavvolgimento.
- Se si utilizza un rotolo più stretto della carta da avvolgere, regolare la posizione del blocco supporto in modo da lasciare uno spazio tra il blocco supporto e la carta.

5. Assicurarsi che il bordo anteriore della carta in rotolo non si sollevi dal rotolo; qualora si sollevi in qualche posizione, applicare ulteriore nastro adesivo finché la carta non si solleva.
6. Premere il supporto per rotolo e verificare che il supporto per rotolo non si sollevi, quindi selezionare **OK**.

◦ Avvolgimento verso l'esterno

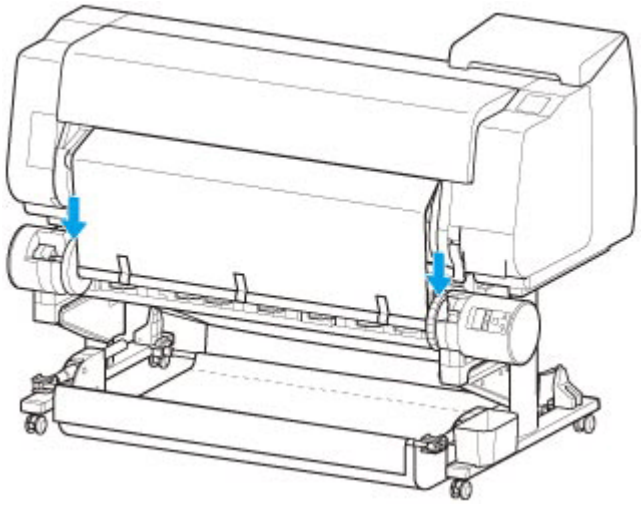

◦ Avvolgimento verso l'interno

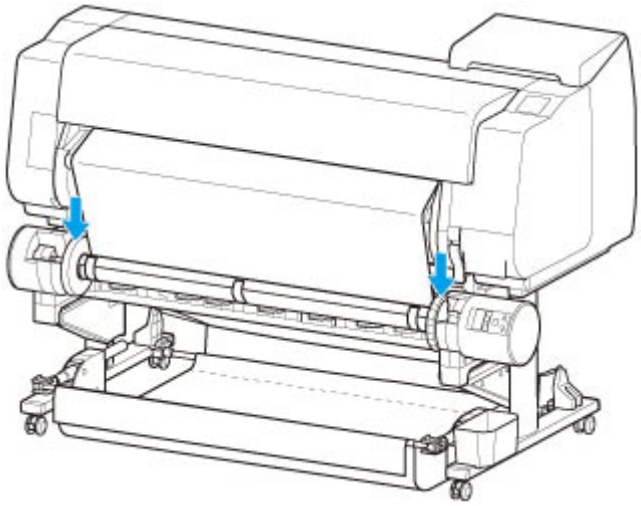

**Importante**

- Se il supporto per rotolo si solleva, può causare un errore.

7. Per stabilizzare il funzionamento quando si inizia l'avvolgimento, far avanzare la carta in rotolo tramite il pannello dei comandi e avvolgerla di circa un giro.

   ➡ Alimentazione manuale della carta in rotolo

8. Premere nuovamente il supporto per rotolo e verificare che il supporto per rotolo non si sollevi.

   La preparazione dell'avvolgimento è completata. Quando ha inizio la stampa sul rotolo, la carta in rotolo può essere avvolta automaticamente.


- **Se sul touchscreen viene visualizzato Pronto alla stampa.**

1. Far avanzare manualmente la carta in rotolo o avviare la stampa e attendere che il bordo anteriore della carta in rotolo raggiunga l'unità rotolo.


   ➡ Alimentazione manuale della carta in rotolo

2. Afferrare il centro del bordo anteriore della carta in rotolo, allinearne il bordo destro al bordo destro del rotolo della bobina di avvolgimento e applicare del nastro adesivo al centro del rotolo mentre si tira la carta in rotolo in maniera uniforme.

◦ Avvolgimento verso l'esterno

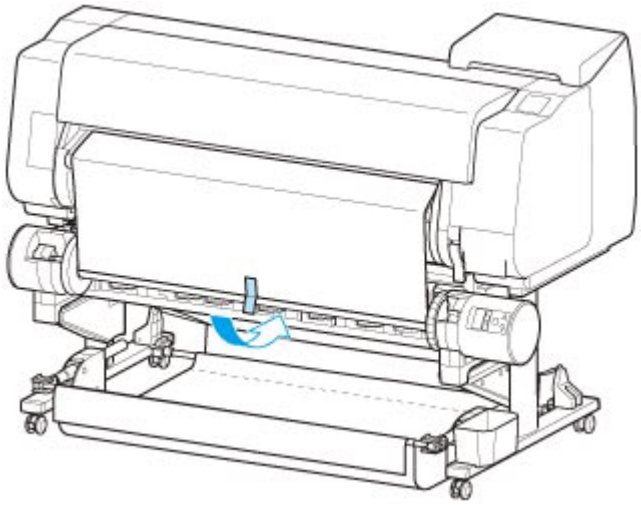

◦ Avvolgimento verso l'interno

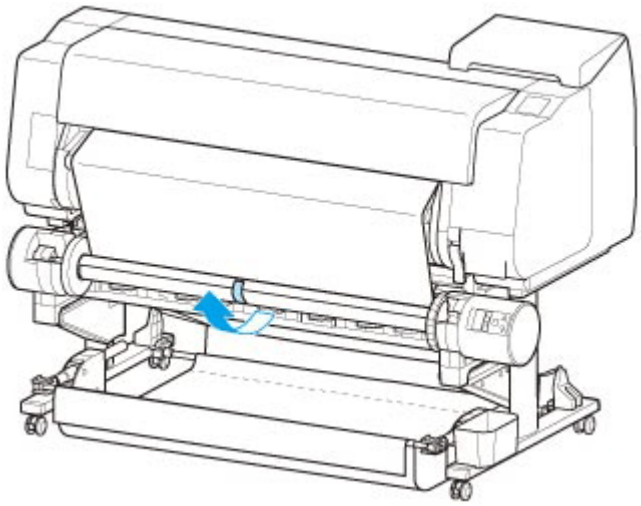


**Importante**


- Se l'avvolgimento avviene verso l'interno, è necessario superare il bordo anteriore della carta in rotolo fino alla parte posteriore del rotolo e fissare con nastro adesivo. Se questa operazione risulta difficile, è possibile rimuovere il supporto per rotolo, spingere la carta in rotolo nella parte posteriore, rimontare il supporto per rotolo e far passare la carta in rotolo nella parte posteriore del rotolo.

3. Allineare il bordo destro della carta in rotolo al bordo destro del rotolo mentre si tira la carta in rotolo in maniera uniforme e fissare con nastro adesivo.
4. Assicurandosi che la carta in rotolo sia piatta, fissarne il bordo sinistro al rotolo con del nastro adesivo.

◦ Avvolgimento verso l'esterno

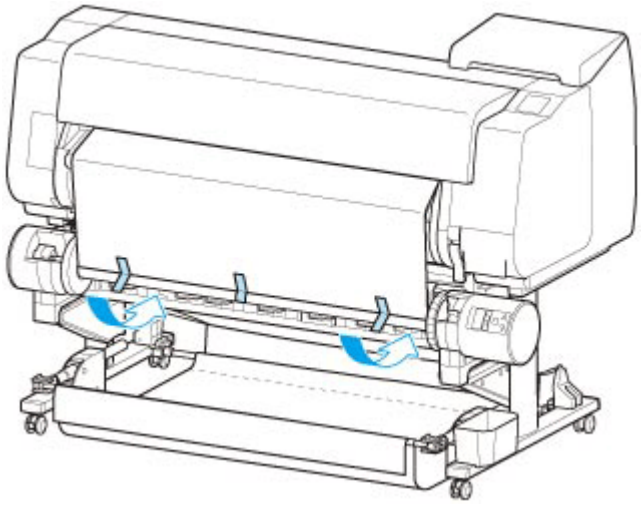


◦ Avvolgimento verso l'interno

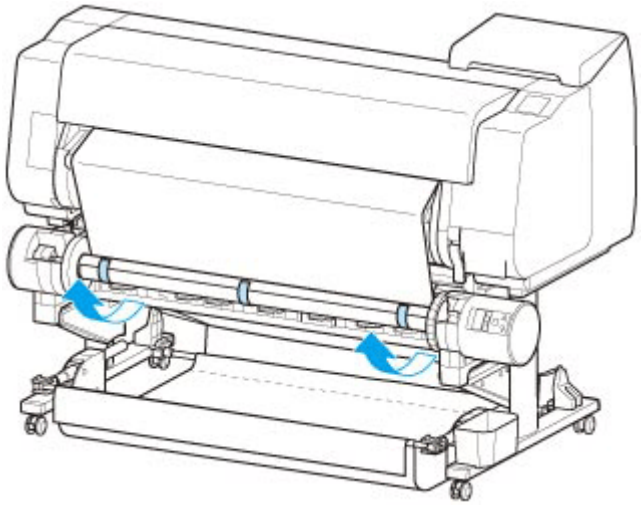


**Importante**

- Fissare i bordi sinistro e destro della carta in rotolo con del nastro adesivo a meno di 50 mm (2,0 pollici) dai bordi, in modo che le estremità della carta in rotolo non si sollevino.
- Quando si riavvolge della carta pesante, fissarla con nastro adesivo resistente. In caso contrario potrebbe verificarsi un problema nel riavvolgimento.
- Se si utilizza un rotolo più stretto della carta da avvolgere, regolare la posizione del blocco supporto in modo da lasciare uno spazio tra il blocco supporto e la carta.

5. Assicurarsi che il bordo anteriore della carta in rotolo non si sollevi dal rotolo; qualora si sollevi in qualche posizione, applicare ulteriore nastro adesivo finché la carta non si solleva.
6. Premere il supporto per rotolo e verificare che il supporto per rotolo non si sollevi.
   ◦ Avvolgimento verso l'esterno

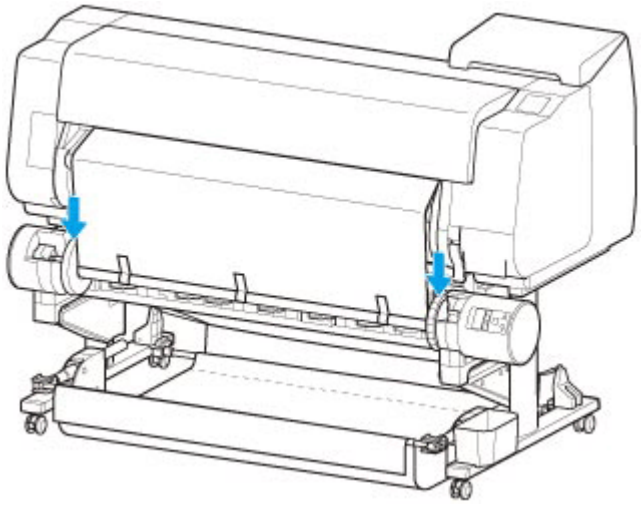

◦ Avvolgimento verso l'interno

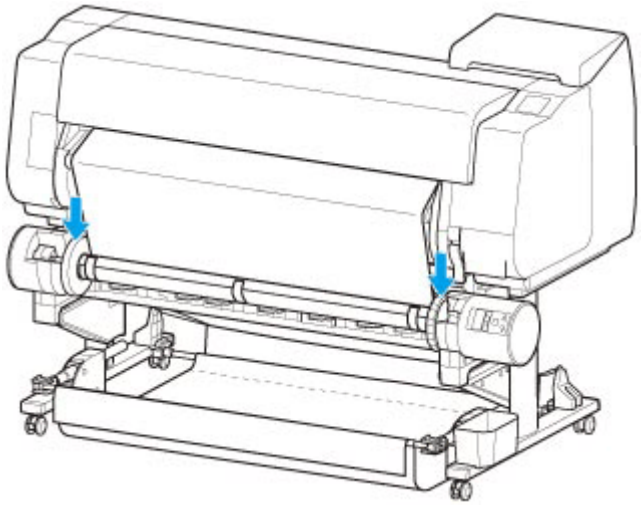

**Importante**

- Se il supporto per rotolo si solleva, può causare un errore.

7. Assicurarsi che l'interruttore **Conversione avvolgimento verso l'interno/esterno (Inward/Outward Winding Changeover)** sull'unità rotolo sia nella direzione desiderata e premere il pulsante **Avvolgimento automatico/pausa (Auto Take-up/Pause)**.

   La spia **Pausa (Pause)**, che finora risultava accesa, si spegne e al suo posto si accende la spia **Avvolgimento automatico (Auto Take-up)**.

   La preparazione dell'avvolgimento è completata. Durante la stampa, ha inizio l'avvolgimento. Prima della stampa, l'avvolgimento inizia contemporaneamente alla stampa.

**Importante**


- Durante l'avvolgimento verso l'interno, è possibile evitare l'allentamento della carta avvolta premendo la carta in rotolo con il braccio. Tuttavia, questa operazione può lasciare tracce da pressione sulla carta. In questo caso, toccare l'area dell'unità rotolo nell'area di visualizzazione delle informazioni sul supporto e impostare **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Rilascia (Release)**.

# Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo


**Nota**

- Selezionando l'area di visualizzazione delle impostazioni carta e l'area **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)** nella fase di impostazione **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)** e **Avvolgi dopo il taglio (Wind up after cutting)** su **Attiva (Enable)** in anticipo, è possibile omettere i seguenti passaggi 6 e 7, perché quando la carta sarà tagliata dopo la stampa, la carta successiva sarà prelevata automaticamente. Tuttavia, occorre prestare attenzione se si utilizza carta in rotolo facilmente danneggiabile, perché la carta in rotolo tocca il rullo quando viene tagliata.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

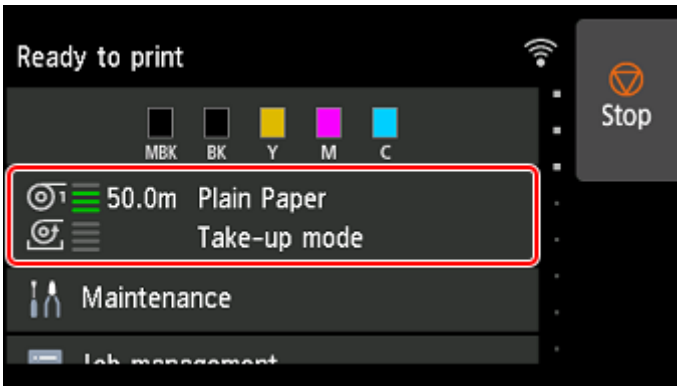


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**.

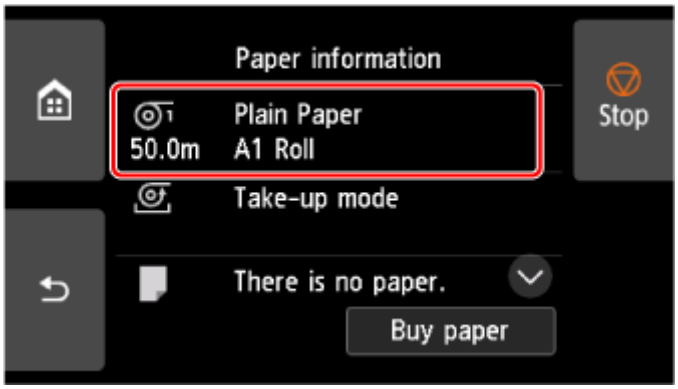


3. Selezionare **Alimentazione/taglio (Feed/cut)**.

4. Toccare **Avanza (Advance)** e **Riavvolgi (Rewind)** per spostare avanti o indietro la carta in rotolo.

   Con la direzione di avvolgimento impostata sull'avvolgimento verso l'esterno, far avanzare la carta per una lunghezza pari almeno alla circonferenza del rotolo in modo da proteggere il lato di stampa.

5. Selezionare **Taglia carta (Cut paper)**.


6. Tenere la carta stampata tra la guida di uscita e l'unità rotolo, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

La carta in rotolo viene tagliata.

**Importante**

- Durante il taglio della carta in rotolo è indispensabile mantenere la carta stampata. Se si procede al taglio senza mantenere la carta stampata, la carta potrebbe cadere sul pavimento e sporcarsi.

7. Afferrando il bordo anteriore della carta stampata, premere il pulsante **Avvolgi (Take-up)** o **Riavvolgi (Rewind)** per avvolgere la carta stampata.

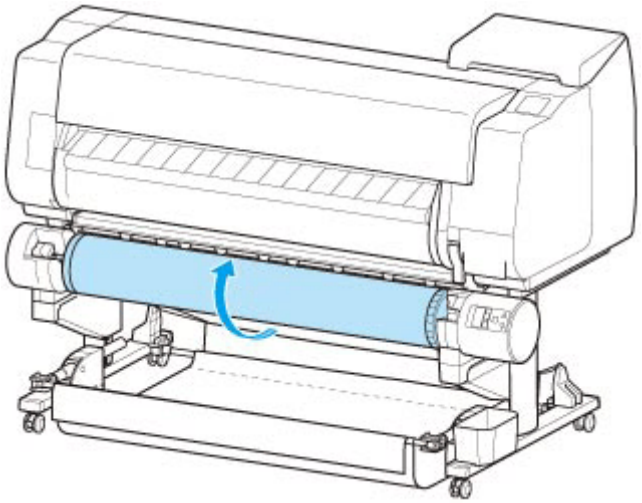


Se necessario, applicare del nastro adesivo sulla carta riavvolta per mantenerla in posizione.


**Importante**

- Prestare attenzione a non graffiare la superficie stampata.


8. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** sull'unità rotolo nella posizione di sblocco.

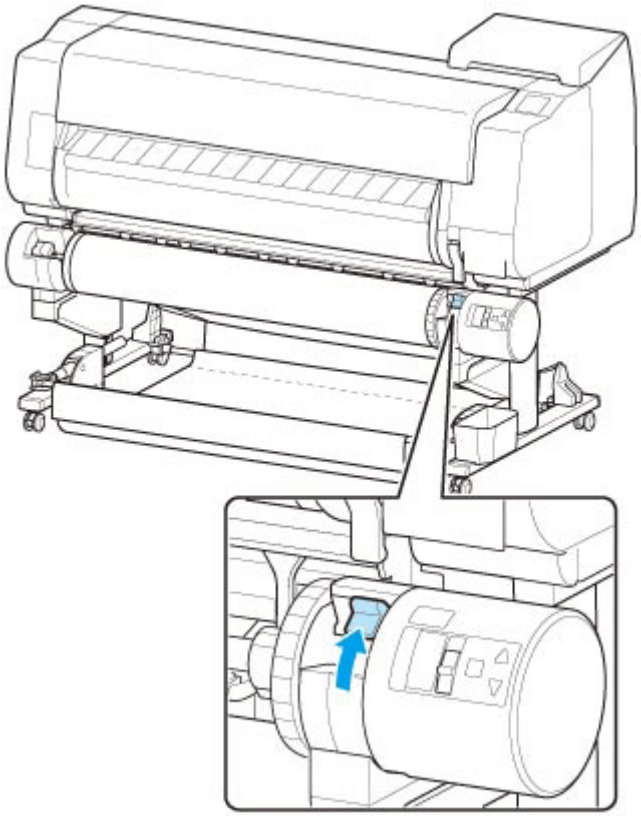


**9.** Afferrare dalle flange (A) il supporto per rotolo e rimuoverlo dall'unità rotolo.

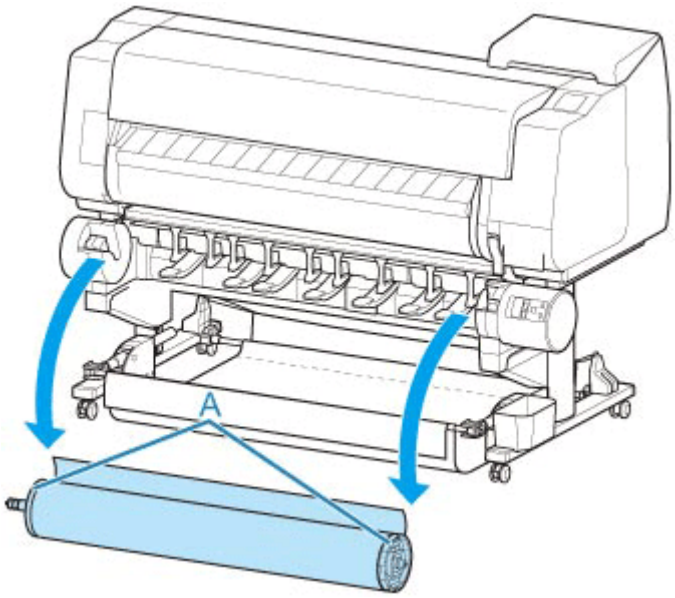


**10.** Ruotare la leva del blocco supporto (A) verso la posizione di  per rilasciare il blocco, quindi mentre si tiene l'estremità della piastra (B), rimuovere il blocco supporto dal supporto per rotolo.

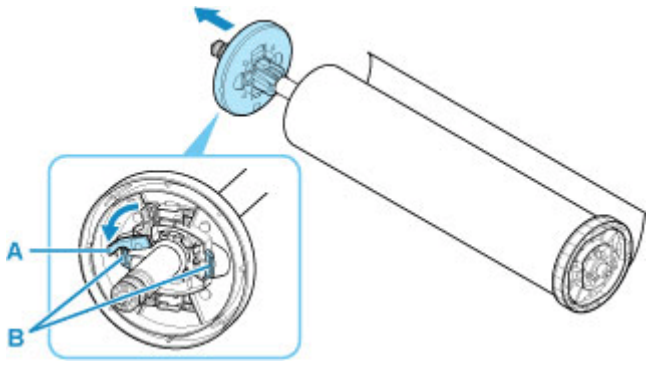


**11.** Rimuovere il materiale stampato e avvolto dal supporto per rotolo per ciascun rotolo.

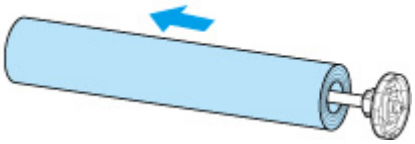

# Utilizzo dell'impilatrice

Installare l'impilatrice sulla stampante prima della stampa, quando è necessario impilare i materiali stampati nell'impilatrice.

➡ Installazione dell'impilatrice sulla stampante

Cambiare la posizione dell'impilatrice in base al formato dei materiali stampati.

➡ Esempio di configurazioni impilatrice

Rimuovere l'impilatrice dalla stampante durante il caricamento della carta nella stampante.


➡ Rimozione dell'impilatrice dalla stampante

**Importante**


- Non esercitare una forza eccessiva sul raccoglitore e sulla linguetta. Si rischia di danneggiare sia il raccoglitore sia la linguetta.
- Se la parte in tessuto del raccoglitore si sporca, rimuovere la sporcizia senza lavarla. Il lavaggio potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni del raccoglitore.
- Quando il raccoglitore incluso nel supporto è fissato al supporto, staccare il raccoglitore e il braccio del raccoglitore, quindi utilizzare l'impilatrice. Se il raccoglitore rimane agganciato, non è possibile utilizzare l'impilatrice.
- Quando si utilizza l'impilatrice, assicurarsi prima di avere spazio a sufficienza davanti alla stampante per staccare l'impilatrice.

## Installazione dell'impilatrice sulla stampante


1. Portare tutti e quattro i blocchi delle rotelle dell'impilatrice in posizione OFF.

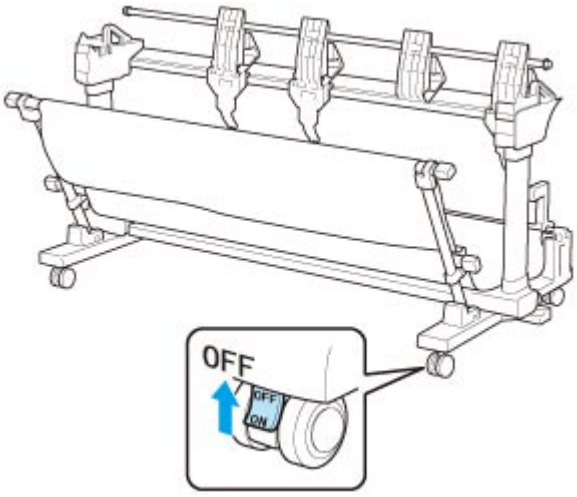


2. Spostare l'impilatrice sulla parte anteriore della stampante insieme al supporto, quindi spingere le parti convesse (A) su entrambi i lati della base dell'impilatrice finché non entrano in contatto con il supporto della stampante.

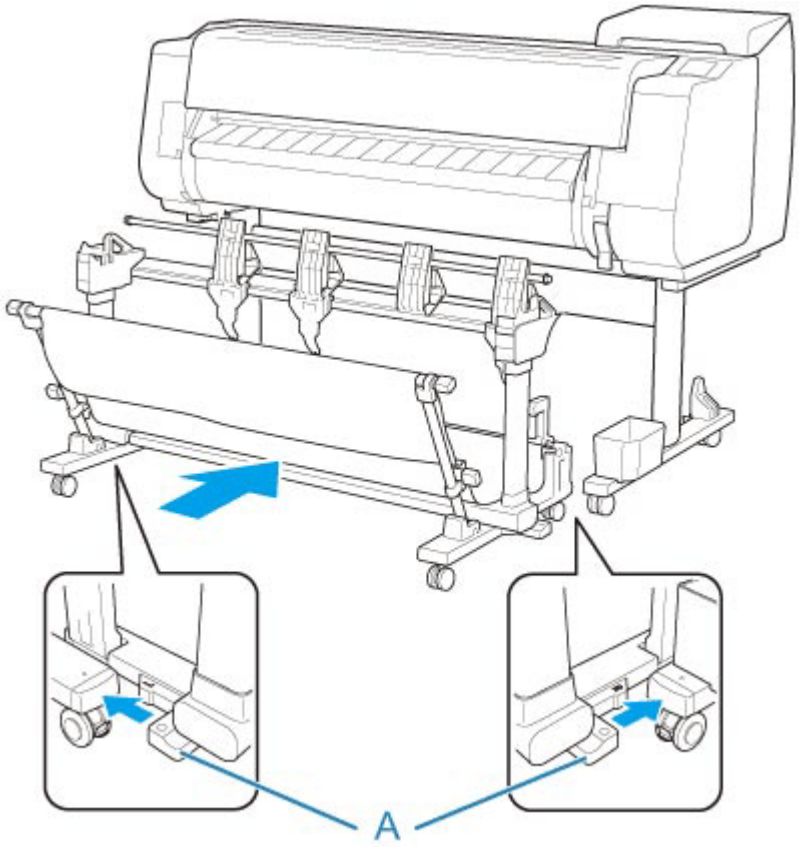



3. Portare tutti e quattro i blocchi delle rotelle dell'impilatrice in posizione ON.

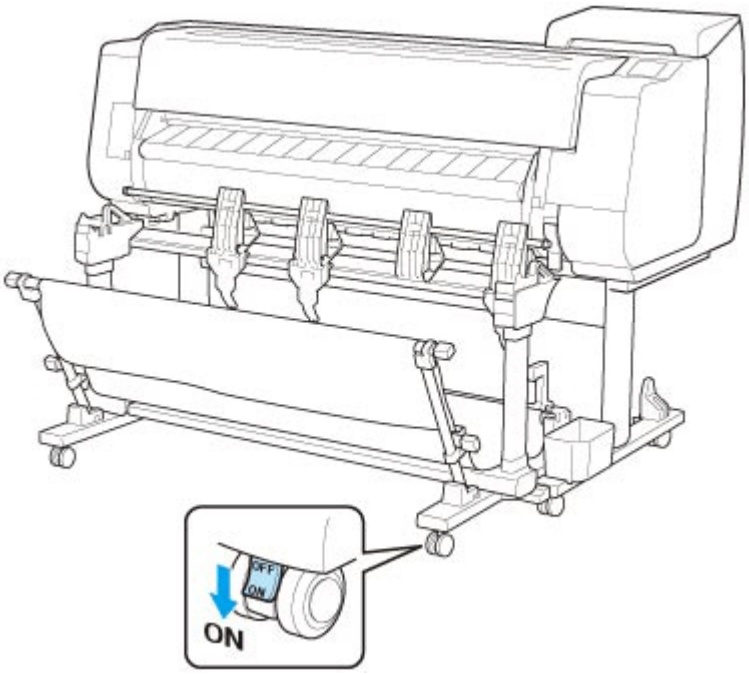



## Rimozione dell'impilatrice dalla stampante

1. Portare tutti e quattro i blocchi delle rotelle dell'impilatrice in posizione OFF.

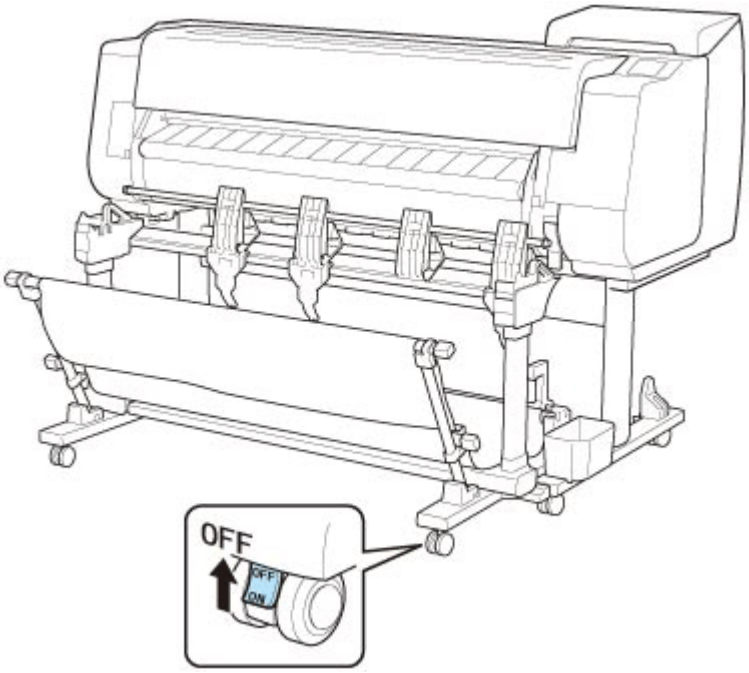


**2.** Tirare l'impilatrice verso di sé per rimuovere l'impilatrice dalla stampante.

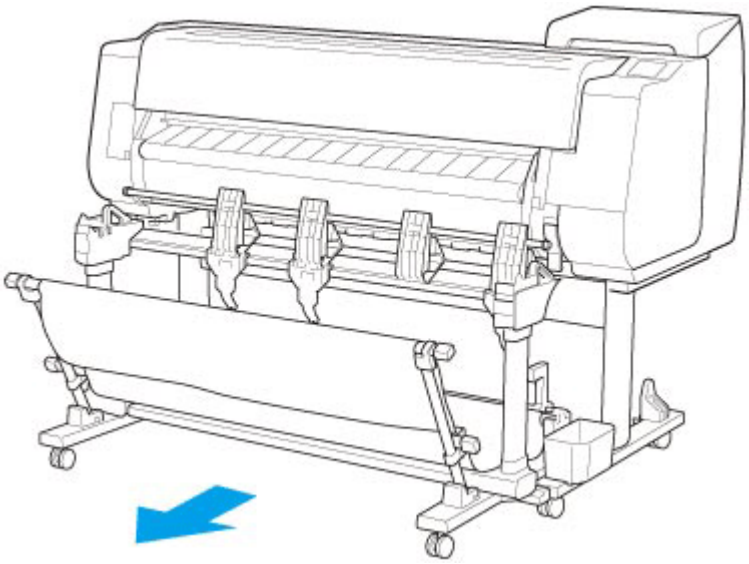

# Esempio di configurazioni impilatrice


L'impilatrice viene utilizzata cambiando posizione in funzione del formato della carta dei materiali stampati.

**Importante**

- In base ai tipi di carta, questa non può essere impilata nelle posizioni 2, 3 o 4. In questo caso, utilizzare la posizione 1.
- A seconda del modello di stampante, il formato carta potrebbe non essere supportato.

## Conservazione dei materiali stampati (posizione 1)


Tirare l'asta (fissa) (C) verso di sé. Inserire l'asta (regolabile) nella scanalatura (B) sulla parte inferiore del braccio, quindi regolare la linguetta (A) in verticale per configurare l'impilatrice nella posizione 1.

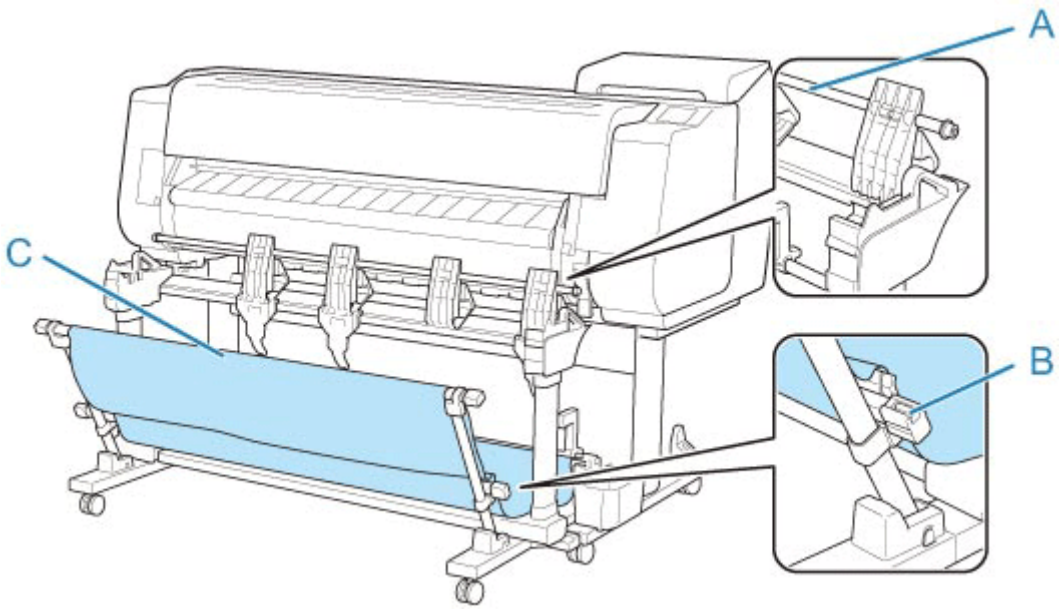


## Impilaggio dei materiali stampati nei formati Ritratto ARCH E o Ritratto A0 (posizione 2)

- Formato carta supportato
  - **36"x48" (ARCH E)** 914,4 x 1219,2 mm (36,00" x 48,00")
  - **A0** 841,0 x 1189,0 mm (33,11" x 46,81")


Inserire l'asta (regolabile) nella scanalatura (B) sulla parte superiore del supporto, quindi spingere verso il basso l'asta (fissa) (C) sul lato della stampante. Quindi regolare la linguetta (A) in verticale per configurare l'impilatrice nella posizione 2.

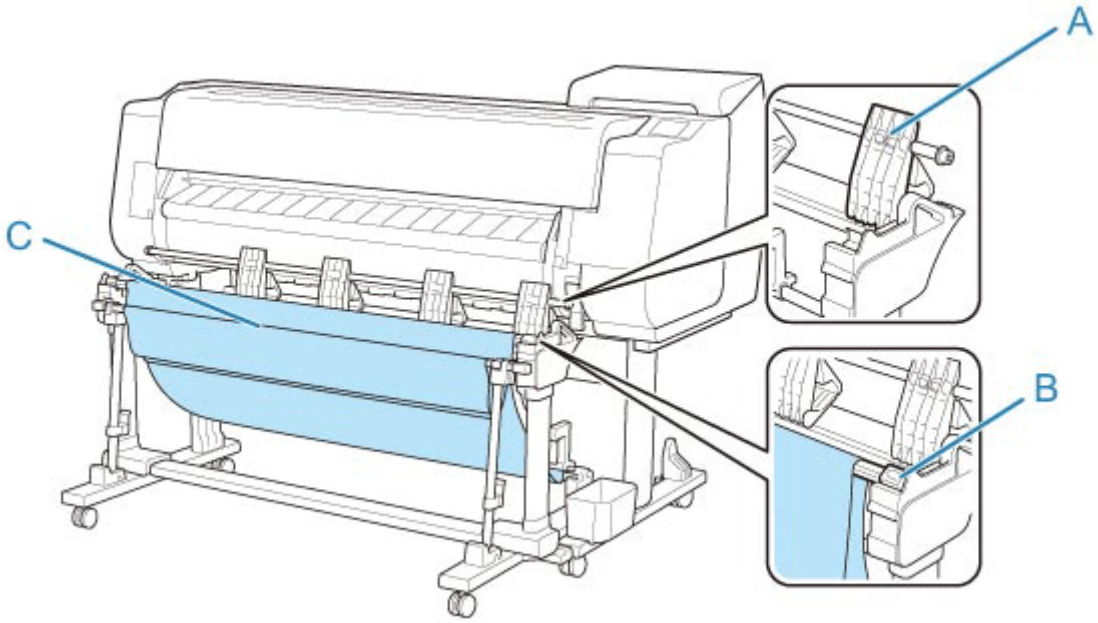


## Impilaggio dei materiali stampati nei formati Ritratto ARCH D o Ritratto A1 (posizione 3)

- Formato carta supportato
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 mm (24,00" x 36,00")
  - **A1** 594,0 x 841,0 mm (23,39" x 33,11")


Tirare l'asta (fissa) (E) verso di sé. Inserire l'asta (regolabile) nella scanalatura (B) sulla parte superiore del supporto, quindi regolare la linguetta (A) in verticale per configurare l'impilatrice nella posizione 3. Fissare quindi il blocco carta (C) contenuto nella tasca accessori del supporto alla seconda parte inferiore destra (D) della linguetta.

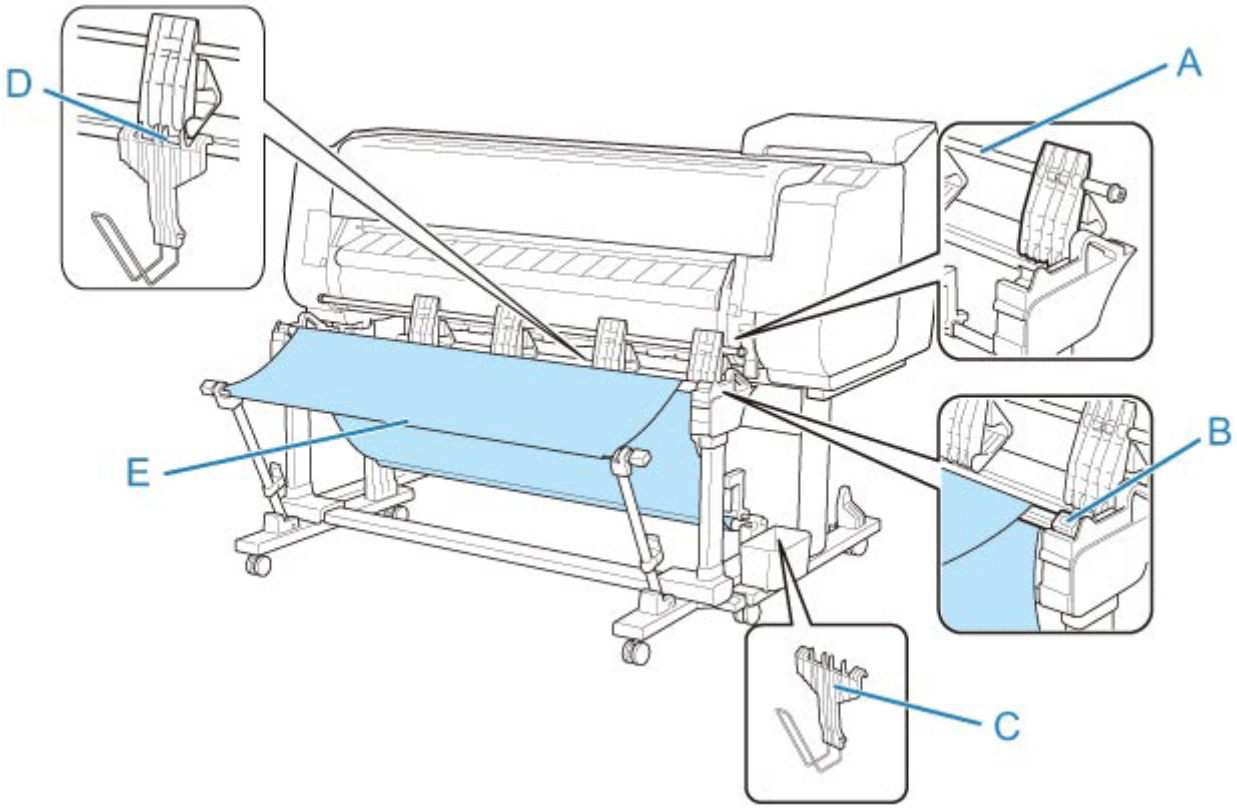


## Impilaggio dei materiali stampati nei formati orizzontale ARCH D, orizzontale ARCH C, orizzontale A1 o A2 (posizione 4)


- Formato carta supportato
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 mm (24,00" x 36,00")
  - **18"x24" (ARCH C)** 457,2 x 609,6 mm (18,00" x 24,00")
  - **A1** 594,0 x 841,0 mm (23,39" x 33,11")
  - **A2** 420,0 x 594,0 mm (16,54" x 23,39")

Tirare l'asta (fissa) (C) verso di sé. Inserire l'asta (regolabile) nella scanalatura (B) sulla parte superiore del supporto, quindi regolare la linguetta (A) in orizzontale per configurare l'impilatrice nella posizione 4.

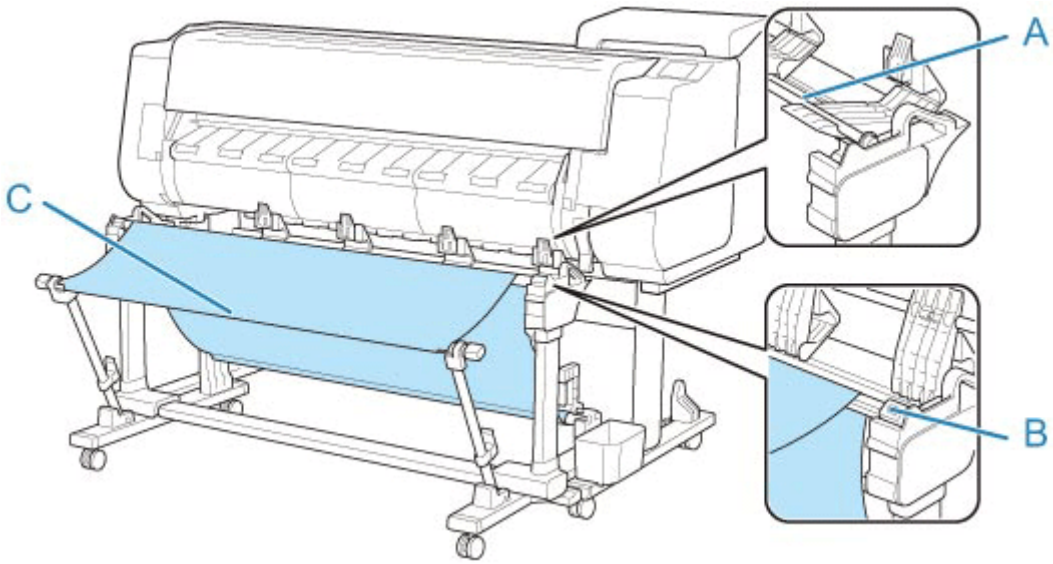
A
B
C

# Interruzione della stampa

Per annullare la stampa o la ricezione dei lavori di stampa, toccare **Stop** sul touchscreen.

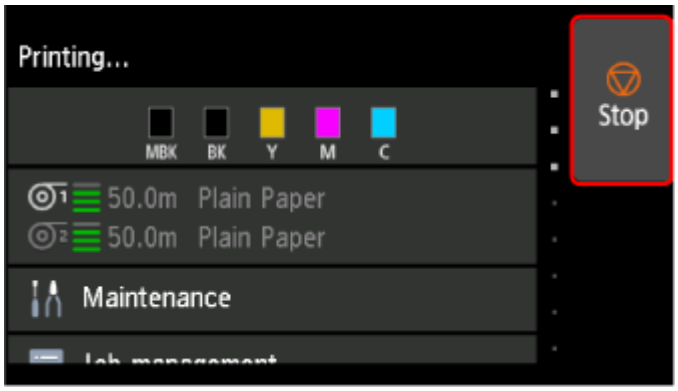


Quando si tocca **Stop** durante la stampa, il comportamento della stampante varia a seconda dello stato corrente.

- **Toccare Stop prima di avviare la stampa**

  Viene visualizzato un messaggio di conferma. Per annullare il lavoro di stampa, selezionare **Sì**.

- **Toccare Stop durante la stampa**

  Viene visualizzato un messaggio di conferma. Per annullare immediatamente il lavoro di stampa, selezionare **Sì**.

# Pausa della stampa

Durante la stampa, se **Pausa stampa (Pause printing)** è impostato su **Attiva (Enable)**, la stampante entra in uno stato in cui la stampa è in pausa dopo il completamento del processo di stampa in cui è stata configurata l'impostazione.


In questo stato, non vengono eseguite tutte le stampe.

Per ripristinare il normale funzionamento dopo aver messo in pausa la stampa, impostare **Pausa stampa (Pause printing)** su **Disattiva (Disable)**.

## Nota

- Nei casi indicati di seguito, lo stato viene cancellato anche se non si imposta **Pausa stampa (Pause printing)** su **Disattiva (Disable)**.
  - Quando la carta viene fatta avanzare
  - Se il tipo di supporto è stato cambiato dall'area di visualizzazione delle impostazioni della carta

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata Home durante la stampa.

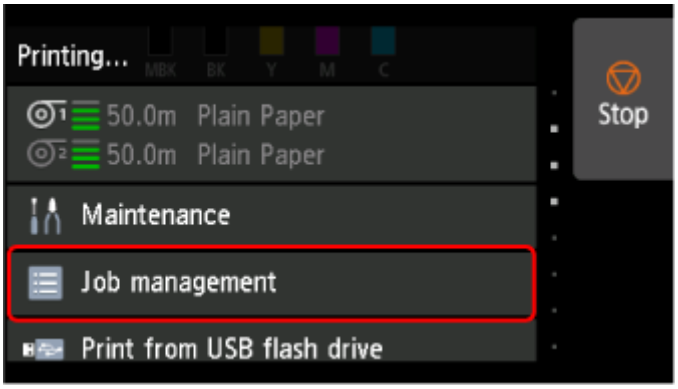


2. Selezionare **Pausa stampa (Pause printing)**.

3. Selezionare **Attiva (Enable)**.

# Stampa

- **Stampa da un computer (Windows)**
  - Stampa con Installazione facilitata Fondamenti
  - Uso dell'unità rotolo per l'utilizzo di rotoli su 2 livelli
  - Stampa di foto e documenti aziendali
    - Stampa in base al tipo di stampa
    - Modifica con PosterArtist e stampa
  - Stampa di disegni CAD
    - Stampa in base al tipo di stampa
  - Stampa in scala
  - Stampa su formati carta sovradimensionati
  - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
  - Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato)
  - Per saperne di più...
- **Stampa da computer (macOS)**
  - Stampa con Installazione facilitata Fondamenti
  - Uso dell'unità rotolo per l'utilizzo di rotoli su 2 livelli
  - Stampa in scala
  - Stampa su formati carta sovradimensionati
  - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
  - Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato)
  - Per saperne di più...
- **Stampa HP-GL/2**
- **Stampa dalla stampante**
  - Stampa di dati salvati su un'unità flash USB
- **Stampa da smartphone o tablet**
  - Stampa con facilità da smartphone o tablet con Canon PRINT

- Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)

**Copia ingrandita con imageRUNNER ADVANCE**

**Utilizzo del servizio cloud**

**Gestione di lavori di stampa**

- Utilizzo dei lavori di stampa
- Utilizzo del disco rigido della stampante per i lavori di stampa

## Stampa da un computer (Windows)

- Stampa con Installazione facilitata Base
- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Uso dell'unità rotolo per l'utilizzo di rotoli su 2 livelli
- Stampa di foto e documenti aziendali
- Stampa di disegni CAD
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- Stampa in scala
- Stampa su formati carta sovradimensionati
- Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
- Impostare una larghezza rotolo con formato personalizzato
- Stampa senza bordi in base agli scenari
- Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato)
- Stampa mediante la divisione/unione di documenti
- Stampa del documento al centro della carta
- Stampa con risparmio di carta in rotoli
- Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze
- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- Altre impostazioni utili

# Stampa con Installazione facilitata

In questa sezione viene descritta la semplice procedura di impostazione per poter stampare correttamente con questa stampante.

## Stampa con Installazione facilitata

1. Verificare che la stampante sia accesa


2. Caricare la carta nella stampante

   Impostare la carta in rotoli o il foglio singolo sulla stampante.

3. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

4. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

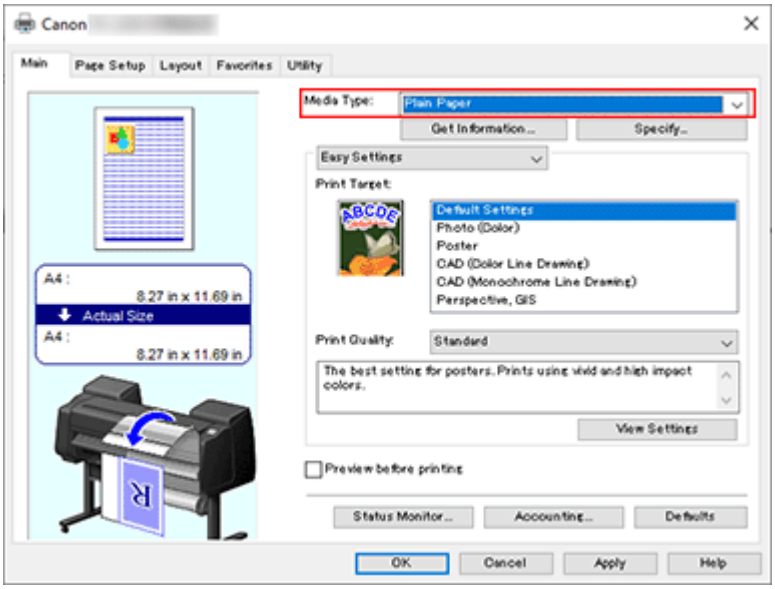


### Importante

- Vedere "Elenco informazioni carta" per la carta originale Canon o la carta approvata per l'output Canon.

### Nota


- Per evitare che la stampante applichi automaticamente il tipo di supporto impostato, modificare le impostazioni in **Impost. personalizzate... (Custom Settings...)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**.
- Fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**. La finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)** permette di ottenere dalla stampante le informazioni sulla carta e di impostare l'alimentazione carta e il tipo di supporto sul driver della stampante.

Se l'opzione **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))** è selezionata per l'alimentazione carta, resterà **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))** anche se si ottengono le informazioni sulla carta dalla stampante.

- Per le istruzioni su come cambiare il tipo di supporto dal pannello dei comandi della stampante, vedere "Cambio del tipo di carta."


**5.** Selezionare una destinazione di stampa

Dal menu a discesa, fare clic su **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**, quindi selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze dall'elenco **Destinazione di stampa (Print Target)**.

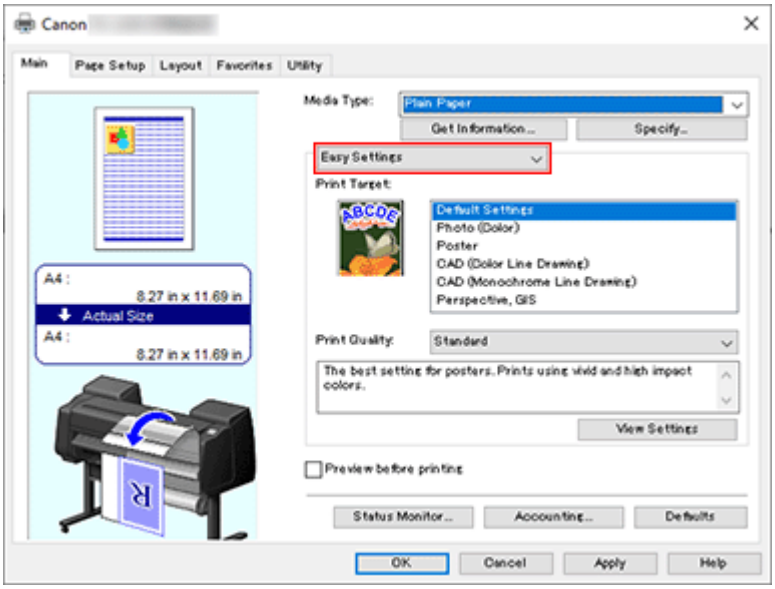


**6.** Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare **Alta (High)**, **Standard** o **Veloce (Fast)** a seconda dello scopo.

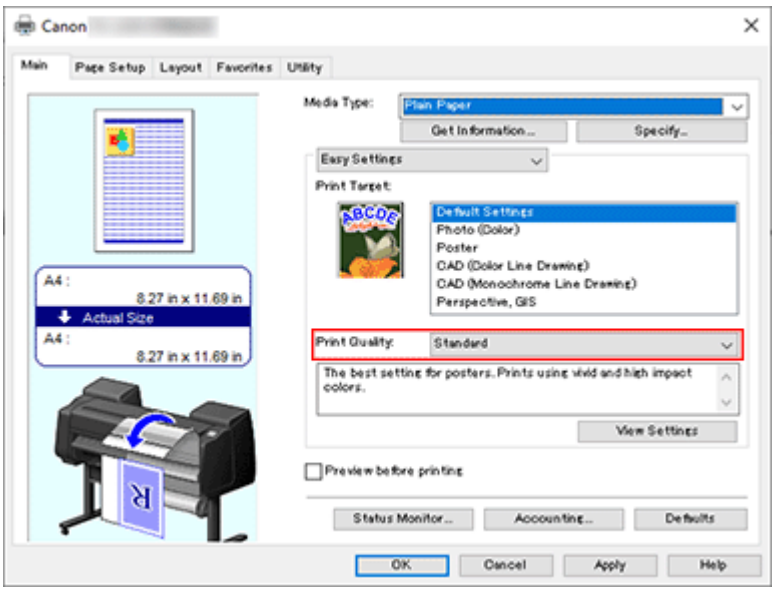


**Importante**

- Le impostazioni della qualità di stampa selezionabili possono variare in base al profilo di stampa.


**7.** Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

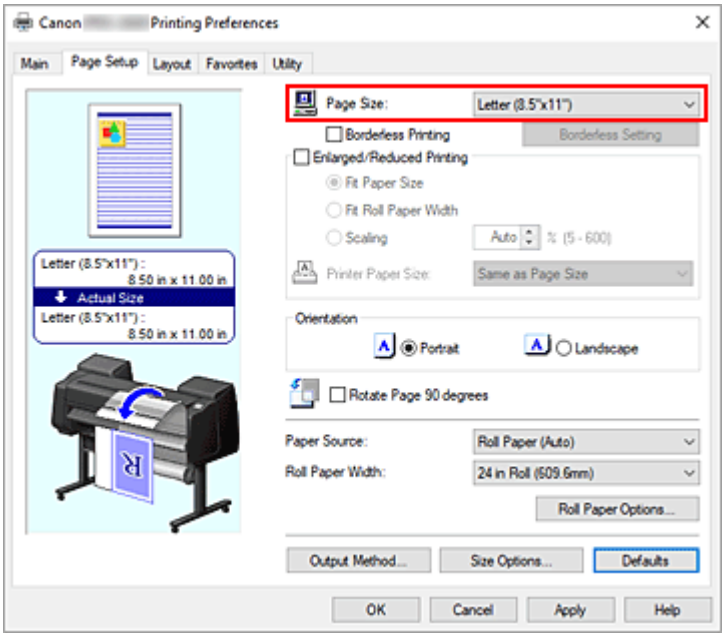



**8.** Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

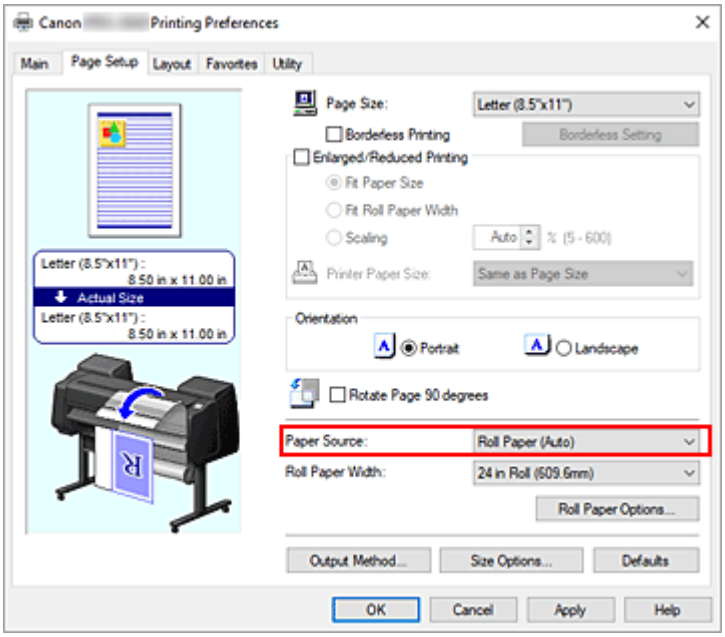



**9.** Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

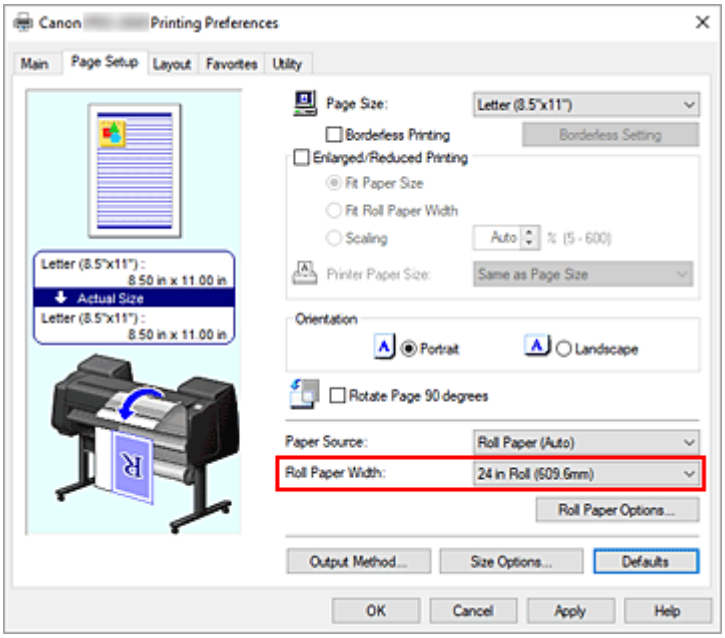


## 10. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni configurate in base alle proprie esigenze.

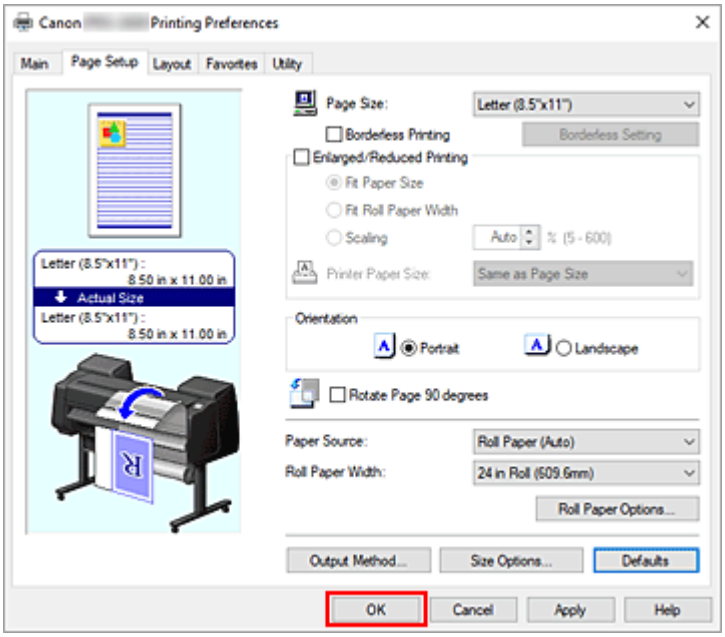


### Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. È comunque possibile eseguire una stampa, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.

## Verifica delle impostazioni della stampante e applicazione delle impostazioni al driver della stampante

1. Aprire la finestra d'impostazione del driver della stampante

2. Fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** nella scheda **Principale (Main)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**.

3. Selezionare l'alimentazione carta

   Da **Sorgente carta (Paper Source)**, verificare l'impostazione o selezionare una nuova alimentazione della carta.
   Le impostazioni correnti della stampante vengono visualizzate in **Tipo supp. (Media Type)** e **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Applicare le impostazioni

   Per applicare le impostazioni della stampante al driver della stampante, fare clic su **OK**.

   **Nota**

   - Se il tipo di supporto e il formato della carta in uscita non vengono impostati sulla stampante, l'opzione **OK** è visualizzata in grigio e non è possibile farci clic.
   - Se la comunicazione con la stampante è disattivata, non è possibile ottenere le informazioni sulla carta della stampante.


# Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Specificare il numero di copie da stampare

   Per **Copie (Copies)** nella scheda **Layout**, specificare il numero di copie da stampare.

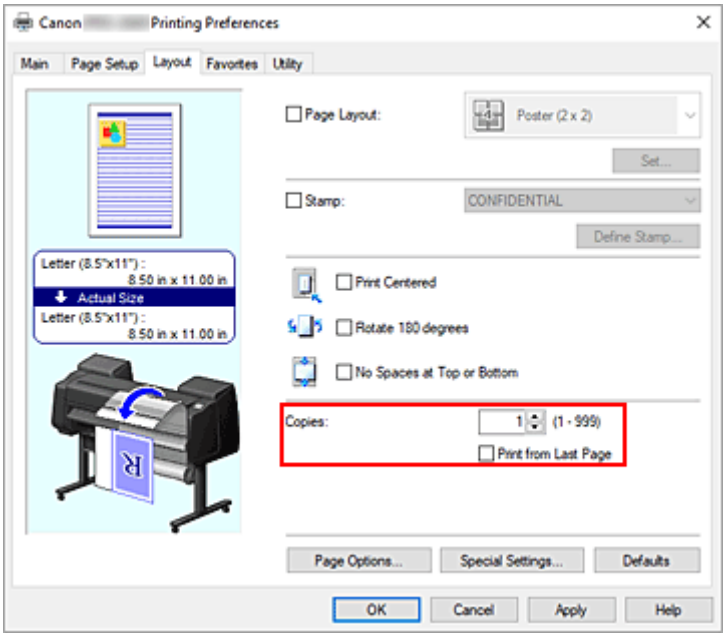


3. Specificare l'ordine di stampa

   Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselezionarla se si desidera stampare dalla prima pagina.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.

## Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

# Uso dell'unità rotolo per l'utilizzo di rotoli su 2 livelli

- **Informazioni sulla selezione dei rotoli su 2 livelli**
- **Caricamento dei rotoli di carta nella stampante in base all'uso previsto**
- **Stampa mediante selezione automatica della carta in rotoli superiore e inferiore**
- **Selezione della carta in rotoli**
- **Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante**

# Informazioni sulla selezione dei rotoli su 2 livelli

Questa stampante consente di caricare carta in rotoli in due livelli. Il livello superiore (Rotolo 1) e il livello inferiore (Rotolo 2) possono essere cambiati automaticamente a seconda del lavoro di stampa.

Questo metodo di stampa mediante passaggio automatico dal Rotolo 1 al Rotolo 2 è chiamato "Selezione dei rotoli su 2 livelli".

- Per istruzioni sul caricamento della carta, vedere "Caricamento dei rotoli di carta nella stampante in base all'uso previsto."
- Per la procedura di selezione dei rotoli su 2 livelli, vedere "Stampa mediante selezione automatica della carta in rotoli superiore e inferiore".
- Le linee guida per la selezione del Rotolo 1 o del Rotolo 2 in casi particolari sono riassunte in "Selezione della carta in rotoli".
  Fare riferimento a questa sezione se non è possibile stampare un documento come desiderato o necessario.

# Caricamento dei rotoli di carta nella stampante in base all'uso previsto

Se si desidera selezionare i rotoli su 2 livelli, caricare i rotoli di carta sui livelli superiore e inferiore della stampante in uno dei modi descritti di seguito, in base all'uso previsto.

- Quando si passa automaticamente dal rotolo 1 al rotolo 2 in base al formato carta specificato per il processo di stampa

  Caricare due rotoli di carta dello stesso tipo ma di larghezze differenti nei vassoi superiore e inferiore.
  **Esempio di caricamento della carta**

| Vassoio di alimentazione carta | Larghezza rotolo | Tipo di supporto |
|---|---|---|
| Livello superiore | Rotolo 24" (609,6mm) | Carta comune |
| Livello inferiore | Rotolo A1/A2 (594,0mm) | Carta comune |

- Quando si passa automaticamente dal rotolo 1 al rotolo 2 in base al tipo di carta specificato per il processo di stampa

  Caricare due rotoli di carta della stessa larghezza ma di diverso tipo nei vassoi superiore e inferiore.
  In alternativa, caricare due rotoli di larghezze differenti e di diverso tipo nei vassoi superiore e inferiore.
  **Caricamento della carta (esempio 1)**

| Vassoio di alimentazione carta | Larghezza rotolo | Tipo di supporto |
|---|---|---|
| Livello superiore | Rotolo A1/A2 (594,0mm) | Carta comune |
| Livello inferiore | Rotolo A1/A2 (594,0mm) | Carta patinata Canon |

  **Caricamento della carta (esempio 2)**

| Vassoio di alimentazione carta | Larghezza rotolo | Tipo di supporto |
|---|---|---|
| Livello superiore | Rotolo 36" (914,4mm) | Carta comune |
| Livello inferiore | Rotolo A1/A2 (594,0mm) | Carta patinata Canon |


## Importante

- La selezione dei rotoli su 2 livelli non è possibile se i rotoli di carta forniti al piano di lettura non sono compatibili con il taglio automatico. Per verificare quali tipi di carta sono compatibili con il taglio automatico, cercare la carta che si desidera utilizzare in "Elenco informazioni carta".
- Se l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionata per **Tipo carta (Media Type)** nel foglio **Principale (Main)**, non è possibile passare dai rotoli superiore e inferiore corrispondete ai tipi di supporto specificati dal lavoro di stampa. Se sono impostati diversi tipi di carta in rotolo per i rotoli superiore e inferiore, specificare il tipo di supporto, ad esempio carta semplice o carta smaltata, in **Tipo carta (Media Type)**.

## Nota

- Per informazioni su come caricare i rotoli di carta nella stampante, vedere "Utilizzo di rotoli".
- Quando nei vassoi superiore e inferiore sono caricati tipi di carta diversi e di larghezza differente, viene utilizzato il rotolo di carta corrispondente al tipo di carta specificato per il processo di stampa.
  In base alle impostazioni, potrebbe verificarsi un errore che determina l'utilizzo del rotolo di carta errato;

in questi casi, invece di utilizzare la selezione dei rotoli su 2 livelli, si consiglia di specificare il migliore tra il rotolo 1 e il rotolo 2 e di eseguire la stampa.

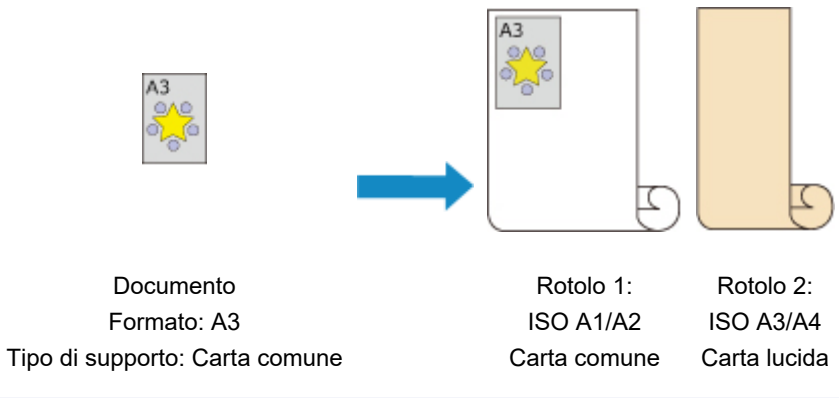


| Documento | Rotolo 1: | Rotolo 2: |
|---|---|---|
| Formato: A3 | ISO A1/A2 | ISO A3/A4 |
| Tipo di supporto: Carta comune | Carta comune | Carta lucida |

- Per informazioni su come selezionare i vassoi di alimentazione della carta, vedere "Selezione della carta in rotoli".


# Stampa mediante selezione automatica della carta in rotoli superiore e inferiore

È possibile stampare selezionando automaticamente il Rotolo 1 e il Rotolo 2 in base al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante selezione della carta in rotoli:

1. Caricare la carta in rotoli sui livelli superiore e inferiore della stampante
2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
3. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

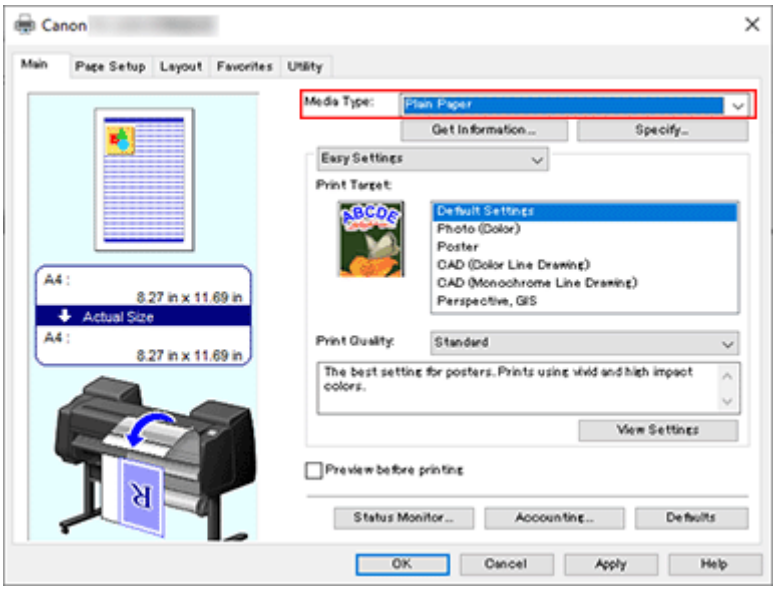



**Nota**

- Se **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** è inattivo, consultare "Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante" e impostare **Unità rotolo (Roll Unit)** nella finestra di dialogo **Info periferica (Device Information)** su **Sì (Yes)**.

4. Selezionare il formato carta

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

5. Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**

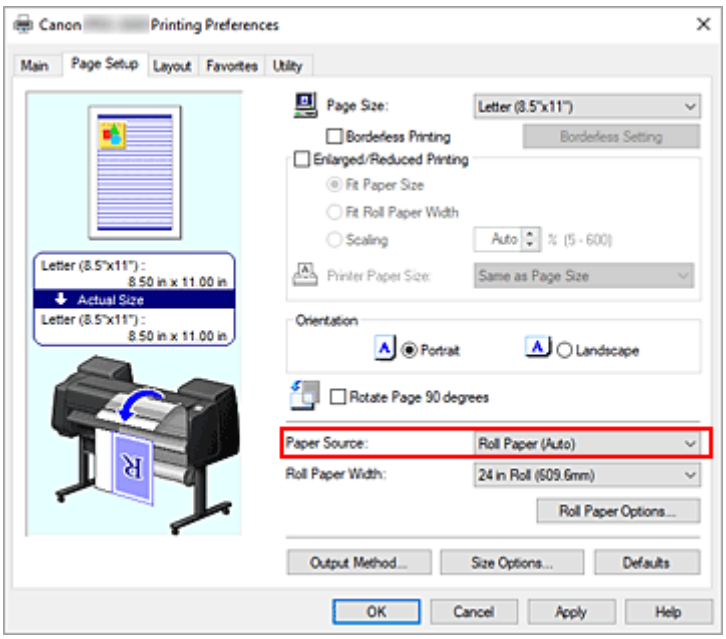


**6.** Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Per **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

**7.** Selezione del metodo di stampa per la carta in rotoli

Quando si esegue la stampa ingrandita/ridotta in base alla larghezza del rotolo, mettere un segno si spunta accanto a **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**.

**8.** Impostare gli altri elementi

Per ruotare il documento di 90 gradi e stamparlo, selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.


### Nota

- Se si ruota di 90 gradi un documento verticale e si esegue quindi la stampa con orientamento orizzontale, è possibile risparmiare carta in base al formato carta impostato.

### Importante

- Quando si seleziona la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)** e si stampa il documento, questo viene ruotato di 90 gradi solo se la lunghezza verticale del documento si adatta alla larghezza impostata in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**. Pertanto, per utilizzare questa funzione, impostare correttamente la **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza di uno dei rotoli di carta caricati nella stampante.

| | |
|---|---|
| Documento | Larghezza rotolo<br>ISO A1/A2 (594,0 mm) |

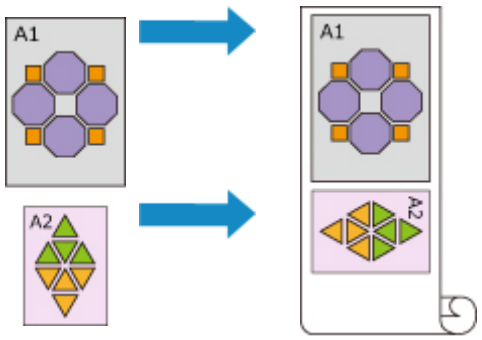


- Se i tipi di carta in rotoli caricati nei livelli superiore e inferiore sono differenti, il documento viene stampato sul rotolo corrispondente al tipo di supporto specificato nel processo di stampa.
  Se il documento viene ruotato di 90 gradi per la stampa e la carta in rotoli caricata nei livelli superiore e inferiore presenta larghezze e tipi di supporto differenti, impostare la combinazione corretta di larghezza e tipo di supporto in modo che corrisponda a uno dei rotoli caricati nella stampante.

**9.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Durante la stampa, l'alimentazione carta passa automaticamente alla carta in rotoli.

### Importante

- Se **Impostazioni periferica (Printer settings)** -> **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** -> **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)** è impostato su **Non identificare il formato (Do not identify size)** nel pannello dei comandi, il documento potrebbe non essere stampato sulla carta in rotoli desiderata. Canon consiglia di configurare questa impostazione su **Identifica formato (Identify size)** prima di eseguire la stampa.
- La selezione dei rotoli su 2 livelli non è possibile se i rotoli di carta forniti al piano di lettura non sono compatibili con il taglio automatico. Per verificare quali tipi di carta sono compatibili con il taglio automatico, cercare la carta che si desidera utilizzare in "Elenco informazioni carta".
- Se l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionata per **Tipo carta (Media Type)** nel foglio **Principale (Main)**, non è possibile passare dai rotoli superiore e inferiore corrispondete ai tipi di supporto specificati dal lavoro di stampa. Se sono impostati diversi tipi di carta in rotolo per i rotoli superiore e inferiore, specificare il tipo di supporto, ad esempio carta semplice o carta smaltata, in **Tipo carta (Media Type)**.


### Nota

- Per informazioni su come selezionare i livelli sorgente in base al processo di stampa, vedere "Selezione della carta in rotoli".

## Stampa con risparmio carta

In base al formato carta specificato nel processo di stampa, la stampante identifica automaticamente la carta in rotoli che produce i margini inferiori.
Se si ruota la pagina di 90 gradi oppure non, la stampante esegue stampa utilizzando le condizioni che riducono al massimo i margini della carta tra le combinazioni del Rotolo 1 e del Rotolo 2.

Documento

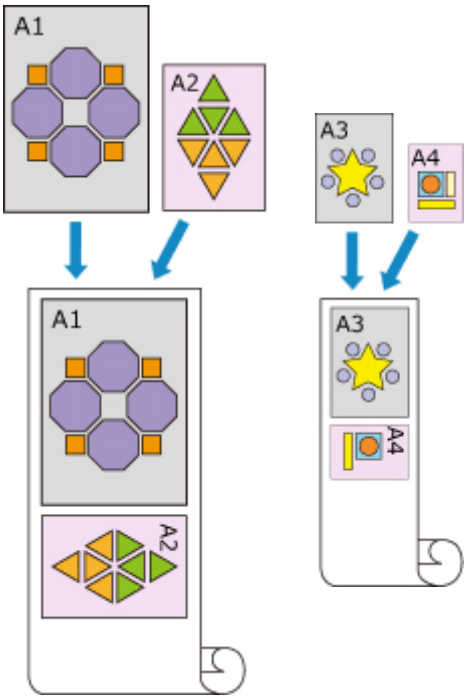


Rotolo 1: ISO A1/A2 Rotolo 2: ISO A3/A4

1. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**


   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Visualizzare la finestra di configurazione

   Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del "nome del modello" e selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
   Viene visualizzata la finestra **Proprietà (Properties)**della stampante.

3. Impostare il cambio automatico della sorgente carta

   Nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**, selezionare la casella di controllo **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

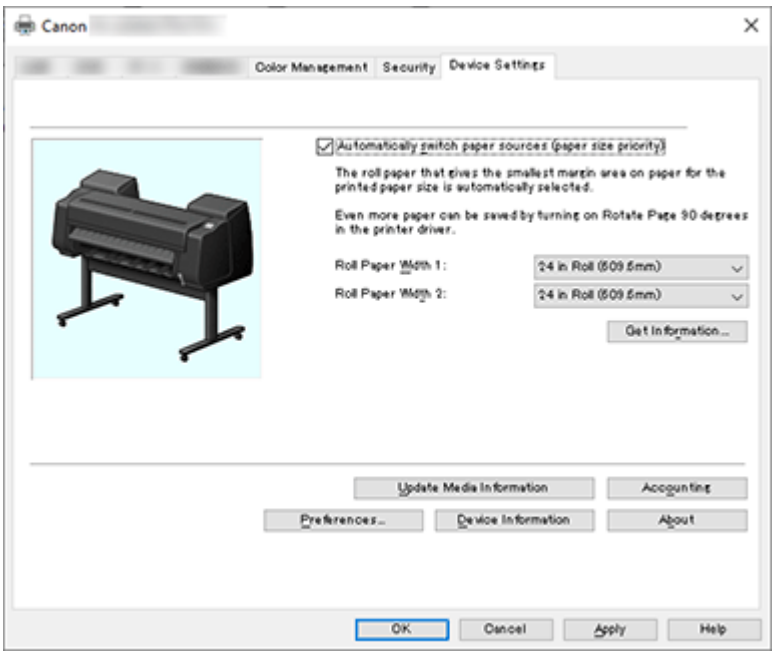


4. Fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)**

   Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.
   Il computer ottiene le informazioni sul formato carta dalla stampante e visualizza la larghezza della carta in rotoli effettivamente caricata nella stampante.

   **Importante**

   - Se si sostituisce la carta in rotoli caricata nella stampante, fare sempre clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** per ricevere le informazioni sulla larghezza della carta in rotolo. Se la larghezza della carta in rotolo non è impostata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare il documento come desiderato.

5. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

6. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

7. Selezionare il formato carta

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

8. Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**

9. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

**10.** Impostare gli altri elementi

Per ruotare il documento di 90 gradi e stamparlo, selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**.

**11.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Durante la stampa, l'alimentazione carta passa automaticamente alla carta in rotoli.

### Importante

- Questo metodo inverte i rotoli superiore e inferiore in base al formato carta specificato nel processo di stampa. Caricare sempre lo stesso tipo di supporto in carta in rotoli nei livelli superiore e inferiore della stampante.
  Se si caricano tipi di carta vari, potrebbe verificarsi un errore e potrebbe non essere possibile stampare il documento come desiderato.
- Se nei livelli superiore e inferiore si caricano carte in rotoli della stessa larghezza e dello stesso tipo e se si desidera selezionare automaticamente le carte in rotoli, deselezionare la casella di controllo **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

### Nota

- Se il **Rotolo 1 (Roll 1)** e il **Rotolo 2 (Roll 2)** producono gli stessi margini, per la stampa viene utilizzato il **Rotolo 1 (Roll 1)**.

# Selezione della carta in rotoli

In questa sezione viene spiegato come avviene, in determinate situazioni, la selezione del rotolo di carta 1 o del rotolo di carta 2. Fare riferimento a queste informazioni in caso di necessità, ad esempio quando i documenti non vengono stampati come previsto, etc.

Se si seleziona **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))** sotto **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, tra i due rotoli di carta caricati nei vassoi superiore e inferiore della stampante viene selezionato automaticamente quello più adatto al processo di stampa.

L'utilizzo del rotolo di carta 1 o del rotolo di carta 2 viene determinato tramite una sequenza di valutazione basata sulle 7 condizioni riportate nella tabella seguente.

In questi casi, **Impostazioni periferica (Printer settings)** -> **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** -> **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel pannello dei comandi dell'unità della stampante passa al risultato della valutazione in base alla procedura descritta di seguito.

- Se **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** è impostato su **Pausa (Pause)** o **Sospendi lavoro (Hold job)**
- Se **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** è impostato su **Visualizza avviso (Display warning)** o **Non rilevare (Do not detect)**

### Importante

- Se l'unità rotolo inferiore non è caricata o se è caricata l'unità rotolo impostata come unità di avvolgimento dei supporti, non è possibile passare automaticamente alla carta in rotolo.

### Nota

- Se viene visualizzato Errore o In attesa, sostituire la carta affinché corrisponda ai requisiti del processo di stampa.
- Per ridurre al minimo lo spreco di carta, si consiglia di configurare il pannello dei comandi dell'unità della stampante come indicato di seguito.
  - In **Impostazioni periferica (Printer settings)** -> **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**, impostare **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)** su **Identifica formato (Identify size)**
  - Nell'area di visualizzazione Impostazioni carta -> (ciascun tipo di carta) -> **Impostazioni carta (Paper settings)** -> **Avanzate (Advanced)**, impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** su **Attiva (Enable)**
- Se, nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**, appare un segno di spunta accanto a **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, non seguire la tabella seguente.

**Se Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch) è impostato su Pausa (Pause) o Sospendi lavoro (Hold job)**

| Condizione | | Situazione | Risultato della valutazione |
|---|---|---|---|
| **Condizione 1** | Se il rotolo di carta caricato nella stampante è sufficientemente lungo per stampare il formato carta specificato per il processo di stampa. | Solo una tra la carta in rotolo 1 e la carta in rotolo 2 è lunga abbastanza | Selezionare il rotolo di carta della lunghezza sufficiente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 sono sufficientemente lunghi | Errore |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 sono sufficientemente lunghi | Passare alla Condizione 2 |
| | | Nel menu della stampante, **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Disattiva (Disable)** (non è possibile determinare la lunghezza del rotolo di carta) | |
| **Condizione 2** | Se il rotolo di carta caricato nella stampante corrisponde al tipo di carta specificato per il processo di stampa. *1 | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 corrisponde al tipo di carta | Selezionare il rotolo di carta corrispondente al tipo di carta |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 corrispondono al tipo di carta | Errore / In attesa |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 corrispondono al tipo di carta | Passare alla Condizione 3 |
| **Condizione 3** | Nel menu della stampante, come è stata modificata l'impostazione **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)**? | È stata modificata in **Non identificare il formato (Do not identify size)** | Selezionare il rotolo di carta attualmente fornito nel piano di lettura *2 |
| | | È stata modificata in **Identifica formato (Identify size)** | Passare alla Condizione 4 |
| **Condizione 4** | Se per il processo di stampa è stata indicata la Stampa senza bordo (in caso contrario, passare alla Condizione 5) | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 è compatibile con la Stampa senza bordo | Selezionare il rotolo di carta compatibile con la Stampa senza bordo |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 sono compatibili con la Stampa senza bordo | Errore |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 sono compatibili con la Stampa senza bordo | Passare alla Condizione 5 |
| **Condizione 5** | Se la larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante corrisponde alla larghezza della carta specificata per il processo di stampa (solo in caso di stampa senza bordi o mediante ingrandimento/riduzione) | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 ha la larghezza specificata per il processo di stampa | Selezionare il rotolo di carta della larghezza corrispondente |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 hanno una larghezza corrispondente a | Errore / In attesa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | quella specificata per il processo di stampa | |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 hanno una larghezza corrispondente a quella specificata per il processo di stampa | Passare alla Condizione 6 |
| | | La larghezza della carta in rotoli non è stata specificata per il processo di stampa | |
| **Condizione 6** | Se la larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore alla larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante. | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore solo alla larghezza del rotolo 1 o del rotolo 2 | Selezionare il rotolo di carta con larghezza inferiore a quella del formato carta |
| | | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa non è inferiore alla larghezza né del rotolo 1 né del rotolo 2 | Errore |
| | | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore alla larghezza sia del rotolo 1 sia del rotolo 2 | Passare alla Condizione 7 |
| **Condizione 7** | La larghezza del rotolo 1 è differente dalla larghezza del rotolo 2? | La larghezza dei rotoli è differente | Selezionare il rotolo di carta la cui larghezza si avvicina maggiormente alla larghezza specificata per il processo di stampa |
| | | La larghezza dei rotoli è uguale | Selezionare il rotolo di carta attualmente fornito nel piano di lettura *2 |

*1 Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per **Tipo di supporto (Media Type)** ne foglio **Principale (Main)** il tipo di supporto impostato nella stampante viene riconosciuto come coerente con il tipo di supporto specificato nel lavoro di stampa.

*2 Nei casi seguenti, sul piano di lettura non viene fornito né il rotolo 1 né il rotolo 2. In questi casi, viene selezionato il rotolo di carta 1.

- Quando la stampante è passata alla modalità di sospensione ed è tornata nella posizione iniziale
- Quando la stampante è stata accesa
- Quando un foglio singolo è stato caricato nella stampante ed è uscito

**Se Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch) è impostato su Visualizza avviso (Display warning) o Non rilevare (Do not detect)**

| Condizione | | Situazione | Risultato della valutazione |
|---|---|---|---|
| **Condizione 1** | Se il rotolo di carta caricato nella stampante è sufficientemente lungo per stampare il formato carta specificato per il processo di stampa. | Solo una tra la carta in rotolo 1 e la carta in rotolo 2 è lunga abbastanza | Selezionare il rotolo di carta della lunghezza sufficiente |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 sono sufficientemente lunghi | Errore |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 sono sufficientemente lunghi | Passare alla Condizione 2 |
| | | Nel menu della stampante, **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Disattiva (Disable)** (non è possibile determinare la lunghezza del rotolo di carta) | |
| **Condizione 2** | Se il rotolo di carta caricato nella stampante corrisponde al tipo di carta specificato per il processo di stampa. | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 corrisponde al tipo di carta | Selezionare il rotolo di carta corrispondente al tipo di carta |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 corrispondono al tipo di carta | Passare alla Condizione 3 |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 corrispondono al tipo di carta | |
| **Condizione 3** | Nel menu della stampante, come è stata modificata l'impostazione **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)**? | È stata modificata in **Non identificare il formato (Do not identify size)** | Selezionare il rotolo di carta attualmente fornito al piano di lettura *1 |
| | | È stata modificata in **Identifica formato (Identify size)** | Passare alla Condizione 4 |
| **Condizione 4** | Se per il processo di stampa è stata indicata la Stampa senza bordo (in caso contrario, passare alla Condizione 5) | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 è compatibile con la Stampa senza bordo | Selezionare il rotolo di carta compatibile con la Stampa senza bordo |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 sono compatibili con la Stampa senza bordo | Errore |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 sono compatibili con la Stampa senza bordo | Passare alla Condizione 5 |
| **Condizione 5** | Se la larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante corrisponde alla larghezza della carta specificata per il processo di stampa (solo in caso di stampa senza bordi o mediante ingrandimento/riduzione) | Solo uno tra il rotolo 1 e il rotolo 2 ha la larghezza specificata per il processo di stampa | Selezionare il rotolo di carta della larghezza corrispondente |
| | | Né il rotolo 1 né il rotolo 2 hanno una larghezza corrispondente a quella specificata per il processo di stampa | Passare alla Condizione 6 |
| | | Sia il rotolo 1 sia il rotolo 2 hanno una larghezza corrispondente a quella specificata per il processo di stampa | |
| | | La larghezza della carta in rotoli non è stata specificata per il processo di stampa | |
| **Condizione 6** | Se la larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore alla larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante. | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore solo alla larghezza del rotolo 1 o del rotolo 2 | Selezionare il rotolo di carta con larghezza inferiore a quella del formato carta |
| | | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa non è inferiore alla larghezza né del rotolo 1 né del rotolo 2 | Passare alla Condizione 7 |
| | | La larghezza del formato carta specificato per il processo di stampa è inferiore alla larghezza sia del rotolo 1 sia del rotolo 2 | |
| **Condizione 7** | La larghezza del rotolo 1 è differente dalla larghezza del rotolo 2? | La larghezza dei rotoli è differente | Selezionare il rotolo di carta la cui larghezza si avvicina maggiormente alla larghezza specificata per il processo di stampa |
| | | La larghezza dei rotoli è uguale | Selezionare il rotolo di carta attualmente fornito al piano di lettura *1 |

*1 Nei casi seguenti, sul piano di lettura non viene fornito né il rotolo 1 né il rotolo 2. In questi casi, viene selezionato il rotolo di carta 1.

- Quando la stampante è passata alla modalità di sospensione ed è tornata nella posizione iniziale
- Quando la stampante è stata accesa
- Quando un foglio singolo è stato caricato nella stampante ed è uscito

# Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante

Riflettere le impostazioni dell'unità rotolo nel driver della stampante.

Se le impostazioni dell'unità della stampante vengono riflesse nel driver della stampante, la carta che può essere definita nelle impostazioni del driver della stampante passa a uno stato idoneo per lo stato dell'unità della stampante.

Di seguito è riportata la procedura per riflettere le impostazioni dell'Unità rotolo nel driver della stampante.

1. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Visualizzare la finestra di configurazione

   Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del "nome del modello" e selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
   Viene visualizzata la finestra **Proprietà (Properties)**della stampante.

3. Nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**, fare clic su **Info periferica (Device Information)**

   Fare clic su **Ottieni stato (Acquire Status)** nella finestra di dialogo **Info periferica (Device Information)** visualizzata, quindi fare clic su **Sì (Yes)**.
   Le impostazioni dell'unità della stampante vengono riflesse nel driver della stampante.

## Importante

- Se l'unità rotolo inferiore non è impostata o se viene utilizzata come dispositivo di avvolgimento, il valore dell'opzione **Unità rotolo (Roll Unit)** sarà impostato su **No**. In questo caso, l'opzione **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** sarà inattiva e non disponibile. Inoltre, variano anche le voci **Sorgente carta (Paper Source)** selezionabili nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

## Stampa di foto e documenti aziendali

- **Stampa in base al tipo di stampa**
- **Modifica con PosterArtist e stampa**

# Stampa in base al tipo di stampa


Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipo di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante utilizzo di un tipo di stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

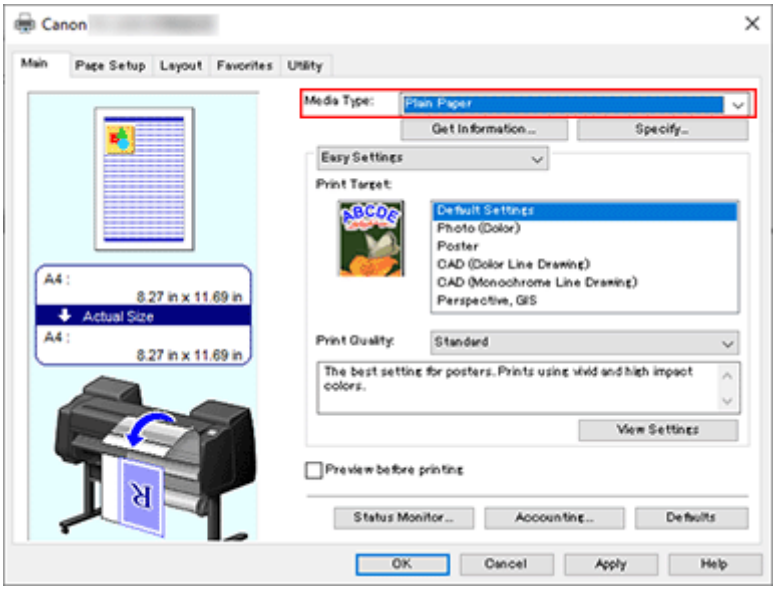


3. Selezionare la modalità d'impostazione della stampa

   Dal menu a discesa, selezionare **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**.

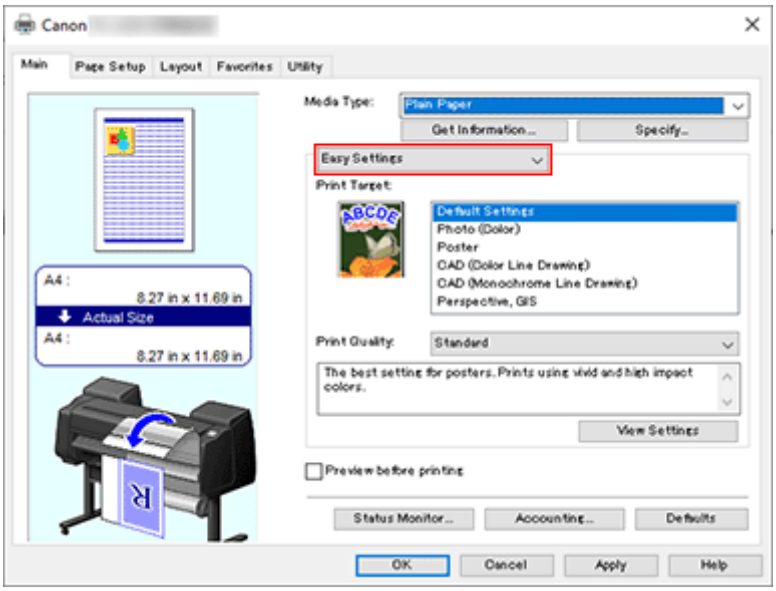

**4.** Selezionare il tipo di stampa

Per **Destinazione di stampa (Print Target)**, selezionare l'impostazione che si adatta al documento.

**Impostazioni predefinite (Default Settings)**
Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

**Foto (Colore) (Photo (Color))**
Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di immagini a colori o di foto.

**Poster**
Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

**CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))**
Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

**CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))**
Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.


**Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)**
Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

**Nota**

- Per verificare le impostazioni delle voci impostate in **Destinazione di stampa (Print Target)**, fare clic su **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

**5.** Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

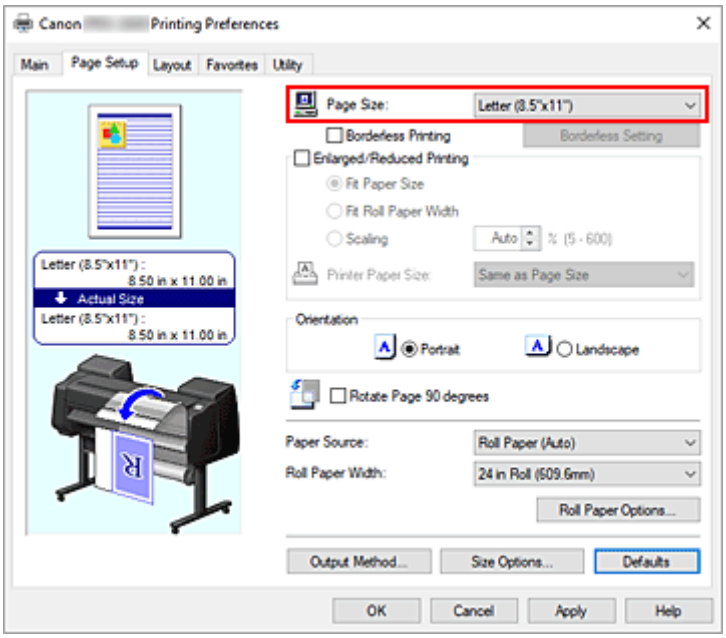


**6.** Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

**7.** Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

## 8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni che rispecchiano il tipo di stampa specificato.

# Modifica con PosterArtist e stampa


Da PosterArtist è possibile stampare documenti Word, fogli di calcolo, schermate dei web browser, ecc.

Di seguito viene spiegata la procedura per modificare i documenti originali creati in più applicazioni software in PosterArtist e per eseguire la stampa in un layout poster.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare Modifica in PosterArtist

   Spuntare **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout** e selezionare **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** dal menu a discesa.

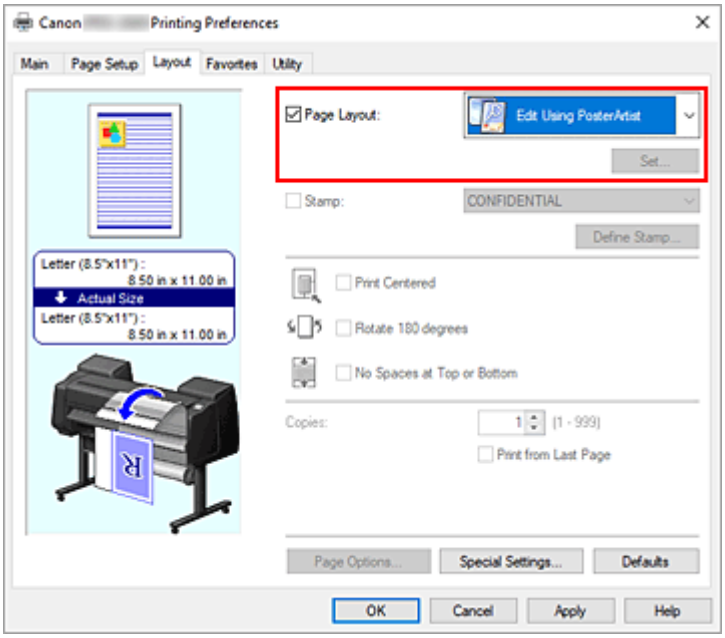


**Nota**

- **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente di utilizzo.

3. Avviare PosterArtist

   Fare clic su **OK**.
   Dopo aver eseguito la stampa, PosterArtist si avvia e si apre la finestra PageCapture.

4. Selezionare la pagina da introdurre in PosterArtist

5. Modificare la pagina in PosterArtist

   La modifica e l'ordinamento dell'immagine vengono eseguite in PosterArtist.
   Ripetere i punti da 1 a 4 senza chiudere la finestra PosterArtist per disporre su una pagina i documenti creati in più applicazioni software.
   Dopo aver eseguito la modifica, eseguire la stampa dal menu di PosterArtist.

### Nota

- Per istruzioni su come modificare e ridisporre le immagini, fare riferimento al manuale di PosterArtist.

# Stampa di disegni CAD

- **Stampa in base al tipo di stampa**

# Stampa in base al tipo di stampa


Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipo di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante utilizzo di un tipo di stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

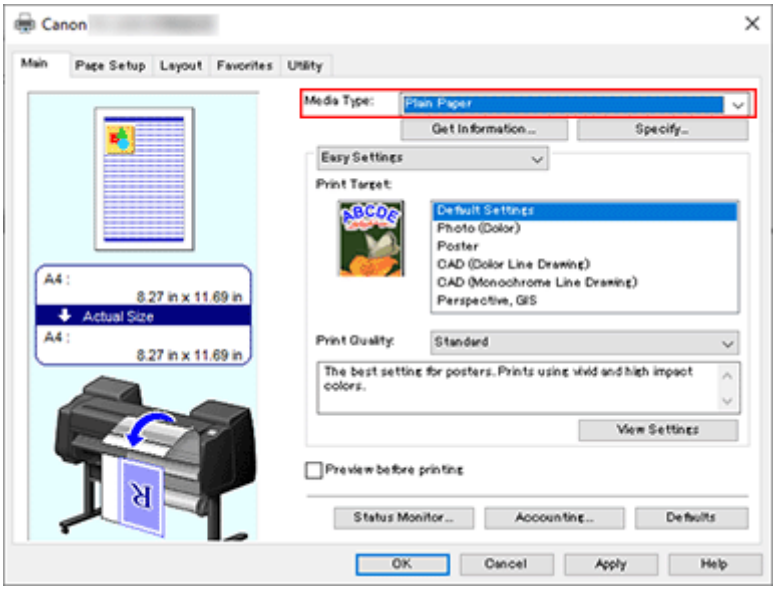


3. Selezionare la modalità d'impostazione della stampa

   Dal menu a discesa, selezionare **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**.

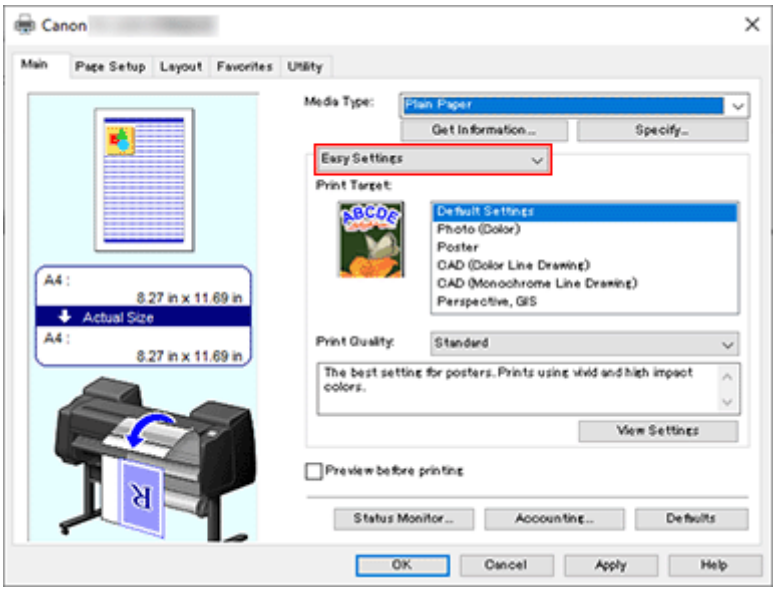

**4.** Selezionare il tipo di stampa

Per **Destinazione di stampa (Print Target)**, selezionare l'impostazione che si adatta al documento.

**Impostazioni predefinite (Default Settings)**
Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

**Foto (Colore) (Photo (Color))**
Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di immagini a colori o di foto.

**Poster**
Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

**CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))**
Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

**CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))**
Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.


**Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)**
Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

**Nota**

- Per verificare le impostazioni delle voci impostate in **Destinazione di stampa (Print Target)**, fare clic su **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

**5.** Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

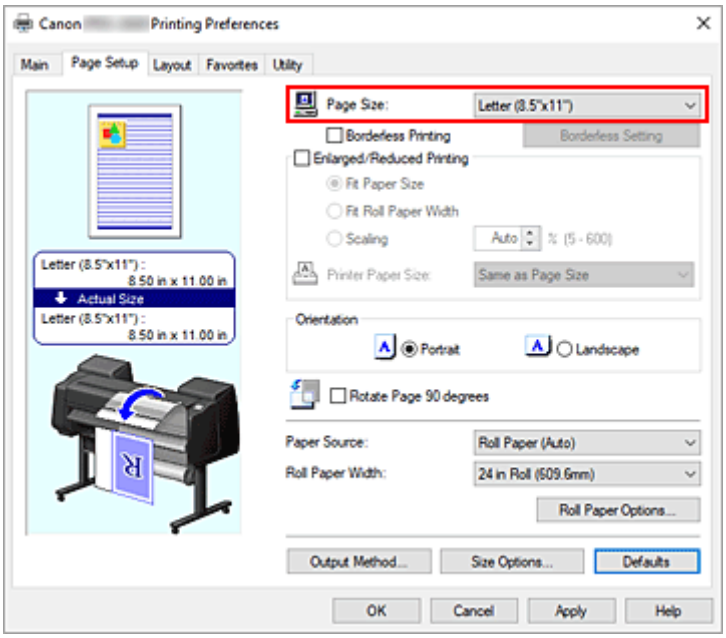


**6.** Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

**7.** Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

### 8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni che rispecchiano il tipo di stampa specificato.

# Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- Regolazione del bilanciamento del colore
- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Stampa in bianco e nero di un documento a colori
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto
- Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

# Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.
Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.
L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.



Nessuna regolazione




Regolare il bilanciamento del colore

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** dal menu a comparsa nella scheda **Principale (Main)**.

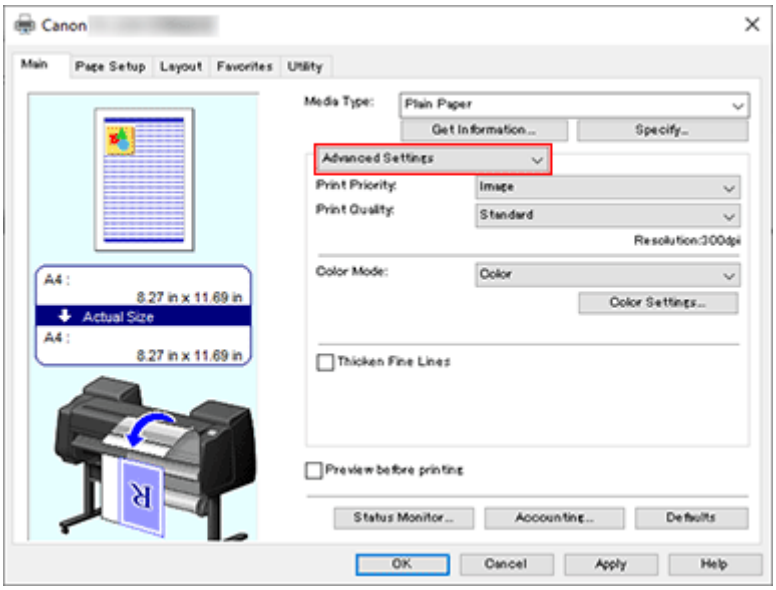



3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

**4.** Regolare il bilanciamento del colore

La scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)** ha dei cursori individuali per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

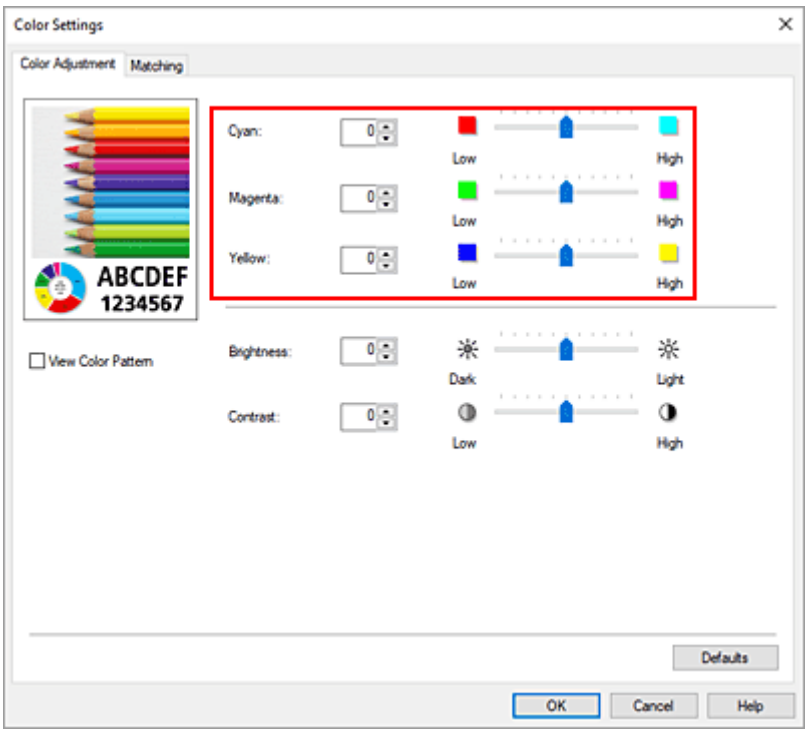


**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

## Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

# Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata)


La voce **Personalizzata (Custom)** nella scheda **Qual. di stampa (Print Quality)** consente di impostare dei livelli di qualità di stampa dettagliati.

La procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa è come segue:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

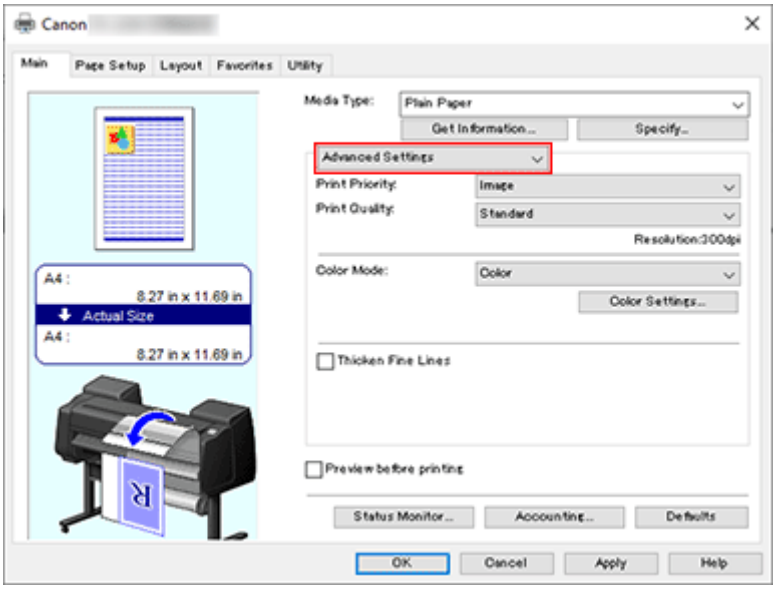


3. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qual. di stampa (Print Quality)**, selezionare **Personalizzata (Custom)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Personalizzata (Custom)**.

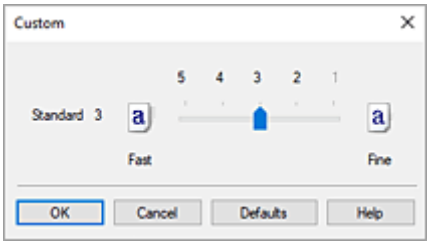


**Importante**

- Se è selezionata l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** per **Tipo carta (Media Type)**, non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)**.

4. Impostazione del livello di qualità di stampa

   Trascinare la barra di scorrimento per selezionare il livello di qualità di stampa e fare clic su **OK**.

**Importante**

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.


**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa selezionato.

## Argomenti correlati

- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

# Stampa in bianco e nero di un documento a colori

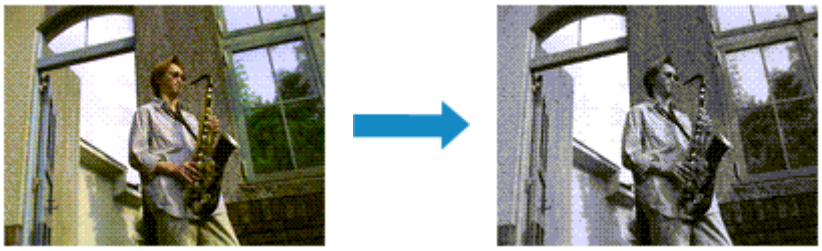


Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

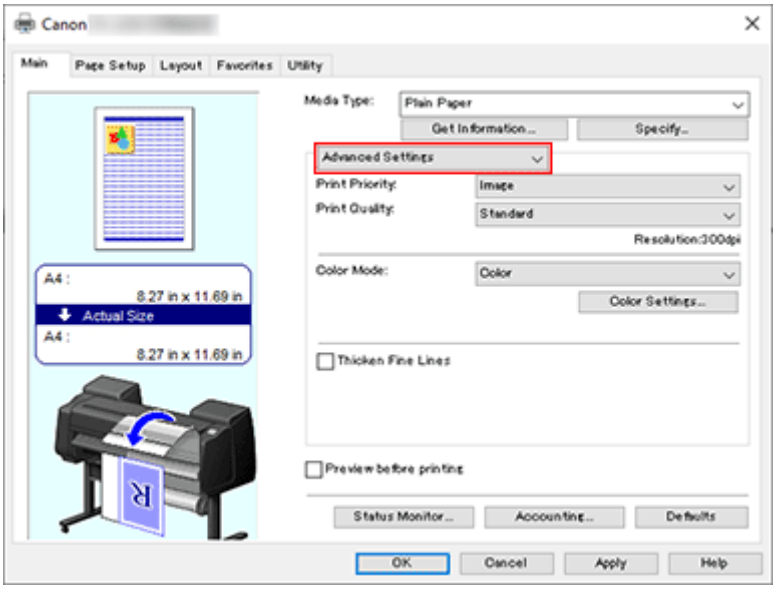


3. Selezionare Modalità colore

   Per **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**.

   **Nota**

   - La **Modalità colore (Color Mode)** selezionabile dipende dal tipo di supporto selezionato per il **Tipo carta (Media Type)** sulla scheda **Principale (Main)**.
   - È possibile selezionare **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)** per **Modalità colore (Color Mode)** solo se **Disegno di linee/Testo (Line Drawing/Text)** è selezionato in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

## Importante

- Se sono selezionate le opzioni **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**, il driver della stampante elabora i dati immagine come dati sRGB. In tal caso, i colori effettivamente stampati potrebbero essere diversi da quelli dei dati di immagine originali.
  Quando si utilizza la funzione di stampa in scala di grigi per stampare i dati Adobe RGB, convertire i dati in formato sRGB utilizzando un'applicazione software.

## Nota

- Se è selezionato **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**, è possibile utilizzare anche inchiostri diversi dal nero.

# Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare.
In genere, quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola automaticamente i colori.


Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine, selezionare **ICM** o **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**. Se si desidera utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC di stampa, selezionare **Disattiva (Off)**.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

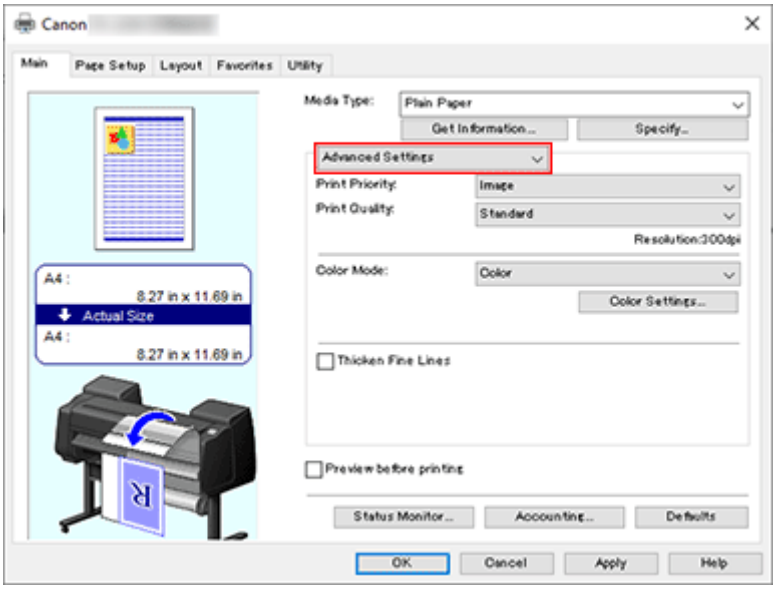



3. Selezionare Modalità colore

   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

   Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)**, selezionare in base alle esigenze l'impostazione **Correzione colore (Color Correction)** dal relativo menu, quindi fare clic su **OK**.

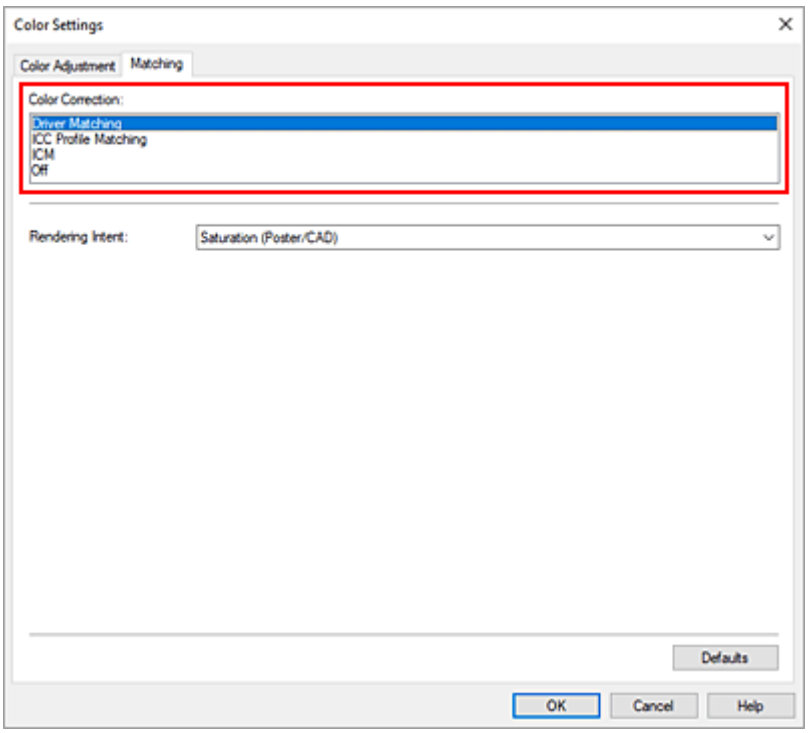


**Corrispondenza driver (Driver Matching)**

Eseguire la stampa con il colore ottimale tramite il profilo colore originale del driver della stampante. Di norma, andrebbe scelta questa modalità.

**Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**

Eseguire la corrispondenza colore utilizzando il profilo ICC. Specificare in dettaglio il profilo di inserimento, il profilo stampante e il metodo di corrispondenza ed eseguire la selezione durante la stampa. È possibile utilizzare il profilo ICC per le fotocamere digitali o gli scanner oppure il profilo ICC creato utilizzando lo strumento di creazione dei profili.

**ICM**

Eseguire la corrispondenza colore sul computer host utilizzando la funzione ICM Windows. Selezionare quando eseguire la stampa dall'applicazione compatibile con la funzione ICM.

**Disattiva (Off)**

Stampare senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Selezionare questa opzione quando si esegue la corrispondenza colori utilizzando applicazioni quali Adobe Photoshop o quando si stampa una tabella dei colori utilizzando uno strumento di creazione del profilo.

### 5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con la correzione del colore specificata.

## Importante

- Se la funzione ICM è disattivata nell'applicazione software, l'opzione **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati di immagine.
- Se è selezionata l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** per **Priorità di stampa (Print Priority)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**, il foglio

**Corrispondenza (Matching)** non viene visualizzato e il colore viene corretto in base alle impostazioni della stampante.

## Argomenti correlati

- Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- Regolazione dei colori con il driver della stampante
- Stampa con i profili ICC

# Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor.
Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

## Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune.

Per Windows, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ICM". sRGB è uno degli spazi colore comuni utilizzati di frequente.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

### Nota

- In genere, i file immagine vengono salvati in formato JPEG. Alcune fotocamere digitali consentono di salvare le immagini in un formato denominato RAW. I dati RAW fanno riferimento a un formato di salvataggio che richiede l'utilizzo di un computer per lo sviluppo delle immagini. È possibile incorporare una tag di un profilo ICC di input in un file RAW utilizzando un'applicazione software specifica.

## Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare.

Esistono due metodi di stampa tipici.
Verificare lo spazio colore dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

**Regolazione dei colori con il driver della stampante**

In questa sezione viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la stampa dei dati mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.
Selezionare questa funzione quando si desidera stampare impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor, ad esempio se i colori sono stati corretti durante la verifica dell'immagine di stampa sul monitor.

**Stampa con i profili ICC**

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine.
È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.

# Regolazione dei colori con il driver della stampante

Per utilizzare la corrispondenza driver della stampante, attivare la funzione di correzione dei colori corrispondente. La corrispondenza driver della stampante applica con precisione le caratteristiche dei dati visualizzati sul monitor e consente di ottenere risultati di stampa delle impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

## Importante

- Quando si stampa con la corrispondenza driver della stampante, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
  - Monitor
    Temperatura colore: D50 (5000K)
    Luminosità: da 100 a 120 cd/m2
    Gamma: 2.2
  - Illuminazione dell'ambiente
    Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
    Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

## Nota


- Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

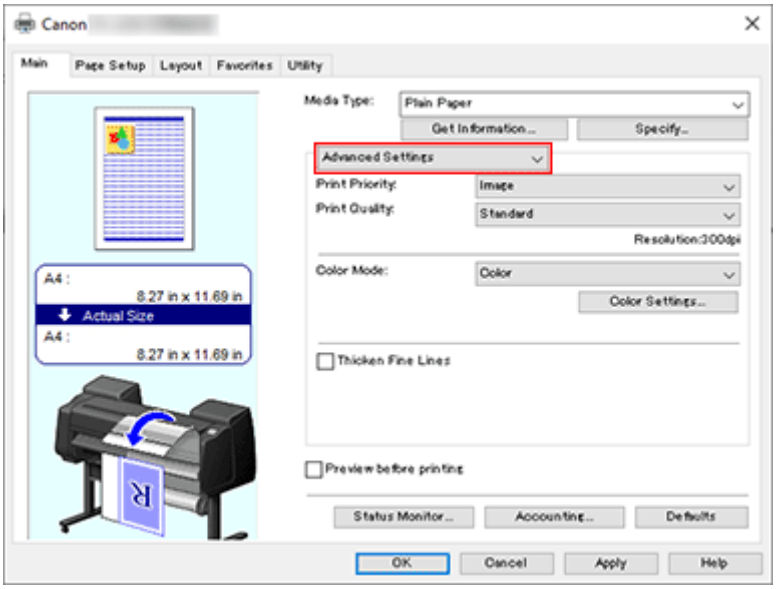


**3.** Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

**4.** Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

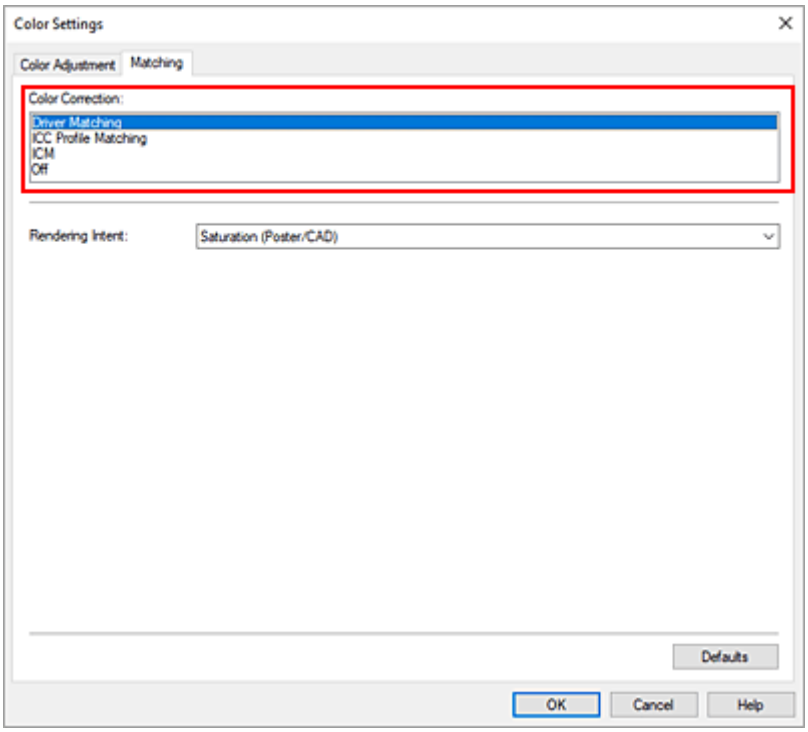


**5.** Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

**Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo))**
Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme. Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

**Saturazione (Poster/CAD) (Saturation (Poster/CAD))**
Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

**6.** Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sula scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su OK.

**7.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.

Quando si esegue la stampa, i colori vengono regolati dal driver della stampante durante la stampa dei dati.

## Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

# Stampa con i profili ICC

Quando i dati immagine prevedono un profilo ICC specifico, è possibile stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

## Specifica di un profilo ICC dall'applicazione software e stampa dei dati


Quando si utilizzano prodotti software quali Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o qualsiasi applicazione software che consente di specificare profili ICC di input e di stampa, è possibile eseguire la stampa utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.
Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso.
Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

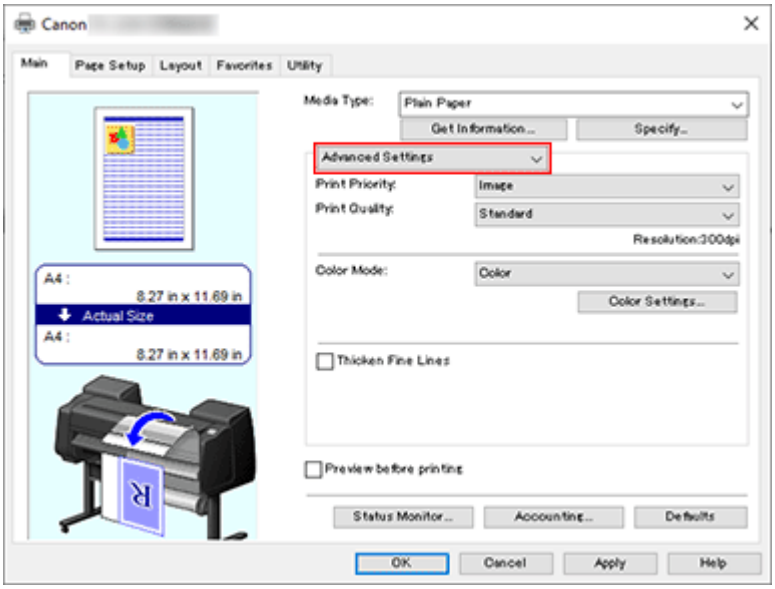



3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

   Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Disattiva (Off)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

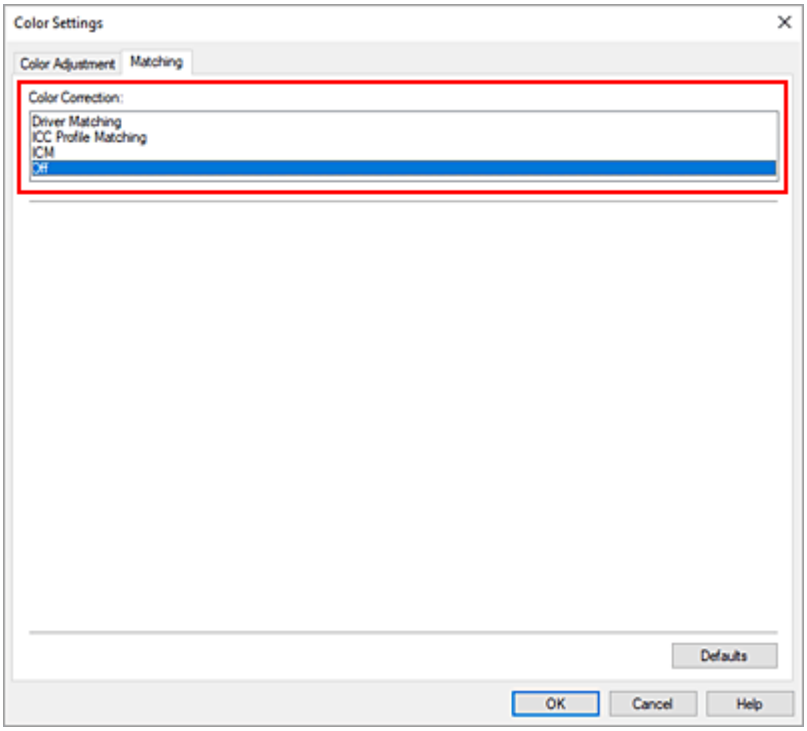


5. Impostare gli altri elementi

   Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
   Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.


## Specifica di un profilo ICC con il driver della stampante e stampa

Quando si stampa da un'applicazione che non è in grado di identificare i profili ICC in input o non consente di specificarne uno, lo spazio colore dei dati viene stampato come sRGB.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

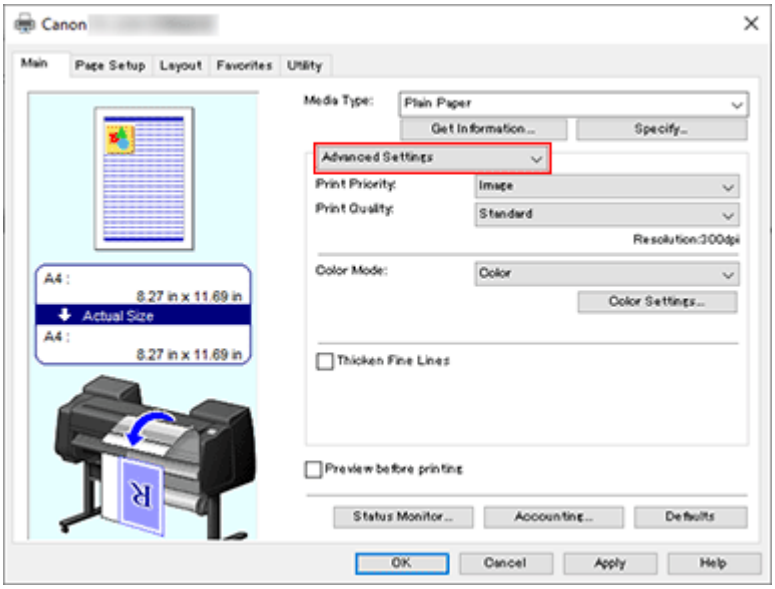



## 3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

## 4. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

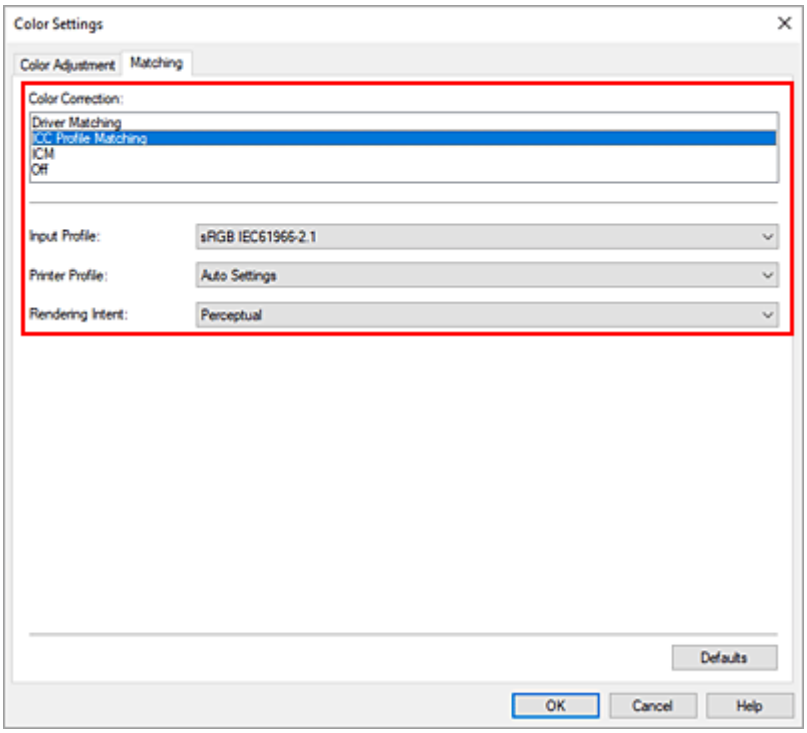

**5.** Selezione del profilo di inserimento

Selezionare il **Profilo di inserimento (Input Profile)** che si desidera utilizzare.

**Importante**

- Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.

**6.** Selezionare il profilo della stampante

Selezionare il **Profilo stampante (Printer Profile)** come segue:

- Per impostare automaticamente il profilo della stampante:
  Selezionare **Impostazioni automatiche (Auto Settings)**.
- Per impostare manualmente il profilo della stampante:
  Selezionare un profilo della stampante corrispondente al tipo di supporto da utilizzare.

**7.** Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

**Saturazione (Saturation)**

Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

**Percettivo (Perceptual)**

Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme.
Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

**Importante**

- Quando si seleziona **Percettivo (Perceptual)** per la stampa di immagini, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
  - Monitor
    Temperatura colore: D50 (5000K)
    Luminosità: da 100 a 120 cd/m2
    Gamma: 2.2
  - Illuminazione dell'ambiente
    Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
    Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

**Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampate i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

**Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**

Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** le macchie bianche vengono riprodotte come macchie della carta (colore di sfondo). Quando viene

selezionata l'opzione **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**, il modo in cui vengono riprodotte le macchie bianche dipende dai dati immagine.

**Importante**

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

**8.** Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

**9.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

## Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

# Regolazione della luminosità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.
Nell'esempio riportato di seguito è illustrato il caso di colori chiari che vengono scuriti quando i dati immagine sono stampati.


Nessuna regolazione



Colori chiari scuriti

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

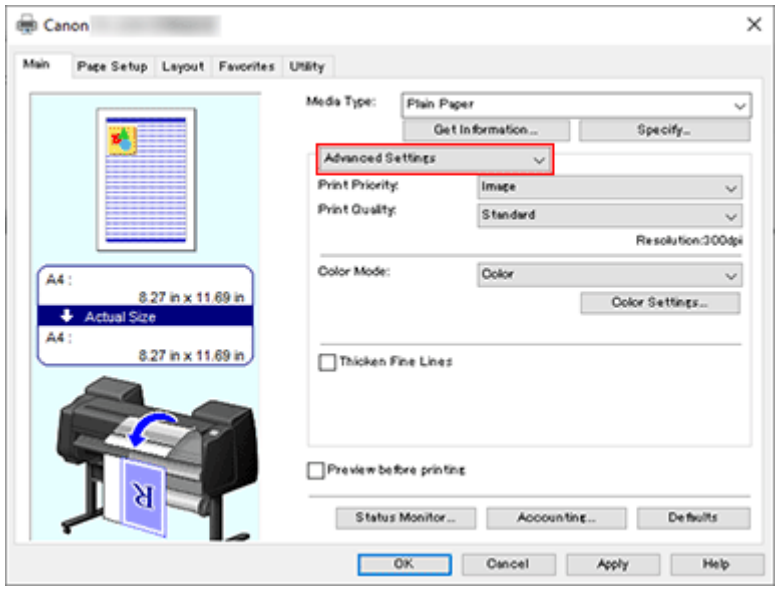



3. Selezionare Modalità colore

   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Regolare la luminosità

Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, trascinando il cursore **Luminosità (Brightness)** verso destra si attenuano (schiariscono) i colori, trascinandolo verso sinistra si intensificano (scuriscono) i colori.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

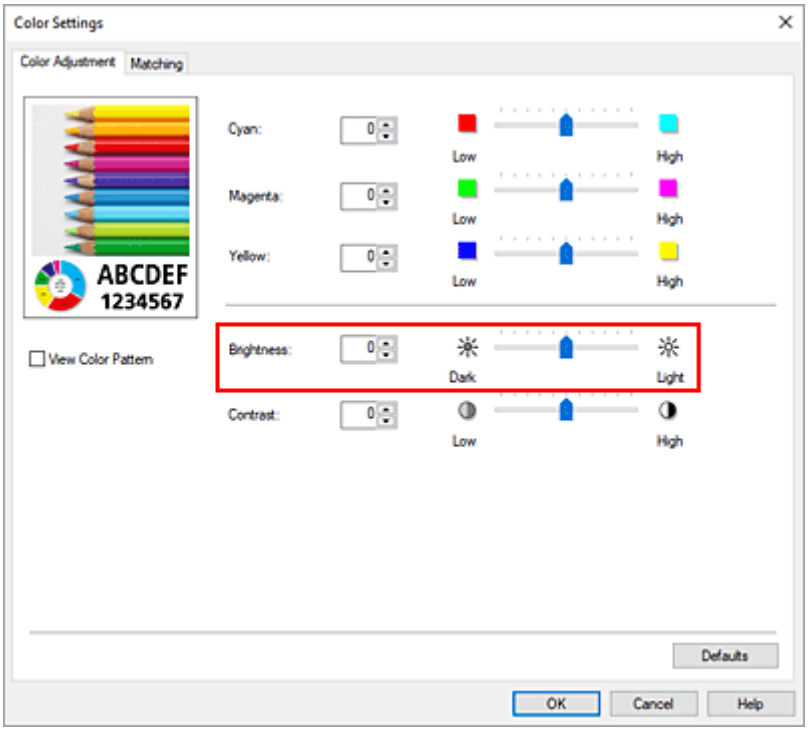


**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

## Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione del contrasto

# Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.
Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione




Regolazione del contrasto

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

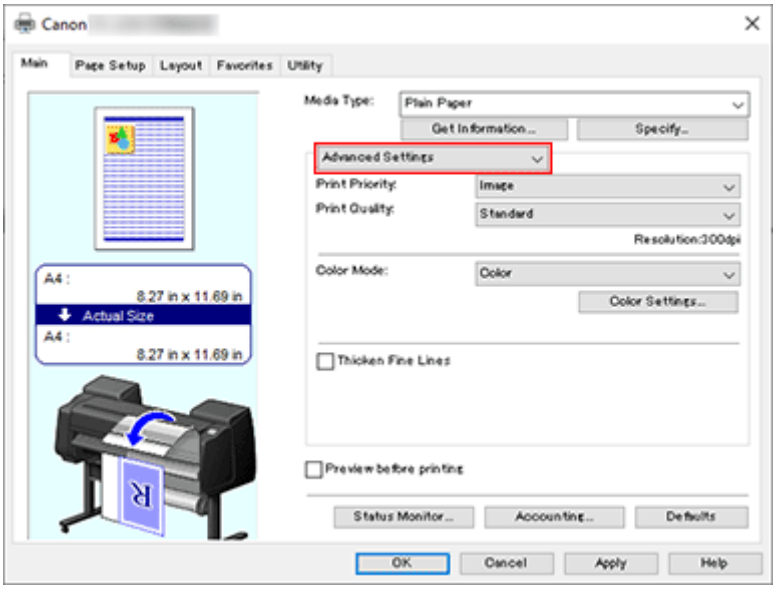


3. Selezionare Modalità colore


   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Regolazione del contrasto

   Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, trascinare l'indicatore **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

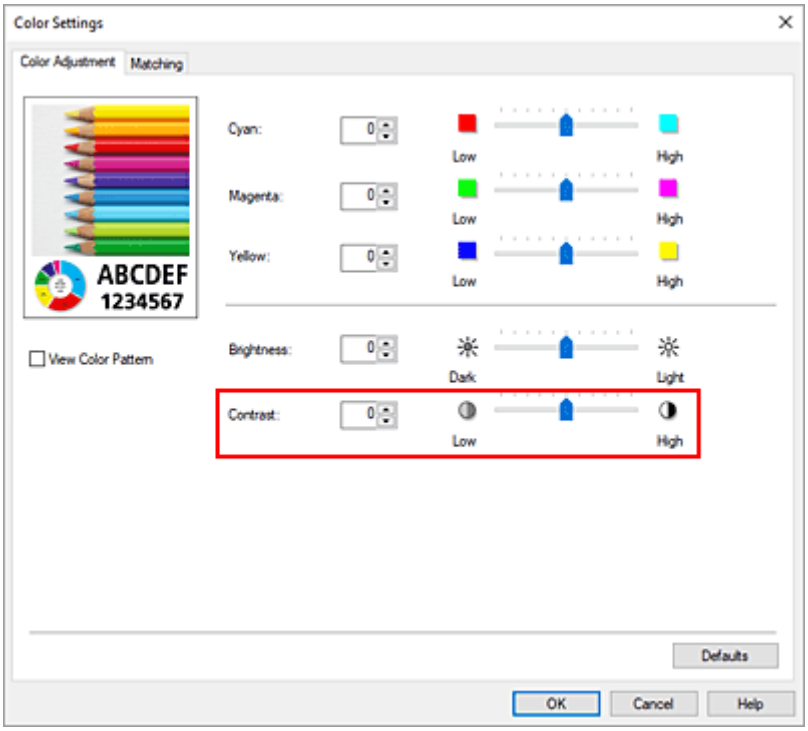


**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

## Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità

# Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate


È possibile stampare utilizzando le proprie impostazioni al posto delle impostazioni pre-registrate **Destinazione di stampa (Print Target)**.

Di seguito viene descritta la procedura per utilizzare la modalità Impostazioni dettagliate e per eseguire la stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

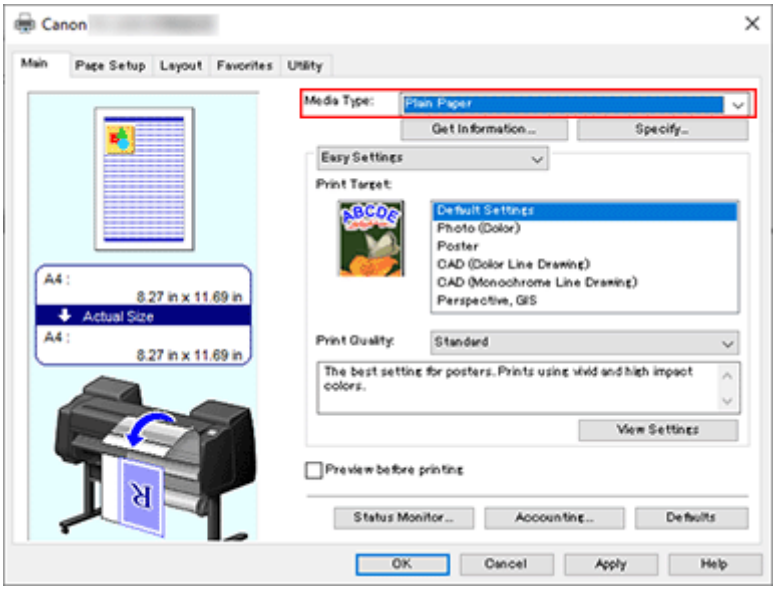


3. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

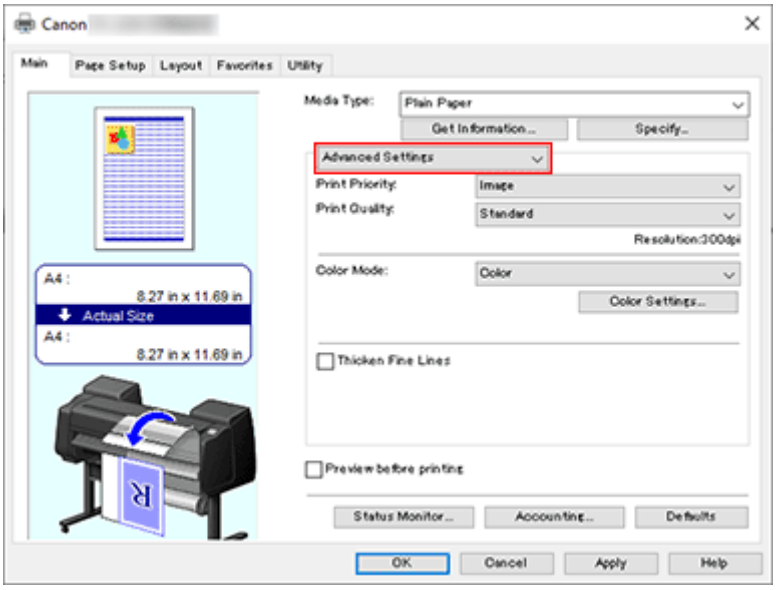


## 4. Impostare le condizioni di stampa

Se necessario, impostare le voci seguenti.

**Priorità di stampa (Print Priority)**

Selezionare gli elemento a cui assegnare la priorità per i risultati di stampa.

**Qual. di stampa (Print Quality)**

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.
Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

**Modalità colore (Color Mode)**


Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

**Linee sottili più spesse (Thicken Fine Lines)**

Per rendere le linee sottili più spesse e facili da vedere durante la stampa, aggiungere un segno di spunta.

## 5. Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

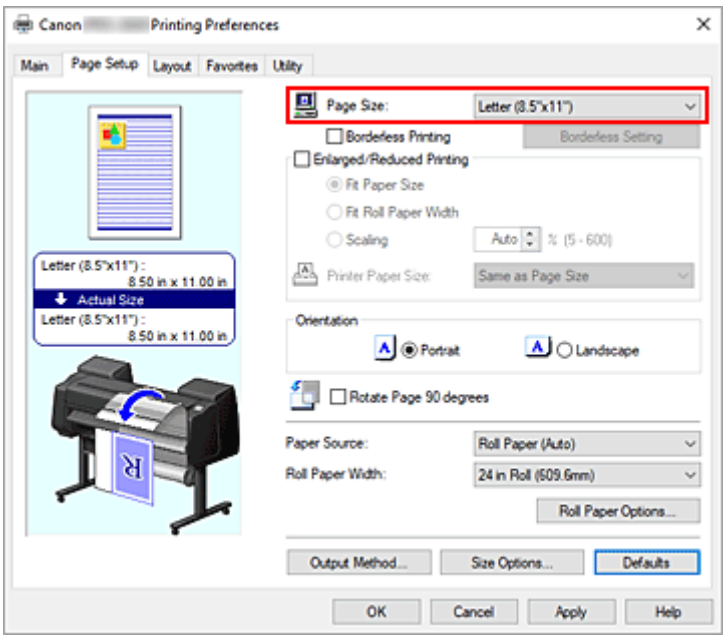


6. Selezionare l'alimentazione carta

   Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

7. Impostare gli altri elementi

   Se necessario, impostare le altre voci.

8. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le condizioni di stampa impostate.

## Argomenti correlati

- Regolazione del bilanciamento del colore
- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

# Stampa in scala

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta del documento

   Utilizzando **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare le dimensioni impostate con l'applicazione software.

3. Selezionare l'alimentazione carta


   Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

4. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

5. Selezionare la stampa in scala


   Selezionare la casella di controllo **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**.

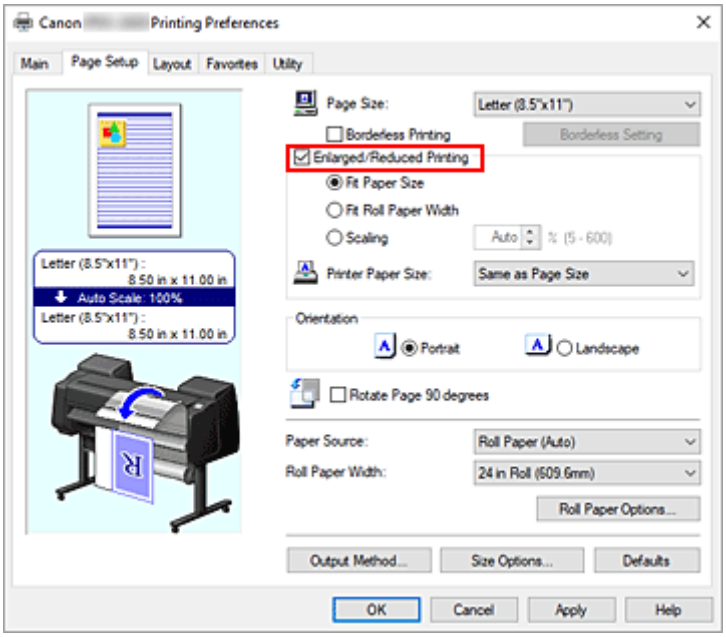


6. Impostare uno dei metodi di ingrandimento e riduzione in scala descritto di seguito


   Dalle voci elencate di seguito, selezionare l'impostazione che corrisponde alle proprie esigenze quindi spuntare la casella di controllo corrispondente.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

   - **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**

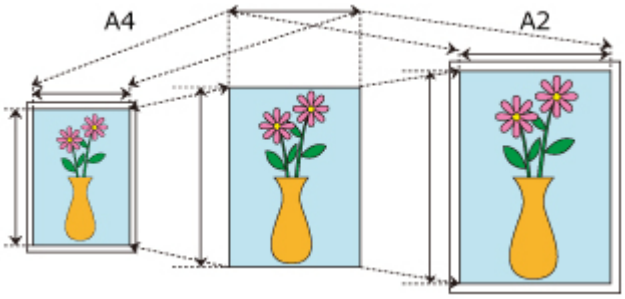



Il documento viene ingrandito o ridotto in scala in base al formato carta.

- **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**

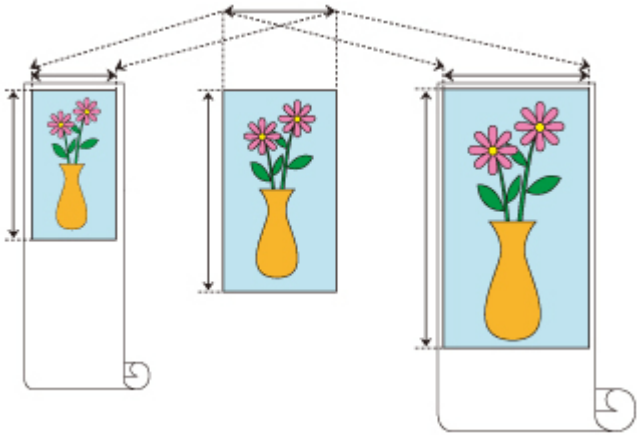

Il documento viene ingrandito o ridotto in scala in base la larghezza della carta in rotoli.

- **Proporzioni (Scaling)**

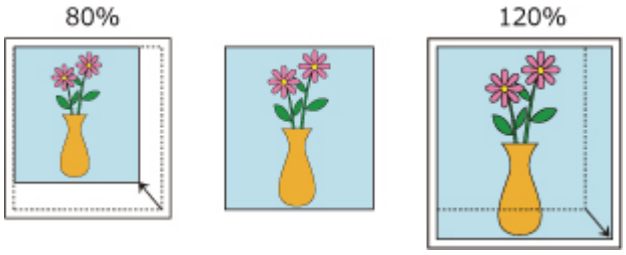


Permette di specificare l'ingrandimento o la riduzione in scala inserendo direttamente un valore oppure selezionando il formato carta desiderato dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.
Il documento viene ridotto quando nell'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** viene impostato un formato più piccolo rispetto all'impostazione in **Formato pagina (Page Size)**, e viene ingrandito quando viene selezionato un formato più grande.

### 7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

## Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione nel driver della stampante.

- Se si esegue la stampa ingrandita/ridotta con l'opzione **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** abilitata, se viene selezionata l'opzione **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** per **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e se viene selezionata l'opzione **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))** per **Sorgente carta (Paper Source)**, per la stampa verrà sempre utilizzato il Rotolo 1 (carta in rotoli sul livello superiore).


### Nota

- Selezionare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** per modificare l'area stampabile del documento.

# Stampa su formati carta sovradimensionati

Quando si stampa un documento creato per farlo rientrare nella larghezza totale della carta, selezionare un formato carta dall'elenco **Sovradimensione (Oversize)** (formati ottenuti aggiungendo i margini necessari per il funzionamento della stampante al formato del documento) in modo che tutte le aree del documento vengano stampate nel loro reale formato.

È possibile ottenere una stampa che abbia la stessa area del documento semplicemente tagliando i margini esterni dopo la stampa.

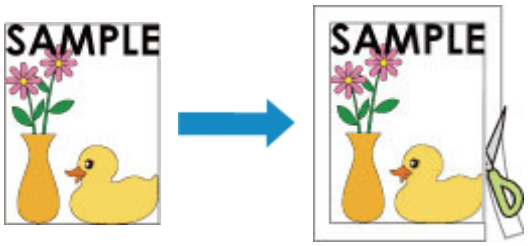



Di seguito viene descritta la procedura per la stampa sovradimensionata:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.


3. Fare clic su **Opzioni formato... (Size Options...)**

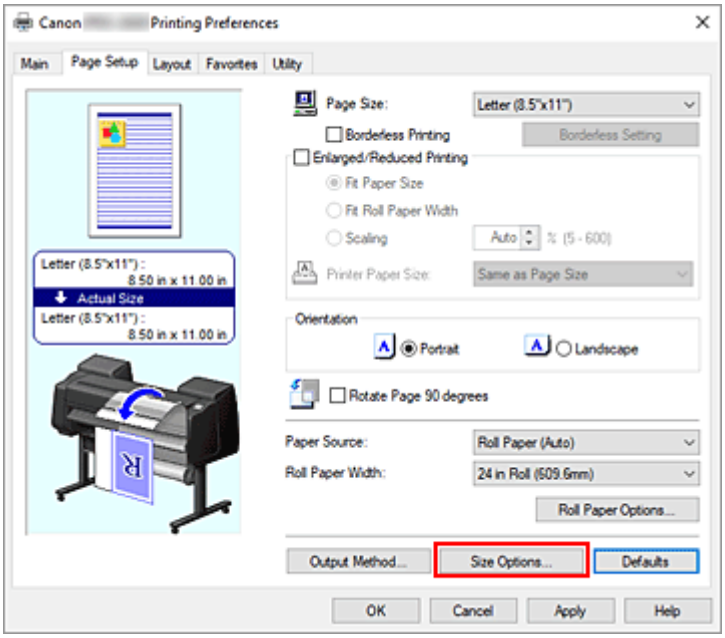


   Si apre la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

4. Selezionare Sovradimensione

Selezionare la casella di controllo **Sovradimensione (Oversize)** e fare clic su **OK**.

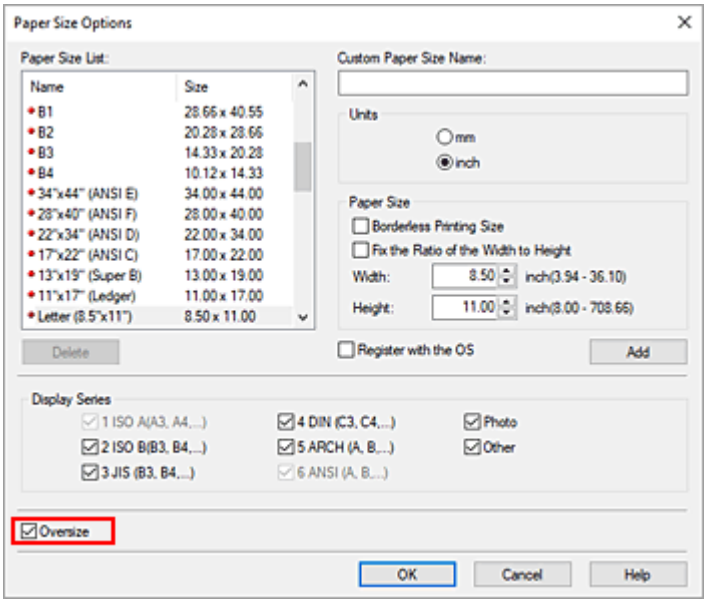


Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

### 5. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

### 6. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

### 7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

### 8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Durante la stampa, il documento viene stampato sovradimensionato.

## Importante

- Quando si stampa su formati carta sovradimensionati, utilizzare la carta con i seguenti margini necessari aggiunti al formato del documento.
  - Foglio singolo: almeno 6 mm aggiunti alla larghezza e almeno 23 mm aggiunti all'altezza del formato del documento
  - Carta in rotoli: almeno 6 mm aggiunti alla larghezza e almeno 6 mm aggiunti all'altezza del formato del documento

## Nota

- Non è possibile utilizzare un formato carta sovradimensionato per il formato carta più grande caricabile nella stampante.

- Per impostare un formato carta sovradimensionato per un formato carta non standard, registrare il formato carta nella finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**. Non è possibile impostare un formato carta sovradimensionato per i formati carta impostati nella finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**.

# Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni in **Formato pagina (Page Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Esistono due modi per impostare la carta definita dall'utente: impostando la carta da **Opzioni formato... (Size Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e impostando la carta da **Formato personalizzato (Custom Size)** di **Formato pagina (Page Size)**.

Se si utilizza abitualmente la carta definita dall'utente, è opportuno impostarla da **Opzioni formato... (Size Options...)** in quanto viene registrata in **Formato pagina (Page Size)** e può essere selezionata anche in seguito.


Se si desidera utilizzare temporaneamente la carta definita dall'utente, è preferibile impostarla da **Formato personalizzato (Custom Size)**.

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.

## Impostazione da Opzioni formato carta (Paper Size Options)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Opzioni formato... (Size Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

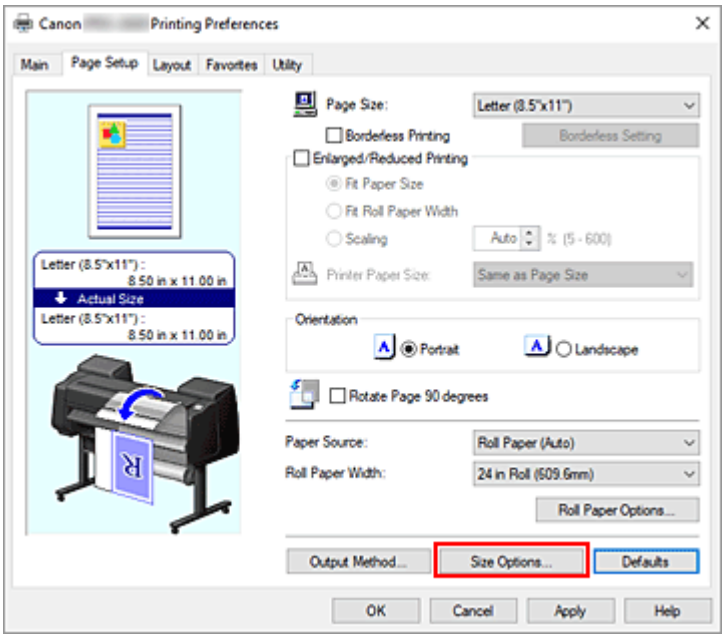



   Si apre la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

3. Impostare la carta definita dell'utente

   Impostare **Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)**, **Unità (Units)** e **Formato carta (Size)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**.
   Per il **Formato carta (Size)**, specificare un formato oppure selezionare il formato carta da utilizzare in

**Lista formati (Paper Size List)**.
Per diminuire i valori dei formati carta visualizzati in **Lista formati (Paper Size List)**, selezionare la casella di controllo **Serie display (Display Series)**.

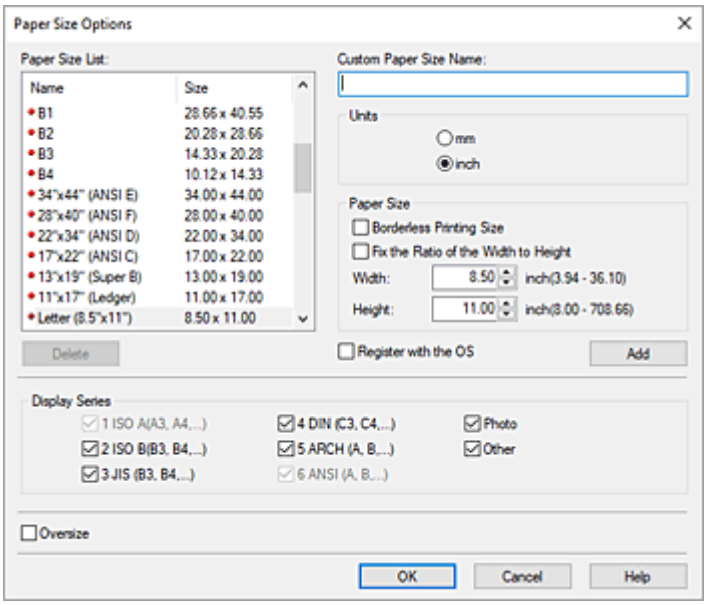


### Nota

- Selezionare la casella di controllo **Formato stampa senza bordo (Borderless Printing Size)** per **Formato carta (Paper Size)**, per impostare una dimensione tra i formati carta che supportano la **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**. Selezionare la casella di controllo **Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)** per modificare il formato pur mantenendo il rapporto tra **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**.

4. Impostare la carta definita dell'utente


   Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Il formato carta registrato da **Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)** viene impostato in **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** di **Formato pagina (Page Size)** e può essere selezionato anche in seguito.

## Impostazione da Formato personalizzato (Custom Size)


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Per il **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Formato personalizzato (Custom Size)** dall'elenco **Formato personalizzato (Custom Paper Size)**.

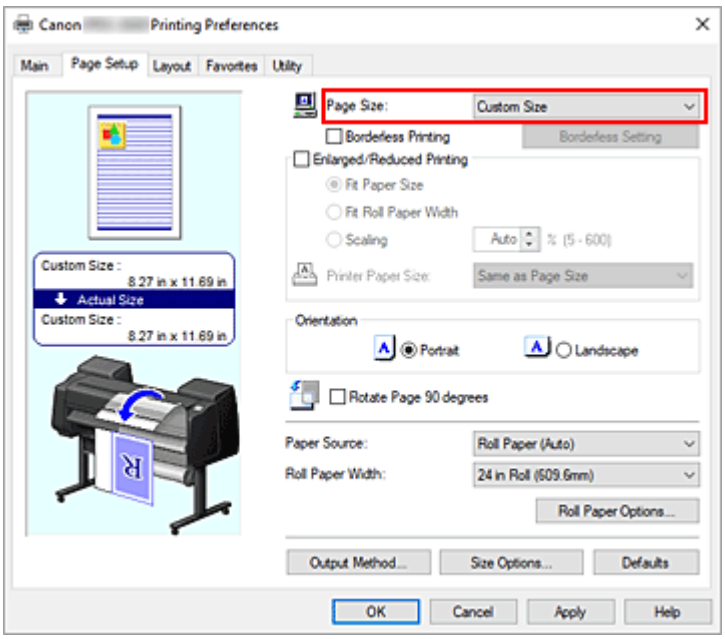


Si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**.

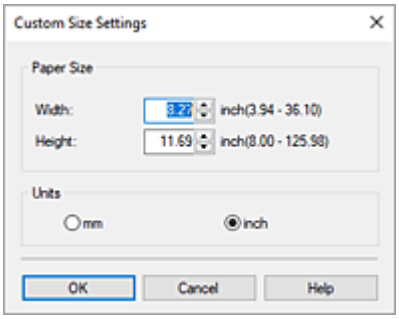


### 3. Impostare il formato carta personalizzato

Inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta da utilizzare, specificare l'**Unità (Units)** e fare clic su **OK**.

### 4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il formato di carta specificato.

## Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.
- La stampa potrebbe essere disattivata a seconda del formato dello specifico supporto definito dall'utente.
  Per informazioni sui formati stampabili per il supporto definito dall'utente, vedere "Formati carta".
- I formati carta impostati in **Formato personalizzato (Custom Size)** non sono più utilizzabili dopo aver chiuso l'applicazione software.

### Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. La stampa è comunque possibile, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.
- Il formato massimo configurabile in **Formato personalizzato (Custom Size)** è 3,2 m.

# Impostare una larghezza rotolo con formato personalizzato


Specificando un valore per la larghezza della carta in rotolo, è possibile utilizzare la carta in rotolo con una larghezza che non può essere selezionata in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

La procedura per impostare la larghezza del rotolo con formato personalizzato è descritta di seguito.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare l'alimentazione carta

   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

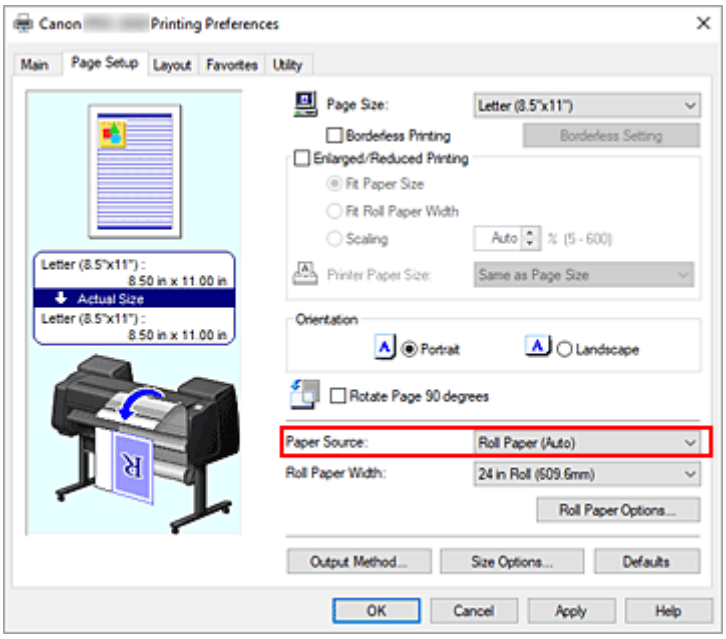



3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   In **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare **Def. da utente1 (XXXX) (User-defined1 (XXXX))** / **Def. da utente2 (XXXX) (User-defined2 (XXXX))**.
   Si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**.

4. Impostare la larghezza della carta in rotoli

   Specificare **Unità (Units)**, immettere la larghezza del rotolo da utilizzare, quindi fare clic su **OK**.

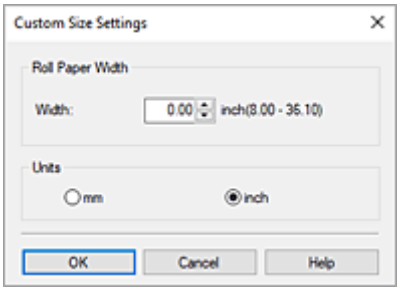

### Nota

- Se il valore immesso equivale alle larghezze dell'altro rotolo, viene visualizzato un messaggio e vengono impostati i formati dell'altra carta in rotoli.

**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Se si esegue la stampa, viene utilizzata la carta in rotoli con la larghezza specificata con tutte le impostazioni applicate.


### Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. È comunque possibile eseguire una stampa, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.
- Se si seleziona un metodo di alimentazione per la carta in rotoli personalizzata in **Ottieni informazioni... (Get Information...)** nella scheda **Principale (Main)**, **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** è impostata su **Form. pers. (XXXX) (Custom Size (XXXX))**.
  Tuttavia, se lo stesso formato personalizzato è già impostato in **Def. da utente1 (XXXX) (User-defined1 (XXXX))** o **Def. da utente2 (XXXX) (User-defined2 (XXXX))**, non verrà impostato su **Form. pers. (XXXX) (Custom Size (XXXX))** e verranno invece selezionate le opzioni **Def. da utente1 (XXXX) (User-defined1 (XXXX))** o **Def. da utente2 (XXXX) (User-defined2 (XXXX))**.

## Stampa senza bordi in base agli scenari

- **Stampa senza margini in base al formato carta**
- **Stampa senza margini in base alla larghezza della carta in rotoli**
- **Stampa nel formato effettivo senza margini**
- **Stampa senza bordo su tre lati su carta in rotoli**

# Stampa senza margini in base al formato carta

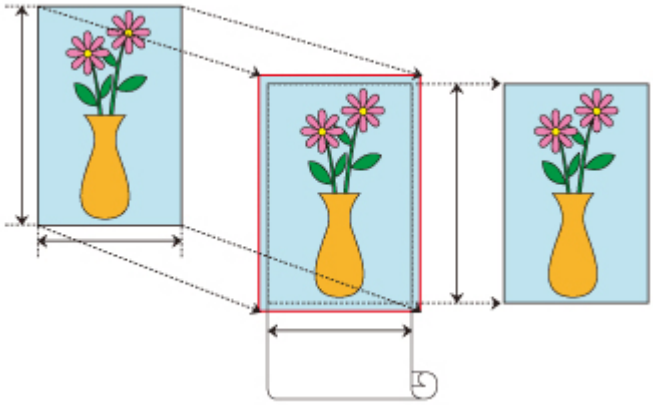

La procedura per la stampa senza bordo ingrandendo o riducendo i documenti per adattarli al formato carta è descritta di seguito.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa senza bordo

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

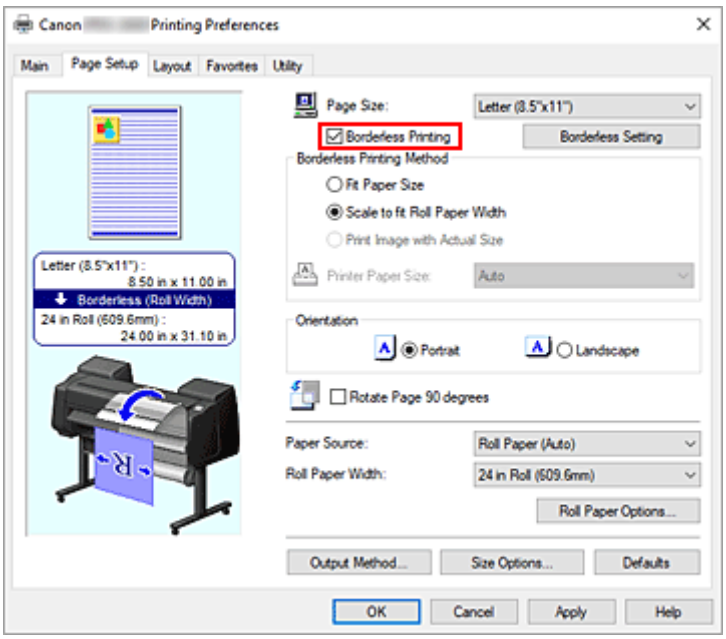


Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

**5.** Selezionare una modalità di stampa senza bordi

Selezionare **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)** in **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**.
Se le dimensioni del documento sono diverse dalle dimensioni della carta su cui si desidera stampare, selezionare il formato carta su cui si desidera stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

**6.** Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si procede ora alla stampa, il documento verrà stampato senza margini per adattarsi al formato carta.

## Importante

- Se si mette un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**, le opzioni **Layout di pagina (Page Layout)** e **Stampa centrato (Print Centered)** nella scheda **Layout** vengono visualizzate in grigio e non è possibile configurarle.
- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- Durante la stampa senza bordo, può verificarsi un'improvvisa interruzione della stampa e il taglio della carta causa una lieve irregolarità del colore sui bordi. Se si necessita eccezionalmente di una stampa di alta qualità, nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** selezionare **No** nell'elenco **Taglio automatico (Automatic Cutting)**. In questo modo, il documento viene stampato senza i margini sinistro e destro. Dopo che il materiale stampato è uscito dalla stampante ed è stato tagliato, tagliare i bordi superiore e inferiore con un paio di forbici.
- In caso di stampa senza bordo su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta


graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.

- Se si esegue la stampa senza bordo mentre l'impostazione **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** in **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** è attiva, nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, sotto **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**, sarà possibile selezionare soltanto **Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)**. In questi casi, per la stampa viene usato normalmente il rotolo 1 (il rotolo di carta nel vassoio superiore). Se il formato o il tipo di carta impostato nel rotolo 1 non è compatibile con la stampa senza bordo, non è possibile stampare senza bordo.
- La carta in rotoli riportata di seguito supporta la stampa senza bordo.
  ➡ Formati carta
- Se i margini risultano sul lato sinistro e destro del documento, regolare la porzione che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo nel pannello dei comandi della stampante.
  Vedere "Compaiono bordi nella stampa senza bordo" per dettagli su come impostare la porzione che si estende oltre il foglio.

### Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

# Stampa senza margini in base alla larghezza della carta in rotolo

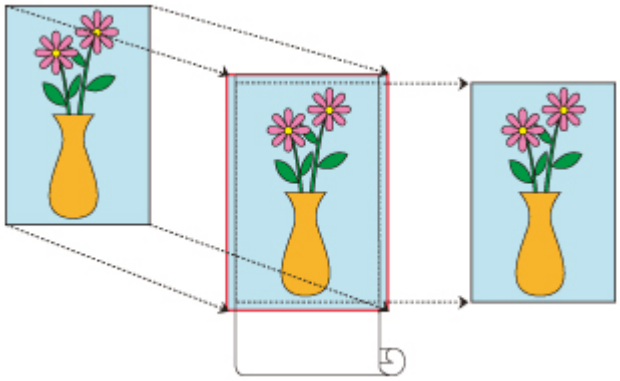

Procedura per la stampa senza bordo mediante ingrandimento/riduzione dei documenti in base alla larghezza della carta in rotoli.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa senza bordo

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

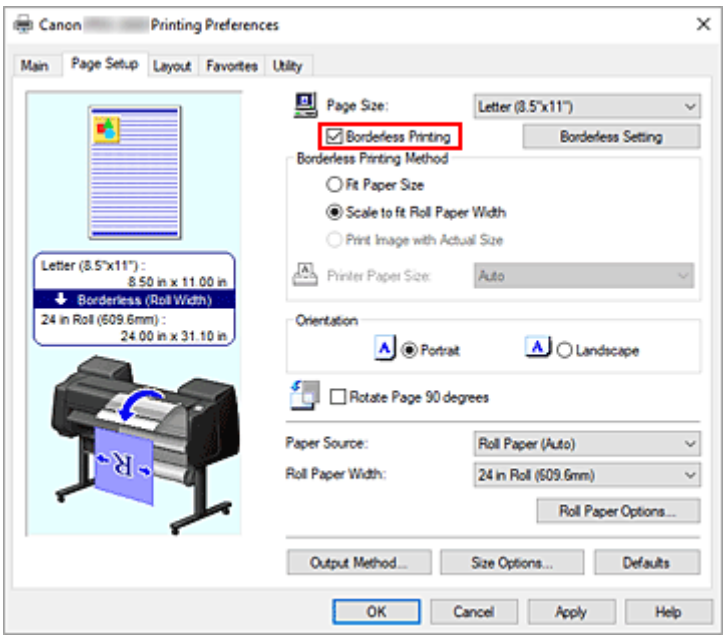


Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

**5.** Selezionare una modalità di stampa senza bordi

Selezionare **Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)** in **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**.

**6.** Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
La stampa viene effettuata sull'intera larghezza del rotolo senza bordo bianco.

## Importante

- Se si mette un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**, le opzioni **Layout di pagina (Page Layout)** e **Stampa centrato (Print Centered)** nella scheda **Layout** vengono visualizzate in grigio e non è possibile configurarle.
- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- Durante la stampa senza bordo, può verificarsi un'improvvisa interruzione della stampa e il taglio della carta causa una lieve irregolarità del colore sui bordi. Se si necessita eccezionalmente di una stampa di alta qualità, nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** selezionare **No** nell'elenco **Taglio automatico (Automatic Cutting)**. In questo modo, il documento viene stampato senza i margini sinistro e destro. Dopo che il materiale stampato è uscito dalla stampante ed è stato tagliato, tagliare i bordi superiore e inferiore con un paio di forbici.
- In caso di stampa senza bordo su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale**


**(Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.

- Se si esegue la stampa senza bordo mentre l'impostazione **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** in **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** è attiva, nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, sotto **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**, sarà possibile selezionare soltanto **Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)**. In questi casi, per la stampa viene usato normalmente il rotolo 1 (il rotolo di carta nel vassoio superiore). Se il formato o il tipo di carta impostato nel rotolo 1 non è compatibile con la stampa senza bordo, non è possibile stampare senza bordo.
- La carta in rotoli riportata di seguito supporta la stampa senza bordo.
  ➡ Formati carta
- Se i margini risultano sul lato sinistro e destro del documento, regolare la porzione che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo nel pannello dei comandi della stampante.
  Vedere "Compaiono bordi nella stampa senza bordo" per dettagli su come impostare la porzione che si estende oltre il foglio.

## Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

# Stampa nel formato effettivo senza margini

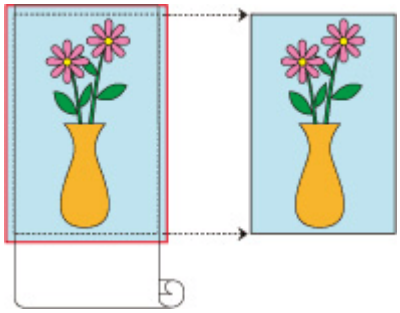

Procedura per la stampa senza bordo di immagini nelle stesse dimensioni del documento originale senza ingrandimento/riduzione.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa senza bordo

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

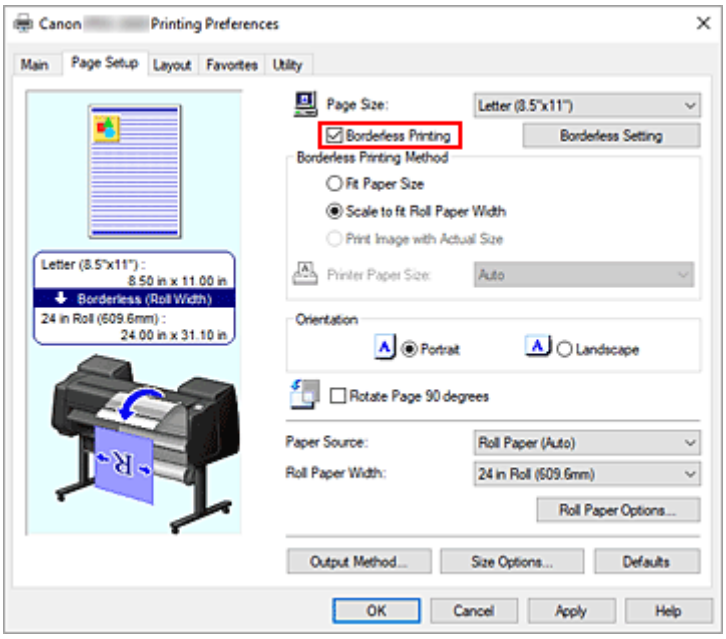

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

**5.** Selezionare una modalità di stampa senza bordi

Selezionare **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)** in **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**.

**6.** Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si esegue la stampa, il documento viene stampato nel formato originale senza bordi bianchi.

**Importante**

- Se l'opzione **Quantità estensione (Amount of Extension)** è impostata sulla seconda da destra, creare il documento sorgente con dimensioni di 2 mm più larghe su ciascun lato, superiore, inferiore, sinistro e destro, rispetto al formato della carta da stampare.

**Importante**


- Se si mette un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**, le opzioni **Layout di pagina (Page Layout)** e **Stampa centrato (Print Centered)** nella scheda **Layout** vengono visualizzate in grigio e non è possibile configurarle.
- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- Durante la stampa senza bordo, può verificarsi un'improvvisa interruzione della stampa e il taglio della carta causa una lieve irregolarità del colore sui bordi. Se si necessita eccezionalmente di una stampa di alta qualità, nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** selezionare **No** nell'elenco **Taglio automatico (Automatic Cutting)**. In questo modo, il documento viene stampato senza i margini sinistro e destro. Dopo che il materiale stampato è uscito dalla stampante ed è stato tagliato, tagliare i bordi superiore e inferiore con un paio di forbici.
- In caso di stampa senza bordo su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.
- Se si esegue la stampa senza bordo mentre l'impostazione **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** in **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** è attiva, nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, sotto **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**, sarà possibile selezionare soltanto **Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)**. In questi casi, per la stampa viene usato normalmente il rotolo 1 (il rotolo di carta nel vassoio superiore). Se il formato o il tipo di carta impostato nel rotolo 1 non è compatibile con la stampa senza bordo, non è possibile stampare senza bordo.
- La carta in rotoli riportata di seguito supporta la stampa senza bordo.
  ➡ Formati carta

- Se i margini risultano sul lato sinistro e destro del documento, regolare la porzione che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo nel pannello dei comandi della stampante.
  Vedere "Compaiono bordi nella stampa senza bordo" per dettagli su come impostare la porzione che si estende oltre il foglio.

### Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

# Stampa senza bordo su tre lati su carta in rotoli

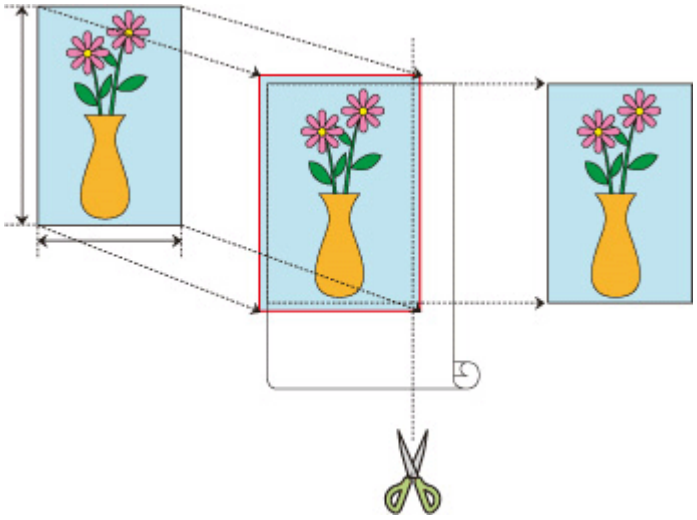

Nella normale stampa senza bordo, i formati carta che corrispondono alla larghezza della carta in rotolo vengono combinati per la stampa senza bordo su tutti e quattro i lati.
Se si utilizza la funzione di stampa senza bordo su tre lati, è possibile combinare i formati carta che non corrispondono alla larghezza della carta in rotoli e stampare senza bordo su tre lati. Tuttavia, se si stampa senza bordo su tre lati, è necessario tagliare il lato destro della carta dopo la stampa.

## Stampa senza bordo su tre lati in base al formato carta

La procedura per la stampa senza bordo su tre lati ingrandendo o riducendo i documenti per adattarli al formato carta è descritta di seguito.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa senza bordo


   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

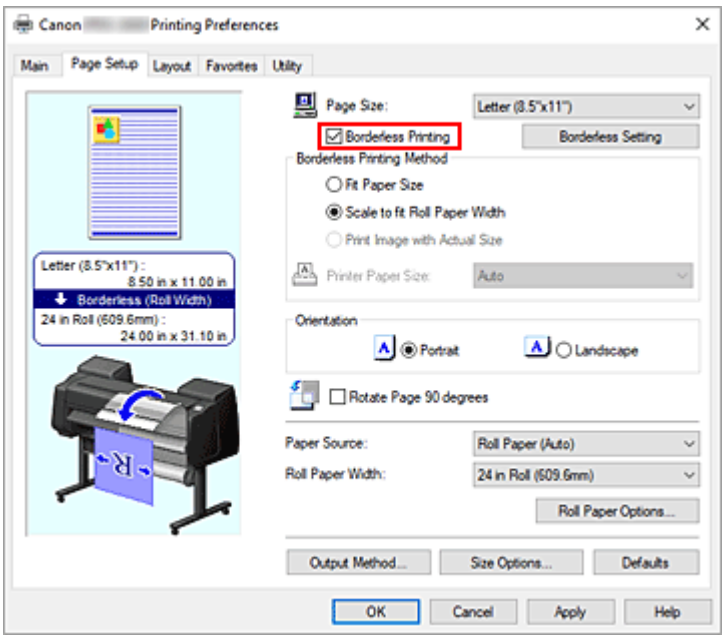


Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

**5.** Fare clic su **Impostazione senza bordo (Borderless Setting)**

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione senza bordo (Borderless Setting)**, mettere un segno di spunta accanto a **Senza bordo su tre lati (Three-sided Borderless)**, quindi fare clic su **OK**.

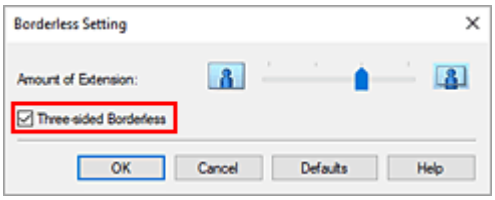


**6.** Selezionare una modalità di stampa senza bordi


Nella scheda **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**, mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**.
Se le dimensioni del documento sono diverse dalle dimensioni della carta su cui si desidera stampare, selezionare il formato carta su cui si desidera stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

**7.** Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si procede ora alla stampa, il documento viene stampato senza margini su tra lati per adattarsi al formato carta.

**8.** Tagliare il lato destro della carta

Tagliare il margine sul lato destro della carta con le forbici dopo la stampa. Tagliare leggermente verso l'interno del margine poiché il documento è ingrandito per andare oltre il formato specificato.
Per ottenere il formato standard del documento, si consiglia di prendere le misure e tagliare nei punti giusti.

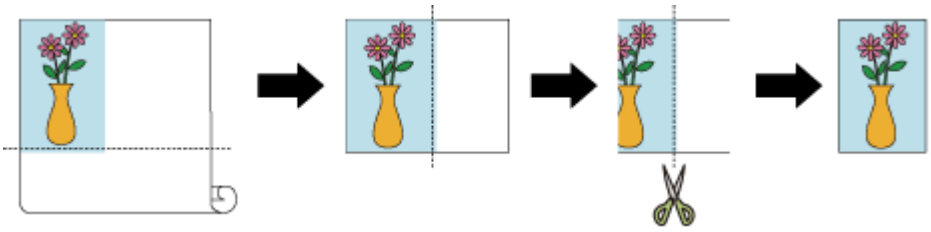

## Stampa nel formato effettivo senza margini su tre lati

Di seguito è descritta la procedura per la stampa senza bordo su tre lati nello stesso formato del documento originale senza ingrandirlo o ridurlo.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa senza bordo

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

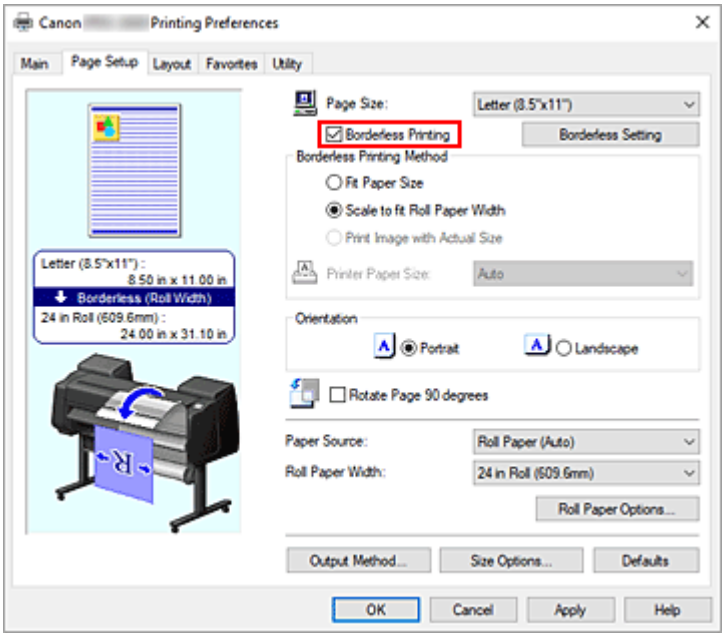

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

### 5. Fare clic su **Impostazione senza bordo (Borderless Setting)**

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione senza bordo (Borderless Setting)**, mettere un segno di spunta accanto a **Senza bordo su tre lati (Three-sided Borderless)**, quindi fare clic su **OK**.




### 6. Selezionare una modalità di stampa senza bordi


Nella scheda **Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**, mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)**.

### 7. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Procedendo con la stampa, il documento verrà stampato senza margini su tre lati mantenendo lo stesso formato.

### 8. Tagliare il lato destro della carta

Tagliare il margine sul lato destro della carta con le forbici dopo la stampa.
Per ottenere il formato standard del documento, si consiglia di prendere le misure e tagliare nei punti giusti.

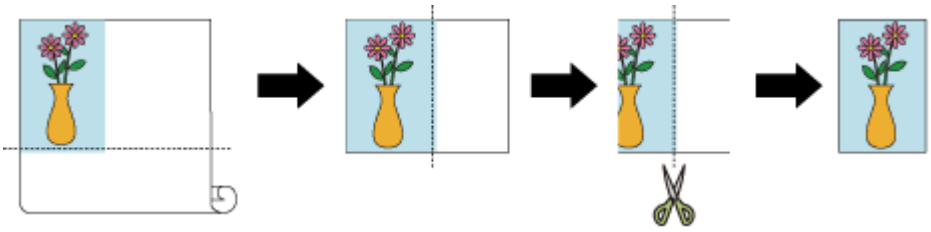

## Importante

- Se si mette un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**, le opzioni **Layout di pagina (Page Layout)** e **Stampa centrato (Print Centered)** nella scheda **Layout** vengono visualizzate in grigio e non è possibile configurarle.
- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- Durante la stampa senza bordo, può verificarsi un'improvvisa interruzione della stampa e il taglio della carta causa una lieve irregolarità del colore sui bordi. Se si necessita eccezionalmente di una stampa

di alta qualità, nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** selezionare **No** nell'elenco **Taglio automatico (Automatic Cutting)**. In questo modo, il documento viene stampato senza il margine sinistro. Dopo che il materiale stampato è uscito dalla stampante ed è stato tagliato, tagliare i bordi superiore, inferiore e destro con un paio di forbici.

- In caso di stampa senza bordo su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.
- La carta in rotoli riportata di seguito supporta la stampa senza bordo.
  ➡ Formati carta
- Se i margini risultano sul lato sinistro del documento, regolare la porzione che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo nel pannello dei comandi della stampante.
  Vedere "Compaiono bordi nella stampa senza bordo" per dettagli su come impostare la porzione che si estende oltre il foglio.

## Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

# Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato)

Un pannello o striscione può essere eseguito ingrandendo o riducendo i documenti originali realizzati sull'applicazione software.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di striscioni verticali od orizzontali:

## Stampare per larghezza del rotolo

1. Creare un documento mediante l'applicazione software

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Selezionare il formato carta


   In **Formato pagina (Page Size)** nella scheda**Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare lo stesso formato carta originale creato nell'applicazione software.
   Se nell'applicazione software è impostato un formato opzionale, selezionare **Formato personalizzato (Custom Size)** da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)** e indicare il formato nella finestra di dialogo che appare.

4. Selezionare la larghezza del rotolo

   Selezionare l'equivalente della larghezza della carta del rotolo impostato nella stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

5. Impostare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**

   Spuntare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**.
   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, selezionare l'equivalente della larghezza della carta del rotolo impostato nella stampante.

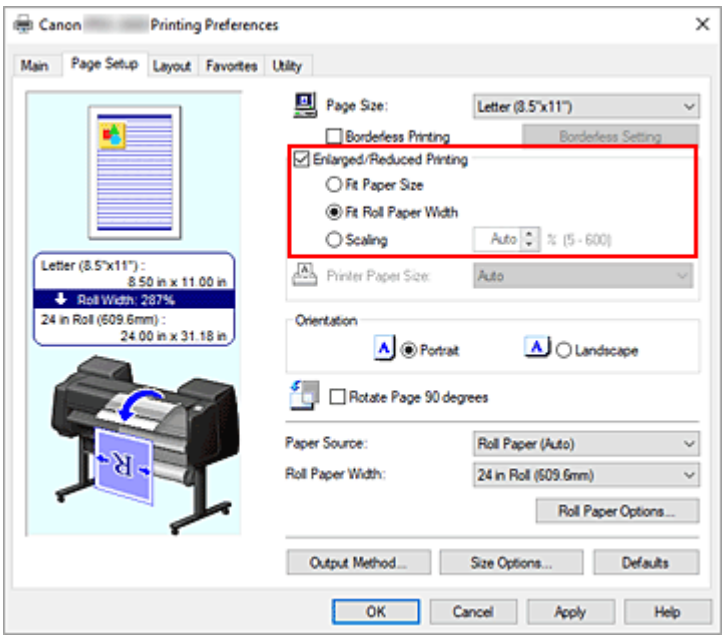


**6.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, è possibile stampare un pannello o striscione in base al rotolo utilizzato.

## Ingrandire e stampare

**1.** Registrare la carta definita dell'utente

Registrare sia il reale formato di stampa desiderato (carta definita dall'utente 1) sia il formato del documento originale creato nell'applicazione (formato del documento definito dall'utente 2) in **Opzioni formato...** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

### Nota

- Impostare la carta definita dall'utente 2 sulla stessa proporzione della carta definita dall'utente 1. Se la proporzione è diversa, l'immagine ingrandita potrebbe non essere prodotta nel formato desiderato.
  Dopo aver creato la carta definita dall'utente 1, se la carta definita dall'utente 2 viene creata selezionando **Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)**, le impostazioni possono essere configurate con le stesse proporzioni.
  Impostare, inoltre, la carta definita dall'utente 2 su un formato che non superi il valore massimo supportato dall'applicazione.
  Ad esempio, quando si esegue la stampa su un foglio largo 600 mm e lungo 3.000 mm, utilizzare le impostazioni seguenti.
  (quando si imposta la lunghezza a 1/6 della carta definita dall'utente)
  - Carta definita dall'utente 1: **Larghezza (Width)** 600 mm, **Altezza (Height)** 3.000 mm
  - Carta definita dall'utente 2: **Larghezza (Width)** 100 mm, **Altezza (Height)** 500 mm

**2.** Creare il documento originale nell'applicativo software

Utilizzare il formato carta definito dall'utente 2 registrato per creare il documento originale utilizzando un'applicazione.

3. Aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante

4. Selezionare il formato carta

   Selezionare la carta definita dall'utente 1 registrata da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

5. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Durante la stampa, lo striscione verticale od orizzontale viene stampato utilizzando il formato carta definito dall'utente.

## Nota

- La lunghezza stampabile massima è di 18,0 m. Nel caso in cui la lunghezza ingrandita superi 18m, la parte dell'immagine che supera la lunghezza non viene stampata.
- Se la stampa non viene eseguita correttamente, è possibile migliorarla tramite la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** nella scheda **Layout** per modificare le **Impostazioni FineZoom (FineZoom Settings)** su **Sì (Yes)**.

## Stampa mediante la divisione/unione di documenti

- **Inserimento di documenti creati usando più applicazioni in Free Layout plus**
- **Stampa mediante il collegamento di più pagine**
- **Stampa di più pagine sullo stesso foglio**
- **Divisione e stampa di poster**

# Stampa mediante il collegamento di più pagine


Stampare documenti di più pagine come un documento continuo. Se si esegue questa operazione, gli spazi tra le pagine verranno rimossi.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante il collegamento di più pagine:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare l'alimentazione carta

   Per **Sorgente carta (Paper Source)** sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze da **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

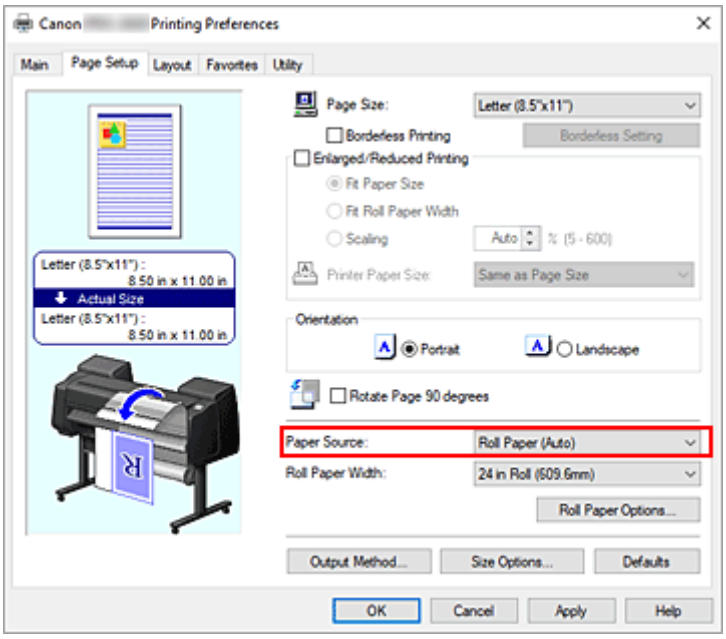


3. Impostare le opzioni rotoli carta

   Fare clic su **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta... (Roll Paper Options...)**.
   Selezionare la casella di controllo **Stampa intestazione (Banner Printing)** e fare clic su **OK**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

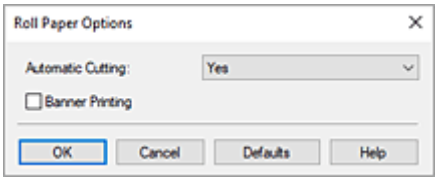


4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le condizioni di stampa impostate.

# Stampa di più pagine sullo stesso foglio

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.




Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di più pagine sullo stesso foglio:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il formato carta di stampa

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

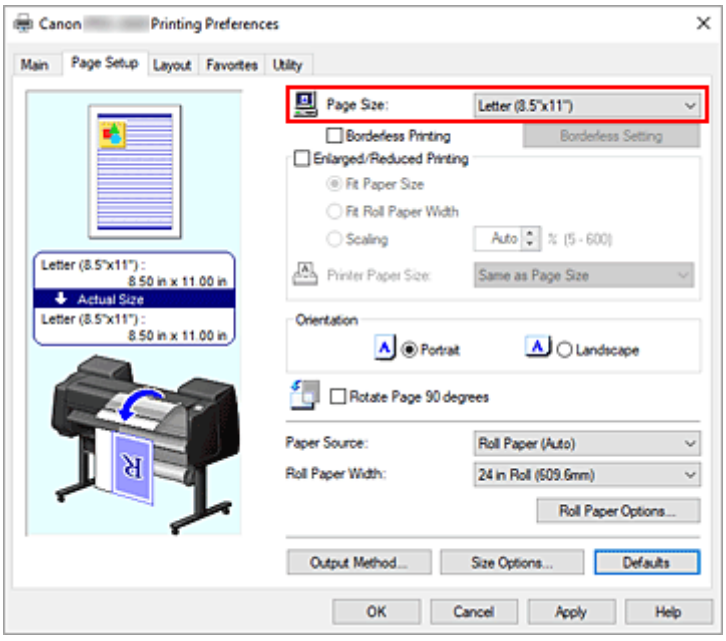



3. Impostare il numero di pagine da stampare per foglio

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Layout di pagina (Page Layout)** e, dal menu a discesa, selezionare **2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet)**, **4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet)**, **6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet)**, **8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet)**, **9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet)** oppure **16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

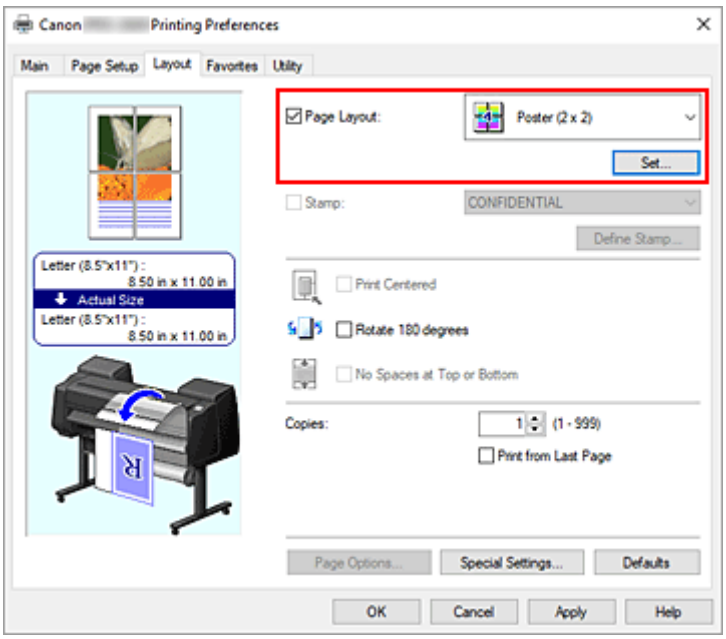


## 4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su **Imposta... (Set...)**, specificare le impostazioni seguenti nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)** e fare clic su **OK**.

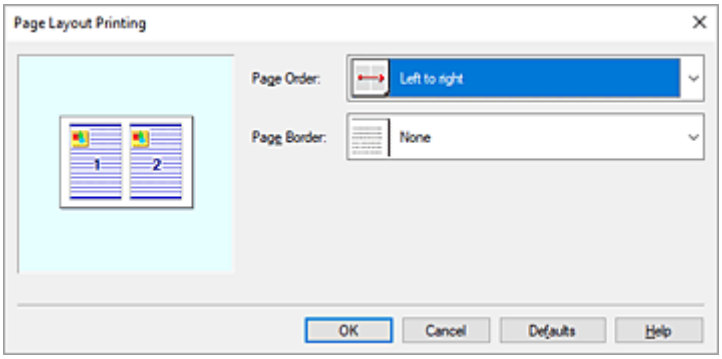


**Ordine delle pagine (Page Order)**

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

**Bordo pagina (Page Border)**

Per stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del documento, selezionare un'impostazione diversa da **Nessuno (None)** nell'elenco.

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

### Importante


- Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** della finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno

di spunta, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

- Se **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo**Impost. speciali (Special Settings)** è impostato su **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))**, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

# Divisione e stampa di poster

La funzione di Stampa finestre affiancate/poster consente di ingrandire i dati di immagine, di distribuirli su più pagine e di stampare le pagine su fogli di carta distinti. È inoltre possibile incollare le pagine tra loro, per creare un manifesto di grandi dimensioni, come un poster.

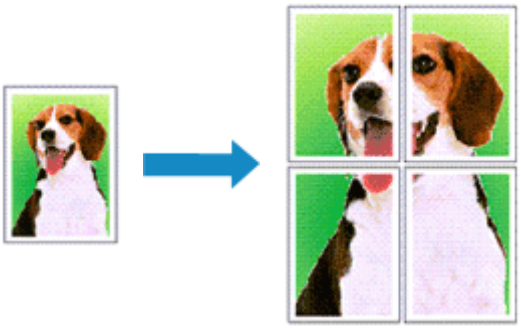


Di seguito viene descritta la procedura di Divisione e stampa di poster:

## Impostazione della divisione e della stampa di poster

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta di stampa


   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

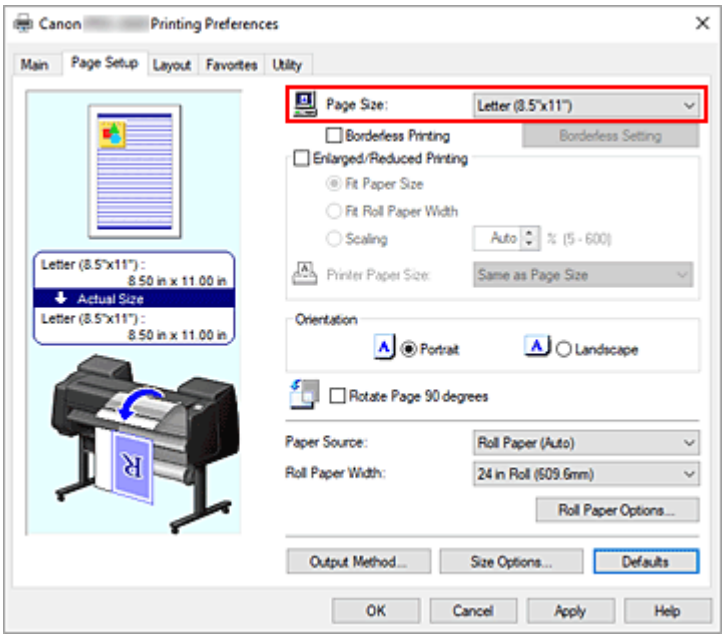


3. Impostare il numero di divisioni

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Layout di pagina (Page Layout)** e, dal menu a discesa, selezionare **Poster (1 x 2)** o **Poster (2 x 2)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

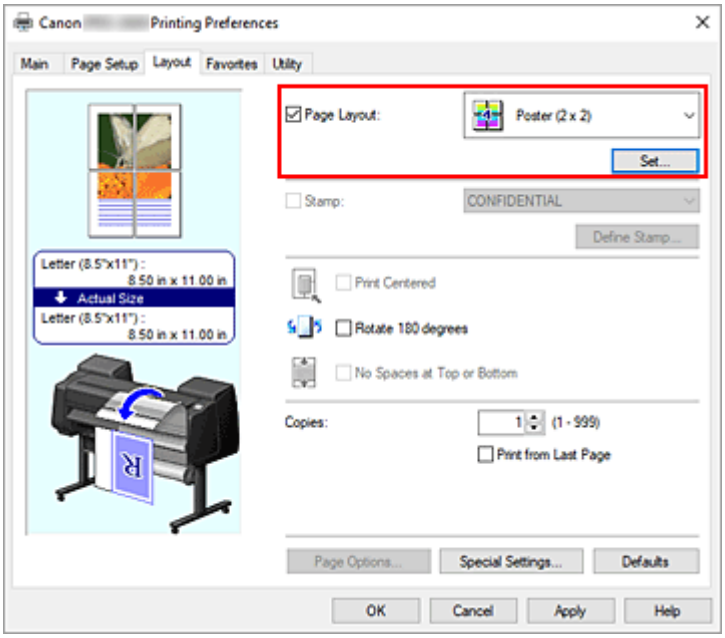


4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
   Quando si esegue la stampa, il documento verrà suddiviso in più pagine al momento della stampa.

   **Importante**

   - Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** della finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno di spunta, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.
   - Se **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo**Impost. speciali (Special Settings)** è impostato su **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))**, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

## Stampa solo di determinate pagine

Se l'inchiostro diventa sbiadito o si esaurisce durante la stampa, è possibile ristampare solo le pagine specificate attenendosi alla seguente procedura:


1. Visualizzare la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**

   Per **Layout pagina (Page Layout)**, fare clic su**Imposta... (Set...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.

2. Impostare l'intervallo di stampa

   Deselezionare le caselle di controllo delle pagine che non si vogliono stampare.
   Nell'anteprima delle impostazioni, le pagine deselezionate vengono eliminate e rimangono visualizzate

solo quelle da stampare.
Selezionare le pagine da stampare e fare clic su **OK**.

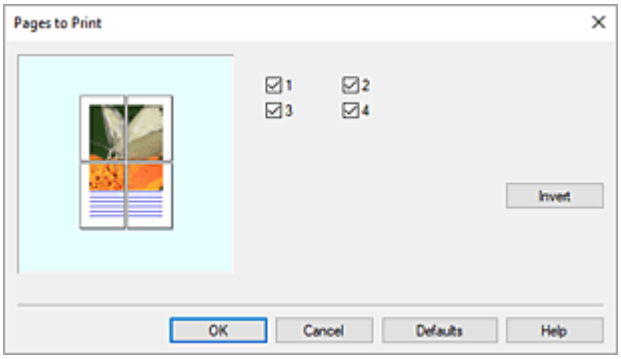


### Nota

- Nell'anteprima delle impostazioni visualizzata a sinistra della finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**, è inoltre possibile cancellare la visualizzazione facendo clic sulle pagine che non si vogliono stampare.
  Per rivisualizzare una pagina cancellata, fare nuovamente clic su quella pagina.
- Per invertire le pagine da visualizzare/nascondere, fare clic su **Inverti (Invert)** nella finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.

**3.** Completare la configurazione


Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
Durante la stampa, vengono stampate solo le pagine specificate.

### Importante

- Se si esegue la divisione e si stampa come poster, il documento sorgente viene stampato in formato ingrandito e la stampa può risultare grezza.

# Stampa del documento al centro della carta

Se si desidera posizionare il documento sorgente al centro del foglio singolo e stamparlo, oppure si desidera stampare con margini uniformi a destra e a sinistra rispetto alla larghezza della carta in rotoli, utilizzare la funzione **Stampa centrato (Print Centered)**.
Di seguito vengono descritti i risultati di stampa con l'impostazione **Stampa centrato (Print Centered)**. In genere, se l'impostazione **Stampa centrato (Print Centered)** è attiva quando il documento è stampato come in (A), questo viene stampato come in (B) per il foglio singolo e come in (C) per la carta in rotoli.

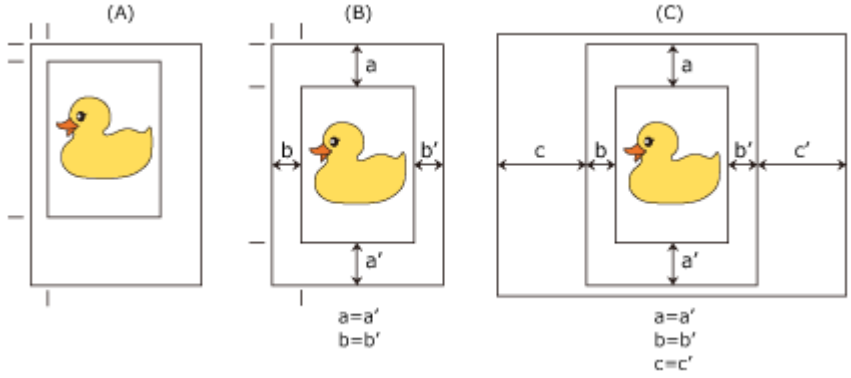


## Nota


- Quando si imposta l'ingrandimento tramite **Scalatura (Scaling)** da **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e si esegue la stampa, il punto di partenza per l'ingrandimento o la riduzione viene sempre definito in base all'angolo in alto a sinistra di tale pagina. Per questo motivo, per la stampa ridotta, i margini inferiore e destro della carta vengono aumentati. A questo punto, se si posizione un segno di spunta accanto alla casella **Stampa centrato (Print Centered)** sulla scheda **Layout**, è possibile stampare in modo uniforme i margini superiore, inferiore, sinistro e destro.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa al centro della carta:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

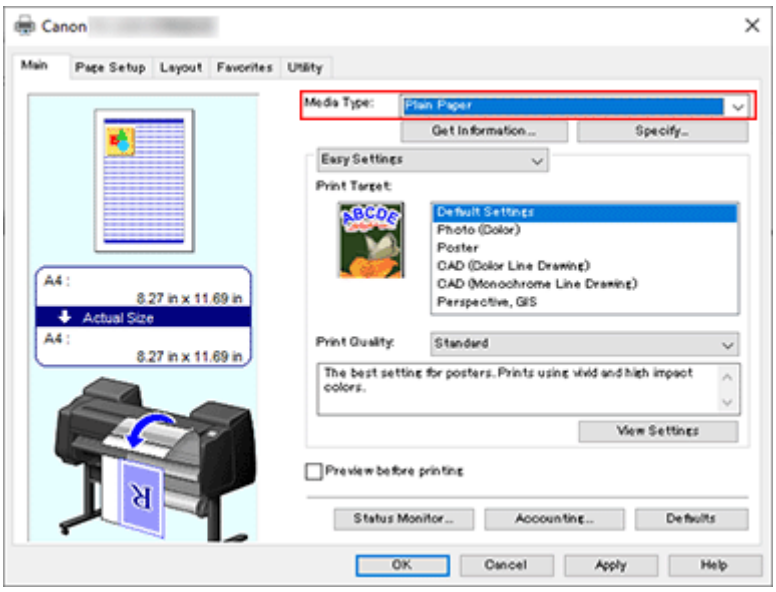


### 3. Selezionare il formato carta

Selezionare il formato carta che si desidera stampare da **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

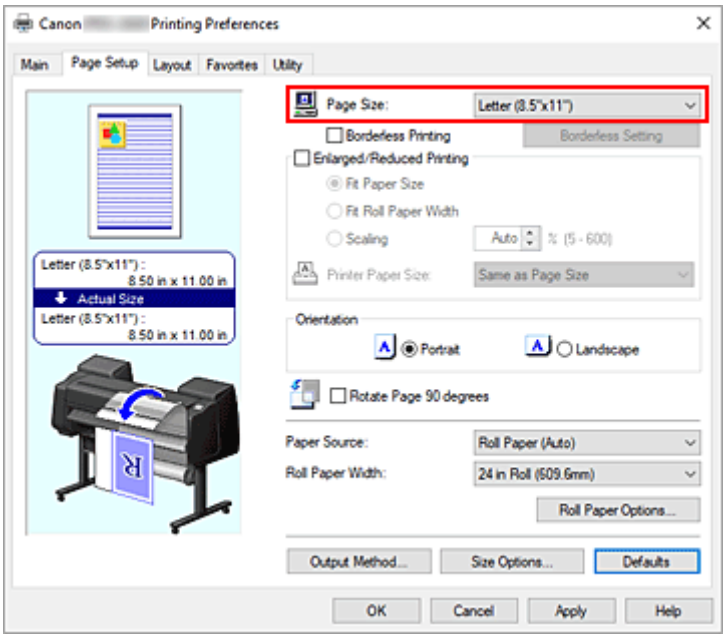


### 4. Se necessario, impostare l'ingrandimento

Dove necessario, mettere un segno di spunta accanto a **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/ Reduced Printing)**, quindi eseguire le impostazioni necessari in base all'obiettivo da raggiungere.

### 5. Selezionare l'alimentazione carta


Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

### 6. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

## 7. Stampa di un documento al centro della carta

Selezionare la casella di controllo **Stampa centrato (Print Centered)** nella scheda **Layout**.

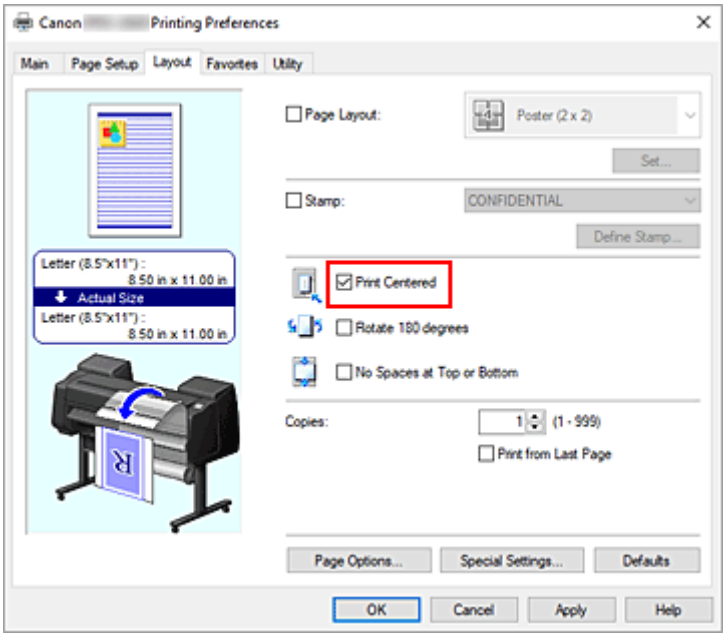


## 8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato al centro del foglio.

# Stampa con risparmio di carta in rotoli

- **Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento**
- **Risparmio di carta in rotoli mediante eliminazione dei margini superiore e inferiore sul documento**

# Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento


Quando si stampa un documento verticale su carta in rotoli, è possibile risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi e stampandolo con orientamento orizzontale rispetto alla carta.

Di seguito viene descritta la procedura per risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

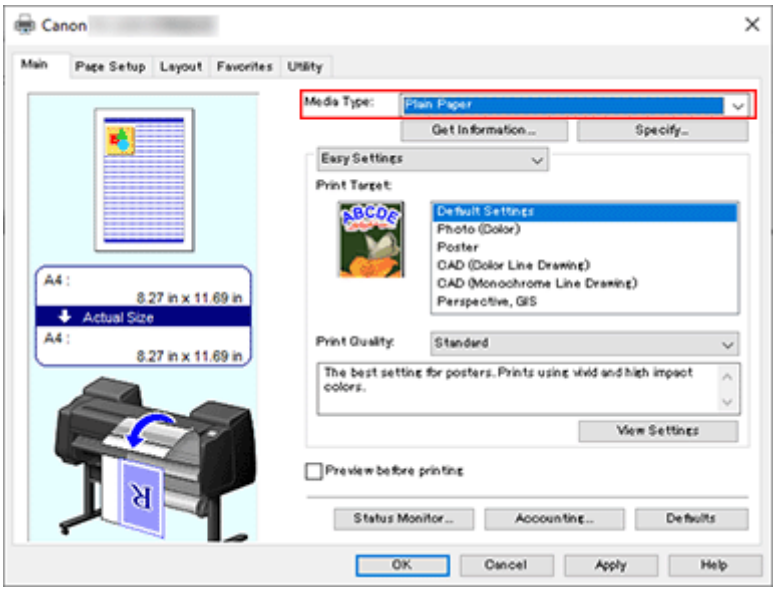


3. Selezionare il formato carta


   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

4. Selezionare l'alimentazione carta

   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere l'opzione più adeguata per le proprie esigenze tra **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.


5. Selezione del risparmio di carta

   Selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

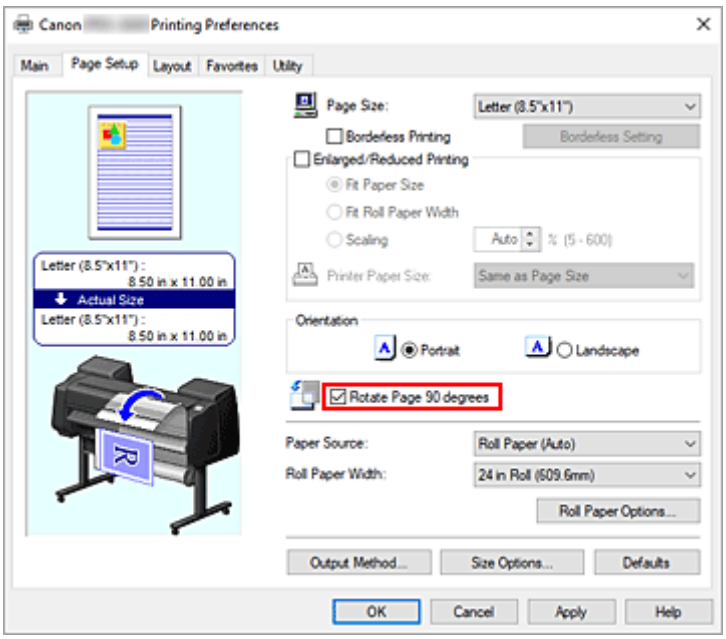


**6.** Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Per **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

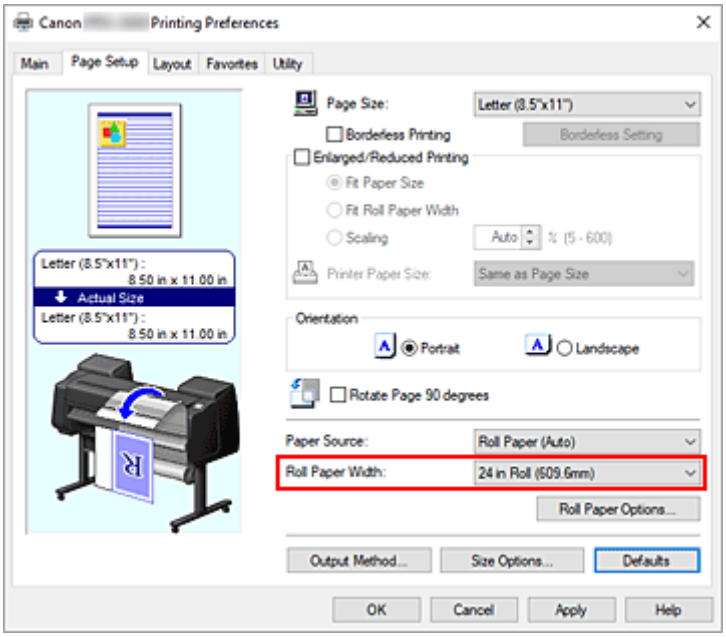


**7.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, è possibile ruotare un documento verticale di 90 gradi per risparmiare carta.

## Importante

- Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno di spunta,

l'opzione **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

- Quando si seleziona la carta in formato ritratto come **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, se la lunghezza in direzione verticale è maggiore della larghezza selezionata in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, anche se viene messo un segno di spunta accanto a **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**, la pagina non viene comunque ruotata.

# Risparmio di carta in rotoli mediante l'eliminazione dei margini superiore e inferiore sul documento


Quando si esegue la stampa della carta in rotolo, è possibile salvare la carta riducendo i margini superiore e inferiore durante la stampa.

La procedura per risparmiare carta riducendo i margini superiore e inferiore è la seguente:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

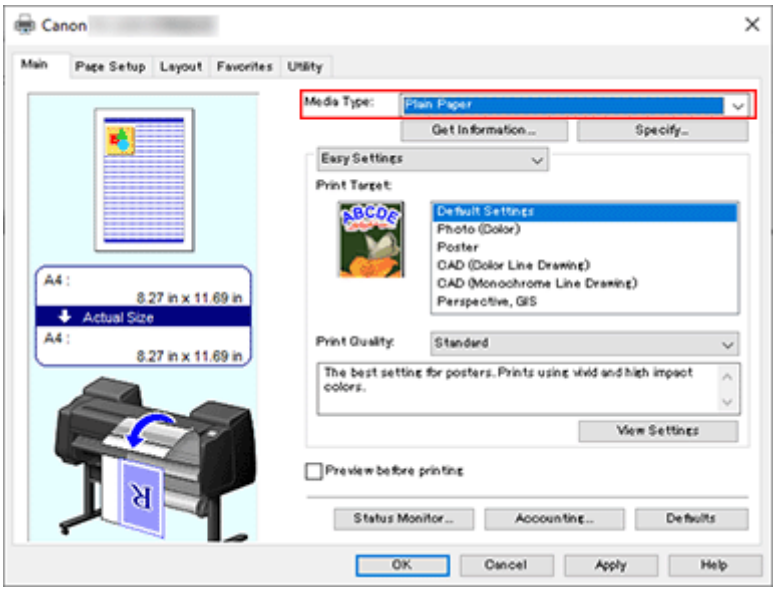


3. Selezionare il formato carta

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

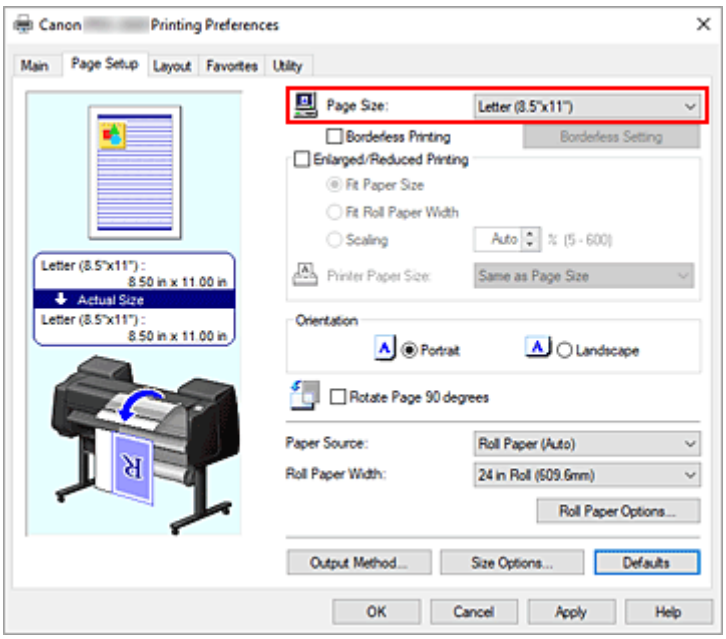


**4.** Selezionare l'alimentazione carta


Per **Sorgente carta (Paper Source)** sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze da **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

**5.** Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Per **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

**6.** Selezione del risparmio di carta

Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **No spazio in cima e fondo (No Spaces at Top or Bottom)**.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

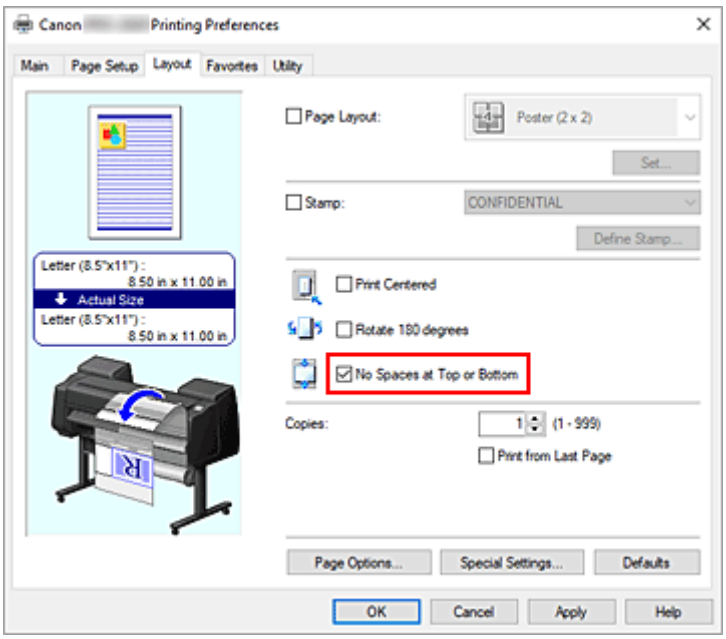


**7.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Durante la stampa, i margini superiore e inferiore vengono ridotti in modo da risparmiare carta.

# Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze

La stampante dispone di tre alimentazioni della carta: Rotolo 1, Rotolo 2 e Foglio singolo.
È possibile semplificare la stampa selezionando un'impostazione di alimentazione carta corrispondente al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per impostare l'alimentazione carta:


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

3. Selezionare l'alimentazione carta

   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare l'alimentazione carta che corrisponde alle proprie esigenze.

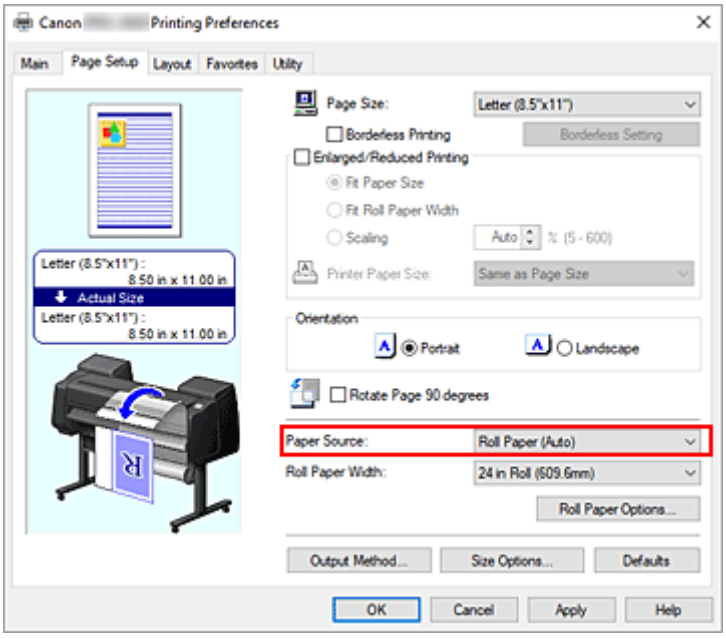


**Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**
Fornisce la carta passando automaticamente dal Rotolo 1 al Rotolo 2 in funzione del processo di stampa.

**Rotolo 1 (Roll 1)**
Fornisce la carta dal Rotolo 1.

**Rotolo 2 (Roll 2)**
Fornisce la carta dal Rotolo 2.

**Foglio singolo (Cut Sheet)**
Alimenta la carta usando il foglio singolo.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, la stampante usa l'alimentazione carta specificata per stampare i dati.

### Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. La stampa è comunque possibile, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.

# Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa


È possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per visualizzare il risultato di stampa prima della stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

   Selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

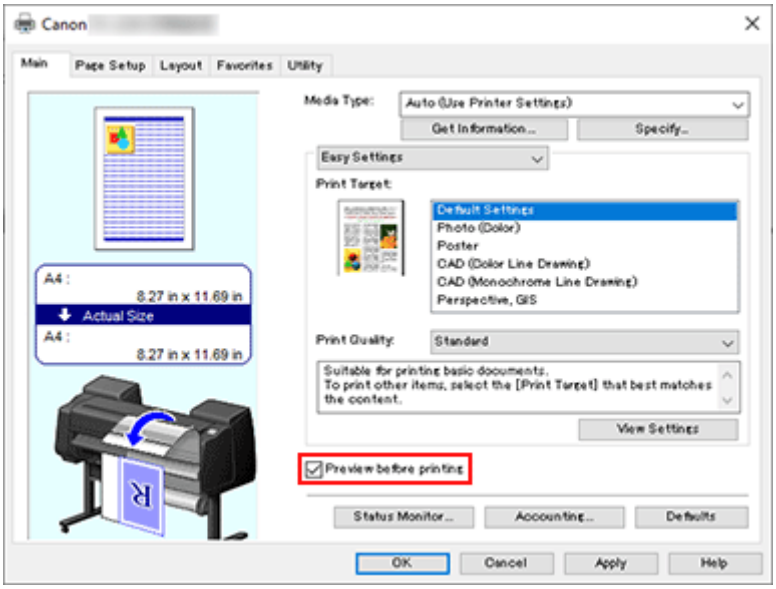


3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, viene visualizzato Canon imagePROGRAF Preview con i risultati di stampa.

## Argomento correlato

➡ Canon imagePROGRAF Preview

## Altre impostazioni utili

- **Stampa di un timbro**
- **Impostazione di Formato pagina e Orientamento**
- **Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente**
- **Taglio della carta in rotoli dopo la stampa**

# Stampa di un timbro


La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare il testo di un timbro sopra o dietro i dati del documento. "BOZZA," "RISERVATO" e altri timbri che vengono utilizzati spesso in ambiti aziendali sono pre-registrati.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa con timbro:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare un timbro

   Nella scheda **Layout**, spuntare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e dall'elenco selezionare il timbro da utilizzare.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Layout**.

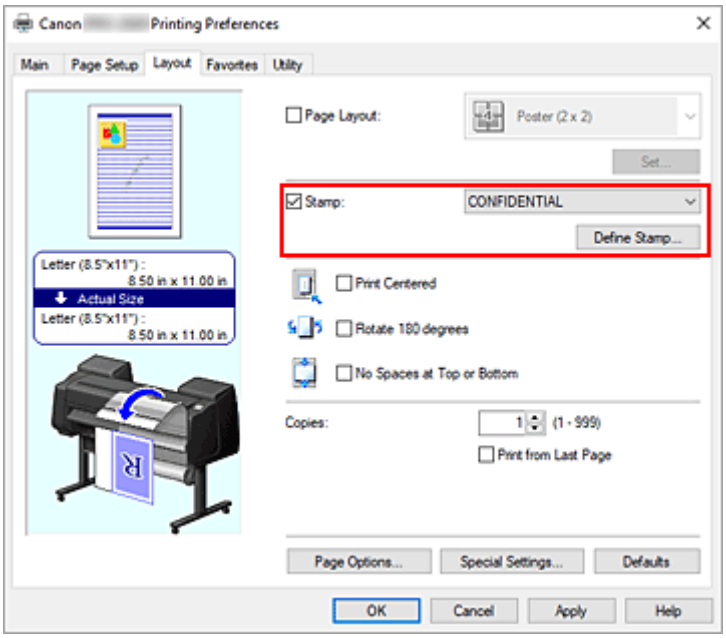


3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il timbro specificato.

## Importante

- A seconda dell'ambiente di stampa, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione **Timbro (Stamp)**. In questo caso, impostare **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** su **Sì (Yes)**.

# Registrazione di un timbro

È possibile creare e registrare un nuovo timbro. È inoltre possibile modificare e registrare nuovamente alcune impostazioni di un timbro esistente. I timbri non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Di seguito viene descritta la procedura per registrare un nuovo timbro.

## Registrazione di un nuovo timbro


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare un timbro

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.

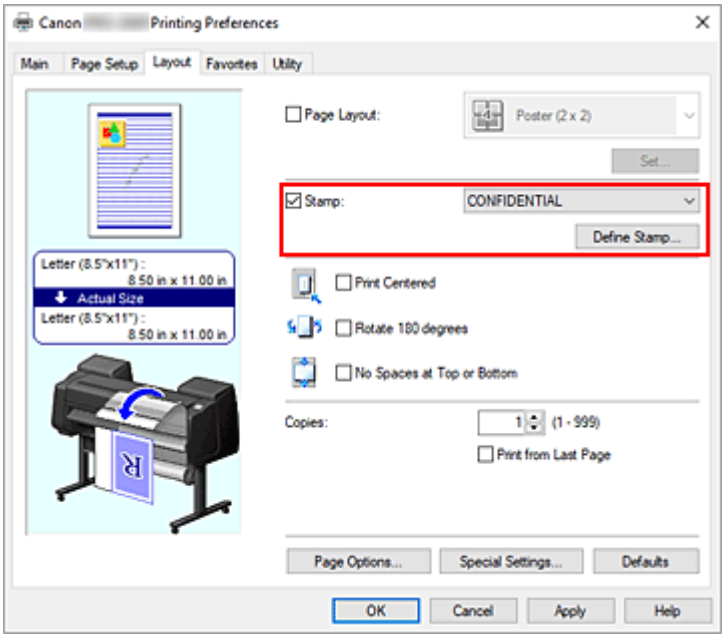


   Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

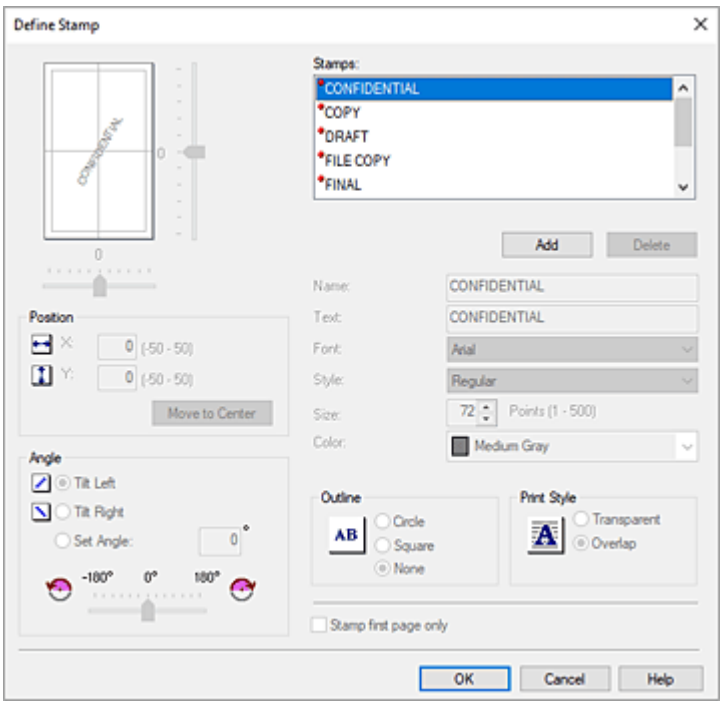


### 3. Impostare i dettagli del timbro

Fare clic su **Aggiungi (Add)** per aggiungere un nuovo timbro **(senza titolo) ((Untitled))** all'elenco.
In **Nome (Name)**, inserire il nome del timbro da registrare e in **Testi (Text)** inserire la stringa di caratteri che si desidera come timbro.
Modificare le impostazioni **Font**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Colore (Color)** secondo necessità.

### 4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le voci seguenti.

**Contorno (Outline)**

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

**Stile stampa (Print Style)**

Selezionare il metodo di stampa del timbro.
Selezionare **Trasparente (Transparent)** per stampare il timbro sul retro del documento e selezionare **Sovrapp. (Overlap)** per stamparlo sulla parte anteriore del documento.

**Posizione (Position)**

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.
Inserire i numeri in **X** e **Y** per definire le coordinate oppure trascinare i cursori orizzontale e verticale verso sinistra/destra o verso l'alto/basso per modificare le impostazioni.

**Angolo (Angle)**

Impostare l'angolo di posizionamento del timbro.
Inserire i numeri in **Impost. angolo (Set Angle)** per definire l'angolo oppure trascinare il cursore verso sinistra/destra per modificare le impostazioni.
Impostare l'angolo inserendo un numero compreso tra -180 e 180.

**Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)**

Per stampare il timbro solo sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

## Modifica e registrazione di alcune impostazioni di un timbro

1. Selezionare un timbro

Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.
Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

2. Selezionare il timbro di cui si desidera modificare le impostazioni

Da **Timbri (Stamps)**, selezionare il titolo del timbro per cui si desidera modificare le impostazioni.

3. Configurare ciascuna impostazione durante la visualizzazione dell'anteprima

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

**Nota**

- Il timbro registrato come impostazione predefinita non può essere modificato.

## Eliminazione di un timbro non necessario

1. Selezionare un timbro

Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.
Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

2. Selezionare il timbro da eliminare

Selezionare il titolo che si desidera eliminare da **Timbri (Stamps)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.
Fare clic su **Sì (Yes)** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.

**Nota**

- Il timbro registrato come impostazione predefinita non può essere eliminato.

# Impostazione di Formato pagina e Orientamento


Il formato pagina e l'orientamento sono fondamentalmente determinati dall'applicazione software. Se i valori di formato pagina e orientamento impostati in **Formato pagina (Page Size)** e **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** sono uguali a quelli configurati nell'applicazione software, non è necessario selezionarli nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Se non è stato possibile specificarli nell'applicazione software, la procedura per selezionare il formato pagina e l'orientamento è la seguente:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Selezionare un formato pagina dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

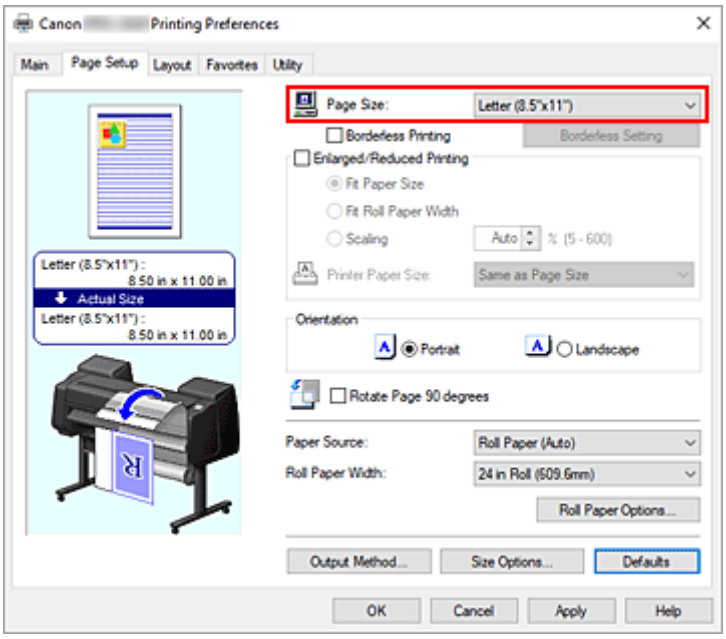


3. Impostare **Orientamento (Orientation)**

   Selezionare **Verticale (Portrait)** o **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.
   Selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)** quando si desidera eseguire una stampa con l'originale ruotato a 90 gradi.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Il documento verrà stampato con il formato pagina e l'orientamento selezionati.

# Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

Da **Preferiti (Favorites)** è possibile registrare le impostazioni di stampa usate frequentemente. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.

## Registrazione di un profilo di stampa


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare gli elementi necessari


   Nella scheda **Principale (Main)**, dalle schede **Imposta pagina (Page Setup)** e **Layout** è possibile specificare le impostazioni di stampa che si desidera registrare.

3. Visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**

   Nella scheda **Preferiti (Favorites)**, fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.

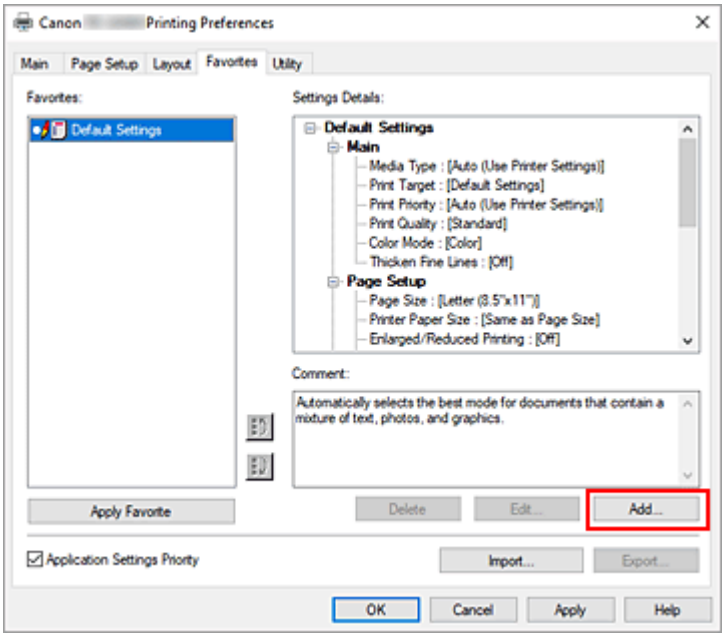


   Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**.

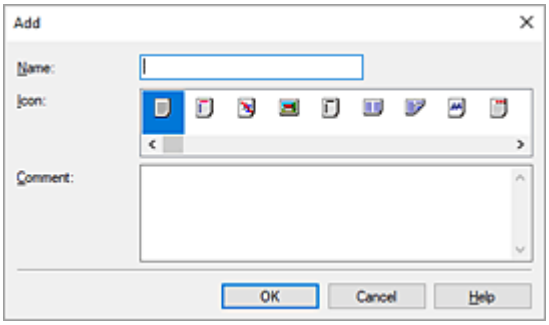


4. Registrare le impostazioni preferite

In **Nome (Name)**, inserire il nome del preferito. Impostare i campi **Icona (Icon)** e **Commento (Comment)** secondo necessità, quindi fare clic su **OK**.
Il nome e l'icona vengono visualizzati nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.
Per verificare le impostazioni dei Preferiti registrati, fare clic su **Dettagli impostazioni (Settings Details)**.

### Nota

- Per salvare le impostazioni del preferito in un file, fare clic su **Esporta... (Export...)** nella scheda **Preferiti (Favorites)**.

## Utilizzo dei preferiti per la stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Applicare il preferito

   Dall'elenco **Preferiti (Favorites)** nella scheda **Preferiti (Favorites)**, selezionare il preferito che si desidera utilizzare.
   Fare clic su **Applica Preferito (Apply Favorite)** per sostituire le impostazioni di stampa registrate.

3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni del preferito registrato.

## Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il preferito da eliminare

   Nella scheda **Preferiti (Favorites)**, selezionare il preferito che si desidera eliminare dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

2. Cancellare le impostazioni

   Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
   Il preferito selezionato viene eliminato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

### Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.
- Non è possibile cancellare le impostazioni del preferito applicate alle attuali impostazioni di stampa. Per eliminare il preferito, selezionare un altro preferito dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**, fare clic su **Applica Preferito (Apply Favorite)** per applicare le impostazioni dell'altro preferito ed eliminare il preferito di destinazione.


# Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

Di seguito viene descritta la procedura per il taglio automatico della carta in rotoli e per la stampa delle guide per il taglio:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare l'alimentazione carta

   Per **Sorgente carta (Paper Source)** sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze da **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**, **Rotolo 1 (Roll 1)** e **Rotolo 2 (Roll 2)**.

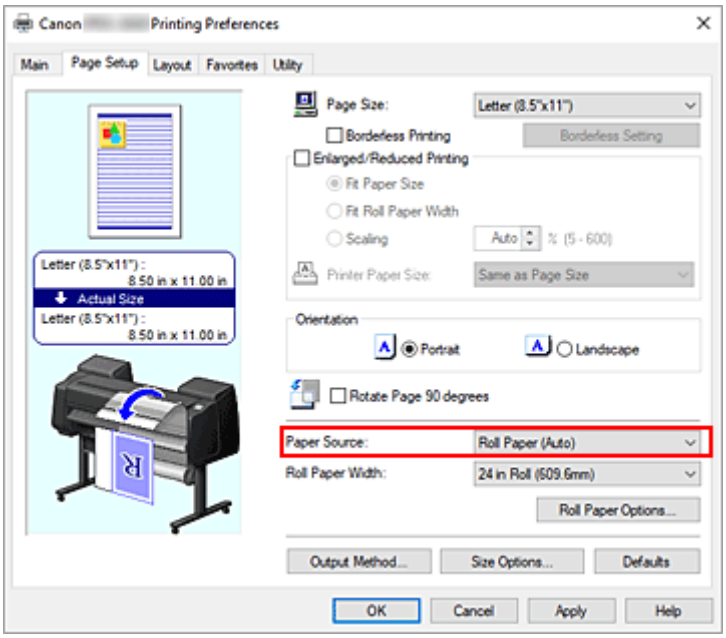


3. Visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)**

   Fare clic su **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta... (Roll Paper Options...)**.

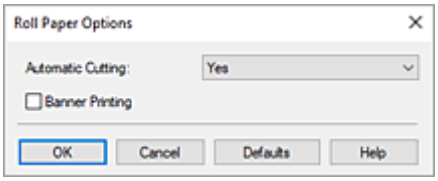


4. Impostare il taglio automatico

   Da **Taglio automatico (Automatic Cutting)**, selezionare la voce in base alle proprie esigenze.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

   - **Sì (Yes)**

     La carta in rotoli viene tagliata automaticamente dopo la stampa.
   - **No**

La carta in rotoli non viene tagliata dopo la stampa.

- **Stampa guida taglio (Print Cut Guideline)**

  Le linee guida del taglio vengono stampate per il taglio della carta in rotoli manualmente dopo la stampa.

**Nota**

- L'impostazione predefinita per il taglio automatico è **Sì (Yes)**.

Dopo aver completato l'impostazione, fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

**5.** Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Quando si esegue la stampa, lo stato dopo la stampa viene impostato sul valore presente in **Taglio automatico (Automatic Cutting)**.

# Stampa HP-GL/2

Durante la stampa da applicazioni che supportano l'output HP-GL/2 o HP RTL, specificare HP-GL/2 o HP RTL nelle impostazioni del linguaggio della stampante di output plotter.

Le impostazioni correlate all'emulazione HP-GL/2 e HP RTL vengono configurate dal pannello dei comandi della stampante. Per ulteriori dettagli, consultare "Impostazioni HP-GL/2."

## Nota

- Per istruzioni sulla configurazione di queste impostazioni, consultare la documentazione software.

  Potrebbe non essere possibile stampare correttamente i lavori con quantità di dati eccessivamente elevate.

# Stampa dalla stampante

- Stampa di dati salvati su un'unità flash USB

# Stampa di dati salvati su un'unità flash USB

È possibile stampare facilmente i dati fotografici (file JPEG) o i dati di documenti (file PDF) salvati su un'unità flash USB.

**Nota**

- Limitazioni relativi ai file PDF/JPEG stampabili
  - File PDF:

    File conformi a V 1.7

    -La sovrastampa o alcune elaborazioni della trasparenza non sono supportate.

    -Si consiglia l'inclusione del font. Se il font non è incluso, questo viene sostituito con uno dei font integrati riportati di seguito.

    Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique
  - File JPEG:

    File conformi a JFIF 1.02

    Sono supportati i file con soddisfano le condizioni riportate di seguito.

    -Metodo di elaborazione: Basic DCT

    -Modalità colore: RGB/Scala di grigi

    -Numero di colori: 24 bit/8 bit

    -Numero di pixel: 38400 o meno in verticale e in orizzontale

    Alcuni campionamenti non sono supportati

1. Caricare la carta.

   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante

2. Inserire l'unità flash USB nel relativo connettore.


3. Selezionare  **Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive)** sulla schermata HOME.

   **Nota**

   - Quando viene visualizzato il messaggio in cui si informa che la restrizione dell'operazione è stata abilitata, rivolgersi all'amministratore della stampante in uso.
   - Se nell'unità flash USB non sono salvati dati stampabili, viene visualizzato **Non ci sono file che possono essere stampati. (There are no files that can be printed.)** sul touchscreen.

**4.** Selezionare la cartella o i dati da stampare.

Viene visualizzata la schermata di standby stampa.

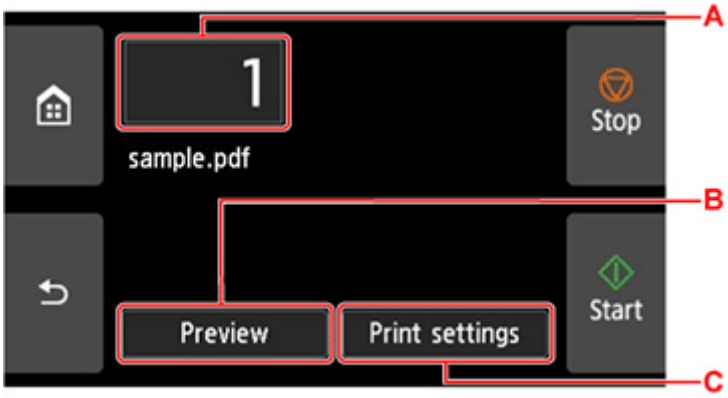


**A.** Numero di copie


Selezionare per cambiare il numero di copie.




**B.** Anteprima

Selezionare per visualizzare l'anteprima di un'immagine della stampa sulla schermata di anteprima.

Specificare le pagine per visualizzare un'anteprima e stampare solo determinate pagine.

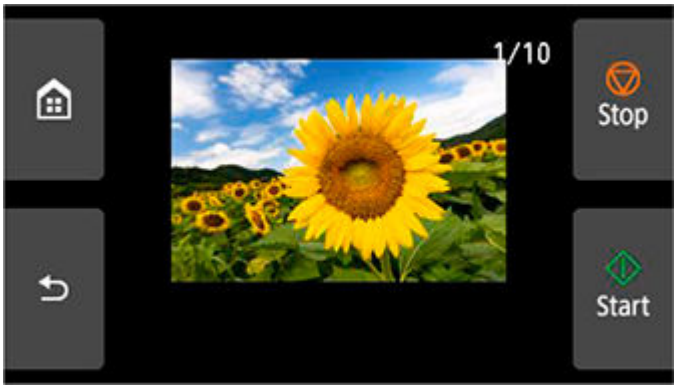


**C. Impostazioni di stampa**

Selezionare per controllare o cambiare le impostazioni nella schermata **Impostazioni di stampa (Print settings)**.




**5.** Selezionare **Avvio (Start)**.

La stampante inizia a stampare.

## Nota

- Sulla schermata visualizzata, selezionare **Sì (Yes)** per tornare al passaggio 4 oppure selezionare **No** per tornare alla schermata HOME.

# Stampa da smartphone o tablet

Per ulteriori informazioni sulla stampa da dispositivo, fare riferimento al manuale delle istruzioni del dispositivo o dell'applicazione.

- **Stampa con facilità da smartphone o tablet con Canon PRINT**
- **Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)**

# Copia ingrandita con imageRUNNER ADVANCE

È possibile inviare una copia acquisita con imageRUNNER ADVANCE alla stampante tramite FTP.

## Attivare FTP dall'UI remota.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Info sistema e imp. LAN (System info and LAN settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.
4. Selezionare **Impostazione avanzata (Advanced setup)**.
5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
6. Selezionare **Impostazione FTP (FTP settings)**.
7. Selezionare **Attiva (Enable)**.
8. Selezionare la casella di controllo **Usa autenticazione (Use authentication)** e la casella di controllo **Imposta/Modifica password (Set/change password)**, quindi immettere un nome utente e una password.

   Il nome utente e la password inseriti in questo passaggio vengono utilizzati per l'autenticazione FTP. Immettere lo stesso valore per le impostazioni FTP di imageRUNNER ADVANCE.

9. Selezionare **OK**.


   Viene visualizzato **Attendere alcuni minuti. (Please wait momentarily)** e si ritorna alla schermata di avvio.

10. Chiudere il browser Web.

## Eseguire le impostazioni di ingrandimento nel pannello dei comandi.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni di stampa (Print settings)**.
3. Selezionare **Imp. di stampa diretta da FTP (Direct print settings from FTP)**.

4. Selezionare il numero da impostare.

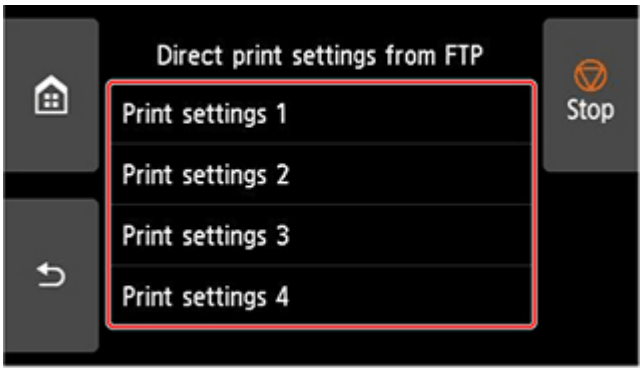



Consultare i due tipi di metodi di impostazione dell'ingrandimento riportati di seguito.

- Adattamento alla larghezza della carta
- Specifica del livello di ingrandimento


## Acquisisci e ingrandisci copia

1. Posizionare la copia sul piano di lettura in vetro o sull'alimentatore di imageRUNNER ADVANCE.


2. Selezionare **Scansione e invio (Scan and Send)**.

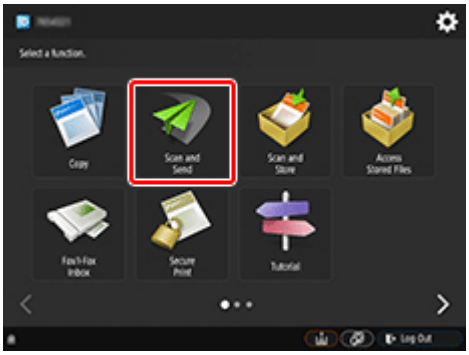


3. Selezionare **Nuova destinazione (New Destination)**.

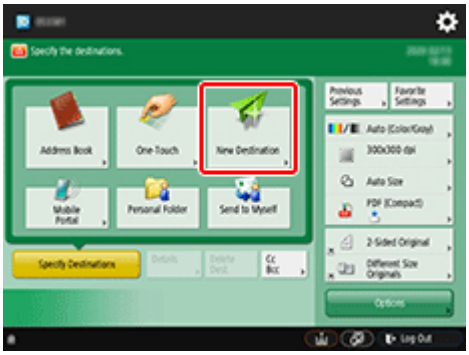


4. Selezionare **File**.

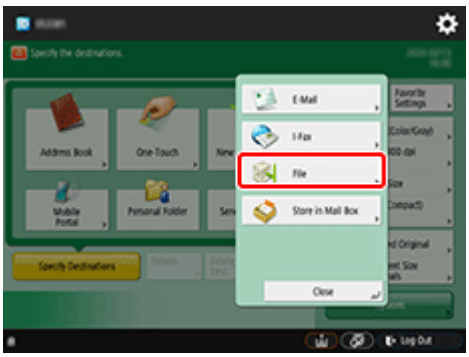


5. Selezionare **FTP** dall'elenco a discesa **Protocollo (Protocol)**.

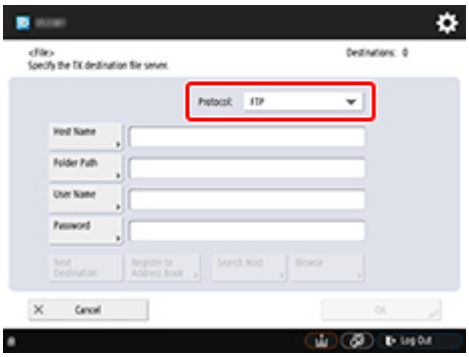


6. Inserire le voci di impostazione.

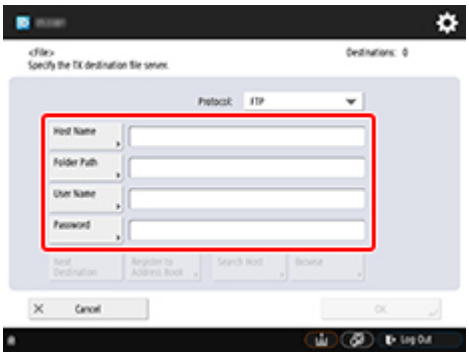


Inserire l'indirizzo IP della stampante come **Nome host (Host Name)**.

**Nota**


- Si consiglia di impostare un indirizzo IP fisso per la stampante.

Inserire "./folderN" in **Percorso cartella (Folder Path)**. ("N" rappresenta il numero dell'impostazione di stampa specificato nella schermata **Imp. di stampa diretta da FTP (Direct print settings from FTP)** sulla stampante.) Ad esempio, per inserire il nome del percorso per **Impostazioni di stampa 1 (Print settings 1)**, inserire "./folder1". Per **Impostazioni di stampa 2 (Print settings 2)**, inserire "./folder2".

Utilizzare lo stesso **Nome utente (User Name)** e la stessa **Password** impostati per l'autenticazione FTP nell'UI remota.

7. Selezionare **OK**.

8. Selezionare il pulsante di impostazione per il formato file.

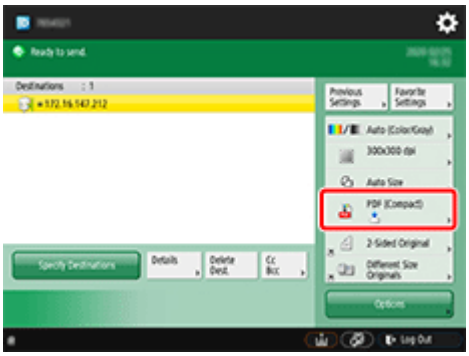

9. Selezionare **Formato file (File Format)**.


Selezionare **PDF** o **JPEG**.



**Nota**

- Se si seleziona **PDF**, rimuovere il segno di spunta dalle caselle di controllo **Compresso (Compact)** e **Crittografia (Encrypt)**.

10. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

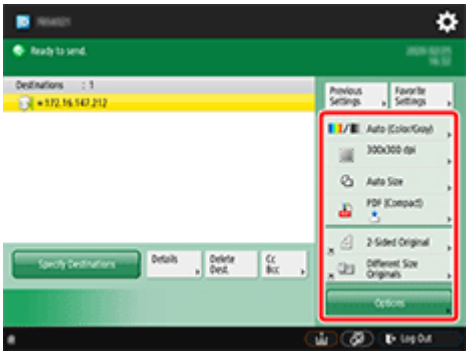


**Importante**

- Selezionare **300x300 dpi** o **600x600 dpi** come risoluzione.

11. Premere (Esegui).

Se gli originali vengono posti sul piano di lettura in vetro, premere (Esegui) per acquisire ogni originale.

**12.** Al termine della scansione, selezionare **Avvio invio (Start Sending)**.

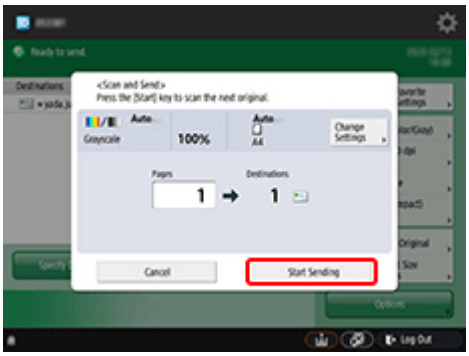


Gli originali acquisiti vengono inviati alla stampante e viene avviata la stampa.

## Nota


- Si consiglia di registrare i contenuti dell'impostazione in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)**.

# Adattamento alla larghezza della carta


1. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.




2. Selezionare **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)**.

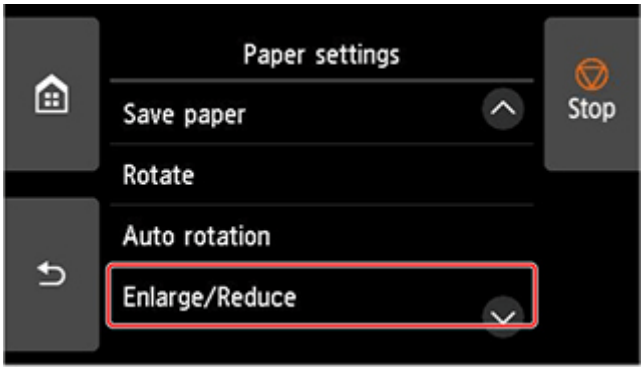


3. Selezionare **Adatta al formato carta (Fit paper size)**.

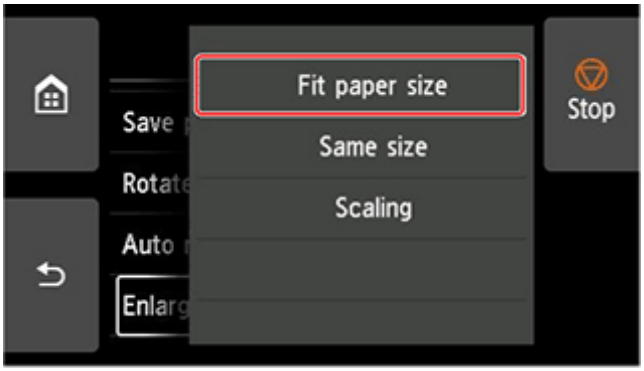


**Nota**

- Modificare la qualità dell'immagine in **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**, se necessario.
- È possibile modificare l'orientamento dell'immagine da **Ruota (Rotate)**.

# Specifica del livello di ingrandimento

## Impostazione della risoluzione input

1. Selezionare **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**.




2. Selezionare **Risoluzione input (Input resolution)**.




Selezionare la risoluzione input corrispondente ai propri requisiti di output.

**600 dpi**

Selezionare per la stampa a 600 dpi.

**300 dpi**

Selezionare per la stampa a 300 dpi.

**Specifica lavoro di stampa (Specify print job)**


Selezionare l'opzione per far sì che la risoluzione input della stampante corrisponda alla risoluzione di scansione durante l'acquisizione dell'originale nel formato JPEG.

### Importante


- Durante l'acquisizione dell'originale in formato JPEG con imageRUNNER ADVANCE, fare in modo che la risoluzione di scansione corrisponda alla risoluzione input della stampante. Se la risoluzione è diversa, non verrà stampata al livello di ingrandimento specificato.

## Impostazione della percentuale di scala


1. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

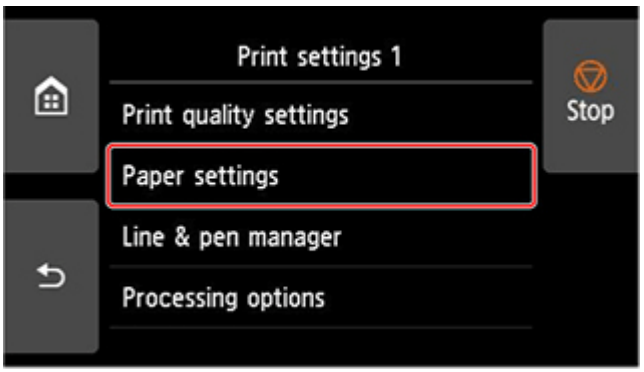



2. Selezionare **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)**.

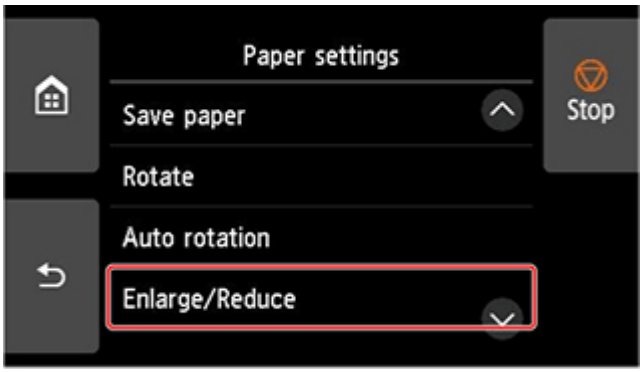



3. Selezionare **Scalatura (Scaling)**.

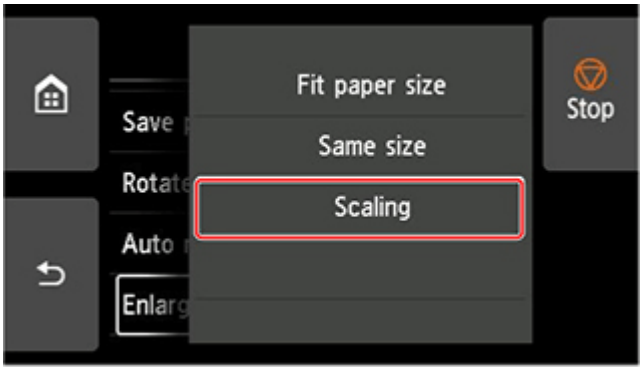


4. Selezionare l'area di input della scalatura (A) nella schermata visualizzata.

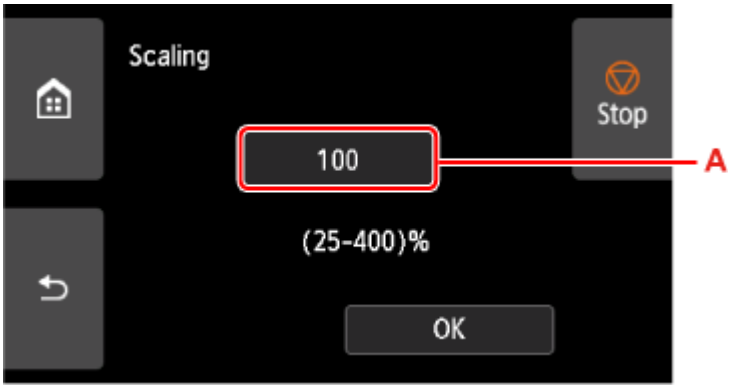


5. Inserire la percentuale di scala, quindi selezionare **OK**.

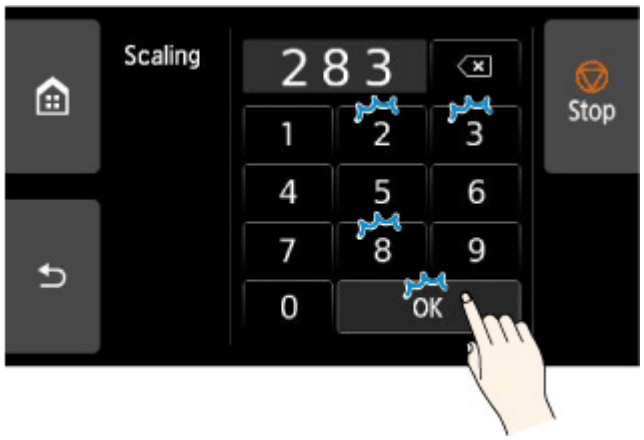


Per le conversioni di ingrandimento utilizzate più comunemente, consultare Riferimento per l'ingrandimento.

6. Selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

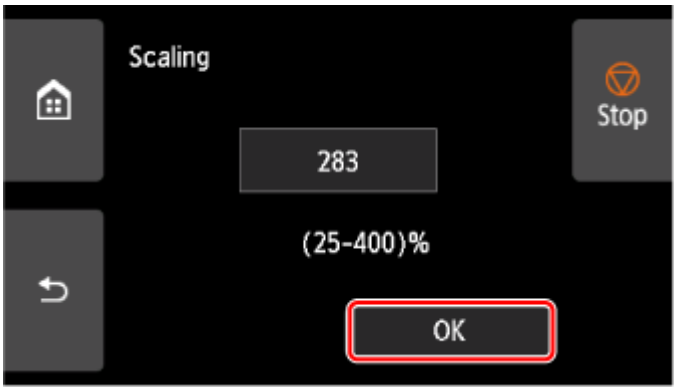


**Nota**

- Modificare la qualità dell'immagine in **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**, se necessario.
- È possibile modificare l'orientamento dell'immagine da **Ruota (Rotate)**.

## Riferimento per l'ingrandimento

- Formato ISO A

| | | Formato originale | |
|---|---|---|---|
| | | A4 | A3 |
| Formato output | A4 | 1 | 0.71 |
| | A3 | 1.41 | 1 |
| | A2 | 2 | 1.41 |
| | A1 | 2.83 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A0 | 4 | 2.83 |

- Formato ANSI

| | | Formato originale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Letter<br>8,5" x 11" | Legal<br>8,5" x 14" | Ledger<br>11" x 17" |
| Formato output | C | 2 | 1.57 | 1.29 |
| | D | 2.58 | 2.42 | 2 |
| | E | 4 | 3.14 | 2.58 |

- Formato ARCH

| | | Formato originale | |
|---|---|---|---|
| | | A | B |
| Formato output | A | 1 | 0.66 |
| | B | 1.33 | 1 |
| | C | 2 | 1.33 |
| | D | 2.66 | 2 |
| | E | 4 | 2.66 |
| | E1 | 3.33 | 2.33 |

# Gestione di lavori di stampa


- **Utilizzo dei lavori di stampa**
  - Eliminazione dei lavori di stampa
  - Stampa prioritaria
  - Stampa dei lavori in sospeso
  - Stampa dei lavori di stampa protetta
- **Utilizzo del disco rigido della stampante per i lavori di stampa**
  - Uso del disco rigido della stampante
  - Salvataggio dei lavori di stampa nelle caselle lavoro personali
  - Stampa dei lavori salvati
  - Eliminazione dei lavori salvati
  - Spostamento dei lavori salvati
  - Salvataggio dei lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante
  - Stampa senza salvataggio dei lavori nella casella lavoro comune
  - Impostazione di password per le caselle lavoro personali
  - Assegnazione di nomi alle caselle lavoro personali
  - Stampa dell'elenco dei lavori salvati
  - Ridenominazione dei lavori salvati
  - Operazioni sul disco rigido della stampante
  - Verifica dello spazio disponibile su disco rigido
- **Raccolta dei rapporti dei lavori della stampante con Accounting Manager**

# Utilizzo dei lavori di stampa

- **Eliminazione dei lavori di stampa**
- **Stampa prioritaria**
- **Stampa dei lavori in sospeso**
- **Stampa dei lavori di stampa protetta**

# Eliminazione dei lavori di stampa

È possibile eliminare un lavoro di stampa, se necessario.

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.


- Uso del Pannello dei comandi
- Uso di UI remota



## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.
3. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Selezionare **Elimina selez. (Del. selected)** per eliminare più lavori contemporaneamente.

4. Selezionare **Elimina (Delete)**.

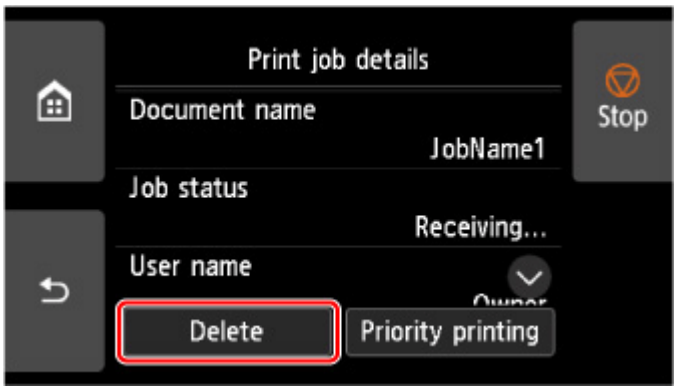


5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

**Nota**

- Selezionare **Elimina tutti i lavori di stampa (Delete all print jobs)** on **Gestione processo (Job management)** per eliminare tutti i lavori nella coda lavori

  Gestione processo

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.

4. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

5. Selezionare **Elimina (Delete)**.

6. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

# Stampa prioritaria

Specificare un lavoro di stampa ricevuto per modificare il relativo ordine di stampa (Stampa prioritaria).

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.


- Uso del Pannello dei comandi
- Uso di UI remota

**Nota**

- Per avviare il lavoro di stampa con l'icona  (lavoro di stampa in sospeso), vedere Stampa di lavori in sospeso.
- Per avviare il lavoro di stampa con l'icona  (lavoro di stampa protetta), vedere Stampa di lavori di stampa protetta.

## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.
3. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.
4. Selezionare **Stampa priorit. (Priority printing)**.

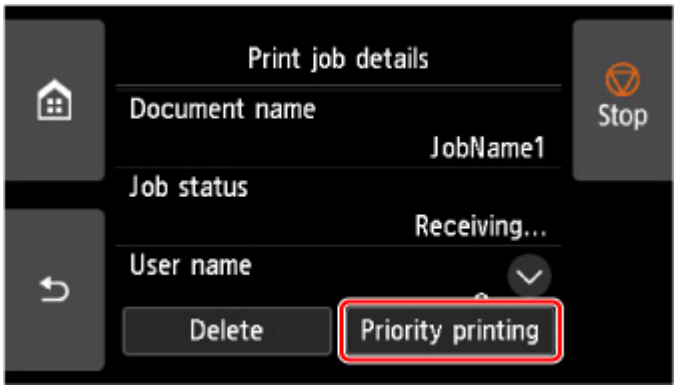


5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.
   - Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.

4. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

5. Selezionare **Priorità (Prioritize)**.

# Stampa dei lavori in sospeso

Se il tipo o il formato della carta caricata non corrisponde alle impostazioni nel lavoro di stampa ricevuto quando **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** è impostato su **Sospendi lavoro (Hold job)** nel pannello dei comandi, il lavoro di stampa viene conservato nella stampante come lavoro in sospeso nella coda dei lavori.

Per stampare i lavori in sospeso, sostituire la carta caricata con la carta specificata nel lavoro di stampa.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.

- Uso del Pannello dei comandi
- Uso di UI remota

**Nota**

- I lavori in sospeso che non vengono gestiti dal pannello dei comandi rimangono nella coda dei lavori. In questo caso, la stampante elabora il lavoro successivo nella coda senza effettuare pause.

## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.
3. Nell'elenco, selezionare il lavoro di stampa con l'icona  a sinistra.
4. Selezionare **Rilascia sospens. (Release hold)**.




5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.

4. Nell'elenco, selezionare il lavoro di stampa con l'icona  a sinistra.

5. Selezionare **Rilascia (Release)**.

# Stampa dei lavori di stampa protetta

Un lavoro di stampa di sicurezza è un lavoro di stampa che richiede l'inserimento del codice PIN impostato nel driver della stampante durante la stampa.

Il lavoro di stampa specificato per il lavoro di stampa di sicurezza presenta un'icona a forma di lucchetto a sinistra del nome del lavoro nell'elenco, ad esempio **Elenco dei lavori di stampa (List of print jobs)**.


## Nota

- Il lavoro di stampa di sicurezza resta salvato come un normale lavoro in sospeso fino a quando non viene immesso il codice PIN tramite il pannello dei comandi o l'UI remota. In questo caso, la stampante elabora il lavoro successivo nella coda senza effettuare pause.
- Quando si elimina un lavoro di stampa di sicurezza, non è necessario immettere un codice PIN.

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro di stampa (Print job)**.
3. Nell'elenco, selezionare il lavoro di stampa con l'icona  a sinistra.
4. Selezionare **Stampa (Print)**.




5. Immettere il codice PIN impostato e selezionare **OK**.

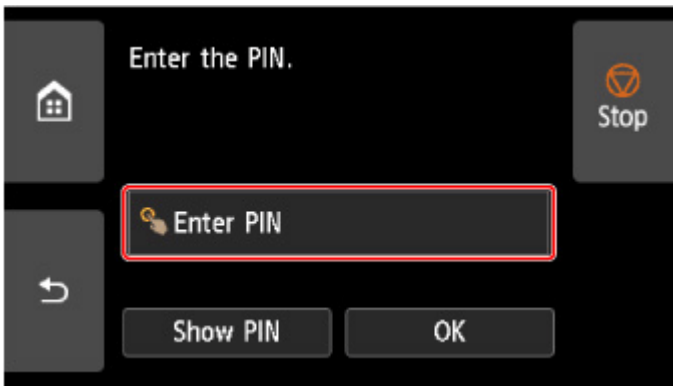

6. Selezionare **OK**.

   **Autenticazione PIN riuscita. (PIN authentication successful.)** viene visualizzato e viene avviata la stampa.

### Nota

- Il lavoro di stampa di sicurezza viene eliminato dopo la stampa.

# Utilizzo del disco rigido della stampante per i lavori di stampa


- Uso del disco rigido della stampante
- Salvataggio dei lavori di stampa nelle caselle lavoro personali
- Stampa dei lavori salvati
- Eliminazione dei lavori salvati
- Spostamento dei lavori salvati
- Salvataggio dei lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante
- Stampa senza salvataggio dei lavori nella casella lavoro comune
- Impostazione di password per le caselle lavoro personali
- Assegnazione di nomi alle caselle lavoro personali
- Stampa dell'elenco dei lavori salvati
- Ridenominazione dei lavori salvati
- Operazioni sul disco rigido della stampante
- Verifica dello spazio disponibile su disco rigido

# Uso del disco rigido della stampante

La stampante consente di salvare i lavori di stampa nel disco rigido integrato.

Il salvataggio dei lavori di stampa offre i seguenti vantaggi.

- **Risparmiare il tempo speso nell'uso di un computer**

  Quando si invia un lavoro di stampa alla stampante, è possibile salvarlo sulla stampante dopo la stampa oppure salvarlo sulla stampante senza stamparlo del tutto. I lavori di stampa possono essere stampati successivamente, nel numero di copie richiesto, senza dover ricorrere nuovamente al computer.

- **Semplificare la ristampa in presenza di errori**

  Se si verificano errori nel mezzo della stampa (ad esempio se si esaurisce la carta), è possibile riprendere la stampa, dopo aver cancellato l'errore, senza dover inviare nuovamente il lavoro di stampa da un computer.

- **Semplificare la procedura di stampa**

  È possibile selezionare i lavori di stampa e stamparne il numero di copie desiderato senza ricorrere a un computer. È inoltre possibile selezionare molteplici lavori da stampare nello stesso periodo. Questa funzione consente la stampa incustodita, ad esempio di notte.

## Metodo di output

Per salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante è necessario configurare il driver della stampante.

In Windows, l'operazione viene eseguita dalla finestra di dialogo **Metodo di output (Output Method)**.

In macOS, l'operazione viene impostata selezionando **Impostazioni aggiuntive (Additional Settings)** in **Opzioni stampante (Printer Options)** della finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

**Stampa**
: Eseguire la stampa mentre si salva il lavoro di stampa nell'area di memorizzazione temporanea del disco rigido della stampante.

**Imposta PIN per stampa (Set PIN for printing)**
: Impostare un codice di sicurezza a 7 cifre. Per avviare la stampa, immettere il PIN impostato utilizzando il pannello dei comandi. Se il PIN immesso non corrisponde al PIN impostato, la stampa non viene avviata.

**Stampa al termine della ricezione**
: Questa opzione è disponibile in combinazione con **Stampa (Print)**. È possibile evitare la riduzione della qualità di stampa che si verifica quando si interrompe la ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta durante l'operazione.

**Salva in casella lavoro**
: Salvare i lavori di stampa nell'area di memorizzazione permanente del disco rigido della stampante. La selezione di questa opzione non avvia la stampa.

## Destinazione di memorizzazione

L'area di memorizzazione sul disco rigido della stampante è suddivisa in un'area di memorizzazione temporanea e in un'area di memorizzazione permanente. L'area di memorizzazione temporanea memorizza i lavori di stampa nella coda dei lavori o nella casella lavoro comune. L'area di memorizzazione permanente conserva i lavori nelle caselle lavoro personali.

**Coda dei lavori**

La coda dei lavori si riferisce ai lavori di stampa in fase di elaborazione da parte della stampante (salvati, ricevuti, preparati per l'elaborazione, stampati, eliminati o in sospeso). Nell'area di memorizzazione temporanea è possibile conservare fino a 100 lavori. Tuttavia, il numero di lavori disponibili come lavori accodati è limitato a 64.

Quando viene salvato il numero massimo di code lavori, il lavoro di stampa inviato dal computer è in uno stato di attesa per l'elaborazione.

Tuttavia, se tutti gli stati delle code lavori salvate sono in sospeso, la coda lavori con data e ora meno recente sarà eliminata e il lavoro di stampa inviato dal computer sarà elaborato.

**Casella lavoro comune**

I lavori per cui è stato specificato **Stampa (Print)** in **Metodo di output (Output Method)** vengono salvati nella casella lavoro comune e classificati come lavori salvati.

È presente una casella lavoro comune, identificata dal numero "00". Per la casella lavoro comune non è possibile impostare una password.

Qui possono essere salvati fino a 100 lavori. Tuttavia, nelle situazioni indicate di seguito i lavori saranno eliminati l'uno dopo l'altro a partire dal meno recente.

- Se sono presenti più di 101 lavori in coda e salvati nella casella lavoro comune
- Se non è disponibile altro spazio di memorizzazione temporaneo quando vengono ricevuti lavori per cui è stato selezionato **Stampa (Print)** in **Metodo di output (Output Method)**
- Se non è disponibile spazio sufficiente nell'area di memorizzazione temporanea o permanente quando vengono ricevuti lavori per cui è stato selezionato **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)** in **Metodo di output (Output Method)**.

**Caselle lavoro personali**

Nei seguenti casi, il lavoro è classificato come lavoro salvato, e viene salvato in una casella lavoro personale nell'area di memorizzazione permanente.

- Quando un lavoro salvato memorizzato nella casella lavoro comune viene trasferito in una casella lavoro personale
- Quando si seleziona **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)** in **Metodo di output (Output Method)**

Sono disponibili 29 caselle lavoro personali, numerate da "01" a "29". È possibile specificare un nome e una password per ogni casella lavoro personale.

Nelle caselle lavoro personali (combinate) possono essere salvati fino a 100 lavori di stampa.

# Salvataggio dei lavori di stampa nelle caselle lavoro personali

Per salvare i lavori di stampa nelle caselle lavoro personali, configurare il driver della stampante.

## Configurazione del driver della stampante (Windows)

1. Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

   ➡ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Selezionare **Metodo di output (Output Method)**.

4. Selezionare **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)** in **Metodo di output (Output Method)**.

5. In **Nome dei dati da salvare (Name of data to be saved)**, specificare come assegnare i nomi ai lavori di stampa salvati.

   Per utilizzare il nome file, selezionare **Utilizza nome file (Use file name)**.

   In caso contrario, selezionare **Immetti nome (Enter name)** e inserire un nome in **Nome (Name)**.

6. Selezionare una casella lavoro personale in **Casella lavoro (Job Box)**.

   **Nota**

   - Selezionare **Acq nome casella lavoro (Acquire Job Box Name)** per visualizzare i nomi delle caselle lavoro personali nell'elenco **Casella lavoro (Job Box)**, secondo le informazioni acquisite dalla stampante.

7. Selezionare **OK**.

## Configurazione del driver della stampante (macOS)

1. Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

   ➡ Apertura della finestra di impostazione del driver della stampante

2. Selezionare **Impostazioni aggiuntive (Additional Settings)** in **Opzioni stampante (Printer Options)**.

3. Selezionare **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)** in **Metodo di output (Output Method)**.

# Stampa dei lavori salvati

Per stampare i lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante, procedere come indicato di seguito.

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.

- Uso del Pannello dei comandi
- Uso di UI remota

## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.
3. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Elenco lavori (Job list)**.
5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.
6. Selezionare **Impostazioni di stampa (Print settings)**.
7. Specificare il numero di copie.
   1. Per modificare il numero di copie, selezionare l'area di visualizzazione del numero di copie (A).

      
      
   2. Specificare il numero di copie e selezionare **OK**.




8. Selezionare **Avvio (Start)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.

4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.

5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

6. Selezionare **Stampa (Print)**.

7. Inserire il numero di copie.

8. Selezionare **Sì (Yes)**.

# Eliminazione dei lavori salvati

Per eliminare i lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante, procedere come indicato di seguito.

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.


- Uso del Pannello dei comandi
- Uso di UI remota


## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.
3. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Elenco lavori (Job list)**.
5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.
6. Selezionare **Elimina (Delete)**.
7. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   
   - Avvio dell'UI remota
   
2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.
3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.
4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.
5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

6. Selezionare **Modifica (Edit)**.

7. Selezionare **Elimina (Delete)**.

8. Selezionare **Sì (Yes)**.

# Spostamento dei lavori salvati

I lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere spostati dalla casella lavoro attuale a un'altra casella lavoro procedendo come indicato di seguito.

Tuttavia, i lavori salvati nelle caselle lavoro personali non possono essere spostati nella casella lavoro comune.

**Importante**

- I lavori memorizzati nella casella lavoro comune possono essere eliminati automaticamente in base ad alcune condizioni. Per impedire l'eliminazione dei lavori, trasferirli dalla casella lavoro comune alle caselle lavoro personali.

  Uso del disco rigido della stampante

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.
3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.
4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.

5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.
6. Selezionare **Modifica (Edit)**.
7. Selezionare **Sposta (Move)**.
8. Selezionare **Casella lavoro di destinazione (Destination job box)**.
9. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro personale a cui passare e selezionare **OK**.

   **Nota**

   - Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.

# Salvataggio dei lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante

Per salvare i lavori di stampa inviati da software o sistemi diversi dal driver della stampante o dalle applicazioni fornite con la stampante, specificare il metodo di output e selezionare l'impostazione per eseguire la stampa dopo aver salvato i dati di stampa utilizzando il pannello dei comandi.

**Nota**

- Contattare lo sviluppatore del software o del sistema per informazioni sul supporto di questa funzione della stampante.

**Importante**

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.


- Selezione del metodo di output
- Stampa dopo il salvataggio dei dati di stampa


## Selezione del metodo di output

Eseguire le impostazioni per la stampa o il salvataggio del lavoro di stampa.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Imp. disco rigido (Hard disk settings)**.

   Inserire la password di amministratore, se abilitata.
3. Selezionare **Metodo di output (Output method)**.
4. Selezionare il metodo di output che si desidera impostare.

   **Stampa (Print)**
   Salva i lavori di stampa automaticamente mentre vengono stampati.

   **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))**
   Salva temporaneamente i lavori di stampa mentre vengono stampati e li elimina dopo la stampa.

   **Salva in casella lavoro (Save to job box)**
   Salvare i lavori di stampa nella casella lavoro personale.

## Stampa dopo il salvataggio dei dati di stampa

Per salvare i lavori di stampa sul disco rigido prima della stampa, selezionare **ATTIV. (ON)** per **Salva prima e stampa (Save first and print)**.

La stampa avrà inizio quando **Salva prima e stampa (Save first and print)** è impostato su **ATTIV. (ON)**, anche se è stato selezionato **Salva in casella lavoro (Save to job box)** per **Metodo di output (Output method)**.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.

2. Selezionare **Imp. disco rigido (Hard disk settings)**.

   Inserire la password di amministratore, se abilitata.

3. Selezionare **Salva prima e stampa (Save first and print)**.

4. Selezionare **ATTIVATO (ON)**.

# Stampa senza salvataggio dei lavori nella casella lavoro comune

I lavori inviati da un computer per cui è stato selezionato **Stampa (Print)** in **Metodo di output (Output Method)** nel driver della stampante vengono salvati nella casella lavoro comune.

➡ Uso del disco rigido della stampante

Se **Imp. casella lavoro comune (Common job box settings)** è impostato su **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))** nel menu del pannello dei comandi, i lavori di stampa per cui è stato selezionato **Stampa (Print)** in **Metodo di output (Output Method)** nel driver della stampante vengono eliminati dalla casella lavoro comune dopo la stampa.

Utilizzare questa funzione per la stampa di documenti altamente riservati.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Imp. disco rigido (Hard disk settings)**.

   Inserire la password di amministratore, se abilitata.
3. Selezionare **Imp. casella lavoro comune (Common job box settings)**.
4. Selezionare **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))**.

# Impostazione di password per le caselle lavoro personali

Per la massima sicurezza è possibile specificare una password per le caselle lavoro personali. Dopo aver impostato la password, è necessario immettere la password quando si eseguono le operazioni seguenti.

- Modifica delle impostazioni della casella lavoro personale
- Visualizzazione/stampa dell'elenco dei lavori salvati nella casella di lavoro personale, stampa/eliminazione/spostamento/ridenominazione dei lavori salvati nella casella di lavoro personale

## Nota

- Per impostazione predefinita per le caselle lavoro personali non è impostata alcuna password.
- Per la casella lavoro comune non è possibile impostare una password.
- Inserire un numero di sette cifre, compreso tra 0000001 e 9999999, come password.
- Anche se è stata impostata una password, la stessa non sarà richiesta per accedere alle caselle lavoro personali nella modalità Amministratore di UI remota.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.

4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

5. Selezionare **Modifica (Edit)**.

6. Selezionare la casella di controllo **Imposta/Modifica password (Set/change password)** e immettere la password. (Questo campo è limitato a sette cifre nell'intervallo da 0000001 a 9999999.)

7. Selezionare **OK**.

# Assegnazione di nomi alle caselle lavoro personali

Per facilitare l'identificazione è possibile assegnare nomi alle caselle lavoro personali.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.

4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Immettere la password per la casella lavoro personale, se disponibile.

5. Selezionare **Modifica (Edit)**.

6. Inserire il nome e selezionare **OK**.

# Stampa dell'elenco dei lavori salvati

L'elenco dei lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) può essere stampato per casella lavoro procedendo come indicato di seguito.

1. Selezionare  **Gestione processo (Job management)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.
3. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Immettere la password per la casella lavoro personale, se disponibile.

4. Selezionare **Stampa l'elenco lavori (Print the job list)**.

   Per ciascuna casella lavoro, viene stampato un elenco dei lavori salvati.

# Ridenominazione dei lavori salvati

I lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere rinominati procedendo come indicato di seguito.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Lavoro salvato (Saved job)**.

4. Nell'elenco, selezionare la casella lavoro di destinazione.

   **Nota**

   - Immettere la password per la casella lavoro personale, se disponibile.

5. Nell'elenco, selezionare il lavoro di destinazione.

6. Selezionare **Modifica (Edit)**.

7. Selezionare **Cambia (Change)**.

8. Inserire il nome e selezionare **OK**.

# Operazioni sul disco rigido della stampante

Le operazioni sul disco rigido della stampante sono messe a disposizione dai seguenti programmi e interfacce.

- Driver della stampante
- UI remota
- Pannello dei comandi

Le operazioni sul disco rigido messe a disposizione da ciascuna interfaccia sono le seguenti.

| **Operazione** | | **Driver della stampante** | **UI remota** | **Pannello dei comandi** |
|---|---|---|---|---|
| Salvataggio dei lavori di stampa | Salva in casella lavoro (Save to job box) | ✓ | - | - |
| | Stampare senza salvare i lavori nella casella lavoro comune | - | - | ✓ |
| | Salvare i lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante | - | - | ✓ |
| Operazioni con i lavori salvati | Stampa dei lavori salvati | - | ✓ | ✓ |
| | Eliminazione dei lavori salvati | - | ✓ | ✓ |
| Gestione della coda dei lavori | Visualizzazione della coda dei lavori | - | ✓ | ✓ |
| | Elimina | - | ✓ | ✓ |
| | Stampa prioritaria | - | ✓ | ✓ |
| | Operazioni con i lavori in sospeso | - | ✓ | ✓ |
| | Operazioni con i lavori di stampa di sicurezza | - | - | ✓ |
| | Operazioni di eliminazione con i lavori di sicurezza | - | ✓ | ✓ |
| Gestione della casella lavoro | Spostamento dei lavori salvati | - | ✓ | - |
| | Modifica dei lavori salvati | - | ✓ | - |
| | Modifica le caselle lavoro | - | ✓ | - |
| | Stampa di un elenco dei lavori salvati | - | - | ✓ |
| | Visualizzazione di un elenco dei lavori salvati | - | ✓ | ✓ |
| Altre operazioni | Visualizzazione dello spazio disponibile su disco rigido | - | ✓ | ✓ |
| | Inizializzazione del disco rigido | - | - | ✓ |
| | Visualizzazione dell'ora della stampa | - | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione dei messaggi di errore | | - | ✓ | ✓ |

# Verifica dello spazio disponibile su disco rigido

Per controllare lo spazio disponibile sul disco rigido della stampante, procedere come indicato di seguito.

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.

## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** sulla schermata HOME.

2. Selezionare **Informazioni disco rigido (Hard disk information)**.

   Viene visualizzato lo spazio libero sul disco rigido (spazio libero casella lavoro).

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Gestione processo (Job management)**.

3. Selezionare **Informazioni disco rigido (Hard disk information)**.

   Viene visualizzato lo spazio libero sul disco rigido (spazio libero casella lavoro).

# Driver Windows della stampante

- Panoramica del driver della stampante
- Descrizione del driver della stampante
- Aggiornamento del driver della stampante

# Panoramica del driver della stampante


- Driver della stampante Canon IJ
- Modifica delle opzioni di stampa
- Canon imagePROGRAF Preview
- Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante
- Impostazione di informazioni per la contabilità
- Impostazione di un codice PIN per i lavori di stampa
- Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- Monitor di stato Canon IJ
- Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

# Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante di Canon IJ (denominato driver della stampante di seguito) è un software installato sul computer per la stampa di dati con questa stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

## Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

## Specifica del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "XXX" (dove "XXX" è il nome modello).

## Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare una descrizione di una scheda nella finestra di configurazione del driver della stampante, fare clic sul pulsante **? (Help)** presente nella scheda.

## Argomento correlato

➡ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

# Modifica delle opzioni di stampa


È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.


Di seguito viene descritta la procedura per modificare le opzioni di stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)** nella scheda **Layout**

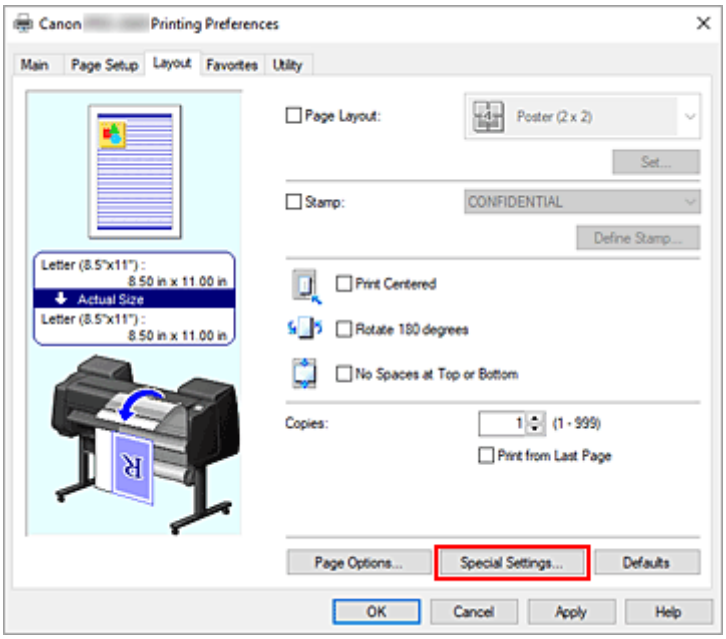


Si apre la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**.

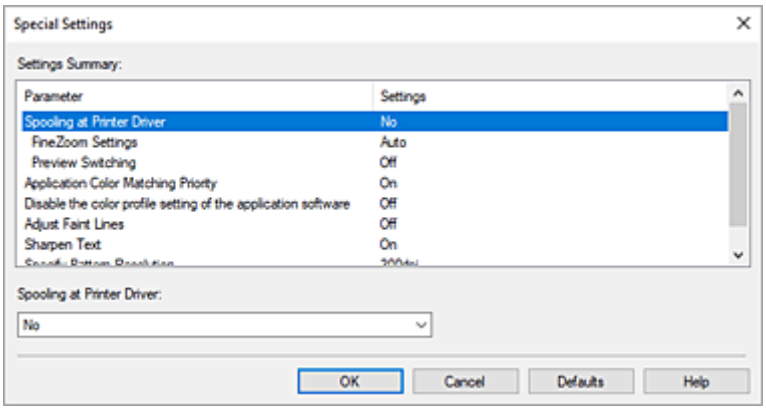


3. Modificare le singole impostazioni

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

La scheda **Layout** viene visualizzata nuovamente.

# Canon imagePROGRAF Preview

L'anteprima Canon imagePROGRAF Preview è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, fare clic sulla scheda **Principale (Main)** e selezionare la casella di spunta **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.

Se non si desidera visualizzare l'anteprima prima della stampa, deselezionare la casella di controllo.

## Argomento correlato

- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

# Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

È possibile visualizzare la finestra di configurazione del driver della stampante dall'applicazione software in uso o dall'icona della stampante.

## Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software

Per configurare il profilo di stampa quando si stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Selezionare il comando per l'esecuzione della stampa dall'applicazione software in uso

   In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

2. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su **Preferenze (Preferences)** o **Proprietà (Properties)**

   Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

   **Nota**

   - A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

## Apertura della finestra di configurazione del driver della stampante dall'icona della stampante

Per eseguire le operazioni di manutenzione della stampante quali la pulizia della testina di stampa o per configurare un profilo di stampa, comune a tutti i software delle applicazioni, attenersi alla seguente procedura.

Le seguenti istruzioni vengono illustrate mediante le schermate visualizzate in Windows 11 come esempio.

1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** -> **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

2. Fare clic sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato.

   Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

   **Nota**

   - Se si utilizza Windows 10 o una versione precedente, attenersi alla seguente procedura per visualizzare la schermata delle impostazioni del driver della stampante.
     1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato

L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

# Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante

Questa funzione ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.
Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo supp. (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

La procedura per l'aggiornamento delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.

1. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Visualizzare la finestra di configurazione

   Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del "nome del modello" e selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
   Viene visualizzata la finestra **Proprietà (Properties)**della stampante.

3. Aggiornare le informazioni sui supporti

   Fare clic su **Agg. info. sul supporto (Update Media Information)** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**.
   Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Esegui (Start)**.
   Se non è possibile aggiornare le informazioni sulla carta nel driver, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** e verificare le informazioni visualizzate.
   Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno aggiornate.

   **Importante**

   - L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.

4. Completare l'aggiornamento delle informazioni sui supporti

   Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
   Le informazioni sui supporti verranno aggiornate.

   **Importante**

   - Riavviare il driver della stampante dopo aver aggiornato le informazioni.
   - Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

**Importante**

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.
  Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.

- Se si aggiungono, eliminano o modificano i supporti utilizzando gli strumenti di amministrazione (Media Configuration Tool) senza aggiornare le informazioni sui supporti, possono verificarsi dei problemi che rendono impossibile la stampa.

# Impostazione delle informazioni per la contabilità


Mediante l'impostazione delle informazioni di contabilità, è possibile aggiungere gli ID ai processi di stampa e utilizzare la stampante e lo strumento di gestione dei costi per disporre in tabelle le informazioni sulla cronologia di stampa per ogni ID. È anche possibile bloccare le informazioni per la contabilità o richiedere di inserire queste informazioni prima della stampa.

La procedura per impostare le informazioni di contabilità è descritta di seguito. Per bloccare le informazioni per la contabilità o richiedere di inserirle, fare riferimento a Impostazione di informazioni per la contabilità dalle **proprietà della stampante (Printer properties)** per la modifica delle impostazioni.

## Inserire le informazioni per la contabilità per i lavori di stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Contabilità... (Accounting...)** nella scheda **Principale (Main)**

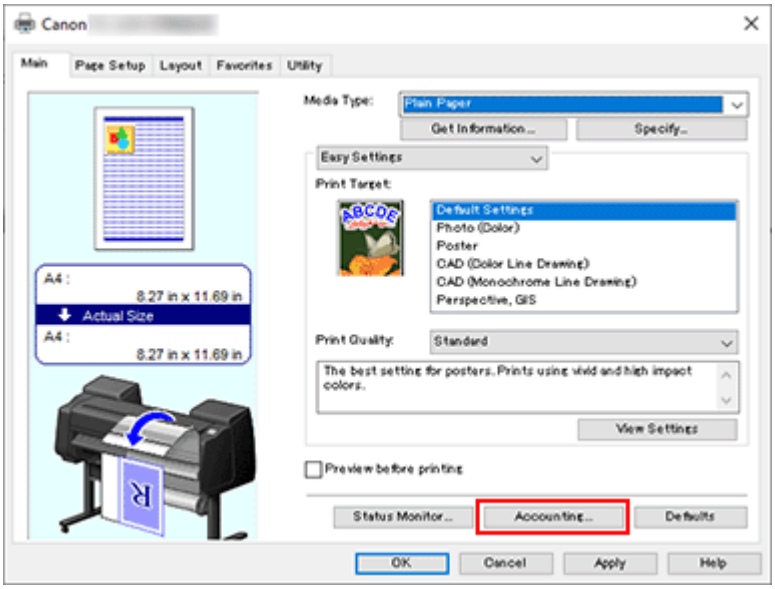


   Si apre la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**.

3. Se necessario, specificare le impostazioni desiderate

   **Nota**

   - Se si lasciano vuoti i campi obbligatori, verrà visualizzato un avviso e non sarà possibile avviare la stampa.

## Impostazione di informazioni per la contabilità da Proprietà stampante (Printer properties)

Gli amministratori possono utilizzare le seguenti impostazioni per bloccare le informazioni per la contabilità o per richiedere di inserirle.


1. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Visualizzare la finestra di configurazione

   Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del "nome del modello" e selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
   Viene visualizzata la finestra Proprietà della stampante.

3. Fare clic su **Contabilità (Accounting)** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**

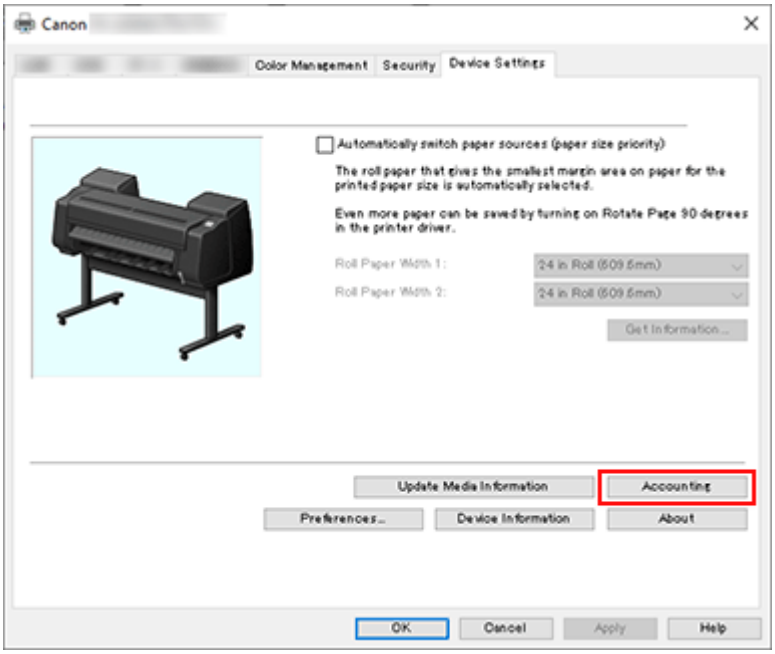


   Si apre la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**.

4. Se necessario, specificare le impostazioni desiderate

   Se si desidera richiedere informazioni sulla contabilità, selezionare la casella di controllo per rendere ciascun elemento obbligatorio.
   Per evitare modifiche alle informazioni sulla contabilità, selezionare la casella di controllo per impostare ciascun elemento come fisso.

   Dopo aver completato l'impostazione, fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**.

### Nota

- Se si impostano le informazioni sulla contabilità come campi obbligatori, è necessario immettere tali informazioni sulla contabilità nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** della scheda **Principale (Main)**. La stampa non verrà avviata fino a quando non verrà completata questa operazione.

**5.** Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK** o **Applica (Apply)**.
Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

# Impostazione di un codice PIN per i lavori di stampa

Se si imposta un codice PIN per i lavori di stampa, questi rimarranno in stato di standby finché il codice PIN non verrà immesso nel pannello dei comandi della stampante.
Poiché il materiale viene stampato immediatamente dopo l'immissione del codice PIN, è possibile evitare di prelevare i documenti sbagliati e che altri vedano i propri documenti.

La procedura per l'impostazione di un codice PIN per i lavori di stampa viene illustrata qui.


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostazione del metodo di output

   Fare clic su **Metodo di output... (Output Method...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Impostazione del codice PIN

   Mettere un segno di spunta accanto a **Imposta PIN per stampa (Set PIN for printing)** e immettere un numero da una a sette cifre in **PIN**.

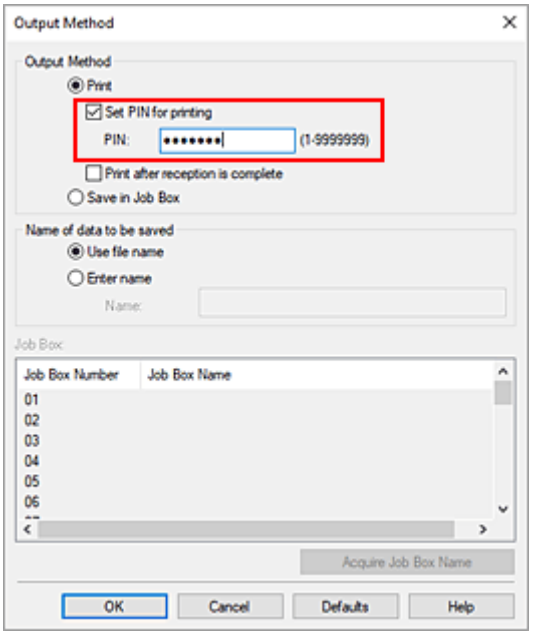


4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Durante la stampa, il lavoro di stampa viene impostato sullo stato di standby sull'unità della stampante.
   Se si immette il codice PIN impostato nel pannello dei comandi della stampante, il lavoro di stampa verrà stampato.

## Nota

- Vedere "Stampa protetta" per istruzioni su come utilizzare il pannello dei comandi della stampante.
- I lavori di stampa con codice PIN non vengono salvati sul disco rigido della stampante.

# Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.
Eliminare il lavoro di stampa indesiderato utilizzando Monitor di stato Canon IJ.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Visualizzare Monitor di stato Canon IJ

   Fare clic su **Status Monitor...** nella scheda **Principale (Main)**.
   Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

3. Visualizzare i lavori di stampa

   Fare clic su **Visualizza coda di invio (Display Send Queue)**.
   Viene visualizzata la finestra della coda di stampa.

4. Eliminare i lavori di stampa

   Selezionare i lavori di stampa da eliminare e selezionare **Annulla (Cancel)** dal menu **Documento (Document)**.
   Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

   L'eliminazione del lavoro di stampa è completata.

## Importante


- Agli utenti sprovvisti dell'autorizzazione di accesso per la gestione della stampante non è consentito eliminare i lavori di stampa di un altro utente.

# Monitor di stato Canon IJ


Monitor di stato Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante viene visualizzato attraverso immagini, icone e messaggi.

## Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

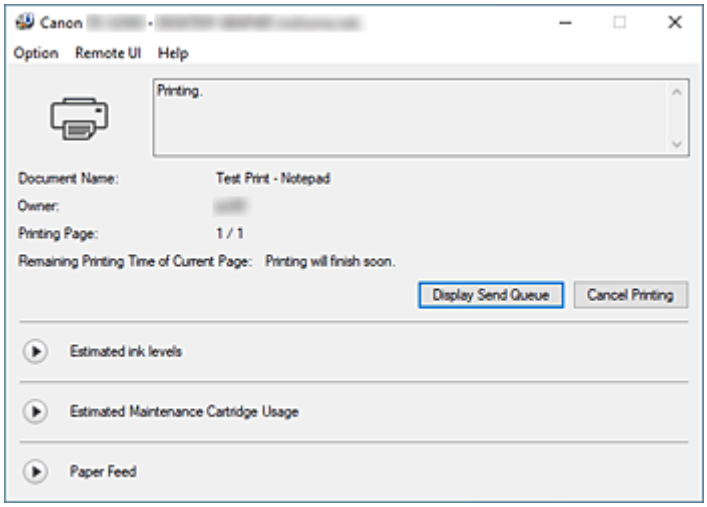



### Nota

- Per aprire Canon IJ Status Monitor quando la stampante non sta stampando, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **Status Monitor...** sulla scheda **Principale (Main)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

## Quando si verificano errori

Se si verifica un errore (ad esempio, se la carta della stampante si esaurisce o se l'inchiostro si sta esaurendo), su Canon IJ Status Monitor viene visualizzata una finestra di dialogo di informazioni sull'errore.

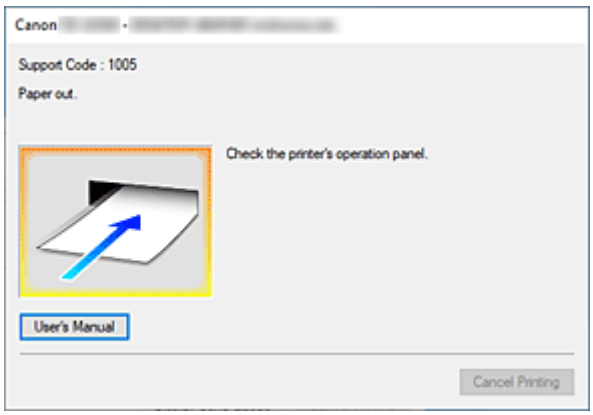


In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

# Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

È possibile verificare il livello di inchiostro rimanente e i tipi di serbatoio d'inchiostro per il modello in uso.


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Avvio di Monitor di stato Canon IJ

   Nella scheda **Principale (Main)**, fare clic su **Status Monitor...**.
   Viene visualizzato il monitor di stato di Canon IJ.

3. Visualizzare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**

   Lo stato dell'inchiostro viene visualizzato come un'illustrazione.

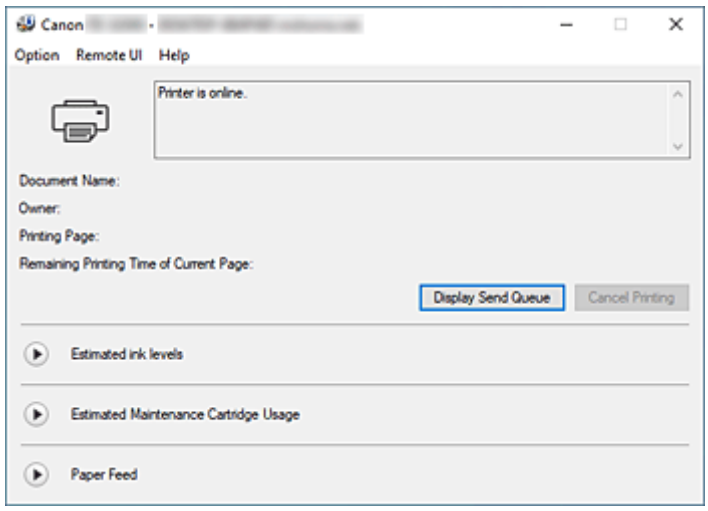


**Nota**

- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

# Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

## Limitazioni relative al driver della stampante

- Prima dell'installazione, effettuare l'accesso a Windows come utente con privilegi di amministratore.
- Prima di installare il software, controllare sempre quanto segue.
  1. Uscire dall'applicazione software mentre questa è in esecuzione.
  2. Se si sta stampando un documento, interrompere la stampa oppure attendere che questa sia stata eseguita.
  3. Chiudere le finestre di dialogo del driver della stampante.
- Se è possibile impostare il numero di copie dall'applicazione software, impostarli dal driver della stampante o dall'applicazione software.
- Se dall'applicazione software è possibile configurare le impostazioni per l'ingrandimento e/o la riduzione, impostare la dimensione normale (100%) dal driver della stampante, quindi configurare il fattore di ingrandimento dall'applicazione software.
- A seconda dell'applicazione software utilizzata, potrebbe essere possibile stampare copie fascicolate; tuttavia, si prega di non utilizzare questa funzione quando si configura la stampa del layout tramite l'opzione **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
  Ciò potrebbe risultare in un layout non corretto.
- Quando si stampano documenti ingranditi o ridotti, i risultati di stampa possono presentarsi in modo diverso a causa di una discrepanza tra la risoluzione dei dati delle immagini e il rapporto di ingrandimento/riduzione.
- Quando si stampano immagini a colori ridotte, le linee o i punti larghi 1 solo punto possono sparire dalle immagini a colori.
- A seconda dell'applicazione software, le linee tracciate ad angolazioni quasi orizzontali potrebbero non essere stampate in modo corretto.
  In questi casi, ritracciare la linea orizzontalmente ed eseguire nuovamente la stampa.
- Subito dopo aver installato (o aggiornato) il driver della stampante, in alcune applicazioni software potrebbe non essere possibile visualizzare le nuove funzioni.
  In tutte le applicazioni software fornite con le funzioni di stampa, scegliere Stampa dal menu File e, dopo aver selezionato la stampante in uso, fare clic su Proprietà.
  Quando la finestra di dialogo Proprietà (Properties) si apre, chiuderla subito facendo clic su OK.
- Se si aggiorna il nome del modello della stampante dalla scheda **Generale (General)** nelle Proprietà della stampante, le impostazioni dei **Preferiti (Favorites)** registrate nel driver della stampante vengono disabilitate.
  In tal caso, salvare le impostazioni dei Preferiti come file prima di modificare il nome della stampante e ricaricare il file salvato dopo aver aggiornato il nome della stampante.
- La stampa ad alta risoluzione richiede un computer con uno spazio di memoria elevato.
  Quando il computer non dispone di spazio di memoria sufficiente o se si utilizzano numerose applicazioni software, l'applicazione software potrebbe non funzionare correttamente.
  In questi casi, riavviare Windows e, prima di riprendere la stampa, chiudere tutte le applicazioni in uso. Inoltre, quando la stampante non stampa in modo corretto, impostare la **Qual. di stampa (Print Quality)** a una risoluzione inferiore nella scheda **Principale (Main)**.

- Quando si usa una connessione locale, se non si vede un segno di spunta accanto all'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** nelle Proprietà della stampante, non è possibile acquisire correttamente le informazioni della stampante e della periferica.
- Se si usa una stampante con connessione USB, astenersi dall'utilizzare la modalità di standby. È possibile impostare la modalità di standby dalle **Opzioni risparmio energia (Power Options)** nel **Pannello di controllo (Control Panel)**.
- In caso di grandi quantità di dati da stampare, la stampante potrebbe andare in time-out durante la stampa e potrebbe non essere più possibile stampare.
  In tali casi, nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante, scegliere **Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa (Spool print documents so program finishes printing faster)** e inserire un segno di spunta accanto a **Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina (Start printing after last page is spooled)**.
- Le linee sottili e le sfumature potrebbero non essere stampate correttamente.
  In tali casi, scegliere Stampa dal menu File dell'applicazione software e, dopo aver aperto la finestra di dialogo Proprietà del driver della stampante, seguire la procedura riportata di seguito, quindi eseguire la stampa.
  1. Nella scheda **Principale (Main)**, deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.
  2. Nella scheda **Layout**, deselezionare **Layout di pagina (Page Layout)**.
  3. Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
     Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
- In caso di grandi quantità di dati da stampare, la stampante potrebbe andare in time-out durante la stampa e potrebbe non essere più possibile stampare.
  In tali casi, è possibile stampare aumentando il tempo impostato in Timeout processo nel pannello dei comandi della stampante.
- A seconda dell'applicazione utilizzata, se si stampa utilizzando funzioni quali ingrandimento/riduzione, stampa layout, bordi pagina e così via, alcuni dei dati nel documento stampato che ne risulta, ad esempio grafica, potrebbero differire dal documento sorgente.
- Se si stampano immagini di grandi dimensioni dal computer quando sta per finire lo spazio sulla memoria, potrebbe non essere possibile stampare correttamente; per esempio, potrebbe richiedere molto tempo per eseguire una stampa oppure potrebbero mancare alcune parti dell'immagine.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
    Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
  - Aumentare la memoria del proprio computer.
  - Aumentare la memoria virtuale del proprio sistema operativo.
- Non modificare le impostazioni del **Processore di stampa... (Print Processor...)** nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante.
  In caso di modifica, non sarà possibile utilizzare alcune funzioni correttamente, come la funzione **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Nei casi descritti di seguito, non è possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout** e neppure la funzione Canon imagePROGRAF Preview.

- Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e da **Visualizza stampa in corso (See what's printing)** si sceglie: **Stampante (Printer)** -> **Pausa stampa (Pause Printing)** o quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e si sceglie **Pausa stampa (Pause Printing)**
- Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e da **Visualizza stampa in corso (See what's printing)** si sceglie: **Stampante (Printer)** -> **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** o quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e si sceglie **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**
- Quando si stampa per più ore di quelle impostate in **Disponibile dalle (Available from)** e in **Alle (To)** nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando di stampa con l'opzione **Attiva caratteristiche di stampa avanzate (Enable advanced printing features)** disattivata nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando si stampa con l'opzione **Invia direttamente alla stampante (Print directly to the printer)** attivata nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando si stampa dopo che la porta di stampa nella scheda **Porte (Ports)** nelle Proprietà della stampante è stata modificata in **FILE:**
- Durante la stampa dopo aver selezionato **Output su file (Output to file)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** nell'applicazione software

- Se si esegue un'installazione "point-and-print", non è possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Se si stampa dopo aver impostato **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)**, evitare di stampare da altri driver.
- Se si abbina l'opzione **Qual. di stampa (Print Quality)** specifica con grandi formati carta, potrebbe non essere possibile stampare correttamente timbri e bordi.
- In Canon imagePROGRAF Preview, i caratteri e le linee sottili visualizzate nella schermata Visualizza potrebbero apparire diversi dai risultati di stampa. In tali casi, cercare di scegliere la scheda **Layout**, aprire la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** e attivare **Anteprima alternativa (Preview Switching)**.
- Se si utilizza un modello che supporta **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** oppure se si sceglie **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa desiderati.
  In tali casi, deselezionare **Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

## Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Se, in Microsoft Excel, si mette un segno di spunta accanto a Fascicola e poi si stampa più di una copia oppure se si sceglie **Tutta la cartella (Entire workbook)** dopo aver configurato diverse impostazioni in ciascuna scheda, potrebbe non essere possibile eseguire la stampa del layout né ottenere i risultati di stampa attesi.
- Se si sta cercando di stampare dei dati su una carta di dimensioni molto grandi da applicazioni come Adobe Illustrator, potrebbe non essere possibile stampare.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Aprire la scheda **Principale (Main)** e deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.

- Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
  Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
- Aumentare la memoria virtuale del proprio sistema operativo.
- Se si utilizza Adobe Illustrator, nella finestra di dialogo Stampa, disattivare/attivare l'opzione **Stampa come bitmap**.


- Quando si stampa da un'applicazione software che non consente lo spooling EMF, non sarà possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** di **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Quando si stampa da Adobe Photoshop, possono verificarsi differenze di tonalità nella gradazione delle fotografie in bianco e nero.
- Quando si stampano dei dati creati con Microsoft Word mediante **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** o **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**, potrebbe non essere possibile stampare correttamente.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Aprire la cartella della stampante dal menu start, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Preferenze di stampa (Printing preferences)**. Lanciare l'applicazione dopo aver impostato **Formato pagina (Page Size)**, **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** e **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
  - Aprire la finestra di dialogo **Imposta pagina (Page setup)** di Microsoft Word e chiuderla facendo clic su **OK**.
  - Dopo aver configurato il driver della stampante, chiudere momentaneamente la finestra di dialogo **Stampa (Print)** senza stampare. Quindi, aprire nuovamente la schermata di configurazione del driver della stampante, chiuderlo facendo clic su **OK** ed eseguire la stampa.

# Descrizione del driver della stampante


- Descrizione della scheda Principale
- Descrizione della scheda Imposta pagina
- Descrizione della scheda Layout
- Descrizione della scheda Preferiti
- Descrizione della scheda Manutenzione
- Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo
- Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

# Descrizione della scheda Principale

La scheda **Principale (Main)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. Tranne nei casi in cui è richiesta una stampa speciale, è possibile eseguire una stampa normale impostando unicamente le voci in questa scheda.

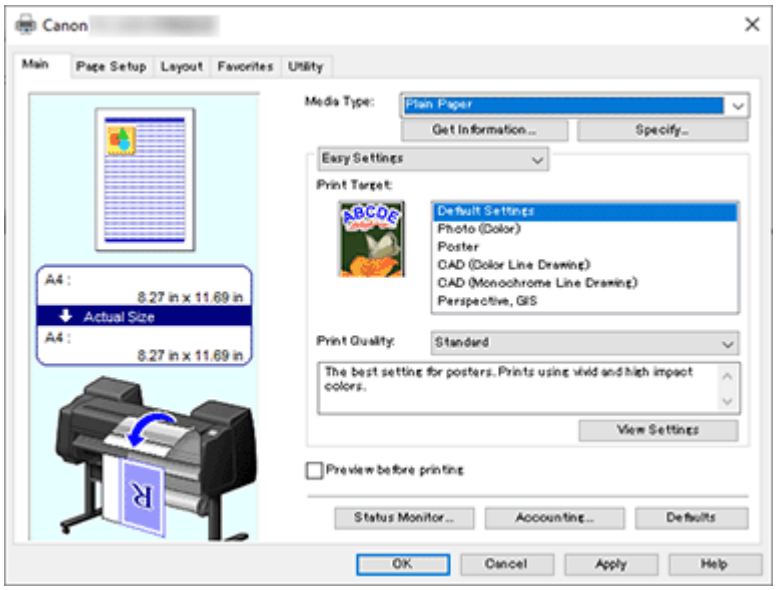


**Anteprima delle impostazioni**

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

**Tipo supp. (Media Type)**

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

**Ottieni informazioni... (Get Information...)**

Apre la casella di controllo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**.
È possibile spuntare le impostazioni sulla stampante e applicarle al driver della stampante.

**Specifica... (Specify...)**

Aprire la finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** e specificare le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

**Menu a discesa**

Attiva le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)** e le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

**Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

Questa modalità consente di eseguire la stampa con le impostazioni di stampa pre-registrate.

**Destinazione di stampa (Print Target)**

Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipi di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

**Impostazioni predefinite (Default Settings)**

Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

**Foto (Colore) (Photo (Color))**

Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di un'immagine a colori o di una fotografia.

**Poster**

Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

**CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))**

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

**CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))**

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.

**Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)**

Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

**Qual. di stampa (Print Quality)**

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

**Importante**

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qual. di stampa (Print Quality)**.

**Alta (High)**

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

**Standard**

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie. Le impostazioni di risoluzione dipendono dal tipo di supporto.

**Veloce (Fast)**

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

**Personalizzata (Custom)**

Apre la casella di controllo **Personalizzata (Custom)**.

Selezionare questa opzione quando si desidera impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

**Visualizza impostazioni (View Settings)**

Apre la casella di controllo **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

**Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

Questa modalità consente di stampare con impostazioni dettagliate specifiche in base alle proprie esigenze.

**Priorità di stampa (Print Priority)**

Selezionare gli elemento a cui assegnare la priorità per i risultati di stampa.

**Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**

Utilizzare le impostazioni della stampante durante la stampa.

**Immagine (Image)**

Assegnare una priorità ai risultati di stampa durante la stampa.

**Disegno di linee/Testo (Line Drawing/Text)**

Assegnare una priorità alle righe dettagliate e al testo durante la stampa.

**Qual. di stampa (Print Quality)**

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

**Importante**

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qual. di stampa (Print Quality)**.

**Alta (High)**

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

**Standard**

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie. Le impostazioni di risoluzione dipendono dal tipo di supporto.

**Veloce (Fast)**

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

**Personalizzata (Custom)**

Apre la casella di controllo **Personalizzata (Custom)**.

Selezionare questa opzione quando si desidera impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

**Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare il colore da stampare.

**Colore (Color)**

Esegue la stampa con il numero di colori presenti nel documento.

**Monocromatico (Monochrome)**

Selezionare questa opzione per stampare un disegno di linee utilizzando l'inchiostro nero.

**Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**

Stampare tutte le parti non bianche in nero.

**Imp. colore... (Color Settings...)**

Apre la casella di controllo **Imp. colore (Color Settings)**.

Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)** è possibile regolare le impostazioni di ciascun colore quali **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness) Contrasto (Contrast)**, mentre nella scheda **Corrispondenza (Matching)** è possibile selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

**Linee sottili più spesse (Thicken Fine Lines)**

Per rendere le linee sottili più spesse e facili da vedere durante la stampa, aggiungere un segno di spunta.

**Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**

È possibile avviare Canon imagePROGRAF Preview e controllare i risultati di stampa prima di eseguire la stampa.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

**Status Monitor...**

Visualizza lo Status Monitor.

**Contabilità... (Accounting...)**

Apre la casella di controllo **Contabilità (Accounting)**.

Se si imposta l'opzione **Contabilità (Accounting)**, si aggiungono degli ID ai processi di stampa e si utilizza lo strumento di gestione della stampante e dei costi per ottenere una tabella con i dati della cronologia di stampa per ogni ID.

**Nota**

- Per impostare le informazioni per la contabilità, vedere "Impostazione di informazioni per la contabilità."

**Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

## Finestra di dialogo Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)

**Tempo asciugatura (Drying Time)**

È possibile impostare il tempo di attesa per consentire all'inchiostro di asciugarsi. Le impostazioni **Tra le pagine (Between Pages)** vengono abilitate esclusivamente per la carta in rotoli.

**Tra le pagine (Between Pages)**

Consente di impostare il tempo di attesa per l'uscita della carta dopo la stampa. Prima del taglio della carta in rotoli viene fatto passare del tempo per lasciare asciugare l'inchiostro, di conseguenza la pagina potrebbe cadere nell'impilatrice con l'inchiostro asciutto.

**Default stampante (Printer Default)**

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

**Nessuna (None)**

La pagina viene espulsa subito dopo la stampa

**15sec. (15 sec.) / 30sec. (30 sec.) / 45sec. (45 sec.) / 1min. (1 min.) / 3min. (3 min.) / 5min. (5 min.) / 10min. (10 min.) / 30min. (30 min.) / 60min. (60 min.)**

La pagina viene espulsa dopo aver impostato la quantità di tempo trascorso dopo la stampa.

**Tra le scansioni (Between Scans)**

Consente di impostare il tempo di attesa fino alla stampa della scansione successiva dopo la stampa di una scansione nella pagina. Questa funzione può essere impostata nel caso in cui nella pagina si formano macchie, irregolarità nella stampa senza bordi, ecc., e si desidera evitarle.

**Default stampante (Printer Default)**

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

**Nessuna (None)**

La scansione successiva verrà stampata immediatamente dopo la stampa della prima scansione.

**0.5sec. (0.5 sec.) / 1sec. (1 sec.) / 2sec. (2 sec.) / 3sec. (3 sec.) / 5sec. (5 sec.) / 7sec. (7 sec.) / 9sec. (9 sec.)**

La scansione successiva verrà stampata alla scadenza della quantità di tempo impostata dopo la stampa di una scansione.

* Se si formano macchie e/o irregolarità, occorre aumentare tale quantità di tempo.

**Marg.sicur.carta in rot. (Roll Paper Safety Margin)**

Consente di selezionare la lunghezza dei margini definiti sui bordi della carta in modo da far aderire bene al piano di lettura anche la carta molto arricciata.

**Margine finale più prossimo (Near End Margin)**

Consente di impostare la lunghezza del **Margine finale più prossimo (Near End Margin)**.

**Default stampante (Printer Default)**

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

**3mm**

Esegue la stampa in formato standard.

* Selezionare questa opzione quando non si presentano particolari problemi durante la stampa.

**20mm**

Selezionare questa opzione quando le testine di stampa sfregano, ad esempio quando si utilizza della carta molto arricciata.

**Velocità di taglio (Cut Speed)**

Selezionare la velocità del taglio automatico. Questa opzione può essere regolata quando non è possibile tagliare in modo preciso la carta con la funzione di taglio automatico.

**Default stampante (Printer Default)**

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

**Veloce (Fast)**

Selezionare questa opzione quando il taglio non è regolare utilizzando le impostazioni **Standard**.

**Standard**

Selezionare questa opzione quando non si presentano particolari problemi durante il taglio automatico.

**Lenta (Slow)**

Se questa opzione è selezionata per la carta con adesivo, la taglierina non aderisce facilmente all'adesivo con conseguente rallentamento del deterioramento delle prestazioni di taglio.

**Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**

Controlla le irregolarità cromatiche e le linee rigate disallineate.

Spuntare questa opzione quando si stampa in una direzione.

**Valore di calibrazione (Calibration Value)**

Consente di applicare i risultati quando si esegue la stampa nel caso in cui la calibrazione del colore è stata impostata nell'unità della stampante. Selezionare **Usa valore (Use Value)** quando si applica la calibrazione.

**Speculare (Mirror)**

Selezione se stampare l'immagine speculare oppure non. Quando si seleziona questa casella di controllo, il testo e le immagini vengono stampate a specchio.

## Finestra di dialogo Personalizzata (Custom)

Impostare il livello di qualità e selezionare la qualità di stampa desiderata.

**Qualità**

È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità di stampa.

**Importante**

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

**Nota**

- Le modalità di stampa **Alta (High)**, **Standard**, o **Veloce (Fast)** sono collegate alla barra di scorrimento. Pertanto, quando la barra di scorrimento viene spostata, la qualità e il valore corrispondenti vengono visualizzati a sinistra. È simile alla selezione della qualità corrispondente per **Qual. di stampa (Print Quality)** nella scheda **Principale (Main)**.

## Finestra di dialogo Visualizza impostazioni (View Settings)

**Destinazione di stampa (Print Target)**

Selezionare il tipo di stampa. Le impostazioni del tipo di stampa selezionato vengono visualizzare in **Dettagli (Details)**.

**Nome (Name)**

Visualizza il nome del tipo di stampa selezionato.

**Dettagli (Details)**

Visualizza le impostazioni del tipo di stampa selezionato per **Destinazione di stampa (Print Target)**.

## Finestra di dialogo Imp. colore (Color Settings)

### Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

**Anteprima**

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.
Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

**Visualizza motivo colori (View Color Pattern)**

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

**Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)**

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

**Importante**

- Quando **Monocromatico (Monochrome)** è selezionato per **Modalità colore (Color Mode)**, non è possibile impostare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**).

**Luminosità (Brightness)**

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. I colori diventano progressivamente più chiari spostando il cursore verso destra e più scuri spostandolo verso sinistra. È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

**Contrasto (Contrast)**

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

## Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

**Correzione colore (Color Correction)**

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**, **ICM** o **Disattiva (Off)** in base alle esigenze dell'operazione di stampa.

**Corrispondenza driver (Driver Matching)**

Eseguire la stampa con il colore ottimale tramite il profilo colore originale del driver. Di norma, andrebbe scelta questa modalità.

**Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**

Eseguire la corrispondenza colore utilizzando il profilo ICC. Specificare in dettaglio il profilo di inserimento, il profilo stampante e il metodo di corrispondenza ed eseguire la selezione

durante la stampa. È possibile utilizzare il profilo ICC per le fotocamere digitali o gli scanner oppure il profilo ICC creato utilizzando lo strumento di creazione dei profili.

**ICM**

Eseguire la corrispondenza colore sul computer host utilizzando la funzione ICM Windows. Selezionare quando eseguire la stampa dall'applicazione compatibile con la funzione ICM.

**Disattiva (Off)**

Stampare senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Selezionare questa impostazione quando si esegue la corrispondenza colore tramite le applicazioni quali Adobe Photoshop o quando si esegue la stampa tramite lo strumento di creazione dei profili o la tabella dei colori.

**Importante**

- Se si imposta di non utilizzare ICM nell'applicazione software, le opzioni **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** e **ICM** non sono disponibili per **Correzione colore (Color Correction)**. Vi sono anche casi in cui la stampa non viene eseguita correttamente.

**Profilo di inserimento (Input Profile)**

Specifica il profilo di inserimento da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

**Profilo stampante (Printer Profile)**

Specifica il profilo stampante da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.
Di solito, è selezionata l'opzione **Impostazioni automatiche (Auto Settings)**, ma è anche possibile selezionare un profilo della stampante manualmente.

**Intento di rendering (Rendering Intent)**

Specifica il metodo di corrispondenza da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** o **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

**Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo)) / Percettivo (Perceptual)**

Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme.
Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

**Saturazione (Poster/CAD) (Saturation (Poster/CAD)) / Saturazione (Saturation)**

Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

**Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampate i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.
Le macchie bianche vengono riprodotte come macchie (colore di sfondo) sulla carta.

**Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**

Questo metodo utilizza le definizioni di macchie bianche nei profili ICC di input e output per convertire i dati immagine.

Benché il colore e il bilanciamento colore delle macchie bianche cambi, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di output desiderati a causa della combinazione del profilo.

**Importante**

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.
- Se **Corrispondenza driver (Driver Matching)** è selezionato per **Correzione colore (Color Correction)**, **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** e **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)** non sono visualizzati.

## Finestra di dialogo Contabilità (Accounting)

Fare clic su **Contabilità (Accounting)** per visualizzare la finestra di dialogo **Contabilità... (Accounting...)**.


Nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** è possibile aggiungere gli ID ai processi di stampa. È quindi possibile utilizzare gli ID, insieme allo strumento di gestione della stampante e dei costi, per stampare una tabella con la cronologia delle stampe.

**ID account (Account ID)/Reparto (Department)/Numero di progetto (Project number)**

Immettere l'ID account, il reparto e il numero di progetto che si desidera impostare. Immettere l'ID utilizzando un massimo di 20 caratteri alfanumerici (da 0 a 9, dalla a alla z, dalla A alla Z).

# Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di impostare la stampa senza bordo di un documento e di specificare le proporzioni.

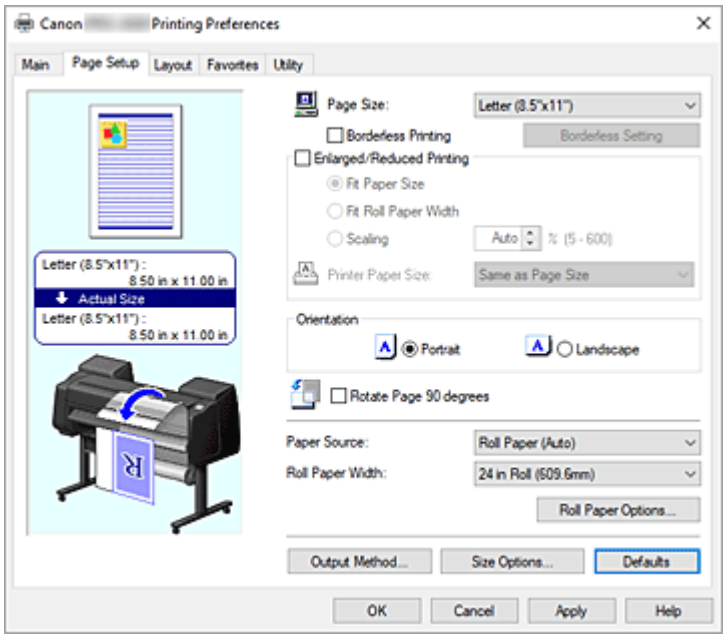


**Anteprima delle impostazioni**

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

**Formato pagina (Page Size)**

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Quando si seleziona **Formato personalizzato (Custom Size)** in **Formato personalizzato (Custom Paper Size)**, si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)** che consente di specificare le dimensioni verticali e orizzontali della carta.

**Stampa senza bordo (Borderless Printing)**

Consente di scegliere se stampare su una pagina completa senza margini di pagina o se stampare con i margini di pagina.
Nella stampa senza bordo, gli originali vengono ingranditi per estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. Pertanto, è possibile eseguire la stampa senza alcun margine (bordo).

**Importante**

- Se **Foglio singolo (Cut Sheet)** è selezionato per **Sorgente carta (Paper Source)**, l'opzione **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

**Impostazione senza bordo (Borderless Setting)**

Selezionare **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** per attivare il pulsante corrispondente.

Aprire la finestra di dialogo **Impostazione senza bordo (Borderless Setting)** per regolare la **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

**Metodo stampa senza bordo (Borderless Printing Method)**

Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

Impostare il metodo di stampa senza bordo.

**Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**

Ingrandire o ridurre il documento in base al formato della carta su cui stampare, quindi stampare il documento.

**Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)**

È possibile ingrandire o ridurre il documento in base alla larghezza della carta in rotoli e stampare il documento.

Se si seleziona questo pulsante di scelta, si apre la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in cui è possibile selezionare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

**Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)**

Consente di stampare i documenti nel formato effettivo.

**Form. carta stamp. (Printer Paper Size)**

Se è stata selezionata l'opzione **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**, è possibile specificare l'impostazione.

Selezionare il formato della carta da stampare.

L'elenco mostra i formati carta che supportano la stampa senza bordo.

**Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**

È possibile ingrandire o ridurre un documento e stamparlo.

Quando si seleziona **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**, è possibile impostare **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**, **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** o **Scalatura (Scaling)**.

**Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**

Ingrandire/ridurre il documento in base al formato della carta su cui stampare, quindi stampare il documento.

**Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**

È possibile ingrandire/ridurre il documento in base alla larghezza della carta in rotoli e stampare il documento.

Se si seleziona questo pulsante di scelta, si apre la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in cui è possibile selezionare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

**Proporzioni (Scaling)**

Ingrandire o ridurre il documento alla scala specificata prima di stampare.

**Form. carta stamp. (Printer Paper Size)**

Quando si seleziona **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)** o **Scalatura (Scaling)**, è possibile specificare l'impostazione.

Selezionare il formato della carta da stampare.

**Orientamento (Orientation)**

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

**Verticale (Portrait)**

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

**Orizzontale (Landscape)**

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

**Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**

Ruotare di 90 gradi il lato lungo del documento affinché corrisponda alla larghezza della carta in rotoli, quindi stampare il documento.

Quando si stampa un documento verticale su carta in rotoli, è possibile risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi e stampandolo con orientamento orizzontale rispetto alla carta.

**Sorgente carta (Paper Source)**

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

**Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**

In base alle impostazioni relative alla carta nel driver della stampante e alle informazioni sulla carta registrate nella stampante, questa determina automaticamente il rotolo di carta da utilizzare e lo alimenta.

**Rotolo 1 (Roll 1)**

Fornisce la carta dal Rotolo 1.

**Rotolo 2 (Roll 2)**

Fornisce la carta dal Rotolo 2.

**Foglio singolo (Cut Sheet)**

Alimenta la carta usando il foglio singolo.

**Importante**

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Sorgente carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

**Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**

Selezionare la larghezza della carta in rotoli.

Selezionare la larghezza corrispondente a quella della carta in rotoli caricata nella stampante.

Se si seleziona **Form. pers. (XXXX) (Custom Size (XXXX))**, verrà utilizzato il formato carta impostato nella stampante.

Le informazioni sulla carta impostate nella stampante possono essere verificate in **Ottieni informazioni... (Get Information...)** nel foglio **Principale (Main)**.

Se si seleziona **Def. da utente1 (XXXX) (User-defined1 (XXXX))** o **Def. da utente2 (XXXX) (User-defined2 (XXXX))**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**, dove è possibile specificare la larghezza della carta in rotoli.

**Opzioni rotoli carta... (Roll Paper Options...)**

Visualizza la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)**.

È possibile specificare taglio automatico, stampa intestazione e altre impostazioni per la stampa su carta in rotoli.

**Metodo di output... (Output Method...)**

Visualizza la finestra di dialogo **Metodo di output (Output Method)**.

È possibile selezionare **Metodo di output (Output Method)** e specificare le impostazioni di salvataggio dei documenti in una casella.

**Opzioni formato... (Size Options...)**

Visualizza la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

La finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)** consente di creare e registrare qualsiasi formato carta definito dall'utente.

## Finestra di dialogo Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings) (Formato carta)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

**Formato carta (Paper Size)**

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

**Unità (Units)**

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

## Finestra di dialogo Impostazione senza bordo (Borderless Setting)

Regolare la porzione del documento che si estende oltre il foglio durante la stampa senza bordo e configurare l'impostazione senza bordo su tre lati.

**Quantità estensione (Amount of Extension)**

Regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Spostando il cursore verso destra è possibile aumentare la quantità di estensione ed eseguire la stampa senza bordo senza problemi.

Spostando il cursore verso sinistra è possibile ridurre la quantità di estensione ed espandere l'area del documento da stampare.

**Senza bordo su tre lati (Three-sided Borderless)**

Se si seleziona questa casella di controllo e la larghezza o la lunghezza del formato carta in uscita è inferiore alla larghezza del rotolo, viene creato un margine sul lato destro del documento e i restanti tre lati (superiore, inferiore e sinistro) verranno stampati senza bordo.

## Finestra di dialogo Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings) （Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)）

Immettere la larghezza del rotolo da utilizzare.

**Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**

Specificare la **Larghezza (Width)** della carta in rotoli. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

**Unità (Units)**

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

## Finestra di dialogo Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)

È possibile specificare le impostazioni per la stampa su carta in rotoli.

**Taglio automatico (Automatic Cutting)**

È possibile stampare delle guide per il taglio per tagliare la carta automaticamente o manualmente dopo la stampa.

**Sì (Yes)**

Taglia automaticamente la carta dopo la stampa.

**No**

Non taglia automaticamente la carta dopo la stampa.

**Stampa guida taglio (Print Cut Guideline)**

Stampa delle guide per il taglio per tagliare manualmente la carta dopo la stampa.

**Stampa intestazione (Banner Printing)**

Selezionare questa casella di controllo per stampare documenti con più pagine come un documento continuo. Se si esegue questa operazione, gli spazi tra le pagine verranno rimossi.

## Finestra di dialogo Metodo di output (Output Method)

Impostare il metodo di esportazione del lavoro di stampa sul disco rigido della stampante.

**Metodo di output (Output Method)**

**Stampa**

Al termine della stampa, il processo di stampa non viene salvato sul disco rigido della stampante.

**Imposta PIN per stampa (Set PIN for printing)**

Impostare un codice PIN per i lavori di stampa, per evitare di prelevare i documenti sbagliati e che altri vedano i propri documenti.

**PIN**

Immettere un numero da uno a sette cifre.

**Stampa al termine della ricezione**

Selezionando questa casella di controllo, è possibile evitare una diminuzione della qualità di stampa in caso di interruzione della ricezione del processo di stampa o di interruzione della stampa.

**Salva in casella lavoro**

Il processo di stampa viene salvato sul disco rigido della stampante. Se è stata selezionata l'opzione **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)**, selezionare una singola casella come destinazione in cui salvare dall'elenco **Casella lavoro (Job Box)**.

**Nome dei dati da salvare (Name of data to be saved)**

**Utilizza nome file (Use file name)**

Il nome del file viene utilizzato così com'è.

**Immetti nome (Enter name)**

È possibile impostare un nuovo nome. Inserire il nome da salvare in **Nome (Name)**.

**Casella lavoro (Job Box)**

Viene visualizzato l'elenco delle caselle. Se è stata selezionata l'opzione **Salva in casella lavoro (Save in Job Box)**, selezionare una singola casella come destinazione in cui salvare dall'elenco.

**Acq nome casella lavoro (Acquire Job Box Name)**

Facendo clic, **Casella lavoro (Job Box)** mostra il nome della casella ricevuto dalla stampante.

## Finestra di dialogo Opzioni formato carta (Paper Size Options)

È possibile creare e registrare qualsiasi formato carta definito dall'utente. Il formato carta definito può essere selezionato da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)**.

**Lista formati (Paper Size List)**

Vengono visualizzati i nomi e i formati della carta utilizzabili dal driver della stampante.

**Elimina (Delete)**

Da **Lista formati (Paper Size List)**, è possibile eliminare una carta definita dall'utente creata da un utente.

**Nota**

- L'eliminazione della carta non può essere eseguita nei casi seguenti:
  - Quando viene selezionato un formato carta standard del driver della stampante
  - Quando viene selezionato un formato carta sovradimensionato
  - Quando viene selezionato un formato carta con un puntino rosso

**Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)**

È possibile specificare il nome di una carta definita dall'utente.

**Unità (Units)**

È possibile specificare le unità delle dimensioni dell'altezza e della larghezza della carta definita dall'utente.

**Formato pagina (Page Size)**

È possibile specificare le impostazioni di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta.

**Formato stampa senza bordo (Borderless Printing Size)**

Spuntare questa casella di controllo per selezionare i formati carta che supportano la **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

**Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)**

Spuntare questa casella di controllo per modificare il formato pur mantenendo il rapporto di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**.

**Larghezza (Width)**

Specificare la larghezza della carta.

**Altezza (Height)**

Specificare l'altezza della carta.

**Registra con SO (Register with the OS)**

Registrare nel sistema operativo la carta definita dall'utente impostata.

Con la registrazione nel sistema operativo, qualsiasi utente che condivide l'utilizzo della stampante o del PC può utilizzare la carta definita dall'utente impostata.

**Aggiungi (Add)**

È possibile registrare la carta definita dall'utente impostata e sovrascrive quella esistente.

**Serie display (Display Series)**


È possibile restringere i valori dei formati carta da visualizzare in **Lista formati (Paper Size List)**.

**Sovradimensione (Oversize)**

Selezionando questa casella di controllo, aggiungere i margini necessari in modo da non tagliare i contenuti del documento, quindi stampare il documento.

# Descrizione della scheda Layout

La scheda **Layout** permette di specificare come disporre il documento sulla carta. È anche possibile impostare il numero di copie da stampare e la sequenza di stampa. Se l'applicazione software utilizzata per creare il documento dispone delle stesse funzioni, specificare le impostazioni dell'applicazione software.

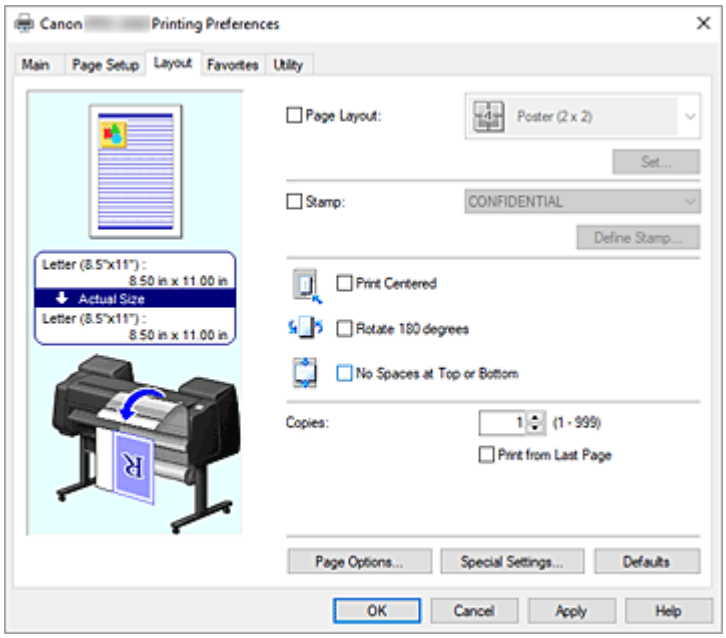


**Anteprima delle impostazioni**

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

**Layout di pagina (Page Layout)**

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

**Poster (1 x 2)/Poster (2 x 2)**

La stampa viene eseguita con le impostazioni poster.
Il valore tra parentesi rappresenta il rapporto tra le lunghezze verticale x orizzontale. Con l'aumento del numero di divisioni, incrementa anche il numero di fogli utilizzati per la stampa. Se si stanno incollando insieme delle pagine per creare un poster, incrementare il numero di divisioni consentirà di creare un poster più grande.

**Imposta... (Set...)**

Apre la casella di controllo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.
Specificare questa impostazione quando si desidera stampare solo pagine specifiche.

**2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet) / 4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet) / 6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet) / 8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet) / 9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet) / 16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)**

A un foglio di carta sono assegnate più pagine le quali vengono poi stampate. Il numero indica il numero di pagine assegnate a un foglio.

**Imposta... (Set...)**

Apre la casella di controllo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.
È possibile specificare liberamente le impostazioni dettagliate per la stampa di pagine assegnate.

**Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)**

Da PosterArtist è possibile stampare documenti Word, fogli di calcolo, schermate dei web browser, ecc.
È necessario installare PosterArtist per utilizzare questa funzione. Accedere al sito Web di Canon, scaricare PosterArtist e installarlo.

**Timbro (Stamp)**

La funzione **Timbro (Stamp)** stampa una stringa di caratteri specifica sulle pagine del documento. I caratteri da stampare possono essere selezionati da un elenco oppure è possibile utilizzare la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)** per impostare qualsiasi carattere.

**Definisci timbro... (Define Stamp...)**

Apre la casella di controllo **Definisci timbro (Define Stamp)**.
È possibile specificare le impostazioni timbro dettagliate o salvare qualsiasi timbro.

**Stampa centrato (Print Centered)**

Stampa il documento al centro della carta.

**Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)**

Ruota il documento di 180 gradi e lo stampa.

**No spazio in cima e fondo (No Spaces at Top or Bottom)**

Quando si esegue la stampa della carta in rotolo, è possibile salvare la carta riducendo i margini superiore e inferiore durante la stampa.

**Copie (Copies)**

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

**Importante**

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

**Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.
Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

**Opzioni pagina... (Page Options...)**

Apre la casella di controllo **Opzioni pagina (Page Options)**.
Specificare le impostazioni per stampare le informazioni quali la data, il nome utente e il numero di pagina.

**Importante**

- A seconda dell'ambiente di stampa, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione **Opzioni pagina (Page Options)**. In questo caso, impostare **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** su **Sì (Yes)**.

**Impost. speciali... (Special Settings...)**

Apre la casella di controllo **Impost. speciali (Special Settings)**.

Se non è possibile ottenere i risultati di stampa desiderati, è possibile modificare il metodo di elaborazione della stampa.

## Finestra di dialogo Pagine da stampare (Pages to Print)

Quando si stampa un poster che è stato diviso in più pagine, è possibile specificare quali pagine vanno stampate e il sistema stampa solo quelle.

Deselezionare semplicemente le caselle di controllo delle pagine che non si vogliono stampare.

Nell'anteprima delle impostazioni, le pagine deselezionate vengono nascoste e rimangono visualizzate solo quelle da stampare.

**Inverti (Invert)**

Seleziona le pagine da visualizzare o nascondere.

### Nota

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)** solo quando **Poster (1 x 2)** o **Poster (2 x 2)** è selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)**.

## Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

**Icona di anteprima**

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

**Ordine delle pagine (Page Order)**

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

**Bordo pagina (Page Border)**

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare un'impostazione diversa da **Nessuno (None)** nell'elenco per stampare un bordo intorno a ogni pagina.

### Nota

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)** solo quando **2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet)**, **4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet)**, **6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet)**, **8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet)**, **9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet)** o **16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)** è selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)**.

## Finestra di dialogo Definisci timbro (Define Stamp)

La finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)** permette di specificare le impostazioni per stampare un timbro sulle pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile salvare e utilizzare il proprio timbro originale.

**Timbri (Stamps)**

Si tratta di un elenco di timbri pre-salvati.

**Aggiungi (Add)**

Crea un timbro originale.

Fare clic su questa voce per impostare **Nome (Name)**, **Testi (Text)**, **Font**, **Stile (Style)**, **Formato carta (Size)** e **Colore (Color)**.

**Nome (Name)**

Inserire il nome del timbro da salvare.

**Testi (Text)**

Inserire i caratteri da utilizzare nel timbro.

**Font**

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

**Stile (Style)**

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

**Formato (Size)**

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

**Colore (Color)**

Selezionare il colore della stringa di testo del timbro.

**Elimina (Delete)**

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non più necessario dall'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

**Contorno (Outline)**

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

**Stile stampa (Print Style)**

Selezionare il metodo di stampa del timbro.

Selezionare **Trasparente (Transparent)** per stampare il timbro sul retro del documento e selezionare **Sovrapp. (Overlap)** per stamparlo sulla parte anteriore del documento.

**Posizione (Position)**

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Per impostare le coordinate è possibile specificare i valori in **X** e **Y**, oppure per modificarle è possibile trascinare i cursori orizzontale e verticale verso sinistra/destra o verso l'alto/basso.

**Sposta centro (Move to Center)**

Sposta il timbro al centro del foglio.

**Angolo (Angle)**

Impostare l'angolo di posizionamento del timbro.

Per impostare l'angolo è possibile specificare un valore in **Impost. angolo (Set Angle)** oppure per

modificare l'angolo è possibile trascinare il cursore verso sinistra/destra.
Quando si specifica il valore dell'angolo, impostare un valore compreso tra -180 e 180.

**Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)**
Selezionare questa casella di controllo per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

## Finestra di dialogo Opzioni pagina (Page Options)

Specificare le impostazioni di stampa quali la data, il nome utente e il numero di pagina.

**Stampa data (Print Date)**
Selezionare la posizione per stampare la data.

**Stampa anche ora (Print Time Also)**
Insieme alla data stampa anche l'ora.

**Stampa nome utente (Print User Name)**
Selezionare la posizione per stampare il nome utente.

**Stampa numero di pagina (Print Page Number)**
Selezionare la posizione per stampare il numero di pagina.

**Nota**

- Verrà visualizzata se si seleziona **Sì (Yes)** in **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**.

**Impostazioni formato (Format Settings)**
Si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato (Format Settings)** ed è possibile impostare il formato.

### Finestra di dialogo Impostazioni formato (Format Settings)

Impostare il formato da usare per la stampa dei contenuti impostati nella finestra di dialogo **Opzioni pagina (Page Options)**.

**Font**
Selezionare il tipo di font.

**Stile (Style)**
Selezionare lo stile del font.

**Formato (Size)**
Selezionare la dimensione del font.

**Colore (Color)**
Selezionare il colore del font.

## Finestra di dialogo Impost. speciali (Special Settings)

La finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** permette di modificare il metodo di elaborazione della stampa se non si ottengono i risultati di stampa desiderati.

**Riepilogo impostazioni (Settings Summary)**

Si tratta di un elenco di voci impostabili nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**. Quando si fa clic su una voce che si desidera impostare, i contenuti dell'impostazione vengono visualizzati fuori dalla casella.

**Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)**

Definire se si desidera eseguire lo spooling dei processi di stampa nel driver della stampante o se si desidera eseguire l'elaborazione del PageComposer.

È possibile migliorare i risultati di stampa o la velocità di stampa impostando **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))** o **Sì (Yes)** . Inoltre, a seconda dell'impostazione, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni del driver.

**Impostazioni FineZoom (FineZoom Settings)**

Utilizzare questa funzione per stampare su carta lunga.

**Sì (Yes)**

Il problema di stampa potrebbe essere corretto.

Selezionare questa opzione nei casi usuali.

**No**

Le distorsioni delle immagini potrebbe essere corrette (ad esempio, potrebbero essere eliminate le piccole righe).

**Anteprima alternativa (Preview Switching)**

Se si spunta la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)** e poi si procede alla stampa, PageComposer si avvia.

**Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)**

Tramite l'applicazione software è possibile assegnare una priorità più alta alla gestione dei colori.

**Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**

Se i colori o lo spessore delle linee dell'immagine non vengono stampati correttamente, è possibile ottenere i risultati di stampa desiderati disabilitando questa funzione.

Questo viene visualizzato solo quando si utilizza un driver da 32 bit.

**Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)**

Se viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, i risultati di stampa potrebbero includere delle tonalità impreviste. In questo caso è possibile risolvere il problema impostando la funzione **Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)** su **Attivato (On)**.

**Importante**

- Sebbene la funzione sia impostata su **Attivato (On)**, disattiva solo alcune delle informazioni del profilo colore e risulta comunque possibile eseguire la stampa utilizzando il profilo colore.

  In generale, durante l'uso, questa opzione dovrebbe essere impostata su **Disattiva (Off)**.

**Regola linee sbiadite (Adjust Faint Lines)**

Questa funzione impedisce che le linee sottili sfumino durante la stampa scurendo le righe colorate chiare.

**Testo nitido (Sharpen Text)**


Impostare questa opzione per stampare chiaramente il testo sottile.

**Specificare risoluzione motivo (Specify Pattern Resolution)**

Questa funzione serve per modificare la risoluzione di rendering per i disegni utilizzando il pennello tratteggiato o il pennello motivo.

# Descrizione della scheda Preferiti

La scheda **Preferiti (Favorites)** permette di salvare come preferiti le impostazioni di stampa usate di frequente.

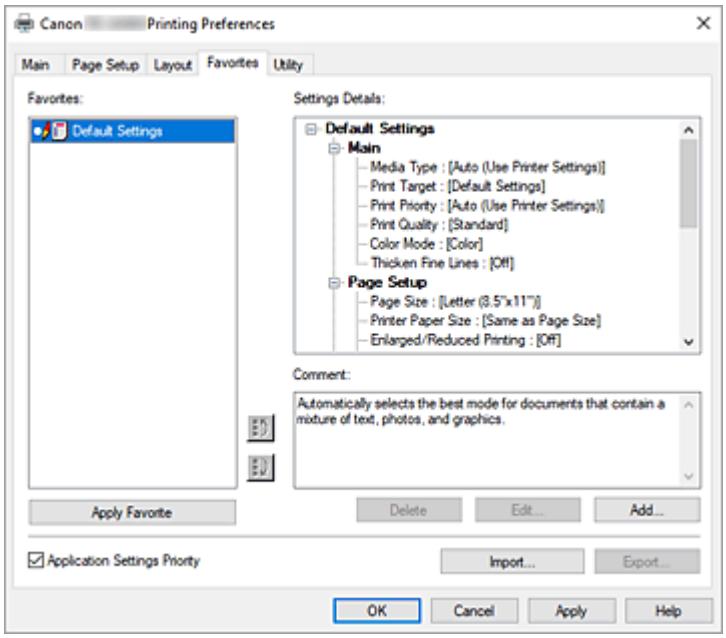


**Preferiti (Favorites)**

Viene visualizzato un elenco delle impostazioni dei preferiti salvati. Le impostazioni predefinite vengono salvare nelle impostazioni iniziali.

**Dettagli impostazioni (Settings Details)**

Vengono visualizzate le impostazioni dei preferiti selezionati da **Preferiti (Favorites)**.

**Commento (Comment)**

Viene visualizzato il commento salvato nei preferiti.

**Applica Preferito (Apply Favorite)**

È possibile modificare le impostazioni di stampa nelle impostazioni del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Elimina (Delete)**

È possibile eliminare i preferiti non più necessari.

**Edita... (Edit...)**

Si apre la finestra di dialogo **Edita (Edit)**.

È possibile modificare le impostazioni del nome e dell'icona del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Aggiungi... (Add...)**

Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**.

È possibile salvare le impostazioni correnti come preferiti.

**Priorità impostazioni applicativi (Application Settings Priority)**

Le impostazioni nell'applicazione software hanno priorità sulle impostazioni dei preferiti impostate sul driver della stampante.

Le impostazioni nell'applicazione software hanno la priorità solo per **Formato pagina (Page Size)**,

**Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)**.

Mettere un segno di spunta per assegnare le priorità per l'applicazione software.

**Importa... (Import...)**

È possibile leggere le impostazioni del preferito salvato in un file (.cfg).

**Esporta... (Export...)**

È possibile salvare le impostazioni del preferito in un file (.cfg).

## Finestra di dialogo Edita (Edit)

È possibile modificare il nome e l'icona del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Nome (Name)**

Modifica il nome che viene visualizzato nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Icona (Icon)**

Modifica l'icona che viene visualizzata nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Commento (Comment)**

Modifica le informazioni che vengono visualizzate in **Commento (Comment)**.

## Finestra di dialogo Aggiungi (Add)

È possibile salvare le impostazioni di stampa correnti come impostazioni di un preferito.

**Nome (Name)**

Impostare il nome che viene visualizzato nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Icona (Icon)**


Impostare l'icona che viene visualizzata nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

**Commento (Comment)**

Inserire le informazioni che vengono visualizzate in **Commento (Comment)**.

# Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Utility)** consente di eseguire la manutenzione della stampante o controllare le impostazioni della stampante.

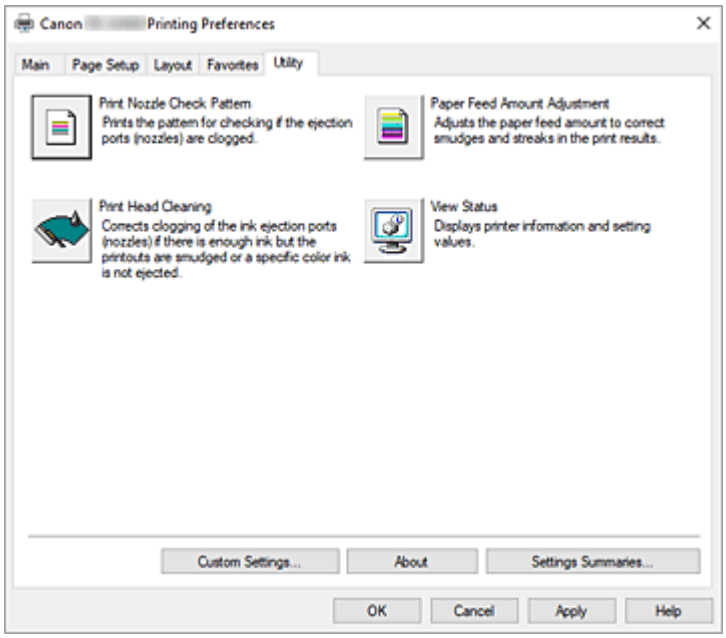


**Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)**

Consente di stampare un test di controllo degli ugelli.

Eseguire questa funzione se la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato.

Stampare un test di controllo degli ugelli e verificare se la testina di stampa funziona correttamente.

Se il risultato di stampa di un colore specifico è sbiadito o se vi sono sezioni non stampate, utilizzare la funzione **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

**Sorgente carta (Paper Source)**

Visualizzata tramite **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** per ciascuna posizione di avanzamento della carta attualmente impostata.

**Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**

Consente di eseguire la pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.

**Val. regol. avanzamento carta (Paper Feed Amount Adjustment)**

Questa funzione regola il valore di avanzamento della carta se i risultati di stampa sono sbiaditi o se la stampa contiene striature.

**Visualizza stato (View Status)**

Questa funzione copia le informazioni sulla stampante e i valori delle impostazioni negli appunti.

**Impost. personalizzate... (Custom Settings...)**

**Acquisisci informazioni sul supporto dalla stampante all'avvio (Acquire media information from the printer at startup)**

Quando la finestra di configurazione del driver della stampante è aperta, il tipo di supporto registrato nella stampante viene applicato automaticamente a **Tipo supp. (Media Type)**.

**Applica le impostazioni di stampa precedenti in base al tipo di supporto (Apply the previous print settings according to the media type)**

Se si modifica **Tipo supp. (Media Type)**, vengono applicati il tipo di stampate e la qualità della stampa precedente.

**Informazioni (About)**

Apre la casella di controllo **Informazioni (About)**.

Consente di verificare le informazioni sulla versione e sul copyright del driver della stampante.

**Riepilogo impostazioni... (Settings Summaries...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Riepilogo impostazioni (Settings Summaries)**.

È possibile verificare l'elenco di voci impostate nel driver della stampante.


Se si fa clic sulla scheda di ciascun foglio, è possibile verificare i dettagli di impostazione per ciascuna voce.

## Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

# Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo

Molte delle schede nelle finestre delle Proprietà della stampante sono controllate da Windows. Tuttavia, la scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** serve a specificare le impostazioni relative alla configurazione della stampante e fa parte del driver della stampante.
La scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** permette all'utente di specificare le impostazioni relative all'unità della stampante e all'amministratore.

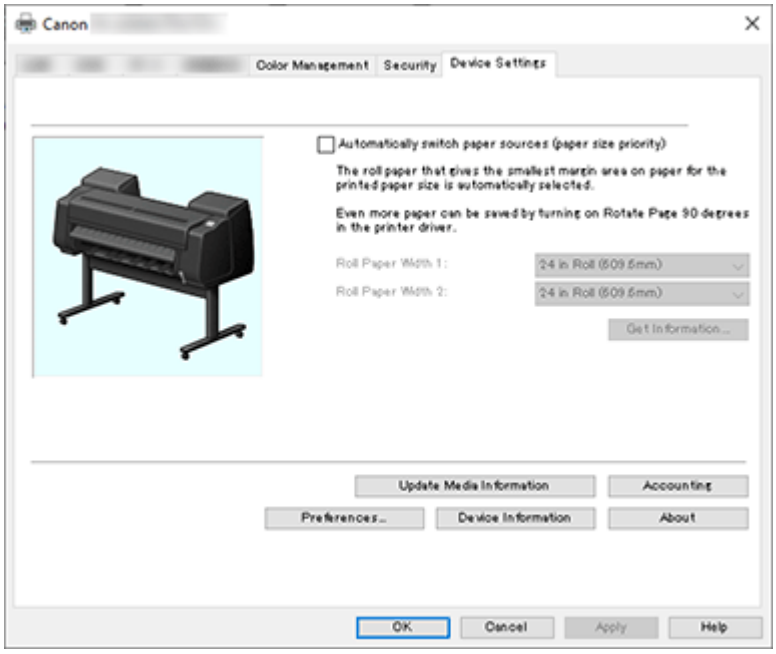


**Cambia automaticamente la sorgente carta (priorità formato carta) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**

Stampa dopo essere passato automaticamente tra carta in rotolo 1 e carta in rotolo 2 in base al tipo e al formato carta da stampare.
Questa opzione fa risparmiare carta in quando viene selezionata automaticamente la carta in rotoli che dà i margini più piccoli durante la stampa.

### Importante

- Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di carta nel livello superiore e nel livello inferiore della stampante. Non è possibile eseguire la stampa se vengono utilizzati tipi di carta diversi.
- Per ottenere le informazioni sulla larghezza della carta in rotoli, assicurarsi di fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**. Se la larghezza della carta in rotoli non è impostata correttamente, non sarà possibile eseguire la stampa.
- Assicurarsi di selezionare **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))** come **Sorgente carta (Paper Source)** da **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa funzione può essere utilizzata solo selezionando **Carta in rotoli (Auto) (Roll Paper (Auto))**.

**Larghezza carta in rotoli 1 (Roll Paper Width 1)**

Imposta la larghezza della carta in rotoli caricata nel livello superiore (Rotolo 1).

**Larghezza carta in rotoli 2 (Roll Paper Width 2)**

Imposta la larghezza della carta in rotoli caricata nel livello inferiore (Rotolo 2).

**Ottieni informazioni... (Get Information...)**

Ottenere dalla stampante le informazioni sulla larghezza della carta in rotoli e cambiare automaticamente le impostazioni **Larghezza carta in rotoli 1 (Roll Paper Width 1)** e **Larghezza carta in rotoli 2 (Roll Paper Width 2)**.

**Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**

Apre la casella di controllo **Agg. info. sul supporto (Update Media Information)**.
Ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

**Contabilità (Accounting)**

Apre la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**.
Se si imposta l'opzione **Contabilità (Accounting)**, si aggiungono degli ID ai processi di stampa e si utilizza lo strumento di gestione della stampante e dei costi per ottenere una tabella con i dati della cronologia di stampa per ogni ID.

**Nota**

- L'opzione **Contabilità (Accounting)** può essere impostata solo da utenti con privilegi di amministratore.
  Gli utenti che non dispongono dei privilegi da Amministratore non possono modificare le informazioni di Contabilità (Accounting).
- Per impostare le informazioni per la contabilità, vedere "Impostazione di informazioni per la contabilità."
- Se si impostano le informazioni per la contabilità nel foglio **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**, le voci nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** nel foglio **Principale (Main)** verranno visualizzate e in grigio e non sarà possibile configurarle.

**Preferenze... (Preferences...)**

Configurare le impostazioni definite dall'amministratore per il driver della stampante.

**Info periferica (Device Information)**

Apre la finestra di dialogo **Info periferica (Device Information)**.
È possibile ottenere le informazioni periferica della stampante e modificare la configurazione affinché corrisponda alla stampante connessa alla funzione del driver.

**Informazioni (About)**

Apre la casella di controllo **Informazioni (About)**.
Consente di verificare le informazioni sulla versione e sul copyright del driver della stampante.

## Finestra di dialogo Contabilità (Accounting)

Fare clic su **Contabilità (Accounting)** per visualizzare la finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)**.
Nella finestra di dialogo **Contabilità (Accounting)** è possibile aggiungere gli ID ai processi di stampa.
È quindi possibile utilizzare gli ID, insieme allo strumento di gestione della stampante e dei costi, per stampare una tabella con la cronologia delle stampe.

Se si desidera richiedere informazioni sulla contabilità, selezionare la casella di controllo per rendere ciascun elemento obbligatorio.
Per evitare modifiche alle informazioni sulla contabilità, selezionare la casella di controllo per impostare ciascun elemento come fisso.

## Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

**Usa la lingua di sistema (Use System Language)**

Impostare questa opzione su **Attivato (On)** per modificare la lingua del driver della stampante in base alle impostazioni della lingua del sistema operativo.

## Finestra di dialogo Info periferica (Device Information)

La finestra di dialogo **Info periferica (Device Information)** consente di ottenere le informazioni periferica della stampante connessa e di modificare la configurazione affinché corrisponda alla stampante connessa alla funzione del driver.

**Riepilogo impostazioni (Settings Summary)**

Si tratta di un elenco di voci impostabili nella finestra di dialogo **Info periferica (Device Information)**. Quando si fa clic su una voce che si desidera impostare, i contenuti dell'impostazione vengono visualizzati fuori dalla casella.

**Tipo periferica (Device Type)**

La massima larghezza della carta in rotoli supportata verrà impostata sul valore iniziale.

**Unità rotolo (Roll Unit)**

Se è installata un'unità rotolo inferiore, è impostata su **Sì (Yes)**.

**Nota**

- Se è presente un'unità rotolo impostata come dispositivo di avvolgimento, è impostata su **No**.

**Disco rigido (Hard disk)**


Se è presente un disco rigido, verrà impostato su **Sì (Yes)**.

**Ottieni stato (Acquire Status)**

Acquisire le informazioni sul tipo di dispositivo, sull'unità rotolo e sul disco rigido dalla stampante.

# Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

In Monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Nel monitor vengono utilizzati grafici, icone e messaggi che consentono di conoscere lo stato della stampante.

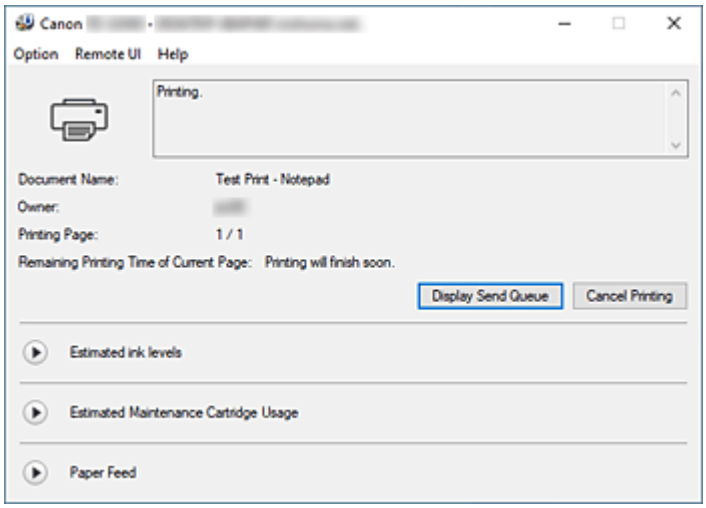


## Funzionalità di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ offre i vantaggi seguenti:

**È possibile verificare lo stato della stampante sullo schermo.**

Lo stato della stampante viene visualizzato sullo schermo in tempo reale.

È possibile verificare l'avanzamento di stampa di ogni documento di stampa (processo di stampa).

**I tipi di errore e le soluzioni vengono visualizzati sullo schermo.**

Vengono visualizzati quando si verifica un errore della stampante.

È possibile verificare immediatamente la modalità di risposta.

**È possibile controllare lo stato dell'inchiostro.**

Tramite questa funzione viene visualizzata la grafica che mostra il tipo di serbatoio d'inchiostro e i volumi di inchiostro stimati.

Le icone e i messaggi vengono visualizzati quando l'inchiostro si sta esaurendo (avviso relativo al livello di inchiostro).

## Panoramica di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ consente di verificare lo stato della stampante e dell'inchiostro con grafica e messaggi.

È possibile controllare le informazioni sul documento di stampa e l'avanzamento di stampa durante la stampa.

Quando si verifica un errore, tramite la stampante vengono visualizzate la causa e la soluzione. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

**Stampante**

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.

: È visualizzato un avviso.

: Si è verificato un errore durante l'operazione.

: L'utente viene informato sui livelli dell'inchiostro rimanente ecc.

: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

**Nome doc. (Document Name)**

Consente di visualizzare il nome del documento da stampare.

**Proprietario (Owner)**

Consente di visualizzare il nome del proprietario del documento da stampare.

**Stampa pagina (Printing Page)**

Consente di visualizzare il numero della pagina da stampare e le pagine totali.

**Tempo di stampa rimanente della pagina corrente (Remaining Printing Time of Current Page)**

Visualizza la durata di stampa rimanente delle pagine stampate.

**Visualizza coda di invio (Display Send Queue)**

Consente di visualizzare la finestra di stampa utilizzata per gestire il processo di stampa che è in fase di stampa o in coda.

**Annulla stampa (Cancel Printing)**

Consente di annullare il processo di stampa corrente.

**Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**

Visualizza delle icone per evidenziare i livelli dell'inchiostro rimanente e gli eventuali avvisi ed errori in caso di esaurimento.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica del livello stimato nel serbatoio d'inchiostro.

**Numero modello inchiostro (Ink Model Number)**

È possibile controllare quale sia il serbatoio d'inchiostro corretto per la stampante.

**Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)**

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica della quantità di utilizzo previsto nella cartuccia di manutenzione.

**Alimentazione della carta (Paper Feed)**

Visualizza il formato e il tipo di carta caricata in ciascun alimentatore.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per controllare la quantità di carta rimanente.
Le informazioni sull'acquisto vengono visualizzate in **Acquista carta... (Purchase Paper...)**.

**Menu Opzioni (Option)**

Se si seleziona **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)**, quando viene generato un messaggio correlato alla stampante, viene avviato il Monitor di stato Canon IJ.
Se **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** è selezionato, sono disponibili i comandi riportati di seguito.

**Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)**

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ durante la stampa.

**Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)**

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

**Visualizza avviso automaticamente (Display Warning Automatically)**

**Quando viene visualizzato l'avviso inchiostro insufficiente (When a Low Ink Warning Occurs)**

Viene avviata automaticamente la finestra Monitor di stato Canon IJ che viene mostrata davanti alle altre finestre quando viene visualizzato l'avviso di inchiostro insufficiente.

**Quando viene visualizzato l'avviso sulla cartuccia di manutenzione (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)**

Quando viene visualizzato un avviso relativo allo spazio rimanente nella cartuccia di manutenzione, il monitor di stato di Canon IJ viene avviato automaticamente e visualizzato in primo piano sopra le altre finestre.

**Altri avvisi (Other Warnings)**

Se viene visualizzato qualsiasi altro avviso, Canon IJ Status Monitor si aprirà automaticamente e verrà visualizzato davanti ad altre finestre.

**Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)**

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.

**Menu UI remota (Remote UI)**

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.
Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

**Nota**

- Quando la stampante viene utilizzata mediante un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non viene visualizzata.

**Informazioni sulla stampante (Printer Information)**

Consente di ottenere informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di una stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

**Manutenzione (Maintenance)**

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

**Registro processi (Job Log)**

Visualizza la finestra **Cronologia processi (Job history)**.

**Elenco processi (Job List)**

Visualizza la finestra **Lavoro di stampa (Print job)**.

**Informazioni HDD (HDD Information)**

Visualizza la finestra **Lavoro salvato (Saved job)**.
Questa finestra consente di selezionare qualsiasi casella delle informazioni salvate sul disco rigido della stampante.

**Impostazioni di visualizzazione del fornitore d'inchiostro (Ink Supplier Display Settings)**

Visualizza la finestra **Info fornitore d'inchiostro (Ink supplier information)**.

**Impostazioni di visualizzazione del fornitore di carta (Paper Supplier Display Settings)**

Visualizza la finestra **Info fornitore carta (Paper supplier information)**.

**Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)**

Visualizza la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registrarlo sul browser e disabilitare la visualizzazione di avvisi.

**Menu Guida (Help)**

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? per Monitor di stato Canon IJ ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.

# Aggiornamento del driver della stampante

- **Acquisizione della versione più recente del driver della stampante**
- **Eliminazione del driver della stampante non necessario**
- **Prima di installare il driver della stampante**
- **Installazione del driver della stampante**

# Acquisizione della versione più recente del driver della stampante

Aggiornando il driver della stampante con la versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

È possibile verificare la versione del driver della stampante facendo clic sul pulsante **Informazioni (About)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**.

È possibile accedere al nostro sito Web e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

### Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

## Argomenti correlati

- Prima di installare il driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

# Eliminazione del driver della stampante non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.
Prima di eliminare il driver della stampante, chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Di seguito viene descritta la procedura per l'eliminazione del driver della stampante:

1. Avviare il programma di disinstallazione

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Disinstalla un programma (Uninstall a program) (Programmi e funzionalità) (Programs and Features)**).
   Dall'elenco dei programmi, selezionare "XXX Driver" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

   Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

   **Importante**

   - È possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

   Fare clic su **Esegui (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.
   Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

   L'eliminazione del driver della stampante è completata.

# Prima di installare il driver della stampante

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare il driver della stampante. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare il driver della stampante.

## Verifica dello stato della stampante

- Accendere la stampante.

## Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.

## Argomenti correlati


- Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

# Installazione del driver della stampante

È possibile accedere al nostro sito Web da Internet e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del driver della stampante scaricato dal sito Web.

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

   Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
   Viene avviato il programma di installazione.

   **Importante**

   - È possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

3. Installare il driver della stampante

   Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

   Fare clic su **Esci (Exit)**.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

**Importante**

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

## Argomenti correlati

- Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
- Eliminazione del driver della stampante non necessario
- Prima di installare il driver della stampante

# Gestione della carta


- **Utilizzo di rotoli**
  - Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli
  - Caricamento di rotoli nella stampante
  - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
  - Rimozione del rotolo dalla stampante
  - Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
  - Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo
  - Alimentazione manuale della carta in rotolo
  - Tagliare la carta in rotoli
  - Taglio della carta in rotoli dopo la stampa
  - Cambia automaticamente rotoli
  - Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- **Utilizzo di fogli**
  - Caricamento di fogli nella stampante
  - Rimozione di fogli
  - Stampa da un punto di avvio desiderato
  - Rimuovere un foglio inceppato
- **Impostazioni carta**
  - Cambio del tipo di carta
  - Specifica della lunghezza della carta
  - Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua
  - Specifica del metodo di taglio per i rotoli
  - Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo
  - Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli
  - Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro
  - Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

## Informazioni sulla carta

- Formato carta
- Elenco informazioni carta
- Aggiornamento delle informazioni sulla carta
- Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta
- Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool

# Utilizzo di rotoli


- Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli
- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Rimozione del rotolo dalla stampante
- Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
- Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo
- Alimentazione manuale della carta in rotolo
- Tagliare la carta in rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa
- Cambia automaticamente rotoli
- Rimuovere la carta in rotolo inceppata

# Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

Per la stampa su carta in rotolo, fissare la carta in rotolo al supporto per rotolo.


Sono disponibili due tipi di carta in rotolo: rotoli da 2" e 3". Se si utilizza carta in rotolo da 3", fissare l'attacco per rotolo da 3" al supporto per rotolo e al blocco supporto.

## Attenzione


- Appoggiare il rotolo lateralmente su un tavolo o su un'altra superficie piana in modo che non rotoli o cada. Il rotolo è pesante, pertanto l'eventuale caduta può causare lesioni.

## Importante

- Quando si maneggia il rotolo, prestare attenzione a non sporcare la superficie di stampa. Questo potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.
- Tagliare il bordo della carta in rotolo se non è uniforme, è sporco o presenta residui di nastro adesivo. In caso contrario, può causare problemi di alimentazione e influire sulla qualità di stampa. Prestare attenzione a non tagliare gli eventuali codici a barre stampati sul rotolo.

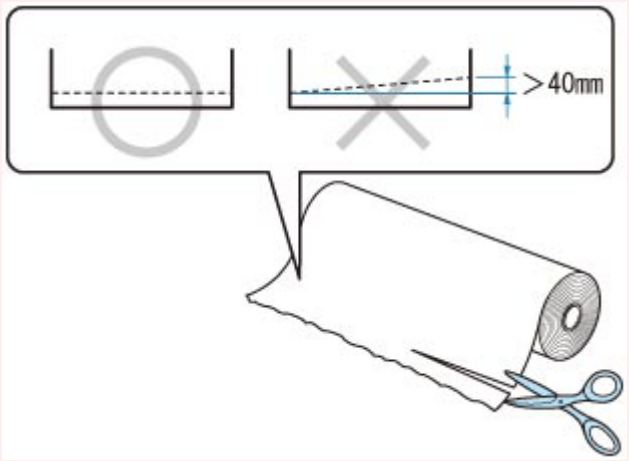



- Allineare i bordi della carta su entrambe le estremità del rotolo. Ciò potrebbe causare problemi di alimentazione.

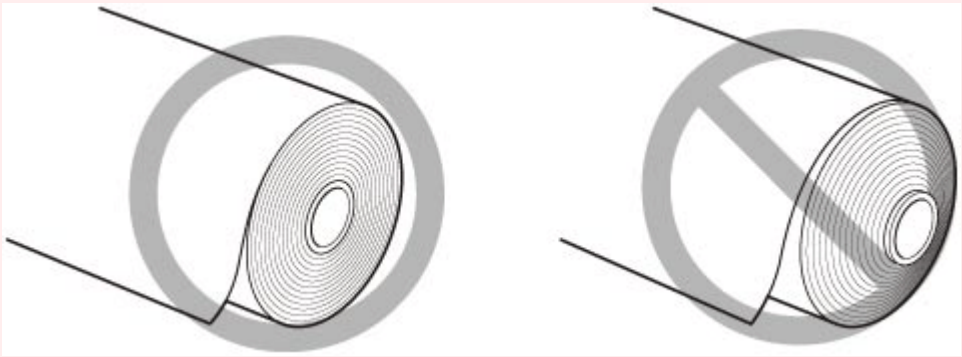


## Nota

- Per i dettagli su formati e tipi della carta in rotolo utilizzabili, consultare "Formati di carta" o "Elenco informazioni carta"


1. Ruotare la leva del blocco supporto (A) verso la posizione di per rilasciare il blocco, quindi mentre si tiene l'estremità della piastra (B), rimuovere il blocco supporto dal supporto per rotolo.

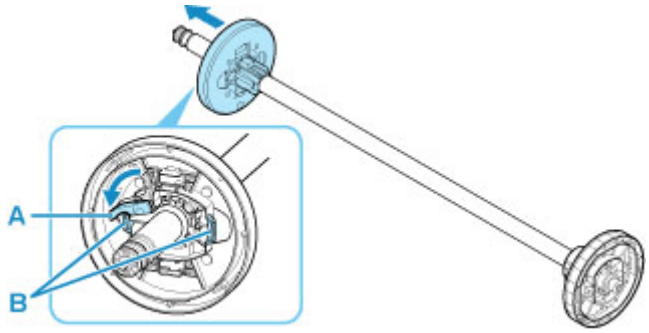


2. Se si utilizza carta in rotolo da 3", allineare le linguette dell'attacco per rotolo da 3" (A) ai fori del supporto per rotolo (B) e inserirle a fondo.

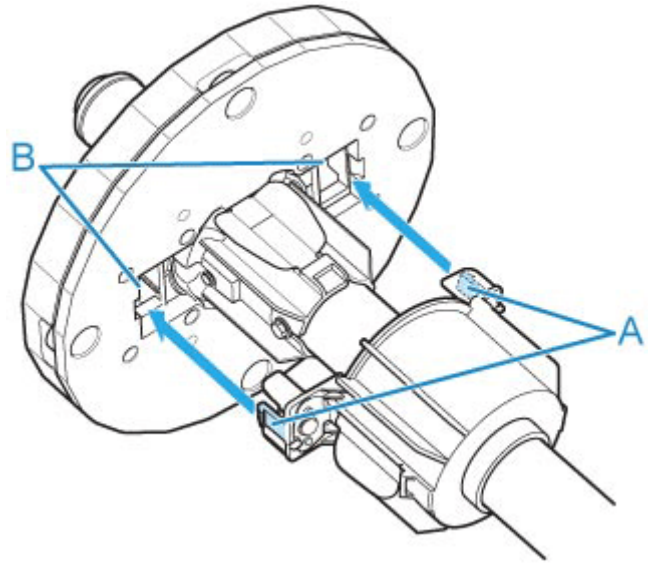



3. Con il bordo anteriore della carta in rotolo rivolto in avanti, come mostrato nella figura, inserire il supporto per rotolo dal lato destro del rotolo. Inserirlo a fondo finché la carta in rotolo non tocca la flangia (A) del supporto per rotolo.

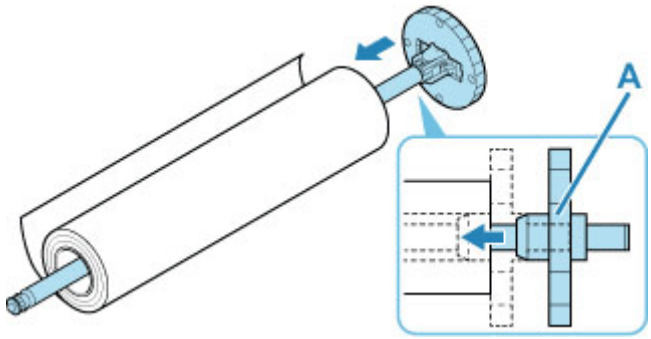


**Importante**

- Durante il caricamento di un rotolo, prestare attenzione a non urtare la stampante con il rotolo. Ciò potrebbe danneggiare il supporto per rotolo.
- Se si mantiene il supporto per rotolo verticale e si posiziona la carta in rotolo facendola cadere, il supporto per rotolo potrebbe venire danneggiato.

4. Se si utilizza carta in rotolo da 3", allineare le linguette dell'attacco per rotolo da 3" (A) con i fori del blocco supporto (B) e inserirle saldamente.

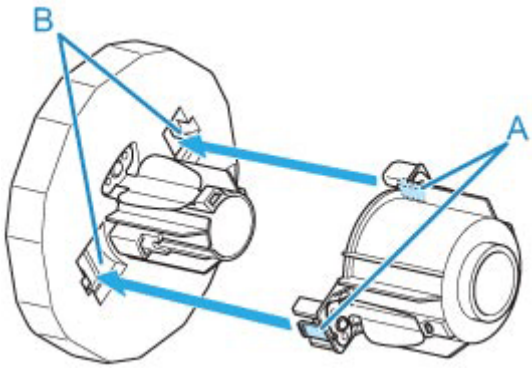


5. Inserire il blocco supporto procedendo da sinistra nel supporto per rotolo come mostrato e, mentre si tiene l'estremità della piastra (B), spingerlo a fondo finché la flangia del blocco supporto (A) non tocca la carta in rotoli. Bloccare la leva del blocco supporto (C) ruotandola verso la posizione di .

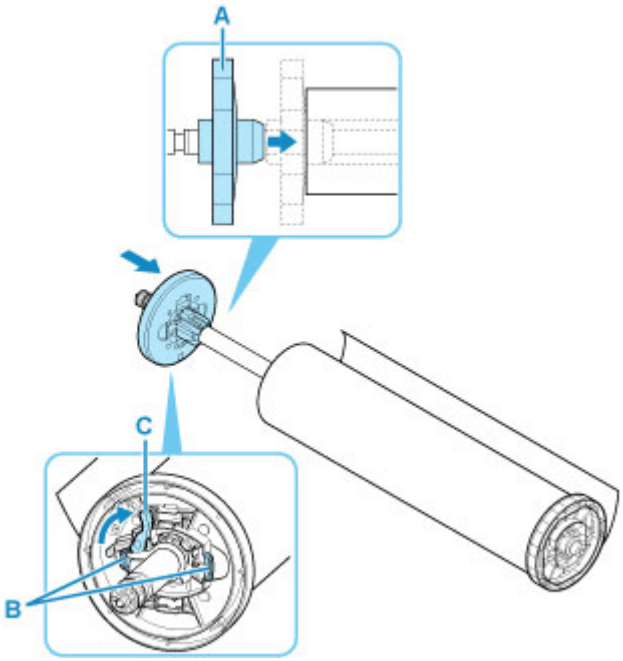

# Caricamento di rotoli nella stampante

Effettuare le seguenti operazioni per caricare i rotoli nella stampante.

Se **Attiva (Enable)** è selezionato in **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)**, la carta in rotolo viene alimentata in modo automatico semplicemente caricandola.

## Importante

- Caricare i rotoli solo quando la stampante è accesa. Se la stampante è spenta quando si carica un rotolo, la carta potrebbe non avanzare correttamente quando si accende la stampante.
- Prima di caricare un rotolo, verificare che la parte interna del coperchio superiore o della guida di uscita non sia sporca. Se queste aree sono sporche, si consiglia di pulirle prima di eseguire qualsiasi operazione.


  ➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore
- Se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostata su **Rilascia (Release)**, la carta in rotolo non viene alimentata automaticamente.
- Per informazioni dettagliate sulla carta in rotolo che può essere alimentata automaticamente, vedere "Elenco informazioni carta".

## Nota


- Se si utilizza l'unità rotolo, è anche possibile caricare la carta in rotolo nell'unità rotolo separatamente dalla stampante descritta qui.

  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Se non è possibile alimentare automaticamente la carta in rotoli, vedere "La carta in rotoli non viene cambiata automaticamente".

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

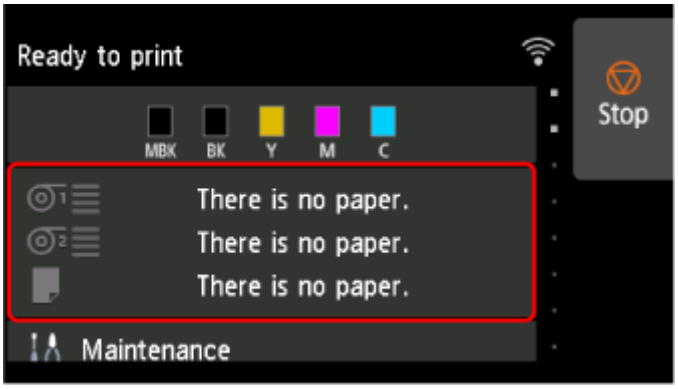


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**.

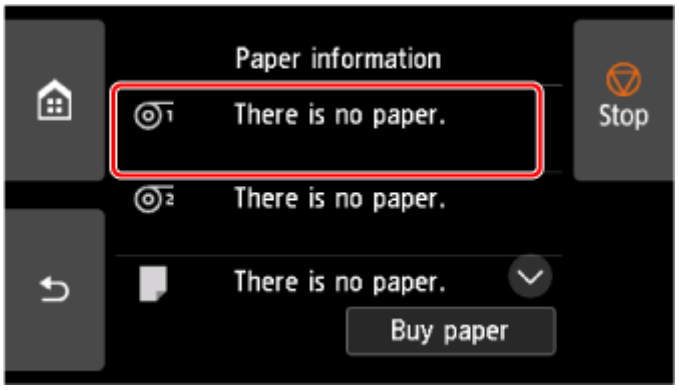



3. Selezionare **Caricare la carta. (Load paper)** o **Sostituisci carta (Replace paper)**.


**Nota**

- Se è stata fatta avanzare della carta che non verrà utilizzata, viene visualizzato un messaggio che richiede di rimuoverla. Dopo aver seguito le istruzioni sullo schermo per rimuovere la carta, procedere con il passaggio successivo.

4. Aprire il coperchio superiore e sollevare la guida di uscita.

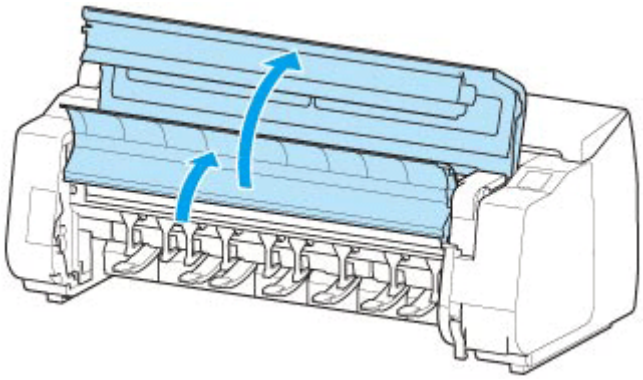

5. Tenere le flange (A) in modo che il blocco supporto si trovi a sinistra, allineare l'albero del supporto per rotolo con le scanalature di guida destra e sinistra dello slot supporto rotolo (B) ed eseguire il caricamento.

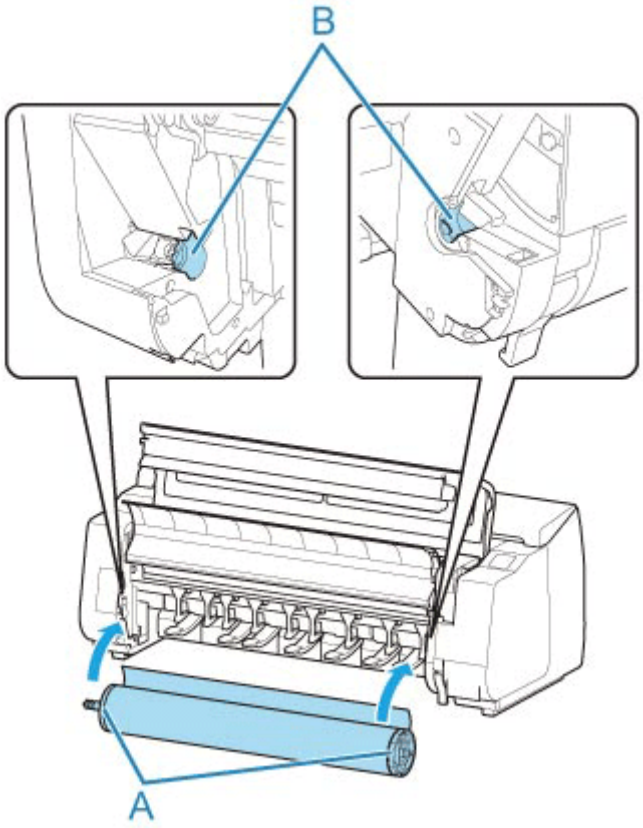


### ⚠ Attenzione

- Non forzare il supporto per rotolo nella stampante con le estremità destra e sinistra invertite. Ciò potrebbe danneggiare la stampante e il supporto per rotolo.
- Non rilasciare le flange finché il supporto non viene caricato nello slot del supporto per rotolo.
- Durante il caricamento della carta in rotolo, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra l'albero del supporto per rotolo e le scanalature di guida (B).

### Importante

- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è fissato con nastro adesivo o con una fascetta di carta (per evitare che la carta si srotoli), rimuovere il nastro o la fascetta prima di caricare la carta in rotolo nello slot supporto rotolo.

  Se si carica la carta nello slot supporto rotolo con il bordo anteriore bloccato, solo una parte della carta in rotolo viene alimentata all'alimentatore manuale della carta, danneggiando la carta in rotolo.
- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, potrebbe non essere alimentato correttamente. Tagliare il bordo anteriore della carta in rotolo con le forbici o uno strumento simile e raddrizzarlo.
- Caricare la carta in rotolo in modo che non venga caricata nella direzione opposta.
- Assicurarsi che la carta in rotolo sia tesa correttamente e caricarla.
- A seconda dell'ambiente circostante, il bordo anteriore della carta in rotolo è bloccato a causa dell'elettricità statica o dell'umidità, quindi la carta in rotolo potrebbe non essere alimentata

correttamente. In questo caso, impostare **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Disattiva (Disable)**, quindi alimentare la carta in rotolo.

- Se la carta in rotolo non è centrata, potrebbe non essere alimentata correttamente. In questo caso, impostare **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Disattiva (Disable)**, quindi alimentare la carta in rotolo.
- Se **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostato su **Attiva (Enable)** e si fissa il supporto per rotolo senza carta in rotolo caricata sul supporto per rotolo, il messaggio **Preparazionealimentazione carta... (Preparing to feed the paper...)** viene visualizzato sul pannello dei comandi. In questo caso, premere il pulsante **Stop** sul pannello dei comandi per annullare l'alimentazione.

## Nota


- Per la procedura di collegamento della carta in rotolo sul supporto per rotoli, vedere "Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli."

- **Se Attiva (Enable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  Procedere al punto 6.


- **Se Disattiva (Disable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  Estrarre la carta in rotolo in maniera uniforme, inserire il bordo anteriore tra la carta in rotolo e le frecce (A) subito sotto e alimentare la carta in rotolo finché non viene emesso un suono.

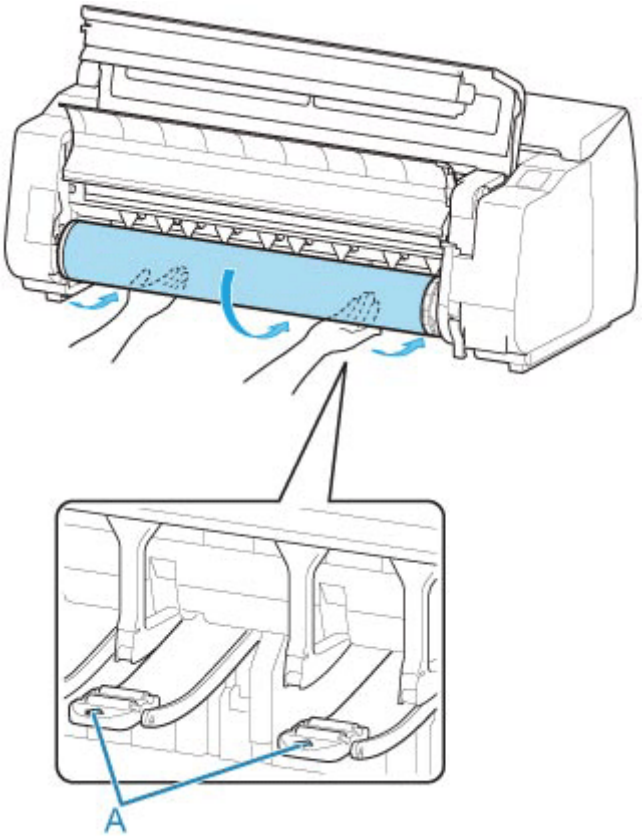


### Importante

- Se la carta in rotolo si è srotolata, rimuovere la parte non tesa prima di caricare la carta in rotolo.
- Durante l'alimentazione del bordo anteriore della carta in rotolo, assicurarsi che l'intera larghezza della carta in rotolo venga separata e alimentata dal rotolo. Se la carta in rotolo viene alimentata con parte della carta ancora fissata al rotolo, la carta in rotolo verrà danneggiata.
- Prestare attenzione a non sporcare la superficie di stampa della carta in rotolo durante l'inserimento nell'alimentatore. Questo potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.
- Se la carta è arricciata o ondulata, appiattirla prima di caricarla.
- Caricare il rotolo in modo che non siano presenti spazi tra il bordo destro della carta e il supporto per rotolo.

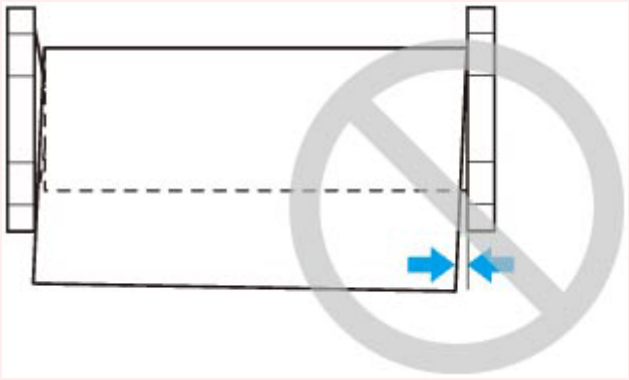


- A seconda della carta, la carta in rotolo potrebbe risultare graffiata durante l'alimentazione e non essere alimentata correttamente. In questo caso, è necessario far avanzare manualmente la carta dopo aver impostato **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Rilascia (Release)** sul touchscreen. Sollevare la leva di rilascio, far avanzare la carta in rotolo finché il bordo anteriore non è visibile sul vassoio, abbassare la leva di rilascio e procedere con il passo successivo. Tuttavia, se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostato su **Rilascia (Release)**, la commutazione automatica dei rotoli superiore e inferiore non è consentita.

**3.** Abbassare la guida di uscita.

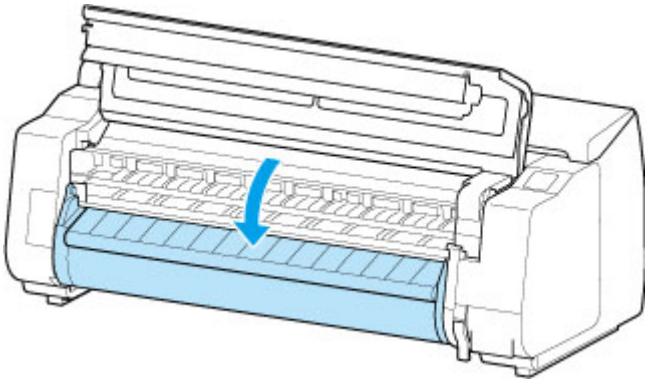

4. Chiudere il coperchio superiore.

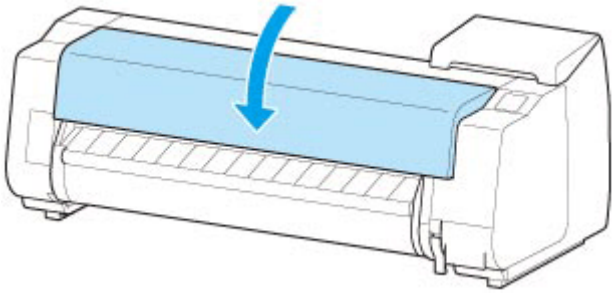

- **Se Attiva (Enable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  La carta in rotolo viene alimentata.

- **Se Disattiva (Disable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  Selezionare **Avvia alimen. (Start feeding)**, quindi la carta in rotolo viene alimentata.

5. Dopo l'avvio dell'alimentazione della carta, procedere come segue in base all'impostazione **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** e al codici a barre stampato sulla carta in rotolo

   ➡ Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

   - **Quando si seleziona Disattiva (Disable) o Stima automatica (Auto estimate) in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount).**

     - **Quando si seleziona Manuale (Manual) o Automatico con conferma (Auto with confirmation) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

       Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Agire sul touchscreen e selezionare il tipo di supporto da utilizzare.

     - **Quando si seleziona Rilevamento automatico (Auto detect) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

       Verrà visualizzato il candidato per il tipo di supporto stimato sul touchscreen. Dopo 5 secondi, viene selezionato il tipo di carta del primo elemento. Se si sceglie un altro candidato, è possibile utilizzare il touchscreen per selezionare il tipo di carta desiderato.

     - **Quando si seleziona Usa tipo supporto attuale (Use current media type) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

       Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Dopo 5 secondi, il tipo di supporto viene selezionato con il tipo di supporto fisso.

   - **Se Codici a barre (Barcodes) è selezionato in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount) e il codice a barre è stampato.**

     Il tipo e la quantità di carta residua vengono rilevati automaticamente in base al codice a barre stampato sul rotolo. Non è necessario specificare il tipo e la lunghezza della carta.

- **Se Codici a barre (Barcodes) è selezionato in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount) e il codice a barre non è stampato.**
  - **Quando si seleziona Manuale (Manual) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto e della lunghezza.Agire sul touchscreen, selezionare il tipo di supporto da utilizzare e specificarne la lunghezza.
  - **Quando si seleziona Automatico con conferma (Auto with confirmation) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Un menu per selezionare i tipi di supporto candidati stimati e la lunghezza della carta. Interagire con il touchscreen, selezionare il tipo di supporto che si desidera utilizzare e immettere la lunghezza.
  - **Quando si seleziona Rilevamento automatico (Auto detect) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Un menu per selezionare i tipi di supporto candidati stimati e la lunghezza della carta.Dopo 5 secondi, viene selezionato il tipo di carta del primo elemento. Se si sceglie un altro candidato, è possibile utilizzare il touchscreen per selezionare il tipo di carta desiderato.
  - **Quando si seleziona Usa tipo supporto attuale (Use current media type) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Dopo 5 secondi, il tipo di supporto viene selezionato con il tipo di carta fisso.

## Importante

- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è piegato o sporco, tagliare il bordo anteriore della carta in rotolo.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli

## Nota

- Se è stato selezionato **Automatico con conferma (Auto with confirmation)** o **Rilevamento automatico (Auto detect)** in**Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**, e si sta utilizzando il codice a barre per gestire la carta in rotolo rimanente, il codice a barre viene letto per primo. Se la lettura del codice a barre non riesce, viene rilevato il tipo di supporto dal risultato stimato e viene visualizzato il candidato.
- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".
- La larghezza della carta in rotolo viene individuata automaticamente dalla stampante quando viene caricata la carta.

  Se si utilizza carta in rotolo in un formato carta definito dall'utente, la lunghezza e la larghezza rilevate e quelle impostate devono corrispondere esattamente e, perciò, anche se si carica la carta in rotolo corretta, il rilevamento potrebbe non riuscire.

  In questo caso, è possibile migliorarlo impostando la larghezza della carta in rotolo da utilizzare in **Agg. priorità largh. carta rotolo (Add priority roll paper width)**.

- Aggiungi priorità larghezza della carta in rotolo

# Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

Procedere come segue per caricare carta in rotolo nell'unità rotolo.

Se **Attiva (Enable)** è selezionato in **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)**, la carta in rotolo viene alimentata in modo automatico semplicemente caricandola.

## Importante

- Caricare i rotoli solo quando la stampante è accesa. Se la stampante è spenta quando si carica un rotolo, la carta potrebbe non avanzare correttamente quando si accende la stampante.
- Prima di caricare un rotolo, verificare che la parte interna del coperchio superiore o della guida di uscita non sia sporca. Se queste aree sono sporche, si consiglia di pulirle prima di eseguire qualsiasi operazione.


  ➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore
- Se si utilizza l'unità rotolo come dispositivo di alimentazione, in base alla posizione del raccoglitore, l'estremità tagliata della carta in rotolo espulsa entra nell'unità rotolo e può causare un inceppamento della carta o ridurre la qualità di stampa quando sono attive le impostazioni "Stampa senza bordo" o "Pretaglio bordo" in fase di caricamento della carta. In questo caso, cambiare la posizione del raccoglitore e stampare.

  ➡ Esempio di configurazioni raccoglitore
- Se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostata su **Rilascia (Release)**, la carta in rotolo non viene alimentata automaticamente.
- Per informazioni dettagliate sulla carta in rotolo che può essere alimentata automaticamente, vedere "Elenco informazioni carta".


## Nota

- Se non è possibile alimentare automaticamente la carta in rotoli, vedere "La carta in rotoli non viene cambiata automaticamente".

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

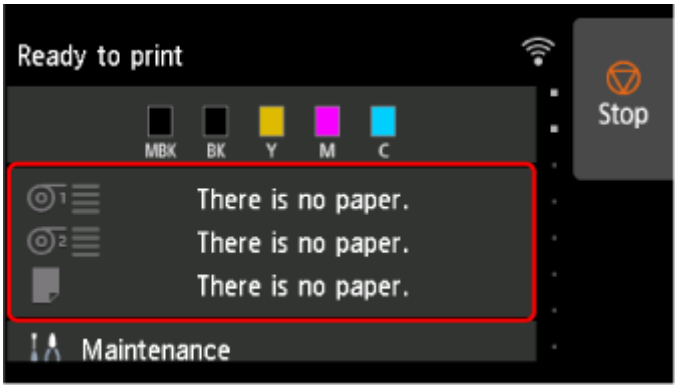


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)**.

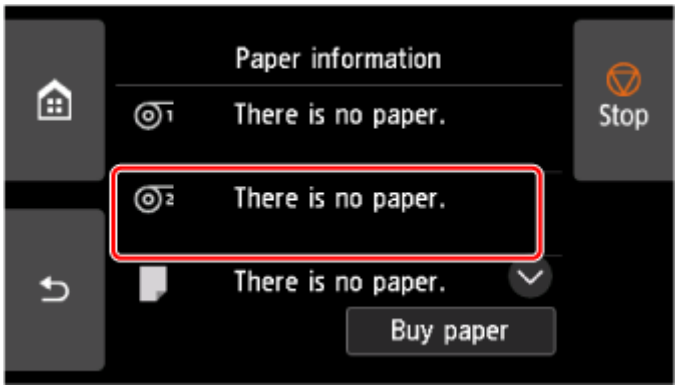



3. Selezionare **Caricare la carta. (Load paper)** o **Sostituisci carta (Replace paper)**.


**Nota**

- Se è stata fatta avanzare della carta che non verrà utilizzata, viene visualizzato un messaggio che richiede di rimuoverla. Dopo aver seguito le istruzioni sullo schermo per rimuovere la carta, procedere con il passaggio successivo.

4. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** sull'unità rotolo nella posizione di sblocco.

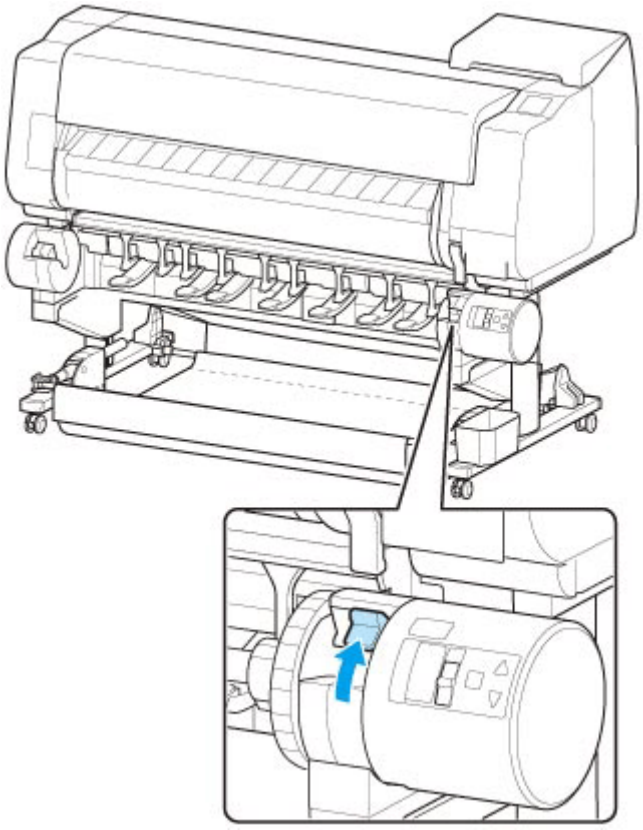

5. Tenere le flange (A) in modo che il blocco supporto si trovi a sinistra, allineare l'albero del supporto per rotolo con le scanalature di guida destra e sinistra dello slot supporto rotolo (B) ed eseguire il caricamento.

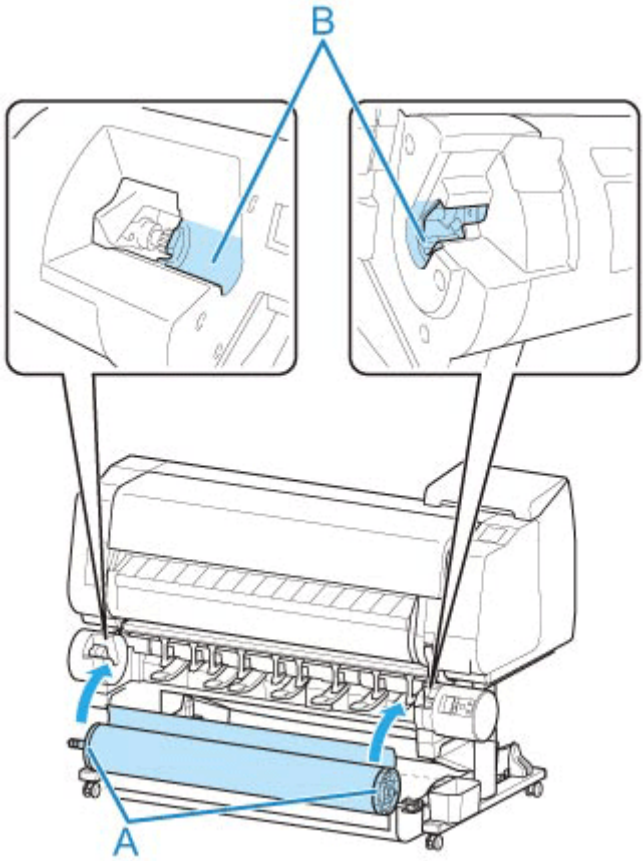


### ⚠ Attenzione

- Non forzare il supporto per rotolo nella stampante con le estremità destra e sinistra invertite. Ciò potrebbe danneggiare la stampante e il supporto per rotolo.
- Non rilasciare le flange finché il supporto non viene caricato nello slot del supporto per rotolo.
- Durante il caricamento della carta in rotolo, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra l'albero del supporto per rotolo e le scanalature di guida (B).

### Importante

- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è fissato con nastro adesivo o con una fascetta di carta (per evitare che la carta si srotoli), rimuovere il nastro o la fascetta prima di caricare la carta in rotolo nello slot supporto rotolo.

  Se si carica la carta nello slot supporto rotolo con il bordo anteriore bloccato, solo una parte della carta in rotolo viene alimentata all'alimentatore manuale della carta, danneggiando la carta in rotolo.
- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, potrebbe non essere alimentato correttamente. Tagliare il bordo anteriore della carta in rotolo con le forbici o uno strumento simile e raddrizzarlo.
- Caricare la carta in rotolo in modo che non venga caricata nella direzione opposta.
- Assicurarsi che la carta in rotolo sia tesa correttamente e caricarla.
- A seconda dell'ambiente circostante, il bordo anteriore della carta in rotolo è bloccato a causa dell'elettricità statica o dell'umidità, quindi la carta in rotolo potrebbe non essere alimentata


correttamente. In questo caso, impostare **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Disattiva (Disable)**, quindi alimentare la carta in rotolo.

- Se la carta in rotolo non è centrata, potrebbe non essere alimentata correttamente. In questo caso, impostare **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Disattiva (Disable)**, quindi alimentare la carta in rotolo.
- Se **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostato su **Attiva (Enable)** e si fissa il supporto per rotolo senza carta in rotolo caricata sul supporto per rotolo, il messaggio **Preparazionealimentazione carta... (Preparing to feed the paper...)** viene visualizzato sul pannello dei comandi. In questo caso, premere il pulsante **Stop** sul pannello dei comandi per annullare l'alimentazione.

**Nota**

- Per la procedura di collegamento della carta in rotolo sul supporto per rotoli, vedere "Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli."


6. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** sull'unità rotolo nella posizione di blocco.

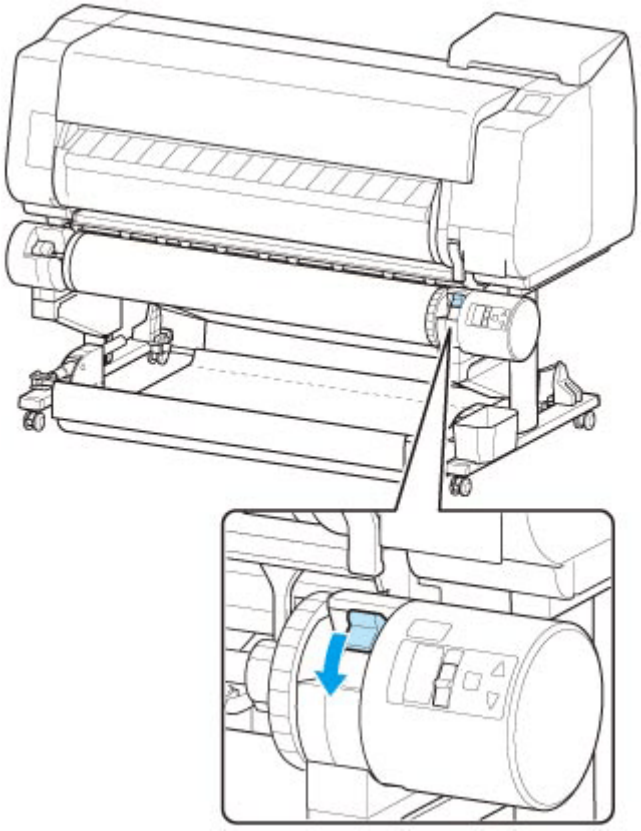

**Importante**

- Se non si porta l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** nella posizione di blocco, la carta in rotolo non può essere alimentata automaticamente.

7. Portare l'interruttore linguetta di alimentazione sulla parte superiore dell'unità rotolo nella posizione dell'icona di alimentazione a sinistra.

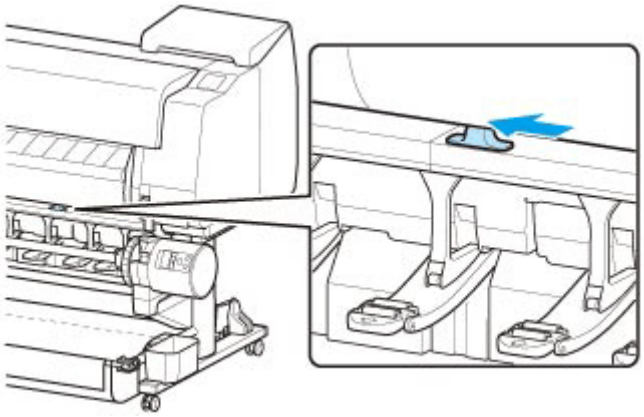


- **Se Attiva (Enable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  La carta in rotolo viene alimentata.

- **Se Disattiva (Disable) è selezionato in Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed).**

  Estrarre la carta in rotolo in maniera uniforme, inserire il bordo anteriore tra la carta in rotolo e le frecce (A) subito sotto e alimentare la carta in rotolo finché non viene emesso un suono.


  Selezionare **Avvia alimen. (Start feeding)**, quindi la carta in rotolo viene alimentata.

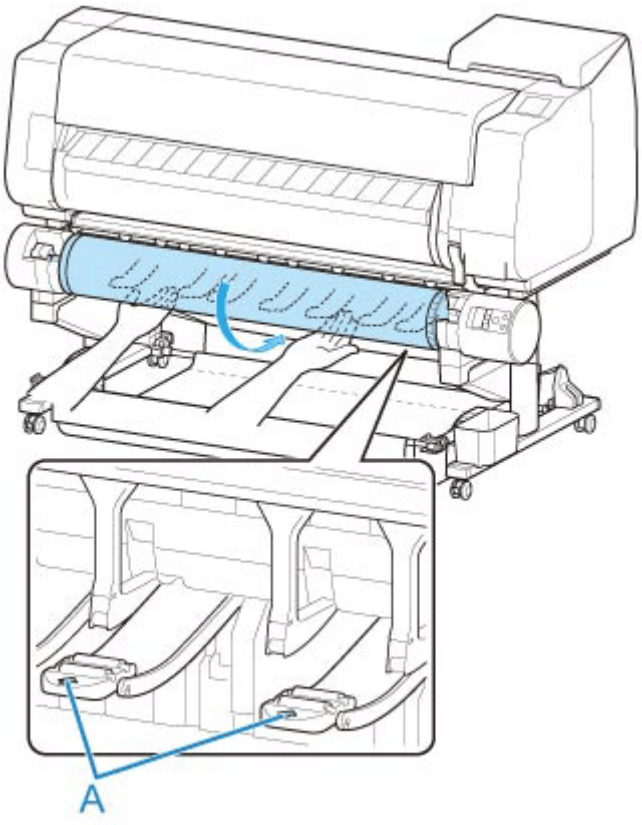


## Importante

- Se la carta in rotolo si è srotolata, rimuovere la parte non tesa prima di caricare la carta in rotolo.
- Durante l'alimentazione del bordo anteriore della carta in rotolo, assicurarsi che l'intera larghezza della carta in rotolo venga separata e alimentata dal rotolo. Se la carta in rotolo viene alimentata con parte della carta ancora fissata al rotolo, la carta in rotolo verrà danneggiata.

- Prestare attenzione a non sporcare la superficie di stampa della carta in rotolo durante l'inserimento nell'alimentatore. Questo potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.
- Se la carta è arricciata o ondulata, appiattirla prima di caricarla.
- Caricare il rotolo in modo che non siano presenti spazi tra il bordo destro della carta e il supporto per rotolo.

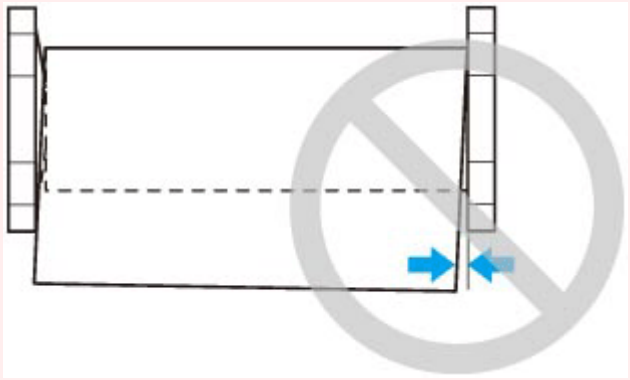

- A seconda della carta, la carta in rotolo potrebbe risultare graffiata durante l'alimentazione e non essere alimentata correttamente. In questo caso, è necessario far avanzare manualmente la carta dopo aver impostato **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Rilascia (Release)** sul touchscreen. Sollevare la leva di rilascio, far avanzare la carta in rotolo finché il bordo anteriore non è visibile sul vassoio, abbassare la leva di rilascio e procedere con il passo successivo. Tuttavia, se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostato su **Rilascia (Release)**, la commutazione automatica dei rotoli superiore e inferiore non è consentita.

**8.** Dopo l'avvio dell'alimentazione della carta, procedere come segue in base all'impostazione **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** e al codici a barre stampato sulla carta in rotolo

➡ Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

- **Quando si seleziona Disattiva (Disable) o Stima automatica (Auto estimate) in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount).**
  - **Quando si seleziona Manuale (Manual) o Automatico con conferma (Auto with confirmation) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Agire sul touchscreen e selezionare il tipo di supporto da utilizzare.
  - **Quando si seleziona Rilevamento automatico (Auto detect) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Verrà visualizzato il candidato per il tipo di supporto stimato sul touchscreen. Dopo 5 secondi, viene selezionato il tipo di carta del primo elemento. Se si sceglie un altro candidato, è possibile utilizzare il touchscreen per selezionare il tipo di carta desiderato.

- **Quando si seleziona Usa tipo supporto attuale (Use current media type) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

  Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Dopo 5 secondi, il tipo di supporto viene selezionato con il tipo di supporto fisso.

- **Se Codici a barre (Barcodes) è selezionato in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount) e il codice a barre è stampato.**

  Il tipo e la quantità di carta residua vengono rilevati automaticamente in base al codice a barre stampato sul rotolo. Non è necessario specificare il tipo e la lunghezza della carta.

- **Se Codici a barre (Barcodes) è selezionato in Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount) e il codice a barre non è stampato.**

  - **Quando si seleziona Manuale (Manual) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto e della lunghezza.Agire sul touchscreen, selezionare il tipo di supporto da utilizzare e specificarne la lunghezza.

  - **Quando si seleziona Automatico con conferma (Auto with confirmation) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Un menu per selezionare i tipi di supporto candidati stimati e la lunghezza della carta. Interagire con il touchscreen, selezionare il tipo di supporto che si desidera utilizzare e immettere la lunghezza.

  - **Quando si seleziona Rilevamento automatico (Auto detect) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Un menu per selezionare i tipi di supporto candidati stimati e la lunghezza della carta.Dopo 5 secondi, viene selezionato il tipo di carta del primo elemento. Se si sceglie un altro candidato, è possibile utilizzare il touchscreen per selezionare il tipo di carta desiderato.

  - **Quando si seleziona Usa tipo supporto attuale (Use current media type) in Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method).**

    Sul touchscreen viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di supporto. Dopo 5 secondi, il tipo di supporto viene selezionato con il tipo di carta fisso.

### Importante

- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è piegato o sporco, tagliare il bordo anteriore della carta in rotolo.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli

### Nota

- Se è stato selezionato **Automatico con conferma (Auto with confirmation)** o **Rilevamento automatico (Auto detect)** in**Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**, e si sta utilizzando il codice a barre per gestire la carta in rotolo rimanente, il codice a barre viene letto per primo. Se la lettura del codice a barre non riesce, viene rilevato il tipo di supporto dal risultato stimato e viene visualizzato il candidato.

- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".
- La larghezza della carta in rotolo viene individuata automaticamente dalla stampante quando viene caricata la carta.

  Se si utilizza carta in rotolo in un formato carta definito dall'utente, la lunghezza e la larghezza rilevate e quelle impostate devono corrispondere esattamente e, perciò, anche se si carica la carta in rotolo corretta, il rilevamento potrebbe non riuscire.

  In questo caso, è possibile migliorarlo impostando la larghezza della carta in rotolo da utilizzare in **Agg. priorità largh. carta rotolo (Add priority roll paper width)**.

  ➡ Aggiungi priorità larghezza della carta in rotolo

# Rimozione del rotolo dalla stampante


Rimuovere i rotoli dalla stampante come descritto di seguito.

### Nota


- Se è necessario tagliare un rotolo stampato, tagliare la carta in rotoli nella posizione desiderata.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

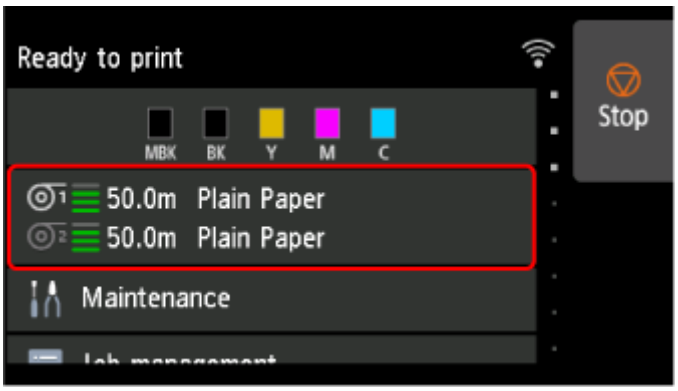


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**.

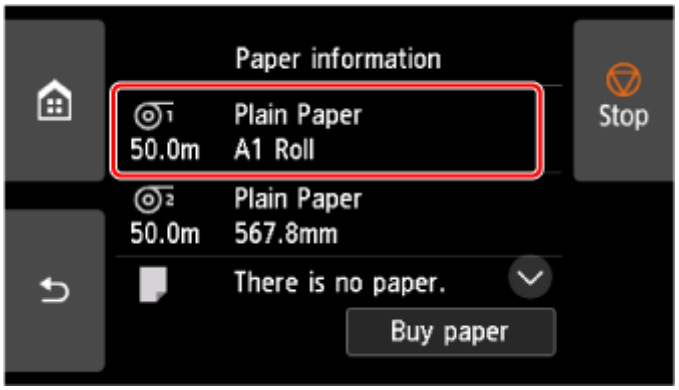


3. Selezionare **Rimuovi la carta (Remove paper)**.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Il rotolo viene riavvolto.

### Importante


- Se **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Codici a barre (Barcodes)** nel menu del pannello dei comandi, sul bordo anteriore della carta in rotolo viene stampato un codice a barre.

  Non rimuovere il rotolo prima che venga stampato il codice a barre. Non sarà possibile tenere traccia della quantità di carta residua.


  ➡ Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua




5. Aprire il coperchio superiore e sollevare la guida di uscita.

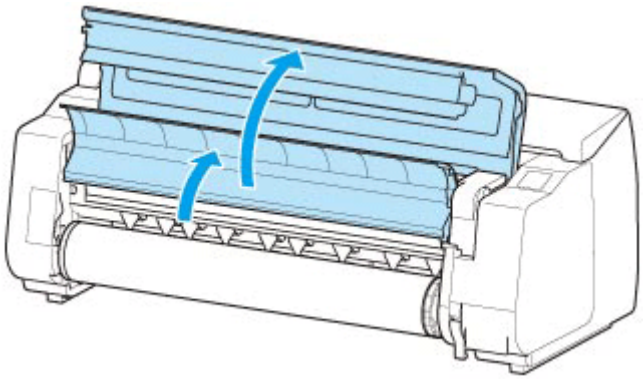

6. Ruotare il supporto per rotolo con entrambe le mani in direzione della freccia per riavvolgere il rotolo.

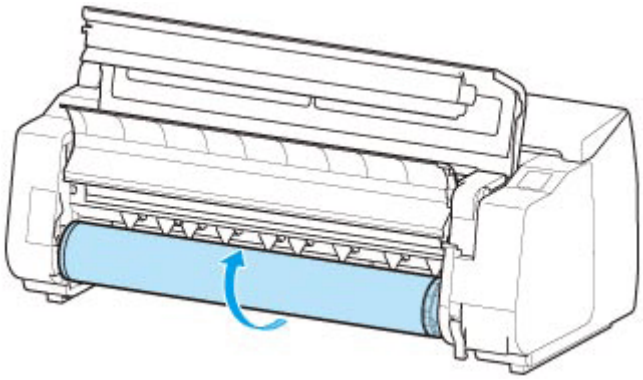


7. Afferrare dalle flange (A) il supporto per rotolo e rimuoverlo dallo slot supporto rotolo.

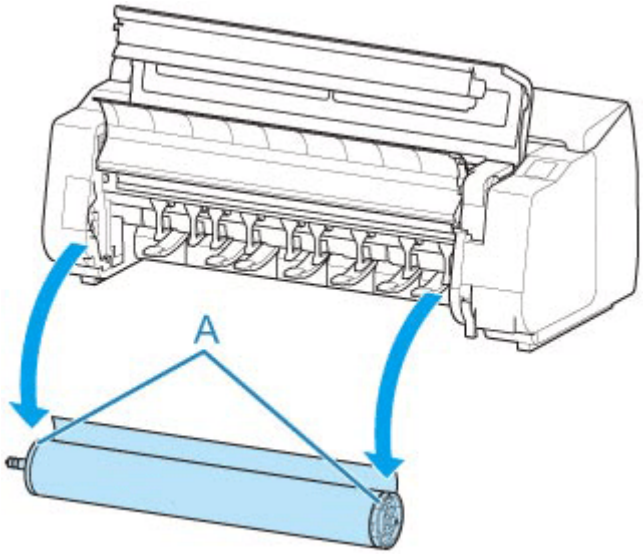

**Nota**

- Per istruzioni su come rimuovere il supporto per rotolo dai rotoli, vedere "Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo."

**8.** Abbassare la guida di uscita e chiudere il coperchio superiore.

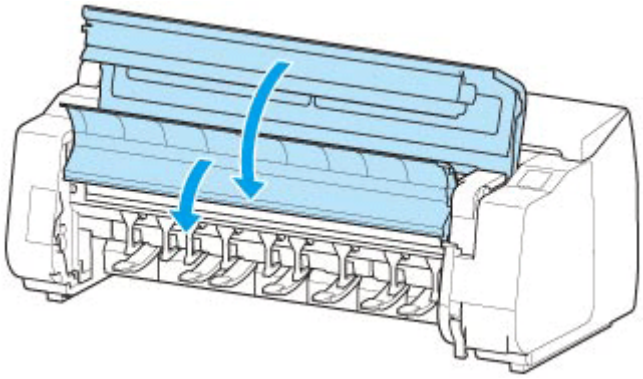

# Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo


Effettuare le seguenti operazioni per rimuovere la carta in rotolo dall'unità rotolo.

### Nota


- Se è necessario tagliare un rotolo stampato, tagliare la carta in rotoli nella posizione desiderata.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

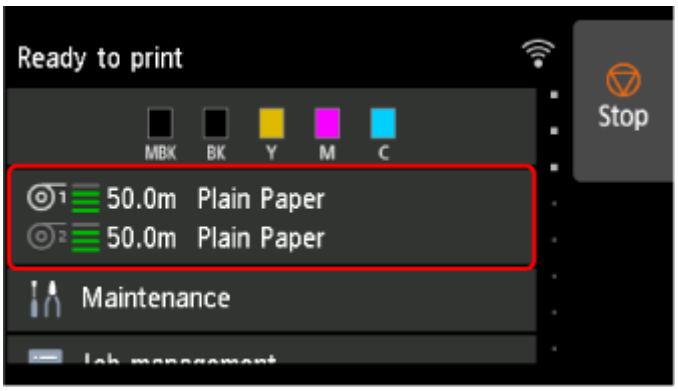


2. Selezionare l'area **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)**.

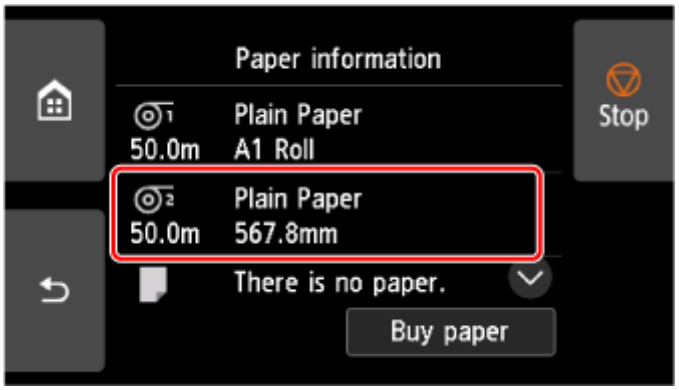


3. Selezionare **Rimuovi la carta (Remove paper)**.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Il rotolo viene riavvolto.

### Importante


- Se **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Codici a barre (Barcodes)** nel menu del pannello dei comandi, sul bordo anteriore della carta in rotolo viene stampato un codice a barre.

  Non rimuovere il rotolo prima che venga stampato il codice a barre. Non sarà possibile tenere traccia della quantità di carta residua.


  ➡ Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua




5. Utilizzando entrambe le mani, ruotare il supporto per rotolo nella direzione della freccia per riavvolgere la carta in rotolo.

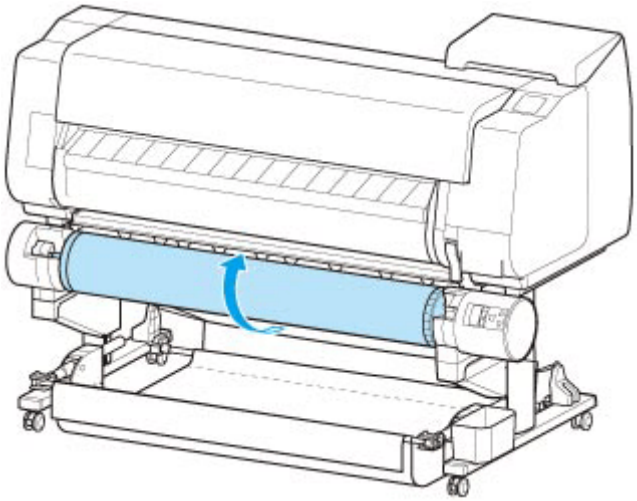

6. Portare l'interruttore **Blocco supporto per rotolo** sull'unità rotolo nella posizione di sblocco.

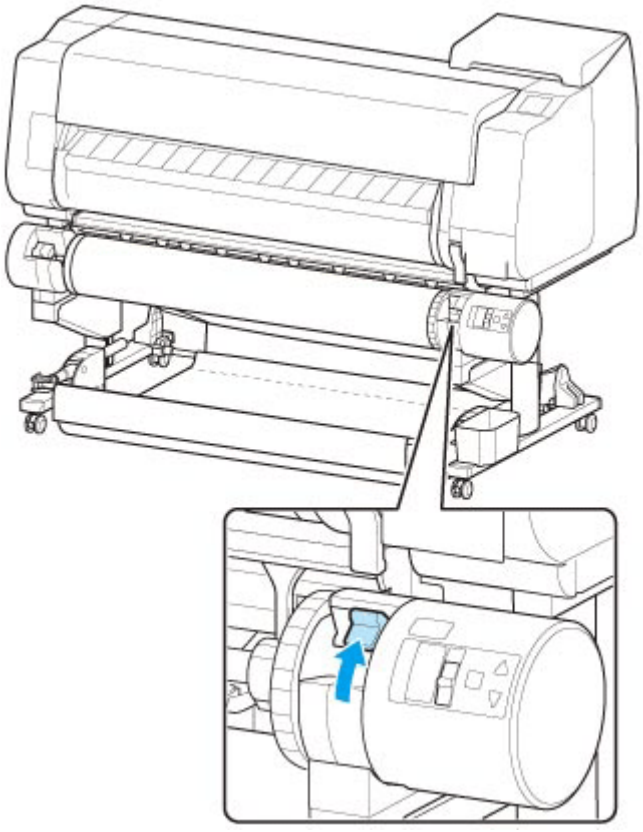

7. Afferrare dalle flange (A) il supporto per rotolo e rimuoverlo dallo slot supporto rotolo.

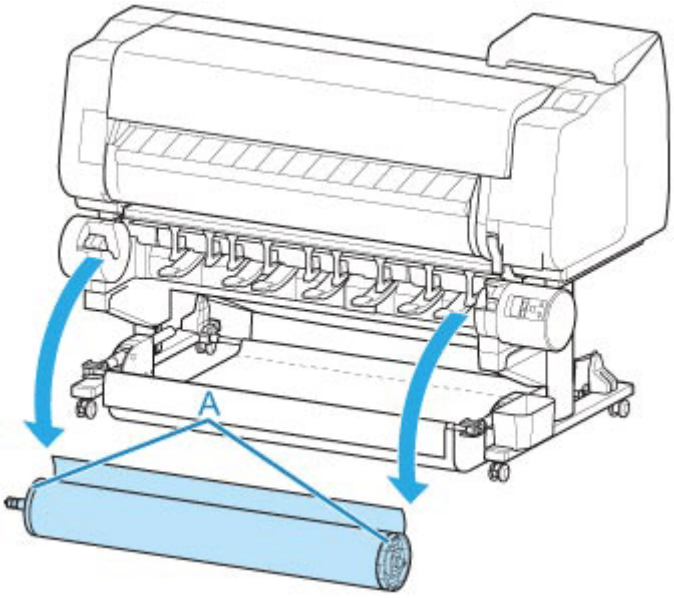



### Nota


- Per istruzioni sulla rimozione della carta in rotolo dal supporto per rotolo, vedere "Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo."

# Rimozione dei rotoli dal supporto per rotolo

1. Ruotare la leva del blocco supporto (A) verso la posizione di  per rilasciare il blocco, quindi mentre si tiene l'estremità della piastra (B), rimuovere il blocco supporto dal supporto per rotolo.

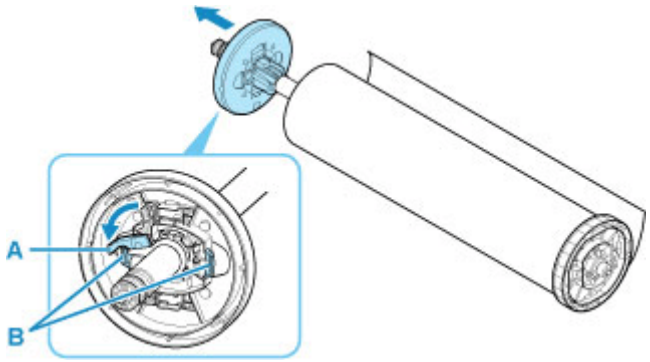



2. Rimuovere il supporto per rotolo dalla carta in rotolo.

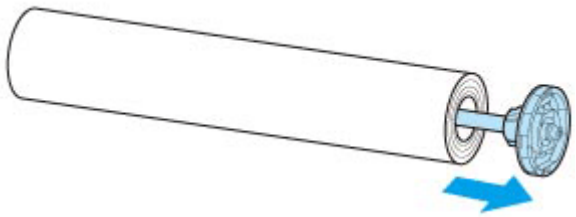


3. Per rimuovere l'attacco per rotolo da 3", premere le linguette (A) verso l'interno e rimuovere l'attacco.

   - Lato del supporto per rotolo

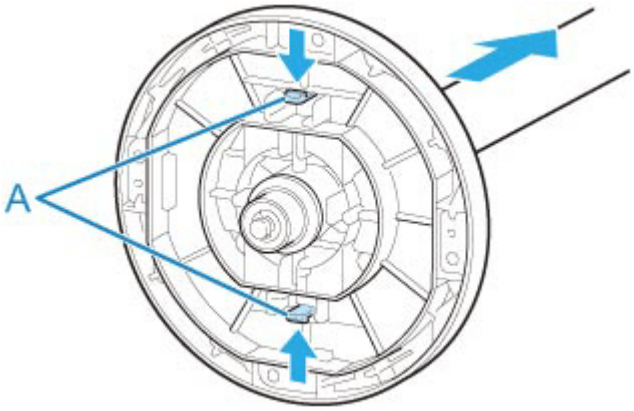


   - Lato del blocco supporto

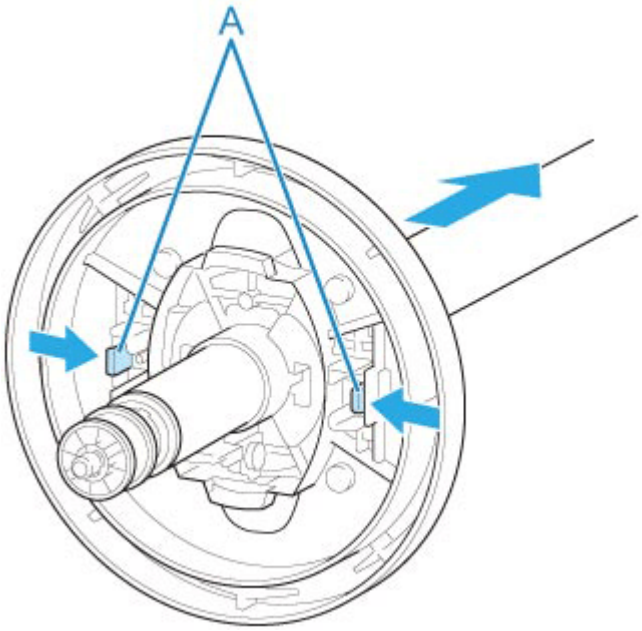



**Importante**

- Conservare il rotolo nella confezione originale, al riparo da temperature elevate, umidità e luce diretta del sole. Se la carta non viene conservata correttamente, la superficie di stampa può graffiarsi, il che potrebbe influire sulla qualità di stampa quando viene utilizzata.

# Alimentazione manuale della carta in rotolo

Dopo aver alimentato la carta in rotolo, è possibile spostarla avanti e indietro.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

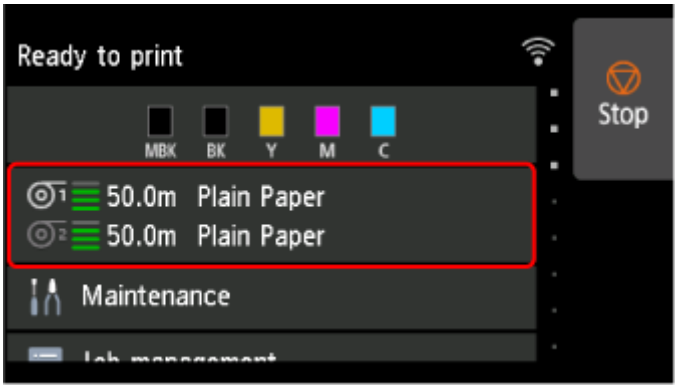


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Alimentazione/taglio (Feed/cut)**.

4. Toccare **Avanza (Advance)** e **Riavvolgi (Rewind)** per spostare avanti o indietro la carta in rotolo.

**Nota**

- Toccando **Avanza (Advance)** o **Riavvolgi (Rewind)** la carta in rotolo si sposta di circa 1 mm (0,04").


  Toccando **Avanza (Advance)** o **Riavvolgi (Rewind)** la carta in rotolo si sposta finché non viene rilasciato il tasto. Se viene visualizzato il messaggio "**Impossibile avanzare la carta ulteriormente. (Cannot advance the paper any further.)**" sul touchscreen, rilasciare il tasto.

5. Selezionare **OK** una volta determinata la posizione della carta in rotoli.

# Tagliare la carta in rotoli

Dopo avere alimentata la carta in rotoli, è possibile tagliarla.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

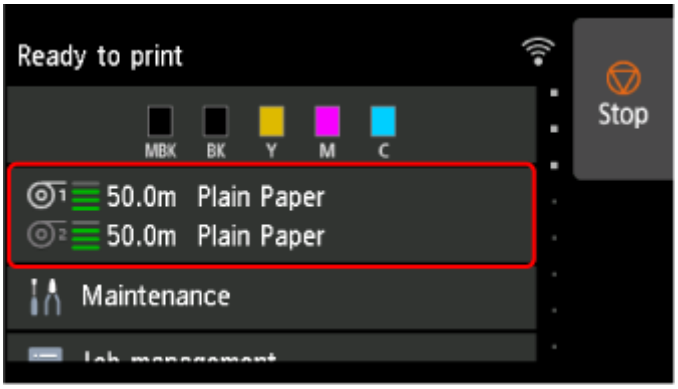


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Alimentazione/taglio (Feed/cut)**.

4. Toccare **Avanza (Advance)** e **Riavvolgi (Rewind)** per spostare avanti o indietro la carta in rotolo.

**Nota**

- Toccando **Avanza (Advance)** o **Riavvolgi (Rewind)** la carta in rotolo si sposta di circa 1 mm (0,04").

  Toccando **Avanza (Advance)** o **Riavvolgi (Rewind)** la carta in rotolo si sposta finché non viene rilasciato il tasto. Se viene visualizzato il messaggio "**Impossibile avanzare la carta ulteriormente. (Cannot advance the paper any further.)**" sul touchscreen, rilasciare il tasto.

5. Selezionare **Taglia carta (Cut paper)** una volta determinata la posizione della carta in rotoli.

6. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

Una volta tagliata la carta, il rotolo viene riavvolto automaticamente.

# Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

La modalità di taglio dei rotoli dopo l'espulsione dipende dalle impostazioni della stampante.

Specifica del metodo di taglio per i rotoli

## Taglio di espulsione (Eject cut) (quando la superficie della carta è graffiata/in attesa dell'asciugatura dell'inchiostro)


**Importante**

- Quando si tagliano documenti stampati larghi dopo l'espulsione, sostenere i documenti in due persone. In caso di caduta della carta, i documenti stampati potrebbero danneggiarsi.
- Non sollevare la carta quando si mantengono i documenti stampati prima del taglio. Il sollevamento della carta potrebbe influire sulla qualità di stampa o impedire che i bordi vengano tagliati correttamente.

1. Stampare il lavoro.

   Quando la stampa è terminata, la stampante si fermerà senza eseguire il taglio.

2. Tenendo fermo dal bordo inferiore il documento stampato per evitare che cada, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** per tagliare la carta in rotolo.

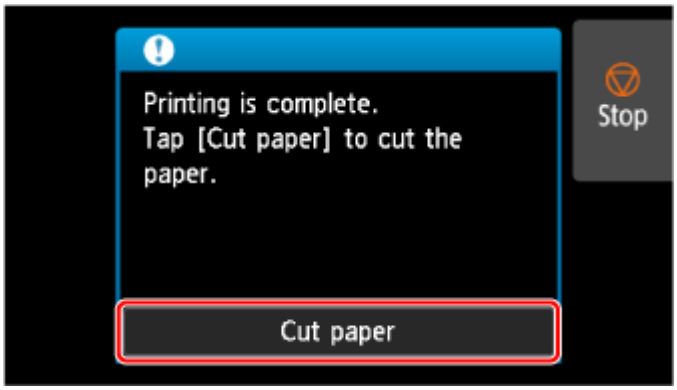



## Taglio manuale (User cut) (quando si utilizza un supporto che non può essere tagliato con la lama di taglio)

1. Stampare il lavoro.


   La stampante interrompe l'avanzamento della carta dopo la stampa.

2. Selezionare **Avanza carta (Advance paper)**.

   La carta in rotolo viene alimentata fino alla posizione di taglio specificata e arrestata automaticamente.

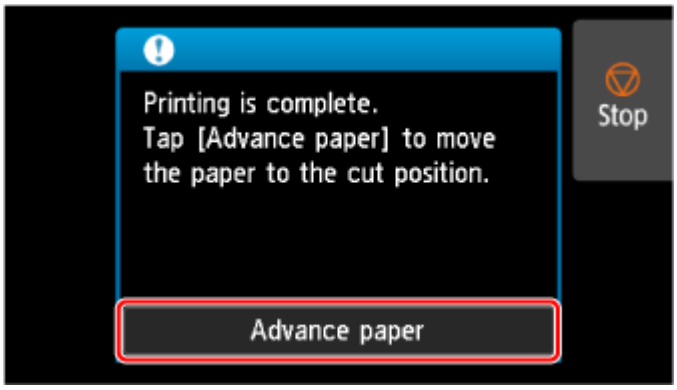


3. Tagliare manualmente la carta in rotolo utilizzando le forbici o uno strumento simile.

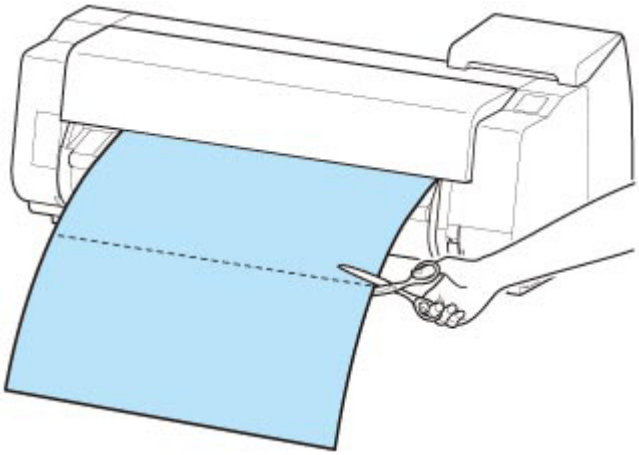


4. Selezionare **OK**.

   Una volta riavvolto, il rotolo si arresta automaticamente.

## Taglio manuale (User cut) (per carta il cui bordo anteriore sfrega sulla testina di stampa)

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

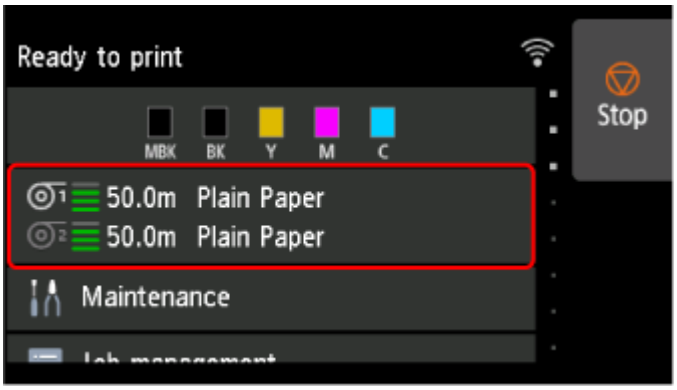



2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Alimentazione/taglio (Feed/cut)**.

4. Toccare **Avanza (Advance)** o **Riavvolgi (Rewind )** e allineare il bordo iniziale della carta alla posizione (A).

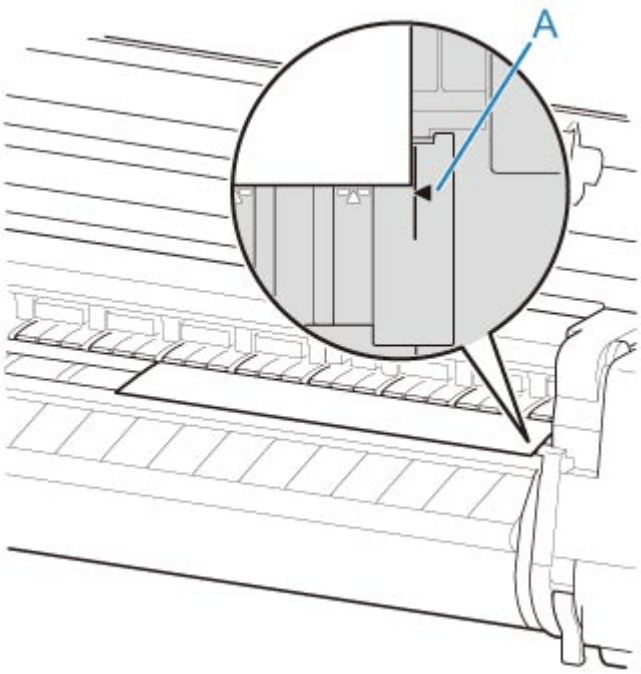



5. Stampare il lavoro.


   La stampante interrompe l'avanzamento della carta dopo la stampa.

6. Selezionare **Avanza carta (Advance paper)**.

   La carta in rotolo viene alimentata fino alla posizione di taglio specificata e arrestata automaticamente.

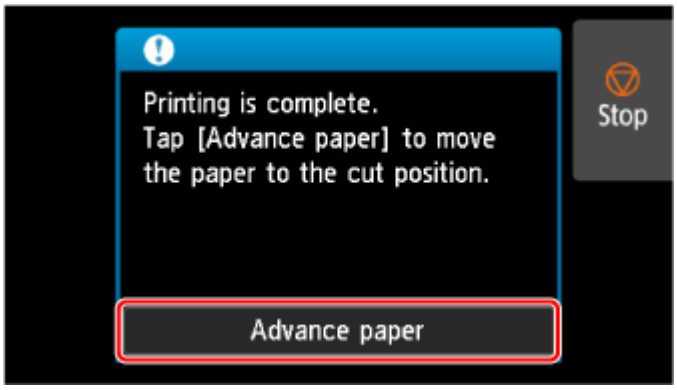


**7.** Tagliare manualmente la carta in rotolo utilizzando le forbici o uno strumento simile.

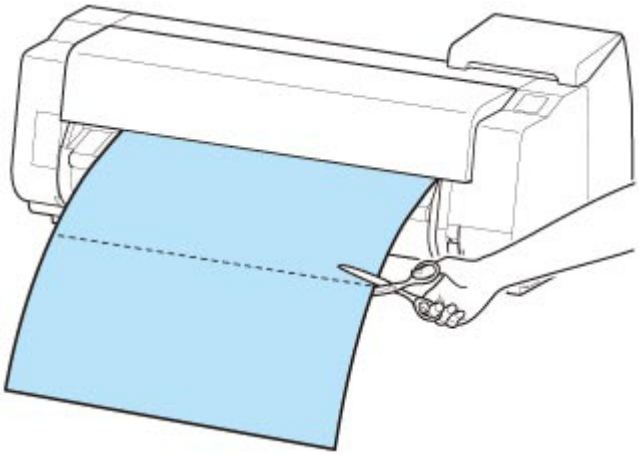

**8.** Selezionare **OK**.

Una volta riavvolto, il rotolo si arresta automaticamente.

# Cambia automaticamente rotoli

Utilizzando l'unità rotolo come dispositivo di alimentazione della carta in rotolo, è possibile caricare un rotolo superiore (Rotolo 1 sulla stampante) e un rotolo inferiore (Rotolo 2 sull'unità rotolo) e stampare passando automaticamente tra il Rotolo 1 e il Rotolo 2 in base al lavoro di stampa.

Per i dettagli su come passare dal rotolo 1 al rotolo 2, vedere "Selezione della carta in rotoli" (Windows) o "Selezione della carta in rotoli" (macOS).

## Importante

- Se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostato su **Rilascia (Release)**, non è possibile utilizzare la commutazione automatica della carta in rotolo.

# Utilizzo di fogli

- **Caricamento di fogli nella stampante**
- **Rimozione di fogli**
- **Stampa da un punto di avvio desiderato**
- **Rimuovere un foglio inceppato**

# Caricamento di fogli nella stampante

Effettuare le seguenti operazioni per caricare fogli nella stampante.

## Importante

- La carta arricciata o ondulata può incepparsi. Se necessario, appiattirla, quindi ricaricarla.
- Caricare la carta mantenendola diritta. Il caricamento della carta in obliquo causerà un errore.


  ➡ 1317
- Se non si utilizza il supporto, assicurarsi che non vi sia alcun oggetto sotto la stampante. Se è presente un qualsiasi oggetto sotto la stampante, la carta potrebbe venire danneggiata o incepparsi.

## Nota

- Prima di caricare fogli singoli, verificare che la parte interna del coperchio superiore o della guida di uscita non sia sporca. Se queste aree sono sporche, si consiglia di pulirle prima di eseguire qualsiasi operazione.

  ➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore
- Conservare la carta inutilizzata nella confezione originale, al riparo da temperature elevate, umidità e luce diretta del sole.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

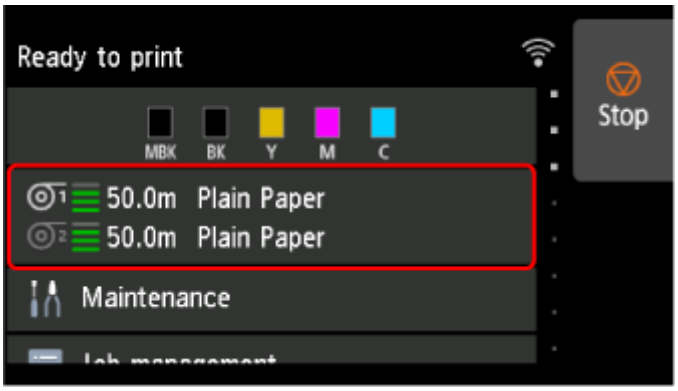


### Nota

- Se un lavoro di stampa viene ricevuto in anticipo, seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Caricare la carta. (Load paper)**.

2. Selezionare l'area **Manuale (Manual)**.





3. Selezionare **Caricare la carta. (Load paper)**.

**Nota**


- Se è stata fatta avanzare della carta che non verrà utilizzata, viene visualizzato un messaggio che richiede di rimuoverla.Seguire le istruzioni sullo schermo per rimuovere la carta e ripetere l'operazione.

4. Aprire il coperchio superiore e sollevare la leva di rilascio.

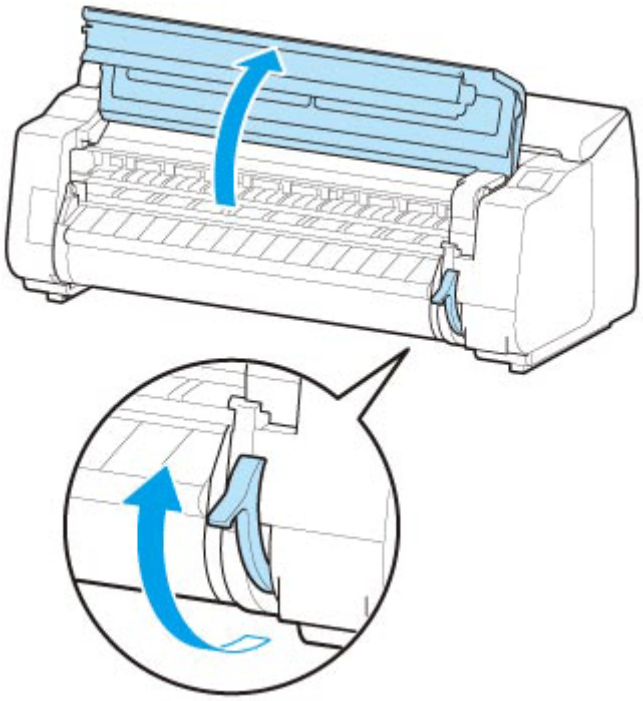


**Importante**

- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Il contatto con questi elementi potrebbe danneggiarli.

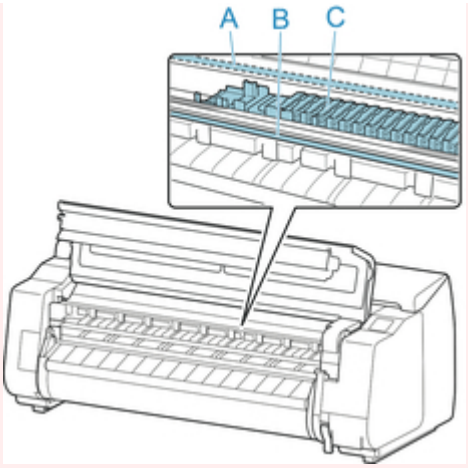



5. Inserire il taglia carta in posizione verticale, con il lato di stampa rivolto verso l'alto, tra il vassoio (D) e l'alloggiamento carta (E).


   Quando il taglia carta viene inserito, esso viene automaticamente assorbito nella superficie del vassoio.

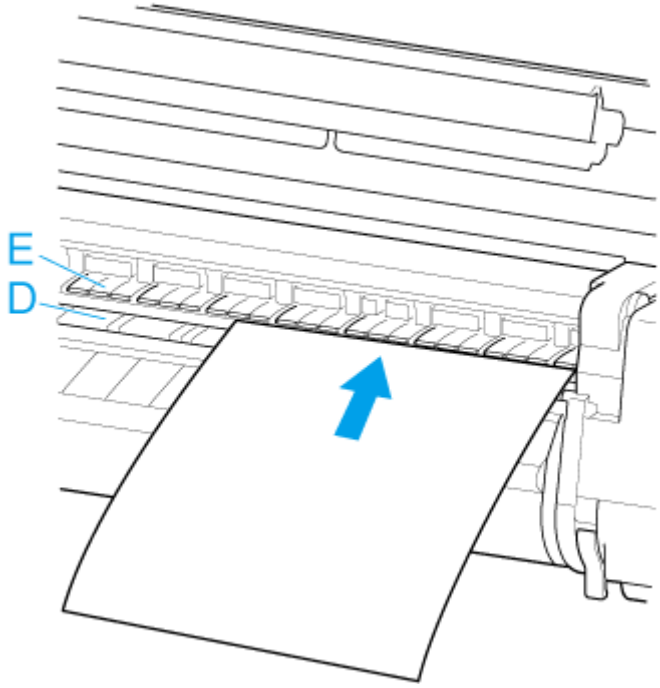


6. Allineare la carta alla linea di allineamento della carta (F) sul lato destro.

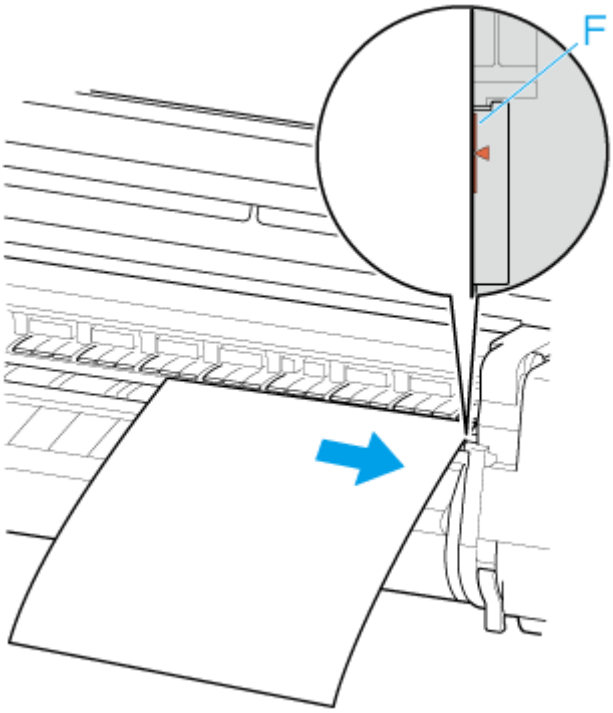


7. Allineare il bordo posteriore della carta inserita al bordo anteriore della linea di allineamento della carta posteriore (G).

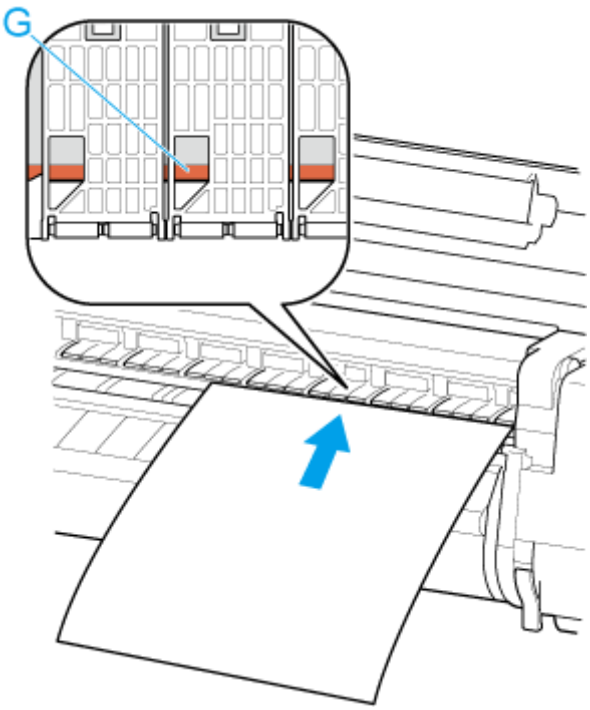



**Importante**

- Caricare il foglio in modo che sia parallelo alla linea allineamento carta (F) sul lato destro. Il caricamento della carta in obliquo causerà un errore.
- La carta ondulata potrebbe sfregare contro la testina di stampa. Appiattire la carta ondulata prima di caricarla.

### Nota


- È inoltre possibile allineare il foglio singolo in base al suo bordo più vicino. In questo caso, caricare il foglio singolo allineando il suo bordo più vicino ai segni (H) sul vassoio e il bordo destro alla linea allineamento carta (F) sul lato destro.

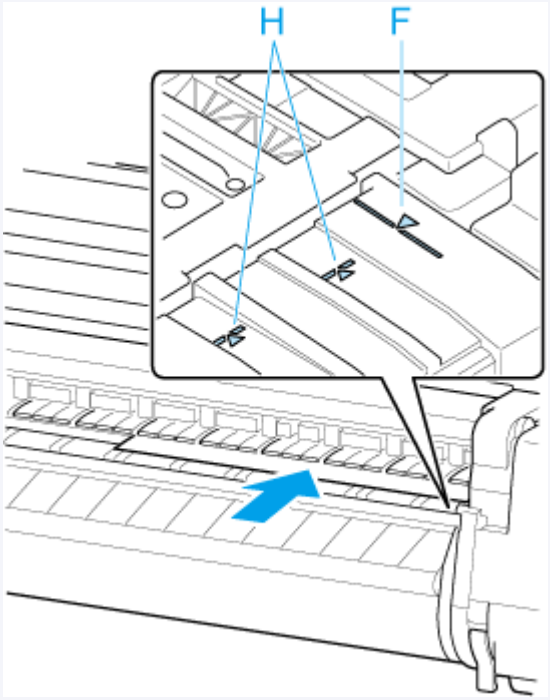


- È possibile regolare la potenza di vuoto che mantiene la carta contro il vassoio quando la leva di rilascio è sollevata. Se risulta difficile caricare la carta, toccare **Aspirazione** sul touchscreen e regolare la potenza di vuoto. La potenza di vuoto può essere regolata su 5 livelli.

  Tuttavia, anche se si aumenta l'aspirazione, potrebbe non essere sufficiente per trattenere alcuni tipi di carta contro il vassoio. In questo caso, caricare la carta manualmente.
- La posizione dei fogli viene assicurata mediante l'aspirazione attraverso i fori presenti sul vassoio. L'eventuale rumore prodotto dall'aspirazione durante il caricamento della carta in alcune posizioni non è indice di problemi. Se il rumore risulta fastidioso, provare a spostare leggermente la carta verso sinistra o verso destra (fino a 1 mm (0,04")) mantenendola parallela alla linea allineamento carta.
- L'aspirazione rimane attiva per circa 30 secondi durante il caricamento. Se non si riesce a terminare il caricamento di un foglio entro tale tempo, estrarre il foglio e reinserirlo per avviare nuovamente la trazione tramite aspirazione.

**8.** Abbassare la leva di rilascio e chiudere il coperchio superiore.

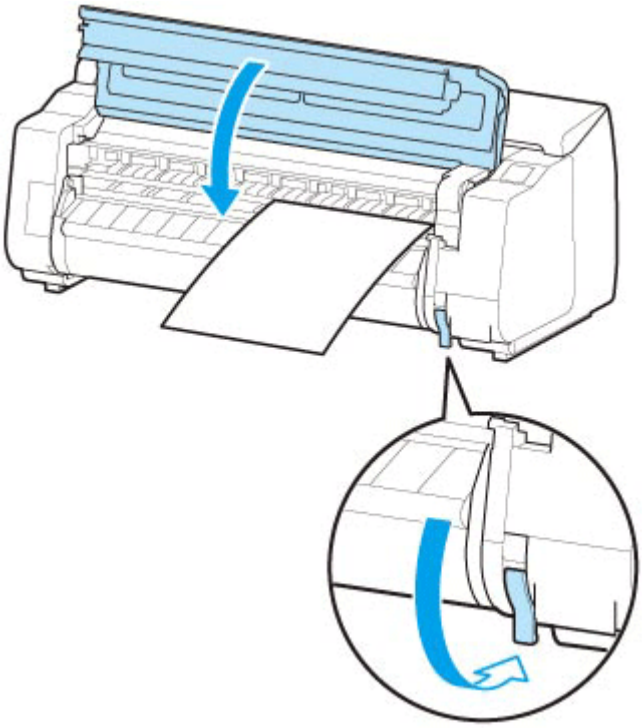

**Nota**

- Se un lavoro di stampa viene ricevuto in anticipo, seguire il touchscreen per avviare la stampa dopo aver caricato la carta.

**9.** Selezionare il tipo di carta caricata, quindi selezionare **OK**.

L'alimentazione della carta verrà avviata.


**Nota**

- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".

# Rimozione di fogli

Rimuovere i fogli dalla stampante come descritto di seguito.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni carta nella schermata Home.

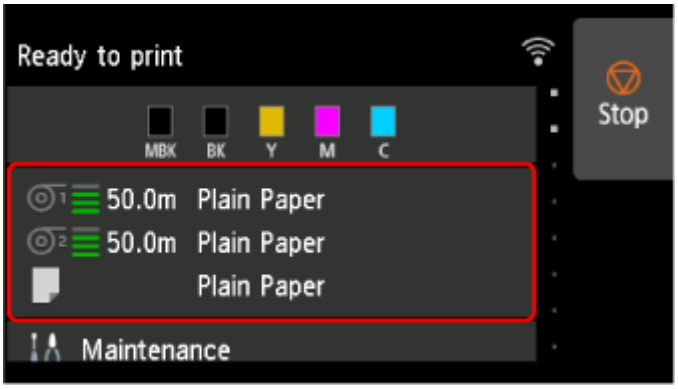



2. Selezionare l'area **Manuale (Manual)**.





3. Selezionare **Rimuovi la carta (Remove paper)**.

4. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

5. Quando sul touchscreen vengono visualizzate le impostazioni per la rimozione del foglio, sollevare la leva di rilascio mentre si tiene il foglio e rimuovere il foglio.

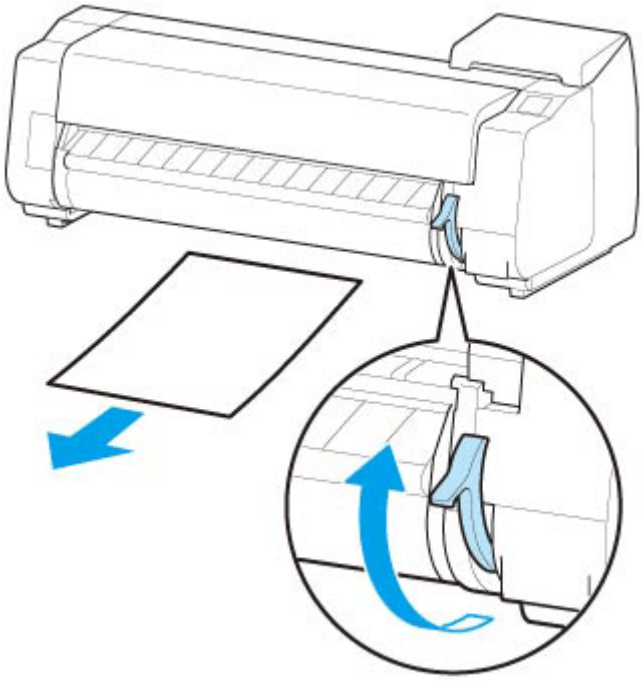

**6.** Abbassare la leva di rilascio.

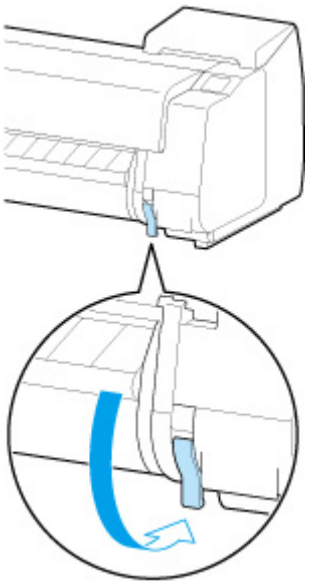

# Stampa da un punto di avvio desiderato

Per stampare su fogli da un punto di inizio desiderato, procedere come descritto di seguito.

## Impostare Rileva larghezza carta (Detect paper width) su Disattiva (Disable)


1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
4. Selezionare il tipo di carta.
5. Selezionare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)**.
6. Selezionare **Disattiva (Disable)**.

## Caricare la carta nella posizione desiderata da cui avviare la stampa


1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

2. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Mantieni disattivata e continua (Keep it disabled and continue)**.

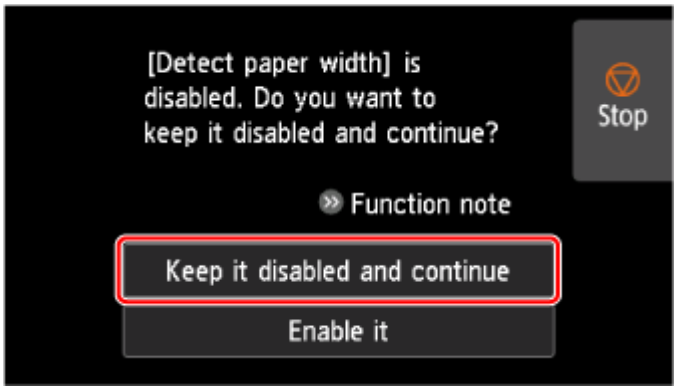



3. Aprire il coperchio superiore e sollevare la leva di rilascio.

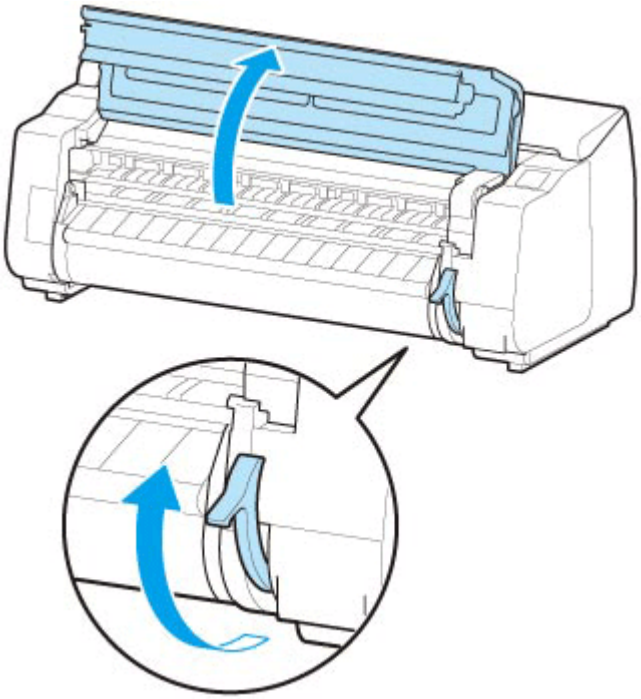


**Importante**


- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Il contatto con questi elementi potrebbe danneggiarli.

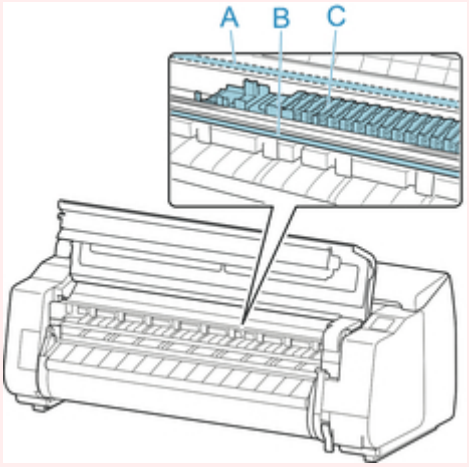


4. Caricare la carta mantenendo il bordo destro della carta allineato al prolungamento della linea allineamento carta (A) sul lato destro della stampante e la posizione di inizio stampa allineata alla scanalatura (B) sull'estremità più lontana del vassoio.

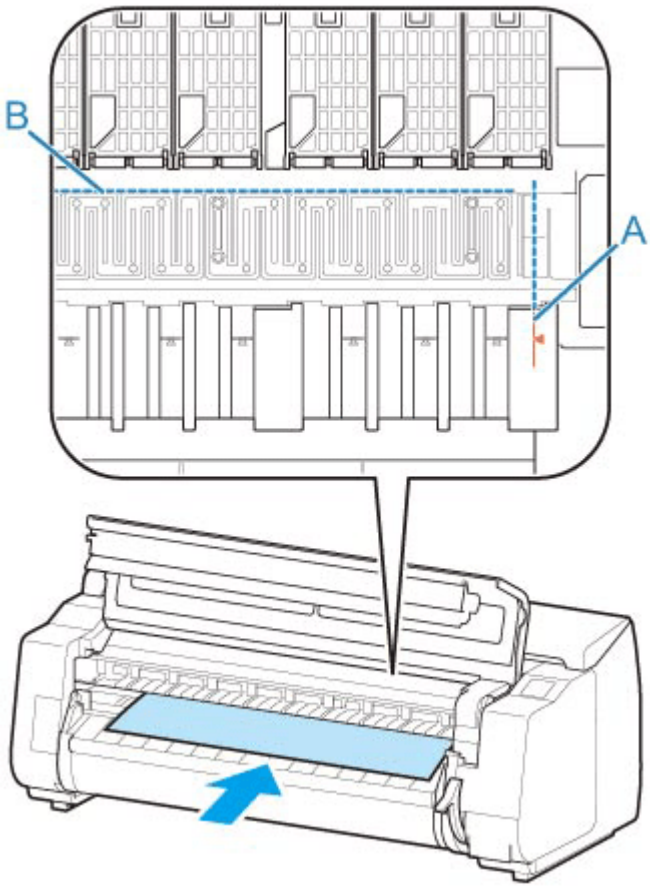


**5.** Abbassare la leva di rilascio e chiudere il coperchio superiore.

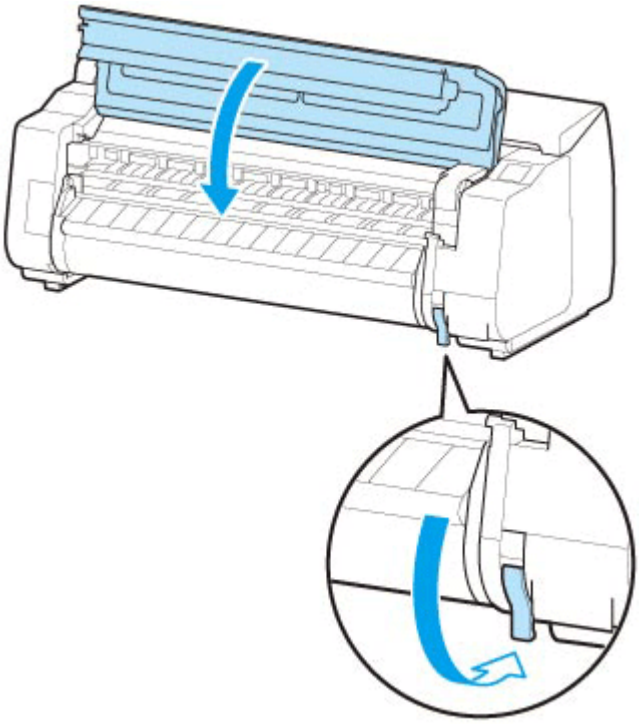

6. Quando viene visualizzata la schermata per la selezione del formato carta, selezionare il formato della carta caricata.

# Impostazioni carta


- Cambio del tipo di carta
- Specifica della lunghezza della carta
- Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua
- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo
- Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli
- Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro
- Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

# Cambio del tipo di carta

Effettuare le seguenti operazioni per cambiare il tipo di carta specificato sulla stampante dopo aver caricato la carta.

## Importante

- Per risultati di stampa ottimali, la stampante ottimizza l'altezza della testina e la quantità di carta alimentata per ciascun tipo di carta. Accertarsi di selezionare correttamente il tipo di carta da utilizzare prima della stampa.

## Nota


- Questa stampante è in grado di stimare il tipo di supporto in base ai dati letti dal sensore quando la carta è impostata. Se si continua a utilizzare questa funzione, verranno illustrati i dati letti e l'accuratezza della stima del tipo di supporto. Se si continuano a utilizzare più tipi di supporto, questa funzione riduce la necessità di selezionare il tipo di supporto ogni volta che si imposta la carta.

  ➡ Metodo di selezione tipo carta

- Se si continua a utilizzare lo stesso tipo di carta e si imposta **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)** su **Usa tipo supporto attuale (Use current media type)**, al caricamento della carta viene selezionato automaticamente il tipo di supporto selezionato prima dell'impostazione di **Usa tipo supporto attuale (Use current media type)**, eliminando così l'esigenza di impostare il tipo di supporto.

  ➡ Metodo di selezione tipo carta

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

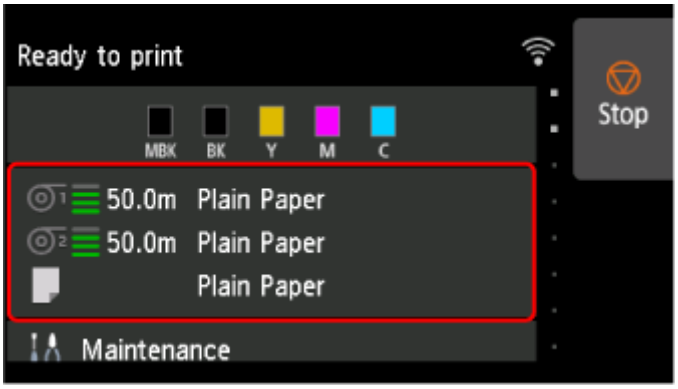


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Tipo (Type)**.

5. Selezionare il tipo di supporto relativo alla carta in rotolo caricata nella stampante.

**Importante**

- Assicurarsi di selezionare il tipo di carta corretto. Se questa impostazione non corrisponde alla carta caricata, potrebbero verificarsi problemi di alimentazione e di qualità della stampa.

**Nota**

- Per i dettagli sui tipi di supporti, vedere "Elenco informazioni carta".
- Quando si utilizza la leva di rilascio, le impostazioni tornano automaticamente all'ultimo tipo di supporto selezionato.

6. Selezionare **Registra (Register)**.

# Specifica della lunghezza della carta


Quando si modifica la lunghezza della carta dopo l'avanzamento, specificare la lunghezza come descritto di seguito.

### Nota

- Specificare la lunghezza della carta in rotolo se **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Codici a barre (Barcodes)**.

  ➡ Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

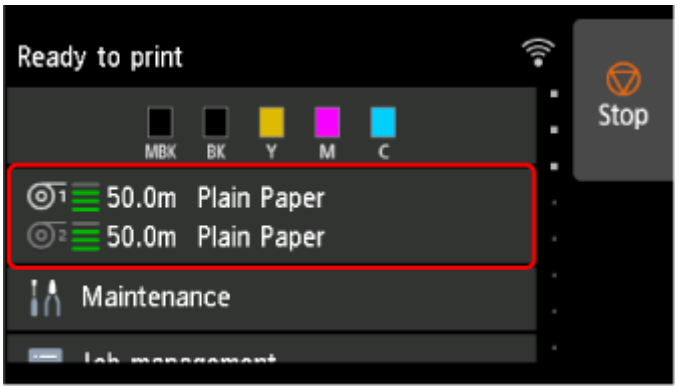


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Lungh. (Length)**.

5. Inserire la lunghezza della carta in rotoli e selezionare **OK**.

6. Selezionare **Registra (Register)**.

# Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

Esistono due metodi per la gestione della quantità di carta in rotolo residua: utilizzo del codice a barre e stima della quantità di carta in rotolo residua.

## Gestione tramite codice a barre della quantità di carta in rotolo residua

Quando si imposta **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** su **Codici a barre (Barcodes)**, la quantità di carta in rotoli rimanente e le informazioni sul tipo di supporto vengono stampate come codice a barre e testo quando la carta viene rimossa. Se **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** è impostato su **Codici a barre (Barcodes)** e si carica della carta in rotolo con un codice a barre stampato, il tipo di supporto e la quantità rimanente vengono rilevati automaticamente dopo il caricamento della carta in rotolo. Il codice a barre verrà tagliato dopo la lettura.



### Importante

- Se il codice a barre sul rotolo non viene rilevato, inserire il tipo e la lunghezza della carta sul pannello dei comandi. La lunghezza corrente della carta può essere impostata in **Lung. rotolo (cambia predefinito)**.

  ➡ Impostazione del valore predefinito della quantità di carta in rotolo residua per la gestione tramite codice a barre

Effettuare le seguenti operazioni per impostare **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** su **Codici a barre (Barcodes)**.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.
2. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
3. Selezionare **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.
4. Selezionare **Codici a barre (Barcodes)**.
5. Inserire la lunghezza della carta in rotoli e selezionare **OK**.

   ### Importante

   - Se **Attiva (Enable)** è selezionato in **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)**, la schermata di controllo della lunghezza della carta in rotolo viene visualizzata solo per 5 secondi.

**Nota**

- La lunghezza della carta in rotolo che deve essere visualizzata può essere impostata in **Lung. rotolo (cambia predefinito)**.

  ➡ Impostazione del valore predefinito della quantità di carta in rotolo residua per la gestione tramite codice a barre

6. Selezionare il tempo di visualizzazione del messaggio di avviso.


## Impostazione del valore predefinito della quantità di carta in rotolo residua per la gestione tramite codice a barre

Se **Codici a barre (Barcodes)** è selezionato in **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** e si alimenta carta in rotolo su cui non è stampato alcun codice a barre, ad esempio carta in rotolo nuova, viene visualizzata la schermata per l'inserimento della lunghezza della carta in rotolo (quantità rimanente).

In questa schermata, viene visualizzato il valore predefinito per la lunghezza (quantità rimanente). Se la lunghezza non è corretta, immetti una lunghezza corretta.

Effettuare le seguenti operazioni se si desidera modificare il valore predefinito per la lunghezza (quantità rimanente).

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

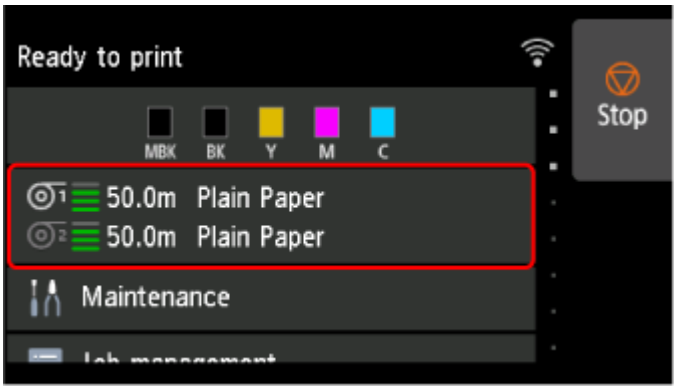


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.



3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

5. Selezionare **Lung. rotolo (cambia predefinito) (Roll length (change default))**.

6. Inserire la lunghezza della carta in rotoli e selezionare **OK**.

## Gestione tramite stima della quantità di carta in rotolo residua

Quando si imposta **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** su **Stima automatica (Auto estimate)**, la quantità rimanente di carta in rotoli viene stimata e visualizzata nel pannello dei comandi. Il codice a barre non viene stampato.

Quando si esaurisce la carta, la stampante registra la quantità rimanente stimata di rotoli. Eventuali discrepanze verranno utilizzate per stimare in modo più preciso la quantità rimanente di rotoli per la prossima volta che si carica la stessa carta.

### Importante

- Se il tipo di carta non è selezionato correttamente, non è possibile eseguire una stima corretta della quantità di carta in rotolo residua.
- Si è verificato un errore nella quantità stimata di carta rimanente e potrebbe essere esaurita durante la stampa.
- Quando si utilizza carta non elencata in Elenco informazioni carta, impostare **Spessore carta (Paper thickness)** e **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** o Media Configuration Tool. Per stimare la quantità residua di carta, **Spessore carta (Paper thickness)** e **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)** devono essere impostati correttamente.

  ➡ Elenco informazioni carta


  ➡ Guida Media Configuration Tool

# Specifica del metodo di taglio per i rotoli


## importante

- **Taglio automatico (Automatic cut)** e **Taglio di espulsione (Eject cut)** sono validi solo se si seleziona **Taglio automatico (Automatic Cutting)>Sì (Yes)** nel driver della stampante.
  - ➡ Taglio della carta in rotoli dopo la stampa (Windows)
  - ➡ Taglio della carta in rotoli dopo la stampa (macOS)
- Con l'operazione **Taglio di espulsione (Eject cut)**, dopo la stampa continua di una serie di lavori, la stampa non si riavvia, almeno non finché il rotolo non viene tagliato.
- Per continuare la stampa con **Taglio manuale (User cut)**, selezionare **Sì (Yes)** o **Stampa guida taglio (Print Cut Guideline)** in **Taglio automatico (Automatic Cutting)** nel driver della stampante.
- **Taglio di espulsione (Eject cut)** o **Taglio manuale (User cut)** è la selezione preimpostata in **Modalità taglio (Cutting mode)** per alcuni tipi di carta. Per questa carta, si consiglia di mantenere la modalità di taglio preimpostata.
- Se i documenti stampati tramite **Taglio automatico (Automatic cut)**, **Taglio di espulsione (Eject cut)** o **Taglio manuale (User cut)** sono corti, i rotoli vengono fatti avanzare a una certa distanza prima di tagliarli, onde evitare problemi durante il taglio e l'espulsione della carta. In alcuni casi è possibile che il margine inferiore risulti più ampio.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

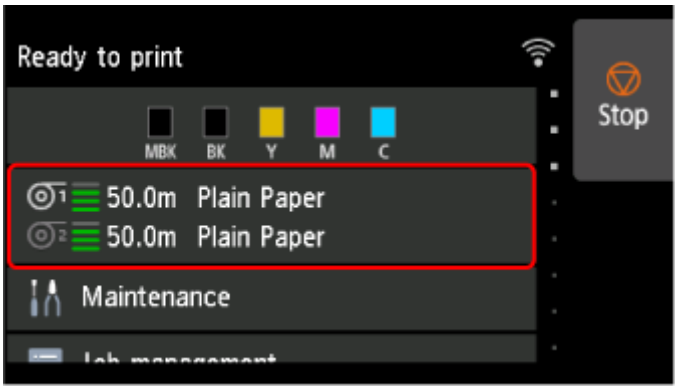


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.

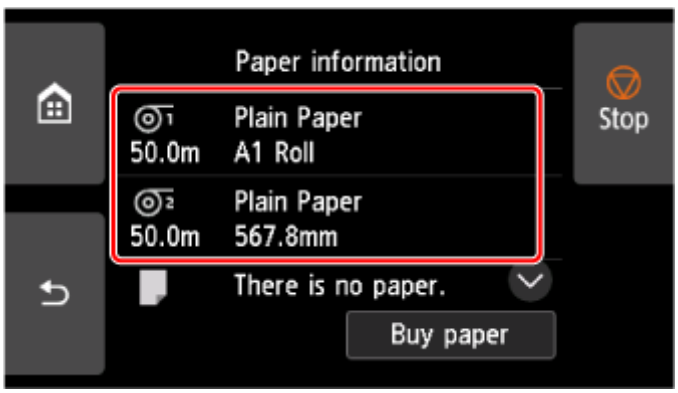

3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

5. Selezionare **Modalità taglio (Cutting mode)**.

6. Selezionare un'impostazione dal menu.

**Taglio automatico**

Questa selezione permette di tagliare automaticamente la carta in rotoli con la lama di taglio.

**Taglio di espulsione (Eject cut)**

Effettuare questa selezione per spostare la taglierina con il pannello dei comandi e tagliare la carta. Con l'impostazione **Taglio automatico**, la carta cade e potrebbe sfregare contro il raccoglitore, danneggiando la superficie stampata; in ogni caso, è possibile tagliare con questo metodo e sostenere la carta in modo che non cada e non si danneggi. Inoltre, è possibile impedire la caduta della carta non ancora asciutta controllando visivamente che l'inchiostro sia asciutto e procedendo solo allora al taglio della carta.

Dopo la stampa, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** e tagliare la carta in rotoli sulla lama di taglio.

➡ Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

**Taglio manuale (User cut)**

Effettuare questa selezione se la carta non può essere tagliata con la lama di taglio. Quando viene visualizzato **Impostare il rilevamento del bordo anteriore della carta? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)**, selezionare **Rileva (scelta consigliata)**.


Tagliare ogni pagina dal rotolo utilizzando le forbici.

➡ Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

**Importante**

- Per la carta il cui bordo anteriore sfrega la testina di stampa, impostare la direzione del bordo anteriore della carta su **Non rilevare (Do not detect)** e allineare il bordo anteriore della carta alla posizione (A).


  ➡ Alimentazione manuale della carta in rotolo

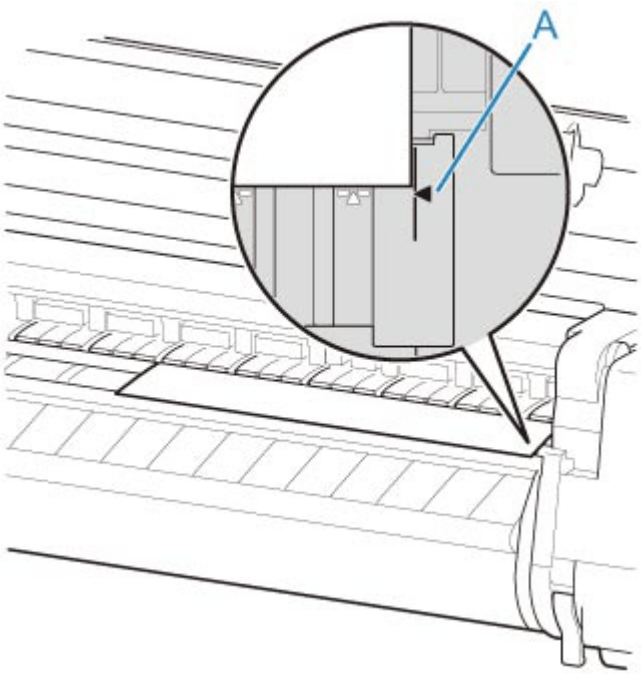


- Se si imposta il rilevamento del bordo anteriore della carta su **Non rilevare**, quando la stampa ha inizio viene lasciato un margine di circa 10 cm (4,0") in corrispondenza del bordo anteriore della carta.
- Quando il rilevamento del bordo anteriore della carta è impostato su **Non rilevare**, la stampa ha inizio dalla posizione in cui il rotolo è stato impostato per la prima stampa dopo la sua sostituzione. Per questo motivo, il margine del bordo anteriore della carta sarà più ampio.


# Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo

Se il taglio del bordo anteriore della carta è storto quando viene caricata la carta in rotolo, la stampa non avverrà in modo corretto. In questo caso, è possibile effettuare un taglio dritto del bordo anteriore della carta quando si carica la carta in rotolo usando **Pretaglio bordo (Trim edge first)** nel menu del pannello dei comandi.

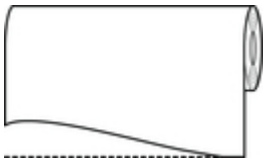

Effettuare le seguenti operazioni per modificare l'impostazione **Pretaglio bordo**.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

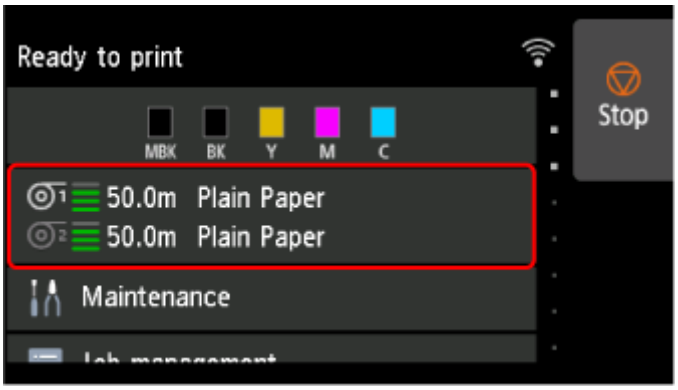


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

5. Selezionare **Pretaglio bordo (Trim edge first)**.

6. Selezionare un'impostazione dal menu.

   Questa impostazione diviene effettiva al successivo caricamento di un rotolo.

**Auto**

Se il taglio del bordo anteriore della carta è storto quando si carica la carta in rotolo, effettuare un taglio dritto del bordo anteriore ed espellere il frammento di carta per evitare di stampare sul vassoio e sporcare la stampante.

**Spento (Off)**

Il bordo non viene tagliato e i residui non vengono rimossi.

**Sì (lung preimp) (On(Preset Length))**

La carta viene tagliata a una lunghezza predefinita quando si carica la carta in rotoli. La lunghezza predefinita varia a seconda del tipo di carta. Per ulteriori informazioni, consultare "Lunghezza taglio bordo anteriore" in "Elenco informazioni carta".

➡ Elenco informazioni carta

**Sì (lung. ingr.) (On(Input Length))**

La carta viene tagliata a una lunghezza specifica quando si carica la carta in rotoli. L'intervallo di lunghezza che è possibile specificare varia a seconda del tipo di carta.

**Manuale (Manual)**

È possibile regolare la distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo anteriore della carta utilizzando il pannello dei comandi.

Per tagliare la carta dopo la regolazione, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** e selezionare **Sì (Yes)**.


Dopo aver tagliato la carta, selezionare **Completa caricam. carta (Complete paper loading)**.

### Nota

- Se non si seleziona **Completa caricam. carta (Complete paper loading)** dopo aver tagliato la carta, non sarà possibile stampare il lavoro successivo.

# Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

Se la carta tende a produrre polvere durante il taglio, ad esempio con PellRetroill, è possibile ridurre la polvere impostando **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)** dal menu del pannello dei comandi; in questo modo i bordi iniziale e finale del documento stampato vengono rivestiti di inchiostro. Come risultato è possibile ridurre i problemi legati alla testina di stampa. È possibile impostare **Riduzione polvere di taglio** in base al tipo di supporto.

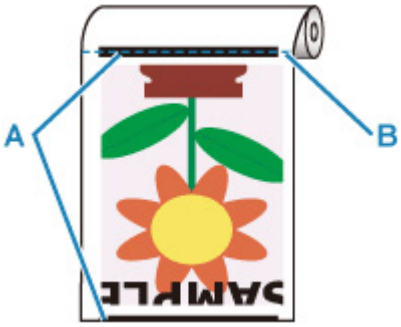


A: L'inchiostro è rivestito.


B: Posizione taglio

## Importante

- Non impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)** per carta che si arriccia facilmente, ad esempio **Carta comune (Plain Paper)** o carta leggera. Se non viene tagliata correttamente, la carta potrebbe incepparsi.
- La stampa senza bordo non è disponibile quando **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**. Per eseguire la stampa senza bordo, impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

Effettuare le seguenti operazioni per impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)**.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

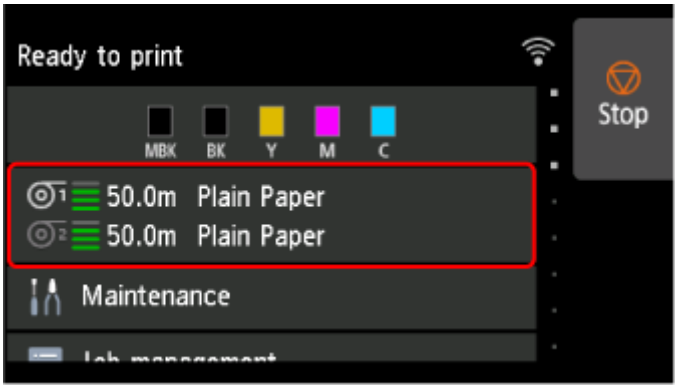


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)**.
6. Selezionare **ATTIVATO (ON)**.

# Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Quando si utilizza carta su cui l'inchiostro impiega più tempo per aderire, durante l'espulsione l'inchiostro potrebbe essere trasferito sulla superficie della carta sporcandola. In questo caso, dovrebbe essere possibile migliorare la situazione impostando il tempo di asciugatura dell'inchiostro dopo la stampa.

### Importante

- Le impostazioni della periferica vengono applicate quando il tempo di asciugatura dell'inchiostro non è impostato nel driver della stampante. Se il tempo di asciugatura dell'inchiostro è impostato nel driver della stampante, tale impostazione ha la priorità.
  - ➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)
  - ➡ Impostazioni carta avanzate (macOS)

### Nota


- Se la taglierina tocca la superficie di stampa su cui l'inchiostro non si è ancora asciugato, la superficie della carta potrebbe graffiarsi o imbrattarsi, oppure potrebbe stropicciarsi cadendo e, di conseguenza, sporcarsi.

  Per attendere che l'inchiostro si asciughi evitando che i materiali stampati cadano dopo la stampa, impostare **Modalità taglio (Cutting mode)** su **Taglio di espulsione (Eject cut)** nel menu della stampante.
  - ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli

## Pausa tra le scansioni

Specificare il tempo di attesa tra la stampa di una scansione e quella successiva. È possibile impostare il tempo di attesa per l'asciugatura e l'area di destinazione in cui deve svolgersi questo tempo di attesa.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

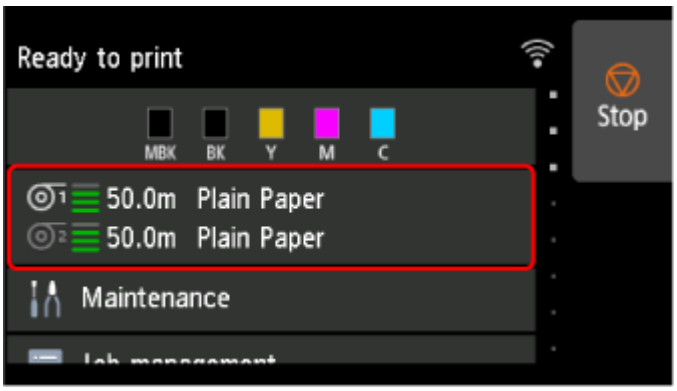


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.





3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)**.
6. Selezionare **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)**.
7. Selezionare un'impostazione dal menu.

## Pausa tra le pagine

Specificare il tempo di attesa tra la stampa di una pagina e l'espulsione della carta. Se c'è una pagina successiva, verrà stampata una volta trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

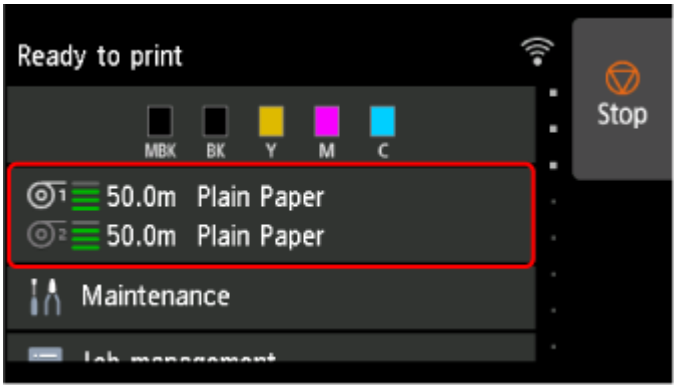


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.





3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**.
6. Selezionare un'impostazione dal menu.

## Pausa sull'ultima pagina durante l'avvolgimento

Quando si utilizza l'unità rotolo come modalità di riavvolgimento, è possibile impostare il tempo di attesa dopo la stampa dell'ultima pagina.

Se si dispone della pagina successiva da stampare, annullare il tempo di asciugatura in attesa e stampare.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

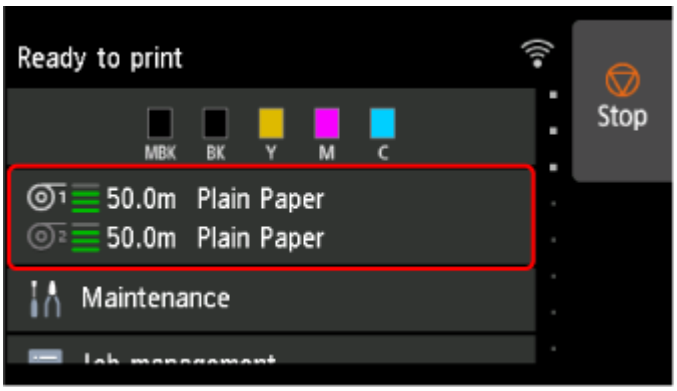


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

5. Selezionare **Pausa all'avvolgim. ultima pag. (Pause on last page take-up)**.

6. Selezionare un'impostazione dal menu.

**Nota**

- In **Priorità tempo di pausa (Pause timing priority)** è possibile specificare il tempo di pausa che avrà la priorità quando l'unità rotolo viene utilizzata come dispositivo di avvolgimento.

  Per assegnare la priorità del tempo di attesa tra la stampa di ogni pagina e l'espulsione della carta, selezionare **Tra le pagine (Between pages)**. Per assegnare la priorità del tempo di attesa dopo la stampa dell'ultima pagina, selezionare **Sull'ultima pagina (On last page)**.

# Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

La stampa senza bordo potrebbe lasciare margini sui lati sinistro e destro della carta oppure sporcare il retro della carta. Per migliorare questi problemi, è possibile regolare la quantità di estensione.


Ciascuna larghezza della carta è indicata come una larghezza consigliata per la stampa senza bordo (**Carta con larghezza consigliata (Paper with recommended width)**) o come larghezza sufficiente per la stampa senza bordo (**Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)**). La procedura per specificare la quantità di estensione varia a seconda delle impostazioni per **Carta con larghezza consigliata (Paper with recommended width)** e **Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)**.

- Specificare la quantità di estensione per la carta con larghezza consigliata.
- Specificare la quantità di estensione per la carta di larghezza sufficiente.

Per ulteriori informazioni sulla larghezza della carta consigliata per la stampa senza bordo, vedere Formati carta.

## Specificare la quantità di estensione per la carta con larghezza consigliata.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

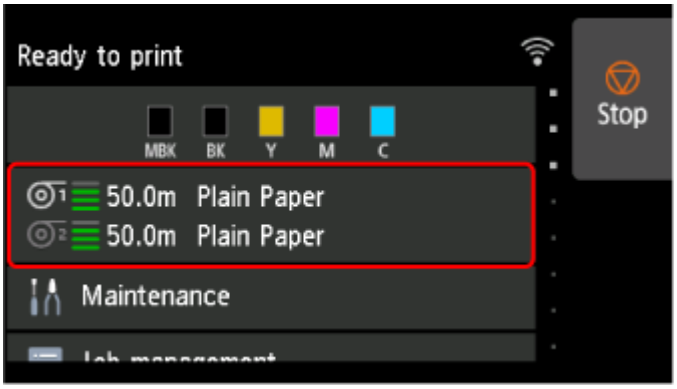


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

5. Selezionare **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)**.

6. Selezionare **Carta con larghezza consigliata (Paper with recommended width)**.

7. Selezionare la quantità di estensione.

   Selezionare **Grande (Large)**, **Standard** o **Piccolo (Small)**.

   **Nota**

   - Quando si seleziona **Grande (Large)**, l'area stampata sarà più ampia. Effettuare questa selezione se sono presenti margini.
   - Quando si seleziona **Piccolo (Small)**, l'area stampata sarà più stretta. Effettuare questa selezione se sono presenti macchie.


## Specificare la quantità di estensione per la carta di larghezza sufficiente.

In caso di **Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)**, la larghezza del documento originale è impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta e sono presenti dei margini sui lati sinistro e destro. È possibile ridurre i margini aumentando la quantità di estensione.

Se invece la quantità di estensione è troppo elevata, il retro della carta si sporcherà facilmente con l'inchiostro in eccesso. Quando si esegue la stampa senza bordo specificando la quantità di estensione per **Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)**, pulire regolarmente il vassoio.

Pulizia dell'interno del coperchio superiore

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

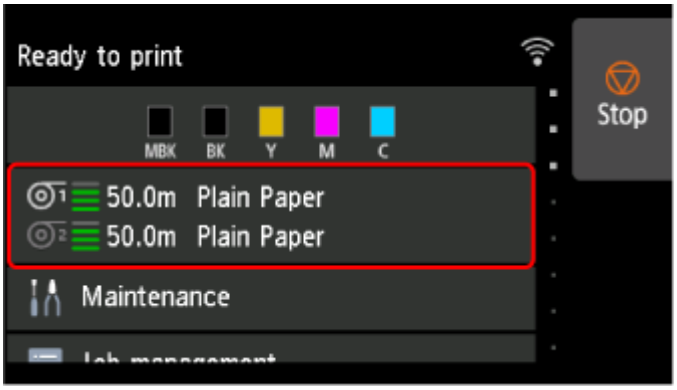



2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.




3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)**.
6. Selezionare **Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)**.
7. Selezionare **Campione quantità di estensione (Sample of extension amounts)**.
8. Confermare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

   Viene stampato il motivo di allineamento per ogni valore di regolazione.
9. Selezionare il valore di regolazione.

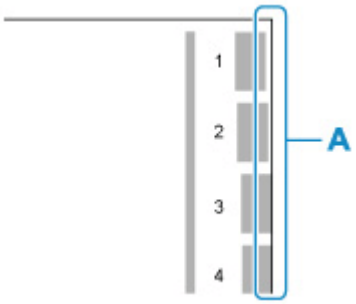


Controllare il bordo della carta (A) dal primo all'ottavo nel motivo di uscita e selezionare il numero con la quantità di estensione appropriata.

**Nota**

- Maggiore è il valore di regolazione impostato, maggiore sarà l'intervallo stampato.
- Dopo l'impostazione, si consiglia di eseguire la stampa senza bordo per verificare lo stato del margine.

  Se il margine resta, impostare un valore di regolazione maggiore. Se il retro della carta è sporco, impostare un valore di regolazione minore.
- Dopo aver effettuato la stampa del motivo di allineamento e la stampa senza bordo per conferma, si consiglia di pulire il vassoio.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

# Informazioni sulla carta

- **Formato carta**
- **Elenco informazioni carta**
- **Aggiornamento delle informazioni sulla carta**
- **Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione**
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta
- **Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool**

# Formato carta

## Rotoli

Sono supportati i rotoli che soddisfano le seguenti condizioni.

- Diametro esterno di 170 mm (6,7") o inferiore
- Diametro interno del rotolo: 2" o 3"
- Lato di stampa esterno

| | |
|---|---|
| **Larghezza della carta in rotolo** | TX-4200 / TX-5420 : Da 1118,0 mm (44,02") a 152,4 mm (6,00")<br>TX-3200 / TX-5320 : Da 917,0 mm (36,11") a 152,4 mm (6,00")<br>TX-2200 / TX-5220 : Da 610,0 mm (24,02") a 152,4 mm (6,00") |
| **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width) consigliata per la stampa senza bordo (*1,*2)** | **Rotolo 44" (1117,6mm)**<br>**Rotolo 42" (1066,8mm)**<br>**Rotolo B0/B1 (1030,0mm)**<br>**Rotolo 36" (914,4mm)**<br>**Rotolo A0/A1 (841,0mm)**<br>**Rotolo B1/B2 (728,0mm)**<br>**Rotolo 24" (609,6mm)**<br>**Rotolo A1/A2 (594,0mm)**<br>**Rotolo B2/B3 (515,0mm)**<br>**Rotolo 17" (431,8mm)**<br>**Rotolo 14" (355,6mm)**<br>**Rotolo 10" (254,0mm)** |
| **Lunghezza minima della carta** | 101,6 mm (4,00")<br>200,0 mm (7,88") per tessuti, carta per lucidi e pellicola opaca traslucida. |
| **Lunghezza stampabile massima** | 18 m (59 piedi)<br>dipende dal sistema operativo e dall'applicazione. |
| **Spessore** | Da 0,07 mm (3 mil) a 0,8 mm (31 mil) |

*1: la stampa senza bordo potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di supporto. Per i dettagli sui tipi di supporto utilizzabili per la stampa senza bordo, vedere "Elenco informazioni carta".
*2: è possibile eseguire la stampa senza bordo senza specificare la **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** consigliata. A differenza della stampa senza bordo standard, sarà presente un piccolo margine destro e sinistro, perché la larghezza della carta impostata è leggermente inferiore alla larghezza del documento.

## Fogli

Sono supportati i fogli nei seguenti formati.

| | |
|---|---|
| **Larghezza del foglio** | TX-4200 / TX-5420 : Da 1118,0 mm (44,02") a 152,4 mm (6,00")<br>TX-3200 / TX-5320 : Da 917,0 mm (36,11") a 152,4 mm (6,00")<br>TX-2200 / TX-5220 : Da 610,0 mm (24,02") a 152,4 mm (6,00") |
| **Lunghezza minima della carta** | 203,2 mm (8,00") |
| **Lunghezza stampabile massima** | 1,6 m (5,2 piedi) |
| **Spessore** | Da 0,07 mm (3 mil) a 0,8 mm (31 mil) |

## Nota

- Per i dettagli sui formati non standard, vedere "Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)" (Windows) o "Impostazione delle dimensioni della carta (Formato Personalizzato)" (macOS).
- La stampa senza bordo non è supportata su fogli singoli.

# Aggiornamento delle informazioni sulla carta

È possibile aggiornare le informazioni sul supporto della stampante alle informazioni più recenti applicando l'ultima versione del File di informazioni sulla carta.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di applicazione del File di informazioni sulla carta, fare riferimento a quanto segue.

➡ Guida Media Configuration Tool

## Importante

- Se si utilizza Media Configuration Tool, il nuovo File di informazioni sulla carta viene scaricato automaticamente al momento del rilascio sul sito Web di Canon. Per scaricare il File di informazioni sulla carta è necessario un computer connesso a Internet.
- Anche se non si utilizza il driver della stampante, è necessario installare Media Configuration Tool per registrare nella stampante i tipi di carta per il proprio paese.

# Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione

Se questa stampante viene utilizzata per stampare su carta diversa da quella originale Canon e da quella approvata per l'alimentazione, utilizzare carta che soddisfi le seguenti condizioni.

- Carta il cui formato è descritto in "Formato carta"
- Carta su cui non si verifichino sbavature ed eccedenze di inchiostro durante la stampa
- Carta che non si arricci notevolmente durante il caricamento o la stampa

**Importante**

- Per informazioni sulla carta originale Canon e sulla carta controllata per l'alimentazione Canon, vedere "Elenco informazioni carta".
- Se si utilizza carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione, Canon non fornisce alcuna garanzia relativamente alla qualità di stampa o alle proprietà di alimentazione della carta.

Dopo aver caricato la carta nella stampante, selezionare il tipo di carta nel pannello dei comandi e nel driver della stampante, quindi eseguire la stampa. Il tipo di supporto può essere facilmente selezionato dalle impostazioni esistenti, oppure è possibile creare e utilizzare le impostazioni per la carta utilizzata.

Innanzitutto, verificare che le impostazioni correnti forniscano la qualità dell'immagine desiderata. Se non è possibile ottenere la qualità dell'immagine desiderata con le impostazioni correnti, creare nuove impostazioni carta.

## Stampa mediante impostazioni esistenti

È possibile eseguire facilmente la stampa effettuando la selezione dalle impostazioni esistenti disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante.

➡ Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti

## Crea impostazioni e stampa

È possibile utilizzare la funzione per aggiungere carta personalizzata in Media Configuration Tool creando impostazioni adatte a tipi di carta diversi da quella originale o da quella approvata per la stampa. È possibile aggiungere le impostazioni create al pannello dei comandi della stampante e il driver della stampante come nuovo tipo di carta per la stampa.

➡ Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta

# Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti

È possibile eseguire facilmente la stampa su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione senza eseguire impostazioni complicate, selezionando le impostazioni esistenti disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante a seconda del tipo di supporto utilizzato.

Le impostazioni correnti sono costituite dalle impostazioni carta generiche fornite per diversi tipi di supporto e dalle impostazioni carta speciali che consentono di selezionare vari livelli di uso inchiostro.

Innanzitutto, selezionare una carta di tipo e peso simile dalle impostazioni carta generiche e provare a stampare.

### Importante

- Le impostazioni per la carta originale Canon disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante sono ottimizzate per la carta originale Canon. Se si selezionano queste impostazioni per la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon, potrebbero verificarsi sbavature di inchiostro oppure la testina di stampa potrebbe sfregare contro la carta. Per eseguire facilmente la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon e da quella approvata per l'alimentazione, si consiglia di selezionare una delle seguenti impostazioni carta generiche.

### Nota

- Per i dettagli sui tipi di carta disponibili, vedere "Elenco informazioni carta".
- Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta". Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il driver della stampante, vedere "Descrizione della scheda Principale" (Windows) o "Qualità & Tipo di carta" (macOS).

## Scelta di impostazioni carta generiche

Queste impostazioni includono un'ampia varietà di tipi di carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione, di conseguenza è improbabile che selezionando queste impostazioni si verifichino sbavature di inchiostro e lo sfregamento della testina di stampa. Per i dettagli sui rapporti tra le condizioni della carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione e sul tipo di supporto da selezionare, vedere "Elenco di impostazioni carta di uso generale."

## Selezione impostazioni carta speciali

Queste impostazioni consentono di selezionare il tipo di inchiostro nero e la quantità di inchiostro utilizzato. Selezionando le impostazioni speciali sulla quantità di inchiostro utilizzato appropriate per la carta, è possibile migliorare lo sviluppo dei colori e prevenire le sbavature di inchiostro.

Per i dettagli, vedere "Elenco impostazioni carta speciali."

### Nota

- Se non è possibile ottenere i risultati desiderati selezionando le impostazioni carta generiche e speciali, utilizzare la funzione di aggiunta della carta personalizzata in Media Configuration Tool per creare impostazioni adatte alla carta in uso. Per informazioni dettagliate, vedere "Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di supporto".

# Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta

Media Configuration Tool offre una funzione per aggiungere carta personalizzata e ottenere una qualità di stampa migliore e proprietà di alimentazione della carta migliorate durante la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione rispetto alla stampa con le impostazioni generiche. È possibile utilizzare questa funzione per configurare impostazioni quali la quantità di inchiostro utilizzato e l'altezza della testina di stampa in base alle caratteristiche della carta utilizzata, ottenendo così una qualità di stampa superiore. Inoltre, è possibile aggiungere le impostazioni create con questa funzione come nuovo tipo di supporto al pannello dei comandi e al driver della stampante.

Per informazioni dettagliate su Media Configuration Tool, consultare le sezioni seguenti.

➡ Guida Media Configuration Tool

## Importante

- Per informazioni dettagliate sulle modalità di selezione del tipo di supporto aggiunto nel pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta".
- È possibile selezionare il tipo di supporto da utilizzare nella scheda **Principale (Main)** (Windows) o **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** (Mac OS) nel driver della stampante. Per i dettagli, vedere "Descrizione della scheda Principale" (Windows) o "Qualità & tipo di carta" (macOS).
- Si consiglia di utilizzare un profilo ICC creato con un software di creazione profili disponibile in commercio per eseguire accuratamente la gestione del colore su carta diversa dalla carta originale Canon o dalla carta approvata per l'alimentazione. È possibile registrare il profilo ICC creato durante la creazione di carta personalizzata con Media Configuration Tool. Vedere "Aggiunta di carta personalizzata" in Guida Media Configuration Tool.

# Impostazioni


- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
  - Composizione del menu della schermata Home
  - Struttura del menu
  - Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi
  - Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi
  - Cancellazione dei dati sul disco rigido della stampante
  - Impostazioni HP-GL/2
  - Stampa dello stato
- **Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web**
  - Avvio dell'UI remota
  - Impostazioni modificabili tramite l'UI remota
  - Impostazione di password tramite l'UI remota
  - Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL
  - Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL
  - Generazione del certificato server
  - Impostazione del server e-mail
  - Ricezione dello stato della stampante per e-mail
- **Migrazione delle impostazioni della stampante**
- **Inizializzazione delle impostazioni della stampante**
- **Impostazione della rete**
  - Metodi di connessione della stampante
  - Trovata un'altra stampante con lo stesso nome
  - Stampa delle impostazioni di rete
  - Stato della rete e risoluzione dei problemi

- Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant
- Condivisione della stampante su una rete (Windows)
- Condivisione della stampante su una rete (macOS)

# Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi



- Composizione del menu della schermata Home
- Struttura del menu
- Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi
- Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi
- Cancellazione dei dati sul disco rigido della stampante
- Impostazioni HP-GL/2
- Stampa dello stato

# Composizione del menu della schermata Home

Dopo l'accensione della stampante, sul touchscreen viene visualizzata la schermata HOME.

Dalla schermata HOME è possibile controllare lo stato della stampante e selezionare le operazioni di manutenzione, le operazioni per la carta, le impostazioni e altri menu.

- Funzioni di base del touchscreen
- Icone sul touchscreen

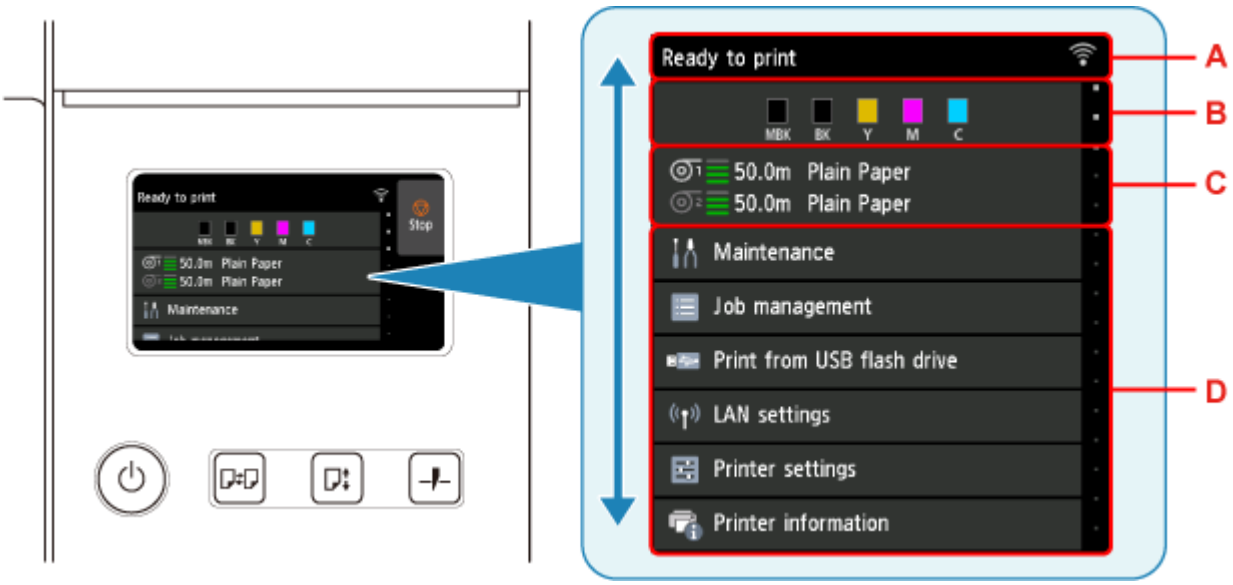


**A: Area di visualizzazione delle informazioni della stampante**

Consente di visualizzare lo stato della stampante, i messaggi e altre informazioni. Selezionare questo elemento quando compare un messaggio per visualizzare il messaggio nella schermata dell'elenco e per passare alla schermata con le informazioni dettagliate e le operazioni.

- Messaggi di notifica

**B: Area di visualizzazione dell'inchiostro**

Consente di visualizzare lo stato dell'inchiostro. Selezionare questo elemento per visualizzare la quantità di inchiostro rimanente e sapere come sostituire le cartucce d'inchiostro.

**C: Area di visualizzazione delle impostazioni della carta**

Consente di visualizzare le informazioni sul supporto per ogni posizione di alimentazione. Selezionare questo elemento per configurare il formato e il tipo di carta caricata.

**D: Altre voci di menu**

Consente di visualizzare le voci utilizzate per eseguire la manutenzione e configurare le varie impostazioni.

- Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi

## Nota

- Per impostazione predefinita, le impostazioni del menu si applicano a tutti i lavori di stampa. Tuttavia, per le impostazioni che sono disponibili anche nel driver della stampante, i valori specificati nel driver della stampante ottengono la priorità.

## Funzioni di base del touchscreen

È possibile selezionare funzioni e impostazioni toccando delicatamente e sfiorando il touchscreen con un polpastrello.


### Importante

- Adottare le seguenti precauzioni durante l'uso del touchscreen. Diversamente, il touchscreen potrebbe presentare problemi di funzionamento o subire danni.
  - Non premere con forza sul touchscreen con il dito.
  - Non premere sul touchscreen con oggetti diversi dal proprio dito (quali penne a sfera, matite, unghie o altri oggetti appuntiti).
  - Non utilizzare il touchscreen con le mani bagnate o sporche.
  - Non appoggiare oggetti sul touchscreen.
- Non applicare una pellicola protettiva sul touchscreen. Rimuovendola si potrebbe danneggiare il touchscreen.

**Sfiorare**

Toccare delicatamente con il polpastrello e rilasciare.


Utilizzare questa operazione per selezionare un elemento sullo schermo.

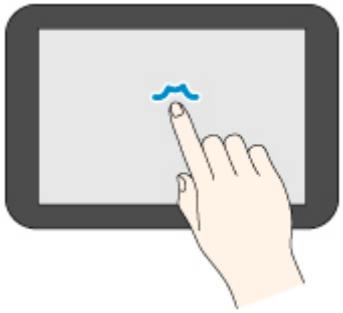

**Toccare**

Toccare delicatamente con il polpastrello.


Per passare (o tornare) a un menu o a un elenco, toccare l'indicatore direzionale.

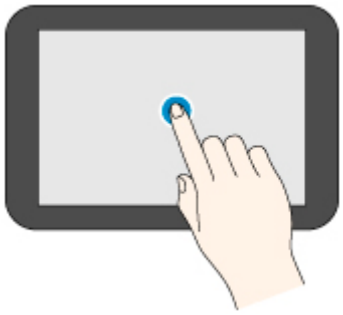

**Scorrere**

Trascinare e rilasciare il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra.


Utilizzare questa operazione per scorrere rapidamente un menu o un elenco.

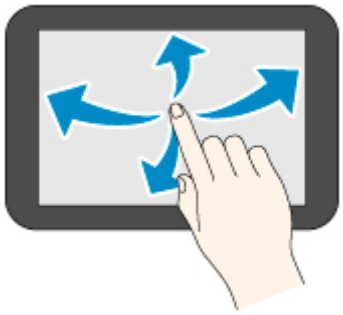

**Trascinare**

Spostare il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra mantenendolo a contatto con il touchscreen.

Utilizzare questa operazione per spostare un menu o un elenco visualizzato.

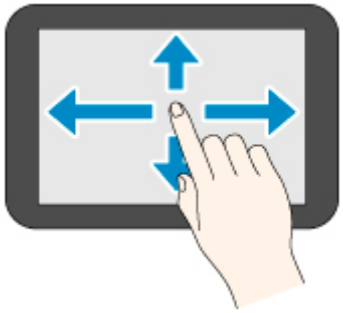

## Messaggi di notifica

Se l'inchiostro è quasi esaurito o in presenza di altre notifiche, nell'area di visualizzazione delle informazioni della stampante viene visualizzato **Nuovo avviso. (New notice)**. Selezionare questa opzione per visualizzare la schermata **Elenco avvisi (Notice list)** per vedere i messaggi. Selezionare un messaggio per visualizzare la schermata dei dettagli del messaggio per visualizzare i dettagli ed effettuare operazioni.

## Icone sul touchscreen

Mentre si utilizza il touchscreen, alcune icone sono visualizzate sul touchscreen.




 **(HOME)**

Viene visualizzata la schermata HOME.

 **(Indietro)**

Visualizza la schermata precedente a quella attuale.

**Stop**

Annulla i lavori di stampa in corso e termina l'intervallo di asciugatura inchiostro.

# Struttura del menu

Il simbolo * a destra di una voce indica il valore predefinito.

I valori possono variare a seconda del modello, della versione firmware e delle impostazioni della stampante.

- **Informazioni inchiostro**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'icona **Inchiostro (Ink)**.

| **Attuali volumi inchiostro stimati (Current estimated ink levels)** |
|---|
| **Sostit. (Replace)** |
| **Ordina inch. (Order ink now)** |

- **Impostazioni carta**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'area delle informazioni carta.

| **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)** | | |
|---|---|---|
| | **Sostituisci carta (Replace paper)** | |
| | **Alimentazione/taglio (Feed/cut)** | |
| | **Rimuovi la carta (Remove paper)** | |
| | **Impostazioni carta (Paper settings)** | |
| | | **Largh. (Width)** |
| | | **Lungh. (Length)** |
| | | **Tipo (Type)** |
| | | **Avanzate** |
| | **Acquis. carta (Buy paper)** | |

| **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** | | |
|---|---|---|
| | **Sostituisci carta (Replace paper)** | |
| | **Alimentazione/taglio (Feed/cut)** | |
| | **Rimuovi la carta (Remove paper)** | |
| | **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)** | |
| | **Impostazioni carta (Paper settings)** | |
| | | **Largh. (Width)** |
| | | **Lungh. (Length)** |
| | | **Tipo (Type)** |
| | | **Avanzate** |
| | **Acquis. carta (Buy paper)** | |

| **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)** | |
|---|---|
| | **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alim. autom. in posizione avvolg. (Auto feed to take-up position)** | |
| | **Ignora errori durante avvolg. (Skip errors during take-up)** | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATT. (OFF)** |
| | **Avvolgi dopo il taglio (Wind up after cutting)** | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)** |
| | **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** | |
| | | **Rilascia (Release) / Mantieni (Retain)** |
| | **Usa in modalità di avvolgimento (Use in take-up mode)** | |
| | | **Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Manuale (Manual)** | | |
| | **Sostituisci carta (Replace paper)** | |
| | **Rimuovi la carta (Remove paper)** | |
| | **Impostazioni carta (Paper settings)** | |
| | | **For. pag. (Page size)** |
| | | **Largh. (Width)** |
| | | **Lungh. (Length)** |
| | | **Tipo (Type)** |
| | | **Avanzate** |
| | **Acquis. carta (Buy paper)** | |

-  **Manutenzione**

| | | |
|---|---|---|
| **Risoluzione dei problemi (Troubleshooting)** | | |
| **Stampa motivo controllo ugelli (Nozzle Check)** | | |
| **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)** | | |
| | **Pulizia (Cleaning)** | |
| | | **Tutti i colori (All colors) / Motivo 1 (Pattern 1) / Motivo 2 (Pattern 2)** |
| | **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** | |
| | | **Tutti i colori (All colors) / Motivo 1 (Pattern 1) / Motivo 2 (Pattern 2)** |
| | **Pulizia del sistema (System Cleaning)** | |
| | | **Tutti i colori (All colors) / Motivo 1 (Pattern 1) / Motivo 2 (Pattern 2)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** | | |
| | **Auto (standard)** | |
| | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | **Auto (fine) (Auto (advanced))** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | **Manuale (Manual)** | |
| | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |

| |
|---|
| **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** | | | |
| | **Imposta priorità (Set priority)** | | |
| | | **Auto / Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality) / Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)** | |
| | **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** | | |
| | | **Auto** | |
| | | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | | **Manuale (Manual)** | |
| | | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** | | |
| | | **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** | |
| | | | **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | | **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)** | |
| | | | **-0,70% / -0,68% / ... / 0,68% / 0,70%** |

| | | |
|---|---|---|
| **Calibrazione colore (Color calibration)** | | |
| | **Regolazione automatica (Auto adjust)** | |
| | **Attiva/Disattiva valori regolaz. (Enable/disable adjustment values)** | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** |
| | **Informazioni di regolazione (Adjustment information)** | |
| | **Impostazione guida calibrazione (Calibration guide settings)** | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Reimposta valori regolazione (Reset adjustment values)** | |

| | |
|---|---|
| **Info cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge info)** | |
| | **Uso cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge usage)** |
| | **Sostit. (Replace)** |

| | |
|---|---|
| **Sostituzione testina (Head Replacement)** | |
| | **Avviare sostituzione della testina. (Start head replacement.)** |

| |
|---|
| **Sostituire l'unità lama di taglio (Replace cutter blade unit)** |

| Pulizia del vassoio (Platen cleaning) |
|---|

| Preparazione per il trasporto (Prepare to move) | |
|---|---|
| | Sposta all'int. su stesso piano (Move indoors on the same floor) |
| | Sposta all'int. su piano diverso (Move indoors to a different floor) |
| | Trasporta all'esterno (Transport outdoors) |

-  **Gestione processo**

| Lavoro di stampa (Print job) | |
|---|---|
| | Elenco dei lavori di stampa (List of print jobs) |

| Lavoro salvato (Saved job) | | |
|---|---|---|
| | Elenco casella lavoro (Job box list) | |
| | | Elenco lavori (Job list) |
| | | Stampa l'elenco lavori (Print the job list) |

| Cronologia processo (Job history) | |
|---|---|
| | Visualizza cronologia processo (Display job history) |
| | Stampa cronologia processo (Print job history) |

| Pausa stampa (Pause printing) | |
|---|---|
| | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |

| Elimina tutti i lavori di stampa (Delete all print jobs) |
|---|

-  **Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive)**

| Elenco cartelle/file | |
|---|---|
| | Numero di copie |
| | **Anteprima (Preview)** |
| | **Impostazioni di stampa**<br>Le voci inferiori di questo menu sono le stesse voci di **Imp. stampa da unità flash USB (Print from USB flash settings)**. |

-  **Impostazioni LAN**

| Wi-Fi | |
|---|---|
| | Connessione (Connection) |
| | Nome di rete (SSID) (Network name (SSID)) |
| | Frequenza (Frequency) |

| |
|---|
| **Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)** |
| **Livello segnale (%) (Signal strength (%))** |
| **Indirizzo IPv4 (IPv4 address)** |
| **Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)** |
| **Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)** |
| **Impostazione dinamica DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)** |
| **Nome host DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)** |
| **Nome dominio DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)** |
| **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** |
| **Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)** |
| **Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)** |
| **Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)** |
| **Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)** |
| **Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)** |
| **Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)** |
| **Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)** |
| **Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)** |
| **Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)** |
| **Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)** |
| **DHCPv6** |
| **Indirizzo con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)** |
| **Lung. prefisso con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)** |
| **Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)** |
| **Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)** |
| **Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)** |
| **Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)** |
| **Ind. server DNS primario IPv6 (IPv6 primary DNS server address)** |
| **Ind. server DNS second. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: manuale (IPv6 DNS dyn. update: manual)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: senza stato (IPv6 DNS dyn. update: stateless)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: con stato (IPv6 DNS dyn. update: stateful)** |
| **IPv6 Usa nome host/dominio IPv4 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)** |
| **Nome host DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)** |
| **Nome dominio DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)** |
| **Indirizzo MAC (MAC address)** |
| **Nome stampante (Printer name)** |

- Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)
- Impostaz. (Settings)
  - Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)
    - Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)
  - Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)
    - Connessione w.less facile
    - Connessione manuale
    - WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))
    - Altri tipi di connessione (Other connection types)
      - WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))

- Wireless diretto (Wireless Direct)
  - Connessione (Connection)
  - Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))
  - Password
  - Frequenza (Frequency)
  - Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)
  - N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)
  - Indirizzo IPv4 (IPv4 address)
  - Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)
  - Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)
  - Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)
  - Indirizzo MAC (MAC address)
  - Nome stampante (Printer name)
  - Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)
  - Impostaz. (Settings)
    - Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)
      - Sì (Yes) / No
    - Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))
      - Aggiorn. auto. (Auto update) / OK
    - Cambia password (Change password)
      - Cambia manualmente (Change manually) / Aggiornamento automatico (Auto update)
    - Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)
      - ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)

- LAN wired (Wired LAN)
  - Connessione (Connection)

| |
|---|
| **Indirizzo IPv4 (IPv4 address)** |
| **Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)** |
| **Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)** |
| **Impostazione dinamica DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)** |
| **Nome host DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)** |
| **Nome dominio DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)** |
| **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** |
| **Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)** |
| **Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)** |
| **Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)** |
| **Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)** |
| **Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)** |
| **Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)** |
| **Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)** |
| **Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)** |
| **Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)** |
| **Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)** |
| **DHCPv6** |
| **Indirizzo con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)** |
| **Lung. prefisso con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)** |
| **Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)** |
| **Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)** |
| **Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)** |
| **Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)** |
| **Ind. server DNS primario IPv6 (IPv6 primary DNS server address)** |
| **Ind. server DNS second. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: manuale (IPv6 DNS dyn. update: manual)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: senza stato (IPv6 DNS dyn. update: stateless)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: con stato (IPv6 DNS dyn. update: stateful)** |
| **IPv6 Usa nome host/dominio IPv4 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)** |
| **Nome host DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)** |
| **Nome dominio DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)** |
| **Indirizzo MAC (MAC address)** |
| **Nome stampante (Printer name)** |
| **Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)** |
| **Impostaz. (Settings)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN) | |
| | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable) |

| |
|---|
| Avanzate |

| |
|---|
| Stampa dett. (Print details) |

-  **Impostazioni periferica (Printer settings)**

| | |
|---|---|
| Stampa di prova | |
| | Stampa motivo controllo ugelli (Nozzle Check) |
| | Stampa dello stato (Status print) |
| | Stampa dello stato (ammin.) (Status print (administrator)) |
| | Stampa dettagli LAN (Print LAN details) |
| | Stampa le impostaz. di stampa (Print the print settings) |
| | Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings) |
| | Stampa cronologia processo (Print job history) |
| | Stampa mappa menu (Print menu map) |
| | Stampa elenco colori tavolozza |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impostazioni di stampa | | | | |
| | Imp. largh. spost. test. stampa (Print head movable width setting) | | | |
| | | Larghezza dati (Data width)* / Largh. spostabile massima (Maximum movable width) / Larghezza carta (Paper width) | | |
| | Priorità formato carta (Prioritize paper size) | | | |
| | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disabled)* | | |
| | Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless) | | | |
| | | Grande (Large) / Medio (Medium)* / Piccolo (Small) / Minimo (Minimum) | | |
| | Imp. stampa PDF (PDF print settings) | | | |
| | | Imp. qualità di stampa (Print quality settings) | | |
| | | | Modalità colore | |
| | | | | Colore (percet.) (Color (perceptual))* / Colore (saturaz.) (Color (saturation)) / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP) |
| | | | Qualità di stampa | |
| | | | | 5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High)) |
| | | | Risoluzione input | |
| | | | | 600 dpi / 300 dpi* |
| | | | Destinazione di stampa | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** |
| | | **Impostazioni carta (Paper settings)** | |
| | | | **Al. carta** |
| | | | **Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | | | **Margine** |
| | | | **3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm)** |
| | | | **Bordo (Border)** |
| | | | **Senza bordo (Borderless) / Bordo (Bordered)*** |
| | | | **Sovradimensione** |
| | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | | **Conserva carta** |
| | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | **Ruota** |
| | | | **0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees)** |
| | | | **Rotazione automatica** |
| | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | **Ingrandimento/Riduzione** |
| | | | **Adatta al formato carta (Fit paper size)* / Stesso formato (Same size) / Scalatura (Scaling)** |
| | | | **Stampa centrato** |
| | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | **Taglia con dimensioni standard** |
| | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** | |
| | | | **Correzione larghezza** |
| | | | **Nero/Grigio (Black/gray)** |
| | | | **Colore (Color)** |
| | | **Opzioni di elaborazione (Processing options)** | |
| | | | **Display avviso** |
| | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Imp. stampa JPEG (JPEG print settings)** | | |
| | | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | |
| | | | **Modalità colore** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Colore (percet.) (Color (perceptual))** / **Colore (saturaz.) (Color (saturation))*** / **Colore (originale) (Color (correct off))** / **Monocromatico (Monochrome)** / **BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | **Qualità di stampa** | |
| | | | **5 (Veloce) (5 (Fast))** / **4** / **3*** / **2** / **1 (Alta) (1 (High))** |
| | | **Risoluzione input** | |
| | | | **600 dpi** / **300 dpi*** / **Specifica lavoro di stampa (Specify print job)** |
| | | **Destinazione di stampa** | |
| | | | **Foto (Photo)*** / **Disegno di linee (Line drawing)** / **Selezione autom. (Auto select)** |
| | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | |
| | | **Al. carta** | |
| | | | **Selezione autom. (Auto select)*** / **Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto))** / **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)** / **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** / **Manuale (Manual)** |
| | | **Margine** | |
| | | | **3 mm (3mm)*** / **5 mm (5mm)** |
| | | **Bordo (Border)** | |
| | | | **Senza bordo (Borderless)** / **Bordo (Bordered)*** |
| | | **Ruota** | |
| | | | **0 gradi (0 degrees)*** / **90 gradi (90 degrees)** |
| | | **Rotazione automatica** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | **Ingrandimento/Riduzione** | |
| | | | **Adatta al formato carta (Fit paper size)*** / **Stesso formato (Same size)** / **Scalatura (Scaling)** |
| | | **Stampa centrato** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | **Taglia con dimensioni standard** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** | | | |
| | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | |
| | | **Modalità colore** | |
| | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual))** / **Colore (saturaz.) (Color (saturation))*** / **Colore (originale) (Color (correct off))** / **Monocromatico (Monochrome)** / **BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | **Qualità di stampa** | |
| | | | **5 (Veloce) (5 (Fast))** / **4** / **3*** / **2** / **1 (Alta) (1 (High))** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Risoluzione input** | | |
| | | | **600 dpi* / 300 dpi** | |
| | | **Destinazione di stampa** | | |
| | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing)* / Selezione autom. (Auto select)** | |
| **Impostazioni carta (Paper settings)** | | | | |
| | **Al. carta** | | | |
| | | **Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** | | |
| | **Margine** | | | |
| | | **3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm)** | | |
| | **Sovradimensione** | | | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | | |
| | **Conserva carta** | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | |
| | **Ruota** | | | |
| | | **0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees)** | | |
| | **Rotazione automatica** | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | |
| | **Ingrandimento/Riduzione** | | | |
| | | **Adatta al formato carta (Fit paper size) / Stesso formato (Same size)* / Scalatura (Scaling)** | | |
| | **Stampa centrato** | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | |
| | **Taglia con dimensioni standard** | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | |
| | **Annidamento (Nesting)** | | | |
| | | **Usa funzione di annidamento** | | |
| | | | **Usa funzione di annidamento** | |
| | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | | **Attesa annidamento** | |
| | | | | **1 / 2* / ... / 98 / 99** |
| | | | **Stampa linee di taglio** | |
| | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Speculare** | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** | | | | | | | | |
| | **Unisci** | | | | | | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | | | | | | |
| | **Imp. penna (Pen setup)** | | | | | | | |
| | | **Selez. tavoloz.** | | | | | | |
| | | | **Software* / Tavolozza A (Palette A) / Tavolozza B (Palette B) / Impostazione predefinita (Default)** | | | | | |
| | | **Def. tavoloz.** | | | | | | |
| | | | **Tavolozza A (Palette A)** | | | | | |
| | | | | Da **penna 0** a **penna 15**<br>*Da **Penna 0 (Pen 0)** a **Penna 15 (Pen 15)** la struttura del menu è la stessa. | | | | |
| | | | | | **Largh. (Width)** | | | |
| | | | | | | **0,04 mm (0.04mm) / 0,08 mm (0.08mm) / 0,13 mm (0.13mm) / 0,18 mm (0.18mm)**<br>**0,25 mm (0.25mm) / 0,35 mm (0.35mm) / 0,50 mm (0.50mm) / 0,65 mm (0.65mm)**<br>**0,70 mm (0.70mm) / 0,80 mm (0.80mm) / 0,90 mm (0.90mm) / 1,0 mm (1.0mm)**<br>**1,4 mm (1.4mm) / 2,0 mm (2.0mm) / 3,0 mm (3.0mm) / 5,0 mm (5.0mm)**<br>**8,0 mm (8.0mm) /** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **12,0 mm (12.0mm)** |
| | | | | | | | **Colore (Color)** | |
| | | | | | | | | Da **0** a **255** |
| | | | | | | | **Attributi linea (Line attributes)** | |
| | | | | | | | | **Ness. imp. (No setting)** / **Imp. cerchio (Circle settings)** |
| | | | | | | **Tavolozza B (Palette B)**<br>La struttura del menu è la stessa di **Tavolozza A (Palette A)** | | |
| | | | | | | **Impostazione predefinita (Default)**<br>Fare clic qui per visualizzare i predefiniti | | |
| | | | | **Riprist. tavoloz.** | | | | |
| | | | | | **Tutte le tavoloz. (All palettes)** | | | |
| | | | | | **Tavolozza A (Palette A)** | | | |
| | | | | | **Tavolozza B (Palette B)** | | | |
| | | | **Uniformazione** | | | | | |
| | | | | **Software*** / **Uniformazione (Smoothing)** | | | | |
| | | | **Linee sottili più spesse** | | | | | |
| | | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** | | | | |
| | | | **Regola linee sbiadite** | | | | | |
| | | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** | | | | |
| | | | **Correzione larghezza** | | | | | |
| | | | | **Nero/Grigio (Black/gray)** | | | | |
| | | | | **Colore (Color)** | | | | |
| | | | **Stampa elenco colori tavolozza** | | | | | |
| | | **Opzioni di elaborazione (Processing options)** | | | | | | |
| | | | **Display avviso** | | | | | |
| | | | | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)*** | | | | |
| | | | **Rileva dimensione immagine** | | | | | |
| | | | | **DISATTIVATO (OFF)*** / **Priorità comando (Command priority)** / **Formato rilevato (Detected size)** | | | | |
| | | | **Controllo riquadro** | | | | | |
| | | | | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)*** | | | | |
| **Imp. stampa da unità flash USB (Print from USB flash settings)** | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | |
| | | **Modalità colore** | |
| | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual))** / **Colore (saturaz.) (Color (saturation))*** / **Colore (originale) (Color (correct off))** / **Monocromatico (Monochrome)** / **BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | **Qualità di stampa** | |
| | | | **5 (Veloce) (5 (Fast))** / **4** / **3*** / **2** / **1 (Alta) (1 (High))** |
| | | **Destinazione di stampa** | |
| | | | **Foto (Photo)** / **Disegno di linee (Line drawing)** / **Selezione autom. (Auto select)*** |
| | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | |
| | | **Al. carta** | |
| | | | **Selezione autom. (Auto select)*** / **Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto))** / **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)** / **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** / **Manuale (Manual)** |
| | | **Margine** | |
| | | | **3 mm (3mm)*** / **5 mm (5mm)** |
| | | **Bordo (Border)** | |
| | | | **Senza bordo (Borderless)** / **Bordo (Bordered)*** |
| | | **Ruota** | |
| | | | **0 gradi (0 degrees)*** / **90 gradi (90 degrees)** |
| | | **Rotazione automatica** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | **Ingrandimento/Riduzione** | |
| | | | **Adatta al formato carta (Fit paper size)*** / **Stesso formato (Same size)** / **Scalatura (Scaling)** |
| | | **Stampa centrato** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | **Taglia con dimensioni standard** | |
| | | | **ATTIVATO (ON)** / **DISATTIVATO (OFF)*** |
| **Impostazioni di stampa AirPrint** | | | |
| | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | |
| | | **Modalità colore** | |
| | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual))** / **Colore (saturaz.) (Color (saturation))*** / **Colore (originale) (Color (correct off))** / **Monocromatico (Monochrome)** / **BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | **Risoluzione di stampa (Print resolution)** | |
| | | | **Standard*** / **Priorità velocità (Speed priority)** / **Priorità di stampa (Print priority)** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Destinazione di stampa** | | |
| | | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** | |
| | | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | | |
| | | | **No spz cima/fondo (cons.carta) (No Top/Btm Space (Save Paper))** | | |
| | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | |
| | | | **Stampa unidirezionale (Unidirectional printing)** | | |
| | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| **Imp. di stampa diretta da FTP (Direct print settings from FTP)** | | | | | |
| | **Impostazioni di stampa 1 (Print settings 1)** | | | | |
| | | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | | |
| | | | **Modalità colore** | | |
| | | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)** | |
| | | | **Qualità di stampa** | | |
| | | | | **5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High))** | |
| | | | **Risoluzione input** | | |
| | | | | **600 dpi / 300 dpi* / Specifica lavoro di stampa (Specify print job)** | |
| | | | **Destinazione di stampa** | | |
| | | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** | |
| | | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | | |
| | | | **Al. carta** | | |
| | | | | **Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** | |
| | | | **Margine** | | |
| | | | | **3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm)** | |
| | | | **Bordo (Border)** | | |
| | | | | **Senza bordo (Borderless) / Bordo (Bordered)*** | |
| | | | **Sovradimensione** | | |
| | | | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | |
| | | | **Conserva carta** | | |
| | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** | |
| | | | **Ruota** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees) |
| | | | | | Rotazione automatica | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Ingrandimento/Riduzione | |
| | | | | | | Adatta al formato carta (Fit paper size)* / Stesso formato (Same size) / Scalatura (Scaling) |
| | | | | | Stampa centrato | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Taglia con dimensioni standard | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Speculare | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Gest.lineaEpenna (Line & pen manager) | | |
| | | | | | Unisci | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Uniformazione | |
| | | | | | | Software* / Uniformazione (Smoothing) |
| | | | | | Linee sottili più spesse | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Regola linee sbiadite | |
| | | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | | Correzione larghezza | |
| | | | | | | Nero/Grigio (Black/gray) |
| | | | | | | Colore (Color) |
| | | | | | Stampa elenco colori tavolozza | |
| | | | | Opzioni di elaborazione (Processing options) | | |
| | | | | | Display avviso | |
| | | | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |
| | | | | | Rileva dimensione immagine | |
| | | | | | | DISATTIVATO (OFF)* / Priorità comando (Command priority) / Formato rilevato (Detected size) |
| | | | | | Controllo riquadro | |
| | | | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |
| | | | Impostazioni di stampa 2 (Print settings 2) | | | |
| | | | | Imp. qualità di stampa (Print quality settings) | | |
| | | | | | Modalità colore | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP) |
| | | | | Qualità di stampa | |
| | | | | | 5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High)) |
| | | | | Risoluzione input | |
| | | | | | 600 dpi / 300 dpi* / Specifica lavoro di stampa (Specify print job) |
| | | | | Destinazione di stampa | |
| | | | | | Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)* |
| | | | Impostazioni carta (Paper settings) | | |
| | | | | Al. carta | |
| | | | | | Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual) |
| | | | | Margine | |
| | | | | | 3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm) |
| | | | | Bordo (Border) | |
| | | | | | Senza bordo (Borderless) / Bordo (Bordered)* |
| | | | | Sovradimensione | |
| | | | | | Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable) |
| | | | | Conserva carta | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Ruota | |
| | | | | | 0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees) |
| | | | | Rotazione automatica | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Ingrandimento/Riduzione | |
| | | | | | Adatta al formato carta (Fit paper size)* / Stesso formato (Same size) / Scalatura (Scaling) |
| | | | | Stampa centrato | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Taglia con dimensioni standard | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Speculare | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** | | |
| | | | | **Unisci** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Uniformazione** | |
| | | | | | **Software* / Uniformazione (Smoothing)** |
| | | | | **Linee sottili più spesse** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Regola linee sbiadite** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Correzione larghezza** | |
| | | | | | **Nero/Grigio (Black/gray)** |
| | | | | | **Colore (Color)** |
| | | | | **Stampa elenco colori tavolozza** | |
| | | | **Opzioni di elaborazione (Processing options)** | | |
| | | | | **Display avviso** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | | | **Rileva dimensione immagine** | |
| | | | | | **DISATTIVATO (OFF)* / Priorità comando (Command priority) / Formato rilevato (Detected size)** |
| | | | | **Controllo riquadro** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | **Impostazioni di stampa 3 (Print settings 3)** | | | |
| | | | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | |
| | | | | **Modalità colore** | |
| | | | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | | | **Qualità di stampa** | |
| | | | | | **5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High))** |
| | | | | **Risoluzione input** | |
| | | | | | **600 dpi / 300 dpi* / Specifica lavoro di stampa (Specify print job)** |
| | | | | **Destinazione di stampa** | |
| | | | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** |
| | | | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | |
| | | | | **Al. carta** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual) |
| | | | | Margine | |
| | | | | | 3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm) |
| | | | | Bordo (Border) | |
| | | | | | Senza bordo (Borderless) / Bordo (Bordered)* |
| | | | | Sovradimensione | |
| | | | | | Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable) |
| | | | | Conserva carta | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Ruota | |
| | | | | | 0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees) |
| | | | | Rotazione automatica | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Ingrandimento/Riduzione | |
| | | | | | Adatta al formato carta (Fit paper size)* / Stesso formato (Same size) / Scalatura (Scaling) |
| | | | | Stampa centrato | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Taglia con dimensioni standard | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Speculare | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | Gest.lineaEpenna (Line & pen manager) | | |
| | | | | Unisci | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Uniformazione | |
| | | | | | Software* / Uniformazione (Smoothing) |
| | | | | Linee sottili più spesse | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Regola linee sbiadite | |
| | | | | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | | | | Correzione larghezza | |
| | | | | | Nero/Grigio (Black/gray) |
| | | | | | Colore (Color) |
| | | | | Stampa elenco colori tavolozza | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Opzioni di elaborazione (Processing options)** | | |
| | | | | **Display avviso** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | | | **Rileva dimensione immagine** | |
| | | | | | **DISATTIVATO (OFF)* / Priorità comando (Command priority) / Formato rilevato (Detected size)** |
| | | | | **Controllo riquadro** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | **Impostazioni di stampa 4 (Print settings 4)** | | | |
| | | | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | |
| | | | | **Modalità colore** | |
| | | | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | | | **Qualità di stampa** | |
| | | | | | **5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High))** |
| | | | | **Risoluzione input** | |
| | | | | | **600 dpi / 300 dpi / Specifica lavoro di stampa (Specify print job)*** |
| | | | | **Destinazione di stampa** | |
| | | | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** |
| | | | **Impostazioni carta (Paper settings)** | | |
| | | | | **Al. carta** | |
| | | | | | **Selezione autom. (Auto select)* / Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto)) / Carta in rotolo 1 (Roll paper 1) / Carta in rotolo 2 (Roll paper 2) / Manuale (Manual)** |
| | | | | **Margine** | |
| | | | | | **3 mm (3mm)* / 5 mm (5mm)** |
| | | | | **Bordo (Border)** | |
| | | | | | **Senza bordo (Borderless) / Bordo (Bordered)*** |
| | | | | **Sovradimensione** | |
| | | | | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** |
| | | | | **Conserva carta** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Ruota** | |
| | | | | | **0 gradi (0 degrees)* / 90 gradi (90 degrees)** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Rotazione automatica** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Ingrandimento/Riduzione** | |
| | | | | | **Adatta al formato carta (Fit paper size)* / Stesso formato (Same size) / Scalatura (Scaling)** |
| | | | | **Stampa centrato** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Taglia con dimensioni standard** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Speculare** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** | | |
| | | | | **Unisci** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Uniformazione** | |
| | | | | | **Software* / Uniformazione (Smoothing)** |
| | | | | **Linee sottili più spesse** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Regola linee sbiadite** | |
| | | | | | **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*** |
| | | | | **Correzione larghezza** | |
| | | | | | **Nero/Grigio (Black/gray)** |
| | | | | | **Colore (Color)** |
| | | | | **Stampa elenco colori tavolozza** | |
| | | | **Opzioni di elaborazione (Processing options)** | | |
| | | | | **Display avviso** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | | | | **Rileva dimensione immagine** | |
| | | | | | **DISATTIVATO (OFF)* / Priorità comando (Command priority) / Formato rilevato (Detected size)** |
| | | | | **Controllo riquadro** | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** | | | | |
| | | **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** | | | |
| | | | **Modalità colore** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)** |
| | | | **Qualità di stampa** | |
| | | | | **5 (Veloce) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Alta) (1 (High))** |
| | | | **Destinazione di stampa** | |
| | | | | **Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing) / Selezione autom. (Auto select)*** |
| | **Stampa le impostaz. di stampa (Print the print settings)** | | | |

**Impostazioni LAN**

Le voci in basso di questo menu sono le stesse voci delle **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

| | | |
|---|---|---|
| **Impostazione servizio Web** | | |
| | **Registraz. utilizzo servizio Web (Web service usage registration)/Annullam. utilizzo servizio Web (Web service usage cancellation)** | |
| | **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)** | |
| | **Impostazione server DNS (DNS server setup)** | |
| | | **Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)** |
| | **Impostazione server proxy (Proxy server setup)** | |
| | | **Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)*** |

| | |
|---|---|
| **Richiesta servizio Web (Web service inquiry)** | |
| | **Stampa dal server Canon (Print from Canon server)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Impostazioni sulla carta** | | |
| | **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** |
| | **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)** | |
| | | **Manuale (Manual) / Rilevamento automatico (Auto detect)* / Automatico con conferma (Auto with confirmation) / Usa tipo supporto attuale (Use current media type)** |
| | **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** | |
| | | **Codici a barre (Barcodes) / Stima automatica (Auto estimate)* / Disattiva (Disable)** |
| | **Imp. avviso quantità rotolo (Roll amount warning settings)** | |
| | | **11m/36ft. / 9m/30ft. / 7m/23ft. / 5m/16ft.* / 3m/10ft. / 1m/3ft.** |
| | **Cambiare carta rotolo se insuf. (Switch roll paper when low)** | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)** | |
| | | **Identifica formato (Identify size)* / Non identificare il formato (Do not identify size)** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** | |
| | | **Pausa (Pause) / Visualizza avviso (Display warning)* / Non rilevare (Do not detect) / Sospendi lavoro (Hold job)** |
| | **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** | |
| | | **Rilascia (Release) / Durante l'alimentazione (While feeding)*** |
| | **Imp. riconosc. formato carta (Paper size recognition settings)** | |
| | | **Imp. foglio singolo 1 (Cut sheet setting 1)** |
| | | **Imp. foglio singolo 2 (Cut sheet setting 2)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 1 (Roll paper setting 1)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 2 (Roll paper setting 2)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 3 (Roll paper setting 3)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 4 (Roll paper setting 4)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 5 (Roll paper setting 5)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 6 (Roll paper setting 6)** |
| | | **Imp. carta in rotolo 7 (Roll paper setting 7)** |
| | **Regola unità rotolo (Adjust roll unit)** | |
| | **Mantieni marg. a fine foglio sing. (Keep margin at cut sheet end)** | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** | |
| | **Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings)** | |
| | **Agg. priorità largh. carta rotolo (Add priority roll paper width)** | |
| | | **Impostazione 1** |
| | | **Impostazione 2** |
| | | **Impostazione 3** |
| | **Ripristina tutti dati priorità rilev. (Reset all detection priority data)** | |
| | **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Impostazioni auto manutenzione** | | |
| | **Controllo automatico ugello (Auto nozzle check)** | |
| | | **Standard* / 1 pagina (1 page) / 10 pagine (10 pages) / Disattiva (Disable)** |
| | **Vis. errore controllo ugello (Nozzle check error display)** | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** |
| | **Intervallo pulizia sistema (System Cleaning frequency)** | |
| | | **Standard* / Breve (Short)** |
| | **Stampa motivo dopo nuova test. (Print pattern after new head)** | |
| | | **ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)** |
| | **Verifica stato espulsione inchiost. (Ink ejection status check)** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Correzione automatica (Auto fix)* / Visualizza avviso (Display warning) / DISATT. (OFF) |

| | | |
|---|---|---|
| Imp. disco rigido (Hard disk settings) | | |
| | Metodo di output (Output method) | |
| | | Stampa (Print)* / Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete)) / Salva in casella lavoro (Save to job box) |
| | Salva prima e stampa (Save first and print) | |
| | | ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)* |
| | Imp. casella lavoro comune (Common job box settings) | |
| | | Stampa (Print)* / Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete)) |
| | Impostazioni di eliminazione file (File deletion settings) | |
| | | Veloce (Fast)* / Veloce sicura (Fast secure) / Sicura (Secure) / Sicura (VSITR) (Secure (VSITR)) |
| | Cancellazione dati (Data deletion) | |
| | | Veloce (Fast) |
| | | Veloce sicura (Fast secure) |
| | | Sicura (Secure) |
| | | Sicura (VSITR) (Secure (VSITR)) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imp. servizio monitoraggio (Monitoring service settings) | | | |
| | Att./disatt.servizio monitoraggio (Enable/disable monitoring service) | | |
| | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | |
| | Test di comunicazione (Communication test) | | |
| | Registro di comunicazione (Communication log) | | |
| | Tempo notifica livello inchiostro (Timing for ink level notification) | | |
| | | Tutti i colori (All colors) | |
| | | | 0% / 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% |
| | | MBK | |
| | | | 0%* / 10%/20% / 30%/40% / 50%/60% / 70%/80% / 90%/100% |
| | | BK | |
| | | | 0%* / 10%/20% / 30%/40% / 50%/60% / 70%/80% / 90%/100% |
| | | Y | |
| | | | 0%* / 10%/20% / 30%/40% / 50%/60% / 70%/80% / 90%/100% |
| | | M | |
| | | | 0%* / 10%/20% / 30%/40% / 50%/60% / 70%/80% / 90%/100% |
| | | C | |
| | | | 0%* / 10%/20% / 30%/40% / 50%/60% / 70%/80% / 90%/100% |
| | | Impostazioni di verifica (Check settings) | |

| | | |
|---|---|---|
| **Impostazioni notifiche di avviso (Warning notification settings)** | | |
| | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altre impostazioni periferica** | | | |
| | **Impostazioni risparmio energia** | | |
| | | **Spegn. automatico (Auto power off)** | |
| | | | **5 minuti (5 minutes) / 10 min. / 30 min. / 1 ora (1 hour) / 4 ore (4 hours) / 8 ore (8 hours) / 12 ore (12 hours) / DISATTIVATO (OFF)** |
| | | **Timer spegnimento (Sleep timer)** | |
| | | | **5 minuti (5 minutes)* / 10 min. / 15 minuti (15 min.) / 20 min. / 30 min. / 40 min. / 50 min. / 60 min.** |
| | **Usa connessione USB (Use USB connection)** | | |
| | | **Utilizza (Use)* / Non utilizzare (Do not use)** | |
| | **Impostazioni data/ora (Date/time settings)** | | |
| | **Formato visualizzazione data (Date display format)** | | |
| | | **AAAA/MM/GG (YYYY/MM/DD) / MM/GG/AAAA (MM/DD/YYYY) / GG/MM/AAAA (DD/MM/YYYY)** | |
| | **Fuso orario (GMT) (Time zone (GMT))** | | |
| | | **0 / +1 / … / +12 / -12 / … / -1** | |
| | **Imp. unità lunghezza (Length unit settings)** | | |
| | | **Metri (Meters) / Feet/inch (Feet/inches)** | |
| | **Impostazione cicalino (Buzzer settings)** | | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | |
| | **Impostazione timer EOP (EOP timer settings)** | | |
| | | **1 minuto (1 minute) / 2 minuti (2 minutes) / 5 minuti (5 minutes) / 10 minuti (10 minutes)* / 30 minuti (30 minutes) / 60 minuti (60 minutes)** | |
| | **Imp. invio cronologia processo (Job history sending settings)** | | |
| | | **Invia (Send) / Non inviare (Do not send)*** | |
| | **Altezza riga menu (Menu row height)** | | |
| | | **Ampia (Wide)* / Standard** | |
| | **Impos. indic. lum. notif. livello inch. (Ink level notifications lamp settings)** | | |
| | | **Standard* / Lenta (Slow)** | |

| |
|---|
| **Selezione lingua** |

| | | |
|---|---|---|
| **Aggiornamento del firmware** | | |
| | **Installa aggiornamento (Install update)** | |
| | **Verifica la versione corrente (Check current version)** | |
| | **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)** | |
| | | **Sì (Yes)* / No** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mostra notifiche (agg. strum.) (Show notifications (tool update)) | | | |
| | ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF) | | |
| Impostazione server DNS (DNS server setup) | | | |
| | Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup) | | |
| Impostazione server proxy (Proxy server setup) | | | |
| | Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni di protezione (Security settings) | | | | | |
| | Impostazioni password amministratore | | | | |
| | | UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools) / LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools) | | | |
| | Restrizioni operazione (Operation restrictions) | | | | |
| | | Cronologia processo (Job history) | | | |
| | | | Limita (Restrict) / Non limitare (Do not restrict)* | | |
| | | UI remota (Remote UI) | | | |
| | | | Limita (Restrict) / Non limitare (Do not restrict)* | | |
| | | Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive) | | | |
| | | | Limita (Restrict) / Non limitare (Do not restrict)* | | |
| | Impostazioni IPsec (IPsec settings) | | | | |
| | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | | | |
| | Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings) | | | | |
| | | Attiva/disattiva (Enable/disable) | | | |
| | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | | |
| | | Cerca router EAP (Search for EAP router) | | | |
| | | Risultato ultima autenticazione (Last authentication result) | | | |
| | | Autenticazione (Authentication) | | | |
| | | | TLS* / TTLS / PEAP | | |
| | | Impostazione avanzata (Advanced setup) | | | |
| | | | Metodo auten. interno EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method) | | |
| | | | | MSCHAPv2* / PAP | |
| | | | ID utente (User-ID) | | |
| | | | Nome utente (Username) | | |
| | | | Password | | |
| | | | Nome server di autenticazione (Authentication server name) | | |
| | | | Verifica nome server autent. (Verify auth. server name) | | |
| | | | | Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable) | |
| | | | Verifica certificati server autent. (Verify auth. server certificates) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** |

| **Importa/Esporta impostazioni (Import/export settings)** | |
|---|---|
| | **Importa (Import)** |
| | **Esporta (Export)** |

| **Inizializza impostazioni stampante (Initialize printer settings)** |
|---|

-  **Informazioni sulla stampante**

| **Informazioni di sistema (System information)** |
|---|

| **Informazioni disco rigido (Hard disk information)** |
|---|

| **Cronologia errore (Error history)** | |
|---|---|
| | **Errore Hardware (Hardware error)** |
| | **Errore reversibile (Recoverable error)** |
| | **Errore alim./trasf. carta (Paper feed/transfer error)** |

| **Registrazioni di utilizzo (Usage)** | |
|---|---|
| | **Area di stampa totale (Total print area)** |
| | **Contatore ciclo (Duty counter)** |

| **Informazioni testina (Head information)** |
|---|

| **Registro prestaz. allin. testina (Head alignment performance log)** |
|---|

| **Valori applicati con imp. auto (Values applied with auto settings)** |
|---|

# Avanzate (Impostazioni carta)

Selezionare l'area delle informazioni sulla carta e selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)** per visualizzare questo menu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avanzate** | | | |
| | **Lung. rotolo (cambia predefinito) (Roll length (change default))** | | |
| | **Altezza testina (Head height)** | | |
| | | **Auto / -4(Basso) (-4(Low)) / -3 / -2 / -1 / 0(Standard) / +1 / +2 / +3(Alto) (+3(High))** | |
| | **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** | | |
| | | **Standard / Allentato (Loose) / DISATTIVATO (OFF)** | |
| | **Modalità taglio (Cutting mode)** | | |
| | | **Taglio automatico (Automatic cut) / Taglio di espulsione (Eject cut) / Taglio manuale (User cut)** | |
| | **Velocità di taglio (Cut speed)** | | |
| | | **Veloce (Fast) / Standard / Lenta (Slow)** | |
| | **Pretaglio bordo (Trim edge first)** | | |
| | | **Auto / Spento (Off) / Sì (lung preimp) (On(Preset Length)) / Sì (lung. ingr.) (On(Input Length)) / Manuale (Manual)** | |
| | **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** | | |
| | | **ATTIVATO (ON) / DISATT. (OFF)** | |
| | **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** | | |
| | | **Auto / Forte (Strong) / Medio-forte (Medium-strong) / Standard / Medio-debole (Medium-weak) / Debole (Weak)** | |
| | **Manten. press. braccio guida (Guide arm retention pressure)** | | |
| | | **Alta (High) / Bassa (Low)** | |
| | **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))** | | |
| | | **Alto (High) / Standard / Basso (Low)** | |
| | **Tens. carta in rotoli (aliment.) (Roll paper tension (feeding))** | | |
| | | **Alto (High) / Standard / Basso (Low)** | |
| | **Tensione carta in rotoli (avvolg.) (Roll paper tension (winding up))** | | |
| | | **Alto (High) / Standard / Basso (Low)** | |
| | **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** | | |
| | | **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)** | |
| | | | **DISATTIVATO (OFF) / 0,5 secondi (0.5 seconds) / 1 secondo (1 second) / 3 secondi (3 seconds) / 5 secondi (5 seconds) / 7 secondi (7 seconds) / 9 secondi (9 seconds)** |
| | | **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** | |
| | | | **Generale (Overall) / Bordo anteriore (Leading edge)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** | | | |
| | **DISATTIVATO (OFF) / 30 secondi (30 seconds) / 1 minuto (1 minute) / 3 minuti (3 minutes) / 5 minuti (5 minutes) / 10 minuti (10 minutes) / 30 minuti (30 minutes) / 60 minuti (60 minutes)** | | |
| **Pausa all'avvolgim. ultima pag. (Pause on last page take-up)** | | | |
| | **DISATTIVATO (OFF) / 5 minuti (5 minutes) / 10 minuti (10 minutes) / 30 minuti (30 minutes) / 60 minuti (60 minutes) / 120 minuti (120 minutes) / 240 minuti (240 minutes) / 480 minuti (480 minutes) / 960 minuti (960 minutes)** | | |
| **Priorità tempo di pausa (Pause timing priority)** | | | |
| | **Tra le pagine (Between pages) / Sull'ultima pagina (On last page)** | | |
| **Margine bordo anteriore (rotolo) (Leading edge margin (roll))** | | | |
| | **3 mm (3mm) / 20 mm (20mm)** | | |
| **Margine bordo anteriore (foglio) (Leading edge margin (sheet))** | | | |
| | **3 mm (3mm) / 20 mm (20mm)** | | |
| **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** | | | |
| | **Carta con larghezza consigliata (Paper with recommended width)** | | |
| | | **Grande (Large) / Standard / Piccolo (Small)** | |
| | **Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width)** | | |
| | | **Seleziona quantità di estensione (Select extension amount)** | |
| | | | **1 (min)/2/3/4/5/6/7/8 (max)** |
| | | **Campione quantità di estensione (Sample of extension amounts)** | |
| **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** | | | |
| | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)** | | |
| **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)** | | | |
| **Spessore carta (Paper thickness)** | | | |
| **Riavv-auto carta rotoli in sospen. (Auto-rewind roll paper at sleep)** | | | |
| | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)** | | |
| **Ripristina dati priorità rilevamento (Reset detection priority data)** | | | |
| **Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper)** | | | |

# Avanzate (Impostazioni LAN)

Per visualizzare questo elemento, selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME.

Il simbolo * a destra di una voce indica il valore predefinito.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avanzate** | | | | | | |
| | **Impostazione nome stampante (Set printer name)** | | | | | |
| | **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)** | | | | | |
| | | **IPv4** | | | | |
| | | | **Indirizzo IP (IP address)** | | | |
| | | | | **Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)** | | |
| | | | **Server DNS (DNS server)** | | | |
| | | | | **Impostazione server DNS (DNS server setup)** | | |
| | | | | | **Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)** | |
| | | | | **Impostazione agg. din. (Dynamic update settings)** | | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| | | | | **Nome host (Host name)** | | |
| | | | | **Nome dominio (Domain name)** | | |
| | | | **Server proxy (Proxy server)** | | | |
| | | | | **Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)*** | | |
| | | | **Impostazioni opzione DHCP (DHCP option settings)** | | | |
| | | | | **Acquisizione nome host (Acquire host name)** | | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| | | | | **Aggiornamento dinamico DNS (DNS dynamic update)** | | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| | | | | **Acquisizione nome dominio (Acquire domain name)** | | |
| | | | | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| | | **IPv6** | | | | |
| | | | **Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)** | | | |
| | | | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | | |
| | | | **Usa DHCPv6 (Use DHCPv6)** | | | |
| | | | | **Utilizza (Use)* / Non utilizzare (Do not use)** | | |
| | | | **Indirizzo manuale (Manual address)** | | | |
| | | | | **Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)*** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Server DNS (DNS server) | | | |
| | | | Impostazione server DNS (DNS server setup) | | |
| | | | | Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup) | |
| | | | Impostazione agg. din. (Dynamic update settings) | | |
| | | | | Agg. din. DNS IPv6: manuale (IPv6 DNS dyn. update: manual) | |
| | | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |
| | | | | Agg. din. DNS IPv6: senza stato (IPv6 DNS dyn. update: stateless) | |
| | | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |
| | | | | Agg. din. DNS IPv6: con stato (IPv6 DNS dyn. update: stateful) | |
| | | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* |
| | | | IPv6 Usa nome host/dominio IPv4 (IPv6 Use IPv4 host/domain name) | | |
| | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | |
| | | | Nome host DNS IPv6 (IPv6 DNS host name) | | |
| | | | Nome dominio DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name) | | |
| | | Impostazioni opzione DHCP (DHCP option settings) | | | |
| | | | Aggiornamento dinamico DNS (DNS dynamic update) | | |
| | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | |
| | | | Acquisizione nome dominio (Acquire domain name) | | |
| | | | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | |
| Impostazione WSD (WSD settings) | | | | | |
| | Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD) | | | | |
| | | Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)* | | | |
| | Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD) | | | | |
| | | Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable) | | | |
| | Impostazione timeout (Timeout settings) | | | | |
| | | 20 minuti (20 minutes) / 15 minuti (15 minutes)* / 10 minuti (10 minutes) / 5 minuti (5 minutes) / 1 minuto (1 minute) | | | |
| Impostazioni Bonjour (Bonjour settings) | | | | | |
| | Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour) | | | | |
| | | Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable) | | | |
| | Nome servizio (Service name) | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Impostazioni SNTP (SNTP settings)** | | | |
| | **Stato operazione client (Client operation status)** | | |
| | | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | |
| | **Indirizzo server NTP/SNTP (NTP server address)** | | |
| | **Intervallo di polling (Polling interval)** | | |
| **Impostazione spanning tree (Spanning tree settings)** | | | |
| | **Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)*** | | |
| **Impostazioni LPD (LPD settings)** | | | |
| | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | | |
| **Impostazioni RAW (RAW settings)** | | | |
| | **ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)** | | |
| **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)** | | | |
| | **ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)** | | |
| **Impostazioni Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)** | | | |
| | **Negoziazione automatica (Autonegotiation)* / Half duplex 10 Mbps (10 Mbps half duplex) / Full duplex 10 Mbps (10 Mbps full duplex) / Half duplex 100 Mbps (100 Mbps half duplex) / Full duplex 100 Mbps (100 Mbps full duplex) / Full duplex 1 Gbps (1 Gbps full duplex)** | | |
| **Usa porta dedicata (Use Dedicated Port)** | | | |
| | **ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)** | | |
| **Impostazioni IPP (IPP settings)** | | | |
| | **Attiva/Disattiva IPP (Enable/disable IPP)** | | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | |
| | **Stampa protetta (Security Print)** | | |
| | | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | |
| **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)** | | | |
| | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | | |
| **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)** | | | |
| | **Attiva (Enable)* / Disattiva (Disable)** | | |
| **Reimposta i certificati SSL (Reset SSL certificates)** | | | |
| **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** | | | |


# Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

**Nota**

- La password amministratore è necessaria per modificare alcune impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

  Per maggiori informazioni sull'impostazione delle voci per le quali è necessaria la password amministratore:

  ➡ Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi

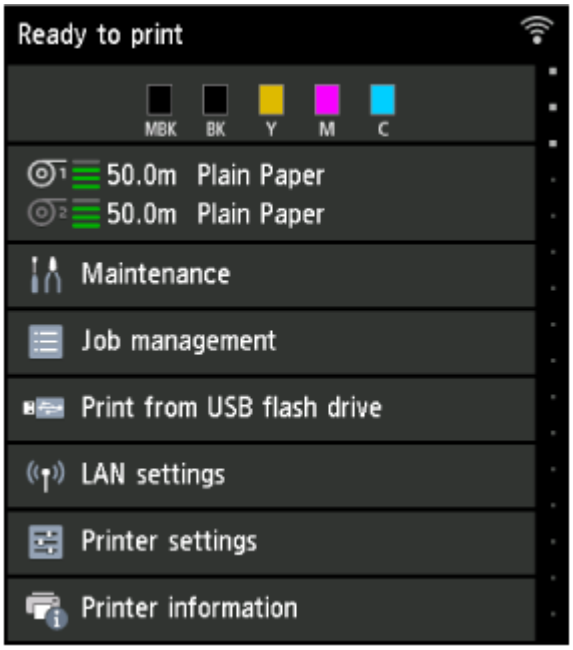


## Manutenzione

## Gestione processo

## Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive)

➡ Stampa di dati salvati su un'unità flash USB

## Impostazioni LAN

## Impostazioni periferica (Printer settings)

- **Stampa di prova**
- **Impostazioni di stampa**
- **Impostazioni LAN**
- **Impostazione servizio Web**
- **Impostazioni sulla carta**
- **Impostazioni auto manutenzione**
- **Imp. disco rigido**
- **Imp. servizio monitoraggio**
- **Altre impostazioni periferica**
- **Selezione lingua**
- **Aggiornamento del firmware**
- **Impostazioni di protezione**
- **Importa/Esporta impostazioni (Import/export settings)**
  - ➡ Migrazione delle impostazioni della stampante
- **Inizializza impostazioni stampante (Initialize printer settings)**
  - ➡ Inizializzazione delle impostazioni della stampante

## Informazioni sulla stampante

# Manutenzione

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

- **Stampa motivo controllo ugelli (Nozzle Check)**

  Consente di stampare il motivo di controllo degli ugelli.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

- **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**

  Selezionare questa voce per pulire la testina di stampa.

  ➡ Pulizia della testina di stampa

- **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**

  Consente di regolare l'allineamento della testina di stampa.

  ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
  ➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

- **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)**

  Consente di regolare l'angolazione della testina di stampa.

  ➡ Regolazione della distorsione delle righe

- **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**

  Consente di impostare la quantità di carta alimentata.

  - **Imposta priorità (Set priority)**

    Consente di impostare il metodo di regolazione della quantità di carta alimentata.

    - **Auto**

      Viene selezionato automaticamente **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)** o **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)** in base alle impostazioni selezionate nel driver della stampante.

    - **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)**

      Consente di regolare la qualità di stampa per rendere meno evidenti le striature orizzontali della stampa. Viene applicata l'impostazione **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**. Una volta eseguita l'opzione **Regolaz. fine alimentazione carta (Paper feed fine adjustment)**, l'impostazione **Regolaz. fine alimentazione carta (Paper feed fine adjustment)** viene applicata insieme all'impostazione **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.

    - **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**

      Consente di regolare la lunghezza delle righe sul documento stampato in modo da farle corrispondere. Vengono applicati i valori di **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)** in **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

- **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**

  Selezionare questa opzione se il materiale stampato presenta striature orizzontali di colore diverso.

  ➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
  ➡ Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

- **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**

  Selezionare questa opzione per stampare la lunghezza esatta delle righe in un disegno CAD.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

- **Calibrazione colore (Color calibration)**

  Selezionare questa voce per eseguire la calibrazione del colore o per verificare le informazioni di regolazione.

  ➡ Esecuzione della calibrazione colore

- **Info cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge info)**

  Consente di visualizzare l'utilizzo previsto della cartuccia di manutenzione. Selezionare **Sostit. (Replace)** per sostituire la cartuccia di manutenzione.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

- **Sostituzione testina (Head Replacement)**

  Selezionare questa voce per sostituire la testina di stampa.

  ➡ Sostituzione della testina di stampa

- **Sostituire l'unità lama di taglio (Replace cutter blade unit)**

  Selezionare questa voce per sostituire la lama di taglio.

  ➡ Sostituzione della lama di taglio

- **Pulizia del vassoio (Platen cleaning)**

  Selezionare questa voce per pulire l'interno del coperchio superiore.

  ➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

- **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**

  Selezionare questa voce per prepararsi al trasporto della stampante.

  ➡ Operazioni preliminari al trasferimento della stampante

# Gestione processo

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

- **Lavoro di stampa (Print job)**

  Consente di visualizzare l'elenco dei lavori di stampa. Selezionare un lavoro per visualizzarne i dettagli. È inoltre possibile eliminare o assegnare una priorità ai lavori in questo menu.

- **Lavoro salvato (Saved job)**

  Consente di visualizzare l'elenco dei lavori di stampa salvati. È possibile stampare/eliminare i lavori salvati e stampare l'elenco dei lavori in ogni casella lavoro.

  **Nota**

  - Inserire la password se è stata abilitata per una casella lavoro personale utilizzando UI remota.

- **Cronologia processo (Job history)**

  **Importante**

  - Se sono impostate delle **Restrizioni operazione (Operation restrictions)**, è necessaria la password dell'amministratore per visualizzare o stampare la cronologia processi.

  - **Visualizza cronologia processo (Display job history)**

    Consente di visualizzare la cronologia dei lavori di stampa. Selezionare un lavoro per visualizzarne i dettagli.

  - **Stampa cronologia processo (Print job history)**

    Consente di stampare la cronologia dei lavori di stampa.

- **Pausa stampa (Pause printing)**

  Selezionare **Attiva (Enable)** mentre è in corso un lavoro di stampa per sospendere il lavoro di stampa una volta completato il lavoro corrente.

- **Elimina tutti i lavori di stampa (Delete all print jobs)**

  Elimina tutti i lavori nella coda lavori.

# Impostazioni LAN

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Wi-Fi**

  Sono visualizzate le seguenti informazioni delle impostazioni sulla connessione Wi-Fi. Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.

| Voci | Impostazione |
|---|---|
| **Connessione (Connection)** | **Attivata (connessa) (Enabled (connected))** / **Attivata (disconnessa) (Enabled (disconnected))** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))** | XXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXX |
| **Frequenza (Frequency)** | 2,4 GHz |
| **Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)** | **Disattiva (Disable)** / **WPA-PSK (AES)** / **WPA2-PSK (AES)** / **WPA3-SAE (AES)** / **WPA-EAP (AES)*** / **WPA2-EAP (AES)*** / **WPA3-EAP (AES)***<br>*Supporta IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
| **Livello segnale (%) (Signal strength (%))** | XXX |
| **Indirizzo IPv4 (IPv4 address)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Impostazione dinamica DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome host DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Nome dominio DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)** | XXX |
| **Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)** | XXX |

| | |
|---|---|
| **Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)** | XXX |
| **Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)** | XXX |
| **Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)** | XXX |
| **DHCPv6** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Indirizzo con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lung. prefisso con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)** | XXX |
| **Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Ind. server DNS primario IPv6 (IPv6 primary DNS server address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Ind. server DNS second. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Agg. din. DNS IPv6: manuale (IPv6 DNS dyn. update: manual)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: senza stato (IPv6 DNS dyn. update: stateless)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: con stato (IPv6 DNS dyn. update: stateful)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **IPv6 Usa nome host/dominio IPv4 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome host DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Nome dominio DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Indirizzo MAC (MAC address)** | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| **Nome stampante (Printer name)** | XXXXXXXXXXXXXXX |
| **Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)** | XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX |

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

Selezionare **Attiva (Enable)** per connettersi in modalità wireless tramite router wireless.

◦ **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

Selezionare la modalità di configurazione del Wi-Fi.

▪ **Connessione w.less facile**

Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

▪ **Connessione manuale**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

▪ **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

▪ **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

▪ **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Wireless diretto (Wireless Direct)**

Sono visualizzate le seguenti informazioni delle impostazioni sulla connessione wireless diretta. Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.

| **Voci** | **Impostazione** |
|---|---|
| **Connessione (Connection)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))** | DIRECT-XXXX-TX-NNNN*1 |
| **Password** | XXXXXXXXXX |
| **Frequenza (Frequency)** | 2,4 GHz |
| **Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)** | **WPA2-PSK (AES)** |
| **N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)** | XX/XX |
| **Indirizzo IPv4 (IPv4 address)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Indirizzo MAC (MAC address)** | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| **Nome stampante (Printer name)** | XXXXXXXXXXXXXXX |

| | |
|---|---|
| **Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)** | XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX |

*1 "TX-NNNN" rappresenta il nome del modello.

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**

  Attivare l'impostazione per la connessione wireless senza router wireless.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

  Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Modifica la visualizzazione/non visualizzazione della schermata di conferma quando i dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct sono collegati alla stampante.

- **LAN wired (Wired LAN)**

  Sono visualizzate le seguenti informazioni delle impostazioni sulla connessione LAN wired. Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.

| Voci | Impostazione |
|---|---|
| **Connessione (Connection)** | **Attivata (connessa) (Enabled (connected))** / **Attivata (disconnessa) (Enabled (disconnected))** / **Disattiva (Disable)** |
| **Indirizzo IPv4 (IPv4 address)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)** | XXX. XXX. XXX. XXX |
| **Impostazione dinamica DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome host DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Nome dominio DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)** | XXX |
| **Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)** | XXX |

| | |
|---|---|
| **Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)** | XXX |
| **Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)** | XXX |
| **Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)** | XXX |
| **DHCPv6** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Indirizzo con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Lung. prefisso con stato DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)** | XXX |
| **Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Ind. server DNS primario IPv6 (IPv6 primary DNS server address)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Ind. server DNS second. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)** | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| **Agg. din. DNS IPv6: manuale (IPv6 DNS dyn. update: manual)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: senza stato (IPv6 DNS dyn. update: stateless)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Agg. din. DNS IPv6: con stato (IPv6 DNS dyn. update: stateful)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **IPv6 Usa nome host/dominio IPv4 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)** | **Attiva (Enable)** / **Disattiva (Disable)** |
| **Nome host DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Nome dominio DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)** | XXXXXXXXXXXX |
| **Indirizzo MAC (MAC address)** | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| **Nome stampante (Printer name)** | XXXXXXXXXXXXXXX |
| **Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)** | XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXX |

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**

Selezionare **Attiva (Enable)** quando ci si collega alla rete LAN wired.

- **Avanzate**
  - **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

    Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.

    **Nota**

    - Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
    - Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

  - **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

    Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

  - **Impostazione WSD (WSD settings)**

    Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

    - **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

      Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

      **Nota**

      - Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

    - **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

      Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

    - **Impostazione timeout (Timeout settings)**

      Indica la lunghezza del timeout.

  - **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

    Impostazione delle voci per la LAN tramite Bonjour.

    - **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

      Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile utilizzare Bonjour per eseguire le impostazioni di rete.

    - **Nome servizio (Service name)**

      Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.

      L'impostazione predefinita è "Canon TX-NNNN", dove TX-NNNN è il nome del modello della stampante.

      **Nota**

      - Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

  - **Impostazioni SNTP (SNTP settings)**

    Esegue varie impostazioni per SNTP (Simple Network Time Protocol).

  - **Impostazione spanning tree (Spanning tree settings)**

Attiva/disattiva l'albero di spanning. Selezionare **Attiva (Enable)** per evitare la circolazione dei dati su una rete.

- **Impostazioni LPD (LPD settings)**

  Attiva/disattiva l'impostazione LPD.

- **Impostazioni RAW (RAW settings)**

  Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)**

  Specifica ON/OFF di LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Selezionando **ATTIVATO (ON)** si consente alla stampante di rilevare l'indirizzo IP della stampante in base al nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)**

  Specifica la velocità e il metodo di comunicazione quando si utilizza la rete Gigabit Ethernet.

- **Usa porta dedicata (Use Dedicated Port)**

  Seleziona se utilizzare una porta dedicata per un comando inviato da un'applicazioneCanon alla stampante.

  Selezionando **ATTIVATO (ON)**, è possibile utilizzare la porta dedicata.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

  - **Attiva/Disattiva IPP (Enable/disable IPP)**

    Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile stampare tramite una rete con il protocollo IPP.

  - **Stampa protetta (Security Print)**

    Selezionare l'impostazione **Attiva (Enable)** per stampare tramite la funzione di stampa protetta con il protocollo IPP, ad esempio con AirPrint.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)**

  Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi.

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)**

  Selezionando **Attiva (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è collegata a una periferica compatibile con la LAN cablata.

- **Reimposta i certificati SSL (Reset SSL certificates)**

  Inizializza le informazioni sul certificato SSL.

- **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)**

  Inizializza le impostazioni di rete sulla stampante.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

- **Stampa dett. (Print details)**

  Stampa il le informazioni sulle impostazioni LAN della stampante con la connessione Wi-Fi, la connessione LAN wired, la connessione wireless diretta.

## Importante

- Nel foglio su cui vengono stampate le informazioni sulle impostazioni LAN sono contenute informazioni importanti sul computer. Trattarle con la dovuta cura.

## Nota

- È inoltre possibile stampare le informazioni sulle impostazioni LAN selezionando **Stampa di prova (Test print)** > **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)** dopo aver selezionato  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

# Stampa di prova

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

- **Stampa motivo controllo ugelli (Nozzle Check)**

  Consente di stampare il motivo di controllo degli ugelli.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

- **Stampa dello stato (Status print)**

  Consente di stampare lo stato della stampante e le informazioni sui valori di impostazione.

  **Nota**

  - Viene visualizzato anche **Stampa dello stato (ammin.) (Status print (administrator))** se la password dell'amministratore è abilitata per modificare le impostazioni utilizzando il pannello dei comandi.

  ➡ Stampa dello stato

- **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)**

  Consente di stampare le informazioni di impostazione della rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

- **Stampa le impostaz. di stampa (Print the print settings)**

  Consente di stampare l'elenco delle impostazioni di stampa.

- **Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings)**

  Consente di stampare i valori di impostazione specificati da **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

- **Stampa cronologia processo (Print job history)**

  Consente di stampare un record dei lavori di stampa, comprensivo del tipo e del formato carta, della quantità di inchiostro consumata e così via. Il consumo di inchiostro indica una stima approssimativa della quantità di inchiostro consumata per ogni lavoro di stampa.

  ➡ Gestione processo

- **Stampa mappa menu (Print menu map)**

  Consente di stampare l'elenco dei menu.

- **Stampa elenco colori tavolozza**

  Stampa le informazioni sulla tavolozza colori.

# Impostazioni di stampa

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

- **Imp. largh. spost. test. stampa (Print head movable width setting)**

  Consente di regolare la larghezza mobile della testina di stampa.

- **Priorità formato carta (Prioritize paper size)**

  Si tratta di un'impostazione per la carta in rotolo.

  Selezionare **Attiva (Enable)** per utilizzare l'impostazione del formato carta come base per la stampa al posto di altre impostazioni. Il testo o le immagini nel margine non vengono stampati.

  Selezionare **Disattiva (Disable)** per dare priorità alla stampa del testo o delle immagini.

  **Nota**

  - La lunghezza della carta stampata è superiore alla lunghezza effettiva della carta, Questo perché la carta stampata include i margini superiore/inferiore specificati da **Marg.sicur.carta in rot. (Roll Paper Safety Margin)** e **Margine finale più prossimo (Near End Margin)** nel driver della stampante ed esclude i margini della carta.

- **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)**

  Imposta il livello di ingrandimento durante l'esecuzione della stampa senza bordi nel seguente metodo di stampa.

  Normalmente, l'immagine viene ingrandita leggermente e stampata in modo che non vi sia alcun bordo. Se il bordo rimane, modificare questa impostazione.

  - Stampa di file JPEG
  - Stampa con AirPrint
  - Stampa di file PDF
  - Dati di stampa salvati direttamente sull'unità flash USB
  - Stampa diretta da FTP

- **Imp. stampa PDF (PDF print settings)**

  Consente di eseguire le impostazioni di stampa: PDF.

- **Imp. stampa JPEG (JPEG print settings)**

  Consente di eseguire le impostazioni di stampa: JPEG.

- **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)**

  Consente di specificare varie impostazioni per la stampa HP-GL/2.

  Impostazioni HP-GL/2

- **Imp. stampa da unità flash USB (Print from USB flash settings)**

  Esegue le impostazioni per i dati di stampa salvati sull'unità flash USB.

- **Impostazioni di stampa AirPrint**

  Esegue **Impostazioni di stampa AirPrint (AirPrint print settings)** durante la stampa con AirPrint.

- **Imp. di stampa diretta da FTP (Direct print settings from FTP)**

  Esegue le impostazioni di stampa durante la stampa diretta da FTP. È possibile eseguire le impostazioni singolarmente.

- **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)**

  Stampa i valori predefiniti delle impostazioni di stampa.

- **Stampa le impostaz. di stampa (Print the print settings)**

  Consente di stampare l'elenco delle impostazioni di stampa.

# Impostazione servizio Web

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Registraz. utilizzo servizio Web (Web service usage registration)/Annullam. utilizzo servizio Web (Web service usage cancellation)**

  Registra/annulla l'utilizzo delle informazioni sulla stampante da parte dei servizi cloud.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

  Per collegare il servizio Web e la stampante, ottenere il codice di registrazione dall'origine del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display touchscreen per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

# Impostazioni sulla carta

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

- **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)**

  Attiva/Disattiva automaticamente l'alimentazione della carta in rotolo durante il caricamento.

  Selezionando **Attiva (Enable)**, viene rilevato automaticamente il bordo della carta e la carta viene caricata automaticamente solo inserendo la carta in rotoli.

  Selezionare **Disattiva (Disable)** se si carica manualmente la carta in rotoli o in caso di problemi durante l'alimentazione automatica della carta in rotoli.

  **Nota**

  - La carta in rotolo con una larghezza inferiore a 250 mm non può essere alimentata automaticamente.

    Selezionare **Disattiva (Disable)** e alimentare manualmente la carta.

- **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**

  Specifica un metodo per selezionare il tipo di supporto quando viene caricata la carta.

  - **Manuale (Manual)**

    È necessario selezionare manualmente un tipo di supporto tra i tipi di supporto registrati.

  - **Rilevamento automatico (Auto detect)**

    Il tipo di supporto stimato dal sensore della stampante viene impostato automaticamente.

    All'aumentare della precisione di stima, non sarà necessario selezionare il tipo di supporto ogni volta.

  - **Automatico con conferma (Auto with confirmation)**

    Tra i tipi di supporto stimati dal sensore della stampante, quelli più probabili sono elencati in alto.

    È necessario selezionare manualmente un tipo di supporto tra i tipi di supporto elencati.

  - **Usa tipo supporto attuale (Use current media type)**

    Selezionare questa opzione per continuare a utilizzare lo stesso tipo di carta.

  **Nota**

  - Quando si utilizza la funzione di stima della carta, la funzione di rilevamento della larghezza della carta viene attivata anche se è stato impostato **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** su**Disattiva (Disable)**.
  - Se si utilizza questa carta per la prima volta con questa stampante, o se il tipo di supporto corrispondente non è presente nella cronologia di selezione, verrà visualizzato il messaggio **Nessuna voce reg. selez. (No selection log entry)**.

    Tuttavia, se vengono rilevati tipi di supporto con caratteristiche simili alla carta caricata, questi saranno visualizzati fra le opzioni.

Se le opzioni visualizzate sono diverse dalla carta caricata, o se viene visualizzato solo **Nessuna voce reg. selez. (No selection log entry)**, selezionare il tipo di supporto manualmente.

A questo punto, la stampante apprende i dati del tipo di supporto selezionato.

Al successivo caricamento della stessa carta, il tipo di supporto viene stimato in base a questi dati.

- Quando si utilizza una carta non elencata nell'elenco delle informazioni sulla carta, eseguire **Crea carta personalizzata (Create Custom Paper)** in Media Configuration Tool. Dopo aver creato le informazioni sulla carta, si consiglia di eseguire **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.
- Se la carta personalizzata creata non viene visualizzata come idonea nell'elenco delle informazioni sulla carta anche se viene alimentata più volte, eseguire di nuovo **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.
- Tra i risultati della stima possono verificarsi errori.

- **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**

  Seleziona il metodo di gestione della quantità di rotolo rimanente e la visualizzazione dell'avviso quando il rotolo sta per esaurirsi.

  - **Codici a barre (Barcodes)**

    Gestisce la quantità di rotolo rimanente utilizzando un codice a barre.

    Utilizzando un codice a barre ogni volta che si sostituisce un rotolo, è possibile gestire in modo appropriato la quantità di rotolo rimanente. Specificare in modo corretto la lunghezza del rotolo quando si carica un nuovo rotolo.

  - **Stima automatica (Auto estimate)**

    Valuta e gestisce la quantità rimanente di carta in rotolo.

    La quantità di rotolo rimanente stimata viene visualizzata sulla schermata HOME.

    Il codice a barre non viene stampato quando è selezionato **Stima automatica (Auto estimate)**.

    Per stimare la quantità di rotolo rimanente, è necessario impostare correttamente **Spessore carta (Paper thickness)** e **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)**.

    Quando si utilizza una carta non elencata nell'elenco delle informazioni sulla carta, impostare Spessore e Dimensioni tubo carta in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** o in Media Configuration Tool.

    Per lo spessore della carta e il diametro esterno del tubo di carta, contattare il produttore della carta.

    **Importante**

    - Se non si seleziona correttamente il tipo di supporto, la quantità di rotolo rimanente potrebbe non essere stimata correttamente.
    - Si è verificato un errore nella quantità stimata di rotolo rimanente e la carta potrebbe esaurirsi durante la stampa.

  - **Disattiva (Disable)**

    Consente di disabilitare la gestione della quantità di rotolo rimanente.

- **Imp. avviso quantità rotolo (Roll amount warning settings)**

  Specifica quando visualizzare un avviso indicante la quantità della carta in rotoli rimanente.

  **Nota**

  - Questa impostazione è disponibile solo quando **Codici a barre (Barcodes)** o **Stima automatica (Auto estimate)** è selezionato per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.

- **Cambiare carta rotolo se insuf. (Switch roll paper when low)**

  Cambia automaticamente la carta in rotoli per la stampa se il rotolo è in esaurimento mentre è in corso la stampa.

  - **Attiva (Enable)**

    Questa impostazione è disponibile solo quando **Codici a barre (Barcodes)** o **Stima automatica (Auto estimate)** è selezionato per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.

    La carta in rotoli per la stampa viene cambiata con diversi rotoli rimanenti.

  - **Disattiva (Disable)**

    Cambia la carta in rotoli per la stampa stimando la quantità rimanente in base al valore della quantità di rotolo inserito.

    Inoltre, se la lunghezza del rotolo non è stata specificata correttamente, durante il cambio potrebbe rimanere della carta oppure la carta potrebbe essersi esaurita durante una stampa in corso.

- **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)**

  Consente di attivare disattivare la commutazione della posizione di alimentazione della carta in rotolo rilevando il formato carta.

- **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)**

  Selezionare l'azione della stampante quando si inizia a stampare con formato carta, tipo di supporto e impostazioni di stampa diversi da quelli registrati.

- **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)**

  Selezionare se il bloccaggio del rullo deve essere a contatto con i rulli durante l'alimentazione della carta.

  - Se si seleziona **Durante l'alimentazione (While feeding)**, il bloccaggio del rullo entra a contatto con i rulli e viene attivata l'alimentazione automatica.
  - Se si seleziona **Rilascia (Release)**, il bloccaggio del rullo non entra a contatto con i rulli.

    Se si seleziona **Rilascia (Release)**, non è possibile eseguire l'alimentazione automatica e la commutazione automatica della parte superiore e inferiore della carta in rotoli.

    Alimentare manualmente la carta.

- **Imp. riconosc. formato carta (Paper size recognition settings)**

  Consente di selezionare la dimensione preferita quando è attivato il rilevamento del formato carta.

  - **Imp. foglio singolo 1 (Cut sheet setting 1)**

Scegliere se applicare ISO A3+ o 13"x19"(Super B) quando viene rilevato un foglio di dimensioni intermedie.

- **Imp. foglio singolo 2 (Cut sheet setting 2)***1

  Scegliere se applicare ISO B1 o 28"x40" (ANSI F) quando viene rilevato un foglio di dimensioni intermedie.

  *1: Non visualizzato su TX-2200 e TX-5220.

- **Imp. carta in rotolo 1 (Roll paper setting 1)**

  Scegliere se applicare 10" o B4 quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 2 (Roll paper setting 2)**

  Scegliere se applicare A3 o 300 mm quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 3 (Roll paper setting 3)**

  Scegliere se applicare 300 mm o 12" quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 4 (Roll paper setting 4)**

  Scegliere se applicare 500 mm o 20" quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 5 (Roll paper setting 5)**

  Scegliere se applicare 20" o B2 quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 6 (Roll paper setting 6)**

  Scegliere se applicare A1 o 600 mm quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Imp. carta in rotolo 7 (Roll paper setting 7)**

  Scegliere se applicare 600 mm o 24" quando viene rilevato un rotolo di dimensioni intermedie.

- **Regola unità rotolo (Adjust roll unit)**

  Selezionare questa voce di impostazione quando si sostituisce l'unità del rullo.

- **Mantieni marg. a fine foglio sing. (Keep margin at cut sheet end)**

  Quando si stampa sul foglio utilizzando AirPrint, la selezione di **Attiva (Enable)** consente di impostare il bordo finale della carta a 20 mm. Selezionare **Attiva (Enable)** se la stampa sul bordo finale della carta è disturbata.

- **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**

  Esegue le impostazioni carta avanzate per ogni tipo di supporto.

- **Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings)**

  Consente di stampare ogni impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

- **Agg. priorità largh. carta rotolo (Add priority roll paper width)**

  Quando è attivato il rilevamento del formato carta, impostare per prima cosa il riconoscimento della larghezza della carta in rotolo. Valutare in ordine a partire da 1 nell'elenco.

- **Ripristina tutti dati priorità rilev. (Reset all detection priority data)**

  Consente di reimpostare i dati stimati per tutti i tipi di carta appresi quando le voci **Rilevamento automatico (Auto detect)** o **Automatico con conferma (Auto with confirmation)** sono selezionate in**Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**.

- **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)**

  Inizializza ciascuna impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

  Se abilitata, è necessario inserire la password di amministratore.

### Importante

- Le informazioni seguenti verranno eliminate quando le informazioni sulla carta vengono ripristinate sulle impostazioni di fabbrica.
  - Dati stimati per tutti i tipi di carta appresi quando le voci **Rilevamento automatico (Auto detect)** o **Automatico con conferma (Auto with confirmation)** sono selezionate in **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**.
  - Registro di selezione tipo di supporto

# Impostazioni auto manutenzione

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Controllo automatico ugello (Auto nozzle check)**

  Attiva/disattiva il controllo automatico degli ugelli. È altresì possibile selezionare l'intervallo di pagine per eseguire il controllo automatico degli ugelli.

- **Vis. errore controllo ugello (Nozzle check error display)**

  Attiva/disattiva l'errore di controllo degli ugelli.

- **Intervallo pulizia sistema (System Cleaning frequency)**

  Specifica la frequenza della pulizia automatica del sistema.

  ### Nota

  - Per mantenere la qualità di stampa, è consigliabile selezionare **Breve (Short)** se si utilizza la stampante su un'elevazione maggiore.

- **Stampa motivo dopo nuova test. (Print pattern after new head)**

  Consente di selezionare se stampare un motivo di regolazione dopo aver sostituito la testina di stampa.

- **Verifica stato espulsione inchiost. (Ink ejection status check)**

  Imposta il monitoraggio dello stato di espulsione della testina di stampa e la risoluzione automatica dei problemi o la visualizzazione di un avviso.

  - **Correzione automatica (Auto fix)**

    Quando viene rilevato un cambiamento nello stato di espulsione della testina di stampa, la posizione della testina viene aggiustata automaticamente. Per ottenere una regolazione più precisa, si consiglia di impostare **Visualizza avviso (Display warning)** ed eseguire **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** quando viene visualizzato l'avviso.

    ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

  - **Visualizza avviso (Display warning)**

    Visualizza un messaggio di notifica sul touch screen quando viene rilevata una modifica nello stato di espulsione della testina di stampa.

  - **DISATTIVATO**

    Disattiva il rilevamento automatico.

## Importante

- A seconda del metodo di alimentazione della carta, le impostazioni **Modalità taglio (Cutting mode)** ecc., il rilevamento automatico potrebbero non funzionare.

# Imp. disco rigido

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Metodo di output (Output method)**

  Consente di selezionare il metodo di stampa per i lavori ricevuti da software diversi dal driver della stampante. Se si utilizza il driver della stampante, configurare le impostazioni sul driver della stampante.

  - **Stampa (Print)**

    Esegue la stampa come di consueto.

  - **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))**

    Elimina i dati dal disco rigido della stampante dopo il completamento della stampa.

  - **Salva in casella lavoro (Save to job box)**

    Salva il lavoro di stampa nella casella lavoro senza stamparlo.

- **Salva prima e stampa (Save first and print)**

  Un'impostazione per i lavori ricevuti da software diverso dal driver della stampante. Se si utilizza il driver della stampante, configurare le impostazioni sul driver della stampante. Selezionare **ATTIV. (ON)** per stampare il lavoro dopo averlo salvato.

- **Imp. casella lavoro comune (Common job box settings)**

  Selezionare **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))** per stampare senza salvare i lavori nella casella lavoro comune.

- **Impostazioni di eliminazione file (File deletion settings)**

  Seleziona il metodo di cancellazione dei dati durante l'eliminazione di un **Lavoro di stampa (Print job)** o **Lavoro salvato (Saved job)** oppure quando è selezionato **Stampa (cancell. auto) (Print (auto delete))** in **Metodo di output (Output method)** o in **Imp. casella lavoro comune (Common job box settings)**.

  - **Veloce (Fast)**

    Consente di cancellare i dati di gestione dei file per i dati sui lavori di stampa memorizzati sul disco rigido della stampante. Scegliere questo metodo per una cancellazione relativamente veloce. Dal momento che vengono cancellati solo i dati di gestione dei file, i dati dei lavori di stampa stessi non vengono cancellati.

  - **Veloce sicura (Fast secure)**

    Cancella la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Anche se viene specificata nuovamente la chiave di criptazione, non sarà possibile leggere e utilizzare i dati salvati precedentemente in modo sicuro e rapido. Selezionare per cancellare dati altamente riservati.

- **Sicura (Secure)**

  Sovrascrive l'intero disco rigido con 00, FF e dati casuali (una volta ciascuno) dopo aver cancellato la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Viene eseguita una verifica in merito alla corretta scrittura dei dati. Scegliere questo metodo per cancellare dati particolarmente riservati. È praticamente impossibile recuperare i dati sovrascritti. Conforme allo standard DoD5220.22-M del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

- **Sicura (VSITR) (Secure (VSITR))**

  Sovrascrive l'intero disco rigido con 00, poi sovrascrive con FF dopo aver cancellato la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Dopo aver ripetuto questo processo tre volte, l'intero disco rigido viene sovrascritto con AA. È praticamente impossibile recuperare i dati sovrascritti. Conforme alle linee guida del governo federale tedesco (VS-ITR).

- **Cancellazione dati (Data deletion)**

  Consente di selezionare il metodo per eliminare i dati sul disco rigido della stampante.

  ➡ Cancellazione dei dati sul disco rigido della stampante

# Imp. servizio monitoraggio

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Att./disatt.servizio monitoraggio (Enable/disable monitoring service)**

  Selezionando **Attiva (Enable)** la stampante può inviare i dettagli dell'errore al centro assistenza.

  Durante la selezione di **Attiva (Enable)**, eseguire un test di comunicazione.

- **Test di comunicazione (Communication test)**

  Esegue un test di comunicazione con il centro assistenza.

- **Registro di comunicazione (Communication log)**

  Visualizza un elenco dei numeri di errore (fino a 30), il relativo codice di errore e l'ora in cui si è verificato l'errore. Selezionando un numero di errore, è possibile visualizzare i dettagli dell'errore.

  Errori e contromisure principali

| Codice errore | Dettagli errore | Contromisura |
|---|---|---|
| 0xxx0003 | Communication test is not performed. | Eseguire il test di comunicazione. |
| 8xxx0003 | E-RDS switch is setting OFF. | Attivare il servizio monitoraggio. |
| 8xxx2003 | Network is not ready, try later. | Controllare le impostazioni di rete. |
| 8xxx200A | Server connection error | Controllare le impostazioni di rete. |
| 8xxx2014 | Proxy connection error | Verificare l'indirizzo server del proxy, ecc. |
| 8xxx201E | Proxy authentication error | Verificare il nome utente e la password per accedere al server proxy. |
| 8xxx2046 | Server certificate expired | Il certificato server è scaduto. Impostare la data e l'ora corrette sulla stampante. |
| 8xxx2047 | Server response time out | Controllare le impostazioni di rete. Verificare l'indirizzo server del proxy. Assicurarsi che la data e l'ora siano state impostate correttamente sulla stampante. |
| 8xxx2058 | Unknown error | Attendere un istante, quindi riprovare con il test di comunicazione. |

- **Tempo notifica livello inchiostro (Timing for ink level notification)**

  Consente di impostare il tempo notifica livello inchiostro dal centro di assistenza locale.

  Selezionando **Impostazioni di verifica (Check settings)**, è possibile controllare il tempo notifica impostato per ciascun colore.

- **Impostazioni notifiche di avviso (Warning notification settings)**

  Sul touchscreen viene visualizzato un messaggio per la selezione di **Attiva (Enable)** se la comunicazione con il centro di assistenza non va a buon fine.

# Altre impostazioni periferica

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Impostazioni risparmio energia**

  Per risparmiare energia elettrica, abilitare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante o per attivare la modalità di sospensione una volta trascorso un tempo specificato.

  - **Spegn. automatico (Auto power off)**

    Imposta il tempo oltre il quale la stampante si spegne automaticamente. Se sulla stampante non vengono eseguite operazioni per il tempo specificato dopo l'attivazione della modalità di sospensione, la stampante si spegne automaticamente.

  - **Timer spegnimento (Sleep timer)**

    Consente di specificare il tempo di inattività oltre il quale viene attivata automaticamente la modalità di sospensione.

    ### Nota

    - Se il lavoro di stampa contiene un lavoro in sospeso o un lavoro di stampa di sicurezza, la stampante non entra in modalità di sospensione.

- **Usa connessione USB (Use USB connection)**

  **Utilizza (Use)** / **Non utilizzare (Do not use)** la connessione USB.

- **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

  Consente di impostare la data e l'ora correnti.

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

  Imposta il formato delle date visualizzate sul touchscreen e stampate sulle foto.

- **Fuso orario (GMT) (Time zone (GMT))**

  Consente di specificare il fuso orario in base al paese o alla regione in cui si vive.

  Specificando il fuso sarà possibile visualizzare l'ora e la data corrette l'e-mail è stata inviata sul software e-mail.

  Selezionare la differenza di fuso orario rispetto al fuso orario GMT (ora di Greenwich) in base al paese o alla regione in cui si vive.

- **Imp. unità lunghezza (Length unit settings)**

  Consente di selezionare l'unità di lunghezza (Metri o Feet/inch).

- **Impostazione cicalino (Buzzer settings)**

  La stampante, quando è selezionato **Attiva (Enable)**, emette un segnale acustico per gli avvisi e tre segnali acustici per gli errori.

- **Impostazione timer EOP (EOP timer settings)**

  Specificare il periodo di timeout prima dell'annullamento dei lavori di stampa che non possono essere ricevuti dalla stampante.

- **Imp. invio cronologia processo (Job history sending settings)**

  Selezionare **Invia (Send)** per inviare le informazioni ai sistemi di gestione della stampante e di gestione processo.

- **Altezza riga menu (Menu row height)**

  Regola la spaziatura tra le linee di alcune voci di impostazione visualizzate sul touchscreen.

- **Impos. indic. lum. notif. livello inch. (Ink level notifications lamp settings)**

  Imposta le condizioni di illuminazione dell'indicatore dello **Stato (Status)** quando il livello di inchiostro rimanente è basso.

  - **Standard**

    L'indicatore dello **Stato (Status)** si illumina quando il livello di inchiostro è basso.

  - **Lenta (Slow)**

    L'indicatore dello **Stato (Status)** non si illumina quando il livello di inchiostro è basso. L'indicatore dello **Stato (Status)** si illumina quando il serbatoio d'inchiostro esaurisce l'inchiostro.

# Selezione lingua

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

Consente di modificare la lingua dei messaggi e dei menu sul touchscreen.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

# Aggiornamento del firmware

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

## Nota

- Se la LAN è disattivata, non è possibile usare **Installa aggiornamento (Install update)**, **Impostazione server DNS (DNS server setup)**, **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

  Aggiorna il firmware della stampante.

  ➡ Aggiornamento del firmware

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

  È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**

  Selezionare **Sì (Yes)** per visualizzare una notifica sul touchscreen quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

- **Mostra notifiche (agg. strum.) (Show notifications (tool update))**

  Selezionando **ATTIVATO (ON)**, viene visualizzata una schermata di conferma sullo schermo touch-screen prima di eseguire Firmware Update Tool.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display touchscreen per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

# Impostazioni di protezione

Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata Home.

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

- **Impostazioni password amministratore**

  È possibile specificare o disabilitare la password amministratore.

  Se si specifica la password dell'amministratore, selezionare l'intervallo e specificare la password dell'amministratore.

  **UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)**

  Per modificare le voci di impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

  **LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)**

  Per modificare le voci di impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

  Per dettagli:

  ➡ Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi

- **Restrizioni operazione (Operation restrictions)**

  Applica restrizioni alle seguenti operazioni.

  - **Cronologia processo (Job history)**

    Applica restrizioni alla visualizzazione o alla stampa della cronologia dei lavori di stampa.

  - **UI remota (Remote UI)**

    Applica restrizioni all'uso di UI remota.

  - **Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive)**

    Applica restrizioni alla stampa dei dati su un'unità flash USB.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Selezionando **Attivo (Enable)**, è possibile specificare la protezione IPsec.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

  Esegue varie impostazioni per IEEE802.1X/EAP.

# Informazioni sulla stampante

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

- **Informazioni di sistema (System information)**

  Visualizza le informazioni di sistema della stampante.

- **Informazioni disco rigido (Hard disk information)**

  Consente di visualizzare lo spazio totale o quello libero sul disco rigido della stampante.

- **Cronologia errore (Error history)**

  Visualizza la cronologia degli errori.

  - **Errore Hardware (Hardware error)**

    Visualizza i codici degli errori hardware (fino a 5).

  - **Errore reversibile (Recoverable error)**

    Visualizza i codici degli errori ripristinabili (es. errore relativo alla carta o all'inchiostro, fino a 5).

  - **Errore alim./trasf. carta (Paper feed/transfer error)**

    Visualizza i codici di errore che si verificano durante l'alimentazione/il trasferimento della carta (fino a 5).

    Selezionando un codice di errore, è possibile visualizzare i dettagli dell'errore.

  Per ulteriori informazioni sul codice di errore, consultare Elenco dei codici di supporto per gli errori.

- **Registrazioni di utilizzo (Usage)**

  Consente di visualizzare l'effettivo utilizzo della stampante, come l'area di stampa totale.

- **Informazioni testina (Head information)**

  Visualizza il numero di serie della testina di stampa, i giorni trascorsi dall'installazione della testina di stampa e il conteggio dei punti.

- **Registro prestaz. allin. testina (Head alignment performance log)**

  Visualizza il registro delle prestazioni di allineamento della testina di stampa (fino a 5).

- **Valori applicati con imp. auto (Values applied with auto settings)**

  Mostra l'altezza della testina e l'intensità di aspirazione nella fase di trasporto dell'ultimo lavoro di stampa.

# Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi

La password amministratore può essere impostata o annullata.

Se si specifica la password dell'amministratore, occorre immettere la password per utilizzare gli elementi o modificare le impostazioni seguenti.

- **Impostazioni LAN**
- **Impostazione servizio Web**
- **Impostazioni auto manutenzione**
- **Imp. disco rigido (Hard disk settings)**
- **Imp. servizio monitoraggio (Monitoring service settings)**
- **Altre impostazioni periferica**
- **Selezione lingua**
- **Aggiornamento del firmware**
- **Impostazioni di protezione (Security settings)**
- **Importa/Esporta impostazioni (Import/export settings)**
- **Inizializza impostazioni stampante (Initialize printer settings)**
- **Stampa dello stato (ammin.) (Status print (administrator))**

Per specificare la password amministratore, attenersi alla seguente procedura.

## Importante

- La password amministratore viene impostata al momento dell'acquisto. La password predefinita è il numero di serie della stampante (9 caratteri) che si trova sull'adesivo della stampante.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni di protezione (Security settings)**.
3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**.

   Se è stata impostata una password amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.
5. Selezionare l'ambito effettivo della password amministratore.

   **UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)**

   Per modificare l'impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

   **LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)**

   Per modificare l'impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.
6. Digitare la nuova password dell'amministratore.

**Importante**

- Quando si modifica la password, i caratteri hanno le seguenti limitazioni.
  - Utilizzare da 4 a 32 caratteri per impostare la password.
  - Sono disponibili caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi, caratteri con dieresi e i simboli riportati di seguito.

    - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
  - Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici.

7. Selezionare **Applica (Apply)**.
8. Immettere di nuovo la password amministratore.
9. Selezionare **Applica (Apply)**.

   La password amministratore è disponibile.

## Se si desidera disattivare la password dell'amministratore:

Dopo aver selezionato  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata HOME, selezionare **Impostazioni di protezione (Security settings)** > **Imposta password ammin. (Administrator password settings)** > **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionare una delle due opzioni e seguire le istruzioni visualizzate per effettuare le impostazioni.

# Cancellazione dei dati sul disco rigido della stampante

## Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.
- Per impedire con maggiore sicurezza il recupero dei dati, è consigliabile distruggere fisicamente o magneticamente il disco rigido. In questo caso il disco rigido non potrà più essere utilizzato.
- Non è possibile cancellare i dati HDD in presenza di una coda dei lavori. Inoltre, i lavori di stampa non vengono elaborati mentre è in corso la cancellazione dei dati.

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.

2. Selezionare **Imp. disco rigido (Hard disk settings)**.

   Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.

3. Selezionare **Cancellazione dati (Data deletion)**.

4. Selezionare il metodo di cancellazione.

   **Veloce (Fast)**

   Consente di cancellare i dati di gestione dei file per i dati sui lavori di stampa memorizzati sul disco rigido della stampante. Scegliere questo metodo per una cancellazione relativamente veloce. Dal momento che vengono cancellati solo i dati di gestione dei file, i dati dei lavori di stampa stessi non vengono cancellati.

   **Veloce sicura (Fast secure)**

   Cancella la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Anche se viene specificata nuovamente la chiave di criptazione, non sarà possibile leggere e utilizzare i dati salvati precedentemente in modo sicuro e rapido. Selezionare per cancellare dati altamente riservati.

   **Sicura (Secure)**

   Sovrascrive l'intero disco rigido con 00, FF e dati casuali (una volta ciascuno) dopo aver cancellato la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Viene eseguita una verifica in merito alla corretta scrittura dei dati. Scegliere questo metodo per cancellare dati particolarmente riservati. È praticamente impossibile recuperare i dati sovrascritti. Conforme allo standard DoD5220.22-M del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

   **Sicura (VSITR) (Secure (VSITR))**

   Sovrascrive l'intero disco rigido con 00, poi sovrascrive con FF dopo aver cancellato la chiave di criptazione dati specificata per l'unità disco rigido. Dopo aver ripetuto questo processo tre volte, l'intero disco rigido viene sovrascritto con AA. È praticamente impossibile recuperare i dati sovrascritti. Conforme alle linee guida del governo federale tedesco (VS-ITR).

5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   I dati sul disco rigido vengono cancellati.

# Impostazioni HP-GL/2

- **Menu sulle impostazioni di stampa HP-GL/2**
- **Combinazioni impostazione menu**

## Menu sulle impostazioni di stampa HP-GL/2

- Modalità colore
- Qualità di stampa
- Risoluzione input
- Destinazione di stampa
- Al. carta
- Margine
- Sovradimensione
- Conserva carta
- Ruota
- Rotazione automatica
- Ingrandisci/Riduci
- Stampa centrato
- Taglia con dimensioni standard
- Usa funzione di annidamento
- Attesa annidamento
- Stampa linee di taglio
- Speculare
- Unisci
- Selez. tavoloz.
- Def. tavoloz.
- Da penna 0 a penna 15
- Riprist. tavoloz.
- Uniformazione
- Linee sottili più spesse
- Regola linee sbiadite
- Correzione larghezza

- **Stampa elenco colori tavolozza**
- **Display avviso**
- **Rileva dimensione immagine**
- **Controllo riquadro**

# Modalità colore

Consente di specificare i colori da utilizzare durante la stampa dei dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**

- **Colore (percet.) (Color (perceptual))**
  - Se si seleziona **Disegno di linee (Line drawing)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Riproduce i colori generali delle immagini in modo naturale e una gradazione uniforme. Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.
  - Se si seleziona **Foto (Photo)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme. Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.
- **Colore (saturaz.) (Color (saturation))**
  - Se si seleziona **Disegno di linee (Line drawing)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Permette la stampa di colori ben visibili, ideale per i disegni di linee.
  - Se si seleziona **Foto (Photo)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster.
- **Colore (originale) (Color (correct off))**

  Esegue la stampa senza la corrispondenza colore.
- **Monocromatico (Monochrome)**
  - Se si seleziona **Disegno di linee (Line drawing)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Selezionare questa opzione per stampare un disegno di linee utilizzando l'inchiostro nero.
  - Se si seleziona **Foto (Photo)** per **Destinazione di stampa (Print target)**:

    Stampa i dati dei colori convertendoli in tonalità monocromatica. I toni continui vengono riprodotti mediante i mezzitoni grigi.
- **BMP monocrom. (Monochrome BMP)**

  I colori diverso dal bianco vengono stampati in nero.

# Qualità di stampa

Consente di specificare la qualità di stampa.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**

- **5 (Rapida) (5 (Fast))**

  Selezionare questa impostazione per una stampa più rapida.

- **4**

  La velocità di stampa è più veloce rispetto a quella della selezione **3**.

- **3**

  Selezionare questa opzione per la stampa standard che bilancia la qualità di stampa e la velocità di stampa.

- **2**

  La qualità di stampa è superiore rispetto a quella della selezione **3**.

- **1 (Alta) (1 (High))**

  Selezionare questa impostazione per assegnare la priorità alla qualità di stampa.

  In questo modo, la stampa impiega più tempo di altre impostazioni, ma la qualità di stampa è superiore.

# Risoluzione input

Specifica la risoluzione per il processo di rendering interno.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**

- **600 dpi**

  Specifica una risoluzione di 600 dpi per il processo di rendering interno.

  Questa impostazione aumenta la precisione dei processi interni per la stampa più sottile.

- **300 dpi**

  Specifica una risoluzione di 300 dpi per il processo di rendering interno.

  Questa impostazione aumenta la velocità dei processi interni per la stampa più rapida.

# Destinazione di stampa

Specifica la destinazione di stampa dei dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**

- **Foto (Photo)**

  Selezionare questa opzione per stampare dati che includono un'illustrazione o una foto.

- **Disegno di linee (Line drawing)**

  Selezionare questa impostazione per stampare i dati del disegno che includono linee.

- **Selezione autom. (Auto select)**

  Selezionare questa impostazione per scegliere automaticamente la destinazione di stampa migliore per il tipo di carta in uso.

# Al. carta

Specifica il tipo di carta (foglio o rotolo) per la stampa di dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **Selezione autom. (Auto select)**

  Selezionare questa impostazione per scegliere automaticamente l'alimentazione della carta.

- **Carta rot. (Auto) (Roll paper (auto))**

  Selezionare automaticamente un'alimentazione carta in rotoli appropriata (superiore o inferiore).

- **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**

  Selezionare questa impostazione per stampare sulla carta in rotoli superiore.

- **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)**

  Selezionare questa impostazione per stampare sulla carta in rotoli inferiore.

- **Manuale (Manual)**

  Selezionare questa impostazione per stampare sui fogli.

# Margine

Specifica i margini per la stampa di dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

## Nota

- Se le impostazioni **Margine bordo anteriore (rotolo) (Leading edge margin (roll))** e/o **Margine bordo anteriore (foglio) (Leading edge margin (sheet))** su **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** sono diverse dalle impostazioni in questo campo, viene data priorità alle impostazioni con valori maggiori.

- **3 mm (3mm)**

  Specifica un margine di 3 mm.

  Tuttavia, il margine bordo finale per la carta del foglio singolo è 20 mm.

- **5 mm (5mm)**

  Specifica un margine di 5 mm.

  Tuttavia, il margine bordo finale per la carta del foglio singolo è 20 mm.

# Sovradimensione

Specifica se i margini sono all'interno o all'esterno dell'intervallo del disegno immagine dei dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **Attiva (Enable)**

  Specifica i margini all'esterno dell'intervallo del disegno immagine dei dati HP-GL/2.

  L'aggiunta di margini all'esterno dell'intervallo del disegno immagine non causerà il taglio di parte dell'immagine.

  Tuttavia, sarà necessario stampare su carta di dimensioni maggiori rispetto all'intervallo del disegno immagine specificato dai dati HP-GL/2, oltre ai margini superiore, inferiore, sinistro e destro.

- **Disattiva (Disable)**


  Specifica i margini all'interno dell'intervallo del disegno immagine dei dati HP-GL/2.

  A seconda del layout, l'aggiunta di margini all'esterno dell'intervallo del disegno immagine non causerà il taglio di parte dell'immagine.

**Nota**

- Alcune applicazioni CAD possono causare lo spostamento dell'origine dalla propria posizione e il taglio di parte dell'immagine. Provare con le impostazioni **Disattiva (Disable)** e **Attiva (Enable)** di questa funzione per scoprire quella che funziona meglio.

## ESEMPI DELL'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI ECCESSIVE

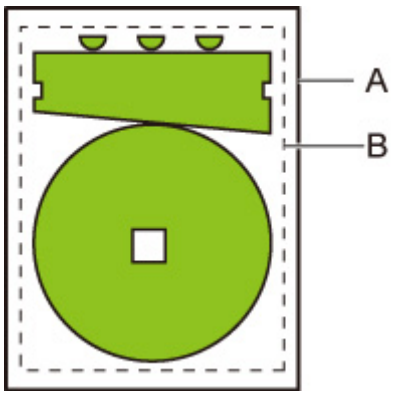


A. Formato pagina stampata
B. Intervallo del disegno immagine


Quando si stampa un'immagine sopra tramite **Sovradimensione (Oversize)**, è possibile selezionare il punto in cui applicare i margini (all'esterno/interno dell'immagine) in base all'intervallo del disegno immagine.

Selezionare **Attiva (Enable)** per applicare i margini all'esterno dell'immagine o **Disattiva (Disable)** per applicarli all'interno.

- Se l'opzione **Disattiva (Disable)** è selezionata:

  La stampa viene eseguita in base all'intervallo del disegno immagine. L'origine è specificata nell'angolo in alto a sinistra della carta.

  I margini vengono aggiunti all'interno dell'intervallo del disegno immagine.

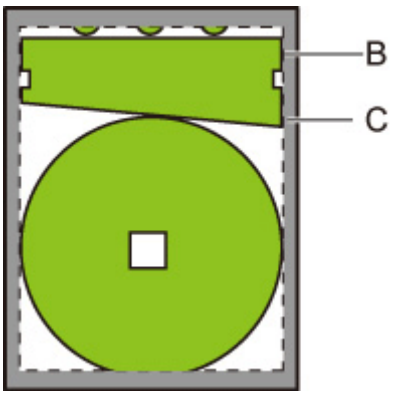


  B. Intervallo del disegno immagine


  C. Margini

  Se l'attuale intervallo del disegno immagine è inferiore rispetto a quello specificato, l'immagine non viene tagliata in base ai margini.

- Se l'opzione **Attiva (Enable)** è selezionata:

  La stampa viene eseguita in base all'intervallo del disegno immagine. L'origine è specificata nell'angolo in alto a sinistra della carta.


  I margini vengono aggiunti all'esterno dell'intervallo del disegno immagine.

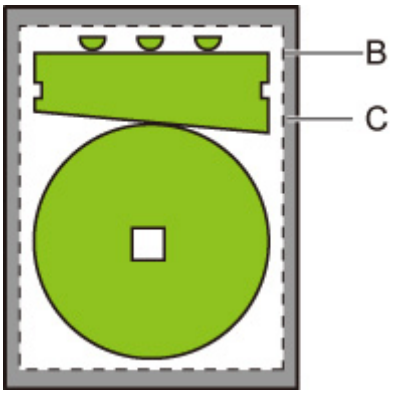


  B. Intervallo del disegno immagine

  C. Margini


  Se si specifica il formato carta per la stampa, selezionare il formato in grado di coprire sia l'intervallo del disegno immagine che i margini.

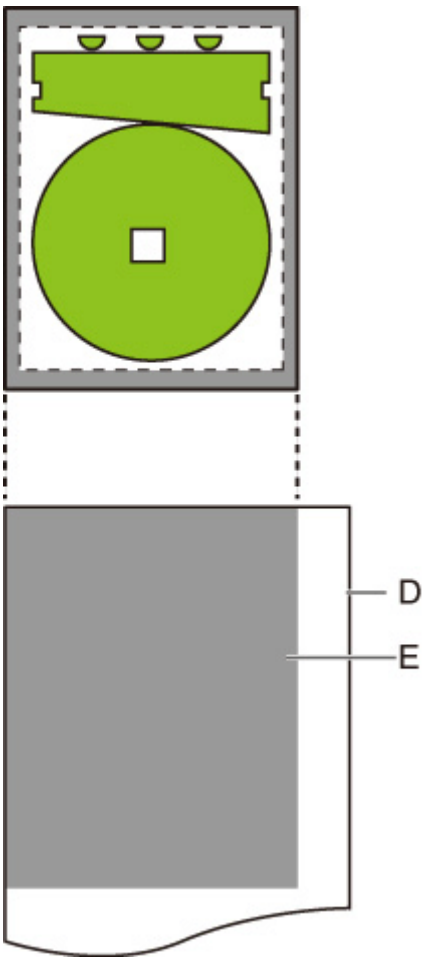


D. Carta per la stampa

E. Intervallo del disegno immagine con i margini

Se si seleziona un formato carta che non riesce a coprire i margini, l'immagine verrà tagliata.

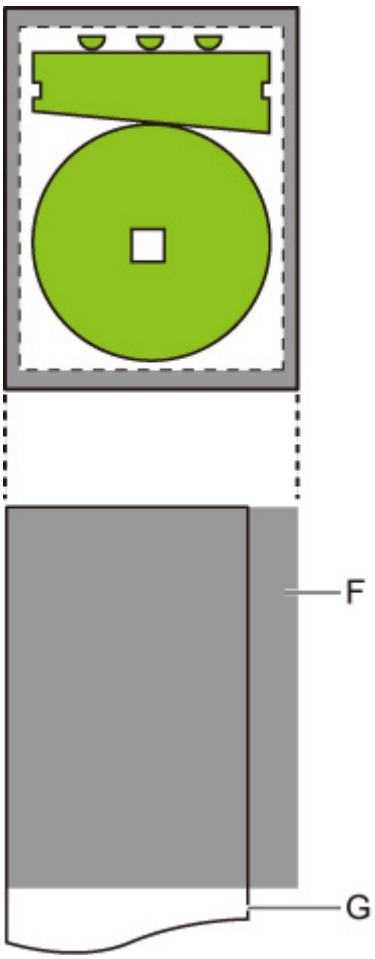


F. Intervallo che non viene stampato

G. Carta per la stampa

# Conserva carta

La stampa su carta in rotoli, elimina lo spazio vuoto (margini) sopra e/o sotto l'immagine (se presente) per conservare la carta.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **ATTIVATO (ON)**


  Lo spazio vuoto sopra e sotto l'immagine viene eliminato durante la stampa.

- **DISATTIVATO**


  La carta non viene conservata.

## ESEMPI DELL'IMPOSTAZIONE DI CONSERVAZIONE DELLA CARTA


Dati di stampa (intervallo disegno immagine)

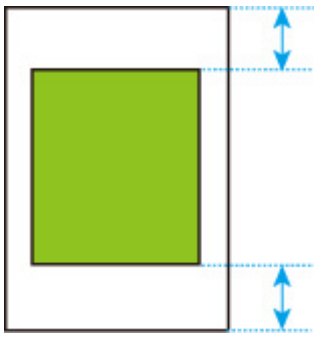

- Se l'opzione **DISATTIVATO (OFF)** è selezionata:

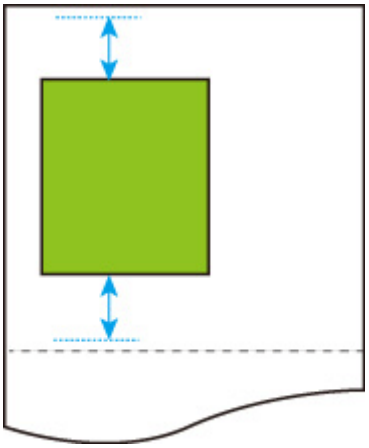

- Se l'opzione **ATTIVATO (ON)** è selezionata:

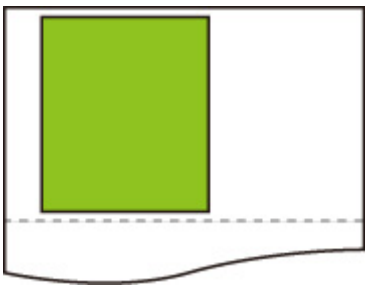

# Ruota

Ruota l'immagine in base all'impostazione specificata.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **0 gradi (0 degrees)**

  L'immagine non viene ruotata.

- **90 gradi (90 degrees)**

  L'immagine specificata viene ruotata di 90 gradi.

  Se la parte dell'immagine ruotata è al di fuori della larghezza carta, tale parte non viene stampata.

## Nota

- Se i dati di stampa includono HP RTL, la parte dell'immagine HP RTL non viene ruotata.
- Se è stata selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)** per **Rotazione automatica (Auto rotation)**, viene data priorità all'impostazione **Rotazione automatica (Auto rotation)**.

# Rotazione automatica

Se si stampa su carta mentre **Rotazione automatica (Auto rotation)** è impostata su **ATTIVATO (ON)**, l'immagine viene ruotata automaticamente in base al layout immagine più efficiente per conservare la carta ed evitare che le immagini superino i margini della carta.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **ATTIVATO (ON)**

  L'immagine viene ruotata di 90 gradi nei casi descritti di seguito.

  - Se la pagina di output ha un orientamento verticale e la parte lunga è più corta della larghezza della carta in rotoli
  - Se la pagina di output ha un orientamento orizzontale e la parte lunga è più lunga della larghezza della carta e la parte corta è più corta della larghezza della carta

    Anche se il lato lungo e il lato corto della pagina di output sono più lunghi della larghezza della carta e la pagina di output ha un orientamento orizzontale, l'immagine viene ruotata per espandere l'intervallo di stampa.

  **Nota**

  - La lunghezza di taglio della carta in rotoli dipende dalla rotazione.
  - I risultati di stampa desiderati potrebbero non essere ottenuti se vengono ricevuti i dati HP-GL/2 che non includono le informazioni dell'intervallo del disegno immagine.


    In questo caso, selezionare **Priorità comando (Command priority)** o **Formato rilevato (Detected size)** per **Rileva dimensione immagine (Detect image size)**.
  - Se i dati di stampa includono HP RTL, la parte dell'immagine HP RTL non viene ruotata.

- **DISATTIVATO**


  Le immagini non vengono ruotate automaticamente.

## ESEMPI DI ROTAZIONE AUTOMATICA


- Layout efficiente

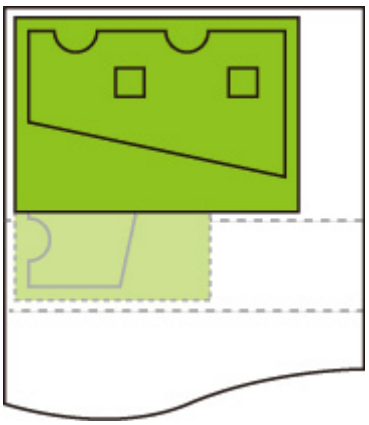

- Impedisce all'immagine di superare i margini.

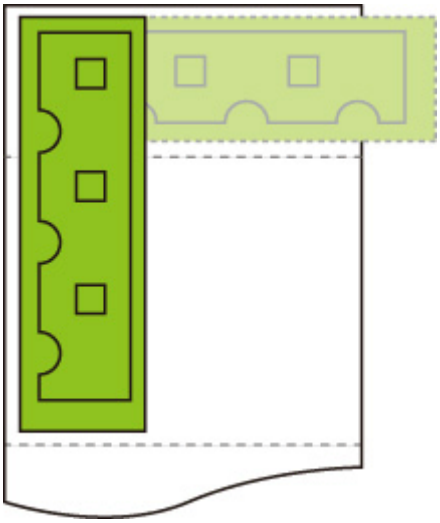

- Anche se l'immagine supera il bordo della carta, viene ruotata per espandere l'intervallo di stampa.

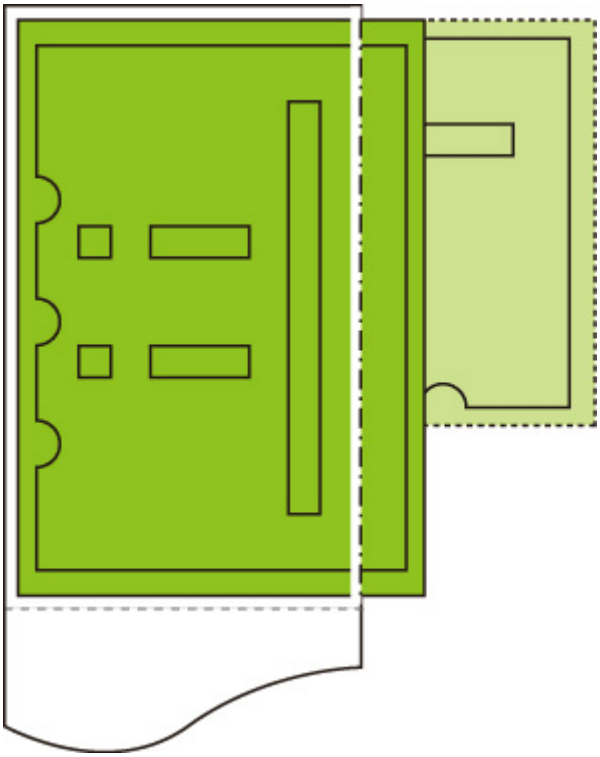

# Ingrandimento/Riduzione

Ingrandisce o riduce le immagini

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **Adatta al formato carta (Fit paper size)**

  Ingrandisce o riduce l'immagine per far sì che la stampa si adatti alla carta caricata nella stampante.

  **Nota**

  - Le larghezze della linea dati non vengono ingrandite o ridotte.
  - Le larghezze del margine non vengono ingrandite o ridotte. Di conseguenza, la scalatura del formato carta e la scalatura dell'immagine post-elaborazione potrebbero non essere uguali.
  - L'annidamento non può essere eseguito mentre è selezionata l'opzione **Adatta al formato carta (Fit paper size)**.
  - La percentuale di ingrandimento/riduzione massima per questa impostazione viene calcolata per (larghezza massima/1 pollice x 100 %). Pertanto, la percentuale massima è 2400% per un modello da 24 pollici, 3600% per un modello da 36 pollici e 4400% per un modello da 44 pollici. Se i risultati del calcolo superano la percentuale massima, l'immagine viene ingrandita in base alla percentuale massima per ciascun modello.

- **Stesso formato (Same size)**

  L'immagine non viene ingrandita/ridotta.

- **Scalatura (Scaling)**

  Ingrandisce o riduce l'immagine al valore di scalatura specificato per la stampa.

  È possibile specificare la scalatura entro un intervallo dal 25% al 400%.

  **Nota**

  - La linea dati o le larghezze margine non vengono ingrandite o ridotte.

## ESEMPIO DI IMPOSTAZIONE Scalatura (Scaling) INGRANDIMENTO/ RIDUZIONE


L'area dell'oggetto di output viene ingrandita o ridotta come specificato dall'impostazione **Scalatura (Scaling)**. L'origine si trova nell'angolo in alto a sinistra.

Ad esempio, raddoppiando la lunghezza e la larghezza di un formato carta A4, si ottiene un formato carta A2.

Con margini da 3 mm, l'oggetto di output di formato A4 misura 291 mm x 204 mm.

Specificare il valore 200% per l'impostazione **Scalatura (Scaling)** per produrre un formato post-elaborazione di 582 mm x 408 mm.

(Notare che le condizioni ambientali possono causare l'espansione e la contrazione della carta).

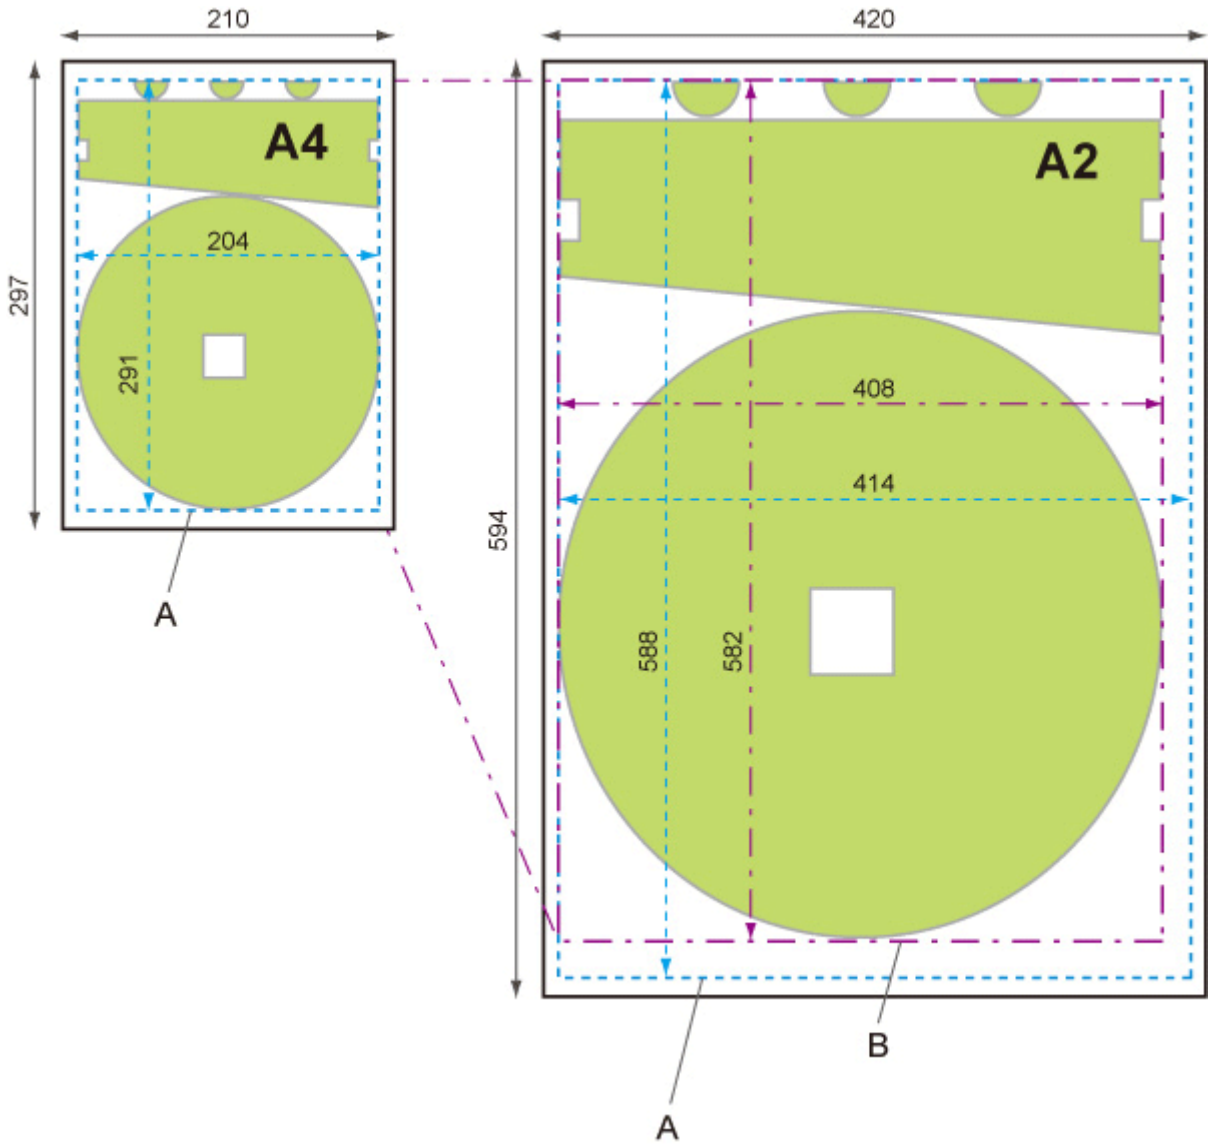


A. Area oggetto di output
B. Formato post-elaborazione del 200%

## ESEMPIO DI IMPOSTAZIONE Adatta al formato carta (Fit paper size) INGRANDIMENTO/RIDUZIONE

L'opzione **Adatta al formato carta (Fit paper size)** espande o riduce il lato lungo dell'area dell'oggetto di output dei dati di stampa in modo da corrispondere al lato lungo dell'area dell'oggetto di output del formato pagina di output. L'origine si trova nell'angolo in alto a sinistra.


Le larghezze del margine non vengono ingrandite o ridotte. Di conseguenza, la scalatura del formato carta e la scalatura dell'immagine post-elaborazione potrebbero non essere uguali.

Ad esempio, raddoppiando la lunghezza e la larghezza di un formato carta A4, si ottiene un formato carta A2.

Con margini da 3 mm, l'oggetto di output di formato A4 misura 291 mm x 204 mm.

Se si specifica **Adatta al formato carta (Fit paper size)**, si otterrà un formato post-elaborazione di circa 588 mm x 412 mm.

(Notare che le condizioni ambientali possono causare l'espansione e la contrazione della carta).

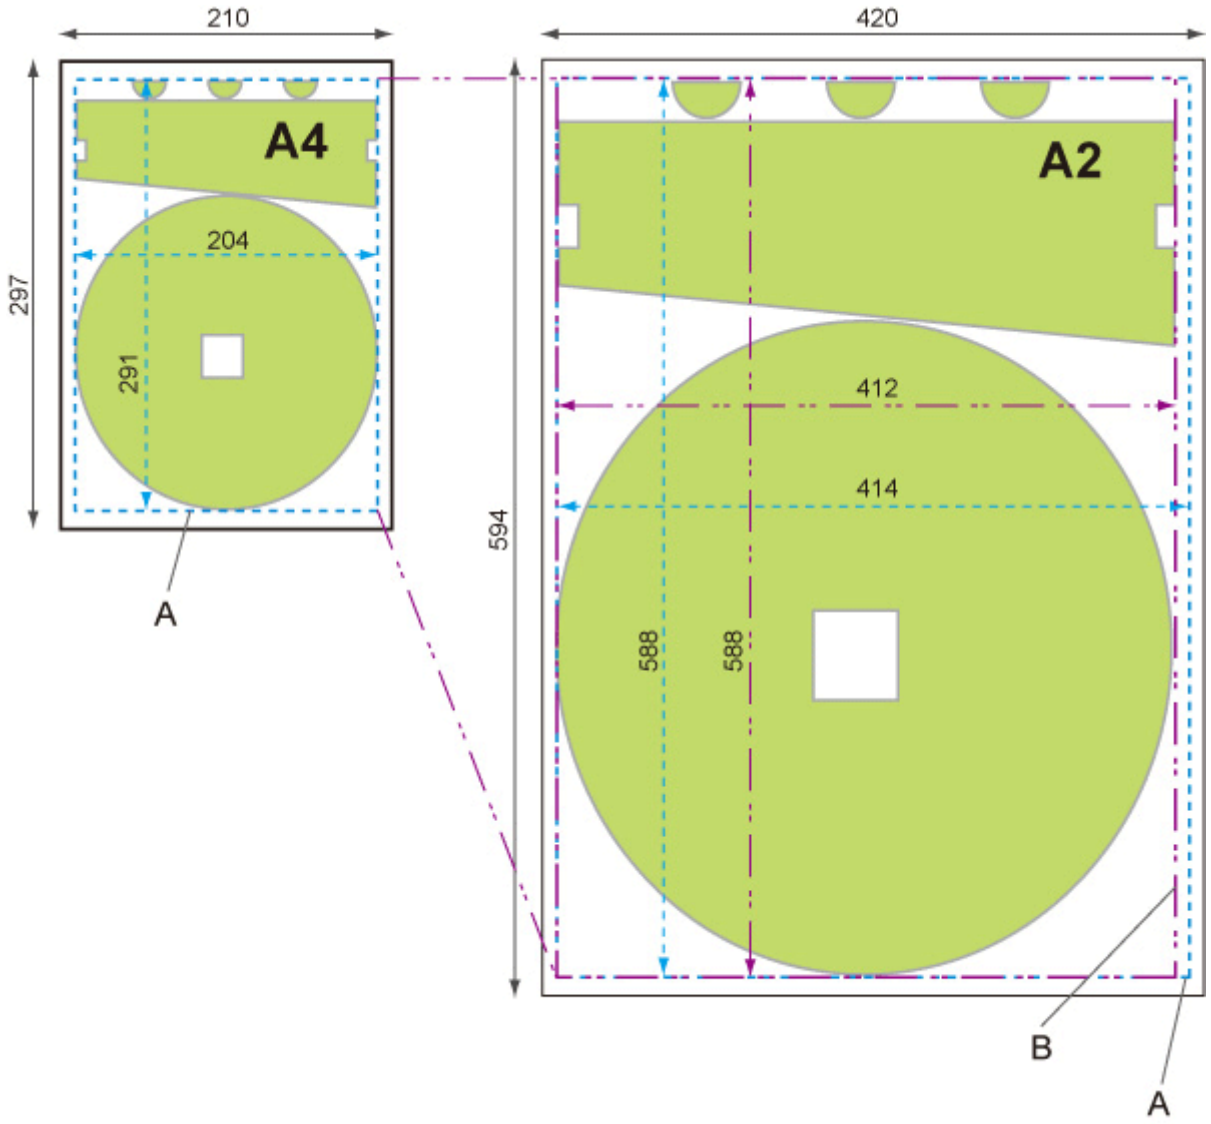


A. Area oggetto di output
B. Adatta formato post-elaborazione al lato lungo

# Stampa centrato

Stampa l'area dell'oggetto di output al centro della carta.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **ATTIVATO (ON)**
  - Per carta foglio singolo

    Stampa l'area dell'oggetto di output al centro della carta.
  - Per carta in rotoli

    Stampa l'area dell'oggetto di output al centro orizzontale della carta.

    **Nota**

    - L'area dell'oggetto di output non viene stampata al centro se il formato carta è inferiore rispetto a quello della pagina di output.
    - L'annidamento non può essere eseguito mentre è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)**.
- **DISATTIVATO**


  L'area dell'oggetto di output non viene stampata al centro della carta.

## ESEMPI DI STAMPA CENTRATA


- **DISATTIVATO (OFF)** è selezionato durante la stampa su foglio




- **ATTIVATO (ON)** è selezionato durante la stampa su foglio

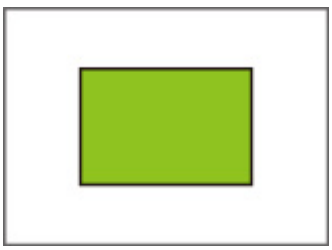

- **DISATTIVATO (OFF)** è selezionato durante la stampa su carta in rotoli

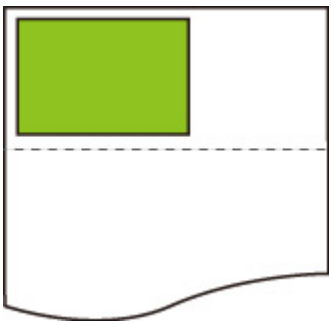

- **ATTIVATO (ON)** è selezionato durante la stampa su carta in rotoli

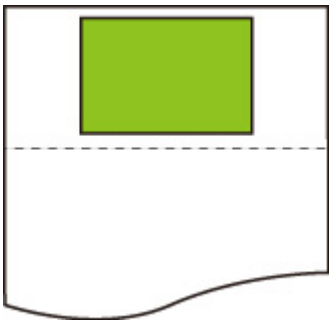

# Taglia con dimensioni standard

Specifica le dimensioni standard come formato pagina di output se si esegue la stampa su carta in rotoli.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **ATTIVATO (ON)**

  Taglia con dimensioni standard in base alla larghezza della carta in rotoli.

  In caso di due lunghezze/larghezze applicabili per una specifica larghezza carta in rotoli, le dimensioni ottimali vengono selezionate automaticamente.

  **Nota**


  - L'annidamento non può essere eseguito mentre è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)**.
  - Se è stata selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)** per **Conserva carta (Save paper)** ed è presente uno spazio vuoto sopra/sotto l'immagine, le dimensioni non saranno standard.
  - Se è stata selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)** per **Stampa centrato (Print centered)**, la stampa verrà eseguita al centro delle dimensioni standard.
  - Se non sono disponibili dimensioni standard corrispondenti alla larghezza della carta in rotoli, l'operazione è uguale alla selezione dell'opzione **DISATTIVATO (OFF)**. Non viene visualizzato alcun messaggio.
  - Per informazioni sulle dimensioni standard supportate, vedere Tabella dimensioni standard.

- **DISATTIVATO**

  Non viene eseguito il taglio in base alle dimensioni standard.


## ESEMPI DI TAGLIO STANDARD

- Carta in rotoli con larghezza formato A3

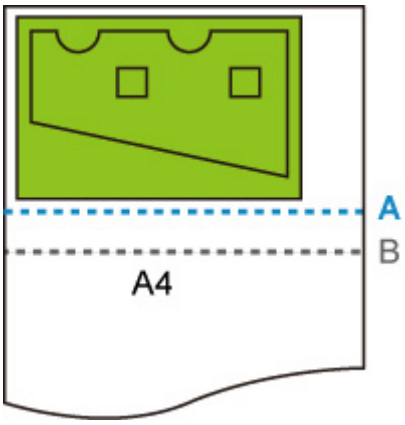


  A. Posizione del taglio se **DISATTIVATO (OFF)**
  B. Posizione del taglio se **ATTIVATO (ON)**

- Carta in rotoli con larghezza formato A3

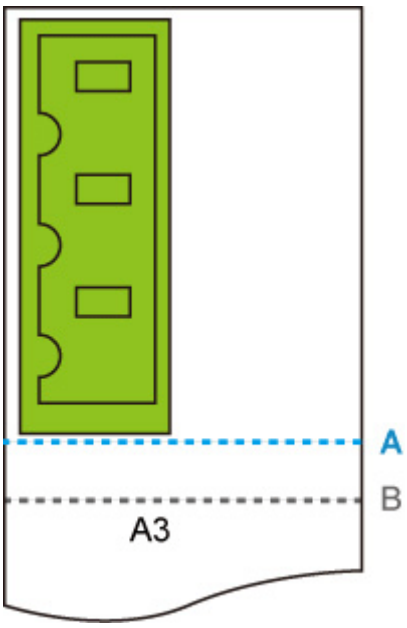


A. Posizione del taglio se **DISATTIVATO (OFF)**
B. Posizione del taglio se **ATTIVATO (ON)**

# Tabella di dimensioni standard

La tabella seguente mostra le dimensioni standard supportate da **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**.

Per dettagli sul formato pagina supportato dalla stampante, consultare Formato pagina.

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 841,0 mm | **A1** (841,0 mm x 594,0 mm) | **A0** (841,0 mm x 1189,0 mm) |
| 594,0 mm | **A2** (594,0 mm x 420,0 mm) | **A1** (594,0 mm x 841,0 mm) |
| 420,0 mm | **A3** (420,0 mm x 297,0 mm) | **A2** (420,0 mm x 594,0 mm) |
| 329,0 mm | – | **A3+** (329,0 mm x 483,0 mm) |
| 297,0 mm | **A4** (297,0 mm x 210,0 mm) | **A3** (297,0 mm x 420,0 mm) |
| 210,0 mm | – | **A4** (210,0 mm x 297,0 mm) |

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 1000,0 mm | **ISO B1** (1000,0 mm x 707,0 mm) | **ISO B0** (1000,0 mm x 1414,0 mm) |
| 707,0 mm | **ISO B2** (707,0 mm x 500,0 mm) | **ISO B1** (707,0 mm x 1000,0 mm) |
| 500,0 mm | **ISO B3** (500,0 mm x 353,0 mm) | **ISO B2** (500,0 mm x 707,0 mm) |
| 250,0 mm | – | **ISO B4** (250,0 mm x 353,0 mm) |

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 1030,0 mm | **JIS B1** (1030,0 mm x 728,0 mm) | **JIS B0** (1030,0 mm x 1456,0 mm) |
| 728,0 mm | **JIS B2** (728,0 mm x 515,0 mm) | **JIS B1** (728,0 mm x 1030,0 mm) |
| 515,0 mm | **JIS B3** (515,0 mm x 364,0 mm) | **JIS B2** (515,0 mm x 728,0 mm) |
| 364,0 mm | **JIS B4** (364,0 mm x 257,0 mm) | **JIS B3** (364,0 mm x 515,0 mm) |
| 257,0 mm | – | **JIS B4** (257,0 mm x 364,0 mm) |

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 1117,6 mm | **ANSI E** (1117,6 mm x 863,6 mm) | – |
| 863,6 mm | **ANSI D** (863,6 mm x 558,8 mm) | **ANSI E** (863,6 mm x 1117,6 mm) |
| 711,2 mm | – | ANSI F1 (711,2 mm x 1016,0 mm) |
| 558,8 mm | **ANSI C** (558,8 mm x 431,8 mm) | **ANSI D** (558,8 mm x 863,6 mm) |
| 431,8 mm | Ledger (431,8 mm x 279,4 mm) | **ANSI C** (431,8 mm x 558,8 mm) |
| 279,4 mm | **Letter** (279,4 mm x 215,9 mm) | Ledger (279,4 mm x 431,8 mm) |
| 215,9 mm | – | **Letter** (215,9 mm x 279,4 mm) |
| 355,6 mm | **Legal** (355,6 mm x 215,9 mm) | – |

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 914,4 mm | **ARCH D** (914,4 mm x 609,6 mm) | **ARCH E** (914,4 mm x 1219,2 mm) |
| 762,0 mm | – | **ARCH E1** (762,0 mm x 1066,8 mm) |
| 660,4 mm | – | **ARCH E2** (660,4 mm x 965,2 mm) |
| 685,8 mm | – | **ARCH E3** (685,8 mm x 990,6 mm) |
| 609,6 mm | **ARCH C** (609,6 mm x 457,2 mm) | **ARCH D** (609,6 mm x 914,4 mm) |
| 457,2 mm | **ARCH B** (457,2 mm x 304,8 mm) | **ARCH C** (457,2 mm x 609,6 mm) |
| 304,8 mm | **ARCH A** (304,8 mm x 228,6 mm) | **ARCH B** (304,8 mm x 457,2 mm) |
| 228,6 mm | – | **ARCH A** (228,6 mm x 304,8 mm) |

| Larghezza della carta in rotolo | Dimensioni standard (orizzontale) | Dimensioni standard (verticale) |
|---|---|---|
| 917,0 mm | **DIN C1** (917,0 mm x 648,0 mm) | **DIN C0** (917,0 mm x 1297,0 mm) |
| 648,0 mm | **DIN C2** (648,0 mm x 458,0 mm) | **DIN C1** (648,0 mm x 917,0 mm) |
| 458,0 mm | **DIN C3** (458,0 mm x 324,0 mm) | **DIN C2** (458,0 mm x 648,0 mm) |
| 324,0 mm | **DIN C4** (324,0 mm x 229,0 mm) | **DIN C3** (324,0 mm x 458,0 mm) |
| 229,0 mm | – | **DIN C4** (229,0 mm x 324,0 mm) |

# Usa funzione di annidamento

Durante la stampa su carta in rotoli, questa funzione può essere utilizzata per stampare più pagine in sequenza lungo il lato della carta.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)** > **Annidamento (Nesting)**

- **Attiva (Enable)**

  I dati di stampa vengono temporaneamente salvati come pagina di attesa dell'annidamento e stampati in un layout che dispone le pagine in modo che si adattino alla larghezza della carta in rotoli. Le pagine vengono allineate nella sequenza in cui vengono ricevute.

  È possibile allineare fino a 24 pagine lungo la carta. Le pagine vengono disposte nella linea successiva dalla 25a pagina.

  Il taglio viene eseguito in base alla pagina più lunga tra le pagine allineate.

### Nota

- I risultati di stampa desiderati potrebbero non essere ottenuti se vengono ricevuti i dati HP-GL/2 che non includono le informazioni dell'intervallo del disegno immagine.

  In questo caso, selezionare **Priorità comando (Command priority)** o **Formato rilevato (Detected size)** per **Rileva dimensione immagine (Detect image size)**.
- Se la stampante viene utilizzata in un ambiente di rete, l'annidamento sui dati HP-GL/2 può essere eseguito da più utenti.
- L'annidamento non può essere eseguito se viene specificata una delle voci di seguito.
  - Se è selezionato **Adatta al formato carta (Fit paper size)** per **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)**
  - Se è selezionato **ATTIVATO (ON)** per **Stampa centrato (Print centered)**
  - Se è selezionato **ATTIVATO (ON)** per **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**
- Nei casi riportati di seguito, la stampa viene avviata anche se la pagina di attesa dell'annidamento non si adatta all'intera larghezza della carta in rotoli.
  - Quando vengono ricevuti dati diversi dai dati HP-GL/2 o HP RTL.
  - Quando vengono ricevuti dati che si stamperanno su carta non in rotoli.


    Se la stampante viene utilizzata in un ambiente di rete, i tipi di dati riportati sopra possono essere inviati da un altro utente e precedere altri lavori nella coda di stampa.
  - Se il tempo di attesa specificato da **Attesa annidamento (Nesting WaitTime)** scade.
  - Durante l'attesa dell'annidamento, se **Avvia stampa (Start print)** è selezionato sul touchscreen e si seleziona **OK**.
  - Se si ricevono dati con impostazioni di stampa diverse.

- **Disattiva (Disable)**


  L'annidamento non viene eseguito.

## ESEMPIO DI ANNIDAMENTO

- Se l'opzione **Disattiva (Disable)** è selezionata:

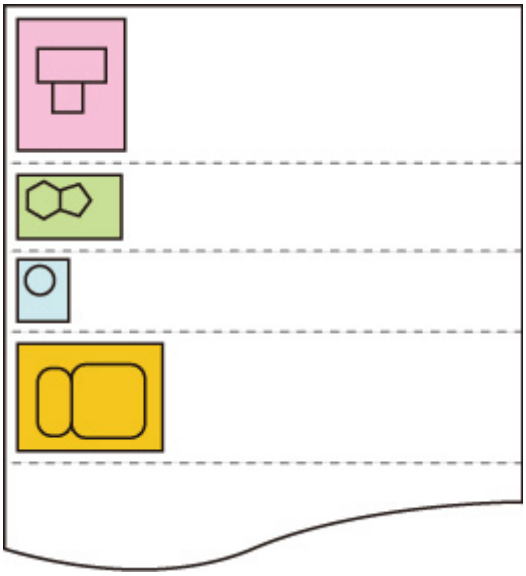

- Se l'opzione **Attiva (Enable)** è selezionata:

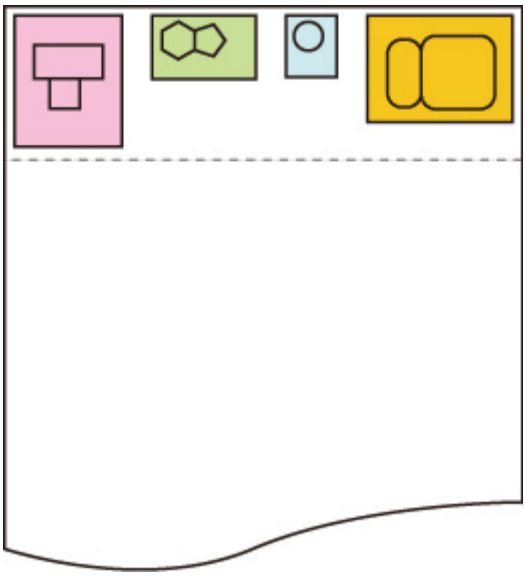

# Attesa annidamento

Può essere utilizzato per impostare il tempo di attesa fino all'avvio della stampa dopo la messa in pausa della ricezione della pagina di attesa dell'annidamento.

È possibile specificare il tempo in un intervallo da 1 a 99 minuti.

Il tempo di attesa viene calcolato dal punto in cui è stata completata l'ultima pagina e dall'inizio ogni volta che viene ricevuto un nuovo lavoro di annidamento.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)** > **Annidamento (Nesting)**

# Stampa linee di taglio

Stampa le linee di taglio per separare i dati annidati.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)** > **Annidamento (Nesting)**

- **Attiva (Enable)**


  Vengono stampate le linee di taglio che separano le pagine.

- **Disattiva (Disable)**


  Le linee di taglio non vengono stampate.

## ESEMPIO DI LINEE DI TAGLIO

- Se l'opzione **Disattiva (Disable)** è selezionata:

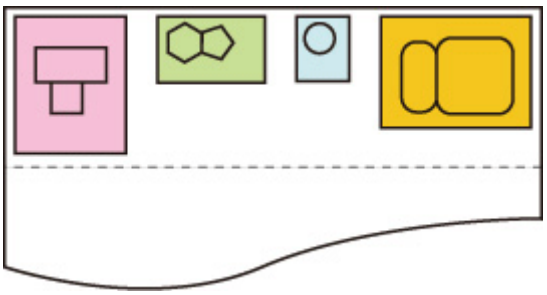

- Se l'opzione **Attiva (Enable)** è selezionata:

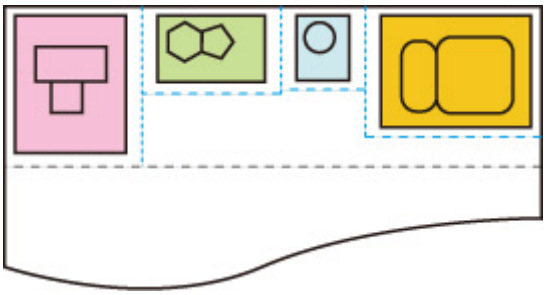

# Speculare

Capovolgere l'immagine orizzontalmente e stampare.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)**

- **ATTIVATO (ON)**

  Capovolgere l'immagine orizzontalmente e stampare.


  La posizione in cui l'immagine capovolta orizzontalmente viene stampata varia a seconda della carta.

- **DISATTIVATO**

  Non viene eseguito il capovolgimento orizzontale dell'immagine.


## ESEMPIO DI CAPOVOLGIMENTO ORIZZONTALE (SPECULARE)

- Se **DISATTIVATO (OFF)** è selezionato durante la stampa su carta in rotolo:

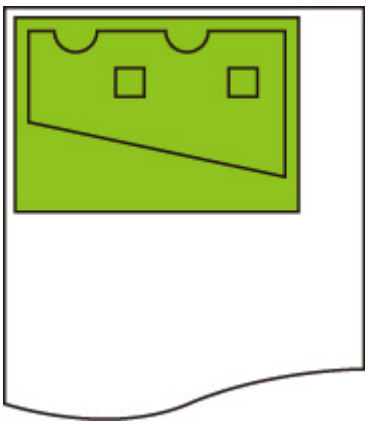


- Se **ATTIVATO (ON)** è selezionato durante la stampa su carta in rotolo:

  Non cambiare la posizione per stampare l'immagine su carta, capovolgere l'immagine orizzontalmente.

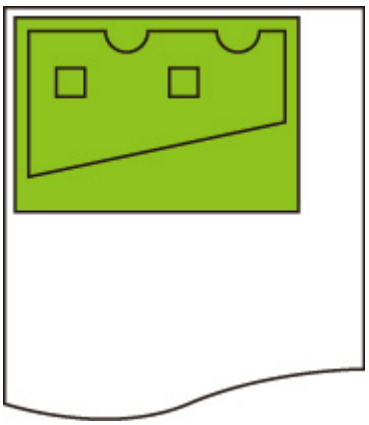


- Se **DISATT. (OFF)** è selezionato durante la stampa su carta tagliata o carta in rotolo tagliata con dimensioni standard:

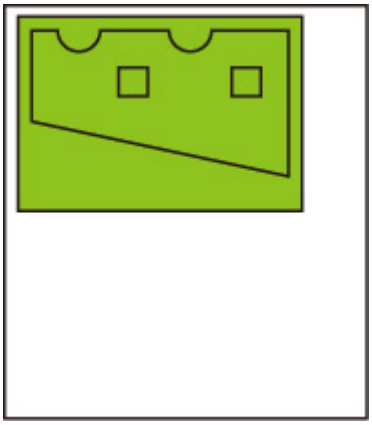

- Se **ATTIVATO (ON)** è selezionato durante la stampa su carta tagliata o carta in rotolo tagliata con dimensioni standard:

  Capovolgere l'immagine orizzontalmente per ciascuna posizione in cui si stampa l'immagine sulla carta.

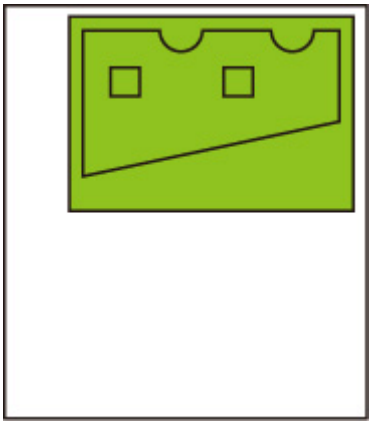

# Unisci

Specifica come devono essere elaborati i colori quando le linee si sovrappongono

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

## Nota

- Ai dati viene assegnata una priorità quando un comando di specifica viene incluso nei dati HP-GL/2.
- Se i dati HP-GL/2 non includono un comando di specifica, l'operazione viene eseguita utilizzando il valore di selezione specificato.

- **ATTIVATO (ON)**


  La sezione in cui le linee si sovrappongono diventa dello stesso colore misto delle linee che si intersecano.

- **DISATTIVATO**

  La sezione in cui le linee si sovrappongono diventa dello stesso colore di quella delle linee che si intersecano.

## ESEMPIO DI ATTIVA UNIONE

- Se l'opzione **DISATTIVATO (OFF)** è selezionata:

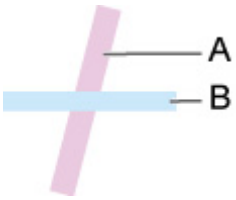


A. Dati disegnati precedentemente
B. Dati scritti dopo A

- Se l'opzione **ATTIVATO (ON)** è selezionata:



# Selez. tavoloz.

Consente di selezionare una tavolozza durante la stampa di dati HP-GL/2.

Lo spessore, il colore e gli attributi della linea vengono specificati in base alle impostazioni della tavolozza selezionata.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** > **Imp. penna (Pen setup)**

- **Software**

  Esegue la stampa utilizzando le impostazioni dei dati HP-GL/2.

- **Tavolozza A (Palette A)**

  Esegue la stampa utilizzando le impostazioni della tavolozza A.

- **Tavolozza B (Palette B)**

  Esegue la stampa utilizzando le impostazioni della tavolozza B.

- **Impostazione predefinita (Default)**

  Esegue la stampa utilizzando le impostazioni predefinite.

## Nota

- Quando si seleziona una tavolozza diversa da **Software**, la stampante esegue la stampa utilizzando le impostazioni di penna della tavolozza specificata anche se i dati immagine dispongono di impostazioni per la penna.
- **Tavolozza A (Palette A)** e **Tavolozza B (Palette B)** hanno le stesse impostazioni di **Impostazione predefinita (Default)** nello stato iniziale.

# Def. tavoloz.

Consente di specificare le impostazioni di ciascuna penna in **Tavolozza A (Palette A)** e **Tavolozza B (Palette B)**.

Le impostazioni di penna in **Impostazione predefinita (Default)** non possono essere modificate.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** > **Imp. penna (Pen setup)**

- **Tavolozza A (Palette A)**

  Consente di specificare lo spessore, il colore e gli attributi della penna da **Penna 0 (Pen 0)** a **Penna 15 (Pen 15)**.

  Tutte le impostazioni di penna iniziali in **Tavolozza A (Palette A)** sono le stesse di **Impostazione predefinita (Default)**.

- **Tavolozza B (Palette B)**

  Consente di specificare lo spessore, il colore e gli attributi della penna da **Penna 0 (Pen 0)** a **Penna 15 (Pen 15)**.

  Tutte le impostazioni di penna iniziali in **Tavolozza B (Palette B)** sono le stesse di **Impostazione predefinita (Default)**.

- **Impostazione predefinita (Default)**

  Esegue la stampa utilizzando le impostazioni predefinite (spessore linea/colore linea/attributi linea).

  Le impostazioni di penna non possono essere modificate.

# Da penna 0 a penna 15

Consente di specificare le impostazioni **Spessore (Width)**, **Colore (Color)** e **Attributi linea (Line attributes)** per ciascuna delle 16 penne (numerate da 0 a 15) che compongono le tavolozze.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** > **Imp. penna (Pen setup)** > **Def. tavoloz. (Define palette)** > **Tavolozza A (Palette A)** o **Tavolozza B (Palette B)**

- **Largh. (Width)**

  Consente di specificare lo spessore della linea con uno dei valori riportati di seguito.

  0,04 mm/0,08 mm/0,13 mm/0,18 mm/0,25 mm/0,35 mm

  0,50 mm/0,65 mm/0,70 mm/0,80 mm/0,90 mm/1,0 mm

  1,4 mm/2,0 mm/3,0 mm/5,0 mm/8,0 mm/12,0 mm

- **Colore (Color)**

  Consente di specificare il colore della linea dal numero di colore tavolozza da 0 a 255 come indicato nell'esempio dei colori stampato con **Stampa elenco colori tavolozza (Print color list for palettes)**.

- **Attributi linea (Line attributes)**

  Consente di specificare l'estremità della linea e gli attributi di giunzione.

  - **Ness. imp. (No setting)**

    Le estremità della linea non vengono modificate.

    Le giunzioni di linea vengono mantenute ad angolo.

  - **Imp. cerchio (Circle settings)**

    Estremità e giunzioni di linea tonde.



# Riprist. tavoloz.

Consente di ripristinare i parametri di penna della tavolozza configurati utilizzando **Def. tavoloz. (Define palette)**.

Questa voce consente di ripristinare i parametri di penna della tavolozza ai valori predefiniti.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)** > **Imp. penna (Pen setup)**

- **Tutte le tavoloz. (All palettes)**

  Consente di ripristinare tutti i parametri di penna della tavolozza.

- **Tavolozza A (Palette A)**

  Consente di ripristinare i parametri di penna della **Tavolozza A (Palette A)**.

- **Tavolozza B (Palette B)**

  Consente di ripristinare i parametri di penna della **Tavolozza B (Palette B)**.

## PREDEFINITI TAVOLOZZA

I valori predefiniti della tavolozza coincidono con le impostazioni di **Impostazione predefinita (Default)** nello stato iniziale.

| Numero penna | Spessore linea (mm) | Colori (R, G, B) | Attributi linea | Suggerimento | Linea di connes-sione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,13 | 0 (255, 255, 255) | Tonda | Tonda | Tonda |
| 1 | 0,18 | 1 (0, 0, 0) | Tonda | Tonda | Tonda |
| 2 | 0,25 | 2 (255, 0, 0) | Tonda | Tonda | Tonda |
| 3 | 0,35 | 3 (0, 255, 0) | Tonda | Tonda | Tonda |
| 4 | 0,50 | 4 (255, 255, 0) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 5 | 0,65 | 5 (0, 0, 255) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 6 | 0,70 | 6 (255, 0, 255) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 7 | 0,80 | 7 (0, 255, 255) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 8 | 0,90 | 8 (233, 233, 233) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 9 | 1,0 | 12 (127, 127, 127) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 10 | 1,4 | 19 (255, 214, 0) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2,0 | 27 (0, 255, 214) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 12 | 3,0 | 35 (214, 0, 255) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 13 | 5,0 | 68 (205, 205, 0) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 14 | 8,0 | 100 (0, 168, 168) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |
| 15 | 12,0 | 110 (168, 0, 115) | Nessuna impostazione | Nessuna impostazione | Ad angolo |

# Uniformazione

Rende il disegno di un arco più uniforme

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

- **Software**

  Disegna un arco utilizzando le impostazioni dei dati HP-GL/2.


  Il numero predefinito dell'angolo centrale di un arco in HP-GL/2 è 5° (poligono a 72 lati regolare) se l'angolo non viene specificato utilizzando un comando HP-GL/2.

- **Uniformazione**


  Disegna curve che sono più uniformi degli archi con un angolo centrale di 1°.

## ESEMPI DI UNIFORMAZIONE

- Se l'opzione **Software** è selezionata:

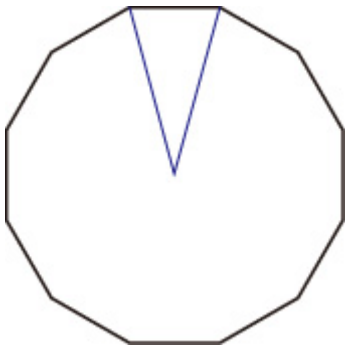

- Se l'opzione **Uniformazione (Smoothing)** è selezionata:

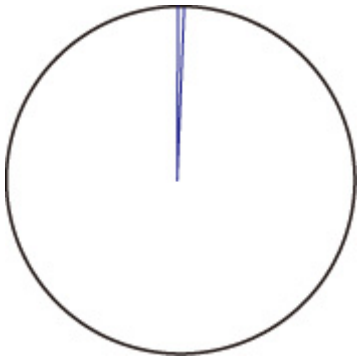

# Linee sottili più spesse

Esegue la correzione per evitare interruzioni nelle linee sottili.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

- **ATTIVATO (ON)**

  Correggere le larghezze della linea in modo che le linee sottili vengano disegnate in modo più nitido, senza interruzioni.

  Il colore della linea non viene modificato.

- **DISATTIVATO**

  Queste linee non vengono corrette.

  Alcuni spessori della linea possono causarne l'interruzione.

# Regola linee sbiadite

Esegue le correzioni in modo che le linee sottili con colori chiari vengano stampate più chiaramente.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

- **ATTIVATO (ON)**

  Corregge i colori delle linee sottili con colori chiari in modo che vengano disegnate più chiaramente.

- **DISATTIVATO**

  Le linee sottili non vengono corrette.

# Correzione larghezza

Corregge le larghezze della penna in base a un'impostazione di correzione specifica. È possibile configurare le impostazioni di configurazione per due gruppi: **Nero/Grigio (Black/gray)** e **Colore (Color)**.

Sezionare e applicare la quantità di correzioni in base al colore della penna durante l'esecuzione di un comando di disegno della linea dei dati HP-GL/2.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.


**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

## Nota

- Questa impostazione non viene applicata per la penna bianca, che ha gli stessi valori RGB (255).
- Questa impostazione viene applicata alle larghezza linea dei dati di vettore.
- Se questa impostazione è un valore negativo, non viene applicata alle linee sottili di larghezze inferiori alla larghezza della linea minima della stampante.
- Se il valore dell'impostazione è inferiore a 1 punto, viene applicato il valore di 1 punto.
- Se è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)** per **Linee sottili più spesse (Thicken fine lines)**, la riga risultante può essere più spessa dell'impostazione specificata.

- **Nero/Grigio (Black/gray)**

  Per configurare l'impostazione di correzione delle larghezze della linea nera e grigia.

  È possibile specificare un valore all'interno dell'intervallo da -20 a +20. 1 unità del valore di correzione è equivalente a 0,025 mm.


- **Colore (Color)**

  Per configurare l'impostazione di correzione delle larghezze della linea di colore.


  È possibile specificare un valore all'interno dell'intervallo da -20 a +20. 1 unità del valore di correzione è equivalente a 0,025 mm.

## ESEMPIO DI CORREZIONE DELLA LARGHEZZA DELLA LINEA

- Impostazione negativa (-)

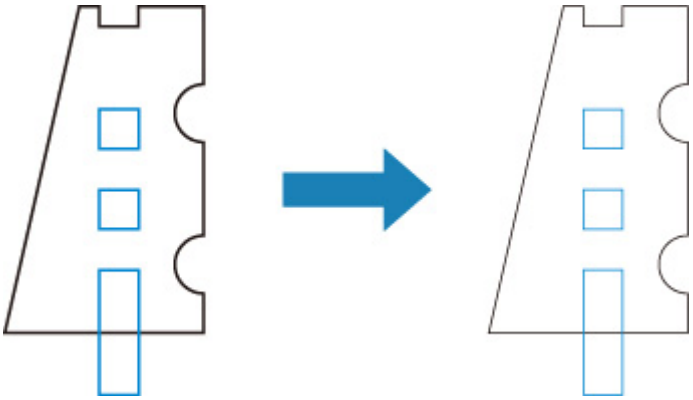

- Impostazione positiva (+)

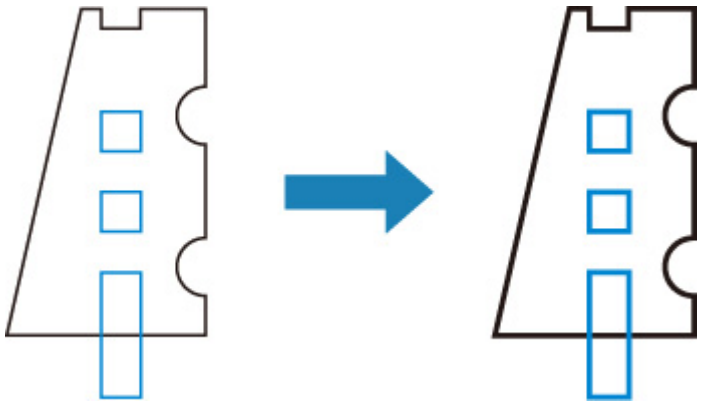


# Stampa elenco colori tavolozza

Stampa un esempio dei colori (256 colori) del numero di tavolozza colori specificato in ciascun numero di penna. La colorazione cambia anche a seconda del tipo di carta su cui è eseguita la stampa.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings) > Impostazioni di stampa (Print settings) > Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Gest.lineaEpenna (Line & pen manager)**

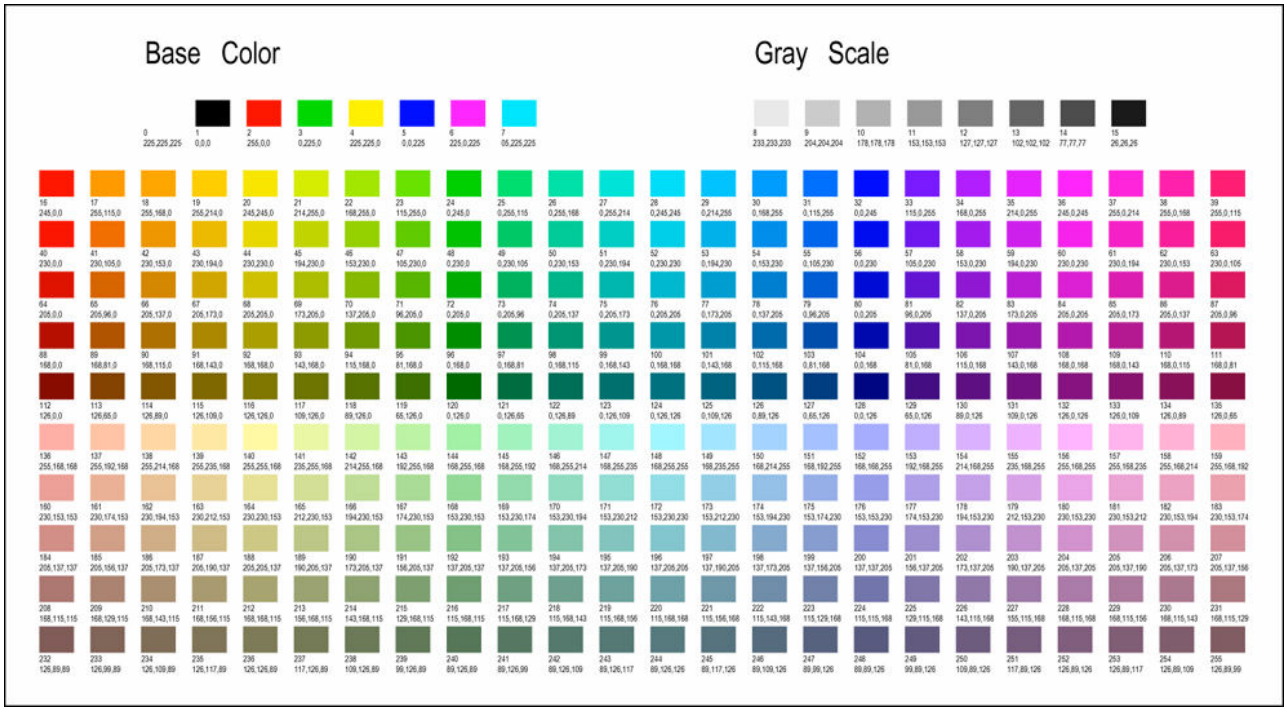

# Display avviso

Visualizza gli avvisi HP-GL/2.

La visualizzazione viene cambiata quando vengono visualizzati i due avvisi GL/2 riportati di seguito.

- Avvisi quando la specifica dell'impostazione dei parametri della stampante non supporta le impostazioni dei parametri dei dati HP-GL/2 creati
- Comandi dell'avviso HP-GL/2 se la stampante non supporta i dati HP-GL/2 creati

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Opzioni di elaborazione (Processing options)**

## Nota

- Un avviso viene sempre visualizzato se si verifica uno degli errori di seguito, indipendentemente dall'impostazione.
  - Se la memoria GL/2 virtuale supera il livello accettabile
  - Se la memoria per la visualizzazione dell'elenco GL/2 è insufficiente
  - Se il numero di vertici del poligono dei dati GL/2 supera il livello accettabile
- Un avviso viene sempre visualizzato sul monitor di stato o sulla UI remota indipendentemente dall'impostazione.

- **Attiva (Enable)**

  Visualizza un avviso GL/2 specifico sul touchscreen.

- **Disattiva (Disable)**

  Non visualizza un avviso GL/2 specifico sul touchscreen.

# Rileva dimensione immagine

Specifica il metodo dell'area dell'oggetto di output che fornisce la stampa efficiente, che evita il taglio di parte delle immagini quando i dati HP-GL/2 non includono le informazioni dell'intervallo del disegno immagine.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

 **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Opzioni di elaborazione (Processing options)**

- **DISATTIVATO**
  - Se le informazioni dell'intervallo del disegno immagine sono incluse nei dati HP-GL/2:

    L'area dell'oggetto di output è conforme alle informazioni dell'intervallo del disegno immagine.

    L'origine specificata dalle informazioni dell'intervallo del disegno immagine viene disegnata nell'angolo in alto a sinistra della carta.
  - Se le informazioni dell'intervallo del disegno immagine non sono incluse nei dati HP-GL/2:

    L'area dell'oggetto di output della stampante utilizza la larghezza della carta in rotoli massima come dimensioni orizzontali e 1,5 volte la larghezza massima della carta in rotoli come dimensioni verticali.

    Anche se la pagina specifica inclusa nelle pagine multiple non contiene un comando che specifica l'intervallo del disegno immagine, notare che l'intervallo del disegno immagine specificato per la pagina appena precedente viene applicato se le pagine precedenti contengono il comando.
- **Priorità comando (Command priority)**
  - Se le informazioni dell'intervallo del disegno immagine sono incluse nei dati HP-GL/2:

    L'area dell'oggetto di output è conforme alle informazioni dell'intervallo del disegno immagine.

    L'origine specificata dalle informazioni dell'intervallo del disegno immagine viene disegnata nell'angolo in alto a sinistra della carta.
  - Se le informazioni dell'intervallo del disegno immagine non sono incluse nei dati HP-GL/2:

    Applica l'intervallo immagine minimo rilevato come area dell'oggetto di output.

    L'angolo in alto a sinistra dell'intervallo immagine minimo rilevato viene disegnato nell'angolo in alto a sinistra della carta.
- **Formato rilevato (Detected size)**

  Applica l'intervallo immagine minimo rilevato come area dell'oggetto di output.


  Le informazioni dell'intervallo del disegno immagine incluse nei dati HP-GL/2 non vengono utilizzate.

  L'angolo in alto a sinistra dell'intervallo immagine minimo rilevato viene disegnato nell'angolo in alto a sinistra della carta.

### Nota

- Se parte dell'immagine viene tagliata o se un'immagine è disallineata, provare a utilizzare ciascuna delle impostazioni nella seguente sequenza: **DISATTIVATO (OFF)**, **Priorità comando (Command priority)**, **Formato rilevato (Detected size)**.

## ESEMPIO DELL'OPZIONE RILEVA DIMENSIONE IMMAGINE

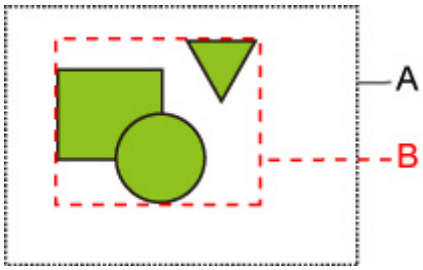


A. Intervallo del disegno immagine specificato mediante il comando

B. Intervallo dati grafici


Sebbene l'intervallo del disegno immagine venga specificato per questo tipo di immagine qui sopra, la parte dell'immagine potrebbe venire tagliata se non si specifica l'intervallo del disegno immagine.

Selezionare **Formato rilevato (Detected size)** se non si specifica l'intervallo del disegno immagine.


In questa sezione vengono descritte le impostazioni **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** e le immagini stampate nei casi in cui l'intervallo del disegno sia impostato o non impostato.

- Quando si specifica l'intervallo del disegno immagine:
  - Quando l'opzione **DISATTIVATO (OFF)** o **Priorità comando (Command priority)** è selezionata:

    L'area di stampa è specificata in base all'intervallo del disegno immagine. L'origine è specificata nell'angolo in alto a sinistra della carta.

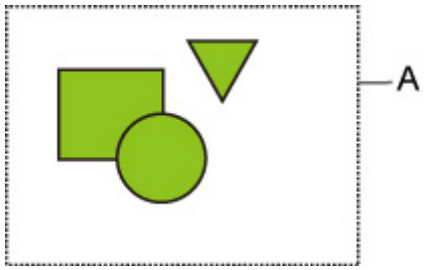    La figura seguente mostra l'immagine stampata.

A. Intervallo del disegno immagine specificato mediante il comando

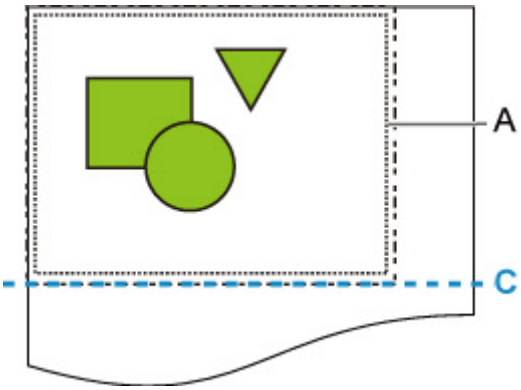C. Posizione del taglio della carta

- Se l'opzione **Formato rilevato (Detected size)** è selezionata:

  I dati grafici vengono rilevati per la stampa senza utilizzare l'intervallo del disegno immagine.

  L'immagine stampata è la stessa di "Quando **Formato rilevato (Detected size)** è selezionato:" in "Quando non si specifica l'intervallo del disegno immagine:".

- Quando non si specifica l'intervallo del disegno immagine:
  - Se l'opzione **DISATTIVATO (OFF)** è selezionata:

    La massima larghezza della carta in rotolo viene applicata come larghezza dell'area stampata e 1,5 volte la massima larghezza della carta in rotolo come lunghezza. La posizione del taglio della carta viene specificata all'esterno dell'area stampata.

  - Se l'opzione **Priorità comando (Command priority)** è selezionata:


    Poiché l'area minima dell'immagine è applicata come area stampata, il risultato è uguale a quando **Formato rilevato (Detected size)** è selezionato.

    L'immagine stampata è la stessa di "Quando **Formato rilevato (Detected size)** è selezionato:".


  - Se l'opzione **Formato rilevato (Detected size)** è selezionata:

    L'intervallo immagine minimo incluse le immagini viene rilevato sui dati immagine nei dati HP-GL2.

    Inoltre, se l'intervallo del disegno immagine non viene specificato mediante **Priorità comando (Command priority)**, viene rilevato l'intervallo immagine minimo con le immagini poiché non è possibile specificare l'area.

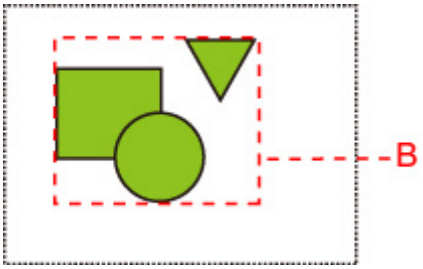


La figura seguente mostra l'immagine che verrà stampata.

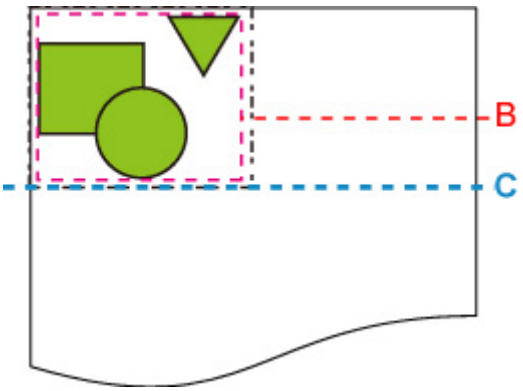


B. Intervallo dati grafici

C. Posizione del taglio della carta

# Controllo riquadro

Eseguire questa impostazione per stampare i dati HP-GL/2, compreso il comando FR.

È possibile visualizzare questa voce selezionando le opzioni riportate di seguito.

**Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Opzioni di elaborazione (Processing options)**

- **Attiva (Enable)**

  Le immagini vengono stampate affiancate sulla stessa pagina.

  **Nota**

  - Se è selezionato **Attiva (Enable)**, il rilevamento delle dimensioni dell'immagine non viene eseguito.

- **Disattiva (Disable)**

  Ogni immagine viene stampata su ogni sola pagina.

## Combinazioni impostazione menu

- Conserva carta e Rotazione automatica
- Ingrandita/Ridotta (Scalatura) e Rotazione automatica
- Stampa centrato e Taglia con dimensioni standard
- Taglia con dimensioni standard e Rotazione automatica e Ingrandita/Ridotta (Adatta al formato carta)
- Usa funzione di annidamento e Rotazione automatica
- Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Rotazione automatica
- Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Ingrandimento/Riduzione (Specifica scalatura)
- Rileva dimensione immagine e Sovradimensione
- Rileva dimensione immagine e Stampa centrato

# Conserva carta e Rotazione automatica

Se **Conserva carta (Save paper)** e**Rotazione automatica (Auto rotation)** sono entrambi specificati, **Rotazione automatica (Auto rotation)** viene eseguita prima, seguita dal processo **Conserva carta (Save paper)**.

Dopo aver applicato la **Rotazione automatica (Auto rotation)** ai dati di stampa, l'immagine viene stampata con le aree vuote superiori e inferiori rimosse.

## ESEMPIO DI Conserva carta (Save paper) E Rotazione automatica (Auto rotation)

**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**



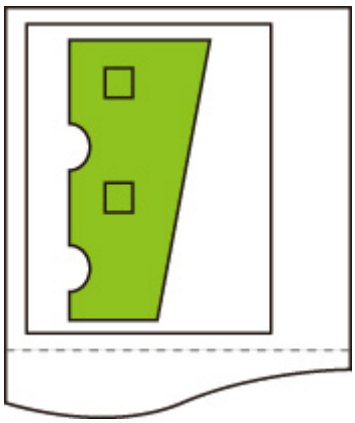


Immagine dopo la rotazione automatica

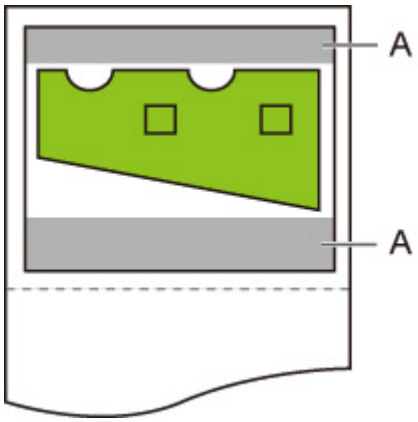


A. Area vuota

Immagine stampata

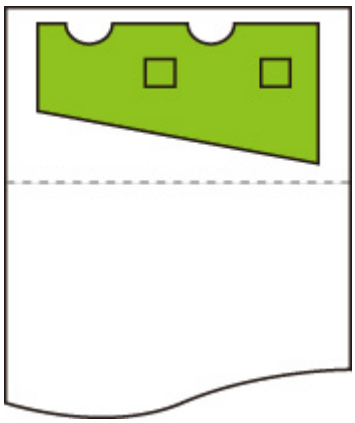

Stampa eseguita senza area vuota superiore/inferiore.


# Ingrandimento/Riduzione (Scalatura) e Rotazione automatica

Se entrambe le opzioni **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Scalatura (Scaling)**) e **Rotazione automatica (Auto rotation)** sono specificate, **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Scalatura (Scaling)**) viene eseguita prima e dopo viene eseguita la **Rotazione automatica (Auto rotation)** per determinare se è possibile la stampa.


La stampa viene eseguita senza **Rotazione automatica (Auto rotation)** se il formato dell'immagine dopo l'esecuzione dell'opzione **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Scalatura (Scaling)**) potrebbe causare il superamento del bordo della carta se venisse eseguita la **Rotazione automatica (Auto rotation)**.

## ESEMPIO DI Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce) (Scalatura (Scaling)) E Rotazione automatica (Auto rotation)


**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

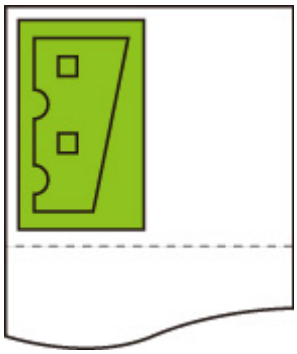

- Immagine stampata solo con **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Scalatura (Scaling)**).

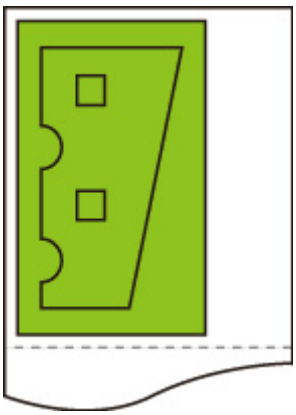

- Immagine stampata se l'immagine supera il bordo della carta.

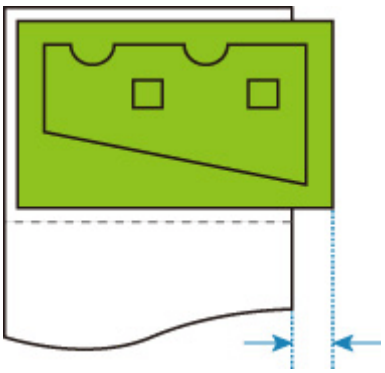

La rotazione automatica non viene eseguita.

# Stampa centrato e Taglia con dimensioni standard

Se viene specificato sia **Stampa centrato (Print centered)** che **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**, prima vengono determinate le dimensioni standard ottimali in base ai dati HP-GL/2 e poi viene caricata la carta in rotoli sulla stampante.


Quindi, viene eseguita la **Stampa centrato (Print centered)** in base alle dimensioni standard.

## ESEMPIO DI Stampa centrato (Print centered) E Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)

Se viene caricata carta in rotoli con larghezza A3, come dimensioni standard ottimali viene scelto il formato A3 verticale in base alla larghezza della carta in rotoli e al formato immagine.


Quindi, viene eseguita la **Stampa centrato (Print centered)** in base al formato A3 verticale.

**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

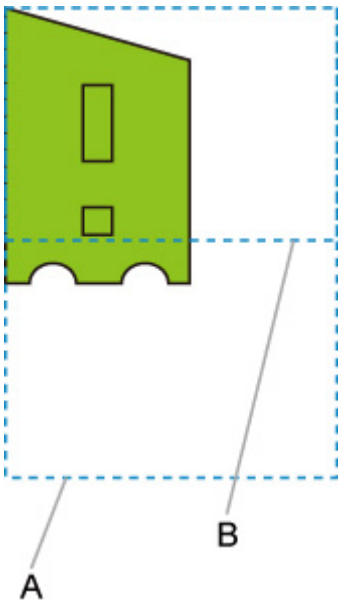



A. Area virtuale per formato A3 (verticale)
B. Area virtuale per formato A4 (orizzontale)

- Immagine stampata se **ATTIVATO (ON)** è selezionato per **Stampa centrato (Print centered)** e**DISATTIVATO (OFF)** è selezionato per **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**

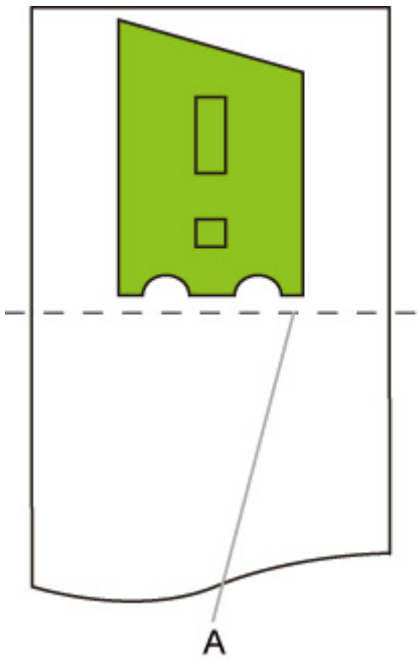


A. Posizione del taglio

- Immagine stampata se **ATTIVATO (ON)** è selezionato per **Stampa centrato (Print centered)** e**ATTIVATO (ON)** è selezionato per **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**

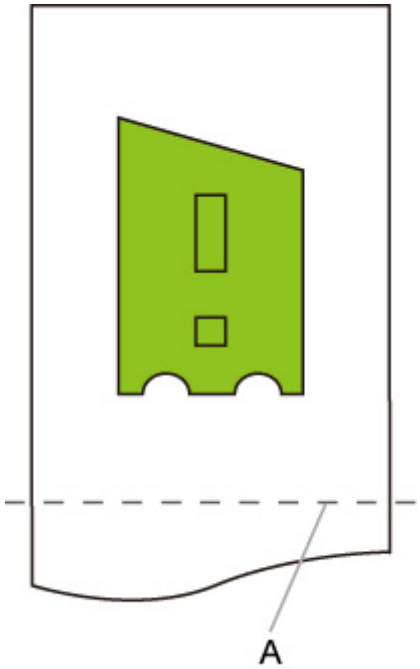


A. Posizione del taglio per formato A3 (verticale)

# Taglia con dimensioni standard e Rotazione automatica e Ingrandimento/Riduzione (Adatta al formato carta)

Quando **Taglia con dimensioni standard (Cut to standard size)**, **Rotazione automatica (Auto rotation)** e **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Adatta al formato carta (Fit paper size)**) sono tutte specificate, le prime opzioni idonee per le dimensioni standard sono determinate in base alla carta in rotolo caricata nella stampante.

Quindi, si decidono le dimensioni standard ottimali e la direzione di rotazione dai risultati corrispondenti tra i dati a cui viene applicata la **Rotazione automatica (Auto rotation)** e tutte le dimensioni idonee.


Infine, il processo **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (**Adatta al formato carta (Fit paper size)**) viene eseguito in base alla dimensione standard.

## ESEMPIO DI IMMAGINE PICCOLA

Se viene caricata carta in rotoli con larghezza A3, come dimensioni standard ottimali viene scelto il formato A4 orizzontale in base alla larghezza della carta in rotoli e al formato immagine.

Quindi, viene eseguita la **Rotazione automatica (Auto rotation)** in base al formato A4 orizzontale. Infine, l'immagine viene ingrandita e stampata in modo da corrispondere al formato carta A4.


**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

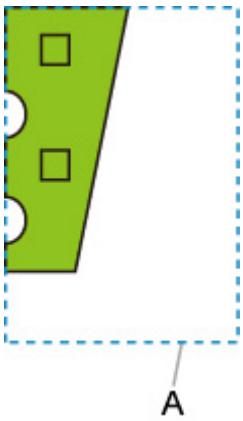



A. Area virtuale per formato A4

Poiché l'immagine si adatta alla carta di formato A4, come dimensioni standard viene scelto il formato A4 orizzontale.

- Immagine dopo la rotazione automatica

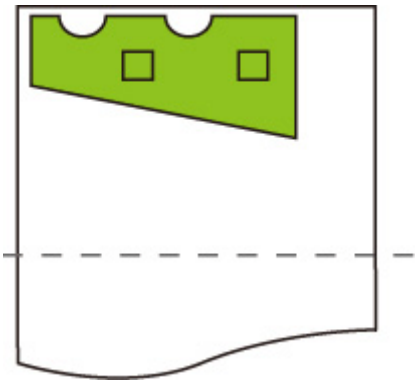

- Immagine stampata dopo l'adattamento alla carta

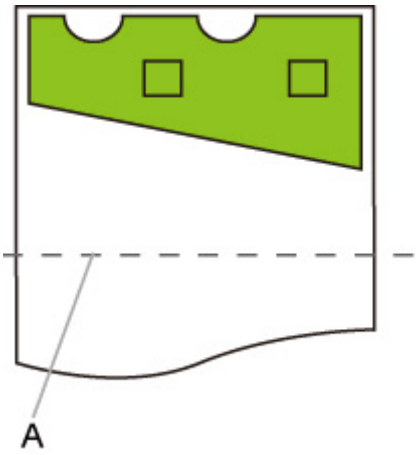



A. Posizione del taglio per formato A4

## ESEMPIO DI IMMAGINE GRANDE

Se viene caricata carta in rotoli con larghezza A3, come dimensioni standard ottimali viene scelto il formato A3 verticale in base alla larghezza della carta in rotoli e al formato immagine.

Quindi, viene eseguita la **Rotazione automatica (Auto rotation)** in base al formato A3 verticale. Infine, l'immagine viene ridotta e stampata in modo da corrispondere al formato carta A3.


**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

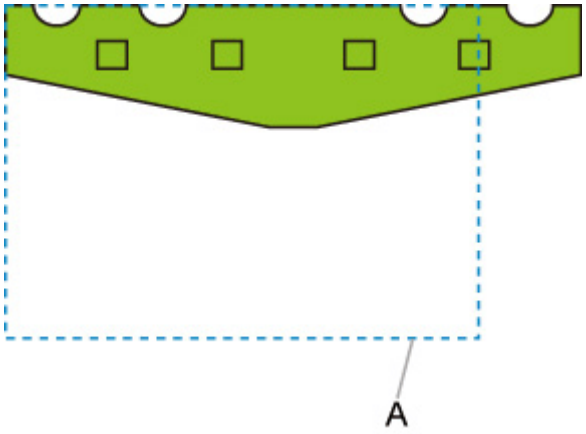



A. Area virtuale per formato A3

Poiché l'immagine non si adatta alla carta di formato A3, come dimensioni standard viene scelto il formato A3 verticale.

- Immagine dopo la rotazione automatica

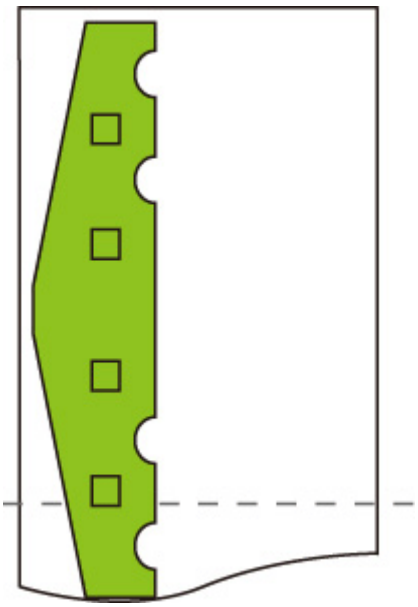

- Immagine stampata dopo la riduzione.

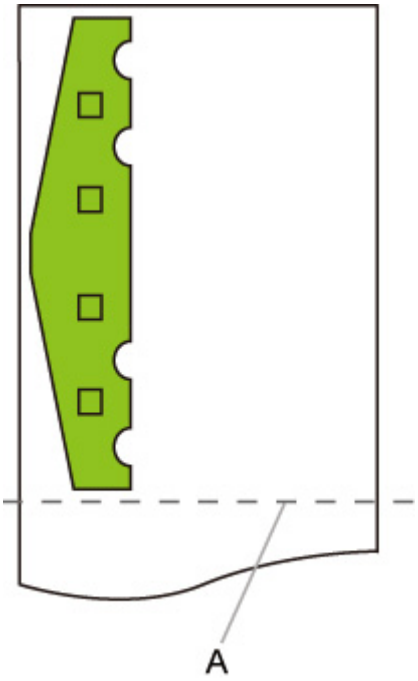


A. Posizione del taglio per formato A3


# Usa funzione di annidamento e Rotazione automatica

Se entrambe le opzioni **Usa funzione di annidamento (Use nesting function)** e **Rotazione automatica (Auto rotation)** sono specificate, viene eseguita la **Rotazione automatica (Auto rotation)** alla ricezione di ogni pagina, quindi viene eseguito il processo di annidamento.

L'immagine su ciascuna pagina ricevuta viene ruotata come richiesto per ottenere un layout efficiente che conserva la carta o per evitare che l'immagine superi i bordi della carta, le immagini vengono disposte in modo da adattarsi alla larghezza della carta in rotoli, quindi viene eseguita la carta.


## ESEMPIO DI Usa funzione di annidamento (Use nesting function) E Rotazione automatica (Auto rotation)

**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

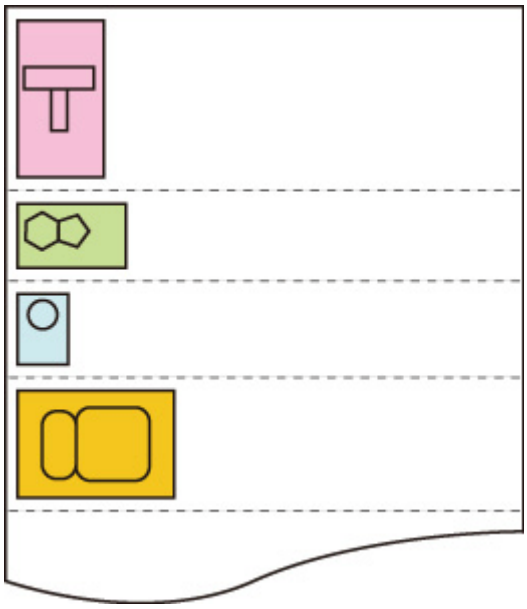


Le immagini dei dati di stampa riportati sopra vengono ruotati per un utilizzo migliore della pagina (rotazione automatica).

Le immagini riportate sopra vengono posizionate come illustrato di seguito.

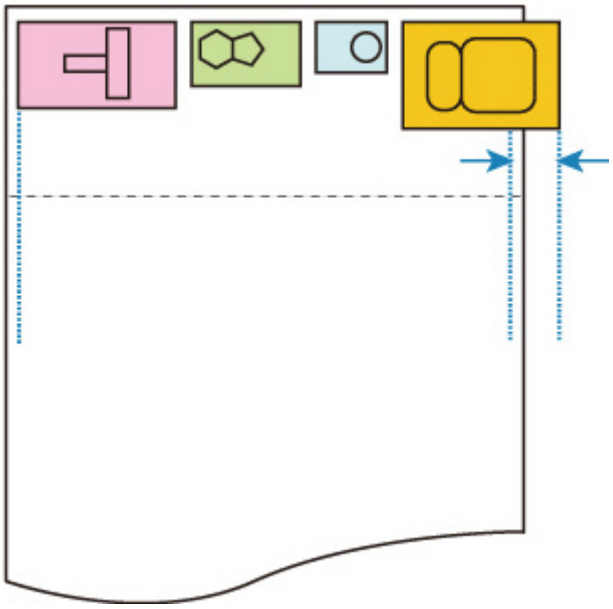

Se un'immagine supera il margine della carta, come mostrato in precedenza, le immagini successive saranno stampate sul foglio seguente.

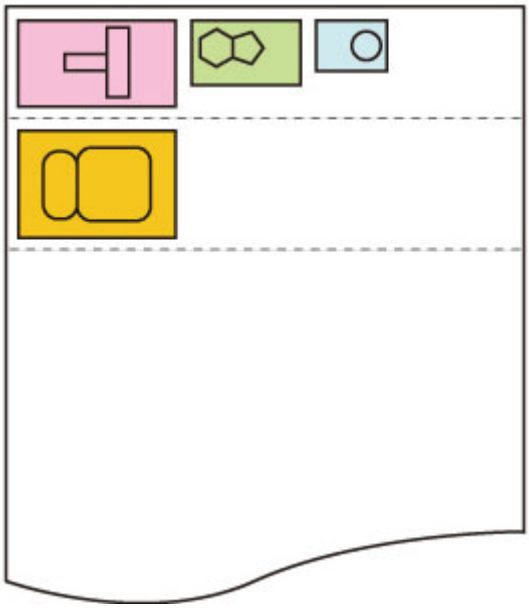

# Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Rotazione automatica

Se l'opzione **ATTIVATO (ON)** è selezionata per **Rotazione automatica (Auto rotation)**, si decide prima se eseguire la **Rotazione automatica (Auto rotation)**, quindi viene selezionata la carta con un margine minore in direzione della larghezza e avviata la stampa.

A questo punto, si decide se applicare la **Rotazione automatica (Auto rotation)**, quindi viene selezionata l'alimentazione carta considerando se, ad esempio, l'immagine è tagliata o meno, il margine della larghezza carta e il consumo della carta.

Questa funzione è disponibile se vengono specificate le impostazioni della carta della stampante.

- Carta in rotoli superiore e inferiore caricata, con carta alimentata dal rullo superiore.
- **Identifica formato (Identify size)** è selezionato per **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)**.
- **Selezione autom. (Auto select)** è selezionato per **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)** > **al. carta (Paper src)**.

Se la pagina di output ha un orientamento verticale, la rotazione dell'immagine viene effettuata prima per risparmiare carta.

Per un'immagine ruotata con orientamento orizzontale, viene selezionato per la stampa il rotolo superiore o inferiore in base a quale rotolo risulta con i margini laterali più stretti.

## ESEMPIO DI CAMBIO CARTA SU UN MODELLO DI STAMPANTE A DOPPIO RULLO E Rotazione automatica (Auto rotation)

**Dati di stampa (intervallo disegno immagine)**

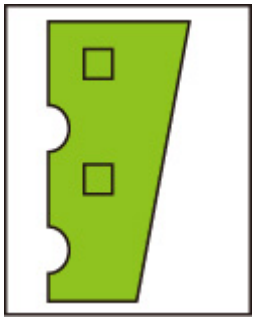


Immagine dopo la rotazione automatica

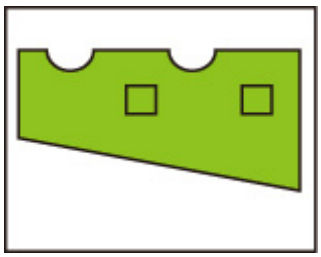


Immagine stampata su carta in rotoli superiore già alimentata **(non stampata)**


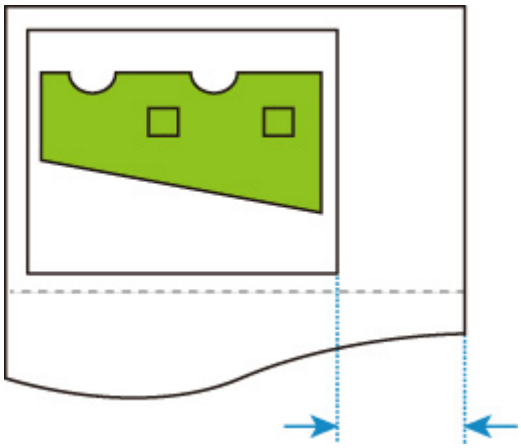


Immagine stampata su carta in rotoli inferiore già alimentata **(effettivamente stampata)**

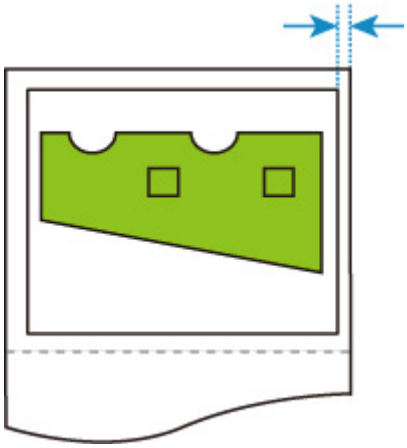

Se il rotolo di carta inferiore ha margini minori rispetto al rotolo superiore da cui viene alimentata la carta, la carta viene cambiata automaticamente e l'immagine viene stampata sulla carta del rotolo inferiore.

# Cambio carta su un modello di stampante a doppio rotolo e Ingrandimento/Riduzione (Specifica scalatura)

L'immagine di seguito mostra la stampa se si specifica l'opzione **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)** (Specifica scalatura) su un modello di stampante a doppio rullo.

Questa funzione è disponibile se vengono specificate le impostazioni della carta della stampante.

- Viene caricata carta in rotoli con formato diverso sul rotolo superiore/inferiore con il cambio dell'alimentazione carta attivato.
- **Identifica formato (Identify size)** è selezionato per **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Cambio auto carta in rotoli (Roll paper auto switching)**.
- **Selezione autom. (Auto select)** è selezionato per **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Impostazioni di stampa HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Impostazioni carta (Paper settings)** > **al. carta (Paper src)**.


## ESEMPIO DI CAMBIO CARTA SU UN MODELLO DI STAMPANTE A DOPPIO RULLO E Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce) (Specifica scalatura)

**Formato immagine A4**



Prima, l'immagine viene ingrandita, poi viene selezionata la carta che può essere utilizzata per la stampa dell'immagine ingrandita.

**Formato immagine A4 ingrandito al 160%**

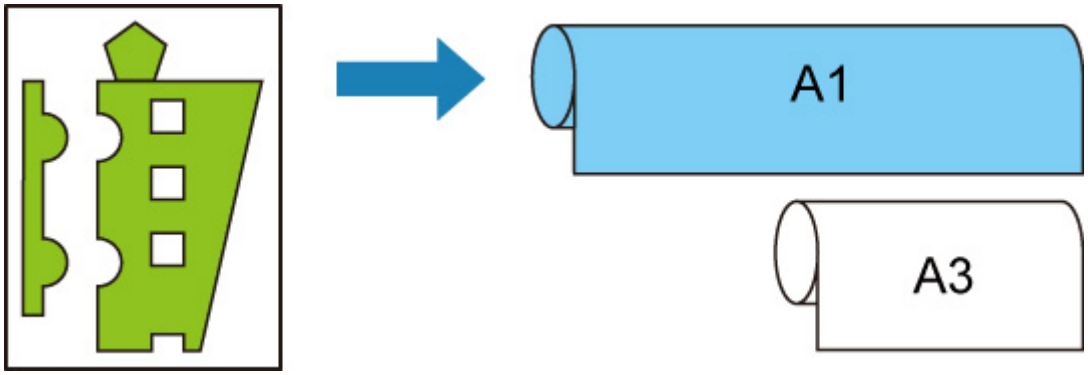


Se sul rotolo superiore viene caricata la carta in rotoli con larghezza A1, sul rullo inferiore la carta in rotoli con larghezza A3 e l'alimentazione carta può essere cambiata e se l'immagine di formato A4 viene

ingrandita al 160%, come specificato in **Scalatura (Scaling)** di **Ingrandita/Ridotta (Enlarge/Reduce)**, viene selezionata la carta in rotoli con larghezza A1, poiché la larghezza immagine supera quella del formato A3.

## Rileva dimensione immagine e Sovradimensione

L'operazione è descritta di seguito, se si specificano entrambe le opzioni **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** e **Sovradimensione (Oversize)**.

- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e Disattiva (Disable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

  L'opzione **Sovradimensione (Oversize)** viene disattivata in base all'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.

  I margini vengono aggiunti nell'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.

  A seconda del layout, parte dell'immagine potrebbe venire tagliata.

- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e Attiva (Enable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

  L'opzione **Sovradimensione (Oversize)** viene attivata in base all'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.

  I margini vengono aggiunti al di fuori dell'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.

  L'immagine non viene tagliata dai margini.

  Tuttavia, sarà necessario stampare su carta di dimensioni maggiori rispetto all'intervallo del disegno immagine specificato dai dati HP-GL/2, oltre ai margini superiore, inferiore, sinistro e destro.

- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) eDisattiva (Disable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

  **Sovradimensione (Oversize)** viene disattivata e viene eseguita l'elaborazione dell'intervallo immagine minimo.

  I margini vengono aggiunti con l'intervallo immagine minimo rilevato e parti dell'immagine vengono tagliate.

- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) eAttiva (Enable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

  **Sovradimensione (Oversize)** viene attivata e viene eseguita l'elaborazione dell'intervallo immagine minimo.


  I margini vengono aggiunti al di fuori dell'intervallo immagine minimo rilevato.

  L'immagine non viene tagliata dai margini.

### ESEMPIO DI Rileva dimensione immagine (Detect image size) E Sovradimensione (Oversize)


**Nell'esempio riportato di seguito, è illustrata la stampa di dati in cui un'immagine è situata nell'angolo in alto a sinistra con margini in basso e a destra, su carta in rotoli maggiore rispetto**

**all'intervallo del disegno immagine specificato dal comando (formato normalmente specificato dall'applicazione).**

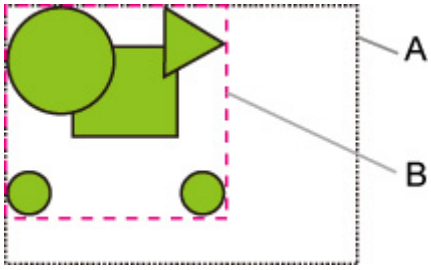


A. Intervallo del disegno immagine specificato dal comando (se **DISATTIVATO (OFF)** o **Priorità comando (Command priority)** è selezionato per **Rileva dimensione immagine (Detect image size)**)
B. Intervallo immagine minimo rilevato (se **Formato rilevato (Detected size)** è selezionato per **Rileva dimensione immagine (Detect image size)**)


- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e Disattiva (Disable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

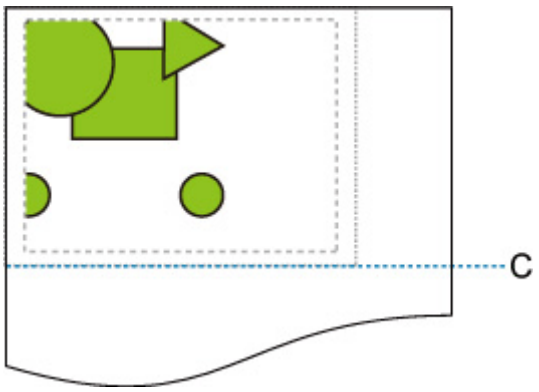


C: Posizione del taglio

Taglio alla lunghezza dell'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.


- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e Attiva (Enable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

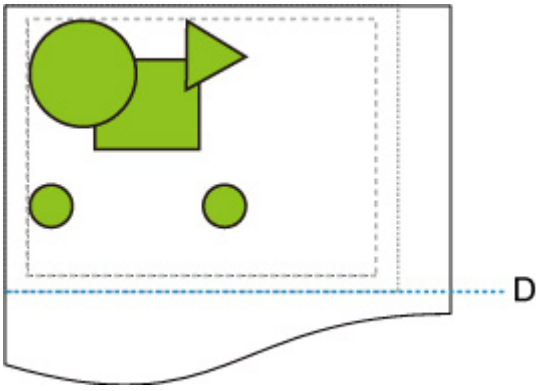


D: Posizione del taglio

Taglio alla lunghezza dei margini superiore e inferiore aggiunta alla lunghezza dell'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.


- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) eDisattiva (Disable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

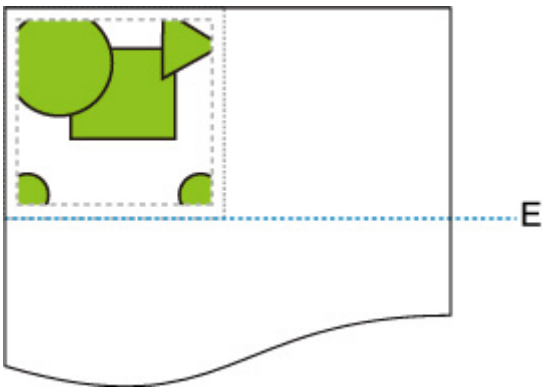


E: Posizione del taglio

Taglio alla lunghezza dell'intervallo immagine minimo rilevato.

- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) eAttiva (Enable) è selezionato per Sovradimensione (Oversize):**

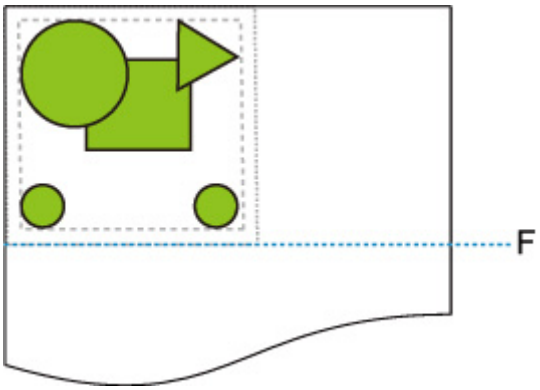


F: Posizione del taglio

Taglio alla lunghezza dei margini superiore e inferiore aggiunta alla lunghezza dell'intervallo immagine minimo rilevato.

# Rileva dimensione immagine e Stampa centrato

L'operazione è descritta di seguito, se si specificano entrambe le opzioni **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** e **Stampa centrato (Print centered)**.

- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e ATTIVATO (ON) è selezionato per Stampa centrato (Print centered):**


  L'opzione **Stampa centrato (Print centered)** viene eseguita in base all'intervallo del disegno immagine specificato dal comando.

- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e ATTIVATO (ON) è selezionato per Stampa centrato (Print centered):**

  L'opzione **Stampa centrato (Print centered)** viene eseguita in base all'intervallo immagine minimo rilevato.


## ESEMPIO DI Rileva dimensione immagine (Detect image size) E Stampa centrato (Print centered)

- **Se DISATTIVATO (OFF) o Priorità comando (Command priority) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e ATTIVATO (ON) è selezionato per Stampa centrato (Print centered):**

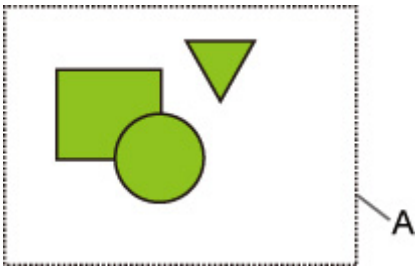


A. Intervallo disegno immagine specificato dal comando

**Immagine stampata**

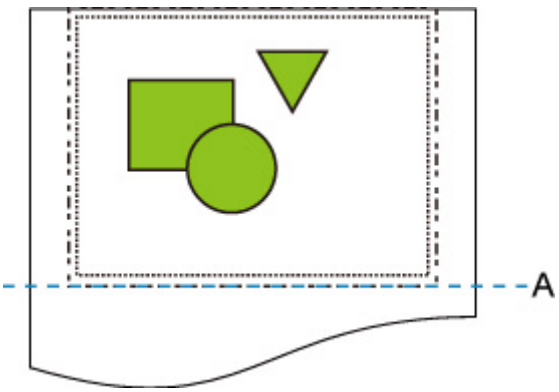


A. Posizione del taglio


Stampa l'intervallo del disegno immagine specificato dal comando nel centro orizzontale della carta in rotoli.

- **Se Formato rilevato (Detected size) è selezionato per Rileva dimensione immagine (Detect image size) e ATTIVATO (ON) è selezionato per Stampa centrato (Print centered):**




A. Intervallo immagine minimo rilevato

**Immagine stampata**

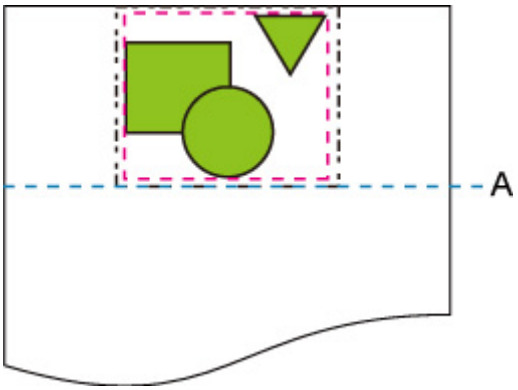


A. Posizione del taglio

Stampa l'intervallo immagine minimo al centro orizzontale della carta.

# Stampa dello stato

È possibile stampare un report "Stampa dello stato" nel quale è indicato lo stato attuale della stampante.

Con "Stampa dello stato" vengono stampate informazioni riguardanti la versione del firmware, le varie impostazioni e lo stato dei materiali di consumo della stampante.

1. Sulla schermata HOME, selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
2. Selezionare **Stampa di prova (Test print)**.
3. Selezionare **Stampa dello stato (Status print)**.

   **Nota**

   - Se occorre specificare la password dell'amministratore, selezionare **Stampa dello stato (ammin.) (Status print (administrator))**.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante inizia a stampare.

Sono incluse le seguenti informazioni.

Gli elementi e i valori possono variare a seconda del modello, della versione firmware e delle impostazioni della stampante.

| | |
|---|---|
| Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print | Modello della stampante |
| S/N | Numero di serie della stampante |
| Firm | Versione del firmware |
| Boot | Versione della ROM di boot |
| Date | Data e ora in cui è stata emessa la stampa dello stato |

| | | |
|---|---|---|
| Paper Info | | |
| | Roll1 Media | **Tipo (Type)** di carta in rotolo 1 |
| | Roll2 Media | **Tipo (Type)** di carta in rotolo 2 |
| | Cut Sheet | **Tipo (Type)** di foglio singolo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Job Menu | | | |
| | Job History | | |
| | | Log | Dettagli di un massimo di 5 lavori |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Settings | | | |
| | Printer settings | | |
| | | Print settings | Impostazione dei valori **Imp. largh. spost. test. stampa (Print head movable width setting)**, **Priorità formato car-** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **ta (Prioritize paper size)** e **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)** |
| | Paper-related settings | Valori di impostazione per **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** |
| Device settings | | |
| | Auto maintenance settings | Valori di impostazione per **Impostazioni auto manutenzione (Auto maintenance settings)** |
| | Hard disk settings | Valori di impostazione per **Imp. disco rigido (Hard disk settings)** |
| | Device user settings | Valori di impostazione per **Altre impostazioni periferica (Other printer settings)** |
| | Web service setup | Valori di impostazione per **Registraz. utilizzo servizio Web (Web service usage registration)** |
| | Language selection | Valore di impostazione per **Selezione lingua (Language selection)** |
| | Firmware update notification | Valori di impostazione per **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)** |
| | Show notifications (tool update) | Impostazione valori di **Mostra notifiche (agg. strum.) (Show notifications (tool update))** |
| | Monitoring service settings | Valori di impostazione per **Imp. servizio monitoraggio (Monitoring service settings)** |
| | Roll unit use setting | Ogni valore di impostazione per **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)** |

| Maintenance | | |
|---|---|---|
| | Color calibration | Valori di impostazione per **Calibrazione colore (Color calibration)** |

| Usage Condition | | |
|---|---|---|
| | Hard disk information | Valori per **Capacità disco rigido (Hard disk capacity)** e **Spazio libero casella lavoro (Job box free space)** |
| | Hardware error | Informazioni sulla cronologia di **Errore Hardware (Hardware error)** |
| | Error | Informazioni sulla cronologia di **Errore reversibile (Recoverable error)** |
| | Warning | Informazioni sulla cronologia dell'avvertenza |
| | Jam | Informazioni sulla cronologia di **Errore alim./trasf. carta (Paper feed/transfer error)** |
| | Maintenance cartridge usage / Tank size / Remaining ink level | Informazioni sull'utilizzo della cartuccia di manutenzione/dimensione della cartuccia d'inchiostro/quantità di inchiostro rimanente |
| | Timing for ink level notification | Valori di impostazione per **Tempo notifica livello inchiostro (Timing for ink level notification)** |

| | | |
|---|---|---|
| | Duty counter | Valori per **Contatore ciclo (Duty counter)** |

| PARTS STATUS | | |
|---|---|---|
| | COUNTER | Stato della parte |

| Head information | | |
|---|---|---|
| | HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION | Informazioni su **Informazioni testina (Head information)** |
| | Head alignment performance log | Informazioni sulla cronologia di **Registro prestaz. allin. testina (Head alignment performance log)** |

| COUNTER | | |
|---|---|---|
| | MEDIA | Stato d'uso in base al supporto |
| | THE NUMBER OF CUTS | Numero totale di tagli |
| | AFTER INSTALLATION | Numero di giorni a partire dalla data di inizio dell'utilizzo |

# Modifica delle impostazioni della stampante tramite il browser Web

- Avvio dell'UI remota
- Impostazioni modificabili tramite l'UI remota
- Impostazione di password tramite l'UI remota
- Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL
- Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL
- Generazione del certificato server
- Impostazione del server e-mail
- Ricezione dello stato della stampante per e-mail

# Avvio dell'UI remota

È possibile controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante utilizzando il browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

Per verificare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante, visualizzare "UI remota" nel browser Web.

**Nota**

- Interfaccia utente remota è un software che consente di effettuare operazioni in genere svolte nel pannello dei comandi della stampante, utilizzando un browser Web su una rete.

  Per utilizzare l'interfaccia utente remota è necessario disporre della connessione LAN con la stampante.
- È possibile utilizzare l'interfaccia utente remota sui seguenti sistemi operativi e browser Web.
  - Dispositivo iOS

    Browser Web: browser Web standard iOS (Safari per cellulari)
  - Dispositivo iPadOS

    Browser Web: Browser Web standard per iPadOS (Mobile Safari)
  - Dispositivo Android

    Browser Web: browser Web standard Android (Browser o Chrome)
  - Dispositivo macOS

    Browser Web: Browser Web standard (Safari) per macOS
  - Dispositivo Windows

    Browser Web: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
- Attivare JavaScript e i cookie nel browser Web.

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

   1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME.
   2. Selezionare la LAN attivata.

      Sono visualizzate delle linee diagonali per le icone della LAN disabilitata.
   3. Verificare l'**Indirizzo IPv4 (IPv4 address)**.
2. Aprire il browser Web sullo smartphone, il tablet o il computer e immettere l'indirizzo IP.

   Immettere quanto segue nel campo URL del browser Web.


   http://XXX.XX.X.XXX

   Immettere l'indirizzo IP della stampante in "XXX.XX.X.XXX".

### Nota

- Se è stato importato un nome host DNS, è possibile immetterlo.

Una volta effettuato l'accesso, "Interfaccia utente remota"verrà visualizzata nel browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

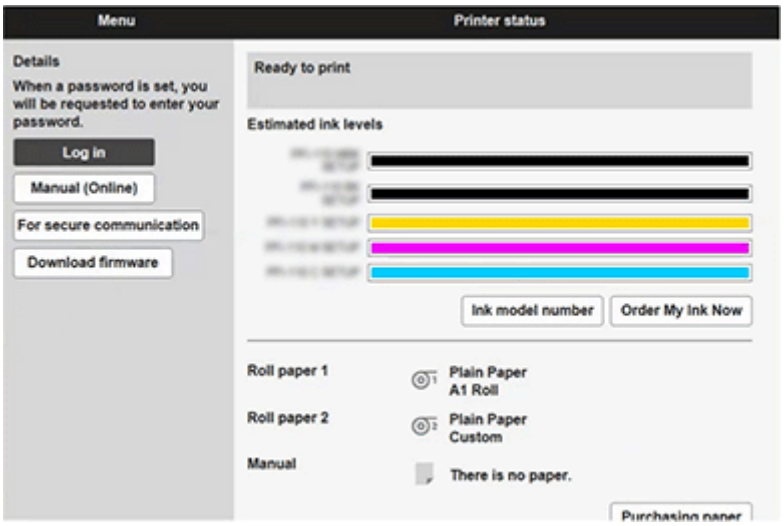


### Nota

- Se si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo.

  ➡ Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL

- Se il certificato principale non viene registrato, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

**3.** Selezionare **Effettuare il login (Log in)**.

Viene visualizzata la schermata di autenticazione della password.

### Nota

- Quando è abilitata la modalità utente standard, scegliere la modalità amministrazione o la modalità utente standard per l'accesso.

  Dopo avere scelto una modalità e selezionato **Effettuare il login (Log in)**, viene visualizzata la schermata di autenticazione password per ogni modalità.

**4.** Immettere la password.

Al termine dell'autenticazione della password, i menu che possono essere utilizzati sono visualizzati nel browser Web.

### Importante

- La password viene impostata al momento dell'acquisto. La password è il numero di serie della stampante. Il numero di serie della stampante è stampato sull'adesivo attaccato alla stampante. È composta da 9 caratteri alfanumerici.

Per i dettagli sull'impostazione della password, vedere Impostazione di password tramite l'UI remota.

**5.** Verificare che venga visualizzata la schermata principale dell'UI remota.

Per le impostazioni modificabili, vedere di seguito.


➡ Impostazioni modificabili tramite l'UI remota

Dopo aver controllato lo stato della stampante e averne modificato le impostazioni, selezionare **Eff. il logout (Log out)**.

# Impostazioni modificabili tramite l'UI remota

## Nota

- L'elemento utilizzabile è diverso in modalità amministratore e in modalità utente standard.

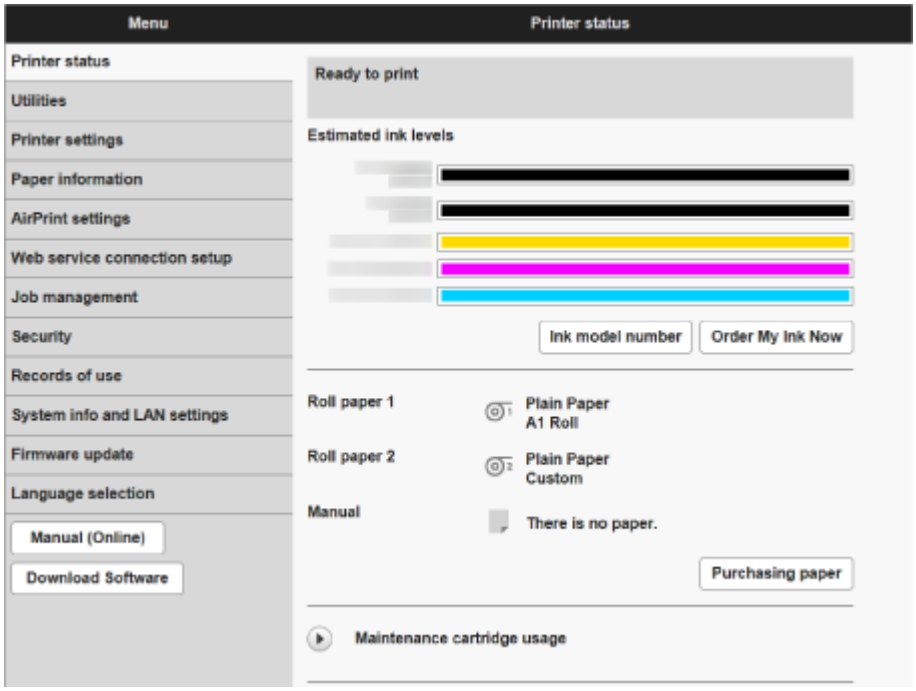


**St.stamp. (Printer status)**

Questa funzione consente di visualizzare informazioni relative alla stampante, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, lo stato e informazioni dettagliate sull'errore.

È anche possibile connettersi al sito dove acquistare le cartucce di inchiostro o alla pagina di supporto e utilizzare i servizi Web.

**Utilità (Utilities)**

Questa funzione consente di impostare ed eseguire operazioni di manutenzione, come la pulizia.

**Impostazioni periferica (Printer settings)**

È possibile modificare varie impostazioni, come le impostazioni di stampa.

Inoltre, questa funzione consente di ricevere le informazioni sullo stato della stampante.

- Impostazione del server e-mail
- Ricezione dello stato della stampante per e-mail

È possibile disattivare tutte le operazioni tramite il pannello dei comandi da **Blocco pannello dei comandi (Operation panel lock)** in **Impostazioni personalizzate (Custom settings)**.

### Nota

- Una parte del menu è disponibile solo se si accede in modalità amministratore.

**Informazioni sulla carta (Paper information)**

Le impostazioni sulla carta possono essere modificate qui.

**Impost.AirPrint (AirPrint settings)**

Questa funzione consente di specificare le impostazioni AirPrint durante la stampa con AirPrint.

**Impost. conness. servizio Web (Web service connection setup) (per amministratore)**

Questa funzione configura i servizi web che utilizzano le informazioni del dispositivo di stampa, come i servizi cloud.

**Gestione processo (Job management)**

Questa funzione consente di visualizzare la cronologia dei processi e di stamparla.

**Nota**

- Quando si accede in modalità amministratore si può limitare questa funzione nella modalità utente standard.

**Protezione (per amministratore)**

Impostare le password, specificare le impostazioni relative ai certificati per la comunicazione crittografata e altre impostazioni di protezione.

**Registrazioni di utilizzo (Records of use)**

Ottenere informazioni sull'utilizzo della stampante.

**Info sistema e imp. LAN (System info and LAN settings)**

- **Conferma informazioni di sistema (Confirm system information)**
- Impostazioni LAN (per amministratore)
- **Cronologia errore (Error history)**

**Aggiornamento del firmware (Firmware update) (per amministratore)**

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione firmware o configurare le impostazioni di un server DNS e di un server proxy.

➡ Aggiornamento del firmware

**Selezione lingua (Language selection) (per amministratore)**

Questa funzione consente di modificare la lingua sul display.

**Manuale (online) (Manual (Online))**

Questa funzione consente di visualizzare il Manuale online.

# Protezione

- **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**

  Impostazione di password tramite l'UI remota

- **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**

  Selezionare Attiva/Disattiva per la modalità utente standard.

- **Restrizioni operazione (Operation restrictions)**

  Applica restrizioni alle seguenti operazioni.

  - **Cronologia processi (Job history)**

    Applica restrizioni alla visualizzazione o alla stampa della cronologia dei lavori di stampa.

  - **Stam. da unità flash USB (Print from USB flash drive)**

    Applica restrizioni alla stampa dei dati su un'unità flash USB.

- **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**

  Consente di specificare le impostazioni relative ai certificati per la comunicazione crittografata.

  L'opzione **Impostazioni TLS avanzate (Advanced TLS settings)** consente di specificare varie impostazione, come l'intervallo delle versioni TLS e l'algoritmo da usare.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

  - **Autenticazione (Authentication)**

    Selezionare un metodo di autenticazione per il certificato IEEE802.1X/EAP.

    **Nota**

    - In caso di utilizzo del certificato IEEE802.1X, selezionare **Protezione (Security)** > **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** > **Certificato CA (CA certificate)**, quindi registrare il certificato CA.
    - Metodo di autenticazione supportato
      - EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security)
      - EAP-TTLS(EAP-Tunneled TLS)
      - PEAP(Protected EAP)

  - **Impost. chiave e certificato (Key and certificate settings)**

    Eseguire le impostazioni per la chiave e il certificato client.

  - **Certificato CA (CA certificate)**

    Eseguire le impostazioni per il certificato CA, che verifica un certificato del server.

  - **Attiva/disatt. IEEE802.1X/EAP (Enable/disable IEEE802.1X/EAP)**

    Consente di attivare o disattivare l'autenticazione IEEE802.1X/EAP.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Attiva o disattiva le impostazioni IPsec.

# Impostazioni LAN

- **Wi-Fi**

  Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Wireless diretto (Wireless Direct)**

  Consente di attivare/disattivare il wireless diretto.

- **LAN wired (Wired LAN)**

  Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

- **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni LAN.

- **Impostazione avanzata (Advanced setup)**
  - **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

    Indica il nome della stampante.

    **Nota**

    - Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
    - Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

  - **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

    Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

  - **Impostazione WSD (WSD settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di WSD.

  - **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di Bonjour.

  - **Impostazioni LPD (LPD settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con LPD.

  - **Impostazioni RAW (RAW settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con RAW.

  - **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con LLMNR.

  - **Impostazioni SNMP (SNMP settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di SNMP per gestire e controllare la stampante.

  - **Impostazioni SNTP (SNTP settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di SNTP per regolare l'ora sulla stampante.

  - **Impostazione FTP (FTP settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con FTP.

◦ **Impostazioni IPP (IPP Settings)**

Esegue le impostazioni per la stampa con IPP.

◦ **Impostazioni CHMP (CHMP settings)**

Esegue le impostazioni per la comunicazione nel momento in cui le applicazioni o i driver della stampante acquisiscono le informazioni sullo stato, sulla carta e sul registro processi dalla stampante.

Se si seleziona **Abilita reindirizzamento HTTPS (Enable HTTPS redirection)**, la comunicazione viene reindirizzata verso una comunicazione crittografata tramite CHMP.

### Nota

- Per utilizzare CHMP per la comunicazione crittografata, è necessario registrare il certificato principale della stampante sul computer.

  ➡ Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

- CHMP è un protocollo proprietario Canon.

◦ **Impostaz. interfaccia di rete (Network interface settings)**

Per connettersi a un hub che supporta lo spanning tree, selezionare **Impostazione spanning tree (Spanning tree settings)** > **Attiva (Enable)**.

Selezionare **Attiva (Enable)** per evitare la circolazione dei dati su una rete.

◦ **Impostazione DRX (DRX settings)**

Se l'opzione è attivata, i dati vengono ricevuti a intermittenza una volta effettuata la connessione alla rete.

◦ **Filtro IP (IP filtering)**

Consente o nega l'accesso a indirizzi IP specifici.

È possibile specificare indirizzi IPv4 e IPv6.

### Importante

- Se l'indirizzo del dispositivo per l'amministratore è stato impostato per sbaglio su un rifiuto, selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME del pannello dei comandi e selezionare **Avanzate (Advanced)** > **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** in questo ordine, quindi inizializzare le informazioni sulla rete della stampante.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

◦ **Impost. filtro indirizzo MAC (MAC address filtering settings)**

Consente o nega l'accesso a indirizzi MAC specifici.

### Importante

- Se l'indirizzo del dispositivo per l'amministratore è stato impostato per sbaglio su un rifiuto, selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME del pannello dei

comandi e selezionare **Avanzate (Advanced)** > **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)** in questo ordine, quindi inizializzare le informazioni sulla rete della stampante.

Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

- **Ripristina impostazioni LAN (Reset LAN settings)**

  Inizializza le impostazioni di rete sulla stampante.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

# Impostazione di password tramite l'UI remota

È possibile impostare le password per l'amministratore e l'utente standard.

Quando si accede con la password per l'amministratore si possono modificare tutte le impostazioni.

Quando si accede con la password per l'utente standard è possibile modificare alcune impostazioni.


- Impostazione della password amministratore
- Impostazione della password utente standard


**Nota**

- È possibile impostare la password solo quando si accede in modalità amministratore.
- La password utente standard è disattivata per impostazione predefinita.

## Impostazione della password amministratore

Cambiare la password amministratore attenendosi alla seguente procedura.

**Importante**

- La password viene impostata al momento dell'acquisto. La password è il numero di serie della stampante. Il numero di serie della stampante è stampato sull'adesivo attaccato alla stampante. È composta da 9 caratteri alfanumerici.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Protezione (Security)**.

3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**.

4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

   Se non si specifica una password dell'amministratore, viene visualizzato il messaggio di conferma. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Quando il messaggio viene visualizzato nuovamente, confermare e selezionare **OK**.

5. Selezionare l'intervallo di validità della password di amministratore, quindi selezionare **OK**.

   **UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)**
   Per modificare le voci di impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

   **Pann. comandi/UI remota/Altri strumenti (Operation panel/Remote UI/other tools)**
   Per modificare le voci di impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

6. Inserire la password e selezionare **OK**.

**Importante**

- Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
  - Impostare la password utilizzando da 4 a 32 caratteri.
  - I caratteri consentiti sono caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi vuoti, caratteri con dieresi e i caratteri riportati qui di seguito.
    - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
  - Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare minimo 8 caratteri alfanumerici.

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

## Impostazione della password utente standard

Per limitare la funzione dell'utente standard, attivare la modalità utente standard e impostare una password utente standard attenendosi alla seguente procedura.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Protezione (Security)**.

3. Selezionare **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**.

4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

5. Inserire la password e selezionare **OK**.

   **Importante**

   - Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
     - Impostare la password utilizzando da 4 a 32 caratteri.
     - I caratteri consentiti sono caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi vuoti, caratteri con dieresi e i caratteri riportati qui di seguito.
       - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
     - Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare minimo 8 caratteri alfanumerici.

6. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

# Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL

Se il certificato principale della stampante non è stato registrato nel browser Web, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

Quando si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo nel browser Web. La connessione sicura verrà confermata e non verrà visualizzato alcun messaggio. Tuttavia, a seconda del browser Web, potrebbe venire visualizzato il messaggio anche dopo aver registrato il certificato principale.

La registrazione del certificato principale varia in base al browser Web.

La procedura operativa può variare a seconda della versione del browser Web. Per altri browser Web, fare riferimento alle relative guide.

## Importante

- Assicurarsi di avere effettuato correttamente l'accesso all'indirizzo IP della stampante controllando il campo URL del browser Web prima di registrare il certificato principale.
- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l' interfaccia utente remota.

  Per i dettagli, vedere Generazione del certificato server.

### Per Microsoft Edge

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.
2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale.
3. Se viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Apri (Open)**.

   Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

   ### Nota

   - Per salvare il file del certificato e registrarlo, selezionare **Salva (Save)**. Per la registrazione, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Rete e Internet (Network and Internet)** > **Opzioni Internet (Internet Options)**, quindi registrare il certificato principale in **Certificati (Certificates)** nella scheda **Contenuti (Content)**.
4. Selezionare **Installa certificato (Install Certificate)**.

   Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.
5. Selezionare **Avanti (Next)**.
6. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

7. Selezionare **Sfoglia (Browse)**.

   Viene visualizzata la schermata **Selezione archivio certificati (Select Certificate Store)**.

8. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities)** e **OK**.

9. Selezionare **Avanti (Next)** nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

10. Se viene visualizzato **Completamento dell'Importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)**, selezionare **Fine (Finish)**.

    Viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**.

11. Assicurarsi che l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)** corrisponda a quella della stampante.

    Per visualizzare l'identificazione personale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o in **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** sulla schermata HOME del pannello operativo, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

12. Se l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)** corrisponde a quella della stampante, selezionare **Sì (Yes)**.

13. Selezionare **OK** nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

    La registrazione del certificato principale è completata.

**Per Safari**

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale.

3. Aprire il file scaricato.

   L'accesso portachiavi viene avviato e viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

4. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

   Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

**Nota**

- È inoltre possibile aggiungere il certificato selezionando **Mostra certificato (Show Certificate)**, verificando il nome del certificato da aggiungere e quindi selezionando lo stesso certificato sull'accesso al portachiavi.

5. Assicurarsi che l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponda all'identificazione personale della stampante.

   Per visualizzare l'identificazione personale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o in **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** sulla schermata HOME del pannello operativo, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

6. Se l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde all'identificazione personale della stampante, visualizzare le informazioni sul certificato dal menu o cliccando due volte sul certificato, e selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)** in **Attendibile (Trust)**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

**Nota**

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

**Per Chrome su Android**

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Assegna nome a certificato (Name the certificate)**.

3. Poiché l'inserimento del nome del certificato principale è obbligatorio, inserire un nome qualsiasi e selezionare **OK**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

**Nota**

- Se il PIN o la password non sono stati impostati come tipo di protezione, potrebbe venire visualizzata una schermata di avviso. Selezionare **OK**, quindi impostare il tipo di protezione su PIN o password.

## Dopo la registrazione del certificato principale

Si consiglia di verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto.

Per verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto, assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante. Attenersi alla seguente procedura.

**Nota**

- Potrebbe non essere possibile verificare alcuni dispositivi Android tramite l'identificazione personale di un certificato principale registrato.

1. Dal menu **Impostaz. (Settings)** del dispositivo, selezionare **Sicurezza (Security)**, **Credenziali attendibili (Trust credentials)**, quindi **UTENTE (USER)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei certificati scaricati.

2. Selezionare il certificato scaricato.

   Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

3. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante.

   Per visualizzare l'identificazione personale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o in **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** sulla schermata HOME del pannello operativo, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

4. Se l'identificazione personale della schermata delle informazioni del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **OK**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

   Se viene visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura quando si seleziona **Effettuare il login (Log in)** in UI remota dopo aver registrato il certificato principale, riavviare il browser Web. Il messaggio non verrà visualizzato sul browser Web.

**Nota**

- A seconda del dispositivo Android, potrebbe essere visualizzato un avviso anche dopo aver registrato il certificato principale corretto.

**Per Mobile Safari su iOS**

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Installa profilo (Install Profile)**.

3. Selezionare **Installa (Install)**.

Viene visualizzata la schermata **Avviso (Warning)**.

**Nota**

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

4. Selezionare **Installa (Install)**.

5. Selezionare **Installa (Install)** nella finestra di dialogo visualizzata.

   La registrazione del certificato principale è completata.

# Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

Per utilizzare Device Management Console o Accounting Manager ecc., quando si collega la stampante al computer tramite la comunicazione crittografata SSL, è necessario registrare (importare) il certificato principale della stampante nel computer.

La procedura per registrare il certificato varia a seconda dell'ambiente operativo.

**Importante**

- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l' interfaccia utente remota.

  Per i dettagli, vedere Generazione del certificato server.

La procedura operativa può variare a seconda della versione del sistema operativo.

**Per Windows 11/Windows 10/Windows 8.1**

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 11/Windows 10/ Windows 8.1.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

   **Nota**

   - È possibile scaricare un certificato da Status Monitor.

     1. Aprire Status Monitor.

        Aprire **Preferenze di stampa (Printing preferences)** e selezionare **Status Monitor...** su **Principale (Main)**.

     2. Scaricare un certificato.

        Selezionare **Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)** dal menu **UI remota (Remote UI)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Il certificato principale verrà scaricato.

4. Quando viene visualizzata la schermata di conferma del download, selezionare **Apri (Open)**.


   Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)** .

5. Selezionare **Installa certificato (Install Certificate)**.

Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

6. Selezionare **Computer locale (Local Machine)**.

    1. Selezionare **Computer locale (Local Machine)** nella schermata di avvio di **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

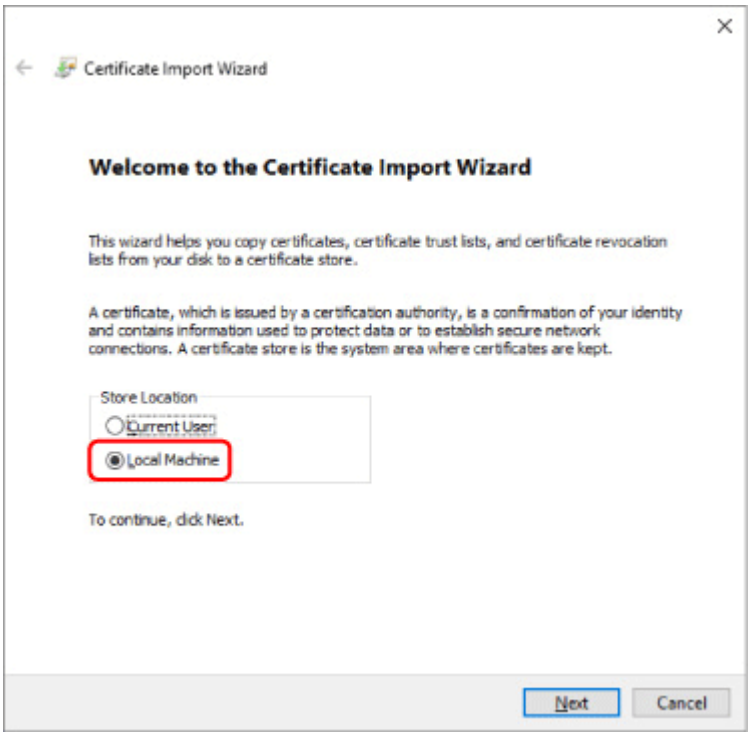


    2. Selezionare **Avanti (Next)**.

    3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

        Viene visualizzata la schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

7. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

8. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)**.

    1. Fare clic su **Sfoglia (Browse)** per aprire la schermata **Seleziona archivio certificati (Select Certificate Store)**.

    2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dall'elenco e selezionare **OK**.

    3. Selezionare **Avanti (Next)** nella schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

9. Selezionare **Fine (Finish)**.

Quando viene visualizzata la schermata **Completamento dell'importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)**, verificare le impostazioni e selezionare **Fine (Finish)**.

**Per Windows 7**

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 7.

**Importante**

- Assicurarsi di creare uno snap-in certificato prima di importare un certificato principale.

  Il certificato principale verrà registrato nell'utente locale se lo si importa senza creare uno snap-in certificato.

### Creazione di uno snap-in certificato

1. Avviare Microsoft Management Console.

   Immettere **MMC** in **Cerca programmi e file (Search programs and files)** nel menu **Start** e premere il tasto Invio.

2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

3. Selezionare **Aggiungi/Rimuovi snap-in (Add/Remove Snap-in)** dal menu **File**.


   Viene visualizzata la schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Aggiungere lo snap-in **Certificato (Certificate)**.

   1. Selezionare **Certificati (Certificates)** dall'elenco **Snap-in disponibili (Available snap-ins)** e selezionare **Aggiungi (Add)**.

   2. Selezionare **Account del computer (Computer account)** per **Lo snap-in gestirà sempre certificati per (This snap-in will always manage certificates for)** sulla schermata **Snap-in certificati (Certificates snap-in)** e selezionare **Avanti (Next)**.

   3. Selezionare **Computer locale (Local computer)** nella schermata **Seleziona Computer (Select computer)** e selezionare **Fine (Finish)**.

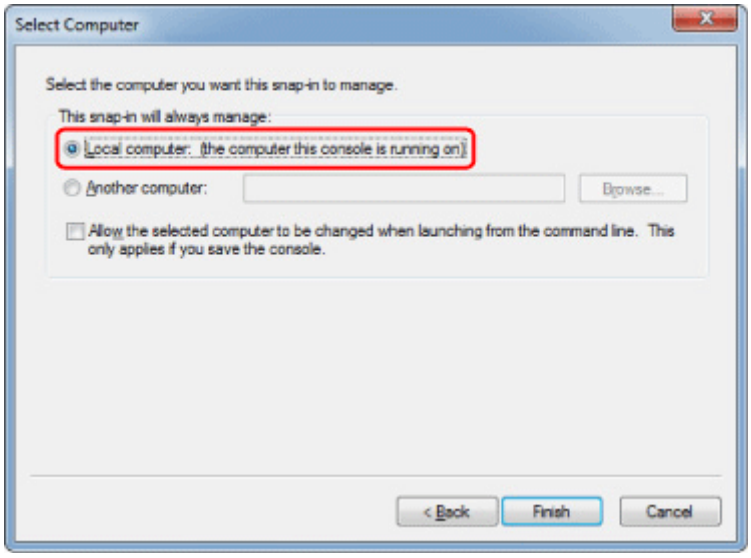

4. Selezionare **OK** nella schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

## Download del certificato

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

   **Nota**

   - È possibile scaricare un certificato da Status Monitor.

     1. Aprire Status Monitor.

        Aprire **Preferenze di stampa (Printing preferences)** e selezionare **Status Monitor...** su **Principale (Main)**.

     2. Scaricare un certificato.

        Selezionare **Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)** dal menu **UI remota (Remote UI)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

4. Selezionare **Salva (Save)**.

## Importazione del certificato

1. Aprire **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

   1. Nella finestra a sinistra, aprire **Certificazione principale attendibile (Trusted Root Certificate)** da **Certificato (Certificate)** in **Directory principale console (Console Root)**.

   2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Certificati (Certificates)** e selezionare **Importa (Import)** da **Tutte le attività (All tasks)**.

2. Specificare il file del certificato da importare.

   1. Selezionare **Avanti (Next)**.

   2. Specificare il file del certificato da importare su **Nome file (File name)** e selezionare **Avanti (Next)**.

3. Specificare l'archivio certificati.

   1. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dell'**Archivio certificati (Certificates Store)**.

4. Uscire dall'importazione guidata certificati.

    1. Selezionare **Avanti (Next)** e controllare le impostazioni specificate.

    2. Fare clic su **Fine (Finish)** per uscire dalla procedura guidata.

    3. Selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

### Verifica del certificato importato

Accertarsi che il certificato importato sia stato registrato nel computer.

1. Visualizzare l'elenco dei certificati.

    Sulla finestra sinistra di Microsoft Management Console, selezionare **Directory principale console (Console Root)** > **Certificati (computer locale) (Certificates (Local Computer))** > **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** in questo ordine e selezionare **Certificati (Certificates)** per visualizzare l'elenco dei certificati.

2. Controllare il certificato registrato.

    Accertarsi che il nome del certificato importato sia visualizzato nell'elenco.

    **Nota**

    - Accertarsi che sia possibile vedere il certificato registrato da **Utente corrente (Current user)** creando lo snap-in **Utente corrente (Current user)**.

**Nota**

- Quando si è terminato con Microsoft Management Console, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare l'impostazione della console. Se si vuole continuare ad applicare le stesse impostazioni, selezionare **Sì (Yes)** per salvare.

**Per macOS**

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in macOS.

1. Avviare l'UI remota.

    ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

    Il certificato principale verrà scaricato.

4. Aprire il file del certificato scaricato.

Quando la procedura di download viene completata, a destra dello schermo compare un elemento scaricato.

Fare doppio clic sul certificato scaricato nell'elenco **Accesso portachiavi (Keychain Access)** e viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

**Nota**

- Se l'elemento scaricato non compare, selezionare il pulsante **Mostra download (Show Downloads)**  sulla destra.
- Selezionando l'icona a lente d'ingrandimento a destra dell'elenco dei download viene visualizzata la cartella contenente il certificato.

**5.** Selezionare **Aggiungi (Add)**.

Selezionare la destinazione del certificato in **Portachiavi (Keychain)**.

Selezionando **Aggiungi (Add)** vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

**Nota**

- È possibile aggiungere il certificato selezionando lo stesso certificato in **Accesso portachiavi (Keychain Access)**. Controllare il nome del certificato da aggiungere dopo aver selezionato **Visualizza certificati (View Certificates)**.

**6.** Controlla il certificato.

Accertarsi che l'impronta digitale del certificato mostrata in **Dettagli (Details)** corrisponda all'identificazione personale del certificato principale della stampante.

Per visualizzare l'identificazione personale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o in **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  **Informazioni sulla stampante (Printer information)** sulla schermata HOME del pannello operativo, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

**7.** Selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)**.

Se l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde all'identificazione personale della stampante, visualizzare le informazioni sul certificato dal menu o cliccando due volte sul certificato, e selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)** in **Attendibile (Trust)**.

Il certificato principale è stato registrato.

**Nota**

- Potrebbe essere necessario immettere la password se è stata specificata per la stampante.

# Generazione del certificato server

Quando si utilizza la connessione SSL tramite la rete IPv6, è necessario generare un certificato server IPv6 utilizzando la stampante.

Generare il certificato server dall'interfaccia utente remota.

Attenersi alla seguente procedura.

1. Verifica dell'indirizzo IP della stampante
2. Generazione del certificato server
3. Verifica del certificato server generato

**Importante**

- Se si genera un certificato server IPv6, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso se si utilizza l'UI remota.

  Per reimpostare il certificato server IPv6, selezionare **Protezione (Security)** > **Impostazioni server TLS (TLS server settings)** > **Elimina chiave e certificato (Delete key and certificate)** in questo ordine, quindi selezionare **OK** sulla schermata visualizzata.

## Verifica dell'indirizzo IP della stampante

1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare la LAN attivata.

   Sono visualizzate delle linee diagonali per le icone della LAN disabilitata.
3. Controllare il valore su **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)**.

   Prendere nota del valore sul **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** come riferimento quando si genera un certificato del server.

## Generazione del certificato server

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
3. Selezionare **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**.
4. Selezionare **Genera chiave e certificato (Generate key and certificate)**.
5. Selezionare **Genera cert. autofirmato (Generate self-signed cert)**.

6. Specificare ogni elemento di impostazione.

   - **Algoritmo chiave (Key algorithm)**

     Specificare l'algoritmo della firma e le informazioni sulla chiave.

   - Specificare la data di scadenza.

     Immettere la data in cui è stato generato il certificato del server in **Valido dal (Valid from)**.

     Immettere la data di scadenza del certificato del server in **Vaildo fino al (Valid to)**.

   - Immettere il nome comune.

     In **Nome comune (Common name)**, immettere il **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** verificato in forma abbreviata.

     **Nota**

     - Quando si immette il nome comune, aggiungere [ ] a ciascuna estremità del valore di abbreviazione dell'indirizzo IPv6 della stampante.
     - Non utilizzare virgole o spazi per il nome comune.

7. Selezionare **Av. (Next)**.

   Immettere i valori richiesti nei campi **Paese (Country)**, **Provincia (State or province)**, **Località (Locality)**, **Organizzazione (Organization)** e **Unità organizzativa (Organizational unit)**.

   Immettere le stesse informazioni nei campi **Nomi alternativi soggetto (Subject Alternative Names)** e **Nome comune (Common name)**.

8. Selezionare **Genera (Generate)**.

   Viene avviata la generazione del certificato server.

   Una volta generato il certificato server, viene visualizzato **È stato generato un certificato autofirmato. (Generated a self-signed certificate.)**.

9. Selezionare **Riavvia LAN (Restart LAN)**.

   La LAN verrà riavviata.

   Quando la LAN è stata riavviata, viene visualizzato **St.stamp. (Printer status)** sulla UI remota.

   **Nota**

   - Se non è possibile accedere all'interfaccia utente remota dopo il riavvio della LAN, ricaricare il browser Web.

## Verifica del certificato server generato

1. Selezionare **Protezione (Security)** in UI remota.

2. Selezionare **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**.

3. Selezionare **Controlla chiave e certificato (Check key and certificate)**.

Accertarsi che l'emittente del certificato principale sia visualizzato in **Emittente (Issued by)**, e che il valore immesso sia visualizzato in **Nome comune (Common name)** in **Soggetto (Subject)**.

# Impostazione del server e-mail

Per utilizzare la funzione di posta elettronica, specificare le impostazioni del server e-mail.

* Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione di acquisto.

## Nota

- Se non si è specificata l'impostazione del fuso orario mediante il pannello dei comandi della stampante, viene visualizzato un messaggio in cui si informa che l'ora corretta potrebbe non venire riportata sul messaggio e-mail inviato. Si consiglia di impostare il fuso orario tramite il pannello dei comandi della stampante.

  Altre impostazioni periferica

- Queste funzioni possono essere impostate solo se si è effettuato l'accesso in modalità amministratore.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

3. Selezionare **Configura server posta (Set mail server)**.

4. Specificare le impostazioni del server e-mail.

   Specificare le seguenti voci.

   - **Indirizzo mittente (Sender address)**

     Immettere l'indirizzo e-mail del mittente (la stampante).

   - **Server posta in uscita (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))**

     Immettere l'indirizzo del server SMTP.

   - **Numero porta (SMTP) (Port number (SMTP))**

     Immettere il numero di porta del server SMTP.

   - **Connessione sicura (SSL) (Secure connection (SSL))**

     Selezionare se si utilizza la connessione sicura (SSL).

   - **Non verific. certificati (Don't verify certificates)**

     Selezionare se non si desidera verificare il certificato.

   - **Autenticazione (Authentication)**

     Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione.

     - **Autenticazione SMTP (SMTP authentication)**

       Selezionare se inviare il messaggio e-mail con autenticazione SMTP.

       È possibile quindi specificare le seguenti impostazioni.

       - **Account in uscita (Outgoing account)**

         Immettere il nome account di invio per effettuare l'autenticazione.

- **Password in uscita (Outgoing password)**

  Per impostare/modificare la password di invio per eseguire l'autenticazione, verificare **Imposta/Modifica password (Set/change password)** e immettere la password.

◦ **POP prima di SMTP (POP before SMTP)**

Selezionare se inviare il messaggio e-mail con l'autenticazione POP prima di SMTP.

È possibile quindi specificare le seguenti impostazioni.

- **Server posta in arrivo (POP3) (Incoming mail server (POP3))**

  Immettere l'indirizzo del server POP.

- **Numero porta (POP3) (Port number (POP3))**

  Immettere il numero di porta del server POP.

- **Account in arrivo (Incoming account)**

  Immettere il nome account di ricezione per effettuare l'autenticazione.

- **Password in arrivo (Incoming password)**

  Per impostare/modificare la password di ricezione per eseguire l'autenticazione, verificare **Imposta/Modifica password (Set/change password)** e immettere la password.

- **Usa autenticazione APOP (Use APOP authentication)**

  Selezionare se si invia la password tramite trasmissione crittografata.

- **Cancella cassetta postale (Clear mailbox)**

  Selezionare se si eliminano le e-mail che restano nel server POP3.

  **Importante**

  - Quando questa impostazione è attivata, verranno rimossi tutti i messaggi e-mail nella casella di posta in entrata del server. Se si specifica l'indirizzo e-mail utilizzato tutti i giorni, disattivare questa impostazione in modo da non eliminare i messaggi e-mail non letti. Si consiglia di predisporre un account e-mail dedicato alla stampante per non cancellare accidentalmente le e-mail non lette.

◦ **Nessuna autenticazione (No authentication)**

Selezionare se l'autenticazione non è necessaria.

**5.** Selezionare **OK**.

L'impostazione è completata.

# Ricezione dello stato della stampante per e-mail

L'utente riceve le informazioni sullo stato della stampante, quali l'errore e il livello di inchiostro rimanente, dalla stampante.

* Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione di acquisto.

## Nota

- Specificare preventivamente le impostazioni del server e-mail.

  ➡ Impostazione del server e-mail

- Se non si è specificata l'impostazione di data e ora mediante il pannello dei comandi della stampante, la data e l'ora potrebbero non essere riportate sul messaggio e-mail inviato. Si consiglia di impostare la data e l'ora tramite il pannello dei comandi della stampante.

  Per l'impostazione di data e ora, vedere Altre impostazioni periferica.

- Queste funzioni possono essere impostate solo se si è effettuato l'accesso in modalità amministratore.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

3. Selezionare **E-mail notifica di stato (Status notification email)**.

4. Selezionare **Destinatari notifica (Notification recipients)**.

5. Specificare le impostazioni di destinazione.

   È possibile registrare un massimo di 5 destinazioni attenendosi alla seguente procedura.

   1. Selezionare il numero di destinazione.

   2. Selezionare **Registra (Add)**.

   3. Immettere l'indirizzo e-mail, quindi selezionare lo stato della stampante per inviare le informazioni.

   4. Selezionare **OK**.

      La registrazione della destinazione è completata.

6. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

7. Selezionare **E-mail notifica di stato (Status notification email)**.

8. Selezionare **Riprova impostazioni (Retry settings)**.

9. Specificare le impostazioni del nuovo invio.

Per specificare il numero di tentativi di nuovo invio, attenersi alla seguente procedura.

1. Specificare il numero di tentativi di nuovo invio.
2. Specificare l'intervallo dei tentativi di nuovo invio.
3. Selezionare **OK**.

   L'impostazione del nuovo invio è completata.

# Migrazione delle impostazioni della stampante

Consente di migrare le impostazioni di una stampante su un'altra stampante dello stesso modello.

È possibile eseguire questa operazione dall'UI remota o dal pannello dei comandi tramite un'unità flash USB.


- Uso di UI remota
- Utilizzo dell'unità flash USB


**Nota**

- Le stampanti devono eseguire la stessa versione firmware. I dati oggetto della migrazione sono fissi.

## Uso di UI remota

1. Esportazione delle impostazioni

    1. Avviare l'UI remota.

        Avvio dell'UI remota

    2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
    3. Selezionare **Importa/Esporta imp. stampante (Import/Export printer settings)**.
    4. Selezionare **Esporta impostazioni stampante (Export printer settings)**.
    5. Inserire la password e selezionare **OK**.

2. Importazione delle impostazioni

    1. Avviare l'UI remota.

        Avvio dell'UI remota

    2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
    3. Selezionare **Importa/Esporta imp. stampante (Import/Export printer settings)**.
    4. Selezionare **Importa impostazioni stampante (Import printer settings)**.
    5. Selezionare un file da importare.
    6. Inserire la password e selezionare **OK**.

## Utilizzo dell'unità flash USB

1. Esportazione delle impostazioni

1. Inserire l'unità flash USB nel relativo connettore.
2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
3. Selezionare **Importa/Esporta impostazioni (Import/export settings)**.

   Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Esporta (Export)**.
5. Inserire la password e selezionare **Applica (Apply)**.
6. Immettere di nuovo la password.

**2.** Importazione delle impostazioni

1. Inserire un'unità flash USB nella porta dell'unità flash USB.
2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
3. Selezionare **Importa/Esporta impostazioni (Import/export settings)**.

   Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Importa (Import)**.
5. Inserire la password e selezionare **OK**.

# Inizializzazione delle impostazioni della stampante

Inizializza le impostazioni riportate di seguito.

- Informazioni sulle impostazioni della carta
- Rilevamento dei dati di priorità della carta
- Valore regolazione quantità alimentazione carta
- Valore regolazione calibrazione colore
- Certificato SSL
- Impostazione LAN
- Password dell'amministratore
- Dati del disco rigido
- Cronologia processi
- Blocco pannello dei comandi
- Impostazioni di utilizzo del servizio Web
- Voci impostazione di **Impostazioni periferica (Printer settings)** (escluse **Imp. servizio monitoraggio (Monitoring service settings)**)

Questa operazione è disponibile nel pannello dei comandi o da UI remota.


- Uso del pannello dei comandi
- Uso di UI remota


## Uso del pannello dei comandi

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Inizializza impostazioni stampante (Initialize printer settings)**.

   Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.
3. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   
   - Avvio dell'UI remota
   
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Inizializza imp. stampante (Initialize printer settings)**.
4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   L'UI remota è disconnessa.

# Impostazione della rete

- **Metodi di connessione della stampante**
  - Connessione Wi-Fi
  - Connessione wireless diretta
  - Connessione cablata
  - USB Connessione
- **Trovata un'altra stampante con lo stesso nome**
- **Stampa delle impostazioni di rete**
- **Contromisure contro l'accesso non autorizzato**
- **Stato della rete e risoluzione dei problemi**
- **Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant**
- **Condivisione della stampante su una rete (Windows)**
  - Configurazione di una stampante condivisa
  - Restrizioni per la condivisione della stampante
- **Condivisione della stampante su una rete (macOS)**
  - Impostazioni del server di stampa
  - Impostazioni del PC client
  - Restrizioni per la condivisione della stampante

# Metodi di connessione della stampante

Sulla stampante sono disponibili quattro metodi di connessione.


- **Connessione Wi-Fi**




- **Connessione wireless diretta**



- **Connessione cablata**

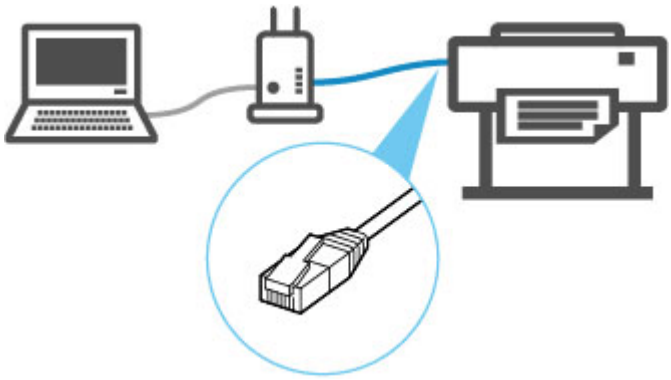

- **Connessione USB**

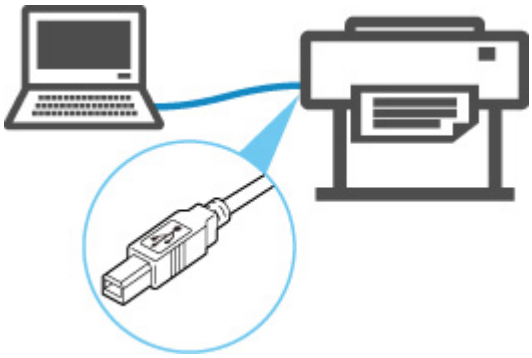

La stampante non può utilizzare una connessione LAN wired contemporaneamente a una connessione Wi-Fi o wireless diretta.

Quando ci si connette con un altro dispositivo mentre i dispositivi sono già connessi con la stampante, connettersi usando un metodo diverso da quello indicato sopra.

➡ Limitazioni

### Importante

- Se una periferica connessa a Internet viene collegata tramite un router wireless alla stampante che si trova nella modalità Wireless diretto, la connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando si utilizza una connessione dati mobile vengono applicati dei costi di trasmissione per la connessione a Internet.

# Connessione Wi-Fi

## Importante


- Se la stampante sta eseguendo la pulizia, l'allineamento della testina di stampa o altri processi, attendere il completamento del processo prima di iniziare l'impostazione.

## Nota

- Fare riferimento alle note seguenti quando ci si connette al Wi-Fi.

  ➡ Note sulla connessione Wi-Fi


1. Se  viene visualizzato a sinistra nella schermata, toccare  per visualizzare la schermata HOME.

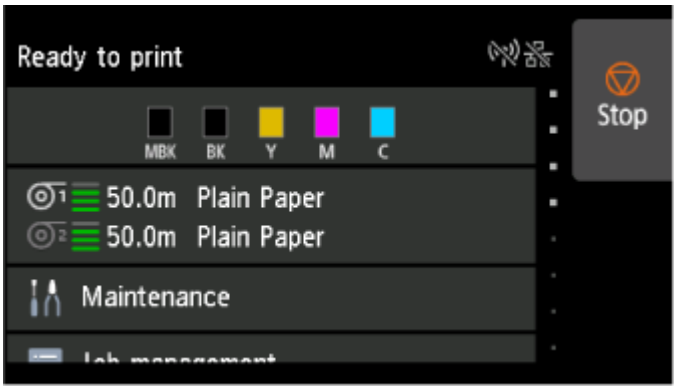



### Nota

- Se viene visualizzata una schermata di errore, selezionare **OK**, quindi toccare il pulsante .

2. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

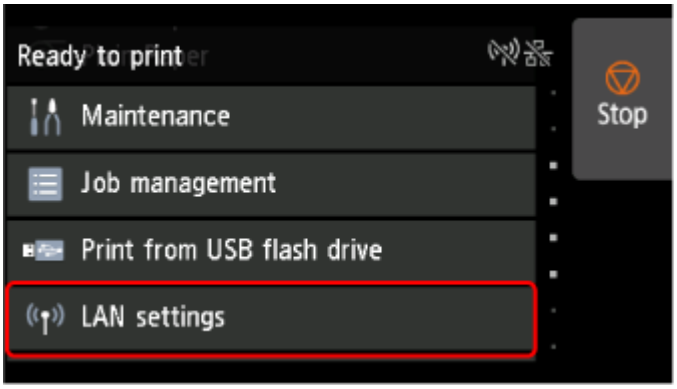



3. Selezionare **Wi-Fi**.

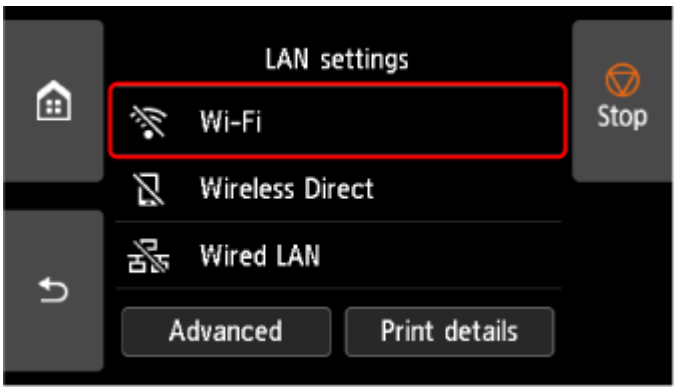


4. Selezionare **Impostazioni (Settings)**.




5. Selezionare **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**.

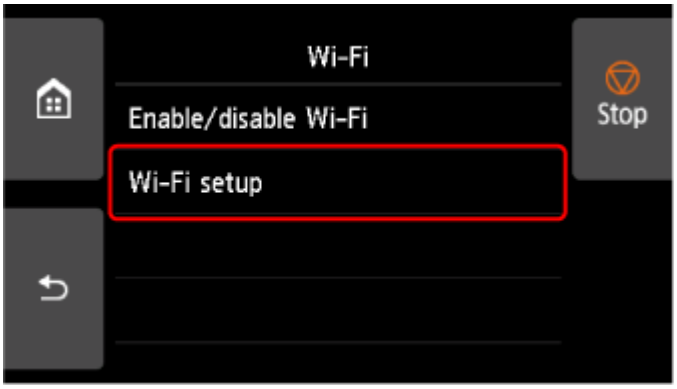


6. Selezionare un metodo di connessione.

---

**Connessione w.less facile**

Impostare le informazioni sul router wireless sulla stampante direttamente da un dispositivo (ad esempio un computer), senza utilizzare il router wireless

Connessione w.less facile potrebbe richiedere del tempo, durante il quale la connessione Internet potrebbe diventare non disponibile.

Connessione w.less facile non è disponibile su Windows 10 in modalità S o Windows 11 in modalità S. Selezionare altri tipi di connessione.

---

**Connessione manuale**

Connessione a un router wireless tramite password

---

**WPS**

Connessione a un router wireless con compatibilità WPS


---

**Connessione WPS (codice PIN)**

È possibile impostare una connessione wireless anche tramite WPS con metodo codice PIN

## Connessione WPS

1. Selezionare **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**.

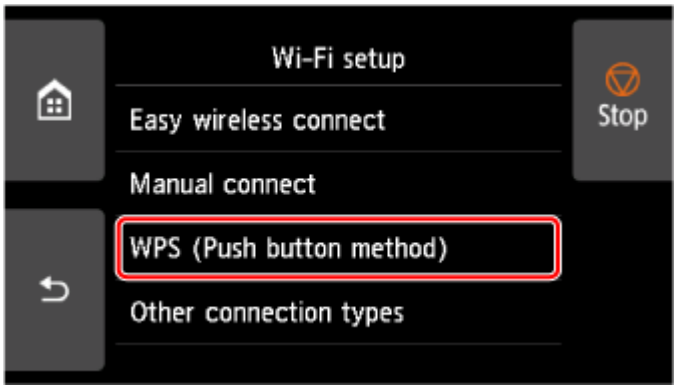


2. Selezionare **OK**.




3. Tenere premuto il pulsante WPS sul router wireless.

**Nota**

- Per ulteriori informazioni sulla pressione del pulsante WPS, vedere il manuale del router wireless.

4. Selezionare **OK** sulla stampante entro 2 minuti.





5. Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.




6. Toccare  a sinistra nella schermata.



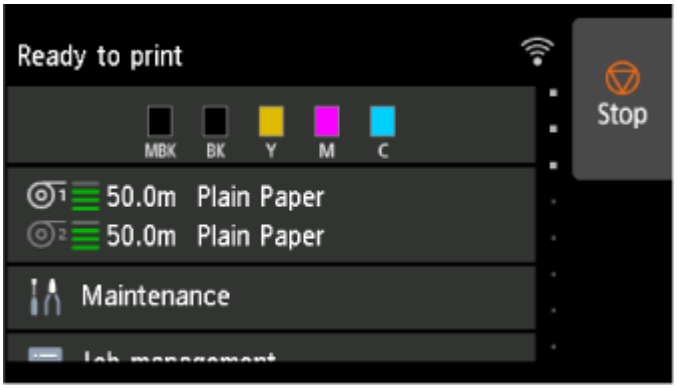


La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

**Windows**


Fare clic sull'  (o sull'  ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

**macOS**


Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

## Connessione WPS (codice PIN)


1. Selezionare **Altri tipi di connessione (Other connection types)**.

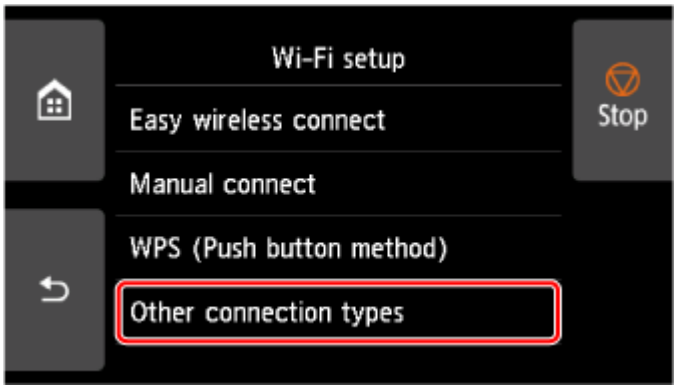


2. Selezionare **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**.

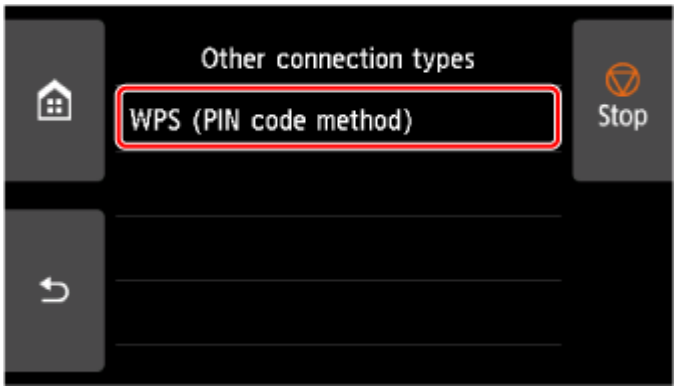


3. Attenersi alle istruzioni visualizzate su un computer per impostare il codice PIN in un router wireless.

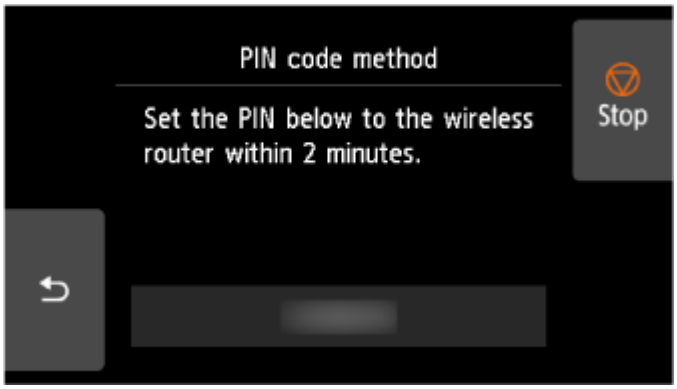



4. Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.




5. Toccare  a sinistra nella schermata.



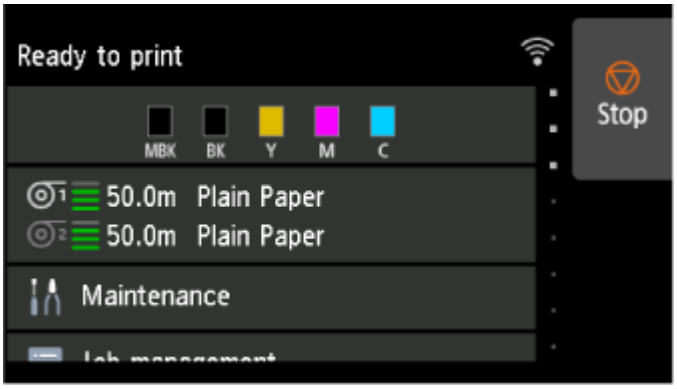


La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

**Windows**


Fare clic sull'  (o sull'  ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

**macOS**

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

## Connessione manuale

1. Selezionare **Connessione manuale (Manual connect)**.

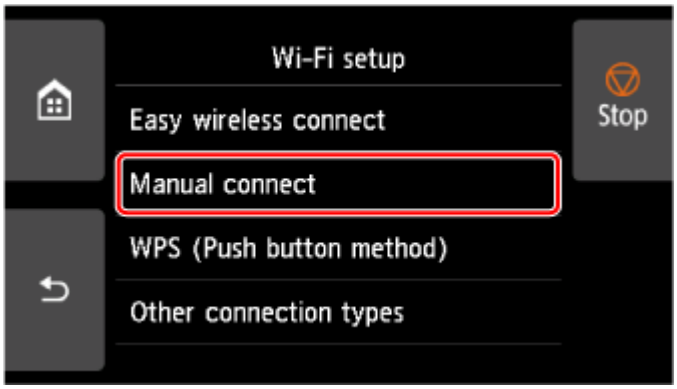



2. Selezionare il router wireless in uso.


   Se si seleziona il nome di un router Wi-Fi, passare al punto 8 e continuare con le impostazioni.

   Se si seleziona [Immettere direttamente il nome del router wireless], passare al punto 3 e continuare con le impostazioni.


   Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile connettersi al router wireless.], vedere "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato.

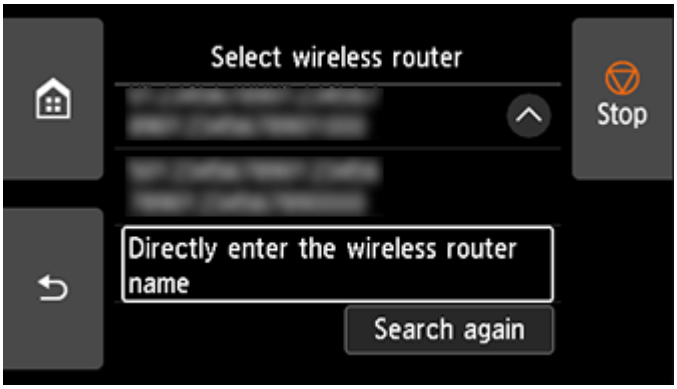


3. Selezionare l'area di input.

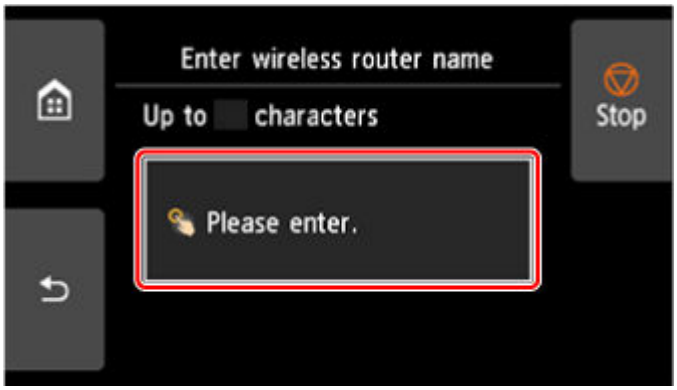


4. Immettere il nome del router wireless (SSID). L'immissione del testo opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.

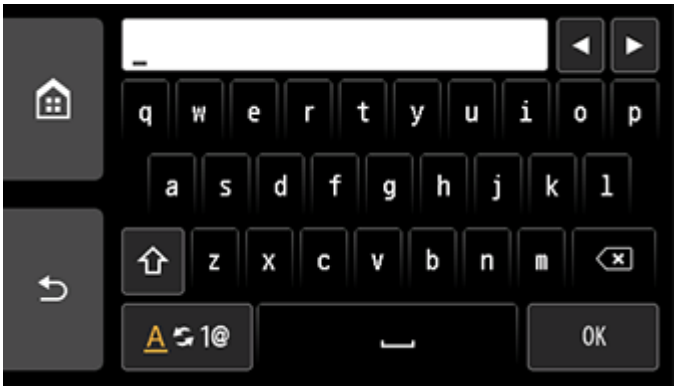



Se non si conosce il nome del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

5. Selezionare **OK**.

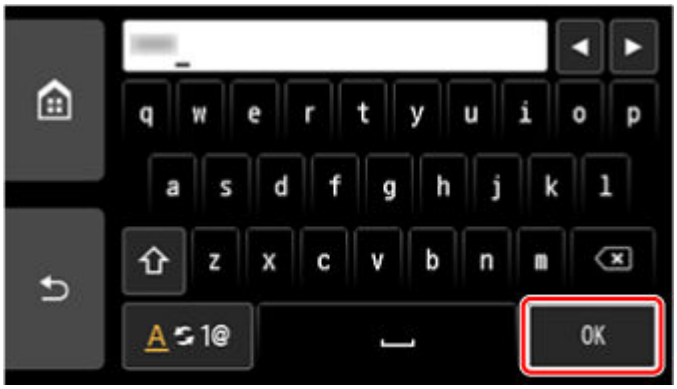


6. Assicurarsi che il nome del router wireless (SSID) sia corretto.

7. Selezionare **OK**.

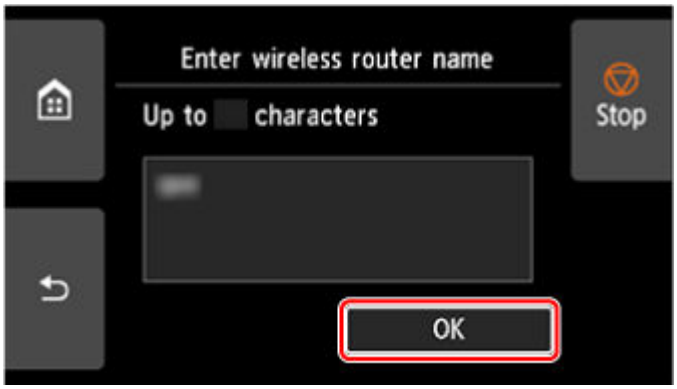



8. Viene visualizzata la schermata seguente.

Se viene visualizzato "**Connesso al router wireless. (Connected to the wireless router.)**", la rete non richiede una password. Continuare dal punto 13.





9. Selezionare l'area di input.

10. Immettere la password. L'immissione del testo opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.

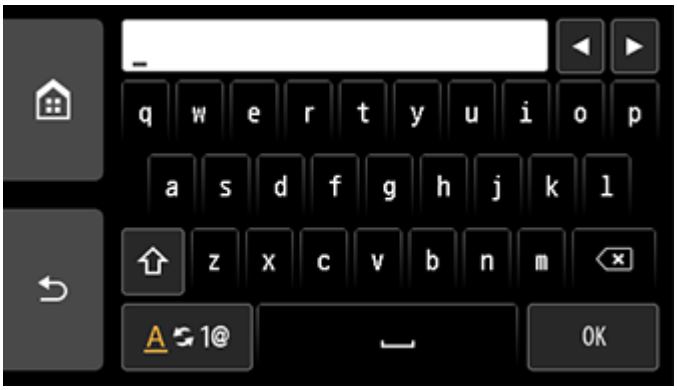


Se non si conosce la password del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

11. Selezionare **OK**.

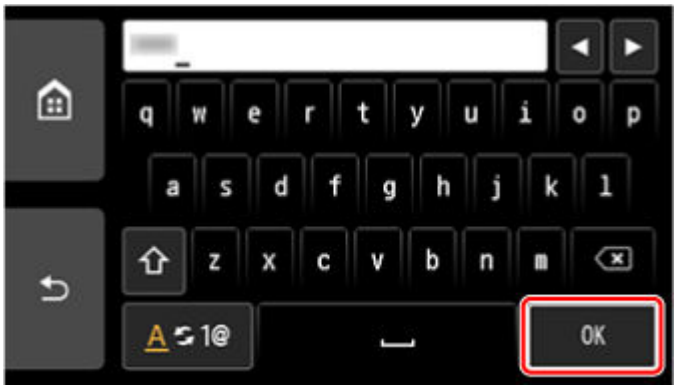


12. Selezionare **OK**.





**13.** Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.




**14.** Toccare  a sinistra nella schermata.



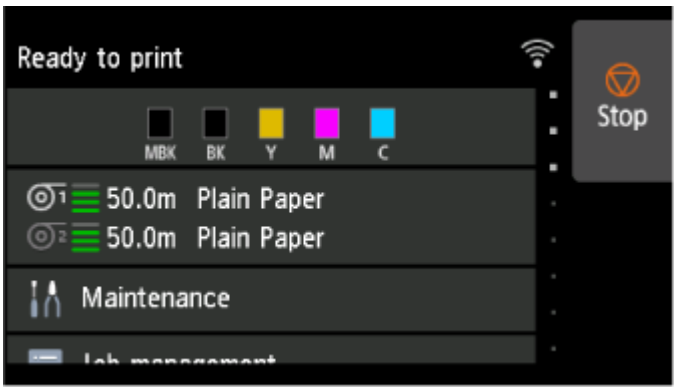


La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

**Windows**


Fare clic sull'  (o sull'  ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

**macOS**

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

## Connessione w.less facile


1. Selezionare **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**.

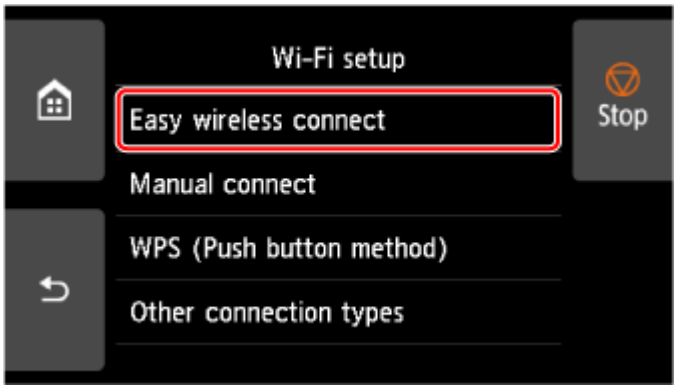


2. Selezionare **OK**.




3. Al termine della preparazione della stampante viene visualizzata la schermata sottostante.

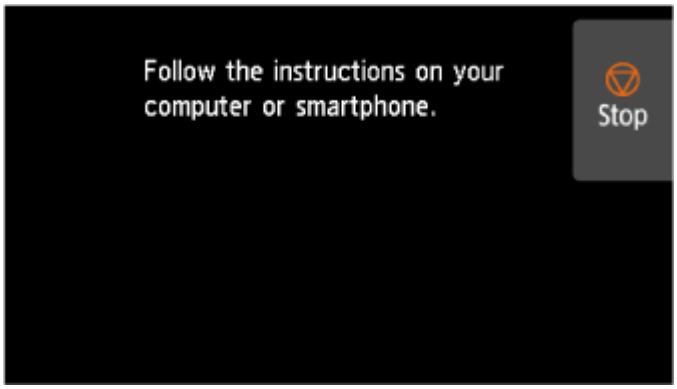


4. Tornare al software dell'applicazione e continuare l'impostazione.

**Windows**

Fare clic sull'  (o sull'  ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

**macOS**

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

# Connessione wireless diretta

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

**Importante**


- Verificare le restrizioni sull'uso e configurare la stampante per la connessione wireless diretta.

  ➡ Limitazioni

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.
- Se alla stampante è già stato connesso direttamente un dispositivo e si desidera aggiungere un dispositivo da connettere, connetterlo direttamente alla stampante. È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente.

## Attivare Wireless diretto (Wireless Direct)

1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

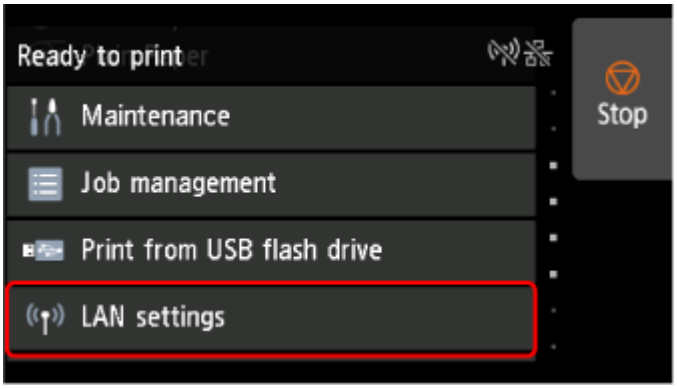


2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.





3. Selezionare **Impostazioni (Settings)**.




4. Selezionare **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**.




5. Selezionare **Sì (Yes)**.

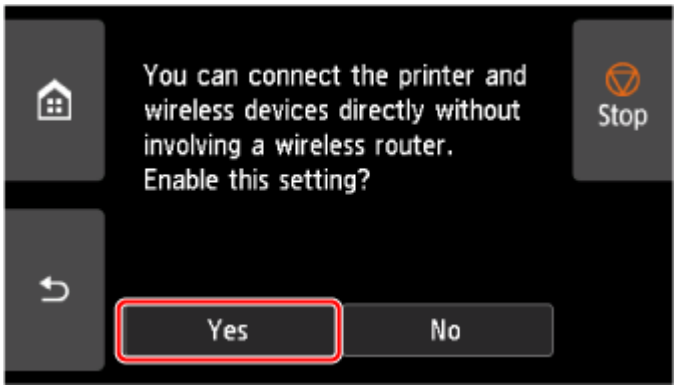


Dopo aver attivato wireless diretto, è visualizzato l'identificativo (SSID) ecc. quando si utilizza la stampante con la connessione wireless diretta.

Scorrendo sul touchscreen, è possibile verificare diverse impostazioni di wireless diretto.

### Nota

- L'identificativo (SSID) e la password sono specificati automaticamente.
- È possibile controllare la password impostata per la stampante mediante il seguente metodo.

  1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.
  2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

3. Selezionare **Mostra passw. (Show password)**.

- Selezionando **Impostaz. (Settings)**, è possibile modificare le seguenti impostazioni.
  - **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**
  - **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**
  - **Cambia password (Change password)**
  - **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Per aggiornare l'identificativo SSID o la password o per modificare il nome della stampante visualizzato sul dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct, vedere Modificare l'impostazione della connessione wireless diretta.

## Connessione dello smartphone/tablet alla stampante

1. Attivare la comunicazione Wi-Fi sul dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct.

   Per ulteriori informazioni sull'attivazione della comunicazione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX-XX-XXXX" (dove "X" rappresenta caratteri alfanumerici) dall'elenco visualizzato sul dispositivo.

   **Nota**

   - Se "DIRECT-XXXX-XX-XXXX" non è visualizzato nell'elenco, la funzione Wireless diretto non è abilitata.

     Vedere Abilita wireless diretto per abilitare la funzione Wireless diretto.
   - È possibile modificare il nome della stampante visualizzata sui dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.

     Vedere Modificare l'impostazione della stampante in connessione wireless diretta, se necessario.

3. Immettere la password sui dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.

   Il dispositivo è connesso alla stampante.

   **Nota**

   - È possibile controllare la password impostata per la stampante mediante il seguente metodo.

     1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.
     2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.
     3. Selezionare **Mostra passw. (Show password)**.
   - Se la periferica compatibile con Wi-Fi Direct è impostata per assegnare le priorità utilizzando Wi-Fi Direct ed è connessa alla stampante, la stampante visualizza una schermata di conferma che richiede di autorizzare la connessione della periferica alla stampante.

Assicurarsi che il nome sul touchscreen corrisponda a quello del dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct e selezionare **Sì (Yes)**.

## Modificare l'impostazione della stampante in connessione wireless diretta

1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.
3. Selezionare **Impostazioni (Settings)**.
4. Modificare le impostazioni in base alle esigenze.
   - Per aggiornare la password per il wireless diretto

     Selezionare [**Cambia password (Change password)**] per visualizzare la schermata di conferma.

     Per verificare la password aggiornata, selezionare **Cambia manualmente (Change manually)** > **Mostra passw. (Show password)**.
   - Per cambiare il nome della stampante visualizzato sul dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct

     Selezionare **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))** per visualizzare il nome della stampante (il valore iniziale è "DIRECT-XXXX-XX-XXXX") visualizzato su un dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct.

     Per modificare il nome, attenersi alla seguente procedura.

     1. Selezionare il campo di immissione del nome del dispositivo sul touchscreen.
     2. Immettere il nome del dispositivo.
     3. Selezionare **OK** e confermare il nome del dispositivo immesso.
     4. Selezionare **OK**.
   - Per modificare l'impostazione della schermata di conferma quando è in corso la connessione di un dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct alla stampante.

     Selezionare [**Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**] per visualizzare la schermata di conferma.

     Se si desidera che la stampante visualizzi la schermata per informare che un dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct si stia connettendo alla stampante, selezionare **ATTIVATO (ON)**.

     **Importante**

     - Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di non modificare l'impostazione predefinita.

Una volta eseguite le impostazioni, la stampante ritorna alla schermata **Impostazioni wireless diretto (Wireless Direct settings)**.

### Nota

- Se si modifica l'impostazione wireless diretto sulla stampante, modificare l'impostazione anche sul dispositivo.

# Connessione cablata

## Importante


- Se la stampante sta eseguendo la pulizia, l'allineamento della testina di stampa o altri processi, attendere il completamento del processo prima di iniziare l'impostazione.

## Nota


- Fare riferimento alle note seguenti quando ci si connette a una LAN wired.

  ➡ Note sulla connessione cablata

1. Se  viene visualizzato a sinistra nella schermata, toccare  per visualizzare la schermata HOME.

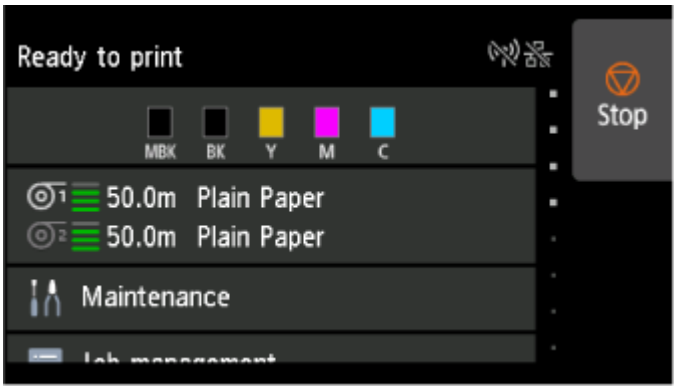



2. È necessario utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente).

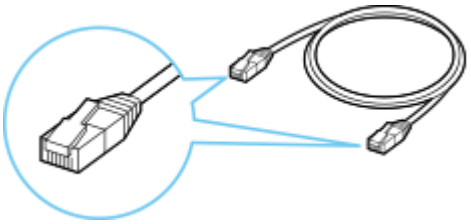


3. Collegare la stampante e un dispositivo di rete (router e così via) con un cavo Ethernet.

   Non collegarla ad alcuna altra porta.

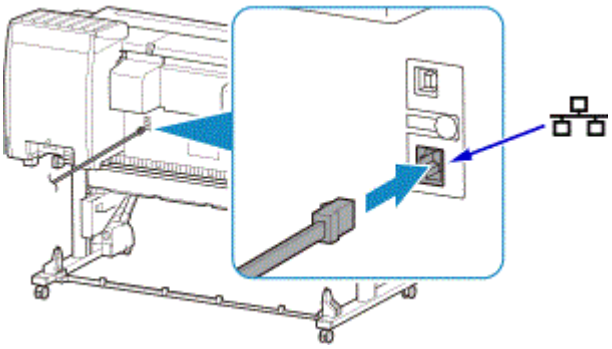


4. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

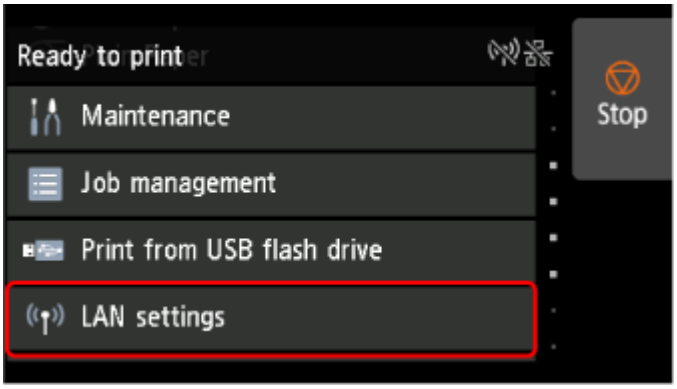



5. Selezionare **LAN wired (Wired LAN)**.




6. Selezionare **Impostazioni (Settings)**.

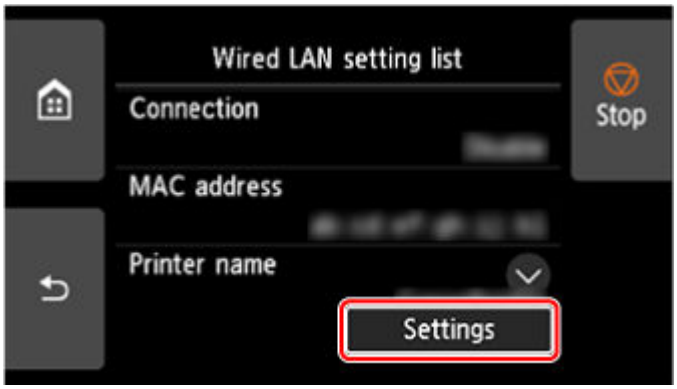


7. Selezionare **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**.

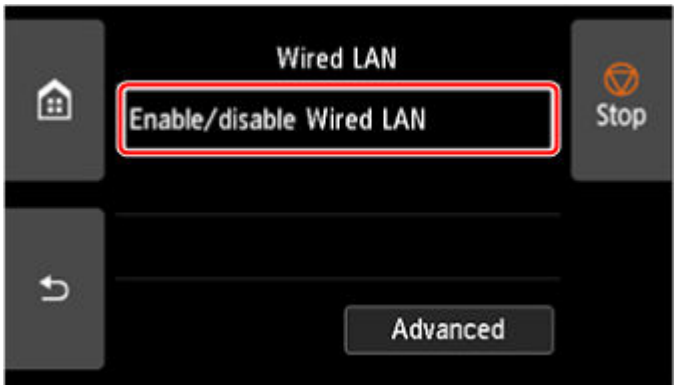



8. Selezionare **Attiva (Enable)**.




9. Toccare  a sinistra nella schermata.



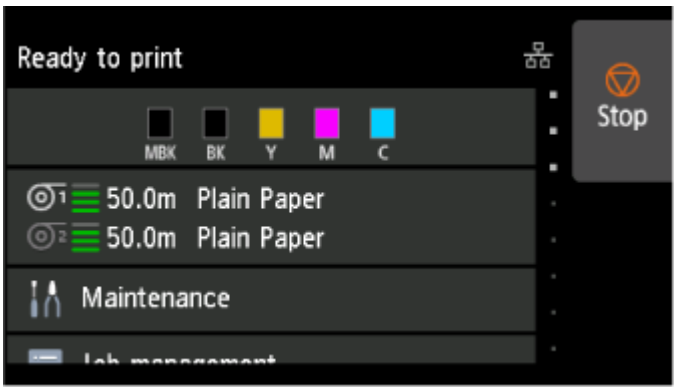


La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzata  nella schermata.

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

**Windows**


Fare clic sull'  (o sull'  ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

**macOS**

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

# USB Connessione

Connettere la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.

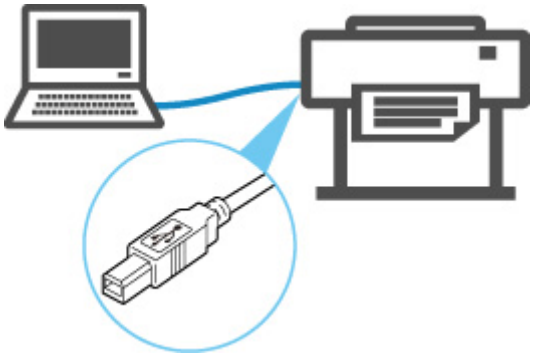


➡ Che cosa è un cavo USB?

Nella connessione USB, la stampante è collegata unilateralmente con il computer.

Se il computer è connesso alla LAN, è possibile utilizzare la stampante con altri dispositivi attivando l'impostazione di condivisione sul computer.

## Nota

- È possibile connettere la stampante a un computer tramite USB anche se la stampante è già connessa a un altro computer tramite LAN cablata.

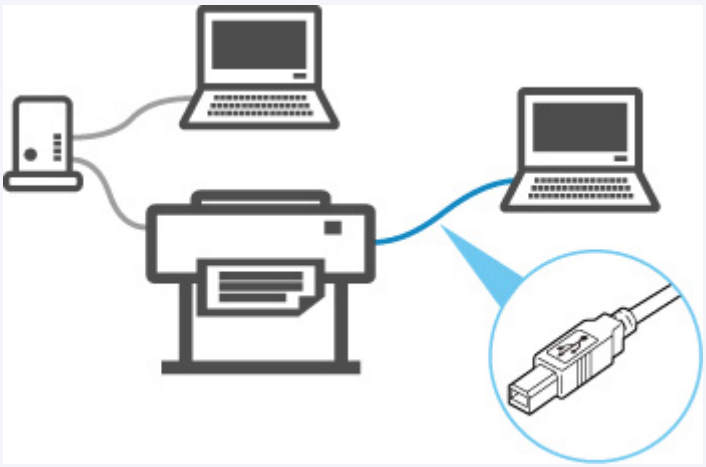

# Trovata un'altra stampante con lo stesso nome

Quando la stampante viene trovata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate altre stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampanteper selezionare la stampante corretta dall'elenco.

## Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Verificare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante selezionando **Informazioni sulla stampante (Printer information)** > **Informazioni di sistema (System information)**.

Informazioni sulla stampante

# Stampa delle impostazioni di rete

Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete della stampante.

## Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

**Materiale necessario**

**Se si utilizza carta in rotoli**

Carta comune di lunghezza sufficiente

**Se si utilizzano fogli**

12 fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Caricare la carta.

   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante

2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

4. Selezionare **Stampa dett. (Print details)**.

5. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

6. Selezionare **Sì (Yes)** o **No** nella schermata visualizzata.

   La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete. Il risultato di stampa viene espulso dalla parte anteriore della stampante.

## Nota

- È altresì possibile stampare le impostazioni di rete della stampante. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Stampa di prova (Test print)** > **Stampa dettagli LAN (Print LAN details)** > **Sì (Yes)** > **Sì (Yes)**.

Le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante possono anche essere visualizzate dal pannello dei comandi o dalla UI remota.

- Impostazioni LAN
- Struttura del menu
- Impostazioni modificabili tramite l'UI remota

# Contromisure contro l'accesso non autorizzato

Questa sezione descrive le contromisure previste per limitare gli accessi non autorizzati alla stampante dall'esterno. Quando si utilizza la stampante tramite una rete o si è un amministratore, si consiglia di leggere questa sezione prima di utilizzare la stampante.

Le quattro contromisure riportate di seguito possono essere utili per limitare gli accessi non autorizzati.

- Specificare un indirizzo IP privato
- Limitare la comunicazione utilizzando un firewall o un router Wi-Fi
- Specificare una password per la stampante
- Applicare un livello di sicurezza più alto per la connessione Wi-Fi

**Nota**

- Poiché la procedura di impostazione descritta di seguito è un esempio, potrebbe essere diversa da quella della stampante in uso. Per i dettagli, consultare il manuale della stampante in uso.

## Specificare un indirizzo IP privato

Un indirizzo IP privato è un'etichetta numerica assegnata a ciascun dispositivo sulla rete. Sono disponibili due tipi di indirizzo IP. Uno viene utilizzato per la connessione Internet ("indirizzo IP globale") e l'altro viene utilizzato per una rete locale, ad esempio una LAN domestica ("indirizzo IP privato").

Se un indirizzo IP globale viene specificato per la stampante, molti utenti anonimi su Internet possono accedere alla stampante. Di conseguenza, l'utente si troverà ad affrontare un rischio maggiore di perdita di informazioni causata da un accesso non autorizzato dall'esterno. Se invece viene specificato un indirizzo IP privato per la stampante, gli utenti che possono accedere alla stampante sono limitati a quelli sulla rete locale, ad esempio una LAN domestica. Pertanto, si consiglia di specificare un indirizzo IP privato per la stampante.

La gamma di indirizzi utilizzata come indirizzo IP privato è indicata di seguito. Verificare che sulla stampante sia stato specificato un indirizzo IP privato.

**Gamma di indirizzi IP privati**

- Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255

**Procedura per verificare l'indirizzo IP**

Selezionare **Impostazione (Setup)** > **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla stampante per selezionare un metodo di connessione alla rete e verificare l'indirizzo IP. Per la procedura di verifica e specifica dell'indirizzo IP, consultare il manuale della stampante in uso.

**Nota**

- Configurare un ambiente di protezione dagli accessi esterni mediante firewall può ridurre il rischio di accessi non autorizzati anche se è stato specificato un indirizzo IP globale per la stampante.

## Limitare la comunicazione utilizzando un firewall o un router Wi-Fi

Il firewall è un sistema che impedisce gli accessi non autorizzati degli utenti di reti esterne per proteggere una rete domestica da attacchi o intrusioni.

Il firewall protegge la rete dagli accessi non autorizzati limitando le comunicazioni dall'indirizzo IP esterno specifico considerato rischioso.

I router Wi-Fi per uso domestico hanno una funzione simile. Prestare attenzione quando si modificano le impostazioni.

## Specificare una password per la stampante

Anche nel caso in cui si verifichi un accesso da parte di un utente malintenzionato alla stampante, è possibile ridurre notevolmente il rischio di perdita di informazioni specificando una password per proteggere le diverse informazioni sulla stampante

Inoltre, sebbene la stampante possa essere protetta specificando una password, è importante gestire la password specificata per la sicurezza. Gestire la password facendo riferimento ai quattro punti riportati di seguito. Per i dettagli, consultare il manuale della stampante in uso.

- Accertarsi di cambiare la password predefinita.
- Cambiare la password periodicamente.
- Non utilizzare una password facile da indovinare.
- Non comunicare la password specificata a terzi.

### Nota

- Per alcune stampanti, la password non viene specificata al momento dell'acquisto. In tal caso, specificare la password per la stampante.
- Per alcune stampanti non è possibile specificare la password.

#### Gestione della password mediante interfaccia utente remota

Remote UI è un software per accedere alla stampante tramite una rete utilizzando un browser Web. È possibile verificare lo stato della stampante o delle impostazioni su Remote UI, che consente di effettuare operazioni quasi allo stesso modo del pannello dei comandi della stampante.

L'inserimento dell'indirizzo IP o del nome host della stampante sul browser Web visualizza la pagina del portale di Remote UI.

Per la procedura di avvio o le operazioni di Remote UI, consultare il manuale della stampante in uso.

### Importante

- Non accedere a un sito Web durante l'utilizzo di Remote UI sul browser Web.

  Inoltre, accertarsi di chiudere il browser Web quando si lascia la postazione senza aver terminato di configurare le impostazioni o al termine della configurazione delle impostazioni.

## Applicare un livello di sicurezza più alto per la connessione Wi-Fi

Quando si utilizza la stampante tramite Wi-Fi, si consiglia di applicare un metodo di protezione con un livello di sicurezza più alto (es. WPA/WPA2).

Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare il manuale della stampante in uso.

# Stato della rete e risoluzione dei problemi

Controllare lo stato rete facendo riferimento alle informazioni sulle impostazioni LAN sul touchscreen.


➡ Stampa delle impostazioni di rete

| Stato della rete | Come procedere |
|---|---|
| Connessa normalmente.<br>Se non è possibile eseguire la stampa, vedere il punto 1 della sezione Operazione da eseguire. | 1. Se non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi:<br>• Se il computer è connesso al Wi-Fi<br>• Se è abilitato il firewall del software di sicurezza<br>• Se sul router wireless è abilitato un separatore di privacy, un separatore SSID o una funzione di separazione della rete<br>Se è abilitato uno dei suddetti elementi, disabilitarlo prima di avviare la configurazione.<br>• se il nome della rete (SSID) della stampante corrisponde a quello del router per connettere<br>2. Per cambiare il metodo di connessione di rete (wired/wireless), modificarlo sulla schermata delle impostazioni di rete sulla stampante. |
| Il Wi-Fi è disattivato sulla stampante. | Eseguire la configurazione della stampante seguendo le istruzioni del manuale. |
| La connessione LAN wired è disabilitata. | • Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN.<br>Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.<br>Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.<br>• Assicurarsi che i dispositivi di rete (ad es., hub o router) siano accesi. |
| L'indirizzo IP non è assegnato. | • Se, per la stampante, si specifica automaticamente l'indirizzo IP, abilitare il protocollo DHCP sul router.<br>• Se, per la stampante, si specifica manualmente l'indirizzo IP, quest'ultimo verrà disabilitato perché non rientra nell'intervallo valido, ad esempio, se è stato specificato (0.0.0.0) come indirizzo IP.<br>Specificare un indirizzo IP valido. |
| Il gateway predefinito non è specificato. | Verificare i seguenti elementi per comunicare bypassando i router (ad es., usando un'applicazione cloud).<br>• Assicurarsi che la periferica specificata come gateway predefinito sia accesa.<br>• Specificare correttamente l'indirizzo del gateway predefinito. |
| Non è possibile connettersi alla rete specificata. | Verificare lo stato della stampante, delle periferiche di rete (ad es., il router wireless) o dello smartphone/tablet.<br>• Se sono spenti, accenderli.<br>• Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte.<br>Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless in base alle esigenze.<br>• La chiave di sicurezza specificata per il router wireless potrebbe non corrispondere a quella immessa. |

| | |
|---|---|
| | La chiave di sicurezza opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.<br>Immettere la chiave di sicurezza corretta. |
| Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. | • Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.<br>• Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless in base alle esigenze. |
| Il numero di client connessi ha raggiunto il limite superiore. | • La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.<br>Se si desidera aggiungere un dispositivo da connettere, disconnettere prima un dispositivo che non si utilizza prima di poterlo aggiungere. |
| Il rapporto segnale-rumore (rapporto S/N) è basso. | • Un'elevata quantità di rumore proviene da altre periferiche.<br>Allontanare la stampante dalle altre periferiche. |
| È assegnato un indirizzo locale rispetto al collegamento. | • Eseguire nuovamente la configurazione della stampante.<br>• La chiave di sicurezza specificata per il router wireless potrebbe non corrispondere a quella immessa.<br>La chiave di sicurezza opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.<br>Immettere la chiave di sicurezza corretta. |
| Il nome di rete (SSID) specificato viene lasciato come valore predefinito. | Il nome di rete (SSID) non è specificato.<br>Immettere il nome di rete (SSID) specificato per la destinazione. |

# Condivisione della stampante su una rete (Windows)

Quando i computer vengono utilizzati in un ambiente di rete, i documenti possono essere stampati da più computer che condividono un'unica stampante.

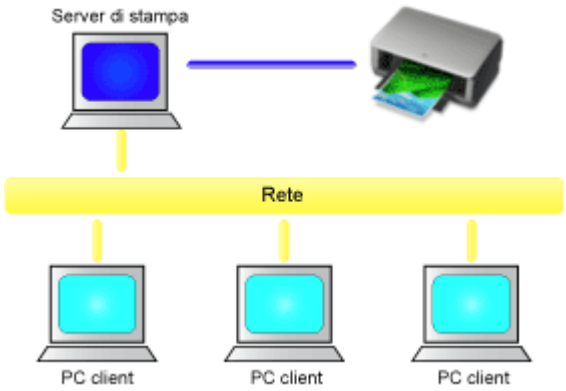


- Configurazione di una stampante condivisa

  In questa sezione viene descritta la procedura per configurare il client e il server di stampa.

**Nota**

- Non è necessario che le versioni di Windows dei computer collegati in rete siano le stesse.

## Argomento correlato

➡ Restrizioni per la condivisione della stampante

# Configurazione di una stampante condivisa

Sul server di stampa configurare la condivisione del driver della stampante. Dal client configurare la connessione al server di stampa.

1. Installare il driver della stampante nel sistema server di stampa

2. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

3. Fare clic sull'icona del nome del modello della stampante da condividere

   Premere il tasto Alt e, dal menu **File** visualizzato, selezionare la scheda **Proprietà della stampante (Printer properties)** -> **Condivisione (Sharing)**.

   **Importante**

   - Quando si lancia il software e si esegue l'installazione o la disinstallazione, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma o di avviso.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

4. Impostare la condivisione

   Nella scheda **Condivisione (Sharing)**, selezionare **Condividi questa stampante (Share this printer)**, impostare il nome condiviso, se necessario, e fare clic su **OK**.

5. Se il server di stampa e il client hanno architetture differenti (32 bit o 64 bit), installare un driver aggiuntivo

   1. Visualizzare la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**, **Stampanti (Printers)** o **Stampanti e fax (Printers and Faxes)**.

   2. Selezionare l'icona della stampante, fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)**, e selezionare la scheda **Driver (Drivers)**.

   3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.

   4. Quando viene visualizzata la finestra **Aggiunta guidata driver della stampante (Add Printer Driver Wizard)**, fare clic su **Avanti (Next)**.

5. Se il server di stampa ha un'architettura a 32 bit, selezionare **x64**. Se il server di stampa ha un'architettura a 64 bit, selezionare **x86**. Quindi fare clic su **Avanti (Next)**.

6. Fare clic su **Disco driver... (Have Disk...)**.

7. Nella finestra **Installazione da disco floppy (Install From Disk)** aprire la cartella "Driver" del driver di stampante scaricato, specificare il file "inf" e fare clic su **OK**.

   **Nota**

   - Se il server della stampante è a 32 bit, specificarlo come "xxxxxxx3.INF". Se è a 64 bit, specificarlo come "xxxxxxx6.INF".

8. Selezionare la stampante da utilizzare e fare clic su **Avanti (Next)**.

   **Nota**

   - Se viene visualizzato un messaggio di errore, selezionare l'altra stampante.

9. Fare clic su **Fine (Finish)**

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.

6. Nel client, aprire Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona della stampante da condividere

7. Seguire le istruzioni visualizzate e installare il driver della stampante

La procedura di configurazione sul sistema client è completata.
Anche se si esegue la configurazione da un client diverso, attenersi ai passi 6 e 7.

# Restrizioni per la condivisione della stampante

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete. Verificare le limitazioni relative all'ambiente in uso.

## Limitazioni relative alla configurazione della condivisione stampante

- Se viene richiesto "ntprint.inf" quando si installa il driver da **Aggiungi stampante (Add Printer)**, specificare il file nel modo seguente:
  1. Avviare Esplora risorse sul server di stampa e sul client con l'architettura diversa, incollare il seguente percorso nella barra degli indirizzi e premere Invio sulla tastiera:
     %windir%\system32\driverstore\
  2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella **FileRepository** e fare clic su **Proprietà (Properties)**.
  3. Nella scheda **Condivisione (Sharing)** fare clic su **Condividi (Share)**.
  4. Nella finestra del messaggio visualizzata sul server di stampa, specificare "ntprint.inf_xxxxxxxx" nella cartella che era stata condivisa al passo 3, quindi fare clic su **OK**.
     Se vi sono più copie, selezionare il file con la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

## Limitazioni relative alla condivisione e all'utilizzo di una stampante

- Potrebbe essere visualizzato un messaggio relativo al completamento della stampa. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, eseguire le operazioni indicate di seguito.
  1. Nella finestra **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** del sistema client, selezionare la stampante e fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** sulla barra dei comandi.
  2. Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
- La funzione di comunicazione bidirezionale è disattivata e lo stato della stampante potrebbe non essere riconosciuto correttamente.
  Se un utente del client apre le proprietà del driver della stampante e fa clic su **OK** mentre la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** è deselezionata, potrebbe essere disattivata anche la funzione bidirezionale sul server di stampa.
  In tal caso, selezionare la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia sul sistema server di stampa che sul sistema client.
- Quando si stampa da un sistema client, non è possibile utilizzare le funzioni seguenti.
  - La funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**
- Quando le funzioni nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** non possono essere impostate correttamente da un sistema client, potrebbero essere visualizzate in grigio. In tal caso, modificare le impostazioni dal server di stampa.
  Quando si modificano le impostazioni del server di stampa, eliminare l'icona della stampante condivisa dal sistema client, quindi specificare nuovamente le impostazioni di condivisione nel sistema client.

- Se lo stesso driver installato sul server di stampa è installato anche sul client, è possibile che l'icona della stampante di rete non venga creata automaticamente.
- Se si verifica un errore durante la stampa di un documento da parte di un client su una stampante condivisa, il messaggio di errore del monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato sia sul client che sul server di stampa. Se un documento viene stampato normalmente, il monitor di stato Canon IJ viene visualizzato solo sul client.

# Manutenzione


- **Regolazioni per una migliore qualità di stampa**
  - Verifica della pulizia degli ugelli
  - Pulizia della testina di stampa
  - Regolazione della distorsione delle righe
  - Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori
  - Regolazione di striature orizzontali di colori diversi
  - Regolazione precisa della quantità di carta alimentata
  - Regolazione della lunghezza delle linee
  - Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate
  - Gestione del colore
- **Sostituzione materiali di consumo**
  - Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro
  - Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro
  - Controllo del livello di inchiostro
  - Sostituzione della testina di stampa
  - Sostituzione della cartuccia di manutenzione
  - Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione
  - Sostituzione della lama di taglio
- **Pulizia della stampante**
  - Pulizia delle superfici esterne della stampante
  - Pulizia dell'interno del coperchio superiore
  - Pulizia dell'unità rotolo
- **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)**
  - Pulizia delle testine di stampa
  - Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)**

- Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione
- Pulizia delle testine di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

**Altra manutenzione**

- Operazioni preliminari al trasferimento della stampante
- Reinstallazione della stampante
- Aggiornamento del firmware

# Regolazioni per una migliore qualità di stampa

- **Verifica della pulizia degli ugelli**
- **Pulizia della testina di stampa**
- **Regolazione della distorsione delle righe**
- **Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori**
  - Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
  - Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori
- **Regolazione di striature orizzontali di colori diversi**
  - Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
  - Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso
- **Regolazione precisa della quantità di carta alimentata**
- **Regolazione della lunghezza delle linee**
- **Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate**
  - Modifica dell'altezza della testina di stampa
  - Regolazione dell'intensità di aspirazione
- **Gestione del colore**
  - Gestione dei colori
  - Esecuzione della calibrazione colore
  - Regolazione dei tipi di calibrazione del colore

# Verifica della pulizia degli ugelli

Se la stampa risulta sbiadita o presenta banding in colori differenti, accertarsi che gli ugelli della testina di stampa siano puliti, stampando una pagina di prova per verificare lo stato degli ugelli.

## Nota

- È inoltre possibile controllare la pulizia degli ugelli dal computer.
  - Stampa del motivo di controllo degli ugelli (Windows)
  - Stampa del motivo di controllo degli ugelli (macOS)
- Per impostazione predefinita, gli ugelli vengono controllati a intervalli regolari.
  - Impostazioni auto manutenzione

**Carta da preparare**

**Quando si utilizzano i rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 254,0 mm (10,00")

**Quando si utilizzano fogli**


Un foglio di carta inutilizzata almeno di formato A4/Letter

1. Caricare la carta.
   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante
2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
3. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.


   Viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante ora stampa una pagina di prova per il controllo degli ugelli.
5. Controllare i risultati di stampa.

   Se le linee orizzontali non sono sbiadite o incomplete, gli ugelli sono puliti.

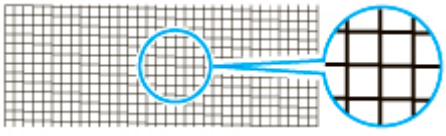   Se alcune sezioni delle linee orizzontali risultano sbiadite o incomplete, gli ugelli relativi a tali colori sono sporchi.

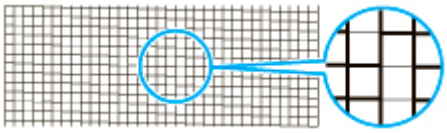

Se le linee orizzontali sono sbiadite o incomplete, eseguire la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

# Pulizia della testina di stampa

Se la stampa è sbiadita, pulendo la testina di stampa si potrebbero migliorare i risultati.

## Nota

- È inoltre possibile pulire la testina di stampa dal computer.
  - Pulizia delle testine di stampa (Windows)
  - Pulizia delle testine di stampa (macOS)

Scegliere una delle tre modalità d pulizia della testina di stampa (**Pulizia (Cleaning)**, **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** o **Pulizia del sistema (System Cleaning)**) in base al problema da risolvere.

- **Pulizia (Cleaning)**

  Utilizzare questa modalità se la stampa è sbiadita oppure contiene sostanze estranee. Questo metodo di pulizia consuma la minima quantità di inchiostro.

  L'operazione richiede da 3 a 4 minuti circa.

- **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

  Utilizzare questa modalità se non viene espulso inchiostro, o se l'esecuzione di **Pulizia (Cleaning)** non risolve il problema.

  L'operazione richiede da 3 a 4 minuti circa.

- **Pulizia del sistema (System Cleaning)**

  Utilizzare questa modalità se la stampa non migliora dopo la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**. **Pulizia del sistema (System Cleaning)** consuma una grande quantità di inchiostro. Eseguendo spesso questa operazione si consuma l'inchiostro più velocemente. Eseguire questa operazione solo se necessario.

  L'operazione richiede da 4 a 5 minuti circa.

## Importante


- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione o i serbatoi d'inchiostro durante la **Pulizia (Cleaning)**, la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** o la **Pulizia del sistema (System Cleaning)**.

  Potrebbe esserci una perdita d'inchiostro o potrebbe verificarsi un errore.

- Se la stampa non migliora dopo **Pulizia del sistema (System Cleaning)**, la testina di stampa potrebbe essere alla fine della sua vita utile. Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Nota

- Verificare il motivo di controllo dell'ugello e selezionare un gruppo di inchiostri per cui eseguire la pulizia in base alle necessità. È possibile pulire l'intera testina di stampa o selezionare il motivo riportato di seguito per pulire la testina di stampa con un ugello intasato.

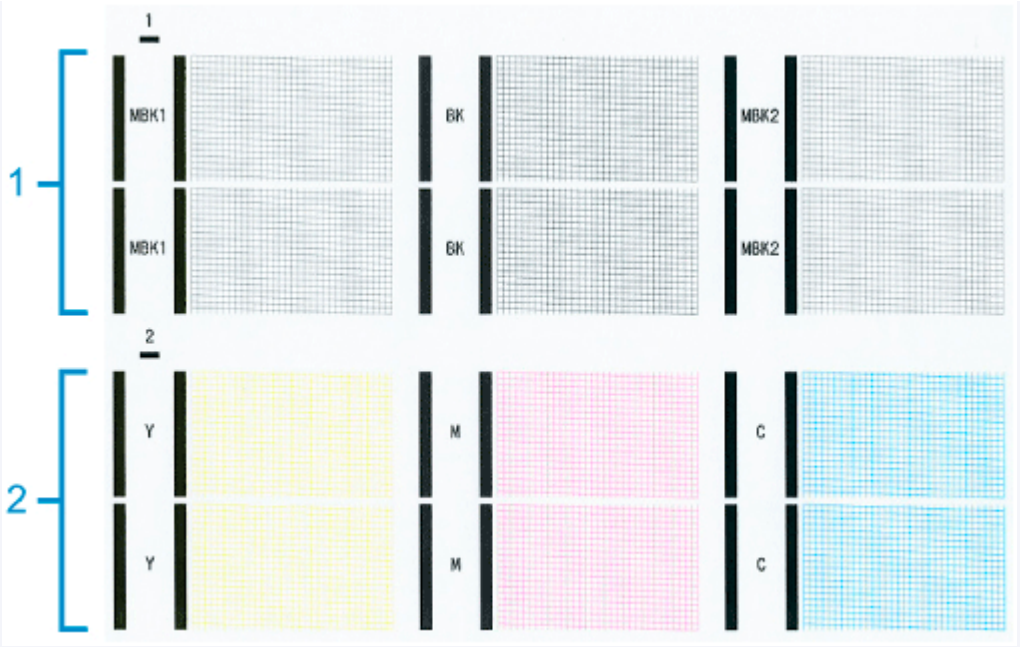


- Per impostazione predefinita, gli ugelli vengono controllati a intervalli regolari.

  ➡ Impostazioni auto manutenzione

Eseguire la pulizia come indicato di seguito.

1. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

2. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

3. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**, **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** o **Pulizia del sistema (System Cleaning)**.

4. Selezionare il gruppo di inchiostro da pulire.

   - **Tutti i colori (All colors)**
   - **Motivo 1 (Pattern 1)**: MBK / BK
   - **Motivo 2 (Pattern 2)**: Y / M / C

   Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Viene ora eseguita la pulizia della testina di stampa.

6. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli e stabilire se sono stati puliti con questa operazione.

   ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

# Regolazione della distorsione delle righe

Se le righe stampate risultano distorte, eseguire **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** per regolare l'angolo della testina di stampa. **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** richiede di esaminare una stampa di prova stampata e di regolare l'angolo utilizzando la leva di regolazione dell'angolazione.

Regolare sempre l'angolo della testina di stampa dopo aver sostituito la testina di stampa.

## Importante

- Poiché i risultati della regolazione variano a seconda del tipo di carta, utilizzare lo stesso tipo di carta che verrà utilizzata per la stampa.

**Carta da preparare**

**Quando si utilizzano i rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 254,0 mm (10,00")

**Quando si utilizzano fogli**

Un foglio di carta inutilizzata almeno di formato A4/Letter

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1. Caricare la carta.

   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante

   ### Importante

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.


3. Selezionare **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)**.

   Viene visualizzato un messaggio di conferma.


4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Il carrello si muove e sul touchscreen vengono visualizzate le istruzioni per la procedura di regolazione dell'angolazione della testina di stampa.

5. Aprire il coperchio superiore.

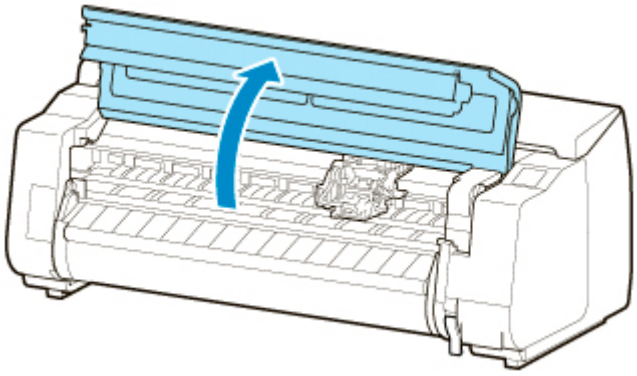


6. Allineare la leva di regolazione dell'angolazione con il quadrato rosso e chiudere il coperchio superiore.

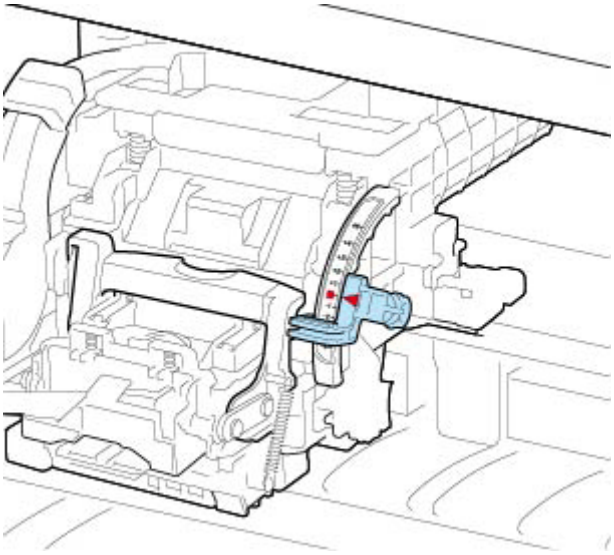

Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.


**Importante**

- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

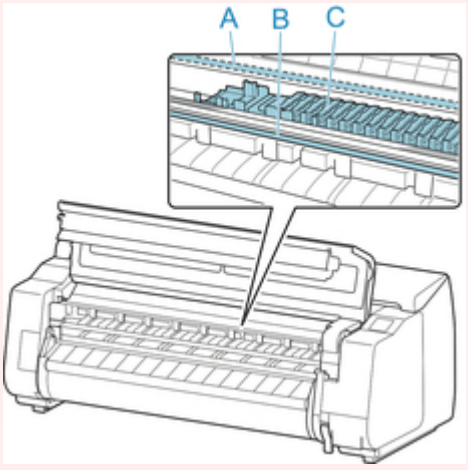



7. Esaminare la pagina di prova per la regolazione. Determinare il gruppo di linee più dritto.


Esempio 1: Selezionare "+2" nel motivo (D).

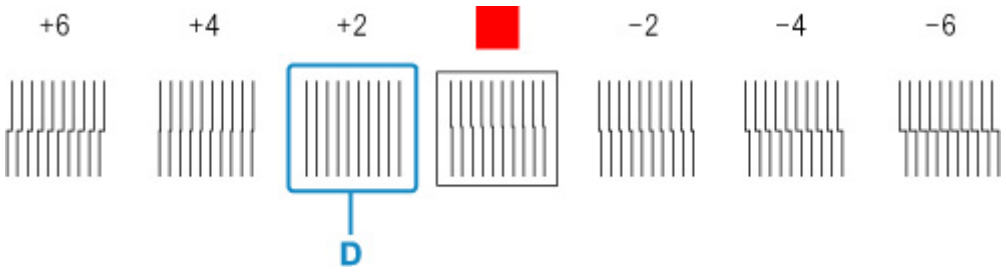


Esempio 2: Spostare la leva di regolazione dell'angolazione in una posizione tra i numeri o tra il numero e il quadrato (E) dei due set di linee meno disallineate. In questo caso, selezionare -1.

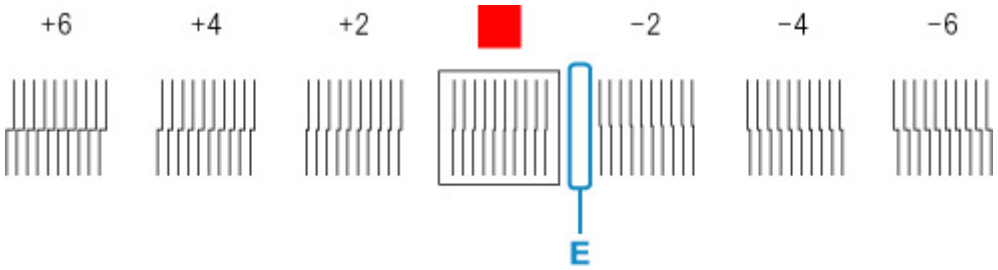



**8.** Aprire il coperchio superiore e spostare la leva di regolazione dell'angolazione per far corrispondere il numero (o quadrato) del gruppo di linee più diritto.

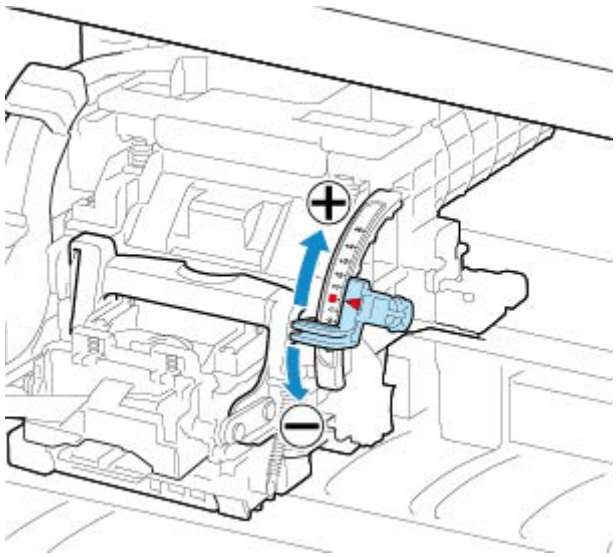

**9.** Chiudere il coperchio superiore.

La testina di stampa è adesso diritta e la regolazione è completata.

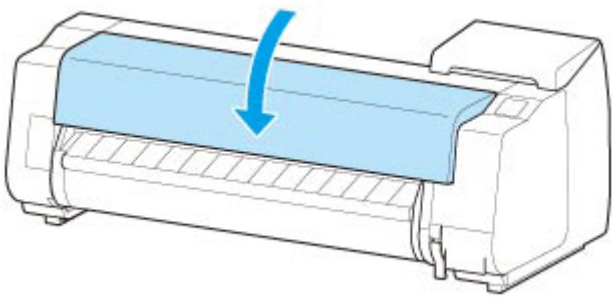

## Nota

- Se il problema, ad esempio linee non allineate o irregolarità di colore, non viene risolto dopo la regolazione, eseguire **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** e spostare la leva di regolazione dell'angolazione prima o dopo l'ultima posizione. Al termine, eseguire di nuovo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

  ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

# Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
- Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

# Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Se le linee verticali stampate risultano distorte oppure i colori non sono allineati, eseguire **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** e regolare la posizione della testina di stampa.

Scegliere tra **Auto (standard)** o **Auto (fine) (Auto (advanced))** per la regolazione automatica della testina di stampa.

Di solito è possibile migliorare le alterazioni lievi e il mancato allineamento dei colori eseguendo **Auto (standard)**. In assenza di miglioramenti, eseguire **Auto (fine) (Auto (advanced))** o **Manuale (Manual)**.

➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Quando si esegue **Auto (standard)** o **Auto (fine) (Auto (advanced))**, viene stampato il motivo di regolazione e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente in base al risultato di stampa.



## Importante

- Se la situazione è difficile, ad esempio se le linee sono disallineate o se l'irregolarità del colore non migliora anche dopo l'esecuzione **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**, eseguire **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** ed eseguire **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** nuovamente.

  ➡ Regolazione della distorsione delle righe

- Poiché i risultati della regolazione variano a seconda del tipo di carta, utilizzare lo stesso tipo di carta che verrà utilizzata per la stampa.
- Questa funzione non è disponibile per la carta con trasparenza elevata.

## Nota

- In seguito alla sostituzione della testina di stampa, si consiglia di eseguire **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**. Se **Stampa motivo dopo nuova test. (Print pattern after new head)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**, la regolazione della posizione della testina di stampa viene eseguita automaticamente dopo la sostituzione della testina di stampa.
- Per cambiare il tipo di carta o per ottenere bordi colorati migliori, eseguire **Auto (standard)**.
- Per garantire una qualità ottimale e in fase di sostituzione della testina di stampa, eseguire **Auto (fine) (Auto (advanced))** per regolare con precisione la posizione tra ugelli e colori. Per garantire una qualità di stampa elevata si consiglia di eseguire **Auto (fine) (Auto (advanced))**.
- Se non è possibile eseguire la regolazione come previsto utilizzando carta speciale, provare ad utilizzare un altro tipo di carta o provare la regolazione **Manuale (Manual)**.

  ➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

- Dopo aver effettuato **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**, si consiglia di impostare **Verifica stato espulsione inchiost. (Ink ejection status check)** su **Visualizza avviso (Display warning)**.

Quando lo stato di espulsione della testina di stampa cambia, viene inviata una notifica sul tempo di regolazione.

➡ Impostazioni auto manutenzione

**Carta da preparare**

**Quando si utilizzano i rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 254,0 mm (10,00")

**Quando si utilizzano fogli**

**Auto (standard)**: 3 fogli di carta non utilizzata di formato A4/Letter o superiore (oppure un foglio se si utilizza carta di formato A2 o superiore)

**Auto (avanzata) (Auto (advanced))**: 5 fogli di carta non utilizzata di formato A4/Letter o superiore (oppure un foglio se si utilizza carta di formato A2 o superiore)

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

   **Importante**

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

4. Selezionare **Auto (standard)** o **Auto (avanzata) (Auto (advanced))**.

   Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Viene visualizzata la schermata di impostazioni dell'origine carta.

6. Selezionare **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**, **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** o **Manuale (Manual)**.

   Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.

## Nota

- Se si esegue la stampa su un taglia carta più piccolo del formato A2, un messaggio di conferma che chiede di continuare la stampa viene visualizzato dopo la stampa del primo foglio. Selezionare **Sì (Yes)** e seguire le istruzioni sul touchscreen..

# Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Se le linee verticali stampate risultano distorte oppure i colori non sono allineati, eseguire **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** e regolare la posizione della testina di stampa.

Normalmente, eseguire **Auto (standard)**.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Tuttavia, quando si stampa su carta speciale o se la qualità di stampa non migliora dopo **Auto (fine) (Auto (advanced))**, provare **Manuale (Manual)**.

La regolazione **Manuale (Manual)** richiede di introdurre un valore di regolazione dopo aver stampato una pagina di prova.



## Importante

- Poiché i risultati della regolazione variano a seconda del tipo di carta, utilizzare lo stesso tipo di carta che verrà utilizzata per la stampa.

## Nota

- Dopo aver effettuato **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**, si consiglia di impostare **Verifica stato espulsione inchiost. (Ink ejection status check)** su **Visualizza avviso (Display warning)**.

  Quando lo stato di espulsione della testina di stampa cambia, viene inviata una notifica sul tempo di regolazione.

  ➡ Impostazioni auto manutenzione

**Carta da preparare**

**Quando si utilizzano i rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 420,0 mm (16,54”)

**Quando si utilizzano fogli**

4 fogli di carta non utilizzata di formato A4/Letter o superiore (oppure un foglio se si utilizza carta di formato A2 o superiore)

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

**Importante**

- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

4. Selezionare **Manuale (Manual)**.

   Viene visualizzato un messaggio di conferma.

   **Nota**

   - Se non si esegue **Auto (avanzata) (Auto (advanced))**, viene visualizzato un messaggio di conferma che invita a eseguire **Auto (avanzata) (Auto (advanced))**. In questo caso, selezionare **Sì (Yes)** ed eseguire **Auto (avanzata) (Auto (advanced))**.

5. Selezionare **Sì (Yes)**.


   Viene visualizzata la schermata di impostazioni dell'origine carta.

6. Selezionare **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**, **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** o **Manuale (Manual)**.

   Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.

7. Selezionare **D-1**.

8. Esaminare la pagina di prova per la regolazione D-1 e selezionare il numero del motivo con linee diritte.

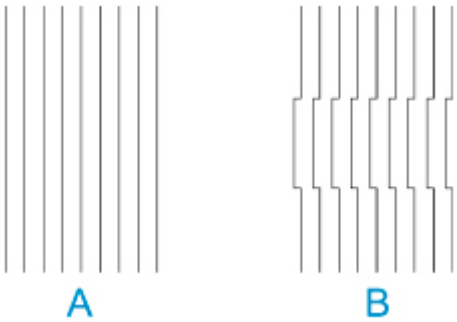


A: Esempio con linee diritte
B: Esempio con linee non allineate

**Nota**

- Se due motivi sembrano ugualmente soddisfacenti e non è possibile decidere quale sia migliore, scegliere un valore intermedio. Ad esempio, scegliere 11 se non si è in grado di decidere se sia migliore il motivo 10 o 12.

**9.** Ripetere i passi 7-8 per specificare il valore di regolazione per le opzioni da D-2 a D-41.

Notare che D-6, D-12, D-18, D-24, D-30 e D-36 non possono essere configurati.

**10.** Selezionare **OK**.

Il valore di regolazione viene registrato e la regolazione è completata.

# Regolazione di striature orizzontali di colori diversi

- Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
- Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

# Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

Se le immagini stampate sono interessate dall'effetto bande in colori diversi lungo il foglio, eseguire **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata.

La stampante stampa e legge un motivo di prova per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata.

## Importante

- Se si utilizzano supporti trasparenti, applicare la regolazione manuale.

  ➡ Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

## Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori di **Imposta priorità (Set priority)**.

  ➡ Regolazione alimentazione carta

- Se è necessaria una regolazione precisa, eseguire **Paper feed fine adjustment**.

  ➡ Regolazione precisa della quantità di carta alimentata

- Utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per garantire che le linee nei disegni CAD siano stampate alla lunghezza esatta.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

- L'operazione può richiedere tempo, in base al tipo di carta.

**Materiale necessario**

**Se si utilizza carta in rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 203,2 mm (8,00 pollici)

**Se si utilizzano fogli**

Un foglio di carta inutilizzata almeno di formato A4/Letter

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.

4. Selezionare **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.

5. Selezionare **Auto**.

6. Selezionare **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**, **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** o **Manuale (Manual)**.

   Viene stampato un motivo di prova per la regolazione, quindi la regolazione è completata.

# Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

Se le immagini stampate sono interessate dall'effetto bande in colori diversi, eseguire **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** per la regolazione della quantità di carta alimentata.

Utilizzare la regolazione manuale per supporti ad elevata trasparenza.

La regolazione manuale richiede di inserire un valore di regolazione dopo la stampa di un motivo di prova.

## Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori di **Imposta priorità (Set priority)**.

  ➡ Regolazione alimentazione carta
- Se è necessaria una regolazione precisa, eseguire **Paper feed fine adjustment**.

  ➡ Regolazione precisa della quantità di carta alimentata
- Utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per garantire che le linee nei disegni CAD siano stampate alla lunghezza esatta.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

**Materiale necessario**

**Se si utilizza carta in rotoli**

Un rotolo inutilizzato largo almeno 203,2 mm (8,00 pollici)

**Se si utilizzano fogli**

Due fogli di carta inutilizzata almeno di formato A4/Letter

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

   ### Importante

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
3. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.
4. Selezionare **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.
5. Selezionare **Manuale (Manual)**.

6. Selezionare **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**, **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** o **Manuale (Manual)**.


   Viene stampato il motivo di prova A per la regolazione manuale.

   **Nota**

   - Durante la stampa su fogli, seguire le istruzioni visualizzate e rimuovere il foglio.

7. Esaminare il motivo di prova A per la regolazione.

   Determinare il motivo in cui l'effetto bande è meno visibile.

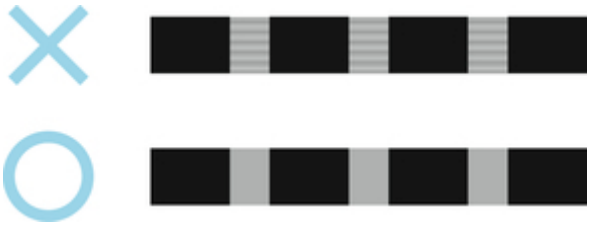   **Nota**

   - Se l'effetto bande sembra meno visibile in due motivi e non si è in grado di decidere quale sia il migliore, scegliere un valore intermedio. Ad esempio, scegliere 11 se non si è in grado di decidere se sia migliore il motivo 10 o 12.

8. Selezionare il numero stabilito.

   Viene stampato il motivo di prova B per la regolazione manuale.

   **Nota**

   - Se il motivo di prova A è stato stampato su un foglio, seguire le istruzioni visualizzate e utilizzare un altro foglio dello stesso tipo di carta. Inoltre, una volta completata la stampa del motivo di prova B, seguire le istruzioni visualizzate e rimuovere il foglio.

9. Esaminare il motivo di prova B per la regolazione. Determinare il motivo in cui l'effetto bande è meno visibile.

10. Selezionare il numero stabilito.

    Il valore di regolazione viene registrato e la regolazione è completata.

# Regolazione precisa della quantità di carta alimentata

Se il contrasto non è uniforme o bande di colori diversi vengono visualizzate a intervalli di 1,2 poll. (30 mm) nei documenti stampati, provare a eseguire **Regolaz. fine alimentazione carta (Paper feed fine adjustment)** durante la stampa per regolare la quantità alimentata.

## Nota

- Il menu **Paper feed fine adjustment** viene visualizzato solo durante la stampa. Inoltre, viene visualizzato quando è selezionato **Auto** o **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)** in **Imposta priorità (Set priority)** nella sezione **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.
- Eseguire sempre **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** prima di **Paper feed fine adjustment**. Dopo aver eseguito **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**, il valore di **Paper feed fine adjustment** viene sempre riportato a 0.


  - Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
  - Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso


Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** sulla schermata HOME durante la stampa.
2. Selezionare **Regolaz. fine alimentazione carta (Paper feed fine adjustment)**.
3. Selezionare il valore.

   A questo punto, se l'effetto bande appare nei colori scuri, selezionare un valore di impostazione compreso tra 1 e 5; se appare nei colori chiari, selezionare un valore di impostazione compreso tra -1 e -5.

# Regolazione della lunghezza delle linee

Per garantire che le linee nei disegni CAD siano stampate alla lunghezza esatta, utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per regolare la quantità di avanzamento della carta.

Sono disponibili due opzioni in **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** : **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** e **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**.

## Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori di **Imposta priorità (Set priority)** prima della regolazione.

  ➡ Regolazione alimentazione carta

**Materiale necessario**

**Se si utilizza carta in rotoli**

- Un rotolo inutilizzato largo almeno 203,2 mm (8,00 pollici)
- Righello ad alta precisione

**Se si utilizzano fogli**

- Un foglio di carta inutilizzata almeno di formato A4/Letter
- Righello ad alta precisione

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

   ## Importante

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.


4. Selezionare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

5. Selezionare **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** o **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**.

   - Se si seleziona **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)**:

     Viene stampato il motivo di prova su cui misurare la scala e calcolare la discrepanza.

     La barra della scala indica "Millimetri" con incrementi di 50 mm e "Pollici" con incrementi di 1 pollice.

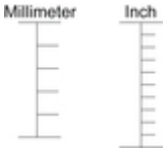


- Se si seleziona **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**:

  Non viene stampato alcun motivo di prova. Sarà necessario misurare un documento già stampato per stabilire la discrepanza.

**6.** Selezionare il livello di discrepanza.

Se la scala è più corta delle dimensioni effettive, utilizzare un valore di impostazione positivo. Se è più lunga, utilizzare un valore negativo. La quantità di carta alimentata può essere regolata con incrementi dello 0,02%.

# Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate

- **Modifica dell'altezza della testina di stampa**
- **Regolazione dell'intensità di aspirazione**

# Modifica dell'altezza della testina di stampa

L'impostazione relativa all'altezza della testina di stampa influisce sulla qualità della stampa.

Se si specifica un valore basso per l'altezza della testina di stampa le immagini saranno più chiare e la qualità della stampa risulterà migliorata, tuttavia ciò potrebbe causare sfregamenti della carta contro la testina di stampa.

Se invece si specifica un valore alto per l'altezza della testina di stampa, non si verificheranno sfregamenti della carta contro la testina di stampa, tuttavia la qualità della stampa risulterà inferiore.


### Importante

- La carta che sfrega contro la testina di stampa o che viene bloccata dalla stessa potrebbe incepparsi o dare luogo a documenti macchiati.

### Nota

- Sollevare o abbassare la testina di stampa a seconda della natura del problema.
  - La carta sfrega contro la testina di stampa
  - I bordi della carta sono sporchi
  - I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata HOME.

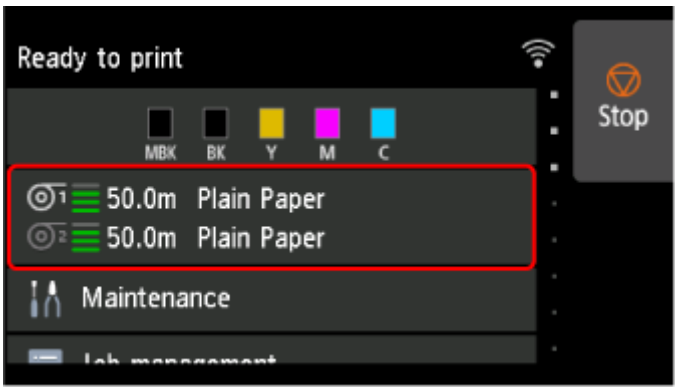


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.
3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Altezza testina (Head height)**.
6. Selezionare un valore dell'impostazione.

### Nota

- Quando impostato su **Auto**, prima della stampa, la stampante regola automaticamente l'altezza della testina di stampa sul livello ottimale per la temperatura e l'umidità ambientale. È possibile

verificare l'impostazione per il lavoro di stampa precedente in **Valori applicati con imp. auto (Values applied with auto settings)**.

➡ Informazioni sulla stampante

- Se è selezionata un'impostazione diversa da **Auto**, viene applicata l'impostazione selezionata durante questa procedura.
- A seconda del tipo di carta, alcuni valori di impostazione potrebbero non essere disponibili.


# Regolazione dell'intensità di aspirazione

Durante la stampa su carta pesante o carta che si arriccia facilmente, se la testina di stampa sfrega contro il foglio è possibile regolare il livello di aspirazione contro la carta sul piano di lettura per migliorare i risultati.

**Importante**

- La carta che sfrega o che viene bloccata dalla testina di stampa potrebbe incepparsi o dare luogo a documenti macchiati.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata HOME.

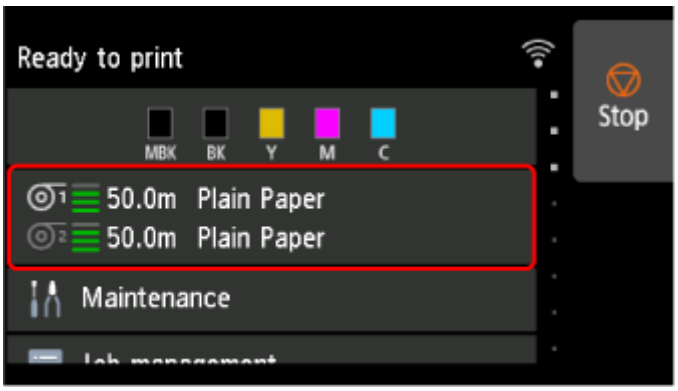


2. Consente di selezionare l'alimentazione della carta.
3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.
4. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.
5. Selezionare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)**.
6. Selezionare l'intensità di aspirazione.

# Gestione del colore

- Gestione dei colori
- Esecuzione della calibrazione colore
- Regolazione dei tipi di calibrazione del colore

# Gestione dei colori

La gestione del colore (calibrazione colore) corregge le variazioni di tono dovute alle differenze tra stampanti e all'invecchiamento e permette di ottenere toni colore sempre uguali.

I toni del colore della stampante possono essere corretti con la calibrazione del colore.

Se si utilizzano più stampanti, è possibile unificare i toni del colore eseguendo la calibrazione del colore su ciascuna stampante.

## Eseguire la calibrazione colore

La calibrazione colore migliora l'uniformità dei colori compensando le leggere differenze di aspetto nella stampa dovute a variazioni tra le stampanti o alla loro diversa età.

È possibile utilizzare il pannello dei comandi per abilitare o disabilitare i valori di regolazione della calibrazione colore, visualizzare lo stato di calibrazione e configurare le notifiche che segnalano quando è necessario eseguire la calibrazione colore.

È inoltre possibile eseguire la calibrazione colore da Device Management Console.

Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

➡ Guida Device Management Console

## Verifica dell'opportunità di eseguire la calibrazione colore

È possibile utilizzare la barra di avanzamento sullo schermo del computer per stabilire quando eseguire la calibrazione colore.

Utilizzare Device Management Console per stabilire quando eseguire la calibrazione colore.

Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

➡ Guida Device Management Console

## Verifica dei registri di esecuzione della calibrazione del colore

È possibile verificare il nome della carta oltre alla data e all'ora in cui è stata eseguita la calibrazione colore per ogni tipo di supporto.

Utilizzare Device Management Console per visualizzare i registri di esecuzione della calibrazione colore.

Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

➡ Guida Device Management Console

## Gestione centrale di più stampanti

È possibile visualizzare lo stato di più stampanti collegate in rete o tramite USB.

È inoltre possibile impostare notifiche e-mail se si verificano avvertenze o errori della stampante.

Utilizzare Device Management Console per gestire le stampanti.

Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

➡ Guida Device Management Console

## Uso di carta diversa dalla carta originale Canon

Per eseguire la calibrazione colore per carta diversa dalla carta originale Canon, è necessario creare e registrare informazioni dedicate sul supporto.

Per registrare queste informazioni sul supporto, utilizzare Media Configuration Tool.

Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

➡ Guida Media Configuration Tool

# Esecuzione della calibrazione colore

La calibrazione colore migliora l'uniformità dei colori compensando le leggere differenze di aspetto dei colori nella stampa dovute a variazioni singole o alla diversa età delle stampanti.

Se si esegue la calibrazione colore, viene effettuata la stampa di un motivo di prova (integrato nella stampante) che sarà poi letto automaticamente dalla stampante.

Grazie a questa operazione vengono impostati automaticamente valori di regolazione della calibrazione che riflettono il risultato della stampa della pagina di prova.

**Importante**

- Per aumentare l'accuratezza della stabilità del colore durante il processo di calibrazione, mantenere sempre le condizioni dell'ambiente costanti con un livello di temperatura compreso tra 15 e 30 °C (tra 59 e 86 °F) e un livello di umidità compreso tra il 40 e il 60%.

  Eseguire la calibrazione colore in presenza di condizioni di temperatura e umidità diverse può impedire alla stampante di effettuare regolazioni corrette.
- Prima di eseguire la calibrazione colore, assicurarsi che la stampante non sia esposta alla luce diretta del sole o ad altre fonti di luce intensa.

  Se la stampante è esposta a forti sorgenti di luce, potrebbe non essere possibile ottenere una regolazione corretta.

## Tempo consigliato per l'esecuzione della calibrazione colore

Eseguire la calibrazione colore nei casi seguenti.

- Dopo l'installazione iniziale della stampante.
- Dopo la sostituzione della testina di stampa
- Se i colori sembrano diversi da quelli stampati in precedenza, nonostante l'ambiente e le condizioni di stampa non siano cambiati
- Per stampare con colori allineati in più stampanti
- Quando viene visualizzata la guida di esecuzione

## Esecuzione della calibrazione colore

**Formato carta utilizzabile per la calibrazione colore**

**Quando si utilizzano i rotoli**

Un rotolo largo almeno 254,0 mm (10,00")

**Quando si utilizzano fogli**

Foglio di formato A4/Letter o maggiore

Eseguire la calibrazione colore utilizzando la seguente procedura.

1. È possibile confermare se la carta da caricare possa essere utilizzata per la calibrazione colore.

   ➡ Elenco informazioni carta


2. Caricare la carta.

   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

4. Selezionare **Calibrazione colore (Color calibration)**.

5. Selezionare **Regolazione automatica (Auto adjust)**.

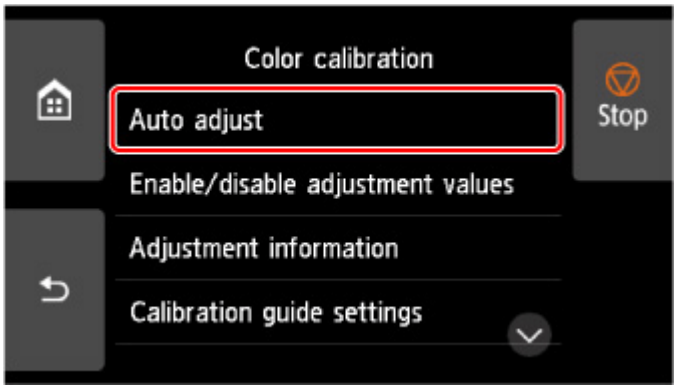


   Viene visualizzato un messaggio di conferma.

   **Nota**

   - Per i dettagli sulle voci di menu diverse da **Regolazione automatica (Auto adjust)**, vedere Altre voci di menu.

6. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Viene visualizzata la schermata di impostazioni dell'origine carta.

7. Selezionare **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)**, **Carta in rotolo 2 (Roll paper 2)** o **Manuale (Manual)**.

   Dopo aver confermato la carta e dopo aver eseguito la calibrazione colore, il valore di regolazione della calibrazione viene impostato automaticamente.

## Altre voci di menu


- **Attiva/Disattiva valori regolaz. (Enable/disable adjustment values)**

  È possibile scegliere se applicare il valore di regolazione della calibrazione in fase di stampa.

  Tuttavia, per le impostazioni diverse da **Valore di calibrazione (Calibration Value)** del driver della stampante, i valori specificati nel driver ottengono la priorità.

- **Informazioni di regolazione (Adjustment information)**

È possibile confermare la data/ora di regolazione della calibrazione attualmente applicata e il tipo di supporto utilizzato.

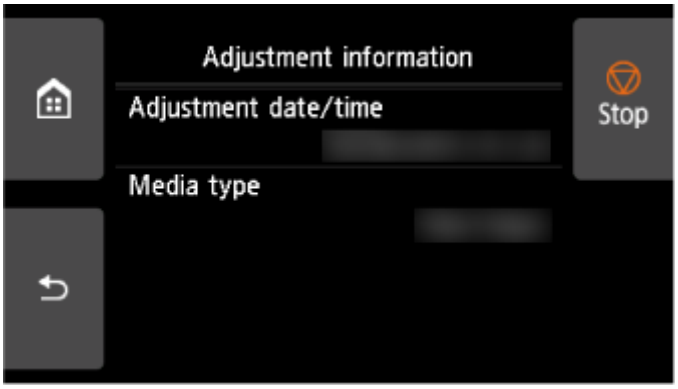


- **Impostazione guida calibrazione (Calibration guide settings)**

  È possibile scegliere se visualizzare un messaggio sul touchscreen che chiede di eseguire la calibrazione colore nelle seguenti situazioni.

  - Quando è stata installata una nuova testina di stampa
  - Quando è stato effettuato un certo numero di stampe dopo aver eseguito la calibrazione colore
  - Quando i dati di calibrazione colore sono stati inizializzati

- **Reimposta valori regolazione (Reset adjustment values)**

  Cancellare il valore di regolazione della calibrazione colore e le informazioni di regolazione.

# Regolazione dei tipi di calibrazione del colore

## Regolazione dei tipi di calibrazione del colore

La calibrazione colore consente di regolare i colori in base al tipo di supporto.

Esistono due tipi di regolazione: calibrazione comune e calibrazione univoca. L'opzione più appropriata dipende dal tipo di supporto in uso.

Per i dettagli sulla possibilità di eseguire la calibrazione colore e sui tipi di regolazione per i vari tipi di carta, vedere Elenco informazioni carta.

## Funzioni

**Calibrazione comune**

Quando si esegue la calibrazione del colore sulla carta utilizzando la calibrazione comune, i risultati vengono applicati anche agli altri tipi di supporti che non sono ancora stati calibrati.

Ciò consente di utilizzare più tipi di supporti, perché non è necessario eseguire la calibrazione colore per ogni singolo tipo di supporto.

- Se la calibrazione colore viene eseguita su un tipo di supporto categorizzato come calibrazione comune, vengono impostati nuovi valori comuni di regolazione della calibrazione.
  - I nuovi valori comuni di regolazione della calibrazione vengono impostati per la carta per cui non è stata eseguita la calibrazione colore.
  - I nuovi valori della calibrazione comune non vengono sovrascritti per i tipi di supporti per cui è stata già eseguita la calibrazione colore. I valori correnti per la regolazione della calibrazione hanno la priorità.

I valori comuni di regolazione della calibrazione si applicano a tutte le qualità di stampa.

**Nota**

- Quando la calibrazione comune viene eseguita su molteplici tipi di carta, valori di regolazione della calibrazione diversi vengono applicati a ciascun tipo di carta. Si consiglia di utilizzare un solo tipo di carta per la calibrazione comune.

**Calibrazione univoca**

Quando si esegue la calibrazione di un tipo di supporto con la calibrazione univoca, viene regolata soltanto la carta selezionata. Gli altri tipi di supporti non vengono modificati.

- Se la calibrazione colore viene eseguita su un tipo di supporto categorizzato come calibrazione univoca, vengono impostati nuovi valori comuni di regolazione della calibrazione univoca specifici per la carta.

**Nota**

- Se la calibrazione colore non è stata eseguita, verranno applicati i valori della calibrazione comune appena impostati.


## Nota

- Se la carta in uso non supporta la calibrazione colore, eseguire prima la calibrazione colore per un tipo di supporto categorizzato come calibrazione comune. I valori comuni di regolazione della calibrazione si applicano anche alla carta in uso.

**Esempio: Eseguire la calibrazione colore con le impostazioni predefinite**


Di seguito, viene riportata la procedura necessaria per regolare i tipi di supporti da A a D. I supporti A, B e D utilizzano la calibrazione comune, mentre il supporto C utilizza la calibrazione univoca.

- Primo passaggio: eseguire la calibrazione colore con il tipo di supporto A (categorizzato come calibrazione comune)

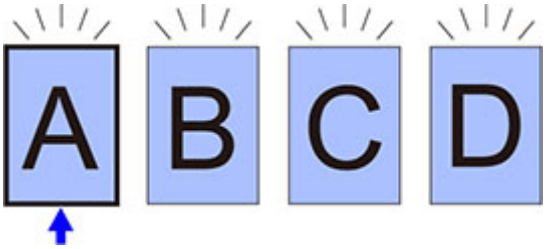



  - Il valore di regolazione della calibrazione del tipo di supporto A viene applicato anche ai supporti da B a D, per i quali la calibrazione colore non è stata eseguita.

- Secondo passaggio: eseguire la calibrazione colore con il tipo di supporto B (categorizzato come calibrazione comune)

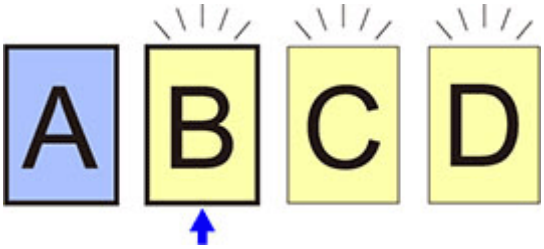



  - Il valore di regolazione della calibrazione del tipo di supporto B viene applicato anche ai supporti C e D per i quali la calibrazione colore non è stata eseguita.
  - Il tipo di supporto A non viene cambiato dal primo valore di regolazione direttamente impostato.

- Terzo passaggio: eseguire la calibrazione colore con il tipo di supporto C (categorizzato come calibrazione univoca)

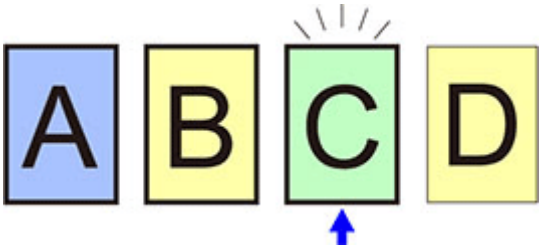


  - Viene impostato il valore di regolazione della calibrazione del tipo di supporto C.
  - I tipi di supporti A, B e D restano tutti invariati rispetto ai valori di calibrazione correnti.

- Quarto passaggio: eseguire nuovamente la calibrazione colore con il tipo di supporto A (categorizzato come calibrazione comune)

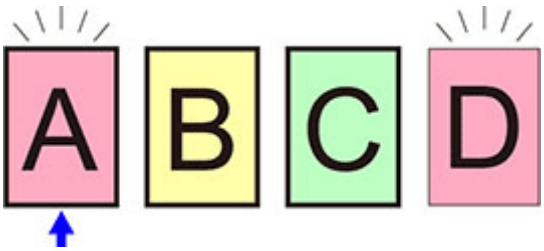


- Il valore di regolazione della calibrazione del tipo di supporto A viene applicato anche al tipo di supporto D, per il quale la calibrazione colore non è stata eseguita.
- I tipi di supporti B e C restano invariati rispetto ai valori di calibrazione correnti.

## Nota

- È possibile confermare la data di regolazione della calibrazione applicata e il tipo di carta utilizzato con **Informazioni di regolazione (Adjustment information)** in **Calibrazione colore (Color calibration)** nel menu del touchscreen.

  ➡ Esecuzione della calibrazione colore

# Sostituzione materiali di consumo


- Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro
- Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro
- Controllo del livello di inchiostro
- Sostituzione della testina di stampa
- Sostituzione della cartuccia di manutenzione
- Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione
- Sostituzione della lama di taglio


# Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro

## Controllo tramite browser Web

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Nr mod. inch. (Ink model number)**.

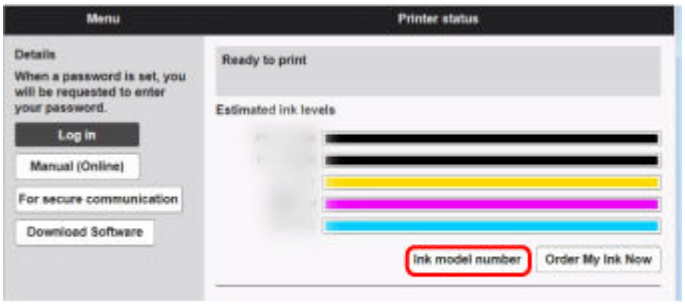


La schermata potrebbe variare a seconda della stampante che si sta utilizzando.


## Controllo tramite Canon IJ Status Monitor ( Windows )

1. Avviare Canon IJ Status Monitor.

   ➡ Monitor di stato Canon IJ

2. Selezionare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**.

3. Selezionare **Numero modello inchiostro (Ink Model Number)**.

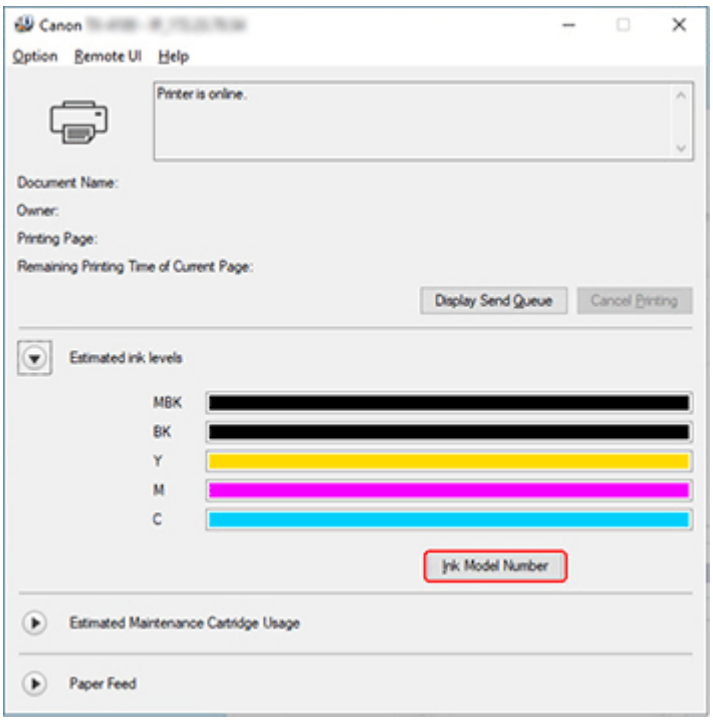


La schermata potrebbe variare a seconda della stampante che si sta utilizzando.

## Nota

- Per istruzioni sulla sostituzione dei serbatoi d'inchiostro, vedere Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro.

# Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

## La serbatoio d'inchiostro compatibile

Per informazioni sui serbatoi d'inchiostro compatibili, vedere Controllo del numero di modello del serbatoio d'inchiostro.

È possibile sostituire il serbatoio d'inchiostro con capacità di 160 ml (5,4 fl oz), 330 ml (11,2 fl oz) e 700 ml (23,7 fl oz).

### Nota

- A seconda del colore, è anche possibile utilizzare un serbatoio d'inchiostro con una capacità diversa.

## Precauzioni per la manipolazione del serbatoio d'inchiostro

Adottare le seguenti precauzioni per manipolare il serbatoio d'inchiostro.

### Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare il serbatoio d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.

### Importante

- Potrebbe esservi dell'inchiostro intorno ai fori dell'inchiostro del serbatoio d'inchiostro rimosso. Maneggiare con cautela il serbatoio d'inchiostro durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.
- Non installare i serbatoi d'inchiostro utilizzati in questa stampante in un'altra stampante. In caso contrario, non sarà possibile eseguire correttamente il rilevamento del livello dell'inchiostro, il che potrebbe danneggiare la stampante o causare altri problemi.
- Si consiglia di utilizzare un serbatoio d'inchiostro entro sei mesi dalla rottura del sigillo. L'utilizzo di un serbatoio d'inchiostro più vecchio potrebbe influire sulla qualità di stampa.
- Non lasciare la stampante senza serbatoio d'inchiostro installato per lunghi periodi (un mese o più). L'inchiostro residuo potrebbe rapprendersi all'interno della stampante e influire sulla qualità di stampa.

## Come sostituire un serbatoio d'inchiostro

Se viene visualizzato un messaggio che invita a sostituire un serbatoio d'inchiostro, consultare i dettagli del messaggio e procedere con il passo 2.

1. Selezione della sostituzione del serbatoio d'inchiostro dal menu
2. Rimozione del serbatoio d'inchiostro
   - ➡ Rimozione del serbatoio d'inchiostro (160 ml (5,4 fl oz)/330 ml (11,2 fl oz))
   - ➡ Rimozione del serbatoio d'inchiostro (700 ml (23,7 fl oz))
3. Caricamento del nuovo serbatoio d'inchiostro
   - ➡ Caricamento del serbatoio d'inchiostro (160 ml (5,4 fl oz)/330 ml (11,2 fl oz))
   - ➡ Caricamento del serbatoio d'inchiostro (700 ml (23,7 fl oz))

**Importante**


- Non rimuovere un serbatoio d'inchiostro durante l'inizializzazione subito dopo l'accensione della stampante oppure durante la pulizia della testina di stampa. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.

**Nota**

- È possibile sostituire il serbatoio d'inchiostro anche durante la stampa, quando vengono annullati i lavori di stampa o se viene fatta avanzare della carta.

## Selezione della sostituzione del serbatoio d'inchiostro dal menu

1. Selezionare l'area di visualizzazione dell'inchiostro nella schermata HOME.

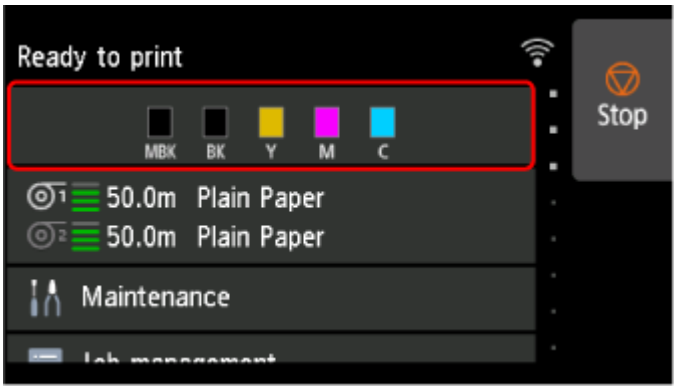



2. Selezionare **Sostit. (Replace)**.

   Vengono visualizzate le istruzioni per la sostituzione del serbatoio d'inchiostro sul touchscreen.

## Rimozione del serbatoio d'inchiostro (160 ml (5,4 fl oz)/330 ml (11,2 fl oz))

1. Aprire il coperchio del serbatoio d'inchiostro e controllare l'indicatore luminoso d'inchiostro.


   Se l'inchiostro si è esaurito, l'indicatore luminoso dell'inchiostro lampeggia.

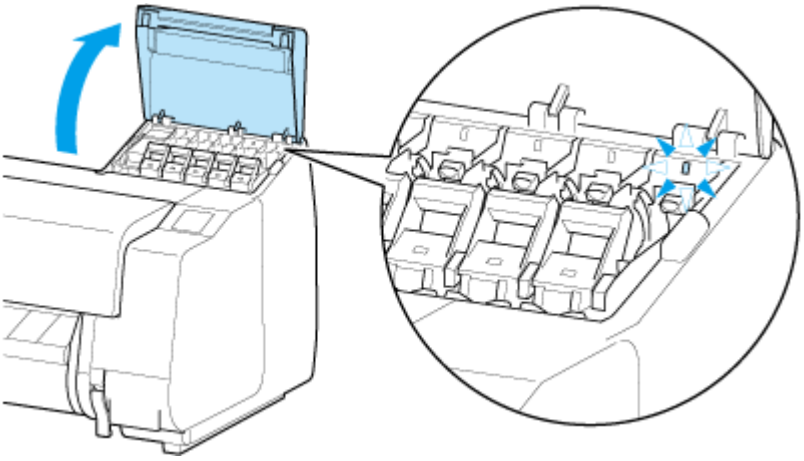


**Importante**

- Non scuotere eccessivamente la stampante durante la sostituzione di un serbatoio d'inchiostro. Maneggiare la stampante con cura quando si effettua la sostituzione dei serbatoi. Scuotere eccessivamente la stampante durante la stampa potrebbe influenzare la qualità di stampa.


2. Tirare la parte della maniglia (A) della leva di blocco della cartuccia d'inchiostro del colore da sostituire verso di sé premendo il pulsante sul retro della parte della maniglia (B).

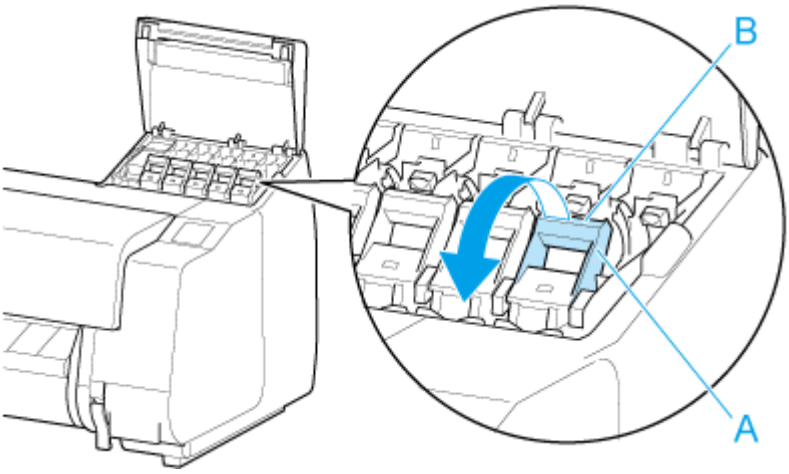



3. Tirare verso l'esterno la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.
    1. Tirare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro verso l'alto.

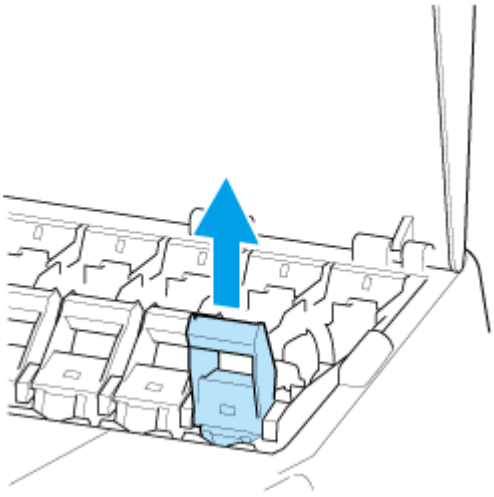

2. Tirare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro in avanti.

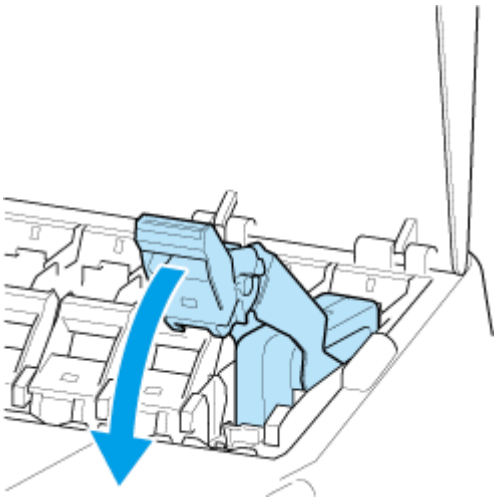


3. Spingere la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro saldamente verso il basso finché non ritorna.

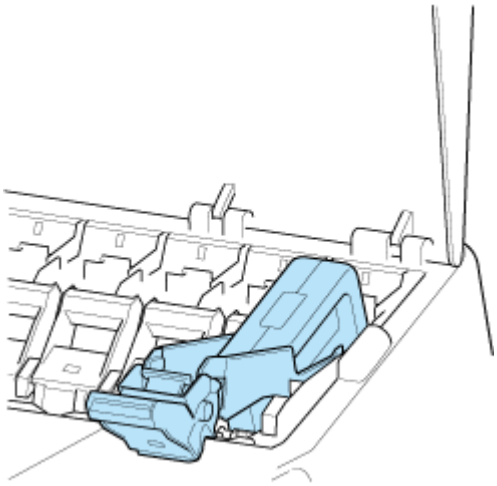

**Nota**


- Verificare che la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro non torni nella posizione precedente.

4. Afferrare la cartuccia d'inchiostro dalle impugnature (C) e rimuoverla.

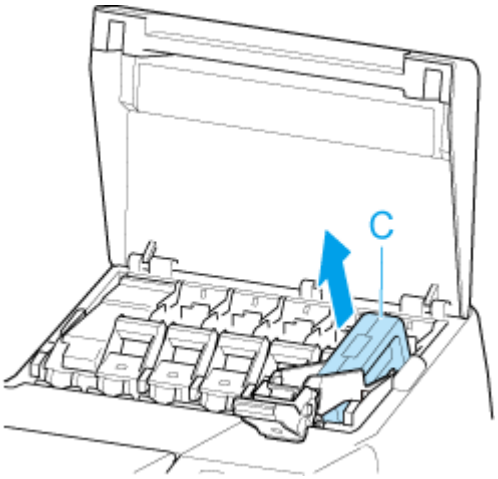


**Importante**

- Non spegnere la stampante con il serbatoio d'inchiostro rimosso, ad eccezione se si sta preparando la stampante per il trasporto. In caso contrario, l'interno del coperchio del serbatoio dell'inchiostro può macchiarsi.
- Riporre il serbatoio d'inchiostro rimosso con l'inchiostro residuo con i fori dell'inchiostro (D) rivolti verso l'alto. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie. Riporre il serbatoio d'inchiostro rimosso in un sacchetto di plastica e sigillarlo.

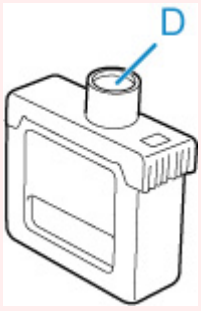


**Nota**


- Smaltire il serbatoio d'inchiostro usato in conformità alle normative locali.

5. Selezionare **OK** sul pannello dei comandi.

## Rimozione del serbatoio d'inchiostro (700 ml (23,7 fl oz))

1. Aprire il coperchio del serbatoio d'inchiostro e controllare l'indicatore luminoso d'inchiostro.


   Se l'inchiostro si è esaurito, l'indicatore luminoso dell'inchiostro lampeggia.

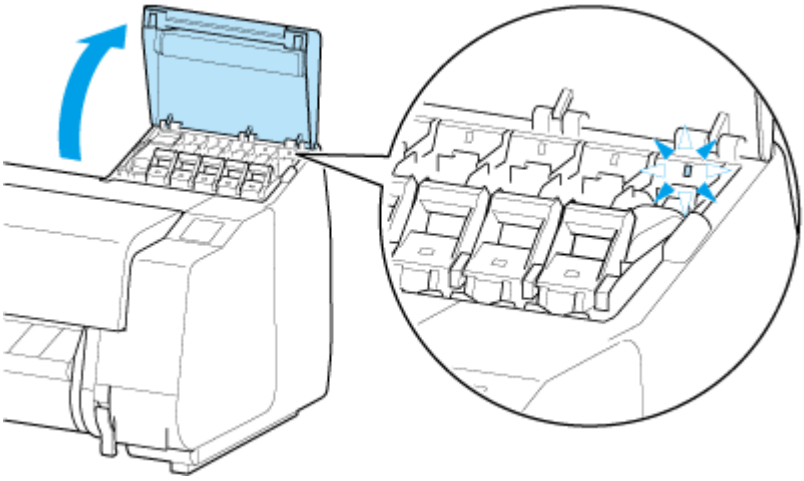


**Importante**

- Non scuotere eccessivamente la stampante durante la sostituzione di un serbatoio d'inchiostro. Maneggiare la stampante con cura quando si effettua la sostituzione dei serbatoi. Scuotere eccessivamente la stampante durante la stampa potrebbe influenzare la qualità di stampa.


2. Tirare la parte della maniglia (A) della leva di blocco della cartuccia d'inchiostro del colore da sostituire verso di sé premendo il pulsante sul retro della parte della maniglia (B).

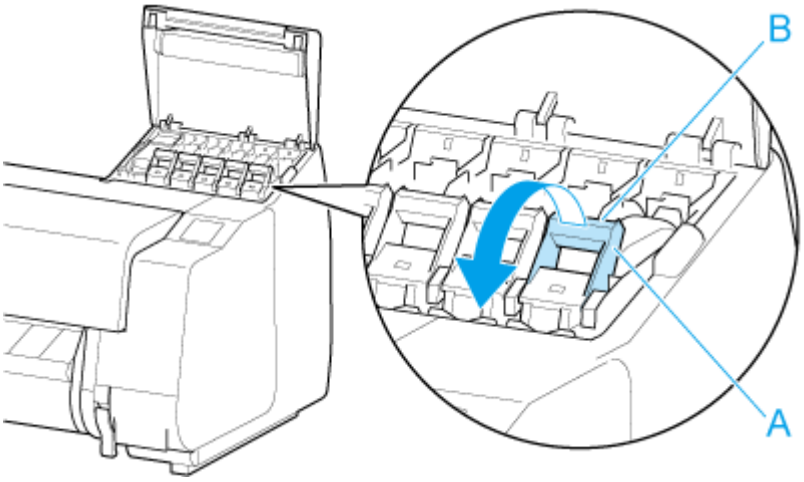



3. Tirare verso l'esterno la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.
    1. Tirare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro verso l'alto.

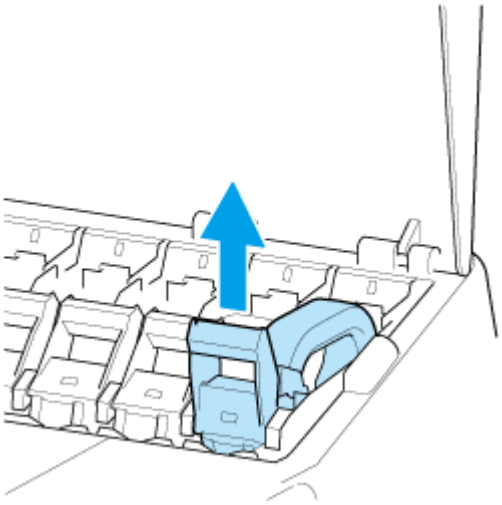

2. Tirare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro in avanti.

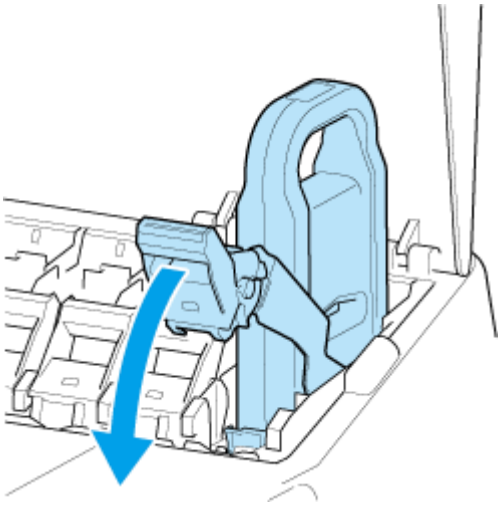

3. Spingere la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro saldamente verso il basso finché non ritorna.

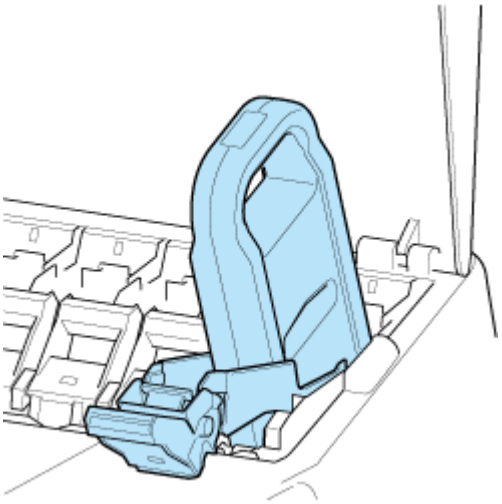

**Nota**


- Verificare che la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro non torni nella posizione precedente.

4. Utilizzare la maniglia (C) per rimuovere la cartuccia d'inchiostro.




**Importante**

- Non spegnere la stampante con il serbatoio d'inchiostro rimosso, ad eccezione se si sta preparando la stampante per il trasporto. In caso contrario, l'interno del coperchio del serbatoio dell'inchiostro può macchiarsi.
- Riporre nella scatola il serbatoio d'inchiostro rimosso con l'inchiostro residuo con i fori dell'inchiostro (D) rivolti verso l'alto. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie.

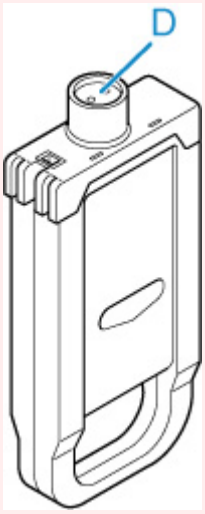



**Nota**

- Smaltire il serbatoio d'inchiostro usato in conformità alle normative locali.

5. Selezionare **OK** sul pannello dei comandi.

## Caricamento del serbatoio d'inchiostro (160 ml (5,4 fl oz)/330 ml (11,2 fl oz))

1. Prima di aprire il sacchetto, inclinare il serbatoio d'inchiostro a destra e a sinistra scuotendolo delicatamente sette-otto volte.

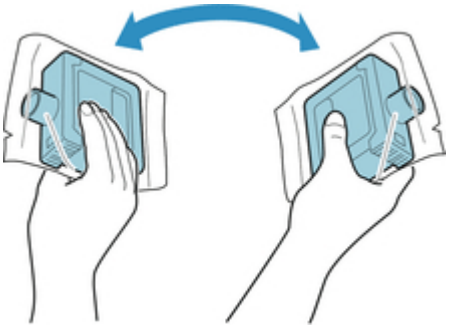


**Importante**

- Non rimuovere né agitare un serbatoio d'inchiostro già installato nella stampante. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.
- Non agitare il serbatoio d'inchiostro può far sì che i componenti dell'inchiostro precipitino, compromettendo la qualità di stampa.

**Nota**


- Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, farlo riscaldare portandolo a temperatura ambiente prima di installarlo.

2. Aprire il sacchetto e rimuovere il serbatoio d'inchiostro.

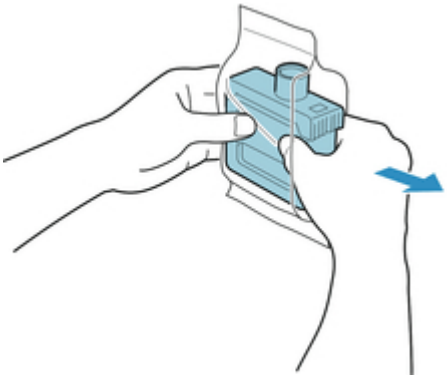

**Importante**

- Non toccare mai i fori dell'inchiostro (D) o i contatti metallici (E). Tale azione potrebbe causare macchie, danneggiare il serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.

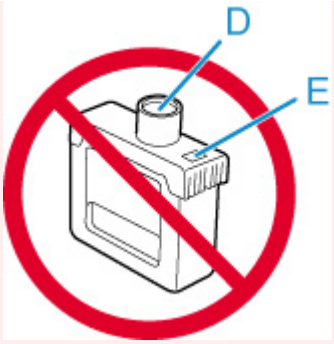


- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dalla confezione. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie.

3. Selezionare **OK** sul pannello dei comandi.

4. Inserire la cartuccia d'inchiostro nel supporto con i fori dell'inchiostro rivolti verso il basso e i contatti di metallo verso la parte posteriore.



**Importante**

- Se il colore o l'orientamento è errato, non è possibile caricare un serbatoio d'inchiostro.

  Se il serbatoio d'inchiostro non entra nel supporto, non forzarlo. Reinserirlo controllando il display del colore dell'etichetta, il colore del serbatoio d'inchiostro e l'orientamento del serbatoio d'inchiostro.

5. Sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro, poi spingerla verso il basso.



6. Spingere a fondo la parte a maniglia della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.




7. Assicurarsi che l'indicatore luminoso dell'inchiostro sia acceso.



**Nota**


- Se l'indicatore luminoso dell'inchiostro non si accende, ricaricare il serbatoio.

8. Chiudere il coperchio del serbatoio d'inchiostro.

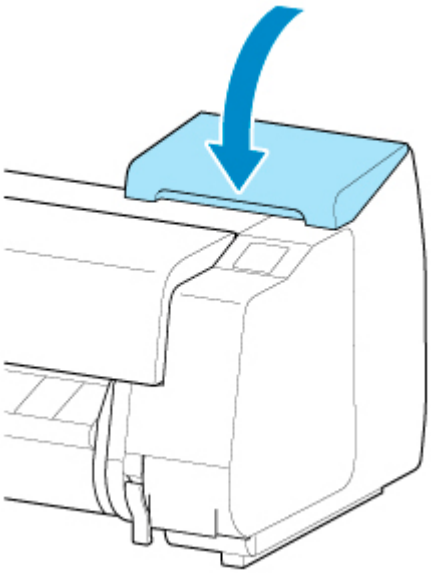

## Caricamento del serbatoio d'inchiostro (700 ml (23,7 fl oz))

1. Prima di aprire il sacchetto, mantenere il nuovo serbatoio d'inchiostro con entrambe le mani e inclinarlo a destra e a sinistra scuotendolo delicatamente sette-otto volte come illustrato in figura.

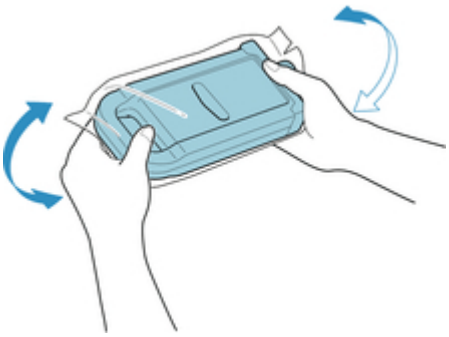

**⚠ Attenzione**

- Un serbatoio d'inchiostro da 700 ml (23,7 fl oz) è pesante, pertanto utilizzare tutto il braccio per agitarlo e non solo il polso. Se si utilizza solo il polso per agitare il serbatoio d'inchiostro, lo si può infortunare.


**Importante**

- Non rimuovere né agitare un serbatoio d'inchiostro già installato nella stampante. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.
- Non agitare il serbatoio d'inchiostro può far sì che i componenti dell'inchiostro precipitino, compromettendo la qualità di stampa.

**Nota**


- Se il serbatoio d'inchiostro è freddo, farlo riscaldare portandolo a temperatura ambiente prima di installarlo.

2. Aprire il sacchetto e rimuovere il serbatoio d'inchiostro.

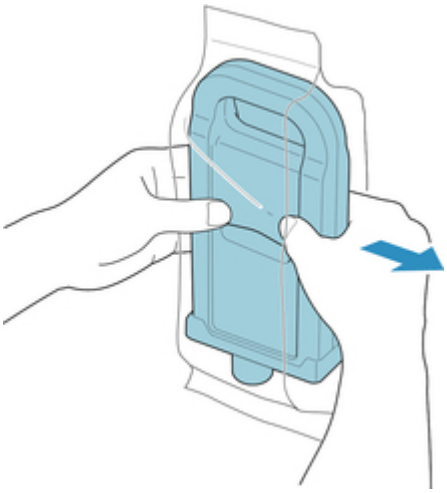

**Importante**

- Non toccare mai i fori dell'inchiostro (D) o i contatti metallici (E). Tale azione potrebbe causare macchie, danneggiare il serbatoio d'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.

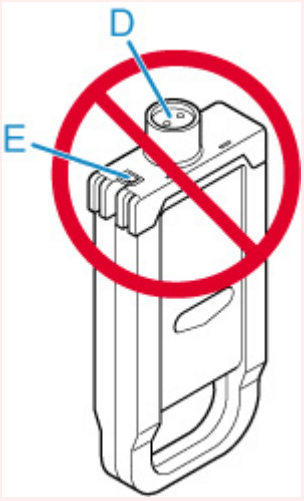


- Evitare di far cadere il serbatoio d'inchiostro dopo averlo estratto dalla confezione. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie.

3. Selezionare **OK** sul pannello dei comandi.

4. Inserire la cartuccia d'inchiostro nel supporto con i fori dell'inchiostro rivolti verso il basso e i contatti di metallo verso la parte posteriore.



**Importante**

- Se il colore o l'orientamento è errato, non è possibile caricare un serbatoio d'inchiostro.

  Se il serbatoio d'inchiostro non entra nel supporto, non forzarlo. Reinserirlo controllando il display del colore dell'etichetta, il colore del serbatoio d'inchiostro e l'orientamento del serbatoio d'inchiostro.

**5.** Sollevare la leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro, poi spingerla verso il basso.



**6.** Spingere a fondo la parte a maniglia della leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro.




7. Assicurarsi che l'indicatore luminoso dell'inchiostro sia acceso.



**Nota**

- Se l'indicatore luminoso dell'inchiostro non si accende, ricaricare il serbatoio.

8. Chiudere il coperchio del serbatoio d'inchiostro.

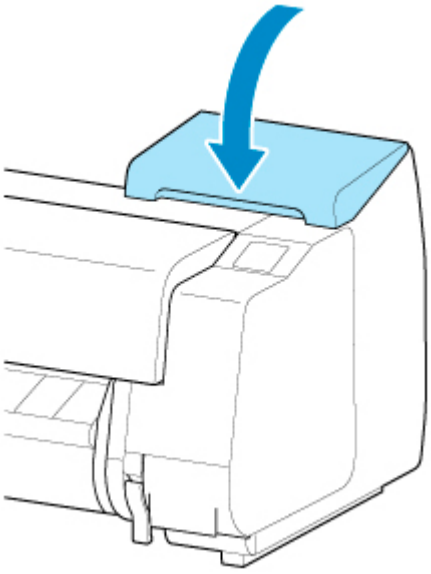

# Controllo del livello di inchiostro

Sul touchscreen, è possibile verificare l'inchiostro residuo del serbatoio d'inchiostro.

1. Selezionare l'area di visualizzazione dell'inchiostro nella schermata HOME.


   ➡ Composizione del menu della schermata Home

   Viene visualizzata la schermata **Attuali volumi inchiostro stimati (Current estimated ink levels)**.




   Questa stampante dispone di serbatoi d'inchiostro (A) e serbatoio d'inchiostro secondari (B). Anche se l'inchiostro si esaurisce, la stampa può continuare con l'inchiostro nei serbatoi d'inchiostro secondari.

   Quando l'inchiostro rimanente è basso, viene visualizzata sul livello di inchiostro rimanente. Quando l'inchiostro esaurisce, viene visualizzata .

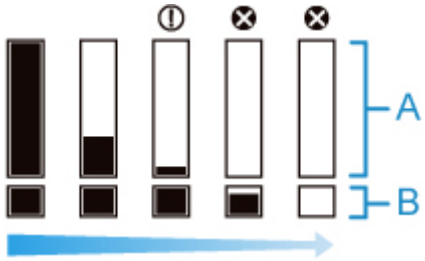



   Se il touchscreen indica di sostituire il serbatoio d'inchiostro, sostituire il serbatoio d'inchiostro. Se viene visualizzato un messaggio in cui viene indicato di verificare i livelli d'inchiostro residuo o dopo operazioni che comportano un consumo elevato di inchiostro, quali la stampa di grande formato o la pulizia della testina, verificare i livelli residui d'inchiostro e, se necessario, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

   ➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

### Nota

- Selezionare **Ordina inch. (Order ink now)** per visualizzare le informazioni sul fornitore d'inchiostro.
- Quando il serbatoio d'inchiostro viene sostituito, il serbatoio d'inchiostro secondario viene riempito di inchiostro.

  Durante questo periodo, viene visualizza sopra il livello d'inchiostro.

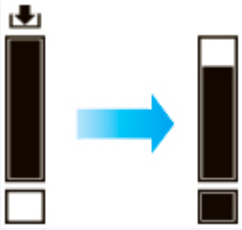

# Sostituzione della testina di stampa

Se il touchscreen indica di sostituire la testina di stampa o se tale richiesta è effettuata dal concessionario Canon, sostituire la testina di stampa.

## Testina di stampa compatibile

Per i dettagli sulla testina di stampa compatibile, vedere Testina di stampa.

## Precauzioni per la manipolazione della testina di stampa

Adottare le seguenti precauzioni per manipolare la testina di stampa.

### ⚠ Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare la testina di stampa fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare la testina di stampa subito dopo la stampa. La testina di stampa si surriscalda molto e può causare ustioni.

### Importante

- È possibile che intorno agli ugelli della testina di stampa rimossa sia presente inchiostro. Maneggiare con cautela la testina di stampa durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.
- Non aprire la confezione della testina di stampa prima dell'installazione. Dopo aver estratto la testina di stampa dalla confezione, installarla immediatamente. Se la testina di stampa viene conservata così com'è dopo l'apertura della confezione, gli ugelli potrebbero seccarsi con conseguente decadimento della qualità di stampa.

## Come sostituire la Testina di stampa

### ⚠ Attenzione

- Se si intende sostituire la testina di stampa subito dopo la stampa, attendere qualche minuto prima di procedere. Le parti in metallo della testina di stampa si surriscaldano durante la stampa e il contatto con tali parti potrebbe causare ustioni.

### Importante

- È possibile che le mani si sporchino durante la sostituzione della testina di stampa. Per la sostituzione, utilizzare i guanti forniti con la nuova testina di stampa.

### Nota

- Preparare un nuovo serbatoio d'inchiostro quando i livelli di inchiostro sono bassi.
- Preparare una nuova cartuccia di manutenzione quando la capacità rimanente della cartuccia di manutenzione è scarsa.

1. Rimuovere l'eventuale carta che è stata fatta avanzare.


   ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

- Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
- Rimozione di fogli


2. Pulire all'interno del coperchio superiore.
   - Pulizia dell'interno del coperchio superiore
3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
4. Selezionare **Sostituzione testina (Head Replacement)**.
5. Selezionare **Avviare sostituzione della testina. (Start head replacement.)**.

   L'inchiostro inizia a essere aspirato. Quando termina, vengono visualizzate le istruzioni per la sostituzione del serbatoio d'inchiostro sul touchscreen.

   Sono necessari circa 3 minuti per l'aspirazione dell'inchiostro nel sistema e la rimozione dalle testine di stampa.
6. Aprire il coperchio superiore.

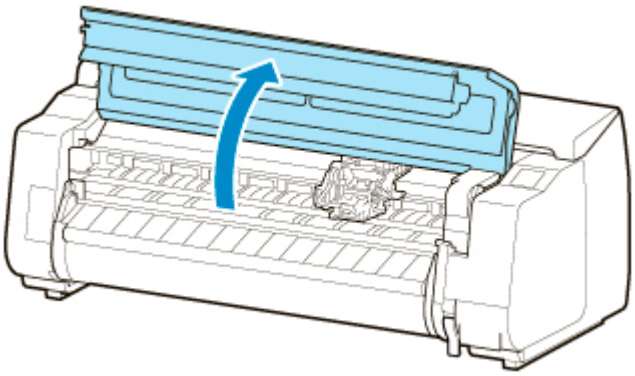


7. Se il coperchio di bloccaggio della testina di stampa e la leva di bloccaggio della testina di stampa sono sporchi, utilizzare un panno umido completamente strizzato per pulirli.

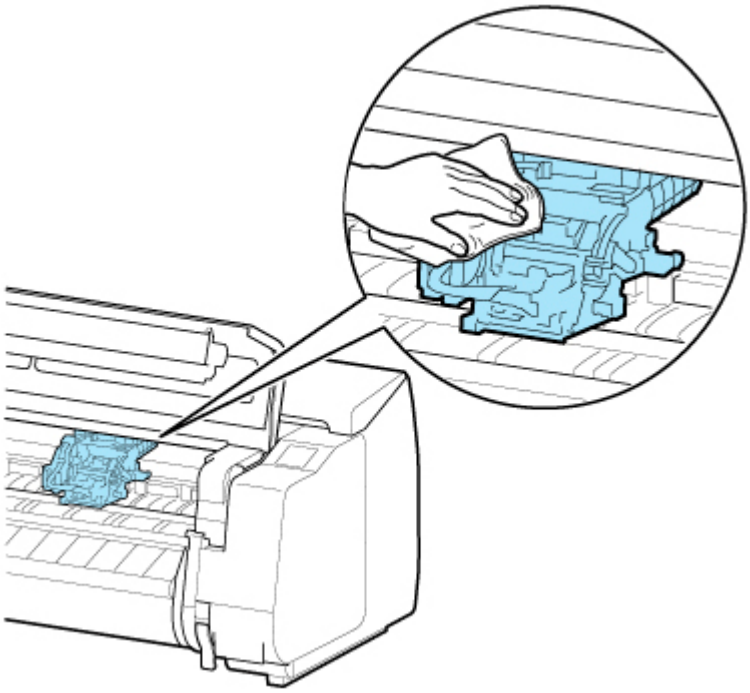

**Importante**


- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

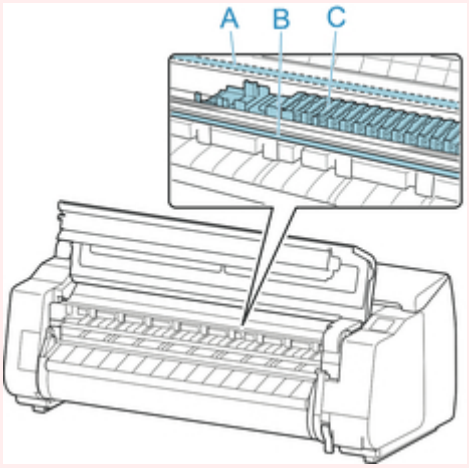



- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.

**8.** Se il condotto di ventilazione (D) è sporco, utilizzare un panno umido completamente strizzato per pulirlo.


Se il Carrello ostruisce il condotto di ventilazione, spostare il Carrello manualmente prima di pulire il condotto.

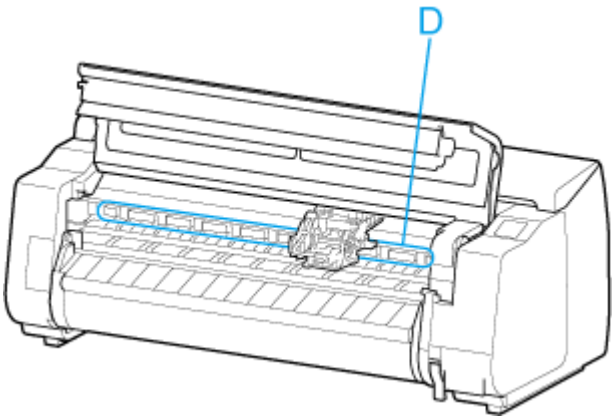



9. Posizionare il dito sulla parte centrale (E) della leva di bloccaggio della testina di stampa e inclinarla verso la parte anteriore.

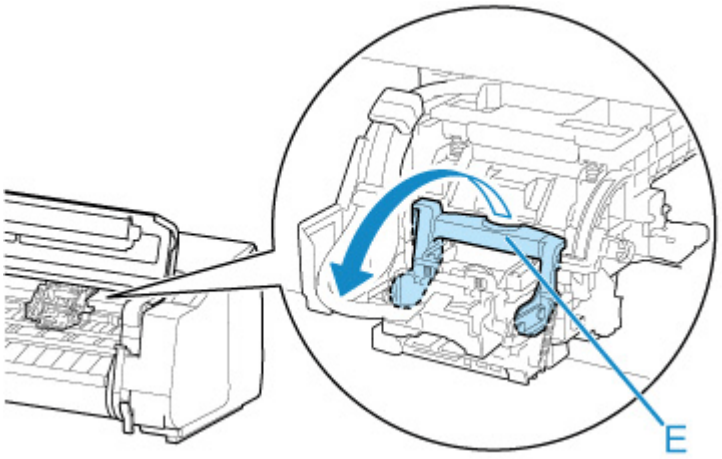


10. Afferrare l'impugnatura (F) e aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa.

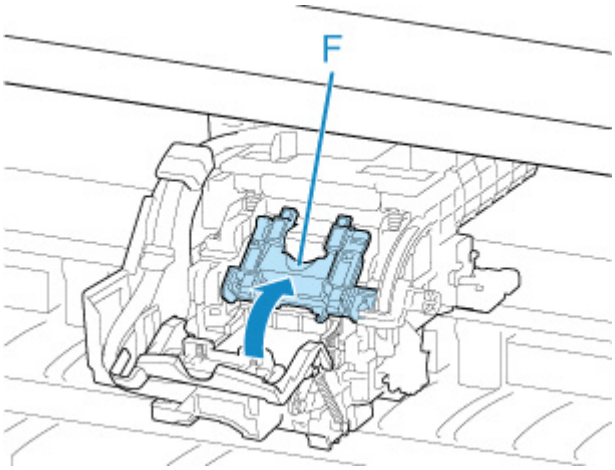


11. Afferrare l'impugnatura (G) e rimuovere la testina di stampa.

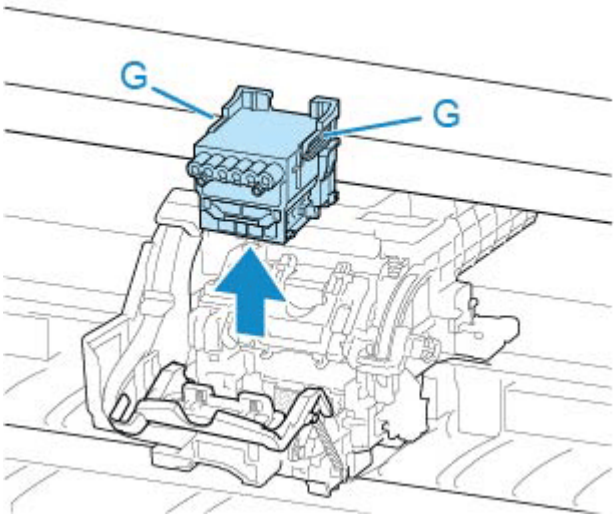


**Importante**


- Non toccare mai i contatti metallici del Carrello. Inoltre, non lasciare che sporco o residui aderiscano ai contatti metallici del Carrello. La stampante potrebbe danneggiarsi.

**Nota**

- Smaltire la testina di stampa usata in conformità alle normative locali.


**12.** Selezionare **OK** sul pannello dei comandi.

**13.** Estrarre la testina di stampa dal sacchetto afferrando l'impugnatura (G).

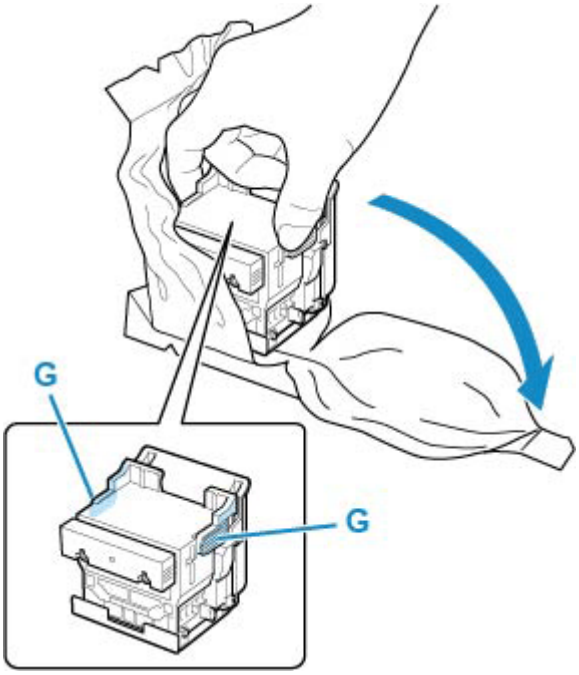



**14.** Rimuovere i cappucci protettivi arancioni (H, I).

Afferrare l'impugnatura (J) e rimuovere il cappuccio protettivo (I).

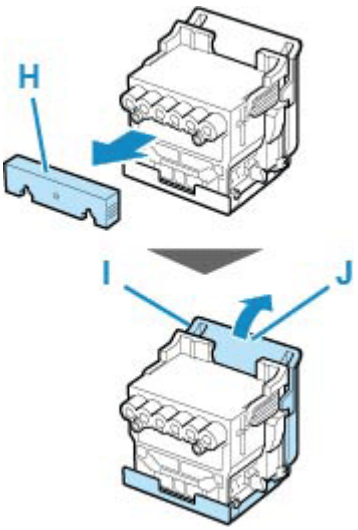


**Importante**


- Maneggiare sempre la testina di stampa tramite le impugnature destra e sinistra. Non toccare mai l'ugello (K) o i contatti metallici (L). Si potrebbe danneggiare la testina di stampa e influire sulla qualità di stampa.
- Non toccare mai i fori dell'inchiostro (M). Si potrebbe influenzare negativamente la qualità di stampa.

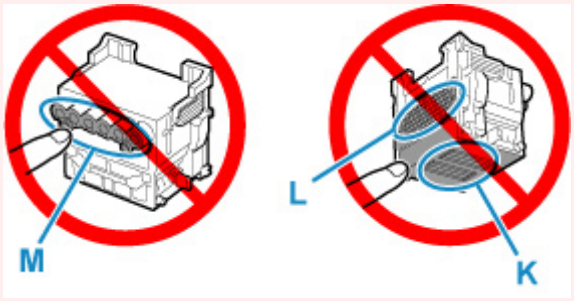



- La superficie interna del cappuccio protettivo è rivestita di inchiostro per proteggere l'ugello. Prestare attenzione a non toccare tali superfici quando si rimuovono i cappucci.
- La testina di stampa contiene inchiostro a protezione dell'ugello. Si consiglia di rimuovere il cappuccio protettivo tenendolo sopra la confezione della testina di stampa o altrimenti in un luogo idoneo a evitare la fuoriuscita dell'inchiostro con conseguenti macchie sugli abiti o nella zona circostante. Pulire eventuali perdite accidentali di inchiostro con un panno asciutto.
- Se è necessario collocare una testina di stampa in una posizione temporanea prima dell'installazione, non appoggiarla con gli ugelli e i contatti metallici rivolti verso il basso. Se gli ugelli o i contatti metallici sono danneggiati, potrebbero compromettere la qualità della stampa.
- Non riapplicare la parte protettiva rimossa. Smaltire questi materiali in conformità alle normative locali.

**15.** Ruotare i fori dell'inchiostro (M) verso la parte anteriore e inserire la testina di stampa nel carrello.


Inserire la testina di stampa fino in fondo nel carrello, prestando attenzione che le parti protette dai cappucci protettivi non tocchino il carrello.

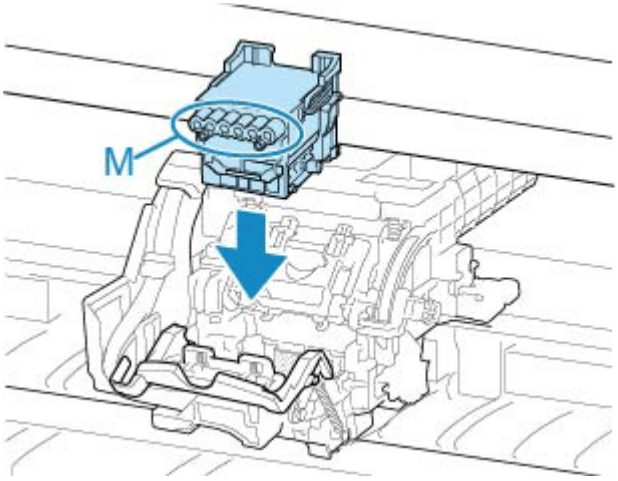



**16.** Afferrare la linguetta (F) del coperchio di bloccaggio della testina di stampa e abbassarla verso il lato anteriore per bloccare la testina di stampa.

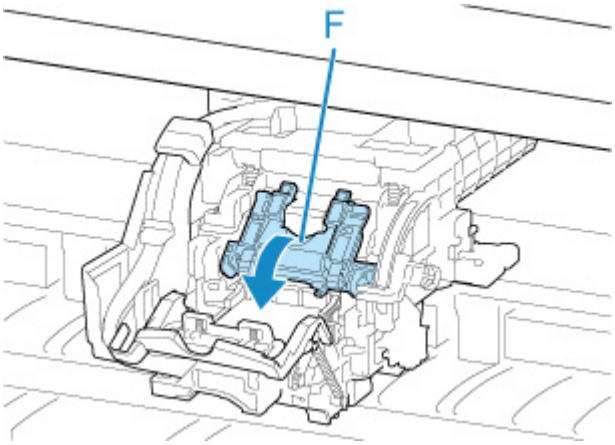



**17.** Tenendo la parte centrale (E) della leva di bloccaggio della testina di stampa, abbassarla verso il lato posteriore.

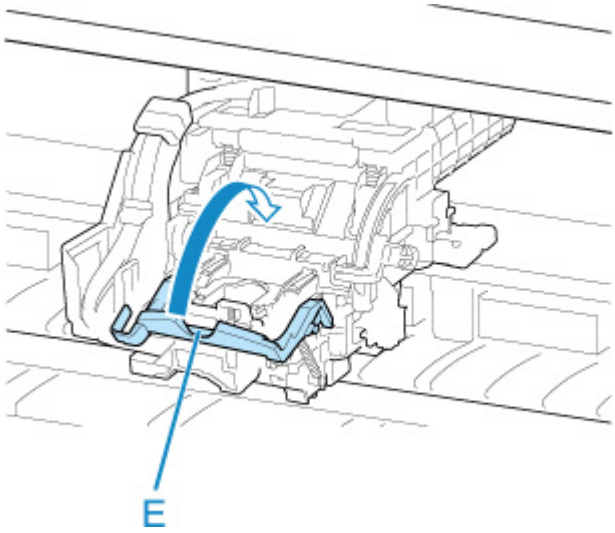


**18.** Regolare la leva di regolazione dell'angolazione in base alla posizione del quadrato rosso.

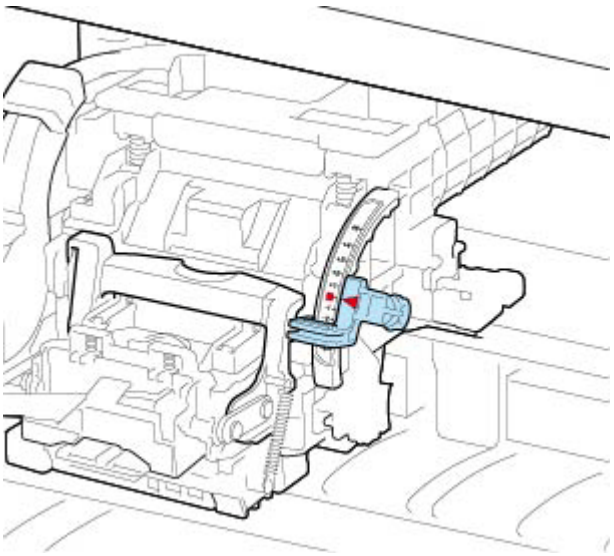

**19.** Chiudere il coperchio superiore.

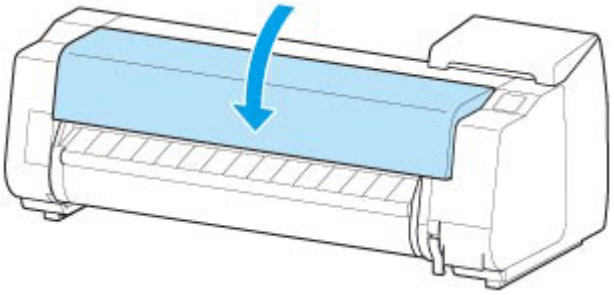

La testina d'inchiostro si è ora riempita di inchiostro. L'operazione richiede circa 12 minuti.

### Importante

- Quando l'inchiostro viene riempito, evitare di rimuovere il serbatoio d'inchiostro o la cartuccia di manutenzione. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.

### Nota

- La regolazione della posizione della testina di stampa viene eseguita quando **Stampa motivo dopo nuova test. (Print pattern after new head)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

  Attenersi alle istruzioni visualizzate sul touchscreen per caricare la carta.

  ➡ Impostazioni auto manutenzione

# Sostituzione della cartuccia di manutenzione

## La cartuccia di manutenzione compatibile

Per i dettagli sulla cartuccia di manutenzione compatibile, vedere Cartuccia di manutenzione.

## Precauzioni per la manipolazione della cartuccia di manutenzione

Adottare le seguenti precauzioni per manipolare la cartuccia di manutenzione.

### ⚠ Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare la cartuccia di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.

### Importante

- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione se non per sostituirla. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.
- Non rimuovere una cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo l'accensione della stampante, durante la pulizia della testina di stampa, mentre l'inchiostro viene prelevato oppure durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della cartuccia di manutenzione.


  La cartuccia di manutenzione potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe verificarsi una fuoriuscita di inchiostro.
- Per prevenire perdite d'inchiostro da una cartuccia di manutenzione usata, evitare di far cadere la cartuccia o di conservarla inclinata. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie.
- L'inchiostro aderisce alla parte superiore della cartuccia di manutenzione dopo l'uso. Maneggiare con cautela la cartuccia di manutenzione durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.

## Come sostituire una cartuccia di manutenzione

Se viene visualizzato un messaggio che invita a sostituire una cartuccia di manutenzione, consultare i dettagli del messaggio e procedere con il passo 4.


1. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Info cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge info)**.
3. Selezionare **Sostit. (Replace)**.

   Vengono visualizzate le istruzioni per la procedura di sostituzione della cartuccia di manutenzione sul touchscreen.
4. Aprire la confezione e rimuovere il sacchetto di plastica e la cartuccia di manutenzione.

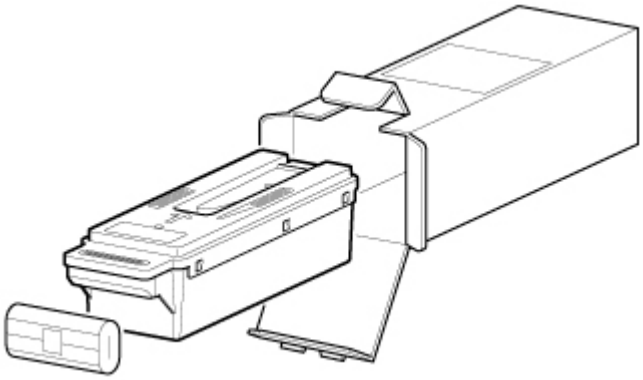


**Importante**


- Non toccare mai i contatti metallici (A). Si potrebbe danneggiare la cartuccia di manutenzione.

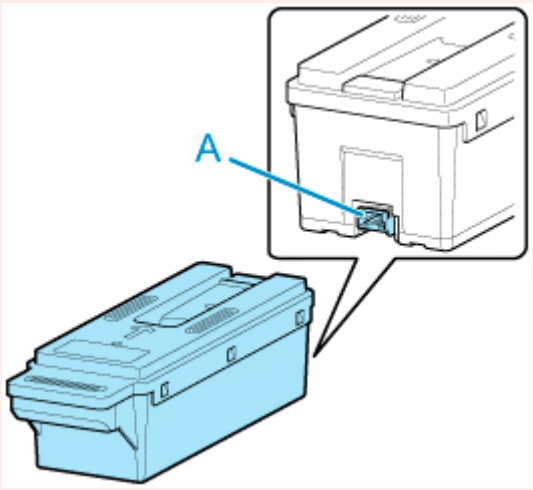


**5.** Aprire il coperchio della cartuccia di manutenzione.

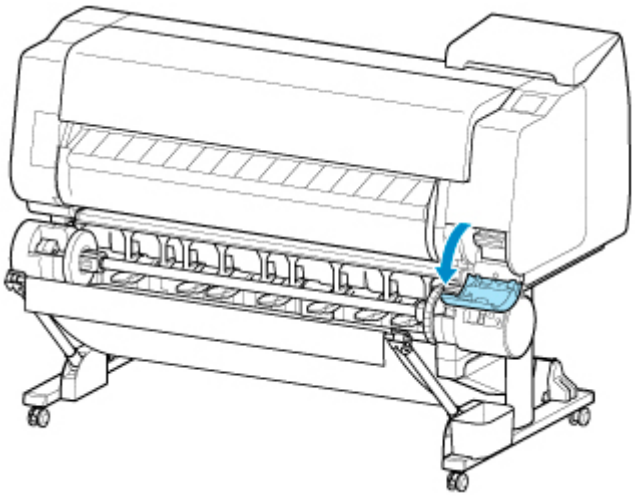

**6.** Afferrare la cartuccia di manutenzione usata per l'impugnatura (B) con una mano e mettere l'altra mano sotto la cartuccia di manutenzione per tenerla saldamente dalla parte inferiore, in modo da mantenerla in orizzontale quando la si estrae.

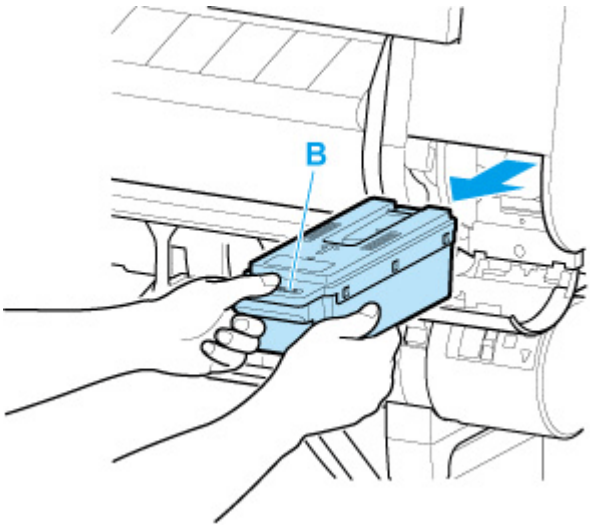



**Importante**

- Una cartuccia di manutenzione usata è pesante. Afferrare sempre saldamente la cartuccia e tenerla a livello durante la procedura di rimozione. Se una cartuccia di manutenzione usata viene fatta cadere o viene conservata in posizione inclinata, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.

7. Riporre la cartuccia di manutenzione usata nel sacchetto di plastica e appoggiarla su una superficie piana.

8. Controllare la parte superiore e inferiore della cartuccia di manutenzione, inserirla nella confezione e appoggiare la confezione su una superficie piana.

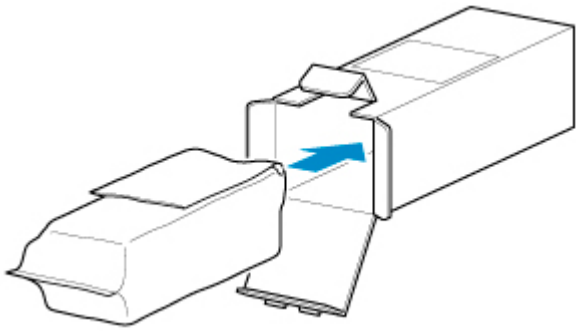

**Importante**

- Inserire sempre la cartuccia di manutenzione usata nella scatola e riporre la scatola su una superficie piana.

**Nota**

- Smaltire la cartuccia di manutenzione usata in conformità alle normative locali.

9. Rimuovere l'eventuale sporco presente sul coperchio della cartuccia di manutenzione.




**Importante**

- Durante la pulizia, mantenere il coperchio della cartuccia di manutenzione dalla parte inferiore.

**10.** Mantenendo la nuova cartuccia di manutenzione in orizzontale, inserirla completamente.


La cartuccia di manutenzione è inizializzata.

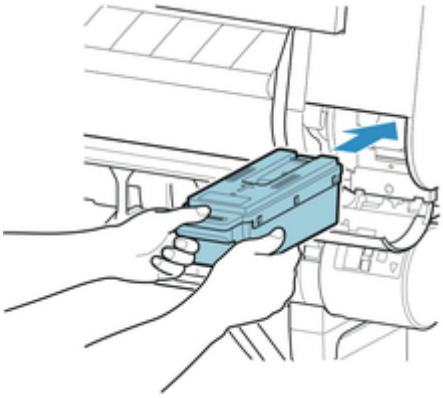

**Importante**

- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della cartuccia di manutenzione. La cartuccia di manutenzione potrebbe danneggiarsi.


**11.** Chiudere il coperchio della cartuccia di manutenzione.

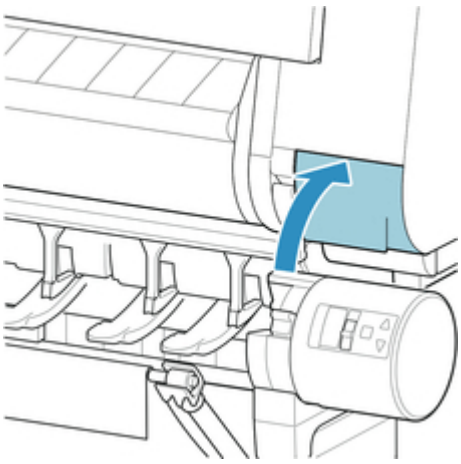

# Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione

La cartuccia di manutenzione assorbe l'inchiostro in eccesso che si genera durante la stampa senza bordo e la pulizia della testina di stampa. È possibile verificare la capacità rimanente della cartuccia di manutenzione dal touchscreen.

1. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
2. Selezionare **Info cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge info)**.

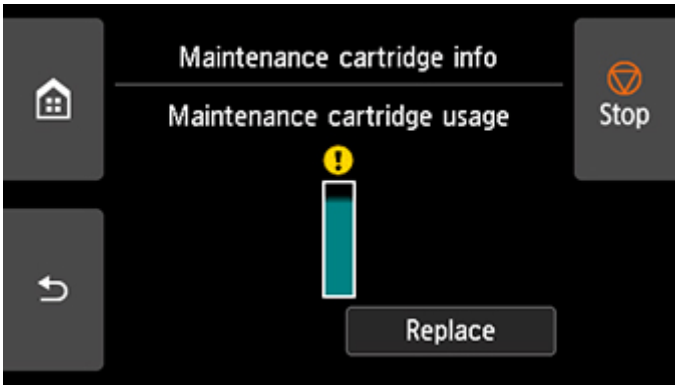


Se il touchscreen indica di sostituire la cartuccia di manutenzione, sostituire la cartuccia di manutenzione.

Se viene visualizzato un messaggio in cui si indica di verificare la capacità residua della cartuccia di manutenzione oppure, prima di operazioni che implicano un consumo eccessivo di inchiostro, ad esempio la pulizia della testina o le operazioni preliminari allo spostamento della stampante, verificare la capacità residua della cartuccia di manutenzione e, se necessario, preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

# Sostituzione della lama di taglio

## Lama di taglio compatibile

Per informazioni su una lama di taglio compatibile, vedere Lama di taglio.

## Come sostituire la lama di taglio

1. Rimuovere l'eventuale carta che è stata fatta avanzare.

   - Rimozione del rotolo dalla stampante
   - Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
   - Rimozione di fogli

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

3. Selezionare **Sostituire l'unità lama di taglio (Replace cutter blade unit)**.


4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Il Carrello si sposta e, non appena si arresta, vengono visualizzate le istruzioni per sostituire la lama di taglio sul touchscreen.

   **Nota**

   - Se non si eseguono operazioni entro 2 minuti, la sostituzione della Lama di taglio viene annullata. In questo caso, rieseguire la sostituzione dall'inizio.

5. Aprire il coperchio superiore.

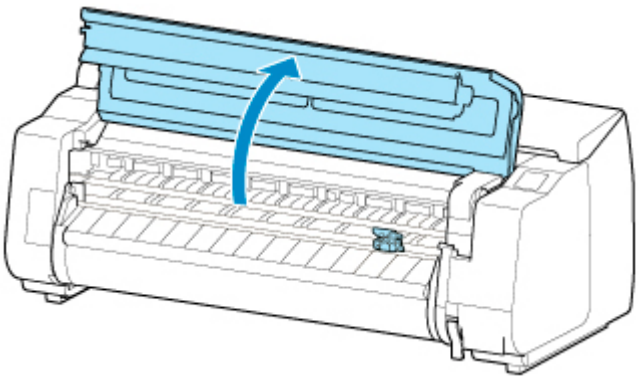


6. Se la Lama di taglio è sporca, utilizzare un panno umido completamente strizzato per pulirla.


   **Importante**

   - Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.


- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

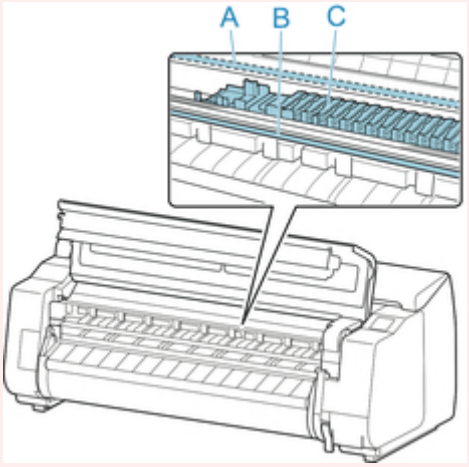


**7.** Allentare la vite esagonale con la chiave esagonale.

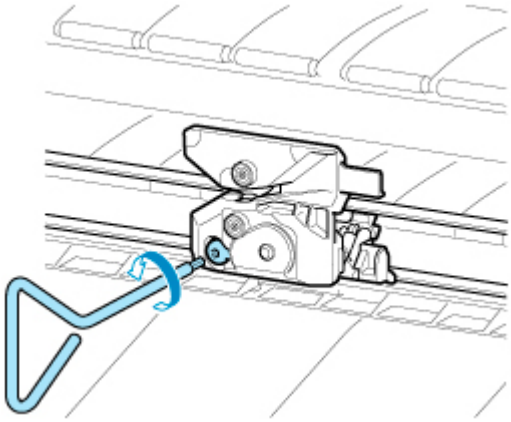

**8.** Rimuovere la lama di taglio tenendo ferma la parte D.

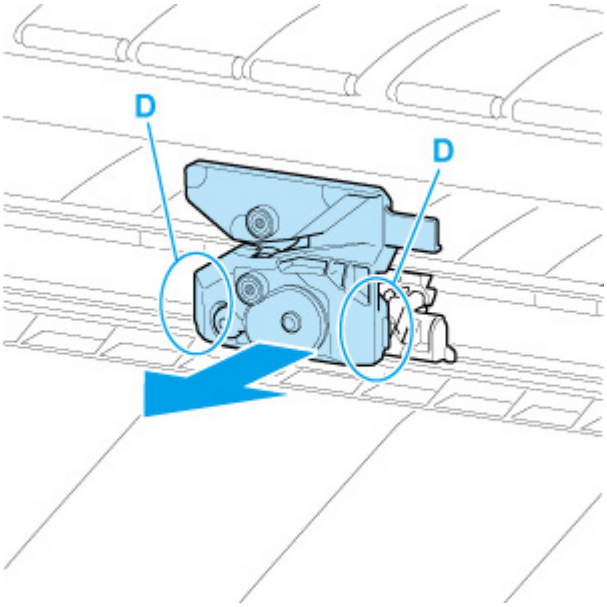


**⚠ Attenzione**

- Non toccare mai componenti diversi dalla parte D. per evitare di macchiarsi le mani o do ferirsi. Inoltre, si potrebbe danneggiare la stampante.
- Non smontare la Lama di taglio. Se si tocca la lama, si potrebbero subire lesioni.


**Nota**

- Smaltire la Lama di taglio usata in conformità alle normative locali.


**9.** Installare la nuova lama di taglio allineando E a F e G a H.

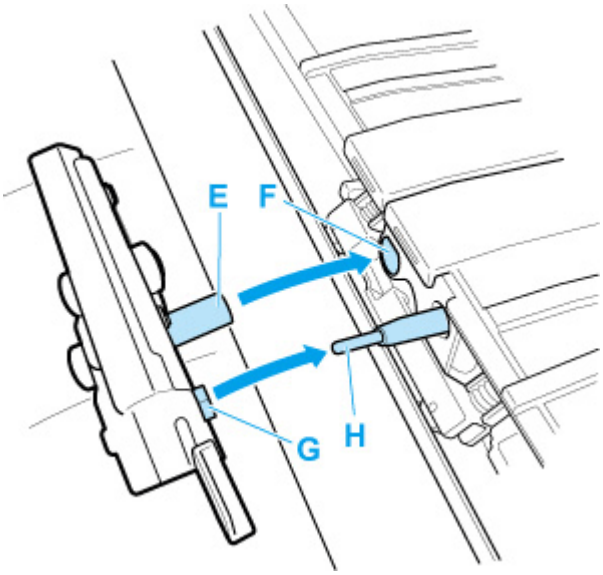


**10.** Procedere all'installazione allineando la parte di fissaggio inclusa con la Lama di taglio sostitutiva al centro della Lama di taglio.

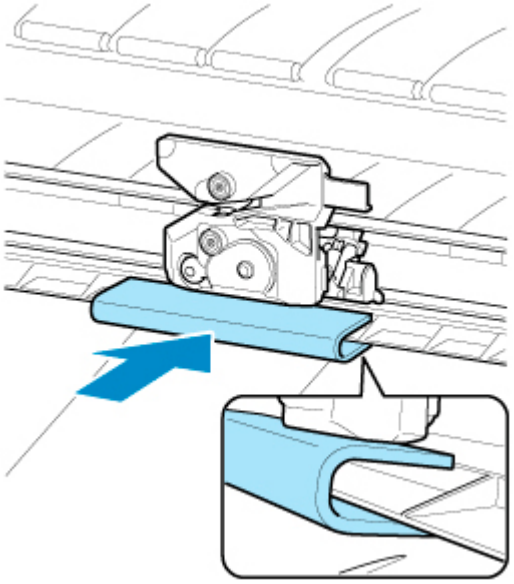


**11.** Serrare la vite esagonale.

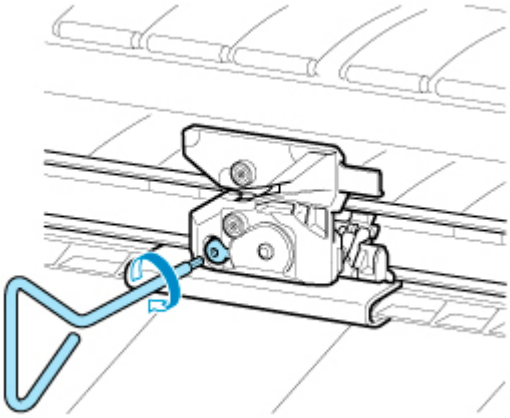

**Importante**

- Una volta fissata la Lama di taglio, controllare che la Lama di taglio non si stacchi. Se la Lama di taglio si stacca potrebbe danneggiare la stampante.


**12.** Rimuovere la parte di fissaggio.

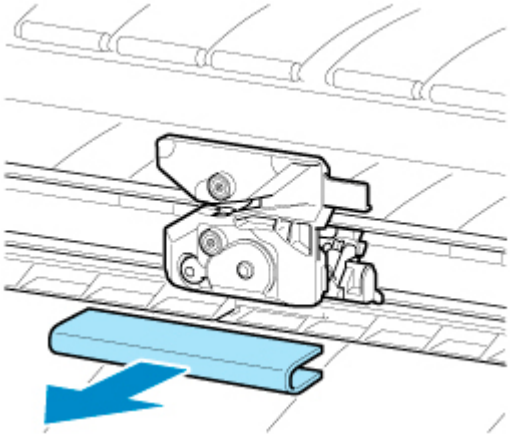

**Importante**

- Rimuovere sempre la parte di fissaggio. L'uso con la parte installata può danneggiare la stampante.

**13.** Chiudere il coperchio superiore.

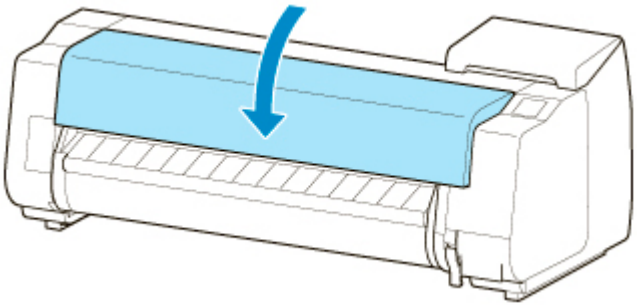

**14.** Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

# Pulizia della stampante

- **Pulizia delle superfici esterne della stampante**
- **Pulizia dell'interno del coperchio superiore**
- **Pulizia dell'unità rotolo**

# Pulizia delle superfici esterne della stampante

Pulire regolarmente la stampante per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.

Per assicurare un ambiente di lavoro confortevole, pulire le superfici esterne della stampante circa una volta al mese.

### Importante

- Se il sensore dell'alimentatore manuale è sporco, la stampante potrebbe non eseguire correttamente l'alimentazione automatica. Anche se il sensore sembra pulito, consigliamo di pulirlo in quanto potrebbe essere presente la polvere di carta.

1. Spegnere la stampante.

   ➡ Accensione e spegnimento della stampante


2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

   ### ⚠ Attenzione


   - Spegnere sempre la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia o di un intervento di manutenzione. Se la stampante viene lasciata accidentalmente accesa, potrebbe causare lesioni in caso di contatto con le parti mobili all'interno della stampante.

3. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua o un detergente neutro a base di acqua e rimuovere eventuale sporcizia.

   Pulire l'esterno della stampante e la spina del cavo di alimentazione.

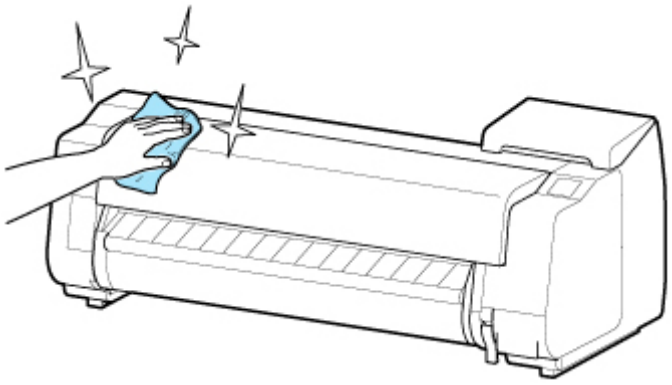   Aprire il coperchio superiore e la guida di uscita e pulire i componenti che entrano a contatto con la carta (A, B), il sensore (C) e la finestra sul lato posteriore del coperchio superiore.

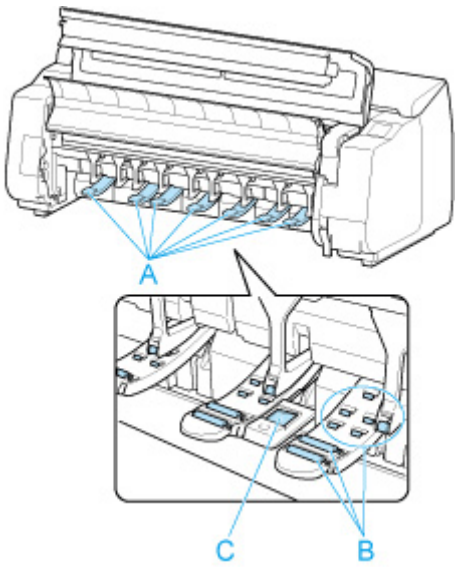


### ⚠ Avviso

- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

### Importante

- Se la guida di uscita è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la guida di uscita anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.

  ➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.
- Quando si utilizza un detergente neutro, accertarsi di rimuoverlo con un panno morbido e dell'acqua.

4. Una volta rimossa la sporcizia, rimuovere l'acqua con un panno morbido e asciutto.

5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

# Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Pulire l'interno del coperchio superiore all'incirca una volta al mese per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.

Pulire inoltre l'interno del coperchio superiore nelle seguenti situazioni al fine di garantire un funzionamento ottimale della stampante.

- Se la superficie stampata o la parte inferiore del foglio è sporca dopo la stampa
- Dopo aver esaurito un rotolo
- Dopo la stampa senza bordo
- Dopo la stampa su carta di formato piccolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di residui di taglio
- Se è stato sostituito il rotolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di polvere di carta
- Dopo la stampa su carta adesiva

## Importante

- Se il vassoio all'interno del coperchio superiore si sporca potrebbe macchiare la parte inferiore del foglio. Si consiglia di pulire il vassoio dopo la stampa senza bordo o su formati piccoli.
- Se la guida di uscita è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la guida di uscita anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.
- La stampa su carta adesiva può lasciare residui sul piano di lettura, sull'alloggiamento carta o su altre parti. Per evitare inceppamenti della carta, si consiglia di pulire l'interno del coperchio superiore dopo la stampa.
- La pulizia potrebbe non essere eseguita se è presente della carta nell'area da pulire. Rimuovere la carta.


1. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

2. Selezionare **Pulizia del vassoio (Platen cleaning)**.


3. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   Il Carrello si sposta e, non appena si arresta, vengono visualizzate le istruzioni sul touchscreen.

4. Aprire il coperchio superiore.

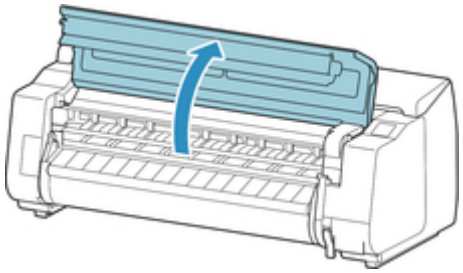


5. Se la polvere di carta si è accumulata nei fori di aspirazione (A) sul vassoio o nelle scanalature dell'inchiostro (B), utilizzare lo spazzolino (C), fornito con la stampante, per rimuoverla.

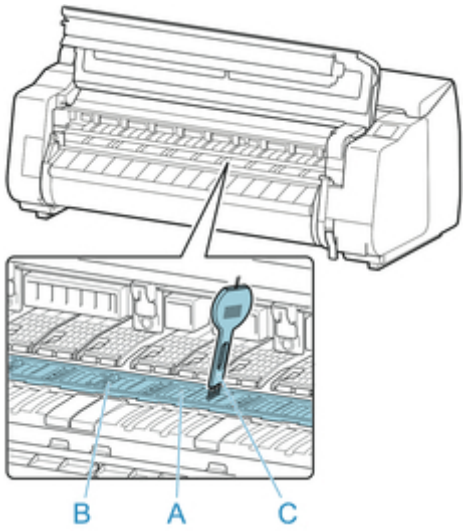


**Importante**

- Non toccare la scala lineare (D), la chiavetta carrello (E) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (F). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

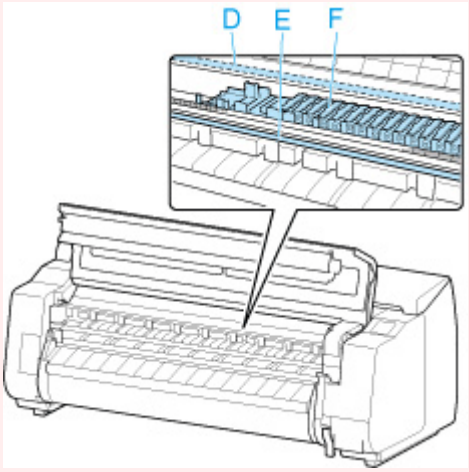



**Nota**

- Se lo spazzolino è sporco, sciacquarlo in acqua.

6. Pulire l'interno del coperchio superiore utilizzando un panno umido completamente strizzato.

Rimuovere eventuali residui di inchiostro e la polvere di carta (residui di taglio) dal rullo coperchio superiore (G), dall'alloggiamento carta (H), dall'intero vassoio (I), dalle scanalature dell'inchiostro (J, K, L) e dalle aree circostanti, dalla guida di uscita (M) e così via.

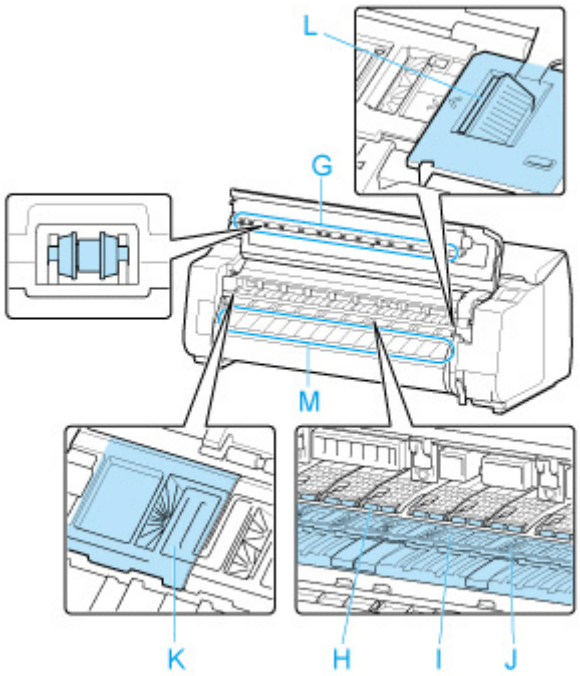



**⚠ Avviso**

- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

**Importante**

- Non utilizzare un panno asciutto per pulire l'interno del coperchio superiore. Si potrebbe creare una carica statica che attrae la polvere e influire sulla qualità di stampa.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.

**7.** Chiudere il coperchio superiore.

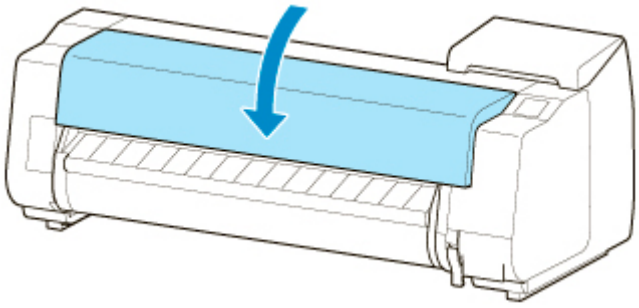

# Pulizia dell'unità rotolo

Circa una volta al mese, pulire l'unità rotolo per garantirne un funzionamento ottimale.

**Importante**

- Se il sensore dell'alimentatore manuale è sporco, la stampante potrebbe non eseguire correttamente l'alimentazione automatica. Anche se il sensore sembra pulito, consigliamo di pulirlo in quanto potrebbe essere presente la polvere di carta.

1. Rimuovere la carta in rotolo dall'unità rotolo.

   Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

2. Spegnere la stampante.


   Accensione e spegnimento della stampante

3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

   **Attenzione**

   - Spegnere sempre la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia o di un intervento di manutenzione. Se la stampante viene lasciata accidentalmente accesa, potrebbe causare lesioni in caso di contatto con le parti mobili all'interno della stampante.

4. Rimuovere eventuali residui e polvere di carta dalle aree (A, B) entrate a contatto con la carta e il sensore (C) utilizzando un panno umido ben strizzato.

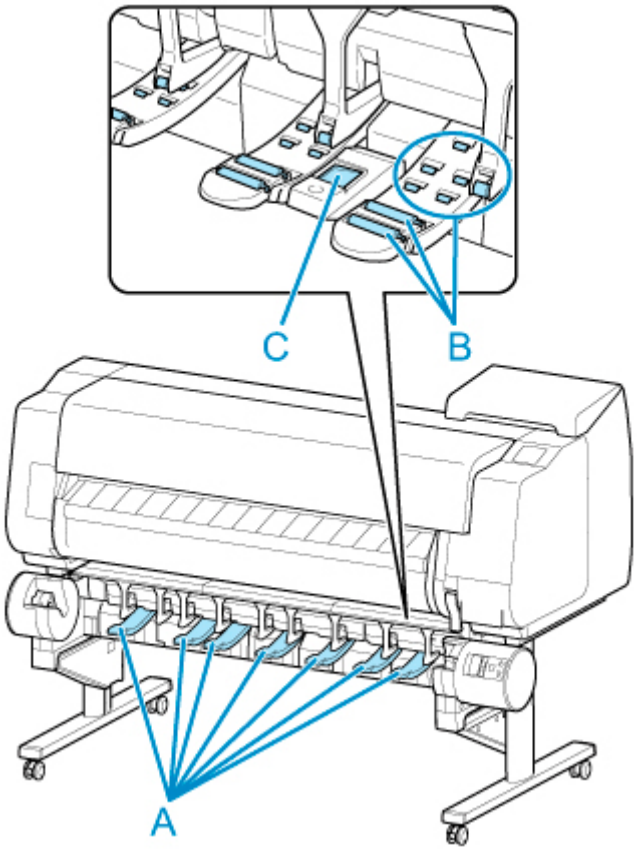


**⚠ Avviso**

- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno dell'unità rotolo, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

**5.** Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

# Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Stampa del motivo di controllo degli ugelli**

# Pulizia delle testine di stampa

La funzione di pulizia delle testine di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della testina di stampa:

##  Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**

   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**, assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

### Nota

- Dopo aver eseguito la **Pulizia (Cleaning)**, eseguire la **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)** e controllare i risultati della pulizia.

## Argomento correlato

- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

# Stampa del motivo di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare il test di controllo degli ugelli.

## Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Caricare la carta nella stampante
3. Fare clic su **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**


   Si apre la finestra di dialogo **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)**.
4. Selezionare l'alimentazione carta

   Selezionare l'alimentazione carta dalla finestra di dialogo visualizzata.
5. Stampare un test di controllo degli ugelli

   Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su **OK**.
   Viene eseguita la stampa del test di controllo degli ugelli.

   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
6. Controllare il risultato di stampa

   Verificare i risultati della stampa.

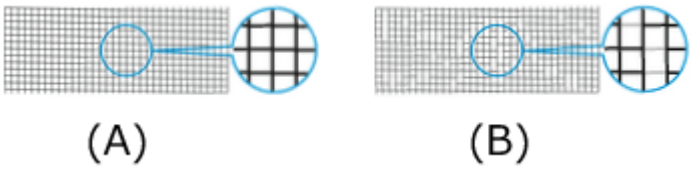


(A) L'ugello lavora normalmente purché le linee orizzontali siano presenti e siano dritte.
(B) Se le linee orizzontali non sono dritte o non sono presenti, l'ugello del colore viene bloccato.

**Nota**

- Dai risultati di stampa del motivo di controllo ugelli, se l'immagine risulta macchiata o se si creano aree che non possono essere stampate, per pulire le testine di stampa utilizzare l'opzione **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

Dopo aver completato la pulizia, stampare nuovamente il motivo di controllo ugelli e verificare i risultati.

## Argomento correlato

- Pulizia delle testine di stampa

# Altra manutenzione

- **Operazioni preliminari al trasferimento della stampante**
- **Reinstallazione della stampante**
- **Aggiornamento del firmware**

# Operazioni preliminari al trasferimento della stampante

Per proteggere le parti interne durante lo spostamento della stampante, effettuare sempre queste operazioni prima di trasferire la stampante ad una nuova posizione.

Per dettagli sull'installazione della stampante dopo il trasferimento, vedere Reinstallazione della stampante.

## Importante

- Prima di trasferire la stampante in una nuova posizione, contattare il proprio rivenditore Canon. Potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro che danneggerebbero la stampante, se questa non viene preparata correttamente e se viene ribaltata o tenuta in posizione verticale durante lo spostamento.
- Quando si sposta la stampante, assicurarsi che il raccoglitore non sfreghi contro il piano. Se il raccoglitore sfrega contro il piano, potrebbe sporcarsi o danneggiarsi.
- Quando si seleziona **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**, eventuali servizi Web registrati verranno annullati. Configurare nuovamente i servizi Web dopo avere trasferito la stampante.

  ➡ Impostazione servizio Web

## Nota

- Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di manutenzione quando si esegue il menu **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**. Preparare anticipatamente la cartuccia di manutenzione facendo riferimento di seguito. Il numero della cartuccia di manutenzione richiesta varia a seconda della quantità residua nella cartuccia di manutenzione in uso.
- Se è possibile spostare la stampante in piano utilizzando rotelle orientabili o qualcosa di simile, non è necessario eseguire **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**.
- Seguire sempre le istruzioni del rappresentante dell'assistenza quando ci si prepara a trasferire la stampante.

  Di seguito sono elencati i limiti di trasporto per tipo di trasporto.

  **Sposta all'int. su stesso piano (Move indoors on the same floor)**

  Esempi di utilizzo: Spostamento al chiuso mediante trasporto

  - Trasporto e conservazione in ambienti a bassa temperatura: No
  - Angolo di inclinazione consentito: Tutte le direzioni: entro 30°
  - Cartucce di manutenzione richieste 1-2

  **Sposta all'int. su piano diverso (Move indoors to a different floor)**

  Esempi di utilizzo: spostamento della stampante mediante inclinazione temporanea, ad esempio sulle scale

  - Trasporto e conservazione in ambienti a bassa temperatura: No
  - Angolo di inclinazione consentito: Tutte le direzioni: entro 90°
  - Cartucce di manutenzione richieste 1-2

  **Trasporta all'esterno (Transport outdoors)**

  Esempi di utilizzo: Trasporto con veicolo

  - Trasporto e conservazione in ambienti a bassa temperatura: Sì
  - Angolo di inclinazione consentito: Tutte le direzioni: entro 90°

– Cartucce di manutenzione richieste 2

## Preparazione per il trasporto

1. Rimuovere la carta.

   - Rimozione del rotolo dalla stampante
   - Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
   - Rimozione di fogli

2. Se sul touchscreen viene indicato di sostituire la cartuccia di manutenzione, sostituire la cartuccia di manutenzione.

   - Sostituzione della cartuccia di manutenzione

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

4. Selezionare **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**.

5. Selezionare **Sposta all'int. su stesso piano (Move indoors on the same floor)**, **Sposta all'int. su piano diverso (Move indoors to a different floor)** o **Trasporta all'esterno (Transport outdoors)**.

6. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante ora viene preparata per il trasferimento.

   Al termine della preparazione, un messaggio in cui viene richiesto di aprire il coperchio serbatoio dell'inchiostro viene visualizzato sul touchscreen.


   **Importante**

   - Se è necessario sostituire i materiali di consumo, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio e la preparazione viene disabilitata. Se viene visualizzato il messaggio, selezionare **OK** e contattare il rivenditore Canon per ottenere assistenza.

7. Aprire il coperchio del serbatoio d'inchiostro per rimuovere i serbatoi d'inchiostro.

   - Rimozione del serbatoio d'inchiostro

8. Spingere verso il basso la leva di rilascio (A) come mostrato nella figura, mentre si riporta delicatamente ogni leva di bloccaggio del serbatoio d'inchiostro nella posizione originale.

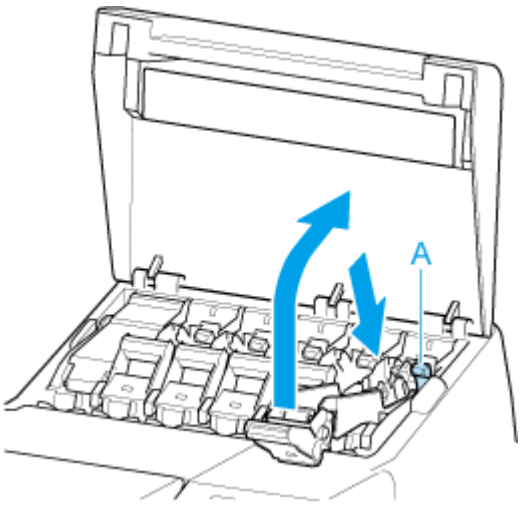


**9.** Chiudere il coperchio del serbatoio d'inchiostro.

A questo punto l'inchiostro viene iniettato nella cartuccia di manutenzione.

Al termine del processo viene visualizzato un messaggio di conferma.

**Importante**

- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione tranne nel caso in cui venga visualizzato il messaggio che ne indica la sostituzione.

  Se si rimuove la cartuccia di manutenzione mentre l'inchiostro viene prelevato, potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro.

**10.** Spegnere la stampante.

➡ Accensione e spegnimento della stampante


## Imballo della stampante

**1.** Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di interfaccia.


**Importante**

- Spegnere la stampante prima di scollegare la spina dalla presa. Scollegare la stampante prima di spegnerla può danneggiarla. Se si scollega accidentalmente la stampante, collegarla di nuovo, reinstallare il serbatoio d'inchiostro, quindi seguire nuovamente questa procedura.

**2.** Aprire il coperchio superiore.

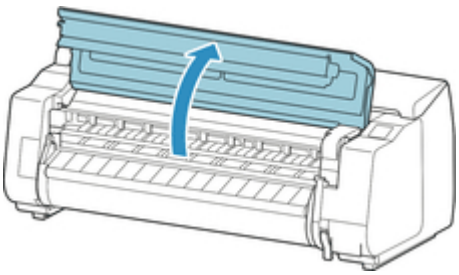


**3.** Afferrare la cinghia e inserire il blocco cinghia nella posizione illustrata.

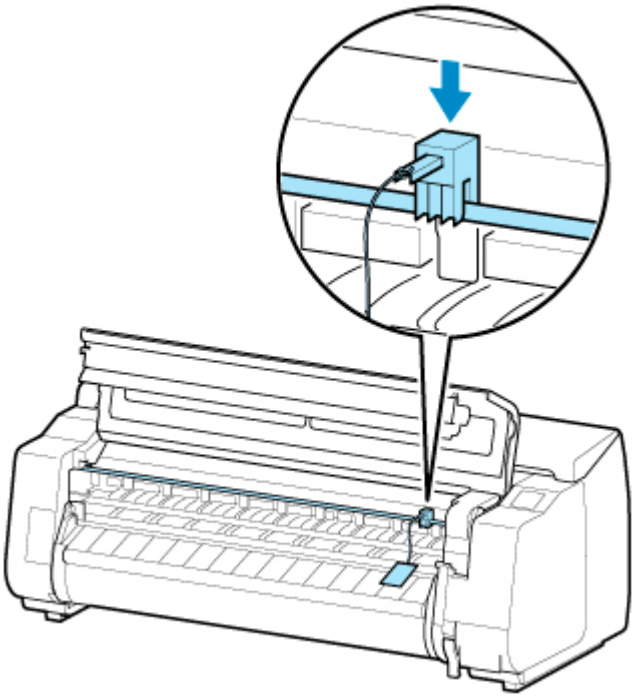


**Importante**


- Fissare il blocco cinghia rimosso e riposto dopo l'installazione iniziale. Il mancato fissaggio del blocco cinghia può danneggiare la stampante.
- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

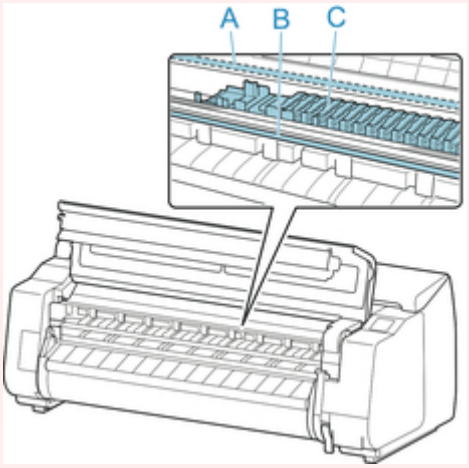


**4.** Chiudere il coperchio superiore.

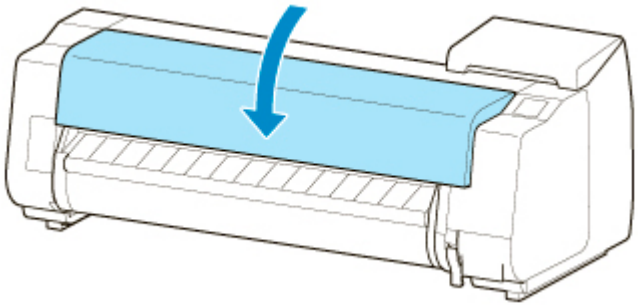

5. Chiudere con il nastro adesivo i coperchi della stampante prestando attenzione a rispettare l'ordine inverso di rimozione del nastro durante l'installazione.

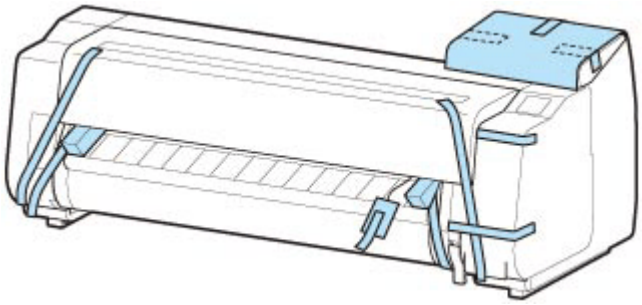

6. Rimuovere il raccoglitore o l'impilatrice eseguendo all'inverso la procedura di installazione.

7. Rimuovere l'unità rotolo eseguendo all'inverso la procedura di installazione.

8. Per rimuovere il Supporto, eseguire all'inverso la parte della procedura di installazione con cui il supporto è stato fissato alla stampante.

9. Disassemblare e reimballare il Supporto eseguendo all'inverso la procedura d'installazione.

10. Reimballare il Supporto per rotolo, il blocco supporto e la stampante utilizzando i materiali di imballaggio, quindi riporli in una scatola di cartone.


# Reinstallazione della stampante

Di seguito sono riportate le operazioni di base da eseguire per la reinstallazione della stampante.


Per istruzioni dettagliate, vedere la Guida all'installazione.

## ⚠ Attenzione

- Per spostare la stampante servono almeno sei persone, che la reggono su entrambi i lati. Prestare la massima attenzione per evitare strappi muscolari alla schiena o altre lesioni.
- Durante il trasporto, afferrare saldamente la stampante per le maniglie di trasporto (A) presenti in basso a sinistra, a destra e sul retro La stampante può risultare instabile se viene sorretta in altre posizioni e questo può comportare un rischio di lesioni in caso di caduta della stampante stessa.

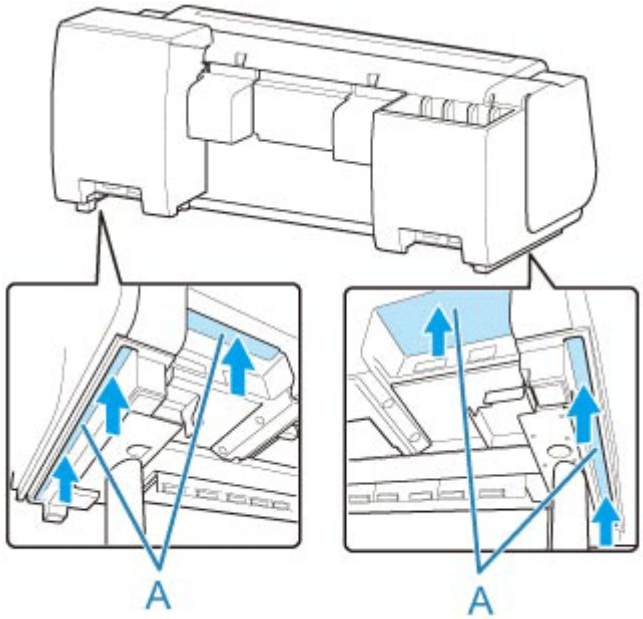


1. Rimuovere il nastro adesivo e tutto il materiale utilizzato per imballare la stampante.

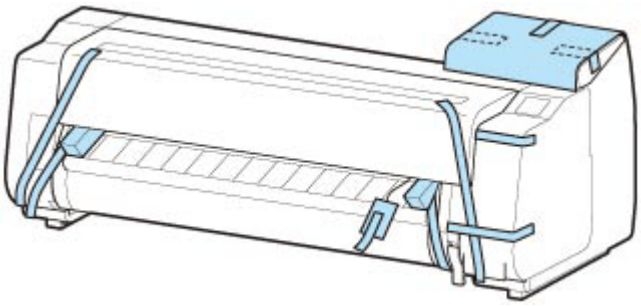


2. Aprire il coperchio superiore e rimuovere il blocco cinghia.

3. Facendo riferimento alla Guida all'installazione del supporto della stampante, montare il supporto.


**⚠ Attenzione**

- Il supporto deve essere montato da almeno due persone su una superficie piana. Tentare di montarlo da soli comporta un rischio di lesioni o di piegamento del supporto.
- Durante il montaggio del supporto, bloccare le rotelle. Inoltre, sbloccare sempre le rotelle prima di spostare il supporto montato. Tentare di spostare il supporto con le rotelle bloccate comporta un rischio di lesioni o danni materiali.
- Quando si posiziona la stampante sul supporto, bloccare tutte e quattro le ruote del supporto. Tentare di posizionare la stampante sul supporto con le ruote sbloccate potrebbe causa lesioni.


4. Se si utilizza l'unità rotolo, consultare la Guida all'impostazione fornita con l'unità rotolo e fissare l'unità rotolo al supporto.

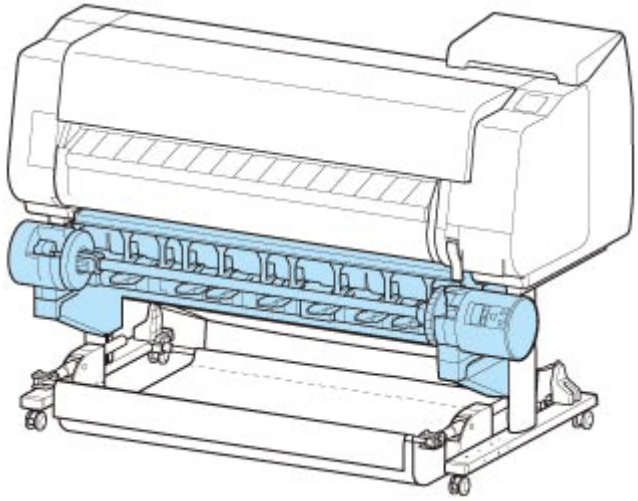

5. Se si utilizza l'impilatrice, consultare la Guida all'installazione dell'impilatrice e agganciare l'impilatrice alla stampante.

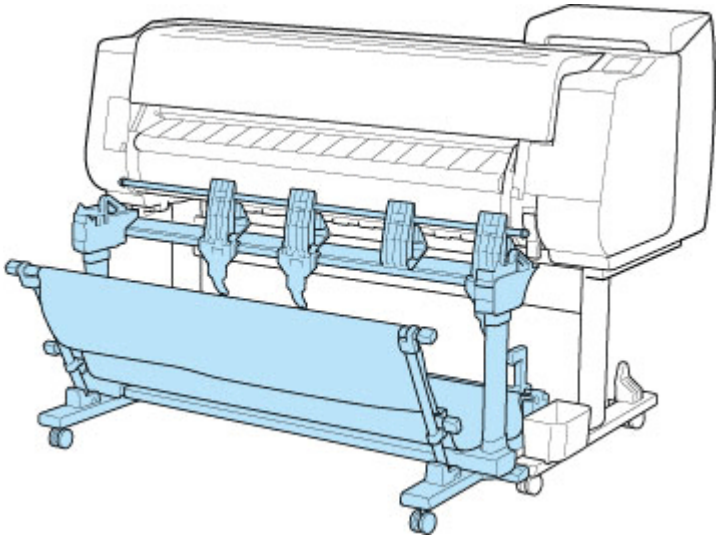


6. Se si utilizza il raccoglitore, consultare la Guida all'installazione del supporto della stampante e agganciare il raccoglitore al supporto.

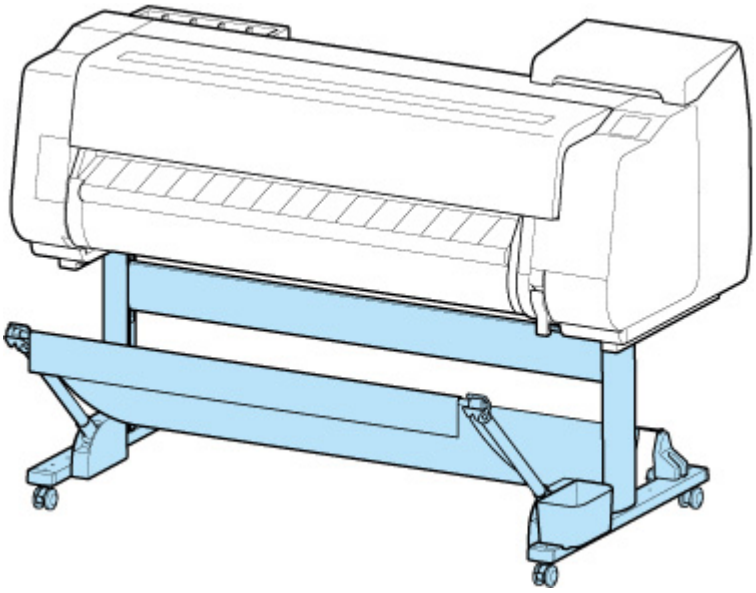

**Importante**

- Il raccoglitore incluso nel supporto non può essere utilizzato mentre si usa l'impilatrice.

7. Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione sul retro della stampante.

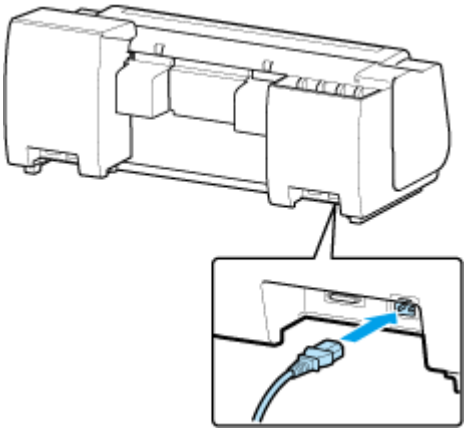

8. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

9. Accendere la stampante.

   ➡ Accensione e spegnimento della stampante

10. Verificare i contenuti del messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

11. Aprire il coperchio e installare tutti i serbatoi d'inchiostro.

    ➡ Caricamento del serbatoio d'inchiostro

12. Installare il software.

Si noti che la procedura di installazione del driver varia in base al tipo di connessione.

- Installazione del driver della stampante (Windows)
- Installazione del driver della stampante (macOS)

## Importante

- Quando si seleziona **Preparazione per il trasporto (Prepare to move)**, eventuali servizi Web registrati verranno annullati. Configurare nuovamente i servizi Web dopo avere trasferito la stampante.
  - Impostazione servizio Web

# Aggiornamento del firmware

**Importante**

- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

## Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** sulla schermata HOME.
2. Selezionare **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**.

   Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.
3. Selezionare **Installa aggiornamento (Install update)**.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.
5. Controllare il messaggio e selezionare **Inizia aggiorn. (Start update)**.

## Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota
2. Selezionare **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**.
3. Selezionare **Installa aggiornamento (Install update)**.
4. Controllare il messaggio e selezionare **Aggiornamento (Update)**.

**Nota**

- Se l'aggiornamento del firmware non è completo, verificare quanto segue ed eseguire le operazioni necessarie.
  - Verificare le impostazioni di rete come un router wireless.
  - Se viene visualizzato il messaggio **Impossibile connettersi al server. (Cannot connect to the server.)** sul touchscreen, selezionare **OK** e riprovare dopo alcuni minuti.


# Domande frequenti

## Problemi con la qualità di stampa



Irregolarità, bande, sbiadimento

- La stampa è sbiadita
- Appaiono bande di vari colori
- I colori delle immagini stampate non sono uniformi
- I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche

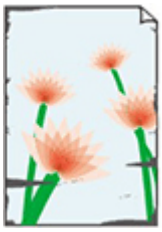

sporcizia

- La carta sfrega contro la testina di stampa
- I bordi della carta sono sporchi
- La superficie della carta è sporca
- Il retro della carta è sporco
- Subito dopo la stampa senza bordo, il margine del bordo finale risulta sporco durante la stampa normale



i colori non sono precisi

- I colori stampati non sono precisi
- I documenti stampati sono monocromatici



Linea

- Lo spessore delle linee non è uniforme
- Linee o colori non sono correttamente allineati

Altri

- La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata
- Le immagini vengono stampate storte
- I margini sono ampi
- Compaiono bordi nella stampa senza bordo
- Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

## Domanda frequente generale

- La stampante non risponde, anche se vengono inviati lavori di stampa
- La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore
- Impossibile installare i driver della stampante (Windows)
- Rimozione del software della stampante

## Ricerca per categoria

### Impossibile configurare le impostazioni di rete

- Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/Collega cavo
- "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato
- Il processo di impostazione richiede del tempo (Windows)

## Impossibile trovare la stampante in una rete

- Impossibile connettere la stampante alla rete
- Impossibile trovare la stampante durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo del Wi-Fi
- Impossibile trovare la Stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione

## Impossibile stampare sulla rete

- Impossibile stampare sulla rete TCP/IP
- Impossibile stampare tramite le reti Bonjour
- Impossibile stampare utilizzando AirPrint

## Problemi della connessione di rete

- Impostazioni di rete e problemi comuni
- Impossibile connettersi alla stampante

## Problemi relativi alla stampante

- La stampante non si accende
- I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati
- La spia dei dati sul pannello dei comandi non si accende
- Cosa fare se la stampante emette uno strano suono
- Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nel raccoglitore
- Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nell'impilatrice
- Il raccoglitore ondeggia
- Viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'esecuzione della calibrazione del colore

## La carta non viene alimentata o espulsa correttamente

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato
- Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta
- Impossibile caricare fogli
- La carta in rotolo non viene alimentata automaticamente
- La carta in rotolo non viene cambiata automaticamente
- L'alimentazione carta non viene cambiata quando termina la carta in rotolo
- Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita
- La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

## Problemi relativi al taglio della carta

- La carta non è tagliata
- La carta tagliata non è dritta
- La lama di taglio non funziona durante il taglio
- Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo
- Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro
- Se è impostato Pretaglio bordo, la carta tagliata viene scaricata nell'unità rotolo

## Problemi relativi all'impostazione della carta

- Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata

- Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare
- Il tipo di carta stimata non corrisponde al tipo di carta caricata
- Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen

**Problemi correlati all'inchiostro**

- La stampante consuma molto inchiostro
- Rilevamento del livello d'inchiostro
- La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario

**Informazioni sulle impostazioni di stampa**

- Come è possibile stampare senza bordi
- Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro
- Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

**Problemi HP-GL/2**

- Con HP-GL/2, la stampa non è allineata correttamente
- Linee o immagini assenti nei lavori HP-GL/2 stampati
- Linee stampate troppo spesse o troppo sottili nei lavori di stampa HP-GL/2
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori)
- I colori stampati delle linee non sono precisi durante la stampa HP-GL/2
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più grandi di quanto specificato
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati nella dimensione massima, anche se è specificata una dimensione standard
- La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo
- La stampante smette di funzionare durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si arresta)

# La stampante non risponde, anche se vengono inviati lavori di stampa

## Verifica 1 **Pausa stampa (Pause printing)** è impostato su **Attiva (Enable)**?

Impostare **Pausa stampa (Pause printing)** nel menu del touchscreen su **Disattiva (Disable)**.

➡ Pausa della stampa

## Verifica 2 La connessione USB o LAN è disattivata?

- Per la connessione USB:

  Impostare **Usa connessione USB (Use USB connection)** nel menu touchscreen su **Utilizza (Use)**.

- Per la connessione LAN (wired/Wi-Fi/Wireless diretto):

  Impostare **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**, **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** o **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)** nel menu touchscreen su **Attiva (Enable)**.

**Nota**

- La stampante non può utilizzare una connessione LAN wired contemporaneamente a una connessione Wi-Fi o Wireless diretto.

## Verifica 3 **Salva in casella lavoro (Save to job box)** è selezionato come **Metodo di output (Output method)** della stampante?

Stampare il lavoro salvato sul disco rigido della stampante.

➡ Stampa dei lavori salvati

## Verifica 4 Il lavoro di stampa è in sospeso?

Gestire i lavori in sospeso e stampare secondo necessità.

➡ Stampa dei lavori in sospeso

# La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore

Se l'azione indicata nel messaggio di errore non risolve il problema, è possibile che la carta in rotoli sia inceppata e non sia riuscita ad avanzare.

## Verifica 1 La carta in rotolo caricata tocca parti della stampante?

Se la carta in rotolo caricata tocca parti della stampante, ricaricarla.

- Rimozione del rotolo dalla stampante
- Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo


## Verifica 2 La carta in rotolo è idonea all'uso?

Verificare il diametro esterno e lo spessore della carta in rotolo idonea all'uso con la stampante.

- Formato carta

# Impossibile installare i driver della stampante (Windows)

- **Se non si riesce ad andare oltre la schermata Connessione stampante (Printer Connection):**

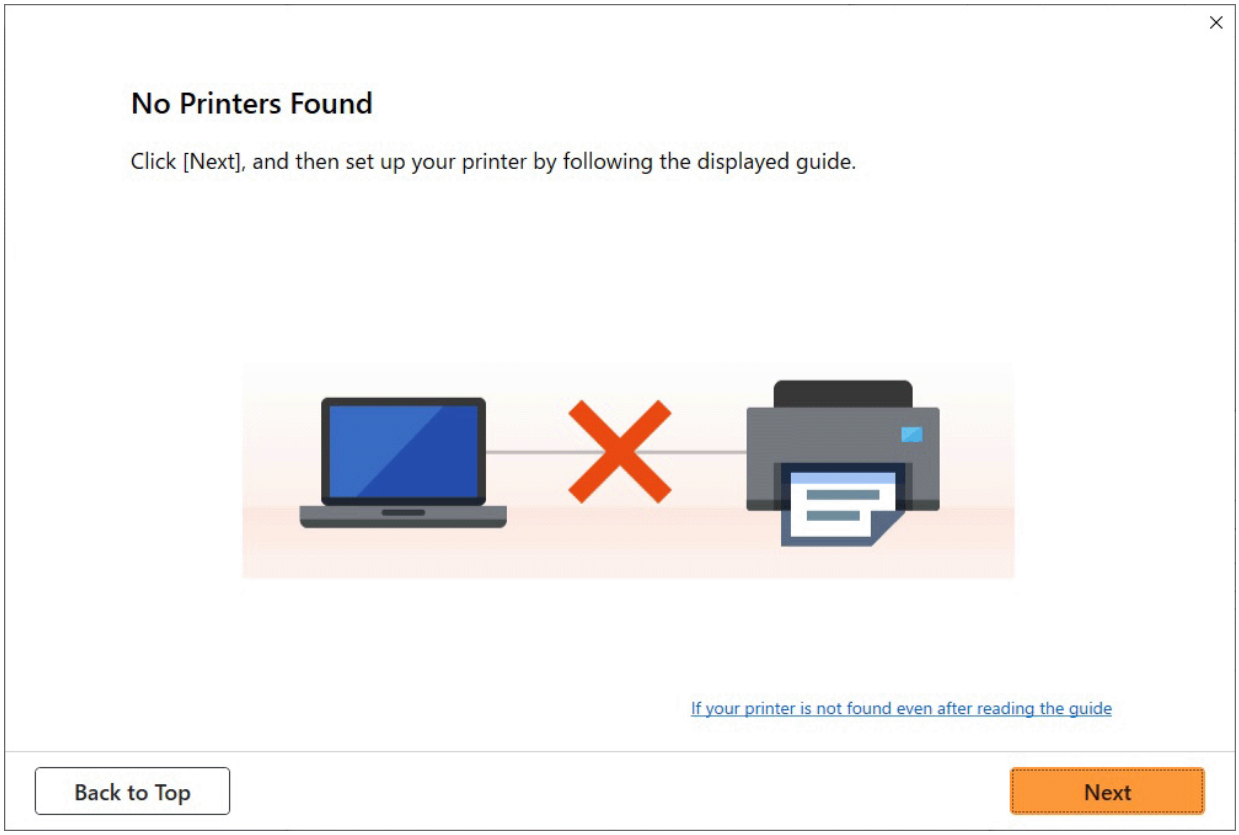


➡ Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/Collega cavo

- **Altri casi:**

  Reinstallare il driver della stampante.

  Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, disinstallarlo, riavviare il computer, quindi reinstallarlo.

  ➡ Eliminazione del driver della stampante non necessario

  Reinstallare il driver della stampante con il CD-ROM di installazione oppure installarlo dal sito Web di Canon.

**Nota**

- Se l'esecuzione del programma di installazione viene interrotta a causa di un errore di Windows, è possibile che il sistema Windows si trovi in una condizione di instabilità e che non sia quindi possibile installare i driver. Riavviare il computer e reinstallare i driver.

# Rimozione del software della stampante

Attenersi alla procedura riportata di seguito per rimuovere il software installato sul computer.

**Importante**

- È necessario accedere come amministratore e disporre delle relative autorizzazioni.

**Nota**

- Per rimuovere i driver della stampante, vedere le pagine seguenti.
  - Eliminazione del driver della stampante non necessario (Windows)
  - Eliminazione della stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco Stampanti (macOS)

## Rimozione di Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

Attenersi alla procedura riportata di seguito per rimuovere Wi-Fi Connection Assistant.

- Windows 11

1. Fare clic su **Start** e selezionare **Strumenti di Windows (Windows Tools)** da **Tutte le app (All Apps)**.
2. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)**.
3. In **Programmi (Programs)**, selezionare **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**, selezionare Wi-Fi Connection Assistant dall'elenco dei programmi e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

- Windows 10

1. Fare clic su **Avvio (start)**, selezionare **Sistema Windows (Windows System)**, quindi **Pannello di controllo (Control Panel)**.
2. In **Programmi (Programs)**, selezionare **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**, selezionare Wi-Fi Connection Assistant dall'elenco dei programmi e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

- Windows 8.1

1. Utilizzare l'icona di accesso alle **Impostazioni (Settings)** sul desktop per aprire il **Pannello di controllo(Control Panel)**.

2. In **Programmi (Programs)**,, selezionare **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**, selezionare Wi-Fi Connection Assistant dall'elenco dei programmi e fare clic sul pulsante **Disinstalla (Uninstall)**.

- Windows 7

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** dal menu **Start (start)**.
2. Selezionare **Disinstalla un programma (Uninstall a program)**.
3. Selezionare Wi-Fi Connection Assistant quindi fare clic sul pulsante **Disinstalla (Uninstall)**.

**Nota**

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)**.

## Rimozione di Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

Attenersi alla procedura riportata di seguito per rimuovere Wi-Fi Connection Assistant.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic su **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant** e trascinare l'icona **Canon Wi-Fi Connection Assistant** nel **Cestino (Trash)**.
2. Riavviare il computer.

   Svuotare il **Cestino (Trash)** e riavviare il computer.


**Nota**

- Per reinstallare Wi-Fi Connection Assistant, disinstallare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo nuovamente dal sito Web di Canon.

## Problemi con la qualità di stampa

- La stampa è sbiadita
- Appaiono bande di vari colori
- I colori delle immagini stampate non sono uniformi
- I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche
- La carta sfrega contro la testina di stampa
- I bordi della carta sono sporchi
- La superficie della carta è sporca
- Il retro della carta è sporco
- Subito dopo la stampa senza bordo, il margine del bordo finale risulta sporco durante la stampa normale
- I colori stampati non sono precisi
- I documenti stampati sono monocromatici
- Lo spessore delle linee non è uniforme
- Linee o colori non sono correttamente allineati
- La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata
- Le immagini vengono stampate storte
- I margini sono ampi
- Compaiono bordi nella stampa senza bordo
- Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

# La stampa è sbiadita

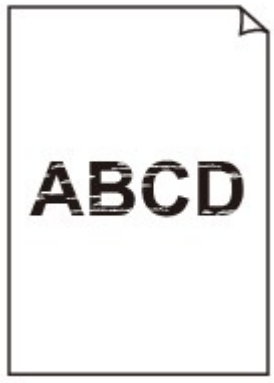


## Verifica 1 Si sta stampando sull'altro lato della carta?

La stampa deve essere effettuata sulla superficie di stampa.

## Verifica 2 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

**Nota**

- Per verificare automaticamente che gli ugelli non siano bloccati dopo la stampa, impostare **Controllo automatico ugello (Auto nozzle check)** nel menu del touchscreen su un'impostazione diversa da **Disattiva (Disable)**.

  Per mostrare gli avvisi basati sui risultati del controllo ugelli, impostare **Vis. errore controllo ugello (Nozzle check error display)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)**.

  Tuttavia, se questa opzione è impostata su **Attiva (Enable)**, la stampa potrebbe venire interrotta dagli avvisi.

  ➡ Impostazioni auto manutenzione

## Verifica 3 La stampante è stata lasciata senza serbatoio d'inchiostro?

L'erogazione dell'inchiostro potrebbe bloccarsi se il serbatoio d'inchiostro non è presente.

In tal caso, lasciare la stampante con il serbatoio di inchiostro inserito per almeno 24 ore, quindi eseguire la **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

➡ Pulizia della testina di stampa

## Verifica 4 Sono rimasti dei residui di carta nella stampante?

Rimuovere i residui di carta rimasti all'interno della stampante.

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato

## Verifica 5 La carta è stata tagliata prima che l'inchiostro si asciugasse?

Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** e aumentare il tempo in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** o **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**.

- Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

## Verifica 6 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.
  - Stampa in base al tipo di stampa
- Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e cambiare l'impostazione in **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).
  - Impostazioni di stampa

## Verifica 7 La **Qualità di stampa (Print Quality)** del driver della stampante è impostata su una impostazione bassa?

Attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare **Qual. di stampa (Print Quality)** su valori più elevati, quindi procedere con la stampa.

- Windows

  Modificare le impostazioni di **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante.

  - Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
- macOS

  Modificare l'opzione **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante.

  - Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

## Verifica 8 La carta utilizzata per la stampa crea molta polvere residua?

Nel menu del touchscreen, impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** su **ATTIVATO (ON)**.

- Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

# Appaiono bande di vari colori



## Verifica 1 Assicurarsi che l'ugello della testina di stampa non sia bloccato

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

- Verifica della pulizia degli ugelli

### Nota

- Per verificare automaticamente che gli ugelli non siano bloccati dopo la stampa, impostare **Controllo automatico ugello (Auto nozzle check)** nel menu del touchscreen su un'impostazione diversa da **Disattiva (Disable)**.

  Per mostrare gli avvisi basati sui risultati del controllo ugelli, impostare **Vis. errore controllo ugello (Nozzle check error display)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)**.

  Tuttavia, se questa opzione è impostata su **Attiva (Enable)**, la stampa potrebbe venire interrotta dagli avvisi.

  - Impostazioni auto manutenzione

## Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 3 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

## Verifica 4 La velocità di alimentazione della carta è stata calibrata correttamente?

Regolare la quantità di carta alimentata.

➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
➡ Regolazione della lunghezza delle linee

## Verifica 5 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

  ➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e cambiare l'impostazione in **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  ➡ Impostazioni di stampa

## Verifica 6 L'impostazione bassa di **Qualità di stampa (Print Quality)** provoca righe sulla stampa

Attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare **Qual. di stampa (Print Quality)** sul valore più elevato, quindi procedere con la stampa.

- Windows

  Modificare le impostazioni di **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)

- macOS

  Modificare l'opzione **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

### Verifica 7 **Imposta priorità (Set priority)** nel menu del touchscreen è impostato su **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**?

È possibile migliorare i risultati di stampa impostando **Imposta priorità (Set priority)** suo **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)** in **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.

➡ Manutenzione

### Verifica 8 Verificare che la testina di stampa sia nella giusta posizione

Regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

### Verifica 9 Il lavoro di stampa potrebbe essere stato interrotto durante la ricezione e, pertanto, non stampato con frame rate veloce

Chiudere le altre applicazioni e annullare gli altri lavori di stampa.

### Verifica 10 Assicurarsi che le righe non vengano stampate entro 100 mm dai bordi della carta.

Se la stampante è in standby o se si lascia la carta così com'è per oltre 30 minuti, la carta potrebbe arricciarsi o increspsarsi.

Impostare **Timer spegnimento (Sleep timer)** in **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)** su un valore inferiore a 30 minuti, in modo da evitare l'arricciamento o l'increspatura della carta.

➡ Altre impostazioni periferica

# I colori delle immagini stampate non sono uniformi



## Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

## Verifica 3 La posizione della testina di stampa è regolata correttamente?

Regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

### Verifica 4 La quantità di carta alimentata è regolata correttamente?

Regolare la quantità di carta alimentata.

➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
➡ Regolazione della lunghezza delle linee

### Verifica 5 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

  ➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e cambiare l'impostazione in **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  ➡ Impostazioni di stampa

### Verifica 6 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi se l'impostazione **Qualità di stampa (Print Quality)** è troppo bassa

Se si utilizza Windows, selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nella scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

### Verifica 7 Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Verificare che gli ugelli non siano ostruiti.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

### Verifica 8 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi sul contorno delle ombreggiature se nell'immagine sono presenti zone scure e chiare

Stampa sulla stessa pagina passando dalla stampa bidirezionale alla stampa unidirezionale. Pertanto, durante il cambio possono verificarsi irregolarità del colore. L'utilizzo della funzione di stampa unidirezionale potrebbe ridurre le irregolarità cromatiche in questa situazione.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per la stampa unidirezionale.

- Windows

Aprire **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** dalla scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

➡ Descrizione della scheda Principale

- macOS

  Aprire **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nel driver della stampante e selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

  ➡ Impostazioni carta avanzate

## Verifica 9 Nella stampa senza bordo, i colori delle immagini stampate potrebbero essere leggermente poco uniformi sul bordo anteriore della carta perché la stampa viene interrotta per tagliare la carta

Configurare le impostazioni **Taglio automatico (Automatic Cutting)** del driver della stampante su **No**, quindi stampare. In tal modo si stampano solo i lati sinistro e destro senza bordi. Tagliare i bordi superiore e inferiore con un attrezzo da taglio, ad esempio le forbici, dopo che i materiali stampati siano usciti e tagliati.

### Nota

- La selezione di un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante potrebbe risolvere il problema.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

## Verifica 10 La carta si arriccia facilmente?

I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi sul bordo iniziale se la carta si arriccia facilmente. Modificare la **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel touchscreen per aumentare la presa sulla carta oppure impostare un margine di almeno 20 mm (0,8") sul bordo frontale della carta.

➡ Regolazione dell'intensità di aspirazione

## Controllo 11 Il colore potrebbe non essere uniforme se i materiali stampati sono stati impilati durante l'asciugatura

Per evitare che i colori non siano uniformi, si consiglia di lasciar asciugare i singoli fogli senza impilarli.

## Controllo 12 L'opzione **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per la **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen è impostata su **Bordo anteriore (Leading edge)**?

Se l'**Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** è impostata su **Bordo anteriore (Leading edge)**, il colore potrebbe non essere uniforme a circa 190 mm (7,5 pollici) dal bordo frontale della carta. La posizione dipende dalle impostazioni della **Qual. di stampa (Print Quality)**

Nella schermata HOME del touchscreen, selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper**

**settings)** > **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** > **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** e impostare su **Generale (Overall)**.

Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

## Controllo 13 Accertarsi di non stampare fogli singoli con AirPrint (macOS)

Se si stampano fogli singoli con AirPrint, i colori potrebbero essere irregolari o presentare striature sul bordo finale del foglio. Per stampare fogli singoli con AirPrint. Nel menu del touchscreen, toccare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Mantieni marg. a fine foglio sing. (Keep margin at cut sheet end)**.

➡ Impostazioni sulla carta

### Nota

- Impostare **Mantieni marg. a fine foglio sing. (Keep margin at cut sheet end)** su **Attiva (Enable)** per aumentare il margine sul bordo finale del foglio.

# I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche



## Verifica 1 La carta potrebbe fare troppa presa sul piano di lettura.

Impostare un valore inferiore per **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu del touchscreen.

- Regolazione dell'intensità di aspirazione

## Verifica 2 Verificare che la testina di stampa sia nella giusta posizione.

Per la stampa dettagliata di testo piccolo o linee sottili su carta lucida o carta semilucida per foto, ecc., correggere la posizione della testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

L'impostazione di un valore più basso per **Altezza testina (Head height)** nel touchscreen potrebbe risolvere il problema.

- Modifica dell'altezza della testina di stampa

## Verifica 3 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 4 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

## Verifica 5 Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Eseguire la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

# La carta sfrega contro la testina di stampa



## Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

## Verifica 3 La carta viene caricata correttamente?

Se non caricata correttamente, la carta potrebbe deformarsi e strusciare contro la testina di stampa.

Ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

### Verifica 4 L'altezza della testina di stampa è impostata su un valore troppo basso?

Impostare **Altezza testina (Head height)** nel menu del touchscreen su un valore superiore rispetto all'impostazione corrente.

- Modifica dell'altezza della testina di stampa

### Verifica 5 La carta è spessa, si arriccia facilmente o tende a deformarsi dopo l'assorbimento dell'inchiostro?

- Se si utilizza un materiale di stampa cartaceo, ad esempio Carta patinata pesante, impostare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu touchscreen su **Medio-forte (Medium-strong)** o **Forte (Strong)**.
- Se si utilizza un materiale di stampa con pellicola, ad esempio Carta per lucidi CAD, impostare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu touchscreen su **Standard**, **Medio-forte (Medium-strong)** o **Forte (Strong)**.
- Se si utilizza una carta con spessore inferiore a 0,1 mm (0,004"), impostare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu del touchscreen su **Debole (Weak)**.

Se il problema non viene risolto, aumentare l'impostazione **Altezza testina (Head height)** nel menu del touchscreen.

- Regolazione dell'intensità di aspirazione
- Modifica dell'altezza della testina di stampa

### Verifica 6 La carta presenta una forte arricciatura sul bordo anteriore oppure è deformata?

Impostare **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen su **Taglio manuale (User cut)** e impostare il rilevamento del bordo anteriore su **Non rilevare (Do not detect)**.

Per informazioni sulla quantità residua di carta in rotoli, impostare **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** su **Stima automatica (Auto estimate)** o **Disattiva (Disable)** prima di caricare la carta in rotoli, quindi impostare nuovamente **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)** su **Stima automatica (Auto estimate)** or **Codici a barre (Barcodes)** dopo il caricamento della carta in rotoli.

Inoltre, impostare **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)** su **Manuale (Manual)** o**Usa tipo supporto attuale (Use current media type)**.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

### Verifica 7 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

  Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

  ➡ Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

## Verifica 8 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?


Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

## Verifica 9 Il bordo anteriore o il bordo finale della carta sfrega?

Se lo sfregamento avviene sul bordo anteriore della carta, impostare un margine sul bordo anteriore e stampare.
Se lo sfregamento avviene sul bordo finale della carta, impostare un margine sul bordo finale e stampare.

# I bordi della carta sono sporchi

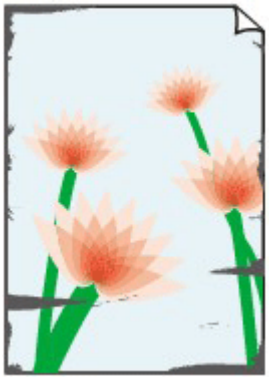

## Verifica 1 Si stava eseguendo una stampa senza bordo o su formati piccoli?

Il vassoio potrebbe venire sporcato durante la stampa senza bordi o su formati di carta piccoli.

Aprire il coperchio superiore e pulire il vassoio.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

## Verifica 2 L'opzione **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** è impostata su un valore elevato?

Il piano di lettura potrebbe venire sporcato durante l'impostazione di una grande quantità di estensione.

Ridurre il valore di **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)**.

➡ Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

## Verifica 3 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
➡ Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

➡ Stampa con Installazione facilitata (Windows)

➡ Stampa con Installazione facilitata (macOS)

**Nota**

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

### Verifica 4 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

### Verifica 5 La carta è piegata o arricciata?

Appiattire eventuali piegature o arricciature, quindi ricaricare la carta.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
➡ Caricamento di fogli nella stampante

### Verifica 6 Nel menu del touchscreen, **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** ha l'impostazione **ATTIVATO (ON)**?

Quando **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**, nella posizione di taglio della carta viene stampata una riga di riduzione della polvere di taglio.

Se la riduzione della polvere di taglio non è necessaria, impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

➡ Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

### Verifica 7 L'altezza della testina di stampa è impostata su un valore troppo basso nel menu del touchscreen?

Impostare **Altezza testina (Head height)** su un valore superiore rispetto all'impostazione corrente.

➡ Modifica dell'altezza della testina di stampa

### Verifica 8 La carta è spessa, si arriccia facilmente o tende a deformarsi dopo l'assorbimento dell'inchiostro?

- Se si utilizza un materiale di stampa cartaceo, ad esempio della carta con patinatura spessa, impostare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu del touchscreen su **Medio-forte (Medium-strong)** o **Forte (Strong)**.

- Se si utilizza un materiale di stampa con pellicola, ad esempio della carta da lucidi, impostare **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu del touchscreen su **Standard**, **Medio-forte (Medium-strong)** o **Forte (Strong)**.

Se il problema non viene risolto, aumentare l'impostazione **Altezza testina (Head height)** nel menu del touchscreen.


➡ Regolazione dell'intensità di aspirazione
➡ Modifica dell'altezza della testina di stampa


## Verifica 9 La guida di uscita è pulita?

Pulire la guida di uscita.


➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore


## Verifica 10 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

  
  ➡ Stampa in base al tipo di stampa
  

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

  Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.


  
  ➡ Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate
  

## Controllo 11 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.


➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

# La superficie della carta è sporca

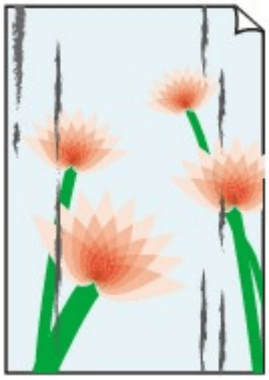

## Verifica 1 L'alloggiamento carta è pulito?

Pulire l'alloggiamento carta.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

## Verifica 2 Si sta utilizzando la carta comune?

Impostare il tipo di supporto su **Dummy (PlainP(Quick-dry))** o **Crt com (asc. ist.) (PlainP(Instant-dry))** per un'asciugatura più rapida.

➡ Cambio del tipo di carta

## Verifica 3 Si sta utilizzando la carta patinata?

Impostare il tipo di supporto su **C. pat. (asciug. istant.) (CoatedP (Instant-dry))** con proprietà di asciugatura più rapida.

## Verifica 4 Questa carta richiede più tempo per asciugarsi?

Aumentare la lunghezza della **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** e le impostazioni in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** dal menu del touchscreen.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

### Nota

- Se si stampa su carta che richiede più tempo per asciugarsi, la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa ed entrare in contatto con il vassoio di uscita.

  In queste situazioni, impostare **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)** e **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per la **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen.

  Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.

- In ambienti caldi e umidi, l'arrotolamento della carta stampata con immagini contenenti aree di colore saturato potrebbe trasferire l'inchiostro sulla superficie di contatto, influendo sulla qualità di stampa.

  Spostare la stampante in un ambiente diverso, oppure lasciare asciugare la carta prima di arrotolarla.

## Verifica 5 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare lo stesso tipo di supporto nel driver della stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
➡ Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

➡ Stampa con Installazione facilitata (Windows)
➡ Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 6 Il tipo di carta selezionato nel driver della stampante o nel touchscreen corrisponde al tipo di carta effettivamente caricato?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Impostare il tipo di carta corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

## Verifica 7 Lo sporco può essere rimosso facendo passare un foglio di carta vuoto.

Alimentare la carta dal touchscreen.

➡ Alimentazione manuale della carta in rotolo

## Verifica 8 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

  Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.


  ➡ Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

## Verifica 9 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

# Il retro della carta è sporco

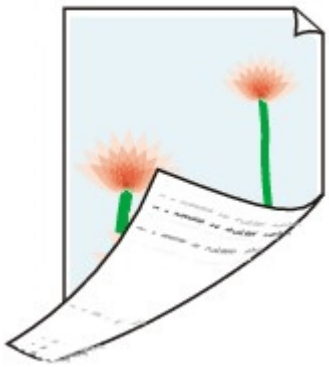

## Verifica 1 Il lavoro di stampa precedente era un lavoro di stampa senza bordo o su formati piccoli?

Aprire il coperchio superiore e pulire il vassoio.

- Pulizia dell'interno del coperchio superiore

## Verifica 2 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Stampando con **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** impostato su **Disattiva (Disable)**, si potrebbe sporcare il piano di lettura.

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)**, quindi aprire il coperchio superiore e pulire il piano di lettura.

Per continuare a stampare con **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** impostato su **Disattiva (Disable)**, aprire innanzitutto il coperchio superiore e pulire il piano di lettura, quindi far avanzare manualmente la carta in rotoli sul piano di lettura durante la stampa.

- Pulizia dell'interno del coperchio superiore
- Alimentazione manuale della carta in rotolo

## Verifica 3 La carta potrebbe fare poca presa sul vassoio.

Impostare un valore superiore per **Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength)** nel menu del touchscreen.

- Regolazione dell'intensità di aspirazione

## Verifica 4 L'opzione **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** è impostata su un valore elevato?

Il piano di lettura potrebbe venire sporcato durante l'impostazione di una grande quantità di estensione.

Ridurre il valore di **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)**.

➡ Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

### Verifica 5 Si sta utilizzando la carta comune?

Impostare il tipo di supporto su **Dummy (PlainP(Quick-dry))** o **Crt com (asc. ist.) (PlainP(Instant-dry))** per un'asciugatura più rapida.

➡ Cambio del tipo di carta

### Verifica 6 Si sta utilizzando la carta patinata?

Impostare il tipo di supporto su **C. pat. (asciug. istant.) (CoatedP (Instant-dry))** con proprietà di asciugatura più rapida.

### Verifica 7 Questa carta richiede più tempo per asciugarsi?

Aumentare la lunghezza della **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** e le impostazioni in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** dal menu del touchscreen.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Se il piano di lettura è sporco, aprire il coperchio superiore e pulire il piano di lettura.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

**Nota**

- Se si stampa su carta che richiede più tempo per asciugarsi, la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa ed entrare in contatto con il vassoio di uscita.

  In queste situazioni, impostare **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)** e **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per la **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen.

  Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.
- In ambienti caldi e umidi, l'arrotolamento della carta stampata con immagini contenenti aree di colore saturato potrebbe trasferire l'inchiostro sulla superficie di contatto, influendo sulla qualità di stampa.

  Spostare la stampante in un ambiente diverso, oppure lasciare asciugare la carta prima di arrotolarla.

### Verifica 8 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
➡ Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 9 Il tipo di carta selezionato nel driver della stampante o nel touchscreen corrisponde al tipo di carta effettivamente caricato?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Impostare il tipo di carta corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

## Verifica 10 Lo sporco può essere rimosso facendo passare un foglio di carta vuoto.

Alimentare la carta dal touchscreen.

- Alimentazione manuale della carta in rotolo

# Subito dopo la stampa senza bordo, il margine del bordo finale risulta sporco durante la stampa normale



In alcune situazioni, la stampa senza bordo con il taglio automatico dei bordi anteriore e finale sulla carta in rotolo può trasferire dell'inchiostro sulla lama di taglio per il successivo elemento da stampare.

Utilizzare **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** sul touchscreen per modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro tra 30 secondi e 3 minuti prima di eseguire la stampa senza bordo.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

# I colori stampati non sono precisi



## Verifica 1 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

## Verifica 2 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

  ➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e cambiare l'impostazione in **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  ➡ Impostazioni di stampa

## Verifica 3 Il colore è stato regolato nel driver della stampante?

Attenersi alla procedura riportata di seguito per regolare le impostazioni del colore.

- Windows

  Regolare le impostazioni del colore tramite **Modalità colore (Color Mode)** > **Imp. colore (Color Settings)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nel driver della stampante.

➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)

- macOS

  Regolare le impostazioni del colore nelle **Opzioni colore (Color Options)** del driver della stampante.

  ➡ Opzioni colore (macOS)

### Verifica 4 **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)** è impostato su **Disattiva (Off)** in un driver della stampante per Windows?

Nella scheda **Layout** del driver della stampante, fare clic su **Impost. speciali (Special Settings)**, quindi impostare **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)** su **Attivato (On)** nella finestra di dialogo visualizzata.

➡ Descrizione della scheda Layout (Windows)

### Verifica 5 Il colore del computer o del monitor è stato regolato?

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Per regolare i colori, fare riferimento alla documentazione del computer e del monitor.
- Regolare le impostazioni del software di gestione del colore, se necessario facendo riferimento alla documentazione del software.

### Verifica 6 La testina di stampa è stata sostituita?

Le differenze tra una testina di stampa e un'altra possono causare un cambiamento di colore dopo la sostituzione di una testina di stampa.

Eseguire la calibrazione del colore.

➡ Esecuzione della calibrazione colore

### Verifica 7 Le caratteristiche della testina di stampa potrebbero essere cambiate.

Le caratteristiche di una testina di stampa possono cambiare con l'uso ripetuto, compreso il colore.

Eseguire la calibrazione del colore.

➡ Esecuzione della calibrazione colore

### Verifica 8 Il colore varia anche tra stampanti dello stesso modello a causa delle differenze nelle versioni del firmware e dei driver della stampante, nelle impostazioni o nell'ambiente di stampa.

Per preparare l'ambiente di stampa, procedere come segue.

1. Utilizzare la stessa versione del firmware o del driver della stampante.
2. Specificare gli stessi valori per tutte le voci delle impostazioni.
3. Eseguire la calibrazione del colore.

   ➡ Esecuzione della calibrazione colore

## Verifica 9 È stato selezionato un altro valore in Scegliere l'area di residenza nel Media Configuration Tool quando è stato reinstallato il driver della stampante?

La modifica della selezione dell'area di Media Configuration Tool elimina le informazioni sulla carta specifiche dell'area registrate originariamente sulla stampante prima dell'installazione. L'utilizzo di carta con informazioni eliminate durante l'esecuzione della calibrazione del colore impedisce l'applicazione del valore di regolazione della calibrazione risultante a tutti gli altri tipi di carta.

Preparare la carta compatibile con la calibrazione nella regione appena selezionata ed eseguire nuovamente la calibrazione.

➡ Esecuzione della calibrazione colore

# I documenti stampati sono monocromatici



## Verifica 1 La **Modalità colore (Color Mode)** è impostata su **Monocromatico (Monochrome)** oppure la **Destinazione di stampa (Print Target)** è impostata su **CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))** nel driver di una stampante Windows?

Nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante, specificare il **Colore (Color)** in **Modalità colore (Color Mode)** e provare nuovamente a stampare.

➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)

## Verifica 2 **Modalità colore (Color Mode)** è impostato con **Monocromatico (Monochrome)** selezionato nel driver della stampante macOS?

Impostare **Modalità colore (Color Mode)** su **Colore (Color)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante, quindi stampare nuovamente.

➡ Qualità/Tipo di carta (macOS)

## Verifica 3 L'ugello della testina di stampa potrebbe essere bloccato

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli dell'inchiostro colorato sono sporchi.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

# Lo spessore delle linee non è uniforme



## Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

## Verifica 3 Regolazione della posizione della testina di stampa

Se il risultato stampato non appare uniforme, ad esempio le linee sono disallineate, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Per la carta fotografica e la carta per prove, è possibile migliorare lo spessore impostando **Altezza testina (Head height)** su un valore inferiore all'impostazione corrente, quindi regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Modifica dell'altezza della testina di stampa

### Verifica 4 L'opzione **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)** è impostata su **Acceso (On)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** del driver della stampante Windows a 32 bit?

Accedere alla finestra di dialogo **Proprietà (Properties)** da **Stampa (Print)** nel menu **File (File)** dell'applicazione sorgente ed effettuare le seguenti operazioni per stampare.

1. Deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

2. Deselezionare **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.

3. Fare clic sul pulsante **Impost. speciali (Special Settings)** nella scheda **Layout**, quindi impostare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)** su **Disattiva (Off)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** visualizzata.

# Linee o colori non sono correttamente allineati



## Verifica 1 Regolazione della posizione della testina di stampa

Se i bordi non sono ben allineati o se i risultati della stampa non sono uniformi, regolare la posizione della testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Per la carta fotografica e la carta per prove, è possibile migliorare lo spessore impostando **Altezza testina (Head height)** su un valore inferiore all'impostazione corrente, quindi regolare la posizione della testina di stampa.

- Modifica dell'altezza della testina di stampa

## Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

### Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

## Verifica 3 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

### Verifica 4 Regolazione dell'angolo della testina di stampa

Selezionare **Regol. angolaz. testina di stampa (Print head angle adjustment)** nel menu del touchscreen per regolare l'angolo della testina di stampa.

➡ Regolazione della distorsione delle righe

### Verifica 5 La carta in rotolo è caricata di sbieco?

Se è presente uno spazio tra la carta in rotolo e il supporto per rotolo, ricaricare la carta in rotolo.

➡ Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

### Verifica 6 La carta potrebbe essere stata alimentata di sbieco.

Se l'opzione **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostata su **Disattiva (Disable)**, alimentare la carta in rotoli nella stampante in modo da non lasciare spazi tra il bordo destro della carta in rotoli e il supporto per rotolo.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

### Verifica 7 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)** per caricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

### Verifica 8 **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu del touchscreen è impostato su **Allentato (Loose)** o **DISATTIVATO (OFF)**?

Impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** su **Standard**, quindi ricaricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

### Verifica 9 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

### Verifica 10 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi se l'impostazione **Qualità di stampa (Print Quality)** è troppo bassa

Se si utilizza Windows, selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nella scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

## Controllo 11 **Stampa unidirezionale (Unidirectional printing)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

L'uso della funzione Stampa unidirezionale può ridurre le linee spezzate o rigate. Attenersi alla procedura riportata di seguito per la stampa unidirezionale.

- Windows

  Aprire **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** dalla scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.


  - Descrizione della scheda Principale

- macOS

  Aprire **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nel driver della stampante e selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

  - Impostazioni carta avanzate

# La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata

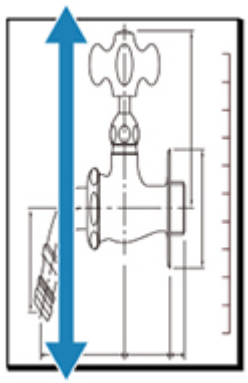

Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

**Nota**

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 3 Eseguire la regolazione della qualità di stampa per regolare automaticamente la quantità di carta alimentata.

Eseguire **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** da **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** e **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** per regolare automaticamente la quantità di carta alimentata.

- Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

Verifica 4 L'opzione **Imposta priorità (Set priority)** per **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** nel menu del touchscreen è impostata su **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)**?

Impostare la priorità per **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** su **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**, quindi eseguire l'opzione**Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

- Manutenzione
- Regolazione della lunghezza delle linee

# Le immagini vengono stampate storte



## Verifica 1 La carta in rotolo è stata caricata di sbieco?

Se è presente uno spazio tra la carta in rotolo e il supporto per rotolo, ricaricare la carta sul supporto per rotolo.

- Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

## Verifica 2 La carta potrebbe essere stata alimentata di sbieco.

Se l'opzione **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostata su **Disattiva (Disable)**, alimentare la carta in rotoli nella stampante in modo da non lasciare spazi tra il bordo destro della carta in rotoli e il supporto per rotolo.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

## Verifica 3 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)** per caricare la carta.

- Avanzate (Impostazioni carta)

## Verifica 4 **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu del touchscreen è impostato su **Allentato (Loose)** o **DISATTIVATO (OFF)**?

Impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** su **Standard**, quindi ricaricare la carta.

- Avanzate (Impostazioni carta)

# I margini sono ampi

## Verifica 1 Si sta utilizzando il taglio automatico sul materiale stampato con un ampio margine solo sul bordo finale?

I rotoli vengono fatti avanzare per una lunghezza specifica prima del taglio per evitare problemi durante il taglio e l'espulsione della carta.

Questo funzionamento è normale.

La lunghezza specificata varia a seconda del tipo di supporto e dell'ambiente di utilizzo (umidità). Fare riferimento alla lunghezza di stampa minima della carta nell'elenco informazioni carta.

Se la lunghezza del documento stampato è minore della lunghezza minima di taglio, verrà aggiunto un ulteriore margine del bordo per portare la lunghezza del documento stampato alla lunghezza minima di taglio.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

## Verifica 2 Il rilevamento del bordo anteriore è impostato su **Non rilevare (Do not detect)**?


**Non rilevare (Do not detect)** potrebbe essere stato impostato rispondendo al messaggio **Impostare il rilevamento del bordo anteriore della carta? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** quando la**Modalità taglio (Cutting mode)** era impostata su **Taglio manuale (User cut)** nel menu del touchscreen.

Se viene visualizzato il messaggio **Impostare il rilevamento del bordo anteriore della carta? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** quando si imposta la **Modalità taglio (Cutting mode)** su **Taglio manuale (User cut)**, selezionare **Rileva (scelta consigliata) (Detect (recommended))**.

Tenere presente che, se **Rileva (scelta consigliata) (Detect (recommended))** è selezionato e la carta presenta una notevole arricciatura, la testina di stampa potrebbe strofinarsi contro il bordo della carta all'avvio della stampa.

➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli

# Compaiono bordi nella stampa senza bordo

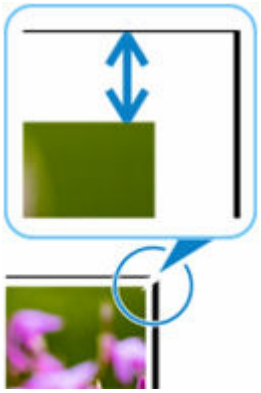

Se sui bordi della stampa senza bordo compaiono striature bianche o bordi, controllare quanto segue.

### Verifica 1 La posizione della testina di stampa è regolata?

La regolazione della posizione della testina di stampa migliorerà la precisione di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

### Verifica 2 Se si sta eseguendo una stampa senza bordo a scala piena, la carta selezionata è più larga del formato di origine?

Per la stampa senza bordo in formato effettivo, utilizzare carta in rotolo che abbia la stessa larghezza delle dimensioni reali della pagina.

- Stampa nel formato effettivo senza margini (Windows)
- Stampa nel formato effettivo senza margini (macOS)

### Verifica 3 Il file di origine presenta dei margini?

Verificare che i dati dell'immagine di stampa non presentino alcun oggetto come segni di taglio e oggetti trasparenti.

### Verifica 4 È stato impostato un margine nel software applicativo?

Verificare che non siano stati configurati margini nel software applicativo utilizzato.

### Verifica 5 L'impostazione **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** nel menu del touchscreen è grande?

Nel menu del touchscreen, impostare **Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing)** su un valore inferiore rispetto all'impostazione corrente.

- Specifica della quantità di estensione stampa senza bordi

# Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

**Verifica 1** A seconda della carta, la superficie stampata potrebbe graffiarsi durante l'alimentazione della carta.

In questo caso, è necessario impostare **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Rilascia (Release)** sul touchscreen, quindi alimentare manualmente la carta. Sollevare la leva di rilascio, alimentare la carta in rotolo finché il bordo iniziale non è visibile sul vassoio, abbassare la leva di rilascio e procedere con il passo successivo.

Se **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** è impostata su **Rilascia (Release)**, non sarà più possibile passare automaticamente dalla carta in rotoli superiore a quella inferiore e viceversa.

**Verifica 2** La carta in rotolo ha perso tensione durante la stampa?

Se la carta in rotolo perde tensione, la superficie della carta potrebbe venire danneggiata e la carta potrebbe increspersi o piegarsi.

Impostare **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))** su **Alta (High)** nel menu del touchscreen.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

**Nota**

- Si consiglia di eseguire l'opzione **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** quando si modificano le impostazioni di **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))**.

  ➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

## Impossibile configurare le impostazioni di rete


- Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/Collega cavo
- "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato
- Il processo di impostazione richiede del tempo (Windows)

# Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/ Collega cavo

Se non si riesce ad andare oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)** o la schermata **Collega cavo (Connect Cable)**, verificare quanto segue.

Verifica 1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB è situata sul retro della stampante.

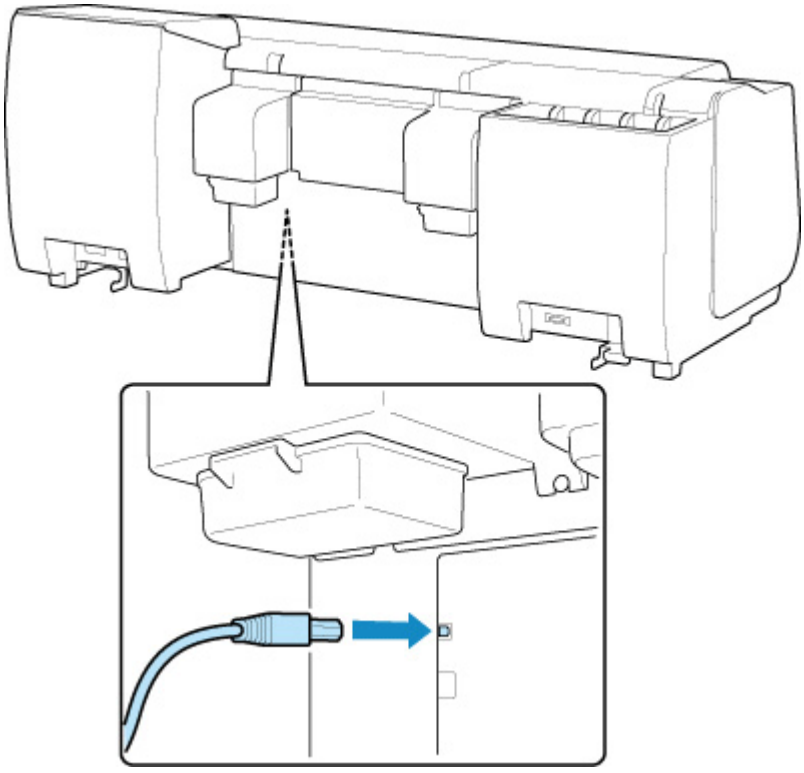

**Verificare quanto segue solo se non si riesce ad andare oltre la schermata Connessione stampante (Printer Connection).**

Verifica 2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

**Importante**

- Per macOS, accertarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

Se viene visualizzata l'icona  (bloccata), fare clic sull'icona per sbloccarla. (Per sbloccare sono necessari il nome e la password dell'amministratore.)

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
3. Accendere la stampante.

Verifica 3 Se il problema persiste, attenersi alla seguente procedura per reinstallare il driver della stampante.

1. Uscire dall'impostazione.
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.
4. Verificare che non vi siano applicazioni software in esecuzione.
5. Fare riferimento alla Guida all'impostazione per l'impostazione.

# "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato

Ogni volta che si esegue ciascun controllo, selezionare **OK** sulla schermata di errore per cancellare l'errore e impostare nuovamente la stampante.





- Quando il tipo di protezione è WPA/WPA2/WPA3
- Quando il tipo di protezione è impostato su Disattiva


## Quando il tipo di protezione è WPA/WPA2/WPA3

### Verifica 1 Verificare che la password immessa per il router wireless sia corretta.

Se la password inserita è errata, inserire la password corretta.

### Verifica 2 Controllare le impostazioni del router wireless.

Se la funzione DHCP del router wireless non è attiva, attivarla e configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

### Verifica 3 Controllare le impostazioni di filtro dell'indirizzo MAC.

Se il filtro degli indirizzi MAC è attivato nel router wireless, modificare le impostazioni in modo che l'indirizzo MAC della stampante venga accettato.

L'indirizzo MAC della stampante può essere visualizzato da **Informazioni sulla stampante (Printer information)** > **Informazioni di sistema (System information)**.


- Informazioni sulla stampante


## Quando il tipo di protezione è impostato su Disattiva (Disable)

### Controllo Il router wireless è acceso?

Se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo.

Non passare alla schermata successiva di questa guida finché è acceso. La connessione al router wireless verrà temporaneamente disabilitata.

## Il processo di impostazione richiede del tempo (Windows)

Se l'aggiornamento Windows si avvia durante l'impostazione o se si esegue l'impostazione durante l'aggiornamento Windows, la registrazione della stampante o l'esecuzione di altri processi potrebbe richiedere alcuni secondi.

Attendere qualche minuto. Non si tratta di un malfunzionamento.

## Impossibile trovare la stampante in una rete

- **Impossibile connettere la stampante alla rete**
- **Impossibile trovare la stampante durante l'impostazione**
- **Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo del Wi-Fi**
- **Impossibile trovare la Stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**

# Impossibile connettere la stampante alla rete

## Verifica 1 Il cavo Ethernet è collegato correttamente al connettore della LAN wired della stampante?

Assicurarsi che la stampante sia collegata alla rete con il cavo Ethernet corretto, quindi accendere la stampante. Per istruzioni sul collegamento del cavo, consultare la Guida alla configurazione.

## Verifica 2 Assicurarsi che l'indicatore Link sia acceso.

Quando la stampante è collegata tramite 1000Base-T, si accendono entrambi gli indicatori superiore e inferiore.

Quando la stampante è collegata tramite 100Base-TX, l'indicatore superiore si accende in verde. Per i collegamenti 10Base-T, l'indicatore inferiore si accende in arancione.

Se l'indicatore Link non è acceso, controllare i seguenti punti.


- L'hub è acceso.
- L'estremità del cavo Ethernet è collegata correttamente.

  Inserire il cavo Ethernet finché non scatta e non si blocca in posizione.
- Non ci sono problemi con il cavo Ethernet.

  Se ci sono problemi, sostituire il cavo Ethernet.

# Impossibile trovare la stampante durante l'impostazione

Se non si riesce a trovare la stampante in rete durante l'impostazione, verificare quanto segue.

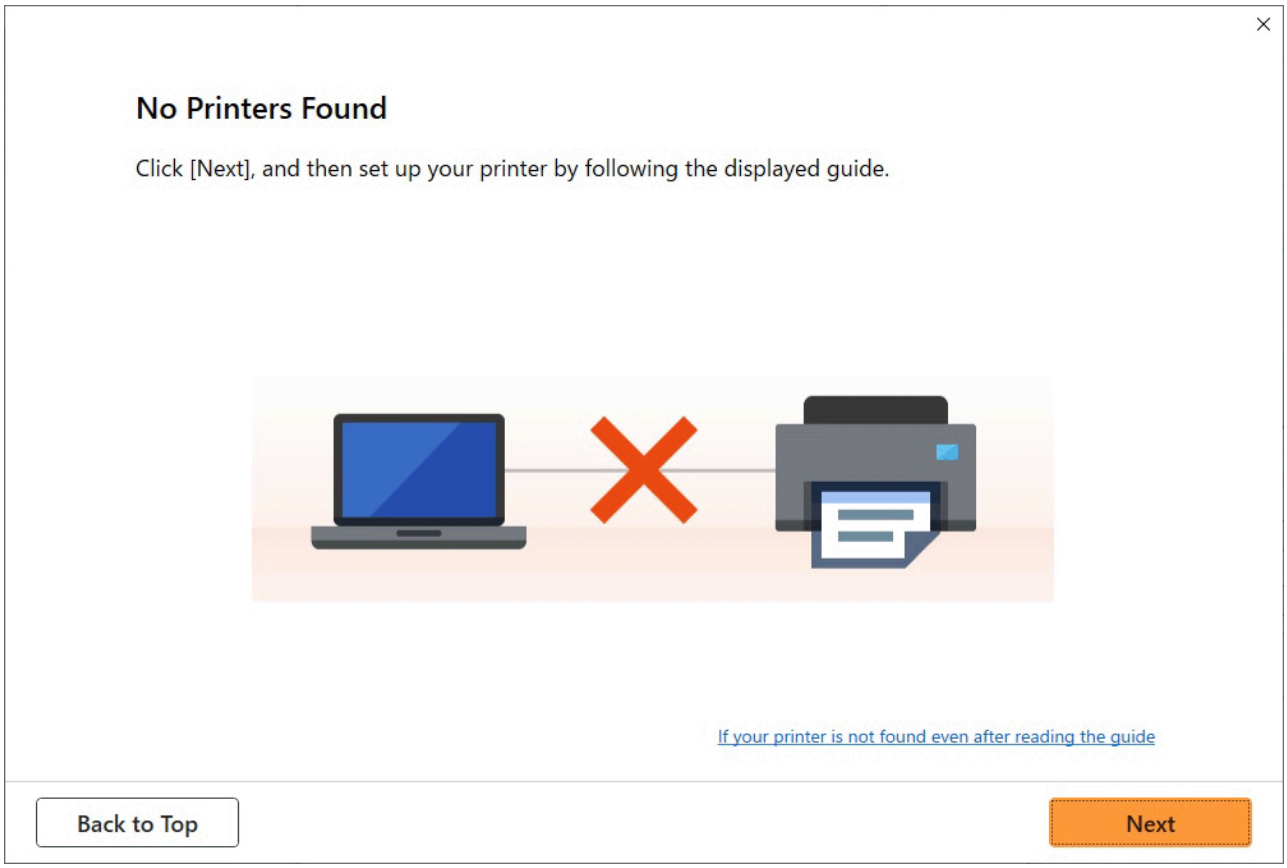


Al termine di tutti i controlli, provare a eseguire l'impostazione dall'inizio.

## Elementi da verificare per Wi-Fi

### Fase 1 Verificare gli elementi di base per Wi-Fi

1. Verificare lo stato di alimentazione

   La stampante e il dispositivo di rete (router e così via) sono accesi?

   Interrompere l'impostazione e verificare se il router (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

   1. Verificare se le periferiche di rete, ad esempio il router, sono accese.

      Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

      Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

      Procedere quando le periferiche di rete, ad esempio il router, sono pronte per l'uso.

   2. Verificare se la stampante è accesa

      Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

## 2. Verificare la connessione di rete del PC

È possibile visualizzare le pagine Web sul computer? Assicurarsi che il computer e la periferica di rete (router wireless e così via) siano configurati e che il computer sia connesso alla rete.

Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

**Importante**


- In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).

Una volta completata la verifica del router wireless, configurare le impostazioni di rete per il computer. Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

## 3. Verificare le impostazioni Wi-Fi della stampante

Assicurarsi che l'icona  o  sia visualizzata sul touchscreen.

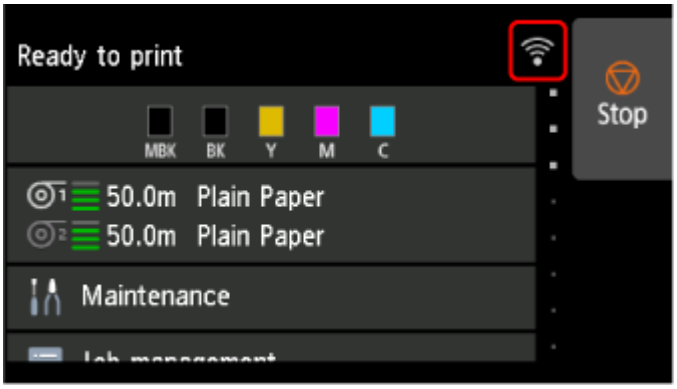


**Se l'icona non è visualizzata:**

La stampante non è impostata per consentire la comunicazione cablata. Cambiare le impostazioni della stampante per utilizzare il Wi-Fi. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

**Se viene visualizzata l'icona** **:**

L'icona  indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Riconsiderare le posizioni del router wireless e della stampante.

- Verifica della posizione del router wireless:

Dopo aver verificato l'impostazione del router wireless, assicurarsi che la stampante non sia posizionata troppo distante dal router wireless. La stampante può trovarsi a una distanza dal router wireless fino a 50 metri (164 piedi) al chiuso in assenza di ostacoli tra i due dispositivi. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

- Verifica della posizione della stampante:

  Assicurarsi che la stampante non sia collocata dietro un oggetto. La stampante potrebbe non essere connessa se posizionata dietro una parete o su una mensola. Provare a posizionare la stampante in una posizione dove non ci sono ostacoli.

  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

### Fase 2 Risolvere il problema usando Wi-Fi Connection Assistant

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Se è possibile connettersi alla rete, provare a eseguire l'impostazione dall'inizio.

## Elementi da verificare per la LAN wired

### Fase 1 Verificare gli elementi di base per la LAN wired

1. Controllare il cavo di alimentazione e il cavo LAN

   Se la stampante non viene visualizzata nella schermata di impostazione, utilizzare l'impostazione con connessione LAN wired e verificare che tutti i dispositivi di rete siano connessi al router e all'hub tramite cavi LAN e che siano accesi.

   **Se il cavo LAN non è collegato:**

   Collegare il router, l'hub, il computer e la stampante tramite cavi LAN.

   Verificare che la stampante sia accesa.

   Assicurarsi che la stampante sia accesa e anche che il router e l'hub siano accesi.

   **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono spente:**

   Accendere la stampante o il dispositivo di rete.

**Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono accese:**

Se sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

**Nota**

- Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti, dopo avere acceso di nuovo la stampante e la periferica di rete, prima di poterle utilizzare. Dopo l'accensione, attendere qualche istante e procedere.

## 2. Verificare la connessione di rete del PC

È possibile visualizzare le pagine Web sul computer? Assicurarsi che il computer e il dispositivo di rete (router e così via) siano configurati e che il computer sia connesso alla rete.

Se non si riesce a visualizzare le pagine Web, scollegare il cavo collegato al lato WAN del router. Collegare il cavo direttamente al computer per vedere se si riesce a visualizzare le pagine Web su Internet.

Verificare le impostazioni del router se è stato possibile visualizzare le pagine Web. Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router oppure contattare il produttore. Vedere anche il manuale di istruzioni in merito alla connessione del provider.


Una volta completata la verifica del router, configurare le impostazioni di rete del computer. Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router.

Continuare quando è possibile visualizzare le pagine Web sul computer.

## 3. Verificare le impostazioni LAN wired della stampante

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata sul touchscreen.

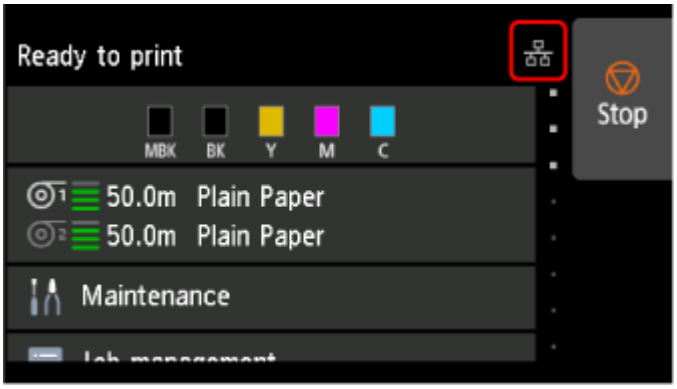


**Se l'icona non è visualizzata:**

La stampante non è impostata per consentire la comunicazione cablata. Cambiare le impostazioni della stampante per utilizzare la LAN wired.

Una volta completata la verifica degli elementi al [Passo 1] sopra riportata, provare a eseguire l'impostazione dall'inizio.

Se non è possibile rilevare la stampante dopo aver tentato di eseguire l'impostazione dall'inizio, andare al [Passo 2].

### Fase 2 Risolvere il problema usando Wi-Fi Connection Assistant

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Se è possibile connettersi alla rete, provare a eseguire l'impostazione dall'inizio.

# Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo del Wi-Fi

## Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

## Verifica 2 Controllare lo stato della rete sul touchscreen.

Se si visualizza solo ,  o , la LAN wireless della stampante (Wi-Fi) è disattivata.

Impostare **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** nel menu touchscreen su **Attiva (Enable)**.

Se è visualizzata l'icona , vedere Controllo 3 o gli elementi di verifica successivi per assicurarsi che l'impostazione della stampante sia completata e che le impostazioni del router wireless per la connessione siano corrette.

## Verifica 3 Assicurarsi che l'impostazione della stampante sia completa sul computer.

In caso contrario, effettuare l'impostazione.

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o seguendo la Guida all'impostazione.

- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione seguendo la Guida all'impostazione.

### Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 4 Assicurarsi che e impostazioni di rete della stampante e del router wireless combacino.

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

**Nota**

- Utilizzare la banda di frequenza da 2,4 GHz per connettersi a un router wireless. Abbinare l'SSID impostato per la stampante a quello per la banda di frequenza da 2,4 GHz del router wireless.

È possibile verificare il nome di rete (SSID) impostato per la stampante visualizzandolo sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

**Nota**

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

**Nota**

- Sebbene un'antenna sia collegata alla maggior parte dei router wireless, si noti che alcuni di essi hanno un'antenna al loro interno.

## Verifica 6 Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare la potenza del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

**Nota**

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 7 Assicurarsi che il computer sia connesso al router wireless.

Per ulteriori informazioni su come controllare le impostazioni del computer o lo stato di connessione, vedere il manuale di istruzioni del computer o contattare il relativo fornitore.

**Nota**

- Se si utilizza uno smartphone o un tablet, accertarsi che la funzione Wi-Fi sia attivata sul dispositivo.

Verifica 8 Assicurarsi di aver selezionato **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo delle proprietà del driver della stampante. (Windows)

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

Verifica 9 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 10 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per l'identificativo della rete (SSID). (macOS)

**Se il problema persiste, ripetere l'installazione.**

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o seguendo la Guida all'impostazione.

- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione seguendo la Guida all'impostazione.

# Impossibile trovare la Stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired

## Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

## Verifica 2 Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.

## Verifica 3 L'icona  è visualizzata sul touchscreen?

Se non è visualizzata l'icona, la LAN wired è disattivata.

Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME e selezionare **LAN wired (Wired LAN)** > **Impostaz. (Settings)** > **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)** > **Attiva (Enable)**.

# Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione

Se non è possibile trovare la stampante nella schermata **Seleziona stampante (Select Printer)**, effettuare la ricerca della stampante in base all'indirizzo IP o al nome host. Fare clic su **Cerca indirizzo IP (Search By IP Address)** nella schermata visualizzata quando si fa clic su **Stamp. non trovata (Printer Not Found)**. Viene visualizzata la schermata per selezionare i criteri di ricerca.

1. Verificare l'indirizzo IP o il nome host della stampante.

   È possibile verificare l'indirizzo IP o il nome host impostato per la stampante visualizzandoli sul touchscreen.


   ➡ Impostazioni LAN

   **Nota**

   - Se la stampante viene utilizzata in un ufficio, chiedere all'amministratore di rete.

2. Specificare il metodo di ricerca.

   Selezionare uno dei seguenti metodi.

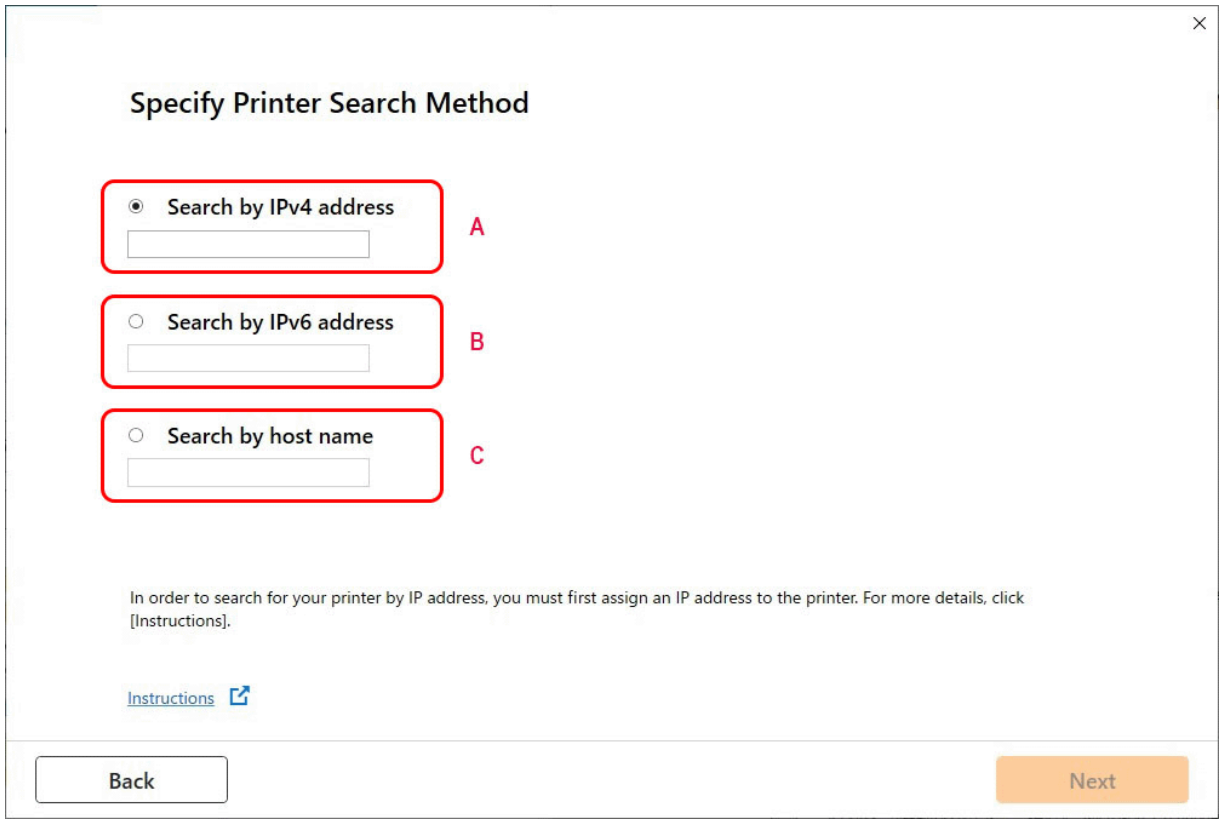


**A: Cerca tramite indirizzi IPv4 (Search by IPv4 address)**

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base all'indirizzo IPv4.

**B: Cerca tramite indirizzi IPv6 (Search by IPv6 address)**

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base all'indirizzo IPv6.

**C: Cerca per nome host (Search by host name)**

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base al nome host. Un nome host viene definito nome host LLMNR o nome Bonjour.

3. Immettere l'indirizzo IP o il nome host e fare clic su **Avanti (Next)**.


La ricerca della stampante viene avviata.

## Se viene visualizzata una schermata di errore:

Risolvere l'errore seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se l'indirizzo IP immesso è già utilizzato per un altro dispositivo, attenersi alla seguente procedura per specificare l'indirizzo IP della stampante.

1. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

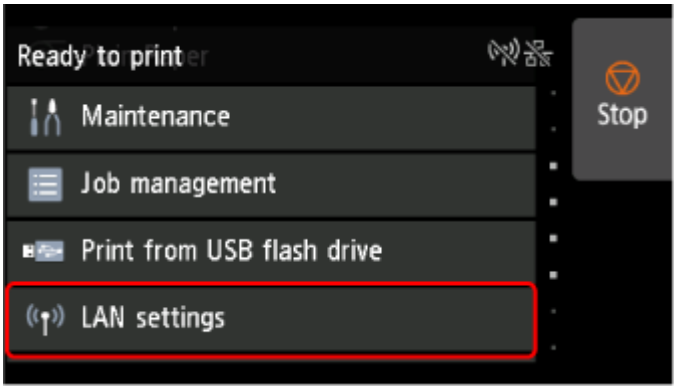


Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

2. Selezionare **Avanzate (Advanced)**.

3. Selezionare **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**.

- **Se si specifica l'indirizzo IPv4:**

    1. Selezionare **IPv4**.

    2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

    3. Selezionare **Indirizzo IP (IP address)**.

    4. Selezionare **Impostazione manuale (Manual setup)**.

        Selezionando **Impostazione automatica (Auto setup)**, l'indirizzo IP viene specificato automaticamente.

    5. Immettere l'indirizzo IP.

6. Selezionare **OK**.
7. Immettere la subnet mask.
8. Selezionare **OK**.
9. Immettere il gateway predefinito.
10. Selezionare **OK**.

    L'indirizzo IPv4 è stato specificato.

- **Se si specifica l'indirizzo IPv6:**

1. Selezionare **IPv6**.
2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.
3. Selezionare **Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)**.
4. Selezionare **Attiva (Enable)**.

   L'indirizzo IPv6 è stato specificato.

**Importante**

- Se nel computer è abilitato un firewall, le stampanti di un'altra sottorete potrebbero non venire rilevate. Disattivare il firewall.

## Se il firewall interferisce con la ricerca della stampante:

- **Se viene visualizzato un messaggio del firewall:**

  Se viene visualizzato un messaggio del firewall in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

  Dopo avere consentito l'accesso del software, specificare l'indirizzo o il nome host ed effettuare nuovamente la ricerca delle stampanti.

  Se la stampante viene trovata, attenersi alle istruzioni visualizzate nella schermata per continuare l'impostazione della comunicazione di rete.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio del firewall:**

  Disattivare temporaneamente il firewall e specificare l'indirizzo IP o il nome host per effettuare nuovamente la ricerca delle stampanti.

  Al termine dell'impostazione, riattivare il firewall.

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.

## Impossibile stampare sulla rete

- **Impossibile stampare sulla rete TCP/IP**
- **Impossibile stampare tramite le reti Bonjour**
- **Impossibile stampare utilizzando AirPrint**

# Impossibile stampare sulla rete TCP/IP

## Verifica 1 L'indirizzo IP della stampante è configurato correttamente?

Assicurarsi che l'indirizzo IP della stampante sia configurato correttamente.

**Nota**

- Per Windows, è possibile configurare l'indirizzo IP della stampante usando Wi-Fi Connection Assistant.

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione/modifica delle impostazioni di rete" > "Configurazione delle impostazioni di rete" nella Guida di Wi-Fi Connection Assistant.

  ➡ Guida Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 2 Le impostazioni di rete TCP/IP della stampante sono configurate correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni di rete TCP/IP della stampante siano configurate correttamente.

## Verifica 3 Il computer da cui si sta tentando di stampare è configurato correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni di rete TCP/IP del computer siano configurate correttamente.

# Impossibile stampare tramite le reti Bonjour

## Verifica 1 Il computer da cui si sta tentando di stampare è configurato correttamente?

Assicurarsi che il computer sia configurato correttamente.

## Verifica 2 Il computer e la stampante sono sulla stessa rete?

A causa della natura di Bonjour, la stampa potrebbe non essere possibile se la stampante si trova su un'altra rete dietro un router. Assicurarsi che il computer e la stampante siano sulla stessa rete. Per informazioni sulle impostazioni di rete, rivolgersi all'amministratore della rete.

## Verifica 3 Le impostazioni della stampante Bonjour sono configurate correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni Bonjour siano configurate correttamente.

# Impossibile stampare utilizzando AirPrint

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla, quindi verificare se il problema è stato risolto.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia registrata al computer.

Verifica 3 Verificare che la stampante sia collegata tramite LAN alla stessa subnet di rete della periferica compatibile con AirPrint durante la stampa in una rete LAN.

Verifica 4 Verificare che la quantità di carta e inchiostro nella stampante sia sufficiente.

Verifica 5 Assicurarsi che sul touchscreen della stampante non venga visualizzato alcun messaggio di errore.

# Problemi della connessione di rete

- **Impostazioni di rete e problemi comuni**
- **Impossibile connettersi alla stampante**

# Impostazioni di rete e problemi comuni

Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete.

## Impossibile trovare la stampante

- Impossibile trovare la stampante durante l'impostazione
- Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante/Collega cavo
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante durante l'utilizzo del Wi-Fi
- Impossibile trovare la Stampante durante l'utilizzo della rete LAN wired
- Impossibile stampare utilizzando AirPrint

## Impossibile stampare o collegare

- Impossibile connettere la stampante alla rete
- Impossibile stampare sulla rete TCP/IP
- Impossibile stampare tramite le reti Bonjour
- Impossibile connettersi alla stampante

## Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Metodi di connessione della stampante
- Impostazioni LAN
- Trovata un'altra stampante con lo stesso nome
- Stampa delle impostazioni di rete
- Stato della rete e risoluzione dei problemi

# Impossibile connettersi alla stampante


- Impossibile connettersi a una stampante dopo le modifiche alla configurazione di rete
- Impossibile connettersi a una stampante tramite Wi-Fi
- Impossibile connettersi a una stampante tramite il wireless diretto
- Impossibile connettersi a una stampante tramite LAN wired
- Impossibile stampare in rete


## Impossibile connettersi a una stampante dopo le modifiche alla configurazione di rete

Ottenere un indirizzo IP per il computer può richiedere alcuni secondi oppure potrebbe essere necessario riavviare il computer.

Assicurarsi che il computer abbia ottenuto un indirizzo IP valido e riprovare a trovare la stampante.

## Impossibile connettersi a una stampante tramite Wi-Fi

### Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e dei dispositivi (ad es. router wireless o computer) connessi alla rete.

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è accesa, spegnerla e accenderla di nuovo.

Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, intervallo di aggiornamento di DHCP, modalità di risparmio energetico e così via) o aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.

### Verifica 2 È possibile visualizzare le pagine Web sul computer?

Accertarsi che il computer sia collegato correttamente al router wireless.

Per ulteriori informazioni sul controllo delle impostazioni del computer o dello stato della connessione, vedere il manuale di istruzioni fornito con il computer oppure contattare il produttore.

### Verifica 3 La stampante è collegata al router wireless?

Utilizzare l'icona sul touchscreen per controllare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless. Se non viene visualizzata l'icona , il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

## Verifica 4 Assicurarsi che le impostazioni della stampante e del router wireless corrispondano.

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

È possibile verificare le impostazioni di rete correnti per la stampante visualizzandole sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

### Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

### Nota

- Sebbene un'antenna sia collegata alla maggior parte dei router wireless, si noti che alcuni di essi hanno un'antenna al loro interno.

## Verifica 6 Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

### Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

## Verifica 7 Verificare i numeri di canale Wi-Fi utilizzati per il computer.

È necessario avere lo stesso numero di canale Wi-Fi utilizzato per il router wireless del computer. Di solito è impostato in modo che sia possibile utilizzare tutti i canali Wi-Fi. Tuttavia, se i canali in uso sono limitati, i canali Wi-Fi non corrispondono.

Vedere il manuale di istruzioni fornito con il computer e verificare il numero di canale Wi-Fi disponibile per il computer.

Verifica 8 Assicurarsi che il canale impostato sul router wireless sia utilizzabile come confermato al Controllo 7.

In caso contrario, modificare il canale impostato sul router wireless.

Verifica 9 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 10 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per l'identificativo della rete (SSID). (macOS)

**Se il problema persiste, ripetere l'installazione.**

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o seguendo la Guida all'impostazione.
- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione seguendo la Guida all'impostazione.

## Impossibile connettersi a una stampante tramite il wireless diretto

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altri dispositivi (smartphone o tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è accesa, spegnerla e accenderla di nuovo.

Verifica 2 L'icona  è visualizzata sul touchscreen?

Se non lo è, la connessione wireless diretta è disattivata. Attivare la connessione wireless diretta.

Verifica 3 Controllare le impostazioni del dispositivo (smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 4 Assicurarsi che la stampante sia selezionata per essere collegata a un dispositivo di comunicazione wireless (ad esempio smartphone o tablet).

Selezionare l'identificativo della connessione wireless diretta (SSID) specificato per la stampante come destinazione di connessione dei dispositivi di comunicazione.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Quando si utilizza il wireless diretto, è possibile verificare il nome di rete (SSID) impostato per la stampante visualizzandolo sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

### Verifica 5 Verificare se è stata immessa la password corretta specificata per la connessione wireless diretta.

È possibile controllare la password impostata per la stampante visualizzandola sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

### Verifica 6 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal dispositivo.

Se la stampante e il dispositivo sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

### Verifica 7 Assicurarsi che non siano già collegati 5 dispositivi.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

## Impossibile connettersi a una stampante tramite LAN wired

### Verifica 1 Verificare che la stampante sia accesa.

### Verifica 2 Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.

**Se il problema persiste, ripetere l'installazione.**

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o seguendo la Guida all'impostazione.

- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione seguendo la Guida all'impostazione.

## Impossibile stampare in rete

Verifica 1 Assicurarsi che il computer sia connesso al router wireless.

Per ulteriori informazioni su come controllare le impostazioni del computer o lo stato di connessione, vedere il manuale di istruzioni del computer o contattare il relativo fornitore.

Verifica 2 Se il driver della stampante non è installato, installarlo. (Windows)

Installare il driver della stampante utilizzando il CD-ROM di installazione oppure la Guida all'impostazione.

Verifica 3 Quando si utilizza il Wi-Fi, assicurarsi che il router wireless non applichi restrizioni all'accesso dei computer.

Per ulteriori informazioni sul collegamento e sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

## Problemi relativi alla stampante

- La stampante non si accende
- I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati
- La spia dei dati sul pannello dei comandi non si accende
- Cosa fare se la stampante emette uno strano suono
- Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nel raccoglitore
- Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nell'impilatrice
- Il raccoglitore ondeggia
- Viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'esecuzione della calibrazione del colore

# La stampante non si accende

## Verifica 1 Il cavo di alimentazione è collegato?

Collegare il cavo di alimentazione alla presa, quindi accendere la stampante.

## Verifica 2 Viene fornita la tensione specificata?

Verificare la tensione della presa e dell'interruttore.

➡ Specifiche

# I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati

La cartuccia di manutenzione appena sostituita non viene riconosciuta.

Rimuovere la cartuccia di manutenzione appena sostituita e inserirla di nuovo fino in fondo.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

# La spia dei dati sul pannello dei comandi non si accende

## Verifica 1 È stata selezionata la stampante corretta?

In Windows, selezionare la stampante facendo clic su **Seleziona stampante (Select Printer)** o **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo di stampa, quindi provare nuovamente a stampare.

In macOS, aprire la finestra di dialogo del driver della stampante, selezionare la stampante dall'elenco **Stampante (Printer)** e provare nuovamente a stampare.

## Verifica 2 Il lavoro di stampa è stato messo in pausa?

In Windows, effettuare le seguenti operazioni per riavviare il lavoro di stampa.

1. Selezionare la stampante di destinazione **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** o **Stampanti & scanner (Printers & scanners)**.
2. Deselezionare **Pausa (Pause)** o selezionare **Riprendi (Resume)**.


In macOS, effettuare le seguenti operazioni per riavviare il lavoro di stampa.

1. Fare clic su **Stampa e scansione (Print & Scan)** (o **Stampa e fax (Print & Fax)**).
2. Selezionare la stampante, quindi **Riattiva stampante (Resume Printer)** (o **Avvia lavori (Start Jobs)**) nel menu **Stampanti (Printers)** per riavviare il lavoro di stampa.

# Cosa fare se la stampante emette uno strano suono

Verifica 1 È stato emesso un rumore insolito a causa della vicinanza del supporto per rotolo?

Se la polvere si accumula sull'ingranaggio (A) all'estremità del supporto per rotolo, è possibile che venga emesso un rumore da quell'area.

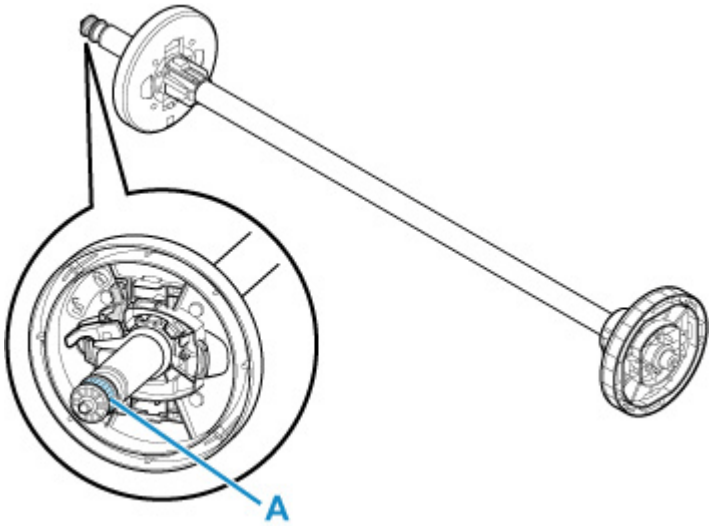


Quando inizia il rumore, pulire l'ingranaggio attenendosi alla seguente procedura.

1. Rimuovere il supporto per rotolo dalla stampante.
2. Rimuovere la polvere dall'ingranaggio con un panno umido e ben strizzato, quindi asciugare con un panno asciutto.
3. Inserire il supporto per rotolo nella stampante.

Verifica 2 Si potrebbe sentire il rumore di funzionamento, anche se la stampante non è in funzione.

I seguenti suoni non indicano un problema relativo alla stampante.

- È possibile udire il suono dell'aspirazione emesso dal vassoio

  Per impedire che la carta si sollevi, la superficie del vassoio presenta delle porte di trazione che determinano l'aspirazione sulla carta.
- Durante la stampa su carta in rotolo viene emesso un suono non continuo.

  È possibile che venga emesso un suono non continuo durante l'avanzamento di carta di grande formato.

- Si sente improvvisamente il suono delle operazioni di pulizia.

  La pulizia viene eseguita automaticamente a intervalli regolari per garantire la manutenzione della stampante.

- Si sente improvvisamente il suono di agitazione dell'inchiostro.

  L'inchiostro viene agitato automaticamente dopo intervalli specifici per garantire un'ottima qualità di stampa. L'agitazione richiede circa 1 minuto e 30 secondi.

  L'inchiostro viene agitato automaticamente anche nei momenti seguenti.

  Tenere presente che non è possibile eseguire alcuna operazione mentre è presente il messaggio "Agitazione dell'inchiostro" sul touchscreen.

  - Dopo l'accensione della stampante
  - Dopo la trasmissione dei dati
  - Dopo la sostituzione del serbatoio d'inchiostro

In altri casi, rivolgersi al rivenditore Canon.

# Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nel raccoglitore

## Verifica 1 L'unità rotolo è al suo posto?

Il raccoglitore potrebbe non essere in grado di raccogliere correttamente la carta stampata se l'unità rotolo non è al suo posto.

Fare riferimento ad Esempio di configurazioni raccoglitore e provare una posizione diversa del raccoglitore.

➡ Esempio di configurazioni raccoglitore

## Verifica 2 Il raccoglitore è nella posizione corretta per il formato carta?

La posizione ottimale del raccoglitore dipende da fattori quali il formato carta e le condizioni di utilizzo della stampante.

Fare riferimento ad Esempio di configurazioni raccoglitore e provare una posizione diversa del raccoglitore.

➡ Esempio di configurazioni raccoglitore

# Le pagine stampate non vengono raccolte correttamente nell'impilatrice

Controllo L'impilatrice è nella posizione corretta per il formato carta?

La posizione ottimale dell'impilatrice dipende da fattori quali il formato carta e le condizioni di utilizzo della stampante.

Fare riferimento ad Esempio di configurazioni impilatrice e provare una posizione diversa dell'impilatrice.

➡ Esempio di configurazioni impilatrice

# Il raccoglitore ondeggia

Assicurarsi che un supporto di bloccaggio del raccoglitore sia fissato al braccio del raccoglitore. Il raccoglitore potrebbe ondeggiare se viene applicata una forza su di esso senza che sia presente il supporto di bloccaggio del raccoglitore. Per impedire l'ondeggiamento del raccoglitore, fissare i supporti di bloccaggio del raccoglitore su entrambi i lati del braccio del raccoglitore.


➡ Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante

# Viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'esecuzione della calibrazione del colore

Nei seguenti casi, eseguire nuovamente la calibrazione del colore o creare una destinazione di calibrazione del colore.

- Durante l'esecuzione della calibrazione del colore viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Quando si crea una destinazione di calibrazione del colore, viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Si è verificato un errore nel risultato di stampa durante la stampa su un foglio calibrato.

**Un esempio di messaggio di avviso**

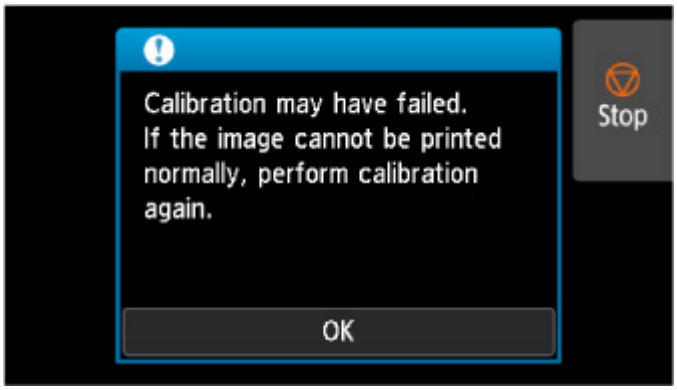


Verificare quanto segue:

- Gli ugelli della testina di stampa non sono bloccati.
- La carta non è arricciata o piegata.
- La carta è caricata correttamente.
- Le impostazioni della carta sono specificate correttamente.
- Il formato della carta è compatibile con la calibrazione del colore.

➡ Esecuzione della calibrazione colore

## La carta non viene alimentata o espulsa correttamente

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato
- Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta
- Impossibile caricare fogli
- La carta in rotolo non viene alimentata automaticamente
- La carta in rotolo non viene cambiata automaticamente
- L'alimentazione carta non viene cambiata quando termina la carta in rotolo
- Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita
- La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

# Rimuovere la carta in rotolo inceppata

In caso di inceppamenti della carta in rotolo, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverli.


**Nota**

- Se "**Carta inceppata. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta. (The paper is jammed. Lift the release lever and remove the paper.)**" compare sul touchscreen, è possibile ignorare i passaggi 1 e 9.

1. Spegnere la stampante.

   Accensione e spegnimento della stampante

2. Aprire il coperchio superiore.

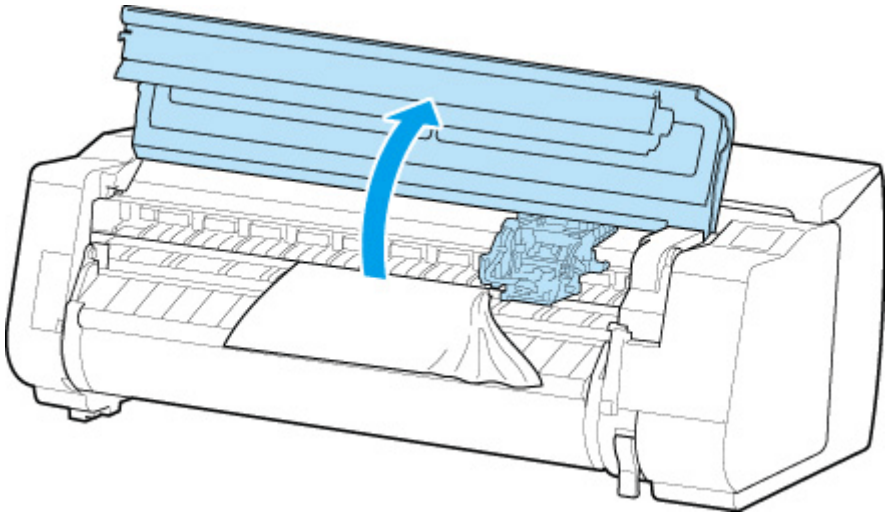


**Nota**

- Se la carta in rotolo è molto arricciata o il bordo anteriore della carta in rotolo blocca il carrello, impostando il metodo di taglio della carta in rotolo su **Taglio manuale (User cut)** e il rilevamento del bordo anteriore su **Non rilevare (Do not detect)** è possibile impedire che la carta blocchi il carrello.


  Specifica del metodo di taglio per i rotoli

3. Se il carrello è estratto, spostarlo a sinistra o a destra, lontano dalla carta inceppata.

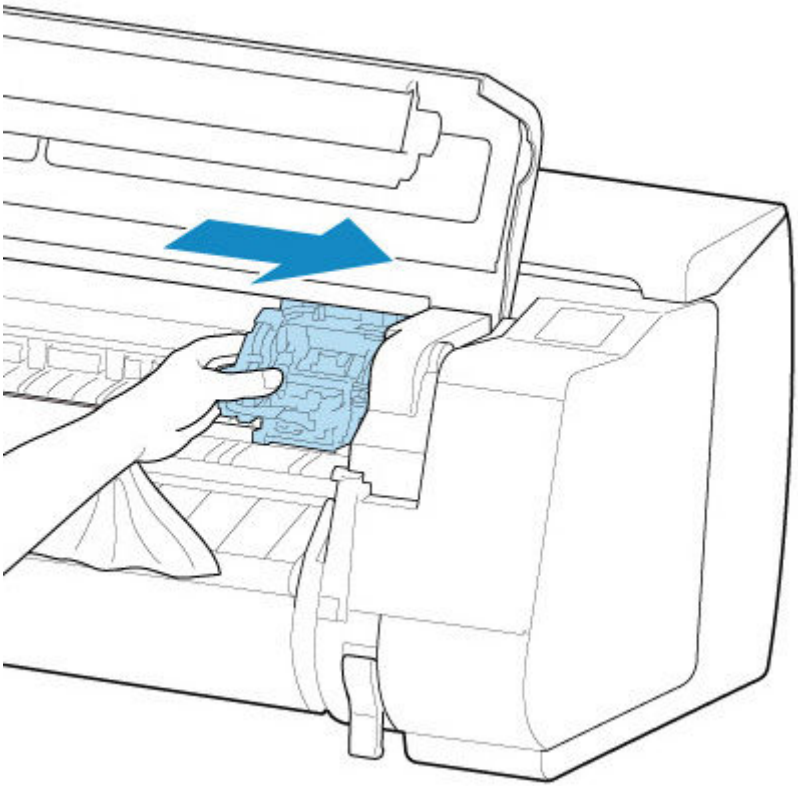


**Importante**


- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

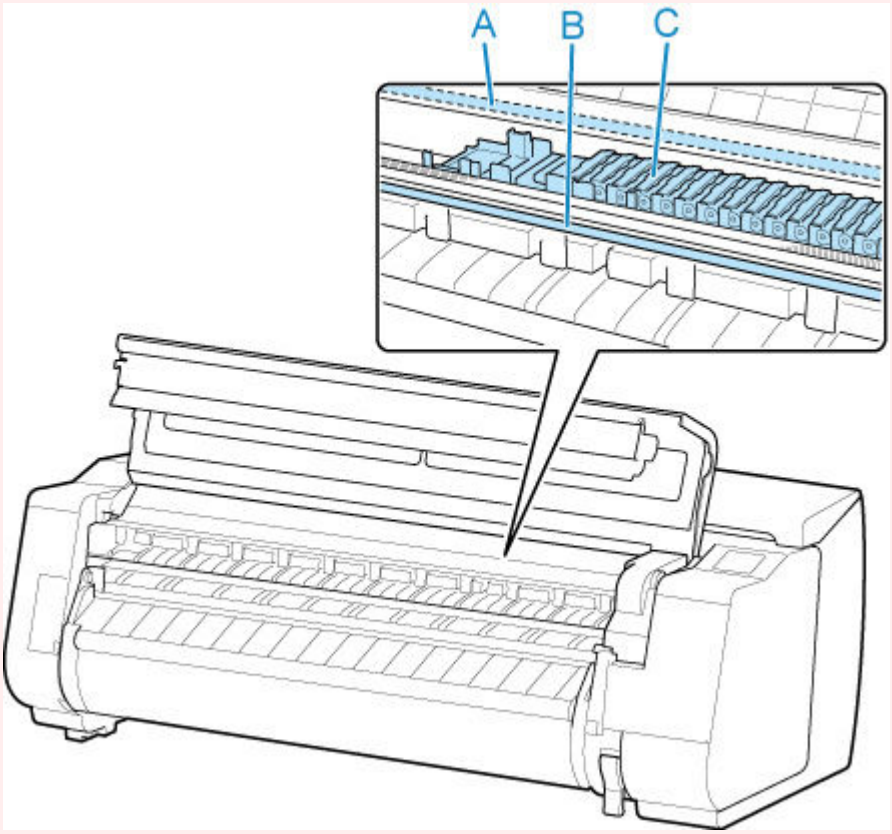

4. Sollevare la leva di rilascio.

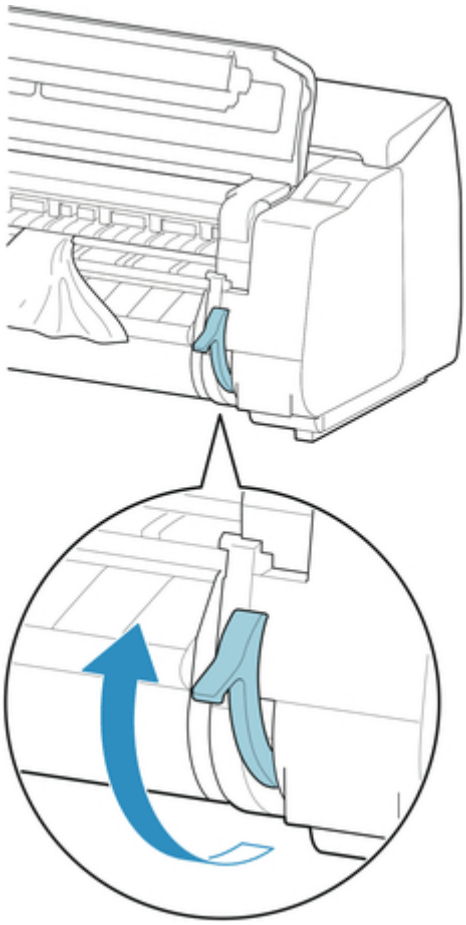


5. Tenendo la carta su entrambi i lati, estrarre la porzione inceppata verso la parte anteriore. Utilizzare le forbici o un utensile da taglio per tagliare la parte stampata o increspata.

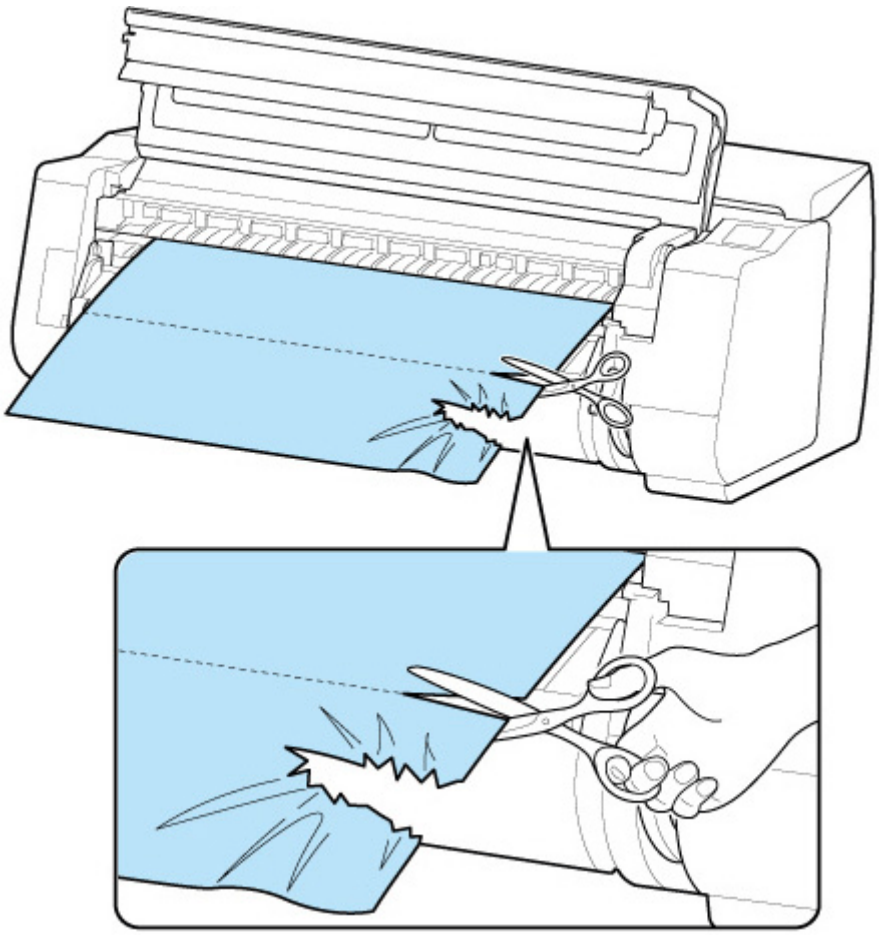

**⚠ Attenzione**

- Attenzione a non ferirsi e a non danneggiare la stampante durante il taglio.


**6.** Se il carrello è posizionato sulla sinistra, spostare il carrello verso destra finché non si arresta.

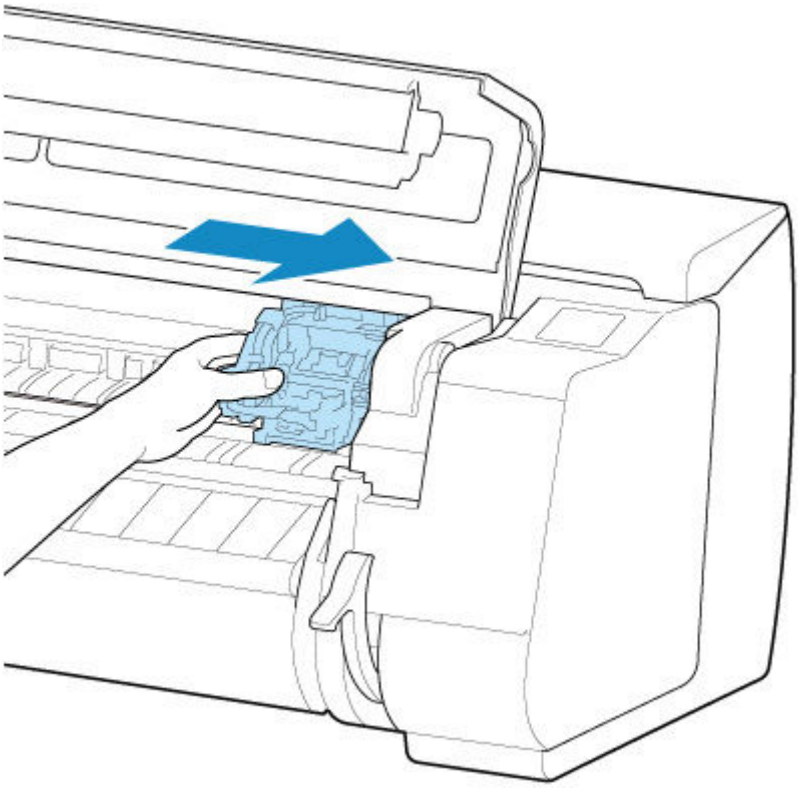

**Importante**

- Spostare sempre il carrello verso destra. Se il carrello si trova a sinistra, all'accensione della stampante potrebbe apparire un messaggio di errore sul touchscreen.


**7.** Tenere il bordo iniziale della carta in rotolo al centro e tirarlo delicatamente e in modo uniforme fino a raggiungere la posizione della guida di uscita (A). A questo punto, allineare il bordo destro della carta in rotolo parallelamente alla linea allineamento carta (B). Quando la carta è parallela alla linea, abbassare la leva di rilascio.

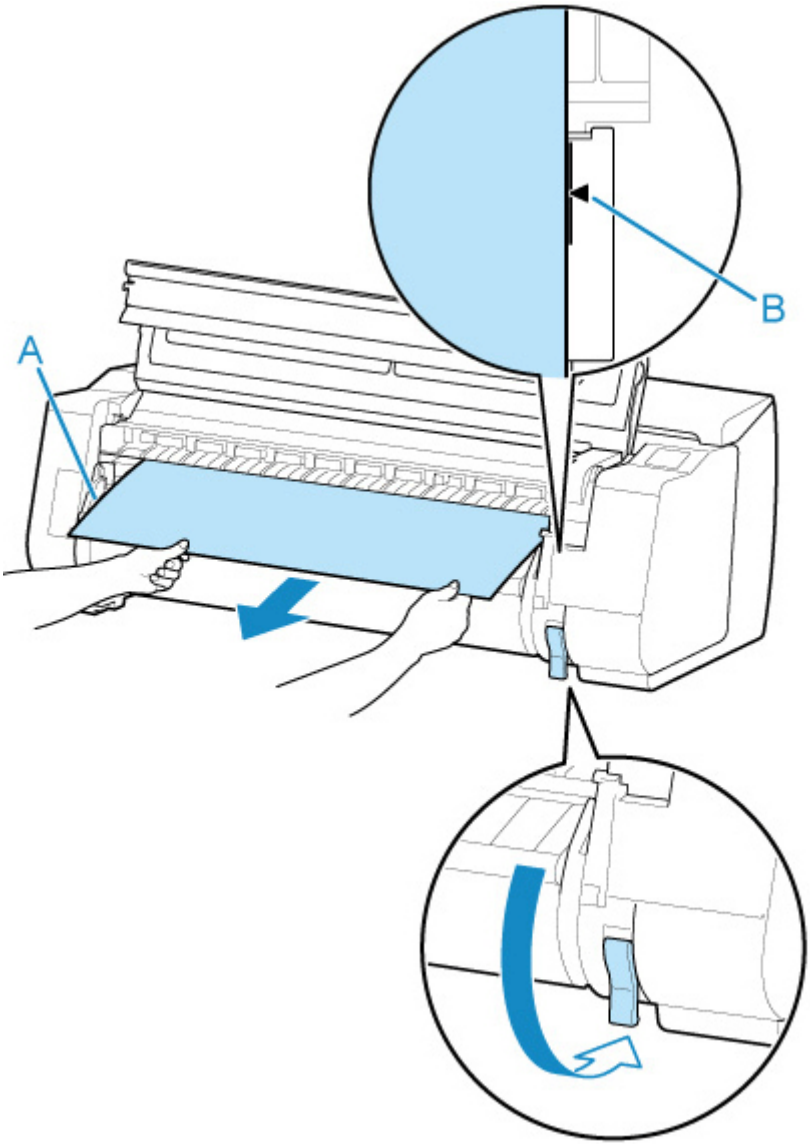


**Importante**

- Allineare la carta in rotolo alla linea allineamento carta (B) e assicurarsi di mantenere la tensione della carta.
- Non tirare con forza la carta in rotolo. La carta in rotolo potrebbe venire caricata di sbieco.

**8.** Chiudere il coperchio superiore.

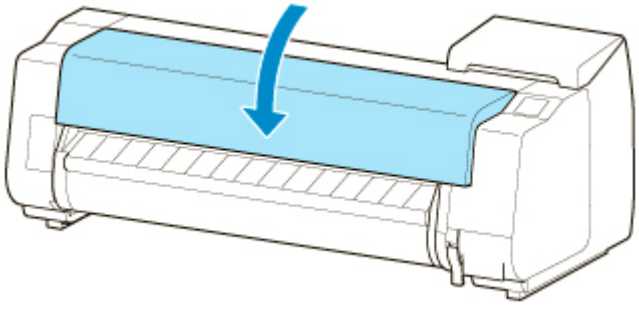

**9.** Accendere la stampante.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

Il rotolo avanza e la stampante è pronta per la stampa.

## Nota

- Per rifinire il bordo iniziale in modo preciso, selezionare la carta da alimentare sul touchscreen, quindi ritagliare il bordo iniziale selezionando **Taglia carta (Cut paper)** in **Alimentazione/taglio (Feed/cut)**.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli


# Rimuovere un foglio inceppato

In caso di inceppamento di un foglio, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverlo.


1. Spegnere la stampante.

   ➡ Accensione e spegnimento della stampante

2. Aprire il coperchio superiore.

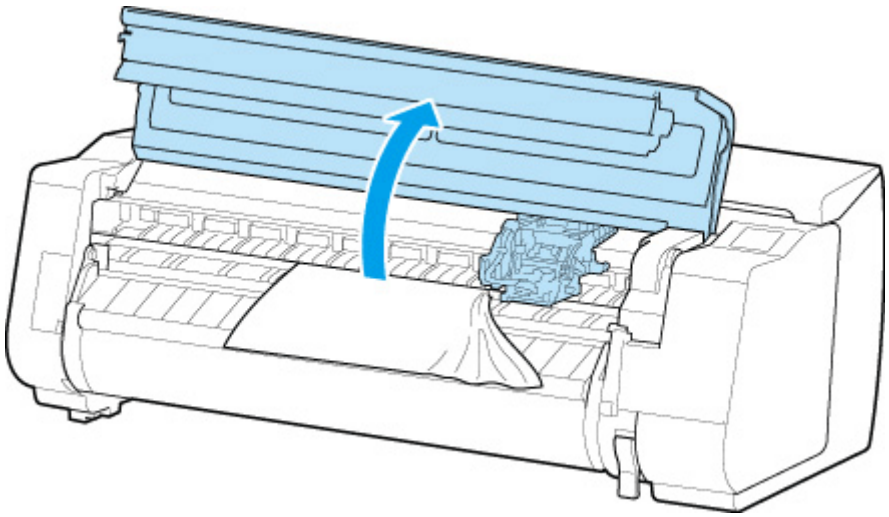


3. Se il carrello è estratto, spostarlo a sinistra o a destra, lontano dalla carta inceppata.

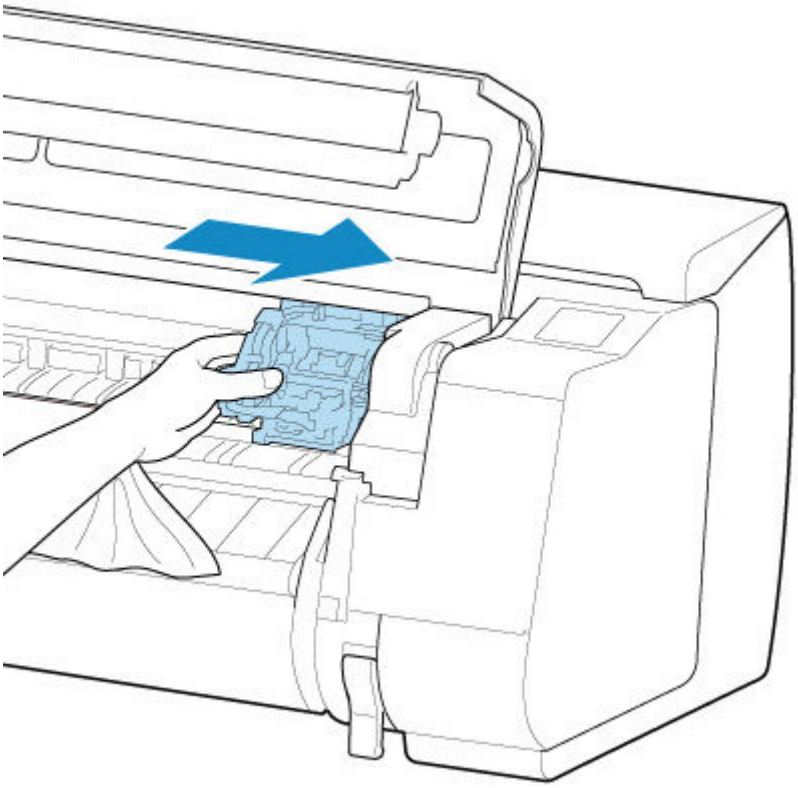


**Importante**


- Non toccare la scala lineare (A), la chiavetta carrello (B) o lo stabilizzatore del tubo d'inchiostro (C). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

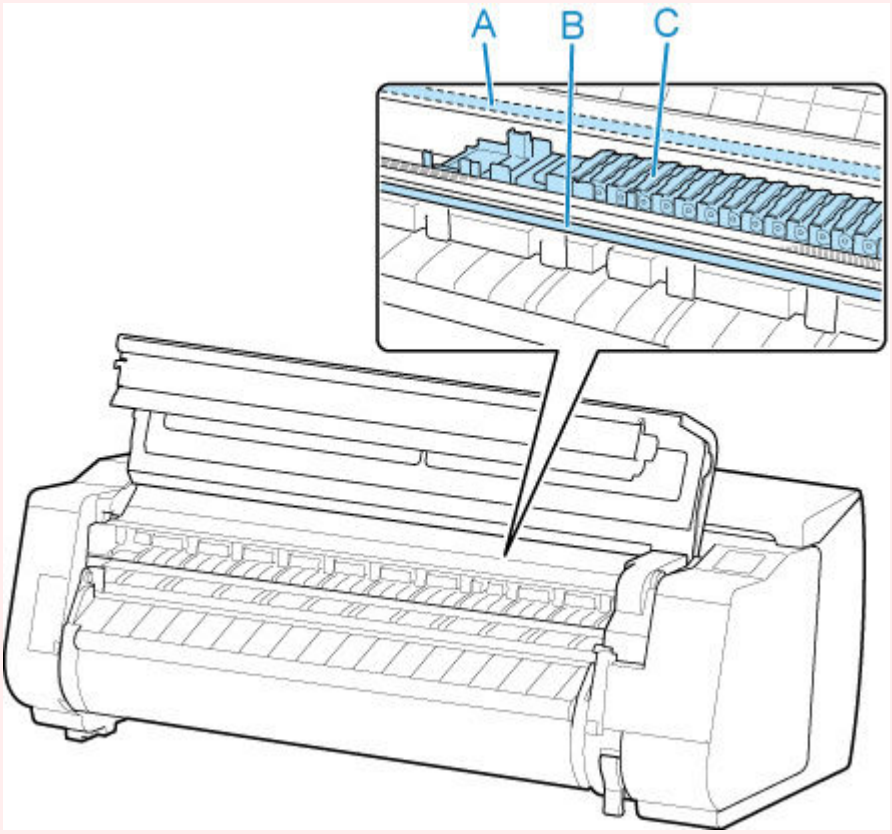

4. Sollevare la leva di rilascio.

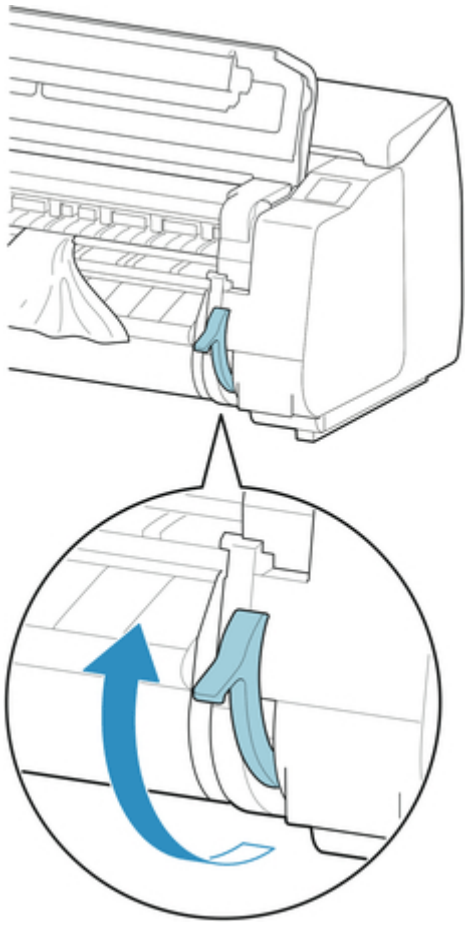


5. Afferrare la carta e tirarla fuori verso la parte anteriore.

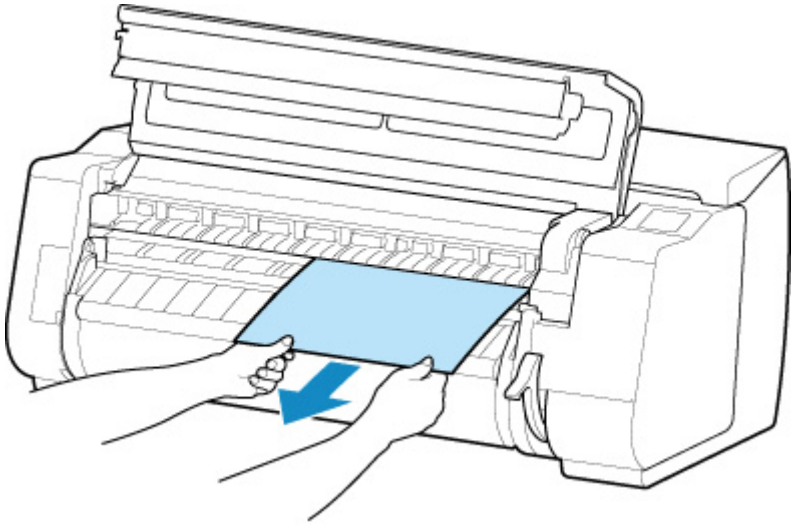

Dopo aver rimosso la carta, ispezionare la parte interna per assicurarsi che non restino frammenti di carta o altri oggetti.


6. Se il carrello è posizionato sulla sinistra, spostare il carrello verso destra finché non si arresta.

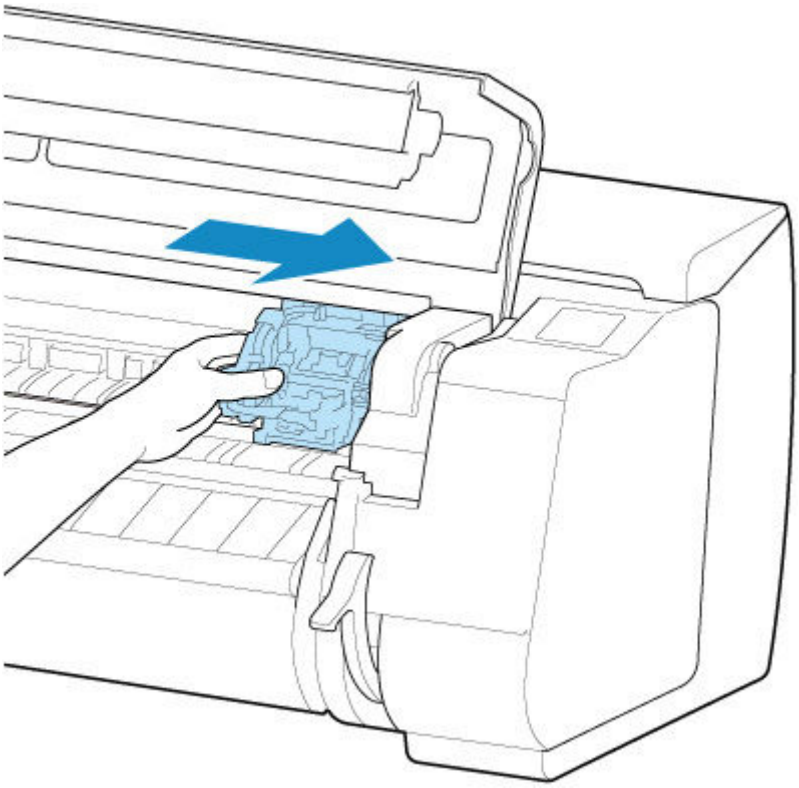

**Importante**

- Spostare sempre il carrello verso destra. Se il carrello si trova a sinistra, all'accensione della stampante potrebbe apparire un messaggio di errore sul touchscreen.

**7.** Abbassare la leva di rilascio e chiudere il coperchio superiore.

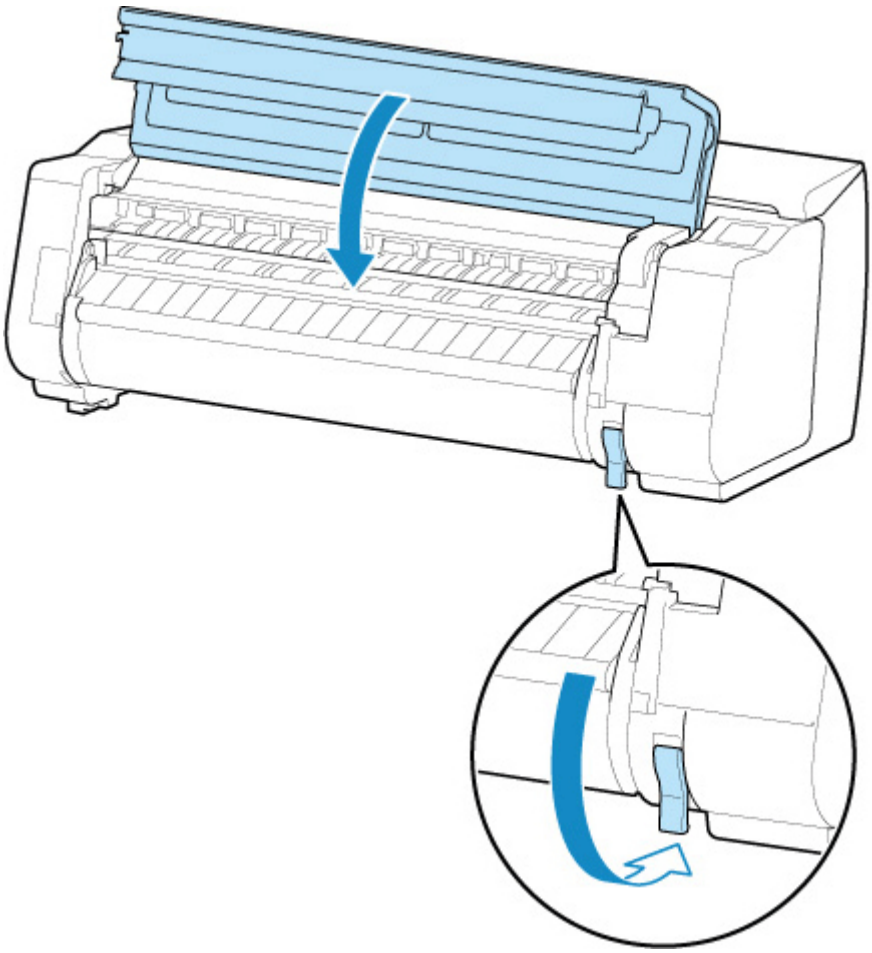

**8.** Accendere la stampante.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

# Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta

## Verifica 1 La carta in rotolo è arricciata?

Appiattire le arricciature e ricaricare il rotolo.

## Verifica 2 La carta è inceppata nell'alimentatore manuale?

Rimuovere la carta inceppata.


- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato

## Verifica 3 Verificare di aver selezionato l'alimentazione carta corretta.

Toccare Visualizzazione impostazioni carta nel menu del touchscreen, quindi selezionare l'alimentazione carta.

## Verifica 4 Il bordo anteriore della carta in rotolo potrebbe non essere tagliato correttamente.

Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, la carta potrebbe non essere alimentata correttamente. Tagliare il bordo anteriore con le forbici per raddrizzarlo. Se sulla carta in rotolo è presente un codice a barre stampato, fare attenzione a non tagliare quella parte.

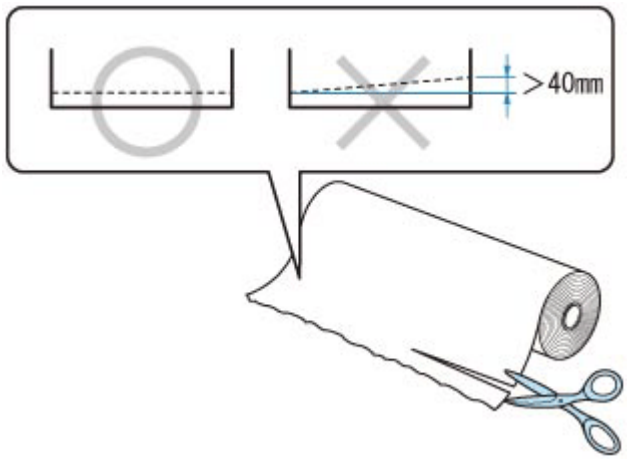


## Verifica 5 L'unità rotolo è in **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)** durante l'alimentazione della carta dall'unità rotolo?

Selezionare **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)** nel menu del touchscreen e impostarlo sulla modalità di alimentazione della carta.

➡ Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti

# Impossibile caricare fogli

## Controllo Verificare di aver selezionato l'alimentazione carta corretta

Toccare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nel menu del touchscreen, quindi selezionare l'alimentazione carta.

Selezionare **Caricare la carta. (Load paper)** e caricare la carta.

➡ Caricamento di fogli nella stampante

# La carta in rotolo non viene alimentata automaticamente

## Verifica 1 Verificare le impostazioni per l'alimentazione automatica.

Selezionare **Attiva (Enable)** per **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.

➡ Impostazioni sulla carta

## Verifica 2 Verificare l'impostazione per **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)**.

Selezionare **Durante l'alimentazione (While feeding)** per **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.

➡ Impostazioni sulla carta

## Verifica 3 Assicurarsi che l'alimentazione automatica della carta possa essere utilizzata per il rotolo in uso.

Fare riferimento a "Elenco impostazioni carta (Carta in rotolo)" per assicurarsi che l'alimentazione automatica della carta possa essere utilizzata per il rotolo in uso.

➡ Elenco informazioni carta

## Verifica 4 Verificare che il rotolo venga alimentato.

In caso contrario, alimentare manualmente il rotolo.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

## Verifica 5 Accertarsi che la larghezza della carta del rotolo sia pari o superiore a 250 mm.

La funzione di alimentazione automatica non supporta la carta con una larghezza inferiore a 250 mm.

Se si utilizza un rotolo con una larghezza inferiore a 250 mm, selezionare **Disattiva (Disable)** per **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** e alimentare manualmente la carta.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante
➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo


## Verifica 6 Si sta utilizzando un supporto per rotolo meno recente?

Assicurarsi di utilizzare il supporto per rotolo fornito con la stampante.

➡ Set del supporto per rotolo

## Verifica 7 Il bordo anteriore della carta in rotolo potrebbe non essere tagliato correttamente.

Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, la carta potrebbe non essere alimentata correttamente. Tagliare il bordo anteriore con le forbici per raddrizzarlo. Se sulla carta in rotolo è presente un codice a barre stampato, fare attenzione a non tagliare quella parte.

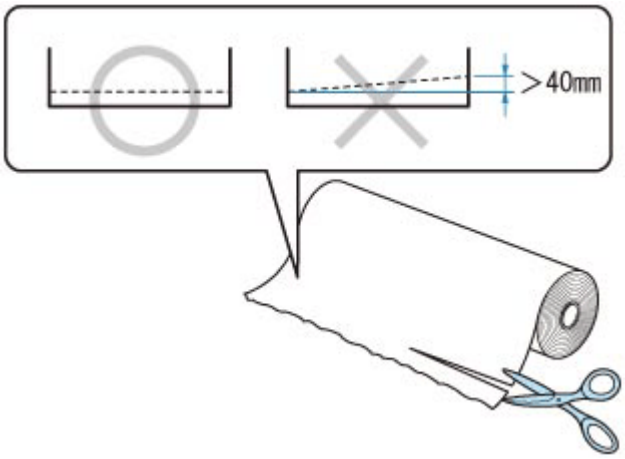


L'alimentazione automatica potrebbe non funzionare a seconda delle condizioni operativa della stampante (temperatura, umidità, ecc.). Se la carta non viene alimentata anche dopo avere eseguito del condizioni precedenti, impostare **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** su **Disattiva (Disable)**, **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** in **Rilascia (Release)** e alimentare manualmente la carta.

➡ Impostazioni sulla carta

# La carta in rotolo non viene cambiata automaticamente

Quando si utilizzano determinati tipi e larghezze di carta in determinate condizioni di temperatura e umidità, la funzione Cambio auto carta in rotoli potrebbe non essere disponibile.

Impostare **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)** su **Rilascia (Release)** nel menu del touchscreen e inserire la carta manualmente.

- Impostazioni sulla carta
- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

**Nota**

- Non è possibile alimentare o cambiare automaticamente la carta in rotolo fino a quando non si modifica questa impostazione.

Se il rotolo non può essere cambiato quando finisce, assicurarsi che **Cambiare carta rotolo se insuf. (Switch roll paper when low)** sia impostato su **Attiva (Enable)**.

- L'alimentazione carta non viene cambiata quando termina la carta in rotolo

# L'alimentazione carta non viene cambiata quando termina la carta in rotolo

Controllo Controllare le impostazioni della carta.

Controllare le impostazioni seguenti su **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** ed eseguire le impostazioni.

- Selezionare **Attiva (Enable)** per **Cambiare carta rotolo se insuf. (Switch roll paper when low)**.
- Selezionare **Codici a barre (Barcodes)** o **Stima automatica (Auto estimate)** per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.
- Selezionare **Durante l'alimentazione (While feeding)** per **Impost. conservazione carta (Paper retention settings)**.

➡ Impostazioni sulla carta

# Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita

## Verifica 1 La quantità rimanente di carta in rotolo caricata è impostata correttamente?

Se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni, è possibile specificare manualmente la quantità rimanente della carta in rotolo caricata al momento del caricamento.

- **Codici a barre (Barcodes)** è selezionato per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.
- **Attiva (Enable)** è selezionato per **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)**.
- **Rilevamento automatico (Auto detect)** o **Usa tipo supporto attuale (Use current media type)** è selezionato per **Metodo di selezione tipo carta (Media type selection method)**.

➡ Impostazioni sulla carta

È necessario specificare la quantità rimanente di rullo entro circa cinque secondi. In caso contrario, la lunghezza del rotolo specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** viene considerata come valore predefinito.

La differenza tra questo valore e l'effettiva lunghezza della carta in rotolo caricata rende più grande o più piccola la quantità rimanente.

## Verifica 2 Controllare l'impostazione di **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.

- Se **Codici a barre (Barcodes)** è selezionato per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**:

  1. Immettere **Lunghezza della carta in rotolo 1 (Length of roll paper 1)** e **Lunghezza della carta in rotolo 2 (Length of roll paper 2)**, quindi toccare **OK**.

  2. Selezionare quando visualizzare i messaggi di avvisi da **Imp. avviso quantità rotolo (Roll amount warning settings)**.

- Se è selezionato **Stima automatica (Auto estimate)** per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**:

  Assicurarsi che il tipo di supporto sia configurato correttamente.

  Assicurarsi che **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)** e **Spessore carta (Paper thickness)** sia selezionato per **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

  **Nota**

  - Il diametro esterno del rotolo e lo spessore della carta devono essere impostati correttamente affinché la stima automatica sia accurata.
  - Contattare il produttore del supporto per verificare il diametro esterno rotolo e lo spessore della carta.

- Per la carta preregistrata, il diametro esterno rotolo e lo spessore della carta sono impostati, ma possono essere modificati in base alle esigenze del produttore del supporto.
- Se si desidera utilizzare una carta non visualizzata nell'elenco delle informazioni sulla carta, impostare lo spessore della carta e il diametro esterno rotolo in Media Configuration Tool.

  ➡ Guida Media Configuration Tool

➡ Impostazioni sulla carta

# La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

Verifica 1 Il bordo anteriore della carta in rotoli può essere tagliato.

Il bordo anteriore della carta in rotolo può essere tagliato se **Pretaglio bordo (Trim edge first)** non è impostato su **Spento (Off)** o **Manuale (Manual)** nel menu touchscreen.

➡ Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo

Verifica 2 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare il motivo di controllo degli ugelli per verificare lo stato della testina di stampa.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

Verifica 3 È stato selezionato il driver della stampante corretto?

Stampare nuovamente utilizzando il driver corretto per la stampante in uso.

Verifica 4 Quando si stampano dati che includono un comando HP RTL, verificare le impostazioni seguenti nel menu touchscreen.

- Impostare **Rotazione automatica (Auto rotation)** su **DISATT. (OFF)**.
- Se **Ruota (Rotate)** è impostato su **90 gradi (90 degrees)**, selezionare **0 gradi (0 degrees)** e avviare la stampa.

➡ Rotazione automatica
➡ Ruota

Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, la stampante potrebbe essere guasta.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Problemi relativi al taglio della carta

- La carta non è tagliata
- La carta tagliata non è dritta
- La lama di taglio non funziona durante il taglio
- Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo
- Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro
- Se è impostato Pretaglio bordo, la carta tagliata viene scaricata nell'unità rotolo

# La carta non è tagliata

Verifica 1 **Taglio automatico (Automatic Cutting)** nel driver della stampante è impostato su **No** o su **Stampa guida taglio (Print Cut Guideline)**?

Impostare l'opzione **Taglio automatico (Automatic Cutting)** del driver della stampante su **Sì (Yes)**.

- Descrizione della scheda Imposta pagina (Windows)
- Impostazioni carta avanzate (macOS)

Verifica 2 **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen è impostato su **Taglio di espulsione (Eject cut)** o **Taglio manuale (User cut)**?

Se **Modalità taglio (Cutting mode)** è impostata su **Taglio di espulsione (Eject cut)**, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** sul touchscreen per tagliare la carta.

Se **Modalità taglio (Cutting mode)** è impostato su **Taglio manuale (User cut)**, tagliare la carta in rotolo con uno strumento di taglio, ad esempio delle forbici.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

Verifica 3 La lama di taglio è applicata?

Applicare la lama di taglio.

- Sostituzione della lama di taglio

Verifica 4 Il metodo di taglio per la carta espulsa dopo la stampa è impostato su **Non tagliare (Do not cut)** quando l'unità rotolo è impostata su **Modalità di avvolgimento (Take-up mode)**?

Attenersi alla procedura seguente per modificare le impostazioni.

1. Selezionare l'unità rotolo sul touchscreen.
2. Selezionare **Impost. uso unità rotolo (Roll unit use settings)**, quindi scegliere **Usa l'imp. modalità taglio (Use the cutting mode setting)**.
3. Impostare la **Modalità taglio (Cutting mode)** per **Carta in rotolo 1 (Roll paper 1)** sul touchscreen su **Taglio automatico (Automatic cut)**.

# La carta tagliata non è dritta

## Verifica 1 La posizione di taglio del bordo della carta è piegata?

Appiattire eventuali arricciature tirando la carta per i bordi.

## Verifica 2 La posizione di taglio del bordo della carta si solleva durante il taglio?

Ricaricare la carta correttamente.

## Verifica 3 La carta è di un tipo che può essere tagliato con la lama di taglio?

Impostare la **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen su **Taglio manuale (User cut)**, quindi tagliare la carta in rotolo con uno strumento di taglio, ad esempio delle forbici.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

## Verifica 4 Si sta utilizzando il raccoglitore correttamente?

Accertarsi di utilizzare il raccoglitore correttamente.

- Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante

## Verifica 5 Si sta utilizzando l'impilatrice correttamente?

Accertarsi di utilizzare l'impilatrice correttamente.

- Utilizzo del fascicolatore

## Verifica 6 Verificare che l'impostazione **Velocità di taglio (Cut speed)** sia corretta.

Se il bordo della carta non può essere tagliato dritto nella posizione di inizio del taglio, è possibile migliorare la situazione selezionando una velocità di taglio inferiore rispetto a quella selezionata al momento.

Se il bordo della carta non può essere tagliato dritto nella posizione di fine del taglio, è possibile migliorare la situazione selezionando una velocità di taglio superiore rispetto a quella selezionata al momento.

Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home del touchscreen, selezionare la fessura di alimentazione della carta in cui è impostata la carta da cambiare, quindi selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)** > **Avanzate (Advanced)** e modificare il valore di impostazione di **Velocità di taglio (Cut speed)**.

- Avanzate (Impostazioni carta)

## Verifica 7 Il materiale di stampa è scivolato diagonalmente durante il taglio?

Impostare la **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen su **Taglio di espulsione (Eject cut)**, quindi tenere e tagliare il materiale dopo la stampa.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

### Verifica 8 La lama di taglio è applicata correttamente?

Applicare correttamente la lama di taglio.

- Sostituzione della lama di taglio

### Verifica 9 Il bordo della lama di taglio è poco affilato?

Sostituire la lama di taglio.

- Sostituzione della lama di taglio

### Verifica 10 Si sta stampando su grande formato?

Modificare la posizione del raccoglitore.

- Stampa su carta di grande formato o facilmente danneggiabile (posizione 3)

# La lama di taglio non funziona durante il taglio

## Verifica 1 Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen?

Se la lama di taglio non riesce a tagliare la carta, smette di muoversi e viene visualizzato un messaggio sul touchscreen.

Rimuovere la carta e riprovare a stampare.

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata

## Verifica 2 Assicurarsi che la lama di taglio sia in grado di tagliare la carta utilizzata.

Selezionare **Taglio manuale (User cut)** per **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen e tagliare la carta in rotolo con uno strumento di taglio, ad esempio delle forbici.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

## Verifica 3 Controllare il valore impostato per **Velocità di taglio (Cut speed)**.

Selezionando un valore più lento, è possibile che la lama di taglio riesca a tagliare la carta.

Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home del touchscreen, selezionare la fessura di alimentazione della carta in cui è impostata la carta da cambiare, quindi selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)** > **Avanzate (Advanced)** e modificare il valore di impostazione di **Velocità di taglio (Cut speed)**.

- Avanzate (Impostazioni carta)

## Verifica 4 Il bordo della lama di taglio è poco affilato?

Sostituire la lama di taglio.

- Sostituzione della lama di taglio

# Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo

I metodi di taglio possono essere selezionati nelle impostazioni della stampante e nelle impostazioni del driver della stampante.

Per tagliare automaticamente la carta in rotolo dopo la stampa, aprire le impostazioni di **Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante, quindi in **Taglio automatico (Automatic cut)** impostare **Taglio automatico (Automatic Cutting)** nel driver della stampante su **Sì (Yes)**.

Se si utilizza della carta che si graffia facilmente o che richiede tempo aggiuntivo per il fissaggio dell'inchiostro, si consiglia di impostare **Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante su **Taglio di espulsione (Eject cut)**.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa (Windows)
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa (macOS)

Se si utilizza l'unità di avvolgimento carta, vedere le pagine seguenti per le impostazioni di taglio e arrotolamento dopo il taglio.

- Utilizzo dell'unità rotolo per il riavvolgimento dei supporti
- Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo

# Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro

È possibile impostare il tempo di asciugatura dell'inchiostro nel driver della stampante.

È inoltre possibile configurare le stesse impostazioni sulla stampante stessa.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

# Se è impostato Pretaglio bordo, la carta tagliata viene scaricata nell'unità rotolo

Controllo Il raccoglitore si trova nella posizione 1?

Se l'unità rotolo viene utilizzata come alimentatore della carta e il raccoglitore si trova nella posizione 1, la striscia di carta scartata dal **Pretaglio bordo (Trim edge first)** per la stampa senza bordo o per il caricamento della carta potrebbe essere scaricata nell'unità rotolo.

In questa situazione, fare riferimento ad Esempio di configurazioni raccoglitore e provare una posizione diversa.

➡ Esempio di configurazioni raccoglitore

## Problemi relativi all'impostazione della carta

- **Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata**
- **Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare**
- **Il tipo di carta stimata non corrisponde al tipo di carta caricata**
- **Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen**

# Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata

Controllo Il vassoio è sporco di inchiostro?

Aprire il coperchio superiore e pulire l'intera area del vassoio.

➡ Pulizia dell'interno del coperchio superiore

# Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/ Quale tipo di carta selezionare

Per informazioni sulla carta che è possibile utilizzare con questa stampante, fare riferimento all'elenco di informazioni sulla carta.

➡ Elenco informazioni carta

Selezionare il tipo di supporto in base ai criteri seguenti.

## Se si utilizza la carta originale Canon/carta approvata per l'alimentazione Canon

Vedere "Elenco impostazioni carta (Carta in rotolo)" o "Elenco impostazioni carta (Foglio singolo)".

**Nota**

- Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta". Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il driver della stampante, vedere "Descrizione della scheda Principale" (Windows) o "Qualità & Tipo di carta" (macOS).

## Se si utilizza carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione Canon

Vedere "Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione".

# Il tipo di carta stimata non corrisponde al tipo di carta caricata

### Verifica 1 Questa carta viene utilizzata per la prima volta?

Se è la prima volta che si utilizza questa carta, potrebbe non essere selezionata correttamente. Nella selezione del tipo di supporto, selezionare manualmente il tipo di carta corretto.

### Verifica 2 La carta impostata è carta originale o consigliata?

Vedere Utilizzo di carta diversa dalla carta originale e dalla carta approvata per l'alimentazione

### Verifica 3 C'è qualche irregolarità nella brillantezza e nel colore della superficie della carta?

Alcuni tipi di supporto potrebbero non essere adatti per la stima del tipo di carta. Se il tipo di carta non viene riconosciuto correttamente, selezionare manualmente la carta corretta nella selezione del tipo di supporto.

# Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen

Se si utilizza un nuovo tipo di carta, avviare Media Configuration Tool per ottenere le informazioni più aggiornate sui supporti.

➡ Aggiornamento delle informazioni sulla carta

## Problemi correlati all'inchiostro

- La stampante consuma molto inchiostro
- Rilevamento del livello d'inchiostro
- La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario

# La stampante consuma molto inchiostro

## Verifica 1 Si stanno stampando molti materiali a colore pieno?

Per la stampa di lavori quali foto, le immagini sono riempite di colore. Pertanto viene consumato molto inchiostro. Il fenomeno non indica un problema relativo alla stampante.

## Verifica 2 La **Pulizia del sistema (System Cleaning)** viene eseguita frequentemente?

La **Pulizia del sistema (System Cleaning)** utilizza molto inchiostro. È normale. Si consiglia di eseguire la **Pulizia del sistema (System Cleaning)** solo dopo aver trasportato la stampante, se non la si è utilizzata per tanto tempo o se si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Verifica 3 È appena terminata l'installazione iniziale, quando viene consumato più inchiostro per riempire il sistema.

Se si utilizza la stampante per la prima volta o dopo un trasporto, il serbatoio d'inchiostro fornirà un riempimento iniziale di inchiostro alla testina di stampa.

Sebbene sia possibile che il livello di inchiostro rimanente scenda di conseguenza, ciò non indica un problema.

## Verifica 4 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Verificare che gli ugelli non siano ostruiti.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli

# Rilevamento del livello d'inchiostro

Il serbatoio d'inchiostro della stampante rileva la quantità di inchiostro rimanente per evitare il suo esaurimento durante la stampa e guasti alla stampante.

Quando si utilizza un serbatoio d'inchiostro riempito nuovamente di inchiostro, la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente potrebbe non funzionare correttamente e la stampa potrebbe interrompersi. Se si desidera utilizzare un serbatoio d'inchiostro riempito nuovamente di inchiostro, è necessario disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente.

**Importante**

- Se si stampa quando la funzione di rilevazione del livello d'inchiostro è disattivata, è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alla stampante. Canon Inc. non è responsabile per eventuali danni che possono verificarsi a seguito del riempimento dell'inchiostro.
- Una volta disattivata la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente, non è possibile ripristinarla per lo stesso serbatoio d'inchiostro. Per ripristinare la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente, sostituire il serbatoio d'inchiostro con un nuovo serbatoio d'inchiostro nella stampante in uso.
- La rimozione e l'inserimento ripetuti dello stesso serbatoio d'inchiostro possono causare un malfunzionamento dei contatti tra il serbatoio d'inchiostro e la stampante, perdite di inchiostro dal serbatoio d'inchiostro e danni alla stampante.

## Rilascio del rilevamento del livello d'inchiostro

Il rilevamento del livello d'inchiostro verrà disattivato se si caricano i serbatoi d'inchiostro svuotati.

Se viene visualizzato il messaggio "Il serbatoio d'inchiostro indicato sopra potrebbe avere esaurito l'inchiostro originale Canon o essere Canon contraffatto." sul touchscreen, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Spostarsi tra le schermate ed eseguire le azioni descritte nei messaggi visualizzati sul touchscreen.

2. Se viene visualizzata l'istruzione di disabilitare il rilevamento di inchiostro rimanente, toccare **Stop** sulla stampante mantenendo il contatto per almeno 5 secondi, quindi rilasciarlo.

   La funzione di rilevamento del livello d'inchiostro viene ora rilasciata.

# La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario

La stampante supporta la sostituzione hot-swap del serbatoio d'inchiostro.

Anche se durante la stampa un serbatoio d'inchiostro si svuota, una certa quantità di inchiostro è sempre presente nel serbatoio secondario, pertanto è possibile effettuare la sostituzione del serbatoio d'inchiostro principale durante l'operazione di stampa.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

## Informazioni sulle impostazioni di stampa

- Come è possibile stampare senza bordi
- Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro
- Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

# Come è possibile stampare senza bordi

Se si esegue la stampa su un rotolo di carta, è possibile impostare la stampa senza bordi nelle impostazioni del driver della stampante. Se si stampa su fogli di carta, non è possibile stampare senza bordi.

- Stampa senza bordi in base agli scenari (Windows)
- Stampa senza bordi in base agli scenari (macOS)

# Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali

È possibile stampare originali con orientamento orizzontale (o verticale) ingranditi automaticamente in modo da occupare la larghezza della carta in rotolo. In tal modo è possibile creare facilmente striscioni verticali o orizzontali.

- Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato) (Windows)
- Stampa di striscioni verticali od orizzontali (Stampa di grande formato) (macOS)

# È possibile eseguire la stampa fronte/retro

Questa stampante non può eseguire stampe fronte-retro.

Un'alternativa alla stampa fronte/retro consiste nell'utilizzare la funzione **Fronte/retro piegato (Folded Duplex)** del software Windows Free Layout plus, che stampa due pagine su un solo lato, piega il foglio dal centro e lo aggancia.

➡ Disposizione libera di documenti con Free Layout plus

# Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

Utilizzare il driver della stampante per regolare l'originale in base al formato e alla larghezza della carta, oppure per eseguire stampe ingrandite o ridotte specificando il fattore di ingrandimento.

- Stampa in scala (Windows)
- Stampa in scala (macOS)

## Problemi HP-GL/2

- Con HP-GL/2, la stampa non è allineata correttamente
- Linee o immagini assenti nei lavori HP-GL/2 stampati
- Linee stampate troppo spesse o troppo sottili nei lavori di stampa HP-GL/2
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori)
- I colori stampati delle linee non sono precisi durante la stampa HP-GL/2
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più grandi di quanto specificato
- I lavori HP-GL/2 vengono stampati nella dimensione massima, anche se è specificata una dimensione standard
- La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo
- La stampante smette di funzionare durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si arresta)

# Con HP-GL/2, la stampa non è allineata correttamente

## Verifica 1 Assicurarsi che l'origine del plotter sia corretta.

Controllare i comandi di stampa.

Impostare **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** su **Priorità comando (Command priority)** o **Formato rilevato (Detected size)** nel menu del touchscreen.

➡ Rileva dimensione immagine

## Verifica 2 Controllare l'impostazione **Margine (Margin)**.

Regolare i valori dell'impostazione **Margine (Margin)** nel menu del touchscreen.

➡ Margine

# Linee o immagini assenti nei lavori HP-GL/2 stampati

Verifica 1 La memoria è piena?

Controllare le dimensioni dei dati nel lavoro di stampa.

Verifica 2 La stampante ha ricevuto un comando HP-GL/2 non supportato dalla stampante stessa?

Controllare il lavoro di stampa e le impostazioni.

Verifica 3 La stampante ha ricevuto dati di stampa che includono comandi HP RTL quando **Rotazione automatica (Auto rotation)** è **ATTIVATO (ON)**?

Impostare **Rotazione automatica (Auto rotation)** su **DISATTIVATO (OFF)** nel menu del touchscreen ed eseguire nuovamente la stampa.

➡ Rotazione automatica

Verifica 4 Assicurarsi che l'origine del plotter sia corretta.

Controllare i comandi di stampa.

Impostare **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** su **Priorità comando (Command priority)** o **Formato rilevato (Detected size)** nel menu del touchscreen.

➡ Rileva dimensione immagine

Verifica 5 **Sovradimensione (Oversize)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Impostare **Sovradimensione (Oversize)** su **Attiva (Enable)** nel menu touchscreen.

➡ Sovradimensione

# Linee stampate troppo spesse o troppo sottili nei lavori di stampa HP-GL/2

## Verifica 1 Verificare l'impostazione **Largh. (Width)** nel menu **Imp. penna (Pen setup)**.

Selezionare **Imp. penna (Pen setup)**, quindi selezionare **Def. tavoloz. (Define palette)** e modificare l'impostazione **Spessore (Width)** per ciascuna penna, in ogni tavolozza.

➡ Def. tavoloz.

## Verifica 2 Controllare l'impostazione **Correzione larghezza (Width correction)**.

Modificare l'impostazione **Correzione larghezza (Width correction)** nel menu del touchscreen.

➡ Correzione larghezza

## Verifica 3 **Regola linee sbiadite (Adjust faint lines)** è impostato su **DISATTIVATO (OFF)**?

Se le linee sottili vengono stampate sbiadite, impostare **Regola linee sbiadite (Adjust faint lines)** su **ATTIVATO (ON)** per stamparle in modo più nitido.

➡ Linee sottili più spesse

# I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori)

Controllo Controllare l'impostazione **Modalità colore (Color mode)**.

Controllare l'impostazione **Modalità colore (Color mode)** nel menu del touchscreen.

➡ Modalità colore

Tuttavia, per prestazioni ottimali della testina di stampa, la stampante consuma quantità minime di inchiostro colore anche quando **Monocromatico (Monochrome)** è selezionato come **Modalità colore (Color mode)**.

# I colori stampati delle linee non sono precisi durante la stampa HP-GL/2

Controllo **Regola linee sbiadite (Adjust faint lines)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**?

Impostare **Regola linee sbiadite (Adjust faint lines)** su **DISATTIVATO (OFF)** nel menu del touchscreen può aiutare a ottenere i risultati previsti. Tuttavia, le linee in alcuni colori possono apparire interrotte.

➡ Regola linee sbiadite

# I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più grandi di quanto specificato

Controllo Controllare il formato pagina per il lavoro di stampa HP-GL/2, come creato nell'applicazione sorgente.

Impostare **Sovradimensione (Oversize)** su **Disattiva (Disable)** nel menu touchscreen.

➡ Sovradimensione

# I lavori HP-GL/2 vengono stampati nella dimensione massima, anche se è specificata una dimensione standard

Controllo Controllare il formato pagina per il lavoro di stampa HP-GL/2, come creato nell'applicazione sorgente.

Impostare **Rileva dimensione immagine (Detect image size)** su **Priorità comando (Command priority)** o **Formato rilevato (Detected size)** nel menu del touchscreen.

Impostare **Conserva carta (Save paper)** su **ATTIVATO (ON)** nel menu touchscreen.

- Rileva dimensione immagine
- Conserva carta

# La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo

## Verifica 1 I dati di stampa hanno grandi dimensioni?

Grandi lavori di stampa con molti dati possono richiedere più tempo per la stampa. Attendere finché la stampa non viene completata.

## Verifica 2 **Risoluzione input (Input resolution)** è impostato su **600 dpi**?

Impostare **Risoluzione input (Input resolution)** su **300 dpi**.

➡ Risoluzione input

# La stampante smette di funzionare durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si arresta)

Verifica 1 La stampante sta analizzando il lavoro di stampa.

Attendere finché la stampa non viene completata.

Verifica 2 **Risoluzione input (Input resolution)** è impostato su **600 dpi**?

Impostare **Risoluzione input (Input resolution)** su **300 dpi**.

➡ Risoluzione input

# Elenco dei codici supporto per errore

I codici supporto vengono visualizzati sul PC in caso di errore.

I codici supporto sono dei numeri di identificazione degli errori che vengono visualizzati insieme ai messaggi di errore.

In caso di errore, verificare il codice supporto e seguire i passi suggeriti per risolvere il problema.

## Codice supporto visualizzato

- **Da 1000 a 1ZZZ**

  1005 100A 100B 100E 100F 1012

  1018 1019 1021 1022 1023 1024

  1025 1034 1035 1036 1039 1040

  1051 1052 1054 1056 1057 1058

  1059 1061 1200 1201 1210 1213

  1214 1300 1306 1317 1318 1322

  1323 1324 1325 1326 1327 1328

  1329 1401 1403 1408 1409 140A

  140B 140C 140F 1468 1477 1478

  1480 1481 1485 1492 1494 1495

  1500 1551 1552 1570 1571 1660

  168B 1720 1721 1722 1730 1752

  1753 1756 1757 1875

- **Da 2000 a 2ZZZ**

  2001 2002 2130 2131 2132

- **Da 3000 a 3ZZZ**

  3000 3001 3006 3101 3200 3201

  3250 3300 3301 3302 3303 3304

  3306 3311 3312 3313 3314 3315

  3316 3317 3331 3332 3333 3334

  3335 3336 3338 3341 3342 3350

3351 3352 3414 3415 3416 3417

3418 3419 3420 3421 3422 3423

3424 3448 3451

- **Da 4000 a 4ZZZ**

  4107 4111 4112 4113 4114 4116

  4117 4119 4120 4121 4122 4801

  4803 4804 4805 4806 4808 4900

  4901 4903 4905 4909 4910 4911

  4913 4920 4922 4924 4925 4926

  4927 4931 4932 4933 4934 4935

  4937 4950 4952 4953 4954 4955

  4956

- **Da 5000 a 5ZZZ**

  5106 5200 5A60 5B10 5B16 5B20

  5B21 5C00

- **Da 6000 a 6ZZZ**

  6502 6700 6702 6820 6900 6901

  6902 6910 6920 6921 6930 6931

  6932 6933 6940 6941 6942 6943

  6944 6945 6946

- **Da 7000 a 7ZZZ**

  7050 7051 7052

- **Da 8000 a 8ZZZ**

  8200

- **Da 9000 a 9ZZZ**

  9000 9001 9110

- **Da A000 a ZZZZ**

  B20A  B510

# 1005

## Causa

Si è cercato di stampare su un foglio, ma non è stato caricato alcun foglio.

## Come procedere

Verificare il tipo e il formato del supporto per il lavoro di stampa sul touchscreen, quindi toccare **OK**.

- **Proseguire con la stampa**

  Toccare **Caricare la carta. (Load paper)**, quindi caricare la carta.

  ➡ Caricamento di fogli nella stampante

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 100A

## Causa

Si è tentato di stampare dal rotolo 1, ma non è stato caricato alcun rotolo.

## Come procedere

Toccare **Caricare la carta. (Load paper)** sul touchscreen, quindi caricare il rotolo di carta e stampare.

Caricamento di rotoli nella stampante

### Nota

- Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 100B

## Causa

Si è tentato di stampare dal rotolo 2, ma non è stato caricato alcun rotolo.

## Come procedere

Toccare **Caricare la carta. (Load paper)** sul touchscreen, quindi caricare il rotolo di carta e stampare.

Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

### Nota

- Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 100E

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC16-202E

# 100F

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC17-202F

# 1012

## Causa

Si è cercato di stampare su un foglio, ma non è stato caricato alcun foglio.

## Come procedere

Toccare **Caricare la carta. (Load paper)** sul touchscreen, quindi caricare la carta ritagliata e stampare.

Caricamento di fogli nella stampante

### Nota

- Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1018

## Causa

L'alimentatore del rotolo 1 non è stato calibrato.

## Come procedere

Calibrazione in corso, rimuovere il supporto per rotolo superiore.

➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

# 1019

## Causa

Non è stata eseguita la calibrazione dell'alimentatore unità rotolo.

## Come procedere

Calibrazione in corso, rimuovere il supporto per rotolo sull'unità rotolo.

➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

# 1021

## Causa

La stampante ha ricevuto un lavoro di stampa che richiede una quantità di carta maggiore di quella residua della carta in rotoli.

## Come procedere

- **Proseguire con la stampa**

  Per continuare a stampare, toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  Tuttavia, la carta in rotoli potrebbe esaurirsi durante il lavoro di stampa; potrebbe pertanto essere impossibile stampare tutto il documento.

- **Sostituzione della carta**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare** sul touchscreen.

  Modificare la **Alimentazione carta (Paper Source)** nel driver della stampante, oppure sostituire la carta con altra della lunghezza corretta per il lavoro di stampa, quindi riprovare.

  Se si utilizza l'Unità di sollevamento carta, toccare **Annulla** sul touchscreen per interrompere la stampa.

  Rimuovere la carta stampata dall'Unità di sollevamento carta, sostituire la carta con altra della lunghezza corretta per il lavoro di stampa e riprovare.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
  ➡ Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1022

## Causa

Ricevuto un lavoro di stampa più lungo della lunghezza della carta residua sul rotolo 1.

## Come procedere

- **Proseguire con la stampa**

  Per continuare a stampare, toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  Tuttavia, la carta in rotoli potrebbe esaurirsi durante il lavoro di stampa; potrebbe pertanto essere impossibile stampare tutto il documento.

- **Sostituzione della carta**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare** sul touchscreen.

  Modificare la **Alimentazione carta (Paper Source)** nel driver della stampante, oppure sostituire la carta con altra della lunghezza corretta per il lavoro di stampa, quindi riprovare.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1023

## Causa

Ricevuto un lavoro di stampa più lungo della lunghezza della carta residua sul rotolo 2.

## Come procedere

- **Proseguire con la stampa**

  Per continuare a stampare, toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  Tuttavia, la carta in rotoli potrebbe esaurirsi durante il lavoro di stampa; potrebbe pertanto essere impossibile stampare tutto il documento.

- **Sostituzione della carta**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare** sul touchscreen.

  Modificare la **Alimentazione carta (Paper Source)** nel driver della stampante, oppure sostituire la carta con altra della lunghezza corretta per il lavoro di stampa, quindi riprovare.

  ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1024

## Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- La carta in rotolo è assente sul rotolo 1.
- Vi è carta in rotolo residua nel rotolo 1, ma poiché non può avanzare non viene rilevata.

## Come procedere

- **Il rotolo di carta è esaurito**

  Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il rotolo esaurito con uno dello stesso tipo e dello stesso formato.

  1. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta in rotoli.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

  2. Caricare il nuovo rotolo.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

  3. Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

     La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

- **L'alimentazione si è interrotta perché l'estremità del rotolo di carta è attaccata al tubo con il nastro**

  Rimuovere la carta in rotoli usata e inserirne una nuova.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **L'alimentazione si è interrotta perché il rotolo di carta rimanente è troppo pesante**

  Può quindi essere utile cambiare la modalità di stampa, al fine di modificare l'intervallo di alimentazione della carta.

  Se si utilizza, selezionare un'impostazione più elevata per Windows, selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nel driver della stampante.

  Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

  ➡ Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata) (Windows)
  ➡ Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata) (macOS)

### Nota

- Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 1025

## Causa

Carta in rotolo nel rotolo 2 assente.

## Come procedere

Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il rotolo esaurito con uno dello stesso tipo e dello stesso formato.

1. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta in rotoli.

   ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

2. Caricare il nuovo rotolo.

   ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

3. Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

   La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

### Nota

- Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 1034

## Causa

Rullo superiore non caricato nella stampante.

## Come procedere

- **Proseguire con la stampa**

  Caricare un rotolo superiore nella stampante e stampare.

  Se si carica un rullo superiore nella stampante, alimentare la carta in rotoli manualmente.

  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **OK** sul touchscreen.

### Nota

- Se **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostato su **Disattiva (Disable)**, la carta in rotoli non viene alimentata automaticamente. Controllare le impostazioni.

# 1035

## Causa

Nessun rotolo caricato nell'unità rotolo.

## Come procedere

- **Proseguire con la stampa**

  Caricare un rotolo nell'unità rotolo ed eseguire la stampa.

  Se un rotolo viene caricato nell'unità rotolo, alimentare manualmente la carta in rotolo.

  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

- **Interruzione della stampa**

  Per interrompere la stampa, toccare **OK** sul touchscreen.

### Nota

- Se **Alim. automatica carta in rotolo (Roll paper auto feed)** è impostato su **Disattiva (Disable)**, la carta in rotoli non viene alimentata automaticamente. Controllare le impostazioni.

# 1036

## Causa

La stampante ha provato a stampare dal rotolo 2 ma l'unità rotolo opzionale non è installata nella parte inferiore della stampante.

## Come procedere

Controllare se l'unità rotolo è installata correttamente sulla stampante seguendo la procedura di seguito

1. Toccare **OK** sul touchscreen per interrompere la stampa.
2. Spegnere la stampante e assicurarsi che l'unità rotolo sia installata correttamente sulla stampante.

### Nota

- Per istruzioni sull'installazione dell'unità rotolo, consultare la Guida all'impostazione dell'unità rotolo fornita con l'unità rotolo.
- Verificare che il cavo di connessione dell'unità rotolo sia inserito fino in fondo.

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1039

## Causa

Un'unità rotolo non supportata è installata sulla stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e rimuovere l'unità rotolo.

Controllare il numero modello dell'unità rotolo. Installare un'unità rotolo supportata dalla stampante.

Unità rotolo

### Nota

- Per istruzioni sull'installazione dell'unità rotolo, consultare la Guida all'impostazione dell'unità rotolo fornita con l'unità rotolo.

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1040

## Causa

Un'unità rotolo non supportata è installata sulla stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e rimuovere l'unità rotolo.

Controllare il numero modello dell'unità rotolo. Installare un'unità rotolo supportata dalla stampante.

Unità rotolo

### Nota

- Per istruzioni sull'installazione dell'unità rotolo, consultare la Guida all'impostazione dell'unità rotolo fornita con l'unità rotolo.

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1051

## Causa

Il tipo di supporto specificato nel driver della stampante non è uguale a quello caricato nella stampante.

## Come procedere

È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

# 1052

## Causa

La larghezza della carta in rotoli impostata in **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** nel driver della stampante non è uguale alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

## Come procedere

È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

# 1054

## Causa

Le dimensioni della carta caricata sono inferiori a quelle impostate nel driver della stampante.

## Come procedere

È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

# 1056

## Causa

La posizione della carta non è idonea per la stampa senza bordi.

## Come procedere

È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

# 1057

## Causa

La posizione della carta non è idonea per la stampa senza bordi.

## Come procedere

È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

# 1058

## Causa

La carta in rotolo nel rotolo 1 è quasi esaurita.

## Come procedere

La stampa continuerà. Sostituire il rullo superiore nella stampante con uno che dispone di carta sufficiente per la stampa, il prima possibile.

- Rimozione del rotolo dalla stampante
- Caricamento di rotoli nella stampante

### Nota

- Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 1059

## Causa

La carta in rotolo nel rotolo 2 è quasi esaurita.

## Come procedere

La stampa continuerà. Sostituire il rullo inferiore nell'unità rotolo con uno che dispone di carta sufficiente per la stampa, il prima possibile.

- Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

### Nota

- Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 1061

## Causa

Il tipo di supporto specificato nel lavoro di stampa non è uguale a quello caricato nella stampante.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per accedere alla schermata successiva.

Verificare il tipo e il formato del supporto visualizzati, quindi toccare **OK**.

- **Stampa in base al tipo di supporto**

  Attenersi ai seguenti passaggi per far sì che il tipo di supporto impostato nel lavoro di stampa corrisponda a quello caricato nella stampante.

  - **Modifica del tipo di supporto nel lavoro di stampa**

    1. Toccare **Annulla (Cancel)** per interrompere la stampa.
    2. Cambiare il tipo di supporto nelle impostazioni del lavoro di stampa con quello caricato nella stampante, quindi riprovare.

       ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
       ➡ Caricamento di fogli nella stampante

  - **Sostituzione della carta**

    1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.
    2. Caricare la carta con il tipo di supporto specificato nel lavoro di stampa e riprovare.

       ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
       ➡ Caricamento di fogli nella stampante

- **Stampa co le impostazioni di stampa correnti**

  Per continuare a stampare, toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

# 1200

## Causa

Il coperchio superiore o la leva di bloccaggio della testina di stampa è aperta.

## Come procedere

Aprire il coperchio superiore e assicurarsi che la leva di bloccaggio della testina di stampa sia chiusa correttamente.

Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei incastrati nel coperchio superiore, quindi chiudere il coperchio superiore.

Se l'errore viene ancora visualizzato, chiudere il coperchio superiore, spegnere la stampante, attendere un attimo e riaccenderla.

### Nota

- Se si sta installando una testina di stampa, chiudere il coperchio superiore dopo aver completato l'operazione.

# 1201

## Causa

Il coperchio del serbatoio d'inchiostro è aperto.

## Come procedere

Chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

# 1210

## Causa

Il coperchio del serbatoio d'inchiostro è aperto.

## Come procedere

Chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

# 1213

## Causa

La leva di rilascio è sollevata.

## Come procedere

Abbassare la leva di rilascio.

Se l'errore persiste, spegnere la stampante e attendere qualche secondo prima di ripristinare l'alimentazione.

# 1214

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC19-2F21 EC51-2F38

# 1300

## Causa

Carta inceppata nella stampante durante la stampa.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per rimuovere la carta inceppata.

1. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta inceppata.
   - Rimuovere la carta in rotolo inceppata
   - Rimuovere un foglio inceppato
2. Caricare la carta.
   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante
3. Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

   La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1306

## Causa

È stato ricevuto un lavoro di stampa che prevede l'uso di rotoli mentre è caricato un foglio.

## Come procedere

Effettuare le seguenti operazioni per caricare e stampare su un rotolo.

1. Per rimuovere la carta tagliata, toccare **Rimuovi la carta (Remove paper)** sul touchscreen.
   - Rimozione di fogli
2. Caricare un nuovo rotolo.
   - Caricamento di rotoli nella stampante
   - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

### Nota

- Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1317

## Causa

È stata rilevata carta caricata storta durante l'avanzamento della carta.

## Come procedere

Sollevare la leva di rilascio e ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se l'errore viene ancora visualizzato, anche dopo aver caricato il rotolo di carta, rimuovere il supporto per rotolo dalla stampante, inserire saldamente il rotolo di carta nel supporto per rotolo finché non si trova contro la flangia e inserire il supporto per rotolo nella stampante.

- Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

### Importante

- Se il messaggio continua ad apparire anche dopo aver eseguito i passaggi indicati in precedenza oppure se si desidera che il messaggio non venga più visualizzato, impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu della stampante su **DISATTIVATO (OFF)** o su **Allentato (Loose)**. Tuttavia, tenere presente che la carta verrà stampata in modo non allineato, il che potrebbe provocare inceppamenti della carta e risultati di stampa anomali oppure è possibile che il vassoio si sporchi e che venga effettuata la stampa dell'altro lato del foglio successivo.

# 1318

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC0F-2F93

# 1322

## Causa

Impossibile rilevare il formato della carta perché la carta non è nella posizione corretta oppure è stata caricata della carta arricciata.

## Come procedere

Sollevare la leva di rilascio e ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo
- Caricamento di fogli nella stampante

Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

### Nota

- Se l'errore viene ancora visualizzato, anche dopo aver caricato il rotolo di carta, rimuovere il supporto per rotolo dalla stampante, inserire saldamente il rotolo di carta nel supporto per rotolo finché non si trova contro la flangia e inserire il supporto per rotolo nella stampante.
  - Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli
- Questo errore potrebbe essere visualizzato anche se il vassoio è stato sporcato dall'inchiostro o da un'altra sostanza oppure se non è stato possibile rilevare il formato della pellicola trasparente. In tal caso, aprire il coperchio superiore e pulire l'intera area del vassoio.
  - Pulizia dell'interno del coperchio superiore

# 1323

## Causa

È stato caricato un formato carta non idoneo.

## Come procedere

Sollevare la leva di rilascio e ricaricare la carta con formato idoneo.

Formato carta

### Nota

- Caricare carta non utilizzata di formato A4/Letter o superiore se si devono stampare i motivi di controllo della calibrazione e degli ugelli. Ogni calibrazione può richiedere diversi fogli di carta.

# 1324

## Causa

È stato inviato un lavoro di stampa per la stampa su fogli mentre è caricato un rotolo.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per stampare nuovamente.

1. Toccare **Rimuovi la carta (Remove paper)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
2. Rimuovere il rotolo di carta, caricare la carta ritagliata del formato e del tipo specificati nel driver di stampa, quindi riprovare.

   
   - Rimozione del rotolo dalla stampante
   - Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo
   - Caricamento di fogli nella stampante
   

### Nota

- Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

# 1325

## Causa

Si sono ricevuti i dati della carta ritagliata durante l'uso dell'unità rotolo sull'Unità di sollevamento carta.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per stampare nuovamente.

1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
2. Rimuovere il rotolo di carta, caricare la carta ritagliata del formato e del tipo specificati nel driver di stampa, quindi riprovare.

   ➡ Rimozione della carta stampata dall'unità rotolo
   ➡ Caricamento di fogli nella stampante

# 1326

## Causa

La stampante non è riuscita ad alimentare il rotolo superiore.

## Come procedere

Riavvolgere completamente i rotolo superiore nella stampante manualmente, controllare quanto segue e quindi toccare **OK** sul touchscreen.

- Il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato?

  Se il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato, usare le forbici o uno strumento di taglio per tagliarlo e raddrizzare il bordo della carta in rotoli.

- La carta in rotoli è orientata correttamente?

  Caricare la carta in rotoli nell'orientamento corretto.

- La carta in rotoli è allentata?

  Se la carta in rotoli è allentata, rimuovere l'allentamento prima di caricare la carta in rotoli.

- La carta è stropicciata o arricciata?

  Se la carta è stropicciata o arricciata, raddrizzarla prima di caricarla.

Per continuare l'alimentazione della carta, toccare **OK** sul touchscreen e alimentare la carta manualmente.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

# 1327

## Causa

La stampante non riesce ad alimentare la carta in rotolo dall'unità rotolo.

## Come procedere

Riavvolgere completamente la carta in rotolo nell'unità rotolo manualmente, verificare quanto segue e toccare **OK** sul touchscreen.

- Il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato?

  Se il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato, usare le forbici o uno strumento di taglio per tagliarlo e raddrizzare il bordo della carta in rotoli.

- La carta in rotoli è orientata correttamente?

  Caricare la carta in rotoli nell'orientamento corretto.

- La carta in rotoli è allentata?

  Se la carta in rotoli è allentata, rimuovere l'allentamento prima di caricare la carta in rotoli.

- La carta è stropicciata o arricciata?

  Se la carta è stropicciata o arricciata, raddrizzarla prima di caricarla.

Per continuare l'alimentazione della carta, toccare **OK** sul touchscreen e alimentare la carta manualmente.

➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

# 1328

## Causa

Rotolo superiore inceppato.

## Come procedere

Riavvolgere completamente i rotolo superiore nella stampante manualmente, controllare quanto segue e quindi toccare **OK** sul touchscreen.

- Il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato?

  Se il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato, usare le forbici o uno strumento di taglio per tagliarlo e raddrizzare il bordo della carta in rotoli.

- La carta in rotoli è orientata correttamente?

  Caricare la carta in rotoli nell'orientamento corretto.

- La carta in rotoli è allentata?

  Se la carta in rotoli è allentata, rimuovere l'allentamento prima di caricare la carta in rotoli.

- La carta è stropicciata o arricciata?

  Se la carta è stropicciata o arricciata, raddrizzarla prima di caricarla.

Per continuare l'alimentazione della carta, toccare **OK** sul touchscreen e alimentare la carta manualmente.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1329

## Causa

Carta in rotolo inceppata nell'unità rotolo.

## Come procedere

Riavvolgere completamente la carta in rotolo nell'unità rotolo manualmente, verificare quanto segue e toccare **OK** sul touchscreen.

- Il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato?

  Se il bordo della carta in rotoli è inclinato o piegato, usare le forbici o uno strumento di taglio per tagliarlo e raddrizzare il bordo della carta in rotoli.

- La carta in rotoli è orientata correttamente?

  Caricare la carta in rotoli nell'orientamento corretto.

- La carta in rotoli è allentata?

  Se la carta in rotoli è allentata, rimuovere l'allentamento prima di caricare la carta in rotoli.

- La carta è stropicciata o arricciata?

  Se la carta è stropicciata o arricciata, raddrizzarla prima di caricarla.

Per continuare l'alimentazione della carta, toccare **OK** sul touchscreen e alimentare la carta manualmente.

➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 1401

## Causa

Impossibile riconoscere la testina di stampa.

## Come procedere

Aprire il coperchio superiore e riapplicare la testina di stampa.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 1403

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 1408

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 1409

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 140A

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 140B

## Causa

Impossibile riconoscere la testina di stampa.

## Come procedere

Aprire il coperchio superiore e riapplicare la testina di stampa.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 140C

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

# 140F

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 1468

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC55-2F24

# 1477

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Aprire il coperchio superiore e sostituire la testina di stampa con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 1478

## Causa

Si è verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi sostituire la testina di stampa corrente con una nuova.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se non si ha a disposizione una testina di stampa di ricambio, spegnere la stampante e sostituire la testina di stampa quando si avrà a portata di mano quella nuova.

# 1480

## Causa

La testina di stampa applicata era utilizzata in precedenza su un altro modello.

## Come procedere

Applicare la testina di stampa corretta.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 1481

## Causa

La testina di stampa applicata era utilizzata in precedenza su un modello che utilizza un set di inchiostri diverso.

## Come procedere

Applicare la testina di stampa corretta.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 1485

## Causa

Impossibile utilizzare la testina di stampa applicata.

## Come procedere

Applicare la testina di stampa corretta.

➡ Sostituzione della testina di stampa

# 1492

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC02-2F42 EC21-2F44 EC3F-2F40 EC3F-2F41

# 1494

## Causa

Potrebbe essersi verificato un problema con la testina di stampa.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, rimuovere e riapplicare la testina di stampa.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se l'errore non è stato eliminato, sostituire la testina di stampa con una nuova.

# 1495

## Causa

L'ugello della testina di stampa è bloccato.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per pulire la testina di stampa.

1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
2. Pulire la testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

Se questo messaggio appare ancora durante la stampa, sostituire la testina di stampa.

➡ Sostituzione della testina di stampa

### Importante

- Per continuare la stampa, utilizzare il touchscreen e toccare **Continuare stampa (Continue printing)**. Tuttavia, i risultati di stampa potrebbero non essere soddisfacenti.

# 1500

## Causa

L'inchiostro nel serbatoio d'inchiostro è in esaurimento.

## Come procedere

Preparare un serbatoio d'inchiostro nuovo.

# 1551

## Causa

È stato rilevato un serbatoio d'inchiostro originale Canon già utilizzato in passato.

## Come procedere

Per rimuovere il messaggio, toccare **OK** sul touchscreen.

# 1552

## Causa

È stato inserito un serbatoio d'inchiostro originale Canon .

## Come procedere

Per rimuovere il messaggio, toccare **OK** sul touchscreen.

# 1570

## Causa

L'inchiostro nel serbatoio d'inchiostro è esaurito.

## Come procedere

Aprire il coperchio del serbatoio d'inchiostro e sostituire il serbatoio prima che il serbatoio d'inchiostro secondario della stampante diventi insufficiente.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

### Nota

- È possibile sostituire il serbatoio d'inchiostro anche durante la stampa.

# 1571

## Causa

Il serbatoio d'inchiostro è stato rimosso durante la stampa.

## Come procedere

Se si sta sostituendo il serbatoio d'inchiostro, inserire un nuovo serbatoio d'inchiostro.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

# 1660

## Causa

Serbatoio d'inchiostro non inserito.

## Come procedere

Inserire correttamente il serbatoio d'inchiostro.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

# 168B

## Causa

Il serbatoio d'inchiostro non viene riconosciuto.

Impossibile eseguire la stampa perché il serbatoio d'inchiostro non è compatibile con questa stampante.

## Come procedere

Installare il serbatoio d'inchiostro appropriato.

# 1720

## Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Deve essere sostituita.

## Come procedere

Sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

# 1721

## Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

## Come procedere

Installare la cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

# 1722

## Causa

Tipo errato di cartuccia di manutenzione.

## Come procedere

Inserire la cartuccia di manutenzione corretta.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Se questo errore continua ad essere visualizzato, contattare un centro assistenza Canon.

# 1730

## Causa

Il serbatoio d'inchiostro potrebbe avere esaurito l'inchiostro originale Canon o essere Canon contraffatto.

## Come procedere

Per stampare, sostituire il serbatoio d'inchiostro o disattivare la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Per disattivare la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente, toccare **Stop** sulla stampante per almeno 5 secondi e rilasciarlo.

Eseguendo questa operazione, la disattivazione della funzione rimarrà memorizzata. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dall'utilizzo di un serbatoio d'inchiostro non originale Canon o dall'utilizzo di inchiostri non originali Canon.

### Nota

- Se la funzione per il rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disattivata, il serbatoio d'inchiostro viene visualizzato in grigio sul touchscreen quando si controlla il livello dell'inchiostro attuale.

Per segnalare un serbatoio d'inchiostro contraffatto, accedere al sito Web di Canon dal seguente collegamento.

➡ Segnala contraffatto

# 1752

## Causa

L'inchiostro è esaurito.

## Come procedere

Aprire il coperchio del serbatoio d'inchiostro e sostituire il serbatoio d'inchiostro.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

# 1753

## Causa

Impossibile rilevare correttamente il livello di inchiostro rimanente.

## Come procedere

Sostituire il serbatoio d'inchiostro. Verrà riavviata la stampa.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

È stato installato un serbatoio d'inchiostro che prima era vuoto.

Per continuare la stampa, è necessario disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente.

Per disattivare questa funzione, toccare **Stop** sulla stampante per almeno 5 secondi e poi rilasciarlo.

Questa operazione consente di memorizzare la disattivazione della funzione di rilevamento del livello d'inchiostro rimanente.

Tenere presente che Canon non sarà responsabile di alcun malfunzionamento o problema derivante dal fatto che si continua a stampare con inchiostro esaurito o utilizzando serbatoi d'inchiostro ricaricati.

# 1756

## Causa

L'inchiostro potrebbe diventare insufficiente.

## Come procedere

Per continuare il processo indicato o eseguire il successivo, sostituire il serbatoio d'inchiostro.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

# 1757

## Causa

Impossibile riempire il serbatoio di inchiostro secondario.

## Come procedere

Verificare il touchscreen, rimuovere il serbatoio d'inchiostro relativo al colore interessato, quindi reinserirlo.

Se il serbatoio d'inchiostro inserito è vuoto, sostituirlo con un nuovo serbatoio d'inchiostro.

➡ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

# 1875

## Causa

Si è tentato di stampare su un rotolo di carta dell'unità rotolo ma l'unità rotolo non è accesa oppure è stata rimossa.

## Come procedere

Spegnere la stampante e verificare il collegamento con l'unità rotolo.

Per istruzioni sull'installazione dell'unità rotolo, consultare la Guida all'impostazione dell'unità rotolo fornita con l'unità rotolo.

# 2001

## Causa

È collegata una periferica non compatibile.

## Come procedere

Controllare il dispositivo collegato alla porta dell'unità flash USB.

Per la stampa diretta, è possibile collegare a questo dispositivo solo un'unità flash USB.

# 2002

## Causa

È stato collegato un hub USB non compatibile.

## Come procedere

Se l'unità flash USB è collegata a questo dispositivo tramite un hub USB, rimuovere l'hub USB.

Collegare l'unità flash USB direttamente a questo dispositivo.

# 2130

## Causa

La larghezza del rotolo di carta impostata per questo lavoro di stampa non è uguale alla larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per accedere alla schermata successiva.

Verificare il tipo e il formato del supporto visualizzati, quindi toccare **OK**.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

- **Sostituzione del rotolo di carta**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per sostituire il rotolo di carta con un rotolo della larghezza impostata nel driver di stampa.

  1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**, quindi rimuovere la carta in rotoli.

     - Rimozione del rotolo dalla stampante
     - Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

  2. Sostituire la carta con carta della larghezza impostata nel driver di stampa.

     - Caricamento di rotoli nella stampante
     - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

     La stampa viene avviata.

- **Stampare senza modifiche**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

### Nota

- Per modificare le impostazioni di stampa in Windows, selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** nel driver della stampante e impostare la larghezza della carta in rotoli nella finestra di dialogo visualizzata.
- Per modificare le impostazioni di stampa in macOS, aprire il driver della stampante e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**, quindi impostare in quel pannello la larghezza della carta in rotoli in base alla larghezza della carta caricata nella stampante.
- Per eliminare questo messaggio, impostare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel menu del touchscreen su **Non rilevare (Do not detect)**. Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

➡ Struttura del menu

# 2131

## Causa

Il rotolo di carta caricato nella stampante è più stretto della larghezza del rotolo di carta impostata nel lavoro di stampa.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per accedere alla schermata successiva.

Verificare il tipo e il formato del supporto visualizzati, quindi toccare **OK**.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

- **Sostituzione del rotolo di carta**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per sostituire il rotolo di carta con un rotolo della larghezza specificata nelle dimensioni del lavoro di stampa.

  1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**, quindi rimuovere la carta in rotoli.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
     ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

  2. Sostituire la carta con carta della larghezza impostata nel driver di stampa.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
     ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

     La stampa viene avviata.

- **Stampare senza modifiche**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

### Nota

- Per modificare le impostazioni di stampa in Windows, selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** nel driver della stampante e impostare la larghezza della carta in rotoli nella finestra di dialogo visualizzata.
- Per modificare le impostazioni di stampa in macOS, aprire il driver della stampante e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**, quindi impostare in quel pannello la larghezza della carta in rotoli in base alla larghezza della carta caricata nella stampante.
- Per eliminare questo messaggio, impostare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel menu del touchscreen su **Non rilevare (Do not detect)**. Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

➡ Struttura del menu

# 2132

## Causa

Impossibile stampare i dati interni della stampante, ad esempio le stampe di prova, per i seguenti motivi.

- Il rotolo di carta caricato nella stampante è troppo piccolo.
- La carta ritagliata caricata nella stampante è del formato o del tipo errato.

## Come procedere

- **Rotolo**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare** sul touchscreen oppure sollevare la leva di rilascio e sostituire la carta con altra del formato corretto.

  Per interrompere la stampa, toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

- **Foglio**

  Sollevare la leva di rilascio e caricare carta del formato e tipo uguali a quelli della prima pagina.

  Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 3000

## Causa

Non è stata eseguita la calibrazione della testina di stampa.

## Come procedere

**Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** consigliato.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

### Nota

- Questo messaggio viene visualizzato fino a quando non si esegue la funzione **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

# 3001

## Causa

L'ugello della testina di stampa si sta bloccando.

## Come procedere

Verificare i materiali stampati.

Se i materiali stampati sono graffiati, pulire la testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

# 3006

## Causa

La testina di stampa si trova in condizioni che rendono necessaria la regolazione della testina di stampa.

## Come procedere

**Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** consigliato.

Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

### Nota

- Questo messaggio viene visualizzato fino a quando non si esegue la funzione **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

# 3101

## Causa

Si consiglia la calibrazione comune o la calibrazione univoca.

Questo messaggio viene visualizzato quando **Impostazione guida calibrazione (Calibration guide settings)** è impostato su **Attiva (Enable)** e si applica una delle seguenti opzioni.

- La stampante è caricata con un tipo di supporto non idoneo per la **Calibrazione colore (Color calibration)** e le condizioni specificate sono state soddisfatte dall'ultima calibrazione comune completata.
- La stampante è caricata con un tipo di supporto idoneo per la **Calibrazione colore (Color calibration)**, ma non vi sono risultati relativi alla **Calibrazione colore (Color calibration)** per quel tipo di supporto e le condizioni specificate sono state soddisfatte dall'ultima calibrazione comune completata.
- La stampante è caricata con un tipo di supporto idoneo per la **Calibrazione colore (Color calibration)**, ma non vi sono risultati relativi alla **Calibrazione colore (Color calibration)** per quel tipo di supporto e non vi sono risultati neanche relativi alla calibrazione comune.

## Come procedere

Eseguire la calibrazione comune se necessario.

➡ Esecuzione della calibrazione colore

### Nota

- Per eliminare questo messaggio, impostare **Impostazione guida calibrazione (Calibration guide settings)** nel menu touchscreen su **Disattiva (Disable)**.

  ➡ Struttura del menu

# 3200

## Causa

È stato quasi superato l'intervallo per sostituire le parti di ricambio per i quali è richiesta l'assistenza tecnica.

## Come procedere

Può essere utilizzato fino a quando non viene visualizzato "**Sostit. parte necessaria. (A part needs to be replaced.)**".

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

# 3201

## Causa

È stato superato l'intervallo consigliato per sostituire le parti di ricambio per i quali è richiesto l'intervento assistenza tecnica.

## Come procedere

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

# 3250

## Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

## Come procedere

Preparare una nuova cartuccia di manutenzione. La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia piena.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

# 3300

## Causa

La memoria della stampante è piena in modalità di emulazione HP-GL/2.

## Come procedere

Controllare i dati di stampa.

La stampa continuerà, ma potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa corretti.

Controllare i risultati di stampa.

# 3301

## Causa

Il parametro specificato nel comando HP-GL/2 non è supportato.

## Come procedere

Controllare i dati di stampa.

La stampa continuerà, ma potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa corretti.

Controllare i risultati di stampa.

# 3302

## Causa

È stato utilizzato un comando HP-GL/2 non supportato.

## Come procedere

Controllare i dati di stampa.

La stampa continuerà, ma potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa corretti.

Controllare i risultati di stampa.

# 3303

## Causa

La memoria della stampante è piena in modalità di emulazione HP-GL/2.

## Come procedere

Controllare i dati di stampa.

La stampa continuerà, ma potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa corretti.

Controllare i risultati di stampa.

# 3304

## Causa

La memoria della stampante è piena in modalità di emulazione HP-GL/2.

## Come procedere

Controllare i dati di stampa.

La stampa continuerà, ma potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di stampa corretti.

Controllare i risultati di stampa.

# 3306

## Causa

Impossibile riconoscere le informazioni sul supporto della stampante perché sono danneggiate.

## Come procedere

Avviare il Media Configuration Tool e recuperare le informazioni sul supporto.

➡ Guida Media Configuration Tool

Per impostare Media Configuration Tool sulla modalità di recupero, aprire il Media Configuration Tool, selezionare questo dispositivo e fare clic su **OK**.

Selezionare e caricare il file di backup con le informazioni sul supporto.

Se non si dispone di un file di backup con le informazioni sul supporto, contattare un centro assistenza Canon.

# 3311

## Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3312

## Causa

Dati di stampa errati.

Le voci richieste sono state omesse.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3313

## Causa

Dati di stampa errati.

Dati non compresi nell'intervallo consentito.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3314

## Causa

Dati di stampa errati.

Valore della risoluzione non compreso nell'intervallo consentito.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3315

## Causa

Dati di stampa errati.

Valore del metodo di compressione non compreso nell'intervallo consentito.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3316

## Causa

Dati di stampa errati.

Formattazione dati errata (sequenza dei colori, numero di bit).

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3317

## Causa

Dati di stampa errati.

Combinazione non valida di risoluzione e formato dati dell'immagine.

## Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3331

## Causa

I risultati di stampa potrebbero essere anomali in quanto è presente un gran volume di dati di stampa.

## Come procedere

Controllare il lavoro di stampa.

# 3332

## Causa

Formato dati JPEG non supportato.

## Come procedere

Controllare i dati JPEG.

Di seguito sono riportati i formati file stampabili.

- **File conformi a JFIF 1.02**
  - Metodo di elaborazione: Basic DCT
  - Modalità colore: RGB/Scala di grigi
  - Numero di colori: 24 bit/8 bit
  - Numero di pixel: 38400 o meno in verticale e in orizzontale

  * Alcuni campionamenti non sono supportati.

# 3333

## Causa

Formato dati JPEG non supportato.

## Come procedere

Controllare i dati JPEG.

Di seguito sono riportati i formati file stampabili.

- **File conformi a JFIF 1.02**
  - Metodo di elaborazione: Basic DCT
  - Modalità colore: RGB/Scala di grigi
  - Numero di colori: 24 bit/8 bit
  - Numero di pixel: 38400 o meno in verticale e in orizzontale

  * Alcuni campionamenti non sono supportati.

# 3334

## Causa

I dati del PDF sono protetti dalla stampa.

## Come procedere

Aprire il file PDF con Adobe Acrobat e assicurarsi che possa essere stampato.

# 3335

## Causa

File PDF danneggiato.

## Come procedere

Aprire il file PDF con Adobe Acrobat e controllarlo.

Il file può essere stampato anche da Acrobat.

# 3336

## Causa

Troppi font utilizzati nel file PDF che causano l'insufficienza della memoria.

La stampa continuerà ma verranno stampati alcuni caratteri non corretti.

## Come procedere

Stampare il file PDF da un computer o convertire il file PDF in un JPEG e quindi stamparlo.

# 3338

## Causa

La risoluzione dei dati JPEG e le impostazioni della stampante non corrispondono.

## Come procedere

Verificare i risultati della stampa.

In caso di problemi con i risultati di stampa, stampare con un driver di stampa.

# 3341

## Causa

I dati di stampa contengono una tabella di elaborazione dell'immagine non valida.

## Come procedere

Verificare la tabella di elaborazione dell'immagine del lavoro di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3342

## Causa

Valore della risoluzione errato.

## Come procedere

Controllare le impostazioni di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

# 3350

## Causa

Lo spazio libero nella casella personale sul disco rigido della stampante si sta esaurendo.

## Come procedere

Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali.

➡ Eliminazione dei lavori salvati

# 3351

## Causa

Nella Casella personale sono memorizzati 100 lavori.

## Come procedere

Eliminare i lavori non necessari salvati nella casella personale.

➡ Eliminazione dei lavori salvati

# 3352

## Causa

Il disco rigido della stampante è pieno, pertanto il lavoro verrà solo stampato.

(Il lavoro di stampa non verrà salvato sul disco rigido).

## Come procedere

Per salvare il lavoro di stampa, eliminare i lavori non necessari salvati nella casella personale.

➡ Eliminazione dei lavori salvati

# 3414

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che l'indirizzo e i numeri di porta del server della posta in uscita (server SMTP) siano corretti nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3415

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che l'indirizzo e i numeri di porta del server della posta in entrata (server POP3) siano corretti nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3416

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che le impostazioni del server di posta e della connessione sicura del dispositivo (SSL) siano uguali.

Verificare le impostazioni della connessione sicura (SSL) in **UI remota (Remote UI)**.

➡ Impostazione del server e-mail

Contattare l'amministratore del server di posta per configurare una connessione sicura (SSL) con il server di posta.

# 3417

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che le impostazioni del server di posta e della connessione sicura del dispositivo (SSL) siano uguali.

Verificare le impostazioni della connessione sicura (SSL) in **UI remota (Remote UI)**.

➡ Impostazione del server e-mail

Contattare l'amministratore del server di posta per configurare una connessione sicura (SSL) con il server di posta.

# 3418

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che il server della posta in uscita (server SMTP) sia configurato correttamente nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3419

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che l'account e la password del server in uscita siano configurati correttamente nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3420

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che il server della posta in entrata (server POP3) sia configurato correttamente nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3421

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che l'account e la password del server in entrata siano configurati correttamente nelle impostazioni del server di posta IU Remota.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3422

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che le impostazioni del server di posta e le impostazioni APOP sul dispositivo corrispondano.

Verificare le impostazioni APOP di questo dispositivo in **UI remota (Remote UI)**.

➡ Impostazione del server e-mail

Contattare l'amministratore del server di posta per configurare APOP sul server di posta.

# 3423

## Causa

Comunicazione con il server e-mail non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Verificare che le impostazioni del server di posta IU Remota siano corrette.

➡ Impostazione del server e-mail

Se l'errore non viene risolto, verificare lo stato del server di posta.

Contattare l'amministratore del server di posta per verificarne le impostazioni e lo stato.

# 3424

## Causa

Invio di e-mail non riuscito.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Specificare l'indirizzo e-mail del destinatario corretto e riprovare.

# 3448

## Causa

L'indirizzo IP è in conflitto.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Controllare la configurazione di rete e modificare la configurazione di rete per evitare un conflitto con altri dispositivi di rete.

Per dettagli sulla modifica della configurazione di rete, consultare la documentazione per il dispositivo di rete.

# 3451

## Causa

Impossibile comunicare con Imp. servizio monitoraggio.

## Come procedere

Verificare la connessione di rete ed eseguire un test di comunicazione.

Per dettagli sulla modifica della configurazione di rete, consultare la documentazione per il dispositivo di rete.

# 4107

## Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Ricevuto un lavoro di stampa per il rotolo 1 mentre è in uso il rotolo 2.
- Ricevuto un lavoro di stampa per il rotolo 2 mentre è in uso il rotolo 1.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Rimuovere il risultato di stampa e riprovare.

# 4111

## Causa

Il tipo di supporto specificato non è compatibile con questo dispositivo.

## Come procedere

Toccare **Stop** sul touchscreen per interrompere la stampa.

Controllare le impostazioni del tipo di supporto e riprovare.

# 4112

## Causa

È stato ricevuto un lavoro di stampa che specifica l'alimentazione della carta dall'unità rotolo, ma l'impostazione dell'unità rotolo non è impostata sull'alimentazione della carta.

## Come procedere

Per interrompere la stampa, toccare **OK** o **Stop** sul touchscreen.

Controllare le impostazioni dell'unità rotolo e riprovare.

➡ Modifica delle modalità dell'unità rotolo in dispositivo di alimentazione

# 4113

## Causa

Impossibile eseguire la stampa senza bordo per i seguenti motivi.

- Il driver di stampa non è impostato su **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**.
- Il rotolo di carta non è sufficientemente largo oppure la carta è fuori posizione.

## Come procedere

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen.

- **Sostituzione della carta**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per sostituire la carta della stampante con carta che può essere stampata senza bordi.

  1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)** sul touchscreen, quindi rimuovere il rotolo di carta.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
     ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

  2. Sostituire la carta della stampante con carta che può essere stampata senza bordi.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
     ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

- **Stampa con la carta caricata**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  La carta viene stampata senza bordi con la larghezza del documento impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta.

# 4114

## Causa

La posizione della carta non è idonea per la stampa senza bordi.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen, quindi ricaricare la carta.

Inserire saldamente il rotolo di carta finché non si trova davanti alla flangia del supporto per rotolo.

➡ Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

# 4116

## Causa

La carta è stata caricata in obliqua.

## Come procedere

- **Caricare nuovamente la carta**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)** sul touchscreen, quindi ricaricare la carta.

  - Caricamento di rotoli nella stampante
  - Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

  Inserire saldamente il rotolo di carta finché non si trova davanti alla flangia del supporto per rotolo.

  - Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

- **Stampa con la carta caricata**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  La carta viene stampata senza bordi con la larghezza del documento impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.

### Nota

- Per forzare la stampa sulla stampante, impostare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel menu del touchscreen su **Non rilevare (Do not detect)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

# 4117

## Causa

Il lavoro di stampa ricevuto contiene impostazioni non compatibili con la stampa senza bordi.

## Come procedere

- **Modifica delle impostazioni dei lavori di stampa**

  Attenersi alla seguente procedura per modificare le impostazioni del lavoro di stampa e attivare la stampa senza bordo.

  1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
  2. Verificare che l'alimentazione carta sia impostata su Carta in rotolo nell'applicazione.
  3. Verificare che la stampa intestazione non sia impostata, quindi riprovare.

     Vedere l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere i tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordi.

     ➡ Elenco informazioni carta

- **Stampa con bordo**

  Toccare **Stampa con bordo (Print with border)** sul touchscreen.

  La stampa con bordo è stata abilitata.

### Nota

- Per forzare la stampa sulla stampante, impostare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel menu del touchscreen su **Non rilevare (Do not detect)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

# 4119

## Causa

Impossibile eseguire la stampa senza bordo perché la carta è fuori posizione.

## Come procedere

- **Caricare nuovamente la carta**

  Sollevare la leva di rilascio e ricaricare la carta in rotoli.

  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

- **Stampa con la carta caricata**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  La carta viene stampata senza bordi con la larghezza del documento impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.

# 4120

## Causa

Il lavoro di stampa ricevuto prevede una carta di tipo o larghezza non compatibili con la stampa senza bordo.

## Come procedere

- **Modifica delle impostazioni dei lavori di stampa**

  Attenersi alla seguente procedura per modificare le impostazioni del lavoro di stampa e attivare la stampa senza bordo.

  1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
  2. Verificare che sia stato selezionato il driver della stampante, quindi riprovare.

     Vedere l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere i tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordi.

     ➡ Elenco informazioni carta

- **Stampa con bordo**

  Toccare **Stampa con bordo (Print with border)** sul touchscreen.

  La stampa con bordo è stata abilitata.

### Nota

- Per forzare la stampa sulla stampante, impostare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)** nel menu del touchscreen su **Non rilevare (Do not detect)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

# 4121

## Causa

Impossibile eseguire la stampa senza bordo per i seguenti motivi.

- **Ad.a larg.carta rot.** non è specificato nel driver della stampante.
- Il rotolo di carta non è sufficientemente largo oppure la carta è fuori posizione.

## Come procedere

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.

- **Stampa con la carta caricata**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  La carta viene stampata senza bordi con la larghezza del documento impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta.

# 4122

## Causa

Il tipo di supporto presente nella stampante non può essere stampato senza bordi.

## Come procedere

Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.

### Nota

- Vedere l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere i tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordi.

  ➡ Elenco informazioni carta

# 4801

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A EC06-2F9B EC06-2F9C EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29 EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23 EC16-2021 EC16-2022 EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028 EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033 EC1C-2034 EC1C-2035 EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54 EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F61 EC21-2F67 EC21-2F70 EC21-2F71 EC21-2F72 EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-2F11 EC23-2F18 EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10 EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E EC31-2F1F EC31-2F22 EC31-2F23 EC31-2F94 EC33-2F3E EC34-2602 EC34-2605 EC34-2F3B EC51-2F14 EC51-2F15 EC51-2FDE EC51-3301 EC51-3302 EC51-3303 EC51-3401 EC51-3402 EC54-290A EC54-290D EC54-2910 EC54-2911 EC54-2912 EC54-2913 EC54-2914 EC55-2F20 EC55-2F6C EC58-2F12

# 4803

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-203C

# 4804

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC17-203D

# 4805

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC1D-2050

# 4806

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC1E-2053

# 4808

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro di assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC64-2FA1

# 4900

## Causa

Il disco rigido della stampante è pieno.

## Come procedere

Toccare **Stop** per interrompere la stampa, quindi procedere come segue.

- Annullare il lavoro di stampa nella coda lavori.

  ➡ Eliminazione dei lavori di stampa

- Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali.

  ➡ Eliminazione dei lavori salvati

# 4901

## Causa

Il disco rigido della stampante non è stato formattato.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per iniziare la formattazione del disco rigido.

Una volta completata la formattazione, i dati presenti sul disco rigido saranno stati cancellati e la stampante verrà riavviata automaticamente.

# 4903

## Causa

Nella casella è stato salvato il numero massimo di lavori.

## Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Annullare il lavoro di stampa nella coda lavori.

  ➡ Eliminazione dei lavori di stampa

- Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali.

  ➡ Eliminazione dei lavori salvati

### Nota

- Per interruzione la stampa, toccare **Stop**.

# 4905

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3304 EC51-3306 EC51-3307 EC51-3308 EC51-3309 EC51-330A

# 4909

## Causa

Si è verificato un errore stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC54-290C

# 4910

## Causa

La larghezza della carta in rotoli impostata in **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** nel driver della stampante non è uguale alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per accedere alla schermata successiva.

Verificare il tipo e il formato del supporto visualizzati, quindi toccare **OK**.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** o **Stop** sul touchscreen.

- **Sostituzione del rotolo di carta**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per sostituire il rotolo di carta con un rotolo della larghezza impostata nel driver di stampa.

  1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**, quindi rimuovere la carta in rotoli.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
     ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

  2. Sostituire la carta con carta della larghezza impostata nel driver di stampa.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
     ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

     La stampa viene avviata.

- **Stampare senza modifiche**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

  Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

### Nota

- Per modificare le impostazioni di stampa in Windows, selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** nel driver della stampante e impostare la larghezza della carta in rotoli nella finestra di dialogo visualizzata.
- Per modificare le impostazioni di stampa in macOS, aprire il driver della stampante e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**, quindi impostare in quel pannello la larghezza della carta in rotoli in base alla larghezza della carta caricata nella stampante.

# 4911

## Causa

Il tipo di supporto specificato nel driver della stampante non è uguale a quello caricato nella stampante.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per accedere alla schermata successiva.

Verificare il tipo e il formato del supporto visualizzati, quindi toccare **OK**.

- **Modifica delle impostazioni di stampa del driver della stampante**

  Attenersi ai seguenti passaggi per far sì che il tipo di formato impostato nel driver della stampante corrisponda a quello specificato per la stampante.

  1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
  2. Cambiare il tipo di supporto nelle impostazioni del driver della stampante con quello caricato nella stampante, quindi riprovare.

- **Sostituzione della carta**

  Attenersi ai seguenti passaggi per far sì che il tipo di formato impostato nel driver della stampante corrisponda a quello specificato per la stampante.

  1. Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.
  2. Caricare la carta con il tipo di supporto impostato nel driver della stampante e riprovare.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
     ➡ Caricamento di fogli nella stampante

- **Stampare senza modifiche**

  Per continuare a stampare, toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

# 4913

## Causa

Impossibile eseguire la stampa senza bordo per uno dei seguenti motivi.

- Il formato della carta presente nella stampante non può essere stampato senza bordi.
- La carta è stata caricata in obliqua.

## Come procedere

- **Sostituzione della carta**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per sostituire la carta della stampante con carta che può essere stampata senza bordi.

  1. Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)** sul touchscreen, quindi rimuovere il rotolo di carta.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
     ➡ Rimozione della carta in rotolo dall'unità rotolo

  2. Sostituire la carta della stampante con carta che può essere stampata senza bordi.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
     ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

     La stampa viene avviata.

  **Nota**

  Vedere l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere i tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordi.

  ➡ Elenco informazioni carta

- **Caricare nuovamente la carta**

  Toccare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)** sul touchscreen, quindi caricare la carta in modo che i bordi si trovino all'interno delle scanalature inchiostro per la stampa senza bordi.

  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

  Inserire saldamente il rotolo di carta finché non si trova davanti alla flangia del supporto per rotolo.

  ➡ Caricamento di rotoli sul supporto per rotoli

- **Stampa con la carta caricata**

  Toccare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** sul touchscreen.

  La carta viene stampata senza bordi con la larghezza del documento impostata su un valore leggermente inferiore alle dimensioni della carta.

- **Interruzione della stampa**

  Toccare **Annulla (Cancel)** sul touchscreen per interrompere la stampa.

# 4920

## Causa

Impossibile ritagliare la carta per i seguenti motivi.

- La carta ritagliata resta sulla guida di uscita.
- Un oggetto estraneo accanto allo slot di uscita ostruisce la Lama di taglio.
- La carta non viene utilizzata in base alle condizioni di utilizzo consigliate.
- La carta caricata non può essere utilizzata con il **Taglio automatico (Automatic cut)**.

## Come procedere

- **La carta ritagliata resta sulla guida di uscita.**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per riprendere la stampa.

  1. Sollevare la leva di rilascio e rimuovere la carta.
  2. Caricare la carta.
  3. Abbassare la leva di rilascio.
  4. Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

     La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
  ➡ Caricare la carta in rotolo sull'unità rotolo

- **Un oggetto estraneo accanto allo slot di uscitaostruisce la Lama di taglio**

  Attenersi alla procedura riportata di seguito per riprendere la stampa.

  1. Aprire il coperchio superiore e rimuovere eventuali oggetti estranei.
  2. Se "**La stampa di un processo non è completa. Stampare questo processo? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)**" viene visualizzato sul touchscreen, toccare **Sì (Yes)**.

     La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

- **La carta non viene utilizzata in base alle condizioni di utilizzo consigliate**

  Ogni tipo di carta presenta diverse condizioni di utilizzo consigliate. Utilizzare tutti i tipi di carta in base alle condizioni di utilizzo consigliate.

  Consultare l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere le condizioni di utilizzo consigliate.

  ➡ Elenco informazioni carta

- **La carta caricata non può essere utilizzata con il Taglio automatico (Automatic cut).**

  Impostare il metodo di taglio del rotolo di carta su **Taglio manuale (User cut)** e ritagliare il rotolo di carta con un attrezzo da taglio, ad esempio le forbici.

  ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli

Consultare l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere i tipi di carta che possono essere utilizzati con il **Taglio automatico (Automatic cut)**.

➡ Elenco informazioni carta

Se il problema non si risolve, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della Lama di taglio.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

# 4922

## Causa

L'Unità di sollevamento carta non è in grado di far avanzare la carta per uno dei seguenti motivi.

- Si è verificato un inceppamento della carta e non è possibile riavvolgere il rotolo.
- L'Unità di sollevamento carta non funziona correttamente.

## Come procedere

- **La capacità consentita dell'unità di prelievo è stata superata**

  Rimuovere la carta dall'unità di prelievo.

  Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

  **Nota**

  - L'avvolgimento della carta è possibile purché il diametro esterno della carta avvolta equivalga al diametro esterno del tubo.

- **La carta è inceppata o non può avanzare**

  Rimuovere la carta dall' Unità di sollevamento carta.

  Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

- **Malfunzionamento dell'Unità di sollevamento carta**

  Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

**Importante**

- In caso di errore dell'Unità di sollevamento carta la stampa entrerà in pausa. Se non si desidera interrompere la stampa, impostare **Ignora errori durante avvolg. (Skip errors during take-up)** su **ATTIVATO (ON)**. Si noti tuttavia che questo errore può causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

# 4924

## Causa

La carta caricata non è idonea per la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per ripetere la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

1. Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.
2. Caricare carta idonea per la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

   Consultare l'elenco delle informazioni sui supporti per conoscere la carta idonea.

   ➡ Elenco informazioni carta

Assicurarsi che la carta nella stampante sia la stessa specificata nelle impostazioni del tipo di supporto della stampante. La stampante non esegue la calibrazione correttamente se le impostazioni della carta caricata e del tipo di supporto non sono identiche.

# 4925

## Causa

Le prestazioni di alcuni sensori interni della stampante possono essere compromesse.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per interrompere la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

# 4926

## Causa

Il formato carta fornito non è idoneo per la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per interrompere la **Calibrazione colore (Color calibration)**.

Caricare un formato di carta idoneo per la **Calibrazione colore (Color calibration)**, quindi ripetere la **Calibrazione colore (Color calibration)**.


- Gestione dei colori
- Esecuzione della calibrazione colore

# 4927

## Causa

La **Calibrazione colore (Color calibration)** potrebbe non essere riuscita per i seguenti motivi.

- La carta per la stampa di prova è sporca. Oppure, è stata caricata la carta colorata.
- La stampante potrebbe essere stata esposta a luce intensa, ad esempio la luce solare diretta, il che può provocare il malfunzionamento dei sensori.
- La pagina di prova stampata è sbiadita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore ed eseguire le seguenti azioni.

- Caricare carta non utilizzata idonea per la **Calibrazione colore (Color calibration)**.
- Assicurarsi che la stampante non sia esposta a luce intensa.
- Stampare il motivo di controllo degli ugelli per verificare lo stato della testina di stampa.

  Se il motivo presenta degli spazi o delle righe bianche orizzontali, vuol dire che l'ugello della testina di stampa è bloccato. Pulire la testina di stampa.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

# 4931

## Causa

La **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** potrebbe non essere riuscita per i seguenti motivi.

- La carta per la stampa di prova è sporca. Oppure, è stata caricata la carta colorata.
- La stampante potrebbe essere stata esposta a luce intensa, ad esempio la luce solare diretta, il che può provocare il malfunzionamento dei sensori.
- La pagina di prova stampata è sbiadita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore ed eseguire le seguenti azioni.

- Caricare carta non utilizzata.
- Assicurarsi che la stampante non sia esposta a luce intensa.
- Stampare il motivo di controllo degli ugelli per verificare lo stato della testina di stampa.

  Se il motivo presenta degli spazi o delle righe bianche orizzontali, vuol dire che l'ugello della testina di stampa è bloccato. Pulire la testina di stampa.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

# 4932

## Causa

Non è possibile eseguire la calibrazione della testina di stampa perché nella stampante è stata caricata carta con una pellicola molto trasparente.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.

Si consiglia di eseguire la calibrazione della testina di stampa con una carta utilizzata con frequenza e senza pellicola.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

# 4933

## Causa

L'ugello della testina di stampa potrebbe essere bloccato.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

1. Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.
2. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.
   - Verifica della pulizia degli ugelli
3. Se l'ugello è bloccato, pulire la testina di stampa.
   - Pulizia della testina di stampa
4. Ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.
   - Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

# 4934

## Causa

L'ugello della testina di stampa potrebbe essere bloccato.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

1. Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.
2. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.

   ➡ Verifica della pulizia degli ugelli
3. Se l'ugello è bloccato, pulire la testina di stampa.

   ➡ Pulizia della testina di stampa
4. Ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

   ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

# 4935

## Causa

L'ugello della testina di stampa potrebbe essere bloccato.

## Come procedere

Attenersi alla procedura riportata di seguito per ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

1. Toccare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore.
2. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.

   ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

3. Se l'ugello è bloccato, pulire la testina di stampa.

   ➡ Pulizia della testina di stampa

4. Ripetere **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

   ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

# 4937

## Causa

Regolazione della posizione della testina di stampa non riuscita.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore e riprovare con **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** attendendosi alla procedura seguente.

1. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.
   - ➡ Verifica della pulizia degli ugelli
2. Se l'ugello è bloccato, pulire la testina di stampa.
   - ➡ Pulizia della testina di stampa
3. Riprovare **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.
   - ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Se alcuni ugelli della testina di stampa sono ancora bloccati, sostituire la testina di stampa.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Se viene visualizzato nuovamente l'errore, la stampante potrebbe essere danneggiata. Contattare un centro assistenzaCanon.

# 4950

## Causa

Connessione **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))** non riuscita.

## Come procedere

Seguire le istruzioni sul touchscreen per provare a connettersi nuovamente al router wireless.

# 4952

## Causa

Impossibile connettersi al router wireless.

## Come procedere

Seguire le istruzioni sul touchscreen per provare a connettersi nuovamente al router wireless.

# 4953

## Causa

Impossibile acquisire l'indirizzo IP.

## Come procedere

Controllare le informazioni visualizzate sul touchscreen e riprovare a connettersi.

# 4954

## Causa

Impossibile configurare il Wi-Fi con la connessione w.less facile.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore e configurare nuovamente le impostazioni.

# 4955

## Causa

Le impostazioni IPv4/IPv6 sono state modificate ma LAN wired e Wi-Fi sono disattivati.

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore e attivare LAN wired o Wi-Fi.

# 4956

## Causa

Si è tentato di modificare le impostazioni LAN ma non è possibile modificarle per i seguenti motivi.

- La stampante è in funzione
- Si sta configurando la stampante tramite la **UI remota (Remote UI)**

## Come procedere

Toccare **OK** sul touchscreen per eliminare l'errore, uscire dagli altri processi e configurare nuovamente le impostazioni.

# 5106

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC03-4061

# 5200

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC21-2F7E

# 5A60

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC33-4020 EC33-4021 EC33-4022 EC33-4023 EC33-4026

# 5B10

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC4A-4001

# 5B16

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC22-4001

# 5B20

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC25-4001 EC41-4001 EC43-4001 EC44-4001 EC47-4001

# 5B21

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC48-4001

# 5C00

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC31-4001

# 6502

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC56-2FE0

# 6700

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC57-404F

# 6702

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC57-4040

# 6820

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC07-4060 EC51-4041 EC51-4042 EC51-4045 EC51-4046 EC51-4047 EC51-404C EC51-404D EC51-404E EC51-4070 EC51-4071 EC51-4072

# 6900

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3000

# 6901

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3001

# 6902

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3006

# 6910

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3002

# 6920

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3004

# 6921

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3005

# 6930

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3100

# 6931

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3101

# 6932

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3102

# 6933

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3103

# 6940

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3104

# 6941

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3105

# 6942

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3106

# 6943

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3107

# 6944

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3108

# 6945

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3109

# 6946

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere un momento e riattivare l'alimentazione.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-3110

# 7050

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC51-5001

# 7051

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC51-5002

# 7052

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC51-5003

# 8200

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC24-4049 EC24-404A EC24-404B

# 9000

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC51-2F07

# 9001

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Spegnere la stampante, attendere un po' e riaccenderla.

Se l'errore viene ancora visualizzato, annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) che appare sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e contattare un centro assistenza Canon.

## Codici di errore dettagliati

EC51-2F06

# 9110

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC52-4038 EC52-4039

# B20A

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC03-403A

# B510

## Causa

Si è verificato un errore della stampante.

## Come procedere

Annotare il codice errore dettagliato (ECxx-xxxx) visualizzato sul touchscreen, quindi spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

## Codici di errore dettagliati

EC32-4001

# Informazioni sulla stampante

- **Sicurezza**
- **Precauzioni per l'uso**
- **Specifiche**

# Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

# Precauzioni per la sicurezza

Attenersi alle seguenti voci per utilizzare la stampante in condizioni di sicurezza. Ciò potrebbe comportare incidenti quali incendio o scossa elettrica.

## ⚠ Avviso

- **Per le persone che utilizzano un pacemaker cardiaco**

  Questo prodotto genera un campo magnetico minimo. Se si avverte un disagio mentre si lavora nei pressi del prodotto, allontanarsi e consultare un medico.

- **Spegnere immediatamente la stampante nelle circostanze seguenti.**

  Continuando ad utilizzare la stampante in queste condizioni potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Premere immediatamente il pulsante di alimentazione per spegnere la stampante, scollegare la spian di alimentazione dalla presa e inoltrare una richiesta di riparazione.

  - Se nella stampante penetrano corpi estranei (frammenti metallici, liquidi, ecc.)
  - Se la stampante emette del fumo, odori anomali o rumori anomali
  - Se il cavo di alimentazione o un altro cavo si surriscalda, rovina, piega, logora o danneggia

- **Attenersi alle voci seguenti in caso di rischio di incendio o di scossa elettrica.**

  - Non posizionare il prodotto in ubicazioni esposte ad alcool, solvente o altro liquido infiammabile.
  - Non smontare o modificare il prodotto.
  - Utilizzare i cavi inclusi con la stampante. Non utilizzare con altri dispositivi i cavi forniti a corredo con la stampante.
  - Non utilizzare con valori di tesione e frequenza di alimentazione superiori a quelli stabiliti.
  - Collegare saldamente e per intero la spina di alimentazione alla presa di alimentazione.
  - Evitare di maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
  - Non danneggiare, modificare, tirare, legare, unire o piegare con forza il cavo di alimentazioneo qualsiasi altro cavo.
  - Evitare di posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e sugli altri cavi.
  - Non inserire più spine di alimentazione nella stessa presa.
  - Non collegare prolunghe multiple.
  - Se ci sono temporali nelle vicinanze, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e non utilizzare il prodotto.
  - Durante le operazioni di pulizia, scollegare sempre i cavi e la spina di alimentazione e non utilizzare spray o liquidi infiammabili quali alcol o solventi.
  - Una volta al mese, scollegare la spina e il cavo di alimentazione da stampante e presa e controllare che non vi sia accumulata della polvere e che non vi siano anomalie quali generazione di calore, ruggine, piegature, zone secche o crepate.

## ⚠ Attenzione

- Evitare di inserire la mano nella stampante mentre la stampa è in corso.
- Evitare di toccare i contatti elettrici della testina di stampa con le mani immediatamente dopo la stampa.

- Nei pressi delle parti in movimento della stampante è presente il seguente simbolo. Evitare di toccarle con le mani o inserendovi le dita. Si noti che questo simbolo non compare sul modello dell'utente.

| | |
|---|---|
|  | Parti in movimento<br>Tenere il corpo lontano dalle parti in movimento.<br>Tenere le parti del corpo lontano dal percorso delle parti in movimento. |

- **Serbatoi d'inchiostro**
  - Conservare sempre il materiale di consumo fuori dalla portata dei bambini.
  - Se un bambino accidentalmente ingerisce o mette la bocca a contatto con l'inchiostro, lavare immediatamente o far bere 1 o 2 bicchieri d'acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
    Se l'inchiostro viene a contatto accidentalmente con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
  - Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, rimuoverlo immediatamente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
  - Se l'inchiostro aderisce ai vestiti o a qualsiasi altro elemento trasportato, potrebbe non essere possibile lavarlo via.
  - Non lasciare in luoghi che diventano caldi, come nelle vicinanze di fuoco, termosifoni o veicoli. Il contenitore potrebbe deformarsi, provocando la fuoriuscita dell'inchiostro o la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.

## Scelta della posizione

- Evitare di installare la stampante su superfici instabili o vibranti.
- Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi, esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o in prossimità di una fonte di calore.
  Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti si raccomanda di usare la stampante nelle condizioni operative specificate nelle Specifiche.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Assicurarsi che la parte posteriore della stampante non sia appoggiata alla parete.
- È consigliabile disporre di ampio spaio per l'installazione.
- Non installare la stampante in prossimità di fonti di potenti campi elettromagnetici, ovvero di apparecchiature che generano tali campi o di locali in cui tali campi si verificano.

## Alimentazione

- Accertarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di necessità.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.
  Per evitare il rischio d'incendi o di scosse elettriche si deve sfilare il cavo di alimentazione dalla presa afferrandolo esclusivamente per la spina.
- Non utilizzare prolunghe.
- Il cavo di alimentazione dev'essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra per evitare scosse elettriche.

## Operazioni in prossimità della stampante

- Non inserire le mani o le dita nella stampante mentre è in fase di stampa.
- Afferrare saldamente le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base. Tenere la stampante in posizioni diverse è pericoloso e potrebbe causare infortuni e danni alla stampante se dovesse cadere.
- Utilizzare il seguente numero di persone per tenere la stampante durante il trasporto della stessa. Il peso potrebbe causare dolori quali ad esempio mal di schiena.
  Per TX-4200, TX-5420 : 6 persone o più
  Per TX-3200, TX-5320 : 6 persone o più
  Per TX-2200, TX-5220 : 6 persone o più
- Quando si utilizza e si trasferisce la stampante, non inclinarla, non appoggiarla sui lati e non capovolgerla. C'è il rischio di causare un versamento di inchiostro.
- Quando si trasferisce la stampante inclinandola, eseguire sempre la procedura in "Operazioni preliminari al trasferimento della stampante" al fine di proteggere la struttura interna.
- Non appoggiare oggetti sulla stampante. In particolare non appoggiare oggetti metallici (graffette, punti metallici e così via) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti e così via) sulla parte superiore della stampante.

## Testine di stampa/Serbatoi d'inchiostro/Cartucce di manutenzione

- Conservare i serbatoi di inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Nel caso in cui l'inchiostro venga a contatto con la bocca o ingerito la si deve sciacquare abbondantemente oppure si devono bere uno o due bicchieri di acqua. In caso di irritazione o malessere ci si deve rivolgere immediatamente a un medico.
- Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione agli occhi o alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare i contatti elettrici della testina di stampa subito dopo avere stampato.
  I componenti metallici possono infatti raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.
- Non gettare i serbatoi d'inchiostro e le cartucce di manutenzione nel fuoco.
- Non tentare di smontare o alterare la testina di stampa, i serbatoi d'inchiostro e le cartucce di manutenzione.
- Evitare di far cadere o scuotere la testina di stampa, i serbatoi d’inchiostro, e le cartucce di manutenzione.

# Informazioni normative

## Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

# WEEE

## Only for the United Kingdom




These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the UK Batteries and Accumulators Regulations. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the UK Batteries and Accumulators Regulations, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the UK Batteries and Accumulators Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

## Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)




These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

## Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)




Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

### Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:
- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen. Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

## Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.




Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination

des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

## Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)




Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

## Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

## Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)




Aquests símbols indican que aquest producte no s’ha de llençar amb les escombraries de la llar, d’acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d’aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l’acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l’hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l’import d’aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l’usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d’aquest producte, contacteu amb l’oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d’escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

## Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)




Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

## Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)




Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

## Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)




Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

## Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)




Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/weee ή www.canon-europe.com/battery.

## Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)




Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

## Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.




Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.

## Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

## Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)




Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

## Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban




Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK)

irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

## Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)




Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

## Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)




Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie

uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

## Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)




Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.

## Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)




Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā

par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo slieksni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery.

## Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)




Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

## Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)




Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.

Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/weee, ali www.canon-europe.com/battery.

## Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)




Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

## Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)




Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste Directive. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii. Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un

impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la www.canon-europe.com/weee, sau www.canon-europe.com/battery.

## Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)




Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/weee ili www.canon-europe.com/battery.

## Korisnici u Srbiji




Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih

vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/weee, ili www.canon-europe.com/battery.

# Precauzioni per l'uso

- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**

# Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Quando si spedisce la stampante per la riparazione, si presta o si trasferisce la stampante a un'altra persona o si smaltisce la stampante, attenersi alla seguente procedura per eliminare tali informazioni e impedire a terzi di accedere a esse.

➡ Inizializzazione delle impostazioni della stampante

# Specifiche


- Specifiche
- Area di stampa

# Specifiche

- Specifiche della stampante
  - TX-4200 / TX-5420
  - TX-3200 / TX-5320
  - TX-2200 / TX-5220
- Prestazioni di stampa
- Memoria e disco rigido
- Interfaccia
- Specifiche di rete
- Condizioni operative
- Inchiostro
- Carta

**Importante**

- I valori riportati di seguito possono variare in base all'ambiente operativo.

## Specifiche della stampante

### TX-4200 / TX-5420

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 100–240 V AC (50/60 Hz) |
| **Consumo energetico** | **Durante la stampa (connessione LAN wired):** Circa 87 W<br>**In standby (connessione LAN wired):** Circa 1,7 W<br>**Standby (tutte le porte collegate):** Circa 2,1 W<br>**A stampante spenta:** Circa 0,1 W *1<br>*1 La stampante consuma una quantità minima di energia anche quando è spenta. Per azzerare del tutto il consumo di energia, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. |
| **Ambiente operativo** | **Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F)<br>**Umidità:** Dal 10 all'80 % di umidità relativa (senza condensa) |
| **Dimensioni (L x P x A)** | **Solo stampante:**<br>Circa 1593 x 734 x 628 mm (62,8 x 28,9 x 24,8")<br>**Stampante e Supporto (quando non si usa il raccoglitore):**<br>Circa 1593 x 766 x 1168 mm (62,8 x 30,2 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1593 x 984 x 1168 mm (62,8 x 38,8 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 2/4/5) *1:**<br>Circa 1593 x 1222 x 1168 mm (62,8 x 48,2 x 46") |

| | |
|---|---|
| | **Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 3) *1:**<br>Circa 1593 x 1434 x 1168 mm (62,8 x 56,5 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione chiusa) *2:**<br>Circa 1593 x 1122 x 1168 mm (62,8 x 44,2 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1593 x 1188 x 1168 mm (62,8 x 46,8 x 46")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice.<br>Il Supporto potrebbe non essere fornito a seconda della regione in cui la stampante viene acquistata. |
| **Peso** | **Solo stampante (senza testina di stampa e serbatoi d'inchiostro):**<br>Circa 95 kg (209 lb)<br>**Supporto e raccoglitore:** Circa 18 kg (40 lb)<br>**Unità rotolo:** Circa 20 kg (44 lb)<br>**Fascicolatore:** Circa 14 kg (31 lb) |
| **Spazio richiesto per l'installazione (L × P × A)** | **Stampante e supporto (senza raccoglitore):**<br>Circa 1993 x 1466 x 1560 mm (78,5 x 57,8 x 61,5")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1993 x 1684 x 1560 mm (78,5 x 66,3 x 61,5")<br>**Stampante e impilatrice (impilatrice in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1993 x 1888 x 1560 mm (78,5 x 74,4 x 61,5")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice. |

## TX-3200 / TX-5320

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 100–240 V AC (50/60 Hz) |
| **Consumo energetico** | **Durante la stampa (connessione LAN wired):** Circa 86 W<br>**In standby (connessione LAN wired):** Circa 1,7 W<br>**Standby (tutte le porte collegate):** Circa 2,2 W<br>**A stampante spenta:** Circa 0,1 W *1<br>*1 La stampante consuma una quantità minima di energia anche quando è spenta. Per azzerare del tutto il consumo di energia, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. |
| **Ambiente operativo** | **Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) |

| | |
|---|---|
| | **Umidità:** Dal 10 all'80 % di umidità relativa (senza condensa) |
| **Dimensioni (L x P x A)** | **Solo stampante:**<br>Circa 1390 x 734 x 628 mm (54,8 x 28,9 x 24,8")<br>**Stampante e Supporto (quando non si usa il raccoglitore):**<br>Circa 1390 x 766 x 1168 mm (54,8 x 30,2 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1390 x 984 x 1168 mm (54,8 x 38,8 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 2/4/5) *1:**<br>Circa 1390 x 1222 x 1168 mm (54,8 x 48,2 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 3) *1:**<br>Circa 1390 x 1434 x 1168 mm (54,8 x 56,5 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione chiusa) *2:**<br>Circa 1390 x 1122 x 1168 mm (54,8 x 44,2 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1390 x 1188 x 1168 mm (54,8 x 46,8 x 46")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice.<br>Il Supporto potrebbe non essere fornito a seconda della regione in cui la stampante viene acquistata. |
| **Peso** | **Solo stampante (senza testina di stampa e serbatoi d'inchiostro):**<br>Circa 87 kg (191 lb)<br>**Supporto e raccoglitore:** Circa 18 kg (40 lb)<br>**Unità rotolo:** Circa 19 kg (42 lb)<br>**Fascicolatore:** Circa 14 kg (31 lb) |
| **Spazio richiesto per l'installazione (L × P × A)** | **Stampante e supporto (senza raccoglitore):**<br>Circa 1790 x 1466 x 1560 mm (70,5 x 57,8 x 61,5")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1790 x 1684 x 1560 mm (70,5 x 66,3 x 61,5")<br>**Stampante e impilatrice (impilatrice in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1790 x 1888 x 1560 mm (70,5 x 74,4 x 61,5")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice. |

## TX-2200 / TX-5220

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 100–240 V AC (50/60 Hz) |
| **Consumo energetico** | **Durante la stampa (connessione LAN wired):** Circa 86 W<br>**In standby (connessione LAN wired):** Circa 1,7 W<br>**Standby (tutte le porte collegate):** Circa 2,3 W<br>**A stampante spenta:** Circa 0,1 W *1<br>*1 La stampante consuma una quantità minima di energia anche quando è spenta. Per azzerare del tutto il consumo di energia, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. |
| **Ambiente operativo** | **Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F)<br>**Umidità:** Dal 10 all'80 % di umidità relativa (senza condensa) |
| **Dimensioni (L x P x A)** | **Solo stampante:**<br>Circa 1110 x 734 x 629 mm (43,8 x 28,9 x 24,8")<br>**Stampante e Supporto (quando non si usa il raccoglitore):**<br>Circa 1110 x 766 x 1168 mm (43,8 x 30,2 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1110 x 984 x 1168 mm (43,8 x 38,8 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 2/4/5) *1:**<br>Circa 1110 x 1222 x 1168 mm (43,8 x 48,2 x 46")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 3) *1:**<br>Circa 1110 x 1434 x 1168 mm (43,8 x 56,5 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione chiusa) *2:**<br>Circa 1110 x 1122 x 1168 mm (43,8 x 44,2 x 46")<br>**Stampante e fascicolatore (fascicolatore in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1110 x 1188 x 1168 mm (43,8 x 46,8 x 46")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice.<br>Il Supporto potrebbe non essere fornito a seconda della regione in cui la stampante viene acquistata. |
| **Peso** | **Solo stampante (senza testina di stampa e serbatoi d'inchiostro):**<br>Circa 75 kg (165 lb)<br>**Supporto e raccoglitore:** Circa 17 kg (37 lb)<br>**Unità rotolo:** Circa 16 kg (35 lb)<br>**Fascicolatore:** Circa 12 kg (26 lb) |

| | |
|---|---|
| **Spazio richiesto per l'installazione (L × P × A)** | **Solo stampante:**<br>Circa 1510 x 1434 x 1020 mm (59,5 x 56,5 x 40,2")<br>**Stampante e supporto (senza raccoglitore):**<br>Circa 1510 x 1466 x 1560 mm (59,5 x 57,8 x 61,5")<br>**Stampante e supporto (quando si usa il raccoglitore: posizione raccoglitore 1) *1:**<br>Circa 1510 x 1684 x 1560 mm (59,5 x 66,3 x 61,5")<br>**Stampante e impilatrice (impilatrice in posizione aperta) *2:**<br>Circa 1510 x 1888 x 1560 mm (59,5 x 74,4 x 61,5")<br>*1 Per i dettagli sulla posizione del raccoglitore, vedere Esempio di configurazioni raccoglitore.<br>*2 Per i dettagli sulla posizione dell'impilatrice, vedere Esempio di configurazioni impilatrice. |

## Prestazioni di stampa

| | |
|---|---|
| **Metodo di stampa** | BubbleJet |
| **Risoluzione massima** | 2400 dpi (orizzontalmente)* × 1200 dpi (verticalmente)<br>* Stampa con una distanza minima di 1/2400" tra le gocce di inchiostro. |
| **Numero di ugelli** | MBK: 5120 ugelli, altri: 2560 ugelli ciascuno |

## Memoria e disco rigido

| | |
|---|---|
| **Memoria** | 128 GB (2 GB di memoria fisica) |
| **Capacità disco rigido** | 500 GB<br>**Mailbox personali (area di archiviazione permanente)** 180 GB |
| **Capacità di archiviazione dei lavori di stampa** | **Casella combinata:** 100 lavori<br>**Caselle personali:** 100 lavori |
| **Cronologia processo visualizzata** | **Pannello dei comandi:** 10 lavori<br>**UI remota:** 500 lavori |

## Interfaccia

È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete.

Non è possibile utilizzare una rete Wi-Fi e una rete LAN wired contemporaneamente.

| | |
|---|---|
| **USB** | Hi-Speed USB *<br>* Per utilizzare Hi-Speed USB, il computer deve supportare Hi-Speed USB. Inoltre, l'interfaccia Hi-Speed USB è totalmente compatibile con USB 1.1, per- |

| | |
|---|---|
| | tanto la stampante può essere connessa anche se l'interfaccia del computer è USB 1.1. |
| **Memoria USB** | Unità flash USB |
| **LAN** | **LAN wired:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)<br>**Wi-Fi:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |

## Specifiche di rete

| | |
|---|---|
| **Protocollo di comunicazione** | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP |
| **Specifiche della LAN wired** | **Standard di conformità:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)<br>**Velocità di trasmissione:** 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps (selezione automatica)<br>**Sicurezza:**IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) |
| **Specifiche Wi-Fi** | **Standard di conformità:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b<br>**Campo di frequenze:** 2,4 GHz<br>**Canali:** 1-11 o 1-13 *1<br>*1 I canali disponibili possono variare in base a Paese e regione.<br>**Raggio d'azione effettivo:** 50 m (164 piedi) al chiuso *2<br>*2 Dipende dalle condizioni ambientali.<br>**Sicurezza:**<br>WPA-PSK (AES)<br>WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE (AES)<br>WPA-EAP (AES) *3<br>WPA2-EAP (AES) *3<br>WPA3-EAP (AES) *3<br>*3 Supporta IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)<br>**Impostazione:**<br>WPS (metodo con pressione di un pulsante/metodo con codice PIN)<br>Connessione w.less facile |

## Condizioni operative

Se le condizioni operative del sistema operativo in uso sono elevate, seguire questi passaggi.

### Windows

| | |
|---|---|
| **Sistema operativo compatibile (driver della stampante fornito standard)** | Windows 11 |

| | |
|---|---|
| | Windows 10<br>Windows 8.1<br>Windows 7<br>Windows Server 2022<br>Windows Server 2019<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Utilizzare il più recente Service Pack disponibile. |
| **Spazio disponibile su disco rigido** | Almeno 20 GB |

### macOS

| | |
|---|---|
| **Sistema operativo compatibile (driver della stampante fornito standard)** | macOS Big Sur 11.7.10 - macOS Sonoma 14 |
| **Spazio disponibile su disco rigido** | Almeno 20 GB |

### Altri sistemi operativi supportati

| |
|---|
| iOS, iPadOS, Android, Chrome OS<br>Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato. |

- Per utilizzare il Manuale online è necessaria una connessione Internet.
- Per installare il software in Windows è necessaria un'unità CD-ROM o una connessione di rete.
- Per installare il software in macOS è necessaria una connessione di rete.

## Inchiostro

Per informazioni sull'inchiostro supportato dalla stampante, vedere Serbatoi d'inchiostro.

## Carta

Per i dettagli sui tipi di supporto compatibili, vedere Elenco informazioni carta.

Per i dettagli sulle larghezze della carta supportate dalla stampante, vedere Formati carta.

Per i dettagli sull'area di stampa, vedere Area di stampa.

# Area di stampa

Viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante nel rispetto del formato carta caricato nella stampante. Ad eccezione della stampa senza bordo, l'area di stampa effettiva corrisponde al formato carta meno lo spazio del margine.

**Nota**

- Area stampabile: l’area che può essere stampata.
- Per la stampa senza bordo con carta in rotolo, il margine è di 0 mm (0").
  - Stampa senza bordi in base agli scenari (Windows)
  - Stampa senza bordi in base agli scenari (macOS)
- Area di stampa consigliata: Si raccomanda di stampare all’interno di questa area.
- Per far corrispondere le dimensioni del documento all'area di stampa effettiva, stampare su carta di dimensioni superiori aggiungendo il margine richiesto.
  - Stampa su formati carta sovradimensionati (Windows)
  - Stampa su formati carta sovradimensionati (macOS)

## Fogli


**Area stampabile:**

È richiesto un margine superiore di 3 mm (0,2") in alto, inferiore di 12,7 mm (0,5")* e sui lati sinistro e destro di 3 mm (0,2").

**Area di stampa consigliata:**

È richiesto un margine superiore di 20 mm (0.8"), inferiore di 20 mm (0,8")* e sui lati sinistro e destro di 3 mm (0,2").

* Il margine inferiore del foglio singolo dipende dal sistema operativo e dalle applicazioni.

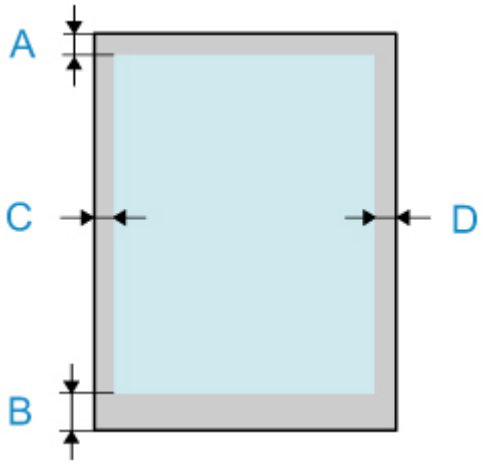


A: Bordo superiore
B: Bordo inferiore
C: Bordo sinistro
D: Bordo destro


## Rotoli

**Area stampabile:**

È richiesto un margine superiore e inferiore di 3 mm (0,2") e sui lati sinistro e destro di 3 mm (0,2"). Per la stampa senza bordo, i margini superiore, inferiore e sui lati sinistro e destro sono di 0 mm (0"). Per informazioni sulla carta che supporta la stampa senza bordo, vedere Elenco informazioni carta.

**Area di stampa consigliata:**

È richiesto un margine superiore di 20 mm (0.8"), inferiore di 3 mm (0,2") e sui lati sinistro e destro di 3 mm (0,2").

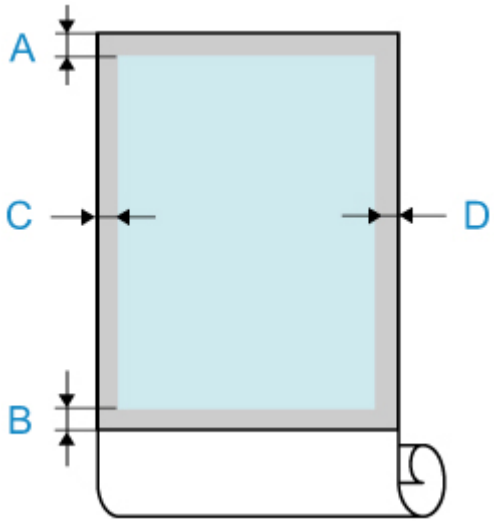


A: Bordo superiore
B: Bordo inferiore
C: Bordo sinistro
D: Bordo destro

# Appendice


- Manuale online
- Simboli utilizzati in questo documento
- Marchi
- Licenze

# Manuale online

I modelli utilizzati nelle illustrazioni e nei video di questo manuale possono differire dal modello in uso.

## Schermate in questo manuale

Per Windows:

Le schermate in questo manuale fanno riferimento a Windows 10.

Per macOS:

Le schermate in questo manuale fanno riferimento a macOS Ventura 13.