

Mikrodalga Fırın

Kullanım kılavuzu

MS23K3513**



SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik talimatları	3
Genel güvenlik	5
Mikrodalga çalıştırma önlemleri	6
Sınırlı garanti	6
Ürün grubu tanımı	6
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)	7
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	7
Kurulum	7
Aksesuarlar	7
Kurulum yeri	8
Döner tabla	8
Bakım	8
Temizlik	8
Değiştirme (onarım)	9
Uzun süre kullanmamaya yönelik bakım	9
Mikrodalga fırın özellikleri	9
Mikrodalga fırın	9
Kontrol paneli	10
Mikrodalga fırın kullanımı	10
Mikrodalga fırın nasıl çalışır	10
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi	11
Pişirme/Isıtma	11
Saatin ayarlanması	12

Güç seviyeleri ve süre değişimleri	12
Pişirme süresinin ayarlanması	13
Pişirmenin durdurulması	13
Enerji tasarruf modunun ayarlanması	13
Otomatik pişirme özelliklerini kullanma	14
Hızlı buz çözme özelliklerini kullanma	16
Yumuşatma/Eritme özelliklerini kullanma	17
Favori özelliklerini kullanma	18
Favori ayarın kullanımı	18
Koku giderme özelliklerinin kullanımı	18
Çocuk kilidi özelliklerinin kullanımı	19
Bip sesini kapatma	19
Pişirme malzemesi kılavuzu	19
Pişirme kılavuzu	20
Mikrodalgalar	20
Pişirme	20
Sorun giderme ve bilgi kodu	22
Sorun giderme	22
Bilgi kodu	24
Teknik özellikler	24
Tüketicinin seçimlik hakları	25
Yetkili servis listesi	25

Güvenlik talimatları

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.

UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve şu şekilde kullanım için tasarlanmamıştır:

- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri;
- otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri tarafından;
- oda ve kahvaltı türü ortamlar.

Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler kullanın. Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı fırına dikkat edin.

Bu cihazı yemek pişirmek dışında başka amaçlar için kullanmayın. Bir giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.

Bu cihazı yalnızca kılavuzda açıklanan kullanım için kullanın. Cihazın içine veya üzerine korozif kimyasallar veya buharlar koymayın. Bu tür fırınlar özellikle ısıtmak, yemek pişirmek veya gıdaları kurutmak için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.

Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.

İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.

Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.

Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.

Güvenlik talimatları

Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda artıklarından arındırılmalıdır.

Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü (tek başına) kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine yerleştirilmemelidir.

Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek için metal kaplara izin verilmez.

Cihazdan kaplar çıkarılırken döner tablanın yerinden oynamamasına dikkat edilmelidir.

Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.

Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.

Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.

Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.

Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.

Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla çalıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.

Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konumlandırılmalıdır.

Genel güvenlik

Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.

Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin yanı; nemli, yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya da gaz kaçağı olabilen veya sabit olmayan yüzey üzeri.

Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.

Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler koymayın.

Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna dokunmayın.

Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.

Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.

Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı maddeler girerse, güç kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.

Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.

Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.

Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.

Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler arasında veya fırının arkasında olduğundan emin olun.

Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya kablolar için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.

Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.

Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.

Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak parçalarıyla temas edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken dikkatli olun.

Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kısırabilir. Kapağı açarken/kapatırken, çocukları uzakta tutun.

Mikrodalga uyarısı

İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır. İçecekleri tutmadan önce her zaman en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse, ısıtma sırasında karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman karıştırın.

Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.

- Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
- Temiz, kuru bir bezle sarın.
- Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.

Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suyun içine koymayın.

Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.

Mikrodalga fırın önlemleri

Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın veya gümüş çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.

Tel bağları çıkarın. Elektrik arki oluşabilir.

Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.

Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.

Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları ısıtmayın.

Hava geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yiyecekler, domates vb. kullanmayın.

Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi vardır. Fırın aşırı ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.

Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.

Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.

Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi uzakta durun.

Güvenlik talimatları

Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.

Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu.)

Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.

Mikrodalga çalışma önlemleri

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

- Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynamayın. Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
- Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından yumuşak, kuru bir bezle silerek temiz tutun.
- Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından onarıldıktan sonra çalıştırın.
Önemli: Fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak menteşeleri kırık veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri hasar görmemelidir.
- Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Sınırlı garanti

Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

- Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
- Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.


Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.

Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, yerel Samsung servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun. Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz. Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her zaman fırını temiz tutun ve koruyun.

Ürün grubu tanımı

Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

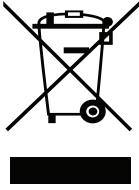

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Kurulum


Aksesuarlar

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok aksesuara da sahip olursunuz.



01 Döner halka, fırının ortasına yerleştirilecektir.

Amaç: Döner halka döner tablayı destekler.



02 Döner tabla, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir.


Amaç: Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek için kolayca çıkarılabilir.

NOT

Mikrodalga fırını döner halka ve döner tabla olmaksızın **ÇALIŞTIRMAYIN**.

Kurulum


Kurulum yeri

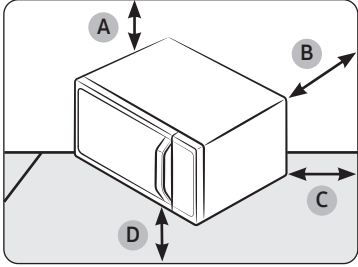

- A. üstten 20 cm
- B. arkadan 10 cm
- C. kenardan 10 cm
- D. zeminden 85 cm

- Zeminden yaklaşık 85 cm yukarıda düz, dengeli bir yüzey seçin. Yüzey, fırının ağırlığını taşımalıdır.
- Havalandırma için arka duvardan ve her iki taraftan en az 10 cm ve üstten 20 cm yer bırakın.
- Fırını başka mikrodalga fırınlar veya radyatörlerin yanı gibi sıcak veya nemli ortamlara kurmayın.
- Bu fırının güç kaynağı özelliklerine uyun. Kullanmanız gerekiyorsa yalnızca onaylı uzatma kabloları kullanın.
- Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

Döner tabla

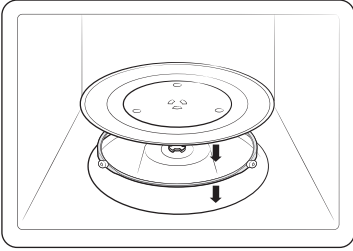

Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.

Bakım

Temizlik

Fırın üzerinde ve içinde pisliklerin birikmesini önlemek için fırını düzenli olarak temizleyin. Ayrıca kapak, kapak contası ve döner tabla ve döner halkaya (yalnızca uygulanabilir modeller) da özellikle dikkat edin.

Kapak düzgün açılmaz veya kapanmazsa önce kapak contalarında pislik birikip birikmediğini kontrol edin. Fırının hem içini hem de dışını temizlemek için sabunlu suyla yumuşak bir bez kullanın. İyice durulayın ve kurulayın.

Fırın içindeki kötü kokulu inatçı kirleri çıkarmak için

1. Boş bir fırınla, döner tablanın ortasına bir kap seyreltilmiş limon suyu koyun.
2. Maksimum güç için 10 dakika kadar fırını ısıtın.
3. Program tamamlandığında fırın soğuyana kadar bekleyin. Sonra kapağı açın ve pişirme bölmesini temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Kapağı ve kapak contasını temiz tutun ve kapağın düzgün açılıp kapandığından emin olun. Aksi hâlde fırının ömrü kısalmalıdır.
- Fırının havalandırma deliklerine su sıçratmamaya dikkat edin.
- Temizleme için aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın.
- Fırını kullandıktan sonra her seferinde fırının soğumasını bekledikten sonra ısıtma bölmesini temizlemek için yumuşak deterjan kullanın.

Değiştirme (onarım)

⚠ UYARI

Bu fırının içinde kullanıcının çıkarabileceği parça yoktur. Fırını kendiniz değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın.


- Menteşe, conta ve/veya kapakta sorunla karşılaşırsanız teknik yardım için uzman bir teknisyene ya da yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Ampülü değiştirmek istiyorsanız yerel bir Samsung servis merkezine başvurun. Kendiniz değiştirmeyin.
- Fırının dış muhafazasıyla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, önce güç kablosunu güç kaynağından çıkarın ve sonra yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Uzun süre kullanmamaya yönelik bakım

- Fırını uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunu çıkarın ve fırını kuru, tozsuz bir yerde saklayın. Fırının içinde biriken toz ve nem fırının performansını etkileyebilir.

Mikrodalga fırın özellikleri

Mikrodalga fırın

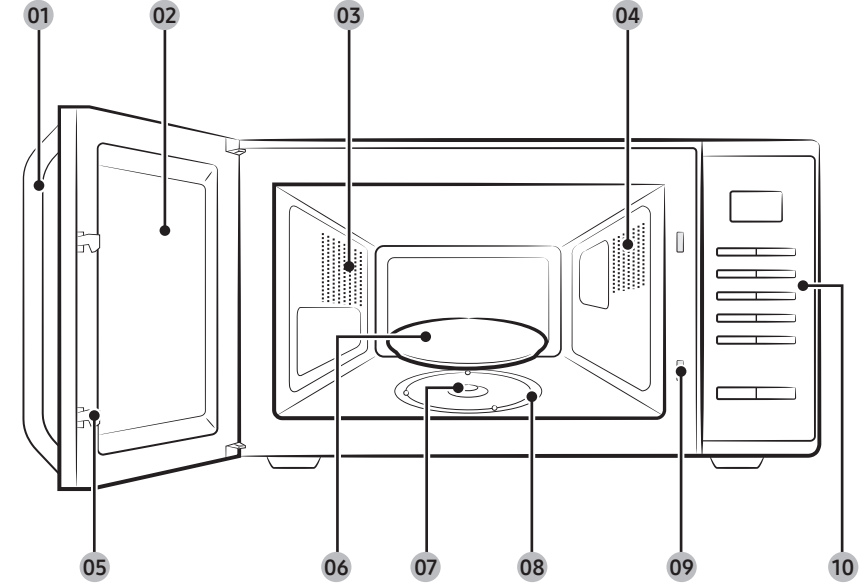

01 Kapak tutacağı

04 Işık

07 Bağlayıcı

10 Kontrol paneli

02 Kapak

05 Kapak mandalları

08 Döner halka

03 Havalandırma delikleri


06 Döner tabla

09 Güvenlik kilidi delikleri

Mikrodalga fırın özellikleri

Mikrodalga fırın özellikleri

Kontrol paneli

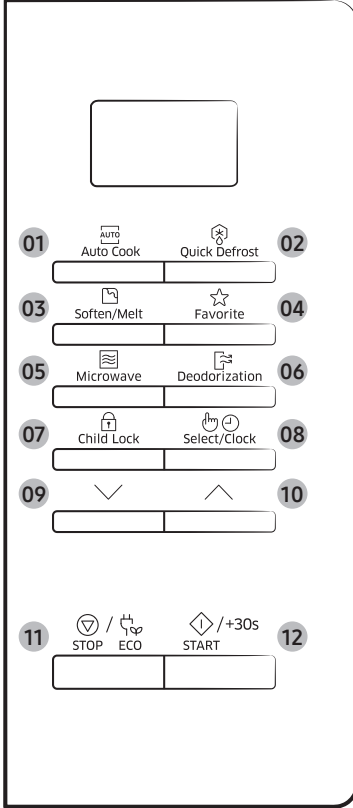

- 01 Auto Cook (Otomatik Pişirme)
- 02 Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme)
- 03 Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme)
- 04 Favorite (Favori)
- 05 Microwave (Mikrodalga)
- 06 Deodorization (Koku giderme)
- 07 Child Lock (Çocuk Kilidi)
- 08 Select/Clock (Seç/Saat)
- 09 Aşağı
- 10 Yukarı
- 11 Stop/Eco (Durdur/Eko)
- 12 Start/+30s (Başlat/+30s)


Mikrodalga fırın kullanımı

Mikrodalga fırın nasıl çalışır

Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını sağlar. Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- Buz çözme
- Isıtma
- Pişirme

Pişirme prensibi.

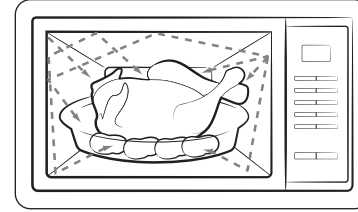

1. Manyetronun ürettiği mikrodalgalar boşluğa yansıtılır ve gıda, döner tabla üzerinde döndüğü sürece eşit bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda her taraftan eşit bir şekilde pişer.
2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm'lik (1 inç) bir derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği süre boyunca pişirme işlemi devam eder.
3. Pişirme süresi, kullanılan kaba ve gıdanın özelliklerine göre değişiklik gösterir:
 - Miktar ve yoğunluk
 - Su miktarı
 - İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)

NOT

Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiği için pişirme, siz gıdayı fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun olmalıdır:

- Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi.
- Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi.


Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi

Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar. Emin değilseniz 22 ila 24 sayfalarındaki "Sorun Giderme" başlıklı bölüme bakın.

NOT

Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla, fırın içindeki konumunda olmalıdır. Maksimumdan (% 100 - 800 W) farklı bir güç seviyesi kullanılırsa suyun kaynaması daha uzun sürer.

Tutacağı çekerek fırın kapağını açın. Döner tablaya bir bardak su koyun. Kapağı kapatın.

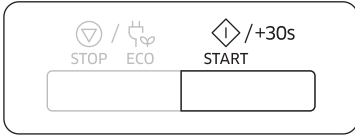

START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine basın ve **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basarak uygun sayıda süreyi 4 ila 5 dakika arası ayarlayın.

Sonuç: 4 veya 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır. Daha sonra suyun kaynaması beklenir.


Pişirme/Isıtma

Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.


NOT

Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin.


Kapağı açın. Gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın. Mikrodalga fırını kesinlikle boşken açmayın.



1. **Microwave (Mikrodalga)** düğmesine basın.
Sonuç: 800 W (Maksimum pişirme gücü) göstergeleri görüntülenir:
(mikrodalga modu)

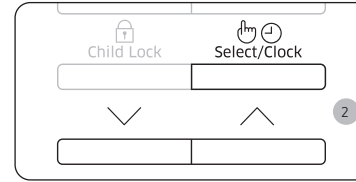

2. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak uygun güç düzeyini seçin. (Güç seviyesi tablosuna bakın.) Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

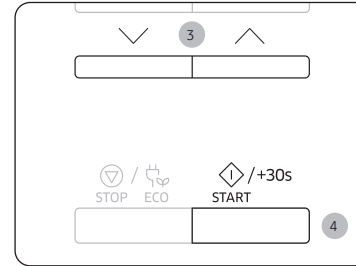

3. Pişirme süresini **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak ayarlayın.
Sonuç: Pişirme süresi görüntülenir.
4. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın.
Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar. Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda sona erer.
- 1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Mikrodalga fırın kullanımı

Saatin ayarlanması

Güç sağlandığında ekranda otomatik olarak "88:88" ve sonra "12:00" görüntülenir. Lütfen geçerli saati ayarlayın. Saat, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:


- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Elektrik kesintisi sonrasında

NOT

Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.



1. **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

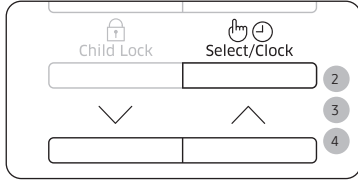

2. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak 24 saat veya 12 saat gösterimini ayarlayın. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

3. Saati ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basın. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

4. Dakikayı ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basın.



5. Doğru zaman görüntülendiğinde saati başlatmak için **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

Sonuç: Mikrodalga fırını kullanmadığınız zamanlarda saat görüntülenir.

Güç seviyeleri ve süre değişimleri

Güç seviyesi fonksiyonu; harcanan enerji miktarını ayarlamanıza ve böylece gıdayı pişirmek ya da ısıtmak için gereken süreyi, türü ile miktarına göre ayarlamanıza olanak sağlar. Altı güç seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Güç seviyesi	Yüzde (%)	Çıkış (W)
YÜKSEK	100	800
ORTA YÜKSEK	75	600
ORTA	56	450
ORTA DÜŞÜK	38	300
BUZ ÇÖZME	23	180
DÜŞÜK	13	100


Yemek tarifleri ve bu kitapçıkta verilen pişirme süreleri belirli bir güç seviyesine denk düşer.

Şunu seçerseniz...	Pişirme süresi...
Daha yüksek güç seviyesi	Kısalmalıdır
Daha düşük güç seviyesi	Artmalıdır

Piştirme süresinin ayarlanması

Eklenecek her 30 saniye için **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine bir kez basarak piştirme süresini artırabilirsiniz.

- İstediğiniz zaman yalnızca kapağı açarak piştirme işleminin nasıl gittiğini kontrol edin
- Kalan piştirme süresini artırın

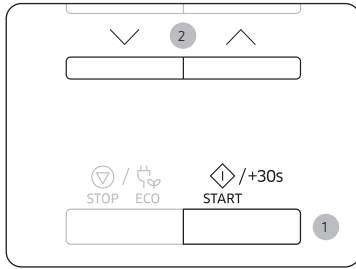

Yöntem 1

Gıdanın piştirme süresini artırmak için eklemek istediğiniz her 30 saniye için **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine bir kez basın.

- Örnek: Üç dakika eklemek için **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine altı defa basın.

Yöntem 2

Piştirme süresini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basın.

Piştirmenin durdurulması

Şunları yapabilmek için pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz:

- Gıdayı kontrol etmek
- Gıdayı döndürmek veya karıştırmak
- Gıdayı bekletmek

Pişirmeyi durdurmak için...	Şunu yapın...
Geçici olarak	Kapağı açın veya STOP/ECO (DURDUR/EKO) düğmesine bir defa basın. Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeye devam etmek için kapağı tekrar kapatın ve START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine basın.
Tamamen	STOP/ECO (DURDUR/EKO) düğmesine bir kez basın. Sonuç: Pişirme durdurulur. Piştirme ayarlarını iptal etmek isterseniz tekrar STOP/ECO (DURDUR/EKO) düğmesine basın.

Enerji tasarruf modunun ayarlanması

Fırının enerji tasarruf modu vardır.



- STOP/ECO (DURDUR/EKO)** düğmesine basın.
Sonuç: Ekran kapanır.
- Enerji tasarruf modunu kapatmak için kapağı açın veya **STOP/ECO (DURDUR/EKO)** düğmesine basın, ekranda o anki saat gösterilecektir. Fırın kullanıma hazırdır.

NOT

Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu

Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken hiçbir fonksiyon seçmezseniz fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir. Kapak açık durumdaysa 5 dakika sonra mikrodalga Fırın Lambası söner.

Mikrodalga fırın kullanımı

Otomatik pişirme özelliklerini kullanma


Auto Cook (Otomatik Pişirme) özelliklerinde, önceden programlanmış 20 pişirme süresi bulunur. Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamana gerek yoktur.

Yukarı veya **Aşağı** düğmesine basarak porsiyon türünü ayarlayabilirsiniz.


NOT

Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.


Öncelikle gıdayı, döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.



1. **Auto Cook (Otomatik Pişirme)** düğmesine basın.

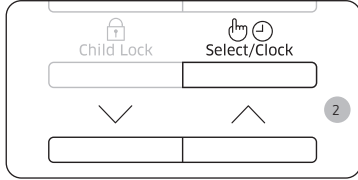

2. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak pişireceğiniz gıdanın türünü seçin. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

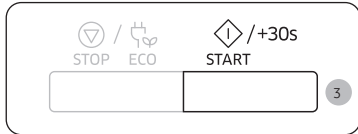

3. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın.
Sonuç: Gıda seçilen önceden programlanmış ayara göre pişirilir.

- 1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Aşağıdaki tabloda önceden programlanmış 20 pişirme seçeneğinin miktarları ve bunlara uygun talimatlar bulunmaktadır. Bu programlar yalnızca mikrodalga enerjisiyle çalışır.

Kod/Gıda	Porsiyon Ölçüsü (g)	Talimatlar
1 Soğutulmuş Hazır Yemek	300 - 350	Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (ör. çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) yemek için uygundur.
2 Soğutulmuş Hazır Yemek	400 - 450	2 - 3 dakika bekletin.
3 Soğutulmuş Vejetaryen Yemeği	300 - 350	Eti seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 2 bileşen (ör. soslu spagetti veya sebzeli pirinç) içeren gıdalar için uygundur.
4 Soğutulmuş Vejetaryen Yemeği	400 - 450	2 - 3 dakika bekletin.
5 Brokoli	250	Taze brokoliyi yıkayın ve parçalara ayırın. Bunları eşit şekilde kapaklı bir cam kaseye koyun. 250 g pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.
6 Havuçlar	250	Havuçları yıkayın ve temizleyin ve eşit dilimlere ayırın. Bunları eşit şekilde kapaklı bir cam kaseye koyun. 250 g pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.

Kod/Gıda	Porsiyon Ölçüsü (g)	Talimatlar
7 Yeşil Fasulye	250	Yeşil fasulyeyi yıkayın ve temizleyin. Bunları eşit şekilde kapaklı bir cam kaseye koyun. 250 g pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.
8 Ispanak	150	Ispanağı yıkayın ve temizleyin. Kapaklı bir cam kaseye koyun. Su eklemeyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.
9 Koçanda Mısır	250	Mısırı yıkayın ve temizleyin ve oval bir cam kaba koyun. Mikrodalgayı streç filmle kapatın ve filmi kesin. 1 - 2 dakika bekletin.
10 Soyulmuş Patates	250	Patatesleri yıkayıp soyun ve eşit boyutta kesin. Kapaklı bir cam kaseye koyun. 45 - 60 ml (3 - 4 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatıp pişirin. 2 - 3 dakika bekletin.
11 Esmer Pirinç	125	Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekletme sonrası karıştırın ve tuz ile baharat ekleyin. 5 - 10 dakika bekletin.
12 Kepekli Makarna	125	Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. 500 ml kaynar su, bir tutam tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerini kapatmadan pişirin. Bekletme süresinden önce ve sonra iyice karıştırın. 1 dakika bekleyin.
13 Kinoa	125	Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekletme sonrası karıştırın ve tuz ile baharat ekleyin. 1 - 3 dakika bekletin.

Kod/Gıda	Porsiyon Ölçüsü (g)	Talimatlar
14 Bulgur	125	Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekletme sonrası karıştırın ve tuz ile baharat ekleyin. 2 - 5 dakika bekletin.
15 Tavuk Göğsü	300	Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
16 Hindi Göğsü	300	Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
17 Taze Balık Filetosu	300	Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun, 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 1 - 2 dakika bekletin.
18 Taze Somon Filetosu	300	Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun, 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 1 - 2 dakika bekletin.
19 Taze Karides	250	Karidesleri yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun, 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 1 - 2 dakika bekletin.
20 Taze Alabalık	200	1 taze bütün balığı fırın kabına koyun. Bir tutam tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu ve baharatları ekleyin. Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.

Mikrodalga fırın kullanımı

Hızlı buz çözme özelliklerini kullanma

Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme) özellikleri; et, kümes hayvanı, balık, donmuş sebze ve donmuş ekmek buzunu çözmenizi sağlar. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece programı ve ağırlığı seçin.


NOT

Yalnızca mikrodalgaya uygun kaplar kullanın.


Kapağı açın. Dondurulmuş gıdayı seramik tepsinin ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın.



1. **Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme)** düğmesine basın.

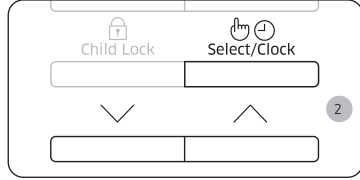

2. **Yukarı veya Aşağı** düğmesine basarak pişireceğiniz gıdanın türünü seçin. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

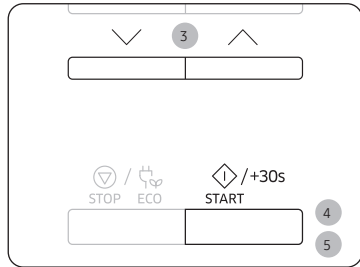

3. **Yukarı veya Aşağı** düğmesine basarak porsiyon ölçüsünü seçin. (Yandaki tabloya bakın.)
4. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın.
Sonuç:
• Buz çözme işlemi başlar.
• Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme işleminin yarısında fırından bip sesi gelir.
5. Buz çözme işlemi sonlandırmak için tekrar **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın.
Sonuç:

- 1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Aşağıdaki tabloda çeşitli **Quick Defrost (Hızlı Buz Çözme)** programları, porsiyon ölçüsü, bekleme süreleri ve uygun talimatlar sunulmaktadır. Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Et, kümes hayvanı, balık, sebze ve ekmeği düz bir cam tabağa veya seramik tabağa yerleştirin.

Kod/Gıda	Porsiyon Ölçüsü (g)	Talimatlar
1 Et	200 - 1500	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde eti çevirin. Bu program; sığır eti, kuzu eti, domuz eti, biftek, pirzola, kıyma için uygundur. 20 - 60 dakika bekletin.
2 Kümes Hayvanı	200 - 1500	Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde kümes hayvanını çevirin. Bu program, bütün tavuk veya tavuk eti parçaları için uygundur. 20 - 60 dakika bekletin.
3 Balık	200 - 1500	Bütün balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde balığı çevirin. Bu program, bütün balıkların yanı sıra balık filetoları için de uygundur. 20 - 60 dakika bekletin.
4 Sebze	200 - 1500	Donmuş sebzeyi düz bir cam tabak üzerine eşit şekilde dağıtın. Fırından bip sesi çıktığında donmuş sebzeyi çevirin veya karıştırın. Bu program, her çeşit donmuş sebze için uygundur. 5 - 20 dakika bekletin.
5 Ekmek	200 - 1500	Ekmeği bir parça kağıt havlunun üzerine yatay olarak koyun ve fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. Keki seramik tabak üzerine yerleştirin ve mümkünse, fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. (Mikrodalga fırın çalışmaya devam eder ve kapağı açtığınızda durur). Bu program, dilimlenmiş veya bütün her türlü ekmeğin yanı sıra sandviç ekmekleri ve bagetler için de uygundur. Ekmek rulolarını daire şeklinde dizin. Bu program; her türlü mayalı hamur, kurabiye, peynirli kek ve milföy hamur işleri için uygundur. Fakat ufak parçalı/kırıntılı hamur işleri, meyveli veya kremalı pastalar ve çikolata parçalı pastalar için uygun değildir. 10 - 30 dakika bekletin.

Yumuşatma/Eritme özelliklerini kullanma

Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme) özelliklerinde önceden programlanmış 4 pişirme süresi bulunur. Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamana gerek yoktur. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak porsiyon sayısını ayarlayabilirsiniz.


Öncelikle gıdayı, döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

NOT


Yalnızca mikrodalgaya uygun kaplar kullanın.



1. **Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme)** düğmesine basın.

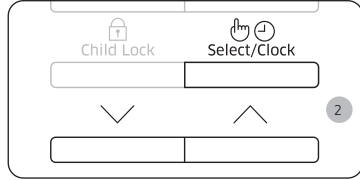

2. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak pişireceğiniz gıdanın türünü seçin. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.

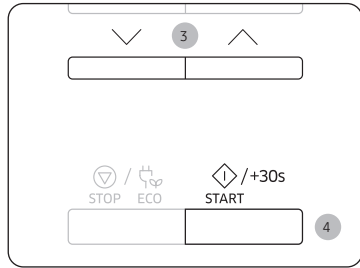

3. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak porsiyon ölçüsünü seçin. (Yandaki tabloya bakın.)
 4. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın.
- Sonuç:** Gıda, seçilen önceden programlanmış ayara göre pişirilir.

- 1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
- 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez).
- 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.


Aşağıdaki tablo **Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme)** programlarını, miktarlarını ve uygun talimatlarını açıklamaktadır. Bu programlar yalnızca mikrodalgaya enerjisiyle çalışır.

Kod/Gıda	Porsiyon Ölçüsü (g)	Talimatlar
1 Tereyağının Eritilmesi	50 100	Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük bir cam kaseye koyun. Kapağını kapatmadan eritin. Pişirdikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.
2 Bitter Çikolatanın Eritilmesi	50 100	Bitter çikolatayı rendeleyin ve küçük bir cam kaseye yerleştirin. Kapağını kapatmadan eritin. Erittikten sonra karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.
3 Şekerin Eritilmesi	25 50	Şekeri küçük bir cam kaseye koyun. 25 g için 10 ml, 50 g için ise 20 ml su ekleyin. Kapağını kapatmadan eritin. Fırın eldiveni kullanarak dikkatli bir şekilde çıkarın! Kaşık veya çatal kullanarak karamel süslemelerini pişirme kâğıdının üzerine dökün. Kuruyana kadar 10 dakika bekletin ve kâğıttan çıkarın.
4 Tereyağını Yumuşatma	50 100	Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük bir cam kaseye koyun. Kapağını kapatmadan yumuşatın. 1 - 2 dakika bekletin.

Mikrodalga fırın kullanımı

Favori özelliklerini kullanma

Aynı tür gıdaları sıklıkla pişiriyor veya ısıtıyorsanız, pişirme sürelerini ve güç seviyelerini fırının hafızasına kaydedebilirsiniz bu sayede her seferinde tekrar ayar yapmanız gerekmez. İki farklı ayar kaydedebilirsiniz.

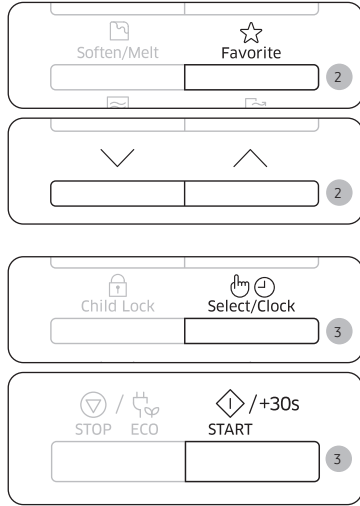

1. Pişirme programınızı (pişirme süresi ve güç seviyesi) her zamanki gibi ayarlayın, gerekiyorsa Pişirme/Isıtma sayfasına tekrar bakın.
2. **Favorite (Favori)** düğmesine basın, sonra **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak kaydetmek istediğiniz programı seçin. P1: İlk ayar P2: İkinci ayar
3. Ayarlamayı sonlandırmak için **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın. Veya programı hemen başlatmak için **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın. **Sonuç:** Ayarlarınız artık mikrodalga fırının hafızasında kayıtlıdır.


NOT

Örnek: P1'de 600 W güç ve 3 dakika ayarlarına sahip Mikrodalga modunu kaydetmek istiyorsanız.

1. **Microwave (Mikrodalga)** düğmesine basın.
2. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak gücü 600 W olarak ayarlayın. Ardından **Select/Clock (Seç/Saat)** düğmesine basın.
3. **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak pişirme süresini 3 dakika olarak ayarlayın.
4. **Favorite (Favori)** düğmesine basıp P1'i seçin.
5. Ayarlamayı sonlandırmak için **Select / Clock (Seç/Saat)** veya **START/+30s (BAŞLAT/+ 30s)** düğmesine basın.

Favori ayarın kullanımı

Öncelikle gıdayı, döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

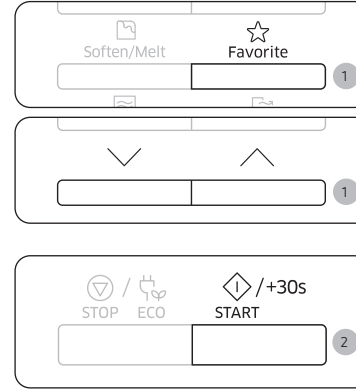

1. **Favorite (Favori)** düğmesine basın sonra **Yukarı** veya **Aşağı** düğmesine basarak programı seçin. P1: İlk ayar P2: İkinci ayar

2. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine basın. **Sonuç:** Gıda istendiği gibi pişirilir.

Koku giderme özelliklerinin kullanımı

Kokulu gıdalar pişirdikten sonra veya fırının içinde çok fazla duman olduğunda bu özellikleri kullanın.

Önce mikrodalga fırının içini temizleyin.



Temizliği bitirdikten sonra **Deodorization (Koku Giderme)** düğmesine basın. **Deodorization (Koku Giderme)** düğmesine bastığınız anda işlem otomatik başlar. İşlem bittiğinde, mikrodalga fırın dört kez bip sesi çıkarır.

NOT

Koku giderme süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir. **START/+30s (BAŞLAT/+30s)** düğmesine her basıldığında bu süre 30 saniye artar.

NOT

Maksimum koku giderme süresi 15 dakikadır.

Çocuk kilidi özelliklerinin kullanımı

Mikrodalga fırınınızın özel bir çocuk kilidi programı vardır; bu program, fırının “kilitlenmesini” sağlar böylece çocuklar veya fırını kullanmayı bilmeyen kişiler, cihazı yanlışlıkla çalıştıramaz.



1. **Child Lock (Çocuk Kilidi)** düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Sonuç:

- Mikrodalga fırın kilitlenir (hiçbir fonksiyon seçilemez).
- Ekranda “L” harfi gösterilir.




2. Mikrodalga fırının kilidini açmak için **Child Lock (Çocuk Kilidi)** düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Sonuç: Mikrodalga fırın normal olarak kullanılabilir.

Bip sesini kapatma

Bip sesini istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

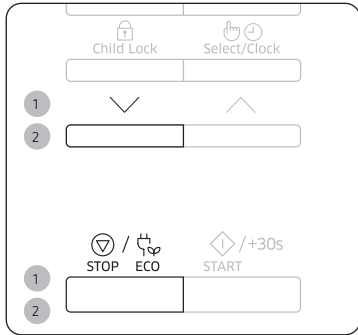

1. **Aşağı ve STOP/ECO (DURDUR/EKO)** düğmelerine aynı anda basın.

Sonuç: Mikrodalga fırın artık bir işlevin sona erdiğini belirtmek için bip sesi çıkarmaz.

2. Bip sesini tekrar açmak için **Aşağı ve STOP/ECO (DURDUR/EKO)** düğmelerine aynı anda tekrar basın.

Sonuç: Mikrodalga fırın normal bir şekilde çalışır.

Pişirme malzemesi kılavuzu

Mikrodalga fırında yemek pişirmek için mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan veya emilmeden gıdaya nüfuz edebilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle pişirme malzemesi seçerken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikrodalgaya uygun olarak işaretlenmişse endişelenmenize gerek yoktur.

Aşağıdaki tablo, çeşitli pişirme malzemelerinin bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Pişirme malzemesi	Mikrodalgaya uygun	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓x	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar hâlinde kullanılabilir. Folyo, fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa kıvılcım çıkabilir.
Pasta kalıbı	✓	8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu tür kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kaplar	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kâğıtları veya gazete	x	Alev alabilir.
• Geri dönüştürülmüş kâğıt veya metal kaplamalar	x	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırında kullanılabilecek yemek takımları	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam aniden ısıtıldığında kırılabilir veya çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Sadece ısıtma için uygundur.

Piştirme malzemesi kılavuzu

Piştirme malzemesi	Mikrodalgaya uygun	Açıklamalar
Metal		
• Kaplar	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbası bağlama ipleri	✗	
Kâğıt		
• Tabaklar, kupalar, peçeteler veya mutfak kâğıtları	✓	Kısa süreli piştirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını emmek için de kullanılabilir.
• Geri dönüştürülmüş kâğıt	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç film	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdalara temas etmemelidir. Sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkatli olun.
• Buzdolabı poşetleri	✓✗	Yalnızca kaynatılabiliyorsa veya fırın ısısına karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz kâğıt	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

✓ : Önerilen ✓✗ : Dikkatli olun ✗ : Güvenli değil

Piştirme kılavuzu

Mikrodalgalar

Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği tarafından alınır ve emilir.

Mikrodalgalar, gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu moleküllerin hızla hareket etmesi sürtünme sağlar ve meydana gelen ısı gıdanın pişmesini sağlar.

Piştirme

Mikrodalga ile piştirme için piştirme malzemeleri:

Piştirme malzemesi, mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi metaller tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve ayrıca kâğıt ve tahta gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Bu yüzden gıdalar asla metal kaplarda pişirilmemelidir.

Mikrodalgada piştirmeye uygun gıdalar:

Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pirinç, hububat, fasulye, balık ve et de dâhil birçok gıda türü mikrodalga fırında pişirilmeye uygundur. Ayrıca, mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen pudingler, reçel, acılı sos da pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalgada piştirme normal bir ocak ızgarasında hazırlanabilen tüm gıdalar için uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları, teknikler ve püf noktaları bölümüne bakın).

Piştirme sırasında üstünü kapatma

Piştirme sırasında gıdaların üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden ve pişme sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Gıdalar, farklı yollarla örtülebilir: örn. seramik bir kapla, plastik bir kapla veya mikrodalga için uygun streç bir filmle.

Bekletme süreleri

Piştirme işlemi tamamlandıktan sonra ısının gıdanın içine girmesini sağlamak için bekletme süresi oldukça önemlidir.

Sıvıları ve Gıdaları Yeniden Isıtma

Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Gıda	Porsiyon Ölçüsü	Güç (W)	Süre (dk.)
İçecekler (Kahve, Çay ve Su)	150 ml (1 su bardağı) 250 ml (1 kupa)	800	1 - 1 ½ 1 ½ - 2
	Talimatlar İçeceği bardağa dökün ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı/ bardağı döner tablanın ortasına koyun. Bekletme süresi boyunca içeceği mikrodalga fırında tutun ve iyice karıştırın. 1 - 2 dakika bekletin.		
Çorba (Soğuk)	250 g	800	3 - 3 ½
	Talimatlar Çorbayı derin bir seramik kaba dökün. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın. Servisten önce tekrar karıştırın. 2 - 3 dakika bekletin.		
Yahni (Soğuk)	350 g	600	5 ½ - 6 ½
	Talimatlar Yahnii derin bir seramik tabağa koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra ve servis etmeden önce bekletip tekrar karıştırın. 2 - 3 dakika bekletin.		
Soslu Makarna (Soğuk)	350 g	600	4 ½ - 5 ½
	Talimatlar Makarnayı (örn; spagetti veya erişte) düz bir seramik tabağa koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Servisten önce karıştırın. 3 dakika bekletin.		
Soslu Manti (Soğuk)	350 g	600	5 - 6
	Talimatlar Mantıyı (veya ravioli, tortelini) derin bir seramik tabağa koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra ve servis etmeden önce bekletip tekrar karıştırın. 3 dakika bekletin.		

Gıda	Porsiyon Ölçüsü	Güç (W)	Süre (dk.)
Sarılmış Yemek (Soğuk)	350 g	600	5 ½ - 6 ½
	Talimatlar Seramik bir tabağa 2 - 3 parça soğuk malzemeden oluşan bir yemek koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. 3 dakika bekletin.		
Makarna (Donmuş) (Manti, Makarna, Lazanya)	400 g	450	16 - 16 ½
	Talimatlar Donmuş makarnayı küçük ve yassı dikdörtgen bir cam kaba koyun. Yemeği doğrudan döner tablaya koyun. 2 - 3 dakika bekletin.		

Sorun giderme ve bilgi kodu

Sorun giderme

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız hâlinde, verilen çözümleri deneyin.

Sorun	Neden	İşlem
Genel		
Düğmelere düzgün basılamıyor.	Düğmelerin arasına yabancı bir madde sıkışmış olabilir.	Yabancı maddeyi çıkarın ve tekrar deneyin.
	Dokunmatik modeller için: Dışında nem olabilir.	Dışarıdaki nemi silin.
	Çocuk kilidi etkinleştirilmiş olabilir.	Çocuk kilidini devre dışı bırakın.
Saat görünmüyor.	Eko (güç tasarrufu) modu ayarlanmış olabilir.	Eko modunu kapatın.
Mikrodalga fırın çalışmıyor.	Elektrik gelmiyor olabilir.	Fişin takılı olduğundan ve elektrik olduğundan emin olun.
	Kapak açık olabilir.	Kapağı kapatın ve tekrar deneyin.
	Kapak açık emniyet sistemleri yabancı bir madde ile kaplı olabilir.	Yabancı maddeyi çıkarın ve tekrar deneyin.
Mikrodalga fırın çalışırken duruyor.	Kullanıcı gıdayı çevirmek için kapağı açmış olabilir.	Gıdayı çevirdikten sonra işlemi başlatmak için START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine tekrar basın.

Sorun	Neden	İşlem
Çalışma sırasında güç kesiliyor.	Mikrodalga fırın uzun bir süredir pişirme yapıyor olabilir.	Uzun süre pişirme yaptıktan sonra fırının soğumaya bırakın.
	Soğutma fanı çalışmıyor olabilir.	Soğutma fanının sesini dinleyin.
	Mikrodalga fırın, içinde gıda olmadan çalıştırılmaya çalışılıyor olabilir.	Fırına bir gıda koyun.
	Fırın için yeterince havalandırma alanı olmayabilir.	Fırının önünde ve arkasında havalandırma için giriş/çıkışlar bulunmaktadır. Ürün kurulum kılavuzunda belirtilen mesafelerde boşluk bırakın.
	Aynı prizde çok sayıda fiş kullanılıyor olabilir.	Yalnızca fırın için kullanılacak bir priz belirleyin.
İşlem sırasında patlama sesi geliyor ve fırın çalışmıyor.	Kapalı gıda pişirme veya kapaklı bir kap kullanma patlama seslerine neden olabilir.	Pişirme sırasında içeriğin genişmesi nedeniyle patlayabilecekleri için kapalı kaplar kullanmayın.
Mikrodalga fırının dış kısmı çalışırken çok ısınıyor.	Fırın için yeterince havalandırma alanı olmayabilir.	Fırının önünde ve arkasında havalandırma için giriş/çıkışlar bulunmaktadır. Ürün kurulum kılavuzunda belirtilen mesafelerde boşluk bırakın.
	Fırının üzerinde nesneler olabilir.	Fırının üzerindeki tüm nesneleri kaldırın.
Kapak düzgün açılmıyor.	Kapak ve fırının arasına bir gıda sıkışmış olabilir.	Fırını temizleyin ve sonrasında kapağı açın.

Sorun	Neden	İşlem
Sıcak Tutma fonksiyonu da dâhil Isıtma düzgün çalışmıyor.	Mikrodalga fırın çalışmıyor, çok fazla yemek pişiriliyor veya uygun olmayan pişirme kapları kullanılıyor olabilir.	Mikrodalgaya uygun bir kaba bir bardak su koyun ve suyun ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için mikrodalgayı 1 - 2 dakika çalıştırın. Gıda miktarını azaltın ve fonksiyonu tekrar kullanmayı deneyin. Düz bir pişirme kabı kullanın.
Çözme fonksiyonu çalışmıyor.	Çok fazla yemek pişiriliyor olabilir.	Gıda miktarını azaltın ve fonksiyonu tekrar kullanmayı deneyin.
İç ışık loş yanıyor veya hiç yanmıyor.	Kapak uzun süre açık bırakılmış olabilir.	Eko fonksiyonu açıldığında iç ışık otomatik olarak söner. Kapağı kapatıp açın veya STOP/ECO (DURDUR/EKO) düğmesine basın.
	İç ışık yabancı bir maddeyle kaplı olabilir.	Fırının içini temizleyin ve tekrar kontrol edin.
Pişirme sırasında bir bip sesi çıkıyor.	Otomatik Pişirme fonksiyonu kullanılıyorsa bu bip sesi, çözme sırasında gıdayı çevirme zamanının geldiği anlamına gelir.	Gıdayı çevirdikten sonra işlemi tekrar başlatmak için START/+30s (BAŞLAT/+30s) düğmesine tekrar basın.
Fırın dengede değil.	Fırın düz olmayan bir zemine koyulmuş olabilir.	Fırının düz, dengeli bir zeminde bulunduğundan emin olun.
Pişirme sırasında kıvılcımlar çıkıyor.	Fırın/çözme fonksiyonları sırasında metal kaplar kullanılmış olabilir.	Metal kaplar kullanmayın.
Cihazın fişi takıldığında fırın hemen çalışmaya başlıyor.	Kapak düzgün kapatılmamış olabilir.	Kapağı kapatın ve tekrar kontrol edin.
Fırından elektrik geliyor.	Güç veya priz düzgün topraklanmamış olabilir.	Gücün ve prize düzgün topraklandığından emin olun.

Sorun	Neden	İşlem
1. Su damlıyor. 2. Kapak aralığından buhar çıkıyor. 3. Fırında su kalıyor.	Gıdaya bağlı olarak bazı durumlarda su veya buhar olabilir. Bu, fırının bir arızası değildir.	Fırının soğumasını bekleyin ve sonra fırını kuru bir havluyla silin.
Fırının içindeki parlaklık değişiyor.	Parlaklık, fonksiyona ve güç çıkışı değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.	Pişirme sırasında güç çıkışı değişiklikleri arıza değildir. Bu, fırının bir arızası değildir.
Pişirme bitti ancak soğutma fanı hala çalışıyor.	Fırını havalandırmak için pişirme tamamlandıktan sonra soğutma fanı yaklaşık 3 dakika boyunca daha çalışmaya devam eder.	Bu, fırının bir arızası değildir.
Döner tabla		
Döner tabla, dönerken yerinden çıkıyor veya dönmeyi durduruyor.	Döner halka takılı olmayabilir veya döner halka yerine düzgün oturmamış olabilir.	Döner halkayı takın ve sonra tekrar deneyin.
Döner tabla dönerken sürtüyor.	Döner halka yerine düzgün oturmamış olabilir, çok fazla gıda vardır veya kap çok büyüktür ve mikrodalganın içine deşiyor olabilir.	Gıda miktarını ayarlayın ve çok geniş kaplar kullanmayın.
Döner tabla dönerken tıkrıyor ve gürültü çıkarıyor.	Gıda atığı fırının altına yapışmış olabilir.	Fırının altına yapışan gıda atığı varsa çıkarın.

Sorun giderme ve bilgi kodu

Bilgi kodu

Bilgi kodu	NEDEN	İşlem
C-d0	Kontrol düğmelerine 10 saniyeden uzun bir süre basılmıştır.	Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını kontrol edin. Bu durum tekrarlanırsa mikrodalga fırını en az 30 saniye boyunca kapalı tutun ve tekrar ayarlamayı deneyin. Bu durum yine tekrarlanırsa, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.

NOT

Önerilen çözüm sorunu çözmezse, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Teknik özellikler

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	MS23K3513**
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz AC
Güç tüketimi Mikrodalga	1150 W
Çıkış gücü	100 W / 800 W - 6 seviye (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Boyutlar (G x Y x D) Dış (Tutacak Dahil) Fırın boşluğu	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Hacim	23 litre
Ağırlık Net	yaklaşık 12,0 kg.

* Bu ürün <G> enerji verimlilik sınıfında bir ısıtıcı kaynağına sahiptir.

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı, cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.

Yetkili servis listesi

1	Şehir	ADANA	5	Şehir	ANKARA
	Firma Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adı	AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	3224589292		Telefon Numarası	3122810840
	Adres	MİTATPAŞA MAH. MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN		Adres	ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT
2	Şehir	ADANA	6	Şehir	ANKARA
	Firma Adı	GÖK TEKNİK-FADİME GÖK		Firma Adı	DOĞA TEKNİK-İSMAİL SAVAŞ EVİRGİN
	Telefon Numarası	3223232323		Telefon Numarası	3124343642
	Adres	YAVUZLAR MAHALLESİ KIŞLA CAD. No:285/A YÜREĞİR / ADANA YÜREĞİR		Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE No:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI
3	Şehir	ADIYAMAN	7	Şehir	ANKARA
	Firma Adı	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf		Firma Adı	ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMLENDİRME OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	5464961817		Telefon Numarası	3123284433
	Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. No:8 A/A MERKEZ / ADIYAMAN / MERKEZ		Adres	MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B PURSAKLAR
4	Şehir	AFYONKARAHİSAR	8	Şehir	ANKARA
	Firma Adı	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK		Firma Adı	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
	Telefon Numarası	2722124827		Telefon Numarası	3123251876
	Adres	SELÇUKLU MAHALLESİ GÜNEŞ HATUN CADDESİ No :10 A/- MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR MERKEZ		Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ No:205 A/- KEÇİÖREN/ANKARA KEÇİÖREN

Yetkili servis listesi

9	Şehir	ANTALYA
	Firma Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
	Telefon Numarası	2427220548
	Adres	KÖKEZ MAHALLESİ MİMAR ADİL AYDIN CADDESİ No : 38 B/- SERİK/ ANTALYA SERİK
10	Şehir	ANTALYA
	Firma Adı	İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	2425123785
	Adres	SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT.NO.5/A ALANYA
11	Şehir	ANTALYA
	Firma Adı	TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT
	Telefon Numarası	2423442333
	Adres	FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. No:3 B/- KEPEZ / ANTALYA KEPEZ
12	Şehir	ANTALYA
	Firma Adı	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ
	Telefon Numarası	2422410062
	Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA

13	Şehir	AYDIN
	Firma Adı	MURAT SOĞUTMA
	Telefon Numarası	2565127774
	Adres	YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN / SÖKE
14	Şehir	BALIKESİR
	Firma Adı	GÖKSEL SARFAKLAR
	Telefon Numarası	2662447072
	Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
15	Şehir	BATMAN
	Firma Adı	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN
	Telefon Numarası	488-2141365
	Adres	MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CAD NO:53
16	Şehir	BURSA
	Firma Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	2244535580
	Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER

17	Şehir	BURSA
	Firma Adı	ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKİZ Esnaf
	Telefon Numarası	5373910162
	Adres	DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ FATİH CADDESİ No : 83 /1A/- GEMLİK/ BURSA GEMLİK
18	Şehir	BURSA
	Firma Adı	ZAFER TEKNİK-MUSA AK Esnaf
	Telefon Numarası	2246131399
	Adres	HAMZABEY MH. KORUCUBAŞI SK. N:7 A / MUSTAFAKEMALPAŞA
19	Şehir	ÇANAKKALE
	Firma Adı	UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TULÜMEN
	Telefon Numarası	2865668030
	Adres	CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO.46/2 GELİBOLU/
20	Şehir	ÇANAKKALE
	Firma Adı	UĞUR ELEKTRONİK UĞUR TULÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ
	Telefon Numarası	2865668030
	Adres	İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 / ÇANAKKALE

21	Şehir	ÇORUM
	Firma Adı	TANER ELEKTRONİK - AHMET TANER CERİT
	Telefon Numarası	3642246721
	Adres	ULUKAVAK MAHAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK NO:18/A
22	Şehir	DENİZLİ
	Firma Adı	ÖZEL SOĞUTMA ISITMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	2582624233
	Adres	Topraklık Mh. 571 Sk. No:29/A Pamukkale/Denizli / DENİZLİ
23	Şehir	DIYARBAKIR
	Firma Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
	Telefon Numarası	4122575172
	Adres	MEDYA MAHALLESİ 153. SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 / KAYAPINAR
24	Şehir	EDİRNE
	Firma Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
	Telefon Numarası	2842352837
	Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE

25	Şehir	ELAZIĞ
	Firma Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
	Telefon Numarası	4242186621
	Adres	SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KARAHANLI SOKAĞI No : 16/Z02 MERKEZ/ ELAZIĞ MERKEZ
26	Şehir	ERZİNCAN
	Firma Adı	ÖZTÜRK ELEKTRONİK- İBRAHİM ÖZTÜRK
	Telefon Numarası	4462121177
	Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK No:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ
27	Şehir	ERZURUM
	Firma Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
	Telefon Numarası	4422373701
	Adres	LALAPAŞA MAHALLESİ ÇAYKARA CADDESİ No : 38 B-GÜNAÇAR APRT/- YAKUTİYE/ ERZURUM YAKUTİYE
28	Şehir	ESKİŞEHİR
	Firma Adı	ESSAM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	2222020100
	Adres	OSMANGAZİ MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. NO: 239A ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

29	Şehir	GAZİANTEP
	Firma Adı	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARATAŞ ŞUBESİ
	Telefon Numarası	3422151222
	Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30	Şehir	GİRESUN
	Firma Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN
	Telefon Numarası	4545052829
	Adres	HACİSİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. No:77//A MERKEZ / GİRESUN MERKEZ
31	Şehir	HATAY
	Firma Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	3266130306
	Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN/
32	Şehir	HATAY
	Firma Adı	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
	Telefon Numarası	3267123809
	Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4

33	Şehir	IĞDIR
	Firma Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	4762279639
	Adres	14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2
34	Şehir	İSTANBUL
	Firma Adı	ALPER DESTANOĞLU SAHİS
	Telefon Numarası	2163902000
	Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK
35	Şehir	İSTANBUL
	Firma Adı	ATASER ELEKTRİKİ VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
	Telefon Numarası	2164697604
	Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR
36	Şehir	İSTANBUL
	Firma Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
	Telefon Numarası	2126250625
	Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP

37	Şehir	İSTANBUL
	Firma Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ
	Telefon Numarası	2126988802
	Adres	İSTASYON MAH.1.YUNUS EMRE CAD. NO: 24A KÜÇÜKÇEKMECE
38	Şehir	İSTANBUL
	Firma Adı	MURAT KARADAĞ ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	2167559585
	Adres	EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. B BLOK NO: 4BD / ÇEKMEKÖY
39	Şehir	İZMİR
	Firma Adı	DEREN TEKNİK ESNAF
	Telefon Numarası	2326161600
	Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR / MENEMEN
40	Şehir	İZMİR
	Firma Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf
	Telefon Numarası	2328566770
	Adres	ERTUĞRUL MH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI

Yetkili servis listesi

41	Şehir	İZMİR
	Firma Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN
	Telefon Numarası	2328783939
	Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA
42	Şehir	KAHRAMANMARAŞ
	Firma Adı	--NEDİM ÇİÇEK Esnaf
	Telefon Numarası	3442122871
	Adres	İSA DİVANLI MAHALLESİ SARAYALTI CADDESİ No:42 C/- DULKADİROĞLU/ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU
43	Şehir	KASTAMONU
	Firma Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN
	Telefon Numarası	3662142696
	Adres	İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51
44	Şehir	KAYSERİ
	Firma Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	3522353538
	Adres	KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZİ

45	Şehir	KIRIKKALE
	Firma Adı	KALETEK -YUSUF PEKTAŞ
	Telefon Numarası	3182185858
	Adres	TEPEBAŞI MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ No:60 A/- KIRIKKALE MERKEZ/ KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ
46	Şehir	KİLİS
	Firma Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇKAN Esnaf
	Telefon Numarası	3488134266
	Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 33/Z1 KİLİS MERKEZ/KİLİS / KİLİS MERKEZ
47	Şehir	KOCAELİ
	Firma Adı	HASAN BAYRAKTAR VE MUSA YILMAZ ADI ORTAKLIĞI
	Telefon Numarası	2626414565
	Adres	HACIHALİL MAH. 1209. SK. NO:13 /C GEBZE
48	Şehir	KONYA
	Firma Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS
	Telefon Numarası	3322360607
	Adres	CaddeSokak:ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT KapiNo:58 DaireNo:B MahalleSemt:MUSALLA BAĞLARI MAH/SEMT İlce:SELÇUKLU / KONYA

49	Şehir	MALATYA
	Firma Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK
	Telefon Numarası	4223242145
	Adres	Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ
50	Şehir	MARDİN
	Firma Adı	AHMET BOĞA
	Telefon Numarası	4823120047
	Adres	Tepebaşı mah. Adnan Menderes cad. no:3/A Kızıltepe
51	Şehir	MERSİN
	Firma Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
	Telefon Numarası	3243286260
	Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A .
52	Şehir	MERSİN
	Firma Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)
	Telefon Numarası	3246134113
	Adres	ŞEHİTİSHAK MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS
53	Şehir	MERSİN
	Firma Adı	PINAR ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	3243368298
	Adres	MAHMUDİYE MAH.108 SOK. NO:32/B

54	Şehir	MUĞLA
	Firma Adı	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN
	Telefon Numarası	2522822517
	Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/
55	Şehir	MUĞLA
	Firma Adı	YAŞAR AVCI -KANAL ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	2525122564
	Adres	HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS/
56	Şehir	NEVŞEHİR
	Firma Adı	ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL
	Telefon Numarası	3842122075
	Adres	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A
57	Şehir	ORDU
	Firma Adı	YUSUF TEMEL SAHİS
	Telefon Numarası	4522222100
	Adres	Subaşı Mah. 477 Sok. No:17/A Altınordu/ORDU / ORDU
58	Şehir	OSMANİYE
	Firma Adı	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU
	Telefon Numarası	3288125766
	Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C . / MERKEZ

59	Şehir	RİZE
	Firma Adı	KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
	Telefon Numarası	4642236969
	Adres	CAMIÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:33 A MERKEZ/RİZE RİZE
60	Şehir	SAKARYA
	Firma Adı	ADA EKSEN ELKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	2642742975
	Adres	SAKARYA MAHALLESİ ÜNAL OZAN CAD. NO: 40 A ADAPAZARI/SAKARYA ADAPAZARI
61	Şehir	SAMSUN
	Firma Adı	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
	Telefon Numarası	3624316480
	Adres	19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN

62	Şehir	SİVAS
	Firma Adı	SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	3462255811
	Adres	Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 45B SİVAS
63	Şehir	ŞANLIURFA
	Firma Adı	AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK -
	Telefon Numarası	4142153076
	Adres	HAMİDİYE MAH.263.SOK. RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A
64	Şehir	ŞANLIURFA
	Firma Adı	GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	4145521363
	Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ ŞANLIURFA / SİVEREK
65	Şehir	TEKİRDAĞ
	Firma Adı	WEGA ELEKTRONİK SACIT SEN
	Telefon Numarası	2826538281
	Adres	CAMİATIK MAH. ÇALIŞKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU

66	Şehir	TOKAT
	Firma Adı	TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ-ERCAN USLU Esnaf
	Telefon Numarası	3562131970
	Adres	KARŞIYAKA MAHALLESİ İBNİ KEMAL BLV. No:27 A/- MERKEZ / TOKAT / MERKEZ
67	Şehir	TRABZON
	Firma Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ
	Telefon Numarası	4623216224
	Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR

68	Şehir	UŞAK
	Firma Adı	YAMALI ELEKTRONİK-ALİ YAMALI Esnaf
	Telefon Numarası	5335144845
	Adres	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A/- UŞAK MERKEZ / UŞAK / UŞAK MERKEZ
69	Şehir	VAN
	Firma Adı	ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATOLYESİ
	Telefon Numarası	4322165746
	Adres	BAHÇIVAN MAH. HAMZA DAYI SK. A BLOK NO: 36/1B İPEKYOLU /VAN VAN

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 19.04.2022 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Samsung yetkili servislerimize web sitemiz “samsung.com/tr/support” destek” bölümünde yer alan [www.samsung.com/tr/support/service-center](https://samsung.com/tr/support/service-center) adresinden ulaşabilirsiniz.

www.servis.gov.tr veya e devlet uygulaması <https://serbis.ticaret.gov.tr> üzerinden Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Not

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SAMSUNG

Üretici:

SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebu 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461



İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STİ.Flatofis İstanbul 1s Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

LVD:

NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332

AEEE Yönetmeliğine uygundur**SAMSUNG**

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.

SORULAR VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580	www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied) Digital services (24/7 HELP)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)	www.samsung.com/pk/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support
Lebanon	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	

ÜLKE	ARAYIN	VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
ALGERIA	0800 100 001	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	
MOROCCO	080 100 22 55	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/za/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/africa_en/support
MAURITIUS	800 5050	www.samsung.com/africa_en/support
REUNION	0262 50 88 80	www.samsung.com/africa_fr/support
MOZAMBIQUE	84 726 7864	www.samsung.com/africa_pt/support
NIGERIA	0800 726 7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800 100 077	www.samsung.com/africa_en/support
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	200 077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	67095 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/africa_en/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/africa_en/support
TANZANIA	0800 780 089	www.samsung.com/africa_en/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/eg/support



DE68-04731C-00