

Warning

- All packing materials such as internal bags, plastic collars, plastic films, screen protector film, and carton inserts are not part of this product and should be removed before handing the device over to a child. Please keep the box and this guide for further reference.
- Do not try to disassemble the unit.
- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- Do not expose the unit to moisture or water.
- If a small part is coming out of the KURIO, don't try to remove it. Keep it away from small children.
- Never force a connector into a port of KURIO. If a connector and a port do not join with reasonable force, make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.
- To clean up the screen, simply use a soft damp cloth. Do not use alcohol, solvent, aerosol spray or abrasive cleaners to clean your KURIO.
- The silicone bumper is designed to protect from light use and drops but is not guaranteed to protect this delicate piece of electronics from severe drops, abuse, misuse, etc.
- The product and USB type C cable should be periodically examined to check that they are in good condition. In case of defect, the USB type C cable should not be repaired but replaced.
- Memory card: You can also share data using a memory card sold separately. To insert a memory card, pull the cover of the memory card from the bottom side of your tablet. Make sure to move the files to and from the appropriate folders so that they can appear properly on your tablet. We recommend that you transfer your photos and videos regularly.
- In case of data transfer from your Tablet to PC or MAC, to avoid data corruption or lost data, follow the instructions in this manual. The user is responsible for any damage or loss of data, the misuse, malfunction or modification.
- If for any reason, the screen [display] is cracked or broken, immediately stop using the product.
- Do not drop the product or subject it to severe impact.
- Do not use and do not expose the device in extreme temperatures [hot or cold], dusty conditions or damp conditions. Do not expose to direct sunlight. Do not expose the device to water, liquids, rain, dust, or moisture. If your tablet is exposed to liquid, power off the device immediately and clean/dry it.
- Avoid using the device near strong magnetic fields. If your tablet has been exposed to magnetic fields, please restart the device, following the instructions in this manual, if necessary.
- Please keep the box and this manual for further reference. This manual may not reflect your actual device's operation. All information is subject to change without prior modification. Please follow your actual device's operational procedures.

CAUTION: Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The symbol  indicates DC voltage.

Tech Support & Warranty Information

- If you have any questions setting up or using your tablet, please visit www.kurioworld.com to find out more about KURIO tablet, read our FAQs, and for any technical support. All of our products have a 2 years Limited Warranty. In the unlikely event you experience any problems with your KURIO please visit www.kurioworld.com to contact KURIO Customer Care. You may also contact Customer Care through the Customer Care/KURIO Support applications on the device. If the service representative is unable to solve the issue, he or she will provide instructions regarding how to have your KURIO serviced if it is under warranty.
- Please note that this tablet is warranted only to the original purchaser for a period of twenty-four months from the original purchase date, under normal use and service, against defective workmanship and materials. If the product is damaged, due to accident, improper or unreasonable use or maintenance, such as broken screen, fall, water damage, etc., this damage is not covered by the warranty. Please still contact KURIO Customer Service for repair and replacement options, especially for a broken screen or other spare parts.
- Please visit www.kurioworld.com for the full details of KURIO's 2 years limited warranty.

Restricted Use of Electronic Devices

The use of electronic/electric devices may interfere with safe operations of some aircraft and can be restricted with some airlines companies. Please check with your airline company before travelling. Your KURIO tablet has an Airplane Mode. Please go into the settings of the Android Interface to switch the tablet into Airplane Mode. All wireless connections will be turned off.


EU Declaration of conformity

Hereby, "DISET, S.A." declares that the radio equipment type K01524 is in compliance with directives: 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/35/EU LVD DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE and 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address : http://www.kurioworld.com/download/K01524_EU.pdf

5

Information on the power supply adapter (not supplied)

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 12.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed".




Power supply adaptor 5V  2A

For environmental reasons, this packaging does not contain a charger. This device can be recharged using most USB chargers and a cable with a USB Type-C connector.

This radioequipment operates in below frequency bands and the maximum power transmitted are:

Operating Frequency Bands: Bluetooth® wireless technology: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth® Low Energy: 2402 MHz to 2480 MHz WiFi: 2412MHz - 2472MHz	Maximum Radiofrequency Power Transmitted: Bluetooth® wireless technology: 9.5 dBm Bluetooth® Low Energy: 9.5 dBm WiFi: 18.4 dBm
---	--

Recycling




CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT -


As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Recharge Lithium batteries inside. Adult supervision is recommended. Please retain this manual for further reference.

Privacy Policy

We need you to provide us with your email address when activating your KURIO tablet and keep your email address up to date via the Parental Area to be informed of important updates and information. Your email address will never be shared with any third parties and you can subscribe at any time by clicking on the link provided at the bottom of every KURIO email. To read our Privacy Policy at any time, please go to www.kurioworld.com

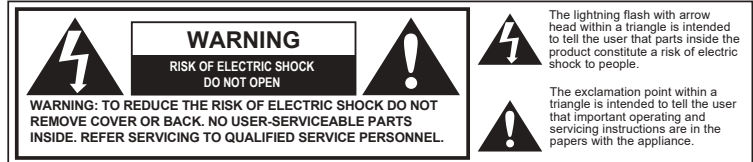

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PLACE ANY OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, ON THIS APPARATUS.
CAUTION: RISK OF FIRE OR EXPLOSION IF THE BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE!



Copyrights

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. ©2015 Tap Tap Tales; ©EduGames Publishing LTD.; ©2014 Vector Unit Inc. ©Orbital Nime. 2016; ©Magma Mobile. All right reserved; © 1st Day; ©Nordcurrent; ©Zerokcm; ©2018 ReRolled; © 2016 Kidjo, INC; ©KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. © 2023 Diset, S.A. Jumbodiset Group. KURIO® is a registered trademarks of Diset, S.A. LIL KURIOSTM, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A.; ©PMQ software 2013-2022; © 2016 Monkimun; © 2019 Zulleon Ltd.; © 2014 Caped Koala Studio; © Webcore Games 2017; Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc; Copyright ©2015, Twinlife. All Rights Reserved; Google, Android, Google Play, Family Link and other marks are trademarks of Google LLC. Images Shutterstock.

The content and colors of this package may vary slightly from the photographs.

For more information about KURIO, please go to www.kurioworld.com or contact:

Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca
08040 Barcelona
España

Made in China / Printed in China
© 2023 Diset, S.A., Jumbodiset Group.

Model: K01524
Item nº 1121500180

C24150NL_DIS_1121500180_AW_UM_GB_01_007_240826



6

Kurio
SAFE TECH FOR KIDS

TABLET
10 inch
Powered by Android

SETUP GUIDE

Interface



- 1 ON/OFF/Stand by
- 2 Volume +
- 3 Volume -
- 4 Microphone
- 5 USB type C
- 6 3.5mm Jack
- 7 Memory card slot
- 8 Backside camera


IMPORTANT INFORMATION PLEASE READ BEFORE SETTING UP YOUR KURIO

- The tablet must be set up by an adult to ensure an appropriate level of protection for all users of the device.
- To turn off your KURIO tablet correctly, press the power button until the pop up message appears on screen, and then select "Power off". Avoid switching off the device by pressing and holding the power button until the unit stops.
- Password reset: Tech support may not be able to retrieve your parental area password, so please don't forget to note it in a safe place. In case of a lost password, the tablet may have to be factory reset and all personal data will be lost.
- Please connect your KURIO tablet to wifi frequently to receive and enjoy the latest upgrades. Updates are pushed to your tablet wirelessly.
- If you encounter any issue with your device, please do not return it to the store. Please review our FAQs & troubleshooting info or contact our tech support team for help at www.kurioworld.com
- Please note that part of the memory is used for internal system and for pre-installed applications.


Find more tips and information on www.kurioworld.com

1

Installation & Update

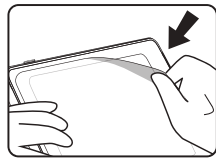

Remove the screen's protective film. Before using your KURIO Tablet for the first time.

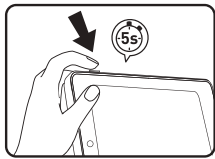

Press the power button for 5 seconds to turn the tablet on.

KURIO Setup

Set up all the following elements to make your child's experience safer with the browser.

- **Parent setup:** Enter an email address and check the Terms and Conditions.
- **Password:** To protect your parental account, you must set up a password.


The email address is used to setup a parental account on the tablet and for password recovery purpose. If you use a Google Family email, please make sure to enter a parental account email. Do not use child email to setup the tablet.

Set up your child profile

- Choose a name or a nickname for your child.
- Set up the birthdate and gender.

Then press "CONFIRM" to complete the installation.

Touch the "Child Mode Activation" to lock your tablet in the child mode and access the KURIO Genius settings.

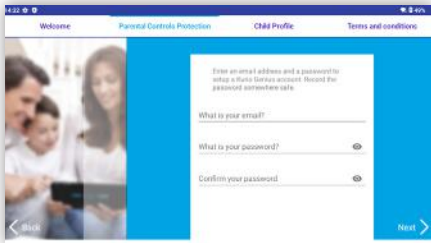

Child Interface

1. **Favorites:** To add apps into the Favorites section, keep your finger pressed on the selected app, and select "add to favorites".
2. **Medias:** access media section apps.
3. **Games:** access all games.
4. **Education:** access all educational apps
5. **Creative:** access all creative apps.
6. **Sports:** access all apps to keep you fit and active.
7. **Apps:** access all authorized apps.



2

KURIO GENIUS Overview

Touch the PARENTAL CONTROL icon  twice to access the Kurio Genius parental control dashboard. You will be requested to enter your password to access the dashboard.

Main menu


On the main screen, touch each title to enter the corresponding section and set the parameters.

- **Child profile's information:** You can modify your child profile's name, birthday and gender at the top of the screen.
- **Application Management:** To allow or block each application installed on the tablet.
- **Time Control:** To configure hours of use per day and play time.
- **Web Access:** To allow, block or manage Internet access, use web filtering or web list.
- **Blue Light filter:** is OFF by default. Switch it on to filter the amount of blue light displayed on the screen and reduce the digital eyestrain, so eyes won't feel so tired by the end of the day.
- **Ear protection:** This mode is intended to avoid the volume being increased to a level that could cause harm to a child's hearing when using a headphone.
- **Google Assistant** is ON by default. You can turn it off at any time.



App Management

- **Authorize new apps auto:** Turn this option on if you want each app your child downloads to be automatically accessible without your prior review/ authorization.
- **Display suggested app:** this option is ON by default. It would display a list of curated apps in the child's profile. Turning OFF would remove all suggested apps that are not yet downloaded and installed from the Child's profile. To display them back, activate this option again.
- By pressing any app, you can set the authorized time of the used app and specify if you would like to authorize it during homework or not.

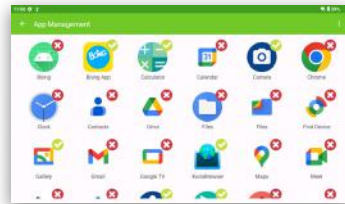

Time Control

Thanks to the Time Control menu, you can setup different time parameters to control your child's use of their apps. You may limit the access to their apps at specific times of the day and for a specific duration.

- **Hours of use:** Time slot of possible use per day. Choose the time slot by dragging the cursors to define the hours within which the child will be able to access the apps.
- **Play time:** Maximum duration of use per day.
- **Homework:** the tablet can be blocked during homework time. Parents can also select which applications are authorized or not during this time slot in the application management menu.

Finally, press on the  tab to apply these settings for the whole week or for specific days.



3

Web Access

Our advanced filtering system allows children to access thousands of websites safely, by blocking websites that may contain inappropriate content.

- Turn off web access from the KURIO GENIUS main menu to block all access to the web.
- Turn on the web filtering to use predefined filters of websites according to the age of your child. (Press the web access title to access more options).
- Turn on the web list to use your personalized list of websites. (Press the web access title to access more options).

Web Access menu:

- **Web filtering:** Use the automatic web filtering list adjusted to your child's age by default or turn on custom parameters on the bottom right hand corner of the screen to disable or activate the filter on specific categories of your choice. You can press "Set to current age" at any time to reset the list to default.

- **Web list:** Create and manage a list of websites by adding URL to allow or to block.



Family Sharing:

It's possible to share the tablet between parents and child.

When the tablet is locked in Child profile mode, from the settings menu  clicking on the "Disable child mode" icon will exit the Child profile and unlock all parental controls and other limitations on the tablet. This action is password protected.

This way, parents can use the full functionality of their Android tablet.

To reactivate the profile again, please click on the icon "Child mode activate" on the home screen.



Using the memory card reader

The memory card can be used in 2 ways:

- **Portable storage:** a memory card is used for files transfer such as videos, music and photos from one device to another. You may remove the card from the tablet if needed.
- **Internal storage:** if you choose this option, your memory card will become additional internal storage for the tablet. So you can install apps to it and save app data to it.

Caution: If you use a memory card as internal storage, the Android system will format it in a way it won't be recognized by other devices. The memory card shall not be removed from the device. In case you remove the memory card, the device may not work properly. To fix it, please insert the existing memory card. When choosing the option "use as internal storage", the system will ask you if you want to move data to new storage. Please choose "move later". For more details about using the memory card as internal storage, please check our FAQ on the website.

Tips and Recommendations

- While using some applications that use a lot of the device's processing capacity, the device may become warm. If this occurs, take a short break from using the device to let it cool down.
- Keep the unit clean by wiping it with a slightly damp cloth.
- The Kurio® bumper protects your tablet in most cases, but is only intended to make the product more resistant to damage due to falls, bumps or other impact damages. Like any other electronic device, Kurio® is fragile and despite the presence of the protective bumper, can break or be damaged from forces like dropping, banging, or being hit by other things. Please handle with care. Broken screens and touch panels are not covered by the warranty, and no bumper can prevent all damage.
- Do not damage or deform the power supply USB cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.
- The power adapter & cord should be plugged in near the unit, so it is easily accessible and does not strain the cord.

4

Waarschuwing

- Alle verpakkingsmaterialen zoals binnenzakken, plastic kragen, plastic folie, beschermfolie van het scherm, en kartonnen verpakkingsdelen maken geen deel uit van dit product en dienen te worden verwijderd voordat u het apparaat aan een kind geeft. Bewaar de doos en deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om de tablet op te laden.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht en uit de buurt van een directe warmtebron.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water.
- Als er een klein onderdeel uit de KURIO komt, probeer dit dan niet te verwijderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
- Nooit een stekker in een poort van de KURIO forceren. Als een stekker niet met normale druk in een poort past, controleer dan of de stekker overeenkomt met de poort en of u de stekker correct hebt geplaatst ten opzichte van de poort.
- Gebruik een zachte vochtige doek om het scherm schoon te maken. Geen alcohol, oplosmiddelen, spuitbussen of schurende reinigingsmiddelen gebruiken om uw KURIO te reinigen.
- De siliconen bumper is ontworpen om tegen licht gebruik en vallen te beschermen, maar niet om dit gevoelige elektronische apparaat tegen hard vallen, misbruik, onjuist gebruik, enz. te beschermen.
- Het product en de USB type C-kabel dient regelmatig te worden nagekeken om te controleren of deze in goede staat verkeren. In geval van defect dient de USB type C-kabel niet te worden gerepareerd maar te worden vervangen.
- Geheugenkaart: U kunt ook gegevens delen met behulp van een geheugenkaart die afzonderlijk wordt verkocht. Om een geheugenkaart te plaatsen trekt u aan het klepje van de geheugenkaarthouder aan de onderkant van uw tablet. Zorg ervoor dat u de bestanden van en naar de juiste mappen verplaatst zodat deze goed op uw tablet worden weergegeven. Wij adviseren om foto's en video's regelmatig over te zetten.
- Volg in het geval van gegevensoverdracht van uw tablet naar PC of MAC de instructies in deze handleiding om beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies van gegevens, onjuist gebruik, storingen of modificatie.
- Als om welke reden dan ook het scherm (display) is gebarsten of gebroken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan hevige schokken.
- Gebruik het apparaat niet en stel het niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) en stoffige of vochtige omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Stel het apparaat niet bloot aan water, vloeistoffen, regen, stof, of andere vochtige omstandigheden. Als uw tablet aan vloeistof wordt blootgesteld, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en maak het schoon/droog.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden. Als uw tablet aan magnetische velden blootgesteld is geweest,
- start het apparaat dan opnieuw op en volg, indien nodig, de instructies in deze handleiding.
- Bewaar de doos en deze handleiding voor toekomstige raadpleging. Deze handleiding komt wellicht niet volledig overeen met de werking van uw apparaat. Alle informatie kan zonder voorafgaande wijziging worden gewijzigd. Volg de operationele procedures van uw daadwerkelijke apparaat.

LET OP

Een batterij in vuur of een hete oven werpen, of het breken of doorzagen van een batterij kan tot een explosie leiden; Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen leiden. Een batterij aan extreem lage luchtdruk blootstellen kan tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas leiden.

⚡ Het symbool geeft gelijkspanning aan

Technische ondersteuning & informatie over de garantie

- Als u vragen heeft over het instellen van de KURIO of het gebruik ervan, bezoek dan KURIO om meer te leren over KURIO. Lees hier gerelateerde vragen en antwoorden en bekijk de technische ondersteuning. Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het geval u problemen ervaart met uw KURIO kunt u www.kurioworld.com bezoeken om in contact te komen met de KURIO klantenservice. Mocht het niet mogelijk blijken om het probleem op afstand te verhelpen dan zal de medewerker(st)er van de KURIO klantenservice u de benodigde informatie verstrekken om alsnog service te ontvangen op uw KURIO (indien binnen garantie).
- Let op: De garantie op de KURIO is vierentwintig maanden geldig wanneer de originele koper binnen vierentwintig maanden na aanschaf een defect meldt. Voorwaarde is wel dat het product normaal, zoals geïnstureerd in de documentatie, is gebruikt en er geen sprake is van gebruikersschade. U kunt altijd contact opnemen met KURIO klantenservice voor eventuele buiten garantie reparaties zoals bijvoorbeeld een gebroken scherm.
- Voor de volledige details van KURIO's 2-jarige beperkte garantie kunt u terecht op www.kurioworld.com.

Beperkt gebruik van elektronische apparaten

Het gebruik van elektronische apparaten kan storingen opleveren met betrekking tot de veiligheid in sommige vliegtuigen. Sommige vliegtuigmaatschappijen verbieden het gebruik van elektronische apparatuur tijdens de vlucht. Raadpleeg u vliegtuigmaatschappij voor u op reis gaat.

De KURIO® heeft een vliegtuigmodus. Ga hiervoor naar de instellingen in de Android interface.


Alle draadloze verbindingen worden hiermee verbroken.

Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaart "Diset, S.A." dat het type radioapparatuur K01524 voldoet aan de richtlijnen 2014/53 / EU RE-RICHTLIJN, 2014/30 / EU EMC-RICHTLIJN, 2014/35 / EU LV-RICHTLIJN, 2009 / 125 / EC ERP11-RICHTLIJN en 2019/1782 ERP-Ecodesign-RICHTLIJN. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://kurioworld.com/download/K01524_EU.pdf

Informatie over de voedingsadapter (niet inbegrepen)

Het door de oplader geleverde vermogen dient te liggen tussen minimaal 10 Watt vereist door de radioapparatuur, en maximaal 12.5 Watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

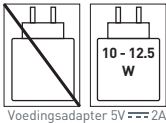

Voedingsadapter 5V ~ 2A

Om milieuredenen bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-laders en een kabel met een USB Type-C-connector.

Deze radioapparatuur werkt in onderstaande frequentiebanden en het maximaal uitgezonden vermogen is:

Frequentiebanden: Bluetooth® draadloze technologie: 2402MHz - 2480MHz Bluetooth® Lage Energie: 2402MHz - 2480MHz WiFi: 2412MHz - 2472MHz	Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen Bluetooth® draadloze technologie: 9.5dBm Bluetooth® Lage Energie: 9.5dBm WiFi: 18.4dBm
---	--

Recycling

- Defecte elektrische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk.
- Neem contact op met uw lokale overheid voor recycling advies.

LET OP - ELEKTRISCH PRODUCT - Zoals bij alle elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik om elektrische schokken te voorkomen. Bevat een oplaadbare lithium batterij. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen. Bewaar deze handleiding voor verdere verwijzing.

WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! NIET OPENEN!

WAARSCHUWING: VERWIJDER DE BACKCOVER NIET IN VERBAND MET DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! LAAT EVENTUEEL ONDERHOUD OVER AAN ERKEND PERSONEEL.

WAARSCHUWING: OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET IN AANRAKING KOMT MET WELKE VLOEISTOF DAN OOK. PLAATS GEEN OBJECTEN MET VLOEISTOF OP DIT APPARAAT.

LET OP: ER BESTAAT BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN HET VERKEERDE TYPE!

Waarschuwing! U gehoor kan permanent beschadigd raken wanneer u je te lang gebruik maakt van oordopjes en/of een koptelefoon op een te hoog volume.

Copyrights

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. ©2015 Tap Tap Tales; ©Edugames Publishing LTD; ©2014 Vector Unit Inc; ©Orbital Nine. 2016; ©Magma Mobile. All right reserved; © 1st Day; ©Nordcurrent; ©Zerokcm; ©2018 ReRolled; © 2016 Kidjo, INC; ©KID0 2 Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. © 2023 Diset, S.A. Jumbodiset Group. KURIO® is a registered trademarks of Diset, S.A. LIL KURIO™, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A. - ©PMQ software 2013-2022; © 2016 Monkimun; © 2019 Zulleon Ltd.; © 2014 Caped Koala Studio; © Webcore Games 2017; Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc; Copyright ©2015, Twinlife. All Rights Reserved; Google, Android, Google Play, Family Link and other marks are trademarks of Google LLC. Images Shutterstock.

Diset, S.A.
Calle C, n° 3, Sector B, Zona Franca,
08040 Barcelona
España

Gemaakt In China
Gedrukt In China
©2023 Diset, S.A., Jumbodiset Group.
Model: K01524
Item n° 1121500180
C24150NL_DIS_1121500180_AW_UM_NL_02_001_241001

Kurio®
SAFE TECH FOR KIDS

TABLET
10 inch
Powered by Android®

SETUP-HANDLEIDING

Interface




BELANGRIJKE INFORMATIE LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW KURIO INSTELT


- De tablet dient door een volwassene te worden ingesteld om een passend beschermingsniveau voor alle gebruikers van het apparaat te garanderen.
- Om uw KURIO tablet correct uit te schakelen, drukt u op de aan-/uitknop totdat het pop-upbericht op het scherm verschijnt en selecteert u vervolgens "Uitschakelen". Vermijd het uitschakelen van het apparaat door de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot het apparaat stopt.
- Wachtwoord problemen of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam op www.kurioworld.com.
- Houd er rekening mee dat een deel van het geheugen wordt gebruikt voor het interne systeem en voor vooraf geïnstalleerde toepassingen.

Meer tips en informatie vindt u op www.kurioworld.com

Inbetriebnahme & Update

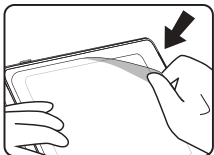

Verwijder de beschermfolie voordat u uw KURIO-Tablet voor de eerste keer gebruikt.

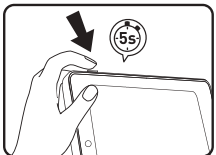

Houd de aan-/uitknop gedurende 5 seconden ingedrukt om de tablet in te schakelen.

KURIO instellen

Stel alle volgende elementen in voor een veilig internetgebruik voor uw kind.

- Ouderinstellingen:** Voer een e-mailadres in en vink de Algemene Voorwaarden aan.
- Wachtwoord:** Om uw ouderaccount te beschermen, dient u een wachtwoord in te stellen. Stel alle volgende elementen in voor een veilig internetgebruik voor uw kind.

Uw kindprofiel instellen

- Kies een naam of bijnaam voor uw kind.
- Voer de geboortedatum en het geslacht in.

Druk vervolgens op "BEVESTIGEN" om de installatie te voltooien.
Druk vervolgens op "Kindermodus activeren" om uw tablet in de Kindermodus te vergrendelen en toegang te verkrijgen tot de KURIO Genius instellingen.

Kindinterface

- Favorieten:** om apps aan het gedeelte "Favorieten" toe te voegen, de geselecteerde app ingedrukt houden en "Toevoegen aan favorieten" selecteren.
- Media:** toegang tot mediagedeelte apps.
- Games:** toegang tot alle games.
- Educatie:** toegang tot alle educatieve apps.
- Creative:** toegang tot alle creatieve apps.
- Sport:** toegang tot alle apps om je fit
- Apps:** toegang tot alle geautoriseerde apps



KURIO GENIUS Overzicht

Druk twee keer op het icoon **OUDERLIJK TOEZICHT** om toegang te krijgen tot het Kurio Genius ouderlijk toezicht dashboard. U wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren om toegang tot het dashboard te krijgen.

Hoofdmenu

Raak op het hoofdscherm elke titel aan om het corresponderende gedeelte te openen en de parameters in te stellen.

- Informatie Kindprofiel:** U kunt de naam van het kindprofiel, de geboortedatum en het geslacht bovenaan het scherm wijzigen.
- Applicatiebeheer:** Voor het toestaan of blokkeren van elke applicatie die op de tablet is geïnstalleerd.
- Tijdsbeheer:** Voor het configureren van gebruikstijden en speeltijd per dag.
- Internettoegang:** Voor het toestaan, blokkeren of beheren van internettoegang, gebruikt u de internetfilter of een weblijst.
- Blauwlichtfilter:** is standaard UITGESCHAKELD. Schakel het filter in om de hoeveelheid blauw licht te filteren die op het scherm wordt weergegeven en om vermoeide ogen te verminderen.
- Gehoorbescherming:** Deze modus is bedoeld om te voorkomen dat bij gebruik van een hoofdtelefoon het volume wordt verhoogd tot een niveau dat het gehoor van een kind zou kunnen beschadigen

Apps beheren

- Nieuwe apps automatisch autoriseren:** Schakel deze optie in als u wilt dat elke app dat uw kind downloadt automatisch toegankelijk is zonder uw voorafgaande goedkeuring/autorisatie.
- Voorafgestelde app weergeven:** Deze optie is standaard INGESCHEMAKELD. Hiermee wordt een lijst met goedgekeurde apps in het kind profiel van het kind weergegeven. Als u deze optie UITSCHAKELT, worden alle voorgestelde apps die nog niet gedownload en geïnstalleerd zijn, uit het profiel van het kind verwijderd. Om deze weer te geven, activeert u deze optie opnieuw.
- Google Assistent** is standaard INGESCHEMAKELD. U kunt de Google Assistent op elk moment uitschakelen.
- Door op een willekeurige app te klikken, kunt u de geautoriseerde tijd van de gebruikte app instellen en aangeven of u deze app tijdens het huiswerk wilt autoriseren of niet.

Tijdsbeheer

Met het menu Tijdscontrole kunt u verschillende tijden instellen om het gebruik van de apps door uw kind te controleren. U kunt de toegang tot de apps beperken op bepaalde tijden van de dag en voor een bepaalde duur.

Gebruiksuren: Tijdslot van mogelijk gebruik per dag. Kies het tijdslot door de cursors te slepen om de uren te bepalen waarbinnen het kind toegang krijgt tot de apps. **Speeltijd:** Maximum gebruiksduur per dag. **Huiswerk:** De tablet kan worden geblokkeerd tijdens huiswerktijd. Ouders kunnen in het menu applicatiebeheer ook selecteren welke applicaties wel of niet zijn toegestaan tijdens dit tijdslot.

Druk tot slot op op het tabblad om deze instellingen voor de hele week of voor specifieke dagen op te slaan.

Internettoegang

Met ons geavanceerde filtersysteem dat websites blokkeert die mogelijk ongepaste inhoud bevatten, kunnen kinderen duizenden websites veilig bezoeken.

- Schakel internettoegang uit vanuit het hoofdmenu van KURIO GENIUS om alle toegang tot het internet te blokkeren.
- Schakel webfiltering in om vooraf gedefinieerde filters van websites volgens de leeftijd van uw kind te gebruiken. (Druk op "Internettoegang" voor meer opties).
- Schakel de weblijst in om uw persoonlijke lijst met websites te gebruiken. (Druk op "Internettoegang" voor meer opties). Met ons geavanceerde filtersysteem dat websites blokkeert die mogelijk ongepaste inhoud bevatten, kunnen kinderen duizenden websites veilig bezoeken.

Menu Internettoegang:

- Webfilter:** Gebruik de standaard automatische webfilterlijst die is aangepast aan de leeftijd van uw kind. In de rechterbenedenhoek van het scherm kunt u ook zelf specifieke categorieën naar keuze uitschakelen of inschakelen. U kunt op elk moment drukken op "Op huidige leeftijd instellen" om de lijst terug te zetten naar de standaardinstellingen.
- Weblijst:** Maak en beheer een lijst met websites door URL's toe te voegen om toe te staan of te blokkeren. Het groene vinkje toont de website die is toegestaan en een rood kruisje betekent dat de website is geblokkeerd.



Delen met het gezin:

Het is mogelijk om de tablet tussen ouders en kind te delen. Als de tablet is vergrendeld in de modus Kinderprofiel, kunt u bij "Instellingen" klikken op het icoon "Kindermodus uitschakelen" om de modus "Kindprofiel" te verlaten en het ouderlijk toezicht en andere beperkingen op de tablet uit te schakelen. Deze actie is beveiligd met een wachtwoord. Op deze manier kunnen ouders de volledige functionaliteit van hun Android tablet gebruiken. Om het profiel opnieuw te activeren, klikt u op het pictogram "Kindermodus activeren" op het beginscherm.



De geheugenkaartlezer gebruiken

De geheugenkaart kan op 2 manieren worden gebruikt:

- Draagbare opslag:** Een geheugenkaart wordt gebruikt om bestanden zoals video's, muziek en foto's tussen apparaten uit te wisselen. U kunt de kaart uit de tablet verwijderen als dat nodig is.
- Interne opslag:** Als u deze optie kiest, wordt uw geheugenkaart een interne opslag voor de tablet. U kunt er dus apps op installeren en gegevens van apps opslaan.

Let op: Als u een geheugenkaart als interne opslag gebruikt, zal het Android-systeem deze zodanig formatteren dat deze niet door andere apparaten wordt herkend. De geheugenkaart mag niet uit het apparaat worden verwijderd. Als u de geheugenkaart verwijdert, werkt het apparaat mogelijk niet goed. Om dit op te lossen, plaatst u de bestaande geheugenkaart. Wanneer u de optie "Als intern geheugen gebruiken" kiest, vraagt het systeem of u uw gegevens naar een nieuw opslagmedium wilt verplaatsen. Kies "Later verplaatsen". Voor meer details aan informatie over het gebruik van de geheugenkaart als interne opslag, raadpleegt u de rubriek "Veelgestelde vragen" op onze website.

Tips en aanbevelingen

- Het apparaat kan warm worden bij het gebruik van bepaalde applicaties die veel van de verwerkingscapaciteit van het apparaat vragen. In dit geval dient het apparaat kortstondig niet te worden gebruikt om het te laten afkoelen.
- Houd het apparaat schoon door het met een licht vochtige doek af te nemen.
- De Kurio® bumper beschermt het tablet in de meeste gevallen, maar is alleen bedoeld om het product beter bestand te maken tegen schade door vallen, stoten of andere impactschade. Zoals elk ander elektronisch apparaat, is Kurio® kwetsbaar en kan ondanks de aanwezigheid van de beschermende bumper breken of beschadigd raken door vallen, stoten of botsen met andere voorwerpen. Ga voorzichtig met het apparaat om.
- Gebroken schermen en aanraakpanelen vallen niet onder de garantie en geen enkele bumper kan alle schade voorkomen.
- De USB-kabel van de voeding niet beschadigen of vervormen. Als deze kabel is beschadigd of vervormd, kan dit bij gebruik een elektrische schok of storingen veroorzaken. Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet aan het netsnoer. De voedingsadapter & het netsnoer dienen in de buurt van het apparaat te worden aangesloten, zodat deze gemakkelijk bereikbaar zijn en het netsnoer niet overbelast raakt.

Warnhinweis

- Sämtliches Verpackungsmaterial (innere Beutel, Plastikbefestigungen, Plastikfolie, Bildschirmschutzfolie und Packungsbeilagen aus Pappe) ist nicht Teil dieses Produkts und muss entfernt werden, bevor das Gerät einem Kind gegeben wird. Bitte bewahren Sie die Box und diese Anleitung für ausführlichere Informationen auf.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen.
- Halten Sie das Gerät von Sonnenlicht und direkten Wärmequellen fern.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aus.
- Schieben Sie niemals einen Stecker mit Gewalt in einen Port des KURIO Tablets. Wenn ein Stecker sich nicht problemlos in einen Port schieben lässt, prüfen Sie, ob der Stecker mit dem Port kompatibel ist und ob Sie ihn korrekt in den Port geschoben haben.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, Lösungsmittel, Aerosolspray oder aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres KURIO Tablets.
- Die Stütkschutzhülle schützt vor Schäden durch Stürze, bietet jedoch keinen absoluten Schutz vor schweren Stürzen, Missbrauch usw.
- Das Produkt und das USB-Type-C-Kabel müssen regelmäßig überprüft werden. Wenn das Produkt oder Kabel defekt ist, verwenden Sie es nicht mehr und lassen Sie es reparieren oder ersetzen.
- Speicherkarte: Es ist möglich, Daten mithilfe einer Speicherkarte zu übertragen (separat erhältlich).
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Fotos und Videos regelmäßig zu übertragen.
- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch zur Datenübertragung zwischen dem KURIO Tablet und einem Computer. Der Benutzer haftet für mögliche Schäden oder Datenverluste, die durch Fehlgebrauch des Produkts verursacht werden.
- Stellen Sie sofort den Gebrauch des Produkts ein, wenn der Bildschirm gebrochen oder beschädigt ist.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, andernfalls kann es beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen (warm oder kalt) und/oder sehr staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus. Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Flüssigkeiten, Regen, Staub oder Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie, das Gerät starken Magnetfeldern auszusetzen. Wenn dies geschieht, starten Sie das Gerät bitte neu.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf. Es ist möglich, dass dieses Handbuch nicht vollständig das genaue Bediensystem des KURIO Tablets reflektiert. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WARNUNG

Wird eine Batterie ins offene Feuer oder in einen heißen Brennofen geworfen oder wird eine Batterie mechanisch zerkleinert oder zerschnitten, kann dies eine Explosion verursachen; Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen hinterlassen wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Das Symbol zeigt den Gleichstrom an

Technischer Support und Informationen zur Garantie

- Wenn Sie Fragen zur Installation oder Verwendung Ihres Tablets haben, besuchen Sie bitte die Website www.kurioworld.com, um mehr über das KURIO Tablet zu erfahren. Lesen Sie unsere entsprechenden FAQs, um technischen Support zu erhalten. Alle unsere Produkte sind mit einer beschränkten Garantie von 2 Jahren versehen. Falls Sie Probleme mit Ihrem KURIO Tablet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „SUPPORT“ auf der Website, um unseren Kundendienst zu kontaktieren. Falls der Kundendienst das Problem nicht lösen kann, wird er Ihnen die notwendigen Anleitungen zur Reparatur Ihres KURIO Tablets im Rahmen der Garantie geben.
- Bitte beachten Sie, dass die Garantie dieses Tablets nur für Erstkäufer für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum und für den normalen Gebrauch gilt. Schäden am Produkt, die durch einen Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, übermäßige oder unsachgemäße Wartung (gebrochener Bildschirm, Sturz, Schäden aufgrund von Wasser ...) verursacht wurden, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte wenden Sie sich trotzdem an den Kundendienst für Reparatur- und/oder Austauschmöglichkeiten, insbesondere im Falle eines defekten Bildschirms oder anderer Ersatzteile.
- Auf der Website www.kurioworld.com finden Sie alle Informationen zu dieser KURIO-Garantie.

Eingeschränkte Nutzung elektronischer Geräte

Die Nutzung elektronischer/elektrischer Geräte kann den sicheren Betrieb bestimmter Flugzeuge beeinträchtigen und ist daher bei einigen Fluglinien möglicherweise eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich hierzu vor Reiseantritt an Ihre Fluglinie. Das KURIO verfügt über einen Flugmodus. Bitte rufen Sie die Einstellungen der Android-Oberfläche auf, um das Tablet in den Flugmodus zu versetzen. Alle drahtlosen Verbindungen werden dadurch deaktiviert.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt "Diset, S.A.", dass der Funkanlagentyp K01524 der Richtlinie 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LV DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE und 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://kurioworld.com/download/K01524_EU.pdf

5

Informationen zum Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung sollte zwischen einem Minimum von 10 Watt, das für das Radiogerät erforderlich ist, und einem Maximum von 12,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Ladegeräten und einem Kabel mit USB Type-C-Anschluss aufgeladen werden.

Diese Funkanlage arbeitet auf den folgenden Frequenzbändern und die maximale Sendeleistung beträgt:

Frequenzbänder: Bluetooth® Drahtlos-Technologie: 2402MHz – 2480MHz Bluetooth® Low Energy: 2402MHz – 2480MHz WLAN: 2412MHz – 2472MHz	Maximale Sendeleistung im Hochfrequenzbereich: Bluetooth® Drahtlos-Technologie: 9.5dBm Bluetooth® Low Energy: 9.5dBm WLAN: 18.4dBm
--	---

Recycling

Dieses Produkt und seine Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an einen Recyclinghof in Ihrer Nähe. Informieren Sie sich dazu bei Ihren örtlichen Behörden.

ACHTUNG – ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT - Wie bei allen Elektroprodukten sind auch bei diesem bei der Handhabung bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen elektrischen Schlag auszuschließen. Aufbläsbare Lithium-Akku enthalten. Die Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

WARNUNG
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS – NICHT OFFNEN

Das Blitzsymbol im Dreieck informiert den Benutzer, dass im Inneren des Produkts Teile mit potenziell Stromschlagrisiko verbaut sind.

Das Ausrufezeichen im Dreieck informiert den Benutzer, dass in den Unterlagen des Geräts wichtige Betriebs- und Servicehinweise enthalten sind.

ACHTUNG: SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN. STELLEN SIE KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDE, Z. B. VASEN, AUF DAS GERÄT.
ACHTUNG: BRAND- ODER EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD!

Warnung! Die Verwendung von Kopf- oder Ohrhörern bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen.

Copyrights

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. ©2015 Tap Tap Tales; ©Edugames Publishing LTD; ©2014 Vector Unit Inc; ©Orbital Nine. 2016; ©Magma Mobile. All right reserved; © 1st Day; ©Nordcurrent; ©Zerokcm; ©2018 ReRolled; © 2016 Kidjo, INC; ©KIDZ LTD. - Empowering kids' digital life © 2012. All rights reserved. © 2023 Diset, S.A. Jumbodisiet Group. KURIO® is a registered trademarks of Diset, S.A. LIL KURIO™, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A.; ©PMQ software 2013–2022; © 2016 Monkmin; © 2019 Zulleon Ltd.; © 2014 Caped Koala Studio; © Webcore Games 2017; Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc; Copyright ©2015, Twinklfe. All Rights Reserved; 2023, Google, Android, Google Play, Family Link and other marks are trademarks of Google LLC.

Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca,
08040 Barcelona
España


Hergestellt in China
In China gedruckt
©2023 Diset, S.A., Jumbodisiet Group.
Model: K01524
Item n° 1121500180

C24150NL_DIS_1121500180_AW_UM_DE_01_004_240826




6

Inbetriebnahme & Update

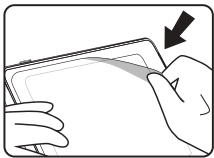

Entfernen Sie die Folie vor dem Gebrauch.

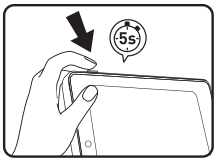

Drücken Sie den AN Knopf fünf Sekunden lang, um das Tablet einzuschalten.

KURIO Einstellungen

Gehen Sie die Installation komplett durch um die Benutzung für das Kind sicher zu machen.

- **Eltern-Setup:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und lesen und bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- **Passwort:** Um Ihr Elternkonto zu schützen, müssen Sie ein Passwort einrichten.

Einrichten des Profils Ihres Kindes

- Geben Sie einen Namen oder einen Spitznamen für Ihr Kind ein.
- Geben Sie Geburtsdatum und Geschlecht an.



Um die Installation abzuschließen, tippen Sie auf Bestätigen, dann ist die Installation abgeschlossen. Tippen Sie auf das Symbol „Kindermodus aktivieren“, um Ihr Tablet in den Kindermodus zu schalten und auf die KURIO Genius zuzugreifen.

Kinder-Benutzeroberfläche

1. **Favoriten:** App-Symbol gedrückt halten und „Zu Favoriten hinzufügen“ auswählen. Sie werden in diesem Bereich angezeigt.
2. **Medien:** Zugang zur Kategorie Medien.
3. **Spiele:** Zugang zu allen Spielen.
4. **Lernen:** Zugang zu allen Lern-Apps.
5. **Kreativ:** Zugang zu allen kreativen Apps.
6. **Sport:** Zugang zu allen Apps, die Fitness und körperliche Bewegung unterstützen.
7. **Apps:** Zugang zu allen erlaubten Apps.



2

Einführung in den KURIO GENIUS™

Tippen Sie zweimal auf Kindersicherung um das Kindersicherungs-Dashboard des Kurio Genius zu öffnen. Sie werden aufgefordert, Ihr Konto-Passwort einzugeben, um auf das Dashboard zugreifen zu können.

Hauptmenü


Zugriff auf die Einstellungen des Eltern-Kontos. Sie haben außerdem Zugang zu allen Menüs, indem Sie auf ihre Titel tippen, um die jeweiligen Einstellungen der Kindersicherung festzulegen.

- **Informationen zum Kinder-Profil:** Sie können Namen, Geburtsdatum und Geschlecht des Profils Ihres Kindes am oberen Bildschirmrand ändern.
- **Verwaltung der Apps:** ermöglicht, jede auf dem Tablet installierte App freizugeben oder zu blockieren.
- **Zeitbegrenzung:** ermöglicht die Tablet-Nutzung pro Tag und die Spielzeit zu begrenzen.
- **Internetzugang:** um den Zugriff auf das Internet zu erlauben, zu blockieren oder zu verwalten, den Internetfilter oder die Web-Liste zu nutzen.
- **Blautlichtfilter:** Der Filter ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie ihn, um die Menge an blauem Licht vom Bildschirm zu filtern und die digitale Augenmüdigung zu verringern, sodass die Augen am Ende des Tages weniger müde sind.
- **Gehörschutz:** Die Lautstärkebegrenzung verhindert, dass die Lautstärke zu stark erhöht wird, was das Gehör eines Kindes schädigen kann, wenn es einen Kopfhörer nutzt.



Verwaltung der Apps

- **Automatische Freigabe von Apps:** Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie automatisch die Installation von Apps im Profil des Kindes zulassen möchten. *Achtung: Das bedeutet, dass Ihr Kind mit allen Apps spielen kann, die es selbst von einem Shop heruntergeladen hat, ohne Ihre vorherige Prüfung und Ihr Einverständnis.*
- **Angebote Apps anzeigen:** Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Sie ermöglicht, eine Liste mit ausgewählten Apps im Profil des Kindes anzuzeigen. Falls Sie diese deaktivieren, sind keine der angebotenen Apps, die nicht heruntergeladen oder installiert wurden, sichtbar. Um sie wieder anzuzeigen, müssen Sie die Option erneut aktivieren.
- **Google-Assistent:** ist standardmäßig aktiviert. Sie können ihn jederzeit deaktivieren.
- Mit einem Klick auf die App Ihrer Wahl können Sie auch die Nutzungsdauer der freigegebenen App einstellen und festlegen, ob Sie diese während der Hausaufgaben-Zeit zulassen oder nicht.

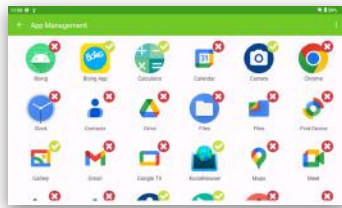

Zeitbegrenzung

Verwenden Sie diese Option, um die Uhrzeiten und die tägliche Nutzungsdauer des Tablets festzulegen.

Zeitbegrenzungs-Menü:

- **Nutzungszeiten:** genehmigte Slots für die Nutzung am Tag. Legen Sie ein Zeitfenster fest, indem Sie die Zeiger verschieben, um die Zeiten einzustellen, während denen das Kind auf seine Apps zugreifen kann.
- **Spielzeit:** maximale Spieldauer für den ausgewählten Tag.
- **Hausaufgaben:** Das Tablet kann während des Hausaufgaben-blokiert werden. Um diese Option zu aktivieren/deaktivieren, schieben Sie den Schalter „Kontrolle aktiv/inaktiv“ rechts oben auf dem Bildschirm. Sie können auch die während dieses Zeitfensters freigegebenen oder nicht freigegebenen Apps im Menü zur App-Verwaltung auswählen.

Tippen Sie zum Abschluss auf eines der Symbole um die entsprechenden Tageseinstellungen auf andere Wochentage anzuwenden.



3

Kurio
SAFE TECH FOR KIDS

TABLET
10 inch
Powered by Android

SETUP-ANLEITUNG

Benutzeroberfläche

Vordere Kamera



- 1 EIN/AUS/Stand by
- 2 Lautstärke +
- 3 Lautstärke -
- 4 Mikrofon
- 5 USB-Type-C
- 6 Kopfhöreranschluss für 3,5 mm Klinkestecker
- 7 Speicherkartensteckplatz
- 8 Hintere Kamera

WICHTIGE INFORMATIONEN

BITTE VOR DER KONFIGURATION IHRES TABLETS LESEN

- Das KURIO Tablet muss von einem Erwachsenen konfiguriert werden, um ein angemessenes Schutzniveau für alle Nutzer des Geräts zu gewährleisten.
- Um Ihr Tablet korrekt auszuschalten, drücken Sie die Taste ON/OFF, bis ein Fenster auf dem Bildschirm erscheint. Wählen Sie dann „Ausschalten“. Halten Sie nicht die Taste ON/OFF gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
- Passwort zurücksetzen: Der technische Support kann Ihr Eltern-Passwort möglicherweise nicht wiederherstellen. Bitte notieren Sie es an einem sicheren Ort. Bei Verlust des Passworts muss das Tablet unter Umständen auf die Werkzeinstellungen zurückgesetzt werden. In diesem Fall werden alle Ihre persönlichen Daten gelöscht.
- Bitte verbinden Sie Ihr Tablet häufig mit dem WLAN, um von den aktuellen Updates zu profitieren. Die Updates werden über WLAN an Ihr Tablet gesendet. Bei der ersten Verwendung muss das Tablet mit dem WLAN verbunden sein, um die Inhalte herunterzuladen.
- Falls Sie ein Problem mit Ihrem Tablet haben, bringen Sie es bitte nicht in das Geschäft zurück. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter der nachfolgenden Rufnummer, um Hilfe zu erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website www.kurioworld.com
- Beachten Sie, dass ein Teil des Speichers für das interne System und für vorinstallierte Apps verwendet wird.

Ausführlichere Tipps und Informationen finden Sie auf WWW.KURIOWORLD.COM

1

Web-Zugang

Unser hochentwickeltes Filtersystem erlaubt dem Kind, auf sichere Weise auf Milliarden von Websites zuzugreifen, indem es Websites mit unangemessenen oder anstößigen Inhalten blockiert.

- Deaktivieren Sie den Internetzugang im Hauptmenü von KURIO GENIUS, um den Zugriff auf das Internet komplett zu blockieren.
- Aktivieren Sie den Internetfilter, um entsprechend des Alters Ihres Kindes vordefinierte Website-Filter zu nutzen. (Tippen Sie auf den Titel Web-Zugang, um auf weitere Optionen zuzugreifen.)
- Aktivieren Sie die Web-Liste, um Ihre benutzerdefinierte Website-Liste zu verwenden.
- Tippen Sie auf den Titel „Web-Zugang, um auf weitere Optionen zuzugreifen).

Menü „Web-Zugang“

- **Internetfilter:** Nutzen Sie die standardmäßige, entsprechend des Alters Ihres Kindes definierte Filterliste oder aktivieren Sie die benutzerdefinierten Einstellungen, um die Filter zu den Kategorien Ihrer Wahl zu deaktivieren oder zu aktivieren, indem Sie den Schalter unten auf dem Bildschirm auf „ON“ stellen. Sie können jederzeit auf „Nach Alter anpassen“ tippen, um die Liste auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
- **Web-Liste:** Erstellen und verwalten Sie Ihre eigene Website-Liste, indem Sie URLs zum Freigeben oder Blockieren hinzufügen. Der grüne Kreis mit weißem Haken zeigt an, dass die Website freigegeben ist, während das rote Kreuz anzeigt, dass die Website blockiert ist.



Familiennutzung

Eltern und Kind können sich das Tablet auch teilen. Wenn das Tablet in den Kindermodus geschaltet ist, können Sie durch einen Klick auf das Symbol „Kindermodus deaktivieren“ im Einstellungen-Menü das Kinder-Profil verlassen und alle Kindersicherungen und andere Einschränkungen des Tablets aufheben. Diese Aktion ist durch ein Passwort geschützt. Auf diese Weise können Eltern alle Funktionen ihres Android-Tablets nutzen. Um das Profil wieder zu aktivieren, klicken Sie bitte auf das Symbol „Kindermodus aktivieren“ auf dem Startbildschirm.



Verwenden des Speicherkarten-Lesegeräts

Eine Speicherkarte kann auf 2 Arten verwendet werden:

- **Externer Speicher:** Die Speicherkarte wird für die Übertragung von Daten wie Videos, Musik und Fotos von einem Gerät auf ein anderes genutzt. Sie können die Karte bei Bedarf aus dem Tablet entfernen.
- **Interner Speicher:** Wenn Sie diese Option wählen, wird Ihre Speicherkarte zum internen Speicher des Tablets. So können Sie den Speicher für die Installation und Speicherung von Apps erweitern.

Achtung: Wenn Sie die Speicherkarte im internen Speicher verwenden, formatiert das Android-System sie so, dass sie nicht mehr von anderen Geräten erkannt wird. Die Speicherkarte darf nicht aus dem Gerät entfernt werden. In einigen Fällen kann das Entfernen der Speicherkarte zu einer Fehlfunktion des Tablets führen. Um dieses Problem zu beheben, legen Sie bitte die Speicherkarte erneut ein. Nachdem Sie die Option „als internen Speicher verwenden“ ausgewählt haben, werden Sie vom System gefragt, ob Sie die Daten migrieren möchten; antworten Sie mit „Ja“. Weitere Informationen zur Verwendung der Speicherkarte als internen Speicher finden Sie in den FAQs auf der Website.

Tipps und Empfehlungen

- Wenn Sie bestimmte Apps verwenden, die die Verarbeitungskapazität des Tablets auslasten, kann das Tablet warm werden. Wenn das passiert, machen Sie eine Pause und lassen Sie es abkühlen.
- Halten Sie das Gerät sauber, indem Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Die Schutzhülle schützt Ihr Tablet in den meisten Fällen, ist jedoch nur dazu gedacht, das Gerät vor Schäden durch Stürze oder andere Stöße zu schützen. Wie alle anderen elektronischen Geräte ist das KURIO Tablet zerbrechlich und kann trotz vorhandener Schutzhülle brechen oder nach einem Sturz, einem Stoß oder Zusammenprall mit anderen Gegenständen beschädigt sein. Behandeln Sie es mit Vorsicht. Beschädigte Bildschirme und Touchscreens sind nicht von der Garantie abgedeckt und die Schutzhülle kann nicht gegen alle Stöße schützen.
- Bitte beschädigen oder verbiegen Sie das USB-Netzka bel nicht. Wenn es beschädigt oder verbogen ist, könnte es einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion während des Gebrauchs verursachen. Wenn Sie es aus der Steckdose entfernen, fassen Sie am Stecker an und nicht am Kabel.
- Das Netzteil und das Kabel müssen in der Nähe des Geräts angeschlossen sein, damit sie zugänglich sind und das Kabel nicht beschädigt wird.

4

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastique, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyeurs corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.
- La coque de protection en silicone est conçue pour protéger des chutes, mais elle n'offre pas une garantie absolue contre les chutes sévères, les abus, etc.
- Le produit et le câble USB type C doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte mémoire : il est possible de partager des données en utilisant une carte mémoire (vendue séparément).
- Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser et exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et/ou à des environnements fortement poussiéreux ou humides.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. N'exposez pas l'appareil à l'eau, aux liquides, à la pluie, à la poussière ou à l'humidité.
- Éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Attention :

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, est susceptible de provoquer une explosion ; Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables. Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

☞ Ce symbole représente le courant continu (CC)

Support Technique & Informations sur la garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.com pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accéder à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette KURIO, cliquez sur le bouton "SUPPORT" du site pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreurs pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dommages causés par l'eau...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette garantie KURIO.

Précautions d'usage de l'appareil

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager. La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de conformité


Déclaration de Conformité : Le soussigné "Diset, S.A.", déclare que l'équipement radioélectrique du type K01524 est conforme aux directives suivantes : 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LV DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE, et 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://kurioworld.com/download/K01524_EU.pdf

La déclaration de conformité au titre de la loi N° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet est disponible à l'adresse suivante : https://kurioworld.com/download/K01524_FR.pdf

Information sur l'adaptateur secteur (non fourni)

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum requis par l'équipement radioélectrique de 10 watts et un maximum de 12.5 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être rechargé à l'aide de la plupart des chargeurs USB et d'un câble doté d'un connecteur USB Type-C.




Adaptateur secteur 5V ~2A

5

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

Bandes de fréquences utilisées :	Puissance maximale de radiofréquences :
Bluetooth® technologie sans fil : 2402MHz – 2480MHz Bluetooth® Low Energy: 2402MHz – 2480MHz Wi-Fi : 2412MHz – 2472MHz	Bluetooth® technologie sans fil : 9.5dBm Bluetooth® Low Energy: 9.5dBm Wi-Fi : 18.4dBm
DAS maximum pour ce modèle et conditions du test	
DAS près du corps/DAS aux membres [0mm]	Wi-Fi 2,4G 0,198 W/kg

Recyclage



Les déchets électroniques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocutions. Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.
ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT !

Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de sa famille avez déjà présenté des symptômes de l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Copyrights

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. ©2015 Tap Tap Tales; ©EduGames Publishing LTD; ©2014 Vector Unit Inc; ©Orbital Nine, 2016; ©Magna Mobile. All right reserved; © 1st Day; ©Nordcurrent; ©Zerokcm; ©2018 ReRolled; © 2016 Kidjo, INC; ©KIDJO Z Ltd. - Empowering kids digital life © 2012. All rights reserved. © 2023 Diset, S.A. Jumbodiset Group. KURIO® is a registered trademarks of Diset, S.A. LIL KURIOSTM, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A.; ©PMQ software 2013-2022; © 2016 Monkimun; © 2019 Zulleon Ltd.; © 2014 Caped Koala Studio; © Webcore Games 2017; Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc; Copyright ©2015, Twinlles. All Rights Reserved; 2023. Google, Android, Google Play, Family Link and other marks are trademarks of Google LLC.


Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca,
08040 Barcelona
España

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine
©2023 Diset, S.A., Jumbodiset Group
Model: K01524
Item nº 1121500180


C24150NL_DIS_1121500180_AW_UM_FR_01_006_240826

6

Installation et mise à jour

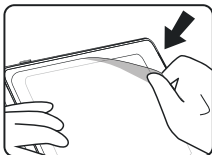

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

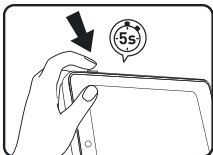


Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.

Configuration du compte parent

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- Configuration du compte parent:** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- Mot de passe:** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

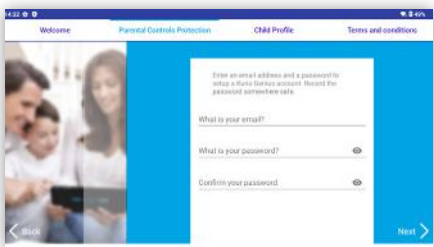

Configurer le profil de votre enfant

- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance et le sexe.

Pour terminer l'installation, appuyez sur Confirmer et l'installation est à présent terminée.

Appuyez sur l'icône "Activation du mode enfant" pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du KURIO Genius.

Interface enfant

- Favoris :** Maintenir appuyée l'icône d'une application puis sélectionner « Ajouter aux favoris ». Elles apparaîtront dans cette section.
- Médias :** Accédez aux applications de la catégorie Média
- Jeux :** Accédez à tous les jeux.
- Éducatif :** Accédez à toutes les applications éducatives.

- Créatif :** Accédez à toutes les applications créatives.
- Sport :** Accédez à toutes les applications qui vous permettront de rester en forme et actif.
- Applications :** Accédez à toutes les applications autorisées.



2


Présentation de KURIO GENIUS™

Touchez 2 fois l'icône du Contrôle parental pour accéder au tableau de bord du contrôle parental Kurio Genius. Il vous sera demandé de saisir le mot de passe de votre compte pour accéder au tableau de bord.

Menu principal


Accédez aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

- Information sur le profil enfant :** vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- Gestion des applications :** permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- Contrôle du temps :** permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- Accès Web :** pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.
- Filtre de lumière bleue :** Il est désactivé par défaut. Activez-le pour filtrer la quantité de lumière bleue affichée à l'écran et réduire la fatigue oculaire numérique, afin que les yeux soient moins fatigués à la fin de la journée.
- Protection auditive :** Le limiteur de volume évite que le volume soit augmenté à un niveau trop fort qui pourrait nuire à l'ouïe d'un enfant lorsqu'il utilise un casque.

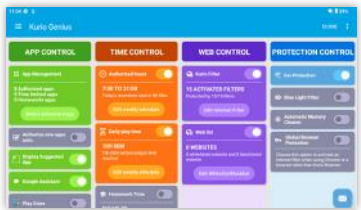

Gestion des applications

- Autorisation automatique des applications :** Activez cette option pour autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant. Attention : cela signifie que votre enfant pourra jouer à toute application qu'il aurait lui-même téléchargée d'un store sans votre vérification et accord préalable.
- Afficher les applications suggérées :** cette option est activée par défaut. Elle permet d'afficher une liste d'applications sélectionnées dans le profil de l'enfant. Si vous la désactivez, toutes les applications suggérées qui ne sont pas téléchargées et installées ne seront plus visibles. Pour les faire apparaître de nouveau il faudra activer de nouveau l'option.
- Google Assistant :** est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver à tout moment.
- En cliquant sur l'application de votre choix, vous pouvez également paramétrer le temps d'utilisation autorisé de l'application et spécifier si vous l'autorisez pendant la période des devoirs ou non.

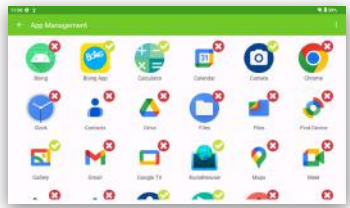

Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

- Menu de contrôle du temps :**
 - Horaires d'utilisation :** créneaux d'utilisation autorisés dans la journée. Définissez une plage horaire en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - Temps de jeu :** durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.
 - Devoirs :** il est possible de bloquer la tablette pendant la plage horaire des devoirs. Pour activer/désactiver cette option, faites glisser l'interrupteur Contrôle actif/inactif en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les applications autorisées ou non pendant cette plage horaire dans le menu de la gestion des applications.

Enfin, appuyez sur une des icônes pour appliquer le réglage du jour correspondant aux autres jours de la semaine.



3

Kurio®
SAFE TECH FOR KIDS

TABLET
10 inch
Powered by Android®

GUIDE D'UTILISATION

Interface



- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 1 ON/OFF/Veille | 3 Volume - | 5 USB Type-C | 7 Port carte mémoire |
| 2 Volume + | 4 Microphone | 6 Prise écouteurs Jack 3.5mm | 8 Caméra arrière |

INFORMATIONS IMPORTANTES – VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE TABLETTE

À L'ATTENTION DES PARENTS

La surexposition ou l'exposition précoce des enfants aux écrans peut présenter des risques. Par ailleurs votre enfant peut être exposé à du contenu inapproprié en ligne. Plus d'information sur le site <https://jeprotegeomenfant.gouv.fr> Depuis plus de 10 ans, Kurio propose un système de contrôle parental toujours plus puissant et paramétrable selon vos choix. Veillez à bien le paramétrer lors de la première utilisation afin d'encadrer les horaires d'utilisation de la tablette, de limiter le temps d'écran quotidien, de gérer la liste des applications auxquelles votre enfant a droit et de filtrer le contenu internet.

- La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Éteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'appareil s'arrête. Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental.
- Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger le contenu.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci-dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com
- Veillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

1

Accès Web

Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

- Désactivez l'accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. [Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options].
- Activez la liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites Web.
- [Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options].

Menu "Accès Web"

- Filtrage Internet :** utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisables pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix en faisant glisser l'interrupteur en bas de l'écran sur "ON". Vous pouvez appuyer sur "Ajustez selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- Liste Web :** Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URLs à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.



Partage familial

Il est possible de partager la tablette entre les parents et l'enfant. Lorsque la tablette est verrouillée en mode Enfant, dans le menu des paramètres, un clic sur l'icône "Désactiver le mode enfant" permet de quitter le profil Enfant et de déverrouiller tous les contrôles parentaux et autres limitations de la tablette. Cette action est protégée par un mot de passe. Ainsi, les parents peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de leur tablette Android. Pour réactiver le profil, veuillez cliquer sur l'icône "Activer le mode enfant" sur l'écran d'accueil.



Utilisation du lecteur de carte mémoire

Une carte mémoire peut être utilisée de 2 manières :

- Stockage externe :** la carte mémoire est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- Stockage interne :** si vous choisissez cette option, votre carte mémoire deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte mémoire en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte mémoire ne doit pas être retirée de l'appareil. Dans certains cas, retirer la carte mémoire peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte mémoire. Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données, répondez "Oui". Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte mémoire en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause le temps de la laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette KURIO est fragile : et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un choc ou impact avec autres choses. Veuillez donc la manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

4