

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AJ3115




Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


1

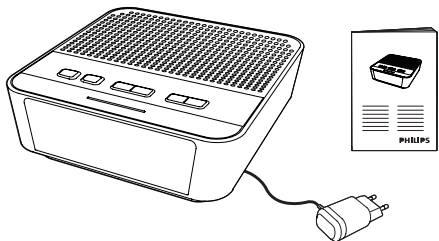


2

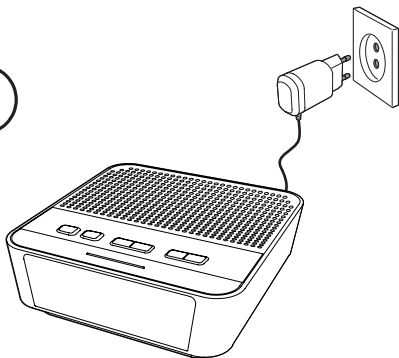

3




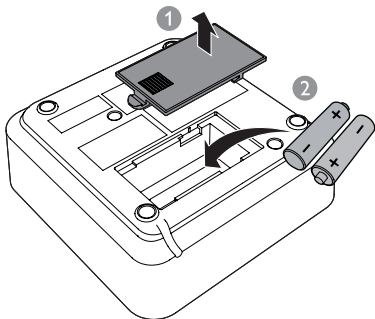


4




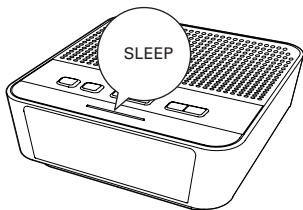


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF




5

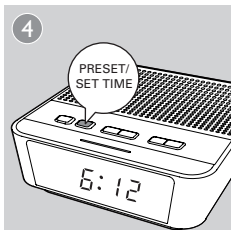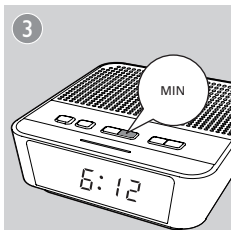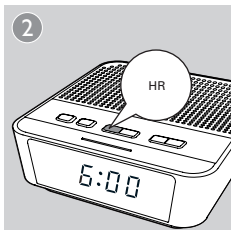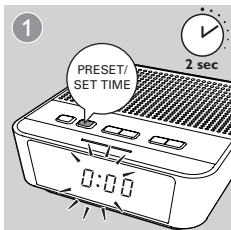


6

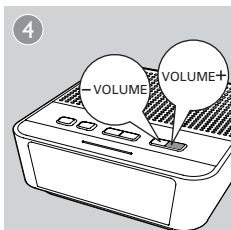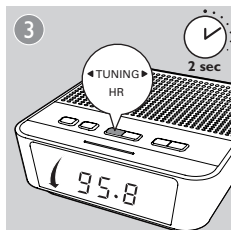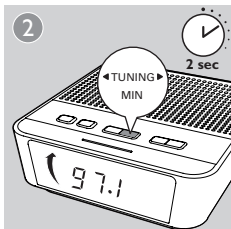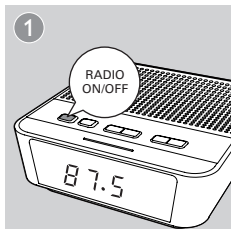

7

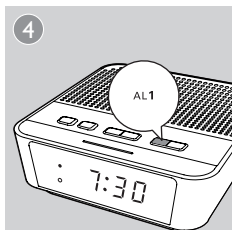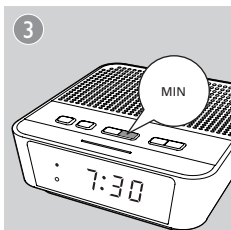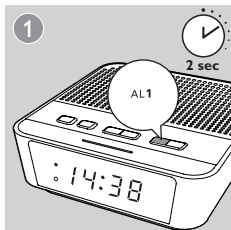

8

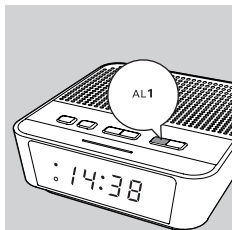

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órák rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órák rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órák rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órák rádiónak a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve az órák rádió látható + és - jelölésre.
 - Távolítsa el az elemet, ha az órák rádió hosszabb ideig használaton kívül van.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ügyeljen rá, hogy az órák rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.

- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma (Ábra: ①)

3 Üzembe helyezés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése

Az elem csak az óra és az ébresztő beállítását tárolja.



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteztést igényel.

Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-). (Ábra: ③)



Tipp

- A kijelző háttérvilágítása kikapcsol, ha a készülék nincs tápfeszültséghez csatlakoztatva.

Tápcsatlakozás bekötése (Ábra: ②)



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az óras rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- A típustábla az óras rádió alján található.

Idő beállítása (Ábra: ⑤)



Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

4 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása (Ábra: ⑥)

FM rádióállomások kézi tárolása

Akár 10 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot két másodpercig.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A ◀ **TUNING** ▶ gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PRESET** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Tipp

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **PRESET** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

Hangerő beállítása

Hanganyag hallgatása közben nyomja le a **-VOLUME +** gombot a hangerő beállításához.

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása



Megjegyzés

- Az ébresztő csak készenléti állapotban állítható be.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

Az első ébresztő beállításához kövesse az ábrát. (Ábra: ⑦)

- **AL1** Az első ébresztő beállítása.
- **AL2** A második ébresztő beállítása.



Tipp

- Az órás rádió kilép az ébresztési beállítások módból, ha 10 másodpercen keresztül inaktív.

Az ébresztés forrásának kiválasztása

Ébresztési hangként beállíthatja az FM-rádiót, vagy a hangjelzéses ébresztést. (Ábra: ⑧)

↳ A megfelelő ébresztési ikon fog világítani.



Megjegyzés

- Ha az ébresztés forrásaként FM rádió van beállítva, az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézzel.
- Ha berregő hangjelzés van beállítva az ébresztés forrásaként, az ébresztési hangerő az alapértelmezett szinten lesz, és nem lehet átállítani.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Nyomja meg ismételten a **AL1** vagy a **AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához. (Ábra: ⑧)

↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény kialszik.

↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. (Ábra: ④)

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	200 mW RMS
---------------------------	------------

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereoó, 46 dB H/Z arány	< 51,5 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips; Típus: AS030-060-EE050/ EML0600500; Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A; Bemenet: 6 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Teljesítményfelvétel	5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Méretek:	
Főegység (sz x ma x mé)	130 x 46 x 130 mm
Tömeg:	
-Főegység	0,26 kg
-Csomagolással	0,4 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv.



Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális5 W

készenléti állapotban<1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.26 kg

Befoglaló méretek

szélesség130 mm

magasság46 mm

mélység130 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény200 mW RMS



Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3115_12_UM_V7.0

