


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internetu, adresu
www.philips.com/welcome

BDP7700

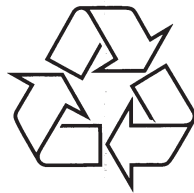



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė





Prieš prijungiant šį Blu-ray / DVD diskų grotuvą, prašome perskaityti ir suprasti visas pateiktas instrukcijas.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Japanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Netherlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallégan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

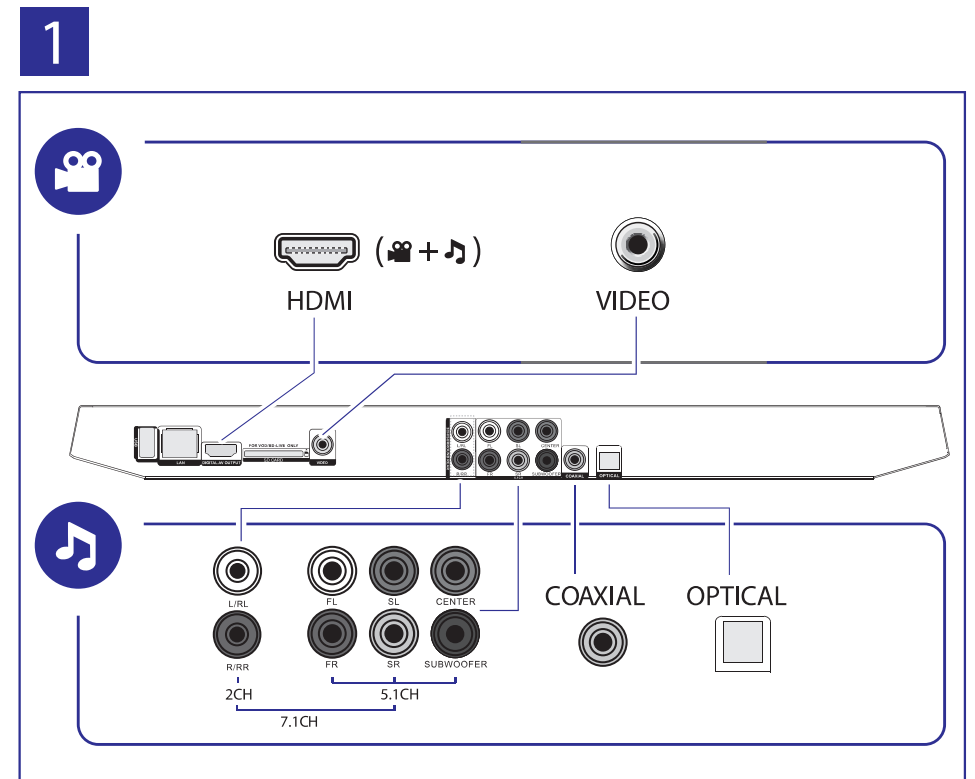
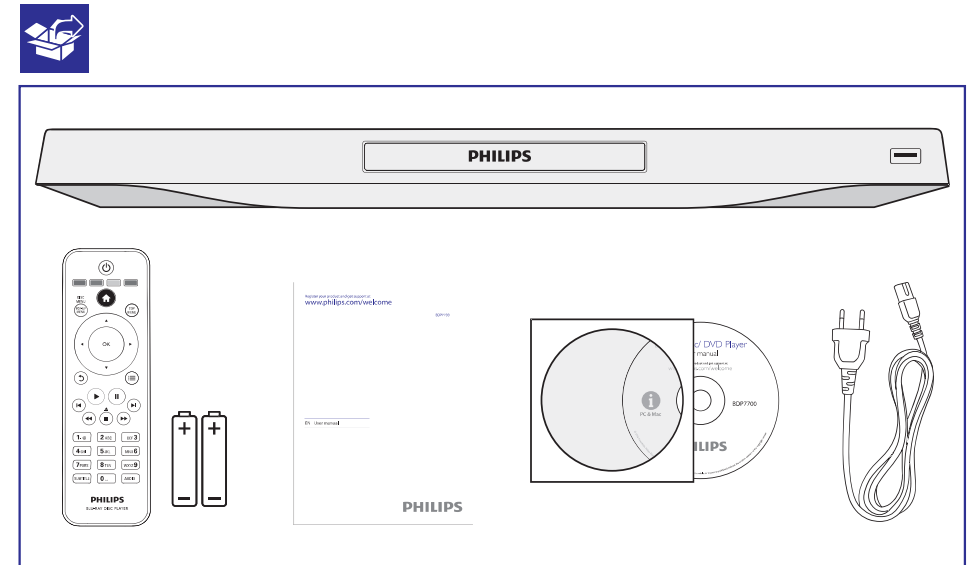




1 HDMI

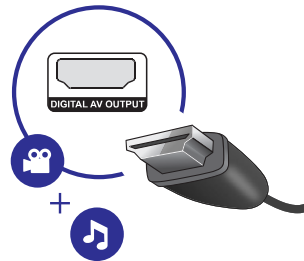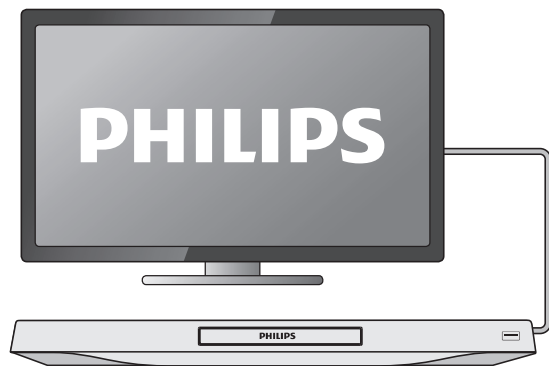

2 VIDEO+2CH

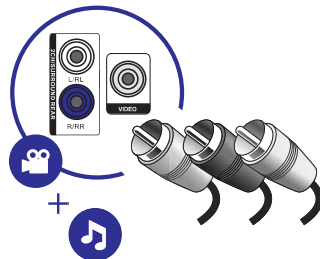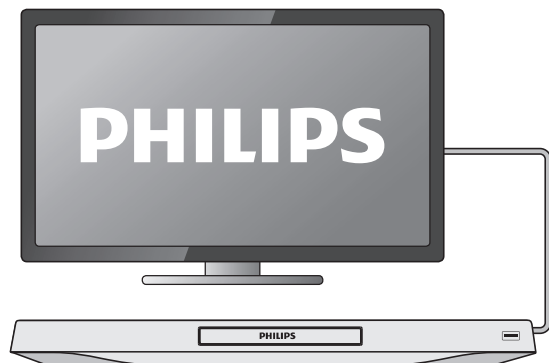

Prekiniai ženklai



“Blu-ray™”, “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logotipas, “Blu-ray 3D™” ir “Blu-ray 3D™” logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC JAV ir kitos šalyse registruoti prekiniai ženklai.



DLNA®, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra Digital Living Network Alliance prekiniai ženklai, paslaugų suteikimo ženklai arba pažymimieji ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” ir dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;

7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir galiojančius patentus. “DTS-HD” bei “Simbolis” atskirai bei kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS-HD Master Audio yra DTS, Inc. prekinis ženklas. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



BONUS VIEW™

“BD LIVE™” ir “BONUSVIEW™” yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

... Sutrikimų šalinimas

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių (Wi-Fi) įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieli jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").

Neveikia "Net TV" funkcija

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Patikrinkite, ar gerai veikia maršrutizatoriaus prisijungimas prie interneto (skaitykite maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijas).

"Browse PC" ir "Net TV" funkcijos veikia lėtai


- Peržiūrėkite savo bevielio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijas, kur rasite informaciją apie veikimo viduje diapazoną, siuntimosi greičius bei kitus rodiklius, nurodančius signalo kokybę.
- Jūsų maršrutizatoriui reikalingas prisijungimas prie aukštos spartos interneto.

3D video


Neveikia 3D efektai

- Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra aktyvuota (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Blu-ray 3D diskų grojimas").
- Įsitikinkite, kad disko "antraštė" (title), kurią bandote groti, turi 3D efektą.
- Įsitikinkite, kad televizorius turi 3D funkciją, ji yra aktyvuota, ir kad televizorius yra prijungtas per HDMI (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitikinkite, kad aktyvuoti 3D akiniai (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).

... Prijungimas ir grojimas

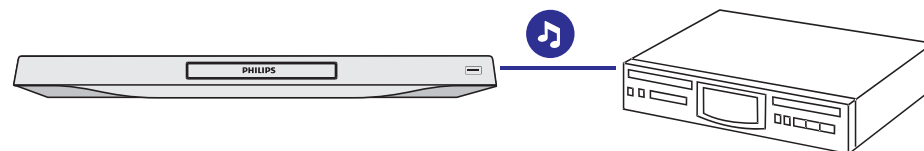


OPTICAL

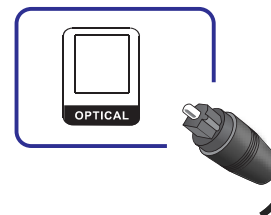


COAXIAL




HDMI

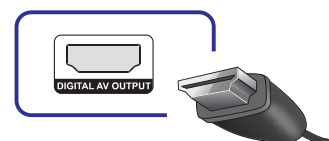


5.1 CH

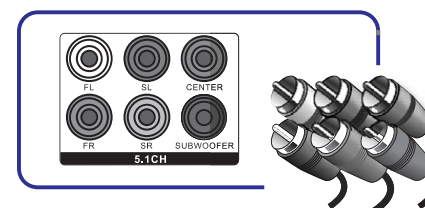


7.1 CH

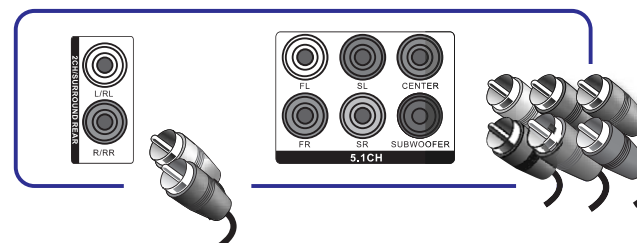


3

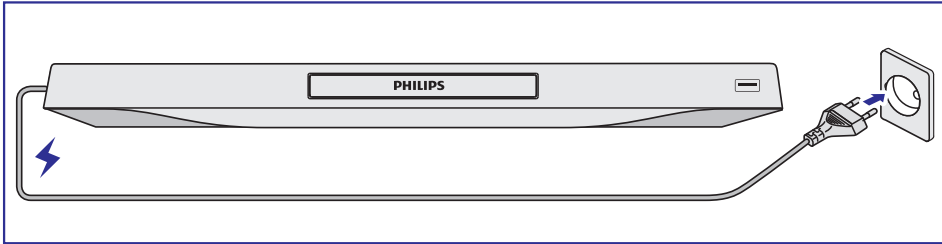

4

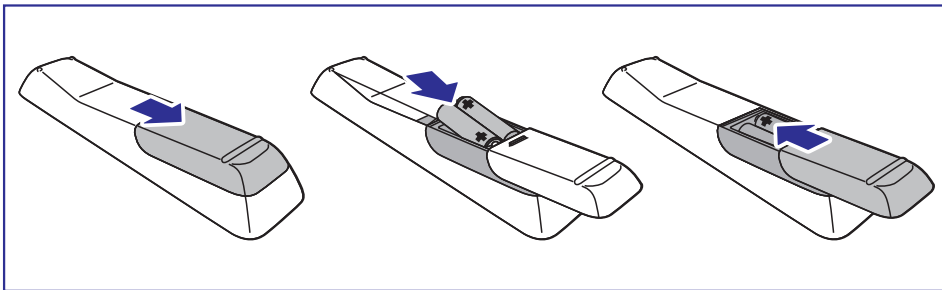

5

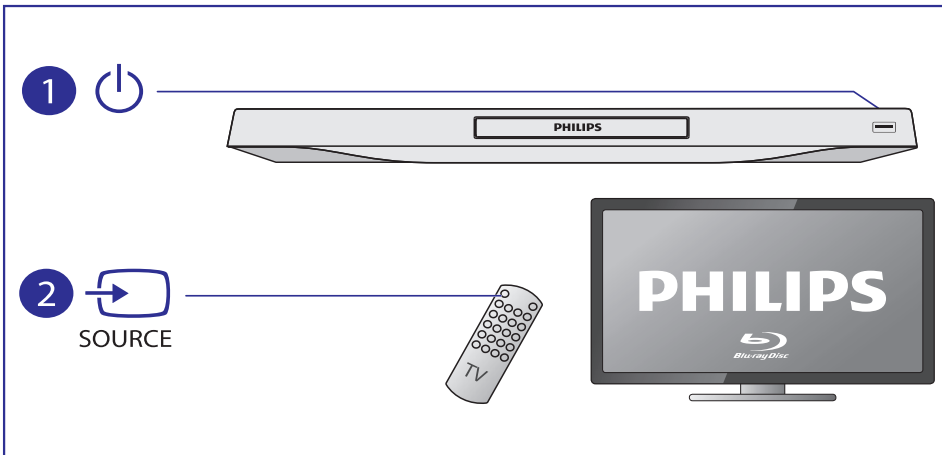

Nesigirdi antros garso išvesties, naudojant "Picture-in-Picture" (ekrano ekrane) funkciją.

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip "Picture-in-Picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai yra baigti įrašyti.

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX video failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad video failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo DivX video failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x"

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Philips EasyLink naudojimas").

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Atlaisvinkite atmintį ją ištrindami (skaitykite skyrių "Nustatymų pakeitimas" > "Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...)").

Nepavyksta parsisiųsti video iš internetinės parduotuvės

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad grotuvas prie televizoriaus yra prijungtas naudojant HDMI laidą.
- Įsitikinkite, kad SD atminties kortelė yra suformatuota, turi pakankamai laisvos atminties failo parsisiuntimui ir išsaugojimui, ir yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad sumokėjote už video failą ir kad laikotarpis, per kurį reikia jį peržiūrėti, dar nepasibaigęs.

Tinklas

Neįmanoma bevielės ryšys arba jis yra su trukdžiais

- Įsitikinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad tinklas yra įdiegtas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie interneto tinklo").

6. Sutrikimų šalinimas

! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuimkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Niekuomet nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su trikdžiais, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu trikdžių pašalinti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internetu, adresu www.philips.com/welcome.

Susisieję su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai

- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.
- Kompozitinei jungčiai (per VIDEO lizdą) su TV pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p skiriamąją gebą (spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**), norėdami įgalinti vaizdo išvestį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **▲**, tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus garso įvesties.
- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

Garsas negrojamas per išorinio garso įrenginio (namų kino sistemos arba stiprintuvo) garsiakalbius

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio garso įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio garso įrenginio įvesties šaltinį.

Negrojamas 7.1 (arba 5.1) kanalų garsas per garso sistemos garsiakalbius



- Pasirinkite tinkamą garso išvestį pagal daugiakanalį sujungimą: spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Channels]**.
- Įsitikinkite, kad diske yra 7.1 (arba 5.1) kanalų garso turinys.
- Įsitikinkite, kad garso įrenginys suderinamas su 7.1 (arba 5.1) kanalų garso.
- Įsitikinkite, kad garso formatas yra suderinamas su disku ir prijungtu audio įrengniu (stiprintuvu, imtuvu).
- Norėdami groti video failus su DTS daugiakanalio garso iš USB arba DLNA, esant daugiakanaliam sujungimui bus girdimas tik 2 kanalų garsas.

Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

... Prijungimas ir grojimas

6

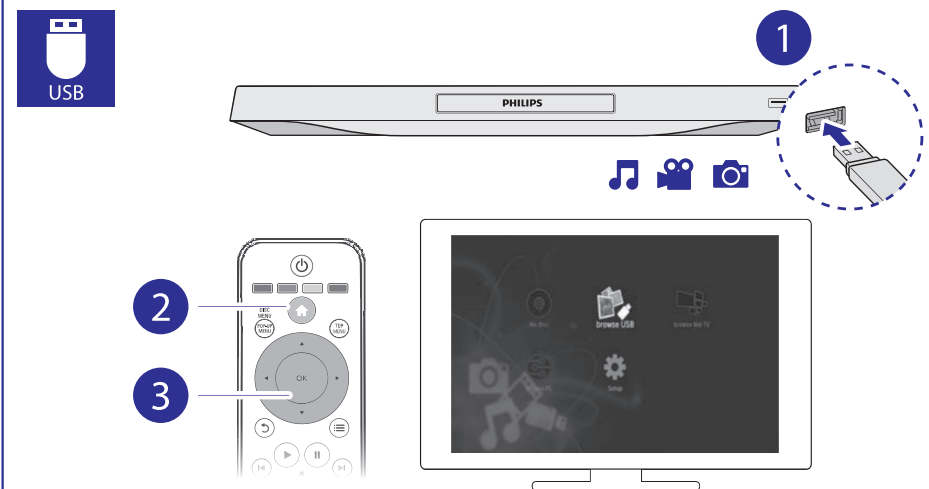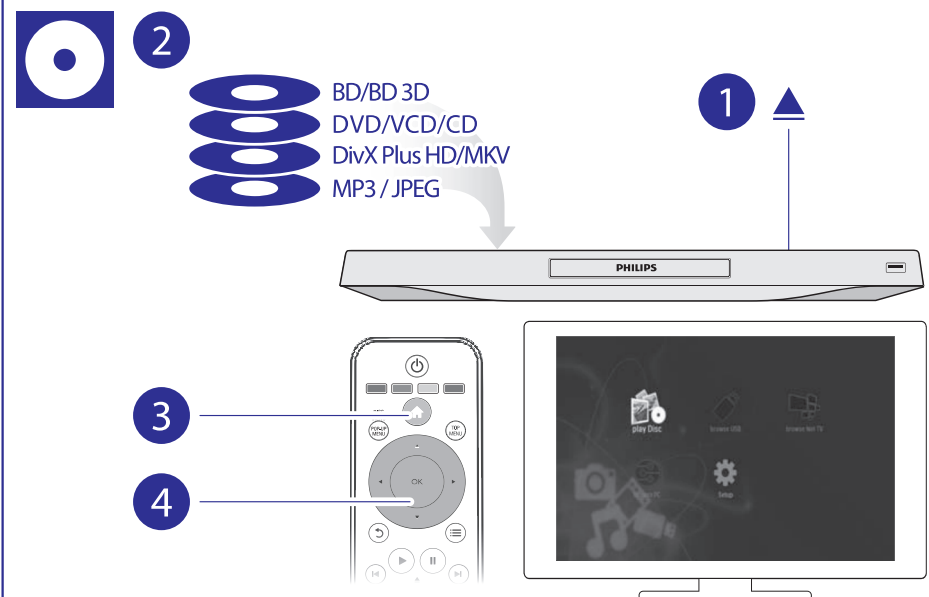

1. Prijungimas ir grojimas.....	2-7
2. Jūsų Blu-ray/ DVD diskų grotuvo naudojimas	9
Bendras grojimo valdymas.....	9
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	10
DivX video	11
Sinchronizuokite garsą su vaizdu	11
Muzikinė skaidrių peržiūra.....	11
Blu-ray BonusView	12
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D diskų grojimas.....	12
2D video/nuotraukų peržiūra 3D formatu	12
Prijungimas prie interneto tinklo	13
Valdymas išmaniuoju telefonu.....	14
Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA.....	14
“Net TV” naršymas	15
Video nuoma internete	15
USB klaviatūros arba pelės naudojimas.....	16
Philips EasyLink naudojimas	16
Media transliavimas iš Android įrenginio.....	16
3. Nustatymų pakeitimas	17
Vaizdas	17
Garsas	17
Tinklas (įdiegimas, būklė).....	18
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų).....	18
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimasis)	19
4. Programinės įrangos atnaujinimas.....	20
Programinės įrangos atnaujinimas internetu	20
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	20
5. Techniniai duomenys	21
6. Sutrikimų šalinimas	22

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
		Europa, Jungtinė Karalystė

Grojimui tinkami media formatai

- BD-Video, BD, 3D
- DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Garso: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L + R (Kairė + Dešinė): 2 Vrms (> 1 kohm)
- 7.1 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L + R (Kairė + Dešinė): 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Surround L + R (Kairė + Dešinė): 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Subwoofer (Žemų dažnių garsiakalbis) : 1.15 Vrms (> 1 kohm)

- Audio Center (Centras) : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Audio Galas L + R (Kairė + Dešinė) : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Optinė, Bendraašė (Coaxial)
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V ===, 500mA (kiekvienai jungčiai)
- Suderinamas su HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros įtampa ir dažnis: AC 220-240V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 20 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime (esant išjungtai “greito nubudimo” funkcijai): < 0.15 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 42 x 320 (mm)
- Bendras svoris: 1.51 kg

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- AC maitinimo laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 398 ~ 412nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796nm (CD)
- Išvesties galia (Maksimali): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujinami grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Version information]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
4. Laikykitės televizoriuje rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Software and drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas "UPG_ALL".
 - 2) "UPG_ALL" katalogą įkelkite į pagrindinį (šaknies) aplanką.
3. Įdėkite USB įrenginį į **USB** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.

5. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
6. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.


! Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

2. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą, ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais (pvz., produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą Interneto tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

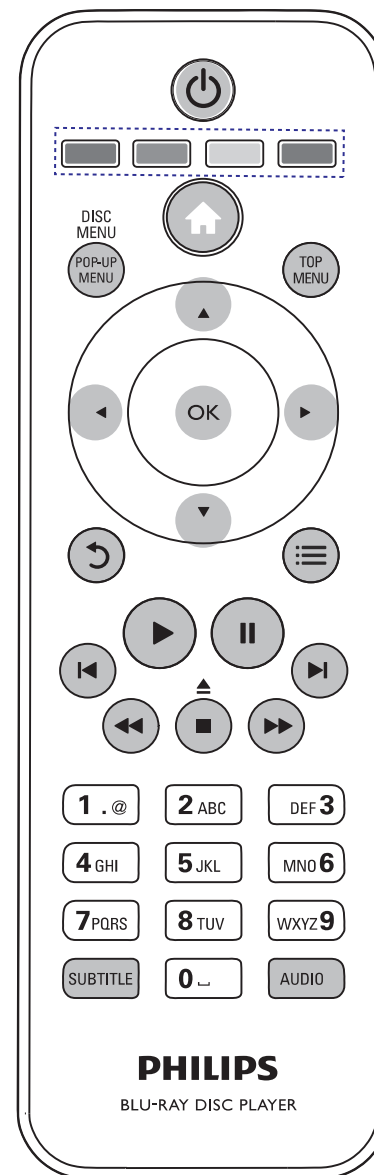

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami kontroliuoti grojimą.


Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti į budėjimo režimą.
	Pasiekti pagrindinį ("namų") meniu.
	Paspauskite ir nuspaudę laikykite (daugiau nei 4 sekundes), norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
	Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite , tuomet paspauskite , norėdami lėtai prasukti į priekį.
AUDIO	Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
DISC MENU/POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
TOP MENU	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
Spalvotieji mygtukai	Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.
	Naršyti meniu. Spauskite , norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
	Sugrįžti į prieš tai buvusį ekrano meniu.
	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo įrašų ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

Video pasirinktys

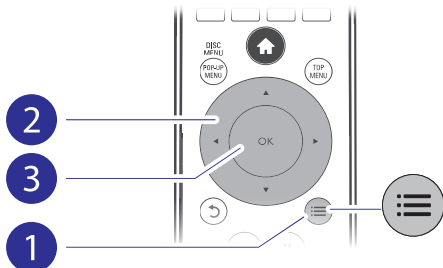

Papildomi nustatymai video grojimo metu.


- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros garso kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle list]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP selection]:** "Picture-in-picture" (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie suderinami su BonusView).

- **[Zoom]:** Priartinti vaizdą. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[2D to 3D]:** Konvertuoti 2D vaizdą į 3D formatą.
- **[Picture settings]:** Pasirinkti labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą (pagal CinemaPerfect HD).
- **[Audio sync]:** Sinchronizuoti garsą su vaizdu.

Pastaba

- Galimi vaizdo nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Vaizdo nustatymai

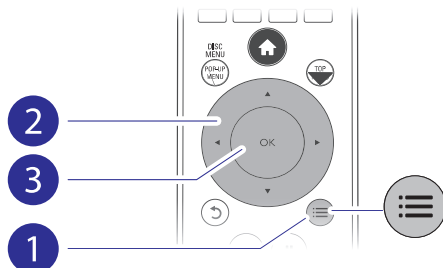

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture settings]:** Pasirinkti labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą (pagal CinemaPerfect HD).
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.
- **[2D to 3D]:** Konvertuoti 2D vaizdą į 3D formatą.

... Nustatymų pakeitimas

Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite iš meniu pasirinkti [Others] ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvą naudoti gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinės prieigos komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigydami DivX video ir juos grodami šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą interneto tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

Sudėtingesni nustatymai (atminties ištrynimai)

1. Spauskite ▲.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live premijiniam turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Downmix mode]:** Pasirinkite 2 kanalų stereo garso išvestį į TV arba į imtuvą su kairiuoju arba dešiniuoju Dolby "surround".
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu "BUDA", kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.
 - **[Local storage]:** Pasirinkite USB įrenginį arba SD atminties kortelę atsisiųstų BD-Live failų išsaugojimui.
 - **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
 - **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
 - **[Restore default settings]:** Grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus, išskyrus slaptažodžio ir apsaugos nuo vaikų nustatymus.

... Nustatymų pakeitimas

- **[Speaker setup]:** Nustatykite kiekvieno garsikalbio garsumo lygį ir atstumą, kad išgautumėte geriausią įmanomą erdvinį garsą.

== Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (įdiegimas, Net TV)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - **[Network Installation]:** Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
 - **[View network settings]:** Laidinio tinklo būklės rodymas.
 - **[View wireless settings]:** Bevielio tinklo (Wi-Fi) būklės rodymas.
 - **[Clear Net TV Memory]:** Net TV naršyklės istorijos (pvz., "cookies") ištrynimasis.
 - **[Name your Product]:** Įrenginio pavadinimo, naudojamo identifikacijai namų tinkle, pakeitimas.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Menu language]:** Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Keyboard layout]:** Kalbos prijungtai klaviatūrai pasirinkimas.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.

- **[Disc menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
- **[Parental control]:** Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, galite skirti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių draudimų, pasirinkite "8" reitingo lygį.
- **[Screen saver]:** Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdytus ar pilnai sustabdytus grojimą).
- **[Auto subtitle shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tikėtų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
- **[Change password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite "0000", jeigu neturite slaptažodžio arba jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- **[Display panel]:** Pakeiskite grotuvo valdymo skydelio ekranėlio ryškumą.
- **[Auto standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui, laikinai sustabdytus ar pilnai sustabdytus grojimą).
- **[Fast wake up]:** Aktyvavimas arba išjungimas funkcijos, kurios pagalba grotuvas greičiau "nubunda" iš budėjimo režimo. Jei funkcija nenaudojama, budėjimo metu suvartojama mažiau energijos.
- **[VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Garso nustatymai



Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo režimo išjungimas.

DivX video

DivX video galite groti iš disko, USB įrenginio arba Internetinės video parduotuvės (plačiau skaitykite skyriuje "Video nuoma Internetė").

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite **≡**, tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys Kalbos

Simbolių rinkinys	Kalbos
[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

[Cyrillic] (Kirilica) Bulgarių, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.

[Greek] (Graikų) Graikų.

[Baltic] (Baltų) Šiaurės Europa.

== Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio arba Internetinės video parduotuvės, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Sinchronizuokite garsą su vaizdu

Jeigu jūsų garsas ir vaizdas transliuojami nesisinchroniškai, galite atidėti garsą, kad jis atitiktų rodomą vaizdą.

1. Įsitikinkite, kad šis grotuvas prie televizoriaus yra prijungtas per HDMI jungtį.
2. Grojimo metu spauskite **≡**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[Audio sync]**.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte atitinkamą reikšmę, kol garsas ir vaizdas taps sinchroniški.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
2. Spauskite **⏏**, tuomet eikite į nuotraukų aplanką.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (komentarai ir pan.) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, "Picture-in-picture" arba "ekranas ekrane").

1. Grojimo metu spauskite **≡**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo vaizdo turinio.
↳ Rodomas antrasis video langas.
3. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Prie šio grotuvo prijunkite USB įrenginį arba SD atminties kortelę.
 - USB įrenginys arba SD atminties kortelė bus naudojami atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
3. Atsisiųsto turinio išsaugojimui pasirinkite USB įrenginį arba SD atminties kortelę: spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Local storage]**.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live turinį iš USB įrenginio, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.

4. Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
5. Disko meniu pasirinkite BD-Live simbolį, tuomet spauskite **OK**.
↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir internetinės prieigos.
6. BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.

Blu-ray 3D diskų grojimas


Ko jums prireiks:

- 3D televizoriaus.
- Šio grotuvo prijungimo prie televizoriaus per HDMI.
- 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.

1. Įsitikinkite, kad įjungta 3D video išvestis. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
2. Pradėkite Blu-ray 3D disko grojimą.
3. Užsidėkite 3D akinius, norėdami matyti 3D efektą.
 - Norėdami, kad 3D vaizdas būtų rodomas 2D režime, išjunkite Blu-ray 3D video išvestį (spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

3. Nustatymų pakeitimas

Šis skyrius padės jums pakeisti grotuvo nustatymus.

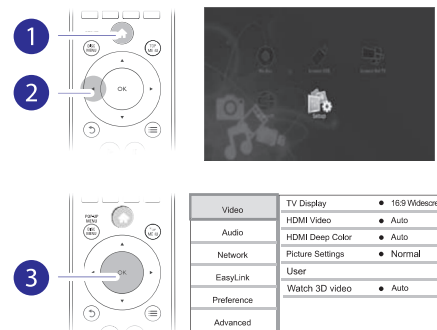

Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

Vaizdas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV Display]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
 - **[HDMI Video]:** Pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - **[HDMI Deep Color]:** Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis "Deep Color" funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis, nei įprastai.
 - **[Picture settings]:** Pasirinkite labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą (pagal CinemaPerfect HD).
 - **[User]:** Pasirinkite "suasmenintą" vaizdo nustatymą. Šis pasirinkimas galimas tik tuomet, kai **[Picture settings]** skylyje yra pasirinktas **[User]** nustatymas.

- **[Watch 3D video]:** Nustatykite 3D arba 2D video išvestį, kuomet rodomas Blu-ray 3D diskas. Grotuvas turi būti prijungtas prie 3D televizoriaus naudojant HDMI.

Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų televizoriui.
- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** išdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p skiriamąją gebą per **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

Garsas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Night Mode]:** Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[Neo 6]:** Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
 - **[HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - **[Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi (**COAXIAL** arba **OPTICAL**).
 - **[PCM Downsampling]:** Nustatykite PCM garso išvesties "sampling" dažnį, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi (**COAXIAL** arba **OPTICAL**).
 - **[Channels]:** Pasirinkite 7.1 kanalų garsą, arba 2 kanalų / 5.1 kanalų garsą, priklausomai nuo daugiakanalio sujungimo.

USB klaviatūros arba pelės naudojimas

Interneto naršymo patogumui bei lengvesniam teksto įvedimui galite prijungti USB klaviatūrą ir/arba pelę.

1. USB klaviatūrą arba pelę prijunkite prie USB lizdo, esančio šio grotuvo galinėje dalyje.
 - Jei norite prijungti daugiau išorinių USB įrenginių, prie šio grotuvo prijunkite USB šakotuvą.
 - Taip pat galite prijungti ir bevielę USB klaviatūrą ar pelę (smulkesnės informacijos apie tai ieškokite bevielio įrenginio naudojimosi instrukcijoje).
2. Naudokitės klaviatūra, kad įvestumėte tekstą, arba pele, kad valdytumėte internetinius puslapius.
 - Norėdami pakeisti klaviatūros kalbą, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Preference] > [Keyboard layout]**.

≡ Pastaba

- Jei naudojate USB šakotuvą, neperkraukite jo prijungiamais įrenginiais, kadangi gali nepakakti USB maitinimo galimumo.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja visiško veikimo tarp HDMI CEC įrenginių suderinamumo.

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami gauti daugiau informacijos apie televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **▲**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.

4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Prasidėjus disko grojimui, televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, televizorius) bus išjungiamas į budėjimo režimą naudojantis jo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.

Media transliavimas iš Android įrenginio

Naudodamiesi Philips SimplyShare, šiuo grotuvu galėsite per televizorių groti media failus, esančius įrenginyje su Android operacine sistema.

2D video/nuotraukų peržiūra 3D formatu

Galėsite konvertuoti 2D video ir paveikslėlius, kad juos būtų galima žiūrėti 3D formatu.


Ko jums prireiks:

- 3D televizoriaus.
 - Šio grotuvo prijungimo prie televizoriaus per HDMI.
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.
1. Grotuvu paleiskite groti 2D video arba nuotrauką.
 2. Spauskite **≡**.
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
 3. Pasirinkite **[2D to 3D] > [On]**.
 - ↳ 2D video arba nuotraukos konvertuojamos į 3D formatą.
 4. Užsidėkite 3D akinius, kad matytumėte 3D efektą.

Prijungimas prie interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **Kompiuterio naršymas (DLNA):** nuotraukų rodymas, muzikos ir video failų grojimas iš jūsų kompiuterio.
 - **Net TV naršymas:** interneto paslaugos, tokios kaip paveikslėlių, muzikos ir video pardavimų.
 - **Programinės įrangos atnaujinimas:** atnaujinkite šio įrenginio programinę įrangą naudodamiesi internetu.
 - **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos internete (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
1. Prijunkite šį grotuvą prie interneto, naudodamiesi laidine (Ethernet) jungtimi arba bevieli jungtimi.
 - Norėdami naudotis laidine jungtimi, tinklo laidą prijunkite prie LAN lizdo, esančio šio grotuvo gale.

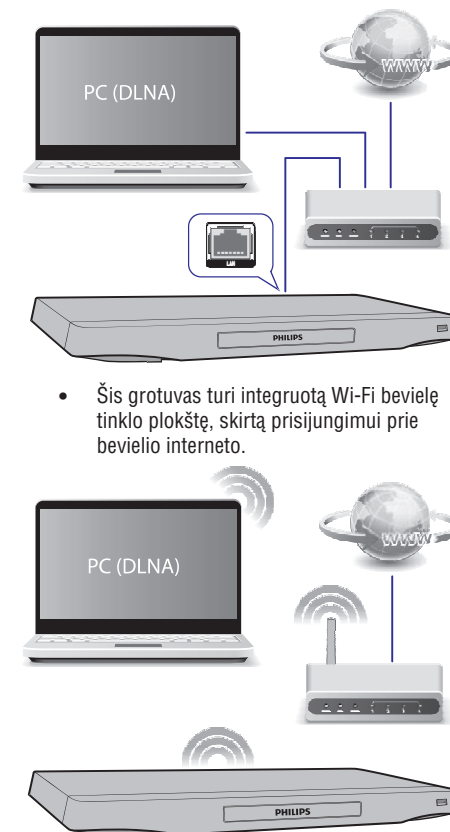

- Šis grotuvas turi integruotą Wi-Fi bevielę tinklo plokštę, skirtą prisijungimui prie bevielio interneto.

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
 - 1) Spauskite **▲**.
 - 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 3) Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti įdiegimo procesą. Jei reikia, naudokitės skaitmenų ir simbolių mygtukais nuotolinio valdymo pultu, kad įvestumėte slaptažodį.

! Įspėjimas

- Prieš prijungdami prie tinklo, pasidomėkite tinklo maršrutizatoriaus, media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Valdymas išmaniuoju telefonu

Galite naudotis ir išmaniuoju telefonu, norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

Ko jums reikės:

- iPhone (iOS 3.1.3 arba vėlesnės versijos) arba Android naudojančio įrenginio (Android 2.1 arba vėlesnės versijos).
- Parsisiųskite **Philips MyRemote** programą (aplikaciją) į savo išmanųjį telefoną.
 - iPhone telefono atveju, ieškokite programos **App Store** parduotuvėje.
 - Android naudojančio įrenginio atveju, ieškokite programos **Android Market**.

Prieš pradėdant

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skiltį "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties namų tinklo (norėdami apie tai sužinoti daugiau, skaitykite išmaniojo telefono naudojimosi instrukcijas).
- Įjunkite šį grotuvą.

Jūsų grotuvo valdymas

Naudokitės išmaniuoju telefonu norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

1. Į šį grotuvą įdėkite diską su duomenimis arba prijunkite USB įrenginį.
2. Savo išmaniajame telefone spustelkite **MyRemote** ikoną.
 - ↳ Išmaniojo telefono ekrane bus rodomas šios grotuvo pavadinimas.
3. Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite šį grotuvą.
 - ↳ Bus pasirinkta funkcija, kurios pagalba telefonas bus naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultas.
4. Išmaniajame telefone spustelkite **Media** lentelę ir tuomet pasirinkite disko arba USB šaltinį.
 - ↳ Ekrane bus rodomi katalogai, esantys duomenų diske arba USB įrenginyje.
5. Atidarykite aplanką ir pasirinkite norimą groti failą.

- Norėdami pasiekti nuotolinio valdymo pultą, grįžkite į buvusį išmaniojo telefono langą ir spustelkite **Remote** lentelę. Bus įgalinti tik tam tikri valdymo mygtukai.
6. Naudokitės išmaniojo telefono valdymo mygtukais, kad kontroliuotumėte grojimą.
 - Norėdami pasiekti daugiau valdymo mygtukų, perbraukite ekraną į kairę ar dešinę.
 - Norėdami išjungti programą, išmaniajame telefone paspauskite "namų" mygtuką.

Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA

Šio grotuvo prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukas ir video failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje.

Prieš pradėdant

- Savo kompiuteryje (PC) įdiekite su DLNA suderinamą media serverio programinę įrangą (tokią kaip Windows Media Player 11 arba vėlesnę versiją).
 - Savo kompiuteryje (PC) aktyvuokite media ir failų dalijimosi funkciją. Skaitykite pagalbos dokumentą media serverio programoje.
1. Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
 - Norėdami geresnės kokybės, esant galimybei, naudokitės laidiniu sujungimu.
 2. Spauskite **▲**.
 - ↳ TV ekrane bus rodomas pagrindinis ("namų") meniu.
 3. Pasirinkite **[Browse PC]**, tada spauskite **[OK]**.
 - ↳ Bus rodoma turinio naršyklė.
 4. Pasirinkite failą, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jo grojimą.
 - ↳ Grojimą galėsite kontroliuoti nuotolinio valdymo pultu.

"Net TV" naršymas

Jūs galite pasiekti įvairias interneto programas bei specifines internetines paslaugas.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nepriima atsakomybės už "Net TV" paslaugų tiekėjų teikiamą turinį.

1. Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo su internetu (skaitykite skiltį "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite **▲**.
 - ↳ TV ekrane rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti bei pasirinkti internetines programas.

Mygtukas	Funkcija
▲ ▼ ◀ ▶	Naršykite ir pasirinkite programą ar elementą.
OK	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
↶	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį ar ištrinti įvestą tekstą.
≡	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.
Raidiniai/skaitiniai mygtukai	Įveskite tekstą (el. pašto adresą, internetinės svetainės adresą, slaptažodžius ir pan.).
TOP MENU	Išeiti iš "Net TV" portalo ir grįžti į pagrindinį meniu.

Norėdami iš grotuvo ištrinti slaptažodžius ir "sausainėlius" (cookies), skaitykite skiltį: **"Nustatymų pakeitimas" > "Tinklas (įdiegimas, Net TV)**.

Video nuoma internete

Jūs galite nuomotis filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi šiuo grotuvu.

Ko jums prireiks:

- Greitaiagis Interneto prieigos, prijungtos prie šio grotuvo.
- HDMI sujungimo tarp šio grotuvo ir televizoriaus.
- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8 GB atminties.

Pastaba

- Naudokite tuščią SD atminties kortelę. Formatuojant SD atminties kortelę ištrinami visi joje esantys duomenys.
- Ši paslauga priklauso nuo šalies.

1. Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo su internetu (skaitykite skiltį "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Į **SD CARD** lizdą, esantį šio grotuvo galinėje dalyje, įdėkite tuščią SD atminties kortelę.
3. Spauskite **▲**.
4. Pasirinkite **[browse Net TV] > Video stores**.
5. Pasirinkite filmų parduotuvę, tuomet laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą.
 - ↳ Filmas yra atsiunčiamas į jūsų SD atminties kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
 - ↳ Į SD atminties kortelę parsisiųstą filmą galėsite peržiūrėti tik šiuo grotuvu.
6. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.