

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

BDP7700



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS




A Blu-ray lemez/DVD lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást.


Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerző jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes, kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

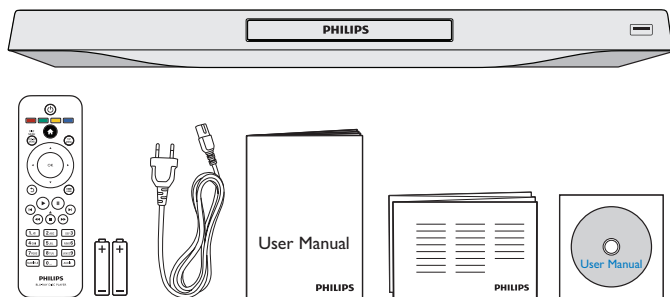


1

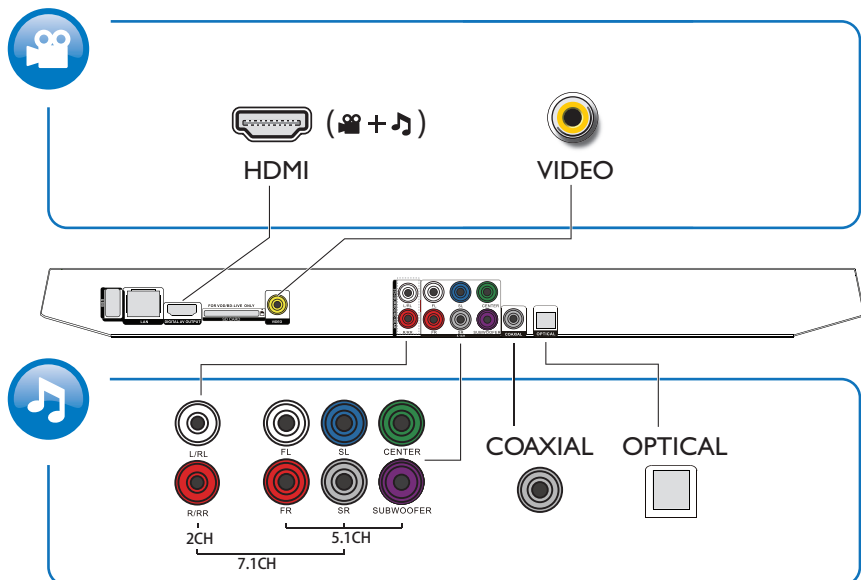


2




1 HDMI

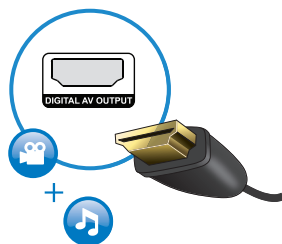


2 VIDEO+2CH

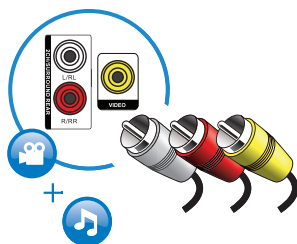

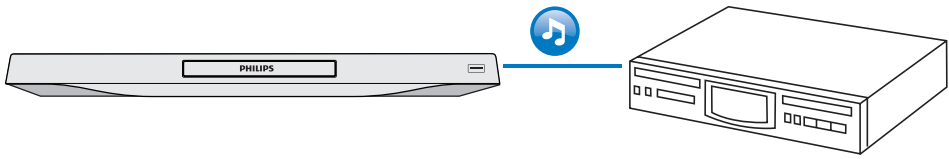


OPTICAL

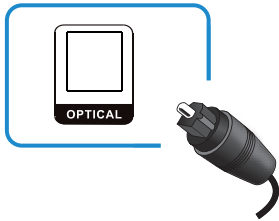


COAXIAL




HDMI

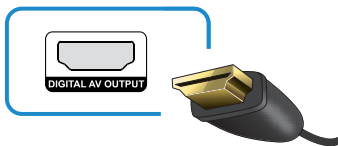


5.1 CH

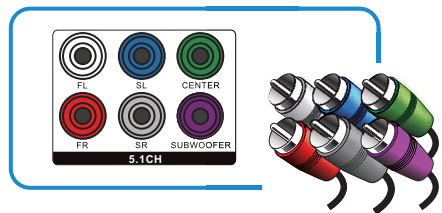


7.1 CH

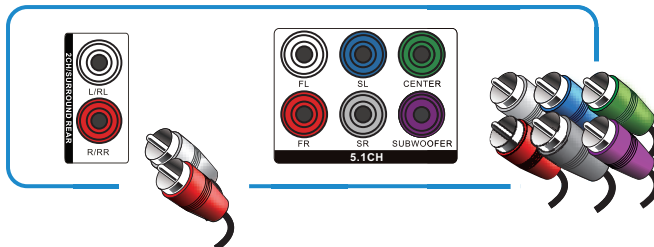


3

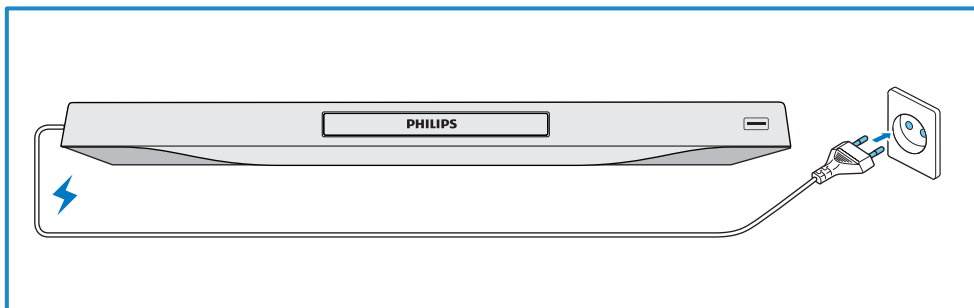

4

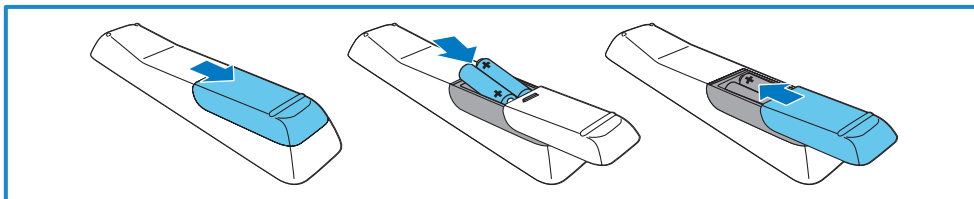

5

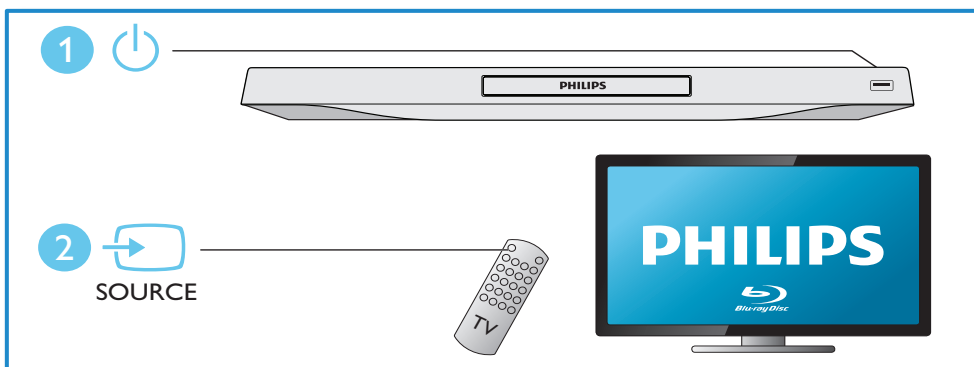



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1



3

4

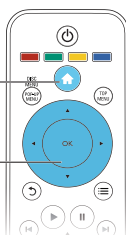


1



2

3

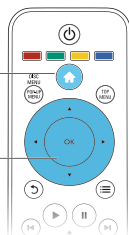

Tartalomjegyzék

1	Összeállítás és lejátszás	2-7
----------	----------------------------------	------------

2	A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata	10
	Alapvető lejátszásvezérlő	10
	Audió, videó és kép opciók	11
	DivX videók	12
	Audio- és videotartalom szinkronizálása	13
	Zenés diavetítés lejátszása	13
	A BonusView funkció Blu-ray lemezen	13
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	13
	Blu-ray 3D videó lejátszása	14
	2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.	14
	Hálózat beállítása	14
	Okostelefonnal történő vezérlés	15
	A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	16
	Tallózás a Smart TV-n	16
	Internetes videók kölcsönzése	17
	USB-billentyűzet vagy egér használata	17
	APhilips EasyLink használata	18
	Médiaadatfolyam lejátszása Android eszközről	18

3	A beállítások módosítása	19
	Kép	19
	Hang	19
	Hálózat (telepítés, Smart TV...)	20
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	20
	Speciális beállítások (memória törlése...)	21

4	A szoftver frissítése	22
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	22
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	22


5	Termékjellemzők	23
----------	------------------------	-----------

6	Hibakeresés	24
----------	--------------------	-----------

2 A Blu-ray lemez/ DVD lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszásvezérlő

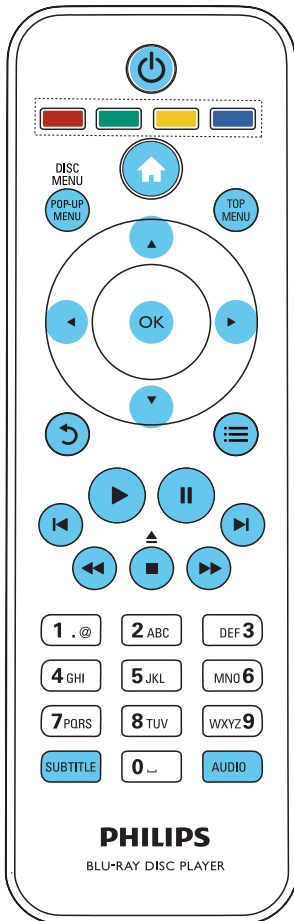

Lejátszás során a vezérléshez nyomja meg a következő gombokat.


Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	Belépés a főmenübe.
	Lejátszás leállítása. A lemeztálca kinyitásához, illetve bezárásához nyomja le és tartsa lenyomva (legalább 4 másodpercig).
	Lejátszás szüneteltetése. A képkockák egyenkénti, lassú előretekerését a gomb ismétlődő megnyomásával végezheti.
	Lejátszás indítása és folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
	Gyorskeresés hátrafelé és előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. Nyomja meg egyszer a gombot, majd a gombbal indítsa el a lassú előretekerést.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
DISC MENU / POP-UP MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
TOP MENU	Videolemez főmenüjének megnyitása.
Színes gombok	Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
	Navigálás a menükben. A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) gombot.

Gomb	Művelet
OK	Hagyja jóvá a bevittelt vagy a kiválasztást.
↶	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
≡	További opciók elérése lejátszás közben.

Audió, videó és kép opciók

Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől történő kép- és videolejátszáshoz további lehetőségek állnak rendelkezésre.

Videobeállítások

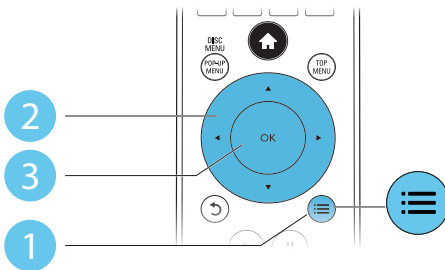

További opciók elérése videolejátszás közben.


- **[Hang nyelve]:** Hangcsatorna nyelvi beállítása.
- **[Felirat nyelve]:** Felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása. A felirat helyzetének módosításához nyomja meg a(z) ▲ ▼ gombot.
- **[Adatok]:** Lejátszási adatok megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja (kizárólag DivX videók esetében).
- **[Időpont szerinti keresés]:** A távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével egy meghatározott időpontra ugorhat.

- **[2. hang nyelve]:** Második hangnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[2. felirat nyelve]:** Második feliratnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Felvételek]:** Felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Zoom]:** Videofelvétel nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a(z) ◀▶ gombot.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D videó konvertálása 3D hatásúvá.
- **[Képbeállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbeállítás kiválasztása.
- **[Audioszinkron]:** Audio- és videotartalom szinkronizálása.

≡ Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

Kép opciók

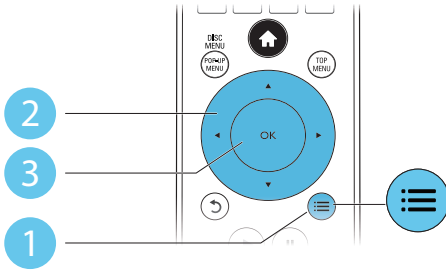

További opciók elérése diavetítés közben.

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]:** Kép nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.
- **[Dia animáció]:** A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.
- **[Képbeállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** A kiválasztott mappa ismétlése.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D kép konvertálása 3D hatásúvá.

Audio opciók



Nyomja meg többször egymás után a ≡ gombot a következő opciók közötti választáshoz:

- Az aktuális műsorszám ismétlése.
- A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.

- Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

DivX videók

A DivX videói lejátszhatók lemezzről, USB-tárolóeszközzről vagy online videotékából (lásd „Internetes videók kölcsönzése”).

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD-kód segítségével.
- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a(z) ⬆ gombot, majd válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

DivX feliratozás

- A SUBTITLE gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a(z) ≡ gombot, majd válassza a(z) **[Karakterkészlet]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	görög
[Balti]	Észak-Európa



Megjegyzés

- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóról vagy online videotékából történő lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülethez egy HDMI-kábellel.
- A feliratok lejátszásához a feliratófájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a feliratófájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratófájlok lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.

Audio- és videotartalom szinkronizálása

Ha a videótartalom nincs szinkronizálva az audiotartalommal, beállíthatja az audiotartalom késleltési idejét.

- 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülethez csatlakoztatva.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza az **[Audioszinkron]** lehetőséget.
- 4 Ha szeretné kiválasztani, hogy az audiotartalom milyen időtartamon át legyen szinkronizálva a videotartalommal, nyomja meg a gombot.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezzel vagy csatlakoztatott USB-tárolóról.
- 2 Nyomja meg a gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezzel vagy USB-tárolóról, és a diavetítés indításához nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a gombot.

A BonusView funkció Blu-ray lemezen

Tekintsen meg speciális tartalmakat (pl. kommentárokat) egy kis ablakban a képernyőn. Ez a funkció csak a BonusView (másképpen kép a képen) funkcióval kompatibilis Blu-ray lemezek esetében alkalmazható.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassz az **[PIP kiválasztása]** > **[PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képen) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ Megjelenik a másodlagos videoablak.
- 3 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Exkluzív online szolgáltatások, mint például filmelőzetesek, játékok, csengőhangok és egyéb online bónuszlehetőségek állnak rendelkezésre. Ez a funkció csak a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el.

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot és állítsa be a hálózatot (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt vagy az SD-kártyát a lejátszóhoz.
 - Az USB-tárolóeszköz vagy az SD-kártya a letöltött BD-Live tartalom tárolására szolgál.

- 3 Válassza ki a tárolásra szolgáló USB-tárolóeszközt vagy SD-kártyát: nyomja meg a(z) **↗** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [Helyi tárhely]** lehetőséget.
 - Ha a memória felszabadítása céljából az USD-tárolóeszközeire vagy az SD-kártyára korábban letöltött BD-Live tartalmakat törölni kívánja, nyomja meg a(z) **↗** gombot, majd válassza a **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]** lehetőséget.
- 4 BD-Live funkcióval ellátott lemez lejátszása.
- 5 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 6 A BD-Live felületen válassza ki az elérni kívánt elemet.

Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások lemezenként és országonként eltérőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a lejátszó adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlok egy legalább 1 GB tárhelyel rendelkező USB-tárolóeszközön vagy SD-kártyán tárolja.

Blu-ray 3D videó lejátszása

Amire szüksége lesz

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg

- 1 Ügyeljen arra, hogy a 3D-kimenet be legyen kapcsolva: nyomja meg a(z) **↗** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.
- 2 Blu-ray 3D videó lejátszása.

- 3 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.
 - 3D videó 2D formátumban való lejátszásához kapcsolja ki a Blu-ray 3D-kimenetet (nyomja meg a(z) gombot, majd válassza a **↗ > [Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget).

2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.

Átkonvertálhat 2D videókat vagy képeket 3D hatásúvá.

Amire szüksége lesz:

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg

- 1 2D videók és képek lejátszása a lejátszóval.
- 2 Nyomja meg a **≡** gombot.
 - ↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza ki a **[2D-ről 3D-re]** opciót.
 - ↳ 2D videó vagy kép átkonvertálása 3D hatásúvá.
- 4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

Hálózat beállítása


A szolgáltatás eléréséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre:

- **Tallózás a számítógépen (DLNA):** lejátszhatja a számítógépről továbbított fényképeket, zene- és videófájlokat.
- **Tallózás a Smart TV-n:** online szolgáltatásokhoz, mint például képeket, zenét és videókat árusító üzletekhez szerezhet hozzáférést.
- **Szoftverfrissítés:** a lejátszó szoftverének frissítése az interneten keresztül.

- **BD-Live:** hozzáférés az online extra funkciókhoz (a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el).

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre, vezetékes (Ethernet) vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

- Vezetékes kapcsolathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a lejátszó hátulján található **LAN** porthoz.

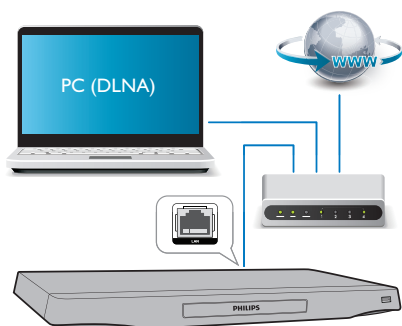

- A lejátszó beépített Wi-Fi-vel rendelkezik a vezeték nélküli kapcsolathoz.



2 Végezze el a hálózat telepítését.

- 1) Nyomja meg a(z) **↑** gombot.
- 2) Válassza ki a(z) **[Beállítás]** elemet, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3) Válassza ki a(z) **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4) A telepítés befejezéséhez kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat

- A hálózatra történő csatlakozás előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router), a DLNA-kompatibilis médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összevételhez mellékelt dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elvesztett, sérült vagy hibás adatokért.

Okostelefonnal történő vezérlés

Használjon okos telefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

Amire szüksége lesz

- Egy iPhone (iOS 3.1.3 és újabb) vagy Android alapú (Android 2.1 vagy újabb) okos telefon.
- Töltse le okos telefonjára a **Philips MyRemote** alkalmazást.
 - iPhone esetén az alkalmazást itt találja: **App Store**
 - Android alapú készülék esetén az alkalmazást itt találja: **Android Market**

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózatra (lásd „Hálózat beállítása”).
- Csatlakoztassa okos telefonját ugyanarra az otthoni hálózatra (a részletekhez tekintse meg az okos telefon használati kézikönyvét).
- Kapcsolja be a lejátszót

Vezérelje lejátszóját

Használjon okostelefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

- 1 Helyezzen be egy adatlemez vagy egy USB-tárolóeszközt a lejátszóba.
- 2 Okostelefonján érintse meg a főmenü **MyRemote** ikonját.
↳ A lejátszó neve megjelenik az okostelefonon.
- 3 Válassza ki a lejátszót az okostelefon képernyőjén.
↳ Az okostelefon virtuális távvezérlőként való használata engedélyezve van.
- 4 Érintse meg a **Media** (Média) fület, majd válassza ki a lemez vagy USB forrást.
↳ Megjelennek az adatlemez vagy az USB-tárolóeszköz mappái.
- 5 Nyissa meg az egyik mappát, és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
 - A távvezérlőhöz való hozzáféréshez térjen vissza az előző okostelefon képernyőhöz, és érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület. Csak a megfelelő vezérlőgombok vannak engedélyezve.
- 6 A lejátszás vezérléséhez érintse meg a vezérlőgombokat az okostelefonon.
 - További vezérlőgombok eléréséhez húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.
 - Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

A lejátszóval lehetősége van videó, zenék és fényképek megtekintésére és adatfolyamként történő lejátszására is.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen számítógépén egy DLNA-kompatibilis médiaszerver (például Windows Media Player 11 vagy újabb) alkalmazást.
 - Engedélyezze számítógépén a médiatartalmak és fájlok megosztását (tekintse meg a médiaszerver alkalmazás „Súgó” dokumentumát).
- 1 Csatlakoztassa a lejátszót és a számítógépet ugyanahhoz az otthoni hálózathoz (tekintse meg a „Hálózat beállítása” fejezetet).
 - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes hálózati csatlakozást.
 - 2 Nyomja meg a  gombot.
↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
 - 3 Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
 - 4 Válaszon ki egy fájlt, és a lejátszáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
 - A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Tallózás a Smart TV-n

Számos internetes alkalmazáshoz és különlegesen kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Smart TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 Válassza a **[Smart TV]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 A távvezérlő használatával választhat az internetes alkalmazások között.

Gomb	Művelet
▲▼◀▶	Navigáljon és válasszon egy szolgáltatást vagy elemet.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
↶	Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.
≡	Beállítások hozzáférése az aktuális műveletre vonatkozóan.
Alfanumerikus gombok	Beviteli szöveg (pl. e-mail cím, webcím és jelszó).
TOP MENU	Visszatérés a Smart TV főmenüjébe.

A jelszók és a süti lejártszóról való eltávolításához tekintse meg : **Change settings** (Beállítások módosítása) > **Network (telepítés, Smart TV...)** (Hálózat (telepítés, Smart TV...)).

Internetes videók kölcsönzése

Kölcsönözzön videókat az internetes áruházakból a lejátszón keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Nagysebességű internetkapcsolat a lejátszóhoz.
- HDMI-csatlakozás a lejátszó és a TV között.
- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

Megjegyzés

- Üres SD-kártya használata. Az SD-kártya formázása törli az SD-kártya tartalmát.
- Ez a szolgáltatás országfüggő.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Helyezzen be egy üres SD-kártyát a lejátszó hátlapján található **SD CARD** csatlakozóba.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Válassza ki **[Smart TV]> Video stores** (Videotéka).
- 5 Válassza ki a videotékát, és a videó kölcsönzéséhez és megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A videó az SD-kártyára lesz letöltve. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
 - ↳ Az SD-kártyára letöltött videót kizárólag ezen a lejátszón lehet megnézni.
- 6 A távirányító segítségével vezérelheti a videolejátszást.

USB-billentyűzet vagy egér használata

A kényelmes internethasználat érdekében csatlakoztassa az USB-billentyűzetet és/vagy az egeret a szövegbevitel és az interneten való navigálás érdekében.

- 1 Csatlakoztasson egy USB-billentyűzetet vagy egeret a lejátszó hátulján található USB-csatlakozóhoz.
 - Több periférikus USB-eszköz csatlakoztatásakor; több USB-portos kialakítás érdekében csatlakoztasson a lejátszóhoz egy USB-hubot.
 - Lehetősége van egy vezeték nélküli USB-billentyűzet vagy egér csatlakoztatására is (tekintse meg a vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvét).

2 A billentyűzet segítségével szöveget gépelhet be, az egérrel pedig navigálhat a weboldalakon.

- A billentyűzet nyelvének megváltoztatásához nyomja le a gombot, majd válassza a következőt: **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.] > [Billentyűzetkiosztás]**.



Megjegyzés

- Ha USB hubot használ a lejátszóhoz, az optimális USB teljesítmény érdekében ügyeljen rá, hogy ne töltse túl az USB hubot USB eszközökkel.

APhilips EasyLink használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).

2 Nyomja meg a gombot.

3 Válassza a **[Beállítás]> [EasyLink]** lehetőséget.

4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérintéses lejátszás]** és **[Egyérintéses készenléti mód]**.

→ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás

Amikor egy lemezt játszik le a készüléken, a TV automatikusan a megfelelő videobemeneti forrásra kapcsol.

Egyérintéses készenléti mód

Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

Médiaadatfolyam lejátszása Android eszközről

A Philips SimplyShare segítségével lehetősége van Android alapú készülékén található médiatartalmak adatfolyamként történő lejátszására TV-készülékén. A részletek megtekintéséhez keresse fel a www.philips.com/support honlapot.

3 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.



Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a gombot. A menüből az gomb megnyomásával léphet ki.

- **[Képbéállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbéállítás kiválasztása.
- **[Felhasználó]:** Testreszabott képbéállítás kiválasztása. A lehetőség csak akkor érhető el, amikor a **[Felhasználó]** opció kerül kiválasztásra a **[Képbéállítások]** elemei közül.
- **[Nézzon 3D-videókat]:** Blu-ray 3D lemez lejátszása esetén beállítás 3D vagy 2D formátumra. A lejátszónak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- A kompozit csatlakozáshoz (a(z) **VIDEO** csatlakozón keresztül) a videokimenet bekapcsolásához válassza ki a 480i/576i vagy a 480p/576p videofelbontást a(z) **[HDMI-kép]** alatt.

Hang

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Audio]** lehetőséget.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
 - **[Neo 6]:** 2 csatornás audio segítségével surround hanghatás bekapcsolása vagy kikapcsolása.
 - **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum beállítása, ha a lejátszó HDMI-kábelen keresztül van csatlakoztatva.
 - **[Digitális hang]:** Audioformátum kiválasztása a hangkimenthez, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (**[Digitális hang]** vagy **KOAXIÁLIS**), **OPTICAL**

Kép

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Video]** lehetőséget.
 - **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
 - **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.

- **[PCM kicsinyítés]:** A PCM audiokimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (**[PCM kicsinyítés]** vagy **KOAXIÁLIS**). **OPTICAL**
- **[Csatornák]:** Válassza ki a 7.1 csatornás hangot, vagy 2 csatornás / 5.1 csatornás hangot a többcsatornás csatlakoztatásnak megfelelően.
- **[Hangsugárzó beállítása]:** A hangerő és a távolság beállítása minden egyes hangszóró esetében a legjobb lehetséges surround hangzás érdekében.



Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

Hálózat (telepítés, Smart TV...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hálózatbeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat]** lehetőséget.
 - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes vagy vezeték nélküli telepítés indítása a hálózat működtetéséhez.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** A hálózat aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]:** A Wi-Fi aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Smart TV memória törlése]:** Előzmények törlése a Smart TV böngészőjéből (mint például sütik).
 - **[Nevezze el termékét]:** A lejátszó átnevezése az otthoni hálózatban történő azonosításhoz.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** lehetőséget.
 - **[A menü nyelve]:** A képernyőn való megjelenítés nyelvének kiválasztása.
 - **[Billentyűzetkiosztás]:** A csatlakoztatott billentyűzet nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a „0000” kódot. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
 - **[Képernyőkímélő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezés esetén a felirat helyzete automatikusan módosul, hogy igazodjon a TV-képernyőhöz (ez a funkció kizárólag bizonyos Philips TV-készülékek esetében működik).
 - **[Jelszó módosítása]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a „0000” kódot.
 - **[Kijelzőpanel]:** A lejátszón lévő kijelzőpanel fényerőszintjének módosítása.

- **[Automatikus készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 30 perc üresjárat után a lejátszó készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Gyorsindítás]:** A lejátszó készenléti állapotból való gyorsabb indításának engedélyezése vagy letiltása. Ha a gyorsindítás ki van kapcsolva, akkor a készülék kevesebbet fogyaszt készenléti módban.
- **[VCD PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.

- **[Memória törlése]:** Az USD-tárolóeszközeire vagy az SD-kártyára korábban letöltött BD-Live tartalmak törlése. A „BUDA” mappa automatikusan létrejön a BD-Live letöltések tárolásához.
- **[Helyi tárhely]:** Az USB-tárolóeszköznek vagy az SD-kártyának a letöltött BD-Live tartalom tárolásához történő kiválasztása.
- **[DivX® VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód vagy a regisztráció törlésének kódja a lejátszóhoz.
- **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások]:** A lejátszó gyári alapbeállításra történő visszaállítása, kivéve a jelszót és a szülői szintszabályozást.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüpontok közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a lejátszó a lemez alapértelmezett nyelvet fogja használni.



Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kóddal.

Speciális beállítások (memória törlése...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A speciális beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális]** lehetőséget.
 - **[BD-Live biztonság]:** A BD-Live tartalomhoz való hozzáférés letiltása vagy engedélyezése (kizárólag a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a felhasználó által készített BD-Live lemezekhez).
 - **[Lekeverési mód] :** 2 csatornás sztereó audiokimenet vezérlése.
 - **[Szoftverfrissítés]:** A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszközzől.

4 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: [Beállítás] > [Speciális] > [Verzióadatok]. Ezután nyomja meg az OK gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása” című részt).
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Beállítás] lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) [Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat] lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.
 - ① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG_ALL”.
 - ② Helyezze az „UPG_ALL” mappát a gyökérkönyvtárba.
- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Beállítás] lehetőséget.
- 5 Válassza ki a(z) [Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB] lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.



Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

5 Termékjellemzők

Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régió kód

A lejátszó a következő régió kódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD	Blu-ray	Országok
		
		Európa, Egyesült Királyság

Lejátszható média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- VCD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, MKV média
- USB-tárolóeszköz

Fájltároló

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audió: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Kép: .jpg, .gif, .png

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Hang

- 2 csatornás analóg kimenet
 - Első audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- 7.1 csatornás analóg kimenet
 - Első audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Surround audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)

- Középső audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Mélynyomó: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
- Hátsó audió B + J: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optikai, koaxális
- HDMI-kimenet
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

USB-vel

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA (minden kimenethez)
- Támogató HDD (hordozható merevlemez-meghajtó): külső áramforrásra lehet szükség.

Főegység

- Tápellátási besorolás: 220-240 V~ AC, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 20 W
- Energiafogyasztás készenléti módban (a gyorsindítás ki van kapcsolva): < 0,15 W
- Méretek (sz x ma x mé): 435 x 42 x 230 (mm)
- Nettó tömeg: 1,51 kg

Mellékelt tartozékok

- Távévezrlő és elemek
- Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv
- CD-ROM többnyelvű felhasználói kézikönyv a készülékben (csak Európában, kivéve az Egyesült Királyság és Írország területén)

Lézeres besorolás

- Lézertípus (dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény (max. besorolás): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Főegység

A lejátszó gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.
- A TV-készülék kompozit csatlakoztatásánál (a(z) **VIDEO** csatlakozáson keresztül) a videokimenet engedélyezése érdekében (nyomja meg a(z)  gombot és válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [HDMI-kép]** lehetőséget) válassza ki a 480i/576i vagy 480p/576p videofelbontást.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új HDMI-kábelre.
- Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot, majd a számgombok

segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához. Vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.

- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábelrel, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- és videojel.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoznak a TV-készülék audiobemenetéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

A külső audioeszköz (házimozi vagy erősítő) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoznak az audioeszköz audiobemenetéhez.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

Nincs a hangrendszer hangszóróiból érkező jele a 7.1 (vagy 5.1) audiocsatornának.

- A többcsatornás csatlakoztatásnak megfelelően válassza a megfelelő hangkimenetet: nyomja le a következőt: , majd válassza a következőt: **[Beállítás] > [Audio] > [Channels]** (csatornák).
- Ellenőrizze, hogy a lemez tartalmaz 7.1 (vagy 5.1) csatornás hangot.
- Ellenőrizze, hogy az audioeszköz támogatja a 7.1 (vagy 5.1) csatornás hangot.

- Győződjön meg arról, hogy a lemez és a csatlakoztatott audioeszköz (erősítő/vevőkészülék) támogatja-e az audioformátumot.
- A DTS többcsatornás audiojellel rendelkező videók USB vagy DLNA forrásból történő lejátszásához a többcsatornás csatlakozásból csak 2 audiocsatorna hallható.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képen funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képen funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémitja, ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja a **[HDMI-hang]** vagy a **[Digitális hang]** menüben. A(z) **[Bitfolyam]** kiválasztásának visszavonása.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ügyeljen a lemez helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. Tekintse meg a „Műszaki adatok” fejezetet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

DivX videofájl lejátszására nem alkalmas.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megfelelő-e.
- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközzről vagy hálózatról való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- A felirutfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a felirutfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a lejátszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a készülék támogatja.
- Az USB HDD (hordozható merevlemez-meghajtó) használatkor külső áramforrás szükséges lehet.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó csatlakozik a Philips márkájú EasyLink televízióhoz, valamint hogy az EasyLink opció be van kapcsolva (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata”).

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet (lásd: „Beállítások módosítása” > „Speciális beállítások (BD-Live biztonság, memória törlése...)”).

Nem tölthető le video online videotékából.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártya formázva van-e, azon elegendő memória áll-e rendelkezésre a video letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e az a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- Ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, próbálja meg a vezetékes hálózat beállítását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).

Nem működik a Smart TV.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze az útválasztó csatlakozását (tanulmányozza a router felhasználói kézikönyvét).

A számítógép tallózása és a Smart TV működése lassú.

- Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét a belső térben való hatótávolságot, az átviteli sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb tényezőket illetően.
- Az útválasztóhoz nagysebességű internetkapcsolat szükséges.

3D videók

Nem láthatók a 3D effektusok

- Ellenőrizze, hogy a 3D-kimenet be van-e kapcsolva (lásd „A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata” > „Blu-ray 3D videó lejátszása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez címe Blu-ray 3D-kompatibilis-e.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék 3D- és HDMI-kompatibilis-e, valamint a TV-készülék 3D módba van-e kapcsolva (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg aktiválva van-e (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1209-CE-BDP7700/12

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

BDP7700/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc / DVD Player

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : SG ITS-4689

EMC : NEI-EMC-1-1111C215; NEI-EMC-2-1111C215

EMF : NEI-EMF-1-1111C215

RTTE : NEI-ETSP-1-1111C215; NEI-ETSE-1-1111C215

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 29, 2012

A. Speelman, CL Compliance Manager

(place, date / lieu, date)

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7700_12_UM_V3.0

