


Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4VBE04
SA4VBE08
SA4VBE16

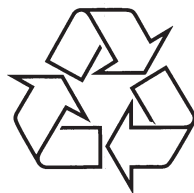

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

15. Techniniai duomenys

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimas: 290 mAh Li-ion polimerinė integruota pakraunama baterija
- Grojimo laikas¹
Muzika (.mp3): iki 20 valandų (FullSound išjungtas);
iki 12 valandų (FullSound įjungtas)
Video (.mp4): iki 4 valandų
FM radijas: iki 10 valandų

Programinė įranga

- Philips Songbird: Muzikos perkėlimui³ ir programinės įrangos atnaujinimui
- Philips Media Converter: video failų konvertavimui ir perkėlimui³

Jungtys

- Ausinės 3.5 mm
- Greitai USB 2.0

Garsas

- Kanalų atskyrimas: >45dB
- Dažnis: 80 – 18,000Hz
- Išvesties galia: 2 x 2.4 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB

Audio atkūrimas

Tinkami formatai:

- MP3:
Bitų dažniai: 8 – 320 kbps ir VBR
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (neapsaugotas):
Bitų dažniai: 5 – 320 kbps
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- FLAC
Bitų dažniai: iki 1.1 Mbps
Atrinkimo dažniai: 48 kHz
- APE
Bitų dažniai: iki 1.3 Mbps
Atrinkimo dažniai: 48 kHz

Video atkūrimas

Tinkami formatai:

- SMV

Paveikslėlių (nuotraukų) atkūrimas

Palaikomi formatai:

- JPEG
- BMP

Saugojimo media

Vidinės atminties talpa²:

- SA4VBE04 4 GB NAND Flash
- SA4VBE08 8 GB NAND Flash
- SA4VBE16 16 GB NAND Flash

Media failų perkėlimas³

- Songbird (muzikos failų sinchronizavimas)
- Media Converter (video failų perkėlimui)
- Windows Explorer (tempti ir paleisti principu)

Ekranas

- Spalvotas LCD, 128 x 160 pikselių.



Pastaba

- ¹Pakraunamos baterijos gali būti pakrautos ribotą kartų skaičių ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.
- ²1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa nustatyta skaičiuojant apytiksliai 4 minutes dainai ir 128kbps MP3 kodavimą.
- ³Perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūravimo.

Sistemos reikalavimai

- Windows® XP (SP3 arba naujesni) / Vista / 7
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 512MB RAM
- 500MB vietos kietajam diske
- Interneto jungtis
- Windows® Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- CD-ROM valdiklis
- USB lizdas

Turinys

1. Svarbios pastabos apie saugumą	5
Pagrindinė apsauga	5
Produkto išmetimas	8
2. Jūsų naujasis grotuvas 9	
Ką rasite dėžėje	9
Grotuve esanti programinė įranga	9
Grotuve esantys failai	9
Peržiūra	10
Valdymas	10
Pagrindinis meniu	10
Mygtukų užrakinimas/atrakinimas	11
Ekrano įjungimas/išjungimas	11
SafeSound	11
3. Pradėkite	12
Grotuvo įkrovimas	12
Grotuvo įjungimas arba išjungimas	12
Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas	12
4. Muzika	13
Muzikos įkėlimas į grotuvą 13	
Muzikos radimas grotuve	13
Muzikos radimas pagal dainos informaciją	13
Muzikos radimas pagal grojaraštį	13
Muzikos radimas pagal katalogą	13
Superscroll (greita paieška pagal abėcėlę)	13
Muzikos grojimas	14
Groti iš tos pačios kolekcijos	14
Grojimo nustatymų pasirinkimas	14
Grojaraščiai	14
Pridėkite dainas prie <i>playlist-on-the-go</i> (greitasis grojaraštis)	14
Ištrinkite dainas iš <i>playlist-on-the-go</i> (greitasis grojaraštis)	15
Ištrinkite dainas iš grotuvo	15
5. Audio knygos	16
Audio knygų perkėlimas į grotuvą	16
AudibleManager įdiegimas į kompiuterį	16
Audio knygų atsisiuntimas į kompiuterį	16
Grotuvo sinchronizavimas	16
Audio knygų radimas grotuve	17
Audio knygų grojimas	17
Žymeklių naudojimas	17
Audio knygų ištrynimasis iš grotuvo	17
6. Video	18
Video įkėlimas į grotuvą	18
Philips Media Converter įdiegimas	18
Naudokitės Philips Media Converter programa	18
Video radimas grotuve	19
Video grojimas	19
Video ištrynimasis iš grotuvo	19
7. Nuotraukos	20
Paveikslėlių įkėlimas į grotuvą	20
Paveikslėlių grotuve radimas	20
Paveikslėlių rodymas	20
Skaidrių peržiūra	20
Grojimo nustatymų pasirinkimas	20
Paveikslėlių ištrynimasis iš grotuvo	20
8. FM radijas	21
Radio stočių radimas	21
Nustatytų stočių išsaugojimas	21
FM radijo klausymasis	22
9. Įrašinėjimas	23
Įrašymas iš FM radijo	23
FM radijo įrašų klausymas	23
Įrašų ištrynimasis iš grotuvo	23
Įrašų perkėlimas į kompiuterį	23
10. Katalogų rodymas	24

11. Nustatymai.....	25
Grojo režimas	25
Garso nustatymai	25
Safe sound	25
Išsijungimo laikmatis	26
Ekrano nustatymai.....	26
Ekrano išsijungimo laikmatis.....	26
Ekrano užsklanda	26
Skaidrių peržiūra	26
Kalba	26
Kompiuterio jungties pasirinkimas	27
Informacija	27
Įrenginio formatavimas	27
Gamykliniai nustatymai	27
Disko įdiegimas	27
12. Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka	28
Philips Songbird įdiegimas.....	28
Muzikos failų iš kompiuterio surinkimas	28
Peržiūrų katalogo nustatymas	28
Media failų įkėlimas.....	30
Turinys iš internetinių šaltinių.....	30
Paieška internete	30
Grojaraščio sukūrimas Philips Songbird programoje.....	30
Grojaraščio sukūrimas	30
LikeMusic grojaraščių generavimas	31
Išsaugokite grojimo eilę kaip grojaraštį	32
Grojaraščio grojimas	33

Philips Songbird programoje esančių media failų tvarkymas	33
Metaduomenų redagavimas	33
Albumo paveikslėlis.....	33
Media failų ištrynimasis iš bibliotekos.....	34
Grotuvo sinchronizavimas su Philips Songbird.....	34
Automatinio arba rankinio sinchronizavimo pasirinkimas	34
Automatinis sinchronizavimas.....	35
Rankinis sinchronizavimas	35

13. Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis Philips Songbird programa36

14. Grotuvo pataisymas naudojantis Philips Songbird37

15. Techniniai duomenys38

Sistemos reikalavimai.....	38
----------------------------	----


14. Grotuvo pataisymas naudojantis Philips Songbird

Jeigu jūsų **VIBE** grotuvas neveikia tinkamai arba į nieką nereaguoja ekranas, tuomet galite perkrauti grotuvą neprarandant duomenų:

Kaip perkrauti VIBE?

- Į nedidelę skylutę, esančią VIBE grotuvo pagrinde, įkiškite tušinuko galą ar kitą ploną daiktą ir paspauskite.

Nuspaudę laikykite, kol grotuvas išsijungs.

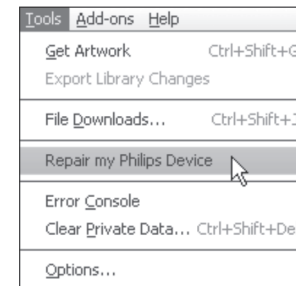

Jeigu jums nepavyksta perkrauti grotuvo, tuomet galite sutaisyti savo grotuvą naudodamiesi Philips Songbird programa:

- Atsidarykite **Philips Songbird** programą savo kompiuteryje.
- Philips Songbird** programoje,
 - Pasirinkite **Tools > Repair my Philips Device**;
 - Iš sąrašo pasirinkite **VIBE**.
- Grotuvą prijunkite prie kompiuterio.
 - Įsitikinkite, kad sekėte ekrane rodomomis instrukcijomis, kurios nurodė, kaip reikia grotuvą prijungti prie kompiuterio.
- Sekite ekrane rodomas instrukcijas, norėdami pabaigti taisymo procesą.



Patarimas

- Po grotuvo taisymo **Philips Songbird** programa yra ištrinama iš grotuvo. Grotuve lieka daugiau laisvos atminties.

Reikalinga pagalba?

Prašome aplankyti www.philips.com/welcome kur jūs turėsite pilną priėjimą prie pagalbinių duomenų, tokių kaip vartotojo instrukcija, paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.


13. Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis Philips Songbird programa

VIBE yra valdomas vidinės programos, kuri yra vadinama programine įranga. Po to, kai jūs nusipirkote savo **VIBE** grotuvą, gamintojai išleido naujas programinės įrangos versijas.

Programinė įranga **Philips Songbird** gali nustatyti ar yra naujų programinės įrangos patobulinimų, kuriuos galima atsisiųsti internetu.


Patarimas

- Programinės įrangos atnaujinimas nepaveikia jūsų muzikinių failų.

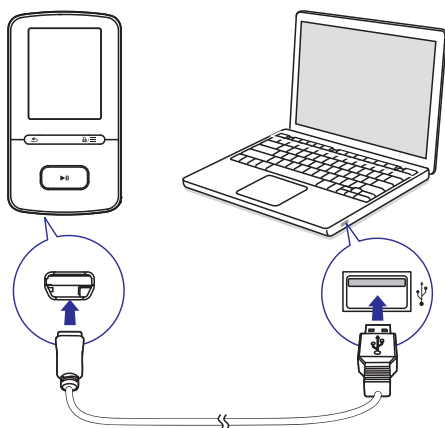

1. Įsitinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Prijunkite **VIBE** grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.
3. Savo kompiuteryje atsidarykite **Philips Songbird**
 - Jeigu prireikia, spauskite **Start > Programs > Philips > Philips Songbird**.

4. Spauskite **VIBE**. Tuomet pasirinkite **Tools > Check for updated firmware**.
 - ↳ **Philips Songbird** patikrina ar nėra atnaujinimų ir įdiegia naujesnę programinę įrangą iš interneto, jeigu tokia yra.

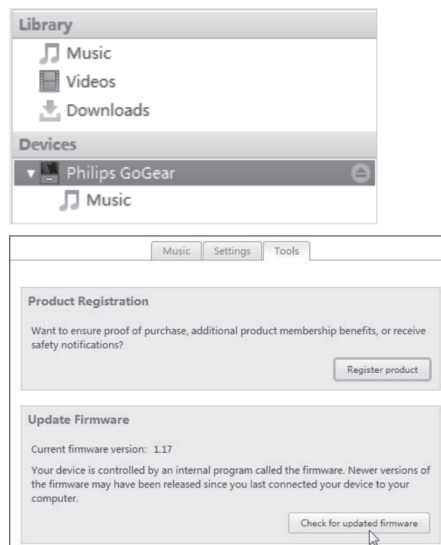

5. Sekite ekrane rodomas instrukcijas.
 - ↳ Programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas prasidedamas automatiškai.
 - ↳ Atsisiuntus programinei įrangai jūsų **VIBE** grotuvas yra perkraunamas ir paruošiamas naudojimui.

Pastaba

- Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas, tik tuomet atjunkite **VIBE** grotuvą nuo kompiuterio.

1. Svarbios pastabos apie saugumą

Pagrindinė apsauga

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra skirta tik informacijos perteikimui.

Jeigu iškiltų neaiškumų naudojantis angliška ir lietuviška naudojimosi instrukcijų knygelės versija, tuomet anglišką versiją reikia laikyti viršesne.

Atsargiai

- Norėdami išvengti žalos arba prasto funkcionavimo:
- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukeltos šildymo įrangos arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo ir neleiskite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neleiskite savo grotuvui panirti į vandenį. Neleiskite ausinėms ir baterijos skyriui būti paveiktam vandens, nes patekęs vanduo gali sukelti didžiulę žalą.
- Įjungti mobilieji telefonai netoliese gali sukelti trukdžius.
- Atnaujinkite savo failus. Įsitinkite, kad jūs išsaugote originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, jeigu produktui yra padaroma žala arba jis yra nenuskaitomas / įskaitomas.
- Valdykite (perkelkite, trinkite ir pan.) muzikos failus tik su pateikta muzikine programine įranga, kad išvengtumėte problemų.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, amoniako, benzino arba kitų dirginančių medžiagų, nes jos gali pažeisti įrenginį.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Valdykite vietoje, kur temperatūra visada yra tarp 0° ir 35 °C (nuo 32° iki 95°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20° ir 45°C (nuo -4° iki 113°F).
- Baterijos darbo laikas gali sutrumpėti prastose temperatūros sąlygose.

Dalių/priedų pakeitimas:

Aplankykite www.philips.com/support, norėdami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Klausymosi Saugumas



Ilgas muzikos klausymasis pilnu garsu gali pažeisti jūsų klausą.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų. Garsas yra klaidinantis.

Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiko tarpą:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai reguliuokite garsumą.

Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebėgirdite kas aplink jus vyksta.

Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Modifikacijos

Atlikus gamintojo neleidžiamas modifikacijas, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines sutartis ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi!

Gerbkite autorines teises.



Būkite atsakingi!
Gerbkite autorines teises.

Philips gerbia intelektinę nuosavybę ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedia turinys, esantis Internetu, gali būti sukurtas ir/arba platinamas be autorių teisių savininkų patvirtinimo.

Kopijavimas arba informacijos platinimas, pažeidžiant autorines teises, gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį video klipų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domėnams arba tinkamai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, kurias pateikė darbo savininkas. Tokios instrukcijos gali teigti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Duomenų pasiekimas



Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę užtikrinant Philips naudotojų įspūdžius. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir radijo režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodo iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvą pateks į Philips aptarnavimo centrą ir TIK tam, kad supaprastintume klaidų radimą ir prevencijos priemones. Patalpinta informacija bus pasiekama naudotojui tik jam paprašius.

Monkey Audio dekodėris

1. **Monkey's Audio SDK ir šaltinio kodas gali būti laisvai naudojami, norint pridėti APE formato atkūrimą, kodavimą, arba žymėjimą, bet kokiame produkte, nemokamai arba komerciniu būdu. Asmeniniams tikslams kodas gali būti naudojamas tik gavus raštišką autoriaus leidimą.**
2. **Monkey's Audio šaltinis gali būti įtrauktas į GPL ir atviro kodo programinę įrangą, nors pačiai Monkey's Audio negali būti taikomi išoriniai licencijavimo reikalavimai ar kitų virusinių šaltinių apribojimai.**
3. **Kodo pakeitimai ir patobulinimai turi būti perduodami Monkey's Audio projektui be jokių apribojimų ar mokesčių, nebent kitaip, raštišku nutarimu, nustatė autorius.**
4. **Bet koks šaltinio kodas, idėjos ar naudojamos bibliotekos turi būti patvirtintos naudojantis programinės įrangos kodu.**
5. **Nors programinė įranga yra pilnai patikrinta, autorius neatsako už klaidas ar gedimus.**

Jeigu jūs nesutinkate su šiais nurodymais, privalote nutraukti šio šaltinio kodo naudojimą ir ištrinti jį iš savo įrenginio.

Norėdami pasirinkti automatinį arba rankinį synchronizavimą,


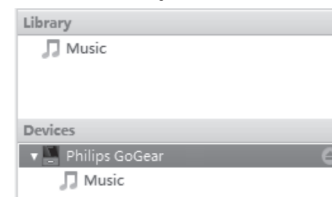


1. Pasirinkite grotuvą iš **įrenginių (Devices)** juostos.
↳ Ekrane pasirodys lentelė, kurioje turėsite pasirinkti norimą synchronizavimą.
2. Pasirinkite **rankinį (Manual)** arba **automatinį (Auto)** synchronizavimą.
3. Norėdami patvirtinti nustatymą, spauskite **Apply (taikyti)**.

Automatinis synchronizavimas

- Jeigu jūs pasirinkote automatinį synchronizavimą, tuomet automatinis synchronizavimas prasidės kai grotuvą prijungsite prie kompiuterio;
- Alternatyviai, pasirinkite grotuvą **įrenginių (Devices)** skiltyje, tuomet spauskite **Sync**.

Norėdami pasirinkti automatinio synchronizavimo nustatymą,

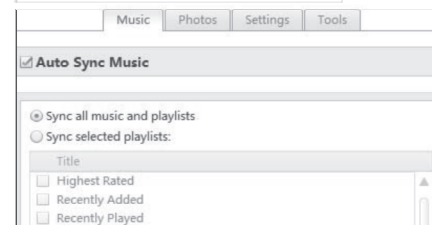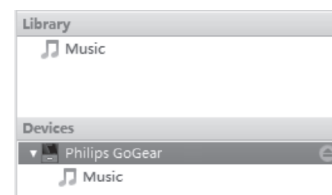


1. Pasirinkite grotuvą iš **įrenginių (Devices)** juostos.
2. Atsiradusiame lange spauskite **Music** juostą.
3. Spauskite, norėdami pasirinkti nustatymą.

Rankinis synchronizavimas

Norėdami rankiniu būdu perkelti pasirinktus grojaraščius,

1. Pasirinkite grojaraščius.
2. Nutempkite ir įkelkite grojaraščius į **VIBE** grotuvą.

Norėdami rankiniu būdu perkelti pasirinktus media failus,

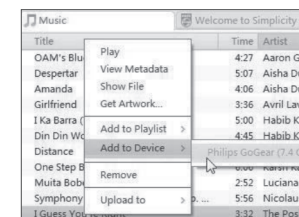

1. Turinio juostoje dešinių mygtukų paspauskite ant pasirinkto media failo.
2. Pasirinkite **Add to Device > VIBE**.
↳ Pasirinkti failai yra perkeltami į **VIBE**.




Patarimas

- Norėdami pasirinkti keletą failų vienu metu, pasirinkimo metu nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.

... Synchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

- **Philips Songbird** programoje pasirinkite **Tools** > **Get Artwork**.
 - ↳ Albumo paveikslėliai yra surandami kiekvienam bibliotekoje esančiam pavadinimui.
- Spauskite dešinį mygtuką ant pasirinktų pavadinimų, tuomet pasirinkite **Get Artwork**.
 - ↳ Albumo paveikslėliai yra surandami visiems pasirinktiems pavadinimams.

Išimkite media failus iš savo bibliotekos

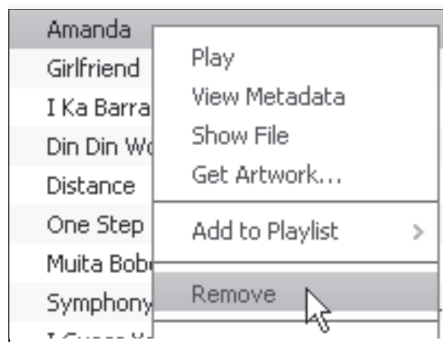


1. Dešiniu mygtuku spauskite ant media failo. Pasirinkite **Remove** (liet. išimti).
2. Patvirtinkite.
 - ↳ Pasirinktas failas yra ištrinamas iš bibliotekos ir visų grojaraščių. (Išankstinis nustatymas yra tik "pašalinti" failą, o ne visiškai jį "ištrinti". Failas vis dar egzistuos originalioje vietoje kompiuteryje ar kompiuterių tinkle.)




Patarimas

- Norėdami pasirinkti keletą failų vienu metu, pasirinkimo metu nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.
- Norėdami pasirinkti iš eilės einančius failus nuspaudę laikykite **Shift** mygtuką, kai atliekate pirmąjį ir paskutinįjį pasirinkimus.

Grotuvo sinchronizavimas su Philips Songbird

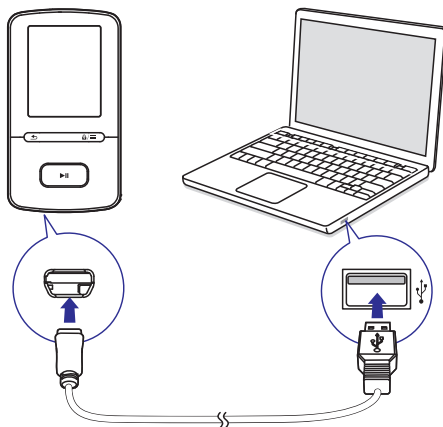

1. Kompiuteryje atidarykite **Philips Songbird** programą.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.
 - ↳ **Philips Songbird** programoje grotuvą bus rodomas tuomet, kai kompiuteris jį atpažins.

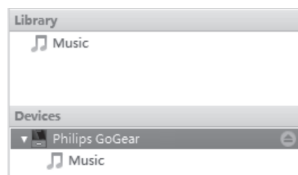

Automatinio arba rankinio sinchronizavimo pasirinkimas

Kai pirmą kartą savo grotuvą prijungsite prie **Philips Songbird** programos, pasirinkite automatinį sinchronizavimą. Grotuvą su **Philips Songbird** programa susinchronizuos automatiškai. Jeigu nepasirinkote automatinio sinchronizavimo, tuomet reikės atlikti rankinį sinchronizavimą.

... Svarbios pastabos apie saugumą

FLAC dekoderis

Autorinės teisės (C)
2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Perskirstymas ir kodo bei dvejetainių formų naudojimas, su pakeitimais ar be jų, yra leidžiamas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

- Šaltinio kodo perskirstymas privalo būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu.
- Perskirstymas dvejetainėje formoje turi būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu, kuris yra šiuose dokumentuose ir/arba kituose šaltiniuose.
- Xiph.org Foundation ir jo partnerių vardai, reklamuojant ar skatinant produktus, kuriuose yra ši programinė įranga, negali būti naudojami be raštiško leidimo.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKTA AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKŲ IR KURĖJŲ. ŠIAI ĮRANGAI NĖRA SUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS. AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KURĖJAI JOKIAIS ATVEJ AIS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSIKINTINĘ, SPECIALIĄ, TIPINĘ AR PASEKMİNĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ; NAUDOJAMOS INFORMACIJOS AR PELNO PRARADIMĄ; AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), KAD IR KAIP JI BŪTŲ SUKELTA IR REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, NUMATYTA SUTARTYJE, GRIEŽTA ATSAKOMYBĖS FORMA AR CIVILINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITU ATVEJU), KYLANTĮ BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU ĮSPĖJAMA APIE GALIMYBĘ ATSIRASTI TOKIAI ŽALAI.

XPAT XML Parser

Autorinės teisės (C) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

Visiems asmenims įsigijusiems šios programinės įrangos kopiją ir susijusius dokumentacijos failus (toliau "Programinė įranga") nemokamai suteikiamas leidimas platinti šią Programinę įrangą be apribojimų, įskaitant teisę naudotis, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti, sublicencijuoti ir/arba pardavinėti šios Programinės įrangos kopijas, jeigu yra laikomasi šių sąlygų:

Visose Programinės įrangos kopijose turi būti aukščiau nurodytas pranešimas apie autorines teises ir šis pranešimas apie leidimą.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKIAMA BE JOKIŲ GARANTIJŲ, MOMENTINIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PREKYBAI GARANTIJAS, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDŽIAMUMĄ.

AUTORIAI ARBA AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI JOKIAIS ATVEJ AIS NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIAS PRETENZIJAS, ŽALAS AR KITAS PRIEVOLES, ATSIKADUSIAS DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ ARBA, KITU ATVEJU, SĄLYGOTAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR JOS DALIES NAUDOJIMO.

... Svarbios pastabos apie saugumą

Produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Jeigu teisingai atsikratysite seno produkto, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.


⚠ Atsargiai

- Integruotos baterijos išėmimas pažeidžia garantiją ir gali sugadinti produktą.
- Tolimesnės baterijų išėmimo bei produkto išmetimo taisyklės yra tikslingos atlikti tik produkto gyvavimo pabaigoje.

Jūsų produkte yra integruota pakraunama baterija, kuri, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, negali būti išmetama su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.



Kad apsaugotumėte savo produkto funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite savo produktą į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kur profesionalas galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją kaip parodyta:

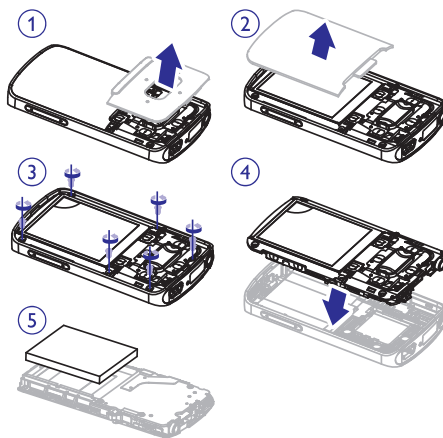

Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

Pastaba Europos Sąjungai

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.


... Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Grojo eilę išsaugokite kaip grojaraštį

1. Spauskite **Save**.
 - ↳ Grojaraščiuose (**Playlists**) grojimo eilę išsaugojama kaip grojaraštis.
2. Grojaraščiuose (**Playlists**) suteikite norimą pavadinimą savo grojaraščiui.

Pridėkite dainas prie grojimo eilės pradžios arba pabaigos

- Norėdami dainas pridėti prie grojimo eilės pradžios, dešiniu mygtuku spauskite ant nustatymų ir pasirinkite **Queue Next**;
- Norėdami dainas pridėti prie grojimo eilės pabaigos, dešiniu mygtuku spauskite ant nustatymų ir pasirinkite **Queue Last**.

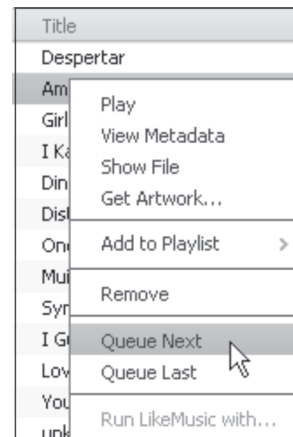

Grojaraščio grojimas


1. Norėdami groti visą grojaraštį, dešiniu mygtuku spauskite ant grojaraščio ir pasirinkite **Play**.
 - Norėdami pradėti grojimą nuo tam tikros dainos, du kartus paspauskite ant jos.
2. Norėdami pasirinkti grojimo nustatymus, naudokitės mygtukais, esančiais grotuvo valdymo juostoje.

Philips Songbird programoje esančių media failų tvarkymas

Metaduomenų redagavimas

Redaguodami failo informaciją (metaduomenis arba ID3 tag), jūs galite išrūšiuoti media failus automatiškai pagal dainos pavadinimą, atlikėją, albumą ir kitą informaciją.

Po to, kai įkeliate media failus į grotuvą, biblioteką naršyti galite pagal metaduomenis.

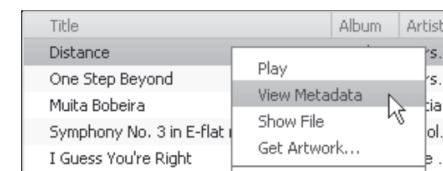


1. Nuėję į **Library > Music** arba **Videos**, pasirinkite media failą.
2. Dešiniu mygtuku paspauskite ant failo, norėdami pasirinkti **View Metadata** (Rodyti metaduomenis).
 - ↳ Pasirodo metaduomenų lentelė, kurioje galėsite redaguoti duomenis.

Albumo paveikslėlis

Albumo paveikslėlį kartais galite atsisiųsti kartu su muzikos failais. Su **Philips Songbird** programa galite įdėti albumo paveikslėlius dainoms.

Atlikus sinchronizaciją, su kai kuriais grotuvais, media bibliotekoje galėsite naršyti pagal albumo paveikslėlius.

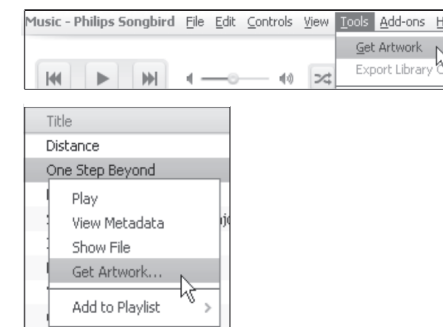




Pagrindinės dainos pasirinkimas

Įsitikinkite, kad pagrindinei pasirinktai dainai buvo atlikta **LikeMusic** analizė.


- Nuėję į **Library > Music**, du kartus paspauskite **LikeMusic** dainos ikonėlę;

Alternatyviai,

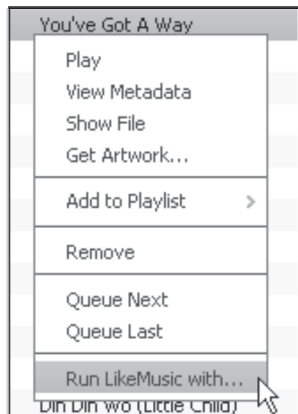

- Nuėję į **Library > Music**, dešiniu mygtuku paspauskite ant dainos ir pasirinkite **Run LikeMusic with**.
↳ **LikeMusic** puslapyje rodomas **LikeMusic** grojaraštis.

Pasirinkite maksimalų dainų skaičių grojaraštyje

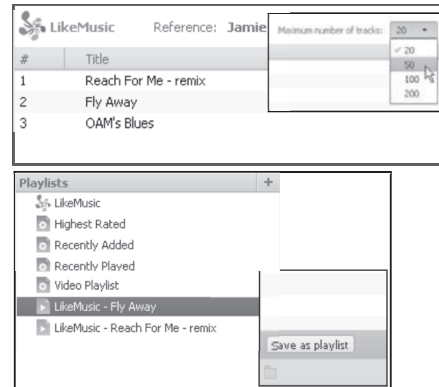

- Kaip parodyta, pasirinkite skaičių iš iššokančio meniu.


Išsaugokite LikeMusic grojaraštį

- Kaip parodyta, **LikeMusic** puslapyje spauskite **Save as playlist**.
↳ **LikeMusic** grojaraštis išsaugojamas grojaraščių sąrašė (**Playlists**).

Išsaugokite grojimo eilę kaip grojaraštį

Sukurkite grojimo eilę


- Nutempkite ir įkelkite dainas arba grojaraščius į **Play Queue** (grojimo eilę) langą.

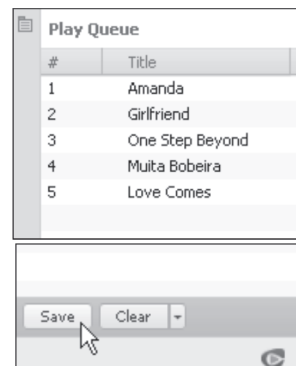


2. Jūsų naujasis grotuvas

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

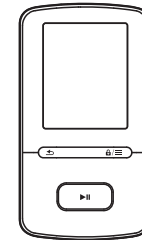

Grotuvą

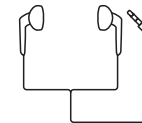

Ausines



USB laidą



Greitos pradžios gidą



Saugumo bei garantijos lapą

Pastaba

- Ilustracijos yra tik reprezentacinė priemonė. Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be perspėjimo.

Grotuve esanti programinė įranga

Šiame grotuve yra įdiegta ši programinė įranga:

- **Philips Songbird** (padeda atnaujinti grotuvo programinę įrangą bei tvarkyti jūsų kompiuterio ir grotuvo media biblioteką).
- **Philips Media Converter** (padeda konvertuoti video į tokius failų formatus, kuriuos palaiko jūsų grotuvas; padeda juos perkelti į grotuvą).


Norėdami parsisiųsti Philips Songbird,

- Savo kompiuterio naršyklės adresu juostoje įveskite www.philips.com/Songbird arba www.philips.com/support.

Grotuve esantys failai

Šiame grotuve yra šie failai:

- Naudojimosi instrukcijos
- Dažnai užduodami klausimai

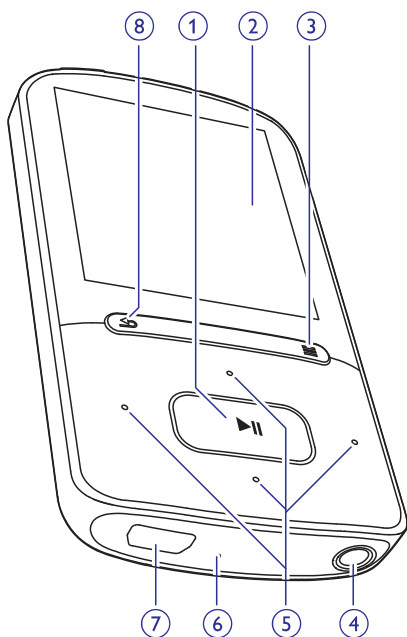

Peržiūra Valdymas

1. ▶||

- Paspauskite ir nuspaudę laikykite: Įjungti/išjungti grotuvą.
- Paspauskite: Pasirinkti nustatymus arba pradėti/laikinaai sustabdyti/ sugrįžti į grojimą.

2. Ekranas

3. ⏏/≡

- Paspauskite: rodyti nustatymų meniu
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite: užrakinti/atrakinti visus mygtukus.

4. 🎧

- 3.5 mm ausinių lizdas.

5. 🎵 / 🎵

- Nustatymų sąrašas:**
Spauskite: peršokti į buvusį/kitą nustatymą. Paspauskite ir nuspaudę laikykite: rodyti visus galimus nustatymus abėcėlės tvarka.
- Grojimo lange:**
Paspauskite: padidinti/sumažinti garsumą. Paspauskite ir nuspaudę laikykite: greitai padidinti/sumažinti garsumą.



• Grojimo lange:

Paspauskite: pereiti prie buvusio/tolimesnio pasirinkimo. Paspauskite ir nuspaudę laikykite: paieška grojamame faile.

6. RESET

- Paspauskite su tušinuko galu, kai ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimus.

7. 🔄

- USB jungtis, skirta įkrovimui bei duomenų perdavimui.





8. 🔄

- Spauskite: grįžti į prieš tai buvusį lygį.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite: grįžti į pagrindinį meniu.

Pagrindinis meniu

Menu	Režimas	Veiksmas
🎵	Music (Muzika)	Groti audio failus
🎬	Video	Žiūrėti video failus
🖼️	Pictures (Nuotraukos)	Žiūrėti nuotraukas
📻	FM radio (FM radijas)	Klausytis FM radijo (tik su kai kuriomis versijomis); Įrašyti iš FM radijo (tik su kai kuriomis versijomis)
📁	Folder view (Katalogai)	Kataloge esančių failų peržiūra
⚙️	Settings (Nustatymai)	Pasirinkti norimus VIBE grotuvo nustatymus
🎵	Now playing (Dabar grojama)	Rodyti dabartinį grojimo langą

Naršymas pagrindiniame meniu

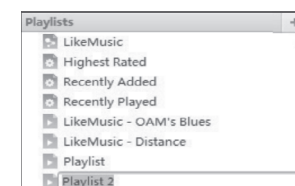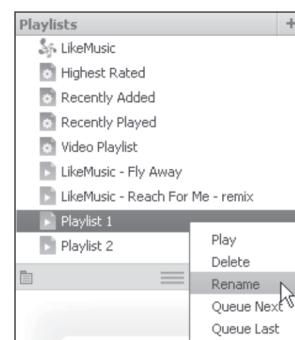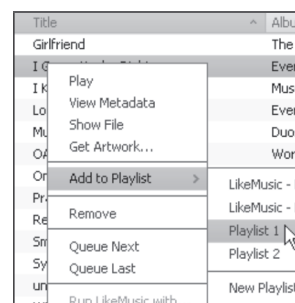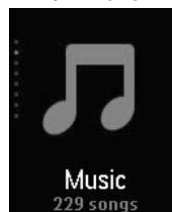

- Pasirinkite **Playlists**, tuomet spauskite **+**, norėdami sukurti grojaraštį.
↳ Sukuriamas naujas grojaraštis.
- Naują grojaraštį galite pavadinti kaip tik užsigeisite.
- Norėdami prie grojaraščio pridėti dar daugiau failų, naudokitės elementaria nutempimo ir įkėlimo funkcija.

🌸 Patarimas

- Norėdami vienu metu nutempti ir įkelti keletą failų, pasirinkdami juos nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.

1. Dainas pasirinkite nuėję į **Library > Music**.

- Jeigu norite pasirinkti keletą dainų, tuomet rinkdamiesi jas nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.

2. Norėdami dainas pridėti prie grojaraščio:

- Dešiniu mygtuku spauskite ant dainų, tuomet pasirinkite **Add to Playlist**;
- Pasirinkite grojaraštį;
↳ Dainos yra pridėamos prie grojaraščio.
- Norėdami sukurti grojaraštį, pasirinkite **New Playlist**.
↳ Dainoms yra sukuriamas naujas grojaraštis.
- Pasirinkite **Playlists**, grojaraščiui galėsite suteikti pavadinimą.

Alternatyviai,

Sukurkite grojaraštį. Pridėkite dainas prie grojaraščio.

LikeMusic grojaraščių generavimas

Su **LikeMusic** analizės pagalba jūs galėsite sugeneruoti puikų grojaraštį pagal pasirinktą pagrindinę dainą.

LikeMusic analizuoja dainas, esančias jūsų bibliotekoje, pagal kiekvienos jų charakteristikas ir sukuria ryšius tarp jų. Minėti ryšiai padeda **LikeMusic** funkcijai sukurti grojaraščius, kuriuose bus puikiai tarpusavyje derančios dainos.

Kai jūs įkeliate dainas į **Philips Songbird** programos biblioteką, pradedama **LikeMusic** analizė. Dainos, kurios buvo atrinktos **LikeMusic** analizės metu bus pažymimos ikonėle, o dainos, kurios nebuvo atrinktos, išliks pilkos spalvos.


... Synchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Media failų įkėlimas

Įkelkite media failus iš kitų katalogų

Philips Songbird programoje,

- Eikite į **File > Import Media**, norėdami pasirinkti kompiuteryje esančius katalogus.
 - Media failai yra pridami prie bibliotekos (**Library**).
- Arba eikite į **File > Import a playlist**, norėdami pasirinkti kompiuteryje esantį grojaraštį.
 - Media failai yra pridami prie grojaraščių (**Playlists**).

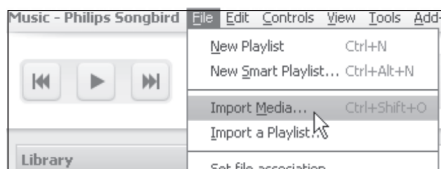

Turinys iš internetinių šaltinių

Jūs galite naudoti internetinių turinių ir jų įsigyti. Prieinamus internetinius šaltinius rasite nuėję į **Services**, šaltinio pasirinkimo lange.


Pastaba

- Prieš atsisiunčiant arba įsigyjant internete prieinamas paslaugas, prisijunkite prie savo paskyros.
- Kai kurios paslaugos yra prieinamos tik tam tikrose šalyse.

Paieška internete

1. Pasirinkite internetinę paslaugą:

- Pasirinkite vieną iš pasirinktųjų **Services** lange;
- Alternatyviai, paieškos laukelyje spauskite rodyklę į apačią, norėdami pasirinkti internetinę paslaugą.

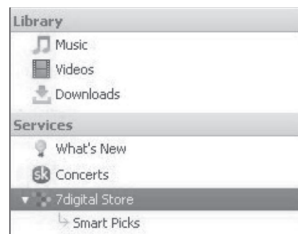

→ Pateikite į internetinio šaltinio tinklapį.

2. Ieškokite savo media failo.

- Jeigu norite, galite naudotis paieškos laukeliu, kad įvestumėte raktinį paieškos žodį.

Grojaraščio sukūrimas Philips Songbird programoje

Naudodamiesi grojaraščiu jūs galėsite tvarkyti ir sinchronizuoti savo dainas taip, kaip jums reikės.

Grojaraščio sukūrimas

Pasirinkite dainas, kurias norėsite groti. Pridėkite dainas prie grojaraščio.

... Jūsų naujasis grotuvas

- Iš pagrindinio meniu galite patekti į funkcinį meniu, spausdami naršymo mygtukus ir .
- Norėdami sugrįžti prie buvusio lango, pakartotinai spauskite ; arba, spauskite ir nuspaudę laikykite , norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu.

Porungti tarp Pagrindinio meniu lango ir grojimo lango

Pagrindiniame meniu,

Grojanč muzikai arba klausantis radijo,

- Spauskite ;
- Arba, pagrindinio meniu lange, spauskite , tuomet pasirinkite **[Now playing]** arba **[Last played]**;

Grojimo lange,

- Grojimo lange, paspauskite ir nuspaudę laikykite .

Tematikos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti tematiką savo ekranui,

- Pagrindinio meniu lange spauskite , tuomet pasirinkite **[Theme]**.

Mygtukų užrakinimas/atrakinimas

Kai grotuvas yra įjungtas, naudokitės užrakinimo mygtuku, norėdami išvengti bereikalingo mygtukų paspaudimo.

- Spauskite ir laikykite nuspaudę / , norėdami užrakinti arba atrakinti mygtukus.
 - Visi mygtukai, išskyrus garso mygtukus, yra užrakinami, o ekrane rodoma užrakinimo ikonėlė.

Ekranų įjungimas/išjungimas

Tam, kad būtų taupoma energija, ekranas po nustatyto laiko tarpo automatiškai išsijungs, jeigu

- VIBE grotuvu yra nesinaudojama ir
- Nustatytas pasirinkimas > **[Display settings]** > **[Backlight timer]**.

Norėdami išseiti iš energiją taupančio režimo

- Spauskite bet kurį mygtuką.

SafeSound (Saugus garsas)

Naudojantis pridėtomis ausinėmis, **SafeSound** funkcija leidžia jums saugiai mėgautis muzika. Kai klausotės muzikos per ausines, jūsų ausims daromas spaudimas yra matuojamas¹ priklausomai nuo grotuvo charakteristikų ir naudojamų ausinių techninių duomenų.

Tuomet suteikiamas garso spaudimas yra palyginamas su įprastais garsumo lygiais². Tokiu būdu gali būti rodomos skirtingų spalvų ikonėlės, nurodančios garso spaudimo lygmenį ir riziką pažeisti klausą.

	Garso spaudimo lygis	Maksimali trukmė
(Raudonas)	Daugiau nei 90 decibelų	30 minučių per dieną
(Oranžinė)	85 – 90 decibelų	2 valandos per dieną
(Geltona)	80 – 85 decibelai	5 valandos per dieną
(Žalia)	saugu	daugiau nei 5 valandos per dieną

* Patarimas

- ¹Ši metodologija yra sukurta remiantis Europos norma (50332-1/2).
- ²Įprasti garsumo lygiai yra nustatyti sveikatos ir saugumo taisyklėse, kurios yra aprašytos Europos direktyvoje 2003/10/EC.

Naudokite SafeSound

- Įsitikinkite, kad prijungėte ausines.
- Muzikos grojimo ekrane spauskite / .
 - Ekrane rodomas garso ekranas.
- Rodomame garso ekrane spauskite , norėdami pasirinkti SafeSound nustatymus.

* Patarimas


- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie SafeSound nustatymus, žiūrėkite skiltį "SafeSound", esančią 25 puslapyje.

3. Pradėkite

Grotuvo įkrovimas

VIBE grotuve yra integruota baterija, kuri gali būti įkrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu.

Kaip parodyta, prijunkite grotuvą prie kompiuterio naudodamiesi USB laidu.

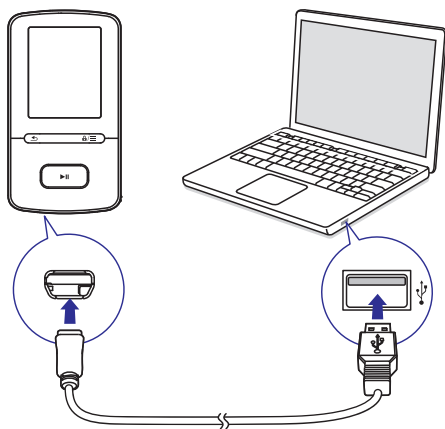

Pastaba

- Kai VIBE grotuvą prijungsite prie kompiuterio, jums reikės pasirinkti: **[Charge & transfer]** arba **[Charge & Play]**.
- VIBE automatiškai pasirenka **[Charge & transfer]**, jeigu jūs nieko nepasirinkote.

Baterijos lygio parodymai

- Kai baterijos išsekusios, rodomas išsekusių baterijų langas.
- Kai įkrovimas baigtas, rodomas

Pastaba

- Įkraunamos baterijos turi limituotą įkrovimų skaičių. Baterijos ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Norėdami taupyti baterijos energiją ir padidinti grojimo laiką, VIBE atlikite šiuos pasirinkimus:

- Nustatykite žemesnį ekrano apšvietimo laikmačio lygį. (Eikite į *** > [Display settings] > [Backlight timer]**).

Grotuvo įjungimas arba išjungimas

Paspauskite ir nuspaudę laikykite , kol VIBE grotuvas įsijungia arba išsijungia.

Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas

Grotuvas turi automatinio budėjimo režimo ir įsijungimo funkciją, kuri gali taupyti baterijos energiją.

Grotuvas išsijungia po 10 minučių neveiksniame režime (kuomet negrojama muzika, nespaudžiami jokie mygtukai).


... Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Naudojantis pirmąjį kartą

Pirmą kartą atsidarius **Philips Songbird** programą kompiuteryje, atlikite šiuos veiksmus, norėdami įkelti failus į **Philips Songbird**:

- Pasirinkite iTunes media katalogą, norėdami įkelti egzistuojančią iTunes biblioteką;
 - Pasirinkite pagrindinį katalogą skenavimui, tuomet įkelkite esamus media failus.
- ↳ **Philips Songbird** programoje pagrindinis katalogas yra nustatomas kaip peržiūrų katalogas.


Norėdami nustatyti iTunes media katalogą

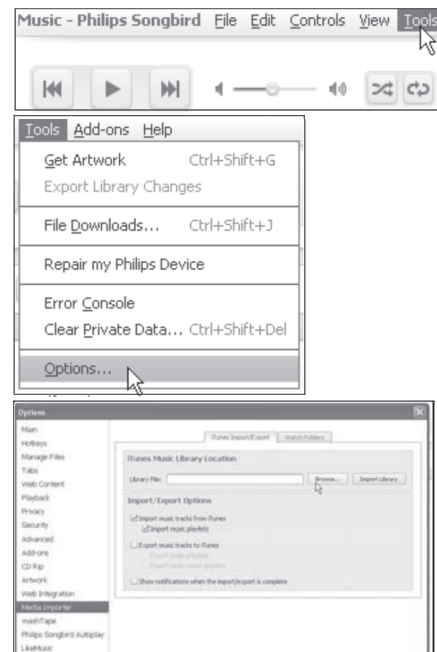

- Philips Songbird** programoje, eikite į **Tools > Options...**
- Pasirinkite **Media Importer**, tuomet **iTunes Importer** įrankių juostą.
- Patvirtinkite savo bibliotekos vietą ir nustatymus.
- Spauskite **Import Library** mygtuką, kurį rasite šalia bibliotekos mygtuko vietos.
↳ Programinė įranga perkelia iTunes biblioteką į **Philips Songbird** programą.

Norėdami nustatyti peržiūrų katalogą

Philips Songbird programoje peržiūrų katalogą galite nusistatyti taip:

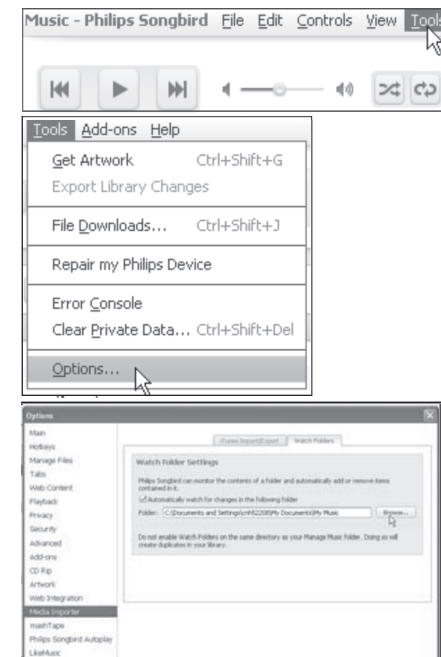


- Philips Songbird** programoje, eikite į **Tools > Options**.
- Options** meniu pasirinkite **Media Importer**. Tuomet pasirinkite **Watch Folders** įrankių juostą.
- Watch Folders** (peržiūrų kataloguose) varnelėmis pažymėkite langelius kaip nurodyta.
- Spauskite **Browse**, tuomet pasirinkite pagrindinį katalogą (pvz.: D:\Songbird media), kuris ir bus jūsų peržiūrų katalogas.
↳ **Philips Songbird** programoje media failai yra pridėti arba ištrinami, priklausomai nuo pagrindinio muzikos katalogo turinio.

12. Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Su **Philips Songbird** jūs galite:

- Tvarkyti kompiuteryje esančius media failus;
- Sinchronizuoti **VIBE** media biblioteką su savo asmeninio kompiuterio (PC) biblioteka;
- Užregistruoti **VIBE** tinklapyje www.philips.com/welcome;
- Atnaujinti **VIBE** programinę įrangą (žiūrėkite skiltį "Programinės įrangos atnaujinimas su Philips Songbird", esančią 36 puslapyje);
- Pataisyti **VIBE** grotuvą (žiūrėkite skiltį "Grotuvo pataisymas su Philips Songbird", esančią 37 puslapyje).

Philips Songbird įdiegimas

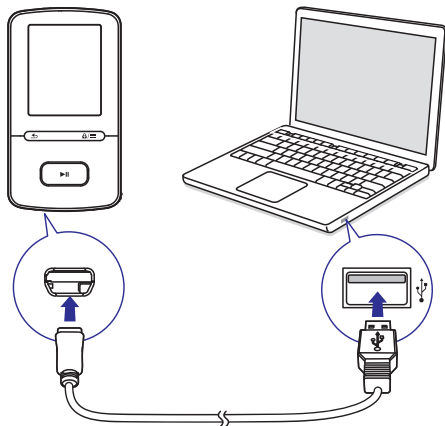

Philips Songbird įdiegimas pirmąjį kartą

Kai prijungiate **VIBE** prie kompiuterio pirmąjį kartą, atsidarys langas, kuriame:

1. Turėsite pasirinkti savo šalies kalbą.
2. Turėsite sekti ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimą.

Pastaba

- Norėdami atlikti įdiegimą, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Jeigu langas automatiškai neatsidaro:

1. Įsitikinkite, kad grotuve atlikote šiuos pasirinkimus:
 - Nuėję į *** > [CD installer]**, pasirinkite **[Enable]**;
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** (Windows XP/ Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista/ Windows 7).
↳ Rodoma **Philips Songbird** ikonėlė.
3. Norėdami pradėti įdiegimą, du kartus paspauskite ant **Philips Songbird** ikonėlės.

Pastaba

- Norėdami atlikti įdiegimą, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Media failų iš kompiuterio surinkimas

Peržiūrų katalogo nustatymas


Pagrindinio katalogo sukūrimas

Galimas toks pasirinkimas, kad kopijuojant failus į katalogą, jie automatiškai būtų pridėdami prie jūsų bibliotekos. Rekomenduojama susikurti pagrindinį katalogą. **Philips Songbird** programoje pagrindinis katalogas yra laikomas peržiūrų katalogu. Kiekvieną kartą atsidarius **Philips Songbird** programą, dainos iš **Philips Songbird** bus automatiškai pridėamos/ištrinamos pagal jūsų pagrindinį katalogą.

Kompiuteryje susikurkite pagrindinį katalogą, nes jame bus išsaugojami visi media failai, pavyzdžiui, D:\Songbird media.

4. Muzika

Muzikos įkėlimas į grotuvą

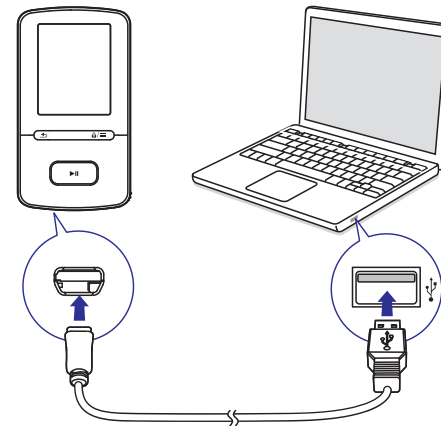

Muzikos failus iš kompiuterio į savo **VIBE** galite perkelti šiais būdais:

- Sinchronizuoti failus Philips Songbird programos pagalba (skaitykite skiltį "Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka" 28 psl.);
Su šia programa jūs galite eiti į internetines muzikos parduotuves, kurti grojaraščius arba tvarkyti savo muzikos informaciją.
- Windows Explorer pagalba jūs galite perkelti failus tiesiog tempdami juos į reikiamą aplanką. Taip jūs galėsite sudėlioti savo muziką į skirtingus aplankus.

Failų "nutempimas" Windows Explorer programoje,

1. Prijunkite savo **VIBE** prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba tiesiog **Computer**,
 - Pasirinkite **VIBE** ir kurkite norimus aplankus.
3. Savo kompiuteryje pasirinkite norimus muzikos failus ir tempkite juos į **VIBE** esančius aplankus.
 - Arba, kompiuteryje tempkite pageidaujamus failus į **VIBE** grotuvą.

Muzikos radimas grotuve

VIBE grotuve jūs galite ieškoti muzikos pagal dainos informaciją, grojaraščius ar failų aplankus. Naudojamiesi **Superscroll** funkcija jūs galite paprastai ir greitai ieškoti failų pagal pirmąjį failo pavadinimo raidę muzikos bibliotekoje.

Muzikos radimas pagal dainos informaciją

Pagrindiniame meniu pasirinkite **M**, norėdami surasti muziką pagal metaduomenis arba ID3 "uodegėlę": **[All Songs]** (Visos dainos), **[Artists]** (Atlikėjas), **[Albums]** (Albumai) arba **[Genres]** (Žanrai).

[All songs]

- Takeliai pateikti pagal abėcėlę

[Artists]

- Atlikėjai pateikti pagal abėcėlę
- Kiekvieno atlikėjo dainos pateiktos pagal abėcėlę.

[Albums]

- Albumai pateikti pagal abėcėlę

[Genres]

- Dainos rodomos pagal žanrą, pvz. rokas (rock), populiari muzika (pop).

Muzikos radimas pagal grojaraštį

Pasirinkite **M** > **[Playlists]**, norėdami surasti grojaraštį, kurį perkėlėte iš savo kompiuterio media bibliotekos.

Muzikos radimas pagal katalogą


Pasirinkite **M**, tuomet suraskite muziką pagal failo katalogą.

Superscroll (greita paieška pagal abėcėlę)

Pasirinkimų, kurie yra išrūšiuoti pagal abėcėlę, sąrašė **Superscroll** funkcija leis jums naršyti pasirinktis pagal pirmąjį pavadinimo raidę.

... Muzika

- Spauskite ir nuspaudę laikykite , norėdami pradėti **Superscroll** funkcijos naudojimą.
- ↳ Ekrane matysite pasirinktų nustatymų pirmąsias raides.

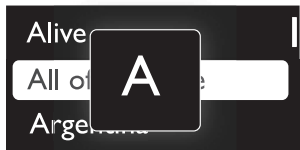

Muzikos grojimas

Muzikos grojimą galite pradėti nuo dainos arba viso albumo ar visų tam tikro atlikėjo dainų.

Norėdami pradėti muzikos grojimą nuo dainos,

1. Pasirinkite dainą.
2. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
↳ Grojimas prasideda nuo pasirinktos dainos.

Norėdami groti visą albumą arba visas to paties atlikėjo dainas,

1. Pasirinkite albumą arba atlikėją.
2. Spauskite  > [Play] (groti).
3. Spauskite , kad pradėtumėte grojimą.

Grojimo ekrane,

- Spauskite , norėdami laikinai sustabdyti grojimą arba jį vėl pradėti.
- Norėdami patekti į prieš tai buvusį langą, spauskite .
↳ Grojimo langas pasikeičia po kelių sekundžių.
↳ Grojimo lange galite matyti failo informaciją ir grojimo būklę.

Norėdami reguliuoti garsumą,

- Grojimo ekrane spauskite .

Norėdami pasirinkti muzikinį failą grojimo ekrane,

- Pakartotinai spauskite .

Norėdami greitai prasukti atgal arba į priekį pasirinktoje dainoje,

- Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite .

Groti iš tos pačios kolekcijos

Dainos grojimo metu galite pasirinkti tą pačią kolekciją, kurioje yra esama daina.

1. Grojimo lange spauskite , tuomet pasirinkite [Play mode].
2. Eikite į [Play music from...], pasirinkite [... this artist], [... this album] arba [... this genre].
Spauskite .
↳ Grojimas prasideda nuo pasirinkto atlikėjo, albumo arba žanro.

Norėdami groti dainas grotuve,

1. Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite [Play mode].
2. Eikite į [Play music from...], pasirinkite [All songs].
Spauskite .

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Grojimo ekrane spauskite , norėdami pasirinkti grojimo nustatymus, tokius kaip grojimo režimas, garso nustatymai ir išsijungimo laikmatis (žiūrėkite skiltį "Nustatymai", esančią 25 puslapyje).

Grojaraščiai

Grotuve galite rasti šiuos grojaraščius:

- Grojaraščius, kuriuos persikėlėte iš savo kompiuterio media bibliotekos;
- Tris "greituosius" grojaraščius (playlists-on-the-go).

Pridėkite dainas prie playlist-on-the-go (greitojo grojaraščio)

Norėdami pridėti grojamą dainą,

1. Pasirinkite dainą arba pradėkite jos grojimą.
2. Dainų sąrašė arba grojimo lange,
• Spauskite  ir pasirinkite [Add to playlist].
3. Pasirinkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį). Spauskite .
↳ Grojama daina išsaugoma grojaraštyje.

... Nustatymai

Kompiuterio jungties pasirinkimas

Nuėję į [PC connection preference], pasirinkite kokia jungtimi grotuvą bus prijungtas prie kompiuterio.

Grotuvą prijungti galite naudodamiesi USB laidu (MSC) arba Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC] * Leidžia grotuvui veikti kaip **Philips Songbird** valdikliui. Spauskite **Philips Songbird** valdiklį, norėdami pradėti programos įdiegimą į kompiuterį.

[MTP] Sinchronizuojant grotuvą, ši jungtis su **Philips Songbird** pagalba leidžia apsaugotus muzikos failus paversti grojimams formatais.



Patarimas

- * Įsitikinkite, kad nuėję į  > CD-ROM, pasirinkote [Enable].

Informacija

Nuėję į [Information] galite sužinoti šią informaciją apie grotuvą:

[Player information]

[Model:] Pilnas produkto pavadinimas. Pilną grotuvo pavadinimą galėsite patikrinti, kai atlikinėsite programinės įrangos atnaujinimą pagalbiname tinklapyje.

[Firmware version:] Esama programinės įrangos versija. Jos versiją galėsite patikrinti, kai atlikinėsite programinės įrangos atnaujinimą pagalbiname tinklapyje.

[Support site:] Tinklapis, kuris jums pravers, jeigu su jūsų grotuvu iškils problemų.

[Disk space]

[Free space:] Laisva atmintis

[Total space:]	Atminties dydis
[Songs]	Dainų užimamas atminties dydis
[Pictures]	Nuotraukų užimamas atminties dydis
[Videos]	Video failų užimamais atminties dydis
[File type supported]	
[Music]	Tinkami muzikinių failų formatai
[Pictures]	Tinkami nuotraukų (paveikslėlių) formatai
[Videos]	Tinkami video failų formatai

Įrenginio formatavimas

Formatuokite grotuvą. Ištrinami visi grotuve esantys duomenys.

- Pasirinkite [Format device], tuomet pasirinkite [Yes].

Gamykliniai nustatymai

Nuėję į [Factory settings], galėsite grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus. Failai, kurie buvo įrašyti į grotuvą, neišsitrins.

Disko įdiegimas

Jei nuėję į  > [PC connection preferences] pasirinkote [MSC], ekrane matysite nustatymus.

Nuėję į [CD installer] pasirinkite [Enable], norėdami, kad grotuvą veiktų kaip **Philips Songbird** valdiklis.

Du kartus paspauskite ant valdiklio, norėdami pradėti programos įdiegimą į kompiuterį.



Patarimas

- Po grotuvo taisymo **Philips Songbird** programa yra ištrinama iš grotuvo (žiūrėkite skiltį "Grotuvo pataisymas naudojantis Philips Songbird", esančią 37 puslapyje). Grotuve lieka daugiau laisvos atminties.

... Nustatymai

Išsijungimo laikmatis

Ijunkite išsijungimo laikmatį. VIBE gali automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

- Nuėję į [Sleep timer] > [Set sleep timer...], pasirinkite vieną iš pateiktų pasirinkčių. Spauskite ►II.
- Po pasirinkto laiko tarpo grotuvas automatiškai išsijungs.

Po to, kai išsijungimo laikmatis yra įjungtas,

- Pasirinkite * > [Sleep timer];
- Alternatyviu atveju, muzikos grojimo lange, spauskite ≡ > [Sleep timer].
 - Jūs galite matyti likusį laiką, po kurio grotuvas išsijungs.

Ekrano nustatymai

[Theme]

- Ekrano tematikos pasirinkimas.

Ekrano išsijungimo laikmatis

Kai ekranas yra nenaudojamas (neatliekami jokie veiksmai), tuomet yra laikoma, kad jis yra neveiksniuoje būsenoje. Po nustatyto laiko tarpo, jeigu ekranas yra neveiksniuoje būsenoje, jis bus automatiškai išjungtas. Norėdami taupyti bateriją, nustatykite trumpesnį laiko tarpą, po kurio ekranas yra išjungiamas.

Norėdami nustatyti laiko trukmę

- Pagrindiniame meniu pasirinkite * > [Display settings] > [Blacklight timer].
- Pasirinkite laiko trukmę.
 - Praėjus pasirinktam laikui, neveiksnius ekranas bus išjungiamas automatiškai.



Patarimas

- Energijos taupymo sumetimais, pasirinkite trumpą laiko trukmę.

Norėdami išeiti iš energiją taupančio režimo

- Spauskite bet kokį mygtuką.

Ekrano užsklanda

Jeigu pasirinkote ekrano užsklandą, tuomet ji pasirodys po nustatyto laiko tarpo, kai ekranas yra neveiksnius.

Norėdami pasirinkti ekrano užsklandą

- Pagrindiniame meniu pasirinkite * > [Display settings] > [Screensaver].
- Nuėję į [Screensaver], spauskite 🎨/🖼️ ir ►II, norėdami pasirinkti nustatymą:

[None]	Rodomas tuščias ekranas.
[Digital clock]	Rodomas skaitmeninis laikrodis.
[Album art]	Rodomas grojamos arba paskutinį kartą grotos dainos albumo paveikslėlis.
[Screen off]	Išjungiamas ekranas.
[Demo mode]	Rodomas pagrindinės grotuvo funkcijos.

Norėdami išjungti ekrano užsklandą

- Spauskite bet kokį mygtuką.

Skaidrių peržiūra

[Time per slide]

- Kiekvienos skaidrės rodymo laiko pasirinkimas.

[Repeat]

- Visos skaidrės rodomos pakartotinai, jeigu funkcija įjungta.

[Shuffle]

- Visos skaidrės rodomos atsitiktine tvarka, jeigu funkcija įjungta.

Kalba

Kalbą galite pasirinkti nuėję į [Language].

... Muzika

Norėdami pridėti albumą arba atlikėją,

- Pasirinkite albumą arba atlikėją.
- Albumų arba atlikėjų sąrašė,
 - Spauskite ≡ ir pasirinkite [Add to playlist].
- Pasirinkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį). Spauskite ►II.
 - Albumas arba atlikėjas išsaugomas grojaraštyje.

Ištrinkite dainas iš playlist-on-the-go (greitojo grojaraščio)

Ištrinkite grojamą dainą iš grojaraščio

- Grojimo ekrane spauskite ≡ > [Remove from Playlist].
- Pasirinkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį). Spauskite ►II.
 - Grojama daina ištrinama iš pasirinkto grojaraščio.

Ištrinkite visas dainas iš grojaraščio

- Eikite į grojaraštį.
- Grojaraščių sąrašė spauskite ≡ ir pasirinkite [Clear playlist].
- Spauskite ►II.
 - Visos dainos ištrinamos iš grojaraščio.

Ištrinkite dainas iš grotuvo

Norėdami ištrinti grojamą dainą grojimo metu,

- Grojimo ekrane spauskite ≡ ir pasirinkite [Delete].
 - Grojama daina ištrinama iš grotuvo.

5. Audio knygos

Eikite į  > **[Audiobooks]**, norėdami groti knygas, kurios audio formatais yra atsisiųstos iš www.audible.com.

Audio knygu perkėlimas į grotuvą


Iš www.audible.com atsisiųskite ir įdiekite **AudibleManager** programinę įrangą į savo kompiuterį.

Su šia programine iranga jūs galėsite

- Audio knygas iš www.audible.com atsisiųsti tiesiai į savo kompiuteryje esančią audio knygų biblioteką;
- Perkelti audio knygas į savo grotuvą.

AudibleManager įdiegimas į kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Iš www.audible.com, atsisiųskite **AudibleManager** programinę įrangą, kuri yra skirta MP3/MP4 grotuvams.
3. Įdiekite programinę įrangą į savo kompiuterį:
 - Nustatymų lange, iš pateikto klausymosi įrenginio sąrašo pasirinkite **Philips GoGear** (pasirinkti modelį).

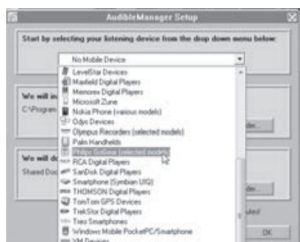

- Sekite ekrane rodomas instrukcijas, norėdami pabaigti idiegimą.


Audio knyga atsisiuntimas į kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Kompiuteryje atsidarykite **AudibleManager**.
3. AudibleManager programoje spauskite **My Library Online** mygtuką, norėdami prisijungti prie www.audible.com.
4. Pasirinkite ir atsisiųskite audio knygas:
 - Puslapyje www.audible.com prisijunkite prie savo paskyros;
 - Audio knygas atsisiųskite  arba  formatu.

↳ Atsisiųstos knygos yra automatiškai pridamos prie jūsų **AudibleManager** pildomas.

Grotuvo sinchronizavimas

1. Įjunkite **AudibleManager** savo kompiuteryje.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio. Palaukite, kol grotuvą atpažins **AudibleManager** programa.
3. **AudibleManager** programoje spauskite **Add to Device**.
 - Kai grotuvą prie **AudibleManager** prijungiate pirmą kartą, aktyvuokite grotuvą, kai bus prašoma.

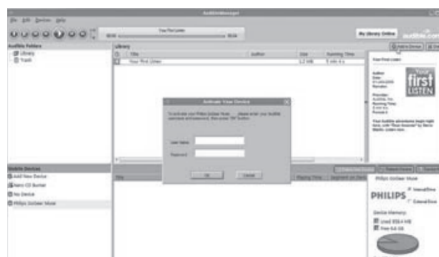

11. Nustatymai

Nuėie į ir pasirinkite nustatymus savo grotuvui.

1. Spauskite  / , norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų.
2. Spauskite , norėdami patvirtinti.

Grojimo režimas

Nuėję į **[Play mode]** pasirinkite muzikos grojimo režimus:

[Play music from...]

- Perjungiamo grojamos dainos kolekcija

[Repeat]:

- **[Repeat 1]:** Grojamos dainos pakartojimas.
- **[Repeat all]:** Visu dainų kataloge pakartojimas.

[Shuffle]

- **[On]:** Visų dainų kataloge grojimas atsitiktine tvarka.

Jeigu jį jungti abu, ir **[Repeat all]**, ir **[Shuffle all]** režimai.

- Visos dainos kataloge yra grojamos pakartotinai atsitiktine tvarka.

Garso nustatymai

[FullSound]	Atkuria garsinius signalus, kurie yra prarandami suspaudžiant muzikinius failus (pavyzdžiui, MP3, WMA).
[Equalizer]	Norimų garso nustatymų pasirinkimas.

- Pasirinkus **[FullSound]** funkciją, **[Equalizer]** nustatymai vėl išsiunčiami.

SafeSound (Saugus garsas)

Pasirinkite ausines

SafeSound veikia su priderinamomis ausinėmis. Norėdami gauti kuo tikslesnius matavimus, naudokitės prie grotuvo pridėtomis ar sąrašė išvardintomis ausinėmis.

Eikite į **[Select earphone]** ir pasirinkite ausines, kurios atitinka dabar naudojamą.

Apsauga nuo vaiku

Pasinaudokite **[Parental control]** nustatymu ir “užrakinkite” didžiausią galimą garso lygį, kurį pasirinkote.

Slaptažodžio sukūrimas

1. Ijsitinkinkite, jog jļungēte SafeSound (žiūrēti "Aktvyuokite" skiltj 25 psl.).
2. Eikite j [Parental control] ir pasirinkite [On].
3. Sukurkite slaptažodj:
 - 1) Norēdami jvesti simbolius, pakartotina spauskite / arba spauskite ir laikykite nuspaudę /.
 - 2) Norēdami pasirinkti įvedimo vietą, spauskite /.
 - 3) Spauskite  ir patvirtinkite.

Nustatykite didžiausią galimą garso lygį

Eikite į **[Volume limit]** ir nustatykite norimą garsumą.

1. Jei reikia, įveskite slaptažodį.
2. Spauskite  /  ir pasirinkite garso lygį.
3. Spauskite .

Slaptažodžio pakeitimas

Eikite į **[Change password]**. Kai jūsų paprašys, įveskite ir nustatysite slaptažodį.

Aktivuokite

- Eikite į **[Activate]**, pasirinkite **[On]**.
↳ Jūs įjungėte SafeSound funkciją.

10. Katalogų rodymas

Eikite į , norėdami peržiūrėti ir groti media failus, esančius grotuvo media bibliotekoje.

Music: muzikiniams failams, kuriuos įkėlėte (sinchronizavote) naudodamiesi **Philips Songbird**;

Video: video failams, kuriuos įkėlėte (sinchronizavote) naudodamiesi **Philips Songbird**;

Playlists: grojaraščiams, kuriuos įkėlėte (sinchronizavote) į grotuvą ir grojaraščiams, kuriuose sukūrėte grotuve;

SERVICE: audio knygoms, kurias įkėlėte (sinchronizavote) į grotuvą naudodamiesi **AudibleManager** programine įranga.

Recordings: *FM įrašams, kuriuos padarėte šiuo grotuvu.

Norėdami rasti failus, perkeltus su Windows Explorer,


- Suraskite failus pagal tai, kaip juos surūšiuote Windows Explorer programoje, savo kompiuteryje.



Patarimas

- *Ši FM radijo įrašinėjimo funkcija yra integruota tik į kai kurias grotuvų versijas. Remkitės ekrane rodomu grotuvo meniu, norėdami sužinoti, kuriomis funkcijomis galite naudotis ir jūs.

... Audio knygos

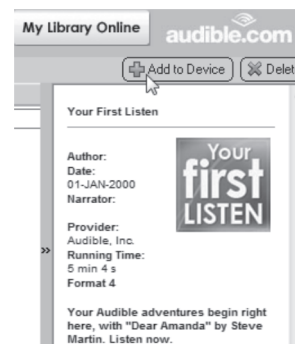

Norėdami peržiūrėti į grotuvą perkeltas audio knygas,

AudibleManager programoje peržiūrėkite grotuvo duomenis.

- Jeigu reikia, spauskite **Refresh Device** (atnaujinti).

Audio knygų radimas grotuve

Nuėję į  > **[Audiobooks]**, audio knygų failus matysite surūšiuotus pagal pavadinimą arba autorių.

[Books]

- Knygos abėcėlės tvarka yra išrūšiuojamos pagal knygos pavadinimą.

[Authors]

- Knygos abėcėlės tvarka yra išrūšiuojamos pagal knygos autorių.

Audio knygų grojimas

1. Pasirinkite knygą.
2. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - ↳ Grojimo lange matysite knygos informaciją ir grojimo būklę.

Grojimo lange,

- Spauskite , norėdami laikinai sustabdyti arba sugrįžti į grojimą.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį langą, spauskite .

Grojimo metu norėdami praleisti pavadinimus arba skyrius,

1. Grojimo lange spauskite  > **[Navigation mode]**. Pasirinkite **[Titles]** arba **[Section]**.
2. Grojimo lange spauskite  / .

Žymeklių naudojimas

Audio knygose grojimo laiką galite pridėti iki 10 žymeklių. Tuomet galėsite pradėti grojimą nuo bet kurios žymeklių pažymėtos grojimo vietos.

Norėdami pridėti žymeklį,

1. Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Add bookmark]**.
2. Pasirinkite vietą.
 - ↳ Pasirinktas grojimo laikas yra išsaugomas žymeklių sąrašo.

Norėdami pradėti grojimą nuo žymeklių pažymėtos vietos,

- Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Go to bookmark]**. Pasirinkite vieną iš pateiktų pasirinkčių.
 - ↳ Grojimas prasideda nuo pasirinktos vietos.

Norėdami ištrinti žymeklį,

- Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite **[Bookmarks]** > **[Delete bookmark]**. Pasirinkite vieną iš pateiktų pasirinkčių.
 - ↳ Pasirinktas žymeklis ištrinamas iš žymeklių sąrašo.

Audio knygų ištrynimasis iš grotuvo

- Grojimo lange spauskite  ir pasirinkite **[Delete audiobook]**.
 - ↳ Pasirinkta audio knyga yra ištrinama iš grotuvo.


6. Video

Video įkėlimas į grotuvą

Video į grotuvą galite įkelti dviem būdais:

- Naudodamiesi **Philips Media Converter**; Šios programos pagalba Jūs galite konvertuoti savo video į kitus failų tipus, kurie yra palaikomi jūsų grotuvo, ir lengvai juo persikelti į VIBE.
- Windows Explorer pagalba. "Drag and drop" (liet. tempti ir mesti) principu galėsite perkelti įvairius .smv plėtinio failus. Taip Jūs galėsite susidėlioti savo failus į pageidaujamus aplankus ir lengvai juos tvarkyti.

Įdiekite Philips Media Converter į savo kompiuterį

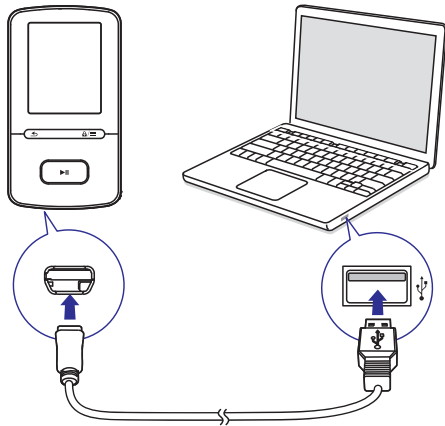

Pirmasis programos įdiegimas

Pirmą kartą VIBE prijungus prie kompiuterio, ekrane automatiškai pasirodys žinutės:

1. Atidariusiame lange pasirinkite savo šalį ir kalbą.
2. Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir įdiekite programą.

Pastaba

- Norėdami atlikti įdiegimą, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Jeigu langas automatiškai neatsidaro:

1. Įsitikinkite, kad grotuve atlikote šiuos pasirinkimus:
 - Nuėję į *** > [CD installer]**, pasirinkote **[Enable]**;
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** (Windows XP/ Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista/ Windows 7).
 - ↳ Rodoma **Philips Songbird** ikonėlė.
3. Norėdami pradėti įdiegimą, du kartus paspauskite ant **PMCsetup.exe**, kurį rasite **Philips Songbird** aplankale.

Pastaba

- Norėdami atlikti įdiegimą, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Naudokitės Philips Media Converter programa

1. Savo kompiuteryje atsidarykite **Philips Media Converter** programą.
2. USB laidu prijunkite savo grotuvą prie kompiuterio.
 - Palaukite, kol grotuvas atpažins **Philips Media Converter**.



9. Įrašinėjimas

Eikite į **FM > [FM Recording]**, norėdami klausytis iš FM radijo stočių įrašytų radijo programų.

Įrašymas iš FM radijo

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Grojimo lange pasirinkite **[Start FM radio recording]**.
 - ↳ Pradedamas įrašinėjimas iš FM radijo.
3. Spauskite **▶||**, laikinai sustabdyti ar tęsti įrašinėjimą. Spauskite **↶**, norėdami sustabdyti.
4. Pasirinkite **[Yes]**, norėdami išsaugoti įrašą.
 - ↳ Įrašai yra išsaugomi į **FM > [FM radio recordings]**. (Failų pavadinimų formatas: FMRECXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiškai.)

Pastaba

- Ši FM radijo įrašinėjimo funkcija yra integruota tik į kai kurias grotuvų versijas. Remkitės ekrane rodomu grotuvo meniu, norėdami sužinoti, kuriomis funkcijomis galite naudotis ir jūs.

FM radijo įrašų klausymas

1. Nuėję į **FM > [Recordings Library]**, pasirinkite norimą įrašą.

2. Spauskite **▶||**, norėdami groti įrašą.

Norėdami pasirinkti failą grojimo lange,

- Pakartotinai spauskite **◀/▶**.

Norėdami grojamą įrašą greitai atsukti atgal arba prasukti į priekį,

- Grojimo lange paspauskite ir nuspaudę laikykite **◀/▶**.

Įrašų ištrynimasis iš grotuvo

1. Pasirinkite arba grokite norimą įrašą.
2. Įrašų sąrašė arba grojimo lange
 - spauskite **≡**, tada pasirinkite **[Delete]**.
 - ↳ Pasirinktas įrašas yra ištrinamas iš grotuvo.

Norėdami ištrinti visus įrašus grotuve,

- Eikite į **[FM Recording]** ir pasirinkite **[Delete all]**.

Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite **VIBE** grotuvą prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba **Computer**,
 - Pasirinkite **VIBE**;
 - **VIBE** grotuve pasirinkite įrašus iš **Recordings > FM**.
3. Nutempkite ir įkelkite įrašus į bet kokią vietą kompiuteryje.

FM radijo klausymas

1. Pagrindiniame meniu eikite į > [Presets].
2. Spauskite arba , norėdami pasirinkti išsaugotą stotį.
Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - Spauskite , norėdami pasirinkti kitą išsaugotą stotį iš [Presets]. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimo ekrane spauskite arba , norėdami pasirinkti išsaugotą stotį.

Norėdami reguliuoti garsumą,

- Grojimo lange spauskite arba .

Norėdami užtildyti arba grąžinti radijo grojimo garsą,

- Grojimo lange spauskite .

3. **Philips Media Converter** programoje pridėkite video failus iš savo kompiuterio bibliotekos.
 - Spauskite .
 - ↳ Video yra pridėtas prie failų sąrašo konvertavimui ir perkėlimui.
 - Norėdami išimti video iš sąrašo, spauskite .
4. Pradėkite konvertavimą ir perkėlimą **Philips Media Converter** programoje:
 - Spauskite .

Video radimas grotuve

Video radimas pagal failo pavadinimą

- Eikite į .
- ↳ Video failai yra išrūšiuojami pagal failo pavadinimą ir abėcėlinę tvarką.

Video failų radimas pagal katalogą

- Eikite į .
- ↳ Video failai yra išrūšiuojami pagal failo katalogą kompiuteryje.

Video grojimas

1. Pasirinkite video.
2. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - ↳ Video grojimas prasideda gamtovaizdžio vaizdavimu.

Grojimo ekrane,

- Spauskite , norėdami laikinai sustabdyti ir sugrįžti į grojimą.

Norėdami pasirinkti video failą grojimo ekrane,

- Pakartotinai spauskite /.

Norėdami grojamą video greitai atsukti atgal arba prasukti į priekį,

- Grojimo lange paspauskite ir nuspaudę laikykite /.


Video ištrynimasis iš grotuvo

1. Pasirinkite arba grokite video.
2. Grojimo lange arba video failų sąrašė,
 - Spauskite ir pasirinkite [Delete video].
 - ↳ Pasirinktas video failas yra ištrinamas iš grotuvo.

7. Nuotraukos

Paveikslėlių įkėlimas į grotuvą

1. Prijunkite **VIBE** prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje pasirinkite **My computer** arba **Computer**,
 - Pasirinkite **VIBE**, tuomet sukurkite failų katalogus.
3. Kompiuteryje naudokite nutempimo ir įkėlimo funkciją, norėdami failus perkelti į **VIBE** failų katalogą.
 - Alternatyviai, naudokite nutempimo ir įkėlimo funkciją, norėdami failų katalogus perkelti iš kompiuterio į **VIBE**.

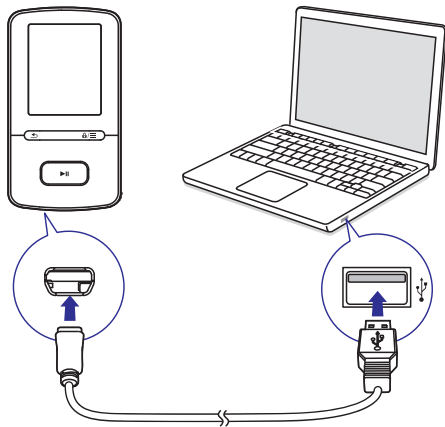

Paveikslėlių grotuve radimas

Paveikslėlių radimas pagal failo pavadinimą

- Eikite į .
 - ↳ Paveikslėliai abėcėline tvarka yra išrūšiuojami pagal failo pavadinimą.

Paveikslėlių radimas pagal failo katalogą

- Eikite į .
 - ↳ Paveikslėliai yra išrūšiuojami pagal failo katalogą taip, kaip tai yra padaryta kompiuteryje.

Paveikslėlių rodymas

- Pasirinkite paveikslėlį. Spauskite ir , norėdami paveikslėlį matyti pilname ekrane.
 - ↳ Paveikslėlis rodomas horizontaliai.

Grojimo ekrane,

- Spauskite ir , norėdami pasirinkti paveikslėlį.

“Skaidrių peržiūra”

- Kai paveikslėliai yra rodomi per visą ekraną, paspauskite , norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - ↳ Paveikslėliai rodomi vienas po kito.

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Grojimo lange spauskite , norėdami pasirinkti grojimo nustatymus:

[Backlight timer]	Pasirinkite reikšmę. Po pasirinkto laiko tarpo ekranas automatiškai išsijungs.
-------------------	--

Nuėję į [Slideshow settings]	galėsite pasirinkti skaidrių peržiūros nustatymus:
------------------------------	--

[Time per slide]	Pasirinkite laiko intervalą tarp dviejų skaidrių.
------------------	---

[Repeat]	Kataloge esantys paveikslėliai yra grojami pakartotinai.
----------	--

[Shuffle]	Kataloge esantys paveikslėliai yra grojami atsitiktine tvarka.
-----------	--

Paveikslėlių ištrynimasis iš grotuvo

1. Pasirinkite arba grokite paveikslėlį.
2. Paveikslėlių sąrašas arba grojimo lange,
 - Spauskite , tuomet pasirinkite [Delete Picture].
 - ↳ Paveikslėlis yra ištrinamas iš grotuvo.

8. FM radijas

Pastaba

- Prijunkite pateiktas ausines, kai ieškote radijo stočių. Ausinės veikia kaip antena. Norėdami pasiekti aukštesnę signalo priėmimo kokybę, ausinių laidą judinkite įvairiomis kryptimis.

Radijo stočių radimas

Automatinis radijo stočių radimas

Kai pirmą kartą įsijungsite radiją, pradėkite automatinę radijo stočių paiešką.

1. Pagrindiniame meniu eikite į > [Auto tune].
 - ↳ Išsaugoma iki 30 stočių.
2. Pakartotinai spauskite arba , norėdami pasirinkti jau išsaugotą stotį. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.

Norėdami pasirinkti nustatytą stotį grojimo lange

- Pakartotinai spauskite arba .



Patarimas

- Persikėlus į naują vietą (šalį ar miestą) automatinį stočių radimą pradėkite iš naujo, norėdami pasiekti geresnę signalo kokybę.

Rankinis radijo stočių radimas

Naudokitės rankine paieška, norėdami surasti tam tikrą dažnį ar stotį.

1. Pagrindiniame meniu eikite į > [Manual tune].
 - ↳ Grojama paskutinį kartą gauta radijo stotis.
2. Grojimo ekrane spauskite ir nuspaudę laikykite arba .
 - ↳ Iš esamo dažnio jūs pereisite prie sekančios stoties.
- Norėdami ieškoti dažnio rankiniu būdu, pakartotinai spauskite arba .

Nustatytų stočių išsaugojimas

VIBE grotuve galite išsaugoti iki 30 radijo stočių.

1. Raskite radijo stotį.
2. Grojimo lange spauskite ir pasirinkite [Save to preset].
3. Spauskite arba , norėdami pasirinkti vietą. Spauskite .
 - ↳ Grojama stotis yra išsaugoma pasirinktoje vietoje.

Norėdami ištrinti grojamą stotį,

1. Grojimo lange arba stočių sąrašas spauskite ir pasirinkite [Clear preset].
 - ↳ Grojama stotis yra pasirenkama stočių sąrašas.
2. Spauskite arba ir pasirinkite stotį.
3. Spauskite . Pasirinkite [Yes].
 - ↳ Pasirinkta stotis yra ištrinama iš išsaugotų stočių sąrašo.

Norėdami ištrinti visas stotis,

1. Stočių sąrašas spauskite > [Clear all presets].
2. Pasirinkite [Yes].
 - ↳ Visos stotys yra ištrinamos iš išsaugotų stočių sąrašo.