

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie den entsprechenden Support unter  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

03

Deutsch

# INTELIA

Type HD8753

BEDIENUNGSANLEITUNG



DE

03

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.

CE

 **Saeco**

*Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten Saeco Intelia One Touch Cappuccino!*

*Um den Support von Saeco optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).*

*Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für das Modell HD8753.*

*Die Maschine eignet sich für die Zubereitung von Espresso mit ganzen Kaffeebohnen und verfügt über eine Milchkaraffe für die einfache und schnelle Zubereitung eines perfekten Cappuccino. Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihrer Maschine.*

## INHALT

|  |           |
|--|-----------|
| <b>WICHTIG</b> .....   | <b>4</b>  |
| Sicherheitshinweise .....                                      | 4         |
| Achtung .....  | 4         |
| Hinweise .....   | 5         |
| Übereinstimmung mit den Normen .....                           | 5         |
| <b>INSTALLATION</b> .....                                      | <b>6</b>  |
| Vollständige Ansicht des Produktes.....                        | 6         |
| Allgemeine Beschreibung .....                                  | 7         |
| <b>VORBEREITENDE ARBEITEN</b> .....                            | <b>8</b>  |
| Verpackung der Maschine .....                                  | 8         |
| Installation der Maschine .....                                | 8         |
| <b>ERSTE EINSCHALTUNG</b> .....                                | <b>10</b> |
| Entlüftung des Systems.....                                    | 10        |
| Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung.....                  | 11        |
| Manueller Spülzyklus .....                                     | 12        |
| Messung und Programmierung der Wasserhärte .....               | 14        |
| Installation Wasserfilter "INTENZA+" .....                     | 15        |
| Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" .....                   | 16        |
| <b>EINSTELLUNGEN</b> .....                                     | <b>18</b> |
| Saeco Adapting System.....                                     | 18        |
| Einstellung Keramikmahlwerk .....                              | 18        |
| Aromaeinstellungen (Kaffeestärke) .....                        | 19        |
| Einstellung Auslauf .....                                      | 20        |
| Einstellung Kaffeemenge in der Tasse .....                     | 21        |
| <b>KAFFEE- UND ESPRESSO AUSGABE</b> .....                      | <b>22</b> |
| Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee .....         | 22        |
| Ausgabe von Kaffee und Espresso mit vorgemahlenem Kaffee ..... | 23        |
| <b>MILCHKARAFFE</b> .....                                      | <b>24</b> |
| Füllung Milchkaraffe .....                                     | 24        |
| Einschub Milchkaraffe .....                                    | 25        |
| Entfernung Milchkaraffe .....                                  | 26        |
| Entleerung Milchkaraffe .....                                  | 26        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>AUSGABE EINES CAPPUCCINO .....</b>                                   | <b>27</b> |
| Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse.....                          | 28        |
| <b>AUSGABE HEISSE MILCH .....</b>                                       | <b>30</b> |
| Einstellung Ausgabemenge heiße Milch .....                              | 31        |
| <b>AUSGABE VON HEISSEM WASSER .....</b>                                 | <b>32</b> |
| <b>REINIGUNG UND WARTUNG .....</b>                                      | <b>34</b> |
| Tägliche Reinigung der Maschine.....                                    | 34        |
| Tägliche Reinigung des Wassertanks.....                                 | 36        |
| Tägliche Reinigung der Milchkaraffe .....                               | 36        |
| Wöchentliche Reinigung der Maschine .....                               | 37        |
| Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe.....                            | 37        |
| Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe .....                             | 42        |
| Monatliche Reinigung der Milchkaraffe .....                             | 44        |
| Monatliche Schmierung der Brühgruppe .....                              | 46        |
| Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffee fettlöser-Tabletten..... | 48        |
| Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters.....                     | 50        |
| <b>ENTKALKUNG .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>PROGRAMMIERUNG.....</b>  | <b>55</b> |
| Einstellbare Parameter.....   | 55        |
| Programmierungsbeispiel.....  | 56        |
| <b>BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE.....</b>                                | <b>58</b> |
| <b>PROBLEMLÖSUNG.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>ENERGIEEINSPARUNG .....</b>  | <b>64</b> |
| Standby.....  | 64        |
| Entsorgung .....  | 64        |
| <b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.....</b>                                    | <b>65</b> |
| <b>GARANTIE UND KUNDENDIENST .....</b>                                  | <b>65</b> |
| Garantie .....  | 65        |
| Kundendienst.....   | 65        |
| <b>BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG .....</b>                   | <b>66</b> |

**WICHTIG****Sicherheitshinweise**

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuell Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Dieses Handbuch sollte für eventuelle spätere Konsultationen aufbewahrt werden.



Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr, und/oder Schäden an der Maschine führen können.



Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine führen können.

**Achtung**

- Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschließen, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrühungsgefahr!
- Heiße Oberflächen sollten nicht berührt werden. Die Griffe und Kurbeln benutzen.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
  - wenn Störungen auftreten;
  - wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
  - bevor die Maschine gereinigt wird.

Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.

- Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst beschädigt sein sollten.
- Die Maschine oder das Netzkabel dürfen keinesfalls verändert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Maschine ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit

verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Finger oder andere Gegenstände nicht in das Mahlwerk einführen.

---

### Hinweise

- Die Maschine ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt und eignet sich nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Kantinen oder Küchenbereichen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsbereichen.
- Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Fläche aufstellen.
- Die Maschine nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände können Schäden an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis die Maschine abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Die Maschine sollte regelmäßig entkalkt werden. Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf dem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 0°C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und die Maschine beschädigen.
- Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so darf kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser zu benutzen.

---





### Übereinstimmung mit den Normen

Die Maschine entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung".


Diese Maschine entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

# INSTALLATION


## Vollständige Ansicht des Produktes

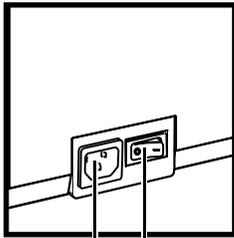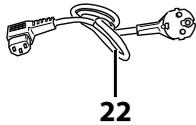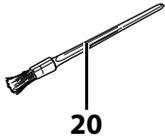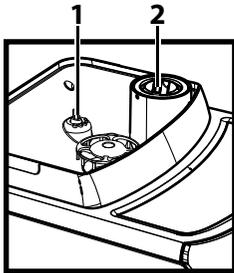

17 18




21

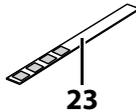

23



31

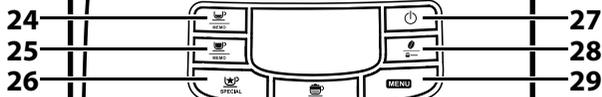

24

25

26

27



28

29

30



32

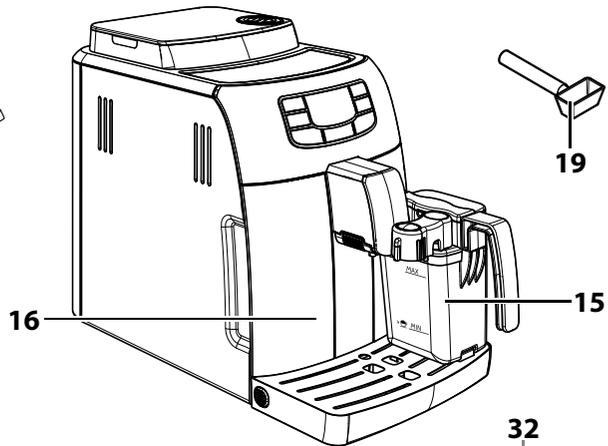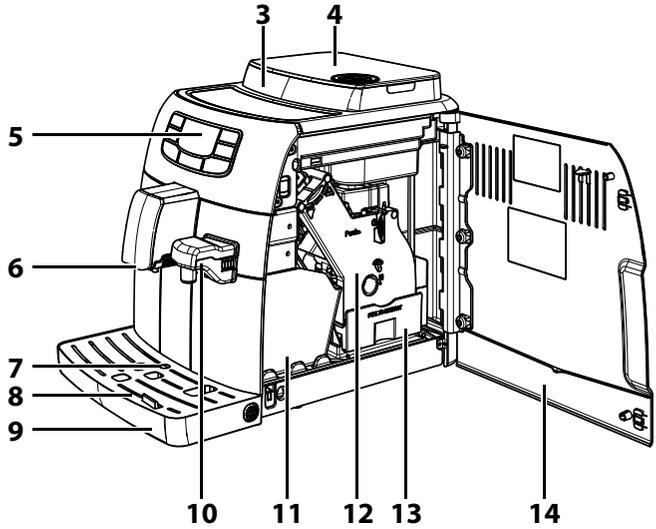

19

16

15

## Allgemeine Beschreibung

---

1. Drehknopf Mahlgradeinstellung
2. Fach für vorgemahlene Kaffeebohnen
3. Kaffeebohnenbehälter
4. Deckel Kaffeebohnenbehälter
5. Bedienfeld
6. Kaffeeauslauf
7. Anzeige Abtropfschale voll
8. Tassenabstellrost
9. Abtropfschale
10. Wasserdüse (abnehmbar)
11. Kaffeesatzbehälter
12. Brühgruppe
13. Kaffeeauffangbehälter
14. Servicetür
15. Milchkaraffe
16. Wassertank
17. Steckdose Netzkabel
18. Hauptschalter
19. Schlüssel Einstellung Mahlwerk + Messlöffel vorgemahlener Kaffee
20. Reinigungspinsel
21. Fett für die Brühgruppe
22. Netzkabel
23. Test Wasserhärte
24. Ausgabetaste Espresso
25. Ausgabetaste Kaffee
26. Anwahl Taste "Spezialgetränke"
27. Taste ON/OFF
28. Taste "Aroma" - vorgemahlener Kaffee
29. Taste "MENÜ"
30. Ausgabetaste Cappuccino
31. Entkalklösung (separat erhältlich)
32. Wasserfilter (INTENZA+) (separat erhältlich)



## VORBEREITENDE ARBEITEN

### Verpackung der Maschine

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.

### Installation der Maschine

- 1 Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.
- 2 Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.
- 3 Für einen optimalen Betrieb wird folgendes empfohlen:
  - Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der Verletzung von Personen besteht.
  - Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
  - Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen.

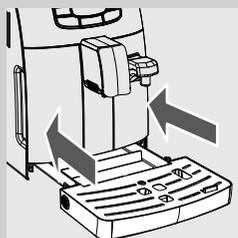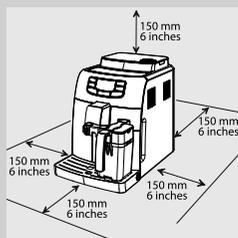


- 4 Die Abtropfschale mit Rost in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob diese vollständig eingesetzt wurde.




#### Hinweis:

Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das während der Spülzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf fließt, und des Kaffees, der eventuell während der Zubereitung der Getränke verschüttet wurde. Die Abtropfschale täglich und immer dann leeren und reinigen, wenn die Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird.

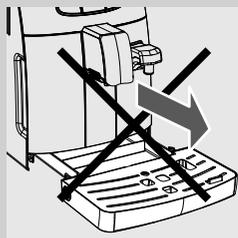


#### Hinweis:

**Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach der Einschaltung der Maschine herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt werden kann.**

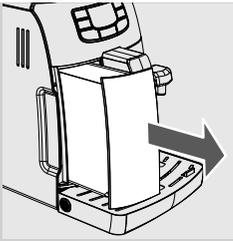

**5** Den Wassertank herausnehmen.

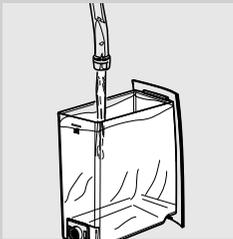

**6** Den Wassertank mit frischem Wasser spülen.

**7** Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.

**!** **Hinweis:**

**Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder die Maschine beschädigt werden.**



**8** Den Deckel des Bohnenbehälters abnehmen und langsam den Bohnenkaffee in den Behälter füllen.


**☰** **Hinweis:**

Nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter füllen, um die Mahlleistungen der Maschine nicht zu beeinträchtigen.

**!** **Hinweis:**


**In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder karamellierter Kaffee sowie andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine.**

**9** Den Deckel auf den Kaffeebohnenbehälter setzen.

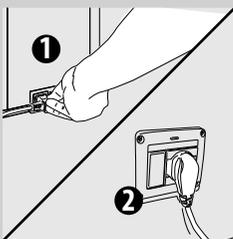

**10** Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.

**11** Den Stecker am anderen Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

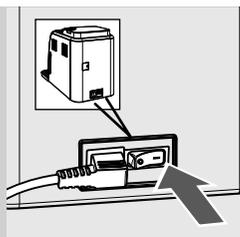


**12** Den Hauptschalter in die Position "I" stellen, um die Maschine einzuschalten. Das Display zeigt das Standby-Symbol an.



Schwarz

**13** Um die Maschine einzuschalten, muss die Taste "⏻" gedrückt werden. Das Display zeigt an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.

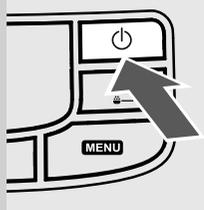

Gelb

## ERSTE EINSCHALTUNG

Vor der ersten Benutzung müssen folgende Bedingungen vorliegen:


- 1) das System muss entlüftet werden;
- 2) die Maschine führt einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch;
- 3) der manuelle Spülzyklus muss gestartet werden.

### Entlüftung des Systems

Während dieses Vorgangs läuft frisches Wasser durch das interne System und heizt die Maschine auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

**1** Einen Behälter unter den Auslauf stellen.



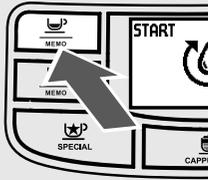


- 2** Die Taste "MEMO" drücken, um den Zyklus zu starten. Die Maschine führt die automatische Entlüftung des Systems aus, indem sie eine kleine Menge Wasser aus der Düse ablässt.



Gelb

- 3** Die Leiste unter dem Symbol gibt den Fortschrittsstatus des Vorgangs an. Nach der Beendigung des Vorgangs beendet die Maschine die Ausgabe automatisch.

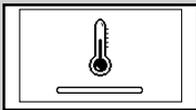

Gelb

- 4** Nun zeigt das Display das Symbol der Aufheizung der Maschine an.

### Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.



- 5** Einen Behälter unter dem Auslauf aufstellen, um die geringe Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.



Gelb

- 6** Die Maschine zeigt die seitliche Angabe auf dem Display an. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.



#### Hinweis:

Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe zu stoppen.



Grün

- 7** Nach Abschluss der oben beschriebenen Vorgänge zeigt die Maschine die seitliche Ansicht auf dem Display an.

### Manueller Spülzyklus

Während diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und aus dem Auslauf wird frisches Wasser ausgegeben. Der Vorgang dauert einige Minuten.




- 1 Einen Behälter unter den Auslauf stellen.



Grün

- 2 Überprüfen, ob die Maschine die folgende Angabe auf dem Display anzeigt.

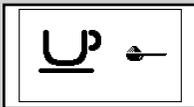

Grün

- 3 Die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee auswählen, indem die Taste "☕" gedrückt wird. Die Maschine zeigt die seitliche Angabe auf dem Display an.




#### Hinweis:


Keinen vorgemahlene Kaffee in das Fach einfüllen.

- 4 Die Taste "☕ MENO" drücken. Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben.


- 5 Nach der Ausgabe den Behälter leeren. Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 4 insgesamt zwei Mal wiederholen. Danach zu Punkt 6 übergehen.

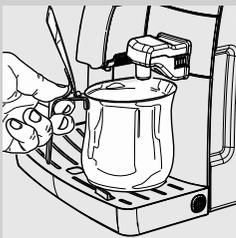

- 6 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

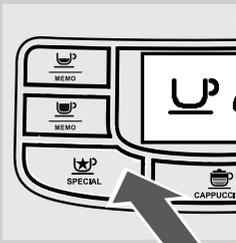


- 7 Die Taste "☕ SPECIAL" drücken.

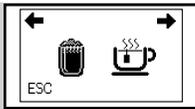


Grün

8 Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

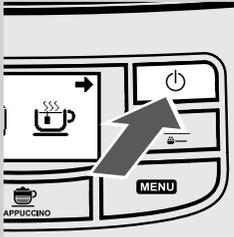

9 Die Taste "⏻" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.

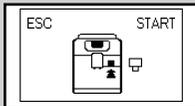


Grün

10 Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Maschine zeigt an, dass die Wasserdüse installiert werden muss. Sicherstellen, dass der Auslauf korrekt positioniert wurde. Zur Bestätigung "⏻" drücken. Die Maschine beginnt, heißes Wasser auszugeben.



Rot

11 Wasser ausgeben, bis das Symbol Wasser fehlt angezeigt wird.

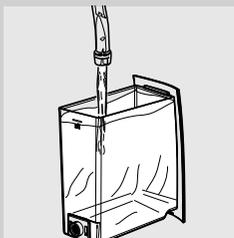

12 Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen. Nun ist die Maschine für die Ausgabe von Kaffee bereit.

#### Hinweis:

Wurde die Maschine für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so wird bei der Einschaltung ein automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt. Anschließend muss der manuelle Spülzyklus gestartet und die Ausgabe eines Kaffees vorgenommen werden, wie oben beschrieben.

Der automatische Spülzyklus/Selbstreinigung wird automatisch auch beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer) gestartet, oder wenn die Maschine sich auf die Umschaltung in den Standby-Modus vorbereitet, nachdem die Taste "⏻" (nach der Ausgabe eines Kaffees) gedrückt wurde.

**Messung und Programmierung der Wasserhärte**

Die Messung der Wasserhärte ist äußerst wichtig für die Festlegung der Häufigkeit der Entkalkung der Maschine und für die Installation des Wasserfilters "INTENZA+" (für weitere Einzelheiten zum Wasserfilter siehe folgendes Kapitel). Für die Messung der Wasserhärte sind die nachfolgend beschriebenen Hinweise zu befolgen:



- 1** Den Teststreifen für die Wasserhärte (im Lieferumfang der Maschine enthalten) für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das in der Maschine befindliche Wasser eintauchen.



**Hinweis:**

Der Teststreifen kann nur für jeweils eine Messung verwendet werden.

- 2** Eine Minute abwarten.

- 3** Ablesen, wie viele Quadrate die Farbe Rot annehmen, dann auf die Tabelle Bezug nehmen.





**Hinweis:**

Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen für die Wasserhärte.

- D.h. genauer gesagt:
- 1 = 1 (sehr weiches Wasser)
- 2 = 2 (weiches Wasser)
- 3 = 3 (hartes Wasser)
- 4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Bezügen auf der Basis des Wasserfilters "INTENZA+" (siehe folgendes Kapitel).

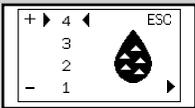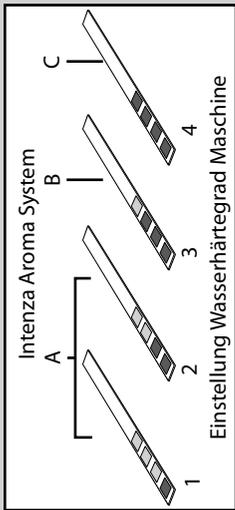


Gelb

- 4** Nun können die Einstellungen der Wasserhärte programmiert werden. Die Taste "MENU" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☉" überfliegen, bis folgendes Symbol angezeigt wird.



**Hinweis:**

Die Maschine wird mit einer Standardeinstellung der Wasserhärte geliefert, die für die meisten Wasserversorgungen geeignet ist.

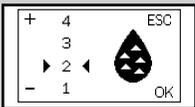

Gelb

- 5** Die Taste "☉" für die Erhöhung des Werts und die Taste "☉" für die Reduzierung des Werts drücken.

- 6** Die Taste "☉" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.



Grün


- 7** Die Taste "⏻" drücken, um das Programmmenü zu verlassen.

### Installation Wasserfilter "INTENZA+"

Es wird empfohlen, den Wasserfilter "INTENZA+" zu installieren, der die Bildung von Kalk im Inneren der Maschine begrenzt und ein intensiveres Aroma des Espresso gewährleistet.

Der Wasserfilter INTENZA+ ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.


Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espresso. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser stets professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualität.

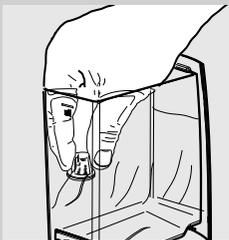


- 1** Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.




- 2** Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

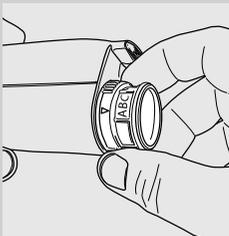

- 3** Den Filter entsprechend der ausgeführten Messungen (siehe voriges Kapitel) und der Angaben auf der Basis des Filters einstellen:  
 A = weiches Wasser – entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen  
 B = hartes Wasser (Standard) – entspricht 3 auf dem Teststreifen  
 C = sehr hartes Wasser – entspricht 4 auf dem Teststreifen

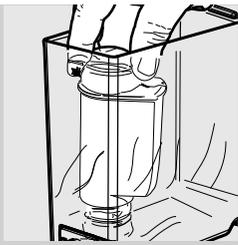


- 4 Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach unten drücken, wie möglich.
- 5 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen.
- 6 Das gesamte im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Kapitel "Heißwasserausgabe").
- 7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.

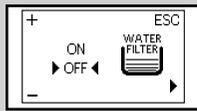

Gelb

- 8 Die Taste "MENU" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☉" überfliegen, bis die seitliche Displayansicht angezeigt wird.

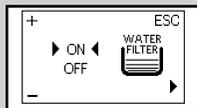

Gelb

- 9 Die Taste "MEMO" drücken, um "ON" anzuwählen und dann die Taste "☉" zur Bestätigung drücken.



Grün

- 10 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "☉" drücken.

Auf diese Weise ist die Maschine nun entsprechend programmiert, um den Benutzer auf die Notwendigkeit des Austauschs des Wasserfilters "INTENZA+" hinzuweisen.

### Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"

Wenn der Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" erforderlich ist, wird das folgende Symbol angezeigt.



Gelb

- 1 Den Filteraustausch wie im vorigen Kapitel beschrieben ausführen.



Gelb

2 Die Taste "MENU" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☉" überfliegen, bis folgendes Symbol angezeigt wird.


3 Die Option "RESET" anwählen. Zur Bestätigung die Taste "☉" drücken.



Grün

4 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "☉" drücken.

Nun ist die Maschine für die Verwaltung eines neuen Filters programmiert.

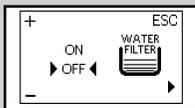

Gelb

#### Hinweis:

Ist der Wasserfilter bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne einen neuen Filter einzusetzen, wird die Option "OFF" angewählt.

Ist der Wasserfilter "INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weiße Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.

## EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen für die Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

### Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnsorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees entsprechend der Komprimierung des gemahlten Kaffees zu optimieren.

### Einstellung Keramikmahlwerk


Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung und vermeiden eine Überhitzung der Bohnen.

Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.



#### **Achtung:**

**Das Keramikmahlwerk enthält beweglichen Teile, die gefährlich sein können. Aus diesem Grunde dürfen die Finger oder Gegenstände nicht in den Innenbereich eingeführt werden. Für die Einstellung des Keramikmahlwerks darf ausschließlich der Schlüssel für die Einstellung des Mahlgrads verwendet werden. Vor Eingriffen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters sollten stets die Maschine durch Druck der Taste ON/OFF ausgeschaltet und der Stecker von der Steckdose abgenommen werden.**

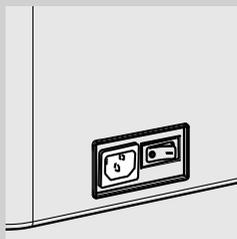

Die Mahlwerke aus Keramik können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.



#### **Achtung:**


**Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebohnenbehälter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.**

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs für die Mahlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehälters unter Verwendung des entsprechenden Schlüssels aus dem Lieferumfang vorgenommen werden.



### Einstellung Auslauf

Der Auslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessung der verwendeten Tassen anzupassen.

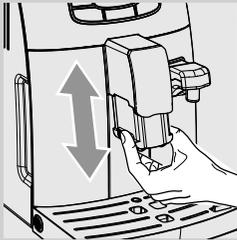

Für diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.



Folgende Positionen werden empfohlen:  
Für die Verwendung von kleinen Tassen;



Für die Verwendung von großen Tassen.




Unter dem Auslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

## Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Geschmackspräferenz und/oder Fassengröße eingestellt werden. Bei jedem Druck der Taste " " oder " " gibt die Maschine eine programmierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Ausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Programmierung der Taste " " vorgenommen wird.

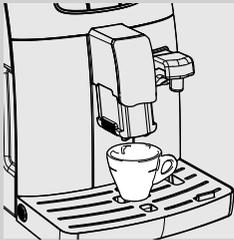

- 1 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.



Grün

- 2 Die Taste " " gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" angezeigt wird. Die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus. Die Maschine beginnt die Kaffeeausgabe.



Grün

- 3 Wird das Symbol "STOP" angezeigt, die Taste " " drücken, sobald die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist.

Nun ist die Taste " " programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die programmierte Espressoportion aus.




### Hinweis:

Für die Programmierung der Taste " " für die Kaffeeausgabe wird in gleicher Weise vorgegangen. Ebenfalls mit der Taste " " kann die Kaffeeausgabe abgebrochen werden, wenn die gewünschte Menge erreicht ist. Dies ist auch während der Programmierung der Taste " " für die Kaffeeausgabe möglich.

## KAFFEE- UND ESPRESSO AUSGABE

Vor der Ausgabe des Kaffees überprüfen, ob keine Anzeigen auf dem Display vorhanden und ob der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter vollständig gefüllt sind.

### Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee

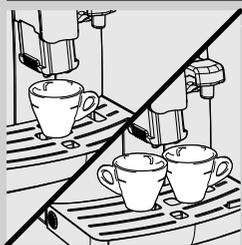

- 1 1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.



Grün



Grün

- 2 Für die Ausgabe von einem Espresso oder einem Kaffee wird die Taste "☕" für die Anwahl des gewünschten Aromas gedrückt.
- 3 Die Taste "☕ MEMO" für einen Espresso oder die Taste "☕ MEMO" für einen Kaffee drücken.
- 4 Für die Ausgabe von 1 Espresso oder 1 Kaffee wird die gewünschte Taste ein einziges Mal gedrückt. Das seitlich aufgeführte Symbol wird angezeigt.
- 5 Für die Ausgabe von 2 Espresso oder 2 Kaffee wird die gewünschte Taste zwei Mal nacheinander gedrückt. Das seitlich aufgeführte Symbol wird angezeigt.



#### Hinweis:

In dieser Betriebsart übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die von der Maschine automatisch gesteuert werden.

- 6 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.
- 7 Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "☕ MEMO" vorzeitig abgebrochen werden.

## Ausgabe von Kaffee und Espresso mit vorgemahlenem Kaffee

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von vorgemahlenem und koffeinfreiem Kaffee.

Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee ausgegeben werden.



Grün



- 1 Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee auszuwählen.

- 2 Den Deckel des entsprechenden Fachs anheben und einen Messlöffel vorgemahlene Kaffee einfüllen. Ausschließlich den mit der Maschine gelieferten Messlöffel benutzen. Abschließend den Deckel des Fachs für den vorgemahlene Kaffee wieder schließen.



### Achtung:

**Ausschließlich vorgemahlene Kaffee in das Fach des vorgemahlene Kaffees füllen. Die Einfüllung anderer Substanzen und Gegenstände kann zu schweren Schäden an der Maschine führen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie gedeckt.**

- 3 Die Taste "☕ MEMO" für einen Espresso oder die Taste "☕ MEMO" für einen Kaffee drücken. Der Ausgabezyklus wird gestartet.

- 4 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.

- 5 Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "☕ MEMO" vorzeitig abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt die Maschine zum Hauptmenü zurück.

Für die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlenem Kaffee werden die soeben beschriebenen Vorgänge wiederholt.



### Hinweis:

Wird kein vorgemahlene Kaffee in das entsprechende Fach eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.

Ist die Portion zu groß oder werden 2 oder mehrere volle Messlöffel eingefüllt, gibt die Maschine das Produkt nicht aus und der gemahlene Kaffee wird in den Kaffeesatzbehälter entleert.

## MILCHKARAFFE



In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Milchkaraffe für die Zubereitung von Cappuccino oder heißer Milch benutzt wird.



### Hinweis:

Vor der Benutzung muss die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Es wird empfohlen, die Karaffe mit kalter Milch (ca. 5°C) zu füllen. Die Karaffe nach der Benutzung wieder in den Kühlschrank stellen. Die Milch sollte NICHT für einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden.




### Achtung:

**Es dürfen ausschließlich Milch oder Wasser für die Reinigung eingefüllt werden.**

## Füllung Milchkaraffe

Die Milchkaraffe kann vor oder während der Benutzung gefüllt werden.

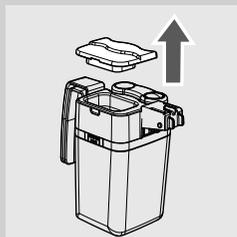


- 1 Den Deckel der Karaffe anheben, wie in der Abbildung gezeigt.




- 2 Die Milch in die Karaffe einfüllen: Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

- 3 Die Milchkaraffe kann nun benutzt werden.


### Einschub Milchkaraffe

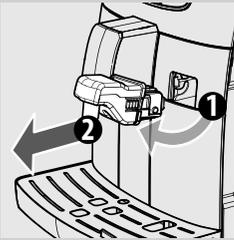


- 1** Soweit diese installiert ist, wird die Wasserdüse entfernt, wie in der Abbildung gezeigt:
- auf die beiden seitlichen Tasten drücken, um die Düse zu entriegeln, und leicht anheben;
  - An der Düse ziehen, um diese zu entfernen.

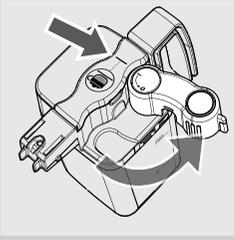


- 2** Die Düse der Karaffe öffnen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird, bis sie in der richtigen Position einrastet.

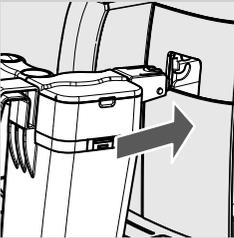

- 3** Die Milchkaraffe leicht schräg halten und mit dem vorderen Bereich in die Führungen der Maschine einsetzen.

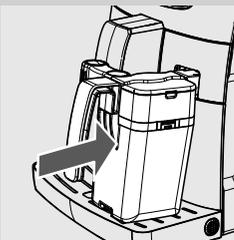


- 4** Die Karaffe vollständig in die Führungen einsetzen.

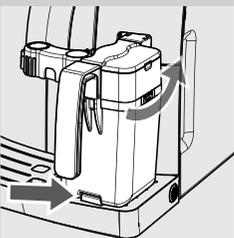


- 5** Die Karaffe nach unten drehen, bis sie in der Abtropfschale einrastet. Die Karaffe nicht mit Kraft einschieben.

### Entfernung Milchkaraffe

---

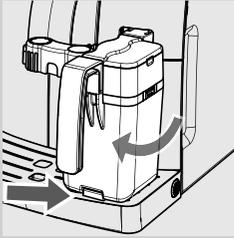


- 1 Die Karaffe nach oben drehen, bis sie sich aus dem Einsatz auf der Abtropfschale löst.

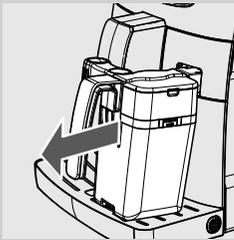


- 2 Von der Maschine abnehmen, bis sie vollständig herausgenommen ist.
- 3 Die Düse der Karaffe schließen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.

### Entleerung Milchkaraffe

---

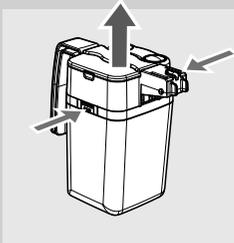

- 1 Die Auslösetasten drücken, um den Deckel zu entfernen.

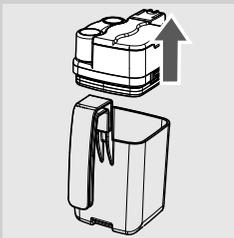

- 2 Den Deckel anheben. Die Milchkaraffe leeren und sorgfältig reinigen.


 **Hinweis:**

Nach jeder Benutzung muss die Milchkaraffe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt werden.

## AUSGABE EINES CAPPUCCINO

**Achtung:**


**Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.**

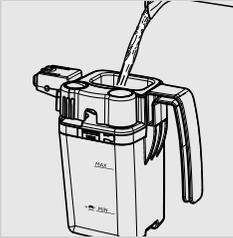


- 1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

**Hinweis:**


Für einen Cappuccino mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

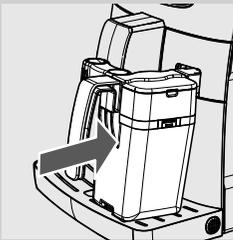


- 2 Die Düse der Karaffe öffnen und die Karaffe in die Maschine einsetzen.

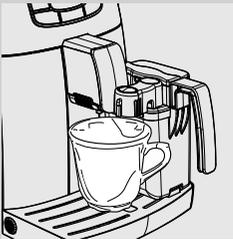

- 3 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

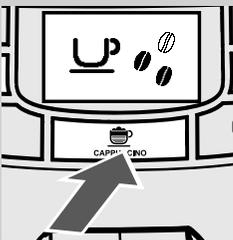

- 4 Die Taste "  " drücken, um die Ausgabe zu starten.

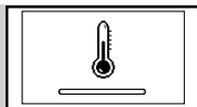

Gelb

- 5** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.



Grün

- 6** Wird das seitliche Symbol angezeigt, gibt die Maschine die Milch aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.



Grün

- 7** Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums gibt die Maschine den Kaffee aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

**Hinweis:**

Nach der Benutzung muss die Milchkaraffe gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Es besteht die Möglichkeit, einen Cappuccino mit vorgemahlenem Kaffee zuzubereiten.

Die Taste "MEMO" drücken, um den Vorgemahlenen Kaffee anzuwählen, und diesen in das Fach einfüllen.


### Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse


Bei jedem Druck der Taste "CAPPUCCINO" gibt die Maschine eine voreingestellte Cappuccino-Menge in die Tasse aus.

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Cappuccino-Menge je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.


- 1** Die Karaffe mit Milch füllen und in die Maschine einsetzen.

- 2** Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

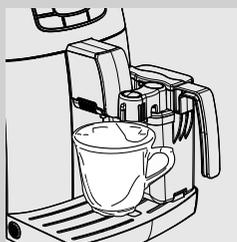

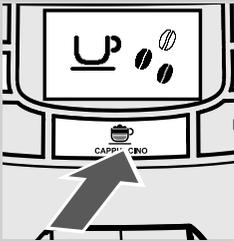

- 3** Die Taste "  " gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" auf dem Display angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

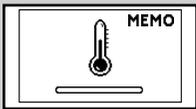

Gelb

- 4** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.



Grün

- 5** Sobald die Maschine das seitlich abgebildete Symbol anzeigt, startet die Ausgabe des Milchschaums in die Tasse. Sobald die gewünschte Menge erreicht wurde, die Taste "  " drücken.



Grün


- 6** Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums startet die Maschine die Ausgabe des Kaffees. Sobald die gewünschte Menge erreicht wurde, die Taste "  " drücken.

Nun ist die Taste "  " programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge Cappuccino aus.

## AUSGABE HEISSE MILCH

**Achtung:**


**Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr!**  
**Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.**

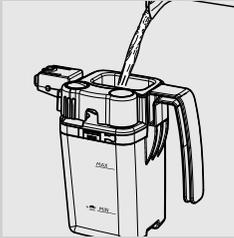

- 1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

**Hinweis:**


Für einen Cappuccino mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

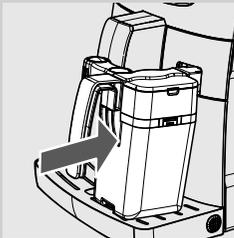

- 2 Die Düse der Karaffe öffnen und die Karaffe in die Maschine einsetzen.




- 3 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

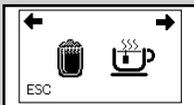

Grün

- 4 Die Taste "  " drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

- 5 Die Taste "  " drücken, um die heiße Milch anzuwählen.

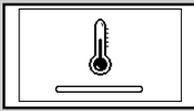

Gelb

- 6** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.



Grün


- 7** Die Maschine gibt eine voreingestellte Menge an heißer Milch in die Tasse aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

**Hinweis:**

Nach der Benutzung muss die Milchkaraffe gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

### Einstellung Ausgabemenge heiße Milch

Bei jeder Anwahl dieser Funktion gibt die Maschine eine festgelegte Menge der heißen Milch in die Tasse aus. Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Menge heißer Milch je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.

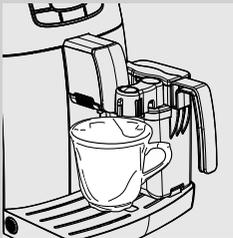

- 1** Die Karaffe mit Milch füllen und in die Maschine einsetzen.


- 2** Eine Tasse unter den Auslauf stellen.



Grün

- 3** Die Taste "SPECIAL" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

- 4** Die Taste "MEMO" für die Anwahl der heißen Milch gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" auf dem Display angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

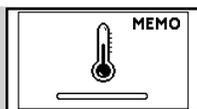

Gelb

- 5** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.



Grün

- 6** Sobald die gewünschte Menge der heißen Milch erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.


Nun ist die Taste "Heiße Milch" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge der heißen Milch aus.

## AUSGABE VON HEISSEM WASSER




**Achtung:**

**Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Wasserdüse entfernt wird.**

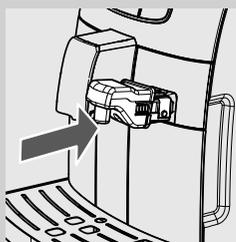


- 1** Die Wasserdüse leicht schräg halten und bis zum Anschlag in die Führungen der Maschine einsetzen.

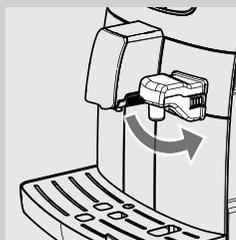

- 2** Die Wasserdüse nach unten drehen, bis sie auf der Maschine einrastet, wie in der Abbildung gezeigt.




**3** Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

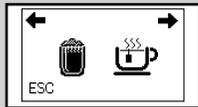


Grün

**4** Die Taste "SPECIAL" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

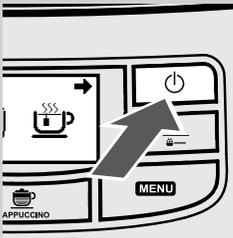


**5** Die Taste "Power" drücken, um die Ausgabe zu starten.

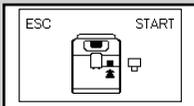

Grün

**6** Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Maschine zeigt an, dass die Wasserdüse installiert werden muss. Sicherstellen, dass der Auslauf korrekt positioniert wurde. Zur Bestätigung "Power" drücken. Die Maschine beginnt, heißes Wasser auszugeben.

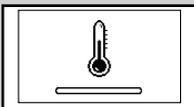

Gelb

**7** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.



Grün

- 8 Die gewünschte Menge heißes Wasser einfüllen. Um die Ausgabe von heißem Wasser abubrechen, die Taste "MEMO" drücken.

## REINIGUNG UND WARTUNG

### Tägliche Reinigung der Maschine



#### Hinweis:


Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Maschine sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens derselben. Ihre Maschine ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt!

Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvorgänge mit welcher Häufigkeit auszuführen sind. Werden diese Vorgänge nicht ausgeführt, so wird die Maschine nicht mehr störungsfrei funktionieren. Diese Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt.




#### Hinweis:

- Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
- Die abnehmbaren Teile nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.
- Für die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

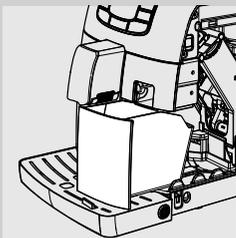


- 1 Den Kaffeesatzbehälter täglich bei eingeschalteter Maschine entleeren und reinigen.

Andere Wartungseingriffe dürfen nur mit ausgeschalteter und vom Stromnetz abgenommener Maschine durchgeführt werden.


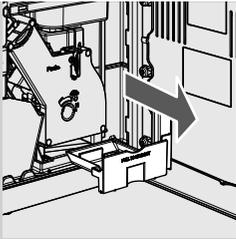


- 2** Den im Inneren der Maschine befindlichen Kaffeeauffangbehälter leeren und reinigen. Die Servicetür öffnen, den Behälter herausnehmen und den Kaffeesatz entfernen.

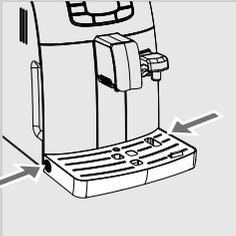

- 3** Die Abtropfschale leeren und reinigen:


- Die seitlichen Tasten drücken, um die Schale abzunehmen.
- Die Abtropfschale entfernen.

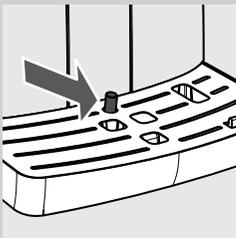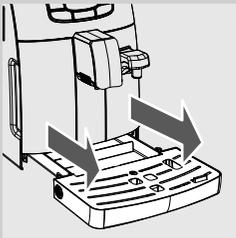

**Hinweis:**

Dieser Vorgang muss auch dann durchgeführt werden, wenn der Anzeiger "Abtropfschale voll" angehoben wird.


### Tägliche Reinigung des Wassertanks

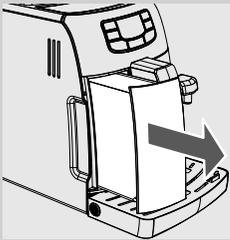


- 1** Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- 2** Den weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.
- 3** Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

### Tägliche Reinigung der Milchkaraffe


Die Milchkaraffe muss täglich und nach jeder Benutzung gereinigt werden, um die Hygiene und die Zubereitung eines Milchschaums mit perfekter Konsistenz zu gewährleisten.

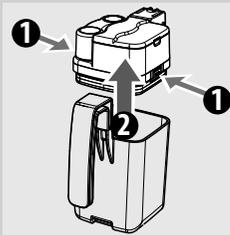

- 1** Die Auslösetasten drücken und den Deckel entfernen.

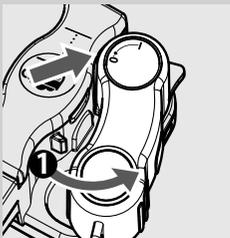


- 2** Die Milchdüse bis zur Markierung (●) drehen.

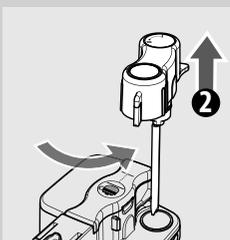


- 3** Die Düse anheben, um sie vom Deckel der Karaffe abzunehmen.
- 4** Die Düse mit frischem Wasser reinigen.
- 5** Die Düse wieder auf dem Deckel der Karaffe anbringen.

### Wöchentliche Reinigung der Maschine

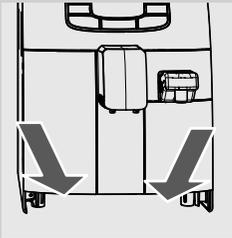


- 1 Die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.

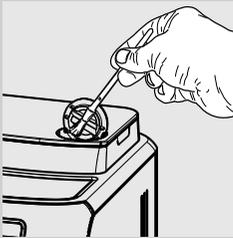


- 2 Das Fach für den vorgemahlene Kaffee mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen.

### Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe


Die wöchentliche Reinigung ist gründlicher, da dabei eventuelle Milchrückstände aus der Düse entfernt werden.

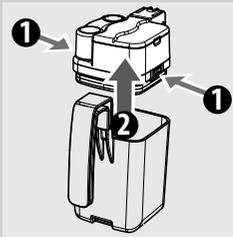


- 1 Die Auslösetasten drücken und den Deckel entfernen.

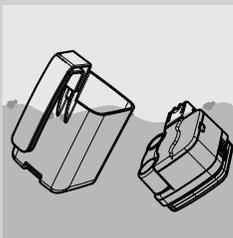


- 2 Den Deckel und die Milchkaraffe mit frischem Wasser spülen. Alle Milchrückstände entfernen.

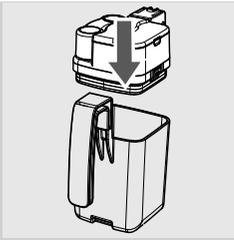


**3** Den Deckel auf der Milchkaraffe montieren und sicherstellen, dass dieser gut befestigt ist.

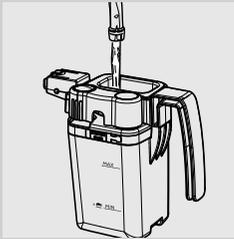

**4** Den oberen Teil entfernen und die Milchkaraffe mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen.

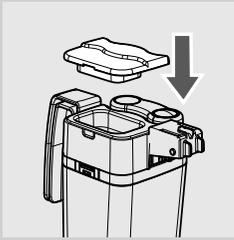

**5** Den oberen Teil wieder auf der Milchkaraffe anbringen.

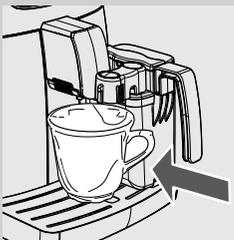


**6** Die Düse der Milchkaraffe öffnen und die Karaffe in die Maschine einsetzen.

**7** Einen Behälter unter den Auslauf stellen.



Grün

**8** Die Taste "  " drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt. Die Taste "  " drücken, um die heiße Milch anzuwählen.

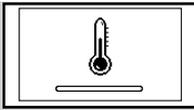


Gelb

- 9** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.




Grün


- 10** Nach Beendigung der Ausgabe ist die Reinigung abgeschlossen. Die Milchkaraffe entfernen und leeren.

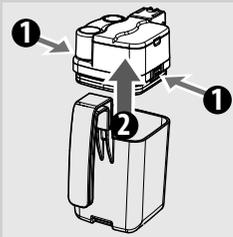


- 11** Die Auslösetasten drücken und den Deckel entfernen.

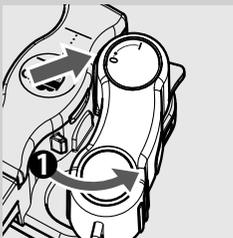


- 12** Die Düse der Milchkaraffe bis zur Markierung (●) drehen.

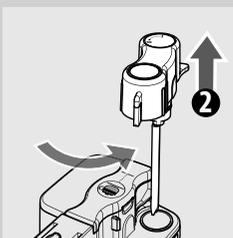


- 13** Die Düse anheben, um diese vom Deckel der Karaffe abzunehmen. Die Düse der Milchkaraffe besteht aus sechs Teilen, die abgenommen werden müssen. Jedes einzelne Teil ist mit einem Großbuchstaben (A-E) markiert, diese werden nachfolgend in den Abbildungen der jeweiligen Phasen erläutert.

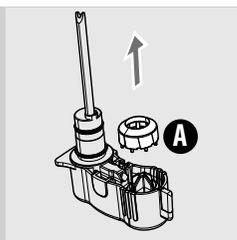


14 Den Ring (A) von der Düse der Milchkaraffe abnehmen.

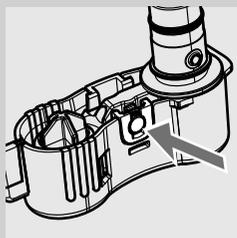


15 Die mit dem Pfeil markierte Taste drücken, um den Deckel freizugeben.

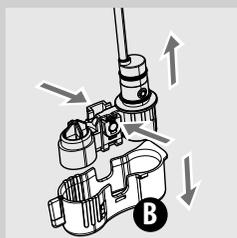


16 Den Deckel (B) von der Düse der Milchkaraffe abnehmen, indem dieser nach unten gedrückt wird, gleichzeitig wird ein leichter Druck auf die Seiten ausgeübt.

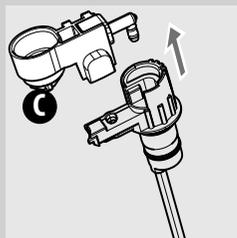


17 Den Milchaufschäumer (C) nach oben abziehen.

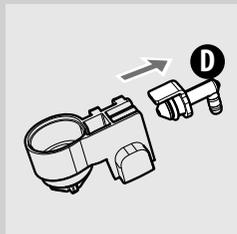

18 Den Anschluss (D) vom Milchaufschäumer nach außen abziehen.

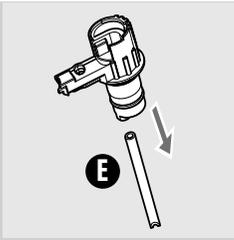

**19** Den Ansaugschlauch (E) abnehmen.

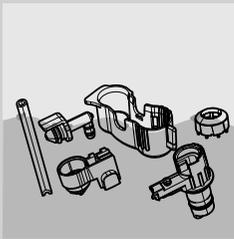

**20** Alle Teile sorgfältig mit lauwarmem Wasser reinigen.



**Hinweis:**

Die Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

**21** Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.




**Hinweis:**

Wie unter Punkt 13 erläutert, kann die Düse nur dann in den Deckel eingesetzt werden, wenn sie sich am Punkt (●) befindet.


### Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenebehälter nachgefüllt wird, oder einmal pro Woche.


**1** Die Kaffeemaschine ausschalten, indem die Taste "⏻" gedrückt wird, und den Stecker von der Steckdose abziehen.

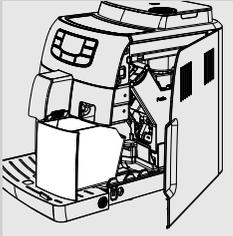


**2** Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.

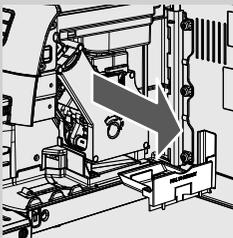

**3** Den Kaffeeauffangbehälter herausnehmen und reinigen.

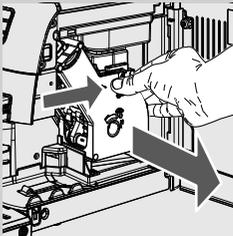

**4** Für die Herausnahme der Brühgruppe wird die Taste «PUSH» gedrückt und am Handgriff gezogen.

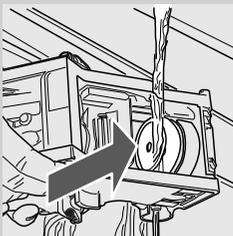


**5** Die Brühgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen.

**!** **Hinweis:**


**Für die Reinigung der Brühgruppe sollten keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.**

**6** Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.


**7** Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.

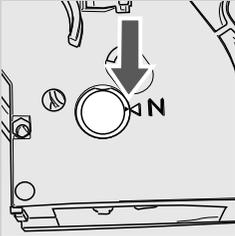


**8** Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (9) beschriebenen Vorgang ausführen.

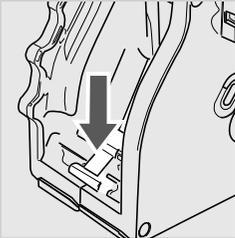


**9** Den Hebel sanft nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe übereinstimmen.

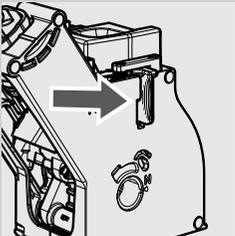

**10** Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um dessen Position zu überprüfen, wird die Taste "PUSH" kräftig gedrückt, bis das Einrasten in der Position zu hören ist. Sicherstellen, dass sich der Haken oben am Anschlag befindet. Im gegenteiligen Fall den Vorgang wiederholen.

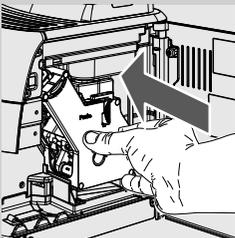

**11** Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.

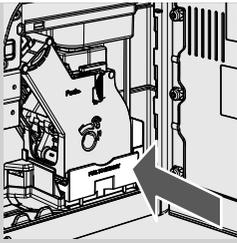

**12** Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

**13** Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

### Monatliche Reinigung der Milchkaraffe



Beim monatlichen Reinigungszyklus wird der Reiniger des Milchsystems "Saeco Milk Circuit Cleaner" für die Entfernung eventueller Milchrückstände im System verwendet. Der "Saeco Milk Circuit Cleaner" ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Wartung Bezug zu nehmen.




#### Achtung:

**Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.**




#### Hinweis:

Vor dem Verfahren sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand MAX gefüllt ist.

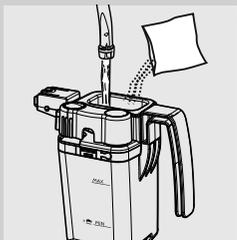


**1** Die Milchkaraffe bis zum Füllstand (MAX) mit Wasser füllen.

**2** Das Produkt für die Reinigung in die Milchkaraffe schütten und abwarten, bis sich dieses vollständig auflöst.

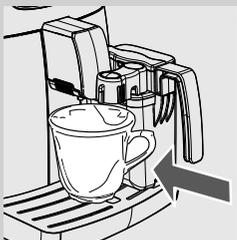


**3** Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.

**4** Einen Behälter unter den Auslauf stellen.

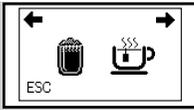


Grün

**5** Die Taste "  " drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt. Die Taste "  " drücken, um die heiße Milch anzuwählen.

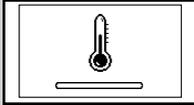

Gelb

**6** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.

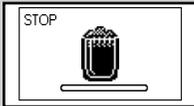


Grün

**7** Bei Beendigung der Ausgabe die Vorgänge ab Punkt 5 bis Punkt 8 wiederholen, bis die Karaffe vollständig leer ist.




**Achtung:**

**Die bei diesem Verfahren ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.**

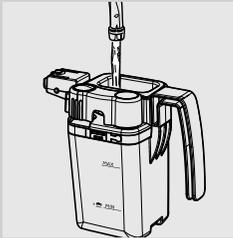

**8** Die Milchkaraffe und den Behälter von der Maschine entfernen.

**9** Die Milchkaraffe spülen und mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen.

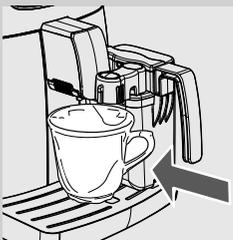


**10** Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen und einen Behälter unter die Düse stellen, um den Spülzyklus zu starten.



Grün

**11** Die Taste "  " drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt. Die Taste "  " drücken, um die heiße Milch anzuwählen.

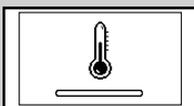

Gelb

**12** Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitliche Symbol angezeigt.




Grün

- 13 Bei Beendigung der Ausgabe die Vorgänge ab Punkt 12 bis Punkt 15 wiederholen, bis die Karaffe vollständig leer ist.
- 14 Die Milchkaraffe und den Behälter von der Maschine entfernen. Die Vorgänge von Punkt 10 bis Punkt 16 noch einmal wiederholen.
- 15 Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

### Monatliche Schmierung der Brühgruppe



Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Kaffeeausgaben oder einmal monatlich geschmiert werden.

Das für die Schmierung der Brühgruppe verwendete Fett Saeco ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

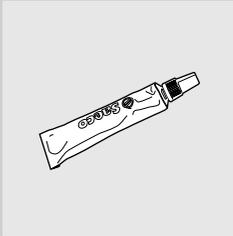


**Hinweis:**



**Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.**

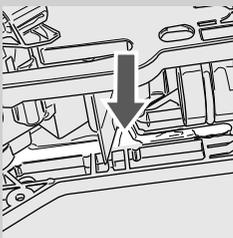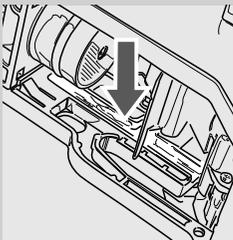

- 1 Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

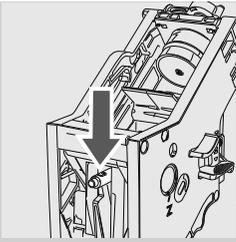

**2** Auch die Welle schmieren.

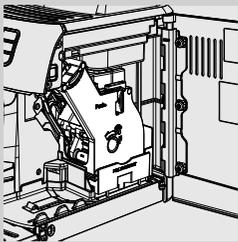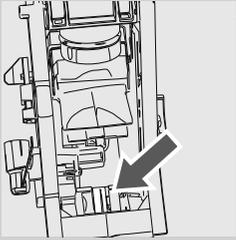

**3** Die Brühgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen.

**4** Die Servicetür schließen. Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

### Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten



Neben der wöchentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungszyklus mit den Kaffeefettlöser-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich auszuführen. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen.

Die Kaffeefettlöser-Tabletten sind separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.




#### Hinweis:


**Die Kaffeefettlöser-Tabletten sind ausschließlich für die Reinigung bestimmt, sie haben keinerlei entkalkende Funktion. Für die Entkalkung sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel "Entkalkung" beschriebene Vorgang auszuführen.**




- 1 Einen Behälter unter den Auslauf stellen.

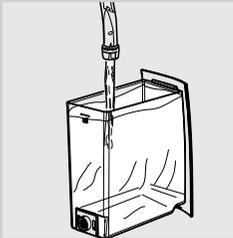

- 2 Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand "MAX" mit frischem Wasser gefüllt wird.




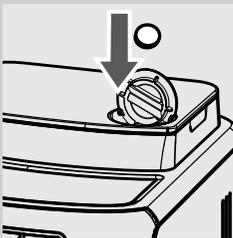


- 3 Eine Kaffeefettlöser-Tablette in das Fach für den vorgemahlene Kaffee werfen.

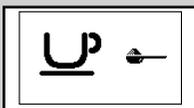

Grün


- 4 Die Taste "☕" ein- oder mehrmals drücken, um die Funktion Vorge-mahlener Kaffee anzuwählen. Keinen Pulverkaffee einfüllen.

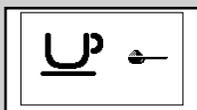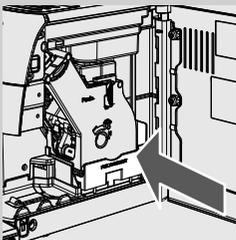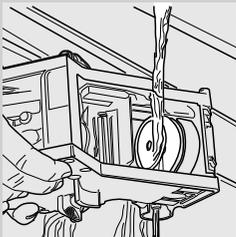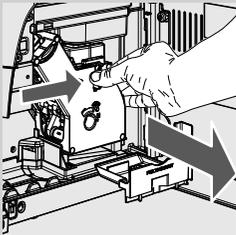

Grün

- 5** Die Taste "☕" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.
- 6** Warten, bis die Maschine den Zyklus automatisch beendet.
- 7** Die Taste "⏻" drücken, um die Maschine auszuschalten. Die Lösung ca. 15 Minuten lang einwirken lassen. Den Behälter leeren und wieder einsetzen.
- 8** Die Kaffeemaschine einschalten und warten, bis der Spülzyklus abgeschlossen ist.
- 9** Den Kaffeesatzbehälter entfernen und die Servicetür öffnen. Den Kaffeeauffangbehälter und die Brühgruppe abnehmen.
- 10** Die Brühgruppe sorgfältig mit frischem Wasser reinigen.
- 11** Nach der Spülung der Brühgruppe wird diese wieder in die Aufnahme eingesetzt, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Den Kaffeeauffangbehälter und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.
- 12** Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen. Keinen Kaffee in das Fach für den vorgemahlene Kaffee einfüllen.
- 13** Die Taste "☕" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.
- 14** Die Vorgänge von Punkt 12 bis Punkt 13 zwei Mal wiederholen. Den Behälter leeren.
- 15** Für die Reinigung der Abtropfschale wird eine Kaffee fettlöser-Tablette in die Schale gelegt und diese zu 2/3 mit heißem Wasser gefüllt. Die Reinigungslösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser ausspülen.


### Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters

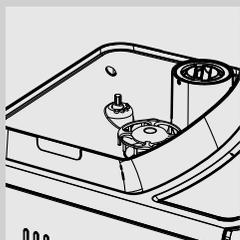

Den Kaffeebohnenbehälter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch reinigen, um die öligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder mit Kaffeebohnen auffüllen.

### ENTKALKUNG

Die Entkalkung dauert ca. 35 Minuten.

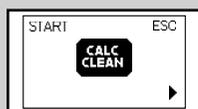

Gelb

Während der Benutzung bilden sich im Inneren der Maschine Kalkablagerungen, die regelmäßig entfernt werden müssen. Im gegenteiligen Falle kann es im Wasser- und Kaffeesystem zu Verstopfungen kommen. Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Zeigt das Display der Maschine das Symbol CALC CLEAN an, so muss die Entkalkung durchgeführt werden.



#### Hinweis:

**Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so funktioniert die Maschine bald nicht mehr störungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.**



Es sollte ausschließlich der Entkalker Saeco verwendet werden, der speziell für die Optimierung der Leistungen der Maschine entwickelt wurde. Der Entkalker SAECO ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.



#### Achtung:

**Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.**




#### Hinweis:


Die Maschine während dem Entkalkungszyklus nicht ausschalten. Im gegenteiligen Falle den Zyklus erneut von Beginn an ausführen.

Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:


Vor der Entkalkung:

- 1** Die Abtropfschale leeren.


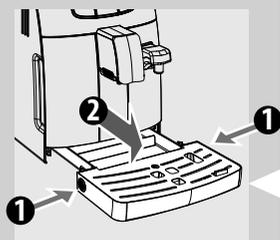


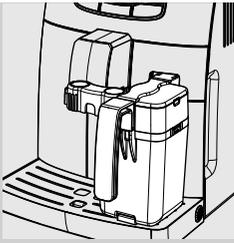

Gelb

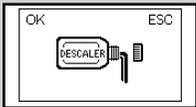

Rot

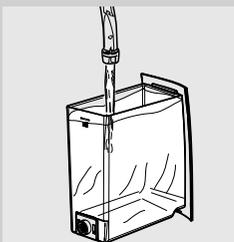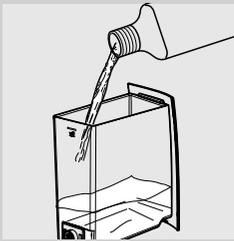

2 Die leere Milchkaraffe einsetzen.

3 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausnehmen.

4 Die Taste "MENU" drücken. Die Taste "☉" drücken, bis folgende Angabe auf dem Display angezeigt wird.

5 Die Taste "☕" drücken, um das Menü der Entkalkung zu öffnen.




**Hinweis:**

Wurde die Taste "☕" versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste "⏻".

6 Den Wassertank herausnehmen und den gesamten Inhalt des Entkalkers Saeco einfüllen. Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen.

7 Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.

8 Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Düse der Milchkaraffe und den Kaffeeauslauf stellen.

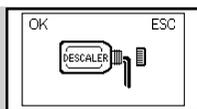

Rot

9 Die Taste "☕  
MEMO" drücken, um den Zyklus der Entkalkung zu starten.



Rot

10 Die Maschine beginnt, die Entkalkerlösung in regelmäßigen Intervallen auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.



Rot


#### Hinweis:

Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "☕  
MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste "☕  
MEMO" gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.




Rot

11 Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer.

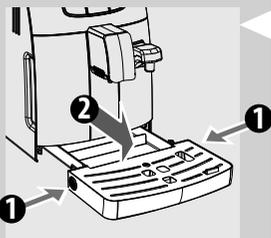

12 Den Behälter und die Milchkaraffe entfernen und leeren.

13 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

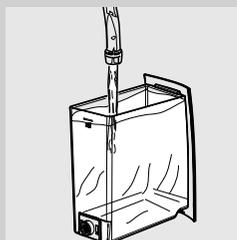

14 Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen.

15 Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen. Den Behälter erneut unter die Düse der Karaffe und den Kaffeeauslauf stellen.




Rot

**16** Wird der Wassertank eingesetzt, so wird das folgende Symbol angezeigt. Die Taste "MEMO" drücken, um den Spülzyklus zu starten.




Rot

**17** Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer. Die Vorgänge von Punkt 13 bis Punkt 17 wiederholen. Danach zu Punkt 19 übergehen.

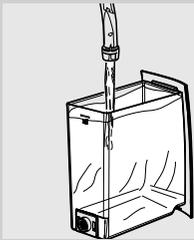

**18** Ist der Wassertank leer, so wird dieser aus der Maschine genommen. Ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.

**19** Den Behälter entfernen und leeren.

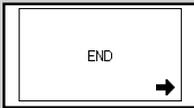

Rot


**20** Wurde das für die Spülung erforderliche Wasser vollständig ausgegeben, zeigt die Maschine das seitlich abgebildete Symbol an. Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.



Gelb

**21** Die Maschine führt die automatische Entlüftung des Systems durch.

**22** Nun führt die Maschine den Aufheiz- und den automatischen Spülzyklus für die Ausgabe der Produkte durch.

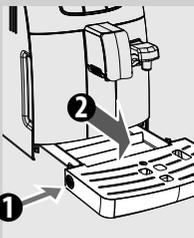

**23** Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

**24** Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.

- 25** Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder in den Wassertank einsetzen.

**Hinweis:**

Nach Abschluss des Entkalkungszyklus wird die Brühgruppe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" gereinigt.



Die beiden Spülzyklen reinigen das System mit einer voreingestellten Wassermenge für die Gewährleistung optimaler Leistungen der Maschine. Wird der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass die Maschine die Ausführung von drei oder mehr Zyklen fordert.

**Hinweis:**

Es besteht die Möglichkeit, dass während der Entkalkung manchmal Flüssigkeit aus der Düse der Karaffe tropft.

Um diese eventuellen Verluste zu reduzieren, ist wie folgt vorzugehen:

- 1** Die Düse der Karaffe öffnen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird, bis sie in der richtigen Position einrastet.

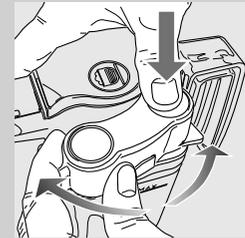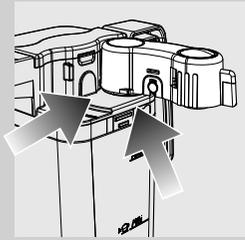


- 2** Kräftig auf die Drehkupplung drücken und diese mindestens zwei bis drei Mal auf einen Winkel von 45° drehen, wie in der Abbildung gezeigt.

## PROGRAMMIERUNG

Einige Einstellungen der Maschine können entsprechend der eigenen Anforderungen geändert werden.


### Einstellbare Parameter

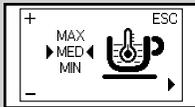

Gelb

#### Kaffeetemperatur


Mit dieser Funktion kann die Ausgabetemperatur des Kaffees eingestellt werden.

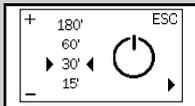

Gelb

#### Timer (Standby)


Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, die zwischen der letzten Ausgabe und der Umschaltung auf Standby liegen soll.

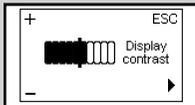

Gelb

#### Kontrast

Mit dieser Funktion kann der Displaykontrast für die optimale Anzeige der Meldungen eingestellt werden.

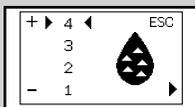


Gelb

#### Wasserhärte

Mit dieser Funktion können die Einstellungen je nach Wasserhärte am Aufstellungsort vorgenommen werden.

- 1 = sehr weiches Wasser
- 2 = weiches Wasser
- 3 = hartes Wasser
- 4 = sehr hartes Wasser


Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel "Messung und Programmierung der Wasserhärte".

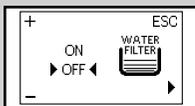

Gelb

#### Wasserfilter "INTENZA+"


Mit dieser Funktion kann der Wasserfilter "INTENZA+" gesteuert werden. Für weitere Einzelheiten siehe entsprechendes Kapitel zum Einsatz des Filters.

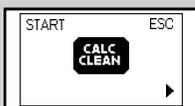

Gelb

#### Entkalkungszyklus

Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgeführt werden.

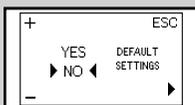

Gelb

#### Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion können alle werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt werden.


### Programmierungsbeispiel

Im Beispiel wird die Programmierung des Displaykontrastes erläutert. Bei der Programmierung der anderen Funktionen wird in analoger Weise vorgegangen.


Das Programmennü kann nur dann geöffnet werden, wenn die Maschine eingeschaltet ist und die seitlich aufgeführte Displayanzeige anzeigt.



Grün


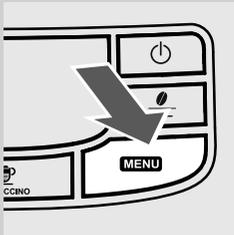


- 1 Die Taste "MENU" drücken, um die Programmierung zu öffnen.

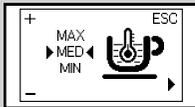


Gelb

- 2 Die erste Seite wird angezeigt.

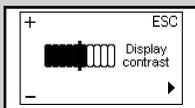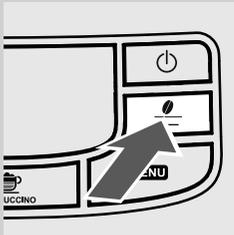


Gelb


- 3 Die Taste "☕" drücken, um die Optionen zu überfliegen, bis die Funktion des Displaykontrastes angezeigt wird.

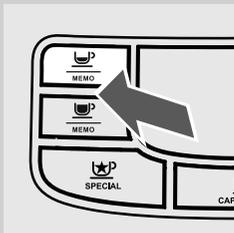


- 4 Die Tasten "☕" und "☕" drücken, um den Wert der Funktion zu erhöhen oder zu reduzieren.

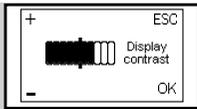

Gelb

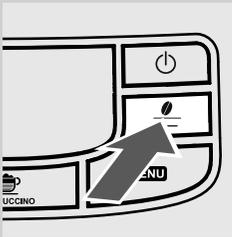

- 5 Wurde der Wert geändert, wird die Meldung "OK" angezeigt. Die Taste "☰" drücken, um die Änderung zu bestätigen.

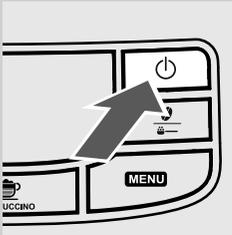

- 6 Die Taste "⏻" drücken, um die Programmierung zu verlassen.

 **Hinweis:**

Die Maschine verlässt die Programmierung automatisch, wenn innerhalb der folgenden 3 Minuten keine Taste gedrückt wird. Die geänderten, jedoch noch nicht bestätigten Werte werden nicht gespeichert.

**BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE**

Die Maschine ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation der Displayanzeigen vereinfacht.  
Der Farbcode basiert auf dem Ampelprinzip.

**Bereitschaftssignale (grün)**


Die Maschine ist für die Ausgabe der Produkte bereit.




Die Maschine ist für die Ausgabe von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee bereit.



Anwahl Heiße Milch oder Heißwasser.

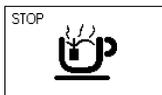

Heißwasserausgabe.

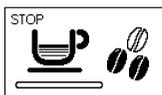

Maschine in Ausgabephase von einem Espresso.




Maschine in Ausgabephase von einem Kaffee.



Maschine in Ausgabephase von zwei Espresso.




Maschine in Ausgabephase von zwei Kaffee.

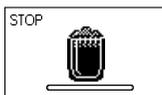

Ausgabe heiße Milch.

**Bereitschaftssignale (grün)**

Maschine in Phase der Programmierung der auszugebenden Kaffeemenge.

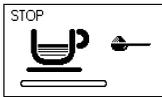

Kaffeeausgabe mit vorgemahlenem Kaffee läuft.



Die Maschine gibt einen Cappuccino aus.




Die Maschine befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Milchmenge.



Die Maschine befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Kaffeemenge.




Die Maschine befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung einer heißen Milch auszugebenden Milchmenge.

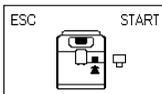


Die Wasserdüse einsetzen und die Taste "☺" drücken, um die Ausgabe zu starten.

Die Taste "☺" drücken, um die Funktion zu verlassen.

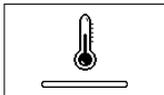**Hinweissignale (gelb)**


Maschine in Aufheizphase für die Ausgabe von Getränken oder heißem Wasser.

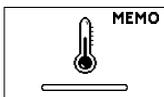

Maschine in Aufheizphase während der Getränkeprogrammierung.




Maschine in Spülphase. Warten, bis die Maschine den Zyklus beendet.

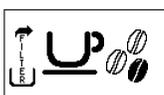

Die Maschine zeigt an, dass der Wasserfilter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.



Brühgruppe in der Rückstellungsphase nach einem Maschinenreset.

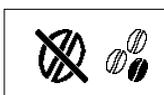

Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und den Zyklus erneut starten.




Das System entlüften.



Die Maschine muss entkalkt werden. Die Taste "<sup>MEMO</sup>" drücken, um das Menü der Entkalkung zu öffnen. Hierzu sind die Vorgänge, die im Kapitel "Entkalkung" des vorliegenden Handbuchs beschrieben werden, zu beachten.

Um die Entkalkung zu verschieben und den Betrieb der Maschine fortzusetzen, die Taste "⏻" drücken.

Hinweis: Wird die Entkalkung nicht durchgeführt, so treten Betriebsstörungen auf der Maschine auf. In diesem Fall wird die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.

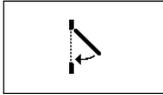**Alarmsignale (rot)**

Die Servicetür schließen.



Den Kaffeebohnenbehälter auffüllen.




Die Brühgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.



Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.



Den Kaffeesatzbehälter und den Kaffeeauffangbehälter leeren.

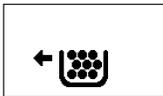


Den Kaffeesatzbehälter vollständig einsetzen, bevor die Maschine ausgeschaltet wird.



Den Wassertank füllen.



Die Abtropfschale einsetzen.

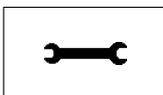

Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3 Versuche vornehmen.

Schaltet sich die Maschine nicht ein, die Hotline Philips SAECO im eigenen Land anrufen. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) genannt.

## PROBLEMLÖSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrer Maschine auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) genannt.

| Verhalten  | Ursachen   | Abhilfen  |
|--|--|---|
| Die Maschine schaltet sich nicht ein.  | Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.<br>Hauptschalter in Position "0".   | Die Maschine an das Stromnetz anschließen.<br>Überprüfen, ob der Hauptschalter sich in Position "I" befindet.   |
| Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Wasser abgelassen wird.   | Manchmal lässt die Maschine automatisch Wasser in die Abtropfschale ab, um die Spülung der Systeme zu steuern und einen optimalen Betrieb der Maschine zu gewährleisten. | Dabei handelt es sich um einen normalen Betrieb der Maschine.   |
| Die Maschine zeigt stets das rote Symbol  an. | Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschalteter Maschine geleert.   | Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei eingeschalteter Maschine entleert werden. Abwarten, bis das Symbol  angezeigt wird, bevor der Behälter wieder eingesetzt wird. |
| Der Kaffee ist nicht heiß genug.   | Die Tassen sind kalt.  | Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.   |
| Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser.   | Die Öffnung der Heißwasserdüse ist verstopft.  | Die Öffnung der Düse mit einer Nadel reinigen.<br><b>Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt ist.</b>   |
| Der Kaffee hat wenig Crema (Siehe Hinweis).  | Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.   | Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.   |
| Die Milch wird nicht aufgeschäumt.   | Milchkaraffe verschmutzt oder nicht korrekt eingesetzt.  | Den Reinigungszustand der Karaffe und deren Einsatz überprüfen.   |
| Die Maschine benötigt zu lange Aufwärmzeiten oder die Wassermenge, die aus der Düse kommt, ist begrenzt.                       | Das Maschinensystem ist verkalkt.  | Die Maschine entkalken.   |

| Verhalten   | Ursachen  | Abhilfen   |
|---|---|--|
| Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.  | Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.                                   | Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück. |
|   | Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.                                    | Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus, bevor Sie die Brühgruppe abnehmen.   |
| Unter der Brühgruppe befindet sich viel gemahlener Kaffee.  | Kaffee nicht für Kaffeeautomaten geeignet.                                | Entweder muss der Kaffeetyp gewechselt oder die Einstellung des Mahlwerks geändert werden.                           |
| Die Maschine führt den Mahlvorgang der Kaffeebohnen aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben (Siehe Hinweis). | Wasser fehlt.   | Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").                             |
|   | Die Brühgruppe ist verschmutzt.   | Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Brühgruppe").  |
|   | Dies kann geschehen, wenn die Maschine automatisch die Portion einstellt. | Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.   |
|   | Der Auslauf ist verschmutzt.  | Den Auslauf reinigen.  |
| Der Kaffee ist zu wässrig (Siehe Hinweis).  | Dies kann geschehen, wenn die Maschine automatisch die Portion einstellt. | Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.   |
|   | Der Kaffee ist zu grob gemahlen.  | Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.  |
| Langsame Kaffeeausgabe (Siehe Hinweis).   | Der Kaffee ist zu fein gemahlen.  | Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.  |
|   | Die Systeme sind verstopft.   | Einen Entkalkungszyklus ausführen.   |
|   | Die Brühgruppe ist verschmutzt.   | Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").   |
| Der Kaffee tritt neben dem Auslauf aus.   | Der Auslauf ist verstopft.  | Den Auslauf und seine Ausgabeöffnungen reinigen.   |

**Hinweis:**

Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung ausführt, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.

## ENERGIEEINSPARUNG

### Standby



Schwarz

Der Espresso-Vollautomat Saeco wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkenzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 30 Minuten, in dem die Maschine nicht betätigt wird, schaltet sie automatisch ab. Nach der Ausgabe eines Produktes führt die Maschine einen Spülzyklus durch.

Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh. Um die Maschine einzuschalten, wird die Taste gedrückt "⏻" (wenn sich der Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine in Position "I" befindet). Ist der Durchlauferhitzer kalt, führt die Maschine einen Spülzyklus durch.

### Entsorgung



Zum Abschluss des Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammelzentrum für das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten trägt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden.  
Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel zerschneiden.
- Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

|  |   |
|--|---|
| Nennspannung - Nennleistung - Versorgung | Siehe Typenschild auf der Innenseite der Servicetür |
| Gehäusematerial                          | ABS-Kunststoff - Thermoplastisches Material         |
| Abmessungen (L x H x T)                  | 256 x 340 x 440 mm                                  |
| Gewicht                                  | 9 kg  |
| Kabellänge                               | 1,2 m   |
| Bedienfeld                               | Frontal   |
| Tassenmaße                               | 110   |
| Wassertank                               | 1,5 Liter - herausnehmbar                           |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter    | 300 g   |
| Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter      | 10  |
| Pumpendruck                              | 15 bar  |
| Durchlauferhitzer                        | Rostfreier Edelstahl                                |
| Sicherheitsvorrichtungen                 | Thermosicherung                                     |

## GARANTIE UND KUNDENDIENST

### Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

### Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine zufrieden sind. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie das Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für den Support oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) genannt.

## BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich die Produkte für die Wartung von Saeco benutzt werden. Diese Produkte sind im Online-Shop Philips unter [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Sind die Produkte für die Wartung des Maschine nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) genannt.


Übersicht über die Produkte für die Wartung



- Entkalker CA6700



- Wasserfilter INTENZA+ CA6702

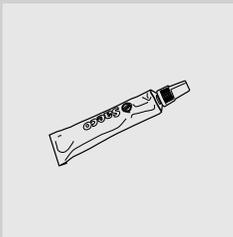

- Fett HD5061



- Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704



- Reiniger Milchsystem CA6705



- Wartungs-Kit CA 6706

03



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.



421940425331

Rev.06 del 15-02-13

03 DE