



# ELITE 10

GEN 2

Technologie pro život v každém rytmu

© 2024 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

---

Vyrobeno v Číně

MODEL: OTE180R / OTE180L /  
CPB185



---

**Prohlášení o shodě** je k dispozici na webu  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc).

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vítejte .....                                                             | 5  |
| 2. Přehled .....                                                             | 6  |
| 2.1 Dodávané příslušenství                                                   |    |
| 2.2 Volitelné příslušenství                                                  |    |
| 3. Způsob nošení .....                                                       | 8  |
| 3.1 Jak nasadit Gelové nástavce                                              |    |
| 4. Nabíjení .....                                                            | 10 |
| 4.1 Nabíjení peckových sluchátek                                             |    |
| 4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek                                      |    |
| 4.3 Nabíjení chytrého pouzdra přes rozhraní USB                              |    |
| 4.4 Nabíjení chytrého pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra              |    |
| 5. Význam LED indikátorů .....                                               | 14 |
| 6. Postup párování .....                                                     | 16 |
| 6.1 Párování s mobilním zařízením                                            |    |
| 6.2 Rychlé párování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair |    |
| 6.3 Rychlé párování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair    |    |
| 7. Způsob použití .....                                                      | 22 |
| 7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek                                      |    |
| 7.2 Ovládací prvky hudby                                                     |    |
| 7.3 Ovládání hovoru                                                          |    |
| 7.4 Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta                   |    |

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 7.5  | Advanced ANC                                        |    |
| 7.6  | HearThrough                                         |    |
| 7.7  | Sidetone                                            |    |
| 7.8  | Automatické nastavení hlasitosti                    |    |
| 7.9  | Používání peckového sluchátka v mono režimu         |    |
| 7.10 | Automatické pozastavení hudby a hovorů              |    |
| 7.11 | Režim spánku                                        |    |
| 7.12 | Prostorový zvuk, Head Tracking a Stereo Spatializer |    |
| 7.13 | Streamování zvuku pomocí chytrého pouzdra           |    |
| 7.14 | MyControls                                          |    |
| 7.15 | Vyřizování více hovorů                              |    |
| 7.16 | Hlasový asistent                                    |    |
| 7.17 | Zvuková upozornění                                  |    |
| 7.18 | Aktualizace firmwaru                                |    |
| 7.19 | Resetování peckových sluchátek                      |    |
| 8.   | Aktualizace aplikací a firmwaru                     | 41 |
| 8.1  | Jabra Sound+                                        |    |
| 9.   | Podpora.....                                        | 42 |
| 9.1  | Časté dotazy a technické parametry                  |    |
| 9.2  | Jak pečovat o svá pecková sluchátka                 |    |
| 9.3  | Náhradní příslušenství                              |    |
| 9.4  | Použití náhradních peckových sluchátek              |    |
| 9.5  | Použití náhradního chytrého pouzdra                 |    |

# 1. Vítejte


Děkujeme, že používáte sluchátka Jabra Elite 10 Gen

2. Doufáme, že se vám budou líbit!


Podívejte se na klíčové vlastnosti modelu Jabra Elite 10 Gen 2:

- Ponořte se do hudby. Vylepšený prostorový zvuk a jedinečný zážitek s technologií Dolby Atmos
- Bohatý, plný zvuk basů s 10mm reproduktory
- Streamování prostorového zvuku ze systémů palubní zábavy a mnoho dalšího
- Nepřekonatelné celodenní pohodlí s polootevřeným designem
- Zbavte se hluku i na těch nejhluchnějších místech. Až 2× silnější ANC v porovnání s předchozí generací Elite 10
- Křišťálově čisté hovory s technologií 6 mikrofonů

## 2. Přehled

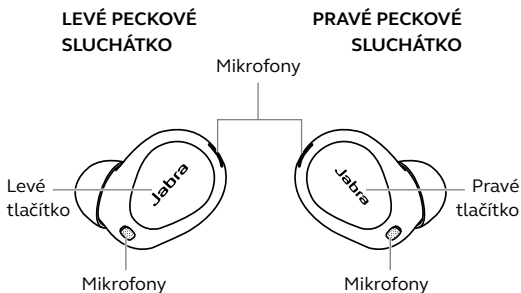


### Chytré pouzdro

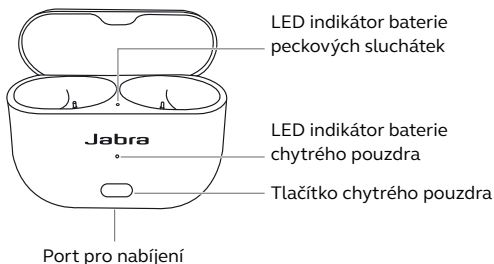

## 2.1 Dodávané příslušenství

---


### Gelové nástavce

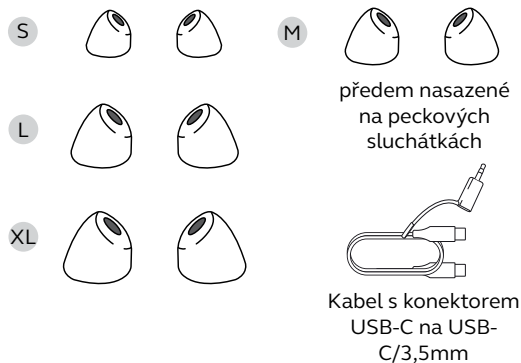

## 2.2 Volitelné příslušenství


---

Volitelné příslušenství je k dispozici na stránkách [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

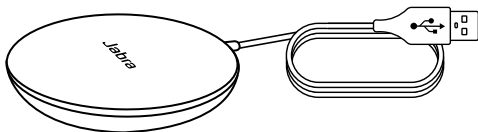


Bezdrátová nabíječka

### 3. Způsob nošení

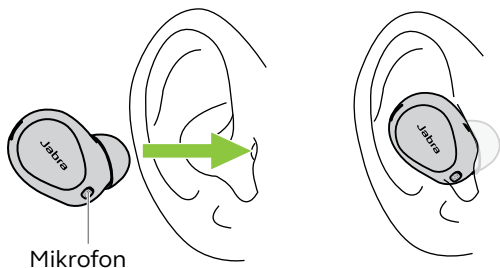

Vložte každé peckové sluchátko do ucha a ujistěte se, že mikrofony směřují k ústům.

Doporučuje se vyzkoušet všechny velikosti gelových nástavců se zapnutým zvukem a funkcí ANC, abyste našli tu správnou velikost. Vyberte si velikost gelových nástavců, se kterou se budete cítit pohodlně a která utěsní zvukovod tak, aby pro vás byly režim ANC a zážitek ze zvuku co nejlepší. Pecková sluchátka jsou dodávána s nasazenými gelovými nástavci střední velikosti.

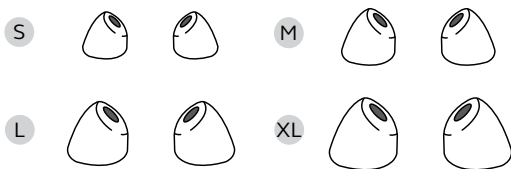




### 3.1 Jak nasadit Gelové nástavce

---

Vyrovnejte trojúhelníky na gelovém nástavci a na peckovém sluchátku a pevně je přitlačte k sobě. Podle následujících obrázků ověřte, zda je gelový nástavec správně nasazen.

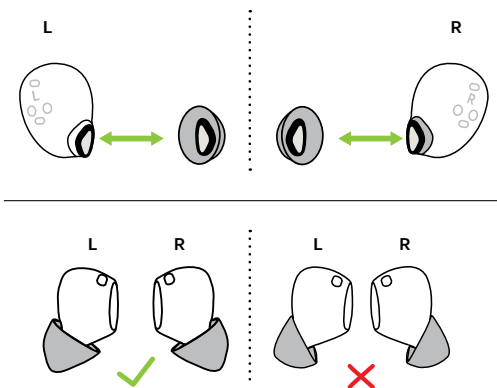

## 4. Nabíjení

Výdrž baterie až 6 hodiny na jedno nabití při poslechu hudby se zapnutou funkcí ANC, v kombinaci s chytrým pouzdem celkem až 27 hodin. Při použití peckových sluchátek bez funkce ANC a HearThrough bude výdrž baterie ještě větší – až 8 hodin poslechu hudby, při použití chytrého pouzdra celkem až 36 hodin.

### 4.1 Nabíjení peckových sluchátek

---

Vložte pecková sluchátka do chytrého pouzdra a zavřete víčko. Pecková sluchátka se plně nabijí za 3 hodiny.

Po otevření krytu budou LED indikátory uvnitř chytrého pouzdra svítit červeně, žlutě nebo zeleně, což značí aktuální stav baterie peckových sluchátek. LED indikátor na přední straně chytrého pouzdra signalizuje stav baterie chytrého pouzdra.



## 4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek

---


Když je baterie peckových sluchátek slabá, vložením do chytrého pouzdra na 5 minut nabijete baterii až na 1 hodinu poslechu hudby. Rychlé nabíjení peckových sluchátek vyžaduje, aby baterie chytrého pouzdra byla nabitá minimálně na 30 %.

Aktuální úroveň nabití baterie peckových sluchátek a chytrého pouzdra můžete zjistit v aplikaci Jabra Sound+, když jsou pecková sluchátka připojena.

## 4.3 Nabíjení chytrého pouzdra přes rozhraní USB

---

Plně nabít pecková sluchátka a chytré pouzdro pomocí nabíjecího kabelu USB-C trvá asi 3 hodiny.

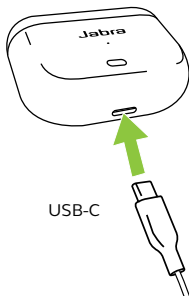


U chytrého pouzdra se využívá standardní napětí USB 5 V  $\pm$  0,25 V. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.

## 4.4 Nabíjení chytrého pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra


---

Umístěte chytré pouzdro do středu bezdrátové nabíjecí podložky Jabra. LED indikátor na chytrém pouzdru bude blikáním signalizovat, že je chytré pouzdro správně umístěné. Pecková sluchátka a chytré pouzdro se zcela nabijí asi za 3 hodin.

UMÍSTĚTE DO STŘEDU

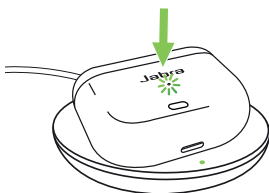


## 5. Význam LED indikátorů

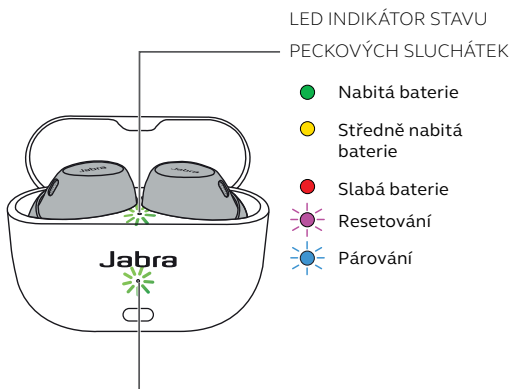


### STAVOVÝ LED INDIKÁTOR CHYTRÉHO POUZDRA

-  Nabitá baterie
-  Středně nabitá baterie
-  Slabá baterie
-  Streamování zvuku bylo aktivováno
-  Kriticky slabá baterie (pecková sluchátka se nenabíjejí)
-  Aktualizace firmwaru

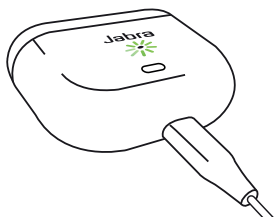

## STAV CHYTRÉHO POUZDRA POMOCÍ KABELU USB

- |                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nabitá baterie         |  Aktualizace firmwaru                       |
|  Středně nabitá baterie |  Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  Slabá baterie          |  Streamování zvuku bylo aktivováno          |
|  Plně nabito           |                                                                                                                              |

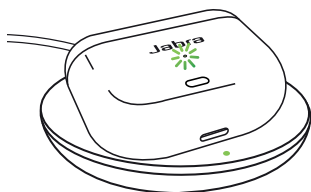

## STAV CHYTRÉHO POUZDRA POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJECÍ PODLOŽKY

- |                                                                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nabitá baterie         |  Aktualizace firmwaru                       |
|  Středně nabitá baterie |  Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  Slabá baterie          |                                                                                                                                |


Po úplném nabití LED indikátor na chytrém pouzdru a na bezdrátové nabíjecí podložce zhasne.

## 6. Postup párování

### 6.1 Párování s mobilním zařízením

---


#### POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

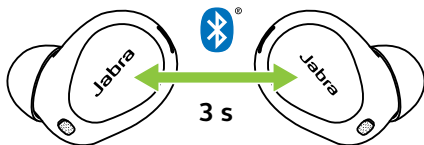

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Zapnutí peckových sluchátek můžete také provést současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasadíte si pecková sluchátka a stisknete a přidržíte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování.
3. Pecková sluchátka spárujte k mobilnímu zařízení podle hlasových pokynů.



## POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

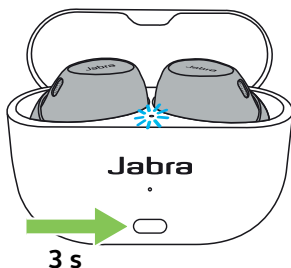

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování.
3. Přejděte do nabídky Bluetooth ve vašem mobilním zařízení a vyberte pecková sluchátka Jabra Elite 10 Gen 2. Pecková sluchátka budou následně spárována.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 10 Gen 2 jsou připravena k použití.

## 6.2 Rychlé párování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair

---

### POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasad'te si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování s počítačem s operačním systémem Windows.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti počítače (20 cm) se systémem Windows a výběrem možnosti **Connect** (Připojit) v oznámení systému Windows zahajte párování.

## POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování s počítačem s operačním systémem Windows.
3. Umístěte chytré pouzdro do blízkosti počítače (20 cm) se systémem Windows a výběrem možnosti **Connect** (Připojit) v oznámení systému Windows zahajte párování.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 10 Gen 2 jsou připravena k použití.

Poznámka: Swift Pair je k dispozici pro systém Windows verze 10 a novější. Ve výchozím stavu nemusí být povolené.

## 6.3 Rychlé párování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair

---

### POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

Ujistěte se, že verze systému Android™ vašeho zařízení je 6.0 nebo vyšší.


1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasad'te si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravena k párování se zařízeními Android™.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti zařízení Android™.
4. V oznámení spusťte párování zvolením možnosti **Connect** (Připojit). Na zařízení Android™ se zobrazí oznámení, že párování proběhlo úspěšně.

## POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravena k párování se zařízením Android™.
3. V oznámení spusťte párování zvolením možnosti **Connect** (Připojit). Na zařízení Android™ se zobrazí oznámení, že párování proběhlo úspěšně.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 10 Gen 2 jsou připravena k použití.

\* Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

## 7. Způsob použití

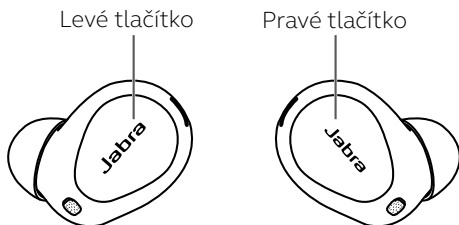

### 7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek



---

Pecková sluchátka vypnete umístěním do chytrého pouzdra.

Pecková sluchátka zapnete vyjmutím z chytrého pouzdra.

Případně lze pecková sluchátka vypnout ručně současným stiskem **levého** a **pravého** tlačítka na peckových sluchátkách. Pro zapnutí stiskněte a podržte (2 s) **levé** nebo **pravé** tlačítko, dokud v každém peckovém sluchátku neuslyšíte tón.



## 7.2 Ovládací prvky hudby



| Levé peckové sluchátko                          | Funkce                                                        | Pravé peckové sluchátko                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Přehrávání/<br>pozastavení<br>hudby                           | Stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko ve chvíli,<br>kdy neprobíhá<br>hovor                                                     |
|                                                 | Zvýšení<br>hlasitosti                                         | Stiskněte a<br>přidržte <b>pravé</b><br>tlačítko                                                                            |
| Stiskněte a<br>přidržte <b>levé</b><br>tlačítko | Snížení<br>hlasitosti                                         |                                                                                                                             |
|                                                 | Další skladba                                                 | Při poslechu<br>hudby dvakrát<br>stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko                                                         |
|                                                 | Opakované<br>spuštění<br>skladby nebo<br>předchozí<br>skladba | Při poslechu<br>hudby třikrát<br>stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko<br><br>Opakování s<br>přechodem na<br>předchozí skladbu |

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

## 7.3 Ovládání hovoru





| Levé peckové sluchátko                                   | Funkce                              | Pravé peckové sluchátko                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko         | Přijmout volání                     | Stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko         |
| Dvakrát stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko | Ukončit/odmítnout hovor             | Dvakrát stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko |
| Stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko.        | Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu | Stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko.        |
|                                                          | Zvýšení hlasitosti                  | Stiskněte a přidržte <b>pravé</b> tlačítko               |
| Stiskněte a přidržte <b>levé</b> tlačítko                | Snížení hlasitosti                  |                                                          |

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.



## 7.4 Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta



| Levé peckové sluchátko                                                | Funkce                                  | Pravé peckové sluchátko |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Stiskněte <b>levé</b> tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor         | Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC |                         |
| Dvakrát stiskněte <b>levé</b> tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor | Aktivace hlasového asistenta            |                         |


Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

Chcete-li přidat volbu *Off* (Vypnout) jako možnost zvukového režimu, přejděte na možnost **Headset settings > General** (Nastavení náhlavní soupravy > Všeobecné) v aplikaci Jabra Sound+ a zvolte možnost *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC a Vypnuto).

## 7.5 Advanced ANC

---

Advanced ANC automaticky potlačuje okolní hluk, přizpůsobuje se tvaru vašeho ucha a umístění peckových sluchátek a přizpůsobí se tichému, hlučnému nebo větrnému prostředí s cílem zajistit optimální zážitek z používání ANC.

| Levé tlačítko                                                                     | ANC                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC</p> <p>Stiskněte <b>levé</b> tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor</p> |

Zvukový režim ANC je rovněž možné vypnout v aplikaci Jabra Sound+.


## 7.6 HearThrough

---

Funkce HearThrough umožňuje slyšet okolní zvuky přes nasazená pecková sluchátka. Pecková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce HearThrough.

Levé tlačítko

HearThrough



Přepínání  
mezi funkcí  
HearThrough  
a ANC

Stiskněte **levé**  
tlačítko ve chvíli,  
kdy neprobíhá  
hovor

---

Zvukový režim HearThrough je rovněž možné upravit a vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

## 7.7 Sidetone

---

Sidetone umožňuje slyšet vlastní hlas během hovoru. Sidetone má tu výhodu, že umožňuje ověřit, jak hlasitě hovoříte.

Pečková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce Sidetone.

Funkce Sidetone je během hovorů ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zapnout/vypnout či upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.

Funkci Sidetone nelze ve výchozím nastavení pomocí peckových sluchátek zapnout nebo vypnout. Tyto možnosti však můžete do peckových sluchátek přidat pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.


## 7.8 Automatické nastavení hlasitosti


---


Během hovoru se hlasitost při přechodu z tichého prostředí do hlučného prostředí postupně zvyšuje. Úprava hlasitosti probíhá automaticky v peckových sluchátkách.

## 7.9 Používání peckového sluchátka v mono režimu

Pravé nebo levé peckové sluchátko lze používat samostatně na poslech hudby či hovory. Chcete-li aktivovat mono režim, vložte nepoužívané peckové sluchátko do chytrého pouzdra. Používané peckové sluchátko se automaticky přepne do režimu HearThrough.

| Levé tlačítko                                                                      | Jen levé peckové sluchátko                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Přepínání mezi funkcí HearThrough (výchozí) a ANC | Při poslechu hudby stiskněte <b>levé</b> tlačítko                     |
|                                                                                    | Přijmout volání                                   | Stiskněte <b>levé</b> tlačítko                                        |
|                                                                                    | Ukončit/odmítnout hovor                           | Dvakrát stiskněte <b>levé</b> tlačítko                                |
|                                                                                    | Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu               | Během hovoru stiskněte <b>levé</b> tlačítko                           |
|                                                                                    | Aktivace hlasového asistenta                      | Dvakrát stiskněte <b>levé</b> tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor |
|                                                                                    | Nastavení hlasitosti                              | Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení |



| Pravé tlačítko                                                                    | Jen pravé peckové sluchátko                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Přehrávání/<br>pozastavení<br>hudby                           | Při poslechu hudby<br>stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko                                                                 |
|                                                                                   | Přijmout<br>volání                                            | Stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko                                                                                       |
|                                                                                   | Ukončit/<br>odmítnout<br>hovor                                | Dvakrát stiskněte<br><b>Pravé</b> tlačítko                                                                               |
|                                                                                   | Ztlumení/<br>zrušení<br>ztlumení<br>mikrofonu                 | Stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko, když<br>neprobíhá hovor.                                                             |
|                                                                                   | Další skladba                                                 | Při poslechu hudby<br>dvakrát stiskněte<br><b>pravé</b> tlačítko                                                         |
|                                                                                   | Opakované<br>spuštění<br>skladby nebo<br>předchozí<br>skladba | Při poslechu hudby<br>tříkrát stiskněte <b>pravé</b><br>tlačítko<br><br>Opakování s<br>přechodem na<br>předchozí skladbu |
|                                                                                   | Nastavení<br>hlasitosti                                       | Hlasitost lze nastavit<br>pomocí ovládacích<br>prvků na připojeném<br>zařízení                                           |


Když vložíte obě pecková sluchátka do uší, automaticky se znovu připojí a přepnou do naposled použitého zvukového režimu.

## 7.10 Automatické pozastavení hudby a hovorů

---

Když vyjmete jedno z peckových sluchátek z ucha, přehrávání hudby se automaticky pozastaví.

Chcete-li hudbu opět pustit, vraťte peckové sluchátko během 60 sekund zpět do ucha. Po 60 sekundách lze pozastavení hudby ručně zrušit stiskem **pravého** tlačítka.

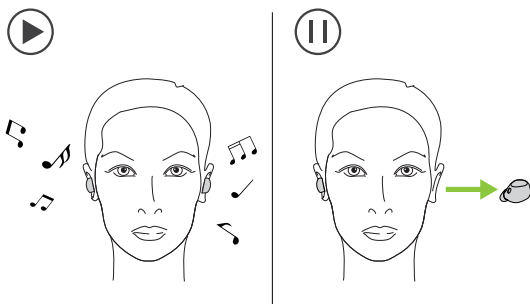

Automatické pozastavení hudby a volání lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Jabra Sound+.

## 7.11 Režim spánku

---

V zájmu úspory baterie se pecková sluchátka automaticky vypnou, když po dobu 15 minut budou odpojena od mobilního zařízení a nejsou v chytrém pouzdru, případně pokud je zrovna nepoužíváte nebo budou po dobu 30 minut neaktivní.

Pro opuštění režimu spánku stiskněte a podržte (2 sekundu) tlačítko na každém z peckových sluchátek. Pecková sluchátka můžete také umístit do chytrého pouzdra a poté je z chytrého pouzdra zase vyjmout.

Režim spánku můžete nastavit pomocí aplikace Jabra Sound+.




## 7.12 Prostorový zvuk, Head Tracking a Stereo Spatializer

---

Prostorový zvuk využívá virtuální prostorový zvuk v peckových sluchátkách k optimalizaci zvuku pro ten nejlepší a nejrealističtější zvukový zážitek.

Prostorový zvuk je ve výchozím nastavení *vypnutý* a lze ho upravit pomocí aplikace Jabra Sound+. Když je funkce Prostorový zvuk *zapnutá*, dochází k optimalizaci zvuku z mobilních zařízení připojených přes Bluetooth a streamování zvuku za použití chytrého pouzdra.



Funkce sledování pohybů hlavy překalibruje zvukovou kulisu v závislosti na pohybech hlavy, aby simulovala 360° zvukový zážitek.

Funkci sledování pohybů hlavy lze vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

Funkce Stereo Spatializer přináší bohatší a přirozenější zážitek z poslechu s ještě větší čistotou zvuku a širší zvukovou kulisou při stereo poslechu.

Funkce Stereo Spatializer je ve výchozím nastavení *vypnutá* a lze ji upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.


Nedoporučujeme funkci Stereo Spatializer používat s obsahem technologie Dolby Atmos.

## 7.13 Streamování zvuku pomocí chytrého pouzdra


---

Do peckových sluchátek Jabra Elite 10 Gen 2 můžete díky streamování zvuku přehrávat hudbu v jakémkoli zařízení.


1. Připojte chytré pouzdro k zařízení pomocí dodaného kabelu. Při připojování k 3,5mm portu připojte 3,5mm konektor ke konektoru USB-C na dodaném kabelu a připojte jej do zařízení.

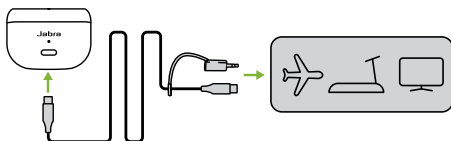

2. Otevřete víčko chytrého pouzdra a vyjměte pecková sluchátka.

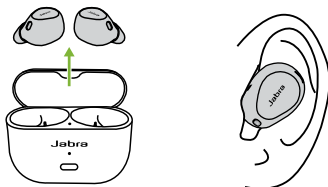

3. Stisknutím **tlačítka chytrého pouzdra** můžete přenášet zvuk ze zařízení do peckových sluchátek. LED indikátor na chytrém pouzdu bíle zabliká a v peckových sluchátkách zazní zvukové upozornění.

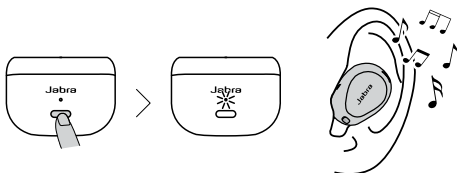

4. Opětovným stisknutím **tlačítka chytrého pouzdra** zastavíte streamování.

U výrobce zařízení si ověřte, že port, ke kterému jste připojeni, podporuje výstup zvuku.

## 7.14 MyControls

---

MyControls je funkce v aplikaci Jabra Sound+, která umožňuje přiřadit většinu funkcí každému z tlačítek peckových sluchátek, takže máte možnost sluchátka nakonfigurovat přesně podle svých požadavků.


Níže uvedené funkce nelze ve výchozím nastavení ovládat pomocí peckových sluchátek, můžete je však do sluchátek přidat pomocí funkce MyControls aplikace Jabra Sound+.

- Zapnutí/vypnutí Sidetone
- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

## 7.15 Vyřizování více hovorů

---

Pecková sluchátka dokážou přijmout a zpracovat více hovorů současně.

| Vyřizování více hovorů                                                            |                                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru | Stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko.        |
|  | Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru               | Dvakrát stiskněte <b>levé</b> nebo <b>pravé</b> tlačítko |

---

Pokročilé funkce více hovorů uvedené dále lze do peckových sluchátek přidat pomocí nabídky MyControls v aplikaci Jabra Sound+.


- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

## 7.16 Hlasový asistent

---

### Levé tlačítko

### Hlasový asistent



Aktivace  
hlasového  
asistenta

Dvakrát stiskněte **levé**  
tlačítko ve chvíli, kdy  
neprobíhá hovor

---

Nastavení hlasového asistenta lze upravit prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

## 7.17 Zvuková upozornění

---

Pečková sluchátka pomocí zvukových upozornění poskytují informaci o obnovení továrního nastavení, úrovni baterie, párování a stavu připojení Bluetooth. V aplikaci Jabra Sound+ si můžete vybrat mezi tónovými nebo hlasovými upozorněními.

Podporované jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, japonština, severočínské dialekty a korejština.

## 7.18 Aktualizace firmwaru

---

Firmware modelu Jabra Elite 10 Gen 2 lze aktualizovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Jabra Sound+.

Pokud máte v aplikaci Jabra Sound+ povolena oznámení, obdržíte automatické oznámení o dostupnosti aktualizace firmwaru.


Pokud dojde k chybě během aktualizace firmwaru, LED indikátor na chytrém pouzdře budou pomalu červeně blikat. Aby bylo možné dokončit aktualizaci, připojte chytré pouzdro ke zdroji napájení, vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra a pak je znovu vložte zpět. Potom víčko zavřete. Aktualizace firmwaru se poté restartuje.

## 7.19 Resetování peckových sluchátek

---

Resetováním peckových sluchátek se vymaže seznam spárovaných zařízení a veškerá nastavení.

1. Vložte obě pecková sluchátka do chytrého pouzdra.
2. Stiskněte a přidržte (10 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko na peckových sluchátkách, dokud nezačne LED indikátor na chytrém pouzdu blikat růžově.
3. Resetování dokončete zavřením víčka chytrého pouzdra na 5 sekund.

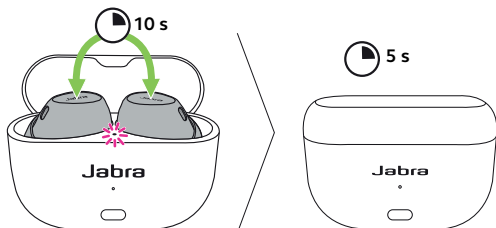

Pecková sluchátka bude třeba znovu spárovat s mobilním zařízením.

Je velmi důležité odstranit/zrušit párování v nabídce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení.



## 8. Aktualizace aplikací a firmwaru

### 8.1 Jabra Sound+

---

Jabra Sound+ je mobilní aplikace, ve které můžete vhodně upravovat a aktualizovat sluchátka Jabra Elite 10 Gen 2.



# 9. Podpora

## 9.1 Časté dotazy a technické parametry

---

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně sluchátek Jabra Elite 10 Gen 2, certifikace a technické parametry najdete na adrese [jabra.com/support](https://jabra.com/support).

## 9.2 Jak pečovat o svá pecková sluchátka

---



- Pecková sluchátka vždy ukládejte do chytrého pouzdra a na bezpečné místo.
- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte pecková sluchátka v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Doporučujeme mít pecková sluchátka uložená při teplotě v rozmezí  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Pecková sluchátka neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).
- V případě znečištění peckových sluchátek nebo chytrého pouzdra se doporučuje provést vyčištění měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v čisté vodě.
- U chytrého pouzdra se využívá standardní napětí  $\text{USB } 5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$ . Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.
- Nesnímejte silikonové pouzdro peckového sluchátka.

## 9.3 Náhradní příslušenství


---

Náhradní nebo doplňkové příslušenství lze zakoupit online na adrese [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

Sada levého a pravého peckového sluchátka

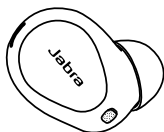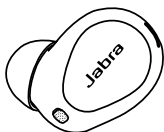


Chytré pouzdro

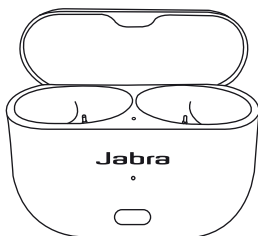


Gelové nástavce



## Bezdrátová nabíječka Jabra

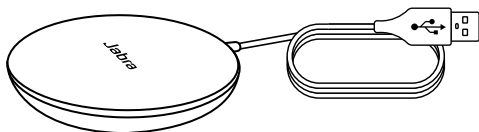

## Kabel s konektorem USB-C na USB-C/3,5mm

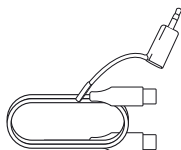

## 9.4 Použití náhradních peckových sluchátek

---

1. Vložte náhradní pecková sluchátka do chytrého pouzdra a zavřete víčko.
2. Otevřete víčko chytrého pouzdra a vyjměte pecková sluchátka.
3. Nasadte si pecková sluchátka a podle hlasových pokynů proveďte párování s mobilním zařízením.
4. Aktualizujte firmware peckových sluchátek prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

## 9.5 Použití náhradního chytrého pouzdra

---

Náhradní chytré pouzdro je před prvním použitím zapotřebí synchronizovat s vašimi stávajícími peckovými sluchátky a nabíjet ho 1 hodinu.

1. Synchronizaci zahájíte vložením svých peckových sluchátek do náhradního chytrého pouzdra a zavřením víčka na 10 sekund.
2. Pokud LED indikátor na chytrém pouzdru bliká růžově, probíhá aktualizace firmwaru.
3. Chytré pouzdro otevřete až poté, co LED indikátor přestane růžově blikat.