



NETGEAR.de/support



community.NETGEAR.com/de

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, das NETGEAR Logo und das Nighthawk Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörenden Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.



201-31430-02

November 2024



Um ausführliche Anweisungen zu alternativen Einrichtungsmethoden wie Festinstallationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [NETGEAR.com/m3usermanual](https://www.netgear.com/m3usermanual).

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter:
[NETGEAR.com/de/about/regulatory/](https://www.netgear.com/de/about/regulatory/).

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Gilt nur für 6-GHz-Geräte: Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Der Betrieb von 6-GHz-Geräten auf Ölplattformen sowie in Autos, Zügen, Booten und Flugzeugen ist verboten. Davon ausgenommen ist der Betrieb dieses Geräts in großen Flugzeugen mit einer Flughöhe von über 3.000 Metern. Es ist nicht gestattet, Sender im Frequenzbereich 5.925–7.125 GHz zur Steuerung oder Kommunikation mit unbemannten Flugzeugsystemen zu verwenden.


NETGEAR

KURZANLEITUNG


NIGHTHAWK® | **M3**

MOBILER 5G-WLAN-HOTSPOT


INHALT

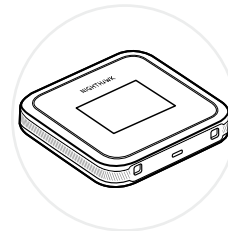

Nighthawk M3
Mobiler 5G-WLAN-Hotspot

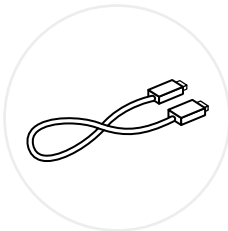

USB-Kabel

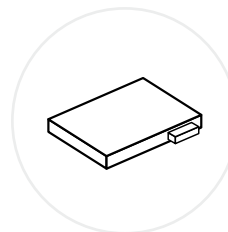


Akku




Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [NETGEAR.com/mobileaccessories](https://www.netgear.com/mobileaccessories), um ein Netzteil, einen Netzwerk-Dongle oder einen zusätzlichen Akku zu erwerben.

AKKUFACHABDECKUNG ENTFERNEN

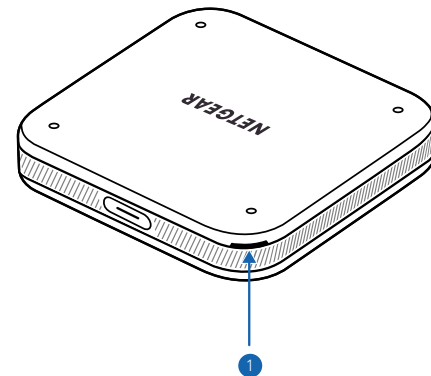

Suchen Sie nach der kleinen Kerbe an der Ecke der rückseitigen Abdeckung und hebeln Sie sie vorsichtig auf.

SIM-KARTE UND AKKU EINLEGEN

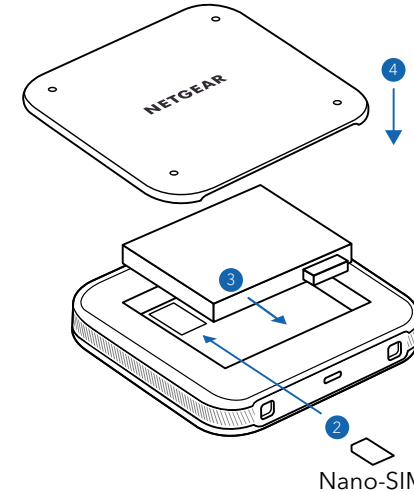


Schieben Sie die Nano-SIM-Karte in ihren Steckplatz.

Legen Sie den Akku in das Gerät ein.

Drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

EINRICHTUNG IHRES MOBILEN WLAN-HOTSPOTS

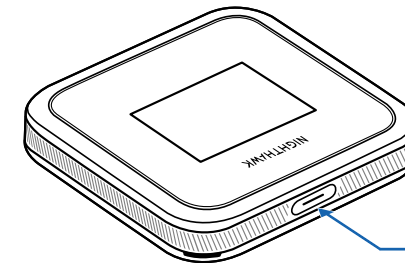

Ein-/Aus-/
Verbinden-Taste

Gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten
Zum Aktivieren/Verbinden drücken

Halten Sie die **Ein-/Aus-/Verbinden-Taste** zwei Sekunden lang gedrückt, um den Hotspot einzuschalten. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Sie können auch mit einem WLAN-Gerät eine Verbindung zum Standard-WLAN-Netzwerk des Hotspots herstellen und die Seite <http://192.168.1.1> aufrufen, um die Einrichtung über das Internet abzuschließen.