

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

Výběr možností přehrávání	14
Odstranění videozáznamů	14

1 Důležité bezpečnostní informace 3

Obecné informace o údržbě	3
Recyklace výrobku	5

2 Váš nový přehrávač 7

Obsah dodávky	7
Počítačový software nahraný v přehrávači	7
Soubory nahrané v přehrávači	7
Přehled	7
Ovládací prvky	7
Domovská obrazovka	8
Funkce SafeSound	9
Použití karty Micro SD	9

3 Začínáme 10

Nabíjení	10
Indikace úrovně baterie	10
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače	10
Automatický pohotovostní režim a vypnutí	10

4 Hudba 11

Přenos hudby do přehrávače	11
Vyhledávání hudby v přehrávači	11
Vyhledávání hudby podle informací o skladbě	11
Vyhledávání hudby podle seznamu	12
Přehrávání hudby	12
Výběr možností přehrávání	12
Výběr možností zvuku	13
Vytvoření seznamu stop na cestu	13
Odstranění skladby	13

5 Video 14

Přenos videa do přehrávače	14
Vyhledávání videí v přehrávači	14
Přehrávání videozáznamů	14

6 Rádio VKV 15

Ladění rádiových stanic	15
Automatické ladění	15
Ruční ladění	15
Ukládání předvoleb stanic	15

7 Obrázky 17

Přenos obrázků do přehrávače	17
Vyhledávání obrázků v přehrávači	17
Použití panelu pro výběr	17
Přehrávání obrázků	17
Výběr možností přehrávání	17
Odstranění obrázků	17

8 Nahrávky 18

Vytváření nahrávek	18
Nahrávání hlasového záznamu	18
Nahrávání z rádia VKV	18
Přehrávání nahrávek	18

9 Audiobooks (Audioknihy) 20

Přenesení audioknih do přehrávače	20
Instalace softwaru AudibleManager do počítače	20
Stahování audioknih do počítače	20
Synchronizace do přehrávače	20
Vyhledávání audioknih v přehrávači	21
Přehrávání audioknih	21
Výběr možností přehrávání	21
Používání záložek	21
Odstranění audioknih	22

10 Čtečka textu 23

Uložení textových souborů do přehrávače	23
Čtení textových souborů	23
Odstranění textových souborů	23

11 Prohlížení složek 24

12 Nastavení	25
Automatické vypnutí	25
Nastavení displeje	25
Datum a čas	25
Jazyk	25
Preference připojení počítače	25
Informace	26
Formátovat zařízení	26
Tovární nastavení	26
Funkce SafeSound	26
Nastavení omezení hlasitosti	26
Týdenní přehled	26
Instalátor CD	26

13 Synchronizace s mediální knihovnou v počítači prostřednictvím aplikace Philips Songbird	27
Instalace softwaru Philips Songbird	27
Přenos mediálních souborů z počítače	27
Nastavení sledovací složky	27
Import mediálních souborů	29
Získání obsahu z online zdrojů	29
Online vyhledávání	29
Vytváření seznamů skladeb v softwaru	
Philips Songbird	29
Vytvoření seznamu skladeb	29
Vytvoření seznamu skladeb LikeMusic	30
Uložení fronty skladeb do seznamu skladeb	31
Správa mediálních souborů v softwaru	
Philips Songbird	32
Úprava metadat	32
Získání obalu alba	32
Odebrání mediálních souborů z knihovny	33
Synchronizace přehrávače se softwarem Philips Songbird	33
Výběr automatické nebo ruční synchronizace	33
Automatická synchronizace	34

14 Aktualizace firmwaru prostřednictvím softwaru Philips Songbird	36
--	----

15 Oprava přehrávače pomocí softwaru Philips Songbird	37
--	----

16 Technické údaje	38
Požadavky na počítač	38

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace

Oběné informace o údržbě

Překlad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

! Výstraha

- Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít:
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopust'te, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopust'te, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálouhujte své soubory: V každém případě si ponechejte původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 35 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi 20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Bezpečnost poslechu



Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.

Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.



**Be responsible
Respect copyrights**

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytli vlastníci autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska Philips a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Recyklace výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Varování

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

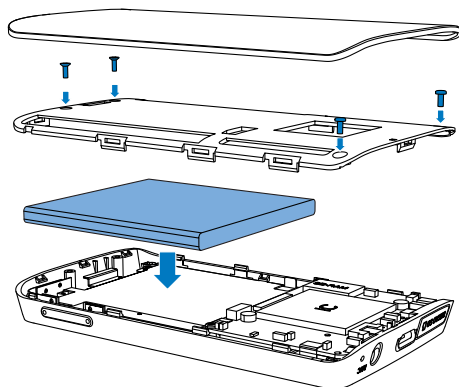

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Oznámení pro Evropskou unii

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

2 Váš nový přehrávač




Poznámka

- Vybavení mají pouze orientační charakter: Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.


Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

Přehrávač

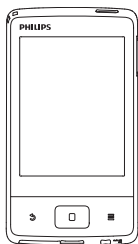

Sluchátka



Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



Počítačový software nahrany v přehrávači

Přehrávač **MUSE** je vybaven následujícím počítačovým softwarem:

- **Philips Songbird** (pomáhá aktualizovat firmware přehrávače a spravovat knihovnu médií v počítači a přehrávači).

Chcete-li získat Philips Songbirdonline,

- V počítači přejděte na adresu www.philips.com/Songbird nebo www.philips.com/support.


Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **MUSE** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy

Přehled

Ovládací prvky

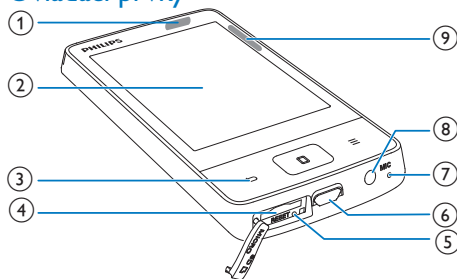

① /

- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
- Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku

② Dotyková obrazovka

③

- O jednu úroveň zpět
- Návrat na domovskou obrazovku.
- Zobrazení nabídky možností

④ MICRO SD

- Slot pro kartu Micro SD

⑤ RESET

- Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.

⑥

- konektor USB pro nabíjení a přenos dat

⑦ MIC

- Mikrofon

⑧

- 3,5mm konektor pro sluchátka

⑨ Tlačítka hlasitosti

- Stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost.


Domovská obrazovka

Nabídka	Režim	Akce
	Hudba	přehrávání audiosouborů
	Videa	sledování videa
	Rádio VKV	naladění rádia VKV, nahrávání z rádia VKV
	Obrázky	prohlížení obrázků
	Nahrávky	pořizování a přehrávání zvukových nahrávek.
	Audiobooks (Audioknihy)	poslech audioknih stáhnutých prostřednictvím softwaru AudibleManager

	Čtečka textu	čtení textových souborů (.txt).
	Prohlížení složek	prohlížení souborů ve složkách
	Nastavení	přizpůsobení nastavení přehrávače MUSE

Procházení domovské obrazovky

Po přechodu na domovskou obrazovku můžete vyhledat požadovanou aplikaci:

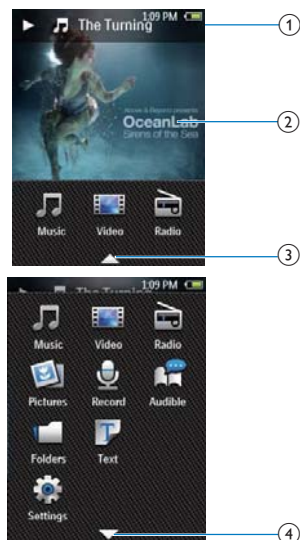

- ① Zobrazení stavu přehrávání.
- ② Kliknutím přejdete na obrazovku přehrávání.
- ③ Klepnutím na ikonu ▲ zobrazíte všechny aplikace.
- ④ Klepnutím na ikonu ▼ zobrazíte domovskou obrazovku.

Přepínání mezi obrazovkami

Návrat na domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Přechod na předchozí obrazovky

- Opakovaně stiskněte tlačítko .

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamkněte obrazovku přehrávače **MUSE**. Všechny prvky dotykového ovládání na obrazovce lze zamknout. Takto lze předejít nežádoucím akcím.

Automatický zámek

Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit časový interval, přejděte do nabídky *** > [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky]**.

Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko  / .

Odemknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko  / .

Funkce SafeSound

Funkce **SafeSound** umožňuje bezpečný poslech hudby se sluchátky.

Během poslechu hudby přes sluchátka je hladina zvuku působící na uši vyhodnocována¹ na základě elektrických vlastností přehrávače a sluchátek. Zjištěná hodnota se porovnává s referenční hodnotou² hladiny zvuku. Podle tohoto porovnání se zobrazují barevné ikony označující stav hladiny zvuku a míru rizika poškození sluchu.

Hladina zvuku	Maximální délka poslechu
 více než 90 decibelů	30 minut denně
 85 až 90 decibelů	2 hodiny denně
 80 až 85 decibelů	5 hodin denně
 bezpečná hladina	více než 5 hodin denně

Tip

- ¹Metodologie je založena na Evropské normě (50332-1/2).
- ²Referenční hodnoty jsou převzaty z minimálních požadavků na zdraví a bezpečnost podle Evropské direktivy 2003/10/EC, která se týká působení hluku na člověka.

Použijte funkci SafeSound

- 1 Zkontrolujte, zda jste k přehrávači připojili sluchátka.
- 2 Na obrazovce pro přehrávání hudby stiskněte tlačítka hlasitosti.
↳ Pokud máte zapnutou funkci **SafeSound**, zobrazí se obrazovka **SafeSound**.
- 3 Následujícím postupem vyberete možnosti:
 - Klepnutím na tlačítko  vyberete možnosti funkce **SafeSound**.
 - Klepnutím na ikonu  zobrazíte dávku zvukového tlaku za týden.




Tip

- Více informací o možnostech funkce **SafeSound** najdete v kapitole „Funkce SafeSound“ (viz 'Funkce SafeSound' na straně 26).

Použití karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do přehrávače **MUSE**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **MUSE**.

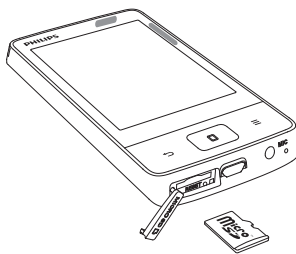

Přehrávání z karty SD

- Na domovské obrazovce vyberte možnost    nebo .
- ↳ Z karty SD můžete přehrávat podporované mediální soubory.


3 Začínáme

- Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

Nabíjení

Přehrávač **MUSE** má vestavěnou baterii, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB počítače.

Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím kabelu USB.

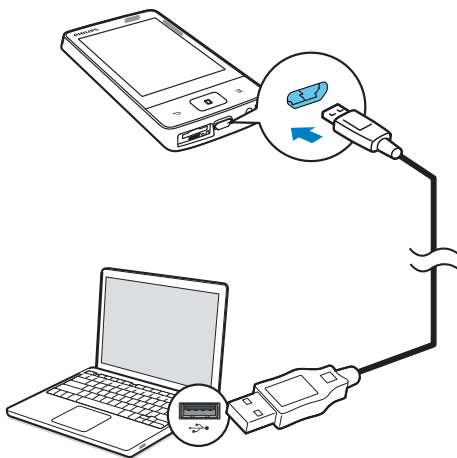

Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači MUSE následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky **⚙** > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a přidržte tlačítko **⏻ / 🔒**, dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.

Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 10 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.




Poznámka

- Po připojení přehrávače **MUSE** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**. Pokud si nevyberete, bude použita funkce **[Nabít a přenést]**.
- Chcete-li přehrávač **MUSE** přehrávat během nabíjení, vyberte možnost **[Nabít a přehrát]**.

Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:



4 Hudba

Přenos hudby do přehrávače

Mediální knihovnu z počítače můžete přesunout do přehrávače **MUSE** následujícím způsobem:

- Synchronizace pomocí softwaru Philips Songbird (viz 'Synchronizace s mediální knihovnou v počítači prostřednictvím aplikace Philips Songbird' na straně 27). Se softwarem pro správu médií lze zpřístupnit online hudební obchody, vytvářet seznamy skladeb nebo upravovat mediální sbírky na základě metadat nebo ID3 tagů.
- V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte mediální soubory. Tímto způsobem si můžete organizovat vlastní mediální sbírky podle složek.

Chcete li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,

- 1 Připojte přehrávač **MUSE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
 - Vyberte přehrávač **MUSE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte mediální soubory do složek souborů přehrávače **MUSE**.
 - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **MUSE**.

Vyhledávání hudby v přehrávači

V přehrávači **MUSE** můžete nalézt hudbu prostřednictvím informací o skladbě nebo seznamu skladeb.

Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce  je hudební knihovna tříděna podle metadat nebo ID3 tagů pod různými zobrazeními:

[Interpr:]

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,
- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

[Alba]

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.


[Vš. skladby]

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

Použití panelu pro výběr

Panel pro výběr slouží k přepínání mezi zobrazeními knihovny.

- Na panelu pro výběr můžete klepnutím na ikonu vybrat zobrazení knihovny.
- Chcete li přepnout na jiné zobrazení, klepněte na panel.

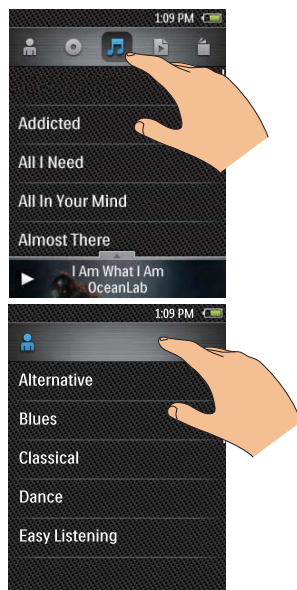

Vyhledávání hudby podle seznamu

V nabídce  klepněte na ikonu  na panelu pro výběr. Můžete najít:

- seznamy skladeb přenesené z knihovny médií počítače nebo
- seznamy skladeb v pohybu, které vytváříte v přehrávači.

Přehrávání hudby



- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Klepnutím na skladbu spustíte přehrávání.

Výběr možností přehrávání

Při přehrávání hudby můžete vybrat možnosti přehrávání na obrazovce.

Zobrazení obrazovky přehrávání

- Během přehrávání hudby můžete klepnutím na ikonu  to zobrazit obrazovku přehrávání.

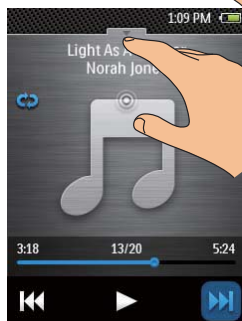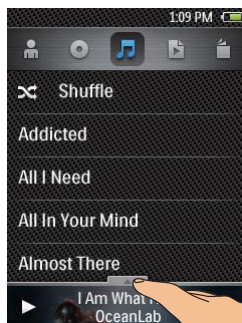

↳ Na obrazovce přehrávání se zobrazují ikony možností přehrávání a obal alba (je-li k dispozici).

Chcete-li obrazovku přehrávání skrýt,

- Stiskněte tlačítko .

Výběr možností přehrávání

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možností přehrávání:



- Klepnutím pozastavíte přehrávání.



- Klepnutím vynecháte skladby.



- Jedním nebo dvěma klepnutími vyberete možnosti opakování: Opakovat vše: Klepnutím zopakujete všechny skladby v aktuální složce. Opakovat jednu: Klepnutím zopakujete aktuální skladbu.



- Klepnutím přehrajete všechny skladby v aktuální složce v náhodném pořadí.

Výběr možností zvuku

- 1 Zkontrolujte, zda jste k přehrávači připojili sluchátka.
- 2 Klepnutím na ikonu ≡ vyberte příslušné možnosti:
 - **[FullSound]**
Obnovení zvukových detailů ztracených v důsledku komprese hudby (například do formátů MP3, WMA)
 - **[Uzpůsobení zvuku]**
Přetáhnutím navigačního tlačítka na obrazovce vyberete nastavení zvuku.



Tip

- Pokud vyberete jednu z funkcí **[FullSound]** a **[Uzpůsobení zvuku]**, dojde k vypnutí té druhé.

- 2 Na obrazovce přehrávání nebo v seznamu skladeb
 - Klepněte na tlačítko ≡ a vyberte možnost **[Přidat do seznamu skladeb]**.
↳ Zobrazí se výčet seznamů skladeb.
- 3 Klepnutím vyberte seznam skladeb.

Odstranění skladeb

Odstranění aktuální skladby z obrazovky pro přehrávání

- 1 Klepněte na tlačítko ≡ a vyberte možnost **[Odstr.]**.
- 2 Potvrďte akci podle výzvy.
↳ Dojde k odstranění aktuální skladby.

Vytvoření seznamu stop na cesty

V přehrávači **MUSE** můžete vytvořit pět seznamů stop na cesty.

Přidání skladeb do Seznamu stop na cesty

- 1 Přehrajte skladbu.

5 Video

Přenos videa do přehrávače

Přenos videí z knihovny médií v počítači do přehrávače. (viz 'Přenos hudby do přehrávače' na straně 11)


Vyhledávání videí v přehrávači

V nabídce  je knihovna videí tříděna podle názvu videa.

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 
 - ↳ Videosoubory jsou tříděny v abecedním pořadí.

Přehrávání videozáznamů

- 1 Ve video knihovně procházením vyhledejte video.
- 2 Klepněte na video.
 - ↳ Spustí se přehrávání od aktuálního videa.
 - ↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.

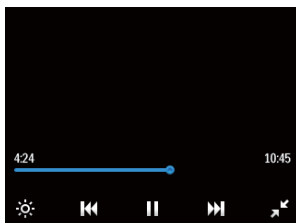

- V případě potřeby, ikony zobrazíte klepnutím na obrazovku.



- Klepnutím pozastavíte přehrávání.



- Klepnutím přeskočíte tituly.



- Klepnutím můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením.



- Klepnutím nastavíte úroveň jasu obrazovky.

Odstranění videozáznamů

- Spustíte přehrávání videa. Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit video]**.
 - ↳ Aktuální video bude odstraněno.

Výběr možností přehrávání

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:

6 Rádio VKV

Poznámka

- Chcete-li spustit rádio, připojte dodaná sluchátka. Sluchátka slouží také jako anténa. Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, posunujte kabel sluchátek různými směry.

Tip

- Když se přestěhujete na nové místo (například do jiného města nebo země), znovu spusťte automatické ladění, abyste dosáhli lepšího příjmu.

Ladění rádiových stanic

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 
↳ Začne hrát naposledy nalaďená stanice.
- 2 Klepnutím na ikonu  vyberte uspořádání knihovny. Předvolbu stanice přehrajete klepnutím.



- 3 Chcete-li spustit automatické ladění, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [Autom. ladění].
↳ Uloží se až 20 předvoleb stanic, které nahradí staré předvolby.
- 4 Chcete-li rádio vypnout nebo zapnout, klepněte na ikonu .

Ruční ladění

Pomocí ručního ladění lze naladit určitou frekvenci.

- 1 Přepněte na obrazovku přehrávání.
 - Klepnutím na ikonu  /  zobrazíte nebo skryjete obrazovku přehrávání.



- 2 Na obrazovce přehrávání rádia vyhledejte požadovanou frekvenci:
 - Klepněte na ikonu  /  na panelu frekvence.
- 3 Chcete-li rádio vypnout nebo zapnout, klepněte na ikonu .

Ukládání předvoleb stanic

V přehrávači MUSE lze uložit až 20 předvoleb stanic.

- 1 Naladíte radiovou stanici.
- 2 Na obrazovce přehrávání rádia stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [Uložit do předvolby].

Odstranění všech předvoleb stanic

- Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Vymazat všechny předvolby]**.

7 Obrázky

Přenos obrázků do přehrávače

Přenos obrázků z knihovny médií v počítači do přehrávače. (viz 'Přenos hudby do přehrávače' na straně 11)


Vyhledávání obrázků v přehrávači

V nabídce  je knihovna obrázků uspořádána podle alba (nebo složky souborů) a miniatur:

Použití panelu pro výběr

Panel pro výběr slouží k přepínání mezi zobrazeními knihovny.

- Na panelu pro výběr můžete klepnutím na ikonu vybrat zobrazení knihovny.
- Chcete-li přepnout na jiné zobrazení, klepněte na panel.

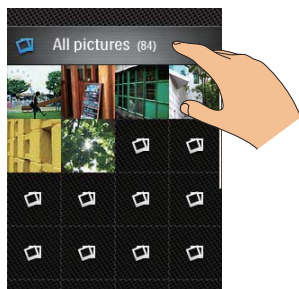


Přehrávání obrázků

- 1 V menu  spusťte klepnutím přehrávání vybraného obrázku.

↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání obrázků.

- 2 Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte obrázek.

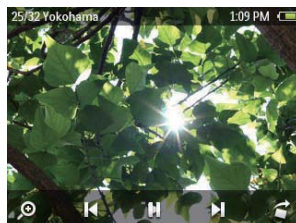

Výběr možností přehrávání

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:

- V případě potřeby, ikony zobrazíte klepnutím na obrazovku.



- Klepnutím přehrávání prezentace spustíte, obnovíte nebo pozastavíte.



- Klepnutím vynecháte obrázky.



- Klepnutím obrázek otočíte.

Výběr nastavení prezentace

Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu  :

- [Čas na snímek]
Nastavení intervalu před přepnutím z jednoho snímku na další.

Odstranění obrázků

- 1 Zobrazte obrázek.
- 2 Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a vyberte možnost [Odstranit obrázek].

8 Nahrávky

Vytváření nahrávek

Pomocí přehrávače  můžete nahrávat:

- hlas prostřednictvím vestavěného mikrofonu,
- rozhlasové programy přehrávané na přehrávači **MUSE**.

Nahrávání hlasového záznamu

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Zkontrolujte, zda je mikrofón blízko zdroje zvuku.
- 3 Nahrávání můžete spustit, přerušit nebo zastavit následujícím způsobem:
 - V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte na obrazovku nahrávání.



 /  Klepnutím nahrávání spustíte, přerušíte nebo obnovíte.

 Klepnutím zastavte nahrávání.

↳ Nahrávky se ukládají do složky  > **Recordings** (Nahrávky) > **VOICE** (Hlas). (Formát názvu souboru: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, kde XXXXXXXXXXXXXXXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

automaticky generované číslo nahrávky.)

- 4 Klepnutím na tlačítko  přepněte do knihovny nahrávek.

Nahrávání z rádia VKV

Nahrávání rozhlasových programů během poslechu rádia VKV

- 1 Naladíte rádiovou stanici.
- 2 Na obrazovce přehrávání rádia klepněte na ikonu  > **[Spustit nahr. rádia VKV]**.
↳ Přejdete na obrazovku nahrávání.
- 3 Nahrávání můžete spustit, přerušit nebo zastavit následujícím způsobem.

 /  Klepnutím nahrávání spustíte, přerušíte nebo obnovíte.

 Klepnutím zastavte nahrávání.

↳ Nahrávky se ukládají do složky  > **Recordings** (Nahrávky) > **FM** (VKV). (Formát názvu souboru: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, kde XXXXXXXXXXXXXXXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Přehrávání nahrávek

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Klepnutím na nahrávku spustíte přehrávání.
 - V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte do knihovny nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  /  přehrávání pozastavíte nebo obnovíte.



9 Audiobooks (Audioknihy)

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  pro přehrávání knih v audio formátech, které jste si stáhli ze stránek www.audible.com.

Přenesení audioknih do přehrávače

Na stránkách www.audible.com si stáhněte software **AudibleManager** a nainstalujte jej do počítače. Tento software umožňuje

- stahovat audioknihy ze stránek www.audible.com do knihovny audioknih v počítači,
- stahovat audioknihy do přehrávače.

Instalace softwaru AudibleManager do počítače

- 1 Připojte počítač k síti Internet.
- 2 Ze stránek www.audible.com si stáhněte software **AudibleManager** pro přehrávače MP3/ MP4.
- 3 Nainstalujte software do počítače:
 - Na obrazovce nastavení vyberte z rozevíracího seznamu zařízení přehrávač **Philips GoGear** (pouze vybrané modely).




- Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce a dokončete instalaci.


Stahování audioknih do počítače

- 1 Připojte počítač k síti Internet.
- 2 V počítači spusťte software **AudibleManager**.
- 3 V softwaru **AudibleManager** klikněte na tlačítko **My Library Online (Moje online knihovna)** a připojte se na stránky www.audible.com.
- 4 Výběr a stahování audioknih:
 - Přihlaste se ke svému účtu na stránkách www.audible.com.
 - Stahujte audioknihy ve formátu **4** nebo **6**.
 - ↳ Stažené audioknihy se automaticky přidají do knihovny v softwaru **AudibleManager**.

Synchronizace do přehrávače

- 1 V počítači spusťte software **AudibleManager**.
- 2 Připojte přehrávač k počítači. Vyčkejte, až software **AudibleManager** přehrávač rozpozná.
 - Zkontrolujte, zda jste v přehrávači vybrali položku **[MTP]** v *** > [Preferované připojení počítače]**.
- 3 V softwaru **AudibleManager** klikněte na možnost **Add to Device (Přidat do zařízení)**.
 - Při prvním připojení přehrávače k softwaru **AudibleManager** přehrávač aktivujete podle pokynů.

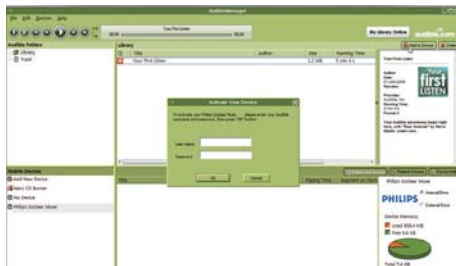

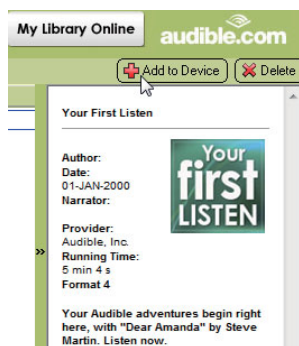

Chcete li zkontrolovat audioknihy přenesené do přehrávače, zkontrolujte podokno přehrávače v softwaru AudibleManager.

- Je li třeba, klikněte na položku **Refresh Device** (Aktualizovat zařízení).


Vyhledávání audioknih v přehrávači

V nabídce je knihovna audioknih tříděna podle názvu knihy a autora.

Přehrávání audioknih

V knihovně audioknih vyhledejte požadovanou knihu.

- 1 Klepněte na tuto knihu.
↳ Spustí se přehrávání vybrané knihy.
- 2 Klepnutím na ikonu zobrazíte obrazovku přehrávání.

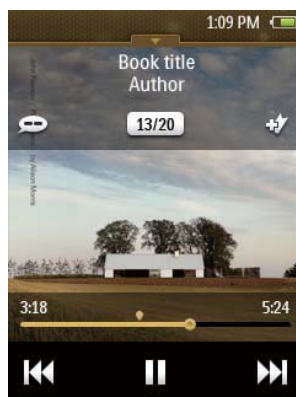

Výběr možností přehrávání

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:



- Klepnutím pozastavíte přehrávání.



- Klepnutím vynecháte kapitoly.
- Přidržením spustíte vyhledávání v aktuální knize.



- Klepnutím vyberte rychlost přehrávání.



- Přidání záložky k aktuálnímu místu v knize.



Tip

- Když chcete přeskočit na předchozí nebo následující kapitolu a klepnete na ikonu , spustí se přehrávání od místa, kde jste v této kapitole přehrávání naposled zastavili.

Používání záložek

U každé audioknihy můžete použít záložky pro označení času přehrávání. Přehrávání pak můžete podle potřeby obnovit od založeného času.

Přidání záložky

- Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu  .
↳ K aktuálnímu místu v knize se přidá záložka.

Přehrávání od založeného času

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Záložky]** > **[Přejít na záložku]**. Klepněte na vybranou možnost.

Odstranění záložky

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Záložky]** > **[Odstranit záložku]**. Klepněte na vybranou možnost.

Odstranění audioknih

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  > **[Odstranit audioknihu]**.
↳ Aktuální audiokniha bude z přehrávače odstraněna.

10 Čtečka textu

Chcete li přehrávat textové soubory (.txt) z knihovny přehrávače, přejděte do složky .

Uložení textových souborů do přehrávače

- 1 Připojte přehrávač **MUSE** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
 - Vyberte přehrávač **MUSE** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte soubory do složek souborů přehrávače **MUSE**.
 - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **MUSE**.



- 3 Prstem přejíždějte doleva nebo doprava a otáčejte stránky.

Odstranění textových souborů

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  Spuštění textového souboru.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.
 - ↳ Stávající soubor byl smazán.

Čtení textových souborů

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
 - ↳ Zobrazí se textové soubory.
- 2 Přejedte prstem nahoru nebo dolů a procházejte seznam možností. Přehrávání spustíte klepnutím na požadovanou možnost.

11 Prohlížení složek

Přejděte na položku  a zobrazte přehrávání mediálních souborů z interní paměti a karty SD v přehrávači.

12 Nastavení

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky

✱ a vyberte nastavení.

- Přejíždějte nahoru nebo dolů po obrazovce a procházejte seznam možností. Klepnutím vyberte některou možnost.
- Klepněte na ikonu  a přejdete na domovskou obrazovku.
- Klepněte na ikonu  a přejdete na předchozí obrazovku.

Automatické vypnutí

Během přehrávání nebo v režimu nečinnosti se přehrávač **MUSE** může po uplynutí určité doby automaticky vypnout.

- V nabídce **[Časovač vypnutí]** klepnutím vyberte možnost.
➔ Po uplynutí zvolené doby se zařízení automaticky vypne.

Nastavení displeje

V nabídce **[Nastavení displeje]** vyberte nastavení svého displeje.

[Jas]	Přetažením posuvníku můžete upravit jas displeje.
[Časovač vypn. obrazovky]	Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.

Datum a čas

V menu **[Datum a čas]** vyberete nastavení zobrazení data a času.

[Nastavit datum]	Chcete-li nastavit datum, přejetím nahoru nebo dolů vyberte požadovanou možnost.
[Nastav. formát data]	Vyberte, v jakém pořadí se má zobrazovat rok, měsíc, datum a čas.
[Nast. čas]	Chcete-li nastavit čas, přejetím nahoru nebo dolů vyberte požadovanou číslici.
[Nastav. formát času]	Vyberte, jak se má zobrazovat čas (v 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu).

Jazyk

V nabídce **[Jazyk]** vyberete jazyk přehrávače.

Preference připojení počítače

V položce **[Preferované připojení počítače]** nastavte způsob připojení přehrávače k počítači. Přehrávač podporuje připojení k počítači prostřednictvím portu USB přes MSC (Mass Storage Class neboli velkokapacitní paměťová zařízení USB) nebo přes MTP (Media Transfer Protocol neboli přenos souborů).

[MSC]	*umožňuje, aby přehrávač fungoval jako jednotka pro software Philips Songbird . Kliknutím na jednotku Philips Songbird spustíte instalaci programu do počítače.
[MTP]	během synchronizace do přehrávače umožňuje převést hudbu do přehrávatelných formátů pomocí softwaru Philips Songbird nebo jiného softwaru pro správu médií.



Tip

- *Zkontrolujte, zda máte aktivovanou možnost **[Povolit]** v nabídce ✱ > **[Instalátor CD]**.

Informace

V nabídce **[Informace]** se dozvíte o zařízení následující informace:

[Model:]	celý název výrobku. Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.
[Verze firmwaru:]	aktuální verzi firmwaru. Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.
[Stránka podpory:]	na této webové stránce najdete podporu pro vaše zařízení
[Kapacita:]	velikost paměti
[Volné místo:]	volné místo
[Skladby]	Celkový počet skladeb
[Obrázky]	Celkový počet obrázků
[Videa]	Celkový počet videí

Formátovat zařízení

Formátování přehrávače. Dojde k odebrání veškerých dat uložených v přehrávači.

- Vyberte možnost **[Formát zařízení]** a potom podle pokynů potvrďte volbou **[Ano]**.

Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

Funkce SafeSound

- Klepnutím na možnost **SafeSound** můžete tuto funkci zapnout.

➔ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Nastavení omezení hlasitosti

Pro nastavení vlastního omezení hlasitosti vyberte možnost **SafeSound > [Omezení hlas.]**.

- Chcete-li nastavit omezení hlasitosti, přetáhněte posuvník.

Týdenní přehled

V položce **[Týdenní přehled]** můžete zobrazit hladinu zvuku, které byly vaše uši vystaveny v jednotlivých dnech předchozího týdne.

Instalátor CD

Máte-li nastaveno **[MSC]** v položce *** > [Preferované připojení počítače]**, zobrazí se možnosti **[Instalátor CD]**.

V nabídce **[Instalátor CD]** vyberte položku **[Povolit]**. Přehrávač začne fungovat jako jednotka **Philips Songbird**. Dvakrát klikněte na tuto jednotku a spusťte instalaci programu do počítače.



Tip

- Pokud dojde k opravě přehrávače, oddíl CD-ROM a instalační software Philips Songbird budou z přehrávače odstraněny (viz 'Oprava přehrávače pomocí softwaru Philips Songbird' na straně 37). Na přehrávači bude k dispozici více místa.

13 Synchronizace s mediální knihovnou v počítači prostřednictvím aplikace Philips Songbird

Pomocí softwaru **Philips Songbird** můžete provádět následující akce:

- Spravovat svou hudební sbírku na počítači
- Synchronizovat přehrávač **MUSE** se svou knihovnou médií v počítači
- Zaregistrovat přehrávač **MUSE** na webu www.philips.com/welcome
- Aktualizovat firmware přehrávače **MUSE** (viz 'Aktualizace firmwaru prostřednictvím softwaru Philips Songbird' na straně 36)
- Opravit přehrávač **MUSE** (viz 'Oprava přehrávače pomocí softwaru Philips Songbird' na straně 37)

Instalace softwaru Philips Songbird

První instalace softwaru Philips Songbird

Po prvním připojení přehrávače **MUSE** se zobrazí překryvná obrazovka:

- 1 Vyberte jazyk a zemi.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a instalaci dokončete.

Pokud se překryvná obrazovka nezobrazí automaticky:

- 1 Zkontrolujte, zda jste v přehrávači vybrali následující možnosti:
 - V položce * > [Instalátor CD] vyberte možnost [Povolit].
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7).
↳ Zobrazí se jednotka **Philips Songbird**.
- 3 Instalaci spustíte dvojítm kliknutím na jednotku **Philips Songbird**.



Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.

Přenos mediálních souborů z počítače

Nastavení sledovací složky

Vytvoření centrální složky

Pravděpodobně budete chtít, aby se všechny hudební soubory při kopírování do složky automaticky kopírovaly do vaší knihovny. Doporučujeme vytvořit si centrální složku. V softwaru **Philips Songbird** nastavte centrální složku jako sledovací složku. Při každém spuštění softwaru **Philips Songbird** se skladby přidávají do softwaru **Philips Songbird** a odebírají se z něho podle toho, jaký je jejich stav v centrální složce.

V počítači vytvořte centrální složku pro ukládání všech hudebních souborů, například složku D:\Média Songbird.

První spuštění

Při prvním spuštění softwaru **Philips Songbird** v počítači následujícím postupem podle výzev importujte stávající mediální soubory do softwaru **Philips Songbird**:




Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.

- Vyberte složku médií iTunes pro import stávající knihovny iTunes.
 - Vyberte centrální složku pro vyhledání a import stávajících hudebních souborů.
- ↳ Centrální složka je nastavena jako sledovaná složka aplikace Philips Songbird.


Nastavení složky médií iTunes

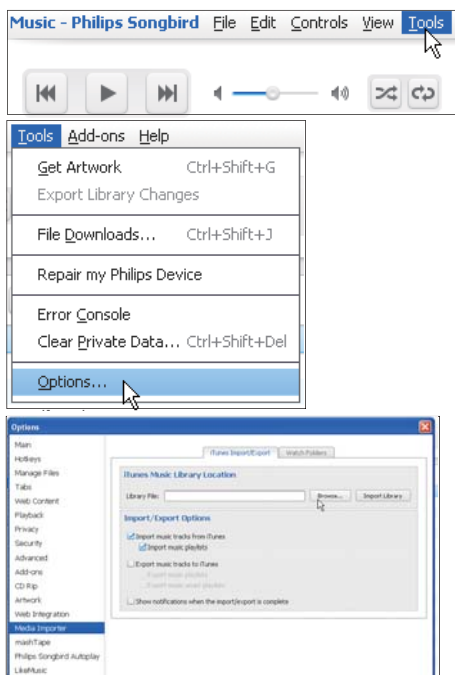

- 1 V softwaru Philips Songbird přejděte do nabídky Tools (Nástroje) > Options... (Možnosti...).
 - 2 Vyberte možnost Media Importer (Importér médií) a poté kartu iTunes Importer (Importér knihoven iTunes).
 - 3 Zkontrolujte umístění a možnosti knihovny.
 - 4 Klepněte na tlačítko Import Library (Knihovna pro import) vedle umístění knihovny.
- ↳ Software importuje knihovnu iTunes do aplikace Philips Songbird.

Nastavení sledovací složky

V softwaru Philips Songbird nastavte sledovací složku tímto postupem:

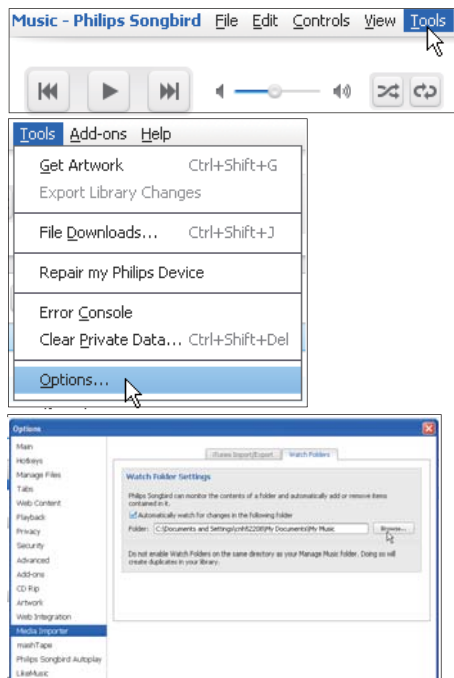


- 1 Vyberte položky Tools (Nástroje) > Options (Možnosti).
 - 2 Pod položkou Options (Možnosti) vyberte možnost Media Importer (Importér médií). Potom vyberte kartu Watch Folders (Sledovat složky).
 - 3 Na kartě Watch Folders (Sledovat složky) zaškrtněte políčko podle obrázku.
 - 4 Klepněte na možnost Browse (Procházet) a vyberte centrální složku (například D:\ Média Songbird) jako složku, kterou chcete sledovat.
- ↳ V softwaru Philips Songbird se mediální soubory přidávají nebo odebírají podle toho, jaký je jejich stav v centrální složce.

Import mediálních souborů



Importování mediálních souborů z jiných složek

v softwaru **Philips Songbird**

- Přejděte do nabídky **File (Soubor) > Import Media (Importovat média)** a vyberte složky v počítači.
↳ Mediální soubory se přidají pod položku **Library (Knihovna)**.
- Nebo přejděte do nabídky **File (Soubor) > Import a playlist (Importovat seznam skladeb)** a vyberte seznamy skladeb v počítači.
↳ Mediální soubory se přidají pod položku **Playlists (Seznamy skladeb)**.

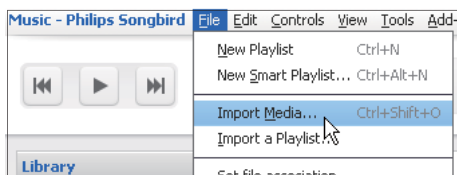

- vyberte některou možnost v nabídce **Services (Služby)**
- nebo v poli pro vyhledávání klikněte na šipku dolů a vyberte jinou online službu.

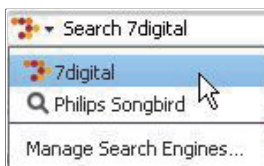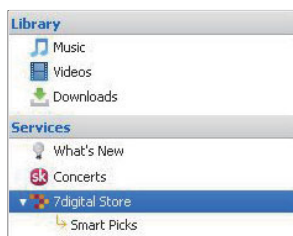

- ↳ Zadejte webovou stránku online zdroje.

2 Vyhledejte mediální soubor:

- V případě potřeby zadejte klíčové slovo do pole pro vyhledávání.

Získání obsahu z online zdrojů

Můžete zakoupit obsah z online zdrojů.

V nabídce **Services (Služby)** podokna voliče zdroje vyhledejte online služby, které jsou k dispozici.



Poznámka

- Než začnete stahovat nebo kupovat obsah online služeb, nejprve se u dané online služby zaregistrujte a přihlaste se ke svému účtu.
- Některé služby nejsou dostupné ve všech zemích.

Vytváření seznamů skladeb v softwaru Philips Songbird





Seznam skladeb umožňuje spravovat a synchronizovat skladby podle vašich potřeb.

Vytvoření seznamu skladeb

Vyberte skladby pro přehrání. Přidejte tyto skladby do seznamu.

Online vyhledávání

1 Výběr online služby:

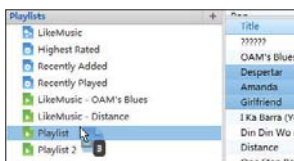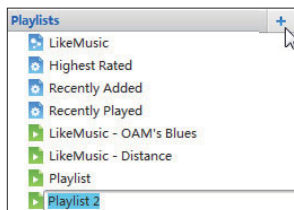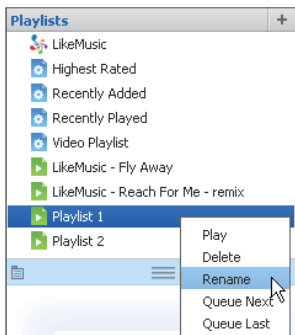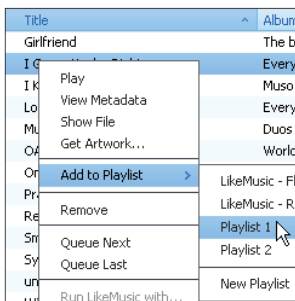

- 1 V nabídce **Playlists (Seznamy skladeb)** vytvořte nový seznam skladeb kliknutím na symbol **+**.
↳ Vytvoří se nový seznam skladeb.
- 2 Pojmenujte nový seznam skladeb podle sebe.
- 3 Přetáhněte mediální soubory do seznamu skladeb.



Tip

- Chcete-li přetáhnout více souborů současně, při klepnutí na výběr přidržete klávesu **Ctrl**.

- 1 V položce **Library (Knihovna) > Music (Hudba)** vyberte skladby.
 - Chcete-li vybrat více skladeb, klikněte na skladby a zároveň přidržete klávesu **Ctrl**.
- 2 Přidání skladeb do seznamu:
 - Klikněte pravým tlačítkem na skladby a vyberte možnost **Add to Playlist (Přidat do seznamu skladeb)**.
 - Vyberte seznam skladeb.
 - ↳ Skladby budou přidány do seznamu skladeb.
 - Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, vyberte položku **New Playlist (Nový seznam skladeb)**.
 - ↳ Vytvoří se nový seznam s uvedenými skladbami.
 - ↳ V položce **Playlists (Seznamy skladeb)** seznam vhodně pojmenujte.

Nebo

Vytvořte seznam skladeb. Přidejte do tohoto seznamu skladby.

Vytvoření seznamu skladeb LikeMusic

Na základě analýzy aplikace **LikeMusic** lze vytvořit seznam skladeb podle vzorové skladby. Aplikace **LikeMusic** analyzuje skladby v knihovně a podle jejich hudebních charakteristik mezi nimi vytvoří vazby. Tyto vazby napomáhají aplikaci **LikeMusic** vytvářet seznamy ze skladeb, které dohromady znějí skvěle. Během importu skladeb do hudební knihovny softwaru **Philips Songbird** probíhá analýza aplikace **LikeMusic**. U analyzovaných skladeb se rozsvítí ikona **LikeMusic**. U skladeb, které analýzou neprošli, zůstane ikona šedá.




Výběr vzorové skladby

Zkontrolujte, zda u vzorové skladby proběhla analýza **LikeMusic**.



- V položce **Library (Knihovna) > Music (Hudba)** dvakrát klikněte na modrou ikonu **LikeMusic** skladby.

Nebo

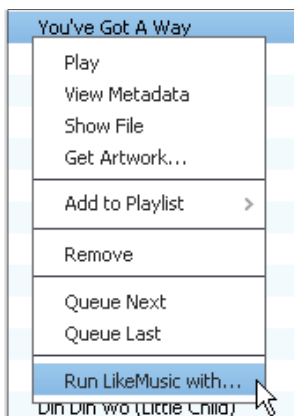

- V položce **Library (Knihovna) > Music (Hudba)** klikněte pravým tlačítkem na skladbu a vyberte položku **Run LikeMusic with (Spustit LikeMusic)**.
↳ Na stránce aplikace **LikeMusic** se zobrazí seznam skladeb **LikeMusic**.

Nastavte maximální počet skladeb

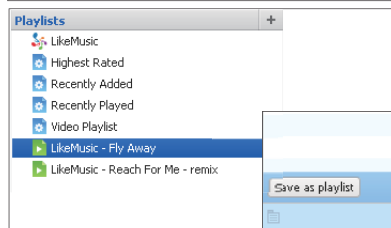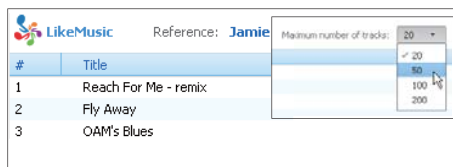

- Vyberte číslo z rozevíracího seznamu.


Uložení seznamu skladeb LikeMusic

- Klikněte na možnost **Save as playlist (Uložit jako seznam skladeb)** na stránce aplikace **LikeMusic**.
↳ Seznam **LikeMusic** se uloží pod položkou **Playlists (Seznamy skladeb)**.

Uložení fronty skladeb do seznamu skladeb

Vytvoření fronty skladeb

- Přetáhněte skladby nebo seznamy skladeb do podokna **Play Queue (Fronta skladeb)**.

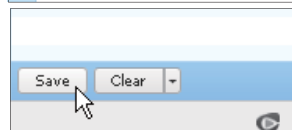


Uložení fronty skladeb do seznamu skladeb

- 1 Klikněte na možnost **Save (Uložit)**.
→ Fronta skladeb se uloží jako seznam skladeb pod položkou **Playlists (Seznamy skladeb)**.

- 2 V položce **Playlists (Seznamy skladeb)** seznam vhodně pojmenujte.

Přidání skladeb na začátek nebo konec fronty

- Chcete-li přidat skladbu na začátek, klikněte pravým tlačítkem na možnosti a vyberte možnost **Queue Next (Před frontu)**.
- Chcete-li přidat skladbu na konec, klikněte pravým tlačítkem na možnosti a vyberte možnost **Queue Last (Za frontu)**.

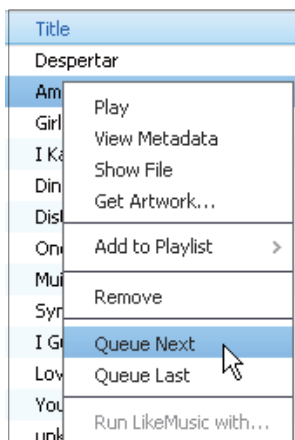


Správa mediálních souborů v softwaru Philips Songbird

Úprava metadat

Prostřednictvím úprav informací o souboru (metadat nebo značek ID3) můžete zajistit automatické třídění mediálních souborů podle názvu skladby, interpreta, alba a dalších informací.

Po přenesení mediálních souborů do přehrávače můžete procházet knihovnu médií podle metadat.

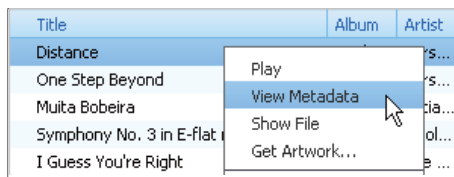

- 1 V nabídce **Library (Knihovna) > Music (Hudba)** nebo **Videos (Videa)** vyberte mediální soubor.


- 2 Pravým tlačítkem klepněte na soubor a vyberte možnost **View Metadata (Zobrazit metadata)**.

→ Zobrazí se tabulka metadat, kde můžete upravit informace.

Získání obalu alba

Někdy je pro stahování hudby k dispozici obal alba. Software **Philips Songbird** umožňuje vkládat obal alba pro jednotlivé skladby.

Po přenesení skladeb je u některých přehrávačů možné procházet knihovnu médií podle obalů alb.

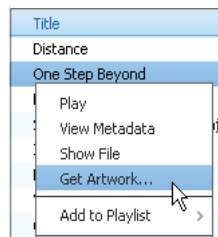


- V softwaru **Philips Songbird** vyberte možnost **Tools (Nástroje) > Get Artwork (Získat obal alba)**.

→ Načtou se obaly alb pro všechny tituly v knihovně.

- Klepněte pravým tlačítkem na vybrané tituly a vyberte možnost **Get Artwork** (Získat obal alba).
↳ Načtou se obaly alb pro všechny vybrané tituly.

Odebrání mediálních souborů z knihovny

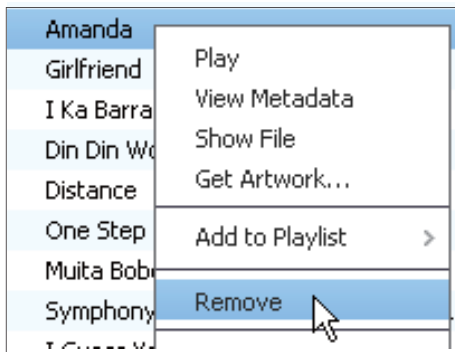

- 1 Klepněte pravým tlačítkem na mediální soubor. Vyberte možnost **Remove** (Odebrat).
- 2 Potvrďte akci podle výzvy.
↳ Vybraný soubor bude odebrán z knihovny a ze všech seznamů skladeb. (Ve výchozím nastavení je soubor pouze „odebrán“, nikoli „odstraněn“. Soubor stále existuje v původním umístění v počítači nebo počítačové síti.)





Tip

- Chcete-li vybrat více souborů, při klepnutí na výběr přidržíte klávesu **Ctrl**.
- Chcete-li vybrat více souborů po sobě, při klepnutí na první a poslední výběr přidržíte klávesu **Shift**.

Synchronizace přehrávače se softwarem Philips Songbird

- 1 Spustíte v počítači aplikaci **Philips Songbird**.
- 2 Připojte přehrávač k počítači pomocí kabelu USB.
↳ V softwaru **Philips Songbird** se přehrávač zobrazuje tak, jak je rozpoznán počítačem.

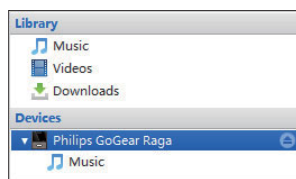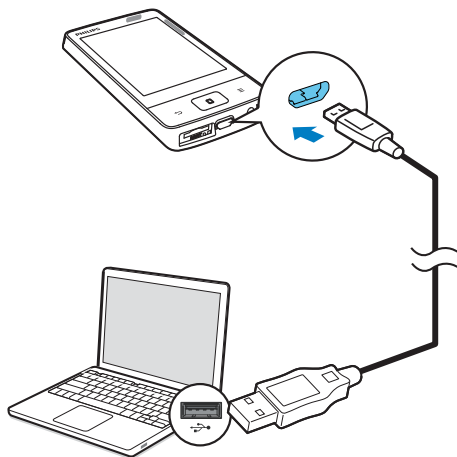


Výběr automatické nebo ruční synchronizace

Při prvním připojení přehrávače k softwaru **Philips Songbird** vyberte automatickou synchronizaci podle pokynů. Přehrávač se automaticky synchronizuje se softwarem **Philips Songbird**.

Pokud nevyberete automatickou synchronizaci, aktivuje se režim ruční synchronizace.

Výběr automatické nebo ruční synchronizace

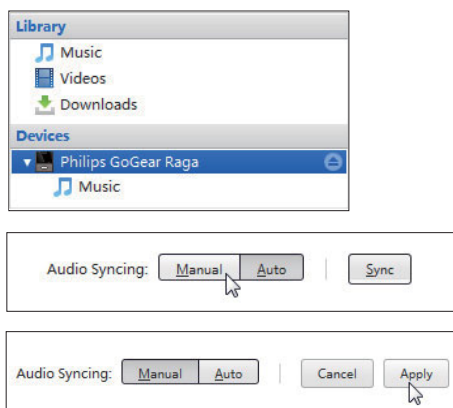


- 1 Vyberte přehrávač v položce **Devices (Zařízení)**.
- 2 Vyberte možnost **Manual (Ruční)** nebo **Auto (Automatický)**.
- 3 Volbu potvrdíte kliknutím na možnost **Apply (Použít)**.

Automatická synchronizace

- Zvolíte-li automatickou synchronizaci, synchronizace se spustí automaticky při připojení přehrávače k počítači.
- Můžete také vybrat přehrávač v položce **Devices (Zařízení)** a kliknout na možnost **Sync (Synchronizace)**.


Výběr automatické synchronizace

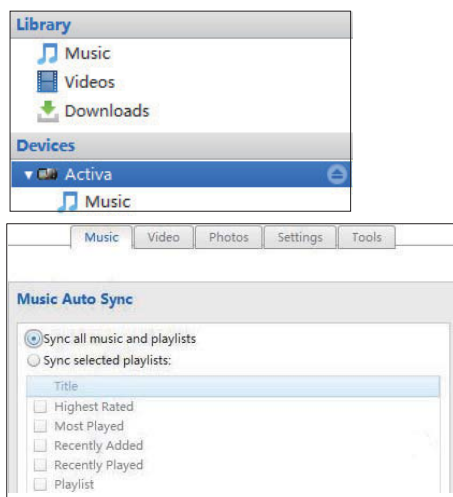


- 1 Vyberte přehrávač v položce **Devices (Zařízení)**.
- 2 V překryvném okně klepněte na kartu **Music (Hudba)** nebo **Videos (Videa)**.
- 3 Klepnutím vyberte příslušnou možnost.

Ruční synchronizace

Chcete-li ručně přenést vybrané seznamy skladeb

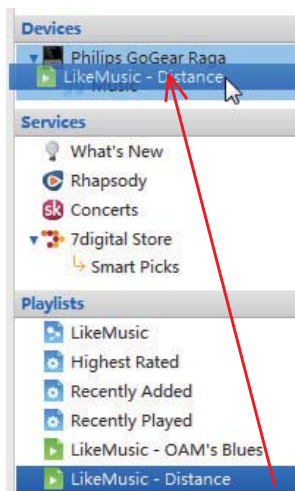

- 1 Vyberte seznam.
 - 2 Přetáhněte seznam do přehrávače **MUSE**.
- Chcete li ručně přenést vybrané mediální soubory

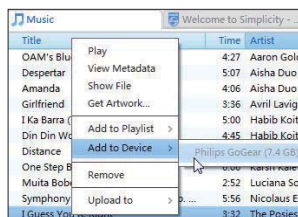

- 1 V podokně pro obsah klepněte pravým tlačítkem na vybraný mediální soubor.
- 2 Vyberte možnost **Add to Device (Přidat do zařízení) > MUSE**.
 - ↳ Vybrané soubory se přenesou do přehrávače **MUSE**.



Tip

- Chcete-li vybrat více souborů současně, při klepnutí na výběr přidržte klávesu **Ctrl**.

14 Aktualizace firmwaru prostřednictvím softwaru Philips Songbird

Přehrávač **MUSE** je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Po zakoupení přehrávače **MUSE** mohly být vydány novější verze firmwaru.


Pomocí softwaru **Philips Songbird** můžete zkontrolovat a nainstalovat aktualizace firmwaru pro přehrávač **MUSE** z internetu.



Tip

- Aktualizace firmwaru nijak neovlivní hudební soubory.


- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač Internetu.
- 2 Připojte přehrávač **MUSE** k počítači pomocí kabelu USB.

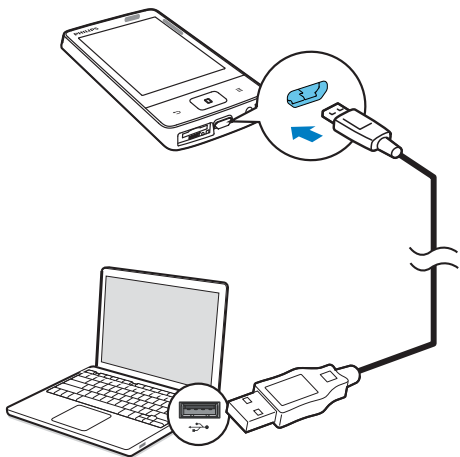

- 3 Spustěte v počítači aplikaci **Philips Songbird**.

- V případě potřeby klepněte na možnost **Start > Programy > Philips > Philips Songbird**.

- 4 V podokně přehrávače klepněte na přehrávač **MUSE**. V překryvném okně následně vyberte možnost **Tools (Nástroje) > Check for updated firmware (Ověřit dostupnost aktualizovaného softwaru)**.
 - ↳ Aplikace **Philips Songbird** zkontroluje, zda jsou dostupné aktualizace firmwaru z Internetu, a nainstaluje je.

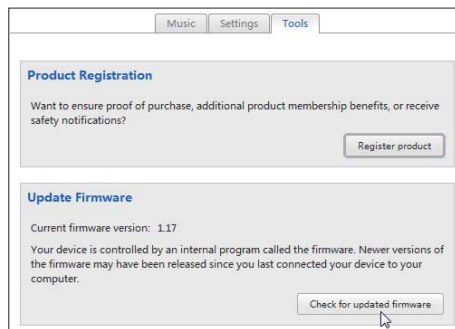

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - ↳ Automaticky se spustí stahování a instalace aktualizace firmwaru.
 - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **MUSE** restartuje a je opět připraven k použití.



Poznámka

- Počkejte na dokončení aktualizace, a poté přehrávač **MUSE** odpojte od počítače.

15 Oprava přehrávače pomocí softwaru Philips Songbird



Tip


- Pokud přehrávač opravíte, oddíl CD-ROM a instalační software **Philips Songbird** budou z přehrávače odstraněny. Na přehrávači bude k dispozici více místa.

Pokud přehrávač **MUSE** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

Chcete přehrávač MUSE resetovat?

- Do resetovacího otvoru na spodní straně přehrávače **MUSE** zasuněte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržte ji, dokud se přehrávač nevypne.

Pokud se vám přehrávač nepodaří resetovat, opravte jej pomocí softwaru **Philips Songbird**:

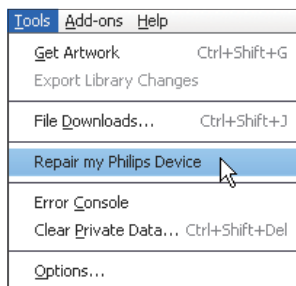

- 1 Spustíte v počítači aplikaci **Philips Songbird**.
- 2 V softwaru **Philips Songbird**
 - vyberte položku **Nástroje > Repair my Philips Device** (Opravit zařízení Philips),
 - z překryvného seznamu vyberte položku **MUSE**.
- 3 Připojte přehrávač k počítači.
 - Při připojování přehrávače k počítači postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete opravu.

16 Technické údaje

Napájení

- Napájení: 1 000 mAh lithium iontový polymerový interní akumulátor
- Doba přehrávání¹
Hudba: až 26 hodin (funkce **FullSound** vypnuta)
Video (WMV): až 5 hodin
Rádio VKV: až 20 hodin

PC software

- Philips Songbird (pro aktualizaci firmwaru a přenos mediálních souborů)

Možnosti připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Zvuk

- Odstup kanálů: 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: 20 18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 2,7 mW (verze pro EU); 2 x 10,5 mW (verze mimo EU)
- Odstup signál/šum: >85 dB

Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3
Přenosová rychlost: 8 320 kb/s a VBR
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16, 22,050; 32, 44,1; 48 kHz
- WMA (nechráněný)
Přenosová rychlost: 5 320 kbps
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16, 22,050; 32, 44,1; 48 kHz
- M4A

Přehrávání videa

Podporované formáty:

- MPEG4 (ve formátu .avi a .mp4), RMVB, H.264

Zobrazení obrázku

Podporované formáty:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Úložná média

Kapacita vestavěné paměti²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash

- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Přenos souborů³

- Songbird (synchronizace)
- Průzkumník Windows (přetažení)

Displej

- Dotykový barevný displej LCD
320 x 240 pixelů (QVGA)



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- ³ Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Jednotka CD ROM
- Port rozhraní USB

