

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zalecenia konserwacyjne	3
Recykling produktu	5

2 Twój nowy odtwarzacz

Zawartość opakowania	7
Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu	7
Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu	7
Opis	8
Przyciski sterujące	8
Ekran główny	8
SafeSound	9
Korzystanie z karty Micro SD	10

3 Czynności wstępne

Ładowanie	11
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	11
Włączanie / wyłączanie odtwarzacza	11
Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy	11

4 Muzyka

Przesyłanie muzyki do odtwarzacza	12
Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu	12
Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze	12
Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania	13
Odtwarzanie muzyki	13
Wybór opcji odtwarzania	13
Wybieranie opcji dźwięku	14
Tworzenie tymczasowej listy odtwarzania	14
Usuwanie utworów	14

5 Filmy

Przesyłanie filmów do odtwarzacza	15
Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu	15
Odtwarzanie plików wideo	15
Wybór opcji odtwarzania	15
Usuwanie plików wideo	15

6 Radio FM

Wyszukiwanie stacji radiowych	16
Strojenie automatyczne	16
Strojenie ręczne	16
Programowanie stacji	16

7 Zdjęcia

Przesyłanie obrazów do odtwarzacza	18
Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu	18
Użycie paska wyboru	18
Odtwarzanie zdjęć	18
Wybór opcji odtwarzania	18
Usuwanie zdjęć	18

8 Nagrania

Nagrywanie	19
Nagrywanie głosu	19
Nagrywanie z radia FM	19
Odtwarzanie nagrań	19

9 Książki audio

Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem	21
Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze	21
Pobieranie książek audio na komputer	21
Synchronizacja z odtwarzaczem	21
Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu	22
Odtwarzanie książek audio	22
Wybór opcji odtwarzania	22
Użycie zakładki	23
Usuwanie książek audio	23

10 Czynnik tekstu	24
Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza	24
Odczytywanie plików tekstowych	24
Usuwanie plików tekstowych	24
11 Widok folderów	25
12 Ustawienia	26
Wyłącznik czasowy	26
Ustawienia wyświetlania	26
Data i czas	26
Język	26
Preferencyjne połączenie z komputerem	26
Informacje	27
Formatuj urządzenie	27
Ustawienia fabryczne	27
SafeSound	27
Ustawianie limitu głośności	27
Podsumowanie tygodnia	27
Instalator CD	27
13 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird	29
Instalowanie programu Philips Songbird	29
Pobieranie plików multimedialnych z komputera	29
Ustawianie folderu śledzonego	29
Importowanie plików multimedialnych	31
Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych	31
Wyszukiwanie internetowe	31
Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird	32
Tworzenie listy odtwarzania	32
Generowanie list odtwarzania LikeMusic	33
Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania	34

Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird	34
Edytowanie metadanych	34
Pobieranie okładek albumów	35
Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki	35
Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird	35
Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej	36
Automatyczna synchronizacja	36
Ręczna synchronizacja	37

14 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird	38
---	-----------

15 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird	40
---	-----------

16 Parametry techniczne	41
Wymagania systemowe	41

Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę

www.philips.com/welcome

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zalecenia konserwacyjne

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem zastosowanie będzie miała wersja angielska.



Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenie grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, należy zarządzać plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie produktu.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0-35°C.

- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze 20-45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne i akcesoria:

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej www.philips.com/support.

Ochrona słuchu



Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności: Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności
dźwięku ze względu na dostosowywanie się
słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu,
przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich
używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia
pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze,
deskorolce itp., gdyż może to spowodować
zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest
to niedozwolone na wielu obszarach.

Modyfikacje

Nieautoryzowane przez producenta
modyfikacje mogą spowodować unieważnienie
prawa użytkownika do korzystania z tego
produktu.

Prawa autorskie

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów
stanowią własność poszczególnych firm i
organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek
nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych
na płytach Audio CD stanowi naruszenie praw
autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych
kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań
dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy
używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Windows Media oraz logo Windows
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

**Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa
autorskie.**



**Be responsible
Respect copyrights**

Firma Philips szanuje własność intelektualną i
oczekuje tego samego od użytkowników swoich
produktów.

Materiały multimedialne dostępne w Internecie
mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez
zgody właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów
może naruszać prawa autorskie w różnych
krajach, także w Twoim.

Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją
odpowiedzialnością.

Nagrywanie i przysyłanie do przenośnego
odtwarzacza strumieni wideo pobranych do
komputera jest możliwe tylko w przypadku
materiałów publicznych lub posiadających
odpowiednią licencję. Materiałów takich można
używać wyłącznie do użytku prywatnego,
niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji
dotyczących praw autorskich dostarczonych
przez właściciela danego materiału. Instrukcje
takie mogą zabraniać wykonywania
jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mogą
zawierać technologie zabezpieczające przed
wykonywaniem kolejnych kopii. W takich
przypadkach funkcja nagrywania nie będzie
działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za
pomocą komunikatu.

Rejestrowanie danych

Firma Philips dba o jakość oferowanych
produktów, aby zagwarantować swoim klientom
ich jak najlepsze działanie. Dlatego w celu
utworzenia przejrzystego profilu użytkownika
urządzenie rejestruje niektóre informacje/
dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do
identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub
problemów, które może napotkać użytkownik.
Dane te to na przykład czas trwania utworu
w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania
radia, liczba rozładowań akumulatora itp.
Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na
temat treści lub nośników odtwarzanych przez

urządzenie ani źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezzwłocznie na żądanie.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Recykling produktu

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Ostrzeżenie

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

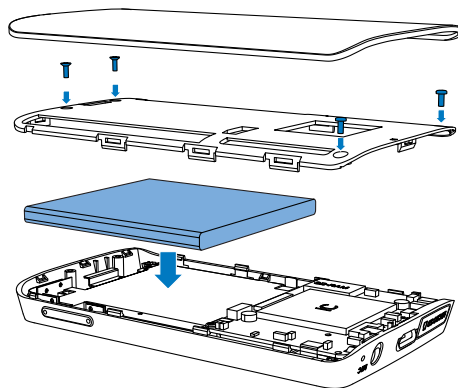

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.


2 Twój nowy odtwarzacz




Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Odtwarzacz

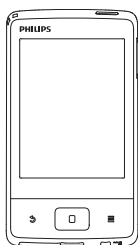

Słuchawki



Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i karta gwarancyjna



Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **MUSE** zawiera następujące oprogramowanie komputerowe:

- **Philips Songbird** (umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego odtwarzacza oraz zarządzanie biblioteką plików multimedialnych w komputerze i odtwarzaczu).

Aby pobrać program Philips Songbird:

- W komputerze wejdź na stronę www.philips.com/Songbird lub www.philips.com/support.


Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **MUSE** zawiera następujące pliki:

- Instrukcja obsługi
- Często zadawane pytania

Opis

Przyciski sterujące

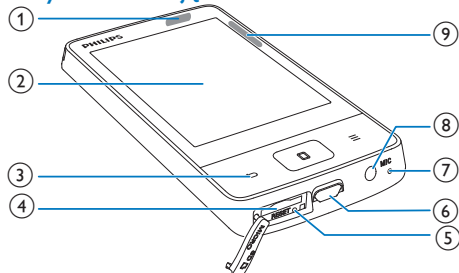

- ① **1**
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia.
 - Naciśnięcie: blokowanie/ odblokowywanie ekranu.

- ② **Ekran dotykowy**

- ③ **3**
- Powrót do poprzedniego poziomu
 - 4**
 - Powrót do ekranu głównego.
 - 5**
 - Wyświetlanie menu opcji

- ④ **MICRO SD**
- Gniazdo na kartę Micro SD

- ⑤ **RESET**
- Jeśli ekran nie reaguje na naciskanie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.

- ⑥ **6**
- Złącze USB do ładowania akumulatora i przesyłania danych

- ⑦ **MIC**
- Mikrofon

- ⑧ **8**
- Złącze słuchawek o średnicy 3,5 mm


- ⑨ **Przyciski regulacji głośności**
- Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.

Ekran główny

Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtwarzanie plików audio
	Wideo	oglądanie filmów
	Radio FM	słuchanie audycji radiowych FM nagrywanie z radia FM
	Zdjęcia	wyświetlanie zdjęć
	Nagrania	rejestrowanie i odtwarzanie nagrań dźwiękowych.
	Książki audio	słuchanie książek audio, które można pobierać i przenosić za pomocą oprogramowania AudibleManager
	Czytnik tekstu	odczytywanie plików tekstowych (.txt)
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Ustawienia	konfiguracja ustawień urządzenia MUSE

Nawigacja po ekranie głównym

Poruszaj się po ekranie głównym, aby wyszukać aplikację lub użyć jej:

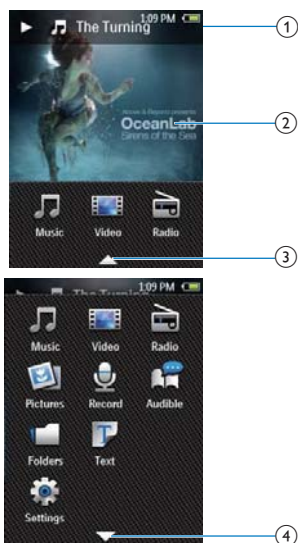

- ① Wyświetlanie stanu odtwarzania.
- ② Dotknij, aby przejść do ekranu odtwarzania.
- ③ Dotknij ikony ▲, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
- ④ Dotknij ikony ▼, aby wyświetlić ekran główny.

Przełączanie pomiędzy ekranami

Aby powrócić do ekranu głównego:

- Naciśnij przycisk □.

Aby powrócić do poprzednich ekranów:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ↩.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran urządzenia MUSE można zablokować.

Można zablokować wszystkie dotykowe elementy sterujące na ekranie, zapobiegając przypadkowemu wykonaniu różnych operacji.

Automatyczna blokada

Po określonym czasie ekran jest przyciemniany, a następnie automatycznie blokowany.

Aby ustawić ten czas, wybierz kolejno * >

[Ustawienia wyświetlania] > [Wyłącznik ekranu].

Aby ręcznie zablokować ekran

- Naciśnij przycisk ⏻ / 🔒.

Aby odblokować ekran

- Naciśnij przycisk ⏻ / 🔒.

SafeSound

Funkcja **SafeSound** umożliwia bezpieczne słuchanie muzyki przez słuchawki.

Cisnienie dźwięku wywierane na uszy podczas słuchania muzyki przez słuchawki jest szacowane¹ w oparciu o specyfikację elektryczną odtwarzacza i słuchawek.

Następnie szacunkowe dane są porównywane z poziomami referencyjnymi² ciśnienia dźwięku. W rezultacie mogą być wyświetlane różnokolorowe ikony oznaczające stan ciśnienia dźwięku oraz poziomy ryzyka uszkodzenia słuchu.

	Poziom ciśnienia dźwięku	Maksymalny czas
🔴	ponad 90 decybeli	30 minut dziennie
🟡	od 85 do 90 decybeli	2 godziny dziennie
🟢	od 80 do 85 decybeli	5 godzin dziennie
🟢	bezpieczny	ponad 5 godzin dziennie



Wskazówka

- ¹Metodologia jest oparta na europejskiej normie 50332-1/2.
- ²Poziomy referencyjne są oparte na minimalnych wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w europejskiej Dyrektywie 2003/10/WE w zakresie poziomów hałasu, na jakie narażone są osoby.

Korzystanie z funkcji SafeSound

- 1 Upewnij się, że słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
- 2 Na ekranie odtwarzania muzyki naciskaj przyciski głośności.
 - ↳ Jeśli funkcja **SafeSound** jest włączona, zostanie wyświetlony ekran **SafeSound**.
- 3 Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać opcje:

- Dotknij ikony  aby wybrać opcję **SafeSound**.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić stopień narażenia na hałas w ciągu ostatniego tygodnia.




Wskazówka

- Informacje dotyczące opcji SafeSound znajdują się w części „SafeSound” (patrz 'SafeSound' na str. 27).

Korzystanie z karty Micro SD

Włóż kartę Micro SD (do 32 GB) do urządzenia **MUSE**. Pozwoli to zwiększyć rozmiar pamięci urządzenia **MUSE**.

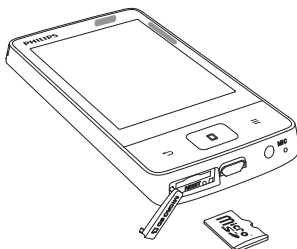

Aby odtwarzać zawartość z karty SD:


- Na ekranie głównym wybierz opcję , ,  lub  lub 
 - ↳ Z karty SD można odtwarzać obsługiwane formaty plików multimedialnych.

3 Czynności wstępne

Ładowanie

Urządzenie **MUSE** ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do złącza USB komputera.

Odtwarzacz należy podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB.

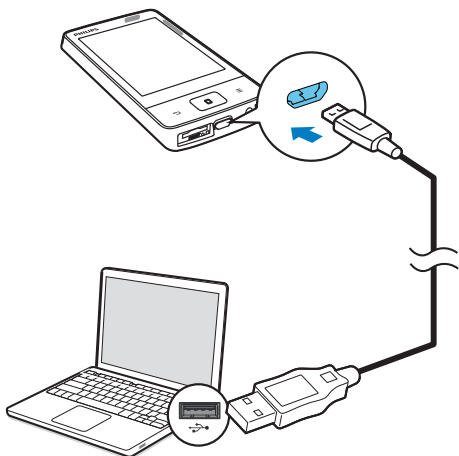

Uwaga

- Po podłączeniu urządzenia **MUSE** do komputera zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji: **[Ładowanie i przesyłanie]** lub **[Ładowanie i odtwarzanie]**. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja, zostanie zastosowana opcja **[Ładowanie i przesyłanie]**.
- Aby odtwarzać zawartość urządzenia **MUSE** podczas ładowania, wybierz opcję **[Ładowanie i odtwarzanie]**.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Na wyświetlaczu są wyświetlane następujące przybliżone poziomy naładowania akumulatora:

100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ Migające ostrzeżenie wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Odtwarzacz zachowuje wszystkie ustawienia i wyłącza się w ciągu 60 sekund.

Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

W celu zaoszczędzenia ładunku akumulatora i wydłużenia czasu odtwarzania wykonaj w urządzeniu **MUSE** następujące czynności:

- Ustaw niską wartość czasu podświetlenia (* > **[Ustawienia wyświetlania]** > **[Wyłącznik ekranu]**).

Włączanie / wyłączanie odtwarzacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk / , aż odtwarzacz zostanie włączony lub wyłączony.

Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy

W odtwarzaczu jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy, co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora.

Po 10 minutach bezczynności (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden przycisk) odtwarzacz wyłącza się.

4 Muzyka

Przesyłanie muzyki do odtwarzacza

Bibliotekę plików multimedialnych w komputerze można przesłać do urządzenia **MUSE** z wykorzystaniem następujących sposobów:

- Synchronizowanie za pomocą programu Philips Songbird (patrz 'Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird' na str. 29).
Oprogramowanie do zarządzania multimediami umożliwia korzystanie z internetowych sklepów muzycznych, tworzenie list odtwarzania i edytowanie kolekcji multimedii według metadanych lub znaczników ID3.
- Zastosowanie metody „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows.
Korzystanie z tego sposobu umożliwia uporządkowanie kolekcji multimedii według folderu plików.

Aby zastosować metodę „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows:

- 1 Nawiąż połączenie między urządzeniem **MUSE** i komputerem.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **MUSE** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki multimedialne do folderów plików w urządzeniu **MUSE**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **MUSE**.

Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu

W urządzeniu **MUSE** można wyszukać muzykę według informacji o utworze lub liście odtwarzania.

Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze

W menu  biblioteka muzyczna jest uporządkowana według metadanych lub znaczników ID3 w zależności od widoku:

[Wykonawcy]

- Utwory są sortowane według wykonawców w porządku alfabetycznym.
- Utwory poszczególnych wykonawców są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

[Albumy]

- Utwory są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.



[Wszystkie utwory]

- Utwory są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.

Użycie paska wyboru

Użyj paska wyboru, aby przechodzić między widokami biblioteki.

- Na pasku wyboru dotknij ikony, aby wybrać widok biblioteki.
- Aby przełączyć na inny widok, dotknij paska.

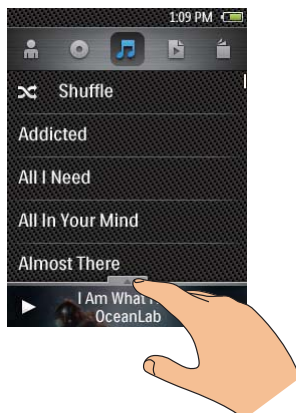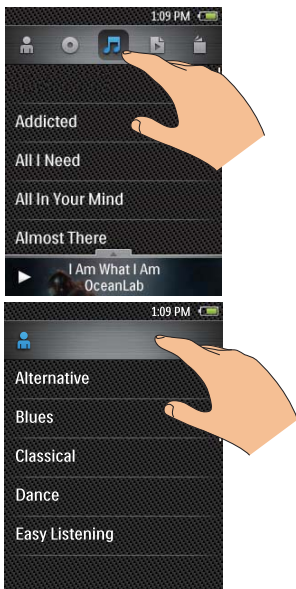

Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania

W widoku dotknij ikony pasku wyboru. Można znaleźć:

- listy odtwarzania przesłane z biblioteki multimedialnej komputera lub
- tymczasowe listy odtwarzania utworzone w odtwarzaczu.

Odtwarzanie muzyki

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Dotknij utworu, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybór opcji odtwarzania

Odtwarzając muzykę, można korzystać z opcji na ekranie odtwarzania.

Wyświetlenie ekranu odtwarzania

- Podczas odtwarzania muzyki dotknij ikony , aby wyświetlić ekran odtwarzania.

➔ Na ekranie odtwarzania widoczne są ikony opcji odtwarzania oraz obraz okładki albumu (jeśli jest dostępny).

Aby ukryć ekran odtwarzania:

- Dotknij ikony .

Wybór opcji odtwarzania

Wybór opcji odtwarzania odbywa się przez dotknięcie odpowiednich ikon na ekranie odtwarzania:



- Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.



- Dotknij, aby pomijać utwory.



- Dotknij raz lub kilkakrotnie, aby wybrać opcje powtarzania. Powtarzaj wszystko: powtarzanie wszystkich utworów znajdujących się w bieżącym folderze.

Powtarzaj 1: powtarzanie bieżącego utworu.



- Odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu w losowej kolejności.

Wybieranie opcji dźwięku

- 1 Upewnij się, że słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
- 2 Dotknij ikony , aby wybrać opcje:
 - **[FullSound]**
Przywracanie szczegółów dźwięku utraconych w wyniku kompresji plików muzycznych (np. MP3, WMA).
 - **[Personalizacja dźwięku]**
Przesuwanie przycisku nawigacyjnego na ekranie w celu wybrania ustawień.



Wskazówka

- Wybór jednej z opcji **[FullSound]** lub **[Personalizacja dźwięku]** oznacza wyłączenie opcji niewybranej.

Tworzenie tymczasowej listy odtwarzania

W urządzeniu **MUSE** możesz utworzyć pięć tymczasowych list odtwarzania.

Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

- 1 Włącz odtwarzanie utworu.
- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
 - Dotknij ikony  i wybierz opcję **[Dodaj do listy odtwarzania]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista istniejących list odtwarzania.
- 3 Dotknij listy odtwarzania, aby ją wybrać.

Usuwanie utworów

Aby usunąć bieżący utwór na ekranie odtwarzania:

- 1 Dotknij ikony  i wybierz opcję **[Usuń]**.
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.
 - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty.

5 Filmy

Przesyłanie filmów do odtwarzacza

Prześlij filmy z biblioteki plików multimedialnych w komputerze do odtwarzacza (patrz 'Przesyłanie muzyki do odtwarzacza' na str. 12).


Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu

W widoku  biblioteka wideo jest sortowana według tytułu filmu.

- Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
 - ↳ Pliki wideo zostaną wyświetlone w porządku alfabetycznym.

Odtwarzanie plików wideo

- 1 W bibliotece wideo przejrzyj istniejące zasoby i poszukaj interesującego Cię filmu.
- 2 Dotknij filmu.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącego filmu.
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.

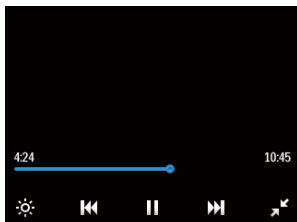

Wybór opcji odtwarzania

Wybór opcji odtwarzania odbywa się przez dotknięcie odpowiednich ikon na ekranie odtwarzania:

- W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
-  /  • Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
-  /  • Dotknij, aby pominąć tytuły.
-  /  • Dotknij, aby przełączać między widokiem pełnego ekranu a normalnym.
-  • Dotknij, aby ustawić jasność ekranu.

Usuwanie plików wideo

- Odtwórz film. Dotknij ikony  i wybierz opcję **[Usuń film]**.
 - ↳ Bieżący film zostanie usunięty.

6 Radio FM

Uwaga

- Po dostrojeniu stacji radiowych podłącz dołączone słuchawki. Pełnią one rolę anteny. Warto poruszać przewodem słuchawek w różne strony i spróbować uzyskać najlepszy odbiór.

Wyszukiwanie stacji radiowych

Strojenie automatyczne

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
 - ↳ Zostanie włączona ostatnio odtwarzana stacja.
- 2 Aby wybrać zaprogramowaną stację, dotknij ikony ▼ w celu wybrania widoku biblioteki. Dotknij zaprogramowanej stacji, aby ją wybrać.



- 3 Aby ponownie rozpocząć proces strojenia automatycznego, dotknij ikony  i wybierz opcję [Strojenie automatyczne].
 - ↳ W urządzeniu zostanie zapisanych maksymalnie 20 stacji zastępujących wcześniej zaprogramowane stacje.

- 4 Aby włączyć/wyłączyć radio, dotknij ikony .

Wskazówka

- W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces strojenia automatycznego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału.

Strojenie ręczne

Funkcja strojenia ręcznego pozwala wyszukiwać częstotliwość.

- 1 Przełącz na ekran odtwarzania.
 - Dotknij ▲ / ▼, aby wyświetlić lub ukryć ekran odtwarzania.



- 2 Wyszukaj częstotliwość na ekranie odtwarzania radia:
 - Dotknij < / > na pasku częstotliwości.
- 3 Aby włączyć/wyłączyć radio, dotknij ikony .

Programowanie stacji

W urządzeniu **MUSE** można zaprogramować do 20 stacji.

- 1 Dostroń stację radiową.

- 2 Na ekranie odtwarzania radia naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Zapisz stację]**.
- Aby usunąć wszystkie zaprogramowane stacje:**
- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń wszystkie stacje]**.

7 Zdjęcia

Przesyłanie obrazów do odtwarzacza

Prześlij obrazy z biblioteki plików multimedialnych w komputerze do odtwarzacza (patrz 'Przesyłanie muzyki do odtwarzacza' na str. 12).

Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu

W widoku  biblioteka obrazów jest uporządkowana według albumów (lub folderów plików) i miniatur:

Użycie paska wyboru


Użyj paska wyboru, aby przechodzić między widokami biblioteki.

- Na pasku wyboru dotknij ikony, aby wybrać widok biblioteki.
- Aby przełączyć na inny widok, dotknij paska.



Odtwarzanie zdjęć

- 1 W sekcji  dotknij wybranego zdjęcia, aby je wyświetlić.
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania zdjęcia.
- 2 Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać zdjęcie.

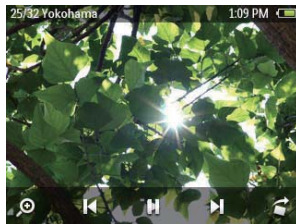

Wybór opcji odtwarzania

Wybór opcji odtwarzania odbywa się przez dotknięcie odpowiednich ikon na ekranie odtwarzania:

- W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
-  /  • Dotknij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie pokazu slajdów.
-  /  • Dotknij, aby pomijać zdjęcia.
-  • Dotknij, aby obrócić zdjęcie.

Ustawianie pokazu slajdów

Na ekranie odtwarzania dotknij ikony .

- [Czas na slajd]
Ustawianie odstępu między wyświetlaniem kolejnych slajdów.

Usuwanie zdjęć

- 1 Wyświetl zdjęcie.
- 2 Na ekranie odtwarzania dotknij ikony  i wybierz opcję [Usuń zdjęcie].

8 Nagrania

Nagrywanie

🎧 umożliwia nagrywanie:

- głosu za pomocą wbudowanego mikrofonu lub
- programów radiowych odtwarzanych w urządzeniu **MUSE**.

Nagrywanie głosu

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 🎧.
- 2 Upewnij się, że mikrofon jest w pobliżu źródła dźwięku.
- 3 Aby rozpocząć, wstrzymać lub zakończyć nagrywanie, wykonaj następujące czynności:
 - W razie potrzeby dotknij ikony ▲, aby przejść do ekranu nagrywania.



● / || Dotknij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić nagrywanie.

■ Dotknij, aby zatrzymać nagrywanie.

↳ Nagrania są zapisywane w folderze ■ > **Nagrania** > **GŁOS**. (Format nazwy pliku: VoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, gdzie XXXXXXXXXXXXXXXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

- 4 Dotknij ikony ▼, aby przejść do biblioteki nagrań.

Nagrywanie z radia FM

Podczas słuchania radia FM można nagrywać programy radiowe.

- 1 Dostrój stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania radia dotknij kolejno opcje ≡ > **[Start – nagryw. radia FM]**.
 - ↳ Nastąpi przejście do ekranu nagrywania.
- 3 Aby rozpocząć, wstrzymać lub zakończyć nagrywanie, wykonaj następujące czynności:

● / || Dotknij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić nagrywanie.



■ Dotknij, aby zatrzymać nagrywanie.

↳ Nagrania są zapisywane w folderze ■ > **Nagrania** > **FM**. (Format nazwy pliku: FMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, gdzie XXXXXXXXXXXXXXXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

Odtwarzanie nagrań

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 🎧.
- 2 Dotknij nagrania, aby je odtworzyć.
 - W razie potrzeby dotknij ikony ▼, aby przejść do biblioteki nagrań.
- 3 Dotknij ikony || / ▶, aby wstrzymać/ wznowić odtwarzanie.



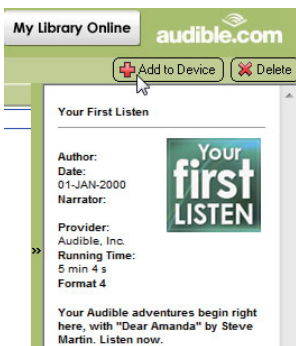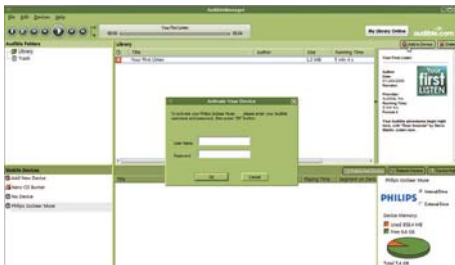

Aby sprawdzić książki audio przesłane do odtwarzacza:

Sprawdź okno odtwarzacza w programie AudibleManager.

- W razie potrzeby kliknij opcję **Refresh Device** (Odśwież urządzenie).

Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu

W widoku biblioteka książek audio jest sortowana według tytułu i autora książki.


Odtwarzanie książek audio

Wyszukaj w bibliotece książek audio odpowiednią pozycję.

1 Dotknij książki.

- ↳ Rozpocznie się odtwarzanie bieżącej książki.

2 Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran odtwarzania.

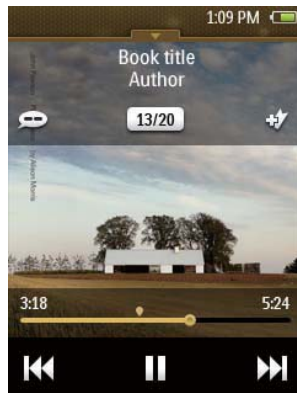

Wybór opcji odtwarzania

Wybór opcji odtwarzania odbywa się przez dotknięcie odpowiednich ikon na ekranie odtwarzania:

/

- Dotknięcie pozwala wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

/

- Dotknij, aby pomijać rozdziały.
- Przytrzymując, można przewijać w przód/w tył bieżącą książkę.

/

- Dotknięcie pozwala wybrać prędkość odtwarzania.

- Dodanie zakładki do bieżącego czasu odtwarzania.



Wskazówka

- Po dotknięciu / w celu przejścia do poprzedniego lub następnego rozdziału odtwarzanie rozpocznie się od momentu, w którym odtwarzanie zostało ostatnio zatrzymane w rozdziale.

Użycie zakładek

W książce audio można dodać zakładki czasu odtwarzania. Odtwarzanie można rozpocząć od czasu odtwarzania z zakładką.

Dodawanie zakładek

- Na ekranie odtwarzania dotknij ikony .
 - ↳ Do bieżącego czasu odtwarzania zostanie dodana zakładka.

Odtwarzanie od czasu odtwarzania z zakładką

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Przejdź do zakładki]**. Dotknij opcji.

Usuwanie zakładki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Usuń zakładkę]**. Dotknij opcji.

Usuwanie książek audio

- Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń książkę audio]**.
 - ↳ Bieżąca książka audio zostanie usunięta z odtwarzacza.

10 Czytnik tekstu


W celu odtwarzania plików tekstowych (.txt) zapisanych w bibliotece plików multimedialnych odtwarzacza należy przejść do sekcji .

Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **MUSE** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **MUSE** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki na foldery plików w urządzeniu **MUSE**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **MUSE**.

Odczytywanie plików tekstowych

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
↳ Zostaną wyświetlone pliki tekstowe.
- 2 Przesuwając palcem w górę i w dół, możesz przeglądać zawartość listy opcji. Dotknij opcję, aby rozpocząć odtwarzanie.

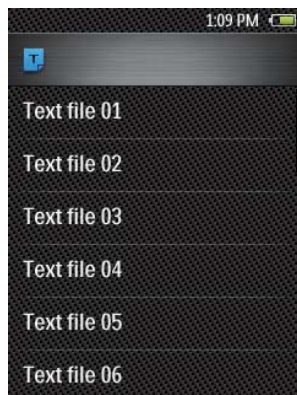

- 3 Przesuń palcem po ekranie w lewo/prawo, aby odwracać strony.

Usuwanie plików tekstowych

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji . Uruchom plik tekstowy.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz opcję **[Usuń]**.
↳ Bieżący plik zostanie usunięty.

11 Widok folderów

Przejdź do menu , aby wyświetlić i odtwarzać pliki multimedialne z pamięci wewnętrznej lub karty SD włożonej do odtwarzacza.

12 Ustawienia

Na ekranie głównym przejdź do aplikacji  i skonfiguruj ustawienia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby przewijać listę opcji. Dotknij opcji, aby ją wybrać.
- Dotknij ikony , aby przejść do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego ekranu.

[Ustaw datę]	Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby wybrać opcję i ustawić datę.
[Ustaw format daty]	Określ kolejność wyświetlania pozycji roku, miesiąca i dnia.
[Ustaw czas]	Aby wybrać konkretną cyfrę i ustawić godzinę, przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół.
[Ustaw format czasu]	Określ format wyświetlania godziny: 12 lub 24 godzinny.

Wyłącznik czasowy

Podczas odtwarzania lub w trybie bezczynności urządzenie **MUSE** może wyłączyć się automatycznie po upływie określonego czasu.

- W sekcji **[Wyłącznik czasowy]** dotknij opcji, aby ją wybrać.
↳ Po ustawionym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Język

W menu **[Język]** wybierz język odtwarzacza.

Ustawienia wyświetlania

W sekcji **[Ustawienia wyświetlania]** wybierz opcje wyświetlania:

[Jasność]	Przeciągnij suwak, aby zmienić jasność ekranu.
[Wyłącznik ekranu]	Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie. W celu zaoszczędzenia ładunku baterii wybierz niską wartość.

Preferencyjne połączenie z komputerem

W menu **[Wybrane połączenie z komputerem]** wybierz sposób połączenia odtwarzacza z komputerem. Odtwarzacz umożliwia dostęp z komputera przy użyciu metody MSC (klasa pamięci masowej USB) lub MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*Umożliwia działanie odtwarzacza również w charakterze dysku Philips Songbird . Kliknij dysk Philips Songbird , aby rozpocząć instalację programu na komputerze.
[MTP]	Podczas synchronizacji z odtwarzaczem umożliwia konwersję muzyki i filmów na formaty odtwarzane w urządzeniu za pomocą oprogramowania Philips Songbird lub innego programu do zarządzania multimediami.

Data i czas

W sekcji **[Data i czas]** wybierz opcje wyświetlania daty/godziny.



Wskazówka

- *Upewnij się, że wybrano opcję **[Włącz]** w sekcji *** > [Instalator CD]**.

Informacje

W menu **[Informacje]** zapoznaj się z następującymi informacjami dotyczącymi urządzenia:

[Model:]	pełna nazwa produktu. Sprawdź pełną nazwę produktu podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem strony pomocy technicznej.
[Wersja opr. sprzętowego:]	bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego podczas jego aktualizacji za pośrednictwem strony pomocy technicznej.
[Witryna pomocy:]	strona internetowa oferująca pomoc techniczną dla urządzenia
[Pojemność:]	rozmiar pamięci
[Wolne miejsce:]	ilość wolnego miejsca
[Utwory]	Całkowita liczba utworów
[Zdjęcia]	Całkowita liczba zdjęć
[Filmy]	Całkowita liczba filmów

Formatuj urządzenie

Sformatowanie odtwarzacza powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w odtwarzaczu.

- Wybierz opcję **[Formatuj urządzenie]**, a następnie wybierz opcję **[Tak]** po wyświetleniu monitu.

Ustawienia fabryczne

W menu **[Ustawienia fabryczne]** przywróć fabryczne ustawienia odtwarzacza. Pliki przesłane do odtwarzacza zostaną zachowane.

SafeSound

- Dotknij opcji **SafeSound**, aby włączyć tę funkcję.
 - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

Ustawianie limitu głośności

Aby ustawić swój limit głośności, wybierz kolejno opcje **SafeSound > [Limit głośności]**.

- Aby ustawić limit głośności, przeciągnij suwak.

Podsumowanie tygodnia

W obszarze **[Podsumowanie tygodnia]** sprawdź skumulowane ciśnienie dźwięku, na jakie były wystawione Twoje uszy każdego dnia poprzedniego tygodnia.

Instalator CD

Jeśli wybrano opcję **[MSC]** w menu *** > [Wybrane połączenie z komputerem]**, wyświetlane są opcje **[Instalator CD]**. W menu **[Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**, aby umożliwić działanie odtwarzacza jako dysku **Philips Songbird**. Kliknij dwukrotnie dysk, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.



Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu Philips Songbird zostaną usunięte z odtwarzacza (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 40). W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

13 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird

Korzystając z aplikacji **Philips Songbird** możesz:

- Zarządzać kolekcją muzyczną zapisaną w komputerze.
- Synchronizować zawartość urządzenia **MUSE** z biblioteką muzyczną w komputerze.
- Zarejestrować urządzenie **MUSE** na stronie www.philips.com/welcome.
- Aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia MUSE (patrz 'Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird' na str. 38).
- Naprawiać urządzenie MUSE (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 40).

Instalowanie programu Philips Songbird

Instalacja programu Philips Songbird po raz pierwszy

Po pierwszym podłączeniu urządzenia **MUSE** do komputera zostanie wyświetlony wyskakujący ekran:

- 1 Wybierz język i kraj.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.



Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Jeżeli ekran wyskakujący nie zostanie wyświetlony automatycznie:

- 1 Upewnij się, że w odtwarzaczu zostały wybrane następujące opcje:
 - W menu *** > [Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**.
- 2 Na komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7).
 - ↳ Zostanie wyświetlony dysk **Philips Songbird**.
- 3 Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie dysk **Philips Songbird**.



Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Pobieranie plików multimedialnych z komputera

Ustawianie folderu śledzonego

Tworzenie folderu głównego

Można automatycznie dodać wszystkie pliki muzyczne do biblioteki podczas kopiowania ich do folderu. Zalecamy utworzenie folderu głównego. W programie **Philips Songbird** folderowi głównemu należy nadać status folderu

śledzonego. Po każdym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** utwory są dodawane lub usuwane z aplikacji **Philips Songbird** zgodnie z aktualnym stanem folderu głównego.



W komputerze utwórz folder główny dla wszystkich plików muzycznych, na przykład „D:\Multimedia w Songbird”.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** w komputerze, po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności. Pozwoli to zaimportować istniejące pliki multimedialne do aplikacji **Philips Songbird**:

- Zaznacz folder plików multimedialnych aplikacji iTunes, aby zaimportować istniejącą bibliotekę iTunes.
 - Zaznacz folder główny, aby wyszukać i zaimportować istniejące pliki muzyczne.
- ↳ Folder główny jest folderem śledzonym przez program **Philips Songbird**.


Ustawianie folderu plików multimedialnych aplikacji iTunes

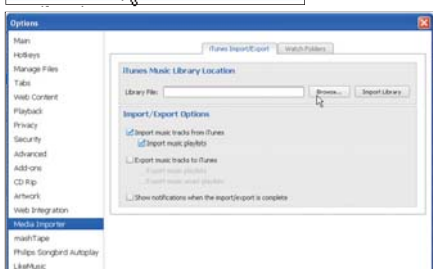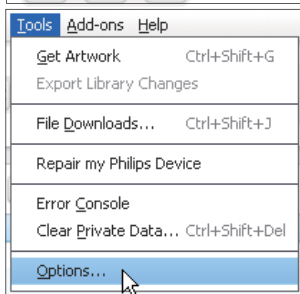

- 1 W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 Zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimedialny) i kliknij kartę **iTunes Importer** (Importer z programu iTunes).
- 3 Sprawdź położenie biblioteki i opcje.
- 4 Kliknij przycisk **Import Library** (Importuj bibliotekę) umieszczony obok ścieżki do lokalizacji biblioteki.
 - ↳ Biblioteka programu iTunes zostanie zaimportowana do programu **Philips Songbird**.

Ustawianie folderu śledzonego

Aby ustawić folder śledzony w aplikacji **Philips Songbird**, wykonaj następujące czynności:

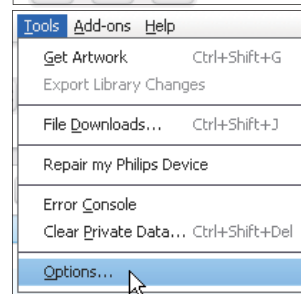

- 1 Wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 W oknie **Options** (Opcje) zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimedialny).

Następnie kliknij kartę **Watch Folders** (Śledź foldery).

3 Na karcie **Watch Folders** (Śledź foldery) zaznacz pole wyboru widoczne na ilustracji.

4 Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i zaznacz folder główny (np. D:\Multimedia w Songbird) jako folder śledzony.


→ W aplikacji **Philips Songbird** pliki multimedialne są dodawane i usuwane zgodnie z aktualną zawartością folderu głównego z muzyką.

Importowanie plików multimedialnych

Importowanie plików multimedialnych z innych folderów

W programie **Philips Songbird**

- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import Media** (Importuj multimedia), a następnie zaznacz żądane foldery w komputerze.
 - Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Library** (Biblioteka).
- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import a playlist** (Importuj listę odtwarzania), a następnie zaznacz żądaną listę odtwarzania w komputerze.
 - Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).

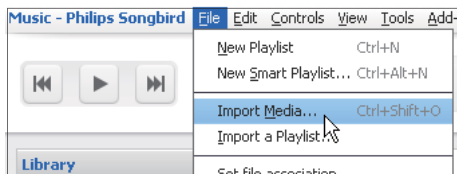


Znajdź dostępne usługi internetowe w sekcji **Services** (Usługi) w oknie wyboru źródła.

Uwaga

- Zanim będzie możliwe pobieranie lub kupowanie zawartości ze źródeł internetowych, należy zasubskrybować usługę internetową i zalogować się na swoim koncie.
- Niektóre usługi są dostępne tylko w określonych krajach.

Wyszukiwanie internetowe

- Wybierz usługę internetową:
 - Wybierz opcję w sekcji **Services** (Usługi).
 - Możesz także kliknąć strzałkę w dół w polu wyszukiwania, aby wybrać usługę internetową.

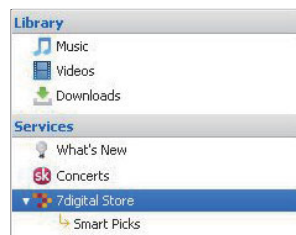

→ Zostanie wyświetlona strona źródła internetowego.

- Wyszukaj plik multimedialny.
 - W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby wprowadzić słowo kluczowe.

Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych


Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu i kupowania zawartości ze źródeł internetowych.

Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird

Lista odtwarzania umożliwia zarządzanie utworami i ich synchronizowanie zgodnie z potrzebami.

Tworzenie listy odtwarzania


Wybierz utwory, które chcesz odtwarzać. Dodaj utwory do listy odtwarzania.

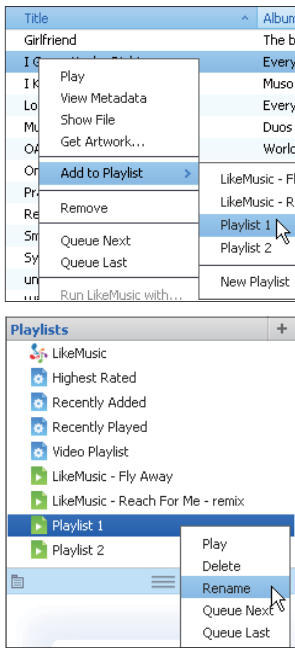

- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) wybierz utwory.
 - Aby wybrać kilka utworów jednocześnie, klikaj je, przytrzymując wciśnięty klawisz **Ctrl**.
- 2 Aby dodać utwory do listy odtwarzania:
 - Kliknij utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Add to Playlist** (Dodaj do listy odtwarzania).
 - Wybierz listę odtwarzania.

- ↳ Utwory zostaną dodane do listy odtwarzania.
- Aby utworzyć listę odtwarzania, wybierz polecenie **New Playlist** (Nowa lista odtwarzania).
 - ↳ Dla utworów zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
 - ↳ W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

Lub
Utwórz listę odtwarzania. Dodaj wybrane utwory do listy odtwarzania.

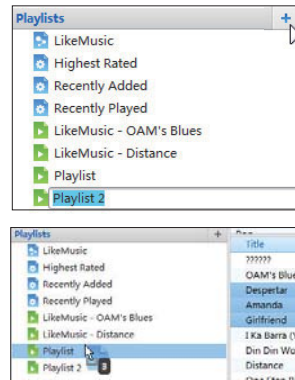

- 1 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) kliknij przycisk **+**, aby utworzyć listę odtwarzania.
 - ↳ Zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
- 2 Nadaj liście dowolną nazwę.
- 3 Przeciągnij pliki multimedialne i upuść je na liście odtwarzania.



Wskazówka

- Aby przeciągnąć i upuścić kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

Generowanie list odtwarzania LikeMusic

Korzystając z funkcji analizy **LikeMusic**, można wygenerować listę odtwarzania na podstawie utworu źródłowego.

Funkcja **LikeMusic** analizuje utwory w bibliotece i tworzy relacje między nimi na podstawie ich charakterystyki muzycznej. Takie relacje pomagają funkcji **LikeMusic** tworzyć listy odtwarzania z utworami, które pasują do siebie muzycznie.

Podczas importowania utworów do biblioteki muzycznej programu **Philips Songbird** rozpoczyna się analiza **LikeMusic**. Przy utworach, których analiza została ukończona, zaczyna świecić ikona **LikeMusic**. W przypadku utworów, których analizy nie można ukończyć, ikona pozostaje szara.




Wybór źródłowego utworu

Upewnij się, że dla źródłowego utworu została wykonana analiza **LikeMusic**.



- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij dwukrotnie niebieską ikonę **LikeMusic** utworu.

Lub

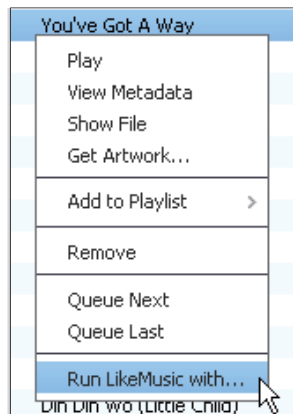

- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Run LikeMusic with** (Uruchom LikeMusic z).
- Na stronie **LikeMusic** zostanie wyświetlona Lista odtwarzania **LikeMusic**.

Ustawianie maksymalnej liczby utworów

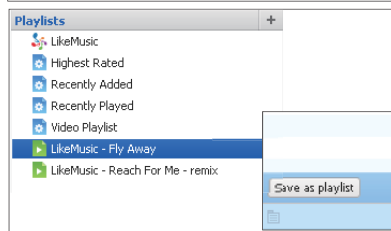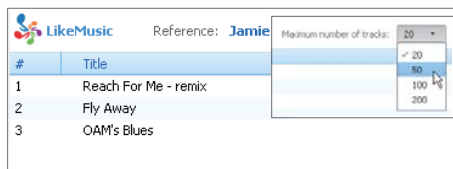

- Wybierz liczbę z listy rozwijanej.

Zapisywanie listy odtwarzania **LikeMusic**


- Kliknij opcję **Save as playlist** (Zapisz jako listę odtwarzania) na stronie **LikeMusic**.

- ↳ Lista odtwarzania **LikeMusic** zostanie zapisana w sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).

Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

Tworzenie kolejki odtwarzania

- Przeciągnij i upuść utwory lub listy odtwarzania do okna **Play Queue** (Kolejka odtwarzania).

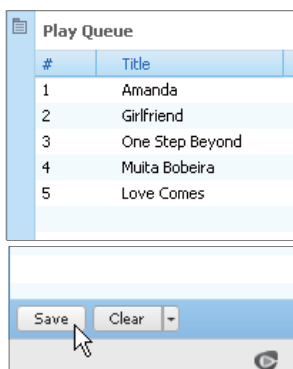


Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

- 1 Kliknij przycisk **Save** (Zapisz).
↳ Kolejka odtwarzania zostanie zapisana jako lista odtwarzania w sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).
- 2 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

Dodawanie utworów na początku lub końcu kolejki odtwarzania


- Aby dodać utwory na początku, kliknij opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Next** (Umieść w kolejce jako następne).
- Aby dodać utwory na końcu, kliknij opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Last** (Umieść w kolejce jako ostatnie).

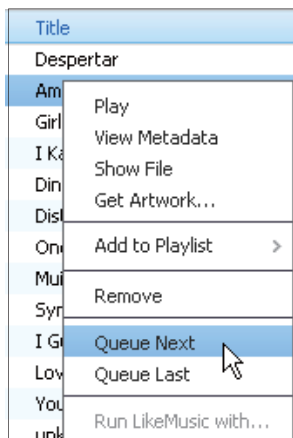

Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird

Edytowanie metadanych

Odpowiednia modyfikacja informacji o plikach (zwanych też metadanymi lub znacznikami ID3) umożliwia automatyczne sortowanie plików multimedialnych według tytułów utworów, wykonawców, albumów i innych kryteriów. Po zsynchronizowaniu plików multimedialnych z odtwarzaczem można przeglądać bibliotekę multimedialną według metadanych.

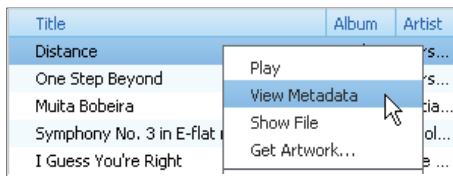

- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy) zaznacz plik multimedialny.


- 2 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **View Metadata** (Wyświetl metadane).

↳ Zostanie wyświetlona tabela z metadanymi, gdzie można je zmodyfikować.

Pobieranie okładek albumów

Czasami dla pobieranych utworów muzycznych są dostępne okładki albumów. Aplikacja **Philips Songbird** umożliwia dołączanie okładek do utworów.

Po zsynchronizowaniu utworów z niektórymi odtwarzaczami można przeglądać bibliotekę multimedialnych według okładek albumów.

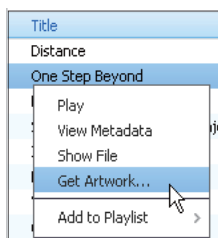

- W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Get Artwork** (Pobierz okładkę).
↳ Dla wszystkich utworów w bibliotece zostaną pobrane okładki.
- Kliknij żądane utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Get Artwork** (Pobierz okładkę).
↳ Okładki zostaną pobrane dla wszystkich zaznaczonych utworów.

Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki



- 1 Kliknij żądany plik prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie **Remove** (Usuń).
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.
↳ Wybrany plik zostanie usunięty z biblioteki i w wszystkich listach odtwarzania. (Domyślnie plik jest tylko „usuwany”, a nie „kasowany”. Plik ciągle istnieje w tym samym miejscu na komputerze lub w sieci komputerowej).






Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.
- Aby zaznaczyć kilka kolejnych plików, trzymaj wciśnięty klawisz **Shift**, po czym kliknij pierwszy i ostatni plik wybranego zakresu.

Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB.
↳ Gdy komputer rozpozna odtwarzacz, zostanie on wyświetlony w oknie programu **Philips Songbird**.

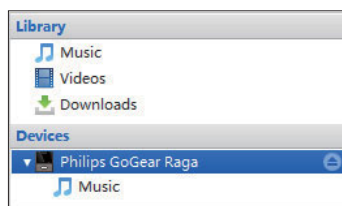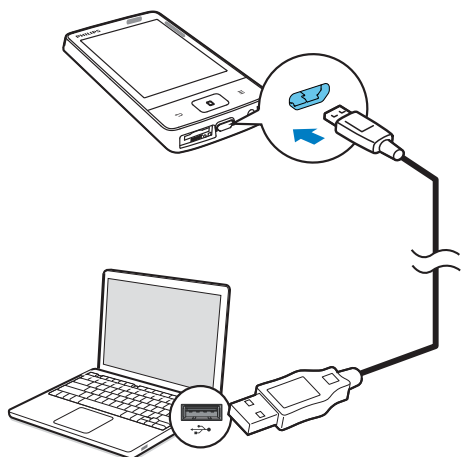

- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).
- 3 Aby potwierdzić opcję, kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do programu **Philips Songbird** i wyświetleniu monitu wybierz synchronizację automatyczną. Synchronizacja odtwarzacza z programem **Philips Songbird** zostanie wykonana automatycznie.


Jeśli nie wybrano synchronizacji automatycznej, można włączyć synchronizację ręczną.

Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej

Automatyczna synchronizacja

- Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Można też wybrać odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia) i kliknąć opcję **Sync** (Synchronizuj).


Aby skonfigurować ustawienia automatycznej synchronizacji

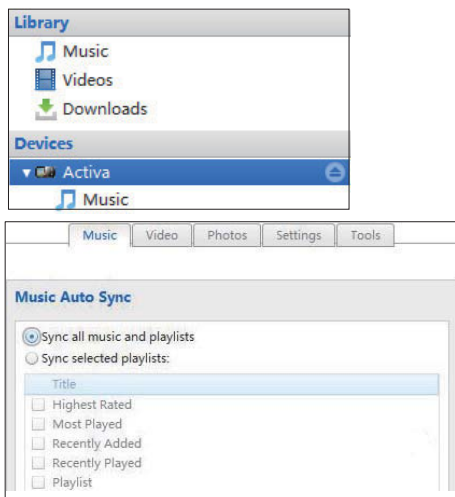

- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 W oknie podręcznym kliknij kartę **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy).
- 3 Zaznacz jedną z opcji.

Ręczna synchronizacja


Ręczne przesyłanie wybranych list odtwarzania

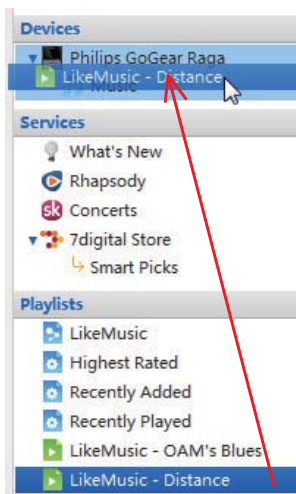

- 1 Wybierz listy odtwarzania.

- 2 Przeciągnij i upuść listy odtwarzania na urządzenie **MUSE**.

Ręczne przesyłanie wybranych plików multimedialnych

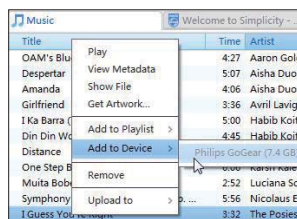

- 1 W panelu zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik multimedialny.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Add to Device** (Dodaj do urządzenia) > **MUSE**.
↳ Zaznaczone pliki zostaną przesłane do urządzenia **MUSE**.



Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

14 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird


Pracą urządzenia **MUSE** steruje wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. Po pewnym czasie od zakupu urządzenia **MUSE** mogą pojawić się nowe wersje tego oprogramowania. Za pomocą programu **Philips Songbird** można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia **MUSE** przez Internet i instalować je.




Wskazówka

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie ma wpływu na utwory muzyczne.

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Podłącz urządzenie **MUSE** do komputera za pomocą przewodu USB.

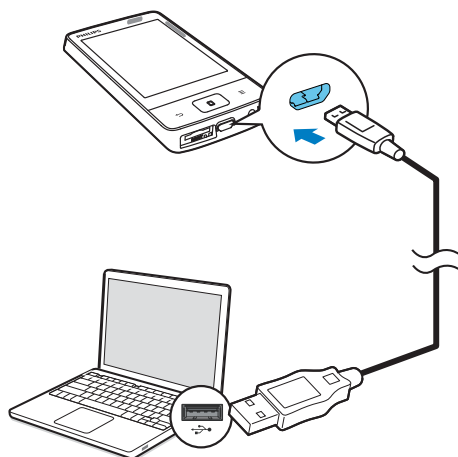

- 3 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
 - W razie potrzeby wybierz kolejno **Start > Programy > Philips > Philips Songbird**.
- 4 W oknie odtwarzacza kliknij pozycję **MUSE**. Następnie kliknij kolejno: **Tools** (Narzędzia) > **Check for updated firmware** (Sprawdź aktualizację oprogramowania) w oknie podręcznym.
 - ➔ Program **Philips Songbird** sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.

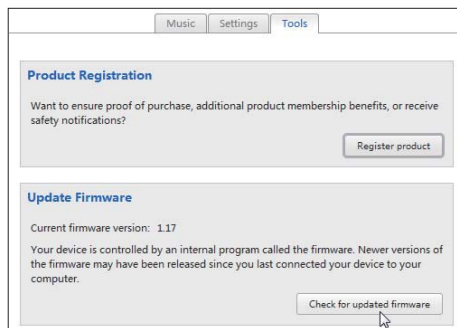

- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- ↳ Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego rozpocznie się automatycznie.
 - ↳ Urządzenie **MUSE** samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.

Uwaga

- Poczekaj na zakończenie aktualizacji, a następnie odłącz urządzenie **MUSE** od komputera.


15 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird

Jeśli urządzenie **MUSE** nie działa prawidłowo lub zawiesiło się, można przywrócić ustawienia domyślne bez utraty danych:

Resetowanie urządzenia MUSE

- Wsuń koniec długopisu lub inny odpowiedni przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie urządzenia **MUSE**. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli resetowanie odtwarzacza nie powiodło się, napraw go za pomocą programu **Philips Songbird**:

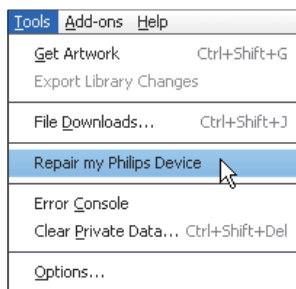

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 W programie **Philips Songbird**
 - wybierz kolejno opcje **Tools** (Narzędzia) > **Repair my Philips Device** (Napraw moje urządzenie Philips).
 - Wybierz urządzenie **MUSE** na liście rozwijanej.
- 3 Podłącz odtwarzacz do komputera.

- Należy ściśle przestrzegać wyświetlanych na ekranie instrukcji dotyczących sposobu podłączania odtwarzacza do komputera.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć naprawę.



Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu **Philips Songbird** zostaną usunięte z odtwarzacza. W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

16 Parametry techniczne

Zasilanie

- Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo jonowy 1000 mAh
- Czas odtwarzania¹
Muzyka: do 26 godz. (wyłączona funkcja FullSound)
Filmy (WMV): do 5 godz.
Radio FM: do 20 godz.

Oprogramowanie komputerowe

- Philips Songbird: umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego i przysyłanie multimedialnych

Połączenia

- Słuchawki 3,5 mm
- Szybki interfejs USB 2.0

Dźwięk

- Separacja kanałów: 50 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 18 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 2,7 mW (wersja w UE); 2 x 10,5 mW (wersja inna od UE)
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:

- MP3
Szybkość transmisji bitów: 8 320 kb/s i VBR
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (niezabezpieczone)
Szybkość transmisji bitów: 5 320 kb/s
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Odtwarzanie plików wideo

Obsługiwane formaty:

- MPEG4 (dla .avi i .mp4), RMVB, H.264

Wyświetlanie obrazu

Obsługiwane formaty:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Nośnik pamięci

Pojemność wbudowanej pamięci²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Przysyłanie plików multimedialnych³

- Songbird (synchronizacja)
- Eksplorator Windows (kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”)

Wyświetlacz

- Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 320 x 240 pikseli (QVGA)



Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- ¹ Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- ² 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.
- ³ Prędkość przysyłania jest zależna od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

Wymagania systemowe

- Windows® XP (SP3 lub nowszy) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Napęd CD ROM
- Port USB

