


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS 08
SA4MUS 16
SA4MUS 32

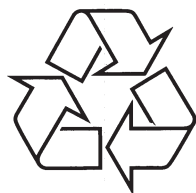

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīga drošības informācija	4	6 FM radio	16
Vispārējā apkope	4	Radiostaciju noregulēšana	16
Ierīces otrreizējā pārstrāde	6	Automātiskā radiostaciju noregulēšana ..	16
2 Jūsu jaunais atskaņotājs	8	Manuālā radiostaciju noregulēšana	16
Komplektā iekļautie piederumi.....	8	Uztverto radiostaciju saglabāšana	16
Atskaņotājā ielādētā programmatūra	8	7 Attēli.....	17
Atskaņotājā ielādētie faili	8	Attēlu pārņemšana uz atskaņotāju	17
Pārskats	8	Attēlu atrašana atskaņotājā.....	17
Vadības	8	Izvēlnes joslas lietošana	17
“Mājas” izvēlne.....	9	Attēlu atskaņošana	17
“SafeSound”	10	Atskaņošanas opciju izvēle	17
Micro SD kartes lietošana.....	10	Attēlu dzēšana	17
3 Darbības uzsākšana.....	11	8 Ierakstīšana	18
Atskaņotāja uzlādēšana	11	Ierakstīšana	18
Baterijas enerģijas līmeņa indikators	11	Balss ierakstīšana.....	18
Atskaņotāja ieslēgšana un izslēgšana	11	Ierakstīšana no FM radio	18
Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas		Ierakstu klausīšanās	18
režīmā un izslēgšanās	11	9 Audiogrāmatas.....	19
4 Mūzika	12	Audiogrāmatu sinhronizēšana	
Mūzikas pārņemšana uz atskaņotāju	12	ar atskaņotāju.....	19
Mūzikas atrašana atskaņotājā.....	12	Programmas “AudibleManager”	
Mūzikas atrašana pēc dziesmas		instalēšana datorā	19
informācijas	12	Audiogrāmatu lejupielādēšana datorā.....	19
Mūzikas atrašana pēc atskaņojamā		Sinhronizēšana ar atskaņotāju.....	19
saraksta.....	12	Audiogrāmatu atrašana atskaņotājā.....	20
Mūzikas atskaņošana	12	Audiogrāmatu atskaņošana	20
Atskaņošanas opciju izvēle	13	Atskaņošanas opciju izvēle	20
Skaņas opciju izvēle	13	Grāmatzīmju lietošana.....	20
“On-the-go” atskaņošanas		Audiogrāmatu dzēšana no atskaņotāja	21
saraksta izveide	14	10 Teksta lasītājs.....	22
Dziesmu dzēšana.....	14	Teksta failu pārņemšana uz atskaņotāju.....	22
5 Video	15	Teksta failu lasīšana.....	22
Video pārņemšana uz atskaņotāju	15	Teksta failu dzēšana no atskaņotāja	22
Video atrašana atskaņotājā.....	15	11 Mapju pārskats	23
Video atskaņošana	15		
Atskaņošanas opciju izvēle	15		
Video dzēšana	15		

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

12 Iestatījumi	24
Izslēgšanās taimeris	24
Ekrāna iestatījumi	24
Datums un laiks	24
Valoda	24
Savienojums ar datoru	24
Informācija	25
Ierīces formatēšana	25
Rūpnīcas iestatījumi	25
“SafeSound”	25
Skaļuma ierobežojuma iestatīšana	25
Nedēļas pārskats	25
CD uzstādītājs	25
13 Sinhronizēšana ar datora	
 mūzikas bibliotēku, lietojot	
 programmu “Philips Songbird”	26
Programmas “Philips Songbird”	
instalēšana	26
Mediju failu sakopošana no datora	26
Pārskata mapes iestatīšana	26
Mediju failu importēšana	27
Datu iegūšana no tiešsaistes avotiem	28
Meklēšana tiešsaistē	28
Atskaņojamo sarakstu veidošana	
programmā “Philips Songbird”	28
Atskaņojamo sarakstu veidošana	28
“LikeMusic” (Līdzīgās mūzikas)	
atskaņojamo sarakstu veidošana	29
Atskaņojamās rindas kā atskaņojamā	
saraksta saglabāšana	30

Mediju failu organizēšana programmā	
“Philips Songbird”	31
Metadatu rediģēšana	31
Albumu vāka attēlu iegūšana	31
Mediju failu dzēšana no bibliotēkas	32
Atskaņotāja sinhronizēšana ar programmu	
“Philips Songbird”	32
Automātiskās vai manuālās	
sinhronizēšanas izvēle	32
Automātiskā sinhronizēšana	33
Manuālā sinhronizēšana	33

14 Programmaparatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Songbird”

15 Atskaņotāja labošana, lietojot programmu “Philips Songbird”

16 Tehniskie dati

Datorsistēmas prasības	36
------------------------------	----

Nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet interneta vietni
www.philips.com/welcome.

Tajā jūs varat saņemt pilnu atbalsta materiālu
paketi – lietošanas pamācību, jaunākos
programmatūras atjauninājumus un atbildes uz
biežāk uzdotajiem jautājumiem.

1. Svarīga drošības informācija

Vispārējā apkope

Šai lietošanas instrukcijai ir informatīvs raksturs. Ja informācija latviešu valodas lietošanas instrukcijā atšķiras no informācijas angļu valodas lietošanas instrukcijā, noteicošā ir lietošanas instrukcija angļu valodā.

! Brīdinājums

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Rūpējieties par to, lai nepakļautu atskaņotāju pārmērīgam karstumam – sildīšanas ierīču vai tiešu saules staru iedarbībai.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokristu un lai uz tā neuzkristu citi priekšmeti.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokļūtu ūdenī, lai ūdens nepieklūtu austiņām vai neieklūtu bateriju nodalījumā. Pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus bojājumus.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs atrastos drošā attālumā no aktīviem mobilajiem tālruniem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.
- Dublējiet savus failus. Pārliecinieties, vai esat saglabājuši oriģinālos atskaņotāja ielādētos failus. "Philips" neuzņemas atbildību par nozaudētajiem datiem, ja atskaņotājs ir bojāts vai informācija nav nolasāma.
- Lai izvairītos no bojājumiem un atskaņotāja darbības traucējumiem, organizējiet (pārnesiet, dzēsiet utt.) mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmatūru.
- Tīrot atskaņotāju, nelietojiet tādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas vielas. Pretējā gadījumā tas var sabojāt ierīci.

Darbības un glabāšanas temperatūra

- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja lietošanas vietā ir no 0 līdz 35 °C.
- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja glabāšanas vietā ir no -20 līdz 45 °C.
- Lietojot atskaņotāju vietās ar zemu apkārtējā gaisa temperatūru, bateriju darbības laiks var samazināties.

Rezerves detaļas/piederumi

Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pasūtītu rezerves detaļas/piederumus.

Dzirdes aizsardzība



Atskaņotāja maksimālais izejas spriegums nav lielāks par 150 mV.

Ilgstoša atskaņotāja klausīšanās maksimālā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus.

Klausieties atskaņotāju mērenā skaļumā.

Klausoties atskaņotāju austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Atskaņotāja skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties atskaņotāju maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes bojājumus pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām ar dzirdes traucējumiem.

Esiet uzmanīgi – dzirde pierod pie skaņas skaļuma! Ilgi klausoties atskaņotāju skaļi, jūs pierodat pie attiecīgā skaļuma un jums tas var šķist normāls, taču patiesībā tik skaļa atskaņotāja klausīšanās var bojāt jūsu dzirdi. Lai no tā izvairītos, attiecīgi, pirms jūsu dzirde ir pieradusi pie skaņas skaļuma līmeņa, noregulējiet to dzirdei drošā līmenī un negrieziet skaļāk.

Lai nodrošinātu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

Noregulējiet skaļumu klusākajā režīmā.

Lēnām grieziet skaļāk, kamēr saklausāt skaņu skaidri un tas nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu:

Ilgstoša atskaņotāja klausīšanās pat dzirdei drošā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi un bojāt to.

Kausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties atskaņotāju austiņās, ievērojiet šādas prasības:

Klausieties atskaņotāju dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.

Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, – dzirde pierod pie skaņas skaļuma.

Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.

Neklausieties atskaņotāju situācijās, kas var kļūt bīstamas.

... Tehniskie dati

Datorsistēmas prasības

- Windows® XP (SP3 vai augstāks)/ Vista/ 7
- Pentium III 800 MHz procesors vai ātrdarbīgāks
- 512 MB RAM
- 500 MB vieta cietajā diskā
- Interneta pieslēgums
- Windows® Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM diskdzinis
- USB ports

16. Tehniskie dati

Barošanas padeve

- Barošanas padeve: iekšējā uzlādējamā Li-ion polimēru iebūvētā baterija 1000 mAh
- Atskaņošanas laiks¹
Audio atskaņošanas laiks: līdz 22 stundām ("FullSound" izslēgts)
Video atskaņošanas laiks (WMV): līdz 5 stundām
Radio atskaņošanas laiks: līdz 20 stundām

Datora programmatūra

- "Philips Songbird": programmatūras atjaunināšanai un datu pārvešanai.

Savienojamība

- Austiņas 3,5 mm
- Lielā ātruma USB 2.0

Skaņa

- Kanālu sadalījums: 50 dB
- Frekvenču rezonanse: 20 – 18000 Hz
- Izejas jauda 2 x 2,7 mW
- Signāla-trokšņa attiecība: >85 dB

Audio atskaņošana

Atbalstītie formāti:

- MP3:
Bitu pārraides ātrums: 8-320 kbps un VBR
Diskretizācijas frekvence: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (bez aizsardzības)
Bitu pārraides ātrums: 5-320 kbps
Diskretizācijas frekvence: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- M4A

Video atskaņošana

Atbalstītie formāti:

- MPEG4 (.avi un .mp4), RMVB, H.264

Attēlu atskaņošana

Atbalstītie formāti:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Datu glabāšanas vieta

Iebūvētās atmiņas ietilpība²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Datu pārvešana³

- "Songbird" (sinhronizēšana)
- "Windows Explorer" ("pārnest") ("Drag and drop")

Ekrāns

- Krāsains skārienjutīgs LCD (šķidro kristālu displejs) 320 x 240 pikseļi (QVGA)



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- ¹Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādēšanas ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.
- ²1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka. Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodējums.
- ³Pārvešanas ātrums ir atkarīgs no operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

... Svarīga drošības informācija

Neklausieties atskaņotāju, vadot automašīnu, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrituļslidām utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

Modifikācijas

Ražotāja neatļautas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.

Informācija par autortiesībām

Visu citu zīmolu un ierīču nosaukumi ir attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu neatļauta kopēšana no interneta vai audiodiskiem ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un par to var saukt pie kriminālatbildības. Ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

"Windows Media" un "Windows" logo ir "Microsoft Corporation" ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Esiet atbildīgi! Ievērojiet autortiesības!



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

"Philips" ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un lūdz arī savus klientus darīt tāpat.

Internetā atrodamais multimediju piedāvājums var būt radīts un/vai izplatīts bez tā sākotnējā autortiesību īpašnieka piekrišanas.

Kopējot vai izplatot neautorizēta satura informāciju, var tikt pārkāpti dažādu valstu, tajā skaitā arī jūsu valsts autortiesības regulējošie normatīvie akti.

Ievērot autortiesības regulējošos normatīvos aktus ir jūsu pienākums un atbildība.

Audioierakstu veidošana un pārsūtīšana no jūsu datora uz pārnēsājamo atskaņotāju ir atļauta tikai publiskajos domēnos vai tad, ja audioierakstu autortiesības ir aizsargātas. Šādus datus drīkst izmantot tikai privātiem, nekomerciāliem mērķiem un ir jāievēro autortiesības regulējošo normatīvo aktu prasības, kur var būt noteikts, ka kopiju izgatavošana ir aizliegta. Videoieraksti var būt aizsargāti ar pretkopēšanas tehnoloģijām, kas nepieļauj kopiju veidošanu. Šādā gadījumā ieraksta funkcija nedarbosies, un jūs par to saņemsit paziņojumu.

Datu ierakstīšana

"Philips" ir apņēmis uzlabot ierīces kvalitāti un paplašināt lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, ierīce daļu datu/informācijas ieraksta tās energoneatkarīgajā atmiņas daļā. Dati tiek izmantoti to kļūdu vai problēmu identificēšanai, ar kurām lietotājs var saskarties, izmantojot ierīci. Piemēram, ierīce saglabā datus par atskaņošanas laiku mūzikas režīmā, atskaņošanas laiku uztvērēja režīmā un baterijas enerģijas līmeni. Saglabātie dati neatklāj izmantotās informācijas saturu, mediju vai lejupielādēšanas avotu. Dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci nogādā "Philips" servisa centrā, un TIKAI, lai atvieglotu bojājumu noteikšanu un novēršanu. Servisa centram ir jānodrošina piekļuve datiem pēc lietotāja pirmā pieprasījuma.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Pārdalīšana un izmantošana avota un binārajā veidā ar vai bez izmaiņām ir pieļaujama, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- Avota koda pārdalīšanai ir jābūt saskaņā ar iepriekš aprakstīto autortiesību paziņojumu, tālāk aprakstītajiem nosacījumiem un šo atrunu.
- Visā dokumentācijā un/vai jebkuros citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar bināro pārdalīšanu, ir jāatveido iepriekš aprakstītais autortiesību paziņojums, tālāk aprakstītie nosacījumi un šī atruna.
- Ne "Xiph.Org Foundation", ne tā ziedotāju nosaukumus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras, ja vien netiek saņemtas rakstiskas to atļaujas.

Šo programmatūru autortiesību īpašnieki un atbalstītāji nodrošina tādu, kāda tā ir, un jebkuras tiesības vai netiesības garantijas, ieskaitot, bet ne tikai, netiesības tirdzniecības garantijas un piemērotību konkrētam mērķim, tiek noraidītas. Nodibinājums vai tā ziedotāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem tiesīmiem, netiesīmiem, nejausīmiem, īpašiem, izņēmuma vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, aizstājamo preču vai pakalpojumu sagādi, lietošanas, datu vai peļņas zaudējumiem, vai komercdarbības traucējumiem) neatkarīgi no to rašanās veida un vietas, neatkarīgi no līguma, tiesības atbildības vai civiltiesību pārkāpumiem (ieskaitot nolaidību vai citādi), kas rodas jebkādas šīs programmatūras izmantošanas rezultātā, pat, ja ir brīdināti par šādu zaudējumu rašanās iespēju.

XPAT XML sintaktiskais analizators

Autortiesības ir aizsargātas (c) 1998., 1999., 2000. "Thai Open Source Software Center Ltd."

Ar šo atļauju bez maksas tiek piešķirtas tiesības jebkurai personai, kas saņem šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu kopiju ("Programmatūra"), izmantot programmatūru bez ierobežojumiem, tostarp bez ierobežojumiem to izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, sublicencēt un/vai pārdot programmatūras kopijas, un ļaut to arī personām, kam programmatūra tiek nodota, ievērojot šādas nosacījumus:

Visās programmatūras kopijās un nozīmīgās programmatūras daļās ir jāiekļauj iepriekš aprakstītais autortiesību paziņojums un šis atļaujas paziņojums.

ŠĪ PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR, BEZ JEBKĀDĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, NETIESĀS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶĪM, UN NEAIZSKARAMĪBU.

AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRETENZIJĀM, BOJĀJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM, VAI NU LĪGUMA DARBĪBĀ, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMĀ VAI KĀ CITĀDI, KAS RADUŠIES SAISTĪTI VAI NESAIŠTĪTI AR PROGRAMMATŪRU VAI TĀS LIETOŠANU, VAI CITĀM DARBĪBĀM AR PROGRAMMATŪRU.

Ierīces otrreizējā pārstrāde

Ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru – tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.



Neizmetiet ierīci kopā ar mājaisaimniecības atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Brīdinājums

- Pašrocīgi iebūvētās baterijas izņemšana anulēs garantiju un var sabojāt arī pašu ierīci.
- Tālāk minētās baterijas izņemšanas un utilizācijas norādes ir veicamas tikai pēc ierīces kalpošanas laika beigām.

Ierīcē ir iebūvēta uzlādējama baterija, uz kuru attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības un kuru nedrīkst izvest kopā ar mājaisaimniecības atkritumiem.


15. Atskaņotāja labošana, lietojot programmu "Philips Songbird"

Ja **MUSE** atskaņotāja darbībā ir traucējumi un ekrāns sastingst, jūs varat to atiestatīt, nezaudējot datus.

Lai atiestatītu MUSE atskaņotāju:

- Ievietojiet lodīšu pildspalvas galu vai citu smailu priekšmetu atiestatīšanas (Reset) atverē uz **MUSE** atskaņotāja pamatnes. Paturiet to, līdz atskaņotājs izslēdzas.

Ja jums neizdodas atiestatīt atskaņotāju, labojiet to, lietojot programmu "Philips Songbird":

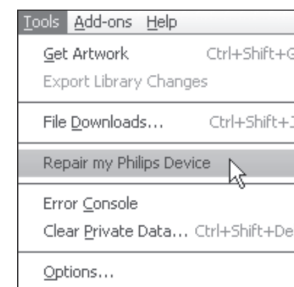

1. Datorā startējiet programmu "**Philips Songbird**".
2. "**Philips Songbird**" programmā:
 - Izvēlieties "**Tools**" > "**Repair my Philips Device**" (Labot manu Philips ierīci).
 - Uznirstošajā sarakstā izvēlieties **MUSE**.
3. Pievienojiet atskaņotāju pie datora.
 - Pārliecinieties, vai jūs pareizi izpildāt ekrānā redzamās norādes, kā pievienot atskaņotāju datoram.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu labošanu.



Padoms

- Pēc atskaņotāja labošanas CD-ROM nodalījums un "**Philips Songbird**" instalētājfails ir izdzēsti no atskaņotāja. Atskaņotājā ir pieejams vairāk vietas.

14. Programmaparatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Songbird”


MUSE atskaņotāju pārvalda iekšējā programma – programmaparatūra. Iespējams, ka pēc tam, kad jūs esat iegādājušies savu **MUSE** atskaņotāju, ir tikušas izlaistas jaunākas tās versijas.

Izmantojot programmu “**Philips Songbird**”, jūs varat pārbaudīt un instalēt savā **MUSE** atskaņotājā internetā pieejamos programmaparatūras atjauninājumus.



Padoms

- Atjauninot programmaparatūru, jūsu mūzikas faili netiks bojāti.

- Pārliecinieties, vai dators ir pievienots internetam.
- Pieslēdziet **MUSE** atskaņotāju pie sava datora, izmantojot USB vadu.

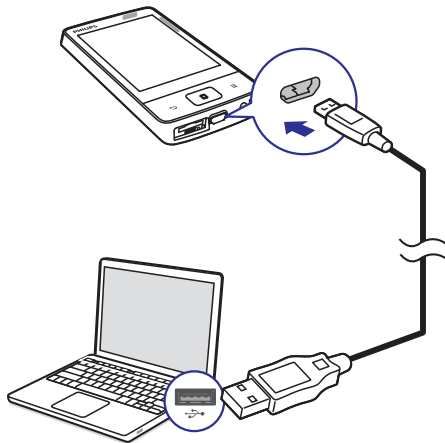

- Datorā startējiet “**Philips Songbird**”.
 - Ja nepieciešams, uzklikšķiniet uz “**Start**” > “**Programs**” > “**Philips**” > “**Philips Songbird**”.
- Atskaņotāja logā uzklikšķiniet uz **MUSE**, tad izvēlieties “**Tools**” > uznirstošajā logā izvēlieties “**Check for updated firmware**”.
 - “**Philips Songbird**” programma pārbauda pieejamos atjauninājumus un instalē jaunu programmaparatūru no interneta, ja tā ir pieejama.

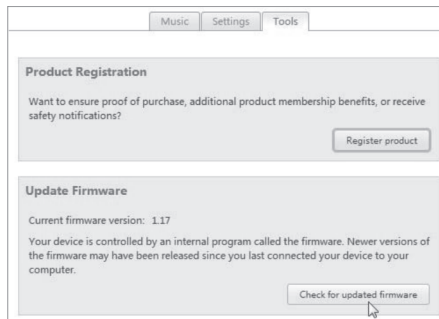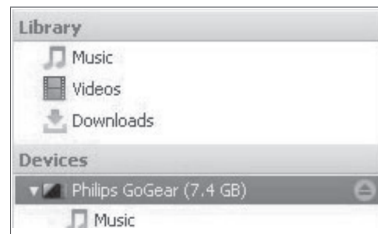

- Sekojiot līdz ekrānā redzamajām instrukcijām un izpildiet tās.
 - Programmaparatūras atjauninājuma lejupielādēšana un uzstādīšana sākas automātiski.
 - MUSE** atskaņotājs pēc programmaparatūras atjaunināšanas pārstartējas un atkal ir gatavs lietošanai.


Piezīme

- Pagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta, un tad atvienojiet **MUSE** atskaņotāju no datora.

... Svarīga drošības informācija



Lai nodrošinātu jūsu ierīces funkcionalitāti un drošību, nogādājiet ierīci oficiālā savākšanas punktā vai servisa centrā, kur attiecīgs speciālists izņems iebūvēto bateriju attēlā norādītajā veidā:

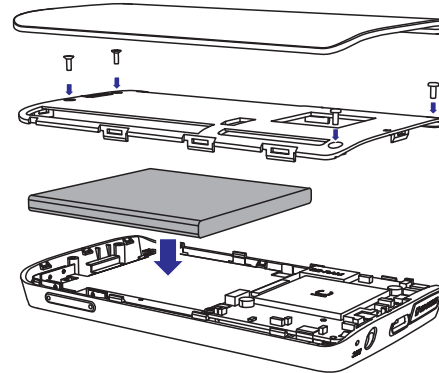

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Pareiza izlietojo bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Paziņojums Eiropas Savienībai


Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

2. Jūsu jaunais atskaņotājs


Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet, vai esat saņēmuši šādus piederumus:

Atskaņotājs

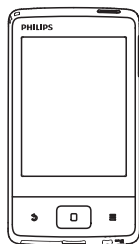

Austiņas



USB vads



Īsā lietošanas pamācība



Drošības un garantijas talons



Piezīme

- Attēliem ir informatīvs raksturs. "Philips" ir tiesības mainīt krāsu/dizainu, iepriekš nebrīdinot par to.

Atskaņotājā ielādētā programmatūra

MUSE atskaņotājā ir saglabāta šāda programmatūra:

- "Philips Songbird" programmatūra (atjaunina atskaņotāja programmatūru un organizē jūsu mediju bibliotēku datorā un atskaņotājā).

Lai iegūtu programmu "Philips Songbird":

- Lejupielādējiet datorā programmu "Philips Songbird" no interneta vietnes www.philips.com/Songbird vai www.philips.com/support


Atskaņotājā ielādētie faili

MUSE atskaņotājā ir saglabāti šādi faili:

- Lietošanas instrukcija;
- Biežāk uzdotie jautājumi.

Pārskats

Vadības

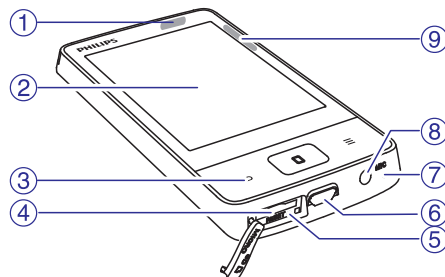

1. /


- Piespiediet un paturiet nospiestu: ieslēdz/izslēdz atskaņotāju.
- Nospiediet: nobloķē/atbloķē ekrānu.

2. Skārienjutīgais ekrāns

3.

- Nospiediet: atgriežas vienu līmeni atpakaļ.
- Nospiediet: atgriežas "Mājas" izvēlnē.
- Nospiediet: parāda opciju izvēlni.

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu "Philips Songbird"

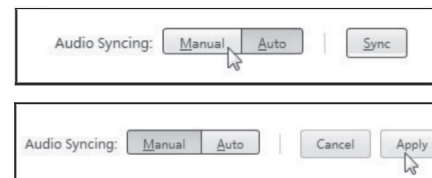


- Izvēlieties atskaņotāju sadaļā "Devices".
- Ekrānā izvēlieties "Manual" (manuālā sinhronizēšana) vai "Auto" (Automātiskā sinhronizēšana).
- Lai apstiprinātu opciju, uzklikšķiniet uz "Apply" (Piemērot).

Automātiskā sinhronizēšana

- Ja esat izvēlējušies automātisko sinhronizēšanu, tā sākas uzreiz, tiklīdz jūs pieslēdzat atskaņotāju pie datora;
- Alternatīva: izvēlieties atskaņotāju sadaļā "Devices" un uzklikšķiniet uz "Sync".


Lai izvēlētos automātiskās sinhronizēšanas iestatījumus:

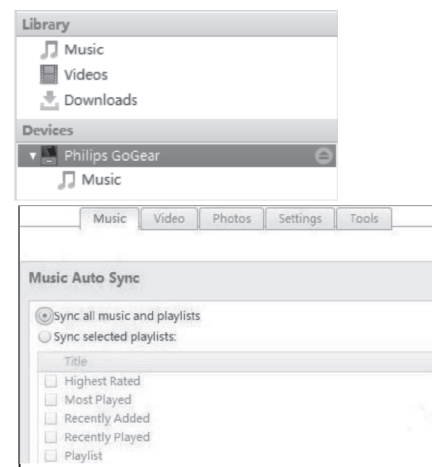

- Izvēlieties atskaņotāju sadaļā "Devices".
- Ekrānā uzklikšķiniet uz "Music" (Mūzikas) cilnes.
- Uzklikšķiniet, lai izvēlētos attiecīgo opciju.


Manuālā sinhronizēšana

Lai manuāli pārnestu izvēlētos atskaņojamos sarakstus:

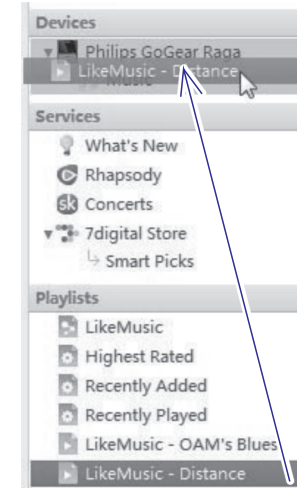

- Izvēlieties atskaņojamos sarakstus.
- "Pārnēsiet" ("Drag and drop") atskaņojamos sarakstus uz **MUSE** atskaņotāju.

Lai manuāli pārnestu izvēlētos mediju failus:

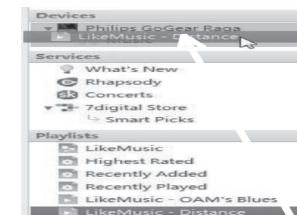


- Satura logā ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz izvēlēta mediju faila;
- Izvēlieties opciju **Add to Device > MUSE**.
↳ Izvēlētie faili tiek pārnesti uz **MUSE** atskaņotāju.

* Padoms

- Lai izvēlētos vairākus failus vienlaicīgi, klikšķinot uz izvēlētajiem failiem, piespiediet un paturiet nospiestu taustiņu "Ctrl".

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”

Mediju failu dzēšana no bibliotēkas

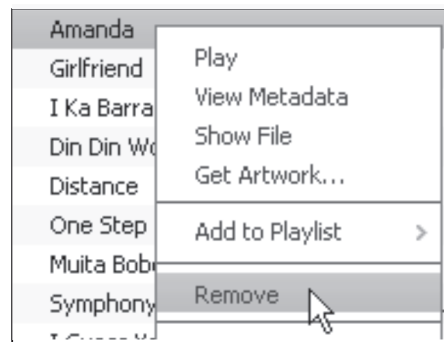



1. Ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz mediju faila. Izvēlieties opciju **“Remove”**.
2. Apstipriniet savu izvēli.
 - ↳ Izvēlētais fails ir izslēgts no bibliotēkas un no visiem atskaņojamajiem sarakstiem. (Pēc noklusējuma fails ir tikai “izslēgts”, bet ne “dzēsts”. Fails joprojām ir saglabāts tā oriģinālajā atrašanās vietā datorā vai datoru tīklā.)

Padoms

- Lai izvēlētos vairākus failus, uzklikšķinot uz tiem, piespiediet un paturiet nospiestu taustiņu **“Ctrl”**.
- Lai izvēlētos vairākus secīgus failus, uzklikšķinot uz pirmā un pēdējā izvēlēta faila, piespiediet un paturiet nospiestu taustiņu **“Shift”**.

Atskaņotāja sinhronizēšana ar programmu “Philips Songbird”

1. Datorā startējiet programmu **“Philips Songbird”**.
2. Pieslēdziet atskaņotāju pie datora, izmantojot USB vadu.
 - ↳ Programmā **“Philips Songbird”** parādās atskaņotājs, kad dators to atpazīst.

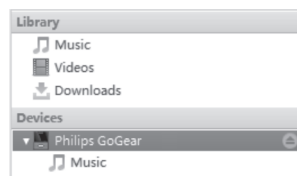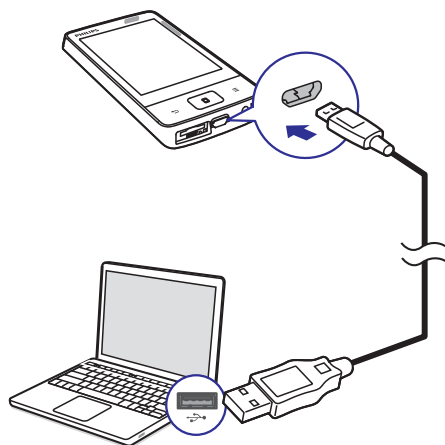


Automātiskās vai manuālās sinhronizēšanas izvēle

Pirmo reizi pieslēdzot atskaņotāju programmai **“Philips Songbird”**, izvēlieties automātisko sinhronizēšanu, kā tas tiek piedāvāts. Atskaņotājs automātiski tiek sinhronizēts ar programmu **“Philips Songbird”**.

Ja jūs neizvēlaties automātisko sinhronizēšanu, jūs pārslēdzaties uz manuālo sinhronizēšanu.

Lai izvēlētos automātisko vai manuālo sinhronizēšanu:

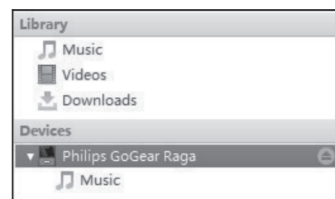

... Jūsu jaunais atskaņotājs

4. MICRO SD

- Ligzda Micro SD kartei.

5. RESET

- Atiestata atskaņotāju: piespiediet ar lodīšu pildspalvas galu, ja ekrāns nereaģē, spiežot taustiņus.

6.

- USB savienotājs atskaņotāja uzlādēšanai un datu pārvešanai.

7. MIC

- Mikrofons.

8.

- 3,5 mm austiņu kontaktspraudnis.

9. Skatuma regulēšanas taustiņi


- Piespiediet: paaugstina/pazemina skaļuma līmeni.

“Mājas” izvēlne

Izvēlne	Režims	Lai
	Mūzika	atskaņotu audiofailus
	Video	atskaņotu videofailus
	FM radio	uztvertu FM radio ierakstītu no FM radio
	Attāli	aplūkoti attēlus
	Ieraksti	izveidotu un atskaņotu ierakstus
	Audiogrāmatas	klausītos no “AudibleManager” programmatūras lejuplādētās audiogrāmatas
	Teksta lasītājs	lasītu teksta (.txt) failus
	Mapes pārskats	parādītu failus mapēs
	Iestatījumi	pielāgotu MUSE atskaņotāja iestatījumus

Navigācija pa “Mājas” izvēlni

Pārvietojieties “Mājas” izvēlnē, lai atrastu vai lietotu kādu programmu:

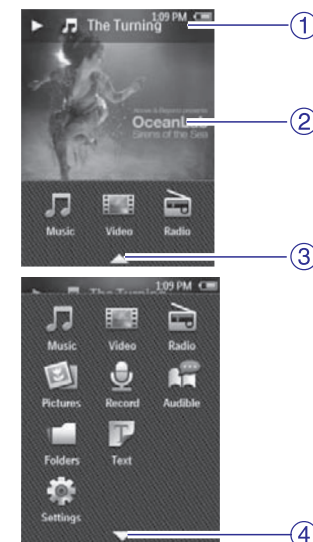

1. Atskaņošanas statusa aplūkošana.
2. Pieskarieties, lai dotos uz atskaņošanas izvēlni.
3. Pieskarieties , lai aplūkotu visas programmas.
4. Pieskarieties , lai aplūkotu “Mājas” izvēlni.

Pārslēgšanās starp izvēlnēm

Lai atgrieztos uz “Mājas” izvēlni:

- Piespiediet .

Lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni:

- Vairākas reizes piespiediet .

Ekrāna nobloķēšana/atbloķēšana

MUSE ekrāna nobloķēšana. Ir iespējams nobloķēt visas ekrāna skārienjutīgās vadības. Tādējādi jūs izvairīsieties no nevēlamu darbību veikšanas.

Automātiskā nobloķēšana

Pēc noteikta laika posma ekrāns aptumšojas un automātiski nobloķējas. Lai iestatītu laika posmu, dodieties uz  > [Display settings] (Ekrāna iestatījumi) > [Screen off timer] (Ekrāna izslēgšanās taimeris).

Lai nobloķētu ekrānu manuāli:

Piespiediet .

Lai atbloķētu ekrānu:

Piespiediet .

... Jūsu jaunais atskaņotājs

“SafeSound” (Droša skaņa)

Klausoties austiņās, “SafeSound” (Droša skaņa) ļauj klausīties mūziku drošā veidā. Ja, klausoties mūziku, izmantojat austiņas, skaņas spiediens uz ausi tiek aprēķināts¹, pamatojoties uz atskaņotāja un austiņu elektriskajām īpašībām. Tad aprēķins tiek salīdzināts ar skaņas spiediena robežlīmeņiem². Tādējādi var tikt parādītas dažādu krāsu ikonas, lai norādītu skaņas spiediena statusu un dzirdes bojājuma risku.

	Skaņas spiediena līmenis	Maksimālais klausīšanās ilgums
🔊 (sarkans)	vairāk kā 90 decibeli	30 minūtes dienā
🔊 (oranžs)	85 – 90 decibeli	2 stundas dienā
🔊 (dzeltens)	80 – 85 decibeli	5 stundas dienā
🔊 (zaļš)	drošs	vairāk par 5 stundām dienā

Padoms

- ¹Šī metode pamatojas uz Eiropas normu (50332-1/2).
- ²Robežlīmeņi ir ņemti no Eiropas Savienības direktīvas 2003/10/EK minimālajām prasībām drošībai un veselībai attiecībā uz trokšņiem, kam ir pakļauti cilvēki.

“SafeSound” lietošana

- Pievienojiet atskaņotājam austiņas.
- Atskaņošanas izvēlnē pieskarieties skaļuma regulēšanas taustiņiem.
 - Ja “SafeSound” funkcija ir ieslēgta, tiek attēlots “SafeSound” ekrāns.

3. Lai izvēlētos pieejamās opcijas:

- Pieskarieties 🎵, lai izvēlētos “SafeSound” opcijas.
- Pieskarieties 📶, lai aplūkotu nedēļas kopsavilkumu par skaņas spiediena ietekmi.




Padoms

- Plašāka informācija par “SafeSound” opcijām ir pieejama nodaļā “SafeSound” (skatīt 25.lpp.).

Micro SD kartes lietošana

Ievietojiet MUSE atskaņotājā Micro SD karti (līdz 32 GB). Tādā veidā iespējams palielināt MUSE atmiņas apjomu.

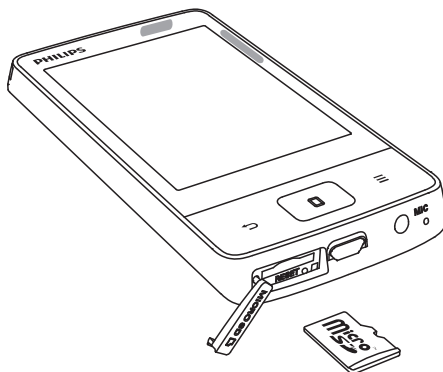

Lai atskaņotu failus no SD kartes:

- “Mājas” izvēlnē izvēlieties 🎵, 📶, 📶 vai 📶.
 - Jūs varat atskaņot tos SD kartē saglabātos failus, kuru formātu atbalsta atskaņotājs.

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”


Atskaņojamās rindas kā atskaņojamā saraksta saglabāšana

- Uzklīkšķiniet uz “Save”.
 - Atskaņojamā rinda tiek saglabāta kā atskaņojamais saraksts sadaļā “Playlists” (Atskaņojamie saraksti).

- Sadaļā “Playlists” nosauciet atskaņojamo sarakstu tā, kā jūs vēlaties.

Dziesmu pievienošana atskaņojamās rindas sākumā vai beigās

- Lai pievienotu dziesmas atskaņojamās rindas sākumā, ar peles labo taustiņu uzklīkšķiniet uz opcijām un izvēlieties “Queue Next”;
- Lai pievienotu dziesmas atskaņojamās rindas beigās, ar peles labo taustiņu uzklīkšķiniet uz opcijām un izvēlieties “Queue Last”.

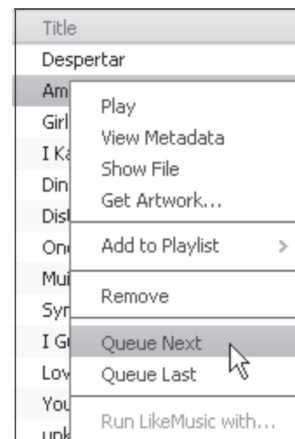


Mediju failu organizēšana programmā “Philips Songbird”

Metadatu rediģēšana

Rediģējot failu informāciju (metadatus vai ID3 tagus), jūs varat automātiski kārtot failus pēc dziesmu nosaukumiem, izpildītāja, albuma un citas informācijas.

Pēc mediju failu sinhronizēšanas atskaņotājā jūs mediju bibliotēku varat pārskatīt pēc metadatiem.


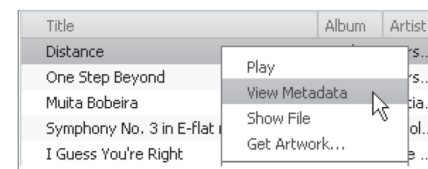


- Izvēlnē “Library” > “Music” izvēlieties mediju failu.
- Ar peles labo taustiņu uzklīkšķiniet uz faila, lai izvēlētos opciju “View Metadata”.
 - Parādās metadatu tabula, lai jūs varētu rediģēt informāciju.

Albumu vāka attēlu iegūšana

Kopā ar mūzikas lejupielādi dažreiz ir pieejami arī albumu vāka attēli. Ar “Philips Songbird” jūs varat dziesmām pievienot attēlus.

Pēc tam, kad dziesmas ir sinhronizētas uz dažiem atskaņotājiem, jūs varat pārlūkot mediju bibliotēku pēc vāka attēliem.

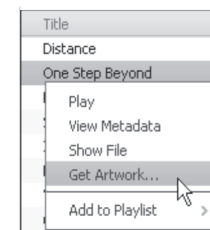

- “Philips Songbird” izvēlieties “Tools” > “Get Artwork”.
 - Attēls tiek pievienots visiem bibliotēkā ietilpstošajiem nosaukumiem.
- Ar labo peles taustiņu uzklīkšķiniet uz izvēlētajiem nosaukumiem un izvēlieties “Get Artwork”.
 - Attēls tiek pievienots visiem izvēlētajiem nosaukumiem.

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”




“Dīgļa” dziesmas izvēle

Pārliecinieties, vai “dīgļa” dziesmas “LikeMusic” analīze ir pabeigta.


- Izvēlnē “Library” > “Music” uzklikšķiniet dubultklikšķi uz dziesmas zilās “LikeMusic” ikonas.

Alternatīva:

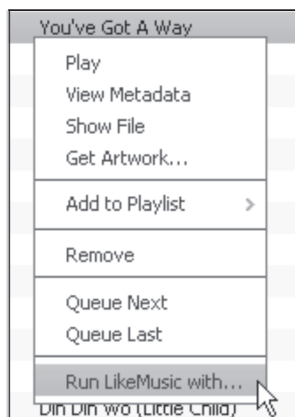

- Izvēlnē “Library” > “Music” ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz dziesmas un izvēlieties opciju “Run LikeMusic with”.
↳ “LikeMusic” atskaņojamais saraksts tiek parādīts “LikeMusic” lapā.

Izvēlieties maksimālo dziesmu skaitu sarakstā

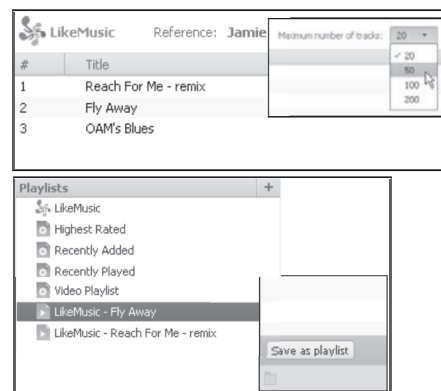

- Izvēlieties numuru lejupizvelkamajā sarakstā.


Saglabājiet “LikeMusic” atskaņojamo sarakstu

- Uzklikšķiniet uz opcijas “Save as playlist” “LikeMusic” lapā.
↳ “LikeMusic” atskaņojamais saraksts tiek saglabāts sadaļā “Playlists” (Atskaņojamie saraksti).

Atskaņojamās rindas kā atskaņojamā saraksta saglabāšana

Atskaņojamās rindas izveidošana


- “Pārnesiet” (“Drag and drop”) dziesmas vai atskaņojamos sarakstus uz “Play Queue” logu.

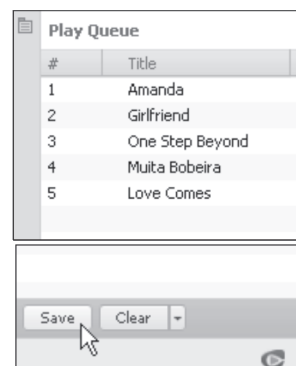

3. Darbības uzsākšana

Atskaņotāja uzlādēšana

MUSE atskaņotājam ir iebūvēta baterija, kuru var uzlādēt caur datora USB portu. Pieslēdziet MUSE atskaņotāju pie datora, lietojot komplektā iekļauto USB vadu.

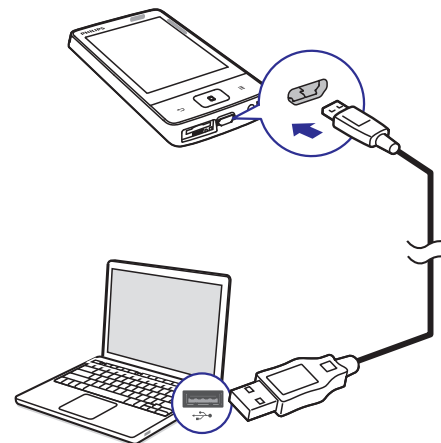


Piezīme

- Pieslēdzot MUSE atskaņotāju pie datora, jums piedāvā izvēlēties: [Charge & transfer] (Lādēt un pārnest) vai [Charge & play] (Lādēt un atskaņot). Ja izvēle netiek izdarīta, MUSE atskaņotājs automātiski izvēlas iestatījumu [Charge & transfer] (Lādēt un pārnest).
- Lai lādēšanas laikā atskaņotu MUSE, izvēlieties [Charge & play] (Lādēt un atskaņot).

Baterijas enerģijas līmeņa indikators

Ekrānā redzams aptuvenais baterijas enerģijas līmenis:



- ↳ Mirgojoša baterijas ikona norāda uz to, ka baterijas enerģijas līmenis ir zems. Atskaņotājs saglabā visus iestatījumus un 60 sekunžu laikā izslēdzas.

Piezīme

- Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

Lai taupītu MUSE atskaņotāja baterijas enerģiju un palielinātu atskaņošanas laiku:

- Iestatiet fona apgaismojuma taimeri iespējami minimālam laikam: (dodieties uz * > [Display settings] (Ekrāna iestatījumi) > [Screen off timer] (Ekrāna izslēgšanās taimeris)).

Atskaņotāja ieslēgšana un izslēgšana

Piespiediet un paturiet nospiestu , līdz MUSE atskaņotājs ieslēdzas vai izslēdzas.

Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā un izslēgšanās

Atskaņotājs var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā, kā arī izslēgties, taupot baterijas enerģiju.

Pēc 10 minūšu ilgas dīkstāves (netiek atskaņota mūzika, netiek nospiests neviens taustiņš) atskaņotājs izslēdzas.

4. Mūzika

Mūzikas pārvešana uz atskaņotāju

Jūs varat pārnest mūziku no sava datora mediju bibliotēkas uz **MUSE** atskaņotāju šādos veidos:

- Sinhronizēt saturu, lietojot programmu “**Philips Songbird**” (skatiet nodaļu “Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”” 26.lpp.). Ar mediju organizēšanas programmatūru jūs varat piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalniem, veidot atskaņojamos sarakstus vai rediģēt savas mūzikas kolekcijas pēc metadatiem vai ID3 tagiem.
- Ar “pārvešanas” (“Drag and drop”) metodi pārnēsiet mūzikas failus “Windows Explorer” programmā. Šādi jūs varat savas mūzikas kolekcijas organizēt mapēs.

Mūzikas failu “pārvešana” (“Drag and drop”) programmā “Windows Explorer”

1. Pievienojiet **MUSE** atskaņotāju pie datora.
2. Datorā sadaļā “**My Computer**” vai “**Computer**”:
 - Izvēlieties **MUSE** atskaņotāju un izveidojiet failu mapes.
3. Datorā ar “pārvešanas” (“Drag and drop”) metodi pārnēsiet mūzikas failus **MUSE** atskaņotāja failu mapēs.
 - Pēc izvēles “pārnēsiet” (“Drag and drop”) failu mapes no datora uz **MUSE** atskaņotāju.

Mūzikas atrašana atskaņotājā

MUSE atskaņotājā jūs varat atrast mūziku pēc dziesmas informācijas vai atskaņojamā saraksta.

Mūzikas atrašana pēc dziesmas informācijas

Sadaļā **♪** dziesmas ir sakārtotas pēc metadatiem vai ID3 tagiem dažādās izlasēs:

👤 [Artists] (Izpildītāji)

- Dziesmas ir sakārtotas alfabēta secībā pēc izpildītāja.
- Zem katra izpildītāja vārda dziesmas ir sakārtotas alfabēta secībā pēc albuma.

📀 [Albums] (Albumi)

- Dziesmas ir sakārtotas alfabēta secībā pēc albumiem.

🎵 [All songs] (Visas dziesmas)

- Dziesmas ir sakārtotas alfabēta secībā pēc nosaukuma.

Izvēlnes joslas lietošana

Lietojiet izvēlnes joslu, lai pārslēgtos starp failu bibliotēkas skatiem.

- Izvēlnes joslā pieskarieties ikonai, lai izvēlētos bibliotēkas skatu.
- Lai pārslēgtos uz citu skatu, pieskarieties izvēlnes joslai.



Mūzikas atrašana pēc atskaņojamā saraksta



Sadaļā **🎵** izvēlnes joslā pieskarieties **📀**. Jūs varat atrast:

- atskaņojamos sarakstus, kas ir pārnesti no datora mediju bibliotēkas vai
- “on-the-go” atskaņojamos sarakstus, kas izveidoti **MUSE** atskaņotājā.

Mūzikas atskaņošana

1. Izvēlieties dziesmu.
2. Pieskarieties dziesmai, lai sāktu atskaņošanu.



... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”

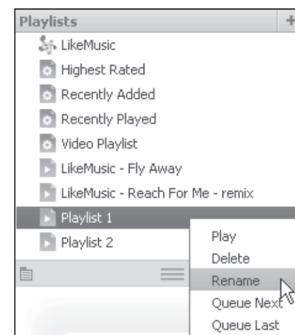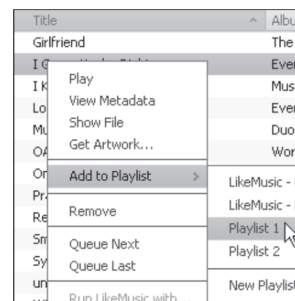

1. Izvēlnē “**Library**” > “**Music**” izvēlieties dziesmas.
 - Lai izvēlētos vairākas dziesmas, klikšķinot uz dziesmām, piespiediet un paturiet nospiestu “**Ctrl**” taustiņu.
2. Lai pievienotu dziesmas atskaņojamajam sarakstam:
 - Uzklīķiniet uz dziesmām ar peles labo taustiņu un izvēlieties opciju “**Add to Playlist**” (Pievienot atskaņojamajam sarakstam).
 - Izvēlieties atskaņojamo sarakstu.
 - ↳ Dziesmas tiek pievienotas atskaņojamajam sarakstam.
 - Lai izveidotu atskaņojamo sarakstu, izvēlieties “**New Playlist**” (Jauns atskaņojamais saraksts).
 - ↳ Tiek izveidots jauns atskaņojamais saraksts dziesmām.
 - ↳ Izvēlnē “**Playlists**” nosauciet atskaņojamo sarakstu tā, kā jūs vēlaties.

Alternatīva:

Izveidojiet atskaņojamo sarakstu. Pievienojiet atskaņojamajam sarakstam izvēlētas dziesmas.

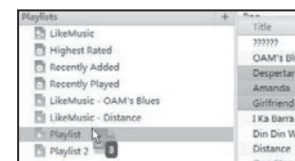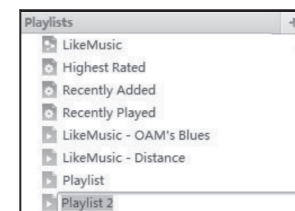

1. Izvēlnē “**Playlists**” uzklīķiniet uz +, lai izveidotu atskaņojamo sarakstu.
 - ↳ Tiek izveidots jauns atskaņojamais saraksts.
2. Nosauciet jauno atskaņojamo sarakstu tā, kā jūs vēlaties.
3. Ar “pārvešanas” metodi (“Drag and drop”) pārnēsiet mediju failus uz atskaņojamo sarakstu.



Padoms

- Lai “pārnestu” vairākus failus vienlaicīgi, klikšķinot uz izvēlētajiem failiem, piespiediet un paturiet nospiestu taustiņu “**Ctrl**”.

“LikeMusic” (Līdzīgās mūzikas) atskaņojamo sarakstu veidošana

Pamatojoties uz “**LikeMusic**” veikto analīzi, atskaņojamo sarakstu var veidot no “dīgļa” dziesmas.


“**LikeMusic**” analizē jūsu bibliotēkā esošās dziesmas un, pamatojoties uz noteiktām mūzikas pazīmēm, konstatē sakarības starp tām.

“**LikeMusic**” izveido atskaņojamos sarakstus, kuros iekļautās dziesmas lieliski izklausās kopā.

Kad importējat dziesmas savas mūzikas programmas “**Philips Songbird**” bibliotēkā, “**LikeMusic**” sāk to analīzi. Pie dziesmas, kura ir izanalizēta, iedegas “**LikeMusic**” ikona. Pie dziesmām, kuras netiek izanalizētas, ikona paliek nemainīgi pelēka.

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”

- Uzeijiet uz “**File**” > “**Import a playlist**”, lai datorā izvēlētos atskaņojamos sarakstus.
 - ↳ Mediju faili tiek pievienoti mapei “**Playlists**”.

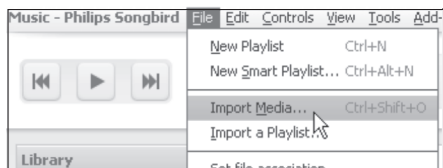

Datu iegūšana no tiešsaistes avotiem


Jūs varat piekļūt datiem un iegādāties tos no tiešsaistes avotiem. Atrodiet pieejamos tiešsaistes pakalpojumus avota izvēles logā opcijā “**Services**”.

Piezīme

- Pirms satura lejupielādēšanas vai iegādāšanās no tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem abonējiet tiešsaistes pakalpojumu un reģistrējieties savā kontā.
- Daži pakalpojumi ir pieejami tikai noteiktās valstīs.

Meklēšana tiešsaistē

1. Izvēlieties tiešsaistes pakalpojumu:
 - Izvēlieties opciju “**Services**”;
 - Alternatīva: meklēšanas logā uzklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, lai izvēlētos tiešsaistes pakalpojumu.

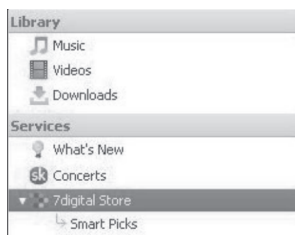

↳ Jūs ieejat tiešsaistes avota interneta vietnē.

2. Meklējiet savu mediju failu.
 - Ja nepieciešams, lietojiet meklēšanas lauku, lai ievadītu atslēgas vārdu.

Atskaņojamo sarakstu veidošana programmā “Philips Songbird”

Lietojot atskaņojamo sarakstu, jūs varat organizēt un sinhronizēt savas dziesmas tā, kā jums ir nepieciešams.

Atskaņojamo sarakstu veidošana

Izvēlieties dziesmas, ko vēlaties atskaņot. Pievienojiet dziesmas atskaņojamajam sarakstam.



... Mūzika

Atskaņošanas opciju izvēle

Atskaņošanas laikā atskaņošanas ekrānā izvēlieties dažādas opcijas.

Atskaņošanas izvēlnes atvēršana

- Atskaņošanas laikā pieskarieties ▲, lai atvērtu atskaņošanas ekrānu.

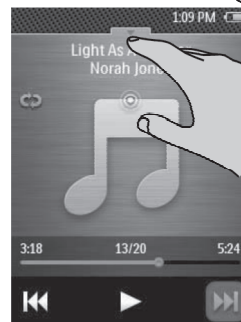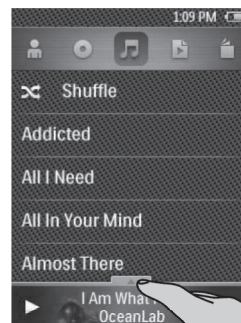

↳ Atskaņošanas ekrānā redzamas atskaņošanas opciju ikonas un albuma vāciņa attēls (ja pieejams).

Lai slēptu atskaņošanas ekrānu:

- Pieskarieties ▼.

Atskaņošanas opciju izvēle

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas opcijas:



- Pieskarieties, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.



- Pieskarieties, lai izlaistu dziesmas.




- Pieskarieties vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos atskaņošanas opcijas:
 - Repeat all** (atkārtot visu): pieskarieties, lai atkārtoti atskaņotu visas mapes dziesmas.
 - Repeat one** (atkārtot vienu): pieskarieties, lai atkārtoti atskaņotu dziesmu, kas skan šobrīd.



- Pieskarieties, lai visas dziesmas mapē atskaņotu jauktā secībā.

Skaņas opciju izvēle

1. Pievienojiet atskaņotājam austiņas.
2. Pieskarieties ≡, lai izvēlētos opcijas:
 - **[FullSound]** (Pilnskaņa)
Atjauno skaņas detaļas, kas zudušas mūzikas saspiešanas laikā (piemēram, MP3 un WMA formātiem).
 - **[Sound personalization]** (Personalizētā skaņa)
Pārvietojiet navigācijas taustiņu, lai izvēlētos skaņas iestatījumus.

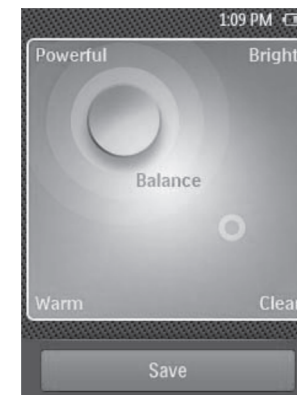

Padoms

- Kad jūs izvēlaties **[FullSound]** vai **[Sound personalization]**, jūs izslēdzat citas opcijas.

... Mūzika

“On-the-go” atskaņošanas saraksta izveide

MUSE atskaņotājā ir iespējams izveidot piecus “on-the-go” atskaņošanas sarakstus.

Dziesmu pievienošana “on-the-go” atskaņošanas sarakstam

1. Atskaņojiet dziesmu.
2. Dziesmu sarakstā vai atskaņošanas ekrānā:
 - pieskarieties  un izvēlieties **[Add to playlist]** (Pievienot atskaņošanas sarakstam).
 - ↳ Tiek parādīts saraksts ar atskaņošanas sarakstiem.
3. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, kuram vēlaties pievienot dziesmu.


Dziesmu dzēšana

Lai dzēstu pašreizējo dziesmu atskaņošanas ekrānā:

1. Pieskarieties  un izvēlieties **[Delete]** (Dzēst).
2. Apstipriniet vaicājumu.
 - ↳ Pašreizējā dziesma tiek izdzēsta.

... Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”


Lai iestatītu “iTunes” mediju mapi:

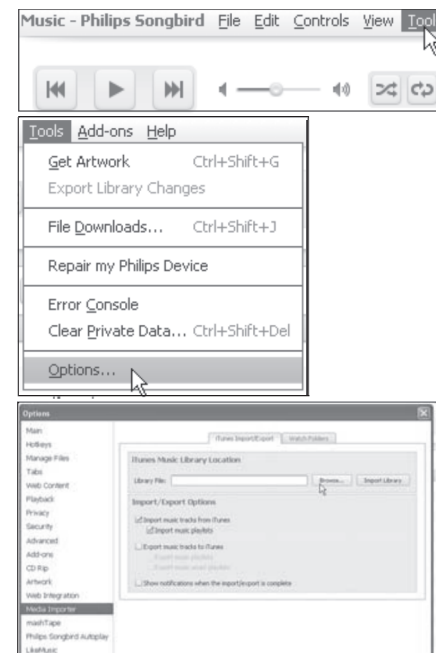

1. Programmā “Philips Songbird” uzņemiet uz “Tools” > “Options”...
2. Izvēlieties “Media Importer” un tad “iTunes Importer” cilni.
3. Apstipriniet savas bibliotēkas atrašanās vietu un opcijas.
4. Uzklīkšķiniet uz “Import Library” taustiņa blakus bibliotēkas atrašanās vietai.
 - ↳ Programmatūra importē “iTunes” bibliotēku programmā “Philips Songbird”.

Lai iestatītu pārskata mapi:

Programmā “Philips Songbird” iestatiet pārskata mapi sekojošā veidā:

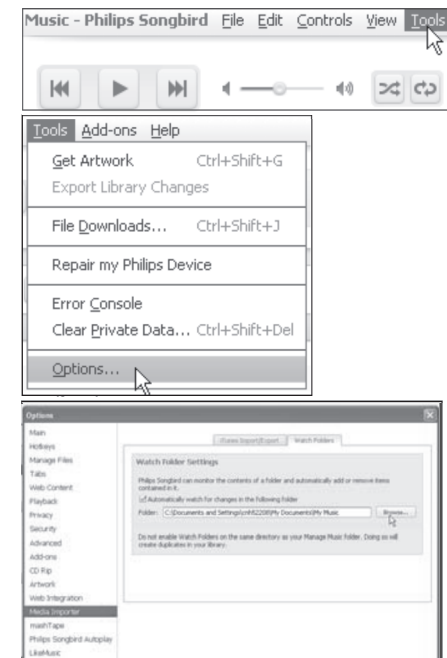

1. Izvēlieties “Tools” > “Options”.
2. “Options” izvēlnē izvēlieties “Media Importer” un tad “Watch Folders” cilni.
3. “Watch Folders” izvēlnē ieklikšķiniet izvēles rūtiņā, kā norādīts attēlā.
4. Uzklīkšķiniet uz “Browse” un izvēlieties centrālo mapi (piem., D:/Songbird media) kā pārskata mapi.
 - ↳ Programmā “Philips Songbird” mediju faili tiek pievienoti vai izdzēsti atkarībā no tā, vai tie ir ievietoti centrālajā mapē vai izdzēsti no tās.

Mediju failu importēšana

Mediju failu importēšana no citām mapēm

Programmā “Philips Songbird”

- Uzņemiet uz “File” > “Import Media”, lai izvēlētos mapes datorā.
 - ↳ Mediju faili tiek pievienoti mapei “Library”.

13. Sinhronizēšana ar datora mūzikas bibliotēku, lietojot programmu “Philips Songbird”

Ar programmu “**Philips Songbird**” jūs varat veikt šādas darbības:

- Organizēt savas mūzikas kolekcijas datorā;
- Sinhronizēt **MUSE** atskaņotāju ar sava datora mūzikas bibliotēku;
- Reģistrēt **MUSE** atskaņotāju interneta vietnē www.philips.com/welcome;
- Atjaunināt **MUSE** atskaņotāja programmaparatūru (Skatiet nodaļu “Programmaparatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Songbird”” 34.lpp.);
- Labot **MUSE** atskaņotāju (Skatiet nodaļu “Atskaņotāja labošana, lietojot programmu “Philips Songbird”” 35.lpp.).

Programmas “Philips Songbird” instalēšana

“Philips Songbird” programmatūras instalēšana pirmo reizi

Pirmo reizi pievienojot **MUSE** atskaņotāju pie datora, parādās uznirstošais logs:

1. Izvēlieties savu valodu un valsti;
2. Sekojiet līdzi ekrānā redzamajām instrukcijām un izpildiet tās, lai pabeigtu instalēšanu.

Piezīme

- Lai ieinstalētu programmatūru, jums ir jāpiekrīt licences noteikumiem.

Ja uznirstošais logs neparādās automātiski:

1. Pārlicinieties, vai atskaņotājā esat izvēlējušies šādas opcijas:
 -  izvēlnē > [CD installer] (CD uzstādītājs) izvēlieties [Enable] (Atļaut).
2. Datorā izvēlieties “**My Computer**” (“Windows XP”/“Windows 2000”)/“**Computer**” (“Windows Vista”/“Windows 7”).
 - ↳ Parādās “**Philips Songbird**” draiveris.

3. Lai sāktu instalēšanu, uzklīkšķiniet dubultklikšķi uz “**Philips Songbird**” draivera.

Piezīme

- Lai ieinstalētu programmatūru, jums ir jāpiekrīt licences noteikumiem.

Mediju failu sakopošana no datora

Pārskata mapes iestatīšana

Centrālās mapes izveidošana

Jūs varat izvēlēties, lai visi mediju faili automātiski tiktu pievienoti jūsu bibliotēkai, kad kopējat tos mapē. Ieteicams izveidot centrālo mapi. Programma “**Philips Songbird**” iestata centrālo mapi kā pārskata mapi. Katru reizi startējot programmu “**Philips Songbird**”, dziesmas tiek pievienotas/dzēstas no programmas “**Philips Songbird**” atkarībā no tā, vai tās ir ievietotas centrālajā mapē vai izdzēstas no tās.

Izveidojiet datorā centrālo mapi, lai saglabātu tajā visus mūzikas failus, piemēram, D:/Songbird media.

Pirmo reizi startējot:

Pirmo reizi datorā startējot programmu “**Philips Songbird**” un importējot esošos mediju failus programmā “**Philips Songbird**”, sekojiet līdzi instrukcijām un izpildiet tās:

- Izvēlieties “iTunes” mediju mapi, lai importētu esošo “iTunes” bibliotēku;
- Izvēlieties centrālo mapi, lai skenētu un importētu esošos mūzikas failus.
 - ↳ Centrālā mape tiek iestatīta kā pārskata mape programmā “**Philips Songbird**”.

5. Video

Video pārvešana uz atskaņotāju

Lai uzzinātu, kā pārnēst videofailus no datora mediju bibliotēkas uz **MUSE** atskaņotāju, skatiet nodaļu “Mūzikas pārvešana uz atskaņotāju” 12.lpp.


Video atrašana atskaņotājā

Sadaļā  videofaili tiek sakārtoti pēc videofailu nosaukumiem.

- No “Mājas” izvēlnes dodieties uz .
 - ↳ Videofaili tiek parādīti alfabētiskā secībā.

Video atskaņošana

1. Pārlikojiet video bibliotēku, lai atrastu videofailu, ko vēlaties atskaņot.
2. Pieskarities videofailam.
 - ↳ Atskaņošana sākas no izvēlēta video.
 - ↳ Tie atvērts atskaņošanas ekrāns.

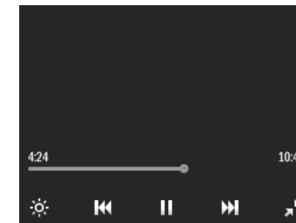

Atskaņošanas opciju izvēle

Atskaņošanas ekrānā pieskarities ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas opcijas:

- Ja nepieciešams, pieskarities ekrānam, lai tiktu parādītas opcijas.



- Pieskarities, lai paustu/atsāktu atskaņošanu.



- Pieskarities, lai izlaistu failus.



- Pieskarities, lai pārslēgtos starp video skatīšanos pilnkrāna režīmā un parasto skatu.



- Pieskarities, lai noregulētu ekrāna spilgtumu.

Video dzēšana

- Atskaņojiet video. Pieskarities  un izvēlieties [Delete video] (Dzēst video).
 - ↳ Attiecīgais videofails tiek izdzēsts.

6. FM radio



Piezīme

- Lai noregulētu radiostacijas, pieslēdziet pie atskaņotāja komplektā iekļautās austiņas. Austiņas darbojas kā antena. Labākas uztveršanas nodrošināšanai pārvietojiet austiņu vadu dažādos virzienos.

Radiostaciju noregulēšana

Automātiskā radiostaciju noregulēšana

- “Mājas” izvēlnē dodieties uz .
↳ Tiek atskaņota pēdējā atskaņotā radiostacija.
- Lai izvēlētos saglabāto radiostaciju, pieskarieties , lai izvēlētos bibliotēkas skatu. Pieskarieties stacijai, kuru vēlaties atskaņot.



- Lai atsāktu automātisko radiostaciju noregulēšanu, pieskarieties un izvēlieties **[Auto tune]** (Automātiskā noregulēšana).
↳ Tiek saglabātas ne vairāk kā 20 pieejamās radiostacijas, aizstājot iepriekš saglabātās stacijas.
- Lai ieslēgtu/izslēgtu radio, pieskarieties .



Padoms

- Pārceļoties uz citu pilsētu vai valsti, labākai radiostaciju uztveršanai vēlreiz veiciet automātisko noregulēšanu.

Manuālā radiostaciju noregulēšana

Jūs varat sameklēt frekvenci vai radiostaciju arī manuālajā noregulēšanas režīmā.

- Atveriet atskaņošanas ekrānu.
 - Pieskarieties / , lai parādītu vai paslēptu atskaņošanas ekrānu.



- Atskaņošanas ekrānā meklējiet vēlamu frekvenci:
 - Frekvences joslā pieskarieties vai .
- Lai ieslēgtu/izslēgtu radio, pieskarieties .

Uztverto radiostaciju saglabāšana

MUSE atskaņotājā jūs varat saglabāt līdz 20 radiostacijām.

- Noregulējiet radiostaciju.
- Atskaņošanas ekrānā piespiediet un izvēlieties **[Save to preset]** (Saglabāt atmiņā).

Lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas:

- Piespiediet un izvēlieties **[Clear all presets]** (Dzēst visas saglabātās radiostacijas).

... Iestatījumi

Informācija

Sadaļā **[Information]** (Informācija) jūs varat uzzināt šādu informāciju par ierīci:

[Model] (Modelis)	Pilns ierīces modeļa nosaukums. Pārbaudiet pilnu ierīces nosaukumu, kad atjaunināt programmaparatūru no interneta vietnes.
[Firmware version] (Programmaparatūras versija)	Pašreizējās programmaparatūras versija. Pārbaudiet programmaparatūras versiju, kad atjaunināt programmaparatūru no atbalsta interneta vietnes.
[Support site] (Atbalsta interneta vietne)	Interneta vietne, kas nodrošina ierīcei nepieciešamo atbalstu.
[Capacity] (Kapacitāte)	Atmiņas izmērs.
[Free space] (Brīvā vieta)	Diskā pieejamā diskā.
[Songs] (Dziesmas)	Kopējais dziesmu skaits.
[Pictures] (Attēli)	Kopējais attēlu skaits.
[Video] (Video)	Kopējais videofailu skaits.

Ierīces formatēšana

Formatējot atskaņotāju, jūs izdzēsīsiet visus atskaņotājā saglabātos datus.

- Izvēlieties **[Format device]** (Formatēt ierīci) un tad **[Yes]** (Jā), lai apstiprinātu savu izvēli.

Rūpnīcas iestatījumi

Sadaļā **[Factory settings]** (Rūpnīcas iestatījumi) jūs varat atjaunot atskaņotājā rūpnīcas sākotnējos iestatījumus. Uz atskaņotāju pārnēstie faili netiks bojāti.

“SafeSound” (Droša skaņa)

- Pieskarieties “SafeSound”, lai ieslēgtu šo funkciju.
↳ Ja funkcija ir aktivizēta, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Skaļuma ierobežojuma iestatīšana

Lai iestatītu drošu skaļuma līmeni, izvēlieties **“SafeSound” > [Volume limit]** (Skaļuma ierobežojums).

- Lai iestatītu skaļuma līmeni, pabīdiet slīdni.

Nedēļas pārskats

Sadaļā **[Weekly overview]** (Nedēļas pārskats) aplūkojiet kopējo skaņas spiedienu, kas ir ietekmējis jūsu ausis pagājušās nedēļas laikā.

CD uzstādītājs

Ja sadaļā *** > [PC connection preference]** (Datora savienojuma izvēle) esat izvēlējušies **[MSC]**, tad ekrānā tiek parādītas **[CD installer]** (CD uzstādītāja) opcijas.

Sadaļā **[CD installer]** (CD uzstādītājs) izvēlieties **[Enable]** (Atļaut), lai ļautu atskaņotājam darboties kā **“Philips Songbird”** draiverim. Uzklīšķiniet divreiz uz **“Philips Songbird”** draivera, lai sāktu programmas instalēšanu datorā.



Padoms

- Pēc atskaņotāja labošanas CD-ROM nodaļums un **“Philips Songbird”** instalētājs ir izdzēsti no atskaņotāja (Skatiet nodaļu **“Atskaņotāja labošana, lietojot programmu “Philips Songbird””** 33.lpp.). Atskaņotājā ir pieejams vairāk vietas.

12. Iestatījumi

No "Mājas" izvēlnes dodieties uz , lai izvēlētos atskaņotāja iestatījumus.

- Ritiniet uz augšu/uz leju, lai aplūkotu opcijas. Pieskarieties opcijai, lai to izvēlētos.
- Pieskarieties , lai dotos uz "Mājas" izvēlni.
- Nospiediet , lai dotos uz iepriekšējo izvēlni.

Izslēgšanās taimeris

Ieslēdziet izslēgšanās taimeris. **MUSE** atskaņotājs atskaņošanas laikā vai dīkstāvē var izslēgties pēc noteikta laika posma.

- Pieskarieties **[Sleep timer]** (Izslēgšanās taimeris), lai ieslēgtu šo opciju.
↳ Pēc izvēlēta laika posma atskaņotājs automātiski izslēdzas.

Ekrāna iestatījumi

Sadaļā **[Display settings]** (Ekrāna iestatījumi) izvēlieties vēlamos ekrāna iestatījumus.

[Brightness] (Spilgtums)	Pārvietojiet slīdni, lai iestatītu vēlamu spilgtumu.
[Screen off timer] (Ekrāna izslēgšanās taimeris)	Pēc noteikta laika posma ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu baterijas enerģiju, iestatiet nelielu dīkstāves režīma ilgumu.

Datums un laiks

[Date and time] (Datums un laiks) izvēlieties datuma/laika attēlošanas opcijas.

[Set date] (Iestatīt datumu)	Lai iestatītu datumu, ritiniet uz augšu/uz leju, lai izvēlētos atbilstošo opciju.
[Set date format] (Iestatīt datuma formātu)	Izvēlieties, kādā secībā parādīt gadu, mēnesi un datumu.

[Set time] (Iestatīt laiku)	Lai iestatītu laiku, ritiniet uz augšu/uz leju, lai izvēlētos attiecīgo ciparu.
---------------------------------------	---

[Set time format] (Iestatīt laika formātu)	Izvēlieties 24 vai 12 stundu formātu.
--	---------------------------------------

Valoda

Sadaļā **[Language]** (Valoda) jūs varat mainīt valodas iestatījumus.

Savienojums ar datoru

[PC connection preference] (Datora savienojuma izvēle) izvēlieties veidu, kā atskaņotājs tiks savienots ar datoru. Savienojums ir iespējams USB "Mass Storage Class" (MSC) (datu glabāšanas klases) vai "Media Transfer Protocol" (MTP) (datu pārnesšanas protokola) veidā.

[MSC]	*Jaun atskaņotājam darboties arī kā "Philips Songbird" draiverim. Uzklīkšņiet uz "Philips Songbird" draivera, lai sāktu programmatūras instalāciju datorā.
[MTP]	sinhronizēšanas laikā ar atskaņotāju nodrošina mūzikas un videofailu konvertēšanu atskaņošanai piemērotā formātā, izmantojot "Philips Songbird" vai citu programmatūru.



Padoms

- *Pārliecinieties, vai  > **[CD installer]** (CD uzstādītājs) esat izvēlējušies **[Enable]** (Atļaut).

7. Attēli

Attēlu pārvešana uz atskaņotāju

Lai uzzinātu, kā pārnest attēlus no datora mediju bibliotēkas uz MUSE atskaņotāju, skatiet nodaļu "Mūzikas pārvešana uz atskaņotāju" 12.lpp.

Attēlu atrašana atskaņotājā

Sadaļā  attēli tiek sakārtoti pēc albumiem (vai failu mapēm) un sīktēliem.

Izvēlnes joslas lietošana


Lietojiet izvēlnes joslu, lai pārslēgtos starp failu bibliotēkas skatiem.

- Izvēlnes joslā pieskarieties ikonai, lai izvēlētos bibliotēkas skatu.
- Lai pārslēgtos uz citu skatu, pieskarieties izvēlnes joslai.



Attēlu atskaņošana

1. Sadaļā  pieskarieties attēlam, ko vēlaties atskaņot.
↳ Tiek atvērta attēlu atskaņošanas ekrāns.
2. Pārbīdīet pa labi/pa kreisi, lai izvēlētos attēlu.

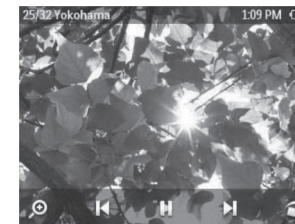

Atskaņošanas opciju izvēle

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas opcijas:

- Ja nepieciešams, pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādītas opcijas.



- Pieskarieties, lai sāktu/pauzētu/atsāktu slīdrādes atskaņošanu.



- Pieskarieties, lai izlaistu attēlus.



- Pieskarieties, lai pagrieztu attēlus.

Slīdrādes iestatījumu izvēlēšanās

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties .

- **[Time per slide]** (Slaida laiks) Izvēlieties laika intervālu, ar kādu nomainīsies slaidi.

Attēlu dzēšana

1. Atskaņojiet attēlu.
2. Atskaņošanas ekrānā pieskarieties  un izvēlieties **[Delete picture]** (Dzēst attēlu).

8. Ierakstīšana


Ierakstīšana

Ar  iespējams ierakstīt:

- balsi, runājot iebūvētajā mikrofonā, vai
- **MUSE** atskaņotājā atskaņotās radioprogrammas.

Balss ierakstīšana

1. No “Mājas” izvēlnes dodieties uz .
2. Novietojiet mikrofonu maksimāli tuvu skaņas avotam.
3. Lai uzsāktu, pauzētu vai apturētu ierakstīšanu:
 - Ja nepieciešams, pieskarieties , lai atvērtu ierakstīšanas ekrānu.

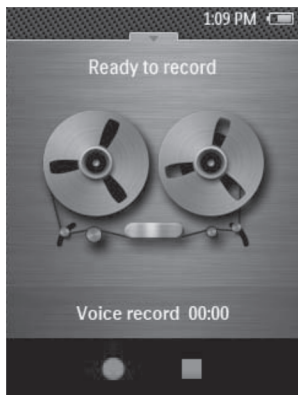

 /  Pieskarieties, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu ierakstīšanu.

 Pieskarieties, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

↳ Ieraksti tiek saglabāti  > **Recordings** (Ieraksti) > **VOICE** (Balss). (Faila nosaukuma formāts: VoXXXXXXXXXXXXX.WAV, kur XXXXXXXXXXXXXXX ir ieraksta kārtas numurs, kas tiek piemērots automātiski.)

4. Pieskarieties , lai dotos uz ierakstu bibliotēku.

Ierakstīšana no FM radio

Radio klausīšanās laikā jūs varat ierakstīt radiopārtraides.

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Atskaņošanas ekrānā piespiediet  un izvēlieties **[Start FM radio recording]** (Sākt FM radio ierakstīšanu).
 - ↳ Jūs sākat ierakstīšanu no FM radio.
3. Lai uzsāktu, pauzētu vai apturētu ierakstīšanu:


 /  Pieskarieties, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu ierakstīšanu.

 Pieskarieties, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

↳ Ieraksti tiek saglabāti  > **Recordings** (Ieraksti) > **FM**. (Faila nosaukuma formāts: VoXXXXXXXXXXXXX.WAV, kur XXXXXXXXXXXXXXX ir ieraksta kārtas numurs, kas tiek piemērots automātiski.)

Ierakstu klausīšanās

1. No “Mājas” izvēlnes dodieties uz .
2. Pieskarieties ierakstam, lai sāktu tā atskaņošanu.
 - Ja nepieciešams, pieskarieties , lai pārslēgtos uz ierakstu bibliotēku.
3. Piespiediet  / , lai pauzētu/turpinātu atskaņošanu.

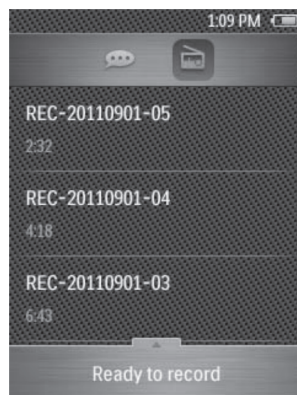

11. Mapju pārskats

Uzeļiet uz sadaļas , lai apskatītu un atskaņotu mediju failus no atskaņotāja mediju bibliotēkas un SD kartes.

10. Teksta lasītājs


Dodieties uz , lai atskaņotu teksta failus (.txt).

Teksta failu pārvešana uz atskaņotāju

1. Pievienojiet **MUSE** atskaņotāju datoram.
2. Datorā sadaļā “**My Computer**” vai “**Computer**”:
 - Izvēlieties **MUSE** atskaņotāju un izveidojiet failu mapes.
3. Datorā ar “pārvešanas” (“Drag and drop”) metodi pārnesiet failus **MUSE** atskaņotāja failu mapēs.
 - Pēc izvēles “pārnesiet” (“Drag and drop”) failu mapes no datora uz **MUSE** atskaņotāju.

Teksta failu lasīšana

1. No “Mājas” izvēlnes dodieties uz .
 - ↳ Tiek parādīti teksta faili.
2. Ritiniet uz augšu/uz leju, lai aplūkotu opciju sarakstu. Pieskarieties atbilstošajai opcijai, lai sāktu atskaņošanu.

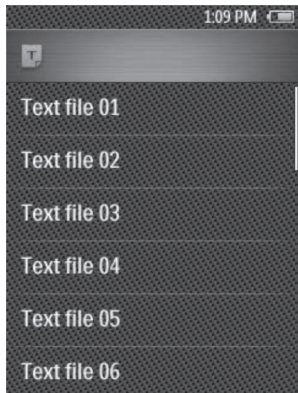

3. Ar pirkstu pāršķiriet lapas.

Teksta failu dzēšana no atskaņotāja

1. No “Mājas” izvēlnes dodieties uz . Atskaņojiet teksta failu.
2. Pieskarieties  un izvēlieties **[Delete]** (Dzēst).
 - ↳ Attiecīgais fails tiek dzēsts.

9. Audiogrāmatas

No “Mājas” izvēlnes dodieties uz , lai atskaņotu grāmatas audioformātos, kuros esat tās lejupielādējuši no interneta vietnes www.audible.com.

Audiogrāmatu sinhronizēšana ar atskaņotāju

No interneta vietnes www.audible.com lejupielādējiet un instalējiet savā datorā programmatūru “**AudibleManager**”.

Ar šo programmatūru jūs varat:

- lejupielādēt audiogrāmatas no interneta vietnes www.audible.com sava datora audiogrāmatu bibliotēkā;
- sinhronizēt audiogrāmatas savā atskaņotājā.

Programmas “AudibleManager” instalēšana datorā

1. Pieslēdziet savu datoru pie interneta.
2. No interneta vietnes www.audible.com lejupielādējiet “**AudibleManager**” programmatūru MP3/MP4 atskaņotājiem.
3. Instalējiet programmatūru savā datorā.
 - Iestatīšanas izvēlnē no klausāmo ierīču lejupizvelkamā saraksta izvēlieties “**Philips GoGear (selected models)**”.



- Lai pabeigtu instalēšanu, sekojiet līdzi instrukcijām un izpildiet tās.

Audiogrāmatu lejupielādēšana datorā

1. Pieslēdziet savu datoru pie interneta.
2. Datorā startējiet programmatūru


“**AudibleManager**”.

3. Programmā “**AudibleManager**” uzklikšķiniet uz “**My Library Online**” taustiņa, lai pieslēgtos interneta vietnei www.audible.com.
4. Izvēlieties un lejupielādējiet audiogrāmatas:
 - Reģistrējieties savā kontā interneta vietnē www.audible.com;
 - Lejupielādējiet audiogrāmatas  vai  formātā.
 - ↳ Lejupielādētās audiogrāmatas tiek automātiski pievienotas jūsu “AudibleManager” bibliotēkai.

Sinhronizēšana ar atskaņotāju

1. Datorā startējiet programmatūru “**AudibleManager**”.
2. Pievienojiet atskaņotāju pie datora. Pagaidiet, līdz “**AudibleManager**” programmatūra atpazīst atskaņotāju.
 - Pārļecieties, vai atskaņotājā  > **[PC connection preference]** (Datora savienojuma izvēle) ir izvēlēts **[MTP]**.
3. Programmā “**AudibleManager**” uzklikšķiniet uz “**Add to Device**” (Pievienot ierīcei).
 - Pirmo reizi pieslēdzot atskaņotāju pie “**AudibleManager**”, aktivizējiet atskaņotāju, kā tas tiek piedāvāts.



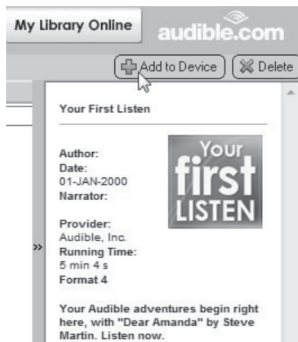

Lai pārbaudītu uz atskaņotāju pārnēstās audiogrāmatas:

Skatiet atskaņotāja logu programmatūrā “AudibleManager”.

- Ja nepieciešams, uzklikšķiniet uz “**Refresh Device**”.


Audiogrāmatu atrašana atskaņotājā

Sadaļā audiogrāmatu bibliotēkā faili ir sakārtoti pēc grāmatu nosaukumiem un autoriem.

Audiogrāmatu atskaņošana

Pārlūkojiet audiogrāmatu bibliotēku, lai atrastu grāmatu, ko vēlaties atskaņot.

1. Pieskarities grāmatai.
↳ Tiek uzsākta izvēlētajās grāmatas atskaņošana.
2. Pieskarities , lai atvērtu atskaņošanas ekrānu.

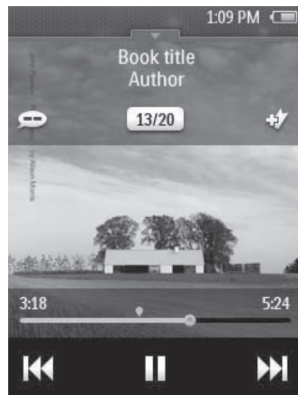

Atskaņošanas opciju izvēle

Atskaņošanas ekrānā pieskarities ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas opcijas:



- Pieskarities, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.



- Pieskarities, lai izlaistu nodaļas.
- Pieskarities un turiet, lai meklētu grāmatas ietvaros.



- Pieskarities, lai izvēlētos atskaņošanas ātrumu.



- Pieskarities, lai noteiktā ieraksta vietā ievietotu grāmatzīmi.

Padoms

- Kad jūs pieskaraties / , lai klausītos iepriekšējo vai nākamo nodaļu, atskaņošana atsākas no tās vietas, kur šajā nodaļā pēdējo reizi beidzāt klausīšanos.

Grāmatzīmju lietošana

Audiogrāmatā noteiktā ieraksta vietā ir iespējams ievietot grāmatzīmi. Sāciet atskaņošanu no grāmatzīmes atzīmētās vietas.

Lai ievietotu grāmatzīmi:

- Atskaņošanas ekrānā pieskarities .
↳ Grāmatzīme tiek ievietota noteiktajā ieraksta vietā.

Lai atskaņotu no grāmatzīmes:

- Atskaņošanas ekrānā pieskarities un izvēlieties **[Bookmarks]** (Grāmatzīmes) > **[Go to bookmark]** (Doties uz grāmatzīmi). Pieskarities šai opcijai.

Lai dzēstu grāmatzīmi:

- Atskaņošanas ekrānā pieskarities un izvēlieties **[Bookmarks]** (Grāmatzīmes) > **[Delete bookmark]** (Dzēst grāmatzīmi). Pieskarities šai opcijai.

Audiogrāmatu dzēšana no atskaņotāja

- Atskaņošanas ekrānā pieskatieties > **[Delete Audiobook]** (Dzēst audiogrāmatu).
↳ Attiecīgā audiogrāmata tiek izdzēsta no atskaņotāja.