

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 3

Allgemeine Wartungshinweise	3
Wiederverwertung des Produkts	5

2 Ihr neuer Player 7

Lieferumfang	7
Auf dem Player installierte PC Software	7
Auf dem Player gespeicherte Dateien	7
Überblick	7
Steuerungen	7
Startbildschirm	8
SafeSound	9
Verwenden einer microSD Karte	9

3 Erste Schritte 11

Laden des Akkus	11
Akkustandsanzeige	11
Ein- oder Ausschalten des Players	11
Automatisches Standby und Ausschalten	11

4 Musik 12

Übertragen von Musik auf den Player	12
Suchen von Musik auf dem Player	12
Suchen von Musik nach Titelinformationen	12
Suchen von Musik nach Wiedergabeliste	13
Wiedergeben von Musik	13
Auswählen von Wiedergabeoptionen	13
Auswählen von Audiooptionen	14
Erstellen einer "Playlist on the go"	14
Löschen von Titeln	14

5 Videos 15

Übertragen von Videos auf den Player	15
Suchen von Videos auf dem Player	15

Wiedergeben von Videos	15
Auswählen von Wiedergabeoptionen	15
Löschen von Videos	15

6 UKW-Radio 16

Einstellen von Radiosendern	16
Automatische Abstimmung	16
Manuelle Abstimmung	16
Speichern von voreingestellten Sendern	17

7 Bilder 18

Übertragen von Fotos auf den Player	18
Suchen von Bildern auf dem Player	18
Verwenden der Auswahlleiste	18
Anzeigen von Bildern	18
Auswählen von Wiedergabeoptionen	18
Löschen von Bildern	18

8 Aufnahmen 20

Erstellen von Aufnahmen	20
Sprachaufnahmen	20
Aufnehmen über das UKW Radio	20
Wiedergeben von Aufnahmen	20

9 Hörbücher 22

Synchronisieren von Hörbüchern mit dem Player	22
Installieren von AudibleManager auf dem PC	22
Herunterladen von Hörbüchern auf den PC	22
Synchronisieren mit dem Player	22
Suchen von Hörbüchern auf dem Player	23
Wiedergabe von Hörbüchern	23
Auswählen von Wiedergabeoptionen	23
Verwenden von Lesezeichen	24
Löschen von Hörbüchern	24

10 Textanzeige 25

Hinzufügen von Textdateien zum Player	25
---------------------------------------	----

Anzeige von Textdateien	25	Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek	36
Löschen von Textdateien	25	Synchronisieren des Players mit Philips Songbird	36
11 Ordneransicht	26	Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung	37
12 Einstellungen	27	Automatische Synchronisierung	37
Sleep Timer	27	Manuelle Synchronisierung	37
Anzeigeeinstellungen	27	14 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird	39
Datum und Uhrzeit	27	15 Reparieren des Players über Philips Songbird	40
Sprache	27	16 Technische Daten	41
PC Verbindungseinstellungen	27	PC Anforderungen	41
Informationen	28		
Gerät formatieren	28	Benötigen Sie Hilfe?	
Werkseinstellung	28	Besuchen Sie	
SafeSound	28	www.philips.com/welcome .	
Festlegen der Lautstärkebegrenzung	28	Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.	
Wöchentlicher Überblick	28		
CD Installationsprogramm	28		
13 Synchronisieren mit der PC-Medienbibliothek über Philips Songbird	30		
Installieren von Philips Songbird	30		
Sammeln von Mediendateien auf dem PC	30		
Einstellen des zu überwachenden Ordners	30		
Importieren von Mediendateien	32		
Abrufen von Inhalten aus Online Quellen	32		
Online Suche	32		
Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird	32		
Erstellen einer Wiedergabeliste	32		
Erstellen von LikeMusic Wiedergabelisten	33		
Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste	34		
Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird	35		
Bearbeiten von Metadaten	35		
Abrufen eines Albumcovers	35		

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Wartungshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.



Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser: Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen 20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Ersatzteile/Zubehör:

Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Gehörschutz



Die Ausgangsspannung des Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Hörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.

Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.

Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.

Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

Copyright Hinweis

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Windows Media und das Windows Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!

Respektieren Sie Urheberrechte.



**Be responsible
Respect copyrights**

Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.

Multimedia Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.

Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.

Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.

Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Datenprotokollierung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt. Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download Quelle. Die gespeicherten

Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Philips Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Wiederverwertung des Produkts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf

dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.


Warnung

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

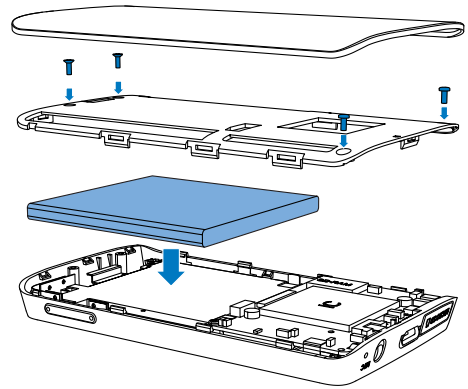

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.


Hinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.


2 Ihr neuer Player

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:
Player

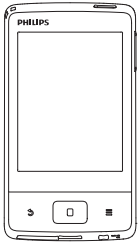

Kopfhörer



USB Kabel



Kurzanleitung



Informationsblatt zu Sicherheit und Garantie



Hinweis

- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

Auf dem Player installierte PC-Software

Im Lieferumfang des **MUSE** ist folgende PC Software enthalten:

- Philips Songbird** (hilft Ihnen bei der Aktualisierung der Player Firmware und verwaltet Ihre Mediathek auf einem PC und dem Player).

Damit Philips Songbird online ist,

- besuchen Sie auf Ihrem PC www.philips.com/Songbird oder www.philips.com/support.


Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den **MUSE** geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Überblick

Steuerungen

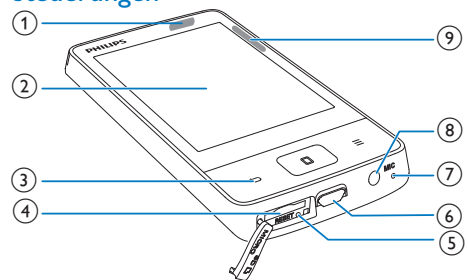

① /

- Gedrückt halten: Gerät ein / ausschalten
- Drücken: Bildschirm sperren/entsperren

- ② **Touchscreen**
- ③ 
 - Eine Ebene zurück
 - 
 - Zurückkehren zum Startbildschirm.
 - 
 - Optionsmenüs anzeigen
- ④ **MICRO SD**
 - Steckplatz für microSD Karte
- ⑤ **RESET**
 - Wenn der Bildschirm nicht auf das Drücken der Tasten reagiert, drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers in die Aussparung.
- ⑥ 
 - USB Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung
- ⑦ **MIC**
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- ⑨ **Lautstärketasten**
 - Drücken: Erhöhen/Verringern der Lautstärke.


Startbildschirm

Menü	Modus	Aktion
	Musik	Abspielen von Audiodateien
	Video	Wiedergabe von Videos
	UKW Radio	Wiedergeben von UKW Radiosendern; Aufnehmen über das UKW Radio
	Bilder	Anzeige von Bildern
	Aufnahmen	Aufzeichnen und Wiedergeben von Tonaufnahmen.

	Hörbücher	Wiedergeben von Hörbüchern, die Sie mit der AudibleManager Software herunterladen und übertragen
	Textanzeige	Anzeigen von Textdateien (.txt Dateien)
	Ordneransicht	Anzeige von Dateien in Ordnern
	Einstellungen	Anpassen der Einstellungen des MUSE

Navigieren auf dem Startbildschirm

Navigieren Sie auf dem Startbildschirm, um eine Anwendung zu suchen oder zu verwenden:

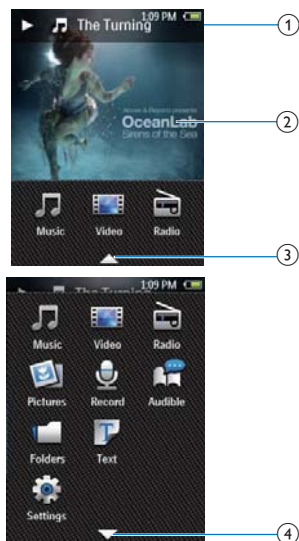

- ① Anzeigen des Wiedergabestatus.
- ② Antippen, um zum Wiedergabebildschirm zu wechseln.
- ③ Tippen Sie auf , um alle Anwendungen anzuzeigen.

- ④ Tippen Sie auf ▼, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Wechseln zwischen Bildschirmen

So kehren Sie zum Startbildschirm zurück:

- Drücken Sie die Taste □.

So kehren Sie zu den vorangehenden

Bildschirmen zurück:

- Drücken Sie wiederholt die Taste ↩.

Sperren/Entsperren des Bildschirms

Sperren Sie den Bildschirm des MUSE. Sie

können alle Bedienelemente mit Touch

Technologie auf dem Bildschirm sperren.

Folglich werden unerwünschte Funktionen

verhindert.

Autom. Sperre

Nach einer bestimmten Zeit verdunkelt sich der Bildschirm und wird automatisch gesperrt.

Um die Zeit einzustellen, wechseln Sie zu * >

[Displayeinstellungen] > [Display abschalten].

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie ⏻ / 🔒.

So entsperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie ⏻ / 🔒.

SafeSound

SafeSound ermöglicht es Ihnen, mit den Kopfhörern Musik sicher wiederzugeben.

Wenn Sie Musik über Kopfhörer hören, wird

der Schalldruckpegel an Ihren Ohren auf Basis

der elektrischen Eigenschaften des Players

und der Kopfhörer geschätzt¹. Danach wird

diese Schätzung mit den Referenzwerten² für

Schalldruckpegel verglichen. Als Folge davon

können Symbole angezeigt werden, die den

Status des Schalldruckpegels und das damit

verbundene Risiko von Hörschäden darstellen.

	Höhe des Schalldruckpegels	Maximale Zeitdauer
🔊	Mehr als 90 Dezibel	30 Minuten pro Tag
🔊	85 bis 90 Dezibel	2 Stunden pro Tag
🔊	80 bis 85 Dezibel	5 Stunden pro Tag
🔊	Sicher	Mehr als 5 Stunden pro Tag

Tipp

- ¹Die Methodik basiert auf europäischer Norm (50332-1/2).
- ²Die Referenzwerte stammen aus den Mindestanforderungen für Gesundheit und Sicherheit, wie in der EU-Richtlinie 2003/10/EC für Lärm ausgesetzte Personen festgelegt.

Verwenden des SafeSound

1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer an den Player angeschlossen haben.

2 Drücken Sie auf dem Musikwiedergabebildschirm die Lautstärketasten.

↳ Wenn Sie die SafeSound Funktion eingeschaltet haben, wird der SafeSound Bildschirm angezeigt.

3 Wählen Sie Optionen wie folgt:


- Tippen Sie auf *, um die SafeSound Optionen auszuwählen.
- Tippen Sie auf IIII, um Belastung durch Schalldruck über den Zeitraum von einer Woche anzuzeigen.

Tipp

- Weitere Informationen über die SafeSound-Optionen erhalten Sie unter "SafeSound" (siehe 'SafeSound' auf Seite 28).

Verwenden einer microSD-Karte

Legen Sie in den MUSE eine microSD Karte (bis zu 32 GB) ein. Sie können die Speichergöße des MUSE erweitern.

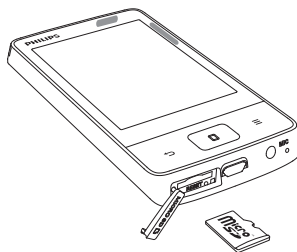

So starten Sie die Wiedergabe von einer SD-Karte:


- Wählen Sie auf dem Startbildschirm , , ,  oder  aus.
 - ↳ Sie können unterstützte Mediendateien von der SD Karte wiedergeben.

3 Erste Schritte

Laden des Akkus

Der **MUSE** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.

Verbinden Sie den Player über das USB Kabel mit einem PC.

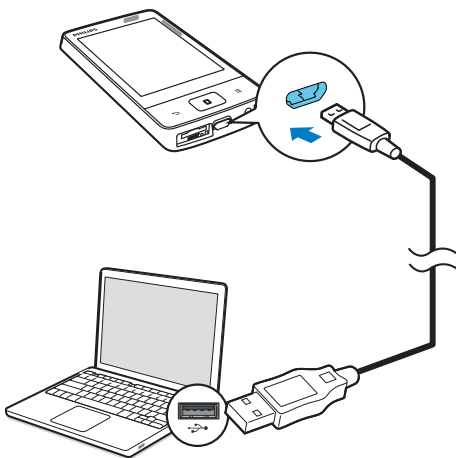

Hinweis

- Wenn Sie den **MUSE** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen. Wenn Sie keine Option auswählen, wird **[Laden und übertragen]** ausgeführt.
- Um den **MUSE** beim Laden des Akkus wiederzugeben, wählen Sie **[Laden und wiedergeben]**.

Akkustandsanzeige

Auf dem Display wird der ungefähre Ladezustand wie folgt angezeigt:



100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
-------	------	------	------	-----

- ↳ Ein blinkender Akku Bildschirm weist auf einen niedrigen Ladestand des Akkus hin. Nach 60 Sekunden werden alle Einstellungen des Players gespeichert und der Player ausgeschaltet.

Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

Um den Akku zu schonen und die Wiedergabezeit zu verlängern, führen Sie folgende Aktion auf dem MUSE durch:

- Setzen Sie den Timer der Hintergrundbeleuchtung auf einen niedrigen Wert (wechseln Sie zu **☼** > **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]**).

Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie **⏻** / **🔒** gedrückt, bis der Player ein oder ausgeschaltet wird.

Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.

Wenn das Gerät zehn Minuten lang nicht benutzt wird (keine Wiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet sich der Player aus.

4 Musik

Übertragen von Musik auf den Player

Sie können wie folgt Ihre PC Medienbibliothek auf **MUSE** übertragen:

- Synchronisieren über Philips Songbird (siehe 'Synchronisieren mit der PC Medienbibliothek über Philips Songbird' auf Seite 30); Mit der Medienverwaltungssoftware können Sie auf Online Musikshops zugreifen, Wiedergabelisten erstellen oder Ihre Mediensammlung nach Metadaten oder ID3 Tag bearbeiten.
- Kopieren Sie Mediendateien in Windows Explorer mit Drag & Drop. Damit können Sie Ihre Mediensammlung nach Dateiondern organisieren.

So kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop:

- 1 Schließen Sie den **MUSE** an einen PC an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **MUSE** aus, und erstellen Sie Dateionder:
- 3 Legen Sie auf dem PC Mediendateien per Drag and Drop in den Dateiondern auf dem **MUSE** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateionder per Drag and Drop vom PC auf den **MUSE**.

Suchen von Musik auf dem Player

Auf **MUSE**, können Sie Musik nach Titelinformationen oder Playlist suchen.

Suchen von Musik nach Titelinformationen

Unter  ist die Mediathek nach Metadaten oder ID3 Tag in verschiedenen Ansichten sortiert:

[Interpreten]

- Titel werden nach Interpret in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Unter jedem Interpreten werden Titel nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Alben]

- Titel werden nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.


[Alle Titel]

- Titel werden nach Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Verwenden der Auswahlleiste

Verwenden Sie die Auswahlleiste, um zwischen den Ansichten der Bibliothek zu wechseln.

- Tippen Sie auf der Auswahlleiste auf ein Symbol, um eine Bibliotheksansicht auszuwählen.
- Um eine andere Ansicht zu wählen, tippen Sie auf die Leiste.

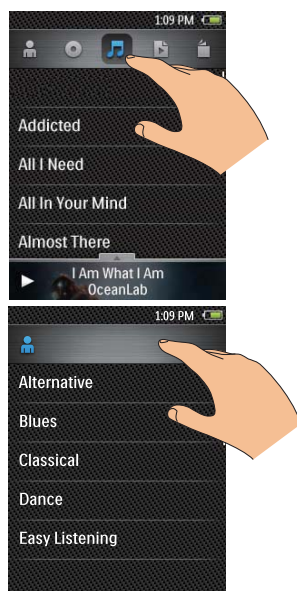

Suchen von Musik nach Wiedergabeliste

Tippen Sie unter  auf  auf der Auswahlleiste Sie finden:

- Wiedergabelisten, die Sie von der PC Medienbibliothek übertragen haben, oder
- Playlists, die Sie unterwegs auf dem Player erstellen können.

Wiedergeben von Musik



- 1 Wählen Sie einen Titel aus.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, um die Wiedergabe zu starten.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Wenn Sie Musik wiedergeben, wählen Sie die Wiedergabeoptionen auf dem Wiedergabebildschirm aus.

Anzeige des Wiedergabebildschirms

- Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf , um den Wiedergabebildschirm anzuzeigen.

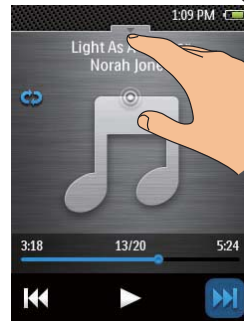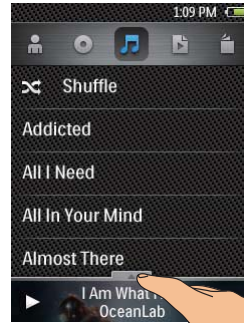

- ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Symbole der Wiedergabeoptionen und des Albumcovers sehen (wenn verfügbar).

So blenden Sie den Wiedergabebildschirm aus:

- Tippen Sie auf .

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:



- Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.



- Antippen, um Titel zu überspringen.



- Ein oder mehrmals antippen, um Wiederholungsoptionen auszuwählen:
Alles wiederholen: Antippen, um alle Titel im aktuellen Ordner zu wiederholen.

Titel wiederholen: Antippen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.



- Antippen, um alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Auswählen von Audiooptionen

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer an den Player angeschlossen haben.
- 2 Tippen Sie auf , um Optionen auszuwählen:
 - **[FullSound]**
Stellen Sie die akustischen Details wieder her, die durch die Musikkomprimierung verloren gehen (wie zum Beispiel MP3, WMA).
 - **[Personalisierte Klangeinstellungen]**
Ziehen Sie die Navigationstaste auf dem Bildschirm, um Toneinstellungen auszuwählen.



Tipp

- Wenn Sie **[FullSound]** oder **[Personalisierte Klangeinstellungen]** auswählen, schalten Sie das jeweils andere aus.

Erstellen einer "Playlist on the go"

Sie können auf dem **MUSE** fünf Wiedergabelisten für unterwegs erstellen.

Hinzufügen von Titeln zur "Playlist on the go"

- 1 Wiedergeben eines Titels
- 2 Drücken Sie in der Titelliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 - Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste hinzufügen]** aus.
 - ↳ Eine Liste mit Wiedergabelisten wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie auszuwählen.

Löschen von Titeln

So löschen Sie den aktuellen Titel auf dem Wiedergabebildschirm:

- 1 Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Löschen]** aus.
- 2 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
 - ↳ Der aktuelle Titel wird gelöscht.

5 Videos

Übertragen von Videos auf den Player

Videos von Ihrer PC Mediathek auf den Player übertragen (siehe 'Übertragen von Musik auf den Player' auf Seite 12).


Suchen von Videos auf dem Player

Unter  wird die Videobibliothek nach Videotiteln sortiert.

- Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu 
 - ↳ Die Videodateien werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Wiedergeben von Videos

- 1 Suchen Sie in der Videobibliothek nach einem Video.
- 2 Tippen Sie auf ein Video.
 - ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Video.
 - ↳ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

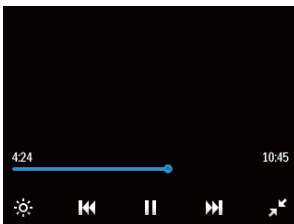

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

- Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Symbole anzuzeigen.
-  Tippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
-  Tippen, um Titel zu überspringen.
-  Tippen, um zwischen Vollbild und normaler Ansicht zu wechseln.
-  Tippen, um die Helligkeit für den Bildschirm auszuwählen.

Löschen von Videos

- Geben Sie ein Video wieder. Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Video löschen]** aus.
 - ↳ Das aktuelle Video wird gelöscht.

6 UKW-Radio

Hinweis

- Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer an, wenn Sie Radiosender einstellen. Die Kopfhörer dienen gleichzeitig als Antenne. Bewegen Sie für einen besseren Empfang das Kopfhörerkabel in verschiedene Richtungen.

➔ Bis zu 20 verfügbare Sender werden gespeichert. Die alten voreingestellten Sender werden überschrieben.

- 4 Um das Radio ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf .

Tipp

- Falls Sie umziehen (z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land), starten Sie die automatische Abstimmung neu, um einen besseren Empfang zu ermöglichen.

Einstellen von Radiosendern

Automatische Abstimmung

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
 - ➔ Der zuletzt wiedergegebene Sender wird wiedergegeben.
- 2 Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen. Tippen Sie auf einen voreingestellten Sender, um ihn wiederzugeben.



- 3 Um die automatische Abstimmung erneut zu starten, drücken Sie , und wählen Sie **[Automatischer Sendersuchlauf]** aus.

Manuelle Abstimmung

Verwenden Sie die manuelle Abstimmung, um eine Frequenz zu suchen.

- 1 So wechseln Sie zum Wiedergabebildschirm:
 - Tippen Sie auf  / , um den Wiedergabebildschirm ein- oder auszublenden.



- 2 So suchen Sie auf dem Radiowiedergabebildschirm eine Frequenz:
 - Tippen Sie auf dem Frequenzregler auf  / .
- 3 Um das Radio ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf .

Speichern von voreingestellten Sendern

Sie können bis zu 20 voreingestellte Sender auf dem **MUSE** speichern.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie im Radiowiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Als Voreinst. speichern]** aus.

So entfernen Sie alle voreingestellten Sender:

- Drücken Sie , und wählen Sie **[Alle Voreinstellungen löschen]** aus.

7 Bilder

Übertragen von Fotos auf den Player

Fotos von Ihrer PC Mediathek auf den Player übertragen (siehe 'Übertragen von Musik auf den Player' auf Seite 12).

Suchen von Bildern auf dem Player

Unter  wird die Bilbbibliothek nach Album (oder Dateiordner) und Miniaturansicht organisiert.

Verwenden der Auswahlleiste

Verwenden Sie die Auswahlleiste, um zwischen den Ansichten der Bibliothek zu wechseln.

- Tippen Sie auf der Auswahlleiste auf ein Symbol, um eine Bibliotheksansicht auszuwählen.
- Um eine andere Ansicht zu wählen, tippen Sie auf die Leiste.



Anzeigen von Bildern

- 1 Tippen Sie in  auf ein ausgewähltes Bild, um es wiederzugeben.
↳ Der Bildwiedergabebildschirm wird angezeigt.
- 2 Fahren Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um ein Bild auszuwählen.



Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

- Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Symbole anzuzeigen.



- Antippen, um die Diashow zu starten/anzuhalten/fortzusetzen.



- Antippen, um Bilder zu überspringen.



- Antippen, um das Bild zu drehen.

Auswählen von Diashoweinstellungen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf :

- **[Zeit pro Folie]**
Zeitintervall zwischen zwei Bildern auswählen.

Löschen von Bildern

- 1 Zeigen Sie ein Bild an.

- 2 Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , und wählen Sie **[Bild löschen]** aus.

8 Aufnahmen

Erstellen von Aufnahmen

Mit  können Sie Folgendes aufnehmen:

- Sprache über das integrierte Mikrofon; oder
- Radioprogramme, die auf dem **MUSE** wiedergegeben werden.

Sprachaufnahmen

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah an der Tonquelle befindet.
- 3 Führen Sie Folgendes durch, um eine Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder zu stoppen:
 - Tippen Sie bei Bedarf auf , um zum Aufnahmebildschirm zu wechseln.



-  Antippen, um die Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

-  Antippen, um die Aufnahme zu stoppen.

↳ Aufnahmen werden unter  > **Aufzeichnungen** > **VOICE**

(SPRACHAUFZEICHNUNG) gespeichert. (Format des Dateinamens: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, wobei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX die Aufnahmeummer ist, die automatisch generiert wird.)

- 4 Tippen Sie auf , um zur Aufnahmebibliothek zu wechseln.

Aufnahmen über das UKW-Radio

Nehmen Sie Radioprogramme auf, während Sie UKW Radio hören.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Tippen Sie auf dem Radiowiedergabebildschirm auf  > **[Radioaufnahme starten]**.
↳ Sie wechseln zum Aufnahmebildschirm.
- 3 Führen Sie Folgendes durch, um eine Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder zu stoppen.

-  Antippen, um die Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

-  Antippen, um die Aufnahme zu stoppen.


↳ Aufnahmen werden unter  > **Aufzeichnungen** > **UKW** gespeichert. (Format des Dateinamens: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, wobei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX die Aufnahmeummer ist, die automatisch generiert wird.)

Wiedergeben von Aufnahmen

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
- 2 Tippen Sie auf eine Aufnahme, um die Wiedergabe zu starten.
 - Tippen Sie bei Bedarf auf , um zur Aufnahmebibliothek zu wechseln.

- 3 Tippen Sie auf ► / ||, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.



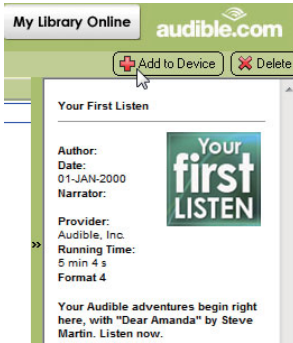

So überprüfen Sie die auf den Player übertragenen Hörbücher:

Diese werden im Player Bereich von **AudibleManager** angezeigt.

- Klicken Sie ggf. auf **Refresh Device** (Gerät aktualisieren).


Suchen von Hörbüchern auf dem Player

Unter wird die Hörbuchbibliothek nach Buchtiteln und Autor sortiert.

Wiedergabe von Hörbüchern

Durchsuchen Sie die Hörbuchbibliothek, um ein Hörbuch zu finden.

- 1 Tippen Sie auf das Buch.
↳ Das aktuelle Buch wird wiedergegeben.
- 2 Tippen Sie auf , um den Wiedergabebildschirm anzuzeigen.

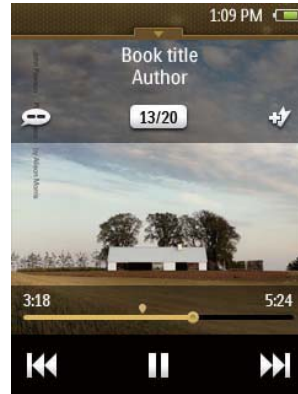

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:



- Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.



- Antippen, um Zeichen zu überspringen.
- Halten, um innerhalb des aktuellen Buches zu suchen.



- Antippen, um eine Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen.



- Hinzufügen eines Lesezeichens zur aktuellen Wiedergabezeit.



Tip

- Wenn Sie auf tippen, um zu früheren oder weiteren Kapiteln zu wechseln, beginnt die Wiedergabe dort, wo Sie das letzte Mal im Kapitel aufgehört haben.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen innerhalb der Wiedergabe eines Hörbuchs hinzufügen. Starten Sie die Wiedergabe ab dem gewünschten Lesezeichen.

So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf .
↳ Ein Lesezeichen wird zur aktuellen Wiedergabezeit hinzugefügt.

So starten Sie die Wiedergabe ab einem Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm  und wählen Sie **[Lesezeichen] > [Zu Lesezeichen wechseln]** aus. Tippen Sie auf eine Option.

So löschen Sie ein Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm  und wählen Sie **[Lesezeichen] > [Lesezeichen löschen]** aus. Tippen Sie auf eine Option.

Löschen von Hörbüchern

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  > **[Hörbuch löschen]**.
↳ Das aktuelle Hörbuch wird vom Player gelöscht.

10 Textanzeige


Wechseln Sie zu , um Textdateien (.txt) von der Mediathek auf dem Player wiederzugeben.

Hinzufügen von Textdateien zum Player

- 1 Schließen Sie den **MUSE** an Ihren Computer an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **MUSE** aus, und erstellen Sie Dateordner:
- 3 Legen Sie auf dem PC Dateien per Drag and Drop in den Dateordnern auf dem **MUSE** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateordner per Drag and Drop vom PC auf den **MUSE**.

Anzeige von Textdateien

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
↳ Die Textdateien werden angezeigt.
- 2 Um die Optionsliste zu durchsuchen, führen Sie einen Finger nach oben oder unten. Tippen Sie auf eine Option, um die Wiedergabe zu starten.

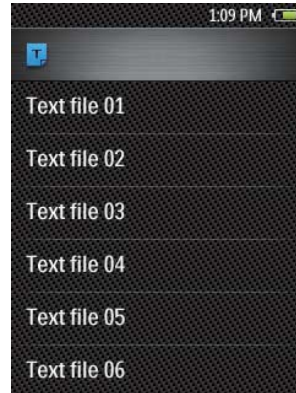

- 3 Führen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um umzublättern.

Löschen von Textdateien

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu . Geben Sie eine Textdatei wieder.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Löschen]** aus.
↳ Die aktuelle Datei wurde gelöscht.

11 Ordneransicht

Gehen Sie auf , um Mediendateien vom internen Speicher und der SD Karte auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.

12 Einstellungen

Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu , um Ihre Einstellungen auszuwählen.

- Führen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die Liste der Optionen zu blättern. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln.

Sleep Timer

Während der Wiedergabe oder im Ruhemodus kann der **MUSE** nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet werden.

- Tippen Sie unter **[Sleep Timer]** auf eine Option, um diese auszuwählen.
 - ↳ Nach Ablauf der ausgewählten Dauer wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie unter **[Displayeinstellungen]** Ihre Displayoptionen aus:

[Helligkeit]	Verschieben Sie den Schieberegler, um die Helligkeit des Displays anzupassen.
[Display abschalten]	Nach der ausgewählten Zeit schaltet sich der Bildschirm automatisch aus. Wählen Sie einen niedrigen Wert aus, um die Batterie zu schonen.

Datum und Uhrzeit

Wählen Sie unter **[Datum und Uhrzeit]** Datum /Uhrzeitoptionen für das Display aus.

[Datum einstellen]	Fahren Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um das Datum festzulegen.
[Datumsformat einstellen]	Wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge das Jahr, der Monat und das Datum angezeigt wird.
[Zeit einstellen]	Fahren Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die Uhrzeit festzulegen.
[Zeitformat einstellen]	Wählen Sie aus, ob die Zeit im 12 Stunden oder 24 Stunden Format angezeigt wird.

Sprache

Wählen Sie unter **[Sprache]** eine Sprache für den Player aus.

PC-Verbindungseinstellungen

Wählen Sie unter **[PC Verbindungseinstellungen]** aus, wie der Player mit dem PC verbunden ist. Der Player ermöglicht den Zugriff über einen PC mit dem USB Massenspeicherprotokoll (MSC) oder Medienübertragungsprotokoll (MTP).

[MSC/ Massenspeicher]	*Ermöglicht die Nutzung des Players als Philips Songbird Laufwerk. Klicken Sie auf das Philips Songbird Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.
------------------------------	--

[MTP]	Während der Synchronisierung mit dem Player können Musiktitel und Videos über Philips Songbird oder eine andere Software zur Medienverwaltung in wiedergabefähige Formate umgewandelt werden.
-------	--

Tipp

- *Stellen Sie sicher, dass unter  > [CD-Installationsprogramm] die Option [Aktiv.] ausgewählt ist.

Informationen

Erfahren Sie unter [Informationen] die folgenden Informationen über das Gerät:

[Modell:]	Voller Produktname. Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support Website.
[Firmwareversion:]	Aktuelle Firmware Version. Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support Website.
[Support Site]	Website, die Unterstützung für das Gerät bietet.
[Kapazität:]	Speichergröße
[Freier Speicherplatz:]	Verfügbarer Speicherplatz
[Titel]	Gesamtanzahl an Titeln
[Bilder]	Gesamtanzahl an Bildern
[Videos]	Gesamtanzahl an Videos

Gerät formatieren

Formatieren Sie den Player: Sie entfernen alle Daten, die auf dem Player gespeichert sind.

- Wählen Sie [Gerät formatieren] und dann nach Aufforderung [Ja] aus.

Werkseinstellung

Stellen Sie unter [Werkseinstellungen] die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

SafeSound

- Tippen Sie auf **SafeSound**, um die Funktion einzuschalten.
 - ↳ Die Funktion ist aktiviert, wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist.

Festlegen der Lautstärkebegrenzung

Um eine Lautstärkebegrenzung festzulegen, wählen Sie **SafeSound** > [Lautstärkebegrenzung].

- Um die Lautstärkebegrenzung festzulegen, ziehen Sie den Schieberegler.

Wöchentlicher Überblick

Unter [Wöchentliche Übersicht] finden Sie den kumulierten Schalldruckpegel, dem Ihre Ohren an jedem Tag der vergangenen Woche ausgesetzt waren.

CD-Installationsprogramm

Wenn Sie unter  > [PC Verbindungseinstellungen] die Option [MSC/Massenspeicher] ausgewählt haben, werden

die **[CD Installationsprogramm]** Optionen angezeigt.

Wählen Sie unter **[CD Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus, damit der Player als **Philips Songbird** Laufwerk genutzt werden kann. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.



Tipp

- Nachdem Sie den Player repariert haben, wird die CD-ROM-Partition und das Philips Songbird-Installationsprogramm vom Player entfernt (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 40). Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

13 Synchronisieren mit der PC-Medienbibliothek über Philips Songbird

Mit **Philips Songbird** können Sie das Folgende durchführen:

- Verwalten Ihrer Musiksammlung auf einem PC;
- Synchronisieren von **MUSE** mit Ihrer PC Musikbibliothek;
- Registrieren von **MUSE** unter www.philips.com/welcome;
- Aktualisieren der MUSE Firmware (siehe 'Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird' auf Seite 39);
- Reparieren des MUSE (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 40).

Installieren von Philips Songbird

Erstinstallation von Philips Songbird

Wenn Sie den **MUSE** erstmals an den PC anschließen, wird ein Popup Bildschirm angezeigt:

- 1 Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Wenn der Popup Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Player folgende Optionen ausgewählt haben:
 - Wählen Sie unter *** > [CD Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus.
- 2 Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Das Laufwerk **Philips Songbird** wird angezeigt.
- 3 Um die Installation zu starten, doppelklicken Sie auf das Laufwerk **Philips Songbird**.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Sammeln von Mediendateien auf dem PC

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Erstellen eines zentralen Ordners

Sie können alle Musikdateien automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzufügen lassen, wenn Sie sie in einen Ordner kopieren. Das Erstellen eines zentralen Ordners wird empfohlen. Stellen Sie in **Philips Songbird** den zentralen Ordner als den zu überwachenden Ordner ein. Bei jedem Start von **Philips Songbird** werden Titel so zu **Philips Songbird** hinzugefügt oder daraus entfernt, wie sie im zentralen Ordner abgelegt sind.


Erstellen Sie auf dem PC einen zentralen Ordner, um alle Musikdateien zu speichern, z. B. D:\Songbird Medien.

Erstmaliger Start

Wenn Sie **Philips Songbird** das erste Mal auf einem PC starten, führen Sie das Folgende bei entsprechender Aufforderung durch, um vorhandene Mediendateien in **Philips Songbird** zu importieren:

- Wählen Sie den iTunes Medienordner aus, um eine vorhandene iTunes Bibliothek zu importieren;
 - Wählen Sie den zentralen Ordner aus, um vorhandene Musikdateien zu suchen und zu importieren.
- ↳ Der zentrale Ordner ist als der zu überwachende Ordner von **Philips Songbird** eingestellt.

iTunes-Medienordner einrichten

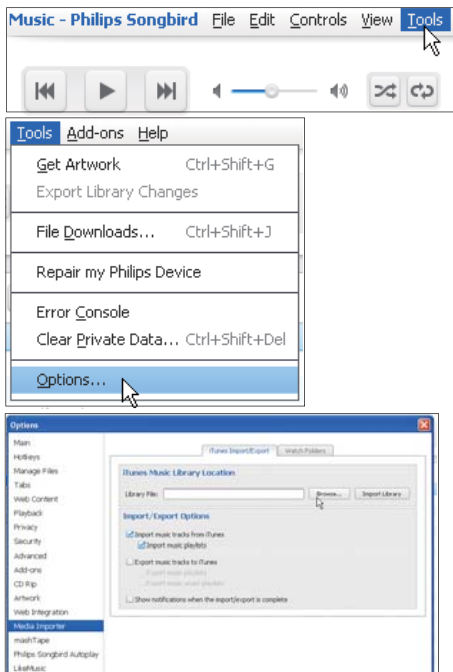


- 1 Gehen Sie auf **Philips Songbird** zu **Extras** > **Optionen...**
- 2 Wählen Sie **Medien Import** und dann die Registerkarte **iTunes Importer** aus.
- 3 Überprüfen Sie Speicherort und Optionen der Mediathek.

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mediathek importieren** neben dem Speicherort der Mediathek.

↳ Die Software importiert die iTunes Mediathek in **Philips Songbird**.

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Stellen Sie in **Philips Songbird** den zu überwachenden Ordner folgendermaßen ein:

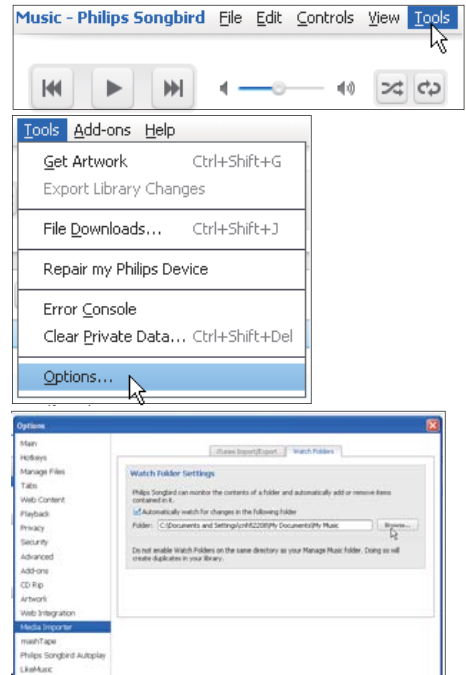

- 1 Wählen Sie **Extras** > **Optionen**.
- 2 Wählen Sie unter **Optionen** die Option **Medien Import** aus. Wählen Sie dann die Registerkarte **Ordner überwachen** aus.
- 3 Markieren Sie unter **Ordner überwachen** das Kontrollkästchen wie abgebildet.
- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie den zentralen Ordner (z. B. D:\Songbird Medien) als den zu überwachenden Ordner aus.


- ↳ Mediendateien werden in **Philips Songbird** so hinzugefügt oder entfernt, wie sie im zentralen Ordner sind.

Importieren von Mediendateien

Importieren von Mediendateien aus anderen Ordnern

Wechseln Sie in **Philips Songbird**

- zu **Datei > Medien importieren**, um Ordner auf dem PC auszuwählen.
 - ↳ Mediendateien werden unter **Mediathek** hinzugefügt.
- Oder Sie wechseln zu **Datei > Import a playlist** (Wiedergabeliste importieren), um Wiedergabelisten auf dem PC auszuwählen.
 - ↳ Mediendateien werden unter den **Wiedergabelisten** hinzugefügt.

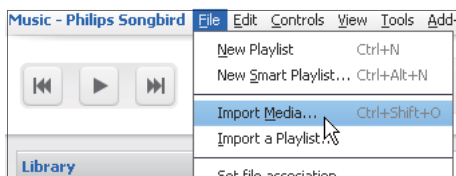

Abrufen von Inhalten aus Online-Quellen

Sie können Inhalte aus Online Quellen abrufen und erwerben. Die verfügbaren Online Dienste finden Sie im Quellenauswahlbereich unter **Dienste**.




Hinweis

- Bevor Sie Inhalte bei Online-Diensten laden oder erwerben, abonnieren Sie den Online-Dienst, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Einige der Dienste stehen nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Online-Suche

- 1 So wählen Sie einen Online Dienst aus:
 - Wählen Sie eine Option unter **Dienste** aus.
 - Klicken Sie alternativ im Suchfeld auf den Pfeil nach unten, um einen Online Dienst auszuwählen.

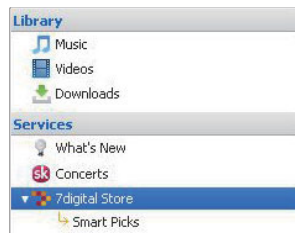

- ↳ Die Webseite der Online Quelle wird geöffnet.




- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Mediendatei.
 - Verwenden Sie falls notwendig das Suchfeld, um ein Suchwort einzugeben.

Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird

Mit einer Wiedergabeliste können Sie Ihre Titel nach Bedarf verwalten und synchronisieren.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie die Titel aus, die Sie wiedergeben möchten. Fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu.

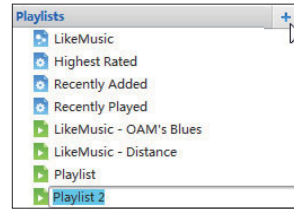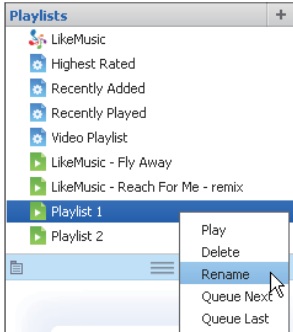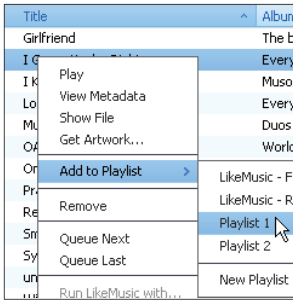

1 Wählen Sie unter **Mediathek > Musik** Titel aus.

- Halten Sie die **Strg** Taste gedrückt, um mehrere Titel auszuwählen.

2 So fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel, und wählen Sie dann **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
- Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.
 - ↳ Die Titel werden zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

- Um eine Wiedergabeliste zu erstellen, wählen Sie **Neue Wiedergabeliste** aus.
 - ↳ Eine neue Wiedergabeliste ist für die Titel wird erstellt.

- ↳ Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Alternative Vorgehensweise:

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste. Fügen Sie die ausgewählten Titel zur Wiedergabeliste hinzu.

1 Klicken Sie unter **Wiedergabelisten** auf +, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.
↳ Eine neue Wiedergabeliste wird erstellt.

2 Benennen Sie die neue Wiedergabeliste wie gewünscht.

3 Ziehen Sie Mediendateien in die Wiedergabeliste.

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig zu verschieben.

Erstellen von LikeMusic-Wiedergabelisten

Basierend auf der **LikeMusic** Analyse kann eine Wiedergabeliste aus einem Quelltitel erstellt werden.

LikeMusic analysiert die Titel in Ihrer Mediathek und ordnet sie basierend auf ihren musikalischen Merkmalen einander zu. Diese Zuordnungen unterstützen **LikeMusic** dabei, Wiedergabelisten aus den Titeln zu erstellen, die sehr gut zusammenpassen.

Wenn Sie Titel in die Medienbibliothek

von **Philips Songbird** importieren, beginnt

LikeMusic mit der Analyse. Sobald die Analyse eines Titels abgeschlossen ist, leuchtet das **LikeMusic** Symbol auf. Wenn die Analyse eines

Titels nicht abgeschlossen werden kann, bleibt das Symbol grau.




Auswählen eines Quelltitels

Vergewissern Sie sich, dass die Analyse des Quelltitels durch **LikeMusic** abgeschlossen wurde.


- Doppelklicken Sie unter **Mediathek > Musik** auf das blaue **LikeMusic** Symbol des Titels.

Alternative Vorgehensweise:

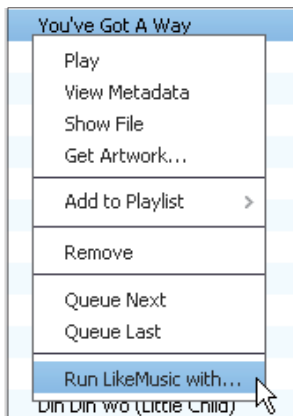

- Klicken Sie unter **Mediathek > Musik** mit der rechten Maustaste auf einen Titel, und wählen Sie **Run LikeMusic with** (Ausführen von LikeMusic mit) aus.
 ↳ Eine **LikeMusic** Wiedergabeliste wird auf der **LikeMusic** Seite angezeigt.

Einstellen der maximalen Anzahl an Titeln

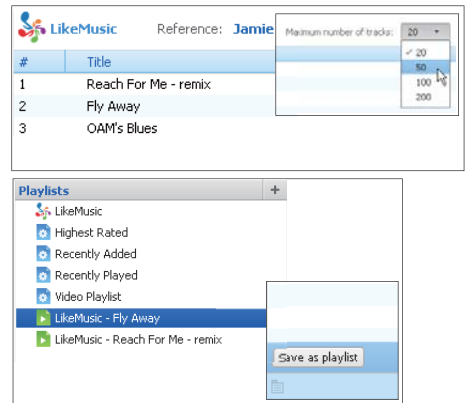

- Wählen Sie eine Zahl aus der Dropdown Liste aus.


Speichern der LikeMusic-Wiedergabeliste

- Klicken Sie auf der **LikeMusic** Seite auf **Save as playlist** (Als Wiedergabeliste speichern).
 ↳ Die **LikeMusic** Wiedergabeliste wird unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste


Erstellen einer Warteschlange

- Ziehen Sie Titel oder Wiedergabelisten per Drag and Drop in das Fenster **Play Queue** (Warteschlange).

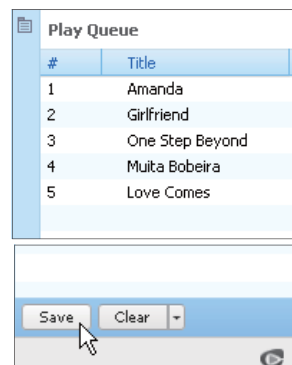

Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste

- 1 Klicken Sie auf **Speichern**.
 - ↳ Die Warteschlange wird als Wiedergabeliste unter **Wiedergabelisten** gespeichert.
 - 2 Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- Hinzufügen von Titeln am Anfang oder Ende der Warteschlange**
- Um Titel am Anfang hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Next (Als nächsten Eintrag in die Warteschlange einfügen)**.
 - Um Titel am Ende hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Last (Am Ende der Warteschlange anhängen)**.

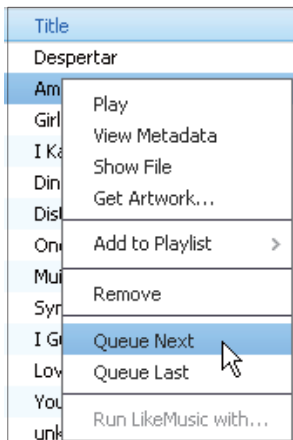


Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird

Bearbeiten von Metadaten

Durch das Bearbeiten der Dateiinformationen (Metadaten oder ID3 Tag) können Sie Mediendateien automatisch nach Titel, Interpret, Album und anderen Informationen sortieren lassen.

Nachdem Sie die Mediendateien mit Player synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Metadaten durchsuchen.


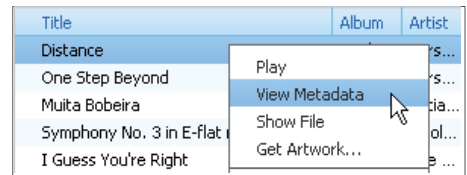


- 1 Wählen Sie unter **Mediathek > Musik** oder **Videos** aus, und wählen Sie dann eine Mediendatei aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie **Metadaten anzeigen** aus.
 - ↳ Es wird eine Tabelle mit Metadaten angezeigt, in der Sie die Informationen bearbeiten können.

Abrufen eines Albumcovers

Manchmal steht für Musikdownloads ein Cover zur Verfügung. Mit **Philips Songbird** können Sie Cover für Lieder einfügen.

Nachdem Sie die Titel mit einigen Playern synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Albumcover durchsuchen.

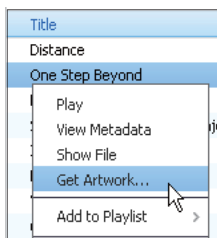

- Wählen Sie auf **Philips Songbird** die Option **Extras > Albumcover abrufen** aus.
↳ Für alle Titel in der Mediathek wird das jeweilige Albumcover abgerufen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Titel und wählen Sie **Albumcover abrufen** aus.
↳ Für alle ausgewählten Titel wird das jeweilige Albumcover abgerufen.


(Standardmäßig wird die Datei nur entfernt, nicht jedoch gelöscht. Die Datei ist weiterhin an ihrem ursprünglichen Speicherort auf dem Computer oder im Computernetzwerk vorhanden.)



Tip

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien auszuwählen.
- Halten Sie die **Shift**-Taste bei der ersten und letzten Auswahl gedrückt, um mehrere aufeinander folgende Dateien auszuwählen.


Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek

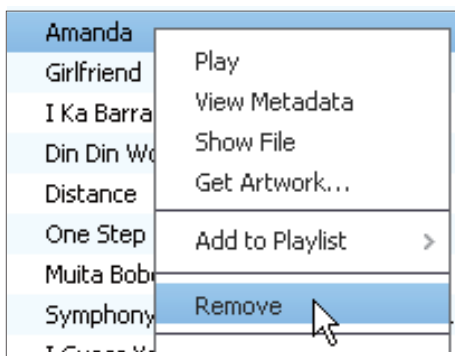


- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mediendatei. Wählen Sie **Entfernen** aus.
- 2 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
↳ Die ausgewählte Datei wird aus der Mediathek und aus allen Wiedergabelisten entfernt.

Synchronisieren des Players mit Philips Songbird



- 1 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
- 2 Verbinden Sie den Player über ein USB Kabel mit dem PC.
↳ Wenn der Player vom PC erkannt wurde, wird er in **Philips Songbird** angezeigt.

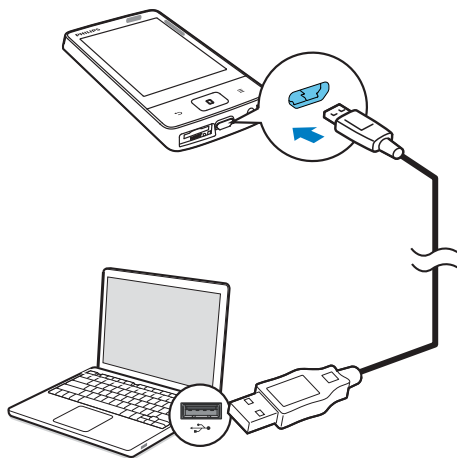

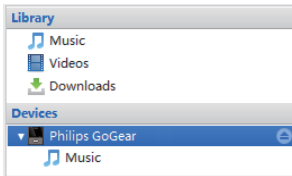

Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung

Wenn Sie den Player das erste Mal mit **Philips Songbird** verbinden, wählen Sie nach Aufforderung die automatische Synchronisierung aus. Der Player wird automatisch mit **Philips Songbird** synchronisiert. Wenn Sie die automatische Synchronisierung nicht ausgewählt haben, schalten Sie die manuelle Synchronisierung ein. So wählen Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung aus:

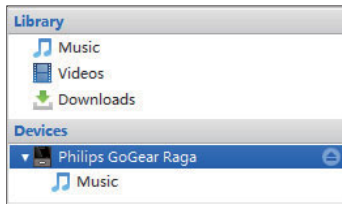


- 1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
- 2 Wählen Sie **Manuell** oder **Automatisch** aus.
- 3 Um die Option zu bestätigen, klicken Sie auf **Übernehmen**.

Automatische Synchronisierung

- Wenn Sie die automatische Synchronisierung ausgewählt haben, beginnt die automatische Synchronisierung automatisch, wenn Sie den Player mit einem PC verbinden.
- Wählen Sie alternativ den Player unter **Geräte** aus, und klicken Sie auf **Synchronisieren**.


So wählen Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierung aus:

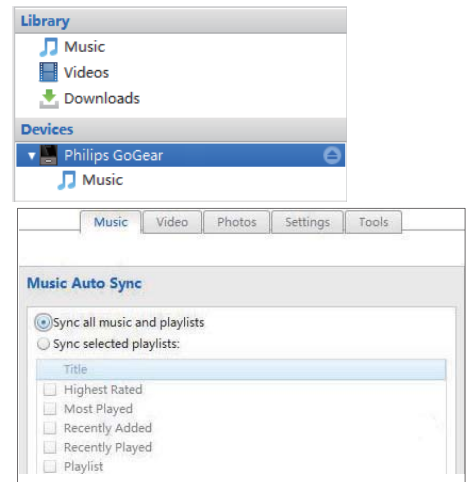

- 1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
- 2 Klicken Sie im Popup Fenster auf die Registerkarte **Musik** oder **Videos**.
- 3 Klicken Sie, um eine Option auszuwählen.


Manuelle Synchronisierung

So übertragen Sie ausgewählte Wiedergabelisten manuell:

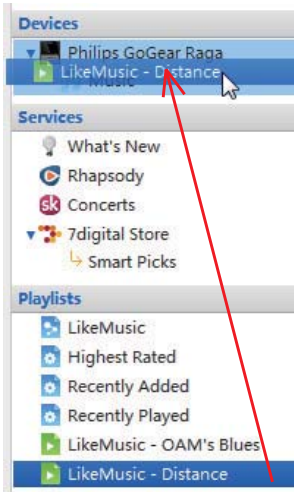

- 1 Wählen Sie die Wiedergabelisten aus.
- 2 Ziehen Sie die Wiedergabelisten per Drag and Drop auf den **MUSE**.

So übertragen Sie ausgewählte Mediendateien manuell:

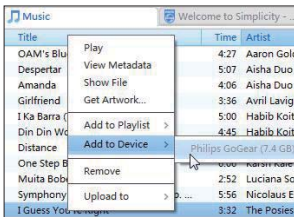

- 1 Klicken Sie im Inhaltsbereich mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Mediendatei.
- 2 Wählen Sie **Add to Device** (Zum Gerät hinzufügen) > **MUSE** aus.
 ↳ Ausgewählte Dateien werden auf den **MUSE** übertragen.



Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen.


14 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird

Der **MUSE** wird durch ein internes Programm gesteuert, das Firmware genannt wird. Es ist möglich, dass seit Ihrem Kauf des **MUSE** neuere Firmwareversionen veröffentlicht wurden. Über **Philips Songbird** können Sie im Internet nach Firmwareaktualisierungen für den **MUSE** suchen und ggf. installieren.

Tipp

- Ihre Musikdateien werden durch eine Firmwareaktualisierung nicht beeinträchtigt.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren PC mit dem Internet verbunden haben.
- 2 Verbinden Sie den **MUSE** über ein USB Kabel mit dem PC.

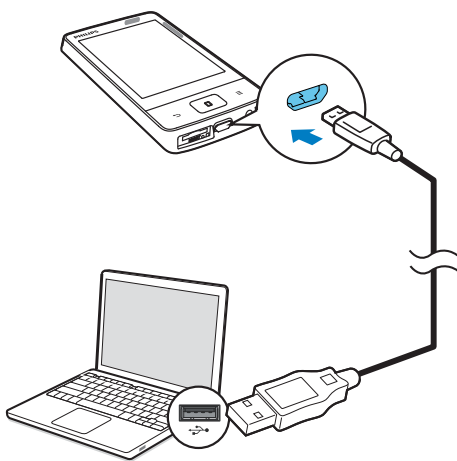

- 3 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.

- Klicken Sie (falls notwendig) auf **Start** > **Programme** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Klicken Sie im Player Bereich auf **MUSE**. Wählen Sie dann im Popup Fenster **Tools (Extras)** > **Check for updated firmware** (Nach aktualisierter Firmware suchen).
↳ **Philips Songbird** sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).

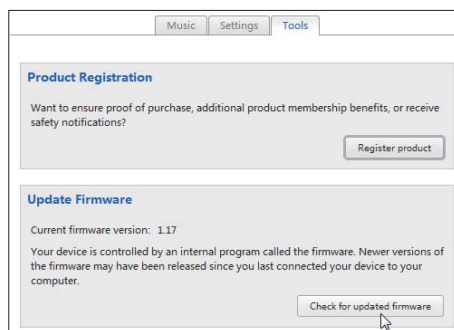

- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
↳ Der Download und Installationsvorgang wird für die Firmwareaktualisierung automatisch gestartet.
↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **MUSE** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

Hinweis

- Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, und trennen Sie dann den **MUSE** vom Computer.

15 Reparieren des Players über Philips Songbird



Tip


- Nachdem Sie den Player repariert haben, werden die CD-ROM-Partition und das **Philips Songbird**-Installationsprogramm vom Player entfernt. Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

Wenn der **MUSE** nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

So setzen Sie den MUSE zurück:

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Vertiefung an der Unterseite des **MUSE** ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.

Wenn Sie den Player nicht zurücksetzen können, reparieren Sie den Player über Philips Songbird:

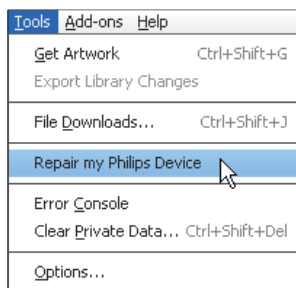

- 1 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
- 2 Wählen Sie unter **Philips Songbird**
 - **Tools (Extras) > Repair my Philips Device** (Mein Philips Gerät reparieren) aus.
 - Wählen Sie den **MUSE** in der Popul Liste aus.
- 3 Schließen Sie den Player an den PC an.
 - **Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Player an den PC anzuschließen.**
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Reparatur abzuschließen.

16 Technische Daten

Leistung

- Stromversorgung: 1.000 mAh Lithium Ionen Polymer Akku (integriert)
- Wiedergabezeit¹
Musik: bis zu 26 Stunden (**FullSound** ausgeschaltet)
Video (WMV): bis zu 5 Stunden
UKW Radio: bis zu 20 Stunden

PC Software

- Philips Songbird: Aktualisieren von Firmware und Übertragen von Medien

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

Sound

- Kanaltrennung: 50 dB
- Frequenzgang: 20 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 X 2,7 MW (für EU Version); 2 X 10,5 MW (für Version außerhalb der EU)
- Signal Rausch Verhältnis: > 85 dB

Audiowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MP3
Bitrate: 8 bis 320 Kbit/s und VBR
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ungeschützt)
Bitrate: 5 bis 320 Kbit/s
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Videowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MPEG4 (in .avi und .mp4), RMVB, H.264

Bildanzeige

Unterstützte Formate:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Speichermedien

Integrierter Speicherplatz²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Medienübertragung³

- Songbird (Synch.)
- Windows Explorer (Drag & Drop)

Display

- Berührungsempfindliches LCD Farbdisplay, 320 x 240 Pixel (QVGA)



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ¹ Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- ² 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer: U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- ³ Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

PC-Anforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD ROM Laufwerk
- USB Port

