

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4MUS 08
SA4MUS 16
SA4MUS 32

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbios pastabos apie saugumą	4	6. FM radijas	16
Pagrindinė apsauga	4	Raskite radijo stotis	16
Produkto išmetimas	6	Automatinė paieška	16
2. Jūsų naujasis grotuvas 7		Rankinė paieška	16
Ką rasite dėžėje	8	Išsaugokite nustatytas radijo stotis	16
Grotuve esanti programinė įranga	8	7. Nuotraukos	17
Grotuve esantys failai	8	Įkelkite nuotraukas į grotuvą	17
Peržiūra	8	Raskite nuotraukas grotuve	17
Valdymas	8	Naudokitės meniu juosta	17
Pagrindinis meniu	9	Peržiūrėkite nuotraukas	17
Klausykitės saugiai su SafeSound	10	Peržiūros nustatymai	17
Naudokite Micro SD atminties kortelę	10	Ištrinkite nuotraukas iš grotuvo	17
3. Pradėkite	11	8. Įrašai	18
Įkraukite savo grotuvą	11	Kurkite įrašus	18
Baterijų simboliai	11	Įrašykite balsą	18
Įjunkite ir išjunkite grotuvą	11	Įrašykite tiesiai iš FM radijo	18
Automatinis budėjimo režimas ir		Klausykitės įrašų	18
išjungimas	11	9. Audioknygos	19
4. Muzika	12	Įkelkite audioknygas į grotuvą	19
Įkelkite garso įrašus į grotuvą	12	Įdiekite AudibleManager	
Raskite garso įrašus savo grotuve	12	programą savo kompiuteryje	19
Garso įrašų paieška pagal dainos		Atsisiųskite audioknygas į	
informaciją	12	savo kompiuterį	19
Garso įrašų paieška pagal grojaraštį	12	Sinchronizuokite grotuvą	19
Klausykitės muzikos	12	Raskite audioknygas savo grotuve	20
Pasirinkite grojimo nustatymus	13	Klausykitės audioknygų	20
Pasirinkite garso nustatymus	13	Pasirinkite perklausos nustatymus	20
Susikurkite playlist-on-the-go		Žymeklių naudojimas	20
(greitąjį grojaraštį)	14	Ištrinkite audioknygas iš grotuvo	21
Ištrinkite dainas iš grotuvo	14	10. Teksto skaitytuvas	22
5. Vaizdas	15	Įkelkite tekstinius failus į savo grotuvą	22
Įkelkite vaizdo failus į savo grotuvą	15	Skaitykite tekstinius failus	22
Ieškokite vaizdo failų grotuve	15	Ištrinkite grotuve esančius įrašus	22
Peržiūrėkite vaizdo failus	15	11. Aplankų peržiūra	23
Pasirinkite peržiūros nustatymus	15		
Ištrinkite vaizdo failus iš grotuvo	15		

Produkto techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

12. Nustatymai24

Išsijungimo laikmatis	24
Ekrano nustatymai	24
Laikas ir data	24
Kalba	24
Sujungimas su kompiuteriu	24
Informacija	25
Įrenginio formatavimas	25
Gamykliniai nustatymai	25
SafeSound nustatymai	25
Garsumo riba	25
Savaitinė ataskaita	25
Disko įdiegimas	25

13. Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka 26

Philips Songbird įdiegimas	26
Muzikos failų iš kompiuterio surinkimas	26
Peržiūrų katalogo nustatymas	26
Media failų įkėlimas	27
Turinys iš internetinių šaltinių	28
Paieška internete	28
Grojaraščio sukūrimas Philips Songbird programoje	28
Grojaraščio sukūrimas	28
LikeMusic grojaraščių generavimas	29
Išsaugokite grojimo eilę kaip grojaraštį	30

Philips Songbird programoje esančių media failų tvarkymas	31
Metaduomenų redagavimas	31
Albumų viršeliai	31
Media failų ištrynimasis iš bibliotekos	32
Grotuvo sinchronizavimas su Philips Songbird	32
Automatinio arba rankinio sinchronizavimo pasirinkimas	32
Automatinis sinchronizavimas	33
Rankinis sinchronizavimas	33

14. Atnaujinkite programinę įrangą su Philips Songbird programa34

15. Pataisykite grotuvą su Philips Songbird35

16. Techniniai duomenys36

Sistemos reikalavimai	37
-----------------------------	----

Reikalinga pagalba?

Prašome aplankyti www.philips.com/welcome kur jūs turėsite prieigą prie pagalbinių duomenų, tokių kaip vartotojo instrukcija, paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

1. Svarbios pastabos apie saugumą

Pagrindinė apsauga

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra skirta tik informacijos perteikimui.

Iškilus neaiškumams naudojantis angliška ir lietuviška naudojimosi instrukcijų knygelės versija, anglišką versiją reikia laikyti viršesne.

! Atsargiai

- Norėdami išvengti žalos arba prasto veikimo:
- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukkelto šildymo įrangos arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo ir neleiskite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neleiskite savo grotuvui panirti į vandenį. Saugokite ausines ir baterijos skyrių nuo vandens poveikio, nes patekęs vanduo gali sukelti didžiulę žalą.
- Ijungti mobilieji telefonai netoliese gali sukelti trukdžius.
- Atnaujinkite savo failus. Įsitinkite, kad jūs išsaugote originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, jeigu produktui yra padaroma žala arba jis yra nenuskaitomas / įskaitomas.
- Valdykite (perkelkite, trinkite ir pan.) garso įrašus tik su pateikta muzikine programine įranga, kad išvengtumėte problemų.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, amoniako, benzino arba kitų dirginančių medžiagų, nes jos gali pažeisti įrenginį.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Valdykite vietoje, kur temperatūra visada yra tarp 0 ir 35 °C (nuo 32 iki 95°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp 20 ir 45°C (nuo 4 iki 113°F).
- Baterijos darbo laikas gali sutrumpėti prastose temperatūros sąlygose.

Dalių/priedų pakeitimas:

Aplankykite www.philips.com/support, norėdami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Klausymosi Saugumas



Ilgas muzikos klausymasis pilnu garsu gali pažeisti jūsų klausą.

Didžiausia grotuvo išėjimo įtampa yra nedidesnė nei 150 mV.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas yra klaidinantis.

Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos, darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai reguliuokite garsumą.

Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.

Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.

Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

... Techniniai duomenys

Sistemos reikalavimai

- Windows® XP (SP3 arba naujesni) / Vista / 7
- Pentium III 800MHz procesorius arba galingesnis
- 512MB operatyvioji atmintinė
- 500MB vietos kietajam diske
- Interneto jungtis
- Windows® Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- CD-ROM valdiklis
- USB lizdas

16. Techniniai duomenys

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimas: 1,000 mAh Li-ion polimerinė integruota įkraunama baterija
- Grojimo laikas¹
Muzika (.mp3): iki 22 valandų (išjungus FullSound)
Vaizdas (WMV): iki 5 valandų
FM radijas: iki 20 valandų

Programinė įranga

- Philips Songbird: muzikos įkėlimui ir programinės įrangos atnaujinimui

Jungtys

- Ausinės 3.5 mm
- Didelės spartos USB 2.0

Garsas

- Kanalų atskyrimas: 50dB
- Dažnis: 20 – 18,000Hz
- Išvesties galia: 2 x 2.7 mW (europinėse versijose); 2 x 10.5 mW (ne europinėse versijose)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 85 dB

Audio atkūrimas

Tinkami formatai:

- MP3:
Bitų dažniai: 8 – 320 kbps ir VBR
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (neapsaugotas):
Bitų dažniai: 5 – 320 kbps CBR
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- M4A

Vaizdo failų atkūrimas

Palaikomi formatai:

- MPEG4 (.avi bei .mp4), RMVB, H.264

Nuotraukų rodymas

Palaikomi formatai:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Saugojimo media

Vidinės atminties talpa²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Media failų įkėlimas³

- Songbird (sinchronizuoti)
- Windows Explorer (tempti ir paleisti principu)

Ekranas

- Spalvotas LCD, 320 x 240 pikselių.



Pastaba

- ¹Įkraunamos baterijos gali būti įkrautos ribotą kartų skaičių, ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.
- ²1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos kiekis yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa nustatyta skaičiuojant apytiksliai 4 minutes dainai ir 128kbps MP3 kodavimą.
- ³Įkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūravimo.

... Svarbios pastabos apie saugumą

Modifikacijos

Atlikus gamintojo neleidžiamas modifikacijas, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines sutartis ir autorines teises, jeigu neteisėtai kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai JAV ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Philips gerbia intelektinę nuosavybę, ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijos turinys, esantis Internetu, gali būti sukurtas ir/arba platinamas be autorių teisių savininkų patvirtinimo.

Kopijavimas arba informacijos platinimas pažeidžiant autorines teises gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsiškę.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį vaizdo įrašų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domenams arba tinkamai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, kurias pateikė kūrinio savininkas. Tokios instrukcijos gali teigti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Duomenų pasiekimas

Philips siekia gerinti savo produktų kokybę užtikrindama Philips naudotojams teigiamą naudojimosi patirtį. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir radijo režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodys, iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą ir TIK tam, kad supaprastintume klaidų radimą ir prevencijos priemones. Patalpinta informacija bus pasiekama naudotojui tik jam paprašius.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Persikirstymas ir kodo bei dvejetainių formų naudojimas su pakeitimais ar be jų yra leidžiamas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

- Šaltinio kodo persikirstymas privalo būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu.
- Persikirstymas dvejetainėje formoje turi būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu, kuris yra šiuose dokumentuose ir/arba kituose šaltiniuose.
- Xiph.org Foundation ir jo partnerių vardai, reklamuojant ar skatinant produktus, kuriuose yra ši programinė įranga, negali būti naudojami be raštiško leidimo.

... Svarbios pastabos apie saugumą

Ši programinė įranga yra teikiama autorių teisių turėtojų ir autorių "kaip yra", ir bet kokios išplėtos ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant pardavimo, tinkamumo tam tikram tikslui garantijomis, yra nepripažįstamos.

Įstaiga ar autoriai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, netyčinius, specialius ar kaip pasekmės įvykusius pažeidimus (įskaitant, bet neapsiribojant pakaitinio produkto ar paslaugos parūpinimu, nuostolingu naudojimu, informacijos ar pelno praradimu, arba verslo sustabdymu). Nepriklausomai nuo priežasties ir atsakomybės teorijos, ar tai būtų sutartis, ar griežta atsakomybė, ar civilinės teisės pažeidimas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį (įskaitant aplaidumą ar kitus aspektus), kylantį, bet kokių būdu, dėl šios programinės įrangos naudojimo, net jei apie tokį pažeidimą būtų informuota.

XPAT XML Parser

Autorinės teisės (C) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

Visiems asmenims, įsigijusiems šios programinės įrangos kopiją ir susijusius dokumentacijos failus (toliau "Programinė įranga"), nemokamai suteikiamas leidimas platinti šią Programinę įrangą be apribojimų, įskaitant teisę naudotis, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti, sub-licencijuoti ir/arba pardavinėti šios Programinės įrangos kopijas, jeigu yra laikomasi šių sąlygų:

Visose Programinės įrangos kopijose turi būti aukščiau nurodytas pranešimas apie autorines teises ir šis pranešimas apie leidimą.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKIAMA BE JOKIŲ GARANTIJŲ, MOMENTINIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PREKYBAI GARANTIJOMIS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDŽIAMUMO.

AUTORIAI ARBA AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI JOKIAIS ATVEJAIŠ NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIAS PRETENZIJAS, ŽALAS AR KITAS PRIEVOLĖS, ATŠIRADUSIAS DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ ARBA, KITŲ ATVEJŲ, SĄLYGOTAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR JOS DALIES NAUDOJIMO.

Produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas įrenginiu sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Atsargiai

- Integruotos baterijos išėmimas pažeidžia garantiją ir gali sugadinti produktą.
- Tolimesnės baterijų išėmimo bei produkto išmetimo taisyklės yra tikslingos atlikti tik produkto gyvavimo pabaigoje.

Jūsų produkte yra integruota įkraunama baterija, kuri pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC negali būti išmetama su įprastomis būtinėmis atliekomis.


15. Pataisykite grotuvą su Philips Songbird

Jeigu jūsų **MUSE** grotuvas neveikia tinkamai arba ekranas į nieką nereaguoja, tuomet galite perkrauti grotuvą, neprarasdami duomenų:

Kaip perkrauti MUSE?

- Į nedidelę skylutę, esančią **MUSE** grotuvo pagrinde, įkiškite tušinuko galą ar kitą smailų daiktą ir paspauskite. Nuspaudę laikykite, kol grotuvas išsijungs.

Jeigu jums nepavyksta perkrauti grotuvo, tuomet galite sutaisyti savo grotuvą, naudodamiesi **Philips Songbird** programa:

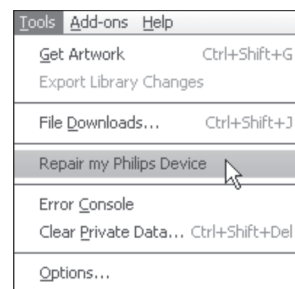

1. Atsidarykite **Philips Songbird** programą savo kompiuteryje.
2. **Philips Songbird** programoje,
 - Pasirinkite **Tools > Repair my Philips Device**;
 - Iš sąrašo pasirinkite **MUSE**.
3. Grotuvą prijunkite prie kompiuterio.
 - Įsitikinkite, kad laikėtės ekrane rodomų instrukcijų, kurios nurodė, kaip reikia prijungti grotuvą prie kompiuterio.
4. Laikytės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti taisymo procesą.



Patarimas

- Po grotuvo taisymo **Philips Songbird** programa yra ištrinama iš grotuvo. Grotuve lieka daugiau laisvos atminties.

14. Atnaujinkite programinės įrangą su Philips Songbird programa


MUSE yra valdomas vidinės programos, kuri yra vadinama programine įranga. Po to, kai jūs nusipirkote savo **MUSE** grotuvą, galėjo būti išleistos naujos programinės įrangos versijos.

Programinė įranga **Philips Songbird** gali nustatyti, ar yra naujų programinės įrangos atnaujinimų, kuriuos galima atsisiųsti internetu.


Pastaba

- Programinės įrangos atnaujinimas nepaveikia jūsų turimų garso įrašų.

1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Prijunkite **MUSE** grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.

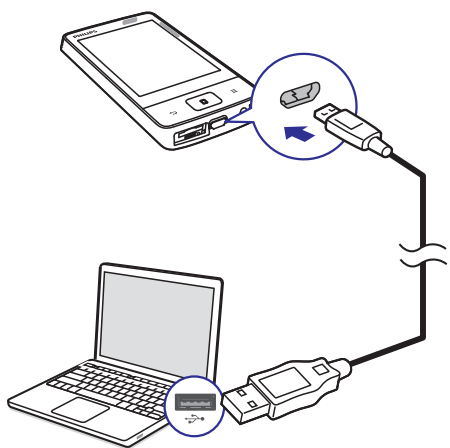

3. Savo kompiuteryje atsidarykite **Philips Songbird**.
 - Jeigu reikia, spauskite **Start > Programs > Philips > Philips Songbird**.
4. Spauskite **MUSE**. Tuomet pasirinkite **Tools > Check for updated firmware**.
 - ↳ **Philips Songbird** patikrina, ar nėra atnaujinimų, ir įdiegia naujesnę programinę įrangą iš interneto, jeigu tokia yra.

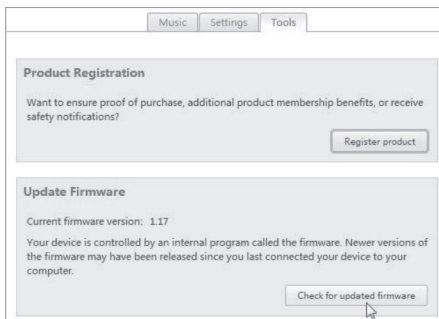

5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
 - ↳ Programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas prasideda automatiškai.
 - ↳ Atsisiuntus programinei įrangai, jūsų **MUSE** grotuvas yra perkraunamas ir paruošiamas naudojimui.


Pastaba

- Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas, tik tuomet atjunkite **MUSE** grotuvą nuo kompiuterio.

... Svarbios pastabos apie saugumą



Siekdami išsaugoti įrenginio funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite savo įį į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kurioje profesionalus meistras galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją, kaip parodyta:

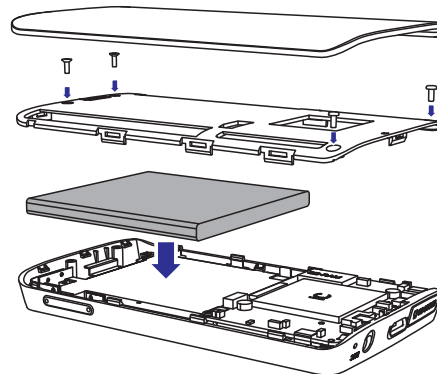

Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

Pastaba Europos Sąjungai


Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

2. Jūsų naujasis grotuvas


Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

Grotuvą

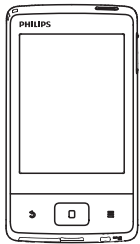

Ausines



USB laidą



Greitos pradžios gidą



Saugumo bei garantijos lapą



Pastaba

- Iliustracijos yra sąlyginės. Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be perspėjimo.

Grotuve esanti programinė įranga

Šiame grotuve yra įdiegta ši programinė įranga:

- Philips Songbird** (padeda atnaujinti grotuvo programinę įrangą bei tvarkyti jūsų kompiuterio ir grotuvo media biblioteką).

Norėdami parsisiųsti Philips Songbird,

- Savo kompiuterio naršyklės adresų juostoje įveskite www.philips.com/Songbird arba www.philips.com/support ir vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis.


Grotuve esantys failai

Šiame grotuve yra šie failai:

- Naudojimosi instrukcijos
- Dažnai užduodami klausimai

Peržiūra

Valdymas

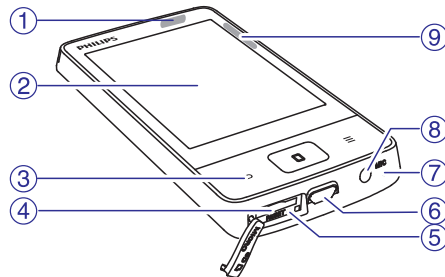

1. /

- Spauskite ir laikykite nuspaudę: įjungti / išjungti grotuvą.
- Trumpas paspaudimas: užrakinti / atrakinti ekraną.

2. Lietimui jautrus ekranas

3.

- Grįžti į prieš tai buvusį lygį.




- Grįžti į pagrindinį meniu.



- Rodyti nustatymų meniu.

... Synchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Norėdami pasirinkti automatinį arba rankinį synchronizavimą,





- Pasirinkite grotuvą iš įrenginių (**Devices**) juostos.
- Pasirinkite rankinį (**Manual**) arba automatinį (**Auto**) synchronizavimą.
- Norėdami patvirtinti nustatymą, spauskite **Apply** (taikyti).

Automatinis synchronizavimas

- Jeigu jūs pasirinkote automatinį synchronizavimą, jis prasidės, kai grotuvą prijungsite prie kompiuterio;
- Arba pasirinkite grotuvą įrenginių (**Devices**) skiltyje, tuomet spauskite **Sync**.


Norėdami pasirinkti automatinio synchronizavimo nustatymą,

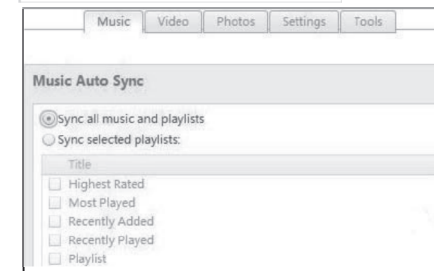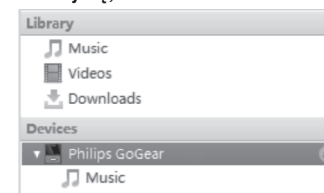

- Pasirinkite grotuvą iš įrenginių (**Devices**) juostos.
- Atsirasdusiam lange spauskite **Music** arba **Video** juostą.
- Spauskite, norėdami pasirinkti nustatymą.


Rankinis synchronizavimas

Norėdami rankiniu būdu perkelti pasirinktus grojaraščius,

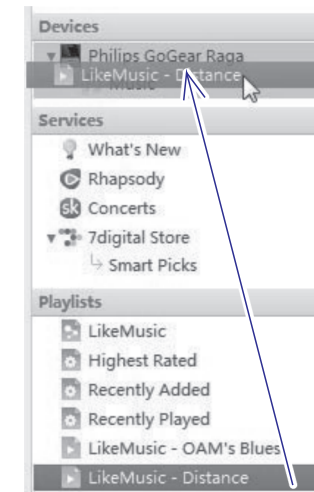

- Pasirinkite grojaraščius.
- Nutempkite ir įkelkite grojaraščius į **MUSE** grotuvą.

Norėdami rankiniu būdu perkelti pasirinktus

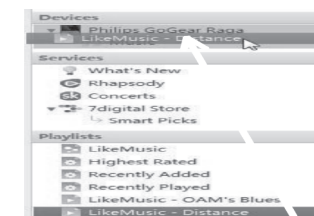

media failus,


- Turinio juostoje dešiniu mygtuku paspauskite ant pasirinkto media failo.
- Pasirinkite **Add to Device > MUSE**.
↳ Pasirinkti failai yra perkeltami į **MUSE**.

Patarimas

- Norėdami pasirinkti keletą failų vienu metu, pasirinkimo metu nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.

... Synchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Išimkite media failus iš bibliotekos

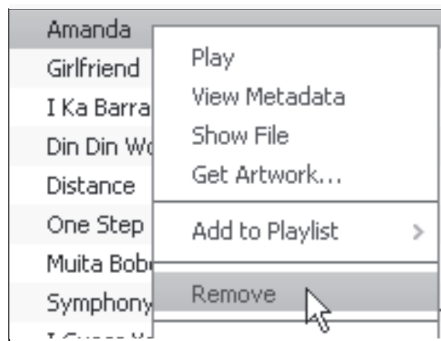



1. Dešiniu mygtuku spauskite ant media failo. Pasirinkite **Remove** (liet. išimti).
2. Patvirtinkite.
 - ↳ Pasirinktas failas yra ištrinamas iš bibliotekos ir visų grojaraščių. (Išankstinis nustatymas yra tik pašalinti failą, o ne visiškai jį ištrinti. Failas vis dar egzistuos originalioje vietoje kompiuteryje ar kompiuterių tinkle.)

Patarimas

- Norėdami pasirinkti keletą failų vienu metu, pasirinkimo metu nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.
- Norėdami pasirinkti iš eilės einančius failus, nuspaudę laikykite **Shift** mygtuką, kai atliekate pirmąjį ir paskutinįjį pasirinkimus.

Grotuvo sinchronizavimas su Philips Songbird


1. Kompiuteryje atidarykite **Philips Songbird** programą.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.
 - ↳ **Philips Songbird** programoje grotuvą bus rodomas tuomet, kai kompiuteris jį atpažins.

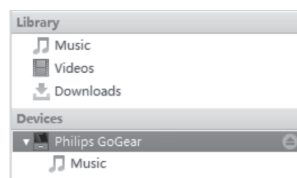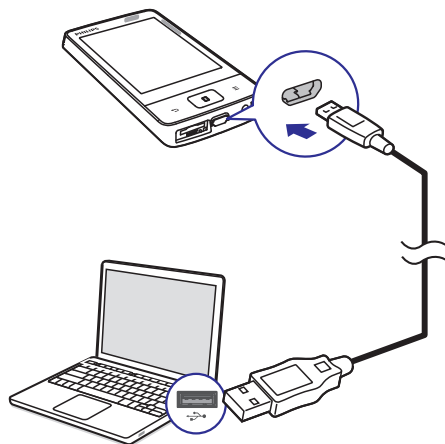

Automatinio arba rankinio sinchronizavimo pasirinkimas

Kai pirmą kartą savo grotuvą prijungsite prie **Philips Songbird** programos, pasirinkite automatinį sinchronizavimą. Grotuvą su **Philips Songbird** programa sinchronizuoja automatiškai.

Jeigu nepasirinkote automatinio sinchronizavimo, tuomet reikės atlikti rankinį sinchronizavimą.

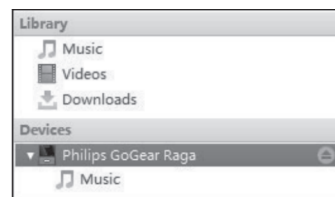

... Jūsų naujasis grotuvas

4. MICRO SD

- Lizdas, skirtas Micro SD atminties kortelei.

5. RESET

- Paspauskite su tušinuko galu, kai ekranas nereguoja į mygtukų paspaudimus.

6.

- USB jungtis, skirta įkrovimui bei duomenų perdavimui.

7. MIC

- Mikrofonas.

8.

- 3.5 mm ausinių lizdas.

9. Garsumo mygtukai


- Spauskite norėdami padidinti/sumažinti garsumą.

Pagrindinis meniu

Menu	Režimas	Veiksmas
	Music (Muzika)	Klausytis garso failų
	Video (Vaizdas)	Peržiūrėti vaizdo failus
	FM radio (FM radijas)	Klausytis FM radijo; Įrašyti iš FM radijo
	Pictures (Nuotraukos)	Peržiūrėti nuotraukas
	Recordings (Įrašai)	Kurti arba klausytis įrašų
	Audiobooks (Audioknygos)	Klausytis audioknygų, kurias parsisiuntėte ir įkėlėte naudodamiesi AudibleManager programa
	Text reader (Teksto skaitytuvas)	Skaityti .txt plėtinio failus
	Folder view (Aplankai)	Peržiūrėti aplanką esančius failus
	Settings (Nustatymai)	Pasirinkti norimus MUSE grotuvo nustatymus

Naršymas pagrindiniame meniu

Naršykite pagrindiniame meniu, kur rasite ir galėsite naudotis įvairiomis programomis:

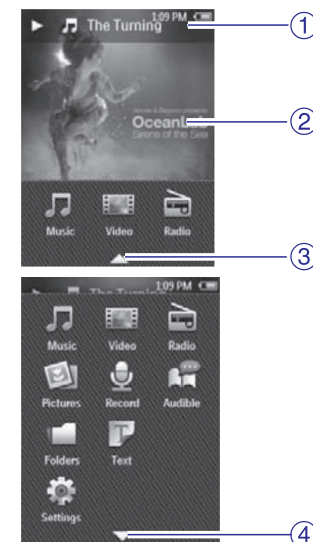

1. Peržiūrėkite grojimo būseną.
2. Norėdami grįžti į grojimo langą, bakstelkite ekraną.
3. Bakstelkite , norėdami matyti visas programas.
4. Bakstelkite , norėdami matyti pagrindinį meniu.

Perjungti tarp pagrindinio meniu lango ir grojimo lango

Norėdami grįžti į pagrindinį meniu,

- Spauskite .

Norėdami grįžti į prieš tai atidarytus langus,

- Pakartotinai spauskite .

Mygtukų užrakinimas/atrakinimas

Kai grotuvas yra įjungtas, naudokitės užrakinimo mygtuku, norėdami išvengti nereikalingo mygtukų paspaudimo.

Automatinis užrakinimas

Po nustatyto laiko tarpo ekranas pritems ir automatiškai užsirakins. Norėdami nustatyti norimą laiko tarpą, eikite į  > [Display settings] > [Screen off timer].

Rankinis ekrano užrakinimas

- Spauskite .

Norėdami atrakinti ekraną

- Spauskite .

... Jūsų naujasis grotuvas

Klauskitės saugiai su SafeSound

Kai klausotės muzikos per ausines, SafeSound užtikrina, jog muzika mėgaujatės saugiai.

Klausantis muzikos per ausines, jūsų ausims yra daromas spaudimas, kuris yra matuojamas ¹ priklausomai nuo grotuvo charakteristikų ir naudojamų ausinių techninių duomenų. Gauti rezultatai yra palyginami su įprastais garsumo lygiais ². Įjungus SafeSound programą, grotuvo ekrane pasirodys spalvotos piktogramos, nurodančios spaudimo lygį bei rizikos pažeisti klausą laipsnį.

Garso spaudimo lygis	Maksimali trukmė
☹ (raudonas) Daugiau nei 90 decibelų	30 minučių per dieną
☹ (oranžinė) 85 – 90 decibelų	2 valandos per dieną
☹ (geltona) 80 – 85 decibelai	5 valandos per dieną
☹ (žalia) saugu	daugiau nei 5 valandos per dieną

Patarimas

- ¹Ši metodologija yra sukurta remiantis Europos norma (50332-1/2).
- ²Įprasti garsumo lygiai yra nustatyti sveikatos ir saugumo taisyklėse, kurios yra aprašytos Europos direktyvoje 2003/10/EC.

Naudokite SafeSound

- Įsitikinkite, kad prijungėte ausines.
- Muzikos grojimo ekrane spauskite garsumo mygtukus.
 - Jei **SafeSound** funkcija įjungta, ekrane pasirodys **SafeSound** programos langas.

- Atlikite žemiau nurodytus veiksmus ir pasirinkite nustatymus:

- Bakstelkite  ir pasirinkite **SafeSound** nustatymus.
- Bakstelkite , norėdami peržiūrėti visos savaitės patirtą garso spaudimo lygį.




Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie **SafeSound** nustatymus, žiūrėkite skiltį "SafeSound", esančią 25 puslapyje.

Naudokite Micro SD atminties kortelę

Į savo **MUSE** grotuvą galite įdėti Micro SD atminties kortelę (iki 32 GB) ir taip padidinti turimo laisvos atminties kiekį.

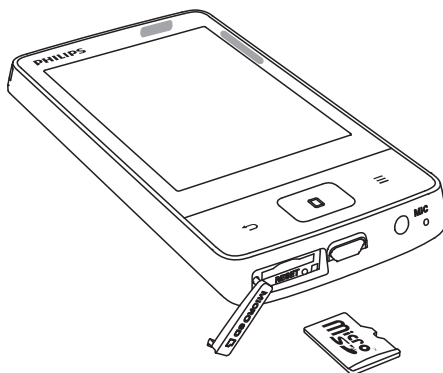

Norėdami peržiūrėti SD kortelės turinį,

- Pagrindiniame meniu pasirinkite , , ,  arba .
 - Jūs galite peržiūrėti grotuvo palaikomus media failus iš savo atminties kortelės.


... Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Grojimo eilę išsaugokite kaip grojaraštį

- Spauskite **Save**.
 - Grojaraščiuose (**Playlists**) grojimo eilę išsaugoma kaip grojaraštis.
- Grojaraščiuose (**Playlists**) suteikite norimą pavadinimą savo grojaraščiui.

Pridėkite dainas prie grojimo eilės pradžios arba pabaigos

- Norėdami dainas pridėti prie grojimo eilės pradžios, dešiniu mygtuku spauskite ant nustatymų ir pasirinkite **Queue Next**;
- Norėdami dainas pridėti prie grojimo eilės pabaigos, dešiniu mygtuku spauskite ant nustatymų ir pasirinkite **Queue Last**.

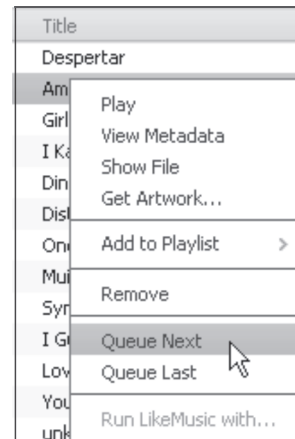


Philips Songbird programoje esančių media failų tvarkymas

Metaduomenų redagavimas

Redaguodami failo informaciją (metaduomenis arba ID3 žymą), jūs galite išrūšiuoti media failus automatiškai pagal dainos pavadinimą, atlikėją, albumą ir kitą informaciją.

Po to, kai įkeliate media failus į grotuvą, biblioteką naršyti galite pagal metaduomenis.

- Nuėję į **Library > Music** arba **Videos**, pasirinkite media failą.


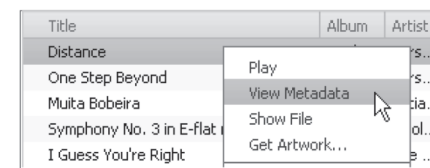


- Dešiniu mygtuku paspauskite ant failo, norėdami pasirinkti **View Metadata** (Rodyti metaduomenis).
 - Pasirodo metaduomenų lentelė, kurioje galėsite redaguoti duomenis.

Albumų viršeliai

Kartais albumų viršelius galite parsisiųsti kartu su garso įrašais. Su **Philips Songbird** jūs galėsite patys pridėti albumų viršelius savo garso įrašams.

Perkėlus garso įrašus į kai kuriuos grotuvus, media biblioteką galėsite naršyti pagal albumų viršelius.

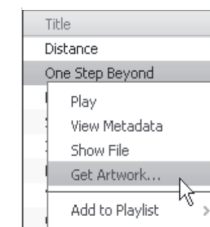

- Philips Songbird** pasirinkite **Tools > Get Artwork**.
 - Albumo viršeliai yra priskiriami visiems bibliotekoje esantiems pavadinimams.
- Ant pasirinktų pavadinimų spauskite dešiniu klavišu. Pasirinkite **Get Artwork**.
 - Albumo viršeliai priskiriami pasirinktiems pavadinimams.




Pagrindinės dainos pasirinkimas

Įsitikinkite, kad pagrindinei pasirinktai dainai buvo atlikta **LikeMusic** analizė.


- Nuėję į **Library > Music**, du kartus paspauskite melsvą **LikeMusic** dainos ženklelį;

Arba:

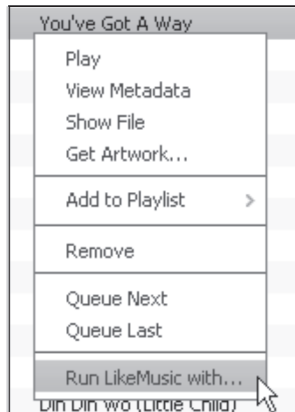

- Nuėję į **Library > Music**, dešiniu mygtuku paspauskite ant dainos ir pasirinkite **Run LikeMusic with**.
↳ **LikeMusic** puslapyje rodomas **LikeMusic** grojaraštis.

Pasirinkite maksimalų dainų skaičių grojaraštyje

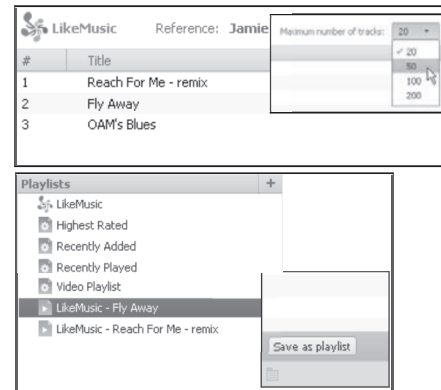

- Kaip parodyta, pasirinkite skaičių iš iššokančio meniu.


Išsaugokite LikeMusic grojaraštį

- Kaip parodyta, **LikeMusic** puslapyje spauskite **Save as playlist**
↳ **LikeMusic** grojaraštis išsaugojamas grojaraščių sąrašė (**Playlists**).

Išsaugokite grojimo eilę kaip grojaraštį

Sukurkite grojimo eilę

- Nutempkite ir įkelkite dainas arba grojaraščius į **Play Queue** (grojimo eilę) langą.

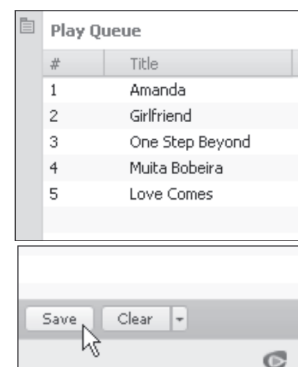


3. Pradėkite

Įkraukite savo grotuvą

MUSE grotuve yra integruota baterija, kuri gali būti įkrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu.

Kaip parodyta, prijunkite grotuvą prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu.

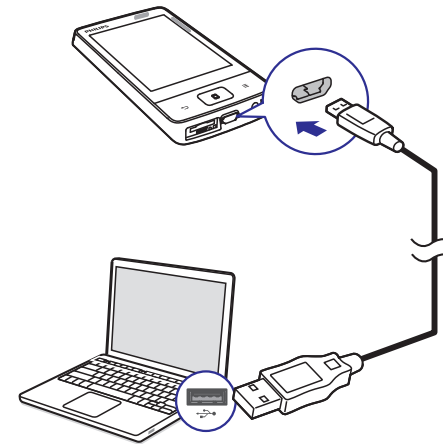


Pastaba

- Kai **MUSE** grotuvą prijungsite prie kompiuterio, jums reikės pasirinkti: **[Charge & transfer]** arba **[Charge & Play]**. Jeigu jūs nieko nepasirinksite, **MUSE** automatiškai pasirenka **[Charge & transfer]**.
- Jei įkraunant bateriją norite klausytis muzikos ar groti vaizdo įrašus, pasirinkite **[Charge & play]**.

Baterijų simboliai

Grotuvo ekrane yra rodomas baterijų ženklas. Priklausomai nuo to, kiek baterija jau yra įkrauta, ekrane gali būti rodomi šie ženklai:



- ↳ Mirksintis baterijos ženklas reiškia, jog ji yra beveik išsekusi. Grotuvas išsaugos visus nustatymus ir išsijungs per 60 sekundžių.

Pastaba

- Įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimų skaičių. Baterijos ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Norėdami taupyti baterijos energiją ir pailginti grojimo laiką, **MUSE** atlikite šiuos pasirinkimus:

- Nustatykite žemesnį ekrano apšvietimo laikmačio lygį (Eikite į *** > [Display settings] > [Screen off timer]**).

Įjunkite ir išjunkite grotuvą

Paspauskite ir nuspaudę laikykite **⏻ / ⏸**, kol grotuvas įsijungia arba išsijungia.

Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas

Grotuvas turi automatinio budėjimo režimo ir įsijungimo funkciją, kuri gali taupyti baterijos energiją.

Grotuvas išsijungia po 10 minučių neveiksnaus režimo (kuomet negrojama muzika, nespaudžiami jokie mygtukai).

Įkelkite garso įrašus į grotuvą

Garso įrašus iš kompiuterio į savo **MUSE** galite perkelti šiais būdais:

- Sinchronizuoti failus su Philips Songbird programa (skaitykite skyrių "Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka" 26 psl.); Su šia programa jūs galite eiti į internetines muzikos parduotuves, kurti grojaraščius arba tvarkyti savo garso įrašų informaciją.
- Su Windows Explorer jūs galite perkelti failus, tiesiog tempdami juos į reikiamą aplanką. Taip jūs galėsite sudėlioti savo garso įrašus į skirtingus aplankus.

Failų nutempimas Windows Explorer programoje,

- Prijunkite savo **MUSE** prie kompiuterio.
- Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba tiesiog **Computer**,
 - Pasirinkite **MUSE** ir kurti norimus aplankus.
- Savo kompiuteryje pasirinkite norimus garso įrašus ir tempkite juos į **MUSE** esančius aplankus.
 - Arba kompiuteryje tempkite pageidaujamus failus į **MUSE** grotuvą.

Raskite garso įrašus savo grotuve

Po sinchronizavimo su kompiuteriu, savo grotuve jūs galėsite lengvai rasti pageidaujamus garso įrašus.

Garso įrašų paieška pagal dainos informaciją

Pasirinkus , visas savo dainas matysite surūšiuotas pagal metaduomenis arba ID3 žymą skirtingose kolekcijose:

👤 [Artists]

- Atlikėjai pateikti pagal abėcėlę
- Kiekvieno atlikėjo dainos pateiktos abėcėlės tvarka skirtinguose jo albumuose.

💿 [Albums]

- Albumai pateikti pagal abėcėlę

🎵 [All songs]

- Takeliai pateikti pagal abėcėlę

Naudokitės meniu juosta

Naudojantis meniu juosta jūs galite pasirinkti įvairius įrašų rūšiavimo tipus savo bibliotekoje.

- Bakstelkite norimą piktogramą meniu juostoje ir pasirinkite biblioteką.
- Norėdami pereiti prie kitokio įrašų rūšiavimo, bakstelkite kitą piktogramą.



Garso įrašų paieška pagal grojaraštį



Eikite į , tuomet meniu juostoje bakstelkite ant  piktogramos. Čia jūs galėsite rasti:

- grojaraščius, kuriuos perkėlėte iš savo kompiuterio media bibliotekos, arba
- grojaraščius, kuriuos susikūrėte savo grotuve.

Klauskitės muzikos

- Pasirinkite dainą.
- Bakstelkite ant norimos dainos ir ji pradės groti.

... Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

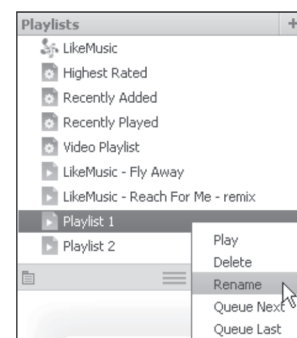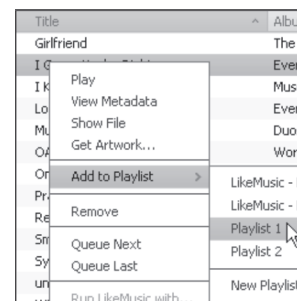

- Dainas pasirinkite nuėję į **Library > Music**.



- Jeigu norite pasirinkti keletą dainų, tuomet rinkdamiesi jas, nuspaudę laikykite **Ctrl** mygtuką.

- Norėdami dainas įdėti į grojaraštį:

- Dešiniu mygtuku spauskite ant dainų, tuomet pasirinkite **Add to Playlist**;
- Pasirinkite grojaraštį;
 - Dainos yra įdedamos į grojaraštį.
- Norėdami sukurti grojaraštį, pasirinkite **New Playlist**.
 - Dainoms yra sukuriamas naujas grojaraštis.
 - Pasirinkite **Playlists**, grojaraščiui galėsite suteikti pavadinimą.

Arba:

Sukurkite grojaraštį. Įdėkite dainas į grojaraštį.

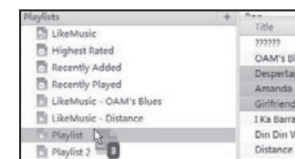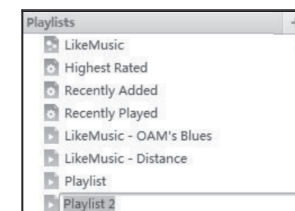

- Pasirinkite **Playlists**, tuomet spauskite **+**, norėdami sukurti grojaraštį.
 - Sukuriamas naujas grojaraštis.
- Pavadinkite grojaraštį.
- Norėdami į grojaraštį įdėti dar daugiau failų, naudokitės elementaria nutempimo ir įkėlimo funkcija.

✿ Patarimas

- Norėdami vienu metu nutempti ir įkelti keletą failų, pasirinkdami juos, laikykite nuspaudę **Ctrl** mygtuką.

LikeMusic grojaraščių generavimas


Su **LikeMusic** analizės pagalba jūs galėsite sugeneruoti puikų grojaraštį pagal pasirinktą pagrindinę dainą.

LikeMusic analizuoja dainas, esančias jūsų bibliotekoje, pagal kiekvienos jų charakteristikas ir sukuria ryšius tarp jų. Minėti ryšiai padeda **LikeMusic** funkcijai sukurti grojaraščius, kuriuose bus puikiai tarpusavyje derančios dainos.

Kai jūs įkeliate dainas į **Philips Songbird** programos biblioteką, pradedama **LikeMusic** analizė. Dainos, kurios buvo atrinktos **LikeMusic** analizės metu, bus pažymėtos ženkleliu, o neatrinktos išliks pilkos spalvos.

... Synchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

- Arba eikite į **File > Import a playlist**, norėdami pasirinkti kompiuteryje esantį grojaraštį.
↳ Media failai yra pridami prie grojaraščių (**Playlists**).

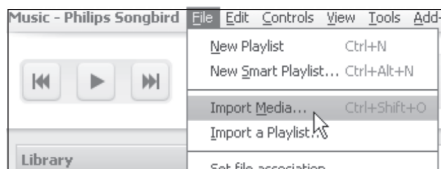

Turinys iš internetinių šaltinių


Jūs galite naudotis internetiniu turiniu ir jį įsigyti. Prieinamus internetinius šaltinius rasite nuėję į **Services**, šaltinio pasirinkimo lange.

Pastaba

- Prieš atsisakydami arba įsigydami internete prieinamas paslaugas, prisijunkite prie savo paskyros.
- Kai kurios paslaugos yra prieinamos tik tam tikrose šalyse.

Paieška internete

- Pasirinkite internetinę paslaugą:
 - Pasirinkite vieną iš pasirinkčių **Services** lange;
 - Arba paieškos laukelyje spauskite rodyklę į apačią, norėdami pasirinkti internetinę paslaugą.

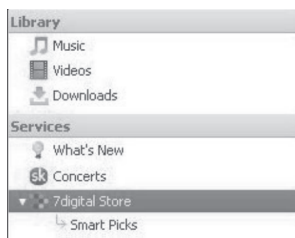

↳ Pateksite į internetinio šaltinio tinklapį.

- Ieškokite savo media failo.

- Galite naudotis paieškos laukeliu, kad įvestumėte raktinį paieškos žodį.

Grojaraščio sukūrimas Philips Songbird programoje

Naudodamiesi grojaraščiu, jūs galėsite tvarkyti ir sinchronizuoti savo dainas taip, kaip jums reikės.

Grojaraščio sukūrimas

Pasirinkite dainas, kurias norėsite groti. Įdėkite dainas į grojaraštį.



... Muzika

Pasirinkite grojimo nustatymus

Klausydamiesi muzikos, jūs galite pasirinkti įvairius nustatymus grojimo lange.

Peržiūrėkite grojimo langą

- Jei, klausydamiesi muzikos, norite matyti grojimo ekraną, bakstelkite ▲.

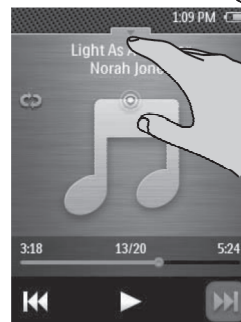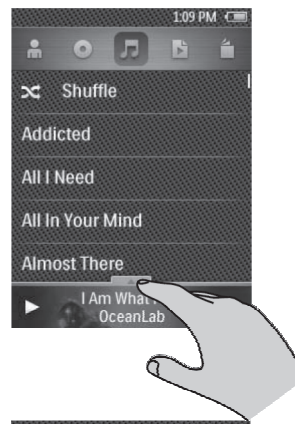

↳ Grojimo lange galite matyti skirtingų grojimo nustatymų piktogramas bei albumo viršelį (jei toks yra).

Norėdami paslėpti grojimo langą,

- Bakstelkite ▼.

Pasirinkite grojimo nustatymus

Bakstelkite norimą piktogramą grojimo ekrane ir keiskite šiuos nustatymus:

II / ►

- Bakstelkite, norėdami laikinai sustabdyti / tęsti grojimą.

◀◀ / ▶▶

- Bakstelkite, norėdami pereiti prie kitos dainos.

↺


- Bakstelkite vieną ar kelis kartus ir pasirinkite pakartojimo funkciją:
Repeat all: bakstelkite, norėdami pakartoti visas dainas tame pačiame aplanke.
Repeat one: bakstelkite, norėdami pakartoti dabar grojamą dainą.

⌂

- Bakstelkite, norėdami kad visos dainos šiame aplanke būtų grojamos atsitiktine tvarka.

Pasirinkite garso nustatymus

- Įsitikinkite, jog ausinės yra prijungtos prie grotuvo.
- Bakstelkite ≡ ir pasirinkite šiuos nustatymus:
 - [FullSound]**
Atkuria garsinius signalus, kurie yra prarandami suspaudžiant garso įrašus (pavyzdžiui, MP3, WMA).
 - [Sound personalization]**
Slinkite ekrane matomą naršymo mygtuką ir taip pasirinkite garso nustatymus.

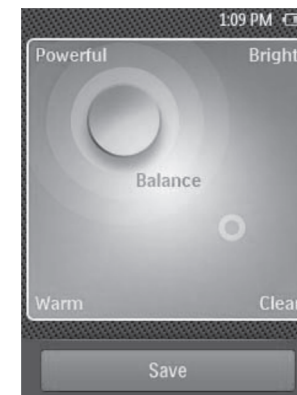

✱ Patarimas

- Jei pasirinksite **[FullSound]**, tuomet automatiškai išsijungs **[Sound personalization]** funkcija (ir atvirkščiai).

Susikurkite playlist-on-the-go (greitąjį grojaraštį)

MUSE grotuve galite išsaugoti iki 5 tokių grojaraščių.

Norėdami įdėti dainas į grojaraštį,


1. Pradėkite norimos dainos grojimą.
2. Dainų sąrašė arba grojimo lange
 - Bakstelkite  ir pasirinkite **[Add to playlist]**.
↳ Rodomas grojaraščių sąrašas.
3. Pasirinkite grojaraštį.

Ištrinkite dainas iš grotuvo

Norėdami ištrinti grojimo ekrane rodomą dainą,

1. Bakstelkite  ir pasirinkite **[Delete]**.
2. Patvirtinkite, kai jūsų to paprašys.
↳ Pasirinkta daina ištrinta iš grotuvo.


Norėdami nustatyti iTunes media aplanką

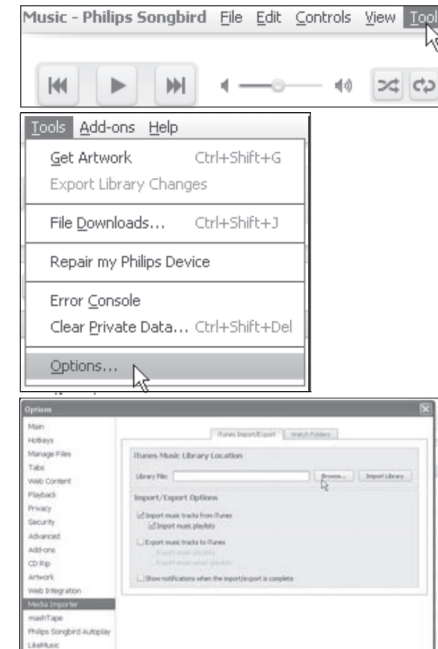

1. **Philips Songbird** programoje eikite į **Tools > Options...**
2. Pasirinkite **Media Importer**, tuomet **iTunes Importer** įrankių juostą.
3. Patvirtinkite savo bibliotekos vietą ir nustatymus.
4. Spauskite **Import Library** mygtuką, kurį rasite šalia bibliotekos mygtuko vietos.
↳ Programinė įranga perkelia iTunes biblioteką į **Philips Songbird** programą.

Norėdami nustatyti peržiūrų aplanką

Philips Songbird programoje peržiūrų aplanką galite nustatyti taip:

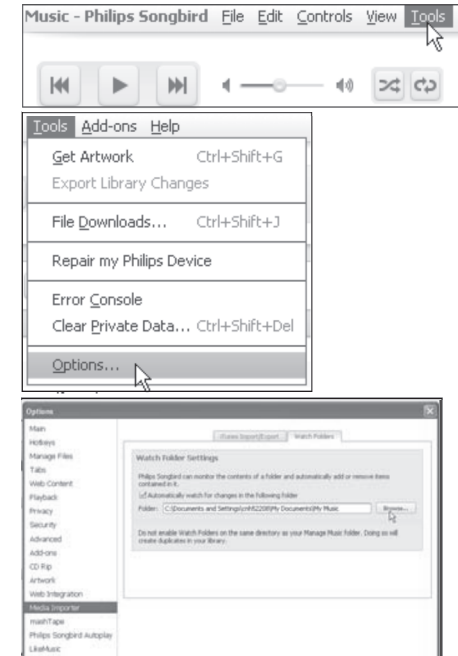

1. **Philips Songbird** programoje eikite į **Tools > Options**.
2. Options meniu pasirinkite **Media Importer**. Tuomet pasirinkite **Watch Folders** įrankių juostą.
3. **Watch Folders** (peržiūrų kataloguose) varnelėmis pažymėkite langelius, kaip nurodyta.
4. Spauskite **Browse**, tuomet pasirinkite pagrindinį aplanką (pvz.: D:\Songbird media), kuris ir bus jūsų peržiūrų aplankas.
↳ **Philips Songbird** programoje media failai yra pridėjami arba ištrinami, priklausomai nuo pagrindinio muzikos aplanko turinio.

Media failų įkėlimas

Įkelkite media failus iš kitų aplankų

Philips Songbird programoje,

- Eikite į **File > Import Media**, norėdami pasirinkti kompiuteryje esančius aplankus.
↳ Media failai yra pridėjami prie bibliotekos (**Library**).

13. Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka

Su **Philips Songbird** jūs galite:

- Tvarkyti kompiuteryje esančius media failus;
- Sinchronizuoti **MUSE** media biblioteką su savo asmeninio kompiuterio (PC) biblioteka;
- Užregistruoti **MUSE** tinklapyje www.philips.com/welcome;
- Atnaujinti **MUSE** programinę įrangą (žiūrėkite skyrių "Programinės įrangos atnaujinimas su Philips Songbird" 34 puslapyje);
- Pataisyti **MUSE** grotuvą (žiūrėkite skyrių "Grotuvo pataisymas su Philips Songbird", esantį 35 puslapyje).

Philips Songbird įdiegimas

Philips Songbird įdiegimas pirmąjį kartą

Kai prijungiate **MUSE** prie kompiuterio pirmąjį kartą, atsiradys langas, kuriame:

1. Turėsite pasirinkti savo šalies kalbą.
2. Turėsite sekti ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimą.

Pastaba

- Norėdami įdiegti, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Jeigu langas automatiškai neatsidaro:

1. Įsitinkite, kad grotuve atlikote šiuos pasirinkimus:
 - Nuėję į  > [CD installer], pasirinkote [Enable];
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** (Windows XP/ Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista/ Windows 7).
 - ↳ Rodomas **Philips Songbird** ženklas.

3. Norėdami pradėti įdiegimą, du kartus paspauskite ant **Philips Songbird** ženklo.

Pastaba

- Norėdami įdiegti, turėsite sutikti su licencijos taisyklėmis ir sąlygomis.

Media failų iš kompiuterio surinkimas

Peržiūrų aplanko nustatymas

Pagrindinio aplanko sukūrimas

Galima nustatyti, kad, kopijuojant failus į aplanką, jie automatiškai būtų pridėdami prie jūsų bibliotekos. Rekomenduojama susikurti pagrindinį aplanką. **Philips Songbird** programoje pagrindinis aplankas yra laikomas peržiūrų aplanku. Kiekvieną kartą atsidarius **Philips Songbird** programą, dainos iš **Philips Songbird** bus automatiškai pridėamos/ištrinamos pagal jūsų pagrindinį aplanką.

Kompiuteryje susikurkite pagrindinį aplanką, nes jame bus išsaugojami visi media failai, pavyzdžiui, D:\Songbird media.

Naudojantis pirmąjį kartą

Pirmą kartą atsidarę **Philips Songbird** programą kompiuteryje, atlikite šiuos veiksmus, norėdami įkelti failus į **Philips Songbird**:

- Pasirinkite iTunes media aplanką, norėdami įkelti egzistuojančią iTunes biblioteką;
- Pasirinkite pagrindinį aplanką nuskaitymui, tuomet įkelkite esamus media failus.
 - ↳ **Philips Songbird** programoje pagrindinis aplankas yra nustatomas kaip peržiūrų aplankas.

5. Vaizdas

Įkelkite vaizdo failus į savo grotuvą

Įkelkite vaizdo failus iš kompiuterio į savo grotuvą (žiūrėkite skiltį "Įkelkite garso įrašus į savo grotuvą" 12 psl.).


Iškokite vaizdo failų grotuvę

Eikite į , kur rasite vaizdų biblioteką, kurioje visi pavadinimai yra pateikti abėcėlės tvarka.

- Pagrindiniame meniu eikite į .
 - ↳ Vaizdo failai yra pateikti abėcėlės tvarka.

Peržiūrėkite vaizdo failus

1. Naršykite biblioteką ir pasirinkite vaizdo failą.
2. Bakstelkite ant norimo vaizdo failo.
 - ↳ Rodomas pasirinktas vaizdo įrašas.
 - ↳ Rodomas grojimo langas.

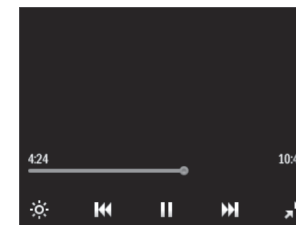

Pasirinkite peržiūros nustatymus

Bakstelkite piktogramas grojimo ekrane ir pasirinkite norimus nustatymus,

- Jei nematote piktogramų, bakstelkite ekraną.

II / ►

- Bakstelkite, norėdami laikinai sustabdyti / tęsti peržiūrą.

◀◀ / ▶▶

- Bakstelkite, norėdami pereiti prie kito įrašo.

↶ / ↷

- Bakstelkite, jei norite, kad vaizdas būtų rodomas per visą ekraną arba ne.

☼

- Bakstelkite, norėdami keisti ekrano šviesumą.

Ištrinkite vaizdo failus iš grotuvo

- Peržiūrėkite vaizdo failą. Bakstelkite  ir pasirinkite [Delete video].
 - ↳ Pasirinktas vaizdo failas yra ištrintas iš grotuvo.

6. FM radijas



Pastaba

- Kai ieškote radijo stočių, prijunkite pateiktas ausines. Ausinės veikia kaip antena. Norėdami pasiekti aukštesnę signalo priėmimo kokybę, ausinių laidą judinkite įvairiomis kryptimis.

Raskite radijo stotis

Automatinė radijo stočių paieška

- Pagrindiniame meniu eikite į .
↳ Pradedama groti paskutinė grotą radijo stotis.
- Norėdami pasirinkti jau nustatytas radijo stotis, eikite į biblioteką bakstelėdami . Bakstelkite norimą radijo stotį.



- Norėdami pakartoti automatinę stočių paiešką, bakstelkite ir pasirinkite **[Auto tune]**.
↳ Grotuvas vietoje senųjų stočių išsaugos iki 20 naujų stočių.
- Bakstelkite , norėdami įjungti / išjungti radiją.



Patarimas

- Siekdami geresnės signalo kokybės, nuvykę į kitą vietą (šalį ar miestą) pakartokite automatinę stočių paiešką.

Rankinė radijo stočių paieška

Norėdami surasti tam tikrą dažnį, naudokitės rankine paieška.

- Įjunkite grojimo langą.
 - Bakstelkite / , norėdami paslėpti arba matyti grojimo langą.



- Radijo grojimo ekrane ieškokite dažnio:
 - Bakstelkite / dažnių juostoje.
- Bakstelkite , norėdami įjungti / išjungti radiją.

Išsaugokite nustatytas radijo stotis

MUSE grotuve galite išsaugoti iki 20 radijo stočių.

- Raskite radijo stotį.
- Grojimo lange spauskite ir pasirinkite **[Save to preset]**.

Norėdami ištrinti visas stotis,

- Grojimo lange spauskite ir pasirinkite **[Clear all presets]**.

... Nustatymai

Informacija

Nuėję į **[Information]** galite sužinoti šią informaciją apie grotuvą:

[Model:]	Pilnas produkto pavadinimas. Pilną grotuvo pavadinimą galėsite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiname tinklapyje.
[Firmware version:]	Esama programinės įrangos versija. Jos versiją galėsite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiname tinklapyje.
[Support site:]	Tinklapis, kuris jums pravers iškilus problemoms su grotuvu.
[Capacity:]	Atminties dydis
[Free space:]	Laisva atmintis
[Songs]	Bendras dainų skaičius
[Pictures]	Bendras nuotraukų skaičius
[Videos]	Bendras vaizdo failų skaičius

Įrenginio formatavimas

Formatuodami grotuvą, ištrinsite visus jame esančius duomenis.

- Pasirinkite **[Format device]**, tuomet pasirinkite **[Yes]**.

Gamykliniai nustatymai

- Nuėję į **[Factory settings]**, galėsite grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus. Failai, kurie buvo įrašyti į grotuvą, neišsitrins.

SafeSound

Norėdami įjungti funkciją, bakstelkite **SafeSound**. Kai funkcija įjungta, šalia esančiame kvadratyje pasirodys varnelė.

Garsumo riba

Norėdami patys nustatyti garsumo ribą, pasirinkite **SafeSound > [Volume limit]**.

- Slinkite juostelę ir pasirinkite garsumo ribą.

Savaitės ataskaita

Nuėję į **[Weekly overview]**, jūs rasite kiekvienos praėjusios savaitės dienos slėgio, kurį patyrė jūsų ausys, matavimus.

Disko įdiegimas

Jei nuėję į > **[PC connection preference]** pasirinkote **[MSC]**, jums bus rodomi **[CD instaler]** nustatymai.

[CD instaler] nustatymuose pasirinkite **[Enable]**. Tai leis jūsų grotuvui veikti kaip **Philips Songbird** valdikliui. Norėdami pradėti programos įdiegimą į kompiuterį, du kartus spauskite ant valdiklio.



Patarimas

- Po grotuvo taisymo **Philips Songbird** programa yra ištrinama iš grotuvo (žiūrėkite skyrių "Grotuvo pataisymas naudojantis Philips Songbird", esantį 35 puslapyje). Grotuve lieka daugiau laisvos atminties.

12. Nustatymai

Pagrindiniame meniu bakstelkite  ir pasirinkite nustatymus savo grotuvui.

- Norėdami naršyti nustatymų meniu, slinkite savo pirštą grotuvo ekranu žemyn arba aukštyn. Bakstelkit norimą nustatymą.
- Bakstelkite , norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
- Bakstelkite , norėdami grįžti į prieš tai buvusį langą.

Išsijungimo laikmatis

Ijunkite išsijungimo laikmatį. **MUSE** gali automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

- Nuėję į **[Sleep timer]**, pasirinkite vieną iš pateiktų pasirinkčių.
 - Po pasirinkto laiko tarpo grotuvas automatiškai išsijungs.

Ekranų nustatymai

Pasirinkę **[Display settings]**, jūs galėsite atlikti pageidaujamus nustatymus savo ekranui.

[Brightness]	Slinkite juostelę ir taip keiskite ekrano šviesumą.
[Screen off timer]	Po pasirinkto laiko tarpo grotuvas automatiškai išsijungs. Norėdami išsaugoti kuo daugiau baterijos energijos, pasirinkite kuo mažesnę laiko tarpą.

Laikas ir data

Eikite į **[Date and time]** ir pasirinkite datos / laiko rodymo nustatymus.

[Set date]	Norėdami nustatyti datą, slinkite savo pirštą ekranu žemyn / aukštyn ir pasirinkite norimą datą.
-------------------	--

[Set date format]	Pasirinkite, kaip turi būti rodoma data (metų, mėnesio ir dienos eilės tvarka).
[Set time]	Norėdami nustatyti laiką, slinkite savo pirštą ekranu žemyn / aukštyn ir pasirinkite norimus skaitmenis.
[Set time format]	Pasirinkite 12 arba 24 valandų rodymo formatą.

Kalba

Pasirinkti kalbą galite nuėję į **[Language]**.

Sujungimas su kompiuteriu

Nuėję į **[PC connection preference]** jūs galite pasirinkti, kaip grotuvas bus sujungiamas su kompiuteriu. Grotuvą galima prijungti prie kompiuterio naudojantis USB laidu (MSC) arba Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC]	*leidžia grotuvui veikti kaip Philips Songbird valdikliui. Spauskite Philips Songbird valdiklį, norėdami pradėti programos įdiegimą į kompiuterį.
[MTP]	synchronizuojant grotuvą, ši jungtis su Philips Songbird programos pagalba leidžia apsaugotus garso įrašus paversti grojamais formatais.

Pastaba

- * Įsitikinkite, jog nuėję į *** > [CD installer]** pasirinkote **[Enable]**.

7. Nuotraukos

Įkelkite nuotraukas į grotuvą

Įkelkite nuotraukas iš kompiuterio į savo grotuvą (žiūrėkite skiltį "Įkelkite garso įrašus į savo grotuvą" 12 psl.).

Raskite nuotraukas grotuve

Eikite į , kur bibliotekoje rasite nuotraukas, surūšiuotas abėcėlės tvarka pagal albumus (ar failų aplankus) ir miniatiūras.

Naudokitės meniu juosta


Naudodamiesi meniu juosta, jūs galite pasirinkti įvairius įrašų rūšiavimo tipus savo bibliotekoje.

- Bakstelkite norimą piktogramą meniu juostoje ir pasirinkite bibliotekos aplinką.
- Norėdami pereiti prie kitokio įrašų rūšiavimo, bakstelkite kitą piktogramą.



Peržiūrėkite nuotraukas

- Eikite į  ir bakstelkite norimą nuotrauką. Peržiūrėkite ją.
 - Rodomas nuotraukos peržiūros langas.
- Slinkite kairėn / dešinėn ir pasirinkite norimą nuotrauką.

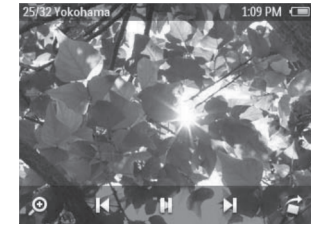

Peržiūros nustatymai

Grojimo ekrane bakstelkite ant piktogramų ir pasirinkite peržiūros nustatymus:

- Jei nematote piktogramų, bakstelkite ekraną.



- Bakstelkite, norėdami pradėti / sustabdyti / tęsti skaidrių peržiūrą.



- Bakstelkite, norėdami pereiti prie kitos nuotraukos.



- Bakstelkite, norėdami paversti nuotrauką.

Pasirinkite skaidrių peržiūros nustatymus,

Grojimo lange bakstelkite .

- [Time per slide]** Pasirinkite norimą laiko tarpą vienos skaidrės peržiūrai.

Ištrinkite nuotrauką iš grotuvo

- Peržiūrėkite nuotrauką.
- Grojimo lange bakstelkite  ir pasirinkite **[Delete picture]**.

8. Įrašai


Kurkite įrašus

Pasirinkite  ir įrašykite:

- balsą integruotu mikrofonu; arba
- radijo programas (kai klausotės radijo savo grotuvu).

Įrašykite balsą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite .
2. Įsitinkite, jog grotuvo mikrofonas yra pakankamai arti norimo įrašyti garso šaltinio.
3. Sekite toliau aprašytus žingsnius ir pradėkite, laikinai sustabdykite arba sustabdykite įrašą.
 - Jei nematote įrašymo ekrano, bakstelkite .

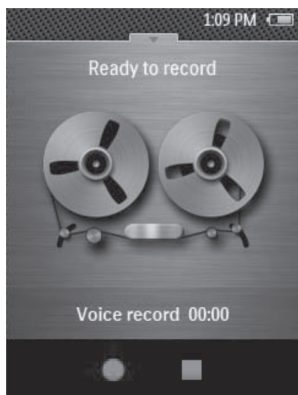

 /  Bakstelkite ir pradėkite, laikinai sustabdykite arba tęskite įrašymą.

 Bakstelkite, norėdami sustabdyti įrašą.

↳ Įrašai yra išsaugomi į  > **Recordings** > **VOICE**. (Failų pavadinimų formatas: VoXXXXXXXXXXXXX.WAV, kur XXXXXXXXXXXXXXXX yra įrašo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiškai.)

4. Norėdami atidaryti įrašų biblioteką, bakstelkite .

Įrašykite tiesiai iš FM radijo

Klausydamiesi radijo, jūs galite įrašyti norimas radijo programas.

1. Pasirinkite norimą radijo stotį.
2. Grojimo ekrane bakstelkite  ir pasirinkite **[Start FM radio recording]**.
 - ↳ Rodomas įrašymo ekranas.
3. Sekite toliau aprašytus žingsnius ir pradėkite, laikinai sustabdykite arba sustabdykite įrašą.


 /  Bakstelkite ir pradėkite, laikinai sustabdykite arba tęskite įrašymą.

 Bakstelkite, norėdami sustabdyti įrašą.

↳ Įrašai yra išsaugomi į  > **Recordings** > **FM**. (Failų pavadinimų formatas: FMXXXXXXXXXXXXX.WAV, kur XXXXXXXXXXXXXXXX yra įrašo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiškai.)

Klausytės įrašų

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite .
2. Bakstelkite norimą įrašą, ir perklausą prasidės.
 - Jei prireiks, bakstelkite  ir įjunkite įrašų biblioteką.
3. Bakstelkite  / , norėdami laikinai sustabdyti / tęsti peržiūrą.

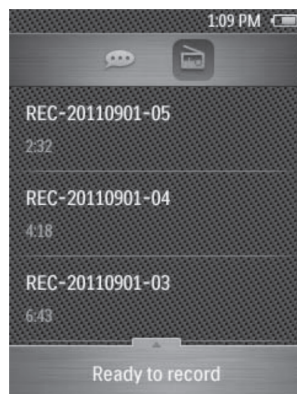

11. Aplankų peržiūra

Eikite į , norėdami paržiūrėti ir groti media failus, esančius grotuvo vidinėje atmintyje bei SD atminties kortelėje.

10. Teksto skaitytuvas


Savo grotuvo pagalba jūs galite skaityti įvairius tekstinius failus (.txt plėtinio failus).

Įkelkite tekstinius failus į savo grotuvą

1. Prijunkite **MUSE** prie savo kompiuterio.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba **Computer**,
 - Pasirinkite **MUSE** ir kurkite failų aplankus.
3. Kompiuterio ekrane pasirinkite norimus failus. Nutempkite ir įkelkite juos į failų aplankus, kuriuos sukūrėte **MUSE**.
 - Arba, tempkite failų aplankus iš savo kompiuterio į **MUSE** grotuvą.

Skaitykite tekstinius failus

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite .
 - ↳ Rodomi tekstiniai failai.
2. Slinkite savo pirštą žemyn / aukštyn ir pasirinkite norimą failą. Bakstelkite pasirinktą ir pradėkite klausytis.
3. Norėdami vartyti lapus, slinkite savo pirštą į kairę arba dešinę pusę.

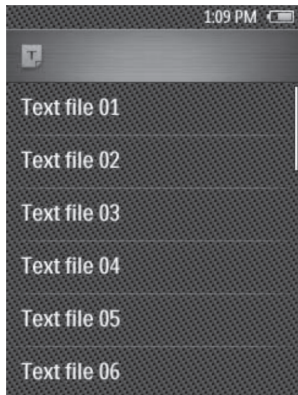

Ištrinkite grotuve esančius failus

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite . Peržiūrėkite norimą įrašą.
2. Bakstelkite ir pasirinkite **[Delete]**.
 - ↳ Pasirinktas tekstinis failas yra ištrintas iš grotuvo.

9. Audioknygos

Norėdami klausytis knygų, kurios audioformatais yra atsisiųstos iš www.audible.com, pagrindiniame meniu pasirinkite .

Įkelkite audioknygas į grotuvą

Iš www.audible.com atsisiųskite ir įdėkite **AudibleManager** programinę įrangą į savo kompiuterį.

Su šia programine įranga jūs galėsite

- Atsisiųsti audioknygas iš www.audible.com tiesiai į savo kompiuteryje esančią audioknygų biblioteką;
- Perkelti audioknygas į savo grotuvą.

Įdėkite AudibleManager programą į savo kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Iš www.audible.com atsisiųskite **AudibleManager** programinę įrangą, kuri yra skirta MP3/MP4 grotuvams.
3. Įdėkite programinę įrangą į savo kompiuterį:
 - Nustatymų lange iš pateikto klausymosi įrenginių sąrašo pasirinkite **Philips GoGear** (pasirinkti modelį).




- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimą.

Atsisiųskite audioknygas į savo kompiuterį

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.
2. Kompiuteryje atsidarykite **AudibleManager**.
3. **AudibleManager** programoje spauskite **My Library Online** mygtuką, norėdami prisijungti prie www.audible.com.
4. Pasirinkite ir atsisiųskite audioknygas:
 - Puslapyje www.audible.com prisijunkite prie savo paskyros;
 - Audioknygas atsisiųskite arba formatu.
 - ↳ Atsisiųstos knygos yra automatiškai pridėdamos prie jūsų AudibleManager programos.

Sinchronizuokite grotuvą

1. Įjunkite **AudibleManager** savo kompiuteryje.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio. Palaukite, kol grotuvą atpažins **AudibleManager** programa.
 - Įsitikinkite, jog savo grotuve pasirinkote **[MTP]** (nuėję į > **[PC connection preference]**).
3. **AudibleManager** programoje spauskite **Add to Device**.
 - Kai grotuvą prie **AudibleManager** prijungiate pirmą kartą, aktyvuokite grotuvą, kai bus prašoma.

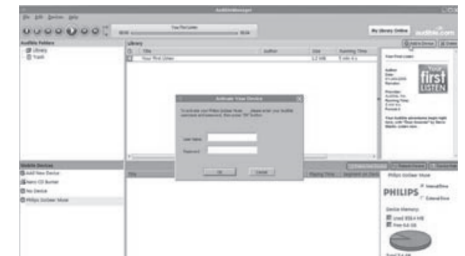

... Audioknygos



Norėdami peržiūrėti į grotuvą perkeltas audioknygas,

AudibleManager programoje peržiūrėkite grotuvo duomenis.

- Jeigu reikia, spauskite **Refresh Device** (atnaujinti).


Raskite audioknygas savo grotuve

Nuėję į rasite audioknygų biblioteką, kurioje knygos yra surūšiuotos pagal pavadinimą bei autorių.

Klausykitės audioknygų

Naršykite bibliotekoje ir pasirinkite norimą audioknygą.

1. Bakstelkite knygą.
↳ Pasirinkta knyga pradeda groti.
2. Norėdami matyti grojimo langą, bakstelkite .

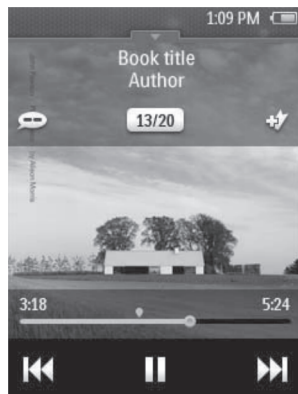

Pasirinkite grojimo nustatymus

Grojimo ekrane bakstelkite ant piktogramų ir pasirinkite peržiūros nustatymus:



- Bakstelkite, norėdami sustabdyti / tęsti skaidrių peržiūrą.



- Bakstelkite, norėdami pereiti prie kito skyriaus.
- Laikykite nuspaudę, norėdami ieškoti įrašė.



- Bakstelkite, norėdami keisti grojimo greitį.



- Bakstelkite, norėdami kurti žymą šiam grojimo laikui.



Patarimas

- Paspaudus / (pereiti prie kito arba grįžti į buvusį skyrių), grojimas prasidės nuo tos vietos, kurioje paskutinį kartą baigėte perklausą.

Žymeklių naudojimas

Audioknygoje jūs galite susikurti iki 10 žymeklių. Tai patogus būdas pasižymėti vietą, nuo kurios vėliau norėsite toliau klausyti knygos.

Norėdami pasižymėti tam tikrą audioknygos vietą,

1. Grojimo ekrane spauskite .
↳ Šiuo metu grojamas laikas yra pridodamas prie pasirinktos vietos žymeklių sąrašo.

... Audioknygos

Norėdami klausytis audioknygos nuo pasižymėto laiko,

- Grojimo ekrane spauskite ir pasirinkite **[Bookmarks] > [Go to bookmark]**. Pasirinkite nustatymą.
↳ Grojimas bus pratęstas nuo pasirinkto grojimo laiko.

Norėdami ištrinti žymeklį,

- Grojimo ekrane spauskite ir pasirinkite **[Bookmarks] > [Delete bookmark]**. Pasirinkite nustatymą.
↳ Pasirinktas pasižymėtas laikas yra ištrintas iš žymeklių sąrašo.

Ištrinkite audioknygas iš grotuvo

- Grojimo lange spauskite ir pasirinkite **[Delete audiobook]**.
↳ Pasirinkta audioknyga yra ištrinta iš grotuvo.