

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos biztonsági tudnivalók 3

Általános karbantartás	3
A termék újrahasznosítása	5

2 Az Ön új lejátszója 7

A doboz tartalma	7
A lejátszóra letöltött PC szoftver	7
A lejátszóra feltöltött fájlok	7
Áttekintés	7
Vezérlők	7
Kezdőképernyő	8
SafeSound	9
Micro SD kártya használata	9

3 Kezdő lépések 10

Töltés	10
Akkutöltöttség kijelzése	10
A lejátszó be- vagy kikapcsolása	10
Automatikus készenlét és kikapcsolás	10

4 Zene 11

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	11
Zene keresése a lejátszón	11
Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	11
Zene keresése lejátszási lista szerint	12
Zenelejátszás	12
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	12
Hang opciók kiválasztása	13
Menet közbeni lejátszási lista létrehozása	13
Zeneszámok törlése	13

5 Videók 14

Videók átvitele a lejátszóra	14
Videók keresése a lejátszón	14
Videók lejátszása	14
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	14
Videók törlése	14

6 FM-rádió 15

Rádióállomások behangolása	15
Automatikus hangolás	15
Manuális hangolás	15
Az előre beállított állomások tárolása	15

7 Képek 17

Képek átvitele a lejátszóra	17
Képek keresése a lejátszón	17
Használja a választósávot.	17
Képek lejátszása	17
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	17
Képek törlése	17

8 Felvételek 18

Felvételeket készítése	18
Hangfelvétel	18
Felvétel FM rádióadóról	18
Felvételek lejátszása	18

9 Hangskönyvek 20

Hangskönyvek szinkronizálása a lejátszóra	20
Az AudibleManager telepítése a számítógépre	20
Hangskönyvek letöltése a számítógépre	20
Szinkronizálás a lejátszóval	20
Hangskönyvek keresése a lejátszón	21
Hangskönyvek lejátszása	21
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	21
Könyvjelzők használata	22
Hangskönyvek törlése	22

10 Szövegolvasó 23

Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz	23
Szöveges fájlok olvasása	23
Szöveges fájlok törlése	23

11 Mappanézet 24

12 Beállítások	25
Elalváskapcsoló	25
Megjelenítési beállítások	25
Dátum és idő	25
Nyelv	25
Számítógép csatlakozási preferencia	25
Adatok	26
Eszköz formázása	26
Gyári beállítások	26
SafeSound	26
Hangerő korlátozás beállítása	26
Heti áttekintés	26
Telepítő CD	26

13 Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével	28
A Philips Songbird telepítése	28
Médiafájlok gyűjtése a számítógépről	28
A megfigyelt mappa beállítása	28
Médiafájlok importálása	30
Tartalom letöltése online forrásokból	30
Online keresés	30
Lejátszási listák létrehozása a Philips Songbird szoftverben	30
Lejátszási lista létrehozása	30
LikeMusic lejátszási listák generálása	31
A lejátszási sor mentése lejátszási listaként	32
Médiafájlok kezelése a Philips Songbird szoftverrel	33
Metaadatok szerkesztése	33
Lemezborítók letöltése	33
Média eltávolítása a könyvtárból	34
A lejátszó szinkronizálása a Philips Songbird alkalmazással	34
Automatikus vagy kézi szinkronizálás választása	35
Automatikus szinkronizálás	35
Kézi szinkronizálás	35

14 Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével	37
---	----

15 A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással	38
--	----

16 Műszaki adatok	39
Rendszerekövetelmények	39

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.



Vigázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket 20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.

- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csaloéka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.

Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

Hosszabb időn át tartó zenehallgatás

„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülmekintést igénylő helyzetben van.

Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Visselkeden felelős állampolgárként: Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteltben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti

tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik Philips szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software,

and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

A termék újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes

kiszelekezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.




Figyelem

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

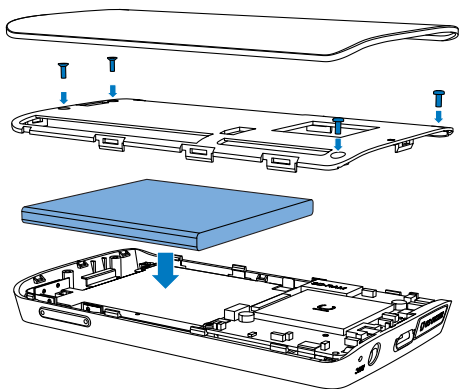

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Megjegyzés az Európai Unió tagországai részére

2 Az Ön új lejártszója


Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejártszó

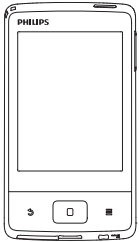

Fülhallgató



USB kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



A lejátszóra letöltött PC szoftver

A **MUSE** a következő PC szoftverrel van ellátva:

- Philips Songbird** (segítségével elvégezheti a készülék firmware ének frissítését, és kezelheti a számítógép és a lejátszó médiakönyvtárát).

APhilips Songbirdinternetes letöltéséhez

- a számítógépére, keresse fel a www.philips.com/Songbird vagy www.philips.com/support oldalt.


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **MUSE** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

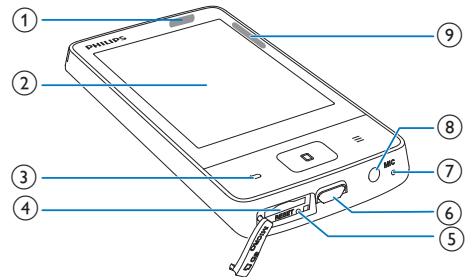

① /

- Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása
- Megnyomás: a kijelző lezárása / a zár feloldása.

② Érintőképernyő

- ③ 
 - Egy szinttel vissza
 - Visszatérés a kezdőképernyőre.
 - Az opciók menü megjelenítése
- ④ **MICRO SD**
 - Micro SD kártya nyílás
- ⑤ **RESET**
 - Ha a képernyő nem reagál a gombok megnyomására, nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével.
- ⑥ 
 - USB csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez
- ⑦ **MIC**
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - 3,5 mm es fejhallgató csatlakozó
- ⑨ **Hangerőszabályzó gombok**
 - Megnyomva: hangerő növelése/ csökkentése.


Kezdőképernyő

Menü	Mód	Funkció
	Zene	hangfájlok lejátszása
	Videó	videózás
	FM rádió	az FM rádió behangolása; felvétel FM rádióadóról
	Képek	képek megjelenítése
	Felvételek	hangfelvételek készítése és lejátszása.
	Hangoskönyvek	a AudibleManager szoftveren keresztül letöltött és átvitt hangoskönyvek hallgatása

	Szövegolvasó	szöveges (.txt) fájlok olvasása
	Mappanézet	mappákban lévő fájlok megtekintése
	Beállítások	A MUSE készülék beállításainak testreszabása

Navigálás a kezdőképernyőn

Alkalmazás kereséséhez vagy használatához navigáljon a kezdőképernyőn:

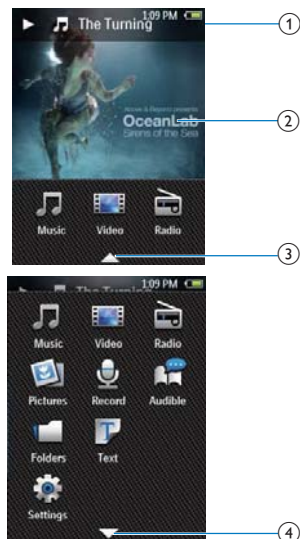

- ① Tekintse meg a lejátszás állapotát.
- ② Érintse meg a lejátszási képernyőhöz való lépésre.
- ③ Érintse meg a ▲ elemet az összes alkalmazás megjelenítéséhez.
- ④ Érintse meg a ▼ elemet a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Képernyők közötti váltás

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez

- Nyomja meg a  gombot.

Az előző képernyőkre való visszatéréshez

- Nyomja meg többször a  gombot.

A kijelző lezárása és a zár feloldása

Zárja le a **MUSE** kijelzőjét. Lezárhatja az összes érintésvezérlést a képernyőn. Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.

Automatikus zár

Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Ezt az időtartamot a következő helyen állíthatja be: * > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő ki időzítő].

A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a  /  gombot.

A kijelző zár feloldása

- Nyomja meg a  /  gombot.

SafeSound

A fülhallgatók révén a **SafeSound** lehetővé teszi a biztonságos zenehallgatást.

Amikor a fülhallgatón keresztül hallgat zenét, a készülék lejátszó és a fülhallgató elektronikus jellemzői alapján megbecsli¹ a füleket érintő hangnyomást. Majd ezt a becsült értéket összeveti a hangnyomás referenciaszintekkel². Ennek eredményeképpen különböző színű ikonokat jeleníthet meg a készülék a hangnyomás állapotának és a halláskárosodás kockázati szintjének jelzésére.

Hangnyomás szint	Maximális időtartam
 több mint 90 decibel	napi 30 perc
 85 90 decibel	napi 2 óra
 80 85 decibel	napi 5 óra
 biztonságos	naponta több mint 5 óra

Tanács

- ¹A módszer az európai szabályozáson (50332-1/2) alapul.
- ²A referenciaszintek a 2003/10/EK európai irányelv által a személyek zajnak való kitettségére vonatkozó minimális egészségügyi és biztonsági követelményeken alapulnak.

A SafeSound használata


- 1 Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót a lejátszóhoz.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a hangerőszabályzó gombokat.
↳ Ha bekapcsolta a **SafeSound** funkciót, megjelenik a **SafeSound** képernyő.
- 3 A beállítások kiválasztásához végezze el a következő műveleteket:
 - Érintse meg a * elemet a **SafeSound** beállítások kiválasztásához.
 - A  gomb megérintésével megjelenítheti milyen mértékben van kitéve a hangnyomás hatásának egy hét alatt.

Tanács

- A **SafeSound** beállításokkal kapcsolatos információkat lásd a „SafeSound” részben (lásd 'SafeSound', 26. oldal).

Micro SD-kártya használata

Helyezzen be egy Micro SD kártyát (legfeljebb 32 GB méretig) a **MUSE** készülékbe. Ezzel növelheti a **MUSE** memóriáját.

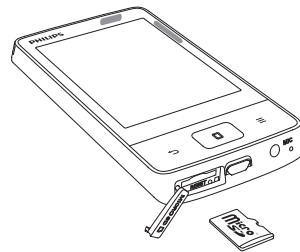


Lejátszáshoz az SD-kártyáról

- A kezdőképernyőn válassza a , , vagy  elemet.
↳ Az SD kártyáról támogatott médiafájlokat játszhat le.

3 Kezdő lépések

Töltés

A <ProDesc> beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB csatlakozóján keresztül tölthető. USB kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez.

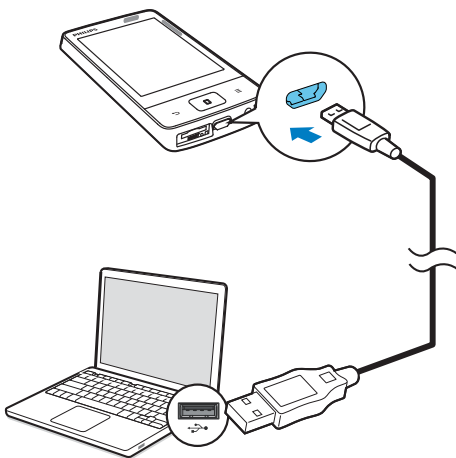

Megjegyzés

- A MUSE számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget. Ha nem választ a lehetőségek közül, a [Töltés és átvitel...] lép életbe.
- Ha töltés közben kívánja játszani a MUSE készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.

Akkutöltöttség kijelzése

Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotának jelzése a lejátszón:



100%	75%	50%	25%	0%
------	-----	-----	-----	----

- ↳ Az akkutöltöttség képernyő villogása jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van. A lejátszó elmenti az összes beállítást, és 60 másodpercen belül kikapcsol.

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával és növelheti a MUSE lejátszási idejét:

- Állítsa a háttérfény időzítőt alacsony értékre (a * > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő ki időzítő] pontban).

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  /  gombot a lejátszó be vagy kikapcsolásáig.

Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

10 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.

4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

A számítógép médiakönyvtárát az alábbi módszerekkel lehet átvinni a **MUSE** lejátszóra:

- Szinkronban a Philips Songbird alkalmazással (lásd 'Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével', 28. oldal);
A médiakezelő szoftver segítségével hozzáférhet internetes zeneboltok kínálatához, létrehozhat lejátszási listákat, vagy szerkesztheti a zenei gyűjteményét metaadatok vagy ID3 címke segítségével.
- Húzza át a médiafájlokat a Windows Intézőben.
Így a médiagyűjteményét mappákba rendezheti.

A Windows Explorerből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **MUSE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **MUSE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a médiafájlokat a **MUSE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **MUSE** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

A **MUSE** készüléken zeneszámok adatai vagy lejátszási lista alapján kereshet zenét.

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **🎵** alatt a zenekönyvtár tartalma metaadatok vagy ID3 címkék segítségével van rendszerezve, a következő nézetekben:

👤 [Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

🎵 [Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.


🎵 [Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

Használja a választósávot.

A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a választósávot.

- Érintsen meg egy ikont a választósávon a könyvtárnézet kiválasztásához.
- Ha át akar váltani egy másik nézetre, érintse meg a választósávot.

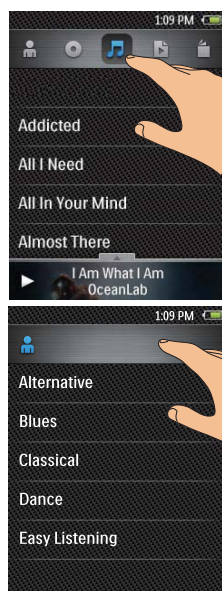

Zene keresése lejátszási lista szerint

A  ben érintse meg a  választósávot. A következő listák közül választhat:

- számítógépes médiakönyvtárból átvitt lejátszási listák, vagy
- a lejátszón létrehozott személyes lejátszási listák.

Zenelejátszás



- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A lejátszás indításához érintsen meg egy dalt.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

Zene lejátszásakor válasszon a lejátszási képernyőn szereplő opciók közül.

A lejátszási képernyő megjelenítése

- Zene lejátszása közben érintse meg a  elemet a lejátszási képernyő megjelenítéséhez.

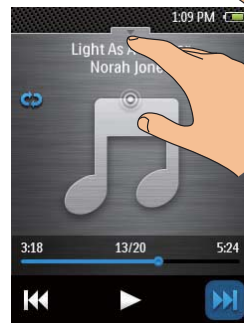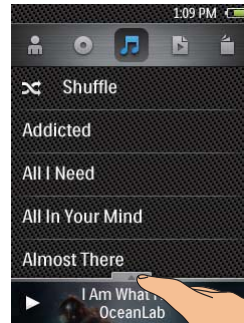

- ↳ A lejátszási képernyőn megjelennek a lejátszási opciók és az album borítója (ha van).

A lejátszási képernyő elrejtéséhez

- Érintse meg a következőt: 

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:



- A lejátszás szüneteltetése/folytatása.



- Dalok átugrása.



- Érintse meg egyszer vagy többször az ismétlési lehetőségek kiválasztásához:
Összes ismétlése: az aktuális mappa összes dalának ismétlése.
Egy ismétlése: az aktuális dal megismétlése.



- Az aktuális mappa összes dalának lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Hang opciók kiválasztása

- 1 Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót a lejátszóhoz.
- 2 Az opciók kiválasztásához érintse meg az  elemet:
 - **[FullSound]**
Állítsa vissza a hangzás tömörítés során elveszett részleteit (például MP3 vagy WMA esetén).
 - **[A hang testreszabása]**
A hangbeállítások kiválasztásához húzza el a navigációs gombot a képernyőn.



Tanács

- Ha kiválasztja a **[FullSound]** és a **[A hang testreszabása]** opciót, egy másikat kikapcsol.

- 1 Játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - érintse meg a  gombot és válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
↳ Megjelennek a lejátszási listák.
- 3 Érintéssel válasszon ki egy lejátszási listát.

Zeneszámok törlése

Az aktuális zeneszám törléséhez a lejátszási képernyőn

- 1 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a választást.
↳ Az aktuális szám törlődik.

Menet közbeni lejátszási lista létrehozása

A **MUSE** készüléken lehetősége van öt menet közbeni lejátszási lista létrehozására.

Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

5 Videók

Videók átvitele a lejátszóra

A számítógép médiakönyvtárából töltsön át videókat a lejátszóra (lásd 'Zenei fájlok átvitele a lejátszóra', 11. oldal).


Videók keresése a lejátszón

A  alatt a videokönyvtár címei szerint van rendszerezve.

- Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
 - ↳ A videofájlok ábécésorrendben vannak megjelenítve.

Videók lejátszása

- 1 Keressen egy videót a videokönyvtárban.
- 2 Érintse meg a videót.
 - ↳ A lejátszás az aktuális videótól kezdődik.
 - ↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

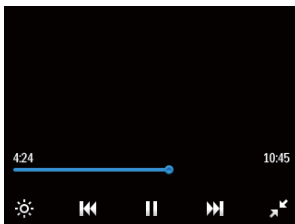

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

- Ha szükséges, érintse meg a képernyőt az ikonok megjelenítéséhez.



- A lejátszás szüneteltetése/folytatása.



- Felvétel átugrása.



- Váltás a teljes képernyő és a normál nézet között.



- Érintéssel válassza ki a képernyő fényerejét.

Videók törlése

- Játssza le a kívánt videót. Érintse meg a  gombot és válassza a **[Videó törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális videó törlésre kerül.

6 FM-rádió

Megjegyzés

- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fehallgatót. A fehallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fehallgató vezetékét különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

- Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- Előre beállított állomás kiválasztásához érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához. Egy előre beállított állomást érintéssel indíthat el.



- Az automatikus hangolás újraindításához nyomja meg a  gombot, majd válassza az [Automatikus hangolás] lehetőséget.
↳ A régi előbeállítások helyettesítésére a készülék 20 elérhető állomást tárol.

- A rádió be /kikapcsolásához érintse meg a  elemet.

Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országra), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

Manuális hangolás

Egy adott frekvencia megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- Váltson át a lejátszási képernyőre.
 - Érintse meg a  /  elemet a lejátszási képernyő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.



- Frekvencia keresése a rádiólejátszási képernyőn:
 - Érintse meg a  /  elemet a frekvencia menüsorban.
- A rádió be /kikapcsolásához érintse meg a  elemet.

Az előre beállított állomások tárolása

A MUSE készüléken Ön akár 20 előre beállított állomást is tárolhat.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A rádió lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Mentés előbeállításba]** lehetőséget.

Az összes kiválasztott tárolt állomás eltávolításához

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Előbeállítások törlése]** lehetőséget.

7 Képek

Képek átvitele a lejátszóra

A számítógép médiakönyvtárából töltsön át képeket a lejátszóra (lásd 'Zenei fájlok átvitele a lejátszóra', 11. oldal).

Képek keresése a lejátszón

A  alatt a képkönyvtár albumok (vagy mappák) és miniatűrök szerint van rendezve.

Használja a választósávot.


A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a választósávot.

- Érintsen meg egy ikont a választósávon a könyvtárnézet kiválasztásához.
- Ha át akar váltani egy másik nézetre, érintse meg a választósávot.



Képek lejátszása

- 1 A  alatt érintse meg a kiválasztott képet.
↳ Megjelenik a képlejátszás képernyő.
- 2 Kép kiválasztásához mozgassa az ujját balra / jobbra.

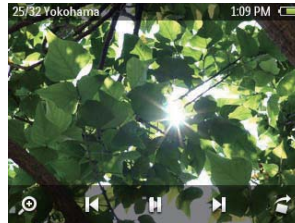

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

- Ha szükséges, érintse meg a képernyőt az ikonok megjelenítéséhez.



- A diavetítés lejátszásának indítása/ pillanatmegállítása/folytatása.



- Képek átugrása.



- A kép elforgatásához érintse meg a képernyőt.

A diabemutató beállításainak kiválasztása

A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot:

- [Diák közötti idő]
A diák közötti váltás időtartamának kiválasztása.

Képek törlése

- 1 Játssza le a kívánt képet.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a [Kép törlése] lehetőséget.

8 Felvételek

Felvételek készítése

A 🎧 készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- hangfelvétel a beépített mikrofon jóvoltából;
- a **MUSE** készüléken lejátszott rádióműsorok.

Hangfelvétel

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a 🎧 pontra.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a hang forrásának közelében legyen.
- 3 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, illetve leállításához az alábbi műveleteket végezze el:
 - Szükség esetén érintse meg a ▲ elemet a felvételi képernyőre való váltáshoz.



- / || Érintse meg a felvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
- Felvétel leállítása.

↳ A felvételek ide kerülnek mentésre:
■ > **Felvételek** > **HANG**. (Fájlnév

formátuma: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, ahol XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)

- 4 A felvételek könyvtárra való váltáshoz érintse meg a ▼ elemet.

Felvétel FM-rádióadóról

Rádióműsorok felvétele FM rádió hallgatása közben.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A rádiólejátszás képernyőjén érintse meg a ≡ > [FM rádiófelv. indítása] gombot.
↳ Most már a felvételi képernyő jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, illetve leállításához az alábbi műveleteket végezze el.



- / || Érintse meg a felvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
- Felvétel leállítása.

↳ A felvételek ide kerülnek mentésre: ■
> **Felvételek** > **FM**. (Fájlnév formátuma: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, ahol XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)

Felvételek lejátszása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a 🎧 pontra.
- 2 A lejátszás indításához érintsen meg egy felvételt.
 - Szükség esetén érintse meg a ▼ elemet a felvételi könyvtárra való váltáshoz.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához érintse meg a || / ► gombot.



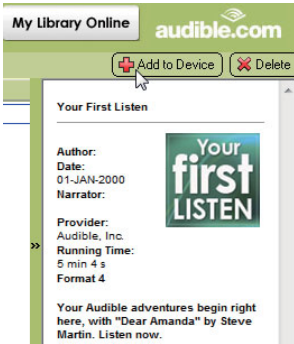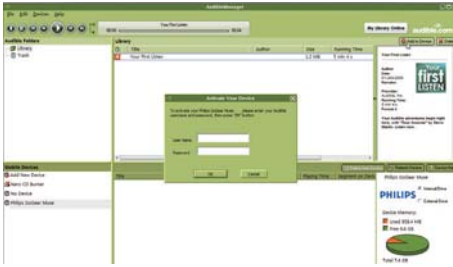

A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A  alatt a hangoskönyvtár könyvcímek és szerzők szerint van rendszerezve.


Hangoskönyvek lejátszása

A hangoskönyvek könyvtárában böngészve válassza ki a kívánt hangoskönyvet.

1 Érintse meg a könyvet.

↳ Elindul az aktuális könyv lejátszása.

2 Érintse meg a  elemet a lejátszási képernyő megjelenítéséhez.

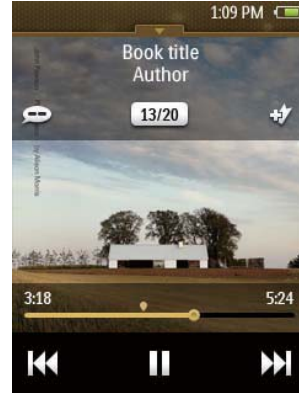

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:



- A lejátszás szüneteltetése/folytatása.



- Érintse meg a fejezetek átugrásához.
- Tartsa kijelölve az aktuális könyvön belül való kereséshez.



- Érintse meg a lejátszási sebesség kiválasztásához.



- Könyvjelző hozzáadása az aktuális lejátszási időhöz.



Tanács

- Amikor a  megérintésével előző vagy következő fejezetekre ugrik, a lejátszás onnan kezdődik, ahol azt a fejezetben belül a legutolsó alkalommal abbahagyta.

Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben beállíthat könyvjelzőket a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.

Könyvjelző hozzáadásához

- A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot.
 - ↳ Az aktuális lejátszási időhöz hozzáadódik egy könyvjelző.

Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Érintse meg a kívánt opciót.

Könyvjelző törléséhez

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző törlése]** lehetőséget. Érintse meg a kívánt opciót.

Hangoskönyvek törlése

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Hangoskönyv törlése]** gombot.
 - ↳ Az aktuális hangoskönyv törlődik a lejátszóról.

10 Szövegolvasó

Válassza a  elemet a lejátszó médiakönyvtárban tárolt szöveges (.txt) fájlok lejátszásához.

Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **MUSE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **MUSE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **MUSE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **MUSE** készülékre.

Szöveges fájlok olvasása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ Megjelennek a szöveges fájlok.
- 2 Az ujját fel és le mozgatva böngészhet az opciók listáján. A lejátszás indításához érintsen meg egy opciót.



- 3 Lapozáshoz mozgassa az ujját jobbra / balra.

Szöveges fájlok törlése

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra. Játssza le a kívánt szöveges fájlt.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
↳ Az aktuális fájl törlődik.

11 Mappanézet

Lépjen a  pontra a belső memóriában és a lejátszó SD kártyáján lévő médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához.

12 Beállítások

A kezdőképernyőről a ***** pontba lépve elvégezheti a beállításokat.

- Az ujját mozgatva végiggörgetheti az opciók listáját. Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót;
- A **□** gomb megnyomásával a kezdőképernyőre léphet;
- A **↩** gomb megnyomásával az előző képernyőre léphet;

[Dátum beállítása]	A dátum beállításához mozgassa az ujját felfelé/lefelé a kívánt opció kiválasztásához.
[Dátumform. beáll.]	Az év, hónap, nap megjelenítési sorrendjének kiválasztása.
[Idő beáll.]	Az idő beállításához mozgassa az ujját felfelé/lefelé a kívánt számjegy kiválasztásához.
[Időformátum beáll.]	12 vagy 24 órás megjelenítési formátum.

Elváskapcsoló

Lejátszási vagy inaktív módban a **MUSE** képes automatikusan kikapcsolni egy megadott időtartam letelte után.

- Érintéssel válasszon ki egy lehetőséget a **[Elváskapcsoló]** menüpontban.
↳ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Nyelv

A lejátszó nyelve a **[Nyelv]** lehetőségnél választható ki.

Számítógép-csatlakozási preferencia

A **[Számítógépes csatlakozási beállítás]** alatt kiválaszthatja a lejátszó számítógéphez való csatlakoztatásának módját. A lejátszó a számítógép általi hozzáférést USB háttértár osztály (MSC) vagy Media Transfer Protocol (MTP) révén teszi lehetővé.

[MSC]	*lehetővé teszi lejátszó működését Philips Songbird meghajtóként. Kattintson a Philips Songbird meghajtóra a programtelepítés megkezdéséhez a számítógépen.
[MTP]	a lejátszóra történő szinkronizálás során lehetővé teszi a zene és videofájlok konvertálását lejátszható formátumba a Philips Songbird vagy egyéb médiakezelő szoftverek segítségével.

Megjelenítési beállítások

A **[Megjelenítési beáll.]** pontban a következő megjelenítési lehetőségek közül választhat:

[Fényerő]	A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával módosíthatja.
[Képernyő ki időzítő]	Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.

Dátum és idő

A **[Dátum és idő]** alatt válassza ki a dátum /idő megjelenítési beállításokat.



Tanács

- *Mindenképpen az **[Bekapcs.]** elemet válassza a * > **[Telepítő CD]** alatt.

Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a készülék következő adatai tekinthetők meg:

[Modell:]	teljes terméknév. A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
[Firmware verzió:]	jelenlegi készülékszoftver verzió. A készülékszoftver verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
[Támogató oldal]	az eszökhöz támogatást kínáló weboldal
[Kapacitás:]	memóriaméret
[Szabad hely:]	rendelkezésre álló tárhely
[Dalok]	Zeneszámok teljes száma
[Képek]	Képek teljes száma
[Videók]	Videók teljes száma

Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.

- Válassza a **[Eszköz formázása]**, majd a rendszer kérésére az **[Igen]** lehetőséget.

Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

SafeSound

- A funkció bekapcsolásához érintse meg a **SafeSound** elemet.
 ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Hangerő-korlátozás beállítása

Saját hangerő korlátozás beállításához válassza ki a **SafeSound** > **[Maximális hangerő]** elemet.

- A hangerő korlátozás beállításához mozgassa a csúszkát.

Heti áttekintés

A **[Heti áttekintés]** alatt megtekintheti az akkumulálódott hangnyomást, amelynek a fűle az elműlt hét egyes napjain ki volt téve.

Telepítő CD

Ha kiválasztotta a **[MSC]** lehetőséget a * > **[Számítógépes csatlakozási beállítás]** alatt, akkor megjelennek a **[Telepítő CD]** beállítások. A **[Telepítő CD]** alatt a **[Bekapcs.]** kiválasztásával engedélyezze, hogy a lejátszó **Philips Songbird** meghajtóként működjön. Kattintson duplán a meghajtóra a programtelepítés megkezdéséhez a számítógépen.



Tanács

- A lejátsszó javítása után, a CD-ROM partíció és a Philips Songbird telepítő eltávolításra kerül a lejátsszóról (lásd 'A lejátsszó javítása a Philips Songbird alkalmazással', 38. oldal).Több hely áll rendelkezésre a lejátsszón.

13 Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével

A **Philips Songbird** szoftver segítségével a következő műveletek végezhetők el:

- Kezelje zenei gyűjteményét saját számítógépén.
- A **MUSE** szinkronizálása a számítógép zenekönyvtárával;
- A **MUSE** készülék regisztrálása a www.philips.com/welcome weboldalon;
- A **MUSE** firmware ének frissítése; (lásd 'Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével', 37. oldal)
- **MUSE** (lásd 'A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással', 38. oldal) javítása.

A Philips Songbird telepítése

A Philips Songbird első telepítése

Amikor a **MUSE** készüléket először csatlakoztatja számítógépéhez, megjelenik egy előugró ablak:

- 1 Válassza ki a nyelvet és az országot.
- 2 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

Ha az előugró ablak nem jelenik meg automatikusan:

- 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszón az alábbi beállítások legyenek kiválasztva:
 - A *** > [Telepítő CD]** alatt válassza a **[Bekapcs.]** beállítást;
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7).
↳ Ekkor megjelenik a **Philips Songbird** meghajtó.
- 3 A telepítés indításához kattintson duplán a **Philips Songbird** meghajtóra.



Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

Médiafájlok gyűjtése a számítógépről

A megfigyelt mappa beállítása

Központi mappa létrehozása

A zenefájlok mappába való másolásakor automatikusan hozzáadásra kerülhetnek a könyvtárhoz. Ezért javasolt egy központi mappa létrehozása. A **Philips Songbird** alkalmazásban állítsa be a központi mappát megfigyelt mappaként. A **Philips Songbird** minden egyes indításakor hozzáadásra, illetve törlésre kerülnek dalok a **Philips Songbird** programhoz/programból, mivel a központi mappában található.


Hozzon létre a számítógépen egy, az összes zenefájl tárolására szolgáló központi mappát, például D:\Songbird média néven.

A program első indítása

Amikor a **Philips Songbird** szoftvert először indítja el számítógépen, akkor a program kérésére importálja a meglévő médiafájlokat a **Philips Songbird** alkalmazásba:

- Meglévő iTunes könyvtárba való importáláshoz válassza ki az iTunes médiamappát;
 - Kereséshez válassza ki a központi mappát, és importálja a meglévő zenefájlokat.
- ↳ A központi mappa beállításra kerül, mint a **Philips Songbird** program megfigyelt mappája.

Az iTunes médiamappa beállítása

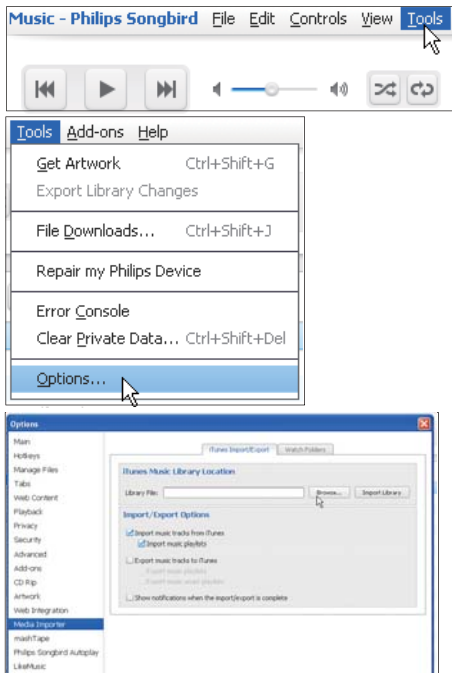


- 1 A **Philips Songbird** alkalmazásban válassza a **Tools** (Eszközök) > **Options...** (Beállítások...) menüpontot
- 2 Válassza ki a **Media Importer** (Médiaimportáló), majd az **iTunes** **Importer** (iTunes importáló) elemet.
- 3 Ellenőrizze a könyvtár helyét és beállításait.
- 4 Kattintson a könyvtár melletti **Import Library** (Könyvtár importálása) gombra.

- ↳ A szoftver importálja az iTunes könyvtárat a következőbe: **Philips Songbird**.

A megfigyelt mappa beállítása

A **Philips Songbird** szoftverben a megfigyelt mappát a következők szerint állítsa be:

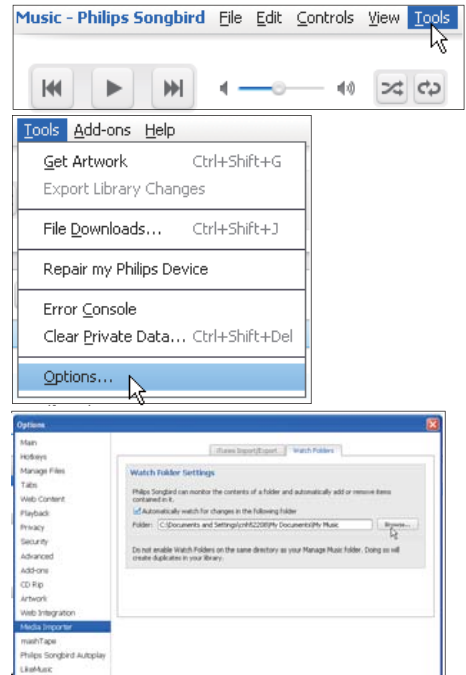

- 1 Válassza az **Tools** (Eszközök) > **Options** (Beállítások) lehetőséget.
 - 2 Az **Options** (Beállítások) menüpontban válassza a **Media Importer** (Médiaimportáló) lehetőséget. Ezután válassza a **Watch Folders** (Mappafigyelés) fület.
 - 3 A **Watch Folders** (Mappafigyelés) elemen belül jelölje be a jelölőnégyzetet az ábrán látható módon.
 - 4 Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, és válassza ki a központi mappát (pl. D:\Songbird média) megfigyelt mappaként.
- ↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban a médiafájlok a központi zenemappa


tartalmának megfelelően kerülnek hozzáadásra vagy eltávolításra.

Médiafájlok importálása

Médiafájlok importálása más mappákból

A Philips Songbird szoftverből

- lépjen a **File (Fájl) > Import Media** (Média importálása) elemhez, és válassza ki a mappákat a számítógépen.
↳ A médiafájlok a **Library** (Könyvtár) alá kerülnek hozzáadásra.
- vagy lépjen a **File (Fájl) > Import a playlist** (Lejátszási lista importálása) elemhez, és válassza ki a lejátszási listákat a számítógépen.
↳ A médiafájlok a **Playlists** (Lejátszási listák) alá kerülnek hozzáadásra.

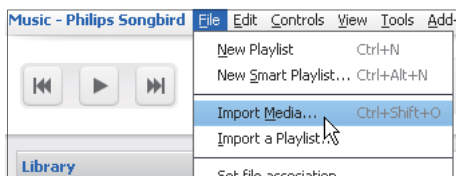

Tartalom letöltése online forrásokból

Online forrásokból tartalmakat érhet el és vásárolhat meg. Az elérhető online szolgáltatásokra a forrásválasztó panel **Services** (Szolgáltatások) eleme alatt kereshet rá.


Megjegyzés

- Ahhoz, hogy tartalmat tölthessen le vagy vásárolhasson meg az online szolgáltatásokból, elő kell fizetnie az online szolgáltatásra és be kell jelentkeznie a fiókjába.
- A szolgáltatások egy része csak bizonyos országokban elérhető.

Online keresés

1 Online szolgáltatás kiválasztása:

- Válasszon ki egy opciót a **Services** (Szolgáltatások) alatt;
- Vagy a keresődobozban a lefelé nyíllra kattintva válassza ki a kívánt online szolgáltatást.

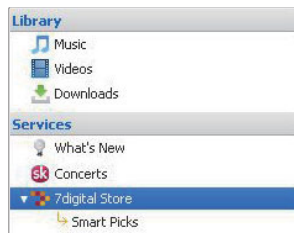

↳ Ön megadja az online forrás weboldalát.

2 Médiafájl keresése.



- Szükség esetén írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.

Lejátszási listák létrehozása a Philips Songbird szoftverben

Lejátszási lista létrehozásával szükség szerint kezelheti és szinkronizálhatja zeneszámaait.

Lejátszási lista létrehozása

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámokat. Adj hozzá a zeneszámokat egy lejátszási listához.

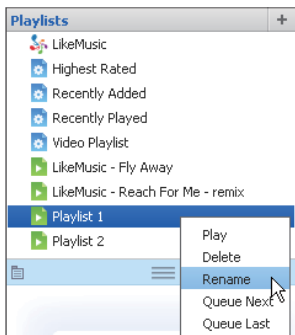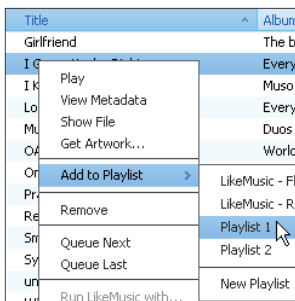

1 A **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) alatt válassza ki a zeneszámokat.


- Több zeneszám egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott zeneszámokra kattint.

2 Zeneszámok hozzáadása egy lejátszási listához:

- Jobb egérgombbal kattintson a zeneszámokra, majd válassza az **Add to Playlist** (Hozzáadás a lejátszási listához) elemet;
- Válasszon ki egy lejátszási listát;
 - ↳ A zeneszámok hozzáadásra kerülnek a lejátszási listához.
- Lejátszási lista létrehozásához válassza a **New Playlist** (Új lejátszási lista) elemet.
 - ↳ A program létrehoz egy új lejátszási listát a zeneszámokhoz.
 - ↳ A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt tetszés szerint nevezze el a lejátszási listát.

Másik lehetőségként

Hozzon létre egy lejátszási listát. Adja hozzá a kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listához.

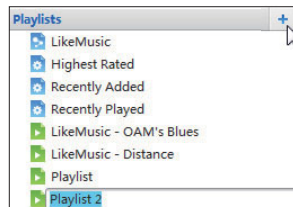

- 1 A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt kattintson a + elemre lejátszási lista létrehozásához.
 - ↳ A program létrehoz egy új lejátszási listát.
- 2 Nevezze el tetszés szerint az új lejátszási listát.
- 3 A lejátszási listába a fájlokat áthúzással helyezze át.



Tanács

- Több fájl egyszerre történő áthúzásához tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.

LikeMusic lejátszási listák generálása

A **LikeMusic** elemzés alapján a program képes lejátszási listát generálni egy forrásszámból. A **LikeMusic** elemzi a könyvtárban található számokat a zenei jellemzőik alapján, és ez alapján megkeresi a kapcsolódási pontokat közöttük. Ezek a kapcsolódási pontok segítséget nyújtanak a **LikeMusic** számára, hogy lejátszási listákat készítsen dalokból, amelyek kiválóan hangzanak együtt.

Amikor zeneszámokat importál a **Philips Songbird** zene könyvtárába, elindul a **LikeMusic** elemzés. Ha egy zeneszám már

átesett az elemzésen, akkor annál világít a **LikeMusic** ikon; azon zeneszámok esetében, ahol nem lehetett elvégezni az elemzést, az ikon szürke marad.




Forrásszám kiválasztása

Olyan zeneszámot válasszon forrásfájlként, amely már átesett **LikeMusic** elemzésen.


- A **Library (Könyvtár) > Music (Zene)** helyen kattintson duplán a zeneszám kék **LikeMusic** ikonjára;

Másik lehetőségként

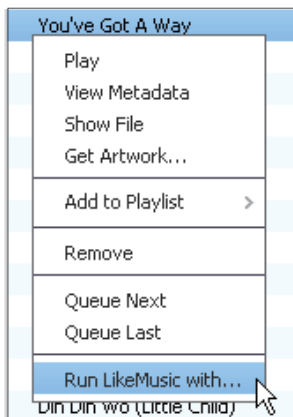

- A **Library (Könyvtár) > Music (Zene)** helyen kattintson jobb egérgombbal egy zeneszámra, majd válassza a **Run LikeMusic with** (LikeMusic futtatással ezzel) lehetőséget.
↳ Ekkor megjelenik egy **LikeMusic** lejátszási lista a **LikeMusic** oldalon.

Állítsa be a zeneszámok maximális számát

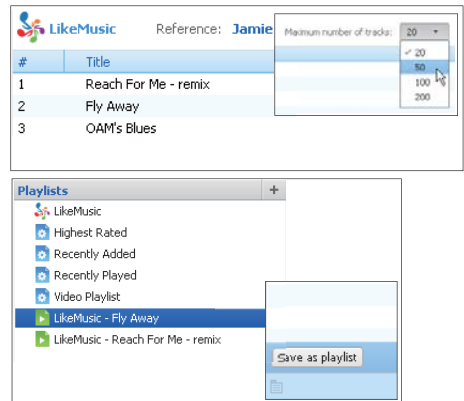

- Válasszon ki egy számot a legördülő listáról.


Mentse el a LikeMusic lejátszási listát

- Kattintson a **Save as playlist** (Mentse el a lejátszási listaként) lehetőségre a **LikeMusic** oldalon.
↳ A **LikeMusic** lejátszási lista mentésre kerül a **Playlists** (Lejátszási listák) alatt.

A lejátszási sor mentése lejátszási listaként

Lejátszási sor létrehozása

- Húzzon át zeneszámokat vagy lejátszási listákat a **Play Queue** (Lejátszási sor) ablaktáblába.

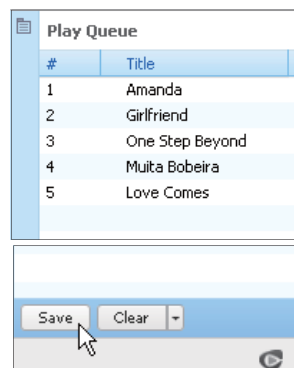


A lejátszási sor mentése lejátszási listaként

- 1 Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
↳ A lejátszási sor lejátszási listaként kerül mentésre a **Playlists** (Lejátszási listák) alatt.

- 2 A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt tetszés szerint nevezze el a lejátszási listát.

Zeneszámok hozzáadása a lejátszási sor elejére vagy végére


- Zeneszámok hozzáadásához a sor elejére kattintson jobb egérgombbal az opciókra és válassza a **Queue Next** (Sorba állítás következőként) lehetőségre;
- Zeneszámok hozzáadásához a sor végére kattintson jobb egérgombbal az opciókra és válassza a **Queue Last** (Sorba állítás legutolsóként) lehetőségre;

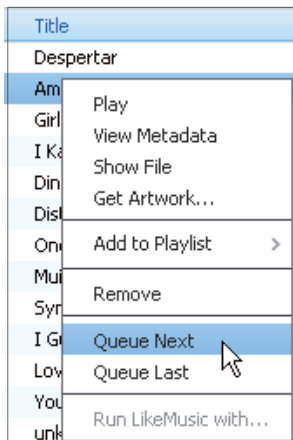

Médiafájlok kezelése a Philips Songbird szoftverrel

Metaadatok szerkesztése

A fájladatok (metaadat vagy ID3 címke) szerkesztése révén lehetősége van a médiafájlok automatikus rendezésére zeneszám cím, előadó, album és egyéb információk alapján. Miután szinkronizálta a médiafájlokat a lejátszóra, a médiakönyvtárban böngészhet a metaadatok alapján.

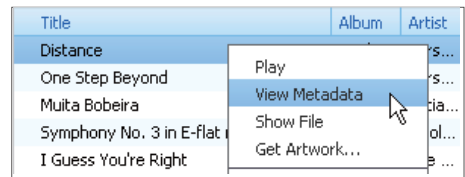


- 1 Válasszon ki egy médiafájlt a **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) vagy **Videos** (Videók) pont alatt.
- 2 A **View Metadata** (Metaadatok megtekintése) lehetőség kiválasztásához kattintson a fájlra az egér jobb gombjával.
↳ Megjelenik egy metaadatok táblázat szerkesztés céljára.

Lemezborítók letöltése

A zeneletöltésekhez egyes esetekben elérhetők lemezborítók is. A **Philips Songbird** segítségével lehetősége van dalokhoz borító (artwork) beillesztésére.

Miután szinkronizálta a zeneszámokat egyes lejátszókra, lehetőség van arra, hogy a lemezborító szerint böngésszen a médiakönyvtárban.

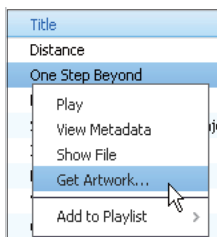

- Válassza a **Philips Songbird** készüléken a **Tools** (Eszközök) > **Get Artwork** (Lemezborító letöltése) lehetőséget.
↳ A könyvtár összes felvételéhez letöltésre kerül a borító.
- Kattintson az egér jobb gombjával a kiválasztott felvételekre, és válassza a **Get Artwork** (Borító lekérése) elemet.
↳ Az összes felvételhez letöltésre kerül a borító.

törölve. A fájl továbbra is megtalálható eredeti helyén: a számítógépen vagy a számítógépes hálózaton.)



Tanács

- Több fájl egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.
- Több, egymás után következő fájl kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Shift** gombot, és kattintson az első és az utolsó választott fájlra.


A lejátszó szinkronizálása a Philips Songbird alkalmazással


- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 Egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a lejátszó, amint azt a számítógép felismeri.

Média eltávolítása a könyvtárból



- 1 Kattintson egy médiafájltra az egér jobb gombjával. Válassza a **Remove** (Eltávolítás) lehetőséget.
- 2 Hagya jóvá a választást.
↳ A kiválasztott fájl eltávolításra került a könyvtárból és minden lejátszási listáról. (Az alapértelmezés szerint a fájl csupán el lett távolítva, azaz nem lett

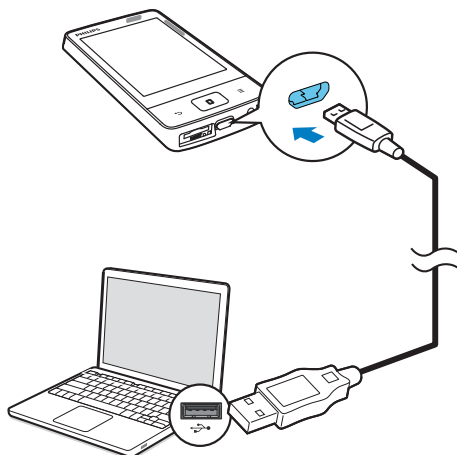


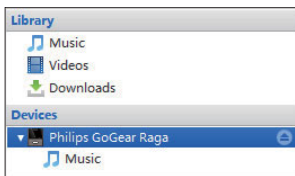


Automatikus vagy kézi szinkronizálás választása

Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **Philips Songbird** között, válassza az automatikus szinkronizálást a rendszer kérésének megfelelően. A lejátszó automatikusan végrehajtja a szinkronizációt a **Philips Songbird** programmal.

Ha nem választotta ki az automatikus szinkronizációt, akkor a kézi szinkronizálás lesz bekapcsolva.

Automatikus vagy kézi szinkronizálás kiválasztásához


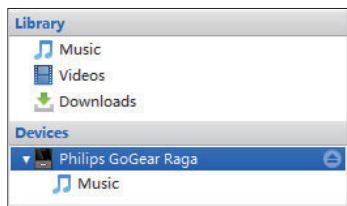


- 1 Válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt.
- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.
- 3 A választás jóváhagyásához kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

Automatikus szinkronizálás

- Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a lejátszót számítógéphez csatlakoztatja.
- Vagy válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt és kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) lehetőségre.


Ehhez

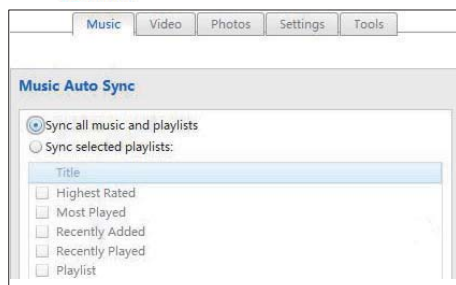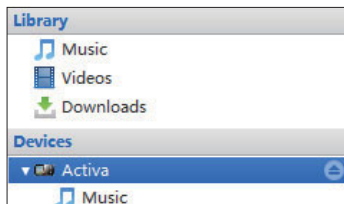

- 1 Válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt.
- 2 Az előugró ablakban kattintson a **Music** (Zene) vagy a **Videos** (Videók) elemre.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.


Kézi szinkronizálás

A kiválasztott lejátszási listák kézi átviteléhez,

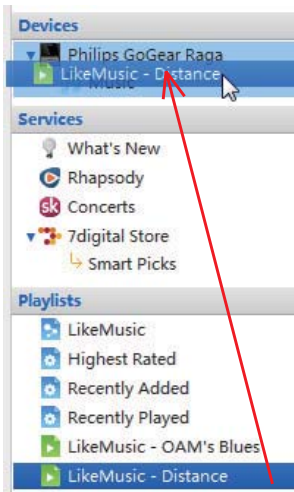

- 1 Válasszon ki lejátszási listákat.
- 2 Húzza át a lejátszási listákat a **MUSE** programba.

A kiválasztott médiafájlok kézi átviteléhez,

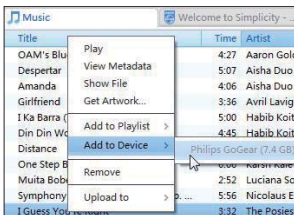

- 1 A tartalom panelen az egér jobb gombjával kattintson egy tetszőleges médiafájlra.
- 2 Válassza az **Add to Device** (Hozzáadás eszközhöz) > **MUSE** lehetőséget.
 - ↳ Megtörténik a kiválasztott fájlok átvitele a **MUSE** készülékre.



Tanács

- Több fájl egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.

14 Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével

A **MUSE** készüléket egy firmware nek nevezett belső program vezérli. Előfordulhat, hogy a **MUSE** megvásárlását követően megjelentek már újabb firmware verziók.


A **Philips Songbird** segítségével az interneten keresztül ellenőrizheti és telepítheti a **MUSE** firmware frissítéseit.



Tanács

- A firmware frissítés nincs hatással a zenefájlokra.

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik eaz internethez.
- 2 Egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a **MUSE** lejátszót a számítógéphez.

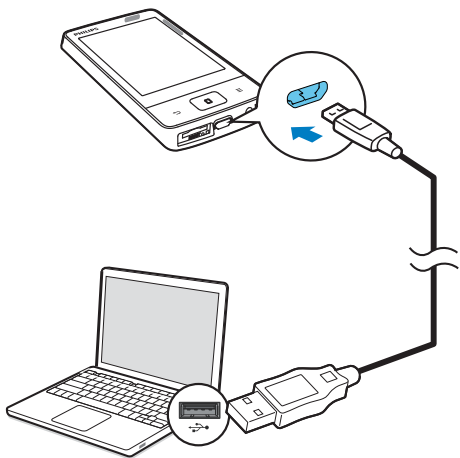


- 3 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.

- Ha szükséges, kattintson a **Start** menüben a **Minden program > Philips > Philips Songbird**.

- 4 A lejátszási mezőben kattintson a **MUSE** lehetőségre. Ezt követően az előugró ablakban válassza az **Tools > Check for updated firmware** (Eszközök > Firmware frissítések keresése) lehetőséget.

↳ **Philips Songbird** frissítéseket keres és új firmware frissítéseket telepít az internetről, ha rendelkezésre állnak.

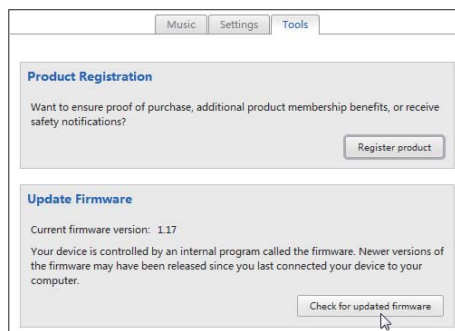

- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A firmware frissítés letöltése és telepítése automatikusan elindul.
 - ↳ A **MUSE** újraindul a firmware frissítése után és ismét készen áll a használatra.



Megjegyzés

- Várja meg, amíg befejeződik a frissítés, majd csatlakoztassa le a **MUSE** lejátszót a számítógépről.

15 A lejátsszó javítása a Philips Songbird alkalmazással



Tanács


- A lejátsszó javítása után, a CD-ROM partíció és a **Philips Songbird** telepítő eltávolításra kerül a lejátsszóról. Több hely áll rendelkezésre a lejátsszón.

Ha a **MUSE** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

A MUSE visszaállításához

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **MUSE** alján lévő Reset nyílásba. Tartsa ott, amíg a lejátsszó le nem áll.

Ha nem sikerült újraindítani a lejátsszót, javítsa azt a **Philips Songbird** segítségével:

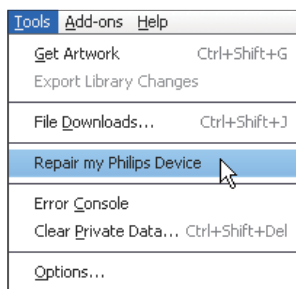

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 A **Philips Songbird** szoftver alatt
 - válassza a **Tools** (Eszközök) > **Repair my Philips Device** (Philips készülék javítása) elemet;
 - válassza a **MUSE** elemet az előugró listából.
- 3 Csatlakoztassa a lejátsszót a számítógéphez.
 - **Ügyeljen, hogy kövesse a lejátsszó és a számítógép csatlakoztatására vonatkozó, képernyőn megjelenő utasításokat.**
- 4 A javítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

16 Műszaki adatok

Tápellátás

- Tápellátás: 1000 mAh s, újratölthető, beépített lítium polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene: akár 26 óra (FullSound kikapcsolva)
Videó (WMV): akár 5 óra
FM rádió: akár 20 óra

PC szoftver

- Philips Songbird: a firmware frissítéséhez és médiatartalmak átviteléhez

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

- Csatornasztérválasztás: 50 dB
- Frekvencia átvitel: 20 – 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,7 mW (az Európában forgalmazott változatnál); 2 x 10,5 mW (az Európán kívül forgalmazott változatnál)
- Jel zaj arány: > 85 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
Bitrate (Minőségi szint): 8 – 320 kb/s és VBR
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (nem védett)
Bitrate (Minőségi szint): 5 – 320 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- M4A

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- MPEG4 (.avi és .mp4), RMVB, H.264

Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Songbird (szinkronizálás)
- Windows Explorer („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- Érintésérzékelős, színes LCD képernyő; 320 x 240 pixel (QVGA)



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- CD ROM meghajtó
- USB port

