

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig sikkerhetsinformasjon 3

Generelt vedlikehold	3
Resirkulering av produktet	5

2 Din nye spiller 7

Innholdet i esken	7
PC programvare lastet inn på spilleren	7
Filer som er lastet på spilleren	7
Oversikt	7
Kontroller	7
Startskjermen	8
SafeSound	9
Bruke et microSD kort	9

3 Komme i gang 10

Ladestrøm	10
Batterinivåvisning	10
Slå spilleren av eller på.	10
Automatisk standby og avslåing	10

4 Musikk 11

Overføre musikk til spilleren	11
Finne musikk på spilleren	11
Finne musikk etter sanginformasjon	11
Finne musikk etter spilleliste	11
Spille av musikk	12
Velge avspillingsalternativer	12
Velge lydalternativer	12
Opprette en hurtigspilleliste	13
Slette sanger	13

5 Videoer 14

Overføre videoer til spilleren	14
Finne videoer på spilleren	14
Spille av videoer	14
Velge avspillingsalternativer	14
Slette videoer	14

6 FM-radio 15

Søke etter radiostasjoner	15
Automatisk søk	15
Manuell innstilling	15
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	15

7 Bilder 16

Overføre bilder til spilleren	16
Finne bilder på spilleren	16
Bruke velgelinejen	16
Spille av bilder	16
Velge avspillingsalternativer	16
Slette bilder	16

8 Opptak 17

Lage opptak	17
Ta opp stemmer	17
Ta opp fra FM radio	17
Spille av opptak	17

9 Lydbøker 19

Synkronisere lydbøker til spilleren	19
Installere AudibleManager på PCen	19
Laste ned lydbøker til PCen	19
Synkronisere til spilleren	19
Finne lydbøker på spilleren	20
Spille av lydbøker	20
Velge avspillingsalternativer	20
Bruke bokmerker	20
Slette lydbøker	21

10 Tekstleser 22

Legge til tekstfiler på spilleren	22
Lese tekstfiler	22
Slette tekstfiler	22

11 Mappevisning 23

12 Innstillinger 24

Sleep timer	24
Skjerminnstillinger	24
Dato og klokkeslett	24
Språk	24
Preferanse for PC tilkobling	24
Informasjon	25
Formater enhet	25
Fabrikkinnstillinger	25
SafeSound	25
Angi volumgrensen	25
Ukentlig oversikt	25
CD installering	25

16 Teknisk informasjon	37
PC krav	37

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

13 Synkronisere med mediebiblioteket på en PC via Philips Songbird	26
Installere Philips Songbird	26
Samle mediefiler fra PCen	26
Angi overvåkingsmappen	26
Importere mediefiler	27
Hente innhold fra nettbaserte kilder	28
Søke på Internett	28
Opprette spillelister i Philips Songbird	28
Opprette en spilleliste	28
Generere LikeMusic spillelister	29
Lagre avspillingskøen som en spilleliste	30
Administrere mediefiler i Philips Songbird	31
Redigere metadata	31
Hente albumbilder	31
Fjerne mediefiler fra biblioteket	32
Synkronisere spilleren med Philips Songbird	32
Velge automatisk eller manuell synkronisering	32
Automatisk synkronisering	33
Manuell synkronisering	33

14 Oppdatere fastvaren via Philips Songbird	35
--	-----------

15 Reparere spilleren via Philips Songbird	36
---	-----------

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

! Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobilteletretelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler, siden det kan skade produktet.

Om bruks og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom 20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



Den maksimale utgangsspenningen til spilleren overstiger ikke 150 mV.

Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå: Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikksfarlig og er også forbudt mange steder.

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media og Windows logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned

til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til Philips servicesentre, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/

or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




Advarsel

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

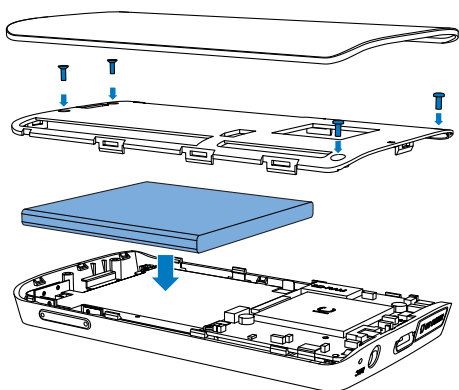

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Samsvarserklæring for EU

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

2 Din nye spiller




Merknad


- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:
Spiller

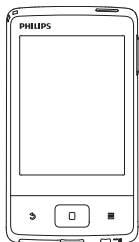

Øretelefoner

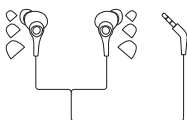

USB kabel



Hurtigveiledning



Sikkerhets- og garantiark



PC-programvare lastet inn på spilleren

<ProdDesc> leveres med følgende PC programvare:

- Philips Songbird** (hjelper deg med å oppdatere fastvaren til spilleren og administrere mediebiblioteket på en PC og spilleren).

Hvis du vil få Philips Songbird på Internett,

- åpner du nettleseren på en PC og går til www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer som er lastet på spilleren

Følgende filer er lastet på MUSE:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

Oversikt

Kontroller

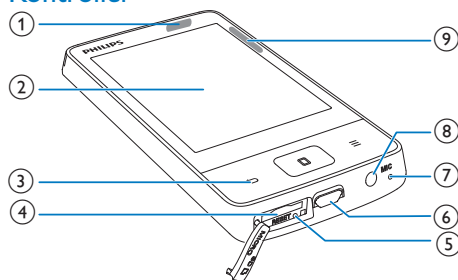

①

- Trykk på og hold nede: Slå enheten av eller på.
- Trykk på: låse / låse opp skjermen.

② **Berøringsskjerm**


- ③ 
 - Ett nivå tilbake
 - Gå tilbake til startskjermen.
 - Vis alternativmeny.
- ④ **MICRO SD**
 - Spor til et microSD kort
- ⑤ **RESET**
 - Trykk i hullet med spissen på en penn når skjermen ikke reagerer på tastetrykk.
- ⑥ 
 - USB kontakt for strømloading og dataoverføring
- ⑦ **MIC**
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - 3,5 mm hodetelefonkontakt
- ⑨ **Volumknapper**
 - Trykk: Hev/senk volumet.

Startskjermen

Meny	Modus	For å
	Musikk	spille av lydfiler
	Video	se på videoer
	FM radio	stille inn FM radio ta opp fra FM radio
	Bilder	vise bilder
	Opptak	gjør og spill av lydopptak.
	Lydbøker	høre på lydbøker som du laster ned og overfører via AudibleManager programvaren
	Tekstleser	lese tekstfiler (.txt filer)
	Mappevisning	vise filer i mapper
	Innstillinger	tilpasse innstillingene for MUSE

Navigere på startskjermen

Naviger på startskjermen for å finne eller bruke et program:

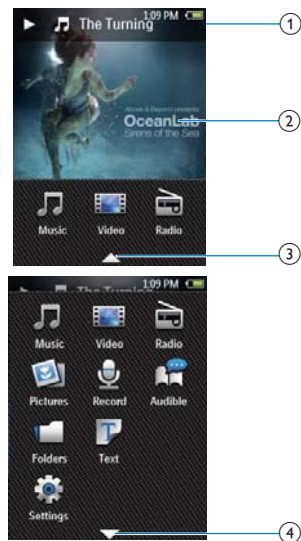

- ① Vis status for avspillingen.
- ② Trykk for å gå til avspillingsskjermen.
- ③ Trykk på  for å vise alle programmene.
- ④ Trykk på  for å vise startskjermen.

Veksle mellom skjermer

Slik går du tilbake til startskjermen:

- Trykk på .

Slik går du tilbake til tidligere skjermer:

- Trykk på  gjentatte ganger.

Låse / låse opp skjermen

Lås skjermen på **MUSE**. Du kan låse alle berøringskontrollene på skjermen. Dermed hindrer du uønskede operasjoner.

Aut. lås

Etter en bestemt varighet dimmes skjermen og låses automatisk. Hvis du vil angi varigheten, kan du gå til  > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing].

Slik låser du skjermen manuelt

- Trykk på  / .

Slik låser du opp skjermen

- Trykk på  / .

SafeSound

Med øretelefonene gjør **SafeSound** at du kan lytte til musikk på en sikker måte. Når du lytter til musikk via øretelefonene, blir lydtrykket på ørene beregnet¹ basert på de elektriske egenskapene til spilleren og øretelefonene. Deretter blir beregningen sammenlignet med referansenivåene² for lydtrykk. Som et resultat vises ikoner med forskjellige farger for å angi statusen for lydtrykk og risikoen for hørselsskader.

	Lydtrykksnivå	Maksimal varighet
🔊	mer enn 90 desibel	30 minutter per dag
🔊	85 til 90 desibel	2 timer per dag
🔊	80 til 85 desibel	5 timer per dag
🔊	trygt	mer enn 5 timer per dag

Tips

- ¹Metoden er basert på europeisk standard (50332-1/2).
- ²Referansenivåene er i henhold til minimumskravet for helse og sikkerhet som det europeiske direktivet 2003/10/EU har gitt for det støynivået mennesker kan bli utsatt for.

Bruke SafeSound


- 1 Kontroller at du har koblet øretelefonene til spilleren.
- 2 Trykk på volumknappene på musikkavspillingsskjermen.
↳ Hvis du har slått på **SafeSound** funksjonen, vises **SafeSound** skjermen.
- 3 Slik velger du alternativer:
 - Trykk på 🌟 for å velge alternativene for **SafeSound**.
 - Trykk på 📊 for å se lydtrykket du har blitt utsatt for i løpet av én uke.

Tips

- Hvis du vil ha informasjon om alternativene for SafeSound, kan du se SafeSound (se 'SafeSound' på side 25).

Bruke et microSD-kort

Sett inn et microSD kort (opptil 32 GB) i **MUSE**. Du kan utvide minnestørrelsen i **MUSE**.

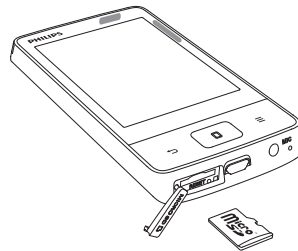

Slik spiller du av fra SD-kortet:


- Gå til startskjermen, og velg 🎵, 📁, 📷, 📹 eller 📱.
↳ Du kan spille av støttede mediefiler fra SD kortet.

3 Komme i gang

Ladestrøm

MUSE har et innebygd batteri som kan lades via USB kontakten på en datamaskin.

Koble spilleren til en PC ved hjelp av en USB kabel.

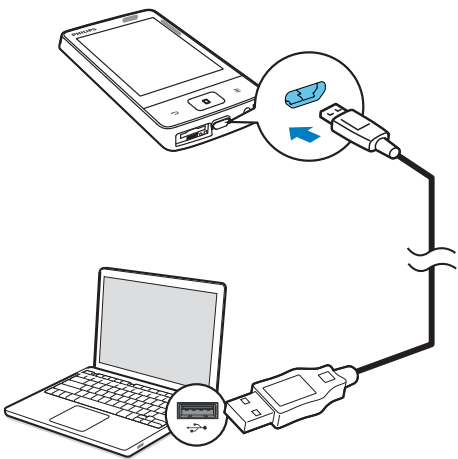


Merknad

- Når du kobler MUSE til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: [Lad og overfør] eller [Lad og spill av]. Hvis du ikke gjør et valg, gjelder [Lad og overfør].
- Hvis du vil spille av MUSE mens du lader, velger du [Lad og spill av].

Batterinivåvisning

Displayet viser cirknivået for batteristatusen slik:



- ➔ Et blinkende batteriikon viser at batterinivået er lavt. Spilleren lagrer alle innstillinger og slår seg av innen 60 sekunder.

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, kan du gjøre følgende på MUSE:

- Angi bakgrunnslystimeren til en lav verdi (gå til * > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]).

Slå spilleren av eller på.

Trykk på og hold nede / til spilleren er slått av eller på.

Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter ti minutter i inaktiv modus (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på), blir spilleren slått av.

4 Musikk

Overføre musikk til spilleren

Du kan overføre mediebiblioteket på PCen til MUSE på følgende måter:

- Synkronisere via Philips Songbird (se 'Synkronisere med mediebiblioteket på en PC via Philips Songbird' på side 26). Med programvaren for mediebehandling kan du få tilgang til musikkbutikker på Internett, opprette spillelister og redigere mediesamlingen etter metadata eller ID3 kode.
- Dra og slipp mediefiler i Windows Utforsker:
Slik kan du organisere mediesamlingen ved hjelp av filmapper:

Slik kan du dra og slippe musikkfiler i Windows Utforsker:

- 1 Koble MUSE til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **MUSE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp mediefilene til filmappene på MUSE på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til MUSE.

Finne musikk på spilleren

På MUSE kan du finne musikk etter sanginformasjon eller spilleliste.

Finne musikk etter sanginformasjon

I  sorteres musikkbiblioteket etter metadata eller ID3 koder under forskjellige visninger:

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.

- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.


[Alle sanger]

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.

Bruke velgelinjen

Bruk velgelinjen til å bytte mellom bibliotekvisninger:

- På velgelinjen kan du trykke på et ikon for å velge en bibliotekvisning.
- Trykk på linjen for å veksle til en annen visning.

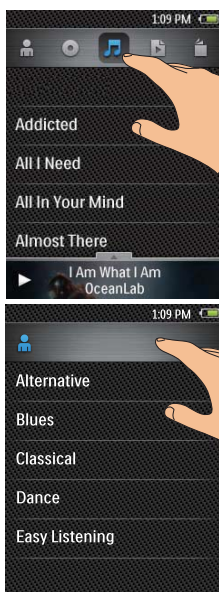

Finne musikk etter spilleliste

I  trykker du på  på velgelinjen. Du kan finne:

- spillelister som du overfører fra PCens mediebibliotek eller
- hurtigspillelister som du oppretter på spilleren.

Spille av musikk


- 1 Velg en sang.
- 2 Trykk på en sang for å starte avspillingen.

Velge avspillingsalternativer

Velg alternativene for avspilling på avspillingsskjermen når du spiller av musikk.

Vise avspillings skjermen

- Når det spilles av musikk, trykker du på ▲ for å vise avspillings skjermen.

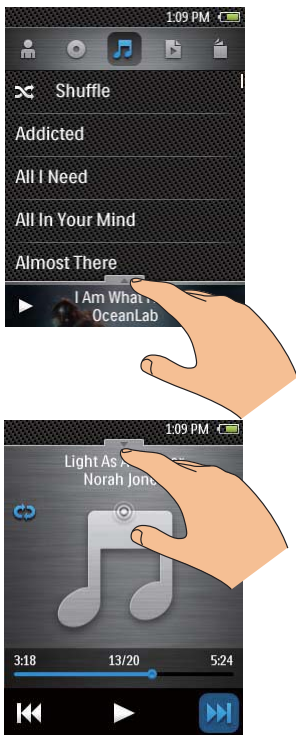

↳ På avspillings skjermen vises ikonene for alternativer for avspilling og albumomslag (hvis tilgjengelig).

Slik skjuler du avspillings skjermen

- Trykk på ▼.

Velge avspillingsalternativer

Trykk på ikoner på avspillings skjermen for å velge avspillingsalternativer:



- Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.



- Trykk for å hoppe over sanger.



- Trykk én eller flere ganger for å velge gjentakelsesalternativer:
Gjenta alle: Trykk for å gjenta alle sanger i den gjeldende mappen.
Gjenta én: Trykk for å gjenta den gjeldende sangen.



- Trykk for å spille alle sangene i den gjeldende mappen i tilfeldig rekkefølge.

Velge lydalternativer

- 1 Kontroller at du har koblet øretelefonene til spilleren.
- 2 Trykk på ≡ for å velge alternativer:
 - **[FullSound]**
Gjenopprett de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (for eksempel MP3, WMA).
 - **[Personlig lydtilpasning]**
Dra navigasjonsknappen på skjermen for å velge lydinnsstillingene.





Tips

- Når du velger enten **[FullSound]** eller **[Personlig lydtilpasning]**, slår du av den andre.

Opprette en hurtigspilleliste

På **MUSE** kan du opprette fem hurtigspillelister:

Legge til sanger i en hurtigspilleliste

- 1 Spill av en sang.
- 2 På listen over sanger eller på avspillingsskjermen
 - trykk på , og velg **[Legg til i sp.liste]**.
 - ↳ Det vises en liste over spillelister:
- 3 Trykk for å velge en spilleliste.

Slette sanger

Slik sletter du gjeldende sang på avspillingsskjermen:

- 1 Trykk på , og velg **[Slett]**.
- 2 Bekreft når du blir bedt om det.
 - ↳ Gjeldende sang er slettet.

5 Videoer

Overføre videoer til spilleren

Overføre videoer fra mediebiblioteket på PCen til spilleren (se 'Overføre musikk til spilleren' på side 11)


Finne videoer på spilleren

I  sorteres videobiblioteket etter videotittel.

- Gå til  fra startskjermen.
 - ↳ Videofilene vises i alfabetisk rekkefølge.

Spille av videoer

- 1 Bla gjennom videobiblioteket for å finne en video.
- 2 Trykk på en video.
 - ↳ Avspillingen starter fra gjeldende video.
 - ↳ Avspillingsskjermen vises.

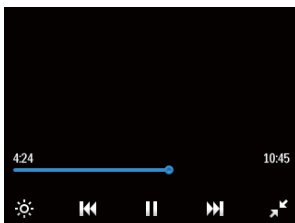

Velge avspillingsalternativer

Trykk på ikoner på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer.

- Trykk eventuelt på skjermen for å vise ikonene.



- Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.



- Trykk for å hoppe over titler.



- Trykk for å veksle mellom full skjerm og normalvisning.



- Trykk for å velge lysstyrke for skjermen.

Slette videoer

- Spill av en video. Trykk på  og velg [Slett video].
 - ↳ Gjeldende video slettes.

6 FM-radio

Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.

Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

- 1 Gå til  fra startskjermen.
↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på  for å velge bibliotekvisningen. Trykk for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.



- 3 Hvis du vil starte automatisk søk på nytt, trykker du på  og velger [Autoinnst.].
↳ Opptil 20 tilgjengelige stasjoner lagres for å erstatte gamle forhåndsinnstillinger.
- 4 Hvis du vil slå radio av/på, trykker du .

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens.

- 1 Veksle til avspillingsskjermen.
 - Trykk på  /  for å vise eller skjule avspillingsskjermen.



- 2 Slik søker du etter en frekvens på radioavspillingsskjermen:
 - Trykk på  /  på frekvenslinjen.
- 3 Hvis du vil slå radio av/på, trykker du .

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

På MUSE kan du lagre opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner.

- 1 Still inn en radiostasjon
 - 2 Trykk på  og velg [Lagre til f.h.innst.] på radioavspillingsskjermen.
- Slik fjerner du alle forhåndsinnstilte stasjoner:
- Trykk på  og velg [Tøm alle forvalg].

7 Bilder

Overføre bilder til spilleren

Overfør bilder fra mediebiblioteket på PCen til spilleren (se 'Overføre musikk til spilleren' på side 11).

Finne bilder på spilleren

I  sorteres bildebiblioteket etter album (eller filmappe) og miniatyrbilde.

Bruke velgelinjen


Bruk velgelinjen til å bytte mellom bibliotekvisninger:

- På velgelinjen kan du trykke på et ikon for å velge en bibliotekvisning.
- Trykk på linjen for å veksle til en annen visning.



Spille av bilder

- 1 I  kan du trykke for å vise det valgte bildet.
↳ Bildeavspillingsskjermen vises.
- 2 Skyv til venstre/høyre for å velge et bilde.

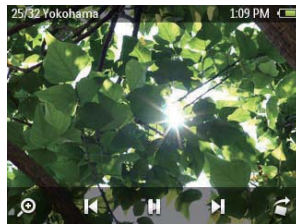

Velge avspillingsalternativer

Trykk på ikoner på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer.

- Trykk eventuelt på skjermen for å vise ikonene.



- Trykk for å starte / sette på pause/fortsette avspillingen av lysbildefremvisningen.



- Trykk for å hoppe over bilder.



- Trykk for å rotere bildet.

Velge innstillinger for lysbildefremvisningen

Trykk på  på avspillingsskjermen:

- **[Tid per lysbilde]**
Velg tidsintervallet før det ene lysbildet bytter til det neste.

Slette bilder

- 1 Spill av et bilde.
- 2 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Slett bilde]**.

8 Opptak

Lage opptak

Med  kan du ta opp:

- Tale via den innebygde mikrofonen.
- Radioprogrammer som spilles av på **MUSE**.

Ta opp stemmer

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lydkilden.
- 3 Slik starter, pauser eller stopper du opptaket:
 - Du kan eventuelt trykke på  for å gå til opptaksskjermen.



 Trykk for å starte / sette på pause / fortsette opptak.

 Trykk for å stoppe opptaket.

↳ Opptakene lagres i  >
Opptak> **TALE**. (Filnavnformat: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, der XXXXXXXXXXXXXXXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

- 4 Trykk på  for å veksle til opptaksbiblioteket.

Ta opp fra FM-radio

Ta opp radioprogrammer når du hører på FM radio.

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på  > [**Start oppt. fra FM radio**] på radioavspillingsskjermen.
↳ Du går tilbake til opptaksskjermen.
- 3 Gjør følgende for å starte eller stoppe opptaket.


 Trykk for å starte / sette på pause / fortsette opptak.

 Trykk for å stoppe opptaket.

↳ Opptakene lagres i  >
Opptak> **FM**. (Filnavnformat: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, der XXXXXXXXXXXXXXXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Spille av opptak

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Trykk på en innspilling for å starte avspillingen.
 - Trykk eventuelt på  for å veksle til opptaksbiblioteket.
- 3 Trykk på  /  for å sette på vent / fortsette avspillingen.

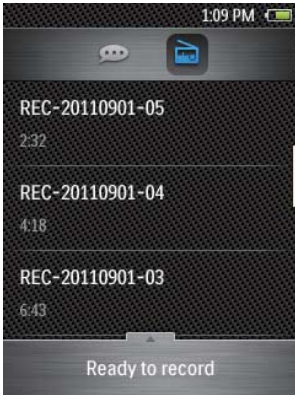

9 Lydbøker

Velg  på startskjermen for å spille av bøker i lydformater du har lastet ned fra www.audible.com.

Synkronisere lydbøker til spilleren

Last ned og installer **AudibleManager** programvaren fra www.audible.com på PCen. Du kan gjøre følgende via programvaren:

- laste ned lydbøker fra www.audible.com til PC biblioteket med lydbøker
- synkronisere lydbøker til spilleren

Installere AudibleManager på PCen

- 1 Koble PCen til Internett.
- 2 Last ned **AudibleManager** programvaren for MP3 /MP4 spillere fra www.audible.com.
- 3 Installer programvaren på PCen:
 - På konfigurasjonsskjermen velger du **Philips GoGear (selected models)** (utvalgte modeller) fra rullegardinmenyen over enheter.



- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Laste ned lydbøker til PCen


- 1 Koble PCen til Internett.

- 2 Start **AudibleManager** på PCen.
- 3 Klikk på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek på Internett) på **AudibleManager** for å koble til www.audible.com.
- 4 Velge og laste ned lydbøker:
 - Logg på www.audible.com kontoen.
 - Last ned lydbøker i formatene  eller .
 - ↳ De nedlastede bøkene blir automatisk lagt til biblioteket på **AudibleManager**.

Synkronisere til spilleren

- 1 Start **AudibleManager** på PCen.
- 2 Koble spilleren til PCen. Vent til spilleren gjenkjennes av **AudibleManager**.
 - Kontroller at du har valgt **[MTP]** i  > **[Foretrukket PC tilkobling]** på spilleren.
- 3 På **AudibleManager** klikker du på **Add to Device** (Legg til i enhet).
 - Den første gangen du kobler spilleren til **AudibleManager**, aktiverer du spilleren når du blir bedt om det.



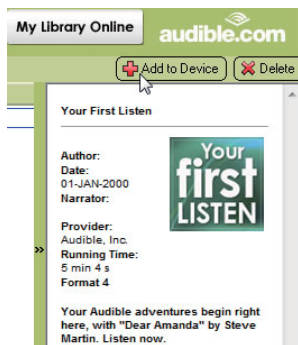

Slik kontrollerer du hvilke lydbøker som er overført til spilleren:

Se i spillerruten på **AudibleManager**.

- Klikk på **Refresh Device** (Oppdater enhet) hvis det er nødvendig.


Finne lydbøker på spilleren

I sorteres lydbokbiblioteket etter boktittel og forfatter:

Spille av lydbøker

Bla gjennom lydbokbiblioteket for å finne en lydbok.

- 1 Trykk på boken.
↳ Gjeldende bok spilles av.
- 2 Trykk på for å vise avspillingsskjermen.

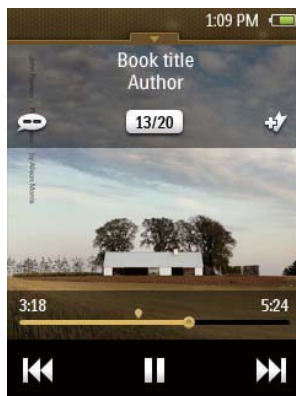

Velge avspillingsalternativer

Trykk på ikoner på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer.

▶ / ||

- Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.

⏮ / ⏭

- Trykk for å hoppe over kapitler.
- Hold for å søke i gjeldende bok.

💬 / 🗨

- Trykk for å velge avspillingshastighet.

🔖

- Legg til et bokmerke i den gjeldende avspillingstiden.



Tips

- Når du trykker ⏮ / ⏭ for å hoppe til forrige eller neste kapittel, starter avspillingen fra der du stoppet sist i kapittelet.

Bruke bokmerker

Du kan legge til bokmerker til avspillingstiden til en lydbok. Du starter avspillingen fra den avspillingstiden som er bokmerket, etter behov.

Slik legger du til et bokmerke

- Trykk på på avspillingsskjermen.
↳ Et bokmerke legges til i den gjeldende avspillingstiden.

Slik spiller du av fra en avspillingstid som er bokmerket

- Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Bokmerker] > [Gå til bokmerke]. Trykk på et alternativ.

Slik sletter du et bokmerke

- Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Bokmerker] > [Slett bokmerke]. Trykk på et alternativ.

Slette lydbøker

- Trykk på ≡ > [Slett lydbok] på avspillingsskjermen.
 - ↳ Gjeldende lydbok blir slettet fra spilleren.

10 Tekstleser

Gå til  for å spille av tekstfiler (.txt) fra mediebiblioteket på spilleren.

Legge til tekstfiler på spilleren

- 1 Koble **MUSE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **MUSE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **MUSE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **MUSE**.

Lese tekstfiler

- 1 Gå til  fra startskjermen.
↳ Tekstfilene vises.
- 2 Skyv fingeren oppover/nedover for å bla gjennom listen over alternativer. Trykk på et alternativ for å spille av.



- 3 Skyv fingeren mot høyre/venstre for å bla mellom sidene.

Slette tekstfiler

- 1 Gå til  fra startskjermen. Spille av en tekstfil.
- 2 Trykk på , og velg **[Slett]**.
↳ Gjeldende fil slettes.

11 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra det interne minnet og SD kortet på spilleren.

12 Innstillinger

Gå til  fra startskjermen for å velge innstillingene.

- Skyv oppover eller nedover for å bla gjennom lister over alternativer. Trykk på et alternativ for å velge
- Trykk på  for å gå til startskjermen.
- Trykk på  for å gå til forrige skjerm.

Sleep timer

Under avspilling eller i inaktiv modus kan **MUSE** slås av etter en bestemt varighet.

- I [**Sleep Timer**] trykker du for å velge et alternativ.
↳ Enheten slås av automatisk etter den valgte varigheten.

Skjerminnstillinger

Velg skjerminnstillingene i [**Skjerminnstillinger**]:

[Lysstyrke]	Dra skyvebryteren for å endre lysstyrken på displayet.
[Timer for skjermavslåing]	Skjermen slås av automatisk etter den valgte varigheten. Velg en lav verdi for å spare batteristrøm.

Dato og klokkeslett

I [**Dato og kl.slett**] kan du velge visningsalternativer for dato og klokkeslett.

[Angi dato]	Angi datoen ved å skyve oppover/nedover for å velge et alternativ.
----------------------	--

[Angi datoformat]	Velg i hvilken rekkefølge år, måned og dato vises.
[Angi kl.s.]	Angi klokkeslettet ved å skyve oppover/nedover for å velge et siffer.
[Angi kl.sl. format]	Velg hvordan du vil vise klokkeslett, enten i 12 timers eller 24 timers format.

Språk

I [**Språk**] velger du et språk for spilleren.

Preferanse for PC-tilkobling

I [**Foretrukket PC tilkobling**] velger du hvordan spilleren er tilkoblet en PC. Du får tilgang til spilleren fra en PC via USB MSC (Mass Storage Class) eller MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*lar spilleren fungere som en Philips Songbird stasjon. Klikk på Philips Songbird stasjonen for å starte programinstallasjonen på PCen.
[MTP]	lar musikk og videoer bli konvertert til formater som kan spilles av, via Philips Songbird eller andre programmer for mediebehandling, under synkronisering til spilleren.



Tips

- *Kontroller at du har valgt [**Aktiver**] i  > [**CD-installering**].

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om enheten:

[Modell:]	fullt produktnavn Kontroller det fulle produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Fastvareversjon:]	gjeldende fastvareversjon Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Støtteside:]	webområde som gir støtte til enheten
[Kapasitet:]	minnestørrelse
[Ledig plass:]	tilgjengelig plass
[Sanger]	Totalt antall sanger
[Bilder]	Totalt antall bilder
[Videoer]	Totalt antall videoer

Formater enhet

Du kan formatere spilleren. Du fjerner alle data som er lagret på spilleren.

- Velg **[Formater enhet]**, og velg deretter **[Ja]** når du blir bedt om det.

Fabrikkinnstillinger

I **[Fabrikkinnstillinger]** gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

SafeSound

- Trykk på **SafeSound** for å slå på funksjonen.
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.

Angi volumgrensen

Hvis du vil angi en volumgrense, velger du **SafeSound** > **[Volumbegr.]**.

- Dra i skyvebryteren for å angi volumgrensen.

Ukentlig oversikt

I **[Ukentlig oversikt]** finner du det samlede lydtrykket som ørene dine har blitt utsatt for hver dag i løpet av den siste uken.

CD-installering

Hvis du har valgt **[MSC]** i *** >** **[Foretrukket PC tilkobling]**, vises alternativene for **[CD installering]**.

I **[CD installering]** velger du **[Aktiver]** for å la spilleren fungere som **Philips Songbird** stasjon. Dobbelklikk på stasjonen for å starte programinstallasjonen på PCen.



Tips

- Etter at du reparerer spilleren, fjernes CD-ROM-partisjonen og installeringsprogrammet for Philips Songbird fra spilleren (se 'Reparere spilleren via Philips Songbird' på side 36). Det blir mer tilgjengelig plass på spilleren.

13 Synkronisere med mediebiblioteket på en PC via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du gjøre følgende:

- Administrere musikkamlingen på en PC.
- Synkronisere **MUSE** med musikkbiblioteket på PCen.
- Registrere **MUSE** på www.philips.com/welcome.
- Oppdatere fastvaren til MUSE. (se 'Oppdatere fastvaren via Philips Songbird' på side 35)
- Reparere MUSE (se 'Reparere spilleren via Philips Songbird' på side 36).

Installere Philips Songbird

Installere Philips Songbird for første gang

Når du kobler **MUSE** til en PC for første gang, vises det et hurtigvindu.

- 1 Velg språk og land.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Hvis hurtigvinduet ikke vises automatisk:

- 1 Kontroller at du har valgt de følgende alternativene på spilleren:
 - I *** > [CD installering]** velger du **[Aktiver]**.

- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7).
↳ **Philips Songbird** stasjonen vises.
- 3 Dobbelklikk på **Philips Songbird** stasjonen hvis for å starte installasjonen.

Merknad

- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Samle mediefiler fra PCen

Angi overvåkingsmappen

Opprette en sentral mappe

Du kan velge at alle musikkfilene skal legges til i biblioteket automatisk når du kopierer dem til en mappe. Det anbefales at du oppretter en sentral mappe. I **Philips Songbird** angir du den sentrale mappen som overvåkingsmappen. Hver gang du starter **Philips Songbird**, legges det til / fjernes det sanger fra **Philips Songbird** slik de er i den sentrale mappen.



På PCen oppretter du en sentral mappe der du lagrer alle musikkfiler, for eksempel D:\Songbird media.

Førstegangsstart

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, gjør du følgende for å importere eksisterende mediefiler til **Philips Songbird**:

- Velg iTunes mediemappen for å importere et eksisterende iTunes bibliotek.
- Velg den sentrale mappen for å søke etter og importere de eksisterende musikkfilene.
↳ Den sentrale mappen angis som overvåkingsmappen for **Philips Songbird**.




Angi iTunes-mediemappen

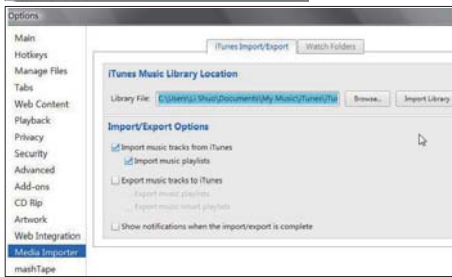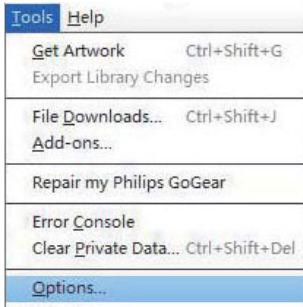

- 1 På **Philips Songbird** går du til **Tools** (Verktøy) > **Options...** (Alternativer...)
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier), og deretter kategorien **iTunes Importer** (iTunes import).
- 3 Bekreft bibliotekplasseringen og alternativene.
- 4 Klikk på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ved siden av bibliotekplasseringen.
 ↳ Programvaren importerer iTunes biblioteket til **Philips Songbird**.

Angi overvåkingsmappen

I **Philips Songbird** angir du overvåkingsmappen på følgende måte:

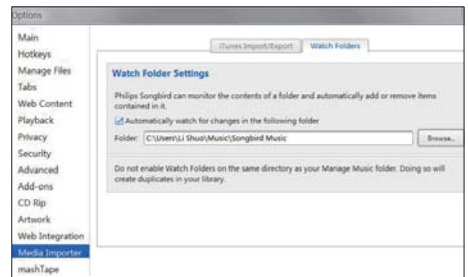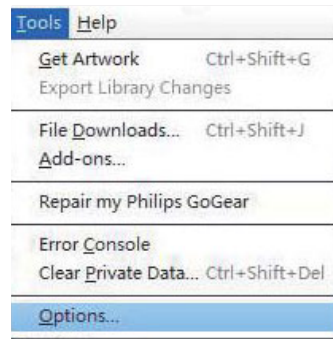



- 1 Velg **Tools** (Verktøy) > **Options** (Alternativer).
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier) i **Options** (Alternativer). Deretter velger du kategorien **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 3 Merk avmerkingsboksen som vist i **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 4 Klikk på **Browse** (Bla gjennom), og velg den sentrale mappen (for eksempel D:\Songbird media) som overvåkingsmappen.
 ↳ I **Philips Songbird** legges mediefilene til eller fjernes slik de er i den sentrale musikkmappen.

Importere mediefiler

Importere mediefiler fra andre mapper
 I **Philips Songbird**

- går du til **File (Fil) > Import Media** (Importer medier) for å velge mapper på PCen.
↳ Mediefiler legges til under **Library** (Bibliotek).
- Du kan også gå til **File (Fil) > Import a playlist** (Importer en spilleliste) for å velge spillelister på PCen.
↳ Mediefiler legges til under **Playlists** (Spillelister).

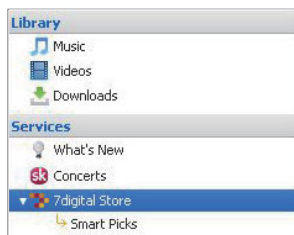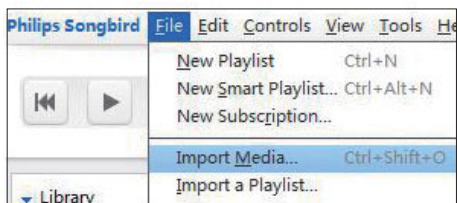

↳ Du går til webområdet til den nettbaserte kilden.

- 2 Søk etter mediefilen.
 - Du kan om nødvendig bruke søkeboksen for å angi et søkeord.

Hente innhold fra nettbaserte kilder

Du får tilgang til og kan kjøpe innhold fra nettbaserte kilder. Du finner nettbaserte tjenester som er tilgjengelige, under **Services** (Tjenester) i kildevalgtruten.

Merknad

- Før du laster ned eller kjøper innhold fra nettbaserte tjenester, må du abonnere på den nettbaserte tjenesten og logge på kontoen.
- Noen av tjenestene er tilgjengelige i enkelte land.

Opprette spillelister i Philips Songbird





Med en spilleliste kan du administrere og synkronisere sangene etter behov.

Opprette en spilleliste

Velg sangene som du vil spille av. Legg til sangene i en spilleliste.

Søke på Internett

- 1 Velg en nettbasert tjeneste:
 - Velg et alternativ under **Services** (Tjenester).
 - Eller klikk på pil ned for å velge en nettbasert tjeneste i søkeboksen.

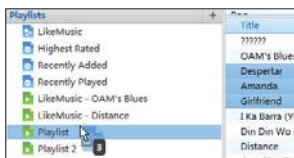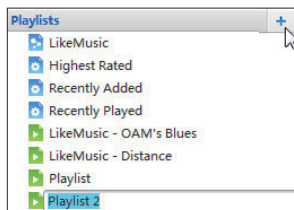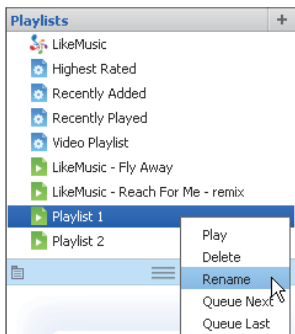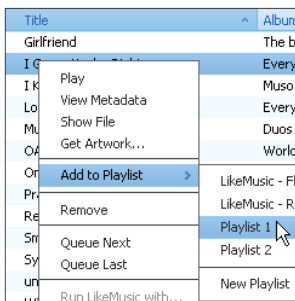

- 1 Under **Sp.lister** klikker du på + for å opprette en spilleliste.
↳ Det opprettes en ny spilleliste.
- 2 Gi ønsket navn til den nye spillelisten.
- 3 Dra og slipp mediefilene i spillelisten.



Tips

- Hvis du vil dra og slippe flere filer samtidig, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valgene.

- 1 I **Bibliotek > Musikk** velger du sangene.
 - Hvis du vil velge flere sanger, holder du nede **Ctrl** tasten når du klikker på sangene.
- 2 Slik legger du til sangene i en spilleliste:
 - Høyreklikk på sangene, og velg **Legg til i sp.liste**.
 - Velg en spilleliste.
↳ Sangene blir lagt til i spillelisten.
 - Hvis du vil opprette en ny spilleliste, velger du **New Playlist** (Ny sp.liste).
↳ Det opprettes en ny spilleliste for sangene.
↳ Gi navn til spillelisten under **Sp.lister** etter behov.

Du kan også gjøre følgende:

Opprette en spilleliste. Legge til utvalgte sanger i spillelisten.

Generere LikeMusic-spillelister

Basert på **LikeMusic** analysen kan du generere en spilleliste fra en kjernesang.

LikeMusic analyserer sangene i biblioteket ditt og, basert på deres musikalske karakteristikk, skaper en sammenheng mellom dem. Disse sammenhengene hjelper **LikeMusic** med å opprette spillelister av sanger som høres bra ut sammen.

Når du importerer sanger til musikkbiblioteket til **Philips Songbird**, starter **LikeMusic** analysen.

LikeMusic ikonet vil lyse for sangen som fullfører analysen. Ikonet forblir grått for sangen som ikke kan fullføre analysen.




Velge en kjernesang

Kontroller at kjernesangen har fullført LikeMusic analysen.



- I **Bibliotek > Musikk** dobbeltklikker du på det blå **LikeMusic** ikonet til sangen.

Du kan også gjøre følgende:

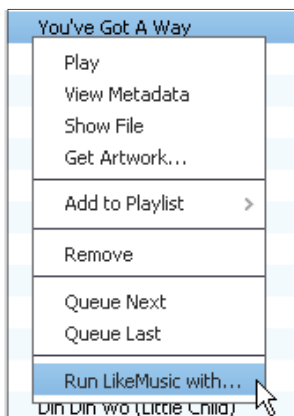

- I **Bibliotek > Musikk** høyreklikker du på en sang, og velger **Run LikeMusic with** (Kjør LikeMusic med).
↳ Det vises en **LikeMusic** spilleliste på **LikeMusic** siden.

Angi maksimalt antall sanger

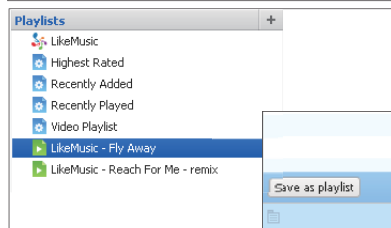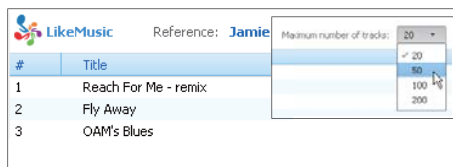

- Velg et nummer fra rullegardinmenyen.


Lagre LikeMusic-spillelisten

- Klikk på **Save as playlist** (Lagre som sp.liste) på **LikeMusic** siden.
↳ **LikeMusic** spillelisten blir lagret under **Sp.lister**.

Lagre avspillingskøen som en spilleliste

Opprette en avspillingskø

- Dra og slipp sanger eller spillelister til ruten **Play Queue** (Spill av kø).

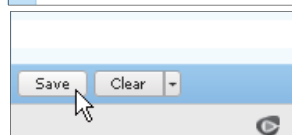


Lagre avspillingskøen som en spilleliste

- Klikk på **Lagre**.
↳ Avspillingskøen blir lagret som en spilleliste under **Sp.lister**.

2 Gi navn til spillelisten under **Sp.lister** etter behov.

Legge til sanger først eller sist i avspillingskøen

- Hvis du vil legge til sanger først i køen, høyreklikker du på alternativene og velger **Queue Next** (Sett som neste i kø).
- Hvis du vil legge til sanger sist i køen, høyreklikker du på alternativene og velger **Queue Last** (Sett som siste i kø).

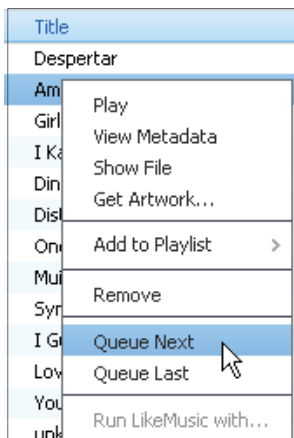


Administrere mediefiler i Philips Songbird

Redigere metadata

Ved å redigere filinformasjon (metadata eller ID3 kode) kan du sortere mediefiler automatisk etter sangtittel, artist, album og annen informasjon.

Etter at du har synkronisert mediefilene til spilleren, kan du bla gjennom mediebiblioteket etter metadata.

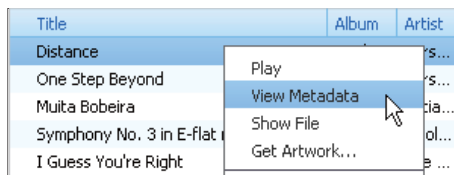

1 Velg en mediefil i **Bibliotek > Musikk** eller **Videoer**.


2 Høyreklikk på filen for å velge **View Metadata** (Vis metadata).

↳ Det vises en metadatatabell der du kan redigere informasjonen.

Hente alumbilder


Bilder kan være tilgjengelige for musikknedlastinger. Med **Philips Songbird** kan du sette inn bilder for sanger.

Etter at du har synkronisert sangene til enkelte spillere, kan du bla gjennom mediebiblioteket etter alumbilder.

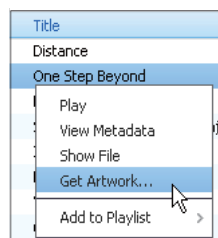

- På **Philips Songbird** velger du **Tools** (Verktøy) > **Get Artwork** (Hent bilde).
↳ Bilder hentes for alle titler i biblioteket.
- Høyreklikk på valgte titler; og velg **Get Artwork** (Hent bilde).
↳ Bilder hentes for alle de valgte titlene.

Fjerne mediefiler fra biblioteket

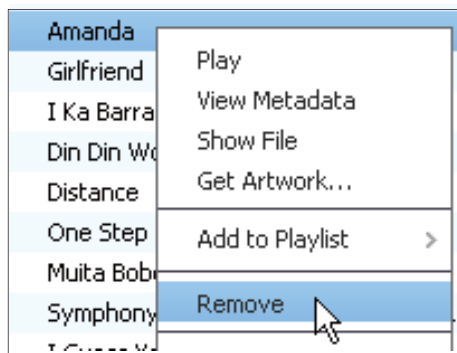



- 1 Høyreklikk på en mediefil. Velg **Fjern**.
- 2 Bekreft når du blir bedt om det.
 - ↳ Den valgte filen fjernes fra biblioteket og fra alle spillelister. (Som standard blir filen kun fjernet, ikke slettet. Filen finnes fortsatt på den opprinnelige plasseringen på datamaskinen eller datanettverket.)

Tips

- Hvis du vil velge flere filer, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valg.
- Hvis du vil velge flere filer etter hverandre, holder du nede **Skift**-knappen når du klikker på første og siste valg.



Synkronisere spilleren med Philips Songbird

- 1 På PCen starter du **Philips Songbird**.
- 2 Koble spilleren til PCen ved hjelp av en USB-kabel.
 - ↳ På **Philips Songbird** vises spilleren når den gjenkjennes av PCen.

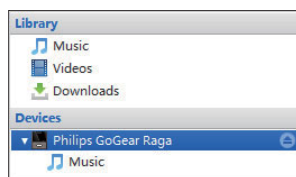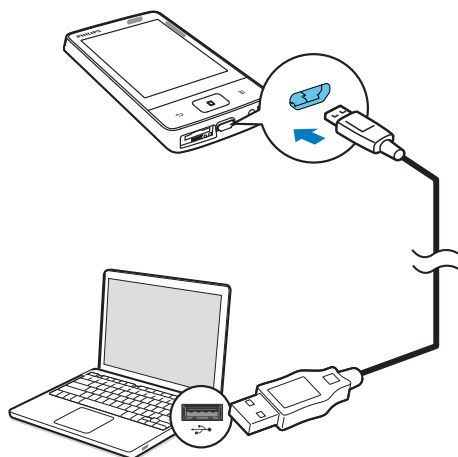

Velge automatisk eller manuell synkronisering

Første gangen du kobler spilleren til **Philips Songbird**, velger du automatisk synkronisering når du blir bedt om det. Spilleren synkroniseres med **Philips Songbird** automatisk. Hvis du ikke valgte automatisk synkronisering, slår du på manuell synkronisering. **Slik velger du automatisk eller manuell synkronisering**


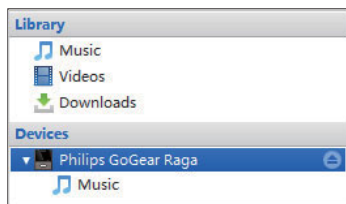


- 1 Velg spilleren under **Devices** (Enheter).
- 2 Velg **Manuell** eller **Auto** (Automatisk).
- 3 Hvis du vil bekrefte alternativet, klikker du på **Apply** (Bruk).

Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, starter den opp automatisk når du kobler spilleren til en PC.
- Eller velg spilleren under **Devices** (Enheter), og klikk på **Synkroniser**.


Slik velger du innstillinger for automatisk synkronisering:

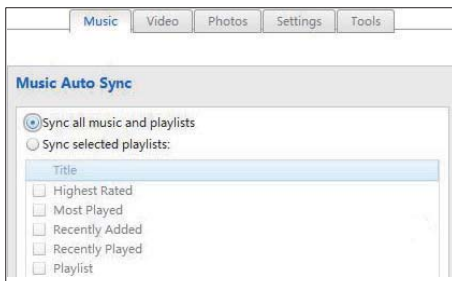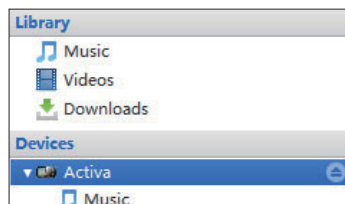

- 1 Velg spilleren under **Devices** (Enheter).
- 2 Klikk på kategorien **Musikk** eller **Videoer** i hurtigvinduet.
- 3 Klikk på for å velge et alternativ.


Manuell synkronisering

Slik overfører du valgte spillelister manuelt

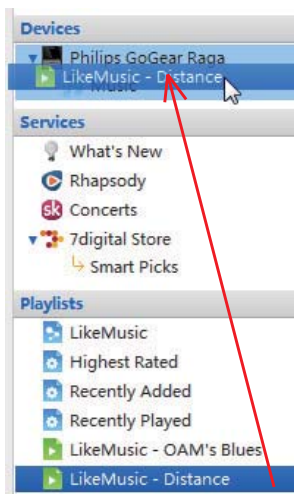

- 1 Velg spillelistene.
- 2 Dra og slipp spillelistene til **MUSE**.

Slik overfører du valgte mediefiler manuelt

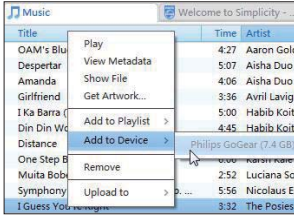

- 1 Høyreklikk på en valgt mediefil i innholdsruen.
- 2 Velg **Add to Device** (Legg til i enhet) > **MUSE**.
↳ Valgte filer overføres til **MUSE**.

Tips

- Hvis du vil velge flere filer samtidig, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valgene.


14 Oppdatere fastvaren via Philips Songbird

MUSE kontrolleres av et internt program som kalles fastvaren. Det kan ha blitt utgitt nyere versjoner av fastvaren etter at du kjøpte MUSE. Med **Philips Songbird** kan du søke etter og installere fastvareoppdateringer for MUSE via Internett.

Tips

- Musikkfilene påvirkes ikke av en fastvareoppdatering.


- 1 Kontroller at du har koblet PCen til Internett.
- 2 Koble MUSE til PCen ved hjelp av en USB kabel.

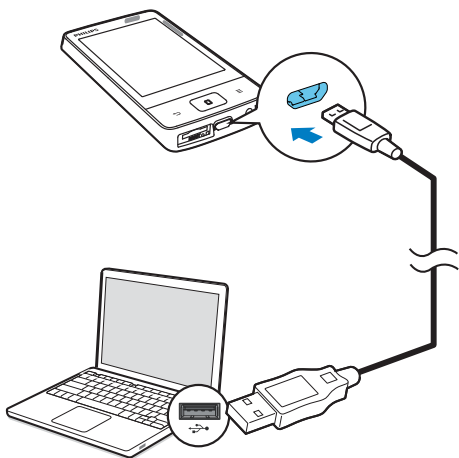

- 3 På PCen starter du **Philips Songbird**.
 - Klikk om nødvendig på **Start > Programmer > Philips > Philips Songbird**.
- 4 Klikk på **MUSE** i spillerruten. Deretter velger du **Tools (Verktøy) > Check for**

updated firmware (Søk etter oppdatert fastvare) i hurtigvinduet.

- ↳ **Philips Songbird** ser etter oppdateringer og installerer ny fastvare fra Internett, hvis det er tilgjengelig.

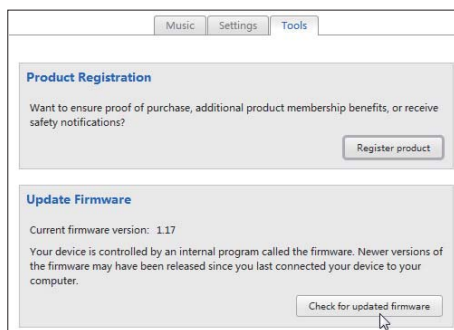

- 5 Følg instruksjonene på skjermen.
 - ↳ Nedlasting og installasjon av fastvareoppdateringen starter automatisk.
 - ↳ MUSE starter automatisk på nytt etter at fastvaren er oppdatert og klar til bruk igjen.

Merknad

- Vent til oppdateringen er fullført, deretter kobler du MUSE fra datamaskinen.

15 Reparere spilleren via Philips Songbird



Tips


- Etter at du reparerer spilleren, fjernes CD-ROM-partisjonen og installeringsprogrammet for **Philips Songbird** fra spilleren. Det blir mer tilgjengelig plass på spilleren.

Hvis **MUSE** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg MUSE?

- Sett tuppen på en penn eller noe annet inn i tilbakestillingshullet som finnes nederst på **MUSE**. Hold nede til spilleren slås av.

Hvis du ikke kan tilbakestille spilleren, kan du reparere spilleren via Philips Songbird:

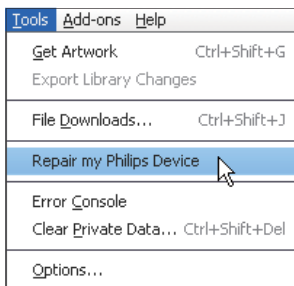

- 1 På PCen starter du **Philips Songbird**.
- 2 I **Philips Songbird**
 - Velg **Tools** (Verktøy) > **Repair my Philips Device** (Reparer Philips enheten).
 - Velg **MUSE** i listen i hurtigvinduet.
- 3 Koble spilleren til PCen.
 - **Kontroller at du følger instruksjonene på skjermen om hvordan du kobler spilleren til PCen.**
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre reparasjonen.

16 Teknisk informasjon

Drift

- Strømforsyning: 1000 mAh oppladbart internt Li ion polymer batteri
- Avspillingstid¹
Musikk: opptil 26 timer (**FullSound** av)
Video (WMV): opptil 5 timer
FM radio: opptil 20 timer

PC programvare

- Philips Songbird: for å oppdatere fastvare og overføre mediefiler

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon 3,5 mm
- Høyhastighets USB 2.0

Lyd

- Kanalseparering: 50 dB
- Frekvensrespons: 20 18 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 2,7 mW (for EU versjon), 2 x 10,5 mW (for versjoner utenfor EU)
- Signal til støy forhold: > 85 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

- MP3
Bithastighet: 8 320 kbps og VBR
Samplingshastighet: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bithastighet: 5 320 kbps
Samplingshastighet: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Videoavspilling

Støttede formater:

- MPEG4 (i .avi og .mp4), RMVB, H.264

Bildevisning

Støttede formater:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash

- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Medieoverføring³

- Songbird (synkroniser)
- Windows Utforsker (dra og slipp)

Display

- Berøringsfølsom farge LCD 320 x 240 piksler (QVGA)



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD ROM stasjon
- USB port

