

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3

Generel vedligeholdelse	3
Genbrug af produktet	5

2 Din nye afspiller 7

Hvad er der i kassen	7
PC software indlæst på afspilleren	7
Filer indlæst på afspilleren	7
Oversigt	7
Kontroller	7
Startskærm-billede	8
SafeSound	9
Brug et MicroSD kort	9

3 Kom godt i gang 10

Opladning	10
Indikator for batteriniveau	10
Tænd eller sluk afspilleren	10
Automatisk standby og nedlukning	10

4 Musik 11

Overfør musik til afspilleren	11
Find musik på afspilleren	11
Find musik efter musiknummeroplysninger	11
Find musik efter afspilningsliste	11
Afspil musik	12
Vælg afspilningsmuligheder	12
Vælg indstillinger for lyd	12
Opret en afspilningsliste på farten	13
Slet sange	13

5 videoer 14

Overfør videoer til afspilleren	14
Find videoer på afspilleren	14
Afspil videoer	14
Vælg afspilningsmuligheder	14
Slet videoer	14

6 FM-radio 15

Stil ind på radiostationer	15
Automatisk indstilling	15
Manuel indstilling	15
Gem forudindstillede stationer	15

7 Billeder 17

Overfør billeder til afspilleren	17
Find billeder på afspilleren	17
Brug valgbjælken	17
Afspil billeder	17
Vælg afspilningsmuligheder	17
Slet billeder	17

8 Optagelser 18

Opret optagelser	18
Optag stemmer	18
Optag fra FMradioen	18
Afspil optagelser	18

9 Audiobooks 20

Synkroniser lydbøger med afspilleren	20
Installer AudibleManager på PC'en	20
Download lydbøger på PC'en	20
Synkroniser med afspilleren	20
Find lydbøger på afspilleren	21
Afspil lydbøger	21
Vælg afspilningsmuligheder	21
Brug bogmærker	21
Slet lydbøger	22

10 Tekstlæser 23

Føj tekstfiler til afspilleren	23
Læs tekstfiler	23
Slet tekstfiler	23

11 Mappevisning 24

12 Indstillinger 25

Indslumringstimer	25
Displayindstillinger	25
Dato og klokkeslæt	25
Sprog	25
Foretrukken PC forbindelse	25
Information	26
Formater enheden	26
Fabriksindstillinger	26
SafeSound	26
Angiv lydstyrkegrænsen.	26
Ugeoversigt	26
CD installation	26

16 Tekniske data	38
PC krav	38

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

13 Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird	27
Installere Philips Songbird	27
Indsaml mediefiler fra PC'en	27
Indstil overvågningsmappen	27
Importer mediefiler	28
Hent indhold fra onlinekilder	29
Søg online	29
Opret afspilningslister i Philips Songbird	29
Opret en afspilningsliste	29
Opret LikeMusic afspilningslister	30
Gem afspilningskøen som en afspilningsliste	31
Administrer mediefiler i Philips Songbird	32
Rediger metadata	32
Hent albumbilleder	32
Fjern mediefiler fra mediebiblioteket	33
Synkroniser afspilleren med Philips Songbird	33
Vælg automatisk eller manuel synkronisering	33
Automatisk synkronisering	34
Manual synkronisering	34

14 Opdater firmwaren via Philips Songbird	36
--	-----------

15 Reparer afspilleren via Philips Songbird	37
--	-----------

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Besøg www.philips.com/support for at bestille reservedele/tilbehør.

Høresikkerhed



Den maksimale udgangsspænding for afspilleren er 150 mV.

Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse stoffer kan beskadige produktet.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer:

Reservedele/tilbehør:

Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser; kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer

er kun tilladt med public domain indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner tilstand, hvor ofte batteriniveauet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer. Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Genbrug af produktet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.




Advarsel

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

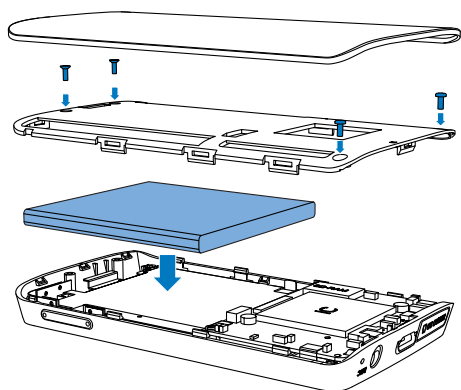

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

2 Din nye afspiller




Bemærk


- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:
Afspiller

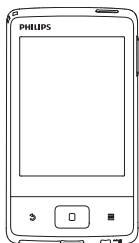

Øretelefoner

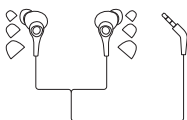

USB kabel



Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



PC-software indlæst på afspilleren

MUSE leveres med følgende PC software:

- **Philips Songbird** (hjælper dig med at opdatere firmwaren på afspilleren og administrere dit mediebibliotek på en pc og afspilleren).

For at få Philips Songbirdonline,

- På din PC skal du gå til www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer indlæst på afspilleren

Følgende filer er indlæst på MUSE:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

Kontroller

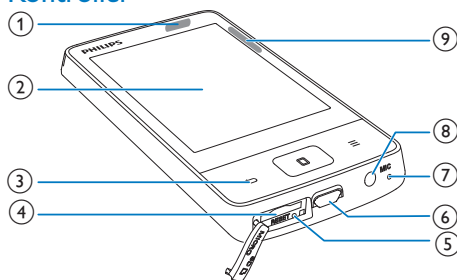

①

- Tryk og hold nede: Tænd/sluk for enheden.
- Tryk: Lås/lås op for skærmen.

② Berøringsskærm

③

- Gå ét niveau tilbage



- Gå tilbage til startskærbilledet.
- Vis menuen med indstillinger

④ MICRO SD

- Stik til MicroSD kort

⑤ RESET

- Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne.

⑥

- USB stik til opladning og dataoverførsel

⑦ MIC

- Mikrofon


⑧

- 3,5 mm hovedtelefonstik

⑨ Lydstyrkeknapper

- Tryk: Øg/sæk lydstryken.

Naviger på startskærmen for at finde eller bruge et program:

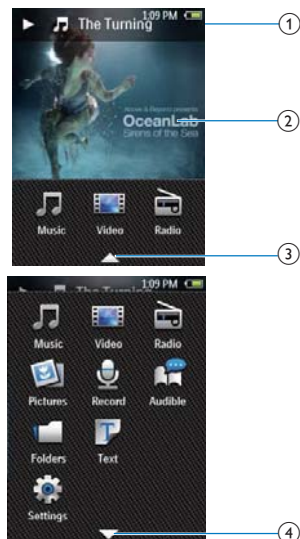

- ① Se status for afspilningen.
- ② Tryk for at gå til afspilningsskærbilledet.
- ③ Tryk på ▲ for at få vist alle programmer.
- ④ Tryk på ▼ for at få vist startskærbilledet.

Skift mellem skærbilleder

Sådan går du tilbage til startskærbilledet:

- Tryk på .

Sådan går du tilbage til tidligere skærbilleder:

- Tryk gentagne gange på .

Lås og lås op for skærmen

Lås skærmen på MUSE. Du kan låse alle berøringsknapper på skærmen. Dermed undgår du uønskede handlinger.

Auto lås

Efter et stykke tid dæmpes lyset på skærmen, der låser automatisk. Du kan indstille tiden ved at gå til  > [Displayindst.] > [Skærm fra timer].

Manuel låsning af skærmen

- Tryk på  / .

Oplåsning af skærmen

- Tryk på  / .

Startskærbilledet

Menu	Funktion	Til
	Musik	afspil lydfiler
	Video	se video
	FM radio	stil ind på FM radioen; optag fra FMradioen
	Billeder	se billeder
	Optagelser	foretag og afspil lydoptagelser
	Audio books	lyt til lydbøger, som du downloader og overfører via AudibleManager softwaren
	Tekstlæser	læs tekstfiler (.txt filer).
	Mappevisning	se filer i mapper
	Indstillinger	tilpas indstillingerne på MUSE

Navigering på startskærbilledet

SafeSound

Med øretelefonerne kan du lytte til musik på **SafeSound** på en sikker måde.

Når du lytter til musik gennem øretelefonerne, anslås lydtrykket på dine ører på baggrund af de elektriske karakteristika i afspilleren og øretelefonerne. Derefter sammenlignes denne vurdering med referenceniveauerne² for lydtryk. Derfor får du vist ikoner med forskellige farver, der angiver status for lydtryk og risikoniveauer for høreskade.

	Niveau for lydtryk	Maksimal varighed
	mere end 90 decibel	30 minutter om dagen
	85 til 90 decibel	2 timer om dagen
	80 til 85 decibel	5 timer om dagen
	sikker	mere end 5 timer om dagen

Tip

- ¹Metodologien er baseret på europæisk standard (50332-1/2).
- ²Referenceniveauerne kommer fra minimumkravet for sundhed og sikkerhed i forbindelse med støj, som angivet i det europæiske direktiv 2003/10/EC.

Brug SafeSound


- 1 Kontroller, at du har sat øretelefonerne i afspilleren.
- 2 På musikafspilningsskærmen skal du trykke på lydstyrkeknapperne.
 - ↳ Hvis du har tændt for **SafeSound** funktionen, vises **SafeSound** skærbilledet.
- 3 Gør følgende for at vælge indstillinger:
 - Tryk let på  for at vælge mellem **SafeSound** valgmulighederne.
 - Tryk let på  for at vise din eksponering for lydtryk i løbet af en uge.

Tip

- Se "SafeSound" for at få yderligere oplysninger om SafeSound-valgmulighederne (se 'SafeSound' på side 26).

Brug et MicroSD-kort

Sæt et MicroSD kort i **MUSE** (op til 32 GB). Du kan udvide hukommelsen på **MUSE**.

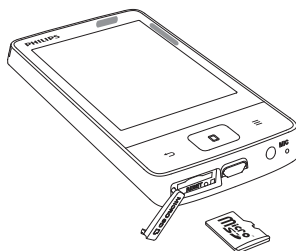

Sådan afspiller du fra SD-kortet:

- Vælg , , ,  eller  i startskærbilledet.
 - ↳ Du kan afspille understøttede mediefiler fra SD kortet.

3 Kom godt i gang

Afspilleren gemmer alle indstillinger og slukker inden for 60 sekunder:




Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser: Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Opladning

MUSE har et indbygget batteri, der kan oplades via USB stikket i en computer:

Tilslut afspilleren til en PC vha. et USB kabel.

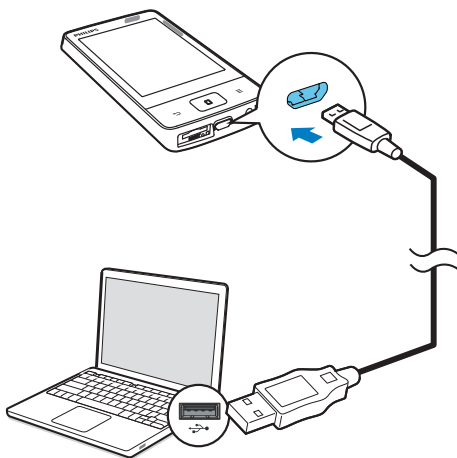

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på MUSE:

- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til *** > [Displayindst.] > [Skærm fra timer]**).

Tænd eller sluk afspilleren

Tryk på **⏻** / **🔒**, og hold den nede, indtil afspilleren tænder eller slukker:

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 10 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning, der bliver ikke trykket på nogen knapper) slukkes afspilleren.




Bemærk

- Når du slutter MUSE til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: **[Oplad og overfør]** eller **[Oplad og afspil]**. Hvis der ikke foretages et valg, gælder **[Oplad og overfør]**.
- Du kan afspille fra MUSE, mens du oplader, ved at vælge **[Oplad og afspil]**.

Indikator for batteriniveau

Displayet angiver batteristatus som følger:



➡ Hvis batteriskærmen blinker, betyder det, at batteriniveauet er lavt.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

Du kan overføre din PC's mediebibliotek til **MUSE** på følgende måder:

- Synkroniser via Philips Songbird (se 'Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird' på side 27);
Med medieadministrationssoftwaren kan du få adgang til musikbutikker online, oprette afspilningslister eller redigere din mediasamling efter metadata eller ID3 tag.
- Træk og slip mediefiler i Windows Stifinder.
På den måde kan du organisere din mediasamling efter filmappe.

Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **MUSE** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **MUSE**, og opret filmapper:
- 3 På PC'en kan du trække og slippe mediefiler hen i filmapperne på **MUSE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **MUSE**.

Find musik på afspilleren

På **MUSE** kan du finde musik efter sangoplysninger eller afspilningsliste.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I **🎵** sorteres musikbiblioteket efter metadata eller ID3 tag under forskellige visninger:

👤 [Kunstnere]

- Sange sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

📀 [Album]

- Sange sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.


🎵 [Alle sange]

- Sange sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

Brug valgbjælken

Brug valgbjælken til at skifte mellem biblioteksvisningerne.

- Tryk på et ikon på valgbjælken for at vælge en biblioteksvisning.
- Tryk på bjælken for at skifte til en anden visning.

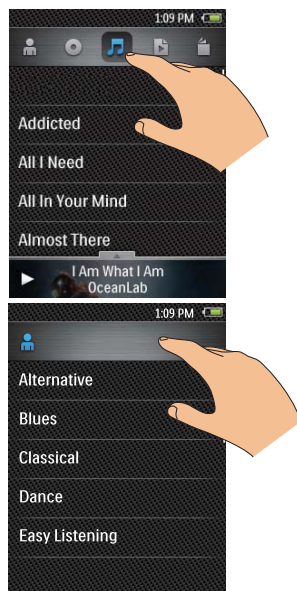

Find musik efter afspilningsliste

I **🎵** trykker du på **📀** på valgbjælken. Du kan finde:

- afspilningslister, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek, eller

- afspilningslister på farten, som du opretter på afspilleren.

Afspil musik


- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på en sang for at starte afspilningen.

Vælg afspilningsmuligheder

Når du afspiller musik, skal du vælge afspilningsmulighederne på afspilningsskærmen.

Vis afspilningsskærmen

- Under musikafspilning skal du trykke på ▲ for at vise afspilningsskærmen.

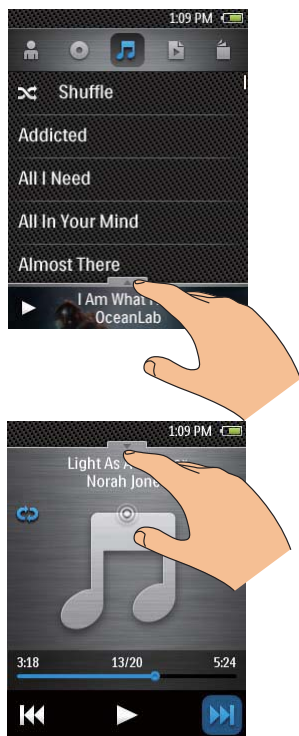

- ↳ På afspilningsskærmen kan du se ikonerne for afspilningsmuligheder samt albumgrafikken (hvis tilgængelig).

For at skjule afspilningsskærbilledet,

- Tryk på ▼.

Vælg afspilningsmuligheder

Tryk let på ikoner på afspilningsskærbilledet for at vælge indstillinger for afspilning:



- Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.



- Tryk for at springe sange over.



- Tryk en eller flere gange for at vælge indstillinger for gentagelse:
Gentag alle: Tryk for at gentage alle sange i den aktuelle mappe.
Gentag én: Tryk for at gentage den aktuelle sang.



- Tryk for at afspille alle sange i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Vælg indstillinger for lyd

- 1 Kontroller, at du har sat øretelefonerne i afspilleren.
- 2 Tryk let på ≡ for at vælge mellem muligheder:
 - **[FullSound]**
Gendan de lydmæssige detaljer, som komprimering af musik mister (som f.eks. MP3, WMA).
 - **[Personlig tilpasning af lyd]**
Træk navigationsknappen på skærmen for at vælge lydindstilling.

↳ Den aktuelle sang slettes.



Tip

- Når du vælger en af **[FullSound]** og **[Personlig tilpasning af lyd]**, slukker du en anden.

Opret en afspilningsliste på farten

På **MUSE** kan du oprette fem afspilningslister på farten.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

- 1 Afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærbilledet:
 - tryk let på , og vælg **[Føj til afsp. liste]**.
 - ↳ Der vises en liste over tilgængelige afspilningslister.
- 3 Tryk let for at vælge en afspilningsliste.

Slet sange

Sådan slettes en aktuell sang på afspilningsskærbilledet:

- 1 Tryk på , og vælg **[Slet]**.
- 2 Bekræft, når du bliver bedt om det.

5 videoer

Overfør videoer til afspilleren

Overfør videoer fra dit PC mediebibliotek til afspilleren (se 'Overfør musik til afspilleren' på side 11).


Find videoer på afspilleren

I  sorteres videobiblioteket efter videotitel.

- Fra startskærbilledet skal du gå til 
 - ↳ Videofilerne vises i alfabetisk rækkefølge.

Afspil videoer

- 1 Gennemse videobiblioteket for at finde en video.
- 2 Tryk på en video.
 - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle video.
 - ↳ Afspilningsskærbilledet vises.

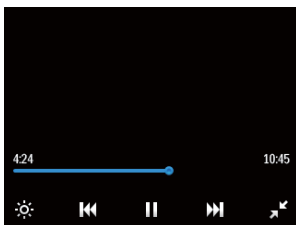

Vælg afspilningsmuligheder

Tryk let på ikoner på afspilningsskærbilledet for at vælge indstillinger for afspilning:

- Tryk om nødvendigt på skærmen for at få vist ikonerne.



- Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.



- Tryk for at springe titler over.



- Tryk for at skifte mellem fuld skærm og normal visning.



- Tryk let for at vælge lysstyrke for skærmen.

Slet videoer

- Afspil en video. Tryk på , og vælg **[Slet video]**.
 - ↳ Den aktuelle video er slettet.

6 FM-radio

Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

- 4 Tryk let på  for at slukke/tænde for radioen.

Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling

- 1 Fra startskærmen skal du gå til 
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 Hvis du vil forudindstille en station, skal du trykke let på  for at vælge biblioteksvisningen. Tryk for at afspille en forudindstillet station




- 3 Tryk på , og vælg **[Auto indst.]** for at genstarte den automatiske indstilling.
↳ Der gemmes op til 20 tilgængelige stationer, som erstatter de tidligere forudindstillede stationer.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens.

- 1 Skift til afspilningsskærm-billedet;
 - Tryk på  /  for at vise eller skjule afspilningsskærmen.

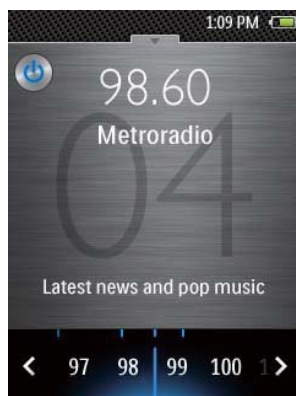

- 2 Søg efter en frekvens på radioafspilningsskærmen:
 - Tryk på  /  på frekvenslinjen.
- 3 Tryk let på  for at slukke/tænde for radioen.

Gem forudindstillede stationer

På **MUSE** kan du lagre op til 20 forudindstillede stationer.

- 1 Indstil en radiostation.

2 Tryk på , og vælg **[Gem i forudind.]** på radioafspilningsskærmen.

Sådan fjerner du alle forudindstillede stationer:

- Tryk på , og vælg **[Ryd alle forudindstillinger]**.

7 Billeder

Overfør billeder til afspilleren

Overfør billeder fra dit PC mediebibliotek til afspilleren (se 'Overfør musik til afspilleren' på side 11).

Find billeder på afspilleren

I  organiseres billedbiblioteket efter album (eller filmappe) og miniature.

Brug valgbjælken

Brug valgbjælken til at skifte mellem biblioteksvisningerne.


- Tryk på et ikon på valgbjælken for at vælge en biblioteksvisning.
- Tryk på bjælken for at skifte til en anden visning.



Afspil billeder

- 1 I  skal du trykke let for at afspille et valgt billede.
↳ Billedafspilningsskærmen vises.

- 2 Stryk med fingeren mod venstre/højre for at vælge et billede.

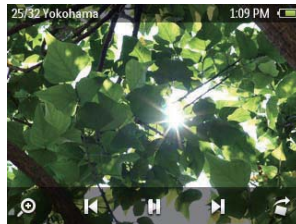

Vælg afspilningsmuligheder

Tryk let på ikoner på afspilningsskærbilledet for at vælge indstillinger for afspilning:

- Tryk om nødvendigt på skærmen for at få vist ikonerne.



- Tryk for at starte/sætte på pause/genoptage under en diasshow afspilning.



- Tryk for at springe billeder over:



- Tryk for at rotere billedet.

Vælg indstillinger for diasshow

På afspilningsskærbilledet skal du trykke let på :

- [Tid pr. dias]
Indstil tidsintervallet, før et diasbillede skifter til det næste.

Slet billeder

- 1 Afspil et billede.
- 2 Tryk let på , og vælg [Slet billede] på afspilningsskærbilledet.

8 Optagelser

Opret optagelser

Med 🎤 kan du optage:

- stemme via den indbyggede mikrofon, eller
- radioprogrammer, der afspilles på **MUSE**.

Optag stemmer

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til 🎤.
- 2 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lydkilden.
- 3 Gør følgende for at starte, stoppe eller sætte en optagelse på pause:
 - Tryk om nødvendigt let på ▲ for at skifte til optagesskærbilledet.



- | | |
|-----|--|
| ● / | Tryk let for at starte, genoptage eller sætte en optagelse på pause. |
| ■ | Tryk for at stoppe optagelse. |

↳ Optagelser gemmes under ■ > **Recordings** (Optagelser) > **VOICE** (STEMME) (Format for filnavne: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, hvor XXXXXXXXXXXXXXXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).

- 4 Tryk på ▼ for at skifte til biblioteket for optagelser.

Optag fra FMradioen

Optag radioprogrammer, mens du lytter til FM radioen.

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 På afspilningsskærbilledet til radioen skal du trykke let på ≡ > **[Start opt. af FM radio]**.
 - ↳ Du skifter til skærbilledet for optagelse.
- 3 Gør følgende for at starte, stoppe eller sætte en optagelse på pause.


- | | |
|-----|--|
| ● / | Tryk let for at starte, genoptage eller sætte en optagelse på pause. |
| ■ | Tryk for at stoppe optagelse. |

↳ Optagelser gemmes på ■ > **Recordings** (Optagelser) > **FM**. (Format for filnavne: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, hvor XXXXXXXXXXXXXXXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).

Afspil optagelser

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til 🎤.
- 2 Tryk på en optagelse for at starte afspilning.
 - Tryk om nødvendigt på ▼ for at skifte til biblioteket for optagelsesbiblioteket.
- 3 Tryk let på || / ► for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.



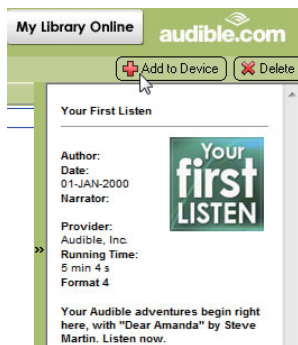

Sådan kontrollerer du, hvilke lydbøger der er blevet overført til afspilleren:

Se afspillerpanelet på **AudibleManager**.

- Klik om nødvendigt på **Refresh Device** (Opdater enhed).


Find lydbøger på afspilleren

I sorteres lydbogsbiblioteket efter bogtitel og forfatter:

Afspil lydbøger

Gennemse lydbogsbiblioteket for at finde en lydbog.

- 1 Tryk let på bogen.
↳ Den aktuelle bog starter afspilning.
- 2 Tryk på for at få vist startskærm-billedet.

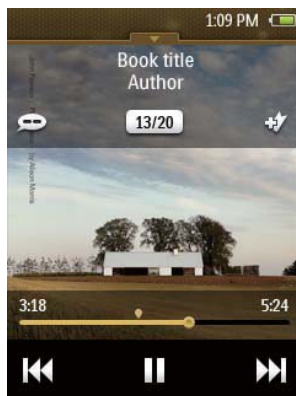

Vælg afspilningsmuligheder

Tryk let på ikoner på afspilningsskærm-billedet for at vælge indstillinger for afspilning:

▶ / ||

- Tryk let for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.

◀◀ / ▶▶

- Tryk for at springe over kapitler.
- Hold nede for at søge i den aktuelle bog.

🗨 / 🗨

- Tryk let for at vælge en afspilningshastighed.

⚙

- Tilføj et bogmærke for aktuell afspilningstid.



Tip

- Når du trykker let på ◀◀ / ▶▶ for at springe til tidligere eller kommende kapitler, starter afspilningen dér, hvor du stoppede sidste gang i kapitlet.

Brug bogmærker

Du kan tilføje bogmærker til en lydbog. Start afspilningen fra den bogmærkede afspilningstid efter behov.

Sådan tilføjer du et bogmærke:

- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke let på .
↳ Der føjes et bogmærke til den aktuelle afspilningstid.

Sådan afspiller du fra et afspilningstidspunkt med bogmærke:

- Tryk på , og vælg **[Bogmærker]** > **[Gå til bogmærke]** afspilningsskærmen. Tryk let på en valgmulighed.

Sådan sletter du et bogmærke

- Tryk på , og vælg **[Bogmærker]** > **[Slet bogmærke]** afspilningsskærmen. Tryk let på en valgmulighed.

Slet lydbøger

- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  > **[Slet lydbog]**.
↳ Den pågældende lydbog slettes fra afspilleren.

10 Tekstlæser

Gå til  for at afspille tekstfiler (.txt) fra mediebiblioteket på afspilleren.

Føj tekstfiler til afspilleren

- 1 Slut **MUSE** til en computer:
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **MUSE**, og opret filmapper:
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **MUSE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **MUSE**.

Læs tekstfiler

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
↳ Tekstfilerne vises.
- 2 Stryg med fingeren opad/nedad for at gennemse listen med valgmuligheder.
Tryk let på en valgmulighed for at starte afspilning.



- 3 Stryg med fingeren mod højre/venstre for at vende sider.

Slet tekstfiler

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
Afspil en tekstfil.
- 2 Tryk på , og vælg **[Slet]**.
↳ Den aktuelle fil er slettet.

11 Mappevisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra den interne hukommelse og SD kortet på afspilleren.

12 Indstillinger

Fra startskærmen gå til  for at vælge indstillinger:

- Stryg med fingeren opad eller nedad for at rulle gennem listerne med valgmuligheder. Tryk let på en valgmulighed for at vælge den.
- Tryk let på  for at gå til startskærbilledet.
- Tryk let på  for at gå til det forrige skærbillede.

Indslumringstimer

Under afspilning eller i inaktiv tilstand kan **MUSE** slukke automatisk efter et bestemt tidsrum.

- I **[Sleep timer]** skal du trykke for at vælge en indstilling.
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes enheden automatisk.

Displayindstillinger

I **[Displayindst.]** skal du vælge dine skærmindstillinger:

[Lysstyrke]	Træk skyderen for at justere lysstyrken på skærmen.
[Skærm fra timer]	Efter den valgte tidsperiode er gået, slukkes skærmen automatisk. Vælg en lav værdi for at spare på batteriet.

Dato og klokkeslæt

I **[Dato/klokkeslæt]** skal du vælge skærmindstillinger for dato/tid.

[Indstil dato]	For at indstille datoen skal du stryge med fingeren opad/ nedad for at vælge en mulighed.
[Indstil datoformat]	Vælg, i hvilken rækkefølge du vil have vist år, måned og dato.
[Indst. tid]	For at indstille tiden skal du stryge med fingeren opad/ nedad for at vælge et tal.
[Indstil tidsformat]	Vælg, hvordan du vil have vist klokkeslæt, i 12 timers eller 24 timers format.

Sprog

Under **[Sprog]** skal du vælge et sprog til afspilleren.

Foretrukken PC-forbindelse

I **[Foretrukken PC forbindelse]** kan du vælge, hvordan afspilleren er tilsluttet en PC. Afspilleren kan åbnes via en PC gennem MSC (USB Mass Storage Class) eller MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*lader også afspilleren fungerer som et Philips Songbird drev. Klik på drevet Philips Songbird for at starte programinstallationen på PC'en.
[MTP]	under synkronisering med afspilleren er der mulighed for, at musik og videoer kan konverteres til spilbare formater via Philips Songbird eller anden software til medie håndtering.



Tip

- *Sørg for, at du vælger **[Aktiver]** i  > **[CD-installationsprogram]**.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om enheden:

[Model:]	fulde produkt navn. Kontroller det fulde produkt navn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Firmwareversion:]	aktuel firmwareversion. Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Support site:]	websted, der yder support i forbindelse med enheden
[Kapacitet:]	hukommelsesstørrelse
[Ledig plads:]	tilgængelig plads
[Sange]	Samlet antal sange
[Billeder]	Samlet antal billeder
[Videoer]	Samlet antal videoer

Formater enheden

Formater afspilleren. Du fjerner alle data, som er gemt på enheden.

- Vælg **[Formater enhed]**, og vælg derefter **[Ja]**, når du bliver spurgt.

Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

SafeSound

- Tryk på **SafeSound** for at tænde for funktionen.
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

Angiv lydstyrkegrænsen.

Hvis du vil angive din egen lydstyrkegrænse, skal du vælge **SafeSound > [Lydstyrkegrænse]**.

- Træk skyderen for at indstille lydstyrkebegrænsningen.

Ugeoversigt

I **[Ugeoversigt]** kan du finde det akkumulerede lydtryk, som dine ører har været udsat for hver dag i den forgangne uge.

CD-installation

Hvis du har valgt **[MSC]** i *** >**

[Foretrukken PC forbindelse], vises **[CD installationsprogram]** indstillingerne.

I **[CD installationsprogram]** skal du vælge **[Aktiver]** for at afspilleren kan fungere som **Philips Songbird** drev. Dobbeltklik på drevet for at starte programinstallationen på PC'en.



Tip

- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til Philips Songbird fra afspilleren (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 37). Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.

13 Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du gøre følgende:

- Holde styr på din musiksamling på en PC;
- Synkronisere **MUSE** med din PC's musikbibliotek;
- Registrere **MUSE** på www.philips.com/welcome;
- Opdatere firmwaren til MUSE (se 'Opdater firmwaren via Philips Songbird' på side 36);
- Reparere MUSE (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 37).

Installere Philips Songbird

Installer Philips Songbird første gang

Når du tilslutter **MUSE** til PC'en første gang, vises et pop up skærmbillede:

- 1 Vælg land og sprog
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Hvis pop up skærmbilledet ikke vises automatisk:

- 1 Kontroller, at du har valgt følgende indstillinger på afspilleren:

- I **>** [CD installationsprogram] skal du vælge **[Aktiver]**.

- 2 Vælg **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).

↳ Drevet **Philips Songbird** vises.

- 3 Start installationen ved at dobbeltklikke på drevet **Philips Songbird**.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Indsaml mediefiler fra PC'en

Indstil overvågningsmappen

Opret en hovedmappe

Du kan foretage indstillinger, således at alle musikfiler automatisk tilføjes til dit bibliotek, når du kopierer dem til en mappe. Det anbefales at oprette en hovedmappe. I **Philips Songbird** skal du vælge hovedmappen som den mappe, der skal overvåges. Hver gang du starter **Philips Songbird**, tilføjes eller fjernes sange fra **Philips Songbird**, da de er i hovedmappen.

På PC'en skal du oprette en hovedmappe til at gemme alle musikfiler i, f.eks. D:\Songbird media.


Første gang programmet startes

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, skal gøre følgende, når du bliver bedt om det, for at importere eksisterende mediefiler til

Philips Songbird:

- Vælg iTunes mediemappen for at importere et eksisterende iTunes bibliotek;
- Vælg hovedmappen for at søge efter og importere de eksisterende musikfiler.
↳ Hovedmappen er valgt som overvågningsmappe for **Philips Songbird**.


Sådan vælges iTunes-mediemappen

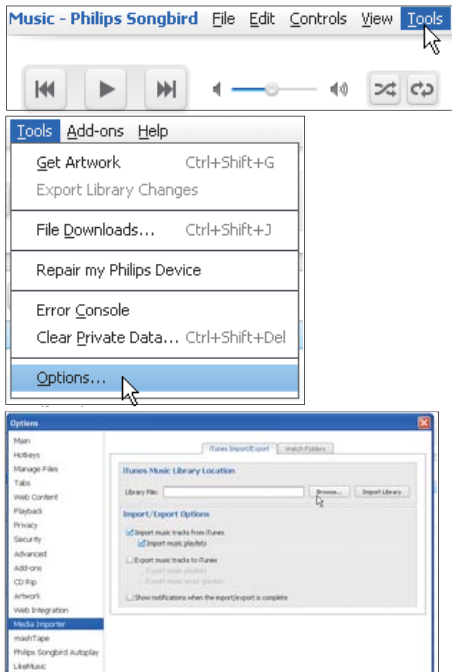

- 1 På **Philips Songbird** skal du gå til **Tools** (Værktøjer) > **Options...** (Indstillinger)
- 2 Vælg **Media Importer** (Medieimport) og derefter fanen **iTunes Importer** (iTunes import).
- 3 Kontroller placeringen af og indstillingerne for biblioteket.
- 4 Klik på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ud for biblioteksplaceringen.
↳ Softwaren importerer iTunes biblioteket til **Philips Songbird**.

Indstil overvågningsmappen

I **Philips Songbird** vælges overvågningsmappen på følgende måde:

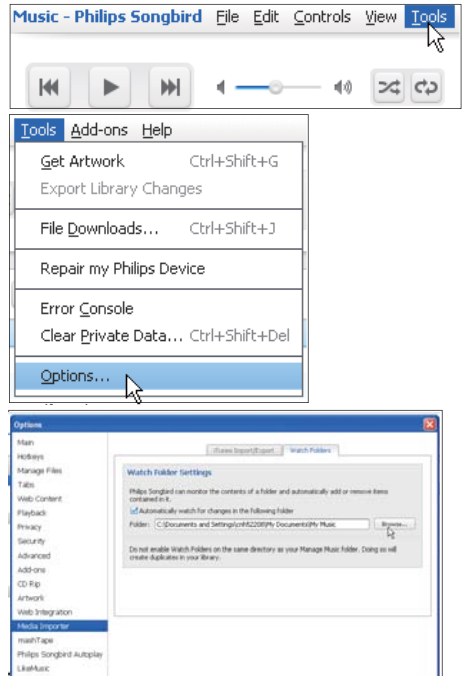

- 1 Vælg **Tools** (Værktøjer) > **Options** (Indstillinger).
- 2 I **Options** (Indstillinger) vælges **Media Importer** (Medieimport). Vælg derefter fanen **Watch Folders** (Overvåg mapper).
- 3 I **Watch Folders** (Overvåg mapper) afkrydzes afkrydsningsboksen som vist.
- 4 Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg hovedmappen (f.eks. D:\Songbird media) som overvågningsmappe.
↳ I **Philips Songbird** tilføjes eller fjernes mediefiler i overensstemmelse med hovedmusikmappen.

Importer mediefiler

Importer mediefiler fra andre mapper



I **Philips Songbird**

- skal du gå til **File** (Fil) > **Import Media** (Importer medier) for at vælge mapper på PC'en.

↳ Mediefiler tilføjes under **Library** (Bibliotek).

- eller gå til **File (Fil) > Import a playlist** (Importer en afspilningsliste) for at vælge afspilningslister på PC'en.

↳ Mediefiler tilføjes under **Playlists** (Afspilningslister).

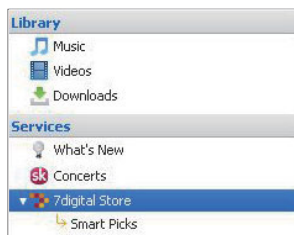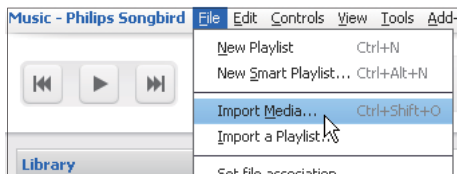

↳ Du indtaster onlinekildens websted.

2 Søg efter din mediefil.

- Brug om nødvendigt søgefeltet til at indtastet et nøgleord.

Hent indhold fra onlinekilder

Du kan få adgang til og købe indhold fra onlinekilder. Find de tilgængelige tjenester under **Tjenester** på panelet til valg af kilde.

Bemærk

- Før du downloader eller køber indhold fra onlinetjenester, skal du abonnere på onlinetjenesten og logge på din konto.
- Nogle af tjenesterne er tilgængelige i bestemte lande.

Opret afspilningslister i Philips Songbird




Med en afspilningsliste kan du administrere og synkronisere dine sange efter behov.

Opret en afspilningsliste

Vælg sange, som du vil afspille. Føj sangene til en afspilningsliste.

Søg online

- 1 Vælg en onlinetjeneste:
 - Vælg en indstilling under **Tjenester**.
 - Alternativt kan du i søgefeltet klikke på pil ned for at vælge en onlinetjeneste.

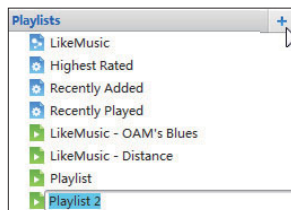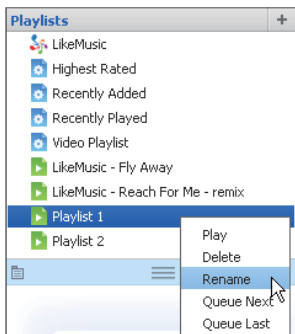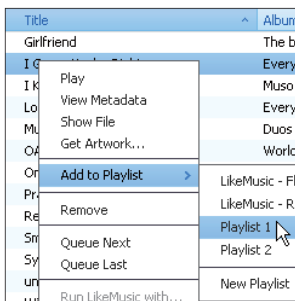

- 1 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du klikke på + for at oprette en afspilningsliste.
↳ Der oprettes en ny afspilningsliste.
- 2 Giv den nye afspilningsliste et navn efter eget valg.
- 3 Træk og slip mediefilerne til afspilningslisten.



Tip

- For at trække og slippe flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du vælge sange.

- Hvis du vil vælge flere sange, skal du holde **Ctrl** tasten nede, når du klikker på sangene.

2 Sådan føjer du sangene til en afspilningsliste:

- Højreklik på sangene, og vælg **Add to Playlist** (Føj til afspilningsliste):
- Vælg en afspilningsliste:
↳ Sangene føjes til afspilningslisten.
- Hvis du vil oprette en afspilningsliste, skal du vælge **New Playlist** (Ny afspilningsliste).
↳ Der oprettes en ny afspilningsliste til sangene.
- ↳ Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.

Anden mulighed:

Opret en afspilningsliste. Føj valgte sange til afspilningslisten.

Opret LikeMusic-afspilningslister

På baggrund af analysen **LikeMusic** kan der oprettes en afspilningsliste fra en kernesang. **LikeMusic** analyserer sangene i dit bibliotek og på baggrund af deres musikalske karakteristika, oprettes der relationer imellem dem. Disse relationer hjælper **LikeMusic** med at oprette afspilningslister med sange, der lyder godt sammen.

Når du importerer sangene i musikbiblioteket på **Philips Songbird**, påbegyndes analysen af **LikeMusic**. Ikonet **LikeMusic** tændes for den sang, der analyseres. Hvis en sang ikke kan analyseres, forbliver ikonet gråt.




Væg en kernesang

Kontroller, at analysen **LikeMusic** er fuldført for sangen.


- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du dobbeltklikke på det blå ikon **LikeMusic** for sangen:

Anden mulighed:

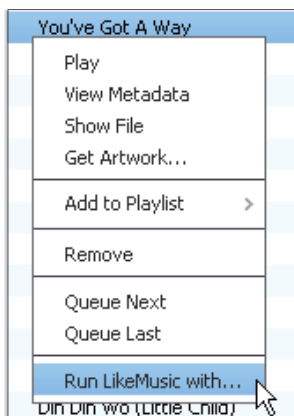

- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du klikke på en sang og vælge **Run LikeMusic with** (Kør LikeMusic sammen med).
- ↳ Der der vises en **LikeMusic** afspilningsliste på siden **LikeMusic**.

Indstil det maksimale antal sange

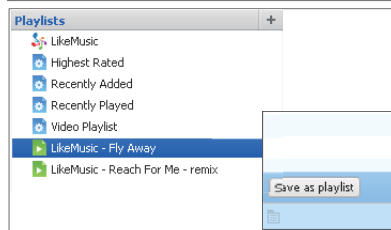

- Væg et antal på rullelisten.


Gem LikeMusic-afspilningslisten

- Klik på **Save as playlist** (Gem afspilningsliste) på siden **LikeMusic**.
↳ Afspilningslisten **LikeMusic** gemmes under **Playlists** (Afspilningslister).

Gem afspilningskøen som en afspilningsliste

Opret en afspilningskø

- Træk og slip sange eller afspilningslister hen på panelet **Play Queue** (Afspilningskø).

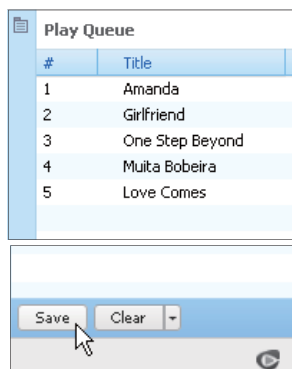

Gem afspilningskøen som en afspilningsliste


- 1 Klik på **Save** (Gem).

- ➔ Afspilningskøen gemmes som en afspilningsliste under **Playlists** (Afspilningslister).

2 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.

Føj sange til den øverste eller nederste del af afspilningskøen

- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Next** (Sæt næst i køen).
- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Last** (Sæt sidst i køen).

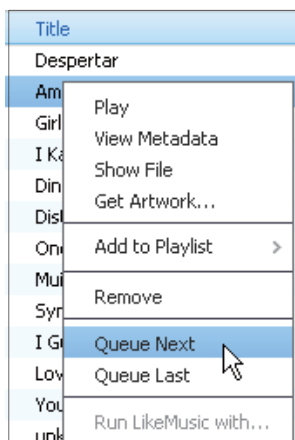


Administrer mediefiler i Philips Songbird

Rediger metadata

Ved at redigere filoplysningerne (metadata eller ID3 tag) kan du automatisk få medietitlerne sorteret efter titel, kunstner, album og andre oplysninger.

Når du har synkroniseret mediefiler med afspilleren, kan du gennemse mediebiblioteket efter metadata.

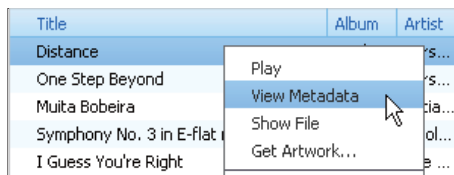

1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer) skal du vælge en mediefil.



2 Højreklik på filen for at vælge **View Metadata** (Vis metadata).

- ➔ Der vises en metadatatabel, så du kan redigere oplysningerne.

Hent albumbilleder

Nogle gange er der albumbilleder tilgængelige til musikdownloads. Med **Philips Songbird** kan du indsætte billeder til sange.

Når du har synkroniseret sangene med nogen afspillere, kan du gennemse mediebiblioteket efter albumbilleder.

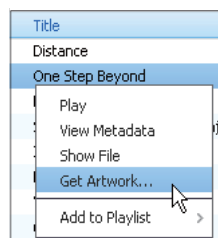


- På **Philips Songbird** skal du vælge **Tools** (Værktøjer) > **Get Artwork** (Hent billeder).

- ➔ Der hentes billeder til alle titler i biblioteket.

- Højreklik på de valgte titler, og vælg **Get Artwork** (Hent billeder).

- ➔ Der hentes billeder til alle valgte titler.

Fjern mediefiler fra mediebiblioteket

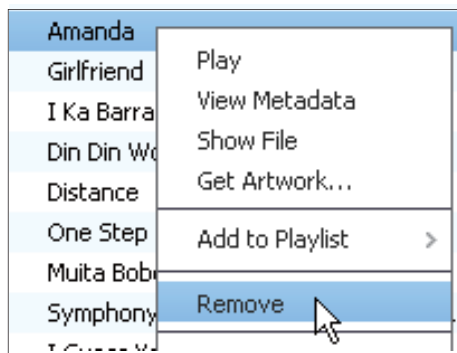



- 1 Højreklik på en mediefil. Vælg **Remove** (Fjern).
- 2 Bekræft, når du bliver bedt om det.
 - ↳ Den valgte fil fjernes fra biblioteket og fra alle afspilningslister. (Som standard "fjernes" filen kun, den "slettes" ikke. Filen findes stadig på den oprindelige placering på computeren eller computernetværket.)

Tip

- For at vælge flere filer skal du holde **Ctrl**-tasten nede, når du klikker på valgte filer.
- For at vælge flere fortløbende filer skal du holde **Shift**-tasten nede, når du klikker på den første og den sidste valgte fil.

Synkroniser afspilleren med Philips Songbird

- 1 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Slut afspilleren til PC'en ved brug af et USB kabel.
 - ↳ På **Philips Songbird** vises afspilleren, når den registreres af PC'en.

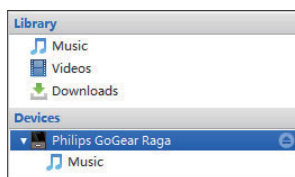
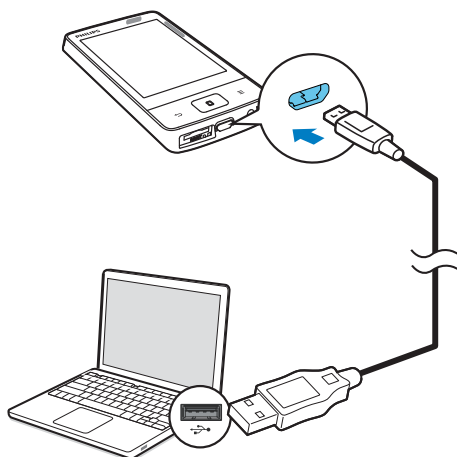


Vælg automatisk eller manuel synkronisering

Første gang du slutter afspilleren til **Philips Songbird**, skal du vælge automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det. Afspilleren synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har vagt automatisk synkronisering, aktiverer du manuel synkronisering.

Sådan vælger du automatisk eller manuel synkronisering:


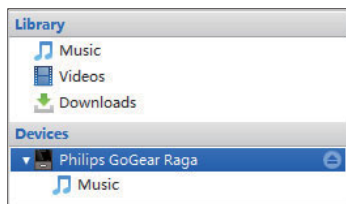


- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Automatic** (Automatisk).
- 3 Bekræft valget ved at trykke på **Apply** (Anvend).

Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter afspilleren til en PC.
- Alternativt skal du vælge afspilleren under **Devices** (Enheder) og klikke på **Sync** (Synkroniser).


Sådan vælger du indstillingen automatisk synkronisering

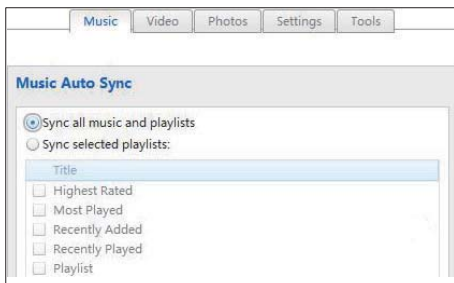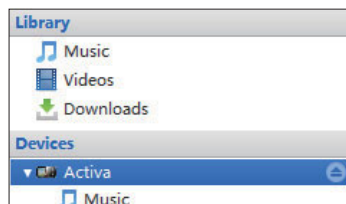

- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 I pop up vinduet skal du klikke på fanen **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer).
- 3 Klik for at vælge en indstilling.


Manual synkronisering

Sådan overfører du afspilningslister manuelt:

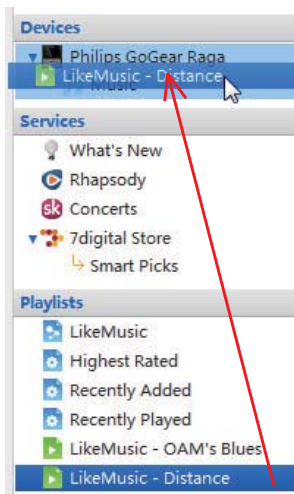

- 1 Vælg afspilningslister.
- 2 Træk og slip afspilningslister hen på **MUSE**.

Sådan overfører du manuelt valgte mediefiler:

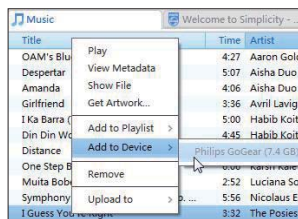

- 1 I indholdsrudden skal du højreklikke på en valgt mediefil.
- 2 Vælg **Add to Device** (Føj til enhed)> **MUSE**.
↳ De valgte filer overføres til **MUSE**.



Tip

- For at vælge flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

14 Opdater firmwaren via Philips Songbird


MUSE styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte MUSE. Gennem **Philips Songbird** kan du kontrollere for og installere firmwareopdateringer til MUSE over internettet.



Tip

- Musikfilerne påvirkes ikke af en firmwareopdatering.


- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Tilslut MUSE til PC'en vha. et USB kabel.

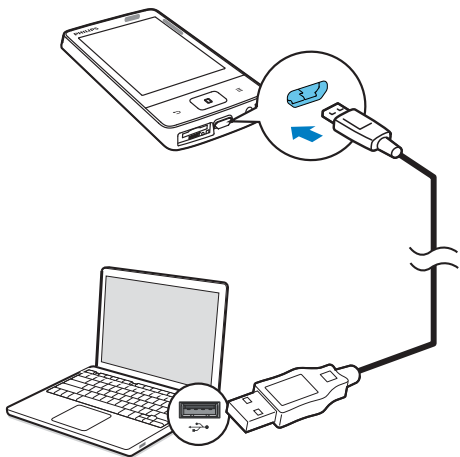

- 3 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
 - Hvis nødvendigt, skal du klikke på **Start > Programs > Philips > Philips Songbird**.
- 4 Klik på **MUSE** i afspillerpanelet. Vælg derefter **Tools (Værktøjer) > Check for**

updated firmware (Søg efter opdateret firmware) i pop op vinduet.

- ↳ **Philips Songbird** leder efter opdateringer og installerer tilgængelig ny firmware fra internettet.

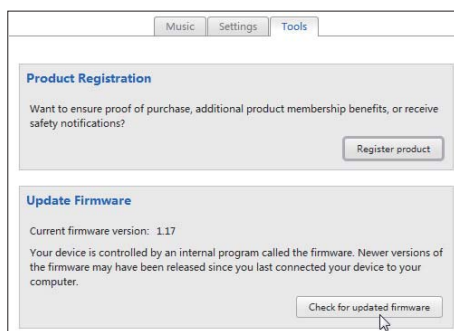

- 5 Følg vejledningen på skærmen.
 - ↳ Download og installation af opdatering af firmware går automatisk igang.
 - ↳ MUSE genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.



Bemærk

- Vent, indtil opdateringen er afsluttet. Afbryd derefter MUSEs forbindelse til computeren.

15 Reparer afspilleren via Philips Songbird



Tip


- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til **Philips Songbird** fra afspilleren. Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.

Hvis **MUSE** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg **MUSE**?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet, der er placeret i bunden af **MUSE**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.

Hvis du ikke kan nulstille afspilleren, kan du reparere den igennem **Philips Songbird**:

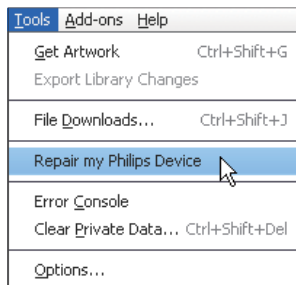

- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 I **Philips Songbird**:
 - vælg **Tools** (Værktøjer) > **Repair my Philips Device** (Reparer min Philips enhed):
 - Vælg **MUSE** på popup listen.
- 3 Slut afspilleren til PC'en.
 - **Sørg for at følge instruktionerne på skærmen vedr. tilslutning af afspilleren til PC'en.**
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre reparationen.

16 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: indbygget, genopladeligt 1000 mAh polymerbatteri med litiumioner
- Afspilningstid¹
Musik: Op til 26 timer (**FullSound** slukket)
Video (WMV): op til 5 timer
FM radio: op til 20 timer

PC software

- Philips Songbird: til opdatering af firmware og overførsel af medier

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed

Lyd

- Kanalseparation: 50 dB
- Frekvenskurve: 20 – 18.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,7 mW (for EU version); 2 x 10,5 mW (for ikke EU version)
- Signal støj forhold: > 85 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
Bithastighed: 8 – 320 kbps og VBR
Samplinghastighed: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bithastighed: 5 – 320 kbps
Samplinghastighed: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- M4A

Videoafspilning

Understøttede formater:

- MPEG4 (i .avi og .mp4), RMVB, H.264

Billedvisning

Understøttede formater:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash

- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Medieoverførsel³

- Songbird (synkronisering)
- Windows Explorer (træk og slip)

Skærm

- Berøringsfølsom farve LCD 320 x 240 pixel (QVGA)



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscykluser. Batterilevetid og antal opladningscykluser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- Cd rom drev
- USB port

