

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

Videoiden poistaminen

14

1 Tärkeitä turvallisuustietoja 3

Yleinen kunnossapito	3
Tuotteen kierrättäminen	5

2 Uusi soittimesi 7

Toimituksen sisältö	7
Soittimeen ladattu tietokoneohjelmisto	7
Soittimeen ladatut tiedostot	7
Yleiskuvas	7
Säätimet	7
Aloitussytytys	8
SafeSound	9
Mikro SD kortin käyttäminen	9

3 Aloitus 10

Virran lataus	10
Akun varaustason osoitin	10
Käynnistä tai sammuta soitin.	10
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	10

4 Musiikki 11

Tiedostojen siirtäminen soittimeen	11
Musiikin etsiminen soittimesta	11
Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella	11
Musiikin etsiminen soittolistasta	12
Toista musiikkia	12
Toistoasetusten valitseminen	12
Valitse ääniasetuksia	13
Kertakäyttöisen soittolistien luominen	13
Kappaleiden poistaminen	13

5 Videot 14

Videoiden siirtäminen soittimeen	14
Videoiden etsiminen soittimesta	14
Videoiden toistaminen	14
Toistoasetusten valitseminen	14

6 FM-radio 15

Radioasemien viritys	15
Automaattiviritys	15
Manuaalinen viritys	15
Pikavalinta asemien tallentaminen	15

7 Kuvat 17

Kuvien siirtäminen soittimeen	17
Kuvien etsiminen soittimesta	17
Valitsinpalkin käyttäminen	17
Toista kuvia	17
Toistoasetusten valitseminen	17
Kuvien poistaminen	17

8 Tallenteet 18

Tallentaminen	18
Äänen tallentaminen	18
Tallentaminen FM radiosta	18
Toista tallenteita	18

9 Äänikirjat 20

Äänikirjojen synkronointi soittimeen	20
asentaa AudibleManager ohjelmiston tietokoneeseen.	20
Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen	20
Synkronoi tiedot soittimeen	20
Musiikin etsiminen soittimesta	21
Äänikirjojen toistaminen	21
Toistoasetusten valitseminen	21
Kirjanmerkkien käyttäminen	21
Äänikirjojen poistaminen	21

10 Tekstinlukija 23

Lisää tekstitiedostoja soittimeen	23
Tekstitiedostojen lukeminen	23
Tekstitiedostojen poistaminen	23

11 Kansionäkymä 24

12 Asetukset	25
Uniajastin	25
Näyttöasetukset	25
Päivämäärä ja kellonaika	25
Kieli	25
Tietokoneyhteys	25
Tiedot	26
Laitteen alustaminen	26
Tehdasasetukset	26
SafeSound	26
Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus	26
Viikkoyhteenveto	26
CD asennusohjelma	26

13 Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla	27
Asenna Philips Songbird	27
Mediatiedostojen kerääminen tietokoneesta	27
Tarkkailukansion asettaminen	27
Mediatiedostojen tuominen	28
Sisällön hakeminen verkkolähteistä	29
Hakeminen verkosta	29
Soittolistojen luominen Philips Songbirdissa	29
Soittolistan luominen	29
LikeMusic soittolistojen luominen	30
Toistojonon tallentaminen soittolistaksi	31
Hallitse mediatiedostoja Philips Songbird ohjelmassa	32
Metatietojen muokkaaminen	32
Kansitaiteen hakeminen	32
Tiedostojen poistaminen mediakirjastosta	33
Soittimen synkronoiminen Philips Songbirdin kanssa	33
Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi.	33
Automaattinen synkronointi	34

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta	36
---	----

15 Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla	37
---	----

16 Tekniset tiedot	38
Tietokoneen laitevaatimukset	38

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Kuunteluturvallisuudesta



Soittimen enimmäislähtöjännite ei ole suurempi kuin 150 mV.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla. Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa

Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

! Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Tietoja käyttö ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0...35 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina 20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni CD levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvottomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediiasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvottoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa.

Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja virtintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Tuotteen kierrättäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.




Vakava varoitus

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

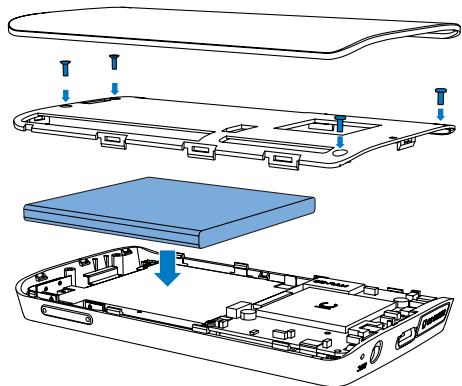

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.


Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.


2 Uusi soittimesi

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
Soitin

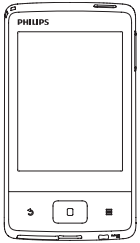

Kuulokkeet



USB-kaapeli



Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

Soittimeen ladattu tietokoneohjelmisto

MUSE-laitteen mukana toimitetaan seuraavat tietokoneohjelmistot:

- Philips Songbird** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmistoa ja hallitsemaan mediakirjastoa tietokoneessa ja soittimessa).

Hanki Philips Songbirdverkosta

- Mene tietokoneella osoitteeseen www.Philips.com/songbird tai www.philips.com/support.


Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu MUSE-laitteeseen:

- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

Yleiskuvaus

Säätimet

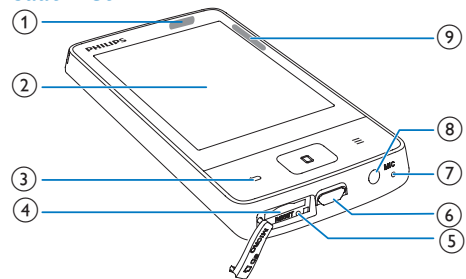

① /

- Paina pitkään: käynnistä/sammuta laite.
- Paina: näytön lukitseminen ja avaaminen.

② Kosketusnäyttö

③

- Yksi taso takaisin
-
- Paluu aloitusnäyttöön.
- ≡
- Näytä asetusvalikko

④ MICRO SD

- Micro SD -muistikorttipaikka

⑤ RESET

- Työnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen.

⑥

- USB-liitäntä virran lataamista ja tiedonsiirtoa varten

⑦ MIC

- Mikrofoni

⑧

- 3,5 mm kuulokeliitäntä


⑨ Äänenvoimakkuuspainikkeet

- Paina: äänenvoimakkuuden säätäminen.

 Asetus-**MUSE**-laitteen asetusten mu-
set kauttaminen

Selaa aloitusnäyttöä

Selaa aloitusnäyttöä, kun haluat löytää sovelluksen tai käyttää sovellusta:

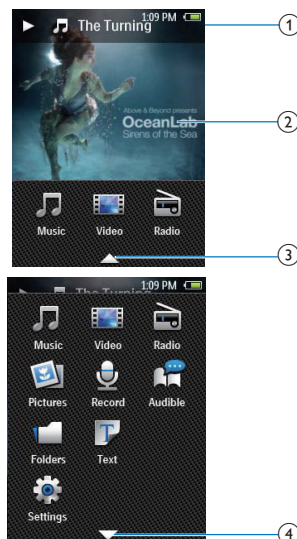

① Katso toiston tila.

② Siirry toistonäyttöön napauttamalla.

③ Näytä kaikki sovellukset napauttamalla ▲ -painiketta.

④ Näytä aloitusnäyttö napauttamalla ▼ -painiketta.

Vaihda näyttöjen välillä

Palaaminen aloitusnäyttöön

- Paina □ -painiketta.

Palaaminen edelliseen näyttöön

- Paina ➡ -painiketta toistuvasti.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Lukitse MUSE-laitteen näyttö. Voit lukita kaikki näytön kosketussäätimet. Näin tahattomat toiminnot estyvät.

Aut. lukko

Tietyn ajan kuluttua näyttö himmenee ja lukittuu automaattisesti. Aseta aika valitsemalla

Aloituspainikkeet

Menu	Tila	Toiminto
	Musiikki	äänitiedostojen toistaminen
	Video	videoiden katseleminen
	FM-radio	FM-radioaseman virittäminen tallentaminen FM-radiosta
	Kuvat	kuvien katseleminen
	Tallenteet	tallenna ja toista ääntä.
	Äänikirjat	AudibleManager-ohjelmiston avulla ladattujen ja siirrettyjen äänikirjojen kuunteleminen
	Tekstilukija	tekstitiedostojen (.txt-tiedostot). lukeminen
	Kansio	kansioiden tiedostojen tarkas- onäkymäteleminen

✱ > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin].

Näytön lukitseminen manuaalisesti

- painamalla 🔌 / 🔒 -painiketta.

Näytön avaaminen

- painamalla 🔌 / 🔒 -painiketta.

SafeSound

SafeSoundin ansiosta voit kuunnella musiikkia turvallisesti kuulokkeilla.

Kun kuuntelet musiikkia kuulokkeilla, korvien äänenpaine arvioidaan¹ soittimen ja kuulokkeiden sähköisten ominaisuuksien perusteella. Arviota verrataan äänenpaineen viitetasoihin². Eriväriset kuvakkeet ilmaisevat äänenpaineen tilaa ja kuulovaurion vaaran todennäköisyyttä.

Äänenpaineen taso	Enimmäiskesto
 yli 90 desibeliä	30 minuuttia päivässä
 85 - 90 desibeliä	2 tuntia päivässä
 80 - 85 desibeliä	5 tuntia päivässä
 turvallinen	yli 5 tuntia päivässä

Vihje

- ¹Menetelmä perustuu eurooppalaiseen standardiin (50332-1/2).
- ²Viitetasot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston terveyttä ja turvallisuutta ja melutasoille altistumista koskevan direktiivin 2003/10/EY vähimmäisvaatimusten mukaisia.

SafeSoundin käyttäminen

- 1 Varmista, että olet liittänyt korvakuulokkeet soittimeen.
- 2 Paina musiikintoistonäytössä äänenvoimakkuuspainikkeita.
↳ Jos olet ottanut SafeSound-toiminnon käyttöön, SafeSound-näyttö avautuu.
- 3 Valitse asetukset seuraavasti:
 - Tee SafeSound-valinnat napauttamalla ✱ -kuvaketta.


- Tarkista äänialtistumisesi viikon ajalta napauttamalla  -kuvaketta.

Vihje

- Lisätietoja SafeSound-valinnoista on kohdassa SafeSound (katso 'SafeSound' sivulla 26).

Mikro SD -kortin käyttäminen

Liitä Micro SD -kortti (enintään 32 Gt) MUSE-soittimeen. Voit laajentaa MUSE -laitteen muistin kokoa.

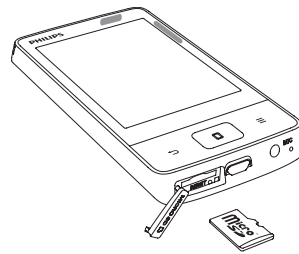

Toisto SD-kortilta


- Valitse aloitusnäytössä , , ,  tai .
↳ Voit toistaa SD-kortilta tuettuja mediatiedostoja.

3 Aloitus

kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.

Virran lataus

MUSE-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tietokoneen USB-liitännän kautta. Liitä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

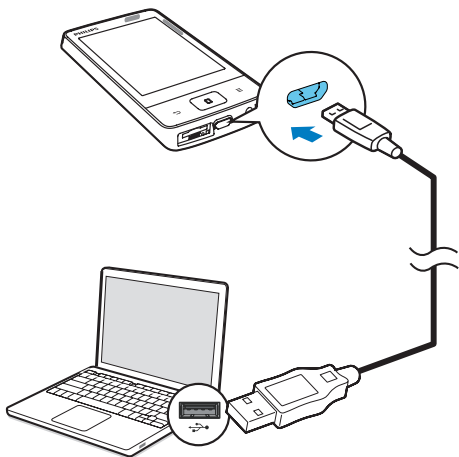


Huomautus

- Kun liität MUSE-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehotteen valita: **[Lataa ja siirrä]** tai **[Lataa ja toista]**. Jos valintaa ei tehdä, **[Lataa ja siirrä]** otetaan käyttöön.
- Jos haluat toistaa ääntä MUSE-soittimesta latauksen aikana, valitse **[Lataa ja toista]**.

Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:



- ↳ Vilkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa

Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Suorita seuraavat toimet MUSE -laitteella akkuvirran säästämiseksi ja soittoajan lisäämiseksi:

- Aseta taustavaloajastimeen pieni arvo, (* > **[Näyttöasetukset]** > **[Näytön sammutusajastin]**).

Käynnistä tai sammuta soitin.

Paina / -painiketta, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.

4 Musiikki

Tiedostojen siirtäminen soittimeen

Voit siirtää tietokoneen mediakirjaston **MUSE**-soittimeen seuraavasti:

- Synkronoi Philips Songbirdin avulla (katso 'Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla' sivulla 27)
Medianhallintaohjelmistolla voit käyttää online-musiikkikauppoja, luoda soittolistoja tai muokata mediakokoelman metatietoja tai ID3-tunnistetta.
- Vedä ja pudota mediatiedostoja resurssienhallinnassa.
Sillä tavalla voit järjestää mediakokoelmasi tiedostokansioittain.

Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:

- 1 Liitä **MUSE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneesta kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **MUSE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta mediatiedostoja **MUSE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **MUSE**-laitteeseen.

Musiikin etsiminen soittimesta

MUSE -laitteen avulla voit etsiä musiikkia laulun tietojen tai soittolistan mukaan.

Musiikin etsiminen kappaletietojen perusteella

♪ -luettelossa musiikkikirjasto on järjestetty metatietojen tai ID3-tunnisteiden perusteella eri näkymien alle:

👤 [Esiintyjä]

- Kappaleet on lajiteltu esittäjän nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
- Kunkin esittäjän kappaleet ovat albumissa aakkosjärjestyksessä.

🎵 [Albumit]

- Kappaleet on lajiteltu albumin nimen mukaan aakkosjärjestykseen.


♪ [Kaikki kappaleet]

- Kappaleet on lajiteltu kappaleen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

Valitsinpalkin käyttäminen

Vaihda kirjastonäkymien välillä käyttämällä valitsinpalkkia.

- Valitse kirjastonäkymä napauttamalla kuvaketta valitsinpalkissa.
- Vaihda toiseen näkymään napauttamalla palkkia.

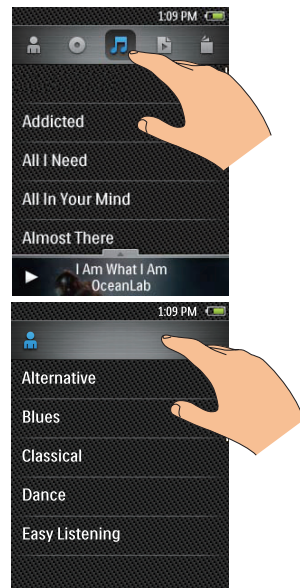

Musiikin etsiminen soittolistasta

🎵-valikossa napauta 📄-kuvaketta valitsinpalkissa. Voit löytää:

- tietokoneen mediakirjastosta siirretyt soittolistat tai
- soittimeen luodut soittolistat.

Toista musiikkia



- 1 Valitse kappale.
- 2 Käynnistä toisto napauttamalla kappaletta.

Toistoasetusten valitseminen

Kun toistat musiikkia, valitse toistovaihtoehdot toistonäytössä.

Toistonäytön näyttäminen

- Näytä toistonäyttö musiikin toiston aikana napauttamalla ▲-painiketta.

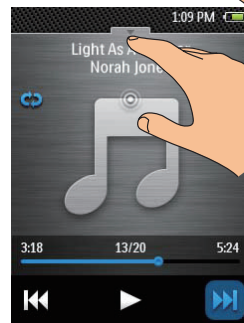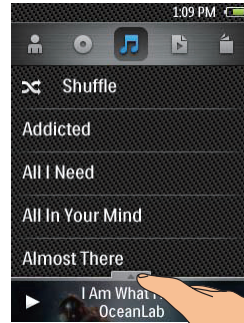

- ↳ Toistonäytöllä näkyy toistovaihtoehtojen ja kansitaiteen kuvakkeet (jos saatavilla).

Piilota toistonäyttö:

- Napauta ▼-kuvaketta.

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:



- Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.



- Ohita kappaleita napauttamalla.




- Valitse uusintatoistovalintoja napauttamalla kerran tai useammin: Toista kaikki: Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa napauttamalla. Toista yksi kappale: Toista nykyinen kappale napauttamalla.



- Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa satunnaisessa järjestyksessä napauttamalla.

Valitse ääniasetuksia

- 1 Varmista, että olet liittänyt korvakuulokkeet soittimeen.
- 2 Valitse asetuksia napauttamalla 
 - **[FullSound]**
Palauta äänitiedot, jotka katoavat musiikkia pakattaessa (esimerkiksi MP3, WMA).
 - **[Mukautetut ääniasetukset]**
Valitse ääniasetukset vetämällä ruudussa olevaa selauspainiketta.

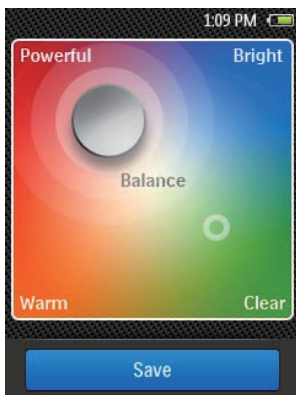

Vihje

- Kun valitset **[FullSound]**- tai **[Mukautetut ääniasetukset]**-vaihtoehdon toinen niistä ei ole käytössä.

- 1 Toista kappale.
- 2 Kappaleluettelossa tai toistonäytössä
 - napauta  -kuvaketta ja valitse **[Soittoluetteloon]**.
↳ Soittolistojen luettelo näytetään.
- 3 Valitse soittolista napauttamalla.

Kappaleiden poistaminen

Toistonäytössä parhaillaan toistettavan kappaleen poistaminen

- 1 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
- 2 Vahvista pyydettyäessä.
 - ↳ Parhaillaan toistettava kappale poistetaan.

Kertakäyttöisen soittolistan luominen

Voit luoda **MUSE**-laitteella viisi kertakäyttöistä soittolistaa.

Kappaleiden lisääminen soittolistaan

5 Videot

Videoiden siirtäminen soittimeen

Siirrä videoita PC-mediakirjastostasi soittimeen. (katso 'Tiedostojen siirtäminen soittimeen' sivulla 11)


Videoiden etsiminen soittimesta

☰ -luettelossa videokirjasto on lajiteltu videonimikkeen mukaan.

- Valitse aloitusnäytössä ☰.
 - ↳ Videotiedostot näytetään aakkosjärjestyksessä.

Videoiden toistaminen

- 1 Etsi video selaamalla videokirjastoa.
- 2 Napauta videota.
 - ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä videosta.
 - ↳ Toistonäyttö avautuu.

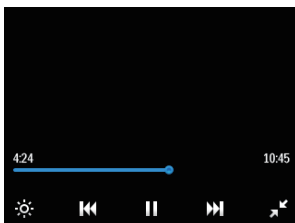

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

- Näytä kuvakkeet tarvittaessa napauttamalla näyttöä.
- Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.
- Ohita nimikkeitä napauttamalla.
- Vaihda napauttamalla koko näytön ja normaalin näkymän välillä.
- Valitse ruudun kirkkausaste napauttamalla.

Videoiden poistaminen

- Toista video. Napauta kohdetta ☰ ja valitse **[Poista video]**.
 - ↳ Nykyinen video poistetaan.

6 FM-radio

Huomautus

- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokeliitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikuttamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

Radioasemien viritys

Automaattiviritys

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Valitse pikavalinta-asema napauttamalla -kuvaketta, joka avaa kirjastonäkymän. Toista pikavalinta-asema napauttamalla.



- 3 Käynnistä automaattiviritys uudelleen painamalla -painiketta ja valitsemalla [Autom. viritys].
↳ Enintään 20 saatavilla olevaa asemaa tallennetaan aiempien pikavalintojen tilalle.

- 4 Käynnistä tai sammuta radio napauttamalla -kuvaketta.

Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.

Manuaalinen viritys

Etsi taajuus manuaalisella virityksellä.

- 1 Vaihda toistonäyttöön.
 - Näytä tai piilota toistonäyttö napauttamalla  /  -painikkeita.



- 2 Taajuuden hakeminen radiotoistonäytössä:
 - Napauta taajuuspalkin  /  -painikkeita.
- 3 Käynnistä tai sammuta radio napauttamalla -kuvaketta.

Pikavalinta-asemien tallentaminen

MUSE -laitteeseen voi tallentaa jopa 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Viritä radioasema.
- 2 Paina radiotoistonäytössä -painiketta ja valitse [Tallenna pikavalintaan].

Poista kaikki pikavalinta-asetat

- napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla [Tyhjennä kaikki pikavalinnat].

7 Kuvat

Kuvien siirtäminen soittimeen

Siirrä kuvia PC-mediakirjastostasi soittimeen (katso 'Tiedostojen siirtäminen soittimeen' sivulla 11).


Kuvien etsiminen soittimesta

🖼️-valikossa kuvakirjasto on järjestetty albumin (tai tiedostokansion) ja pikkukuvan mukaan.

Valitsinpalkin käyttäminen

Vaihda kirjastonäkymien välillä käyttämällä valitsinpalkkia.


- Valitse kirjastonäkymä napauttamalla kuvaketta valitsinpalkissa.
- Vaihda toiseen näkymään napauttamalla palkkia.

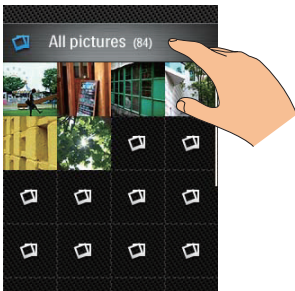

Toista kuvia

- 1 Toista valittu valokuva napauttamalla sitä 🖼️-valikossa.
➡️ Kuvien toistonäyttö avautuu.

- 2 Valitse kuva vetämällä vasemmalle tai oikealle.

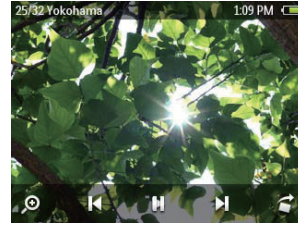

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

- Näytä kuvakkeet tarvittaessa napauttamalla näyttöä.



- Käynnistä/keskeytä/jatka diaesitystä napauttamalla.



- Ohita kuvia napauttamalla.



- Kierrä kuvaa napauttamalla.

Valitse diaesitysasetukset

Napauta toistonäytössä ≡ -kuvaketta:

- [Aika/dia]
Määritä diaesityksen aikaväli

Kuvien poistaminen

- 1 Toista kuva.
- 2 Napauta toistonäytössä ≡ -kuvaketta ja valitse [Poista kuva].

8 Tallenteet


Tallentaminen

🎤 -valikossa voit tallentaa:

- ääntä kiinteän mikrofoniin kautta tai
- MUSE-laitteella toistettavia radio-ohjelmia.

Äänen tallentaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä 🎤.
- 2 Varmista, että mikrofoni on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.
- 3 Käynnistä, keskeytä tai pysäytä tallennus seuraavasti:
 - Tarvittaessa vaihda tallennusnäyttöön napauttamalla ▲ -painiketta.

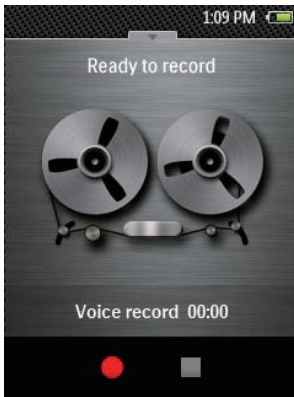

● / || Tallennuksen aloitus, keskeytys tai pysäyttäminen.

■ Pysäytä tallennus napauttamalla.

↳ Tallenteet tallennetaan kohtaan ■ > **Tallenteet > ÄÄNI**. (Tiedostonimen muoto: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, jossa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

- 4 Vaihda tallennekirjastoon napauttamalla kohtaa ▼.

Tallentaminen FM-radiosta

Tallenna radio-ohjelmia, kun kuuntelet FM-radiota.

- 1 Viritä radioasema.
- 2 Napauta ≡ > [**Aloita FM-radiotallennus**] radiotoistonäytössä.
↳ Vaihdat tallennusnäyttöön.
- 3 Käynnistä, keskeytä tai pysäytä tallennus seuraavasti.


● / || Tallennuksen aloitus, keskeytys tai pysäyttäminen.

■ Pysäytä tallennus napauttamalla.

↳ Nauhoitukset tallennetaan kohtaan ■ > **Tallenteet > FM**. (Tiedostonimen muoto: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, jossa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

Toista tallenteita

- 1 Valitse aloitusnäytössä 🎤.
- 2 Käynnistä toisto napauttamalla tallennetta.
 - Tarvittaessa siirry tallennuskirjastoon napauttamalla ▼ -painiketta.
- 3 Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla || / ► -kuvaketta.

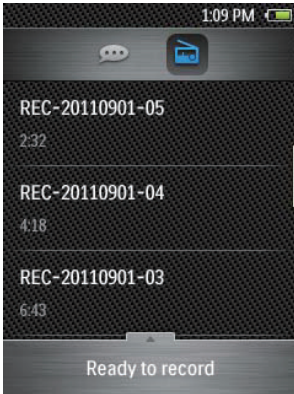

9 Äänikirjat

Valitse aloitusnäytössä  -kuvake, kun haluat toistaa sivustosta www.audible.com lataamiasi äänikirjoja.


Äänikirjojen synkronointi soittimeen

Lataa ja asenna **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneeseen osoitteesta www.audible.com. Ohjelmiston avulla voit

- ladata äänikirjoja osoitteesta www.audible.com tietokoneesi äänikirjakirjastoon
- synkronoida soittimesi äänikirjoja

asentaa AudibleManager-ohjelmiston tietokoneeseen.

- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Lataa MP3-/MP4-soittimille tarkoitetut ohjelmistot osoitteesta www.audible.com **AudibleManager**.
- 3 Asenna ohjelmisto tietokoneeseen.
 - Valitse asetusnäytössä laiteluettelosta **Philips GoGear** (vain tietyt mallit).

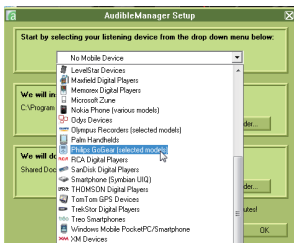


- Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.


Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 3 Muodosta yhteys osoitteeseen www.audible.com painamalla **AudibleManager**-ohjelmistossa painiketta **My Library online** (Oma verkkokirjasto).
- 4 Valitse ja lataa äänikirjoja:
 - Kirjaudu sisään tiliisi osoitteessa osoitteen www.audible.com.
 - Lataa äänikirjat muodossa  tai .
 - ↳ Ladatut kirjat lisätään automaattisesti **AudibleManager**-kirjastoosi.

Synkronoi tiedot soittimeen

- 1 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen. Odota, että **AudibleManager** tunnistaa soittimen.
 - Varmista, että kohdassa *** > [PC-yhteysasetus]** on valittuna **[MTP]**.
- 3 Valitse **AudibleManager**-ohjelmistossa **Add to Device** (Lisää laitteeseen).
 - Kun liität soittimen **AudibleManager**-soittimeen ensimmäistä kertaa, aktivoi soitin kehoitettaessa.

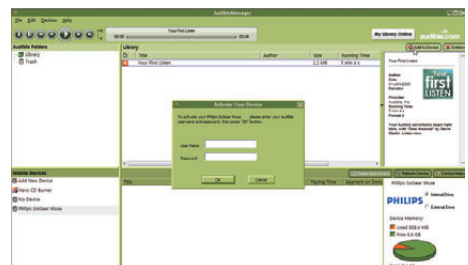

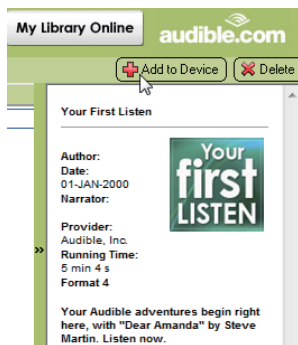

Tarkista soittimeen siirretyt äänikirjat
Katso **AudibleManager**-ohjelmiston soitinruutua.

- Valitse tarvittaessa **Refresh Device** (Päivitä laite).


Musiikin etsiminen soittimesta

🔍 -valikossa äänikirjakirjasto on lajiteltu kirjan nimikkeen ja tekijän mukaan.

Äänikirjojen toistaminen

Etsi äänikirjan selaamalla äänikirjakirjastosta.

- 1 Napauta kirjaa.
↳ Nykyisen kirjan toisto alkaa.
- 2 Näytä toistonäyttö napauttamalla ▲ -painiketta.

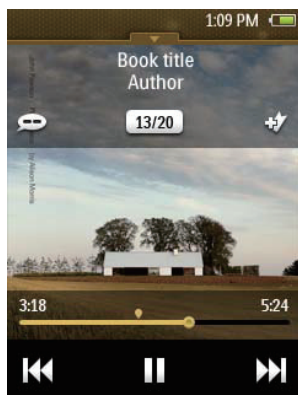

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

- ▶ / || Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.
- ◀◀ / ▶▶ Vaihda lukuja napauttamalla.
- Hae nykyisen kirjan sisällä pitämällä painettuna.
- 🔊 / 🔇 Valitse toistonopeus napauttamalla.
- ✱ Lisää kirjanmerkki nykyiseen toisto aikaan.



Vihje

- Kun siirryt edelliseen tai seuraavaan lukuun ◀◀ / ▶▶ -kuvakkeella, toisto alkaa luvun siitä kohdasta, johon viimeksi jäit.

Kirjanmerkkien käyttäminen

Voit lisätä äänikirjan toisto aikaan kirjanmerkkejä. Voit tarvittaessa käynnistää toiston kirjanmerkin kohdalta.

Lisää kirjanmerkki

- Napauta toistonäytössä ✱ -kuvaketta.
↳ Kirjanmerkki lisätään nykyiseen toisto aikaan.

Toiston aloittaminen kirjanmerkin toisto ajan kohdalta

- Paina toistonäytössä ≡ -painiketta ja valitse [Kirjanmerkit] > [Siirry kirjanmerkkiin]. Napauta valintaa.

Kirjanmerkin poistaminen

- Paina toistonäytössä ≡ -painiketta ja valitse [Kirjanmerkit] > [Poista kirjanmerkki]. Napauta valintaa.

Äänikirjojen poistaminen

- Valitse toistonäytössä ≡ > [Poista äänikirja].

↳ Nykyinen äänikirja poistetaan soittimesta.

10 Tekstinlukija


Voit toistaa tekstitiedostoja (.txt) soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

Lisää tekstitiedostoja soittimeen

- 1 Liitä **MUSE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **MUSE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa tiedostot **MUSE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **MUSE**-laitteeseen.

Tekstitiedostojen lukeminen

- 1 Siirry aloitusnäytöstä  -valikkoon.
↳ Tekstitiedostot näytetään.
- 2 Selaa listaa vetämällä sitä sormellasi ylös tai alas. Tee valinta napauttamalla ja aloita toisto.

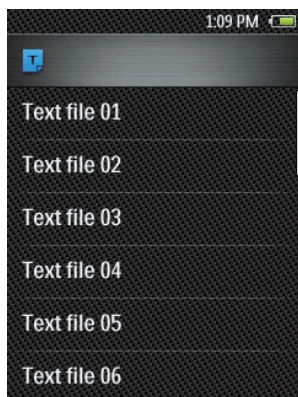

- 3 Käännä sivuja vetämällä niitä sormellasi oikealle tai vasemmalle.

Tekstitiedostojen poistaminen

- 1 Siirry aloitusnäytöstä  -valikkoon. Toista tekstitiedosto.
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
↳ Nykyinen tiedosto poistetaan.

11 Kansionäkymä

Kohdassa ■ voit tarkastella ja toistaa mediatiedostoja soittimen sisäisestä muistista ja SD-kortilta.

12 Asetukset

Siirry aloitusnäytössä kohtaan  ja valitse asetukset.

- Voit selata listoja vetämällä niitä näytössä sormella ylös- tai alaspäin. Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä.
- Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.
- Siirry edelliseen näyttöön napauttamalla  -kuvaketta.

Uniajastin

Toiston aikana tai valmiustilassa **MUSE**-laite voi sammua automaattisesti tietyin ajan jälkeen.

- Valitse asetus napauttamalla kohtaa **[Uniajastin]**.
↳ Valitun ajan jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Näyttöasetukset

Valitse näyttöasetukset kohdassa

[Näyttöasetukset]:

[Kirkkaus]	Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukuvalitsinta.
[Näytön sammutusajastin]	Valitun ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti. Säädä akun virtaa valitsemalla matala arvo.

Päivämäärä ja kellonaika

[Pvm ja aika]-kohdassa voit valita päivämäärän ja ajan näyttöasetukset.

[Aseta pvm]	Aseta päivämäärä vetämällä ylös- tai alaspäin ja valitse vaihtoehto.
--------------------	--

[Määritä pvm:n muoto]	Valitse, missä järjestyksessä vuosi, kuukausi ja päivä näytetään.
[Aseta aika]	Aseta kellonaika vetämällä ylös- tai alaspäin ja valitse numerot.
[Määritä ajan muoto]	Valitse, näytetäänkö aika 12 tunnin vai 24 tunnin muodossa.

Kieli

Valitse soittimen kieli kohdassa **[Kieli]**.

Tietokoneyhteys

[PC-yhteysasetus] Valitse kohdassa, kuinka soitin liitetään tietokoneeseen. Soitinta voi käyttää tietokoneeseen liitetyn USB-massamuistiluokan (MSC) tai MTP (Media Transfer Protocol) -luokan laitteella.

[MSC] *antaa soittimen toimia myös **Philips Songbird** -asemana. Käynnistä ohjelman asennus tietokoneeseen napsauttamalla **Philips Songbird**-aseman kuvaketta.

[MTP] soittimen synkronoinnin aikana toiminto mahdollistaa musiikin ja videoiden muuntamisen muihin tiedostomuotoihin **Philips Songbird** -ohjelmalla tai jollakin toisella medianhallintaohjelmalla.



Vihje

- *Varmista, että kohdassa **[Käytä]** on valittuna  > **[CD-asennusohjelma]**.

Tiedot

Kohdassa **[Tiedot]** voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

[Malli:]	Tuotteen koko nimi. Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
[Laiteohjelmistoversio:]	Nykyinen laiteohjelmistoversio. Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
[Tukisivusto:]	Laitteen tukisivusto
[Tila:]	Muistin koko.
[Vapaata tilaa:]	Vapaa tila.
[Kappaleet]	Kappaleiden kokonaismäärä
[Kuvat]	Kuvien kokonaismäärä
[Videot]	Videoiden kokonaismäärä

Laitteen alustaminen

Alusta soitin. Poista kaikki soittimeen tallennetut tiedot.

- Valitse ensin **[Alusta laite]** ja sitten kehotettaessa **[Kyllä]**.

Tehdasasetukset

Palauta soittimen tehdasasetukset kohdassa **[Tehdasasetukset]**. Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät.

SafeSound

- Kytke toiminto käyttöön napauttamalla kohtaa **SafeSound**.
 - ↳ Jos toiminto on käytössä, valintaruutu on valittuna.

Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus

Voit asettaa äänenvoimakkuuden rajoituksen valitsemalla **SafeSound > [Äänen rajoitus]**.

- Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus vetämällä liukuvalitsinta.

Viikkoyhteenveto

[Viikkokatsaus]: katso kuuntelun aikana kertynyt päivittäinen äänenpaine edellisen viikon ajalta.

CD-asennusohjelma

Jos kohdassa *** > [PC-yhteysasetus]** on valittu **[MSC]**, **[CD-asennusohjelma]** -asetukset näkyvät.

[CD-asennusohjelma]: salli soittimen käyttäminen **Philips Songbird** -asemana valitsemalla **[Käytä]**. Käynnistä ohjelman asennus tietokoneeseen kaksoisnapsauttamalla aseman kuvaketta.



Vihje

- Kun soitin on korjattu, CD-ROM-osio ja Philips Songbird asennusohjelma poistetaan soittimesta (katso 'Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla' sivulla 37). Näin soittimessa on enemmän tilaa käytettävissä.

13 Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla

Philips Songbirdillä voit suorittaa seuraavat toimet:

- hallita tietokoneen musiikkikokoelmaa
- synkronoida **MUSE** tietokoneen musiikkikirjaston kanssa
- rekisteröidä **MUSE** -laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome
- päivittää MUSE-laitteen laiteohjelmiston (katso 'Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta' sivulla 36)
- korjata MUSEin (katso 'Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla' sivulla 37).

Asenna Philips Songbird

Philips Songbirdin ensiasennus

Kun liität **MUSE** -laitteen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, ponnahdusikkuna avautuu:

- 1 Valitse kieli ja maa.
- 2 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

Jos ponnahdusikkuna ei avaudu automaattisesti, toimi seuraavasti:

- 1 Varmista, että olet valinnut soittimesta seuraavat asetukset:

- Kohdassa * > [CD-asennusohjelma], valitse [Käytä].

- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7).
↳ **Philips Songbird** -asema tulee näkyviin.
- 3 Käynnistä asennus kaksoisnapsauttamalla **Philips Songbird**-aseman kuvaketta.

Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

Mediatiedostojen kerääminen tietokoneesta

Tarkkailukansion asettaminen

Luo keskuskansio

Kaikki musiikkitiedostot voidaan lisätä automaattisesti kirjastoosi kopioidessasi ne kansioon. Keskuskansion luomista suositellaan. Aseta kohteessa **Philips Songbird** keskuskansio tarkkailukansioksi. Joka kerta, kun käynnistät **Philips Songbirdin**, kappaleet lisätään **Philips Songbirdiin** tai poistetaan siitä niin, kuin ne ovat keskuskansiossa.


Luo tietokoneeseen keskuskansio, johon tallennat kaikki musiikkitiedostot, esimerkiksi D:\ Songbird media.

Ensikäynnistys

Kun käynnistät **Philips Songbirdin** tietokoneessa ensimmäistä kertaa, tuo valmiit mediatiedostot **Philips Songbirdiin** seuraavasti kehotteiden mukaan:

- Tuo valmis iTunes-kirjasto valitsemalla iTunesin mediakansio
- Etsi ja tuo musiikkitiedostoja valitsemalla keskuskansio.
↳ Keskuskansio asetetaan **Philips Songbirdin** tarkkailukansioksi.


iTunes-mediakansion asettaminen

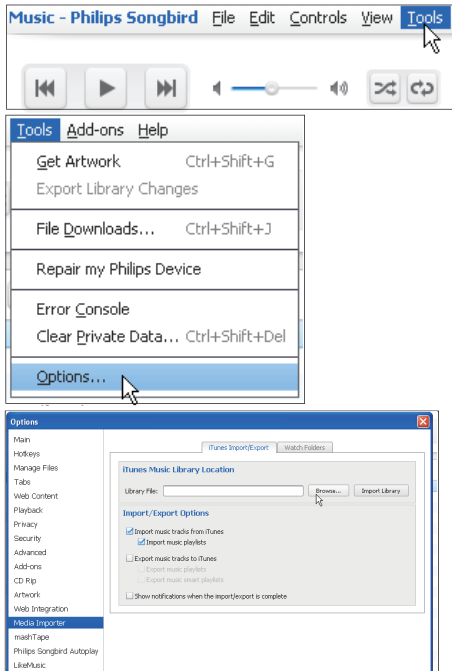

- 1 Siirry Philips Songbirdissä kohtaan **Tools** (Työkalut) > **Options...** (Asetukset...).
- 2 Valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti) ja sitten **iTunes Importer** (iTunes-tuonti) -välilehti.
- 3 Tarkista kirjaston sijainti ja asetukset.
- 4 Napsauta **Import Library** (Tuo kirjasto) -painiketta kirjastosijainnin kohdalla.
 - ↳ Ohjelmisto tuo iTunes-kirjaston **Philips Songbird**-ohjelmistoon.

Tarkkailukansion asettaminen

Aseta tarkkailukansio Philips Songbirdissä seuraavasti:

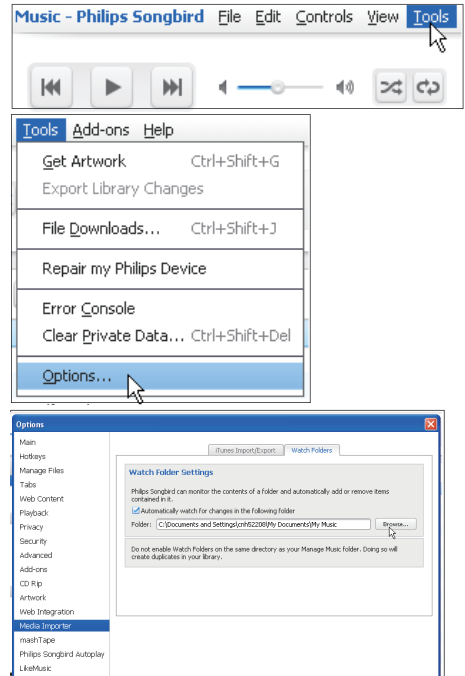

- 1 Valitse **Tools** (Työkalut) > **Options** (Asetukset).
- 2 Kohdassa **Options** (Asetukset) valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti). Valitse sitten **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) -välilehti.
- 3 Valitse valintaruutu kohdassa **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) kuvan mukaan.
- 4 Napsauta kohtaa **Browse** (Sela) ja valitse keskuskansio (esim. D:\Songbird media) tarkkailukansioksi.
 - ↳ **Philips Songbird** issä mediatiedostot lisätään tai poistetaan siten kuin ne ovat musiikin keskuskansiossa.

Mediatiedostojen tuominen

Mediatiedostojen tuominen muista kansioista




Siirry Philips Songbirdissä

- kohtaan **File** (Tiedosto) > **Import Media** (Tuo mediaa) ja valitse tietokoneen kansioita.

↳ Mediatiedostot lisätään kohtaan **Kirjasto**.

- Vaihtoehtoisesti voit siirtyä kohtaan **File (Tiedosto) > Import a playlist (Tuo soittolista)** ja valitse tietokoneen soittolista.

↳ Mediatiedostot lisätään kohtaan **Playlists (Soittolistat)**.

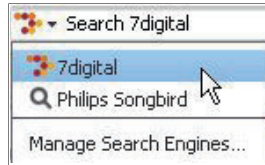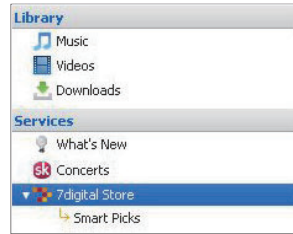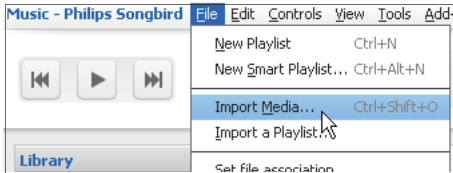

↳ Kirjoita verkkolähteen osoite.

2 Hae haluamasi mediatiedosto.

- Kirjoita tarvittaessa avainsana hakukenttään.

Sisällön hakeminen verkkolähteistä

Voit käyttää ja voit ostaa sisältöä verkkolähteistä. Näet saatavilla olevat verkkopalvelut valitsemalla valitsinruudussa kohdan **Palvelut**.

Huomautus

- Ennen kuin lataat tai ostat sisältöä verkkopalveluista, tilaa verkkopalvelu ja kirjaudu tiliisi.
- Jotkin palvelut ovat saatavilla vain joissakin maissa.

Soittolistojen luominen Philips Songbirdissa





Soittolistalla voit tarvittaessa hallita ja synkronoida kappaleita.

Soittolistan luominen

Valitse toistettavat kappaleet. Lisää kappaleet soittolistaan.

Hakeminen verkosta

- 1 Valitse verkkopalvelu:
 - Valitse sopiva vaihtoehto kohdasta **Palvelut**.
 - Voit valita verkkopalvelun myös hakukentän valikosta.

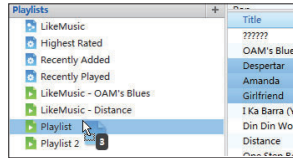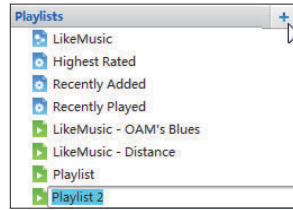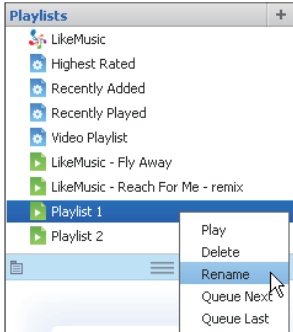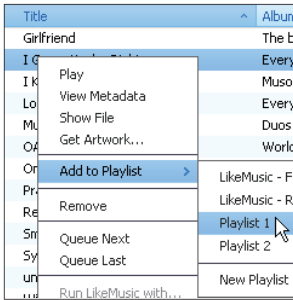

- 1 Valitse kappaleet kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki).
 - Voit valita useita tiedostoja samanaikaisesti painamalla **Ctrl**-näppäintä napsauttaessasi valintoja.
- 2 Kappaleiden lisääminen soittolistaan:
 - Napsauta kappaletta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Add to Playlist** (Lisää soittolistaan).
 - Valitse soittolista
 - ↳ Kappaleet lisätään soittolistaan.
 - Luo soittolista valitsemalla **New Playlist** (Uusi soittolista).
 - ↳ Uusi soittolista luodaan kappaleille.
 - ↳ Nimeä soittolista tarvittaessa valitsemalla **Playlists** (Soittolistat).

Vaihtoehto

Luo soittolista Lisää valitut kappaleet soittolistaan.

- 1 Luo soittolista napsauttamalla painiketta + kohdassa **Playlists** (Soittolistat).
↳ Uusi soittolista luodaan.
- 2 Nimeä uusi soittolista kuten haluat.
- 3 Vedä ja pudota mediatiedostoja soittolistaan.



Vihje

- Vedä ja pudota useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.

LikeMusic-soittolistojen luominen

LikeMusic-analyysin perustella soittolistan voi luoda myös siemenkappaleesta.

LikeMusic analysoi kappaleita kirjastossasi ja luo niiden välille suhteita musiikin ominaispiirteiden perusteella. Näiden tietojen avulla **LikeMusic** pystyy luomaan soittolistoja, joissa on samantyyliisiä kappaleita.

Kun tuot kappaleita **Philips Songbird** -musiikkikirjastoon, **LikeMusic**-analyysi käynnistyy. Kun viimeinen kappale on analysoitu, näkyviin tulee **LikeMusic**-kuvake. Analysoimattomien kappaleiden kuvakkeet jäävät harmaiksi.




Siemenkappaleen valitseminen

Varmista, että siemenkappaleen **LikeMusic**-analyysi on päättynyt.


- Kaksoisnapsauta sinistä **LikeMusic**-kuvaketta kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki).

Vaihtoehto

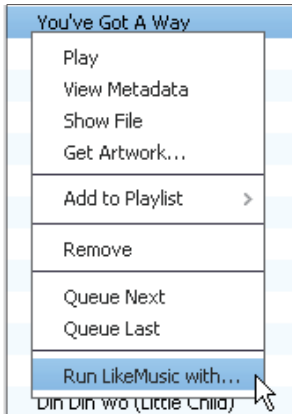

- Napsauta kappaletta hiiren oikealle painikkeella kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki) ja valitse **Käytä LikeMusic-ohjelmaa**.
↳ **LikeMusic**-soittolista näytetään **LikeMusic**-sivulla.

Aseta kappaleiden enimmäismäärä

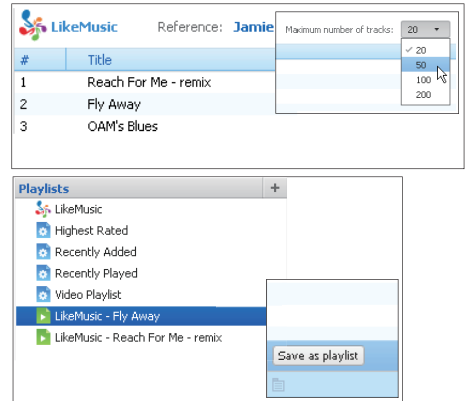

- Valitse luku pudotusvalikosta.


LikeMusic-soittolistan tallentaminen

- Valitse **LikeMusic**-sivulla vaihtoehto **Save as playlist** (Tallenna soittolista).
- ↳ **LikeMusic**-soittolista tallennetaan kohtaan **Playlists** (Soittolistat).

Toistojonon tallentaminen soittolistaksi

Toistojonon luominen

- Vedä ja pudota kappaleita tai soittolistoja **Play Queue** (Toista soittojono) -ruutuun.

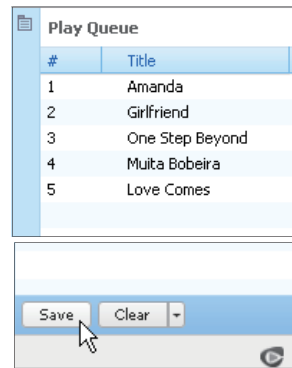

Toistojonon tallentaminen soittolistaksi


- Valitse **Tallenna**.

- ➔ Toistojono tallennetaan soittolistaksi kohtaan **Playlists** (Soittolistat).

2 Nimeä soittolista tarvittaessa valitsemalla **Playlists** (Soittolistat).

Kappaleiden lisääminen toistojonon alkuun tai loppuun

- Lisää kappaleita jonon alkuun napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla **Queue Next** (Soittojonon seuraava).
- Lisää kappaleita jonon loppuun napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla **Queue Last** (Soittojonon viimeinen).

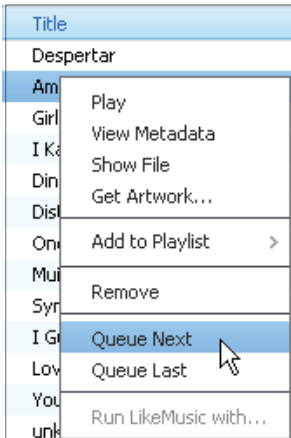


Hallitse mediatiedostoja Philips Songbird -ohjelmassa

Metatietojen muokkaaminen

Muokkaamalla tiedoston tietoja (metatieto- tai ID3-tunniste) voit järjestää mediatiedostot automaattisesti kappaleen nimen, esittäjän, albumin ja muiden tietojen mukaan.

Kun olet synkronoinut mediatiedostot soittimeen, voit selata mediakirjastoa metatietojen perusteella.

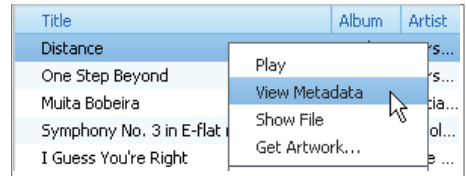


- 1 Valitse mediatiedosto kohdassa **Kirjasto** > **Musiikki** tai **Videot**.
- 2 Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **View Metadata** (Näytä metatiedot).
➔ Näyttöön tulee metatietotaulukko, jossa voit muokata tietoja.

Kansitaiteen hakeminen

Joskus musiikkilatauksille on saatavilla kansitaidetta. **Philips Songbird**issä voit lisätä kappaleille kansitaidetta.

Kun olet synkronoinut kappaleet soittimiin, voit selata mediakirjastoa kansitaiteen perusteella.

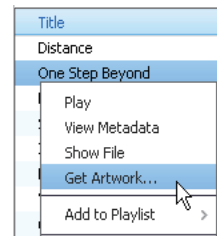


- Valitse kohdassa **Philips SongbirdTools** (Työkalut) > **Get Artwork** (Hae albumeille kansikuvat).
➔ Kansitaide haetaan kaikille kirjaston kappaleille.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella valittuja kappaleita ja valitse **Get Artwork** (Hae albumeille kansikuvat).



- Kansitaide haetaan kaikille valituille kappaleille.

- Soitin tulee näkyviin **Philips Songbird** -soittimessa, kun tietokone tunnistaa sen.

Tiedostojen poistaminen mediakirjastosta

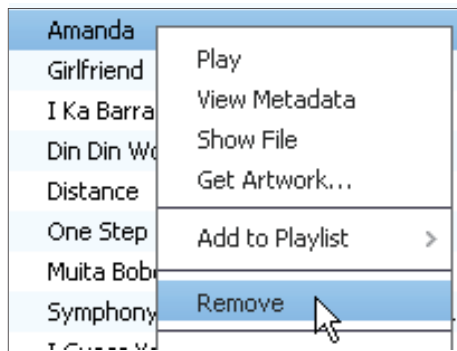

- 1 Napsauta mediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Remove** (Poista).
 - 2 Vahvista pyydettyä.
- Valittu tiedosto poistetaan kirjastosta ja kaikista soittolistoista. (Oletusarvoisesti vain tiedoston nimi poistetaan, ei itse tiedostoa. Tiedosto säilyy alkuperäisessä paikassaan tietokoneessa tai tietokoneverkossa.)

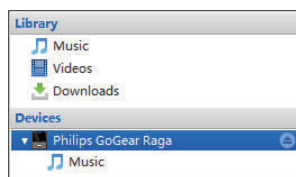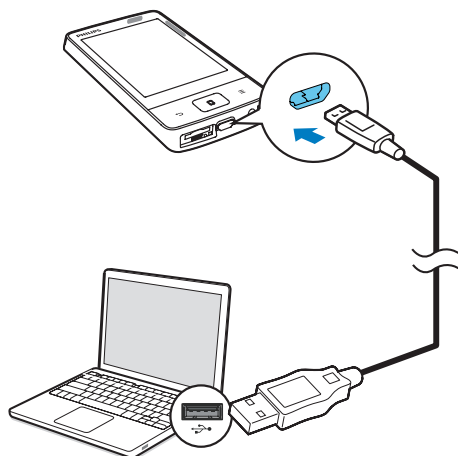

Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi.



Kun liität soittimen **Philips Songbird** -soittimeen ensimmäistä kertaa, valitse kehoitettaessa automaattinen synkronointi. Soitin synkronoi **Philips Songbird** -soittimen automaattisesti. Jos et valinnut automaattista synkronointia, käynnistä manuaalinen synkronointi. Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi

Vihje

- Valitse useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.
- Valitse useita peräkkäisiä tiedostoja pitämällä **Shift**-näppäin painettuna napsauttaessasi ensimmäistä ja viimeistä valintaa.

Soittimen synkronoiminen Philips Songbirdin kanssa

- 1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Songbird**.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.


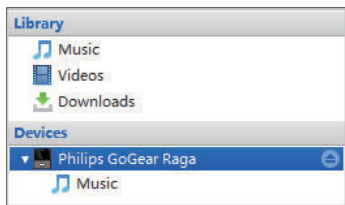


- 1 Valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet).
- 2 Valitse **Manual** (Manuaalinen) tai **Auto** (Automaattinen).
- 3 Vahvista vaihtoehto valitsemalla **Apply** (Käytä).

Automaattinen synkronointi

- Jos olet valinnut automaattisen synkronoinnin, se käynnistyy automaattisesti, kun liität soittimen tietokoneeseen.
- Vaihtoehtoisesti valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet) ja valitse **Sync** (Synkronoi).


Automaattisen synkronoinnin asetusten valitseminen

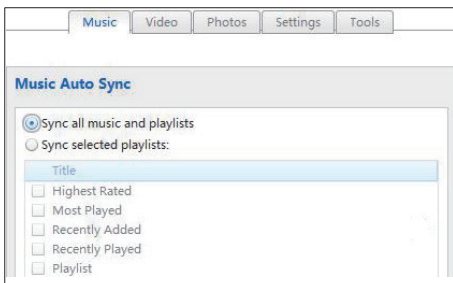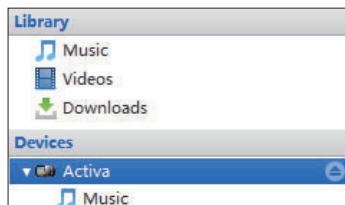

- 1 Valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet).
- 2 Valitse ponnahdusikkunassa **Music** (Musiikki)- tai **Videos** (Videot) -välilehti.
- 3 Valitse vaihtoehto napsauttamalla.

Manuaalinen synkronointi


Siirrä valitut soittolistat manuaalisesti

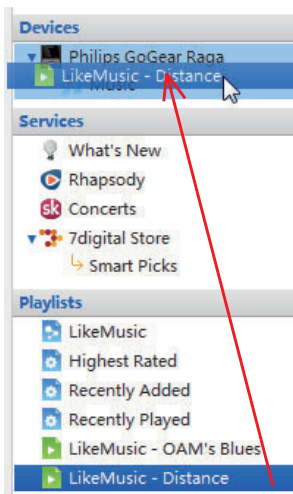

- 1 Valitse soittolistat.

- 2 Vedä ja pudota soittolistat **MUSE**-laitteeseen.

Siirrä valitut mediatiedostot manuaalisesti

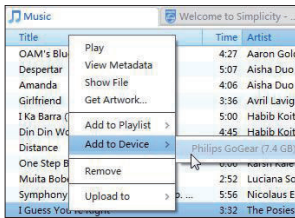

- 1 Napsauta sisältöruudussa valittua mediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
- 2 Valitse **Add to Device** (Lisää laitteeseen) > **MUSE**.
↳ Valitut tiedostot siirretään **MUSE**-laitteeseen.

Vihje

- Valitse useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta

MUSE -laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaista uusia versioita sen jälkeen, kun ostit MUSE -laitteen.


Voit tarkistaa ja asentaa MUSE-laitteen laiteohjelmapäivityksiä Philips Songbird-ohjelman kautta.



Vihje



- Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta musiikkitiedostoihin.

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Liitä MUSE tietokoneeseen USB-kaapelilla.

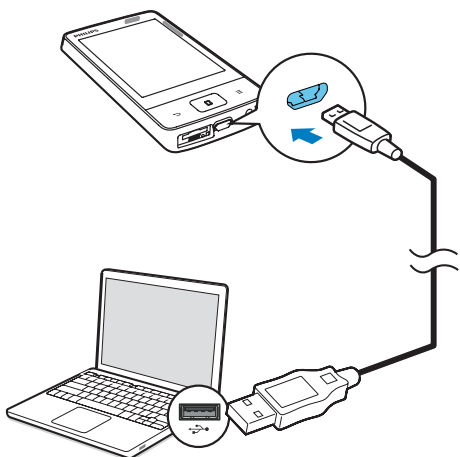

- 3 Käynnistä tietokoneessa Philips Songbird.
 - Valitse tarvittaessa Käynnistä > Ohjelmat > Philips > Philips Songbird.

- 4 Napsauta soitinruudussa kohtaa MUSE. Valitse sitten ponnahdusikkunasta Työkalut > Etsi päivityksiä laiteohjelmistoon.
 - ↳ Philips Songbird tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston Internetistä, jos se on saatavilla.

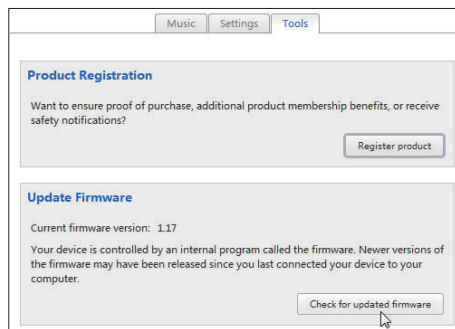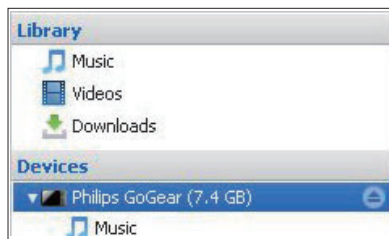

- 5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 - ↳ Laiteohjelman päivityksen lataus ja asennus käynnistyvät automaattisesti.
 - ↳ MUSE käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty ja käyttövalmis.



Huomautus

- Odota, kunnes päivitys on suoritettu loppuun, ja irrota MUSE tietokoneesta.


15 Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla

Jos **MUSE** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

Haluatko palauttaa MUSE-laitteen asetukset?

- Työnnä kynänkärki tai muu esine **MUSE**-laitteen pohjassa olevaan nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.

Jos soittimen palauttaminen epäonnistuu, korjaa soitin Philips Songbird -ohjelman kautta.

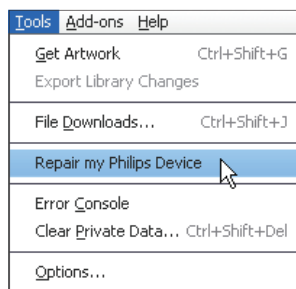

- 1 Käynnistä tietokoneessa Philips Songbird.
- 2 Philips Songbird-ohjelmassa
 - valitse **Työkalut > Korjaa Philips-laite**
 - valitse ponnahdusvalikosta **MUSE**.
- 3 Liitä soitin tietokoneeseen.
 - **Noudata näytön ohjeita liittäessäsi soitinta tietokoneeseen.**
- 4 Suorita korjaus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.



Vihje

- Kun soitin on korjattu, CD-ROM-osio ja **Philips Songbird** -asennusohjelma poistetaan soittimesta. Näin soittimessa on enemmän tilaa käytettävissä.

16 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde: 1 000 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika¹
Musiikki: enintään 26 tuntia (**FullSound** pois käytöstä)
Video (WMV): jopa 5 tuntia
FM-radio: jopa 20 tuntia

Tietokoneohjelmisto

- Philips Songbird: laiteohjelmiston päivittäminen ja mediatiedostojen siirtäminen

Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0

Ääni

- Kanavaerotus: 50 dB
- Taajuusvaste: 20–18 000 Hz
- Lähtöteho: $2 \times 2,7 \text{ mW}$ (EU-versio); $2 \times 10,5 \text{ mW}$ (ei EU-versio)
- Signaali–kohina-suhde: >85 dB

Äänen toisto

Tuetut muodot:

- MP3
Bittinopeus: 8–320 kbps ja VBR
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (suojaamaton):
Bittinopeus: 5–320 kbps
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Videoisto

Tuetut muodot:

- MPEG4 (avi ja .mp4), RMVB, H.264

Kuvanäyttö

Tuetut muodot:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:

- SA4MUS08 8 Gt NAND Flash
- SA4MUS16 16 Gt NAND Flash
- SA4MUS32 32 Gt NAND Flash

Mediasiiro³

- Songbird (synkr.)
- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

Näyttö

- Kosketusherkkä LCD-värinäyttö 320 x 240 pikseliä (QVGA)



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- ³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

Tietokoneen laitevaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema
- USB-portti

