

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktig säkerhetsinformation 3

Allmänt underhåll	3
Återvinning av produkten	5

2 Din nya spelare 7

Förpackningens innehåll	7
Datorprogramvara som finns på spelaren	7
Filer som finns på spelaren	7
Översikt	7
Reglage	7
Hemskärmen	8
SafeSound	9
Använda ett Micro SD kort	9

3 Komma igång 10

Ladda batteriet	10
Batterinivåindikering	10
Slå på eller stäng av spelaren	10
Automatisk standby och avstängning	10

4 Musik 11

Överföra musik till spelaren	11
Söka efter musik på spelaren	11
Söka efter musik på låtinformation	11
Söka musik efter spellista	11
Spela musik	12
Välja uppspelningsalternativ	12
Välja ljudalternativ	12
Skapa en portabel spellista	13
Ta bort låtar	13

5 Videor 14

Överföra videor till spelaren	14
Söka efter videor på spelaren	14
Spela upp video	14
Välja uppspelningsalternativ	14
Ta bort videor	14

6 FM-radio 15

Ställa in radiokanaler	15
Automatisk inställning	15
Manuell inställning	15
Lagra snabbvalskanaler	15

7 Bilder 16

Överföra bilder till spelaren	16
Söka efter bilder på spelaren	16
Använd väljarfältet	16
Spela upp bilder	16
Välja uppspelningsalternativ	16
Ta bort bilder	16

8 Inspelningar 17

Göra inspelningar	17
Spela in röster	17
Spela in från FM radio	17
Spela upp inspelningar	17

9 Ljudböcker 19

Synkronisera ljudböcker till spelaren	19
Installera AudibleManager på datorn	19
Ladda ned ljudböcker till datorn	19
Synkronisera till spelaren	19
Söka efter ljudböcker på spelaren	20
Spela upp ljudböcker	20
Välja uppspelningsalternativ	20
Använda bokmärken	20
Ta bort ljudböcker	21

10 Textläsare 22

Lägga till textfiler till spelaren	22
Läs textfiler	22
Ta bort textfiler	22

11 Mappvy 23

12 Inställningar 24

Insomningstimer	24
Skärminställningar	24
Datum och tid	24
Språk	24
Anslutningsinställningar för datorn	24
Information	24
Formatera enhet	25
Fabriksinställningar	25
SafeSound	25
Ställa in gräns för ljudvolymen	25
Veckoöversikt	25
CD installation	25

Datorkrav	37
-----------	----

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

13 Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird 26

Installera Philips Songbird	26
Samla mediefiler från datorn	26
Ställa in övervakningsmappen	26
Importera mediefiler	27
Hämta innehåll från onlinekällor	28
Söka online	28
Skapa spellistor i Philips Songbird	28
Skapa en spellista	28
Generera LikeMusic spellistor	29
Spara spelkö som en spellista	30
Hantera mediefiler i Philips Songbird	31
Redigera metadata	31
Hämta albumomslag	31
Ta bort mediefiler från biblioteket	32
Synkronisera spelaren med Philips Songbird	32
Välja automatisk eller manuell synkronisering	32
Automatisk synkronisering	33
Manuell synkronisering	33

14 Uppdatera fast programvara via Philips Songbird 35

15 Laga spelaren via Philips Songbird 36

16 Teknisk information 37

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför; tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Spelarens maximala utspänning spelaren är inte högre än 150 mV.

Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det

kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud CD skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser. Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder:

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande. Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder; inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat

i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i enhetens icke permanenta minnesområde. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan stöta på när du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte vilket innehåll eller vilka media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Återvinning av produkten

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.




Varning

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

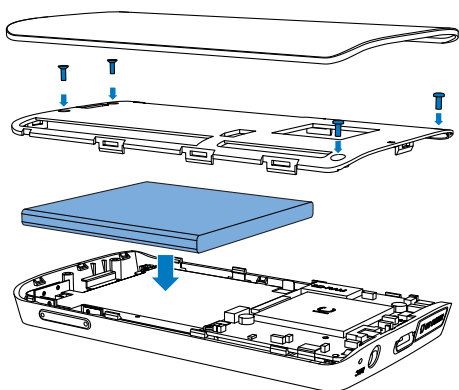

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.


Information för EU länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.


2 Din nya spelare

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande artiklar:
Spelare

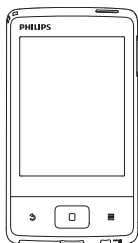

Hörlurar

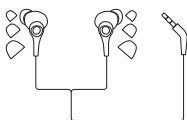

USB kabel



Snabbstartguide



Säkerhets- och garantiblåd



Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

Datorprogramvara som finns på spelaren

MUSE levereras med följande datorprogramvara:

- **Philips Songbird** (hjälp dig att uppdatera fast programvara på spelaren och hantera ditt mediebibliotek på en dator och på spelaren).

Hämta Philips Songbirdonline

- genom att gå till www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer som finns på spelaren

Följande filer finns på MUSE:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor

Översikt

Reglage

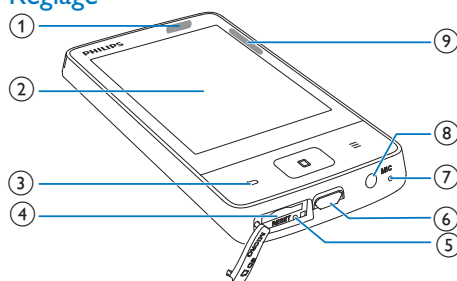

① /

- Håll intryckt: slår på eller stänger av enheten.
- Tryck: låser/låser upp skärmen.


- ② Pekskärm
- ③ 
 - Tillbaka en nivå
 - 
 - Återgå till hemskärmen.
 - 
 - Visar alternativmeny
- ④ MICRO SD
 - Micro SD kortplats
- ⑤ RESET
 - Tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspeppenna när skärmen inte svarar på tangentryckningar:
- ⑥ 
 - USB anslutning för batteriladdning och dataöverföring
- ⑦ MIC
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - 3,5 mm hörlursanslutning
- ⑨ Volymknappar
 - Tryck: höjer/sänker volymen.

Hemskärmen

Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp ljudfiler
	Video	se på video
	FM radio	ställa in FM radion spela in från FM radion
	Bilder	visa bilder
	Inspelningar	gör och spela upp ljudinspelningar:
	Ljudböcker	lyssna på ljudböcker som du laddar ned och överför med AudibleManager programvaran
	Textläsare	läsa textfiler (.txt)
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för MUSE

Navigera på hemskärmen

Navigera på hemskärmen för att hitta eller använda ett program:

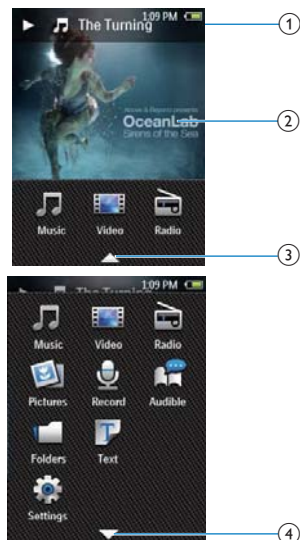

- ① Visa uppspelningsstatusen.
- ② Tryck för att gå till uppspelningsskärmen.
- ③ Tryck på  för att visa alla program.
- ④ Tryck på  för att visa hemskärmen.

Växla mellan skärmar

Gå tillbaka till hemskärmen

- Tryck på .

Gå tillbaka till föregående skärmar

- Tryck på  flera gånger.

Låsa/låsa upp skärmen

Lås skärmen på MUSE. Du kan låsa alla pekkontrollerna på skärmen. Därmed förhindras oönskade åtgärder.

Autolås

Efter en viss tidslängd dimmas skärmen och låses automatiskt. Om du vill ställa in tidslängden går du till  > [Skärminställningar] > [Timer för skärm av].

Om du vill låsa skärmen manuellt

- Tryck på  / .

Om du vill låsa upp skärmen

- Tryck på  / .

SafeSound

Med **SafeSound** och hörlurarna kan du lyssna på musik på ett säkert sätt. När du lyssnar på musik via hörlurarna uppskattas ljudtrycket på öronen¹ baserat på spelarens och hörlurarnas elektriska egenskaper. Sedan jämförs uppskattningen med referensnivåerna² för ljudtryck. Resultatet blir att ikoner med olika färger kan visas, och de anger ljudtryckets status och risknivåerna för hörselskador:

Ljudtrycksnivå	Maximal varaktighet
mer än 90 decibel	30 minuter per dag
85 till 90 decibel	2 timmar per dag
80 till 85 decibel	5 timmar per dag
säker	mer än 5 timmar per dag



Tips

- ¹Metoden baseras på europeisk norm (50332-1/2).
- ²Referensnivåerna är hämtade från minimikravet för hälsa och säkerhet som EU-direktivet 2003/10/EG anger för buller som enskilda personer utsätts för.

Använd SafeSound

- 1 Se till att du har anslutit hörlurarna till spelaren.
- 2 Tryck på volymknapparna på musikuppspelningsskärmen.
↳ Om du har slagit på funktionen **SafeSound** visas skärmen **SafeSound**.
- 3 Gör följande för att välja alternativ:
 - Tryck på för att välja **SafeSound** alternativen.
 - Tryck på för att visa din exponering för ljudtryck under en vecka.




Tips

- Mer informationen om SafeSound-alternativ finns i "SafeSound" (se 'SafeSound' på sidan 25).

Använda ett Micro SD-kort

På **MUSE** sätter du i ett Micro SD kort (upp till 32 GB). Du kan utöka minnesstorleken för **MUSE**.

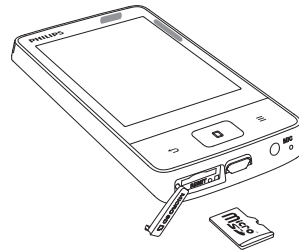

Spela från SD-kortet

- På hemskrmen väljer du eller .
↳ Mediefiler som stöds kan spelas upp från SD kortet.

3 Komma igång

sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder.




Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

Ladda batteriet

MUSE har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB kontakten på en dator. Anslut spelaren till en dator med USB kabeln.

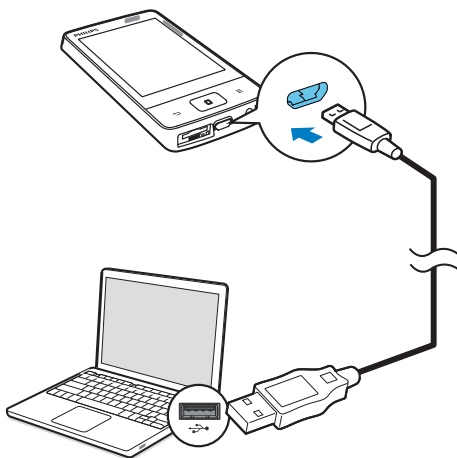

För att spara på batteriet och öka speltiden gör du följande på MUSE:

- Ställ in bakgrundsbelysningstimeren på ett lågt värde (gå till **[Skärminställningar] > [Timer för skärm av]**).

Slå på eller stäng av spelaren

Håll **[On/Off]** intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Efter 10 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.




Kommentar

- När du ansluter MUSE till en dator blir du ombedd att välja **[Ladda och överför]** eller **[Ladda och spela]**. Om inget alternativ väljs tillämpas **[Ladda och överför]**.
- För uppspelning på MUSE under laddning väljer du **[Ladda och spela]**.

Batterinivåindikering

På displayen visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:



↳ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar

4 Musik

Överföra musik till spelaren

Du kan överföra datorns mediebibliotek till MUSE på följande sätt:

- Synkronisera med Philips Songbird (se 'Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird' på sidan 26); Med mediehanteringsprogrammet kan du få åtkomst till musikbutiker online, skapa spellistor eller redigera din mediasamling efter metadata eller ID3 etiketter.
- Dra och släpp mediefiler i Utforskaren i Windows.
Genom att göra det kan du organisera din mediasamling efter filmapp.

Dra och släpp musikfiler i Utforskaren i Windows,

- 1 Anslut MUSE till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **MUSE** och skapar filmappar.
- 3 På datorn drar du och släpper mediefiler till filmapparna på MUSE.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till MUSE.

Söka efter musik på spelaren

På MUSE kan du söka musik efter låtinformation eller spellista.

Söka efter musik på låtinformation

I  sorteras musikbiblioteket efter metadata eller ID3 etikett under olika vyer:

[Artister]

- Låtarna sorteras efter artist i alfabetisk ordning.

- Under varje artist sorteras låtarna efter album i alfabetisk ordning.

[Album]

- Låtarna sorteras efter album i alfabetisk ordning.


[Alla låtar]

- Låtarna sorteras efter låttitel i alfabetisk ordning.

Använd väljarfältet

Använd väljarfältet för att växla mellan vyer:

- I väljarfältet trycker du på en ikon för att välja en biblioteksvy.
- Om du vill växla till en annan vy trycker du i fältet.

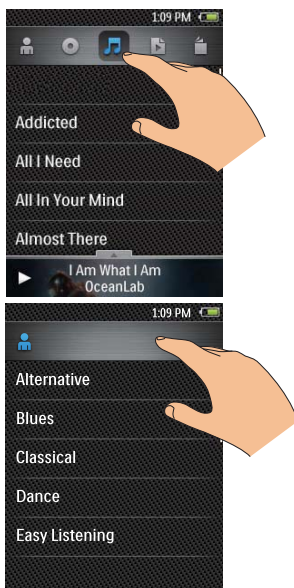

Söka musik efter spellista

I  trycker du på  i väljarfältet. Du kan söka efter:

- spellistor som du överfört från datorns mediebibliotek eller
- spellistor som du skapar i farten på spelaren.

Spela musik


- 1 Välj en låt.
- 2 Tryck på en låt om du vill starta uppspelningen.

Välja uppspelningsalternativ

När du spelar upp musik, väljer du uppspelningsalternativ på uppspelningsskärmen.

Visa uppspelningsskärmen

- Under musikuppspelning trycker du på ▲ för att visa uppspelningsskärmen.

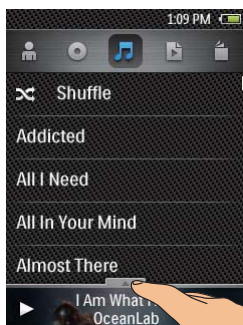

↳ På uppspelningsskärmen visas ikonerna för uppspelningsalternativ och skivomslaget (om tillgängligt).

Om du vill dölja uppspelningsskärmen,

- Tryck på ▼.

Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningsalternativ:



- Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.



- Tryck för att hoppa över låtar.



- Tryck en eller flera gånger för att välja uppspelningsalternativ:
Repetera alla: Tryck för att repetera alla låtar i aktuell mapp.
Repetera en: Tryck för att repetera aktuell låt.



- Tryck för att spela upp alla låtar i aktuell mapp i slumpvis ordning.

Välja ljudalternativ

- 1 Se till att du har anslutit hörlurarna till spelaren.
- 2 Tryck på ≡ för att välja alternativ:
 - **[FullSound]**
Återställ de detaljer i ljudet som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3, WMA).
 - **[Ljudanpassning]**
Dra navigeringsknappen på skärmen för att välja ljudinställningar.





Tips

- När du väljer den ena av **[FullSound]** och **[Ljudanpassning]**, stängs den andra av.

Skapa en portabel spellista

På **MUSE** kan du skapa fem portabla spellistor.

Lägga till låtar till en portabel spellista

- 1 Spela upp en låt.
- 2 På spellistan eller uppspelningsskärmen
 - tryck på  och välj **[Lägg till i spellista]**.
 - ↳ En lista med spellistor visas.
- 3 Tryck för att välja en spellista.

Ta bort låtar

Ta bort aktuell låt på uppspelningsskärmen

- 1 Tryck på  och välj **[Radera]**.
- 2 Bekräfta när uppmaningen visas.
 - ↳ Aktuell låt tas bort.

5 Videor

Överföra videor till spelaren

Överföra videor från datorns mediebibliotek till spelaren (se 'Överföra musik till spelaren' på sidan 11).


Söka efter videor på spelaren

I  sorteras videobiblioteket efter videotitel.

- På hemskärmen går du till 
 - ↳ Videofilerna visas i alfabetisk ordning.

Spela upp video

- 1 Sök efter en video genom att bläddra i videobiblioteket.
- 2 Tryck på en video.
 - ↳ Uppspelningen börjar från aktuell video.
 - ↳ Uppspelningsskärmen visas.

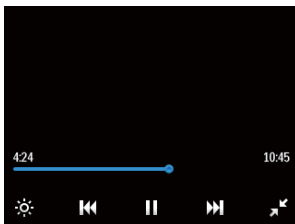

Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningsalternativ:

- Om det behövs trycker du på skärmen för att visa ikonerna.



- Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.



- Tryck för att hoppa över titlar.



- Tryck för att växla mellan helskärm och normal visning.



- Tryck för att välja ljusstyrka för skärmen.

Ta bort videor

- Spela upp en video. Tryck på  och välj **[Radera video]**.
 - ↳ Aktuell video tas bort.

6 FM-radio

Kommentar

- Anslut de medföljande hörlurarna när du ställer in radiokanaler. Hörlurarna fungerar även som antenn. För bättre mottagning flyttar du hörlurskabeln i olika riktningar.

Tips

- När du flyttar till en ny plats (t.ex. en ny stad eller ett nytt land) startar du om den automatiska inställningen för bättre mottagning.

Ställa in radiokanaler

Automatisk inställning

- 1 På hemskärmen går du till .
↳ Den kanal som senast spelades börjar spelas upp.
- 2 Om du vill välja en förinställd kanal trycker du på för att välja biblioteksvyn. Tryck för att spela upp en snabbvalskanal.



- 3 Om du vill starta om den automatiska inställningen trycker du på och väljer [Automatiska inställn.].
↳ Upp till 20 tillgängliga kanaler lagras och ersätter de gamla snabbvalen.
- 4 Om du vill slå på/stänga av radion trycker du på .

Manuell inställning

Använd manuell inställning när du söker efter en frekvens.

- 1 Växla till uppspelningsskärmen.
 - Tryck på / för att visa eller dölja uppspelningsskärmen.



- 2 På radiouppspelningsskärmen söker du efter en frekvens:
 - Tryck på / i frekvensfältet.
- 3 Om du vill slå på/stänga av radion trycker du på .

Lagra snabbvalskanaler

På MUSE kan du lagra upp till 20 snabbvalskanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal.
 - 2 På radiouppspelningsskärmen trycker du på och väljer [Spara som förinställning].
- Ta bort alla snabbvalskanaler
- Tryck på och välj [Rensa alla förinställningar].

7 Bilder

Överföra bilder till spelaren

Överföra bilder från datorns mediebibliotek till spelaren (se 'Överföra musik till spelaren' på sidan 11).


Söka efter bilder på spelaren

I  organiseras bildbiblioteket efter album (eller filmapp) och miniatyrbild.

Använd väljarfältet

Använd väljarfältet för att växla mellan vyer:

- I väljarfältet trycker du på en ikon för att välja en biblioteksvy.
- Om du vill växla till en annan vy trycker du i fältet.

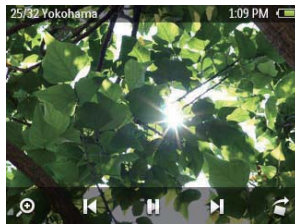

Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningsalternativ:

- Om det behövs trycker du på skärmen för att visa ikonerna.



- Tryck för att starta/pausa/återuppta uppspelning av bildspel.



- Tryck för att hoppa över bilder.



- Tryck för att rotera bilden.

Välja inställningar för bildspel

Tryck på  på uppspelningsskärmen:

- **[Tid per bild]**
Välj tidsintervallet innan en bild växlar till en annan.

Ta bort bilder.

- 1 Spela upp en bild.
- 2 Tryck på  och välj **[Radera bild]** på uppspelningsskärmen.

Spela upp bilder

- 1 I  trycker du för att spela upp en vald bild.
↳ Bilduppspelningsskärmen visas.
- 2 Dra till vänster/höger för att välja en bild.

8 Inspelningar

Göra inspelningar

Med  kan du spela in:

- röster genom den inbyggda mikrofonen eller
- radioprogram som spelas på MUSE.

Spela in röster

- 1 På hemskärmen går du till .
- 2 Se till att mikrofonen är nära ljudkällan.
- 3 Gör följande för att starta, pausa eller stoppa inspelningen:
 - Om det behövs trycker du på  för att växla till inspelningsskärmen.



 /  Tryck för att starta, pausa eller återuppta inspelningen.

 Tryck för att stoppa inspelningen.

↳ Inspelningar sparas i  > **Recordings** (Inspelningar) > **VOICE** (Röst). (Filnamnsformat: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, där XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

- 4 Tryck på  för att växla till inspelningsbiblioteket.

Spela in från FM-radio

Spela in radioprogram när du lyssnar på FM radio.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på  > **[Starta FM radioinspeln.]** på radiouppspelningskärmen.
 - ↳ Du växlar till inspelningsskärmen.
- 3 Gör följande för att starta, pausa eller stoppa inspelningen.


 /  Tryck för att starta, pausa eller återuppta inspelningen.


 Tryck för att stoppa inspelningen.

↳ Inspelningar sparas i  > **Recordings** (Inspelningar) > **FM**. (Filnamnsformat: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, där XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Spela upp inspelningar

- 1 På hemskärmen går du till .
- 2 Tryck på en inspelning för att starta uppspelningen.
 - Om det behövs trycker du på  för att växla till inspelningsbiblioteket.
- 3 Tryck på  /  för att pausa/återuppta uppspelningen.

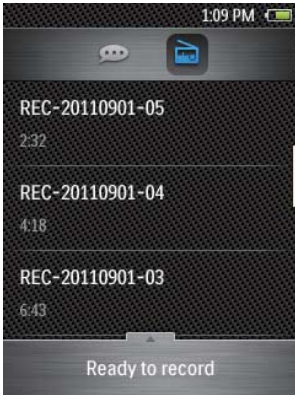

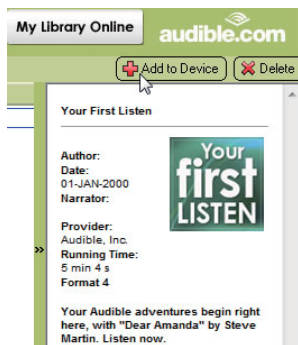

Kontrollera ljudböckerna som överförs till spelaren

Se spelarpanelen på **AudibleManager**.

- Om det behövs klickar du på **Refresh Device** (Uppdatera enhet).


Söka efter ljudböcker på spelaren

I sorteras ljudboksbiblioteket efter boktitel och författare.

Spela upp ljudböcker

Sök efter en ljudbok genom att bläddra i ljudboksbiblioteket.

- 1 Tryck på boken.
↳ Aktuell bok börjar spelas upp.
- 2 Tryck på för att visa uppspelningsskärmen.

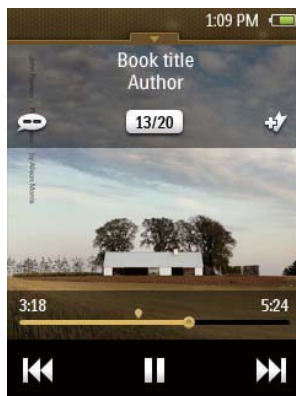

Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningsalternativ:



- Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.



- Tryck för att hoppa över kapitel.
- Håll ned för att söka inom aktuell bok.



- Tryck för att välja en uppspelningshastighet.



- Lägg till ett bokmärke till aktuell speltid.



Tips

- När du trycker på för att hoppa till föregående eller nästa kapitel startar uppspelningen från den plats i kapitlet där du stoppad senast.

Använda bokmärken

På en ljudbok kan du lägga till bokmärken till speltiden. Börja spela från den bokmärkta speltiden efter behov.

Lägga till ett bokmärke

- Tryck på på uppspelningsskärmen.
↳ Ett bokmärke läggs till i aktuell speltid.

Spela upp från en bokmärkt speltid

- På uppspelningsskärmen trycker du på  och väljer **[Bokmärken]** > **[Gå till bokmärke]**. Tryck på ett alternativ.

Ta bort ett bokmärke

- På uppspelningsskärmen trycker du på  och väljer **[Bokmärken]** > **[Ta bort bokmärke]**. Tryck på ett alternativ.

Ta bort ljudböcker

- Tryck på  > **[Radera ljudbok]** på uppspelningsskärmen.
 - ↳ Den aktuella ljudboken tas bort från spelaren.

10 Textläsare

Gå till  om du vill spela upp textfiler (.txt) från mediebiblioteket på spelaren.

Lägga till textfiler till spelaren

- 1 Anslut **MUSE** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **MUSE** och skapar filmappar.
- 3 Dra filer från datorn och släpp dem i filmapparna på **MUSE**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **MUSE**.

Läs textfiler

- 1 På hemskärmen går du till .
↳ Textfilerna visas.
- 2 Dra fingret uppåt/nedåt för att bläddra igenom listan med alternativ. Tryck på ett alternativ för att börja spela.



- 3 Dra fingret till höger/vänster för att vända sidor.

Ta bort textfiler

- 1 På hemskärmen går du till . Spela upp en textfil.
- 2 Tryck på  och välj **[Radera]**.
↳ Aktuell fil tas bort.

11 Mappvy

Gå till ■ för att visa och att spela upp mediefiler från internminnet och SD kortet på spelaren.

12 Inställningar

På hemskärmen går du till  för att välja inställningar:

- Dra uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listor med alternativ. Tryck på det alternativ som du vill välja.
- Tryck på  för att gå till hemskärmen.
- Tryck på  för att gå till föregående skärm.

Insomningstimer

Under uppspelning eller i viloläge kan **MUSE** stängas av automatiskt efter en viss tidslängd.

- I **[Insomningstimer]** trycker du för att välja ett alternativ.
↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

Skärminställningar

I **[Skärminställningar]** väljer du skärminställningar:

[Ljusstyrka] Dra skjutreglaget för att ändra skärmens ljusstyrka.

[Timer för skärm av] Efter den valda tidslängden stängs skärmen av automatiskt. Om du vill spara på batteriet väljer du ett lågt värde.

Datum och tid

I **[Datum och tid]** väljer du visningsalternativ för datum/tid.

[Ange datum] Ställ in datumet genom att dra uppåt/nedåt för att välja ett alternativ.

[Ange datumformat]	Välj i vilken ordning år, månad och dag ska visas.
[Ange tid]	Ställ in tiden genom att dra uppåt/nedåt för att välja en siffra.
[Ange tidsformat]	Välj hur tiden ska visas, i 12 timmars eller 24 timmarsformat.

Språk

Välj ett språk för spelaren i **[Språk]**.

Anslutningsinställningar för datorn

I **[Preferens för datoranslutning]** väljer du hur spelaren är ansluten till en dator: Spelaren ger datorn åtkomst via USB Mass Storage Class (USB MSC) eller Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC] *låter spelaren fungera som **Philips Songbird** enhet. Klicka på **Philips Songbird** enheten för att starta programinstallationen på datorn.

[MTP] låter, under synkroniseringen till spelaren, musik och videor att omvandlas till spelbara format via **Philips Songbird** eller annan programvara för mediehantering.



Tips

- *Se till att du väljer **[Aktivera]** i  > **[CD-installation]**.

Information

I **[Information]** lär du dig följande om enheten:

[Modell:]	fullständigt produktnamn. Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
[Programvaruversion:]	aktuell version av fast programvara. Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
[Supportplats]	webbplats som tillhandahåller support för enheten
[Kapacitet:]	minnesstorlek
[Ledigt utrymme:]	tillgängligt utrymme
[Låtar]	Totalt antal låtar
[Bilder]	Totalt antal bilder
[Videor]	Totalt antal videor

Formatera enhet

Formatera spelaren. Alla data som lagras på spelaren tas bort.

- Välj **[Formatera enhet]** och sedan väljer du **[Ja]** när du uppmanas att göra det.

Fabriksinställningar

Under **[Fabriksinställningar]** återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

SafeSound

- Tryck på **SafeSound** för att slå på funktionen.
↳ Om funktionen är aktiv, är kryssrutan markerad.

Ställa in gräns för ljudvolymen

Du ställer in en personlig volymgräns genom att välja **SafeSound > [Volymgräns]**.

- Om du vill ställa in volymgränsen drar du i skjutreglaget.

Veckoöversikt

I **[Översikt varje vecka]** ser du det ackumulerade ljudtryck som dina öron har utsatts för varje dag under den senaste veckan.

CD-installation

Om du har valt **[MSC]** i *** > [Preferens för datoranslutning]** visas alternativen för **[CD installation]**.

I **[CD installation]** väljer du **[Aktivera]** om du vill använda spelaren som **Philips Songbird** enhet. Starta programinstallationen genom att dubbelklicka på enheten.



Tips

- När du har lagat spelaren har CD-ROM-partitionen och Philips Songbird-installationsprogrammet tagits bort från spelaren (se 'Laga spelaren via Philips Songbird' på sidan 36). Mer utrymme är ledigt på spelaren.

13 Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du göra följande:

- Hantera din musiksamling på en dator;
- Synkronisera **MUSE** med datorns musikbibliotek;
- Registrera **MUSE** på www.philips.com/welcome
- Uppdatera fast programvara för MUSE (se 'Uppdatera fast programvara via Philips Songbird' på sidan 35)
- Laga MUSE (se 'Laga spelaren via Philips Songbird' på sidan 36).

Installera Philips Songbird

Installera Philips Songbird för första gången

När du ansluter **MUSE** till en dator för första gången visas en dialogruta:

- 1 Välj språk och land.
- 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Om dialogrutan inte visas automatiskt:

- 1 Se till att du har valt följande alternativ för spelaren:
 - I **# > [CD installation]** väljer du **[Aktivera]**.

- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7).
↳ **Philips Songbird** enheten visas.
- 3 Dubbelklicka på **Philips Songbird** för att starta installationen.



Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Samla mediefiler från datorn

Ställa in övervakningsmappen

Skapa en central mapp



Du kan göra så att alla musikfiler automatiskt läggs till i biblioteket när du kopierar dem till en mapp. Vi rekommenderar att du skapar en central mapp. I **Philips Songbird** ställer du in den centrala mappen som övervakningsmapp. Varje gång du startar **Philips Songbird** kommer låtar att läggas till i/tas bort från **Philips Songbird** eftersom de finns på den centrala mappen. På datorn skapar du en central mapp där alla musikfiler sparas, t.ex. D:\Songbird media.

Förstagångsstart

Första gången du startar **Philips Songbird** på en dator gör du följande när uppmaningen visas för att importera befintliga mediefiler till **Philips Songbird**:

- Välj mediemappen i iTunes för att importera ett befintligt iTunes bibliotek
- Välj den centrala mappen för att söka efter och importera de befintliga musikfilerna.
↳ Den centrala mappen är inställd som övervakningsmapp för **Philips Songbird**.



Välja iTunes-mediemapp

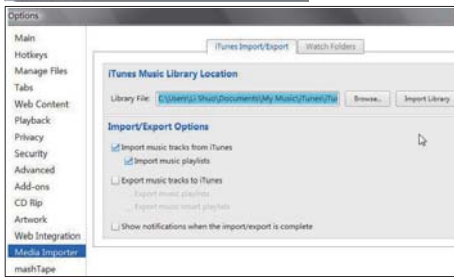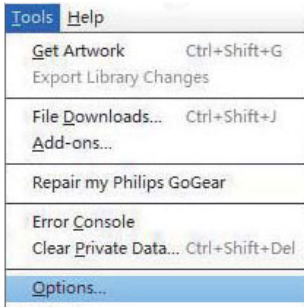

- 1 På **Philips Songbird** går du till **Tools** (Verktyg) > **Options...** (Alternativ...)
- 2 Välj **Media Importer** (Medieimportör) och använd sedan fliken **iTunes Importer** (iTunes importör).
- 3 Bekräfta bibliotekets plats och alternativ.
- 4 Klicka på knappen **Import Library** (Importerera bibliotek) bredvid biblioteksplatsen.
 ↳ Programvaran importerar iTunes biblioteket till **Philips Songbird**.

Ställa in övervakningsmappen

I **Philips Songbird** ställer du in övervakningsmappen enligt följande:

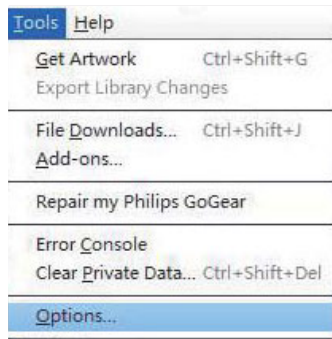
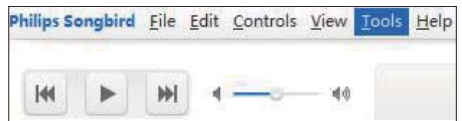


- 1 Välj **Tools** (Verktyg) > **Options** (Alternativ).
- 2 I **Options** (Alternativ) väljer du **Media Importer** (Medieimportör). Sedan väljer du fliken **Watch Folders** (Övervaka mappar).
- 3 I **Watch Folders** (Övervaka mappar) markerar du kryssrutan enligt bilden.
- 4 Klicka på **Browse** (Bläddra) och välj den centrala mappen (t.ex. D:\Songbird media) som övervakningsmapp.
 ↳ I **Philips Songbird** läggs mediefiler till eller tas bort eftersom de är i den centrala musikmappen.

Importerera mediefiler

Importerera mediefiler från andra mappar
I **Philips Songbird**

- gå till **File (Arkiv) > Import Media** (Importera media) för att välja mappar på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Library** (Bibliotek).
- eller; gå till **File (Arkiv) > Import a playlist** (Importera en spellista) för att välja spellistor på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Playlists** (Spellistor).

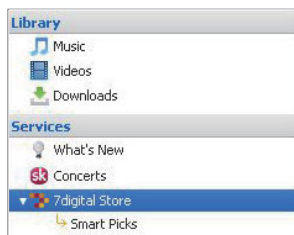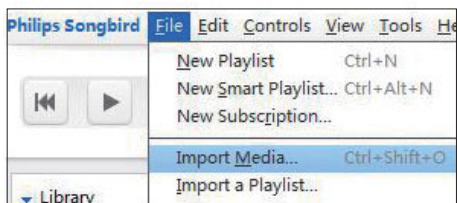

↳ Ange onlinekällans webbsida.

- 2 Sök efter mediefilen.
 - Om det behövs använder du sökrutan för att ange ett nyckelord.

Hämta innehåll från onlinekällor

Du kan få åtkomst till och köpa innehåll från onlinekällor. Du hittar de tillgängliga onlinetjänsterna under **Services** (Tjänster) i källväljarpanelen.



Kommentar

- Innan du laddar ned eller köper innehåll från onlinetjänster; registrerar du dig för onlinetjänsten och loggar in på ditt konto.
- En del tjänster finns i vissa länder.

Skapa spellistor i Philips Songbird





Med en spellista kan du hantera och synka låtarna efter behov.

Skapa en spellista

Välj vilka låtar du vill spela. Lägg till låtarna till en spellista.

Söka online

- 1 Välj en onlinetjänst:
 - Välj ett alternativ under **Services** (Tjänster).
 - Du kan också klicka på nedåtpilen i sökrutan för att välja en onlinetjänst.

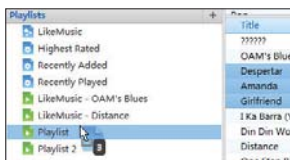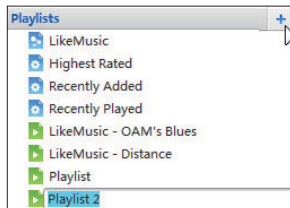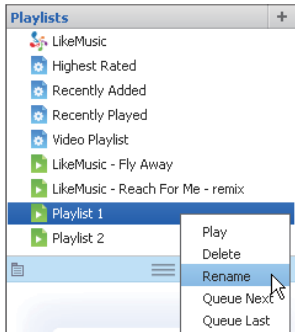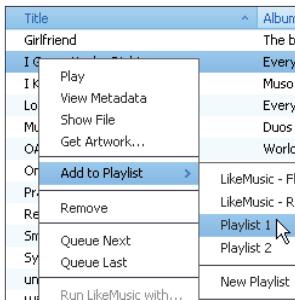

- 1 Under **Playlists** (Spellistor) klickar du på + för att skapa en spellista.
↳ En ny spellista skapas.
- 2 Ge den nya spellistan ett namn.
- 3 Dra och släpp mediefiler i spellistan.



Tips

- Om du vill dra och släppa flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

- 1 Välj låtarna i **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik).
 - Om du vill välja flera låtar håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på låtarna.
- 2 Lägga till låtarna till en spellista:
 - Högerklicka på låtarna och välj **Add to Playlist** (Lägg till i spellista).
 - Välj en spellista.
↳ Låtarna läggs till i spellistan.
 - För att skapa en spellista väljer du **New Playlist** (Ny spellista).
↳ En ny spellista skapas för låtarna.
↳ Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Eller;

Skapa en spellista. Lägg till valda låtar i spellistan.

Generera LikeMusic-spellistor

Baserat på **LikeMusic** analysen kan en spellista genereras från ursprungslåten.

Med **LikeMusic** kan du analysera låtar i ditt bibliotek och baserat på musikens egenskaper kan du skapa samband mellan dem. Med hjälp av sambanden kan **LikeMusic** skapa spellistor med låtar som passar bra ihop.

När du importerar låtar i **Philips Songbird** musikbiblioteket kan **LikeMusic** analysen starta. Ikonen **LikeMusic** tänds för den låt som avslutar analysen. Ikonen förblir grå för den låt som inte kan avsluta analysen.




Välja en ursprungslåt

Se till att ursprungslåten har avslutat LikeMusic analysen.


- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) dubbelklickar du på den blå **LikeMusic** ikonen för låten.

Eller

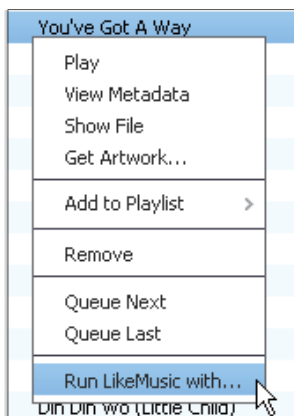

- In **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) högerklickar du på en låt och väljer **Run LikeMusic with** (Kör LikeMusic med).
 ↳ En **LikeMusic** spellista visas på **LikeMusic** sidan.

Ställ in de maximala antalet låtar

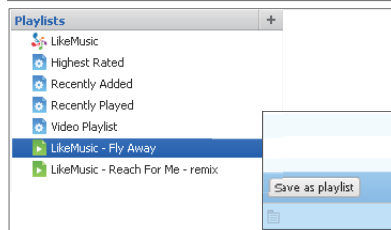

- Välj ett nummer i listrutan enligt bilden.


Spara LikeMusic-spellistan

- Klicka på **Save as playlist** (Spara som spellista) på **LikeMusic** sidan.
 ↳ **LikeMusic** spellistan sparas under **Playlists** (Spellistor).

Spara spelkö som en spellista

Skapa en spelkö

- Dra och släpp låtar eller spellistor till rutan **Play Queue** (Spelkö).

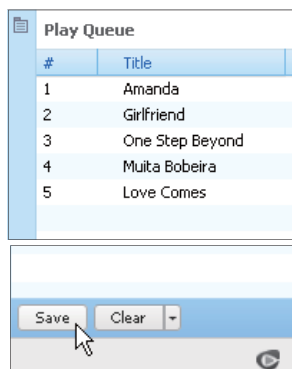


Spara spelkö som en spellista

- 1 Klicka på **Save** (Spara).
 ↳ Spelkö sparas som en spellista under **Playlists** (Spellistor).

2 Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Lägga till låtar i början eller i slutet av spelkön

- För att lägga till låtar i början högerklickar du på alternativen och väljer **Queue Next** (Köa nästa).
- För att lägga till låtar i slutet högerklickar du på alternativen och väljer **Queue Last** (Köa senaste).

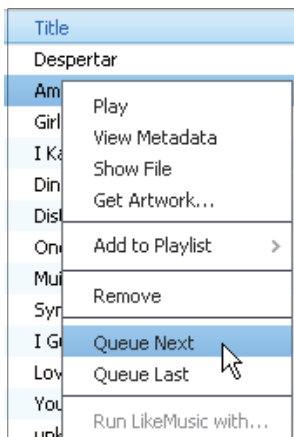


Hantera mediefiler i Philips Songbird

Redigera metadata

Genom att redigera filinformation (metadata eller ID3 tagg) kan mediefiler sorteras automatiskt efter låttitel, artist, album och annan information.

När du har synkat mediefilerna till spelaren kan du bläddra i mediebiblioteket efter metadata.

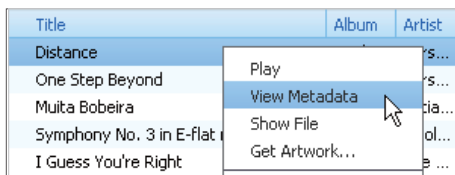

1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor) väljer du en mediefil.



2 Högerklicka på filen för att välja **View Metadata** (Visa metadata).

↳ En metadata tabell visas där du kan redigera informationen.

Hämta albumomslag


Omslag är ibland tillgängliga för musiknedladdningar. Med **Philips Songbird** kan du infoga omslag för låtar.

När du har synkat låtarna till några spelare kan du bläddra i mediebiblioteket efter omslag.

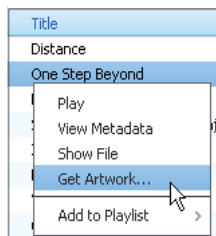

- På **Philips Songbird** väljer du **Tools** (Verktyg) > **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla titlar i biblioteket.
- Högerklicka på valda titlar och välj **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla valda titlar.

Ta bort mediefiler från biblioteket

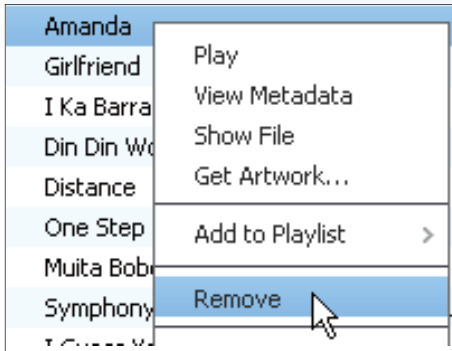

- 1 Högerklicka på en mediefil. Välj **Remove** (Ta bort).
- 2 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Den valda filen tas bort från biblioteket och från alla spellistor. (Som standard är filen endast "borttagen", inte "raderad". Filen finns fortfarande på den ursprungliga platsen på datorn eller på datorns nätverk.)





Tips

- Om du vill välja flera filer håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.
- Om du vill välja flera efterföljande filer håller du ned knappen **Shift** samtidigt som du klickar på det första och sista valet.

Synkronisera spelaren med Philips Songbird

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn med en USB-kabel.
↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.

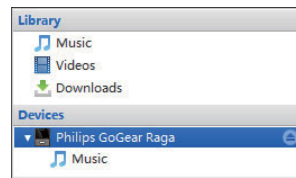
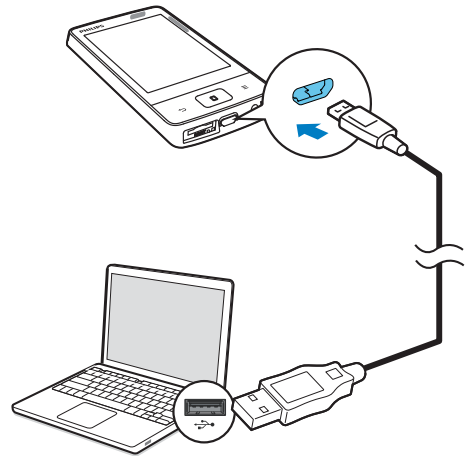


Välja automatisk eller manuell synkronisering

Välj automatisk synkronisering när du uppmanas att göra det första gången du ansluter spelaren till **Philips Songbird**. Spelaren synkroniseras automatiskt med **Philips Songbird**.

Om du inte valde automatisk synkronisering, slås manuell synkronisering på.

Välja automatisk eller manuell synkronisering


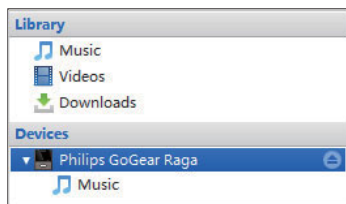


- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 Välj **Manual** (Manuell) eller **Auto** (Automatisk).
- 3 För att bekräfta alternativet klickar du på **Apply** (Verkställ).

Automatisk synkronisering

- Om du har valt automatisk synkronisering, börjar automatisk synkronisering automatiskt när du ansluter spelaren till en dator.
- Du kan även välja spelaren under **Devices** (Enheter) och klicka på **Sync** (Synkronisera).


Om du vill välja inställningar för automatisk synkronisering

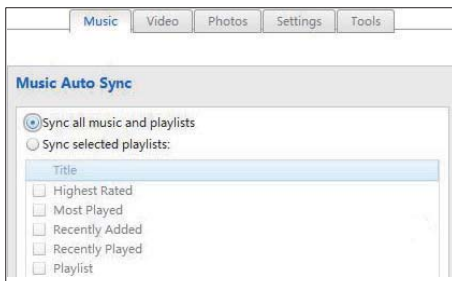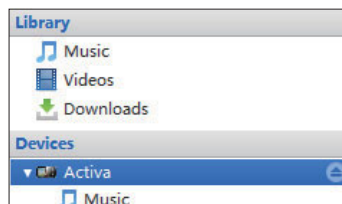

- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 I popup fönstret klickar du på fliken **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor).
- 3 Klicka för att välja ett alternativ.


Manuell synkronisering

Överföra valda spellistor manuellt

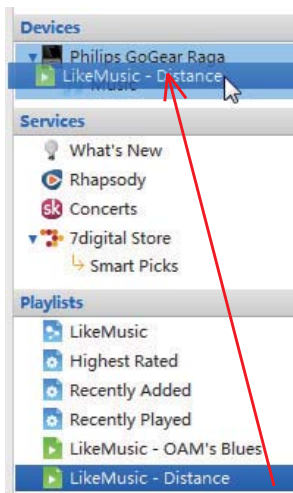

- 1 Välj spellistor.
- 2 Dra och släpp spellistorna till **MUSE**.

Överföra valda spellistor manuellt

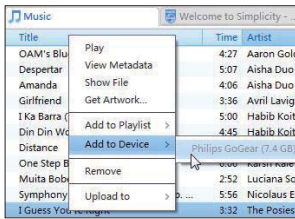

- 1 På innehållspanelen högerklickar du på en vald mediefil.
- 2 Välj **Add to Device** (Lägg till i enhet) > **MUSE**.
↳ Valda filer överförs till **MUSE**.



Tips

- Om du vill välja flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

14 Uppdatera fast programvara via Philips Songbird

MUSE styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte MUSE.


Med **Philips Songbird** kan du söka efter och installera uppdateringar av fast programvara för MUSE på Internet.



Tips

- Dina musikfiler påverkas inte av en uppdatering av den fasta programvaran.


- 1 Se till att du har anslutit datorn till internet.
- 2 Anslut MUSE till en dator med en USB kabel.

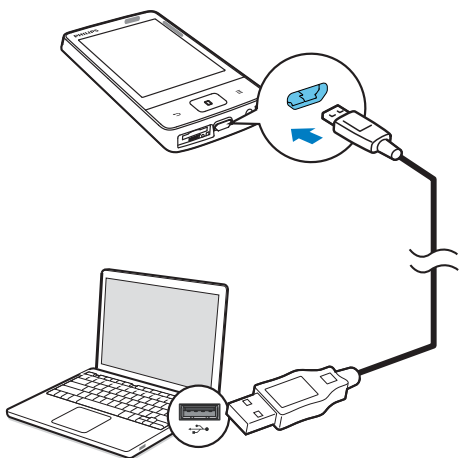

- 3 Starta **Philips Songbird** på datorn.
 - Om det behövs klickar du på **Start** > **Program** > **Philips** > **Philips Songbird**.
- 4 Klicka på **MUSE** i uppspelningspanelen. Sedan väljer du **Tools** (verktyg) >

Check for updated firmware (sök efter uppdaterad fast programvara) i popup fönstret.

- ↳ **Philips Songbird** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.

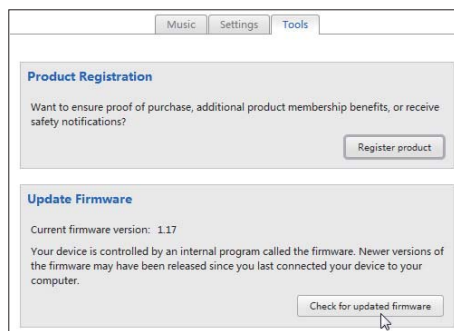

- 5 Följ anvisningarna på skärmen.
 - ↳ Nedladdning och installation av uppdatering av fast programvara startar automatiskt.
 - ↳ MUSE startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.



Kommentar

- Vänta tills uppdateringen är slutförd och koppla sedan bort MUSE från datorn.


15 Laga spelaren via Philips Songbird

Om **MUSE** inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställs MUSE?

- Sätt i en pennspets eller något annat objekt i återställningshålet på undersidan av **MUSE**. Håll kvar tills spelaren stängs av.

Om du inte lyckas återställa spelaren kan du laga spelaren via Philips Songbird:

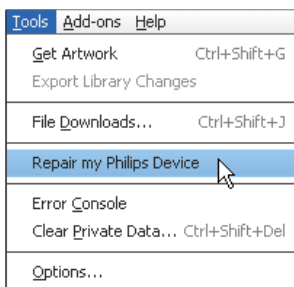

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 I **Philips Songbird**
 - välj **Tools** (Verktyg) > **Repair my Philips Device** (Reparera min Philips enhet).
 - välj **MUSE** i listrutan.
- 3 Anslut spelaren till datorn.
 - Se till att du följer instruktionerna på skärmen om hur du ansluter spelaren till datorn.
- 4 Slutför reparationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



Tips

- När du har reparerat spelaren tas CD-ROM-partitionen och **Philips Songbird**-installationsprogrammet bort från spelaren. Mer utrymme är ledigt på spelaren.

16 Teknisk information

Ström

- Strömförsörjning: laddningsbart 1 000 mAh litiumjonpolymerbatteri
- Uppspelningstid¹
Musik: upp till 26 timmar (**FullSound** av)
Video (WMV): upp till 5 timmar
FM radio: upp till 20 timmar

Datorprogramvara

- Philips Songbird: för att uppdatera fast programvara och överföra media

Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm
- USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

- Kanalseparering: 50 dB
- Frekvensomfång: 20 18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 2,7 mW (för EU version); 2 x 10,5 mW (för icke EU version)
- Signal/brusförhållande: 85 dB

Ljuduppspelning

Format som kan användas:

- MP3
Bithastighet: 8 320 kbit/s och VBR
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (oskyddat)
Bithastighet: 5 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Videouppspelning

Format som kan användas:

- MPEG4 (in. avi och .mp4), RMVB, H.264

Bildvisning

Format som kan användas:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash

- SA4MUS16 16 GB NAND Flash
- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Medieöverföring³

- Songbird (sync)
- Utforskaren i Windows (dra och släppa)

Display

- Pekkänslig LCD färgskärm 320 x 240 pixlar (QVGA)



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Datorkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- CD enhet
- USB port

