

Bestway[®]

www.bestwaycorp.com

OWNER'S MANUAL

⚠ WARNING

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USING THIS PRODUCT.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

⚠ WARNING

Prevent Drowning

Children under 5, especially toddlers are at high risk of drowning. Closely watch children who are *in or near* this inflatable device. Empty inflatable device or prevent access when not in use.



WARNING: Never leave your child unattended – drowning hazard. Supervise children at all times — Keep within arm's reach. Empty the pool and store safely when not in use.

WARNING! CHILDREN HAVE DROWNED IN PORTABLE SWIMMING POOLS. ENSURE ACTIVE ADULT SUPERVISION AT ALL TIMES. DO NOT LEAVE CHILDREN UNSUPERVISED IN OR AROUND THE POOL-KEEP THEM WITHIN ARM'S REACH. EMPTY AND STORE SAFELY AFTER USE.

WARNING

- Adult assembly required.
- Place the product on a level surface at least 3 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Recommend back towards the sun when playing.
- Only for domestic use.
- Only for outdoor use.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use.
- Modification by the consumer of the original Inflatable device (for example the adding of an accessories) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
- Inflatable device and paddling pool should be installed over impact absorbing surfaces such as sand, wood-bark chips, rubber and foam and should not be installed over concrete, asphalt or any hard surface.
- This toy is not safe if the anchorage system is not used as it may be lifted by light winds. Do not use the product if wind speed exceeds 20 mph.
- Use of this product may cause friction burns to exposed skin. Ensure that clothing fully covers arms and legs, as well as the torso.
- Children may be injured by falling onto inflation devices. Ensure that inflation devices are positioned at least 2.5 m from the toy.
- Keep assembly and installation instructions for further reference.
- Failure to follow the installation and operating instructions present a risk of serious injury or death.
- Always check all anchors before and during use.
- Children must remove helmets, loose clothing, scarves, headgear, shoes and glasses, as well as any sharp or hard objects from their pockets, as they may puncture the bounding surface.
- To prevent electric shock, do not clean the blower with water.
- Do not use extension cord with this product.
- Do not allow users to do somersaults or rough play.
- Do not allow food, drink or gum inside unit.
- Do not allow users to climb or hang on containment walls.
- Always keep the entrance free from obstruction.

WARNING FOR AIR BLOWER

- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- DANGER! Unplug or disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (For market other than EU)

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (For EU market)

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

BLOWER OPERATION

ON/OFF SWITCH
OFF — O
ON — I

Consumer information sheet for playground surfacing materials

The US Consumer Product Safety Commission (CPSC) estimates that about 100 000 playground equipment-related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in US hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self-evident that a fall on to a shock-absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface. Playground equipment should never be placed on hard surfaces, such as concrete or asphalt, and while grass may appear to be acceptable, it may quickly turn to hard-packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

Below lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall on to four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 150 mm, 225 mm and 300 mm.

Fall height in millimeters from which a life-threatening head injury would not be expected

Type of material	Depth of surfacing material		
	150 mm	225 mm	300 mm
Double shredded bark mulch	1800	3000	3300
Wood chips	1800	2100	3600
Fine sand	1500	1500	2700
Fine gravel	1800	2100	3000

However, it should be recognized that all injuries due to falls cannot be prevented, no matter what surfacing material is used.

It is recommended that a shock absorbing material extend a minimum of 1800 mm in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbing frames and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of twice the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for the equipment in question. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in a particular area, and its cost.

This information has been extracted from the CPSC publications "Playground Surfacing — Technical Information Guide" and "Handbook for Public Playground Safety".

DISPOSAL



Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

PRODUCT DESCRIPTION


Item	Age	Maximum number of users	Maximum user weight capacity	Maximum weight per user	Maximum number of users for each platform area	Maximum number of users for each slide area	Maximum fall height	Critical fall height	Water capacity
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1.42 m (56")	1.73 m (68")	1.09 cbm (288 gal.)

Important: The platform, slide and climbing area are divided into sections. For each area, only one user is allowed at a time, unless otherwise indicated in the above table.

SETUP INSTRUCTIONS

PLACEMENT:

Use on a flat, grassy area only. Do not use on pavement or hard surfaces. Usage area should be free of rocks, bumps, holes, sticks, etc. Place the product on level ground, at least 3 m (10 ft.) away from any other structures of obstructions, such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

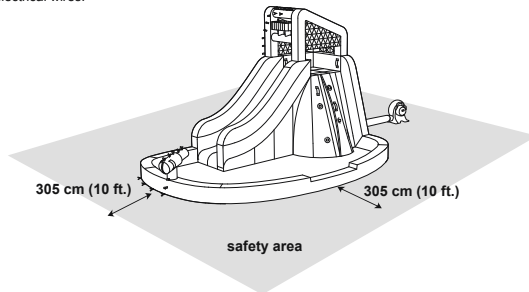

ASSEMBLY

For installation instructions, follow the drawings inside the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.

NOTE:

- Place on level ground and firm grass or soil to allow proper use of stakes.
- Stakes should be placed at an angle for better anchorage, should be driven under the ground to reduce tripping and tipping hazards.
- This toy is not safe if the anchorage system is not used as it may be lifted by light winds.
- When used without water, use of this product may cause friction burns to exposed skin.

ATTENTION: Each anchor bag should be filled to 18 kg (40 lbs) of water. Each anchor bag must be attached while using the park (if your product is equipped with anchor bag).

After inflation, the blower should run continuously while children are playing.

DRAINING & DEFLATION

IMPORTANT: Drain the water park of all water to prevent mold and mildew. Product should be completely dry before storage. Do not fold and store water park if any moisture remains.

IMPORTANT: All children must exit the product before deflation or draining.

1. Turn off the garden hose and disconnect it from the tube.
2. Turn off the blower motor and unplug it from the outlet. Move the blower to dry ground if it appears that it will get wet from draining water.
3. Open the water valve and drain the water.
4. Remove stakes and move water park away from the drained water to a dry area.
5. Re-stake the water park and blower, tie the inflation tube to the blower, then reconnect and power up the blower.
6. Leave the water park inflated until all remaining water has evaporated and the water park is dry.
7. Once water park is completely dry, turn off the blower and unplug it from the outlet.
8. Remove and drain the hose assembly from the Water Park. Untie the drawingstring from the short outlet tube and allow the water park to fully deflate. Remove the hose assembly and wrap it up with no kinks.

MAINTENANCE OF WATER PARK

- Change the water of pools frequently (particularly in hot weather) or when noticeably contaminated, unclean water is harmful to the user's health.
- Check the product for damage at the beginning of each season and at regular intervals when in use. If these checks are not carried out, the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
- Clean the product and remove any accumulated debris before each use. Wipe the product using a dry cloth or a cloth dampened with a neutral, non-flammable, non-toxic cleaning and sanitizing solution or pure water.

MAINTENANCE OF AIR BLOWER




The source of electrical supply must be disconnected prior to any servicing or cleaning.

- Use a dry cloth to gently clean all surfaces.
- Store in a cool, dry place and out of children's reach.

STORAGE

IMPORTANT:

- Never store the water park when wet. Allow to dry before folding for storage. Follow all previous instructions each use.
- Store the product in a secure place away from children to prevent suffocation hazards. Never leave either the park or the blower outside when not in use.
- Please place it in a dry and ventilated position where is not sour, not alkali and not corrosive gases. After having used it in outdoors, you should place it in a dry and ventilated room in time. Do not let water into the air-blower.

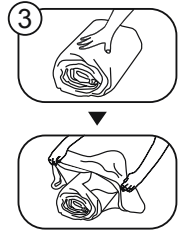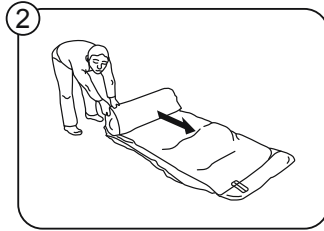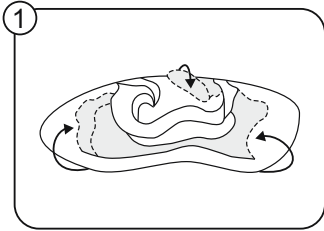

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE
The motor isn't running.	<ol style="list-style-type: none">1. Switch is not turned on.2. The circuit is open or not connected correctly.3. Electrical parts are damaged.4. Objects are blocking the blower fan.
The motor is running, but it is making a scraping noise.	<ol style="list-style-type: none">1. Screws are loose in the vane wheel.2. Objects are blocking the blower fan.
The motor isn't running normally.	<ol style="list-style-type: none">1. The power source is inconsistent.2. The motor has been affected by condensation.3. Electrical parts are damaged.4. The impeller is loose.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

⚠️ ATENÇÃO

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ
RESULTAR EM LESÃO GRAVE OU MORTE.**

⚠️ ATENÇÃO

Evite o afogamento

As crianças de idade inferior a 5 anos, especialmente as que ainda não sabem andar, correm o maior risco de afogamento. Vigie de perto as crianças que estejam dentro ou perto deste dispositivo insuflável. Esvazie o dispositivo insuflável ou evite o acesso ao mesmo quando não estiver a usar.



ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha - perigo de afogamento.
Vigie sempre as crianças — Mantenha-as ao seu alcance.
Esvazie a piscina e armazene em segurança quando não estiver em utilização.

**ATENÇÃO! JÁ SE AFOGARAM CRIANÇAS EM PISCINAS PORTÁTEIS.
CERTIFIQUE-SE DE QUE EXISTEM ADULTOS A SUPERVISIONAR. NÃO DEIXE AS
CRIANÇAS SEM VIGILÂNCIA DENTRO DA OU PERTO DA PISCINA-MANTENHA AS
CRIANÇAS AO SEU ALCANCE. ESVAZIE E GUARDE DE FORMA SEGURA APÓS
UTILIZAÇÃO.**

ATENÇÃO

- É necessária montagem por um adulto.
- Coloque o produto sobre uma superfície nivelada a uma distância mínima de 3 m de qualquer estrutura ou obstáculo como uma vedação, garagem, casa, ramos suspensos, estendais ou fios elétricos.
- Recomendamos que se coloque de costas para o sol durante a utilização.
- Apenas para utilização doméstica.
- Apenas para utilização em exterior.
- As crianças podem afogar-se em pequenas quantidades de água. Esvazie a piscina quando não está a ser utilizada.
- A modificação pelo consumidor do dispositivo insuflável original (por exemplo acrescentando acessórios) deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante.
- O dispositivo insuflável e a piscina devem ser instalados sobre superfícies com absorção de impacto tais como areia, aparas de madeira, borracha e espuma e não deve ser instalado sobre cimento, asfalto ou qualquer outra superfície dura.
- Este brinquedo não é seguro se o sistema de ancoragem não for utilizado uma vez que pode ser levantado por ventos leves. Não utilize o produto se a velocidade do vento for superior a 20 mph.
- A utilização deste produto pode provocar queimaduras por fricção na pele exposta. Certifique-se de que a roupa cobre completamente os braços e as pernas, bem como as costas.
- As crianças podem sofrer lesões quando caem sobre dispositivos de insuflar. Certifique-se de que os dispositivos de insuflar estão colocados pelo menos a 2,5 m do brinquedo.
- Guarde as instruções de montagem e instalação para consulta futura.
- O não cumprimento das instruções de instalação e de funcionamento constitui um risco de lesão grave ou morte
- Verifique sempre todas as âncoras antes e durante a utilização.
- As crianças devem tirar capacetes, roupas soltas, cachecóis, acessórios da cabeça, sapatos e óculos bem como quaisquer objetos afiados ou duros dos seus bolsos pois estes poderão furar a superfície do produto.
- Para evitar choque elétrico não limpe o soprador com água.
- Não utilize cabos de extensão com este produto.
- Não permita que os utilizadores brinquem de forma agressiva.
- Não permita a entrada de alimentos, bebidas ou pastilhas elásticas dentro da unidade.
- Não permita que os utilizadores subam ou se pendurem nas paredes de suporte.
- Mantenha sempre a entrada isenta de obstruções.

AVISO RELATIVO AO SOPRADOR DE AR

- Quando o produto não está a ser utilizado e antes de limpar, retire o aparelho da tomada.
- Para proteger contra o risco de choque elétrico, não submerja a unidade, cabo ou ficha em água ou noutro líquido.
- PERIGO! Desligue ou desconecte o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar a manutenção.
- Este aparelho não está concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, salvo se providos de supervisão ou instrução referente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. (Para o mercado externo à UE)

Este equipamento pode ser usado por crianças de 8 anos de idade e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento caso estes recebam supervisão ou instrução sobre o uso do equipamento de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão. (Para o mercado UE)

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

FUNCIONAMENTO DO SOPRADOR

INTERRUPTOR ON/OFF
OFF — O
ON — I

Folha informativa do consumidor relativa aos materiais da superfície do parque de diversões

A Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor dos EAU (CPSC) calcula que cerca de 100 000 lesões relacionadas com quedas em superfícies duras, durante a utilização de parques infantis, são anualmente tratadas nas urgências dos hospitais dos EUA. Lesões envolvendo este padrão de perigo tendem a ser as mais graves de todas as lesões em parques e têm o potencial de ser fatais, especialmente quando a lesão é na cabeça. A superfície de baixo e em torno do equipamento de recreio pode ser um fator crucial para determinar o potencial de lesão de uma queda. É evidente que uma queda numa superfície com absorção de impacto tem menos probabilidade de provocar uma lesão grave do que uma queda numa superfície dura. O equipamento do parque infantil nunca deve ser colocado sobre superfícies duras, como betão ou asfalto e apesar de a relva parecer aceitável, pode facilmente transformar-se em terra muito compactada em áreas com muito movimento. Casca de árvore, aparas de madeira, areia fina ou gravilha fina são consideradas superfícies de absorção de impactos aceitáveis quando instaladas e mantidas a uma profundidade suficiente por baixo e em torno do equipamento do parque de recreio. Em baixo está indicada a altura máxima a partir da qual uma criança não sofrerá uma lesão na cabeça que ponha em perigo a vida, em caso de queda sobre os quatro diferentes de materiais da superfície soltos se o equipamento for instalado e mantido a profundidades de 150 mm, 225 mm e 300 mm.

Altura da queda em milímetros da qual não se espera uma lesão na cabeça que ponha em perigo a vida

Tipo de material	Profundidade do material de revestimento		
	150 mm	225 mm	300 mm
Casca de árvore dupla	1800	3000	3300
Aparas de madeira	1800	2100	3600
Areia fina	1500	1500	2700
Gravilha fina	1800	2100	3000

Contudo tem de se ter em conta que não se podem evitar todas as lesões devido a quedas independentemente do material de superfície utilizado. Recomenda-se uma extensão de material com absorção de impacto de 1 800mm em todas as direções do perímetro do equipamento estacionário, o material de absorção de impactos deve estender-se para além da dianteira e da traseira de um balçoio a uma distância mínima que corresponda a duas vezes a altura do ponto pivot medido a partir de um ponto diretamente por baixo do pivot na estrutura de suporte.

Esta informação é necessária para dar apoio na comparação das propriedades de absorção de impacto de diversos materiais. Nenhum material específico é recomendado em relação a outro. Contudo cada material só apenas eficaz quando mantido de forma adequada. Os materiais devem ser periodicamente verificados e adicionados para manter a profundidade correta conforme considerado necessário para o equipamento em questão. A escolha de um material depende do tipo e da altura do equipamento do parque infantil, da disponibilidade do material nesta área particular e do seu custo.

Esta informação foi extraída das publicações "Superfície de parque infantil — Guia de informação técnica" e "Manual de segurança para parques infantis públicos".

ELIMINAÇÃO



Os produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor recicle onde houver instalações. Verifique com a sua autoridade local ou retalhista para recomendações de reciclagem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Artigo	Idade	Número máximo de utilizadores	Capacidade máxima de peso do utilizador	Peso máximo por utilizador	Número máximo de utilizadores para cada área de plataforma	Número máximo de utilizadores para cada área de escorrega	Altura de queda máxima	Altura crítica de queda	Capacidade de água
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1,43 m (56 in)	1,73 m (68 in.)	1,09 cbm (288 gal.)

Importante: A plataforma, o escorrega e a zona de escalada estão divididos por secções. Para cada área, só é permitido um utilizador de cada vez, salvo indicação em contrário no quadro acima.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO:

Utilizar apenas numa área relvada lisa. Não utilize em superfícies pavimentadas ou duras. A área de utilização deve estar livre de pedras, saliências, buracos, paus, etc. Coloque o produto num terreno plano, a pelo menos 3 m (10 ft.) de distância de quaisquer outras estruturas ou obstruções, tais como uma vedação, garagem, casa, ramos pendentes, linhas de estender roupa ou fios elétricos.

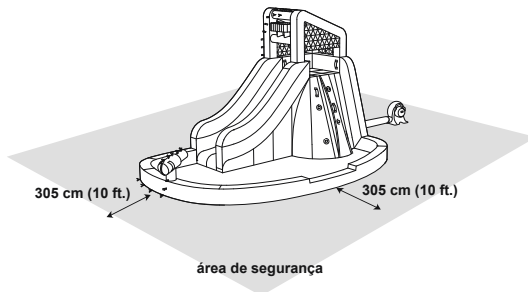

MONTAGEM

Para instruções de instalação, siga os desenhos dentro do manual. Os desenhos são apenas para fins ilustrativos. Podem não refletir o produto real. Não à escala.

NOTA:

- Coloque num solo nivelado e relva ou terra firme para permitir que as estacas prendam bem.
- As estacas devem ser colocadas num ângulo para melhor ancoragem, devem ser aplicadas sob o solo para reduzir os riscos de tropeçar e cair.
- Este brinquedo não é seguro se o sistema de ancoragem não for utilizado, uma vez que pode ser levantado por ventos leves.
- Quando utilizado sem água, o uso deste produto pode causar queimaduras por fricção na pele exposta.

ATENÇÃO: Cada saco de ancoragem deve ser enchido com 18 kg (40 lbs) de água. Cada saco de ancoragem deve estar colocado durante a utilização do parque (se o seu produto estiver equipado com um saco de ancoragem).

Após encher, o soprador deve funcionar continuamente enquanto as crianças estão a brincar.

DRENAR E ESVAZIAR

IMPORTANTE: Drene o parque aquático para evitar fungos e moscos. O produto deve estar completamente seco antes de ser armazenado. Não dobre nem guarde o parque aquático se existir alguma humidade.

IMPORTANTE: Todas as crianças devem sair do produto antes da deflação ou drenagem.

1. Desligue a mangueira de jardim e desconecte-a do tubo.
2. Desligue o motor do soprador e desconecte-o da tomada. Desloque o soprador para um solo seco se parecer que vai ficar molhado com a água de drenagem.
3. Abra a válvula de água e drene a água.
4. Remova as estacas e desloque o parque aquático para longe da água drenada para uma área seca.
5. Volte a por as estacas no parque aquático e soprador, aperte o tubo de encher ao soprador, volte a conectar e a ligar o soprador.
6. Deixe o parque aquático cheio até toda a água restante ter evaporado e o parque aquático estar seco.
7. Logo que o parque aquático esteja completamente seco, desligue o soprador e retire da tomada.
8. Remova o conjunto da mangueira de drenagem do parque aquático. Desamarre a cordão do tubo de saída curto e deixe o parque aquático esvaziar completamente. Remova a mangueira e enrole-a sem vincos.

MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO

- Troque a água da piscina com frequência (especialmente em tempo quente) ou quando claramente contaminada, a água suja é prejudicial para a saúde dos utilizadores.
- Verifique o produto quanto à existência de danos no início de cada época e a intervalos regulares quando em utilização. Se estas verificações não forem efetuadas, o produto pode voltar-se e tornar-se assim um perigo.
- Limpe o produto e remova quaisquer resíduos acumulados antes de cada utilização. Seque o produto utilizando um pano seco ou um pano embebido em solução de limpeza e desinfeção neutra, não inflamável, não tóxica ou água pura.

MANUTENÇÃO DO INSUFLADOR DE AR




A fonte de tensão elétrica deve ser desconnectada antes de qualquer manutenção ou limpeza.

- Use um pano seco para limpar cuidadosamente todas as superfícies.
- Armazene num local fresco, seco e fora do alcance das crianças.

ARMAZENAMENTO

IMPORTANTE:

- Nunca guarde o parque aquático quando está molhado. Deixe secar antes de dobrar para armazenamento. Siga todas as instruções anteriores de cada vez que utiliza.
- Guarde o produto num local seguro afastado das crianças para evitar perigo de asfixia. Nunca deixe nem o parque nem o soprador no exterior quando não estiverem a ser utilizados.
- Coloque-o num local seco e ventilado onde não existam gases ácidos, alcalinos ou corrosivos. Depois de ter sido utilizado no exterior, deve colocá-lo num local seco e ventilado. Não deixe entrar água no ventilador de ar.

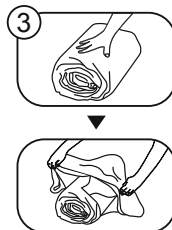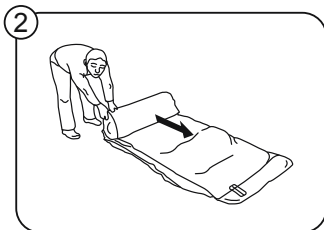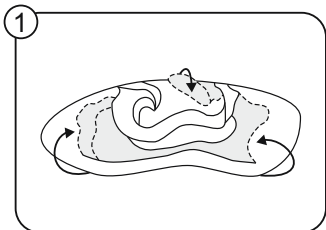

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA
O motor não funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. O interruptor não está ligado.2. O circuito está aberto ou não está ligado corretamente.3. As peças elétricas estão danificadas.4. Há objetos a bloquear a ventoinha do insuflador.
O motor está a funcionar, mas faz um ruído de raspagem.	<ol style="list-style-type: none">1. Os parafusos estão soltos na roda de hélices.2. Há objetos a bloquear a ventoinha do insuflador.
O motor não funciona normalmente.	<ol style="list-style-type: none">1. A fonte de alimentação é inconsistente.2. O motor foi afetado pela condensação.3. Os componentes elétricos estão danificados.4. O rotor está solto.

MANUAL DEL USUARIO

⚠ ADVERTENCIA

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.**

**NO RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR
EN DAÑOS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.**

⚠ ADVERTENCIA

Evite ahogamientos

Los niños menores de 5 años, especialmente los bebés de 1 a 2 años, son los que corren más riesgo de ahogamiento. Vigile atentamente a los niños que se encuentren dentro o cerca de este dispositivo hinchable. Vacíe el dispositivo hinchable o evite el acceso a él cuando no se vaya a utilizar.



ADVERTENCIA: No deje a sus hijos sin supervisión
- peligro de ahogamiento.

Vigile a los niños en todo momento - Manténgase al lado de ellos.
Vacíe la piscina y guárdela de modo seguro cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA! HAY NIÑOS QUE SE AHOGARON EN PISCINAS INFANTILES. GARANTICE EN TODO MOMENTO LA VIGILANCIA ACTIVA DE UN ADULTO. NO DEJE A LOS NIÑOS SIN VIGILANCIA CUANDO ESTÁN DENTRO O CERCA DE LA PISCINA - ES NECESARIO ESTAR SIEMPRE AL LADO DE ELLOS. VACÍE LA PISCINA Y GUÁRDELA DE MODO SEGURO DESPUÉS DEL USO.

ADVERTENCIA

- Se requiere el montaje por parte de un adulto.
- Coloque el producto en una superficie nivelada y a una distancia de por lo menos 3 metros de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, cuerdas de tender o cableado eléctrico.
- Se recomienda jugar de espaldas al sol.
- Solo para uso doméstico.
- Solo para uso en exteriores.
- Los niños se pueden ahogar en muy poca agua. Vacíe la piscina cuando no se vaya a utilizar.
- La modificación por parte del usuario del dispositivo hinchable original (por ejemplo, añadiéndole accesorios) debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- El dispositivo hinchable y la piscina infantil se deben instalar sobre superficies que absorban los impactos como arena, virutas de madera, caucho y espuma, no se deben instalar sobre cemento, asfalto ni otras superficies duras.
- Este juego no es seguro si no se utiliza el sistema de fijación, porque podría ser volteado por un viento ligero. No utilice el producto en presencia de vientos de más de 20 mph.
- El uso de este producto puede provocar quemaduras de la piel expuesta, por rozamiento. Asegúrese de que las ropas cubran completamente brazos y piernas, así como el torso.
- Los niños pueden sufrir heridas si caen sobre los dispositivos de hinchado. Asegúrese de que los dispositivos de hinchado se encuentren al menos a 2,5 m de este juego.
- Conserve las instrucciones de montaje e instalación para futuras consultas.
- No respetar las instrucciones de instalación y funcionamiento constituye un riesgo de daños graves o incluso la muerte.
- Controle siempre todas las fijaciones antes y durante el uso.
- Los niños deben quitarse los cascos, la ropa suelta, bufandas, gorros y sombreros, zapatos y gafas, así como los objetos rígidos que lleven en los bolsillos, ya que pueden perforar la superficie del rebotador.
- Para evitar descargas eléctricas, no limpie el soplador con agua.
- No use cables alargadores con este producto.
- No permita que los usuarios hagan saltos mortales o juegos bruscos.
- No permita comidas, bebidas ni gomas de mascar dentro de la unidad.
- No permita que los usuarios trepen o se cuelguen de las paredes de contención.
- Mantenga siempre la entrada libre de obstrucciones.

ADVERTENCIAS PARA EL SOPLADOR DE AIRE

- Desenchufe el dispositivo cuando no lo esté usando y antes de la limpieza.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la unidad, los cables o el enchufe en agua u otro líquido.
- PELIGRO Desenchufe o desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar operaciones de mantenimiento.
- Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sea bajo supervisión o después de recibir instrucciones precisas respecto al uso del aparato de una persona responsable de su seguridad. En presencia de niños, mantenga el aparato bajo control para evitar que jueguen con él. (Solo para mercados distintos de la UE)
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si cuentan con la supervisión adecuada o reciben instrucciones precisas respecto al uso del aparato de una forma segura y comprenden los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión. (Para el mercado de la UE)
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

FUNCIONAMIENTO DEL SOPLADOR DE AIRE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO (ON/OFF)

OFF — O

ON — I

Folleto de información del usuario referido a los materiales de revestimiento de los patios de juegos

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) de los EE. UU. calcula que se tratan anualmente alrededor de 100.000 lesiones relacionadas con caídas al suelo desde juegos de plazas en las salas de emergencias de los hospitales del país. Este tipo de lesiones tienden a ser las más serias de todas las que ocurren en los juegos de plaza y pueden llegar a ser fatales especialmente si la lesión se provoca en la cabeza. La superficie debajo y alrededor del juego puede ser un factor decisivo en el tipo de lesión causado por la caída. Es evidente que una caída sobre una superficie que amortigua los golpes tiene menos probabilidad de causar una herida grave que una caída sobre una superficie dura. La estructura del patio de juegos nunca debe colocarse sobre superficies duras, como cemento o asfalto, y aunque el césped pueda parecer aceptable, puede convertirse rápidamente en tierra apisonada en las zonas de mucho tránsito. El mantillo de corteza triturada, virutas de madera, arena fina o grava fina se consideran superficies aceptables para la absorción de impactos cuando se instalan y se conservan a una profundidad suficiente debajo y alrededor de la estructura del patio de juegos.

A continuación se detalla la altura máxima desde la que el niño puede caer sin tener heridas serias en la cabeza, si cae sobre cuatro distintos tipos de materiales de relleno para la superficie, colocados y mantenidos a profundidades de 150 mm, 225 mm y 300 mm.

Altura de caída en milímetros desde la que el niño puede caer sin tener heridas serias en la cabeza

Tipo de material	Profundidad del material de recubrimiento		
	150 mm	225 mm	300 mm
Doble mantillo de corteza triturada	1800	3000	3300
Virutas de madera	1800	2100	3600
Arena fina	1500	1500	2700
Grava fina	1800	2100	3000

Sin embargo, se debe reconocer que no es posible prevenir todas las lesiones por caídas, independientemente del material de recubrimiento utilizado.

Se recomienda que el material que amortigua los golpes se extienda por un mínimo de 1800 mm en todas las direcciones desde el perímetro de los juegos fijos, como las estructuras para trepar y los toboganes. Sin embargo, como los niños pueden saltar deliberadamente desde un columpio en movimiento, el material absorbente debe extenderse por la parte delantera y trasera del columpio, hasta una distancia mínima de dos veces la altura del punto de pivote, medido desde un punto colocado directamente debajo del pivote en la estructura de soporte.

Esta información se proporciona para ayudar a comparar las propiedades relativas de amortiguación de varios materiales. No se recomienda un material en particular sobre otro. Sin embargo, todo material es eficaz solo cuando se lo mantiene correctamente. Los materiales deben revisarse periódicamente y volverse a colocar para mantener la profundidad correcta necesaria para el juego en cuestión. La elección del material depende del tipo y altura de la estructura de juego, la disponibilidad del mismo en la zona, y de su costo.

Esta información se tomó de las publicaciones del CPSC "Playground Surfacing — Technical Information Guide" (Material de superficie para plazas - Guía de información técnica) y "Handbook for Public Playground Safety" (Manual de seguridad en las plazas públicas).

ELIMINACIÓN



Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en caso de que existan instalaciones disponibles. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor si necesita más información sobre reciclaje.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Artículo	Edad	Número máximo de usuarios	Capacidad máxima de peso de los usuarios	Peso máximo por usuario	Número máximo de usuarios en cada zona	Número máximo de usuarios en cada tobogán	Altura máxima de caída	Altura de caída crítica	Capacidad de agua
53478	5+	5	270 kg (595 lb)	54 kg (120 lb)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 m ³ (288 gal)

Importante: La plataforma, el tobogán y la zona de escalada están divididos en secciones. Solo se permite un usuario por zona, a menos que se indique lo contrario en la tabla anterior.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

UBICACIÓN:

Utilícelo solo en una zona llana y cubierta de césped. No lo utilice sobre pavimento o superficies duras. La zona de uso debe estar libre de piedras, baches, agujeros, palos, etc. Instale el producto en un terreno llano, a una distancia mínima de 3 m de cualquier otra estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, TENDIDOS o cables eléctricos.

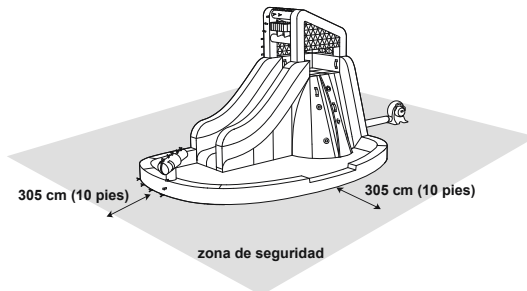

MONTAJE

Para las instrucciones de instalación, siga los dibujos del interior del manual. Los dibujos son sólo para fines ilustrativos. Pueden no reflejar el producto real. No están a escala.

NOTA:

- Coloque sobre un piso de hierba nivelado y firme, o sobre la tierra, para poder usar correctamente las estacas.
- Para reducir el riesgo de caídas y tropezones, clave las estacas en la tierra un poco inclinadas y de forma vertical. Esto reforzará la instalación.
- Este juego no es seguro si no se utiliza el sistema de anclaje, ya que puede ser levantado por vientos ligeros.
- Cuando se utiliza sin agua, puede causar quemaduras por fricción en la piel.

ATENCIÓN: Cada bolsa de anclaje debe llenarse con 18 kg (40 lbs) de agua. Cada una de ellas debe estar sujeta mientras utiliza el parque (Si su producto está equipado con bolsa de anclaje).

Después del hinchado, el soplador de aire debe funcionar constantemente mientras los niños están jugando.

VACIADO Y DESHINCHADO

IMPORTANTE: Vacíe toda el agua del parque acuático para evitar la formación de moho y de hongos. El producto se debe secar completamente antes de guardarlo. No pliegue ni almacene el parque acuático si todavía tiene humedad.

IMPORTANTE: Todos los niños deben salir del interior antes de desinflarlo o vaciarlo.

1. Cierre la manguera de jardín y desconéctela del tubo.
2. Apague el motor del soplador y desenchúfelo de la toma de corriente. Lleve el soplador a un lugar seco, para evitar que se moje cuando se vacía el agua.
3. Abra la válvula de agua y vacíe el agua.
4. Retire los postes y aleje el parque acuático del agua drenada a una zona seca.
5. Vuelva a fijar con las estacas el parque acuático y el soplador, conecte el tubo de hinchado en el soplador, enchufe otra vez el soplador de aire y enciéndalo.

6. Deje el parque acuático hinchado hasta que toda el agua se haya evaporado y el parque acuático esté seco.
7. Cuando el parque acuático está completamente seco, apague el soplador y desenchúfelo de la toma de corriente.
8. Retire y vacíe el grupo manguera del parque acuático. Desate el cordón del tubo corto de salida y deje que el parque acuático se deshinche por completo. Retire el grupo manguera y enróllelo sin dobleces.

MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO

- Cambie el agua de la piscina con frecuencia (en especial, cuando hace calor) o cuando presenta niveles visibles de contaminación; el agua sucia resulta perjudicial para la salud de los usuarios.
- Eche un vistazo al producto para detectar daños al principio de cada temporada y a intervalos regulares durante el uso. Si no se realizan estos controles, el juego podría volcar o convertirse en un peligro.
- Limpie el producto y elimine toda la suciedad acumulada antes de cada uso. Limpie el producto con un paño seco o humedecido con una solución limpiadora y desinfectante neutra, no inflamable y no tóxica, o con agua pura.

MANTENIMIENTO DEL INFLADOR




Antes de usar o limpiar desconecte toda corriente eléctrica.

- Utilice un paño seco para limpiar con cuidado todas las superficies.
- Conservar en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

IMPORTANTE:

- Nunca almacene el parque acuático mojado. Deje que se seque antes de plegarlo para guardarlo. Siga las instrucciones detalladas cada vez que use el dispositivo.
- Guarde el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia. No deje el parque ni el inflador en el exterior cuando no los utilice.
- Colóquelo en un lugar seco y ventilado donde no haya gases ácidos, alcalinos ni corrosivos. Después de utilizarlo en el exterior, colóquelo en una habitación seca y ventilada. No deje que entre agua en el inflador.

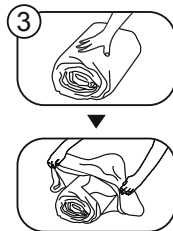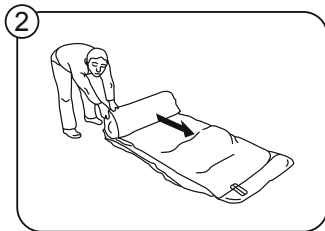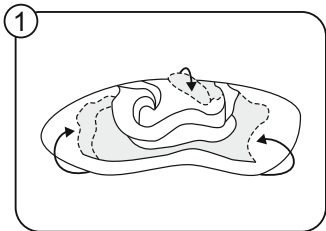

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA
El motor no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El interruptor no está encendido. 2. El circuito está abierto o no se ha conectado correctamente. 3. Las piezas eléctricas están dañadas. 4. Hay objetos que bloquean el ventilador del inflador.
El motor funciona, pero raspa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los tornillos están sueltos en el rodete. 2. Hay objetos que bloquean el ventilador del inflador.
El motor no funciona con normalidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fuente de alimentación no es constante. 2. El motor se ha visto afectado por la condensación. 3. Las piezas eléctricas están dañadas. 4. El impulsor está flojo.

BENUTZERHANDBUCH

ACHTUNG

**WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG BEVOR
SIE DAS PRODUKT BENUTZEN.**

**EINE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN KANN VOR ALLEM BEI KINDERN ZU
ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN BIS HIN ZUM TOD FÜHREN.**

ACHTUNG

Beugen Sie Ertrinken vor!

Insbesondere für Kinder unter fünf (5) Jahren besteht ein hohes Risiko des Ertrinkens. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in diesem aufblasbaren Produkt oder in dessen Nähe aufhalten stets aus nächster Nähe. Wenn das aufblasbare Produkt nicht verwendet wird, lassen Sie das Wasser ab oder verhindern Sie den Zugang.



ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt – Gefahr von Ertrinken.

Überwachen Sie Kinder zu allen Zeiten – bleiben Sie in Reichweite. Leeren Sie das Produkt und lagern Sie ihn an einem sicheren Ort, wenn er nicht benutzt wird.

**ACHTUNG! KINDER SIND SCHON IN TRAGBAREN POOLS ERTRUNKEN.
ES MUSS IMMER EINE ERWACHSENE PERSON ALS AUFSICHT ANWESEND SEIN. LASSEN SIE
KINDER NIEMALS IN POOLS ODER IN DER NÄHE VON POOLS UNBEAUFICHTIGT. BLEIBEN
SIE IN REICHWEITE. BEI NICHT VERWENDUNG LEEREN UND SICHER AUFBEWAHREN.**

ACHTUNG

- Montage nur durch Erwachsene.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche in mindestens 3 Metern Entfernung von jeglichen Hindernissen, wie z.B. Zäunen, Garagen, Hauswänden, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen auf.
- Beim Spielen möglichst den Rücken zur Sonne halten.
- Nicht für gewerbliche Zwecke zu verwenden.
- Nur für den Gebrauch im Freien.
- Kinder können auch in sehr geringen Wassermengen ertrinken. Leeren Sie den Pool, wenn er nicht benutzt wird.
- Modifikationen am Originalprodukt durch den Benutzer (zum Beispiel das Anbringen von Zubehör) müssen entsprechend der Herstelleranweisungen erfolgen.
- Das aufblasbare Produkt und das Planschbecken müssen auf Fallschutzbelägen montiert werden, wie z.B. Sand, Holzschnitzel, Gummi und Schaumgummi. Sie dürfen nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Flächen aufgestellt werden.
- Dieses Spielzeug ist nicht sicher, wenn das Verankerungssystem nicht verwendet wird, weil es sonst vom Wind weggehört werden kann. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Windgeschwindigkeit 32 km/h überschreitet.
- Die Verwendung dieses Produktes kann Reibungsverbrennungen auf der Haut verursachen. Die Kleidung muss Arme, Beine und den Körper bedecken.
- Kinder können durch einen Sturz auf Aufblasvorrichtungen verletzt werden. Die Aufblasvorrichtung muss mindestens 2,5 m vom Spielzeug entfernt aufgestellt werden.
- Die Aufbau- und Bedienungsanleitung zum Nachschlagen aufbewahren.
- Bei Nichtbeachtung der Aufbau- und Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen sowie Lebensgefahr.
- Vor und während der Benutzung immer alle Verankerungen überprüfen.
- Kinder müssen Helme, lose Kleidung, Schals, Kopfbedeckungen, Schuhe und Brillen ablegen und sie müssen alle scharfen oder harten Objekte aus ihren Taschen entfernen, weil diese das Produkt beschädigen können.
- Das Gebläse nicht mit Wasser reinigen; es besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Produkt.
- Untertauchen oder grobes Spiel im Produkt ist verboten.
- Essen, Trinken oder das Kauen von Kaugummi im Produkt ist verboten.
- Die Benutzer dürfen nicht auf die Außen- und Seitenwände klettern oder sich daran hängen.
- Der Eingang muss stets frei von Hindernissen sein.

WARNHINWEISE FÜR DAS GEBLÄSE

- Wenn das Gerät nicht verwendet wird sowie vor dem Beginn der Reinigung, ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät, die Schnur und/oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten; es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- **GEFAHR!** Stecken Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es warten.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inclusive Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person entsprechend beaufsichtigt werden oder mit der Bedienung des Gerätes und den damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht wurden. Kinder müssen während der Nutzung beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Für Nicht-EU-Märkte)
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. (Für den EU-Markt)
- Sollten Sie Beschädigungen am Stromkabel der Pumpe bemerken, muss dieses fachmännisch repariert bzw. ersetzt werden.

GEBLÄSEBETRIEB

EIN-/AUSSCHALTER
AUS - O
EIN - I

Verbraucherinformationsblatt für das Oberflächenmaterial von Spielplätzen

Die „US Consumer Product Safety Commission (CPSC)“ geht davon aus, dass circa 100.000 Verletzungen, die jährlich in den Notfallaufnahmen der Krankenhäuser in den USA behandelt werden, auf Unfälle in Zusammenhang mit der Benutzung von Spielplatzgeräten zurückzuführen sind. Die Verletzungen in Zusammenhang mit diesem Gefahrenmuster gehören zu den gefährlichsten aller Spielplatzunfälle, die tödlich sein können, insbesondere bei Kopfverletzungen. Die Oberflächenbeschaffenheit unter den Spielgeräten kann ein wesentlicher Faktor bei der Ermittlung des Verletzungspotenzials durch einen Sturz sein. Es ist offensichtlich, dass ein Sturz auf eine stoßdämpfende Fläche weniger schwerwiegende Verletzungsgefahren birgt, als der Aufprall auf einer harten Fläche. Spielgeräte dürfen niemals auf harten Flächen aufgestellt werden, beispielsweise Beton oder Asphalt. Aber auch Gras- und Rasenflächen können in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen sehr schnell zu harten Flächen verdichten. Geschredderter Rindenmulch, Holzschnitzel, feiner Sand oder Feinkies sind ausreichend stoßdämpfende Oberflächenmaterialien, sofern sie in ausreichender Tiefe in und um die Spielgeräte ausgebracht werden.

Die nachstehenden maximalen Höhen sind Richtwerte, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass keine lebensgefährlichen Kopfverletzungen bei Kindern auftreten. Es wurden vier verschiedene, lose aufgefüllten/verlegten Materialtiefen definiert: 150 mm, 225 mm und 300 mm.

Fallhöhe in Millimeter aus der eine lebensbedrohliche Kopfverletzung nicht wahrscheinlich ist

Materialtyp	Tiefe des Oberflächenmaterials		
	150 mm	225 mm	300 mm
Doppelt geschreddert Rindenmulch	1800	3000	3300
Holzschnitzel	1800	2100	3600
Feiner Sand	1500	1500	2700
Feinkies	1800	2100	3000

Allerdings muss bedacht werden, dass nicht alle Verletzungen vermieden werden können, unabhängig von dem verwendeten Oberflächenmaterial. Es wird empfohlen, in allen Richtungen um stationäre Spielgeräte, wie Kletterrahmen und Rutschen mindestens 1.800 mm stoßdämpfendes Material zu verlegen. Kinder springen jedoch gelegentlich von einer sich bewegenden Schaukel und deshalb sollte die folgende Faustregel hinsichtlich der Verlegung von stoßdämpfendem Material vor und hinter einer Schaukel gelten: die doppelte Höhe ab dem Mittellager gemessen ab einem Punkt neben dem Mittellager der Stützstruktur. Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl der geeigneten stoßdämpfenden Eigenschaften der verschiedenen Materialien unterstützen. Es wird keinem Material der Vorzug gegeben. Allerdings ist jedes Material nur dann wirksam, wenn es richtig gepflegt wird. Die Materialien müssen regelmäßig überprüft und bis zur richtigen Tiefe für das entsprechende Gerät aufgefüllt werden. Die Auswahl der Materialien ist abhängig von Art und Höhe des Spielgerätes, der Verfügbarkeit der Materialien in einer bestimmten Region und von den Kosten.

Diese Informationen wurden den CPSC-Veröffentlichungen entnommen: „Playground Surfacing — Technical Information Guide“ und „Handbook for Public Playground Safety“.

ENTSORGUNG



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

PRODUKTDESCHEIBUNG


Artikelnummer	Altersempfehlung	Maximale Personenanzahl	Maximale Belastbarkeit	Maximale Belastbarkeit pro Person	Maximale Belastbarkeit pro Person auf der Plattform	Maximale auf der Rutsche	Maximale Fallhöhe	Kritische Fallhöhe	Wasserkapazität
53478	5+	5	270 kg	54 kg	1	1	143 cm	173 cm	1.09 m ³

Wichtiger Sicherheitshinweis: Die Plattform, die Rutsche und der Kletterbereich sind in Abschnitte unterteilt, wobei sich in jedem jeweils nur eine Person befinden darf - wenn nicht anders in der obigen Tabelle angegeben.

AUFBAUANLEITUNGEN

AUFBAUHIWEISE:

Das Produkt sollte ausschließlich auf einer ebenen, grasbewachsenen Fläche verwendet werden und nicht auf Bürgersteigen oder anderen harten Oberflächen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass der Bereich, in dem das Produkt aufgestellt wird, frei von Steinen, Unebenheiten, Löchern, Stöcken und ähnlichen Objekten ist. Zudem sollte das Produkt auf ebenem Boden aufgestellt und mindestens 3 Meter von anderen Objekten oder Hindernissen entfernt sein, wie beispielsweise Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln, um Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

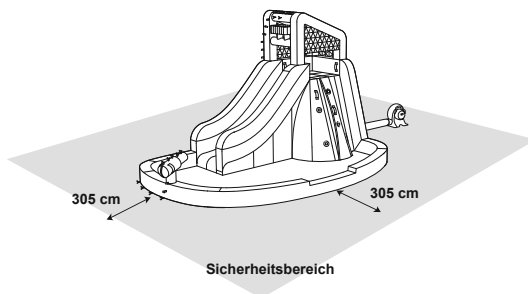

AUFBAU:

Alle Aufbauschritte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung. Diese dienen lediglich zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

HINWEIS:

- Am Aufbauort muss die Verwendung der Heringe möglich sein (Rasenfläche).
- Für eine effektivere Befestigung sollten die Heringe stets leicht angewinkelt und vor allem vollständig in den Boden getrieben werden. So wird außerdem die Stolpergefahr verringert.
- Wird das Verankerungssystem nicht verwendet, ist eine sichere Verwendung des Produkts nicht gewährleistet, da es bereits bei leichtem Wind angehoben werden kann.
- Wenn dieses Produkt ohne Wasser verwendet wird, kann es zu Reibungsverbrunnungen auf der Haut kommen.

ACHTUNG: Jede Anker tasche sollte ausreichend mit Wasser gefüllt (je 18 kg) und sicher mit dem Wasserpark verbunden werden. Nach dem Aufbau muss das Gebläse während der gesamten Nutzungsdauer des Wasserparks dauerhaft in Betrieb sein.

ENTLEEREN UND LUFTBLASSEN

WICHTIG: Lassen Sie das gesamte Wasser aus dem Park ab, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden. Das Produkt muss vor der Einlagerung vollständig trocken sein. Den feuchten Wasserpark niemals zusammenfallen und einlagern.

WICHTIG: Alle Kinder müssen das Produkt vor dem Abbau bzw. Ablassen des Wassers verlassen.

1. Schließen Sie den Wasserhahn und trennen Sie den Schlauch vom Anschluss des Wasserhahns.
2. Schalten Sie den Gebläsemotor aus und trennen Sie ihn von der Steckdose. Falls das Gebläse nass geworden sein sollte, stellen Sie es zum Trocknen auf einer trockenen Oberfläche auf.
3. Öffnen Sie das Ablassventil und lassen Sie das Wasser ab.
4. Entfernen Sie die Heringe und bringen Sie den Wasserpark weg vom ablaufenden Wasser an einen trockenen Ort.
5. Entfernen Sie den Wasserpark in einem trockenen Bereich ab. Befestigen Sie die Pflöcke des Wasserparks und das Gebläse erneut, verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Gebläse. Schließen Sie das Gebläse wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.
6. Lassen Sie den Wasserpark aufgeblasen, bis das gesamte Wasser verdunstet ist und der Wasserpark trocken ist.
7. Sobald der Wasserpark vollständig trocken ist, schalten Sie das Gebläse aus und trennen es von der Steckdose.
8. Lösen Sie die Wassersprüher-Schlaucheinheit vom Wasserpark und entleeren Sie sie. Ziehen Sie den Tunnelzug von dem kurzen Auslassschlauch ab und warten Sie, bis der Wasserpark vollständig luftleer ist. Lösen Sie die Wassersprüher-Schlaucheinheit und rollen Sie sie ohne Knicke auf.

WARTUNG DES WASSERPARKS

- Das Wasser in den Pools muss häufig gewechselt werden (insbesondere bei warmem Wetter) bzw. dann, wenn es sichtbar verschmutzt ist, weil nicht sauberes Wasser Gesundheitsgefahren birgt.
- Überprüfen Sie das Produkt zu Saisonbeginn und während der Benutzung in regelmäßigen Intervallen auf Beschädigungen. Wenn diese Überprüfungen nicht vorgenommen werden, kann dieses Spielgerät ggf. umkippen oder anderweitig eine Gefahrenquelle darstellen.
- Reinigen Sie das Produkt und entfernen Sie Verschmutzungen vor jeder Verwendung. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch bzw. mit einem angefeuchteten Tuch mit einem neutralen, nicht entzündlichen, nicht toxischen Reinigungsmittel und Desinfektionslösung oder mit einem Wasser ab.

WARTUNG GEBLÄSE




Vor wartungs- oder reinigungsarbeiten jeglicher art muss die stromversorgung des gebläses unterbrochen werden.

- Verwenden sie ein trockenes tuch, um alle oberflächen zu reinigen.
- Das Produkt muss an einem kühlen und trockenen ort sowie außerhalb der reichweite von kindern aufbewahrt werden.

LAGERUNG

WICHTIG:

- Der Wasserpark darf niemals im nassen Zustand gelagert werden. Lassen Sie diesen daher vor dem Zusammenfallen vollständig trocknen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden. Lassen Sie weder den Park noch das Dauergebläse im Freien stehen, wenn es nicht benutzt wird.
- Bitte stellen Sie das Gerät an einen trockenen und belüfteten Ort, der weder sauer, alkalisch noch korrosiv ist. Nach der Nutzung im Freien sollte es mit der Zeit in einen trockenen und belüfteten Raum gebracht werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Dauergebläse eindringt.

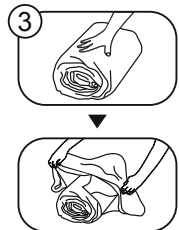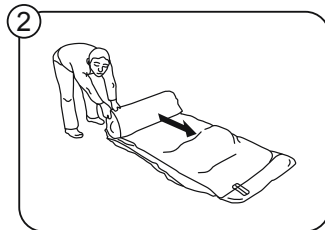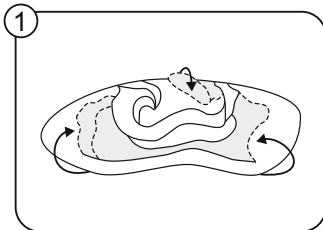

FEHLERDIAGNOSE

PROBLEM	URSACHE
Der Motor funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät wurde nicht eingeschaltet. 2. Der Stromkreis wurde nicht geschlossen. 3. Elektrische Komponente wurden beschädigt. 4. Das Dauergebläse wird durch Gegenstände blockiert.
Der Motor erzeugt während des Betriebes ein schabendes Geräusch.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schrauben im Schauflrad sind lose. 2. Das Dauergebläse wird durch Gegenstände blockiert.
Der Motor läuft nicht normal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stromquelle ist instabil 2. Innerhalb des Motors hat sich Kondenswasser gebildet. 3. Elektrische Komponente wurden beschädigt. 4. Das Laufrad ist lose.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

VAROITUS

**TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ.
NÄIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN
VOI AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI KUOLEMAN.**

VAROITUS



Estä hukkuminen:
Erityisesti pikkulapset ja alle 5-vuotiaat ovat suuressa hukkumisvaarassa. Vahdi herkeämättä lapsia, jotka ovat tämä ilmalla täytettävän laitteen sisällä tai sen lähellä. Kun ilmatäyteistä laitetta ei käytetä, tyhjennä se tai estä pääsy siihen.



VAROITUS: Älä koskaan jätä lasta vartioimatta – hukkumisvaara.

Valvo aina lapsia – pysytkä käden ulottuvilla.
Tyhjennä ja varastoi allas turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

VAROITUS! LAPSIA ON HUKKUNUT SIIRRETTÄVISSÄ UIMA-ALTAISSA. AIKUISEN ON VALVOTTAVA KOKO AJAN AKTIIVISESTI. LAPSIA EI SAA JÄTTÄÄ ILMAN VALVONTAA ALTAASEEN EIKÄ SEN LÄHEISYYTEEN – PYSY KÄDEN ULOTTUVILLA LAPSISTA. TYHJENNÄ JA VARASTOI TURVALLISESTI KÄYTÖN JÄLKEEN.

VAROITUS

- Vain aikuisten koottavaksi.
- Aseta tuote tasaiselle alustalle vähintään 3 metrin päähän esineistä, rakennelmista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, telosta, yläpuolella roikkuvista puiden oksista, pyykkinaruista tai sähköjohdoista.
- On suositeltavaa leikkiä selkää aurinkoon päin.
- Vain kotikäyttöön.
- Vain ulkokäyttöön.
- Lapsi voi hukkaa erittäin pieneen määrään vettä. Tyhjennä allas, kun sitä ei käytetä.
- Kuluttajan tekemät muutokset alkuperäiseen ilmalla täytettävään laitteeseen (esimerkiksi lisävarusteiden lisäys) on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmalla täytettävän laitteen ja kahluuallaan asennusalueen on oltava imukykyinen, kuten hiekkaa, haketta, kumia tai vaahtomuovia, eikä niitä saa asentaa betonin, asfaltin tai muun kovan materiaalin päälle.
- Tämä leikkikalu ei ole turvallinen, jos ankkurointijärjestelmää ei käytetä, koska kevyet tuulet voivat nostaa sen. Älä käytä tuotetta, jos tuulen nopeus ylittää 9 m/s.
- Tämä tuote voi aiheuttaa paljaaseen ihoon hiertymiä. Käytä vaatteita, jotka peittävät käsivarret, jalat ja vartalon kokonaan.
- Lapsi voi loukkaantua pudottaan ilmantäyttölaitteiden päälle. Varmista, että ilmantäyttölaitteet ovat vähintään 2,5 metrin päässä leikkikalusta.
- Säilytä kokoamis- ja asennusohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa riskin vakavaan vammaan tai kuolemaan.
- Tarkista aina kaikki ankkurit ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Lapsilla ei saa olla päässä kypärää eikä heidän päällään saa löysiä vaatteita, huiveja, päähineitä, kenkiä tai silmälasia, eikä taskussa saa olla teräviä tai kovia esineitä, koska ne voivat puhkaista pinnan.
- Sähköiskuvaaran vuoksi puhallinta ei saa puhdistaa vedellä.
- Tässä tuotteessa ei saa käyttää jatkojohtoa.
- Älä anna käyttäjien tehdä kuperkeikkoja tai leikkiä kovakouraisesti.
- Älä anna käyttäjien viedä ruokaa, juomaa tai purukumia tuotteen sisään.
- Älä anna käyttäjien kiivetä tai roikkua tuotteen seinissä.
- Pidä esteet aina poissa sisäankkurnin luota.

ILMANPUHALLINTA KOSKEVA VAROITUS

- Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Sähköiskuvaaran vuoksi yksikköä, johtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- VAARA! Irrota laite pistorasiasta tai virtalähteestä ennen huoltoa.
- Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien käyttöön: lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt. Kyseiset henkilöt voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. (EU:n ulkopuoliset markkinat)

Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja taidot, mikäli heitä on neuvottu ja ohjeistettu laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Puhdistusta ja käyttäjän tekemää huoltoa ei saa jättää lasten tehtäväksi ilman valvontaa. (EU:ta varten)

- Ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltokumppani tai muu vastaava pätevä henkilö voi vaihtaa vahingoittuneen verkkojohdon.

PUHALTIMEN TOIMINTA

ON/OFF-VIRTAPAINIKE
OFF – O (POIS PÄÄLTÄ)
ON – I (PÄÄLLÄ)

Kuluttajatietao leikkikentän alustamateriaaleista

Yhdysvaltain tuoteturvallisuusvirasto CPSC arvioi, että yhdysvaltalaisilla päiväystyöpoliikinoilla hoidetaan vuosittain noin 100 000 leikkikenttään liittyvää onnettomuutta, jotka ovat johtuneet maanpinnalle putoamisesta. Tällaiset onnettomuudet tapaavat olla kaikkein vakavimpia leikkipaikkaonnettomuuksia, ja niihin voi liittyä kuoleman vaara erityisesti silloin, kun loukkaantuminen kohdistuu päähän. Leikkikenttävälinen alla ja ympärillä oleva alusta voi olla merkittävin tekijä, kun arvioidaan putoamisesta aiheutuvan loukkaantumisen mahdollisuutta. On selvää, että putoaminen kovalle alustalle aiheuttaa todennäköisemmin vakavia vammoja kuin putoaminen iskuva vaimentavalle alustalle. Leikkikenttävälinettä ei saa koskaan asettaa kovalle alustalle, kuten betonille tai asfaltille. Vaikka nurmikkopohja vaikuttaisi paremmalta, nurmikkentä voi muuttua helposti kovaksi erityisesti silloin, kun se on alltiina kovalle kulutukselle. Parkkirouhetta, haketta sekä hienoa hiekkaa ja soraa voidaan pitää riittävän iskuva vaimentavina alustoina, kun ne on asennettu pysyvästi tarpeeksi syväle leikkikenttävälinen alle sekä ympärille. Alla esitetään maksimikorkeudet, joista pudottuaan lapsen ei odoteta saavan hengenvaarallista päävammaa, sen mukaan, mitä neljästä täytämateriaalista käytetään 150 mm:n, 225 mm:n ja 300 mm:n syvyydeltä.

Maksimikorkeudet (millimetreinä), joista pudottuaan lapsen ei odoteta saavan hengenvaarallista päävammaa

Materiaalityyppi	Materiaalin syvyys		
	150 mm	225 mm	300 mm
Kaksinkertaisesti silputtu parkkirouhe	1800	3000	3300
Hake	1800	2100	3600
Hieno hiekka	1500	1500	2700
Hieno sora	1800	2100	3000

On kuitenkin muistettava, että mitä tahansa materiaalia alustassa käytettäisiinkin, kaikkia putoamisesta johtuvia vammoja ei voida estää. On suositeltavaa, että iskuo vaimentava materiaali ulottuu kaikkiin suuntiin vähintään 1 800 mm:n päähän paikallaan olevien laitteiden, kuten telineiden ja liukumäkien, muodostamasta kehästä. Koska lapset voivat kuitenkin hypätä liikkeellä olevasta keinusta tahallaan, iskuo vaimentavan materiaalin on ulotuttava keinun edessä ja takana vähintään kaksi kertaa sen ripustuspuitekorkeuden verran, joka mitataan heti tukirakenteessa olevan ripustuspuitekorkeudelta.

Näiden tietojen tarkoituksena on auttaa vertailemaan erilaisten materiaalien suhteellisia iskunkestävyysominaisuuksia. Mitään erityistä materiaalia ei suositella muita enemmän. Huomaa, että kaikki materiaalit toimivat ainoastaan silloin, kun niitä huoletaan oikein. Alustan materiaali on tarkistettava säännöllisesti, ja materiaalia on lisättävä, jotta kyseessä olevan laitteen alustalle määritetty syvyys pysyy oikeana. Materiaalin valinta riippuu leikkikenttävälisestä tyypistä ja korkeudesta, materiaalin saatavuudesta kyseisellä alueella sekä kustannuksista.

Nämä tiedot on otettu CPSC:n oppaista, jotka koskevat leikkikentän päällysteen teknisiä tietoja sekä julkisen leikkikentän turvallisuutta.

HÄVITTÄMINEN



Sähkölaitteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Tarkista kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTEKUVAUS


Tuote	Ikä	Ihmisten Käyttäjien lukumäärä	Käyttäjien yhteispainokapasiteetti	Käyttäjän enimmäispaino	Käyttäjien enimmäismäärä kussakin tasanteen osiossa	Ihmisten Käyttäjien lukumäärä kussakin liukumäen osiossa	Maksimiputoamiskorkeus	Kriittinen putoamiskorkeus	Vesikapasiteetti
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 cbm (288 gal.)

Tärkeää: Tasanne, liukumäki ja kiipeilyalue on jaettu osioihin. Kullakin alueella saa olla vain yksi käyttäjä kerrallaan, ellei yllä olevassa taulukossa toisin mainita.

ASENNUSOHJEET

SIJAINTI:

Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tasaisella nurmikolla. Ei saa käyttää asfaltilla tai muulla kovalla alustalla. Käyttöalueella ei saa olla kiviä, kuoppia, reikiä, tikkuja jne. Aseta tuote tasaiselle alustalle vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän muista esteistä ja rakenteista, kuten aidoista, autotalleista, taloista, ulkonevista oksista, pyykkiliangoista tai sähköjohtoista.

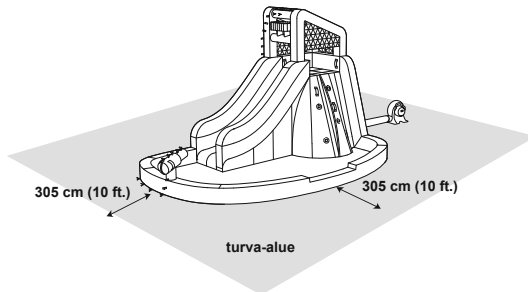

ASENNUS

Noudata käyttöoppaan kuvien asennusohjeita. Piirustukset ovat vain viitteeksi. Ne eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta. Ne eivät ole mittakaavassa.

HUOMAA:

- Aseta tasaiselle alustalle ja tiiviille nurmikolle tai maa-alustalle, jotta keppien käyttö on asianmukaista.
- Piikit on asetettava kulmiin, jotta ne ankkuroituvat kunnolla, ja ne on vietävä maan alle kompastumis- ja kaatumisvaaran vähentämiseksi.
- Tuote ei ole turvallinen, jos ankkurointijärjestelmää ei käytetä, sillä kevyet tuulet voivat nostaa sen ilmaan.
- Jos tuotetta käytetään ilman vettä, se voi aiheuttaa paljaaseen ihoon hiertymiä.

HUOMIO: Kukin ankkuripussi tulee täyttää 18 kg:lla (40 lbs) vettä. Kukin ankkuripussi tulee kiinnittää vesipuiston ollessa käytössä (jos tuotteessa on ankkuripussi).

Ilmalla täyttämisen jälkeen puhaltimen on oltava koko ajan käynnissä, kun lapset leikkivät.

VEDEN JA ILMAN TYHJENTÄMINEN

TÄRKEÄÄ: Tyhjennä kaikki vesi vesileikkipuistosta homekasvuston välttämiseksi. Tuotteen pitää olla täysin kuiva ennen varastointia. Älä taitele tai varastoi vesileikkipuistoa, jos siinä on kosteutta.

TÄRKEÄÄ: Kaikkien lasten täytyy poistua tuotteesta ennen sen tyhjentämistä ilmasta tai vedestä.

1. Sulje puutarhaletku ja irrota se putkesta.
2. Kytke puhaltimen moottori pois päältä ja irrota se pistorasiasta. Siirrä puhallin kuivaan paikkaan, jos se kastuu veden tyhjentäessä.
3. Avaa vesiventtiili ja päästä vesi.
4. Poista tukikepit ja siirrä vesipuisto kuivalle alueelle.
5. Pystytää vesileikkipuisto ja puhallin uudelleen ja kiinnitä ilmantäyttöputki puhaltimeen. Kiinnitä ja käynnistä sitten puhallin uudelleen.

6. Pidä vesileikkipuisto ilmalla täytettynä, kunnes kaikki vesi on haihtunut ja vesileikkipuisto on kuiva.
 7. Kun vesileikkipuisto on täysin kuiva, kytke puhallin pois päältä ja irrota se pistorasiasta.
 8. Irrota letkukokoonpano vesileikkipuistosta ja valuta vesi. Irrota lyhyen tyhjennysputken kiristin ja anna vesileikkipuiston tyhjäntyä kokonaan.
 Poista letkut ja kääri ne kokoon ilman kierteitä.

VESILEIKKIPUISTON HUOLTO

- Poista altaista vesi säännöllisesti (erityisesti kuumalla säällä) tai silloin, kun siinä on havaittavissa epäpuhtauksia. Saastunut vesi on haitallista altaan käyttäjien terveydelle.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta aina käyttökauden aluksi ja tasaisin väliajoin käyttökauden aikana. Jos näitä tarkistuksia ei tehdä, leikkiväline voi kaatua tai muodostaa vaaran muulla tavalla.
- Puhdista tuote ja poista kerääntynyt roska aina ennen jokaista käyttökertaa. Pyyhi tuote käyttämällä kuivaa liinaa tai liinaa, joka on kostutettu neutraalilla, syttymättömällä ja myrkyttömällä puhdistusaineella tai pelkällä vedellä.

ILMANPUHALTIMEN HUOLTO




Virtalähde on irrotettava aina ennen huoltoja puhdistustoimenpiteitä.

- Käytä kuivaa pyyhettä varovasti kuivataksesi kaikki pinnat.
- Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

SÄILYTYS

TÄRKEÄÄ:

- Älä koskaan varastoi vesileikkipuistoa märkänä. Anna kuivua ennen taittelua varastointia varten. Noudata kaikkia edellä olevia ohjeita jokaisella käyttökerralla.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran poistamiseksi. Älä koskaan jätä vesipuistoa tai puhallinta ulos, kun niitä ei käytetä.
- Aseta ne kuivaan ja ilmastoituun paikkaan, jossa ei ole happamia, emäksisiä tai syövyttäviä kaasuja. Kun olet käyttänyt tuotetta ulkona, aseta se kuivaan ja ilmastoituun huoneeseen. Älä päästä vettä ilmapuhalttimeen.

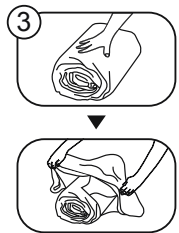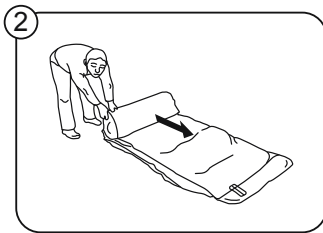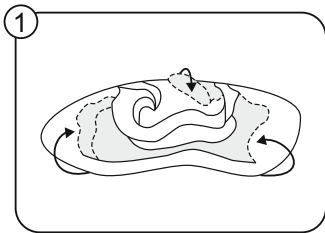

VIANETSINTÄ

ONGELMA	URSACHE
Moottori ei käy.	1. Kytkin ei ole päällä. 2. Virtapiiri on auki tai sitä ei ole kytketty oikein. 3. Sähköosat ovat vaurioituneet. 4. Vierasesineet tukkivat puhaltimen tuulettimen.
Moottori käy, mutta se pitää raapivaa ääntä.	1. Siipipyörän ruuvit ovat löysällä. 2. Vierasesineet tukkivat puhaltimen tuulettimen.
Moottori ei käy normaalisti.	1. Virtalähde on epävakaa. 2. Kondensaatio on vaikuttanut moottoriin. 3. Sähköosat ovat vaurioituneet. 4. Juoksupyörä on irti.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

⚠ WAARSCHUWING

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U
HET PRODUCT GEBRUIKT.**

**ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT
ERNSTIGE VERWONDINGEN OF OVERLIJDEN TOT GEVOLG HEBBEN.**

⚠ WAARSCHUWING

Verdrinking voorkomen

Kinderen onder de 5, met name kleuters, lopen een hoog risico van verdrinking. Houd nauwlettend toezicht op kinderen die in of nabij dit opblaasbare product zijn. Leeg het opblaasbare product of voorkom toegang wanneer het niet wordt gebruikt.



WAARSCHUWING: Laat uw kind nooit zonder toezicht. – verdrinkingsgevaar.

Houd kinderen altijd onder toezicht – Blijf binnen een armlengte afstand.

Maak het zwembad leeg en berg het veilig op wanneer het niet wordt gebruikt.

**WAARSCHUWING! ER ZIJN KINDEREN VERDRONKEN IN VERPLAATSBARE ZWEMBADEN.
ZORG ALTIJD VOOR ACTIEF TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE. LAAT KINDEREN NIET
ZONDER TOEZICHT IN OF BIJ HET ZWEMBAD ACHTER, BLIJF BINNEN EEN ARMLENGTE
AFSTAND. LEEG HET ZWEMBAD EN BERG HET VEILIG OP NA GEBRUIK.**

WAARSCHUWING

- Montage uitsluitend door volwassenen.
- Plaats het product op een waterpas oppervlak op minstens 3 m afstand van alle constructies of obstakels, zoals een omheining, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitsdraden.
- Aanbevelen om rug naar de zon gekeerd te hebben tijdens het spelen.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.
- Kinderen kunnen verdrinken in kleine hoeveelheden water. Maak het zwembad leeg wanneer het niet wordt gebruikt.
- Wijzigingen door de consument aan het oorspronkelijke opblaasbare product (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.
- Het opblaasbare product en het kinderzwembad moeten op een ondergrond worden geplaatst die schokken absorberen, zoals zand, houtsnippers, rubber en schuim en mogen niet worden geïnstalleerd op beton, asfalt of harde oppervlakken.
- Dit speelgoed is niet veilig als het bevestigingssysteem niet wordt gebruikt, omdat het kan worden opgetild door zachte wind. Gebruik het product niet als de windsnelheid hoger is dan 20 mph (32 km/uur).
- Het gebruik van dit product kan brandwonden door wrijving veroorzaken op de blootgestelde huid. Zorg ervoor dat armen en benen volledig zijn bedekt door kleding, net als het bovenlichaam.
- Kinderen kunnen gewond raken als ze op opblaasproducten vallen. Zorg ervoor dat opblaasproducten op minstens 2,5 m afstand van het speelgoed staan.
- Bewaar de montage- en installatie-instructies voor toekomstige referentie.
- Het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsinstructies vormt een risico op ernstig letsel of overlijden.
- Controleer altijd alle bevestigingen voor en tijdens het gebruik.
- Kinderen moeten helmen, losse kleding, sjaals, hoofdeksels, schoenen en brillen af- en uitdoen en alle scherpe of harde voorwerpen uit hun zakken halen, omdat die het oppervlak kunnen doorboren.
- Reinig de blazer niet met water, om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik geen verlengsnoer met dit product.
- Laat de gebruikers geen salto's maken of ruw spelen.
- Sta geen eten, drinken of kauwgom toe in het product.
- Laat de gebruikers niet op de steunwanden klimmen of eraan hangen.
- Houd de ingang altijd vrij.

WAARSCHUWING VOOR LUCHTBLAZER

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het reinigt.
- Dompel de eenheid, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen, om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen.
- GEVAAR! Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u er onderhoud aan uitvoert.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU)

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

BEDIENING VAN DE BLAZER

AAN/UIT-SCHAKELAAR
UIT — O
AAN — I

Informatieblad voor de consument over materialen voor het oppervlak van speelplaatsen

De US Consumer Product Safety Commission (CPSC) schat dat er in de VS ieder jaar ongeveer 100.000 verwondingen worden behandeld op de spoedeisende hulp die het gevolg zijn van vallen uit speeltoestellen. Dit soort verwondingen zijn over het algemeen de ernstigste van alle speelplaatsverwondingen en kunnen mogelijk fataal zijn, met name wanneer het verwondingen aan het hoofd betreft. Het oppervlak onder en rondom speeltoestellen kan een zeer belangrijke factor zijn bij het bepalen of een val verwondingen kan veroorzaken. Het spreekt voor zich dat een val op een schokdempende ondergrond minder snel ernstige verwondingen zal veroorzaken dan een val op een harde ondergrond. Speeltoestellen mogen nooit op harde ondergronden worden geplaatst, zoals beton of asfalt, en hoewel gras aanvaardbaar kan lijken, kan dit snel veranderen in harde aarde in gebieden met veel verkeer. Versnipperde boomschors, houtsnippers, fijn zand of fijn grind worden beschouwd als aanvaardbare schokdempende oppervlakken als ze met voldoende diepte worden aangebracht en onderhouden onder en rondom speeltoestellen. Hieronder staat de maximale hoogte vermeld waarvan een kind waarschijnlijk geen levensbedreigend hoofdletsel oploopt bij een val op vier verschillende losgestorte oppervlaktematerialen, als die zijn aangebracht en worden onderhouden op een diepte van 150 mm, 225 mm en 300 mm.

Valhoogte in millimeters waarop levensbedreigend hoofdletsel niet wordt verwacht

Type materiaal	Diepte van het oppervlaktemateriaal		
	150 mm	225 mm	300 mm
Dubbel versnipperde boomschors	1800	3000	3300
Houtsnippers	1800	2100	3600
Fijn zand	1500	1500	2700
Fijn grind	1800	2100	3000

Het moet echter wel worden erkend dat niet alle verwondingen door vallen kunnen worden voorkomen, ongeacht het gebruikte oppervlaktmateriaal.

Het wordt aanbevolen om een schokdempend materiaal aan te brengen tot minimaal 1.800 mm in alle richtingen vanaf de omtrek van vaste speeltoestellen, zoals klimtoestellen en glijbanen. Omdat kinderen echter met opzet van een bewegende schommel kunnen springen, moet het schokdempende materiaal voor en achter een schommel minimaal tweemaal de hoogte van het draaipunt bedragen, gemeten vanaf een punt direct onder het draaipunt op de ondersteunende constructie. Deze informatie is bedoeld om te helpen bij het vergelijken van de relatieve schokdempende eigenschappen van verschillende materialen. Er wordt geen materiaal in het bijzonder aanbevolen. Alle materialen zijn echter alleen effectief als ze goed worden onderhouden. De materialen moeten regelmatig worden gecontroleerd en bijgevuld om de juiste diepte te behouden die nodig is voor het toestel in kwestie. De keuze voor een materiaal hangt af van het type en de hoogte van het speeltoestel, de verkrijgbaarheid van het materiaal in een bepaald gebied en de kosten ervan.

Deze informatie komt uit de CPSC-publicaties "Playground Surfing — Technical Information Guide" en "Handbook for Public Playground Safety".

WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.

PRODUCTBESCHRIJVING


Artikel	Leeftijd	Maximaal aantal gebruikers	Maximaal gewicht gebruikers	Maximaal gewicht per gebruiker	Maximaal aantal gebruikers voor elk platform	Maximaal aantal gebruikers voor elk glijbaangebied	Maximale valhoogte	Kritische valhoogte	Watercapaciteit
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 m ³ (288 gal.)

Belangrijk: Het platform, de glijbaan en het klimgebied zijn verdeeld in secties. Voor elk gebied is slechts één gebruiker tegelijkertijd toegestaan, tenzij anders aangegeven in de bovenstaande tabel.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

PLAATSIING:

Alleen gebruiken op vlakke grasvelden. Niet gebruiken op de stoep of andere harde oppervlakken. Het gebruiksgedebied moet vrij zijn van stenen, hobbels, gaten, takken, enz. Plaats het product op vlakke ondergrond, met minimaal 3 m (10 ft) afstand van alle vrijstaande structuren of obstakels, zoals bijv. een hek, garage, huis, overhangende takken, wasdraad of elektrische draden.

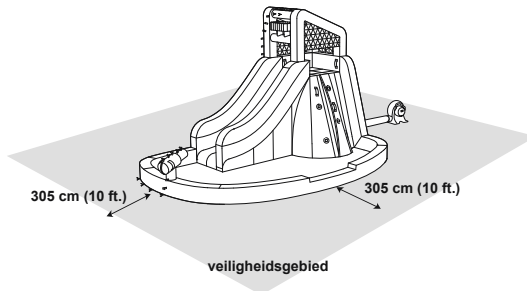

MONTAGE

Volg voor installatie-instructies de tekeningen in de handleiding. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

LET OP:

- Plaats het product op een vlakke ondergrond met stevig gras of aarde om de grondpennen goed te kunnen gebruiken.
 - De grondpennen moeten onder een hoek worden geplaatst voor een betere verankering en moeten helemaal in de grond worden gedreven om het gevaar voor struikelen en vallen te verminderen.
 - Dit speelgoed is niet veilig als het bevestigingssysteem niet wordt gebruikt, omdat het kan worden opgetild door zachte wind.
 - Indien dit product zonder water gebruikt wordt, kan it brandwonden op de blootgestelde huid veroorzaken door de wrijving.
- LET OP:** Iedere ankertas moet worden gevuld met 18 kg (40 lbs.) water. Alle ankertassen moeten bevestigd zijn tijdens het gebruik van het park (als uw product is uitgerust met ankertassen).

Na het opblazen moet de blazer blijven werken zo lang de kinderen aan het spelen zijn.

WATER AFVOEREN EN PRODUCT LATEN LEEGLOPEN

BELANGRIJK: Verwijder al het water uit het waterpark om schimmel en meeldauw te voorkomen. Het product moet volledig droog zijn voordat u het opbergt. Vouw het waterpark niet op en berg het niet op als er nog vocht op zit.

BELANGRIJK: Alle kinderen moeten het product verlaten alvorens u het laat leeglopen.

1. Draai de tuinslang dicht en koppel deze los van de bus.
2. Schakel d blazermotor uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verplaats de blazer naar droge grond als u denkt dat hij nat zal worden door het weglopende water.
3. Open het waterventiel en laat het water weglopen.
4. Verwijder de grondpennen en verplaats het waterpark weg van het afgevoerde water naar een droog gedeelte.
5. Bevestig het waterpark en de blazer weer met de grondpennen. verbind de opblaasbus met de blazer en sluit dan de blazer weer aan en schakel hem in.

6. Laat het waterpark opgeblazen totdat al het resterende water is verdampd en het waterpark droog is.
7. Wanneer het waterpark helemaal droog is, schakelt u de blazer uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
8. Verwijder de slangen van het waterpark en laat het water eruit lopen. Maak het trekkoord van de korte uitlaatbuis los en laat het waterpark helemaal leeglopen. Verwijder de slangen en rol ze op zonder knikken erin.

ONDERHOUD VAN HET WATERPARK

- Vervang het water van zwembaden vaak (met name bij warm weer) of wanneer het zichtbaar vuil is; vuil water is schadelijk voor uw gezondheid.
- Controleer het product op schade aan het begin van elk seizoen en met regelmatige tussenpozen wanneer het in gebruik is. Als deze controles niet worden uitgevoerd, kan het speeltoestel omslaan of op een andere manier een gevaar vormen.
- Reinig het product en verwijder ophoopt vuil voor ieder gebruik. Veeg het product schoon met een droge doek of een doek die is bevochtigd met een neutrale, niet brandbare, niet giftige reinigings- en ontsmettingsoplossing of met gewoon water.

ONDERHOUD VAN DE LUCHTBLAZER




De elektrische voedingsbron moet worden losgekoppeld voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

- Gebruik een droge doek om voorzichtig alle oppervlakken te reinigen.
- Bewaar op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

OPSLAG

BELANGRIJK:

- Berg het waterpark nooit op als het nat is. Laat het drogen voordat u het opvouwt voor opslag. Volg alle voorgaande instructies bij ieder gebruik.
- Berg het product op een veilige plaats op, buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Laat het park of de blazer nooit buiten staan als ze niet worden gebruikt.
- Plaats het alstublieft op een droge en geventileerde locatie waar er geen zure, alkali en corrosieve gassen zijn. Na het in openlucht te hebben gebruikt, moet u het in een droge en geventileerde ruimte in tijd plaatsen. Laat geen water in de luchtventilator.

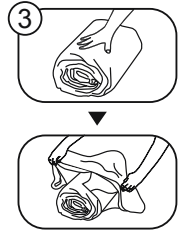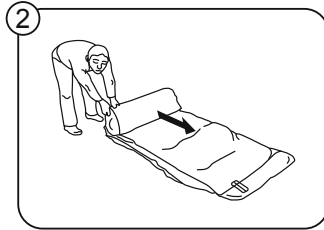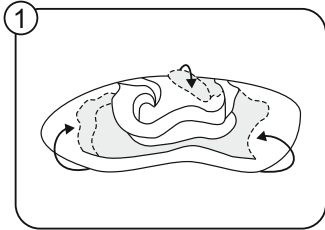

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK
De motor werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De schakelaar is niet ingeschakeld. 2. Het circuit is open of niet goed aangesloten. 3. Elektrische onderdelen zijn beschadigd 4. Voorwerpen blokkeren de ventilator.
De motor werkt, maar maakt een schrapend geluid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er zitten schroeven los in het schoepenwiel. 2. Voorwerpen blokkeren de ventilator.
De motor werkt niet normaal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stroombron is inconsistent 2. De motor is aangetast door condensatie. 3. Elektrische onderdelen zijn beschadigd 4. De rotor zit los.

MANUALE DELL'UTENTE

⚠ AVVERTENZA

**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARE IL PRODOTTO.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE
CAUSARE GRAVI LESIONI O INCLUSO LA MORTE.**

⚠ AVVERTENZA



Prevenire l'Anegamento

I minori di cinque anni, in particolare i lattanti, sono ad alto rischio di annegamento. Sorvegliare attentamente i bambini all'interno o nei pressi del gonfiabile. Svuotare il gonfiabile o impedirne l'accesso quando non utilizzato.



AVVERTENZA: Non lasciare mai solo il vostro bambino - pericolo di annegamento.

Sorvegliare costantemente i bambini- Mantenersi al loro fianco. Svuotare e conservare in modo sicuro la piscina quando non in uso.

AVVERTENZA! SI SONO VERIFICATI CASI DI ANNEGAMENTO DI BAMBINI IN PISCINE GONFIABILI. ASSICURARE COSTANTEMENTE LA PRESENZA DI UN ADULTO. SURVEGLIARE COSTANTEMENTE I BAMBINI NELLA PISCINA O NELLE IMMEDIATE VICINANZE- MANTENERSI AL LORO FIANCO. SVUOTARE E CONSERVARE IN MODO SICURO QUANDO NON IN USO.

AVVERTENZA

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana distante almeno 3 m da strutture od ostacoli quali recinzioni, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici.
- Si consiglia di volgere le spalle al sole mentre si gioca.
- Solo per uso domestico.
- Solo per uso esterno.
- I bambini possono affogare anche in acque molto basse. Svuotare la piscina quando non in uso.
- Le modifiche apportate dal cliente al gonfiabile originale (es. l'aggiunta di accessori) vanno effettuate attenendosi alle istruzioni del produttore.
- Si consiglia di installare il gonfiabile e la piscina per bambini su superfici ammortizzanti quali sabbia, trucioli di legno, fondi in gomma o gommapiuma, evitando fondi di cemento, asfalto e altre superfici dure.
- Gioco non sicuro con dispositivo di ancoraggio non in funzione, poiché soggetto a sollevamento anche in caso di lieve vento. Non utilizzare il prodotto con vento superiore a 17 nodi.
- L'utilizzo di questo prodotto può causare ustione da sfregamento sulla pelle. Assicurarsi di coprire adeguatamente braccia, gambe e torace.
- I bambini possono lesionarsi cadendo sui dispositivi di gonfiaggio. Assicurarsi che i dispositivi di gonfiaggio siano posizionati ad almeno 2,5 m dal gonfiabile.
- Per consultazioni future, conservare le istruzioni per il montaggio e l'installazione.
- La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e delle avvertenze conduce al rischio di lesioni gravi o incluso morte.
- Controllare sempre i sistemi di ancoraggio prima e dopo l'utilizzo.
- Togliere caschi, abiti larghi, sciarpe, cappelli, scarpe e occhiali, così come ogni oggetto appuntito o rigido dalle tasche, poiché potrebbe forare la superficie del gonfiabile.
- Per evitare shock elettrici, non lavare con acqua il soffiatore.
- Non utilizzare prolunghe con il presente prodotto.
- Non è consentito eseguire capriole o giochi pericolosi.
- Non introdurre cibo, bevande o gomme da masticare nell'unità.
- Non arrampicarsi o appendersi alle pareti di protezione.
- Mantenere sempre l'ingresso al gonfiabile privo di ostruzioni.

AVVERTENZE: IL SOFFIATORE

- Scollegare dalla presa di corrente l'apparecchiatura in caso di inutilizzo e prima di ogni pulizia.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altro liquido.
- PERICOLO! Scollegare o disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di manutenzione.
- Questa apparecchiatura non è progettata per essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte, a meno che non vengano controllate o che una persona responsabile della loro sicurezza non abbia spiegato loro il funzionamento dell'apparecchiatura. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchiatura. (Per un mercato diverso da UE)

Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (bambini di età inferiore a 8 anni inclusi) con capacità fisiche, mentali e sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenze adeguate, a meno che non siano supervisionate e istruite ad un uso sicuro dell'apparecchio e se sono stati compresi i rischi connessi. I bambini devono sempre essere controllati per evitare che giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di un adulto. (Per il mercato UE)

- In caso il cavo di alimentazione risulti danneggiato, la sostituzione dovrà essere effettuata dal produttore, dal servizio di assistenza o da personale parimenti qualificato al fine di prevenire pericoli di qualsiasi tipo.

FUNZIONAMENTO DEL SOFFIATORE

PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
SPENTO OFF — O
ACCESO ON — L

Prospetto informativo (PIES) relativo alle superfici d'impatto nelle aree giochi.

La Commissione degli Stati Uniti sulla Sicurezza dei Beni di Consumo (CPSC) stima in almeno 100.000 gli infortuni annui dovuti a cadute al suolo in aree giochi attrezzate trattati nei reparti di pronto soccorso statunitensi. Le lesioni conseguenti a queste tipologia di incidente sono tra le più critiche che si verificano nelle aree giochi, poiché potenzialmente fatali, specie se la lesione interessa la testa. La superficie sottostante e circostante l'area giochi può risultare determinante nel caso di lesioni da caduta. È evidente che i rischi connessi a cadute su superfici ammortizzanti sono molto minori rispetto a quelli su superfici dure. Va evitato installare le aree giochi su superfici dure quali fondi di cemento o asfalto, inoltre anche se il manti erbosi sembrano accettabili, se soggetti a calpestamento intenso, possono convertirsi in terreno duro e compatto. Cortecchia sminuzzata, trucioli di legno, sabbia e ghiaia fine, sono considerate superfici antiurto idonee se installate e mantenute allo spessore corretto al di sotto e attorno le attrezzature da gioco.

Di seguito è riportata una lista di altezze dalle quali è improbabile che un bambino riporti una lesione critica alla testa, per quattro materiali di riempimento installati e ispezionati con spessore di 150 mm, 225 mm e 300 mm.

Altezze di caduta (in mm) dalle quali una lesione critica alla testa è improbabile

Tipo di materiale	Spessore della superficie		
	150 mm	225 mm	300 mm
Cortecchia sminuzzata finemente	1800	3000	3300
Trucioli di legno	1800	2100	3600
Sabbia fine	1500	1500	2700
Ghiaia fine	1800	2100	3000

Si sottolinea però, l'impossibilità di prevenire tutti gli infortuni connessi alla caduta, indipendentemente dalla superficie utilizzata. Si raccomanda che il materiale antiurto si estenda per un minimo di 1800 mm in ogni direzione dal perimetro delle attrezzature ludiche fisse, quali strutture per arrampicarsi e scivoli. Tuttavia, poiché i bambini possono volontariamente saltare da un'altalena in movimento, il materiale antiurto deve estendersi sui lati anteriore e posteriore dell'altalena, a una distanza minima pari al doppio dell'altezza dell'asse di rotazione misurata da un punto sottostante perpendicolarmente all'asse di rotazione. L'informazione è utile nel comparare le proprietà antiurto dei vari materiali. Nessun materiale è preferibile rispetto ad un altro. Tuttavia ogni materiale risulta efficiente solo se adeguatamente utilizzato. I materiali andrebbero ispezionati periodicamente e risanati per preservare il corretto spessore, necessario alla funzione ammortizzante. La scelta del materiale varia in base a tipologia e altezza delle strutture di gioco, disponibilità del materiale nel luogo prescelto e costi. Precedenti informazioni sono estrapolate dalle pubblicazioni del CPSC "Playground Surfacing — Technical Information Guide" e "Handbook for Public Playground Safety".

SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Articolo	Età	Nr. max di utenti	Carico totale consentito	Peso massimo per persona	Numero massimo di persone sulla piattaforma	Nr. max di persone sullo scivolo	Altezza di caduta massima	Altezza di caduta critica	Capacità di riempimento
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 m ³ (288 gal.)

Importante: La piattaforma, lo scivolo e la zona di arrampicata sono divise in sezioni. Salvo quanto diversamente indicato nella tabella di cui sopra, in ogni sezione è ammessa la presenza di un solo utente per volta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

POSIZIONAMENTO:

Questo prodotto va allestito esclusivamente in aree pianeggianti e idealmente ricoperte da un manto erboso. Vietato l'uso su marciapiedi o superfici dure. L'area selezionata dovrebbe essere priva di sassi, buche, dossi, ramoscelli ecc. Posizionare il prodotto su una superficie pianeggiante ad almeno 3 m di distanza da qualsiasi altra struttura o ostacolo, quali staccionate, garage, abitazioni, rami, fili del bucato o della corrente elettrica.

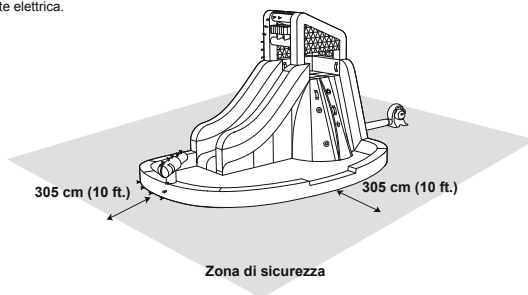

MONTAGGIO

Per le istruzioni di installazione, fare riferimento alle illustrazioni contenute nel manuale. Le immagini sono unicamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dall'originale. Non in scala.

NOTA:

- Posizionare su terreno o manto erboso pianeggiante per garantire l'efficacia dei paletti di fissaggio.
- Si consiglia di infiggere i picchetti inclinati così da assicurare un migliore ancoraggio e ben piantati al suolo in modo da ridurre il rischio di inciampo o che la struttura si rovesci.
- Questa struttura non può considerarsi sicura se utilizzata senza i dispositivi di ancoraggio inclusi nel set, in quanto senza di essi potrebbe spostarsi in caso di vento forte.
- Quando usato senza acqua, i materiali di cui è costituito questo parco gonfiabile possono causare abrasioni da sfregamento

ATTENZIONE: ciascuna delle sacche d'ancoraggio fornite dovrebbe essere riempita con acqua per un peso pari a 18 kg. Tutte le sacche d'ancoraggio devono essere agganciate alla struttura del parco gonfiabile mentre questo è in uso (solo per modelli dotati di sacche d'ancoraggio). Una volta terminato il gonfiaggio, il compressore va mantenuto in funzione anche durante il gioco.

DRENAGGIO E SGONFIAGGIO

IMPORTANTE: Drenare completamente il parco acquatico per evitare la proliferazione di muffe e funghi. Asciugare completamente il prodotto prima di conservarlo. Non ripiegare e conservare il parco acquatico se ancora umido.

IMPORTANTE: Assicurarsi che tutti i bambini siano usciti dal parco prima di procedere al suo sgonfiaggio o a drenare l'acqua.

1. Chiudere la manichetta da giardino e scollegare il tubo.
2. Spegnerne il motore del soffiatore e disconnetterlo dalla presa di corrente. Spostare il soffiatore in una zona asciutta se può bagnarsi con l'acqua di drenaggio.
3. Aprire la valvola di scarico, quindi lasciare fuoriuscire tutta l'acqua.
4. Rimuovere tutti i picchetti e spostare il gonfiabile in una zona asciutta.
5. Fissare nuovamente con i paletti il parco acquatico e il soffiatore, collegare saldamente il tubo di gonfiaggio al soffiatore, quindi riconnettere alla presa di corrente e riaccendere il soffiatore.
6. Lasciare il parco acquatico gonfiato fino alla completa evaporazione dell'acqua e alla totale asciugatura.

7. Una volta che il parco acquatico è completamente asciutto spegnere il soffiatore e disconnetterlo dalla presa di corrente.
 8. Smontare e asciugare il tubo del sistema spruzzante del parco. Sciogliere il laccio che assicura il tubo corto al soffiatore e lasciare sgonfiare completamente il parco acquatico. Rimuovere il tubo del sistema spruzzante riavvolgerlo senza piegature.

MANUTENZIONE DEL PARCO ACQUATICO

- Sostituire spesso l'acqua della piscina (specie in climi caldi) o quando visibilmente contaminata, poiché potrebbe nuocere alla salute.
- Al principio della stagione di utilizzo accertarsi che il prodotto non sia danneggiato e controllare regolarmente quando in uso. Se non ispezionata regolarmente, la struttura può rovesciarsi o risultare pericolosa.
- Prima di ogni uso, pulire il prodotto e rimuovere i detriti accumulatisi. Strofinare il prodotto con un panno asciutto o inumidito da soluzione igienizzante neutra, atossica e non infiammabile o da acqua.


MANUTENZIONE DEL COMPRESSORE

- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di ogni operazione di pulizia.
- Pulire delicatamente tutte le superfici con un panno asciutto.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

IMPORTANTE:

- Non conservare il parco acquatico bagnato. Asciugare completamente prima di ripiegarlo e conservarlo. Seguire tutte le istruzioni precedenti ad ogni uso.
- Conservare il prodotto in un posto sicuro fuori dalla portata dei bambini per prevenire qualsiasi rischio di soffocamento. Non lasciare mai il parco gonfiabile o il compressore all'aperto quando non in uso.
- Posizionare il compressore in un luogo asciutto e ventilato dove non possa venire a contatto con sostanze acide, alcaline o gas corrosivi. Dopo averlo usato all'aperto, il compressore andrebbe riposto in una stanza asciutta e ben ventilata. Non lasciare che venga a contatto con l'acqua.

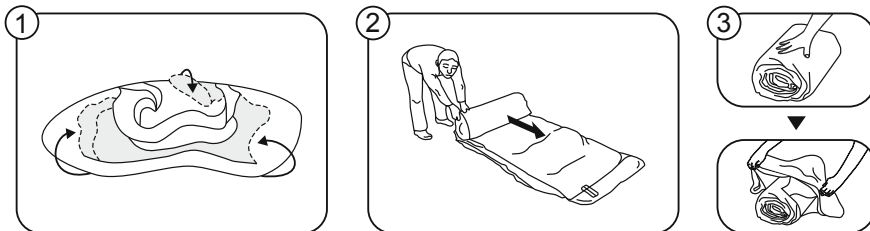

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA
Il motore non è in funzione.	1. L'interruttore non è acceso. 2. Il circuito non è aperto o non risulta collegato correttamente. 3. Componenti elettrici danneggiati. 4. Ventola del compressore ostruita.
Il motore è in funzione ma emette suoni rassicanti.	1. Le viti della girante sono allentate. 2. Ventola del compressore ostruita.
Il motore non funziona correttamente.	1. Possibile presenza di sbalzi di tensione. 2. Presenza di condensa nel motore. 3. Componenti elettrici danneggiati. 4. La girante è allentata.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

ATTENTION

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
TOUT NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT
PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.**

ATTENTION

Évitez la noyade

Les enfants de moins de 5 ans, en particulier les tout-petits, sont les plus exposés au risque de noyade. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent à l'intérieur ou à proximité de cet équipement gonflable. Videz l'équipement gonflable ou interdisez l'accès quand il n'est pas utilisé.



ATTENTION : Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance - risque de noyade. Gardez les enfants sous surveillance en permanence - Gardez-les à portée main. Videz la piscine et rangez-la piscine dans un lieu sûr quand vous ne l'utilisez pas.

ATTENTION ! DES ENFANTS SE SONT NOYÉS DANS DES PISCINES PORTABLES. ASSUREZ UNE SURVEILLANCE PAR UN ADULTE EN PERMANENCE. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE OU AUTOUR DE LA PISCINE-GARDEZ-LES A PORTÉE DE MAIN. VIDEZ ET RANGEZ DANS UN LIEU SÛR APRÈS UTILISATION.

ATTENTION

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Placez le produit sur une surface à niveau à au moins 3 m de toute structure ou de tout obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches pendantes, des fils à linge ou des câbles électriques.
- Il est recommandé de tourner le dos au soleil quand on joue.
- Réservé à un usage domestique.
- À n'utiliser qu'à l'extérieur.
- Les enfants peuvent se noyer dans de très faibles quantités d'eau. Couvrez la piscine quand vous ne l'utilisez pas.
- Toute modification par le consommateur de l'équipement gonflable d'origine (par exemple l'ajout d'un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.
- L'équipement gonflable et la pataugeoire doivent être installés sur une surface capable d'absorber les impacts, telle que du sable, les copeaux d'écorce de bois, le caoutchouc et la mousse et ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute surface dure.
- Ce jouet n'est pas sûr si le système d'ancrage n'est pas utilisé car il pourrait être soulevé par des vents légers. N'utilisez pas le produit si la vitesse du vent dépasse 20 mi/h (32,18 km/h).
- L'utilisation de ce produit peut provoquer des brûlures par frottement sur la peau. Assurez-vous que les vêtements recouvrent entièrement les bras et les jambes, ainsi que le torse.
- Les enfants peuvent se blesser en tombant sur les équipements gonflables. Assurez-vous que les équipements gonflables sont placés au minimum à 2,5 m du jouet.
- Conservez les instructions de montage et d'installation pour pouvoir les consulter plus tard en cas de besoin.
- Tout manquement aux instructions d'installation et d'utilisation présente un risque de blessures graves ou de mort.
- Vérifiez toujours tous les ancrages avant et pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent retirer les casques, les vêtements lâches, les écharpes, les casquettes, les chaussures et les lunettes ainsi que tous les objets tranchants ou durs de leurs poches car ils peuvent perforer la surface de délimitation.
- Pour prévenir tout choc électrique, ne nettoyez pas le souffleur à l'eau.
- N'utilisez pas de rallonge avec ce produit.
- Ne laissez pas les utilisateurs faire des sauts périlleux ou jouer à se battre.
- Interdisez la nourriture, les boissons et les chewing-gums à l'intérieur de la structure.
- Interdisez aux utilisateurs de grimper sur les murs de la structure ou de s'y suspendre.
- Laissez toujours l'entrée libre de toute obstruction.



AVERTISSEMENT POUR LE SOUFFLEUR D'AIR

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil de la prise.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'unité, le cordon ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- DANGER ! Débranchez l'appareil avant d'effectuer la maintenance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (Pour le marché hors Union Européenne). Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (Pour le marché européen)
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

FONCTIONNEMENT DU SOUFFLEUR

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
ARRÊT — O
MARCHE — I

Feuille d'information destinée aux consommateurs concernant les matériaux des revêtements des aires de jeu

La Commission américaine US Consumer Product Safety Commission (CPSC) estime qu'environ 100 000 blessures liées au matériel de jeu et résultant de chutes sur le sol sont traitées chaque année dans les salles d'urgence des hôpitaux américains. Les blessures impliquant ce type de danger ont tendance à être parmi les plus graves de toutes les blessures survenues sur les aires de jeu, et sont potentiellement fatales, en particulier lorsque la blessure concerne la tête. La surface située sous et autour de l'équipement de jeu peut constituer un facteur majeur pour déterminer le potentiel de risque de blessure d'une chute. Il est évident qu'une chute sur une surface capable d'absorber les chocs est moins susceptible de causer une blessure grave qu'une chute sur une surface dure. L'équipement de jeu ne doit jamais être placé sur des surfaces dures, telles que le béton ou l'asphalte, et bien que l'herbe puisse sembler acceptable, elle peut rapidement se transformer en terre compacte dure dans les zones à fort trafic. Le paillis d'écorces broyées, les copeaux de bois, le sable fin ou le gravier fin sont considérés comme des surfaces acceptables capables d'absorber les chocs lorsqu'ils sont installés et maintenus à une profondeur suffisante sous et autour de l'équipement de jeu. Ci-dessous la hauteur maximale à partir de laquelle un enfant n'est pas censé survivre à une blessure à la tête potentiellement mortelle lors d'une chute sur quatre matériaux de revêtement en vrac s'ils sont installés et maintenus à des profondeurs de 150 mm, 225 mm et 300 mm.

Hauteur de chute en millimètres à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle n'est pas escomptée

Type de matériau	Profondeur du matériau de revêtement		
	150 mm	225 mm	300 mm
Paillis d'écorces de bois broyées	1800	3000	3300
Copeaux de bois	1800	2100	3600
Sable fin	1500	1500	2700
Gravier fin	1800	2100	3000

Néanmoins, il faut reconnaître que toutes les blessures dues à des chutes ne peuvent pas être évitées, quel que soit le matériau de revêtement utilisé.

Il est recommandé qu'un matériau absorbant les chocs s'étende sur une surface minimale de 1 800 mm dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement fixe comme les structures d'escalade et les tapis de glisse. Toutefois, étant donné que les enfants peuvent délibérément sauter d'une balançoire en mouvement, le matériau absorbant les chocs doit s'étendre sur la partie avant et arrière d'une balançoire à une distance minimale de deux fois la hauteur du point de pivotement mesuré à partir d'un point situé directement sous le pivot sur la structure de support. Ces informations sont destinées à aider à comparer les propriétés relatives d'absorption des chocs des différents matériaux. Aucun matériau particulier est recommandé par rapport à un autre. Cependant, chaque matériau reste efficace uniquement s'il est correctement entretenu. Les matériaux doivent être contrôlés régulièrement et réapprovisionnés pour maintenir une profondeur correcte telle que jugée nécessaire pour l'équipement en question. Le choix d'un matériau dépend du type et de la hauteur de l'équipement de jeu, la disponibilité du matériau dans une zone particulière et son coût.

Ces informations sont extraites des publications de la CPSC « Revêtements des aires de jeu - Guide d'informations techniques » et « Manuel destiné à la Sécurité des aires de jeu publiques ».

ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Article	Âge	Nombre maximal d'utilisateurs	Capacité de charge maximale des utilisateurs	Poids maximum par utilisateur	Nombre maximal d'utilisateurs pour chaque zone de la plateforme	Nombre maximal d'utilisateurs pour chaque zone de diapositives	Hauteur de chute maximale	Hauteur de chute critique	Capacité en eau
53478	5+	5	270 kg	54 kg	1	1	1,43 m	1,73 m	1,09 m ³

Important : La plateforme, le toboggan et l'aire d'escalade sont divisés en plusieurs sections. Un seul utilisateur est autorisé à la fois sur chaque zone, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POSITIONNEMENT :

À utiliser uniquement sur un terrain plat et herbeux. Ne pas utiliser sur des surfaces pavées ou dures. La zone d'utilisation doit être dégagée de toute pierre, de toute aspérité, de toute branche et ne doit pas présenter de trous, etc. Placez le produit sur un sol plat, à au moins 3 m de toute autre structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des fils à linge ou des fils électriques.

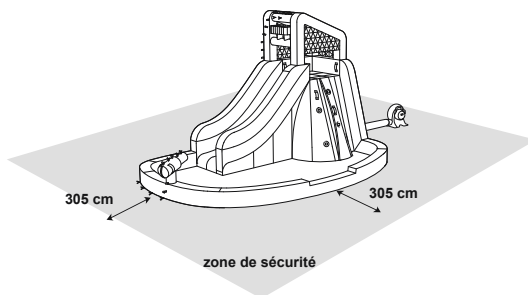

MONTAGE

Pour les instructions d'installation, suivez les dessins à l'intérieur du manuel. Les dessins ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Ils sont susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.

REMARQUE :

- Placez sur un sol plat et une pelouse ou un sol robuste pour permettre une bonne utilisation des piquets.
- Les piquets doivent être placés aux angles pour un meilleur ancrage, ils doivent être enfoncés dans le sol pour réduire le risque de trébucher dessus.
- Ce jouet n'est pas sûr si le système d'ancrage n'est pas utilisé, car il peut être soulevé par des vents légers.
- Sans eau, l'utilisation de ce produit peut provoquer des brûlures par friction sur la peau non protégée.

ATTENTION : Chaque sac d'ancrage doit être rempli avec 18 litres d'eau. Chaque sac d'ancrage doit être attaché pendant l'utilisation du parc (si votre produit est équipé d'un sac d'ancrage).

Après gonflage, le souffleur doit fonctionner en continu pendant que les enfants jouent.

VIDANGE & DÉGONFLAGE

IMPORTANT : Videz toute l'eau du parc aquatique pour éviter les moisissures. Le produit doit être complètement sec avant d'être rangé. Ne pliez pas le parc aquatique et ne le rangez pas s'il est encore humide.

IMPORTANT : Tous les enfants doivent sortir du produit avant de le dégonfler ou de le vider.

1. Coupez le tuyau de jardin et débranchez-le du tube.
2. Éteignez le moteur du souffleur et débranchez-le de la prise. Déplacez le souffleur sur le sol sec s'il s'avère qu'il peut se retrouver mouillé par l'évacuation de l'eau.

3. Ouvrez la vanne d'eau et évacuez toute l'eau.
4. Retirez les piquets et éloignez le parc aquatique de l'eau évacuée pour le placer dans un endroit sec.
5. Remettez en place les piquets du parc aquatique et du souffleur, attachez le tube de gonflage sur le souffleur, puis branchez à nouveau et mettez le souffleur sous tension.
6. Laissez le parc aquatique gonflé jusqu'à ce que toute l'eau résiduelle se soit évaporée et que le parc aquatique soit sec.
7. Une fois le parc aquatique complètement sec, éteignez le souffleur et débranchez-le de la prise.
8. Retirez et vidangez l'ensemble de tuyaux du parc aquatique. Détachez le cordon du tube de sortie court et laissez le parc aquatique se dégonfler complètement. Retirez l'ensemble de tuyaux et enroulez sans faire de nœuds.

ENTRETIEN DU PARC AQUATIQUE

- Changez l'eau des piscines fréquemment (surtout quand il fait chaud) ou quand vous remarquez qu'elle est contaminée, car l'eau sale est nocive pour la santé des utilisateurs.
- Vérifiez si le produit est abimé au début de chaque saison et régulièrement quand vous l'utilisez. Si ces contrôles ne sont pas effectués, le jouet d'activité peut se renverser ou devenir un danger.
- Nettoyez le produit et retirez tous les débris accumulés avant chaque utilisation. Essayez le produit à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon imbibé avec une solution nettoyante et désinfectante neutre, non inflammable et non toxique ou avec de l'eau.

ENTRETIEN DU SOUFFLEUR D'AIR




La source d'alimentation électrique doit être débranchée avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer délicatement toutes les surfaces.
- Conserver dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants.

RANGEMENT

IMPORTANT :

- Ne rangez jamais le parc aquatique s'il est mouillé. Laissez-le sécher avant de le plier pour le ranger. Respectez toutes les instructions précédentes à chaque utilisation.
- Conservez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, afin d'éviter tout risque de suffocation. Ne laissez jamais le parc ou la soufflerie à l'extérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Veuillez le placer dans un endroit sec et ventilé où il n'y a pas de gaz acides, alcalins ou corrosifs. Après l'avoir utilisé à l'extérieur, vous devez le placer dans une pièce sèche et ventilée en permanence. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans la soufflerie.

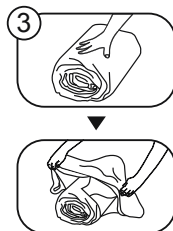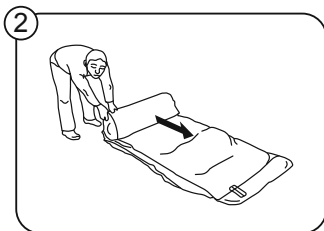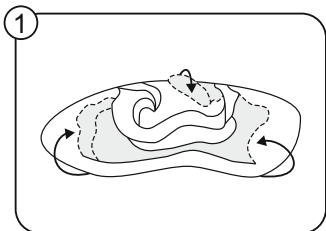

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE
Le moteur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'interrupteur n'est pas enclenché. 2. Le circuit est ouvert ou n'est pas connecté correctement. 3. Les pièces électriques sont endommagées. 4. Des objets bloquent le ventilateur.
Le moteur fonctionne, mais il fait un bruit de raclement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les vis sont desserrées dans la roue à ailettes. 2. Des objets bloquent le ventilateur.
Le moteur ne fonctionne pas normalement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La source d'alimentation est incohérente. 2. Le moteur a été affecté par la condensation. 3. Des pièces électriques sont endommagées. 4. Le rotor est desserré.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ
ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΝΙΓΜΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΝΗΠΙΑ, ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΝΙΓΜΟΥ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗ ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΝΙΓΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΟΝΤΑ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΜΠΟΔΙΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΦΡΑΧΤΗΣ, ΕΝΑ ΓΚΑΡΑΖ, ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ, ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ, ΣΚΟΙΝΙΑ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΤΕ.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
- Η ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΜΜΟΣ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΦΛΟΙΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΣΦΑΛΤΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
- ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΥΨΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΑΝ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 20 ΜΑΔ [ΜΙΛΙΑ ΑΝΑ ΟΡΑ].
- Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5 Μ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
- ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΑ.
- Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟ.
- ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΝΗ, ΤΑ ΦΑΡΔΙΑ ΡΟΥΧΑ, ΤΑ ΚΑΣΚΟΛ, ΤΑ ΠΑΝΩΦΟΡΙΑ, ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΛΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ Ή ΣΚΛΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΣΙΑΣ, ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΥΜΠΕΣ, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ Ή ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Ή ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.
- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΗΜΑ ΑΝΕΜΟΥ

- ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ή ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ Ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΕΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ) Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΕΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ)
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (ON) / ΛΗΞΗΣ (OFF)
ΛΗΞΗ (OFF) — O
ΕΝΑΡΞΗ (ON) — I

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (CPSC) ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 100.000 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, Η ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΩΦΩΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΛΗΘΑΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΝΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΤΑΝ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΤΟ ΟΤΙ Η ΠΤΩΣΗ ΕΓΙ ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΈΝΑΝ ΣΟΒΑΡΟ ΥΠΕΡΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΛΑΝΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΚΥΡΟΔΕΣΜΑ Η ΑΣΦΑΛΤΟ, ΚΑΙ ΕΝΟ ΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΚΛΗΡΗ ΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΛΕΠΤΗ ΑΜΜΟΣ Η ΛΕΠΤΟ ΧΑΛΙΚΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΟΤΑΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ. ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΗ 150 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ, 225 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΙ 300 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΒΑΘΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ		
	150 mm	225 mm	300 mm
ΔΙΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΦΛΟΙΟΣ ΦΥΛΛΩΝ	1800	3000	3300
ΦΛΟΥΔΕΣ ΞΥΛΟΥ	1800	2100	3600
ΛΕΠΤΗ ΑΜΜΟΣ	1500	1500	2700
ΛΕΠΤΟ ΧΑΛΙΚΙ	1800	2100	3000

ΩΣΤΟΣΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΤΩΞΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΧΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΝΑ ΕΚΤΙΝΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.800 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΡΟΣ ΩΣΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΛΑΣΤΙΑ ΑΝΑΡΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΕΠΙΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΝΑ ΠΗΔΗΘΟΥΝ ΕΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΥΝΙΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΝΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΑΝΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΙΟΥ ΑΛΛΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΩΣΤΑ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΩΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΡΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ CPSC "ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΙ "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ".

ΑΠΟΡΙΨΗ



ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ	ΗΛΙΚΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ	ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
53478	5+	5	270 ΚΙΛΑ (595 ΛΙΒΡΕΣ)	54 ΚΙΛΑ (120 ΛΙΒΡΕΣ)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (288 ΓΑΛΛΟΝΙΑ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, Η ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΡΧΗΣΗΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΚΑΘΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΧΛΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ, ΤΡΥΠΕΣ, ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κ.ΛΠ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 m (10 ft.) ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΜΠΟΔΙΟ ΟΩΣ ΕΝΑ ΦΡΑΧΤΗΣ, ΕΝΑ ΓΚΑΡΑΣ, ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ, ΥΠΕΡΠΕΡΙΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ, ΣΚΟΝΙΑ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.

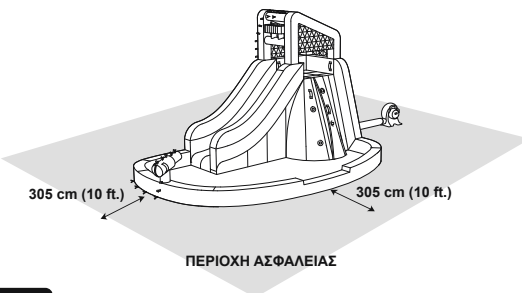

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΟΡΤΟ Η ΧΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ.
 - ΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΕΓΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.
 - ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΗ-ΚΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.
 - Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΚΑΘΕ ΣΑΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ 18 kg (40 lbs) ΝΕΡΟ. ΚΑΘΕ ΣΑΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ).
- ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ, Ο ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΕΓΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ Η ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

1. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΚΗΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ.
2. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΣΕ ΣΤΕΓΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΑΝ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΑΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
3. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
4. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

5. ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ.

6. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΟ.

7. ΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΕΓΝΟ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.

8. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ. ΞΕΚΟΥΜΠΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΡΑΘΟΝ ΠΕΡΙΣΦΕΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

- ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟΣ) Η ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
- ΕΛΕΓΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Η ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΛΙΜΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΥΦΑΣΜΑ Η ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ, ΜΗ ΕΦΛΕΚΤΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Η ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΕΡΑ

- Η ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΠΛΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΑΠΑΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ Η ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΕΞΩ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΞΙΝΑ, ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. ΑΦΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΘΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΙΡΩΣ. ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΒΛΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΕΡΑ.

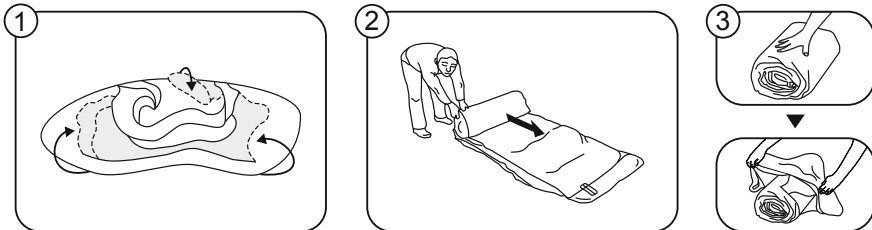

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. 2. ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ Η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΩΣΤΑ. 3. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ. 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ.
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΘΟΥΡΥΒΟ ΑΠΟΣΕΞΗΣ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΟ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΡΕΣ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ.
Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η ΠΗΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΠΗΣ. 2. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ. 3. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ. 4. Η ΦΤΕΡΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΡΗ.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.**

EAC

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не дайте утонуть!

Дети до 5 лет, а особенно годовалые, подвержены наибольшему риску утонуть. Наблюдайте с близкого расстояния за детьми, которые находятся внутри или рядом с этим надувным устройством. Сдуйте надувное устройство или предотвратите доступ к нему, когда оно не используется.



ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ребенка без присмотра – опасность утопления.

Постоянно наблюдайте за детьми – находите на расстоянии вытянутой руки от них. Когда бассейн не используется, сплывайте из него воду и храните в безопасном месте.

**ВНИМАНИЕ! ДЕТИ МОГУТ УТОНУТЬ В ПОРТАТИВНЫХ ВЛАДЕТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОСТОЯННЫЙ АКТИВНЫЙ ПРИСМОТР СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛОГО. НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВНУТРИ ИЛИ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ – НАХОДИТЕСЬ
ОТ НИХ НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ. ОПОРОЖНИТЕ И ХРАНИТЕ В БЕЗОПАСНОМ
МЕСТЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

ВНИМАНИЕ!

- Выполнять сборку должны взрослые.
- Изделие нужно устанавливать на ровной поверхности на расстоянии не менее 3 метров от любых конструкций или препятствий, таких как забор, гараж, дом, нависающие ветки, бельевые веревки и электропровода.
- При играх рекомендуется поворачиваться спиной к солнцу.
- Только для бытового применения.
- Только для использования на открытом воздухе.
- Дети могут утонуть даже в очень небольшом количестве воды. Опорожняйте бассейн, когда он не используется.
- Изменения пользователем оригинального надувного устройства (например, добавление принадлежностей) должны производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Надувное устройство и бассейн-«лягушатник» должны устанавливаться на ударопоглощающих поверхностях, таких как песок, измельченная древесная кора, резина и пеноматериал, и не должны устанавливаться на бетоне, асфальте и любых других твердых поверхностях.
- Если не использовать систему жесткого анкерного крепления, данное изделие станет небезопасным, поскольку оно может быть поднято легким ветром. Не пользуйтесь изделием, если скорость ветра превышает 32 км/час (20 миль в час).
- Использование данного изделия может привести к появлению трещин на открытых участках кожи. Убедитесь, что одежда полностью закрывает руки и ноги, а также туловище.
- Дети могут получить травмы в случае падения на надувные устройства. Убедитесь, что надувные устройства располагаются на расстоянии, как минимум, 2,5 м от игрушки.
- Сохраните инструкции по сборке и установке для дальнейшего использования в справочных целях.
- Несоблюдение инструкций по установке и эксплуатации может привести к получению серьезных травм или смерти.
- Обязательно проверяйте все анкерные крепления до и во время использования.
- Дети должны снять шлемы, незастегнутую или незаправленную одежду, шарфы, головные уборы и наушники, обувь и очки, а также вынуть все острые и твердые предметы из карманов, поскольку те могут проколоть упругую поверхность.
- Во избежание поражения электрическим током не мойте нагнетатель водой.
- Не подключайте данное изделие к сети через удлинитель.
- Не позволяйте пользователям кувыряться и чрезмерно озорничать.
- Не позволяйте проносить еду, напитки и жевательные резинки внутрь изделия.
- Не позволяйте пользователям взбираться на ограждающие стенки или висеть на них.
- Не загромождайте вход, обязательно держите его свободным для прохода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА

- Когда устройство не используется и перед его очисткой, отсоедините устройство от розетки питания.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур питания либо вилку в воду или другую жидкость.
- ОПАСНО! Перед обслуживанием следует извлечь вилку из розетки или отсоединить устройство от источника электропитания.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о порядке пользования изделием лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)

Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание запрещено выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС)

- В целях безопасности, при повреждении шнура электропитания, его замена должна проводиться производителем, в центре сервисного обслуживания или же другим подобным образом квалифицированным персоналом.

РАБОТА НАГНЕТАТЕЛЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВЫКЛ. — O
ВКЛ. — I

Информационный лист потребителя по материалам покрытия игровой площадки

По оценке Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) ежегодно в США оказывается неотложная больничная помощь по поводу около 100 000 травм, вызванных падением на землю, и связанных с оборудованием игровых площадок. Такие травмы относятся к самым серьезным травмам, которые можно получить на игровой площадке, и потенциально опасны для жизни, особенно при травмах головы. Поверхность под и вокруг оборудования игровой площадки является основным фактором в определении потенциальной опасности травмирования при падении. Очевидно, что падение на ударопоглощающую поверхность с меньшей вероятностью приведет к серьезной травме, чем падение на твердую поверхность. Оборудование игровой площадки ни в коем случае нельзя устанавливать на твердых поверхностях, таких как бетон или асфальт, и даже при наличии травяного покрытия поверхность земли под ним может очень быстро стать плотно утрамбованной в местах интенсивного движения. Измельченная древесная кора, древесная щепа, мелкий песок или мелкий гравий считаются приемлемыми ударопоглощающими поверхностями при достаточной толщине их слоя под и вокруг оборудования игровой площадки. Ниже приведены максимальные значения высоты, при падении с которых на четыре различных насыпных материала покрытия, имеющих толщину 150 мм, 225 мм и 300 мм, ожидается, что ребенок не получит опасных для жизни травм головы.

Высота падения в мм, при которой не ожидается получения опасной для жизни травмы головы

Тип материала	Толщина покрытия		
	150 мм	225 мм	300 мм
Древесная кора двойного измельчения	1800	3000	3300
Древесная щепа	1800	2100	3600
Мелкий песок	1500	1500	2700
Мелкий гравий	1800	2100	3000

Следует однако признать, что невозможно предотвратить все травмы вследствие падения, в независимости от применяемого материала покрытия.

Рекомендуется, чтобы ударопоглощающее покрытие выходило, как минимум, на 1800 мм во все стороны за пределы периметра стационарного оборудования, например, лазалок и горок. Однако, поскольку дети могут преднамеренно спрыгивать с двигающихся качелей, ударопоглощающее покрытие должно простираться спереди и сзади качелей, как минимум, на расстояние, равное двойной высоте оси поворота, измеренной из точки на опорной конструкции непосредственно под осью поворота.

Данная информация предназначена для помощи в сравнении ударопоглощающих свойств различных материалов. Никакой конкретный материал не рекомендуется использовать вместо какого-либо другого. Однако, каждый материал эффективен только при его надлежащей установке. Покрытие необходимо периодически проверять и восстанавливать для поддержания его должной толщины, определенной для конкретного оборудования. Выбор материала зависит от типа и высоты оборудования игровой площадки, наличия материала в конкретной местности и его цены.

Данная информация взята из публикаций Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) «Материалы поверхности игровой площадки – Справочник технической информации» и «Наставление по безопасности игровых площадок общего пользования».

УТИЛИЗАЦИЯ



Электротехнические изделия запрещается утилизировать с бытовым мусором. Утилизацию следует осуществлять на предприятиях по переработке отходов. Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или к продавцу изделия.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Изделие	Возраст	Максимальное количество пользователей	Максимально допустимая нагрузка	Максимальный вес пользователя	Максимальное количество пользователей для каждой зоны платформы	Максимальное количество пользователей для каждой зоны горки	Максимальная высота падения	Критическая высота падения	Объем бассейна
53478	5+	5	270 кг (595 фунтов)	54 кг (120 фунтов)	1	1	1,43 м (56 in.)	1,73 м (68 in.)	1,09 куб. м (288 галл.)

Важно! Платформа, горка и зона для лазанья разделены на секции. Для каждой области одновременно допускается только один пользователь, если иное не указано в приведенной выше таблице.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Использовать только на ровном, покрытом травой участке. Не использовать на асфальте или твердых поверхностях. На используемом участке не должно быть камней, холмиков, отверстий, палок и т.д. Изделие нужно устанавливать на ровной земле на расстоянии не менее 3 метров (10 футов) от любых конструкций или препятствий, таких как забор, гараж, дом, нависающие ветки, бельевые веревки и электропровода.

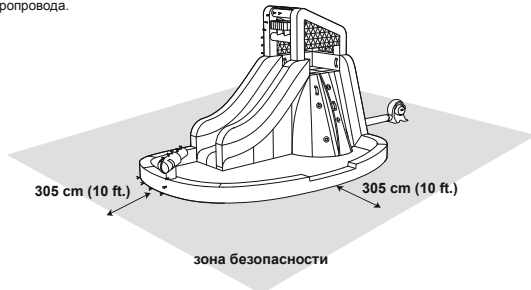

СБОРКА

Инструкцию по установке см. на рисунках внутри руководства пользователя. Схемы предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Установите на ровный участок с плотным грунтовым или травяным покрытием, чтобы можно было использовать должным образом колышки.
 - Колышки для лучшего крепления следует забивать под углом так, чтобы они ушли под землю для снижения опасности сползания и падения.
 - Данное изделие небезопасно, если не используется система жесткого анкерного крепления, поскольку оно может быть поднято легким ветром.
 - Использование данного изделия без воды может привести к появлению frictionных ожогов на открытых участках кожи.
- ВНИМАНИЕ!** Каждый якорный мешок должен быть наполнен 18 кг (40 фунтами) воды. При использовании аквапарка необходимо прикрепить все из имеющихся якорных мешков (если ваше изделие имеет якорный мешок). После завершения надувания нагнетатель должен продолжать постоянно работать, пока дети играют.

СЛИВАНИЕ И СДУВАНИЕ

ВАЖНО! Слейте всю воду из аквапарка для предотвращения образования гнили и плесени. Перед хранением изделие должно быть совершенно сухим. Не складывайте и не храните аквапарк при наличии какой бы то ни было воды.

ВАЖНО! Все дети должны выйти из изделия до начала сдувания или слива.

1. Перекройте садовый шланг и отсоедините его от трубы.
2. Выключите двигатель нагнетателя и отсоедините его от сети питания. Если при сливе воды нагнетатель может намокнуть, перенесите его на сухой участок земли.
3. Откройте водяной клапан и слейте воду.
4. Вытащите колышки и переместите аквапарк на сухой участок, в сторону от сливаемой воды.

5. Снова закрепите аквапарк и нагнетатель кольшками, присоедините и подвесьте нагнетательную трубу к нагнетателю, подсоедините нагнетатель к сети питания и включите его.
6. Оставьте аквапарк в надутом состоянии, пока вся оставшаяся вода не испарится, и аквапарк высохнет.
7. Когда аквапарк полностью высохнет, выключите нагнетатель и отсоедините его от сети питания.
8. Отсоедините от аквапарка и высушите шланг в сборе. Отвяжите веревку на коротком выходном патрубке и дайте аквапарку полностью сдуться. Снимите шланг в сборе и смотайте его без загибов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АКВАПАРКА

- Как можно чаще заменяйте воду в бассейнах (особенно в жаркую погоду) или при значительном загрязнении, так как грязная вода опасна для здоровья пользователей.
- Перед началом каждого сезона и затем регулярно во время эксплуатации осматривайте изделие на предмет повреждений. Если не проводить эти проверки, игрушка для подвижных игр может перевернуться или представлять угрозу иным способом.
- Перед каждым использованием очищайте изделие и удаляйте весь скопившийся мусор. Протирайте изделие сухой тканью или тканью, смоченной нейтральным, не воспламеняющимся, нетоксичным чистящим и дезинфицирующим раствором или чистой водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА


Перед любым обслуживанием и чисткой необходимо отсоединить устройство от сети питания.

- Аккуратно очистите все поверхности сухой тканью.
- Храните изделие в прохладном сухом месте, недоступном для детей.

ХРАНЕНИЕ

ВАЖНО!

- Никогда не помещайте аквапарк на хранение, если тот не высох. Дайте ему высохнуть, прежде чем сложить и поместить на хранение. При каждом использовании следуйте всем вышериведенным инструкциям.
- Храните изделие в безопасном месте вне досягаемости детей для предотвращения опасности удушья. Никогда не оставляйте ни аквапарк, ни нагнетатель снаружи помещения, когда те не используются.
- Поместите его в сухое проветриваемое помещение, где нет кислых, щелочных и агрессивных газов. После использования изделия на открытом воздухе следует своевременно поместить его в сухое проветриваемое помещение. Не допускайте попадания воды в нагнетатель воздуха.

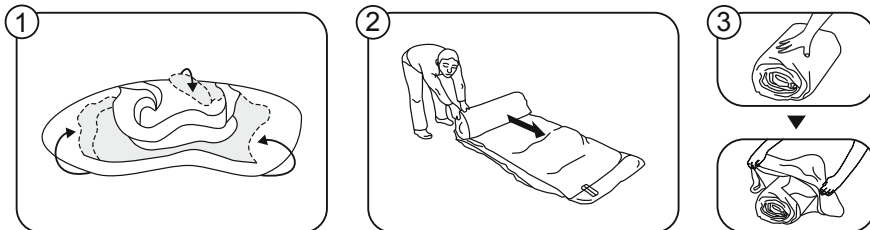

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Двигатель не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключатель не включен. 2. Цепь разомкнута или подключена неправильно. 3. Повреждены электрические части. 4. Предметы блокируют вентилятор нагнетателя.
Двигатель работает, но издает скрежет.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ослаблены винты в лопастом колесе. 2. Предметы блокируют вентилятор нагнетателя.
Двигатель не работает должным образом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Источник питания несовместим. 2. Двигатель пострадал от конденсата. 3. Повреждены электрические части. 4. Крыльчатка неплотно сидит на месте.

NSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠ OSTRZEŻENIE

**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE PRZED
ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.
NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ
POWAŻNYM OBRAŻENIEM LUB ŚMIERCIĄ.**

⚠ OSTRZEŻENIE

Zapobiegaj utonięciu

Dzieci poniżej 5 roku życia, w szczególności te najmłodsze, narażone są na utonięcie. Uważnie obserwuj dzieci, które są w lub w pobliżu nadmuchiwanego urządzenia. Opróżnij puste urządzenie albo nie wpuszczaj do niego dzieci, kiedy nie jest używane.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru - ryzyko utonięcia.

Zawsze miej dziecko pod kontrolą – w zasięgu ręki.
Opróżnij basen i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

OSTRZEŻENIE! DZIECI MOGĄ UTONĄĆ W PRZENOŚNYM BASENIE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁY CZAS SĄ POD KONTROLĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA. NIE POZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI W BASENIE LUB W JEGO POBLIŻU. MIEJ DZIECI W ZASIĘGU RĘKI. OPRÓŻNIJ I SCHOWAJ BASEN PO UŻYCIU.

OSTRZEŻENIE

- Montaż tylko przez osoby dorosłe.
- Połóż produkt na płaskiej powierzchni najmniej 3 metry od przeszkody lub obiektu takiego, jak plot, garaż, dom, zwisające gałęzie, linki na pranie czy przewody elektryczne.
- Podczas zabawy zaleca się ustawienie produktu w kierunku przeciwnym do promieni słonecznych.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Dzieci mogą utonąć w bardzo małej ilości wody. Opróżnić basen jeśli nie używany.
- Modyfikacje przez użytkownika oryginalnego, nadmuchiwanego urządzenia (np. dodawanie akcesoriów) mogą zostać wykonane zgodnie z instrukcjami wytwórcy.
- Nadmuchiwane urządzenie i brodzik dla dzieci powinny zostać zainstalowane na powierzchniach absorbujących uderzenie, takich jak piasek, kora, guma, pianka, a nie powinny być instalowane na asfalcie i żadnej innej twardej powierzchni.
- Zabawka nie jest bezpieczna, jeśli system kotwiczenia nie jest używany, ponieważ może zostać porwana nawet przez lekki wiatr. Nie należy używać produktu, jeśli prędkość wiatru przekracza 20 km/h.
- Używanie tego produktu może powodować otarcia na narażonej powierzchni skóry. Upewnij się, że ubranie w pełni przykrywa ramiona i nogi, a także tułów.
- Dzieci mogą być narażone na uraz przez upadek na urządzenia pompujące. Upewnij się, że urządzenia pompujące znajdują się co najmniej 2,5 m od zabawki.
- Zachowaj instrukcje montażu oraz instalacji na przyszłość.
- Niestosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania niesie ze sobą ryzyko poważnego obrażenia lub śmierci.
- Zawsze sprawdzaj wszystkie zabezpieczenia systemu mocującego przed i w trakcie użycia.
- Dzieci muszą zdjąć kaski, luźne ubrania, szaliki, nakrycia głowy i okulary, jak również wyjąć wszystkie ostre lub twarde przedmioty z kieszeni, ponieważ mogą przebić powierzchnię basenu.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno czyścić dmuchawy wodą.
- Nie używaj przedłużacza do tego produktu.
- Nie zezwalać użytkownikom na robienie salt i gwałtowne zabawy.
- Przebywając w zabawce, nie spożywać jedzenia, napojów i nie żuć gumy.
- Nie pozwalaj użytkownikom na wspinanie się lub wieszanie na ścianach ograniczających.
- Wejście powinno być zawsze wolne od przeszkód.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DMUCHAWY

- Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Aby uchronić przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Przed konserwacją odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, o bezpiecznym sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem. (Dla rynku innego niż UE)

Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

OBŚLUGA DMUCHAWY

PRZEŁĄCZNIK
WYŁĄCZ – O
WŁĄCZ – I

Karta informacji dla konsumenta na temat materiałów powierzchni basenowych

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) szacuje, że około 100 000 urazów związanych z wyposażeniem placów zabaw wynikających z upadku na ziemię jest zgłaszanych do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Obrażenia obejmujące ten wzór zagrożenia są wśród najważniejszych urazów powstających na placu zabaw i mogą nawet skończyć się śmiercią, szczególnie, jeśli uraz dotyczy głowy. Powierzchnia ziemi na całym placu zabaw może być głównym czynnikiem przesądającym o możliwości potencjalnego upadku. Jest oczywiste, że upadek na powierzchnię absorbującą uderzenie niesie ze sobą mniejsze prawdopodobieństwo powstania obrażenia niż upadek na twardą powierzchnię. Wyposażenie placów zabaw nigdy nie powinno być umieszczone na twardych nawierzchniach, takich jak beton czy asfalt, a chociaż trawa może wyglądać na odpowiednią, łatwo może przeobrazić się w twardo upakowaną ziemię przy dużym ruchu. Rozdrobniona kora, trociny, rozdrobniony piasek lub drobny żwir uważa się za dopuszczalne, jako absorbujące uderzenie powierzchni, jeżeli są ułożone i utrzymywane jako wystarczająco głęboka warstwa wokół całego urządzenia.

Poniżej przedstawiono listę maksymalnych wysokości, do których dziecko nie będzie narażone na zagrażające życiu obrażenia głowy w wyniku upadku na cztery różne powierzchnie z sypkiego materiału, jeśli są one ułożone i utrzymywane na głębokości 150 mm, 225 mm i 300 mm.

Wysokość upadku w milimetrach, z której nie jest spodziewany uraz głowy zagrażający życiu

Typ materiału	Głębokość materiału na powierzchni		
	150 mm	225 mm	300 mm
Podw. rozdrobniona kora drewna	1800	3000	3300
Trociny	1800	2100	3600
Drobny piasek	1500	1500	2700
Drobny żwir	1800	2100	3000

Należy jednak pamiętać, że nie można zapobiec wszystkim urazom powstałym w wyniku upadku, niezależnie od zastosowanego materiału. Zaleca się, aby materiał pochłaniający wstrząsy rozciągał się co najmniej 1 800 mm we wszystkich kierunkach od obwołu urządzeń stacjonarnych, takich jak ramy wspinaczkowe i zjeżdżalnie. Jednakże, ponieważ dzieci mogą celowo skakać z ruchomej huśtawki, materiał pochłaniający wstrząsy powinien rozciągać się z przodu i z tyłu huśtawki w odległości co najmniej dwukrotności wysokości punktu obrotu mierzonej bezpośrednio pod tym punktem na podłożu.

Informacje te mają pomóc w porównaniu względnych właściwości amortyzujących wstrząsy różnych materiałów. Żaden szczególny materiał nie jest polecany bardziej niż inny. Jednakże, każdy materiał będzie skuteczny tylko wtedy, gdy będzie odpowiednio utrzymywany. Materiały powinny być sprawdzane i uzupełniane co jakiś czas, aby miały odpowiednią głębokość określoną jako niezbędną dla danego sprzętu.

Wybór materiału zależy od typu i wysokości wyposażenia placu zabaw, dostępności materiału w danym miejscu i kosztów.

Informacja ta została zaczerpnięta z publikacji CPSC „Powierzchnie placów zabaw — techniczny przewodnik informacyjny” i „Podręcznik bezpieczeństwa publicznych placów zabaw”.

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

OPIS PRODUKTU


Produkt	Wiek	Maksymalna liczba użytkowników	Maksymalna waga użytkowników	Maksymalna waga na użytkownika	Maksymalna liczba użytkowników dla każdego obszaru platformy	Maksymalna liczba użytkowników dla każdego obszaru zjeżdżalni	Maksymalna wysokość upadku	Krytyczna wysokość upadku	Pojemność wody
53478	5+	5	270 kg (595 lbs)	54 kg (120 lbs)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 cbm (288 gal.)

Ważne: Platforma, zjeżdżalnia i strefa wspinaczkowa są podzielone na sekcje. W każdym obszarze może przebywać jednocześnie tylko jeden użytkownik, chyba że w powyższej tabeli zalecono inaczej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

UŁOKOWANIE:

Używaj wyłącznie na płaskim, trawiastym terenie. Nie stosować na chodnikach i twardych powierzchniach. Obszar użytkowania powinien być wolny od kamieni, nierówności, dziur, patyków itp. Umieść produkt na równym podłożu, w odległości co najmniej 3 m (10 stóp) od innych przeszkód, takich jak plot, garaż, dom, nawisy gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne.

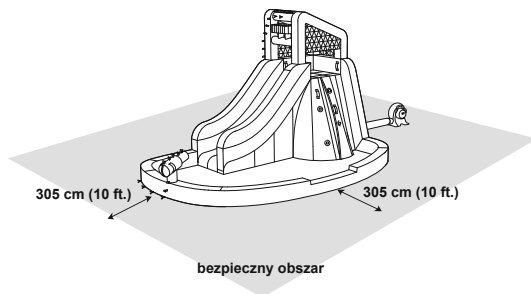

MONTAŻ

Aby uzyskać instrukcje montażu, postępuj zgodnie z ilustracjami wewnątrz instrukcji. Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

UWAGA:

- Umieścić na równej powierzchni trawę lub ziemię, aby umożliwić prawidłowe użycie kotw.
- Kotwy powinny być ustawione pod kątem dla lepszego zakotwiczenia, powinny być wbite poniżej poziomu ziemi, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się i przewrócenia.
- Ta zabawka nie jest bezpieczna, jeśli system mocowania nie jest używany, ponieważ może zostać uniesiona przez słaby wiatr.
- W przypadku użycia tego produktu bez wody może dojść do otarcia na odsłoniętej skórze.

UWAGA: Każdy worek kotwiczny należy napędnąć do 18 kg (40 lbs) wody. Każda torba kotwiczna musi być przymocowana podczas korzystania z parku (jeśli Twój produkt jest wyposażony w torbę kotwiczną).

Po napompowaniu dmuchawa powinna działać nieprzerwanie podczas zabawy.

SPUSZCZANIE WODY I POWIETRZA

WAŻNE: Opróżnij park wodny z całej wody, aby zapobiec tworzeniu się pleśni. Produkt powinien być całkowicie suchy przed składowaniem. Nie składaj i nie przechowuj parku wodnego, jeśli utrzymuje się jakkolwiek wilgoć.

WAŻNE: Wszystkie dzieci muszą opuścić produkt przed spuszczeniem powietrza lub wody.

1. Wyłącz wąż ogrodowy i odłącz go od rury.
2. Wyłącz silnik dmuchawy i odłącz go od gniazdka. Przenieś dmuchawę na suchą powierzchnię jeśli jest ryzyko, że się zamoczy przy spuszczeniu wody.
3. Otwórz zawór wody i spuść wodę.
4. Usuń kółki i przenieś park wodny w suche miejsce, z dala od spuszczonej wody.

5. Ponownie wbij kolki parku i i dmuchawy, przymocuj rurę pompowania do dmuchawy, podłącz zasilanie i włącz dmuchawę.
6. Pozostaw park wodny nadmuchany, aż cała pozostała woda odparuje i park wodny będzie suchy.
7. Gdy park wodny będzie całkiem suchy, wyłącz dmuchawę i odłącz ją od gniazdka.
8. Odłącz i osusz wąż parku wodnego. Odwiąż linkę ściągawą od krótkiej rury wylotowej i pozwól, aby powietrze w pełni uszło z parku wodnego. Odłącz zespół węża i zwiń go bez zalań.

KONSERWACJA PARKU WODNEGO

- Należy często wymieniać wodę w brodziku (szczególnie w upały) oraz zawsze gdy jest zabrudzona, brudna woda stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach w trakcie użytkowania. Jeżeli te kontrole nie zostaną przeprowadzone, zabawka może się przewrócić lub w inny sposób stać się niebezpieczna.
- Wyczyść produkt i usuwaj wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia przed każdym użyciem. Przetrzyj produkt używając suchej ściereki lub ściereki zwilżonej obojętnym, niepalnym, nietoksycznym roztworem czyszczącym i dezynfekującym lub czystą wodą.

KONSERWACJA DMUCHAWY




Źródło zasilania elektrycznego musi być odłączone przed każdym serwisowaniem lub czyszczeniem.

- Delikatnie przetrzyj wszystkie powierzchnie przy pomocy suchej szmatki.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci.

PRZECHOWYWANIE

WAŻNE:

- Nigdy nie przechowuj mokrego parku wodnego. Pozostaw do wyschnięcia przed złożeniem do przechowywania. Przestrzegaj wszystkich wcześniejszych instrukcji przy każdym użyciu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia. Nigdy nie zostawiaj parku ani dmuchawy na zewnątrz, gdy nie jest używana.
- Proszę umieścić go w suchym i wentylowanym miejscu, gdzie nie ma kwaśnych, zasadowych ani żrących gazów. Po użyciu na zewnątrz należy w porę umieścić go w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Nie pozwól, aby woda dostała się do dmuchawy.

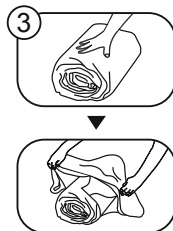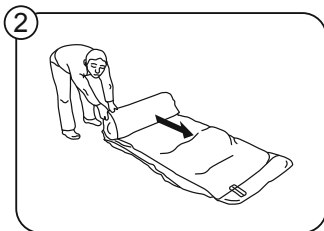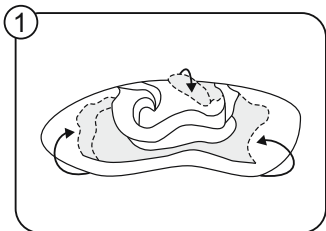

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA
Silnik nie pracuje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przelącznik nie jest włączony. 2. Obwód jest otwarty lub nie jest prawidłowo podłączony. 3. Części elektryczne są uszkodzone. 4. Przedmioty blokują wentylator dmuchawy.
Silnik pracuje, ale wydaje odgłos skrobania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Śruby są poluzowane w kole łopatkowym. 2. Przedmioty blokują wentylator dmuchawy.
Silnik nie pracuje normalnie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Źródło zasilania jest niespójne. 2. Silnik został dotknięty kondensacją. 3. Części elektryczne są uszkodzone. 4. Wirmik jest luźny.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

⚠ FIGYELMEZTETÉS

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN
EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
JELEN UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA
SÜLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT.**

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás megelőzése

Az 5 évnél kisebb gyermekek, különösen a járni tanuló kisgyermekek komoly fulladásveszélynek vannak kitéve. A felfújható eszközben vagy annak közelében található gyermekek tevékenységét közelről figyelje. Amikor nincs használatban, akkor ürítse ki a felfújható eszközt, illetve előzze meg az eszközhöz való hozzáférést.



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül, mivel fennáll a fulladás veszélye.
Mindig felügyelje a gyermekeket, és maradjon karnyújtásnyi távolságon belül. Ha a medencét nem használja, ürítse le, majd tárolja biztonságos módon.

FIGYELMEZTETÉS! HORDOZHATÓ ÚSZÓMEDENCÉKBEN MÁR TÖRTÉNTEK HALÁLESETEK GYERMEKEKKEL. EGY FELNÖTT FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTSON AKTÍV FELÜGYELETET. NE HAGYJA, HOGY A GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL TARTÓZKODJANAK A MEDENCÉBEN VAGY A MEDENCE KÖRÜL. MINDIG TARTÓZKODJON KARNYÚJTÁSNI TÁVOLSÁGON BELÜL. HASZNÁLAT UTÁN ÜRÍTSE LE A MEDENCÉT, ILLETVE TÁROLJA BIZTONSÁGOS MÓDON.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak felnőtt szerelheti össze.
- Terítse ki a terméket egy, a szerkezetektől és akadályoktól (pl. kerítés, garázs, ház, lógó ágak, szarítókötelek vagy elektromos vezetékek) legalább 3 m-re lévő vízszintes felületen.
- Tanácsos úgy elhelyezni, hogy játszászakor a termék hátulja nézzen a nap felé.
- Csak otthoni használatra.
- Csak szabadtéri használatra.
- A gyermekek akár a sekély vízbe is belefulladhatnak. Ürítse le a medencét, amikor nem használja a terméket.
- A felhasználó az eredeti felfújható eszközt kizárólag a gyártó utasítása szerint módosíthatja (például valamilyen tartozék hozzáadásával).
- A felfújható eszközt és a lubrikáló eszközt útéselnyelő felületre telepítse, így például homokra, faforgácsra vagy apró fakéregdarabokra, gumira vagy habfelületre, a telepítés alapjául ne használjon betont, aszfaltot vagy bármilyen kemény felületet.
- A játék csak a rögzítérendszer megfelelő használata esetén vehető biztonságosan igénybe, mivel anélkül már enyhe szellők is megemelhetik a medencét. Ne használja a terméket, ha a szélesebesség meghaladja a 32 km/h (20 mph) értéket.
- A termék használata során a szabadon lévő bőrfelületen kidőrszólódás okozta sebek jelentkezhetnek. Bizonyosodjon meg arról, hogy a ruházat teljes mértékben fedi a karokat és a lábakat, illetve a törzset is.
- A gyermekek megsérülhetnek a felfújó eszközre esés nyomán. Bizonyosodjon meg arról, hogy a felfújó eszköz és a játék között legalább 2,5 m-es távolság legyen.
- Őrítse meg az összeszerelési és telepítési útmutatót, hogy később is belenézhesen.
- A telepítési és használati utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülés vagy halál veszélyét hordozza magában.
- Használat előtt és közben mindig ellenőrizze az összes rögzítést.
- A gyermekek kötelezően vegyék le magukról a sisakot, a laza öltözéket, sálát, sapkát, cipőt és szemüveget, illetve tegyen ki bármilyen hegyes vagy kemény tárgyat a zsebükből, mivel ezzel kilyukaszthatják az ugrófelületet.
- Az áramütés elkerülése érdekében a légfúvót ne tisztítsa vízzel.
- A termékhez ne használjon hosszabbítókábelt.
- Ne hagyja, hogy a felhasználók bukfencezzenek vagy durván játszanak a termékben.
- Ne hagyja, hogy a felhasználók élelmiszert, innivalót vagy rágógumit fogyasszanak az egységben.
- Ne hagyja, hogy a felhasználók felmásszanak a medencefalakra, illetve azon lólganak.
- A bejáratot mindig hagyja akadálymentesen.

LÉGFÚVÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

- Amikor a készülék nincs használatban, illetve tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápkimenetről.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse az egységet, a kábelt vagy a dugaszt vízbe vagy egyéb folyadékba.
- **VESZÉLY!** Karbantartás előtt válassza le a berendezést az áramellátásról, vagy csatlakoztassa le a tápegységről.
- Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne hogy játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén) Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)
- Ha a készülék kábele megsérült, a gyártó vagy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, a baleset elkerülésének érdekében.

LÉGFÚJÓ HASZNÁLATA

BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB
KI — O
BE — I

Fogyasztói tájékoztató adatlap játszótér burkolóanyagaihoz

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) becslései szerint az Amerikai Egyesült Államok sürgősségi osztályain évente megközelítőleg 100 000 játszótéri eszközökhöz köthető sérülést látnak el, amelyek a talajfelületre való esés nyomán jelentkeznek. Az ezen kockázati kategóriához köthető sérülések a legveszélyesebb játszótéri sérülések közé tartoznak, mivel sok esetben halált eredményezhetnek, különösen ha fejsérülés történik. A játszótéri felszerelés alatti és körüli felület nagymértékben képes befolyásolni azt, hogy egy esés nyomán jelentkező sérülés mennyire komoly következményekkel jár. Egyértelmű, hogy egy ütéselnyelő felületre való esés kisebb valószínűséggel jár súlyos sérüléssel, mintha kemény felületre esne az áldozat. A játszótéri felszereléseket soha nem szabad kemény felületekre, így például betonra vagy aszfaltra helyezni, és bár a fű jó megoldásnak tűnhet, a nagy forgalmú területeken a fűves rész keményen összedöngölt földfelületté válhat. A darált kérégből, faforgácsból, finom homokból vagy finom sóderből készült felület sokkal jobb ütéselnyelő tulajdonságokkal rendelkezik, amennyiben megfelelő mélységben található a játszótéri felszerelés alatt és körül.

Az alábbi listában olvasható a maximális magasság, amelyről leesve egy gyermek várhatóan nem szenved életveszélyes fejsérülést, ha négy különböző típusú anyaggal feltöltött felületre esik, amennyiben ezen anyagok beépítése és karbantartása 150 mm-es, 225 mm-es és 300 mm-es mélységben történik.

Esési magasság milliméterben, amely nyomán valószínűleg nem jelentkezik életveszélyes fejsérülés

Anyagtípus	Anyagmélység		
	150 mm	225 mm	300 mm
Duplán darált fakéreg	1800	3000	3300
Faforgács	1800	2100	3600
Finom homok	1500	1500	2700
Finom sóder	1800	2100	3000

Mindazonáltal az is el kell ismerni, hogy lehetetlen feladat az esésből fakadó összes sérülés megelőzése, a talajfelülettől függetlenül. Javasoljuk, hogy a stacionárius felszerelések, így például mászókkák és csúszdák körül legalább 1800 mm-es körben alkalmazzon ütéselnyelő anyagot. Mindazonáltal a gyermekek szándékosan is leugorhatnak mozgó hintáról, ezért az ütéselnyelő anyagnak ki kell terjednie a hinta elé és mögé a forgáspont magasságának a kétszereséig; a magasságot közvetlenül a forgáspont alatti ponttól mérje egészen a tartószerkezeten található forgáspontig. Jelen tájékoztatás csupán különböző anyagok ütéselnyelő tulajdonságának egymás közötti összehasonlítását szolgálja. Nem javasoljuk kiemelten egyik anyagot sem a másikhoz képest. Mindazonáltal mindegyik anyag csak abban az esetben tud hatékony lenni, amennyiben megfelelő karbantartásban részesül. Az anyagokat rendszeres időközönként ellenőrizze és pótolja az illető felszerelés számára megfelelő mélység eléréséhez. Az anyagválasztás függ a játszótéri felszerelés típusától és magasságától, az anyag adott régióban való elérhetőségétől és az anyag beszerzési költségétől. Jelen tájékoztatás az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága „Playground Surfacing — Technical Information Guide” (Játszóterei felületek — Műszaki tájékoztató útmutató) és „Handbook for Public Playground Safety” (Kézikönyv közterületi játszótérek biztonságához) kiadványain alapszik.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Az elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.

TERMÉKLEÍRÁS


Árucikk	Életkor	Szállítható személyek maximális Felhasználók száma	Maximális felhasználói tömegbírási	Maximális teherbírási felhasználónként	Felhasználók maximális száma platformterületenként	Szállítható személyek maximális Felhasználók száma az egyes csúszdaterületekhez	Maximális esési magasság	Kritikus esési magasság	Vizbefogadó-képesség
53478	5+	5	270 kg (595 font)	54 kg (120 font)	1	1	1,43 m (56 in.)	1,73 m (68 in.)	1,09 köbméter (288 gal.)

Fontos: A platform, a csúszda és a mászóterület szakaszokra oszlik. Minden területen egyszerre csak egy felhasználó engedélyezett, kivéve, ha a fenti táblázat másként nem rendelkezik.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

ELHELYEZÉS:

Kizárólag vízszintes, fűves területen állítsa fel. Ne használja kövezett vagy kemény felületeken. A felhasználási területnek sziklaktól, buckáktól, lyukaktól, ágaktól stb. mentesnek kell lennie. Helyezze a terméket vízszintes talajra úgy, hogy legalább 3 méterre (10 láb) legyen minden egyéb akadálytól, például kerítéstől, garáztól, háztól, túlnyúló ágaktól, szárítókötelektől vagy elektromos vezetékektől.

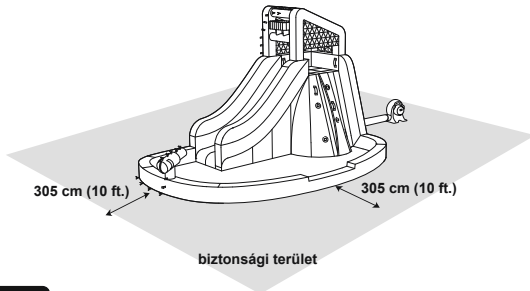

ÖSSZESZERELÉS

A telepítési utasítások vonatkozásában kövesse a kézikönyvben található ábrákat. Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítőszegek megfelelő használatát elősegítendő vízszintes és szilárd fűves vagy földes területre helyezze.
- A jobb rögzítés érdekében a rögzítőszegek adott szögben szúrja le egészen a talajszint alá, így csökkentve a megbotlás veszélyét.
- A termék csak a rögzítőrendszer megfelelő használata esetén vehető biztonságosan igénybe, mivel anélkül már enyhé szellők is felkaphatják.
- Viz használatra nélkül a termék használata során a szabadon lévő bőrfelületen kidörzsolódás okozta sebek jelentkezhetnek.

FIGYELEM: Mindegyik horgonyzsákokat töltsé meg 18 kg (40 font) vízzel. A park használata közben mindegyik horgonyzsáknak csatlakoztatva kell lennie (ha az Ön terméke horgonyzsákkal rendelkezik).

Felfújást követően a légfűjónak folyamatosan kell működnie, míg a gyermekek játszanak.

VÍZ LEERESZTÉSE ÉS LEVEGŐ KIENGEDÉSE

FONTOS: A vízi parkból engedje le az összes vizet, így megelőzve a penész kialakulását. A terméknek elraktározás előtt teljesen száraznak kell lennie. Ne hajtja össze és tegye el a vízi parkot mindaddig, amíg belül bármennyire is nedves.

FONTOS: A víz leeresztése, illetve a levegő kiengedése előtt minden gyermeknek el kell hagynia a vízi parkot.

1. Kapcsolja ki a kerti tömlő vízellátását, és csatlakoztassa le a csőről.
2. Kapcsolja ki a légfűjő motort, és húzza ki az aljzatból. Amennyiben úgy látja, hogy a légfűjő vizes lehet a víz leengedésekor, helyezze a légfűjőt víztől védett területre.
3. Nyissa a vízselepet, és eressze le a vizet.
4. Távolítsa el a karokat, és vigye távolabb a vízi parkot a kiengedett vizes területtől egy száraz területre.

5. Ismét biztosítsa a vízi parkot rögzítőszegekkel, csatlakoztassa a légfújót, kösse a felfújó csövet a légfújóhoz, majd csatlakoztassa és kapcsolja be a légfújót.
6. Hagyja a vízi parkot felfújva, amíg az összes megrekedt víz elpárolog, és a vízi park száraz marad.
7. Amint a vízi park teljes mértékben megszáradt, kapcsolja ki a légfújót, és húzza ki az aljzatból.
8. Távolítsa el a vízi parkról, és ürítse ki a víztől a vízi park tömlőszerelvényét. Bontsa ki a húzószínort a rövid kimeneti csőnél, és hagyja, hogy a vízi parkból az összes levegő távozzon. Távolítsa el a tömlőszerelvényt, és kösse össze becsipődések nélkül.

A VÍZI PARK KARBANTARTÁSA

- A medencék vizét gyakran cserélje (különösen forró időben), vagy amikor láthatóan szennyezetté válik, a piszkos víz káros a felhasználók egészségére.
- Minden szezon előtt, illetve a használat során rendszeres időközönként ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés. Amennyiben ezek az ellenőrzések elmaradnak, a játék felborulhat vagy egyéb módon okozhat veszélyes helyzetet.
- Minden használat előtt tisztítsa meg a terméket, és távolítsa el az összes összegyűlt hulladékot. Törölje át a terméket egy száraz törőlkendővel vagy egy semleges, nem tűzveszélyes, nem mérgező tisztítószerezes oldattal vagy tiszta vízzel átítatott törőlkendővel.

A LÉGFÚJÓ KARBANTARTÁSA




Bármilyen szervizelés vagy tisztítás előtt csatlakoztassa le az elektromos tápellátást.

1. Száraz törőlkendővel finoman törölje át az összes felületet.
2. Tárolja száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva.

TÁROLÁS

FONTOS:

- Soha ne raktározza a vízi parkot, amíg nedves. Mielőtt összehajtaná tároláshoz, hagyja, hogy a termék kiszáradjon. Minden használatkor kövesse az összes fenti utasítást.
- A fúladásveszély megelőzése érdekében a terméket biztonságos helyen, gyermekektől távol tárolja. Soha ne hagyja a parkot vagy a légfújót a szabadban, ha épp nincs használatban.
- Kérjük, helyezze olyan száraz és szellőztetett helyre, amely se nem savas, se nem lúgos, és ahol nincsenek korrozív gázok. A szabadban történő használatot követően időben vigye be a terméket száraz és szellőztetett helyiségbe. Ne hagyja, hogy víz kerüljön a légfúvóba.

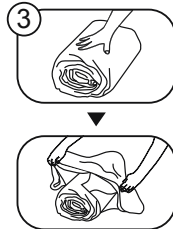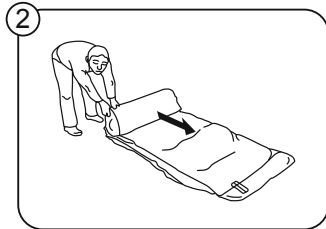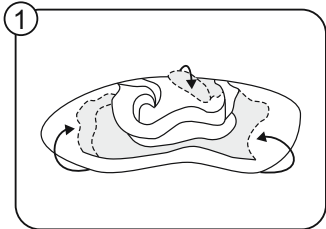

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK
A motor nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nem kapcsolta be a motor kapcsolóját. 2. Az áramkör nyitva van, vagy csatlakoztatása nem megfelelő. 3. Károsodtak egyes elektromos alkatrészek. 4. Tárgyak gátolják a ventilátor működését.
A motor jár, de kaparó hangot bocsát ki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lazák a lapátkerék csavarjai. 2. Tárgyak gátolják a ventilátor működését.
A motor nem működik üzemszerűen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az áramellátás nem megfelelő. 2. A motornál páralecsapódás jelentkezett. 3. Egyes elektromos alkatrészek károsodtak. 4. A lapátkerék meglazult.

BRUKSANVISNING

⚠ VARNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR VÄNLIGEN LÄS NOGA INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN. OM DU INTE FÖLJER INSTRUKTIONERNA KAN DET LEDA TILL ALLVARLIG OCH DÖDLIG SKADA.

⚠ VARNING



Förebygg drunkning

Barn under 5 år och speciellt småbarn löper hög risk för drunkning. Ha nära uppsikt över barn som vistas i eller i närheten av den här uppblåsbara anordningen. Töm den uppblåsbara anordningen eller förhindra åtkomst när den inte används.



VARNING: Lämna aldrig ditt barn oövervakat – drukningsrisk. Ha alltid översikt över barnen—håll dem på armlängds avstånd. Töm poolen och förvara på säker plats när den inte används.

VARNING! BARN HAR DRUNKNAT I PORTABLA POOLER KRÄVER EN VUXENS ÖVERSIKT HELA TIDEN, LÄMNA ALDRIG BARNEN UTAN TILLSYN I ELLER VID POOLEN—HÅLL DEM INOM ARMLÄNGDS AVSTÅND. TÖM DÄREFTER OCH FÖRVARA SÄKERT ANVÄNDNING.

VARNING

- Måste monteras av en vuxen.
- Placera produkten på en plan yta minst 3 m från byggnader eller hinder, såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Vi rekommenderar att ha ryggen mot solen vid lek.
- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Barn kan drunkna i en väldigt liten mängd vatten. Töm poolen när den inte används.
- Ändringar som görs på originalenheten av konsumenten (som till exempel tillägg av tillbehör) ska utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Blåsanordningen och barnpoolen bör installeras på ett absorberande och stötdämpande underlag som sand, träbark spån, gummi och skum och bör inte installeras på betong, asfalt eller annat hårt underlag.
- Den här leksaken är inte säker om inte förankringsanordningen inte används, leksaken kan lyftas av endast svag vind. Använd inte produkten om vindstyrkan (vindhastigheten) är högre än 20 mph.
- Användning av poolen kan ge upphov till solskador av exponerad hud. Se till att kläderna täcker såväl armar och ben som bälen.
- Barn har blivit skadade av att falla på blåsanordningar. Se till att blåsanordningen är placerad minst 2,5 m från leksaken.
- Spara instruktionerna för montering och installation för framtida behov.
- Om instruktionerna för användning och utförande inte följs finns risker för allvarlig och dödlig skada.
- Kontrollera alltid alla ankare innan och under användning.
- Föräldrarna måste avlägsna hjälmar, lösa kläder, halsdukar, huvudbonader, skor och glasögon samt alla vassa och hårda föremål från deras fickor eftersom de kan punktera ytan.
- För att undvika elektriska stötar ska fläkten inte rengöras med vatten.
- Använd inte förlängningssladd till den här produkten.
- Låt inte användarna göra somersaults eller leka vilda lekar.
- Tillåt inte mat, dryck eller användning av tuggummi i anordningen.
- Låt inte användarna klättra eller hänga på innerväggarna.
- Håll alltid ingången fri från hinder.

VARNING FÖR LUFTFLÄKTEN

- När anordningen inte används och innan rengöring ska uttag kopplas ut.
- För att skydda mot risk för elektriska stötar, sänk inte ned fläkten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- FARA! Koppla ur eller dra ur sladden från eluttaget innan underhåll.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (däribland barn), med begränsad fysisk, mental eller sensoriskt förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte denne har under uppsyn och instruktion om apparatens användning av en person som är ansvarig för dennes säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn så de ej leker med apparaten. (För länder utanför EU)
Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om de är under uppsyn eller har instruerats gällande apparatens säkra användande och förstår farorna i samband med användandet. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan tillsyn. (För EU)
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande behöriga personer, för att undvika fara.

FLÄKTENS FUNKTION

AV/PÅ-BRYTARE
PÅ — O
AV — I

Konsumentinformationsblad för lekplatsunderlagsmaterial

USA:s kommitté för konsumentproduktsäkerhet (CPSC) uppskattar att cirka 100 000 fall av skador som behandlas i akutvården i USA härrör fall till markytan är relaterade till lekplatsredskap. Skador som medföljer olyckor av denna här typen verkar vara det mest allvarliga av lekplatsolyckor, och kan vara dödlig, speciellt när fallet innebär huvudskador. Ytan under och runt lekredskapet kan vara den viktigaste faktorn till hur omfattande skadan är vid ett fall. Det är självklart att ett fall på ett stötdämpande underlag är mindre benägen att orsaka en allvarlig skada än ett fall på ett hårt underlag. Lekplatsutrustning ska aldrig placeras på hårda underlag, som betong eller asfalt, samtidigt som gräs kan tyckas vara acceptabelt så kan det omformas snabbt till hårdförpackad jord i områden med hög belastning. Sönderdelad barkbeläggning, trä spån, fin sand eller fint grus anses acceptabelt som stötdämpande underlag när de installeras och behålls med ett tillräckligt djup under och runt lekredskap. Nedan listas den maximala höjden och fyra olika fyllnadsmaterial som inte anses uppge livshotande huvudskador om barnet faller, om de är installerade och anhåller ett djup på 150 mm, 225 mm och 300 mm.

Fallhöjd i millimeter och där livshotande huvudskada inte är att förvänta

Typ av material	Djup av underlagsmaterialet		
	150 mm	225 mm	300 mm
Findelad barkbeläggning	1800	3000	3300
Träspån	1800	2100	3600
Fin sand	1500	1500	2700
Fint grus	1800	2100	3000

Det bör dock inses att alla skador på grund av fall inte kan förebyggas, oavsett vilket underlagsmaterial som används. Det rekommenderas att ett stötdämpande material sträcker sig åtminstone 1 800 mm i alla riktningar från omkretsen av stationära lekredskap som klätteranläggningar och rutschbanor. Men eftersom barnen medvetet kan hoppa från en gunga i rörelse ska stötdämpande material finnas under gungan och sträcka sig med en distans gånger två av svängpunktens höjd framför och bakom gungan. Denna information är avsedd för att jämföra de relativa stötdämpande egenskaperna hos olika material. Inget material rekommenderas över något annat. De olika materialen är endast effektiva vid rätt underhållning. Materialet bör kontrolleras periodiskt och fyllas på för att upprätthålla korrekt djup som är nödvändig för den aktuella utrustningen. Valen av material beror på vilken typ och höjd lekredskapen har, materialets tillgänglighet i ett visst område och kostnad. Den här informationen är hämtad från CPSC-utgåvan "Lekplatsunderlag — Teknisk informationshandling" och "Handbok för säkerhet av offentliga lekplatser".

AVFALLSHANTERING



Elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in till en återvinningscentral. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare angående återvinning.

PRODUKTBESKRIVNING


Artikel	Ålder	Maximalt antal användare	Viktkapacitet maximalt antal användare	Maximal vikt per användare	Maximalt antal användare för varje plattformsområde	Maximalt antal användare för varje rutschkana	Maximal fallhöjd	Kritisk fallhöjd	Vattenkapacitet
53478	5+	5	270 kg	54 kg	1	1	1,43 m	1,73 m	1,09 cbm

Viktigt: Plattformen, rutschkanan och klätterområdet är indelade i sektioner. För varje område tillåts endast en användare åt gången, om inte annat anges i tabellen ovan.

INSTALLATIONSINSTRUKTION

PLACERING:

Använd endast på plana, gräsbevuxna ytor. Använd inte på trottoarer eller hårda ytor. Användningsområdet ska vara fritt från stenar, ojämheter, hål, pinnar etc. Placera produkten på ett plant underlag, minst 3 m från andra strukturer eller hinder, t.ex. staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elledningar.

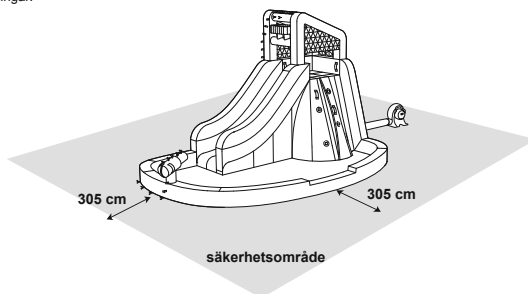

MONTERING

Se bilderna i bruksanvisningen för installationsinstruktioner. Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Inte skaleniiga.

OBS:

- Placera produkten på en plan gräsmatta eller jord för att kunna använda pinnarna ordentligt.
- Pinnarna ska placeras i en vinkel för bättre ankring och tryckas ner i marken för att minska faren för vältning och tipping.
- Denna leksak är inte säker om förankringssystemet inte används, eftersom den kan lyftas av låtta vindar.
- Vid användning utan vatten kan denna produkt orsaka friktionsbrännskador på exponerad hud.

OBSERVERA: Varje ankarväska ska fyllas med 18 kg vatten. Varje ankarpåse måste vara fastsatt när du använder parken (om din produkt är utrustad med ankarpåse).

Efter uppblåsning ska blåspumpen vara kontinuerligt igång när barnen leker.

DRÄNERING & TÖMNING

VIKTIGT: Töm vattenparken från allt vatten för att förhindra mögel och svamp. Produkten ska vara helt torr innan den läggs undan för förvaring. Vik inte ihop vattenparken och förvara om den fortfarande är fuktig.

VIKTIGT: Alla barn måste lämna produkten innan den töms på luft eller dräneras.

1. trädgårdsslangen och avlägsna den från tuben.
2. Stäng av fläktens motor och ta ur kontakten. Flytta fläkten till Torr underlag om den Blir blöt av dränerings vatten.
3. Öppna vattenventilen och töm ut vattnet.
4. Ta bort pålarna och flytta vattenparken bort från det dränerade vattnet till ett torrt område.
5. Återställ vattenparken och fläkten, sätt på blåstuben på fläkten, och återanslut och sätt på fläkten.
6. Lämna vattenparken uppblåst tills allt återstående vatten har avdunstats och vattenparken är torr.
7. När vattenparken är helt torr, stäng av fläkten och dra ur kontakten.

8. Ta bort vattenslangsgregatet från vattenparken. Knyt upp dragskon från det korta utloppsroret och låt vattenparken tömmas fullständigt. Ta bort vattenslangen och linda ihop den utan att göra knutar.

UNDERHÅLL AV VATTENPARKEN

- Byt ofta poolvattnet (särskilt vid varmt väder) eller när det märkbart är förorenat, orent vatten är skadligt för användarens hälsa.
- Kontrollera produkten för eventuella skador i början av varje säsong och med regelbundna intervaller då den används. Om kontrollerna inte utförs korrekt kan denna sportleksak väla eller på annat vis bli en fara.
- Rengör vattenparken och avlägsna den från skräp innan den används. Torka produkten med en torr trasa eller med neutralt, ej brandfarligt, giftfritt saneringsmedel eller endast med vatten.

UNDERHÅLL BLÅSPUMP


Elförsörjningskällan måste kopplas bort före service eller rengöring.

- Använd en torr trasa för att försiktigt rengöra alla ytor.
- Förvara på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn.

FÖRVARING

VIKTIGT:

- Förvara aldrig vattenparken när den är våt. Låt den torka helt innan den monteras ihop för förvaring. Följ samtliga tidigare nämnda instruktioner innan varje användning.
- Förvara produkten på en säker plats utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningrisk. Lämna aldrig varken parken eller fläkten utomhus när de inte används.
- Placera den i ett torrt och ventilerat utrymme där det inte finns sura, alkaliska eller frätande gaser. Efter att ha använt den utomhus bör du placera den i ett torrt och ventilerat rum i tid. Släpp inte in vatten i luftfläkten.

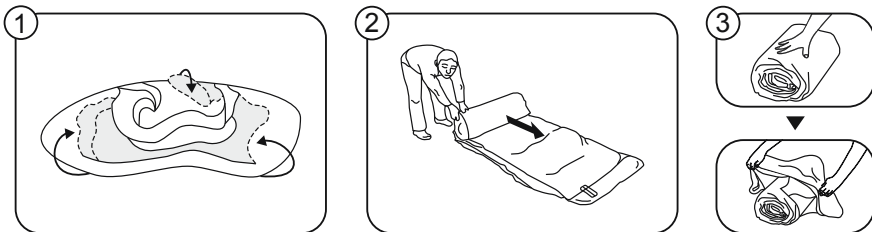

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK
Motorn är inte igång.	<ol style="list-style-type: none">1. Strömbrytaren är inte påslagen.2. Kretsen är öppen eller inte korrekt ansluten.3. Elektriska delar är skadade.4. Föremål blockerar fläkten.
Motorn är igång, men den ger ifrån sig ett skrapande ljud.	<ol style="list-style-type: none">1. Skruvarna i skovelhjulet är lösa.2. Föremål blockerar fläkten.
Motorn går inte normalt.	<ol style="list-style-type: none">1. Strömkällan är inkonsekvent.2. Motorn har påverkats av kondens.3. Elektriska delar är skadade.4. Pumphjulet är löst.



001 x 1



002 x 1




003 x 2



004 x 10




005 x 1

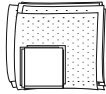

006 x 1





007 x 1

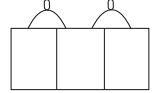


008 x 1

1


2

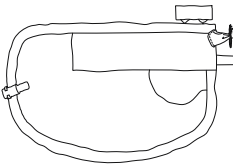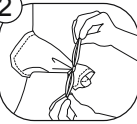


3

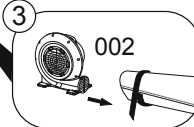


4

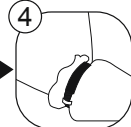


5

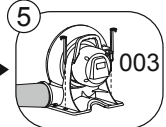


6

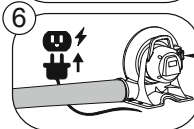


7

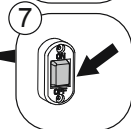



9














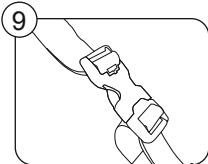










8

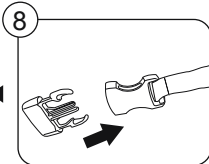

10

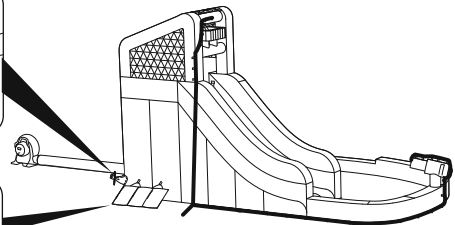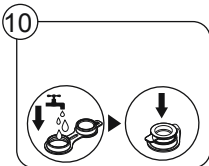

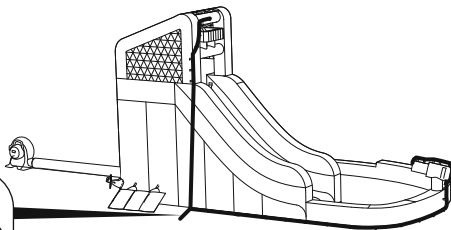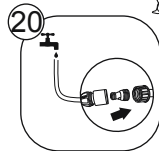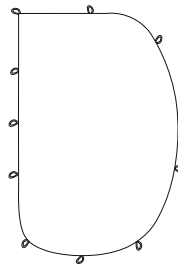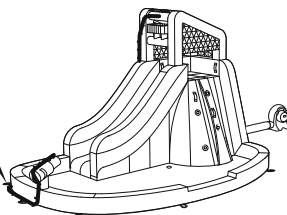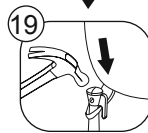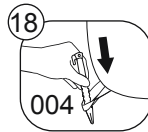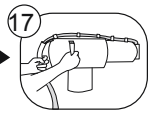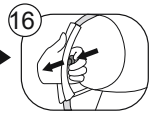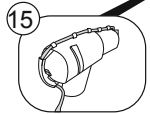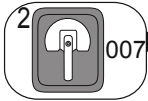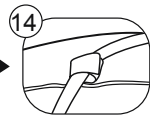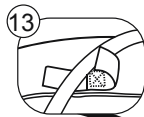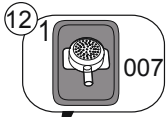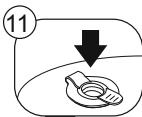

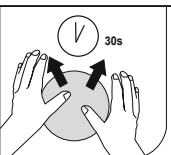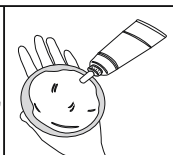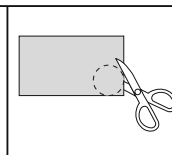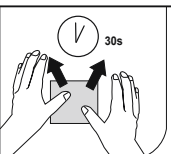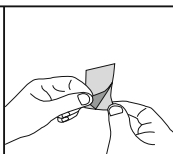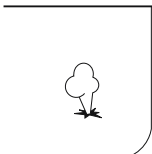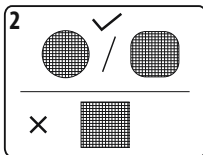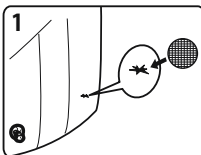

©2024 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de / Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von / I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway Inflatables & Material Corp., No. 208 Jin Yuan Wu Road, Shanghai, 201812, China.**

Exported by / Exporté par / Exportado por / Exportiert von / Esportato da **Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited, Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong.**

Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par / Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch / Fabricato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**

Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.** Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**

Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.** (Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101).

Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S. McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.**

www.bestwaycorp.com

Bestway