

Manuel de la tente Alpine Dome™ 4

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION

Éloignez toutes les flammes et les sources de chaleur de la toile de tente. Nous vous recommandons de toujours placer votre tente contre le vent par rapport à un feu de camp. Vous éviterez ainsi que des braises ne tombent sur votre tente. En cas d'incendie, sortez rapidement pour échapper au feu. Ne jamais installer la tente près d'une rivière, sous un arbre ou d'autres dangers objectifs.

Veillez à ce que les sorties restent praticables.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient toujours ouvertes afin d'éviter la suffocation.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

Toute utilisation autre que celle décrite ou toute modification du produit n'est pas autorisée et peut entraîner des blessures et/ou des dommages au produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

DESCRIPTIONS DES PRODUITS

Modèle n°	Dimensions de la tente	Auvent avant	Dimensions de l'emplacement
68141	2,10 m x 2,40 m x 1,40 m / 6'11" x 7'10" x 55"	70 cm / 28"	2,80 m x 2,50 m / 9'2" x 8'2"

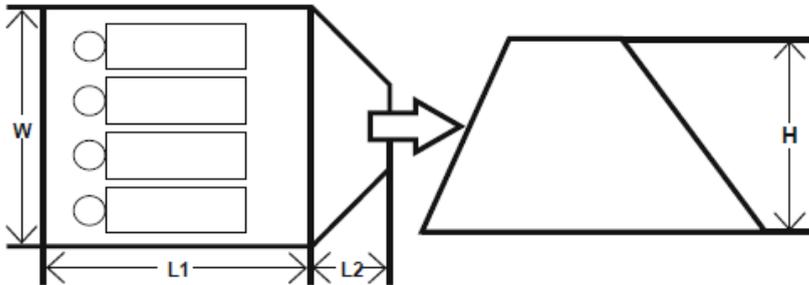

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



PIÈCES DÉTACHÉES ET OUTILS NÉCESSAIRES

Comparez les pièces contenues dans votre carton aux pièces répertoriées dans ce manuel. Vérifiez que les pièces de l'équipement correspondent au modèle que vous avez acheté.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour les instructions d'installation, suivez les illustrations à l'intérieur du manuel. Les dessins ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Ils sont susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.

Les arceaux contiennent de la fibre de verre ; nous recommandons de porter des gants lors de l'assemblage.

Cette tente n'est pas sûre si le système d'ancrage n'est pas utilisé, car elle peut être soulevée par des vents faibles.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Nettoyez la tente et éliminez les taches éventuelles à l'aide d'une éponge et d'eau froide. Utilisez un savon non détergent pour un nettoyage approfondi.
2. Ne jamais laver ou sécher la tente en machine. Laver à la main et sécher à l'air libre.
3. Laissez sécher totalement toutes les pièces avant de remballer la tente. Cela permet d'éviter la formation de moisissures, de mauvaises odeurs et de décoloration.
4. Conservez la tente dans un endroit sec à une température modérée comprise entre 10°C et 38°C, hors de portée des enfants.



A x 1



B x 1




C1 x 2



C2 x 1



D x 13

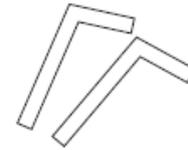

E x 4



F x 1



