

Alpine Dome™ 4 Tent Handleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Houdt alle vlammen en hittebronnen weg van de tentstof. Wij raden aan om de tent altijd bovenwinds van een kampvuur te plaatsen. Dit vermindert de kansen dat vuurdeeltjes op de tent terecht komen. In het geval van brand, zoek dan de uitgang om aan het vuur te ontsnappen. Zet de tent nooit op naast een rivier, onder een boom of andere objecten die een risico kunnen vormen.

Houd de uitgangen vrij.

Let op dat alle ventilatieopeningen altijd open zijn om verstikking te voorkomen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Enig gebruik dat anders is dan beschreven of enige aanpassing van het product is niet toegestaan en kan resulteren in letsel en/of schade aan het product. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door onjuist gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Model Nr.	Tent Afmetingen	Luifel aan de Voorkant	Opgezette Afmetingen
68141	2,10 m x 2,40 m x 1,40 m / 6'11" x 7'10" x 55"	70 cm / 28"	2,80 m x 2,50 m / 9'2" x 8'2"

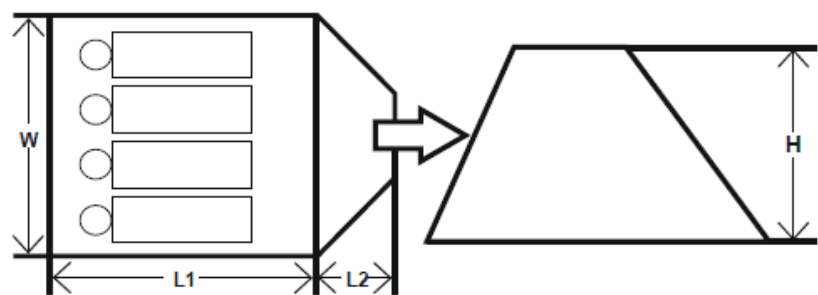

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



ONDERDELEN & BENODIGD GEREEDSCHAP

Vergelijk de onderdelen in uw doos met de onderdelenlijst in deze handleiding. Controleer of de onderdelen het model vertegenwoordigen dat u van plan was te kopen.



MONTAGEINSTRUCTIES

Volg voor installatie-instructies de tekeningen in de handleiding. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

De stangen bevatten glasvezel; we raden aan handschoenen te dragen tijdens de montage.

Deze tent is niet veilig indien het verankeringsysteem niet gebruikt wordt, omdat het door lichte wind opgetild kan worden.

ONDERHOUD & OPBERGING

1. Reinig de tent en verwijder enige vlekken met een spons en koel water. Voor een serieuze schoonmaakbeurt, gebruik zeep dat geen wasmiddel is.
2. Was de tent nooit met de wasmachine en gebruik nooit een wasdroger. Was enkel met de hand en droog enkel in de lucht.
3. Laat alle onderdelen volledig drogen alvorens u de tent inpakt. Dit zal de vorming van schimmel, slechte geuren en verkleuring voorkomen.
4. Berg de tent op in een droge plek met een matige temperatuur tussen 10°C / 50°F en 38°C / 100°F, buiten bereik van kinderen houden.

