




שיתוף קווי של Dell מקלדת - KB525C

מדריך למשתמש

הערה, זהירות ואזהרה

- הערה: 'הערה' מציינת מידע חשוב שמסייע לשיפור השימוש במכשיר. 
- זהירות: זהירות פירושה נזק אפשרי לחומרה או אבדן נתונים אם לא תקפיד למלא אחר ההנחיות. 
- אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש או של פגיעה בגוף או בנפש. 

© 2024 Dell Inc. או החברות הבנות שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC והסימנים המסחריים האחרים של Dell Inc. או של חברות הבת שלה. סימנים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.



2024-04

מהדורה A00

תוכן


4	תכולת הקופסה
5	תכונות
6	Dell Peripheral Manager
7	הגדרת המקלדת שלך
8	מקשי בקרת שיתוף
11	פתרון בעיות
12	מפרטי המקלדת
12	כללי
12	מאפיינים פיזיים
12	סביבה
13	מידע רגולטורי
13	אחריות
13	אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה
13	עבור לקוחות בארה"ב
13	עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה
13	עבור לקוחות מחוץ לארה"ב

תכולת הקופסה

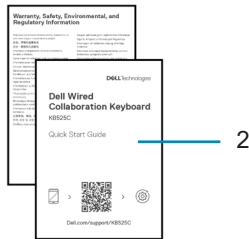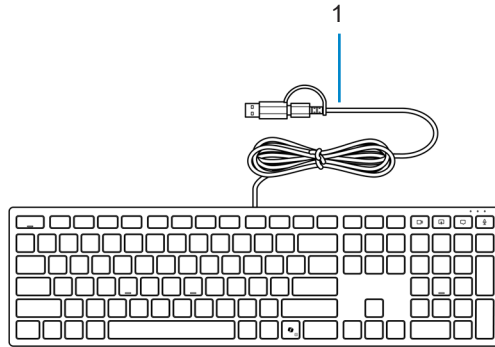

1. מקלדת

2. מסמכים

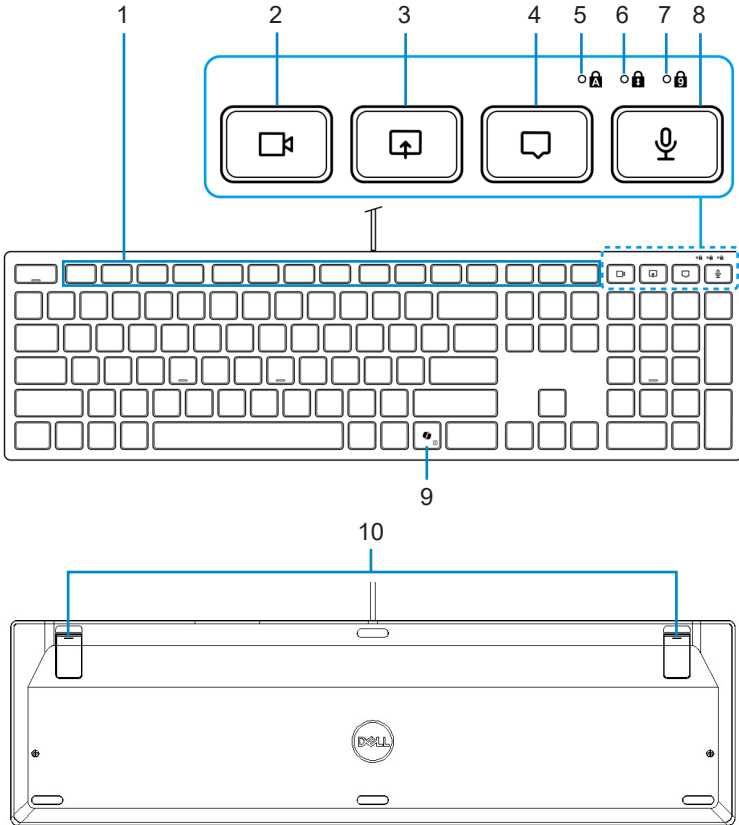

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. מקשים ניתנים לתכנות | 2. מקש בקרת וידאו |
| 3. מקש בקרת שיתוף מסך | 4. מקש בקרת צ'אט |
| 5. נורית חיווי Caps Lock | 6. נורית חיווי Scroll Lock |
| 7. נורית חיווי Num Lock | 8. מקש בקרת מיקרופון |
| 9. מקש Copilot | 10. רגלי הטיה מתכווננות |

הפעלת Copilot בחלונות

- הערה:** השתמש במקש  עם התקני Windows 11 התומכים בכך; זמינות התכונה משתנה לפי ההתקן והשוק, ראה aka.ms/KeySupport
- הערה:** Copilot בחלונות זמין רק בשוקים מאושרים. 

Dell Peripheral Manager

מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell הוא תוכנה המאפשרת להגדיר ולנהל פריפריאליים של Dell המחוברים למחשב שלך.

עבור מקלדת שיתוף הפעולה האלחוטית של Dell KB525C, תוכנה זו מאפשרת לך לבצע את הפעולות הבאות:


- הקצה פעולות למקשים הניתנים לתכנות.
- לשנות הגדרות של מקשי שיתוף הפעולה.
- להציג פרטי התקן כמו גרסת חומרה.
- לשדרג לגרסת החומרה העדכנית ביותר.



למידע נוסף על מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell, עבור אל **דלמיכת Dell**. הורד את תוכנת Dell Peripheral Manager מהקישור שלמעלה. ניתן למצוא מדריך משתמש מפורט ומאמר בנושא שימוש ופתרון בעיות תחת לשונית התייעוד.

הגדרת המקלדת שלך

חבר את כבל ה-USB לציאה USB פנויה במחשב הנייד שלך. המחשב הנייד יזהה אוטומטית את המקלדת.

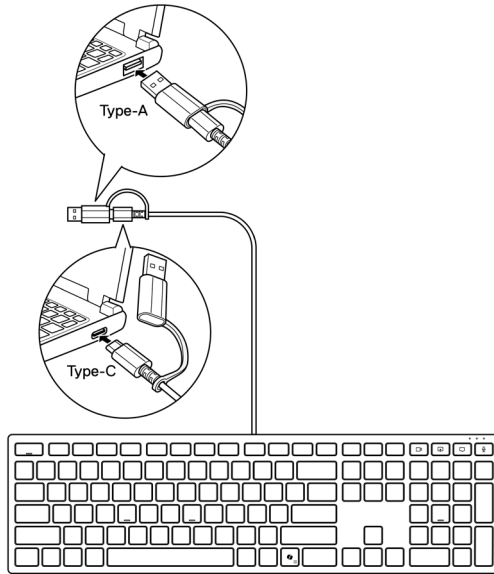

הערה: מקלדת זו מצוידת בשני סוגי כבלי USB: Type-C ו-Type-A. לחיבור USB Type-C, נתק את מתאם המחבר וחבר את המקלדת ליציאת USB Type-C במחשב הנייד.

הערה: כאשר המקלדת מחוברת (על ידי חיבור המקלדת או התעוררות המערכת), נוריות השיתוף יידלקו ויתעמעמו בתוך כמה שניות.

מקשי בקרת שיתוף

למקלדת Dell שלך יש מקשים ייעודיים לשליטה בוועידת וידאו עבור האפליקציות Zoom ו-Microsoft Teams. מקשים אלה מוארים אוטומטית לאחר הצטרפות מוצלחת לפגישת Zoom/Teams ונשארים פעילים במהלך הפגישה.

בצע את הצעדים הבאים כדי להפעיל מקשי בקרה אלה:

הפעלת מקשי בקרה עבור Zoom:

לאחר הצטרפות מוצלחת לפגישת Zoom, לחץ על מקש הבקרה המתאים כדי להפעיל את פונקציית שלו במהלך פגישת הוידאו. כדי לנטרל את הפונקציה, לחץ שוב על אותו מקש בקרה.



Join Meeting

הערה: מקשי בקרה של Zoom יעבדו רק על מחשבים שבהם מותקן יישום Zoom.

הערה: מקשי הבקרה של Zoom יעבדו רק עם גרסה 5.9.3 לשולחן עבודה של Zoom או גרסה מתקדמת יותר.

הערה: נדרש להתקין ולהפעיל את מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell כדי לאפשר את פונקציות מקשי הבקרה במקלדת. אם מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell יוסר, פונקציות אלה תהיינה מנוטרלות.

הפעלת מקשי בקרה עבור Microsoft Teams:


כדי להפעיל מקשי בקרה אלה עבור פגישת Teams, עשה כדלקמן:

1. הפעל את ממשק התכנית צד שלישי ב-Teams. כדי להפעיל את ממשק התכנית צד שלישי ב-Teams, עשה:
 - 1) פתח את היישום Teams ולחץ על הצלמית ... בפינה הימנית העליונה.
 - 2) לחץ על **הגדרות**.
 - תפריט ההגדרות יוצג.
 - 3) לחץ על **פרטיות**.
 - תפריט הגדרות הפרטיות יוצג.
 - 4) גלול למטה ולחץ על **ניהול API** תחת ממשק API ליישום צד שלישי. מסך ממשק **API ליישום צד שלישי** יוצג.
 - 5) הזז את המתג לצד ימין על **הפעל API**.
 - ממשק האפליקציה צד שלישי יופעל.
 - 6) סגור את החלון.




Join Meeting

מסך בקשת חיבור חדשה יוצג.

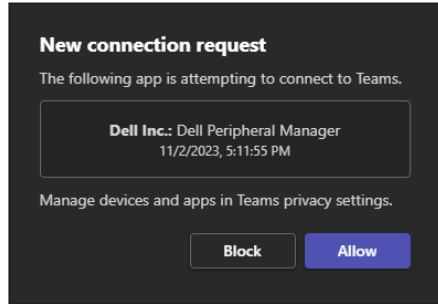


3. לחץ על אפשר.

4. לחץ על מקש הבקרה המתאים כדי להפעיל את פונקציה שלו במהלך פגישת הוידאו. כדי לנטרל את הפונקציה, לחץ שוב על אותו מקש בקרה.


 **הערה:** שליטה במגע ב-Teams עובדת רק עם יישום שולחן עבודה Teams לעבודה או בית ספר, גרסה 1.6.00.24078 או מתקדמת יותר.

 **הערה:** אם Teams אינו מותקן על המחשב שלך, מקשי הבקרה של Teams לא יפעלו.

 **הערה:** נדרש להתקין ולהריץ את מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell כדי לאפשר את פונקציות מקשי הבקרה במקלדת. אם מנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell יוסר, פונקציות אלה תינטרלנה.


ניהול מקשי בקרה:

הערה: החלף את מקשי הבקרה כדי לאפשר או לנטרל פונקציות במהלך פגישות Zoom או Teams.

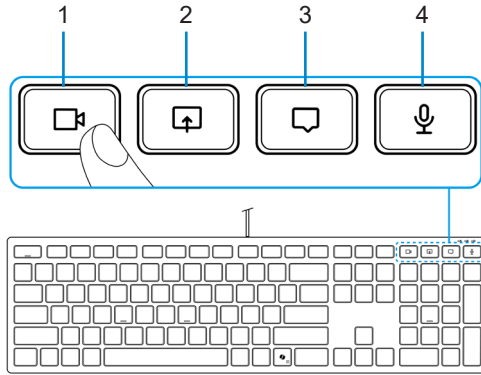


- 1. מקש בקרת וידאו
- 2. מקש בקרת שיתוף מסך
- 3. מקש בקרת צ'אט
- 4. מקש בקרת מיקרופון

מקלדת Dell KB525C כוללת מקשי בקרה לידאו, שיתוף מסך, התראות צ'אט ומיקרופון, תואמים ל-Zoom ול-Microsoft Teams. הגדרות הבקרה במנהל ההתקנים הפריפריאליים של Dell מאפשרות לך להפעיל או לנטרל את מקשי הבקרה.

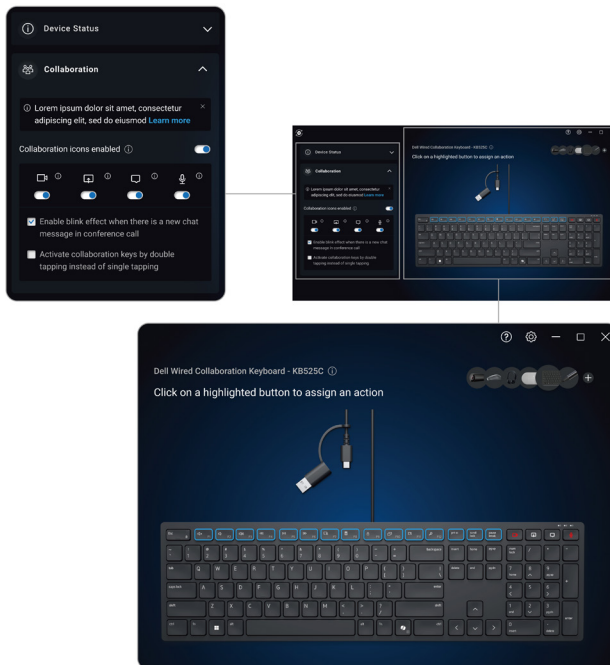

פתרון בעיות

פתרונות אפשריים	בעיות
<p>1. חבר את כבל ה-USB של המקלדת לציאת USB אחרת. תופיע הודעה המציינת שהתקנת הדרייבר מתבצעת. אם כך, המתן עד שתופיע הודעה שהדרייברים הותקנו לפני השימוש במקלדת.</p> <p>2. הפעל מחדש את המחשב.</p>	המקלדת לא פועלת
<p>1. ודא שהתקנת את גרסת שולחן העבודה העדכנית ביותר של Zoom (5.9.3) או יותר מאוחרת יותר) להתקן שלך.</p> <p> הערה: מקשי הבקרה אינם נתמכים בגרסת הדפדפן של Zoom.</p> <p>2. ודא ש-Dell Peripheral Manager מותקן ופועל.</p> <p>3. לחץ שוב על מקש הבקרה המתאים כדי להפעיל את פונקציית שלו.</p>	מקשי הבקרה של Zoom אינם פועלים
<p>1. ודא שהתקנת את יישום שולחן העבודה Teams לעבודה או בית ספר, גרסה 1.6.00.24078 או יותר מאוחרת יותר, על ההתקן שלך.</p> <p>2. ודא שאיפשרת את ממשק האפליקציה צד שלישי.</p> <p>3. ודא ש-Dell Peripheral Manager מותקן ופועל.</p> <p>4. לחץ שוב על מקש הבקרה המתאים כדי להפעיל את פונקציית שלו.</p> <p>5. אם הבעיה נמשכת לאחר שביצעת את הצעדים 1-4, נקה את מטמון ה-Teams בעזרת הקישור למאמר באתר זה.</p>	מקשי הבקרה של Microsoft Teams אינם פועלים

מפרטי המקלדת

כללי

KB525C	מספר דגם
חוטי	סוג חיבור
Windows 11 •	דרישת מערכת
Windows 10 •	
Windows 8.1 (32/64 סיביות) •	
Windows Server 2003 •	
Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 •	
Windows Server 2008, 2008 R2 •	
iOS 17.2 •	
MacOS 14.2.1 •	
Android 13 •	
Chrome 120.0.6099.203 (64 סיביות) •	
Linux (Ubuntu v22.04.03 LTS, Redhat 9.3+) •	
Free DOS •	

מאפיינים פיזיים

460 גרם ±30 גרם (1.01 פאונד ±0.06 פאונד)	משקל
	מידות:
433.0 ±0.5 מ"מ (17.04 אינץ')	אורך
122.1 ±0.5 מ"מ (4.81 אינץ')	רוחב
26.1 ±0.5 מ"מ (1.03 אינץ')	גובה

סביבה

	טמפרטורה:
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	בפעולה
-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)	אחסון
20% עד 90% לחות יחסית מרבית; ללא התעבות	לחות באחסון

מידע רגולטורי

אחריות

אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה

מוצרים מתוצרת Dell כוללים אחריות מוגבלת של שלוש שנים לחומרה. אם נרכשה יחד עם מחשב Dell, היא זכאית לאחריות של המחשב.

עבור לקוחות בארה"ב

רכישה זו ושימוש במוצר זה כפופים להסכם למשתמש קצה של Dell, שניתן למצוא בהסכמה **לתנאי Dell**. מסמך זה מכיל פסקת בוררות מחייבת.

עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה

מוצרים ממותגי Dell הנמכרים ונעשה בהם שימוש כפופים לזכויות החוקיות של הצרכנים הלאומיות החלות, לתנאי הסכם מכירת קמעונאי שנכנסת אליו (שיחולו ביניכם לבין הקמעונאי) ולתנאי חוזה משתמש הקצה של Dell.

Dell עשויה גם לספק אחריות חומרה נוספת - ניתן למצוא פרטים מלאים של חוזה משתמש הקצה ותנאי **האחריות של Dell** על ידיגלישה לאתר תנאי Dell, בחירת הארץ או האזור שלך מהרשימה בתחתית דף הבית, ולאחר מכן לחיצה על הקישור "תנאים והגבלות" לתנאי משתמש הקצה או הקישור "תמיכה" לתנאי האחריות.

עבור לקוחות מחוץ לארה"ב

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell עשויה גם לספק אחריות חומרה נוספת - ניתן למצוא פרטים מלאים על תנאי האחריות של Dell על ידי גלישה **לאתר Dell**, בחירת הארץ או האזור שלך מהרשימה בתחתית דף הבית, ולאחר מכן לחיצה על הקישור "תנאים והגבלות" או הקישור "תמיכה" לתנאי האחריות.