Hisense

life reimagined

MANUALE D'USO

Prima di azionare la macchina, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni.

DH7S107BW **DH7S107BB** **DH7S107B***

IT

Italiano

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

- Si prega di installare e utilizzare questo prodotto in modo corretto.
- Le immagini del manuale sono schematiche e l'aspetto e la stampa possono differire dai prodotti reali.
- Il prodotto è soggetto a modifiche tecniche senza preavviso per migliorare le prestazioni.
- Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico. Si prega di non utilizzarla per asciugare gli indumenti che non sono adatti al lavaggio in lavatrice.

I simboli di seguito utilizzati nel presente manuale hanno il seguente significato:

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni

Avvertenza - pericolo generale

Avvertenza - pericolo di scossa elettrica

Avvertenza - pericolo di superficie caldissima

Avvertenza - pericolo di incendio



È importante leggere attentamente le istruzioni.

SOMMARIO

4 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	**PRESENTAZIONE**
14 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 15 Informazioni tecniche	
16 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO 16 Posizione 20 Regolazione dei piedini 21 Cambio della direzione di apertura dello sportello 23 Scarico della condensa 24 Collegamento dell'alimentazione elettrica 25 Spostamento e trasporto dopo l'installazione	**PREPARAZIONE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO**
26 Prima del primo utilizzo	
27 PROCESSO DI ASCIUGATURA, PASSO DOPO PASSO (1 - 5) 27 Fase 1: Attenzione alle etichette sul bucato 28 Fase 2: Preparazione del processo di asciugatura del bucato 33 Fase 3: Scelta del programma di asciugatura 35 Fase 4: Selezione di impostazioni e funzioni aggiuntive 41 Fase 5: Mostra programma e fine	**PROCESSO DI ASCIUGATURA, PASSO DOPO PASSO**
42 PULIZIA E MANUTENZIONE 43 Pulire il filtro a rete della porta 44 Pulire il filtro della pompa di calore 45 Pulire lo scambiatore di calore 46 Svuotare il serbatoio di condensazione 48 Pulire l'asciugatrice	**PULIZIA E MANUTENZIONE**
49 RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE 49 Che cosa fare...? 53 Assistenza	**RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE**
57 RACCOMANDAZIONI E USO ECONOMICO **58 SMALTIMENTO** **59 Collegamento dell'apparecchio all'applicazione ConnectLife**	**VARIE**

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

◇ Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la macchina.

◇ Non utilizzare la macchina senza aver prima letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso.

◇ Le presenti istruzioni per l'uso sono fornite con diversi modelli di asciugatrici. Pertanto, alcune funzioni o impostazioni potrebbero non essere disponibili nella vostra macchina.

◇ L'inosservanza delle istruzioni o l'uso inappropriato della macchina potrebbero causare danni al bucato o all'apparecchio, o lesioni all'utente. Tenere il manuale di istruzioni a portata di mano, vicino alla macchina.

◇ Questa macchina è destinata esclusivamente all'uso domestico. Se la macchina viene utilizzata per scopi professionali, a scopo di lucro o per scopi che vanno oltre il normale uso domestico, o qualora la macchina venisse utilizzata da una persona che non è un consumatore, il periodo di garanzia sarà il più breve previsto dalla legislazione in materia.

◇ L'apparecchio è costruito in conformità alle norme di sicurezza vigenti.



AVVERTENZA:

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, morte, scosse elettriche, lesioni o scottature durante l'uso del presente prodotto, seguire le precauzioni di base, comprese quelle fornite di seguito.

INSTALLAZIONE

- Seguire correttamente le istruzioni per l'installazione dell'apparecchio e i collegamenti alla rete elettrica.
- Per gli apparecchi dotati di aperture di ventilazione nella base, assicurarsi che le aperture non siano ostruite.
- L'apparecchio non deve essere installato in un luogo in cui lo sportello non possa essere aperto completamente senza limitazioni.
- Le operazioni di riparazione o manutenzione devono essere affidate esclusivamente a tecnici qualificati. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare incidenti o gravi malfunzionamenti.
- Per evitare pericoli, un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona autorizzata.
- Dopo il trasporto, la macchina dovrebbe rimanere ferma per almeno due ore prima di essere collegata all'alimentazione elettrica.
- Per installare l'asciugatrice sopra la lavatrice sono necessarie almeno due persone.
- Installare l'asciugatrice in un luogo con una ventilazione adeguata e una temperatura compresa tra 10°C e 25°C.
- Utilizzare sempre i condotti o i tubi flessibili forniti con l'asciugatrice.
- Disporre la macchina su una base solida (cemento), in piano e stabile.
- Installare l'asciugatrice in un luogo in cui lo sportello possa essere sempre aperto completamente.

- Non ostruire mai le bocchette d'aria (apertura di evacuazione).
- Non collocare l'asciugatrice su un tappeto con fibre lunghe perché potrebbe ostacolare la circolazione dell'aria.
- Non collocare l'asciugatrice in un ambiente polveroso.
- La macchina non deve venire a contatto con una parete o un mobile.
- Il presente apparecchio non deve essere conservato o utilizzato all'aperto.
- È necessario garantire un'adeguata ventilazione per evitare il riflusso dell'aria dalla macchina nel locale, che potrebbe causare incendi.

SICUREZZA ELETTRICA

- Per evitare pericoli, un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona autorizzata.
- La macchina non può essere collegata alla rete elettrica con una prolunga.
- Non collegare la macchina a una presa elettrica destinata a un carico ridotto.
- L'asciugatrice è protetta da un sistema di spegnimento automatico in caso di surriscaldamento.
- Se il filtro a rete è intasato, il sistema di spegnimento automatico può attivarsi. Pulire il filtro, attendere che l'asciugatrice si raffreddi e rimetterla in funzione. Se l'asciugatrice continua a non avviarsi, chiamare un tecnico dell'assistenza.

- Non utilizzare prese multiple, prolunghe o doppi adattatori con questo apparecchio.
- L'apparecchio deve essere messo a terra tramite il cavo di alimentazione. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche.
- Un collegamento non corretto del conduttore di terra può comportare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o al personale di assistenza.
- Il presente apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con uno spinotto di messa a terra e una spina di alimentazione con messa a terra. La presa di corrente deve essere installata e messa a terra in conformità alle normative locali.
- Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare invece saldamente la spina di alimentazione ed estrarla direttamente.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.



AVVERTENZA:

- Non collegare la macchina all'alimentazione elettrica utilizzando un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegarla a un'alimentazione che viene regolarmente accesa e spenta.
- Esiste il rischio di scosse elettriche, poiché l'asciugatrice funziona con l'elettricità.
- Controllare che l'asciugatrice non presenti danni visibili.
- Non mettere in funzione l'asciugatrice se è danneggiata.

- Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che questa sia conforme alla tensione elettrica indicata sulla targhetta identificativa.
- Utilizzare solo interruttori differenziali con il seguente simbolo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato o incastrato e che non entri in contatto con fonti di calore o spigoli vivi.

SICUREZZA BAMBINI

- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con problemi fisici o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Questa macchina può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, ma solo se sorvegliati durante l'uso della macchina, se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro della macchina e se comprendono i rischi di un uso inappropriato.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Evitare che i bambini e gli animali domestici entrino nel cestello dell'asciugatrice.
- Prima di chiudere lo sportello della macchina e di avviare il programma, accertarsi che nel cestello vi sia soltanto il bucato. Accertarsi che nessun bambino sia entrato nel cestello e chiudere lo sportello dall'interno.
- Non lasciare lo sportello dell'apparecchio aperto. I bambini potrebbero aggrapparsi allo sportello o strisciare all'interno dell'apparecchio, causando danni o lesioni.

USE

- L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
- Il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente.
- Non asciugare i capi non lavati nell'asciugatrice.
- I capi che sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Articoli come la gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie per la doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli con supporto in gomma e i vestiti o i cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Gli ammorbidenti, o prodotti simili, devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni dell'ammorbidente.
- Rimuovere tutti gli oggetti, come accendini e fiammiferi, dalle tasche dei vestiti.
- I prodotti oleosi possono incendiarsi spontaneamente, soprattutto se esposti al calore dell'asciugatrice. Gli oggetti si riscaldano, provocando una reazione di ossidazione nell'olio. L'ossidazione crea calore. Se il calore non può fuoriuscire, gli oggetti possono diventare abbastanza caldi da prendere fuoco. Accatastare, impilare o riporre gli oggetti oleosi può impedire la dissipazione del calore e quindi creare un rischio di incendio.
- Qualora sia inevitabile mettere nell'asciugatrice tessuti che contengono olio o che sono stati contaminati da prodotti per capelli, è necessario lavarli prima in acqua calda con un detergente extra - questo ridurrà, ma non eliminerà, il rischio.
- Per la riparazione utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.

- Se il tubo della condensa è bloccato o intasato, il funzionamento dell'asciugatrice viene interrotto.
- Prima di spostare l'asciugatrice o di riporla in inverno, è necessario svuotare il serbatoio della condensa.
- Pulire i filtri dell'asciugatrice dopo ogni ciclo di asciugatura. Se i filtri sono stati rimossi, sostituirli prima del ciclo di asciugatura successivo.
- Non utilizzare solventi o detergenti che potrebbero danneggiare la macchina (rispettare le raccomandazioni e le avvertenze fornite dai produttori di detergenti).
- Non aggiungere mai prodotti chimici o profumi nel serbatoio della condensa.
- Al termine del processo di asciugatura, scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente.
- L'asciugatrice utilizza un sistema a pompa di calore per riscaldare l'aria.
- Il sistema è composto da un compressore e da uno scambiatore di calore. Quando l'asciugatrice viene avviata, il funzionamento del compressore o il flusso di refrigerante possono essere rumorosi finché il compressore è in funzione. Questo non è un segno di malfunzionamento e non influisce sulla durata utile dell'asciugatrice. Il rumore diminuisce con l'avanzamento del programma.
- Non bere l'acqua condensata/distillata. Può causare problemi di salute a persone e animali domestici.
- Rimuovere immediatamente i capi quando l'asciugatura è terminata o l'alimentazione viene spenta durante il processo di asciugatura. Lasciare incustoditi i capi asciugati nell'apparecchio può provocare un incendio. Appendere o stendere i capi in piano per farli raffreddare.

- Non tentare mai di mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato o se presenta parti mancanti o rotte, compresi il cavo o la spina danneggiati.
- NON tentare di smontare l'apparecchio. Non applicare oggetti appuntiti sul pannello di controllo.
- Non toccare mai l'apparecchio mentre è in funzione. Attendere che il cestello si sia completamente fermato.
- In caso di allagamento, staccare la spina e contattare il Centro di assistenza.
- Non spingere verso il basso lo sportello quando è aperto.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
- Non lasciare che la lanugine si accumuli intorno all’asciugatrice.
- Mantenere l'area sotto e intorno all'apparecchio libera da materiali combustibili come fibre, carta, stracci, prodotti chimici, ecc.
- Poiché l'asciugatrice è pesante, ci si può ferire cercando di sollevarla. Non sollevare l'asciugatrice da soli.
- Ci si può tagliare le mani con i bordi affilati dell'asciugatrice. Non tenere l'asciugatrice per i bordi affilati.
- Le parti sporgenti dell'asciugatrice possono rompersi quando viene sollevata o spinta.
- Non spostare l'asciugatrice aggrappandosi alle parti sporgenti.

- Controllare che l'asciugatrice non sia danneggiata dopo il trasporto. Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata.
- L'acqua residua nell'asciugatrice può congelare e danneggiare l'asciugatrice.
- Non installare l'asciugatrice in un luogo in cui le tubature possono congelare. L'apparecchio contiene refrigerante R290, infiammabile ma ecologico. Se non viene smaltito correttamente, può provocare incendi o avvelenamenti. Smaltire l'apparecchio in modo corretto e non danneggiare i tubi del circuito del refrigerante.

AVVERTENZA:

Non fermare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli oggetti non vengano rapidamente rimossi e distribuiti in modo da dissipare il calore.

AVVERTENZA:

Mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio.

AVVERTENZA:

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

Capacità massima

La capacità massima di asciugatura di materiale tessile per l'apparecchio è:

DH7S107B*
10 kg

PERICOLO DI SUPERFICIE CALDISSIMA

- Lo sportello si riscalda durante il funzionamento. Prestare attenzione per evitare scottature. Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Il retro dell'asciugatrice può diventare molto caldo durante il funzionamento. Attendere che l'asciugatrice si raffreddi completamente prima di toccarne il retro.
- Se si apre lo sportello dell'asciugatrice durante il processo di asciugatura, i capi potrebbero essere molto caldi e comportare il rischio di bruciature.

ASSISTENZA


- In caso di collegamento o utilizzo non corretto, o di manutenzione da parte di persone non autorizzate, l'utente dovrà sostenere i costi di riparazione in caso di eventuali danni non coperti da garanzia.
- La garanzia non include i materiali di consumo, le piccole variazioni di colore, l’aumento del rumore che è conseguenza dell’invecchiamento che non influisce sulla funzionalità dell’asciugatrice, nonchè difetti estetici che non influiscono sulla funzionalità e sulla sicurezza dell’asciugatrice.

  Note sull'assistenza nel Queensland: Nel Queensland, il personale di assistenza autorizzato deve essere in possesso di un'autorizzazione a lavorare con il gas per i refrigeranti idrocarburi per effettuare interventi di manutenzione o riparazioni che comportino la rimozione dei coperchi.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA


LATO FRONTALE

1 Serbatoio della condensa
2 Manopola di selezione del programma
3 Unità di controllo
4 Sportello
5 Filtro in maglia
6 Bocchetta d'aria

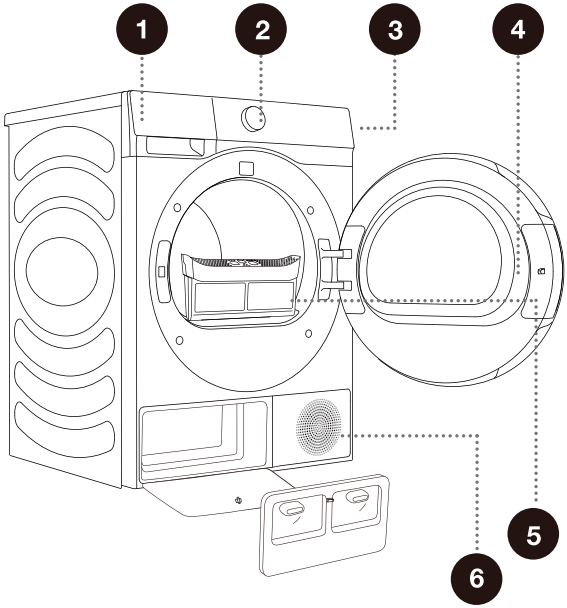

LATO POSTERIORE

1 Cavo di alimentazione
2 Tubo flessibile di scarico della condensa
3 Piedini regolabili

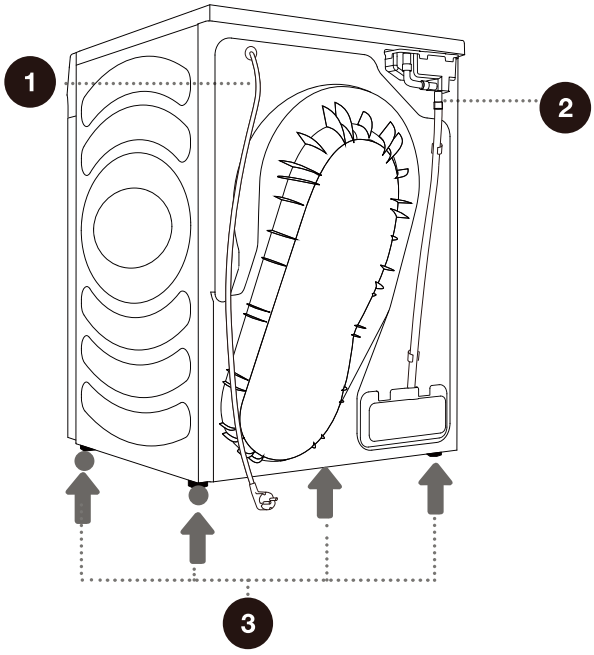


INFORMAZIONI TECNICHE

(A SECONDA DEL MODELLO)

La targhetta identificativa è applicata sulla parete anteriore dello sportello della macchina (vedere il capitolo "DESCRIZIONE DELLA MACCHINA").

Larghezza	595 mm
Altezza	845 mm
Profondità dell'asciugatrice (a)	640 mm
Profondità con sportello chiuso	670 mm
Profondità con sportello aperto (b)	1150 mm
Peso	54 kg
Tensione nominale	Vedere la targhetta identificativa
Potenza nominale	Vedere la targhetta identificativa
Volume di refrigerante	Vedere la targhetta identificativa
Tipo di refrigerante	R290
Carico massimo	Vedere la targhetta identificativa


Targhetta identificativa

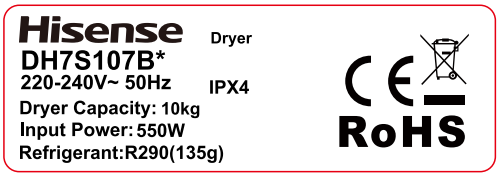

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

Rimuovere tutto l'imballaggio. Durante il disimballaggio, accertarsi di non danneggiare l'apparecchio con oggetti appuntiti.

POSIZIONE

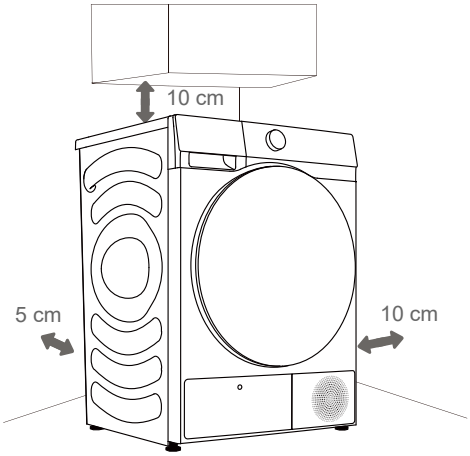

La macchina non deve venire a contatto con una parete o un mobile. Per un funzionamento ottimale della macchina, lasciare uno spazio intorno alla macchina come indicato nella figura. L'inosservanza del traferro minimo richiesto può causare un surriscaldamento.

Le bocchette d'aria sul retro e sul lato anteriore dell'asciugatrice non devono mai essere ostruite.

Installare l'asciugatrice in un luogo con una ventilazione sufficiente e una temperatura compresa tra 10°C e 25°C. Il funzionamento dell'asciugatrice a una temperatura inferiore può provocare la formazione di condensa all'interno dell'asciugatrice. Non collocare l'asciugatrice in un luogo a rischio di congelamento. L'acqua congelata nel serbatoio della condensa e nella pompa può danneggiare l'asciugatrice.

L'asciugatrice emette calore. Non collocarla in uno spazio chiuso, poiché il processo di asciugatura potrebbe richiedere più tempo a causa della limitata quantità di aria disponibile.

L'illuminazione della stanza deve essere sufficiente a consentire la lettura del display sul pannello di controllo.

L'apparecchio viene fornito con un set di supporto che comprende:

- Istruzioni per l'uso;
- Stendino;
- Tubo di scarico;
- Kit di impilaggio.


Accertarsi che tutte le parti sopra elencate siano presenti nella fornitura.


POSIZIONAMENTO DELL'ASCIUGATRICE


Se si dispone di una lavatrice Hisense da 536 mm, l'asciugatrice Hisense può essere posizionata sopra di essa. In questo caso, è necessario utilizzare il kit di impilaggio. Di seguito sono riportati i passaggi per l'installazione.

(1) Svitare i quattro piedini regolabili dell'asciugatrice, inserirli rispettivamente nei cappucci dei piedini e rimontarli sull'asciugatrice.

(2) Sollevare l'asciugatrice sulla lavatrice e posizionarla in linea con quest'ultima. Non collocare la lavatrice sull'asciugatrice e non installarla in modo sfalsato.

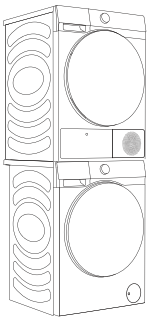


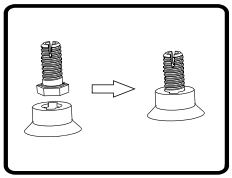


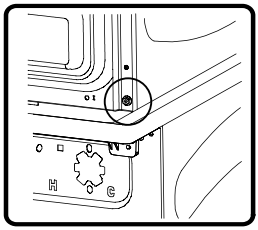

(3) Rimuovere una vite che collega la piastra di copertura posteriore inferiore e la piastra laterale dell'asciugatrice su ciascun lato.


(4) Allineare i fori del kit di impilaggio e i fori del coperchio posteriore.

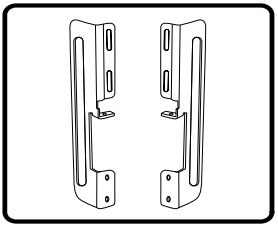

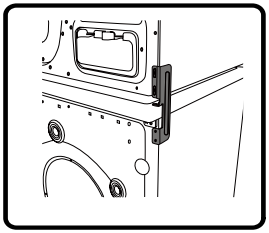


(5) Avvitare la vite rimossa e la stessa vite presente nella scatola degli accessori per fissare la parte anteriore del kit di impilaggio su un lato.

(6) Utilizzare le 2 viti speciali contenute nella scatola degli accessori per assemblare il coperchio posteriore della lavatrice e il kit di impilaggio.

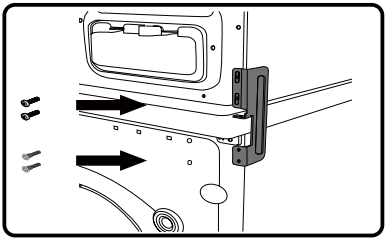


(7) Fissare il kit di impilaggio sull'altro lato nello stesso modo.

È inoltre possibile utilizzare la staffa di impilaggio dell'asciugatrice (figura a) per impilare una lavatrice Hisense con piastra laterale da 536 mm (figura 1). In alternativa, l'asciugatrice può essere posizionata accanto alla lavatrice (figura 2). Per l'acquisto è possibile rivolgersi al servizio post-vendita (figura a) e installare l'asciugatrice secondo il manuale d'uso.

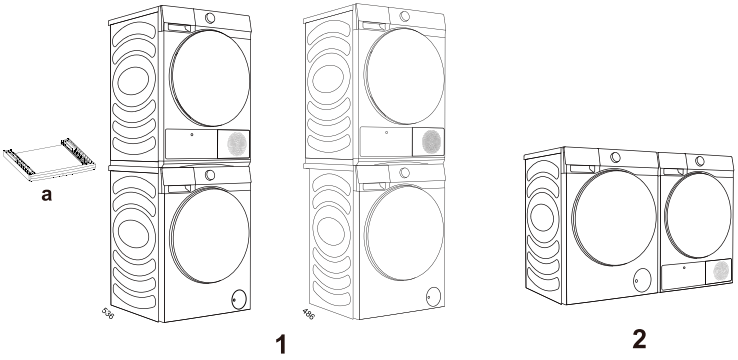

Per installare l'asciugatrice sopra la lavatrice sono necessarie almeno due persone.


Dimensioni (mm)

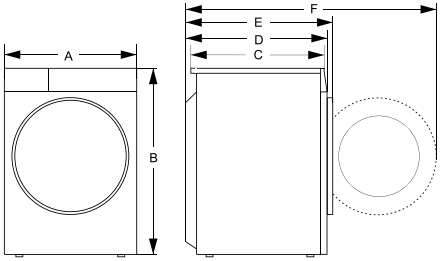

Indice	Dimensioni (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

⚠ L'apparecchio non deve essere installato in un luogo in cui l'oblò non possa essere aperto completamente senza limitazioni.


⚠ Non collocare l'asciugatrice su un tappeto con fibre lunghe perché potrebbe ostacolare la circolazione dell'aria.

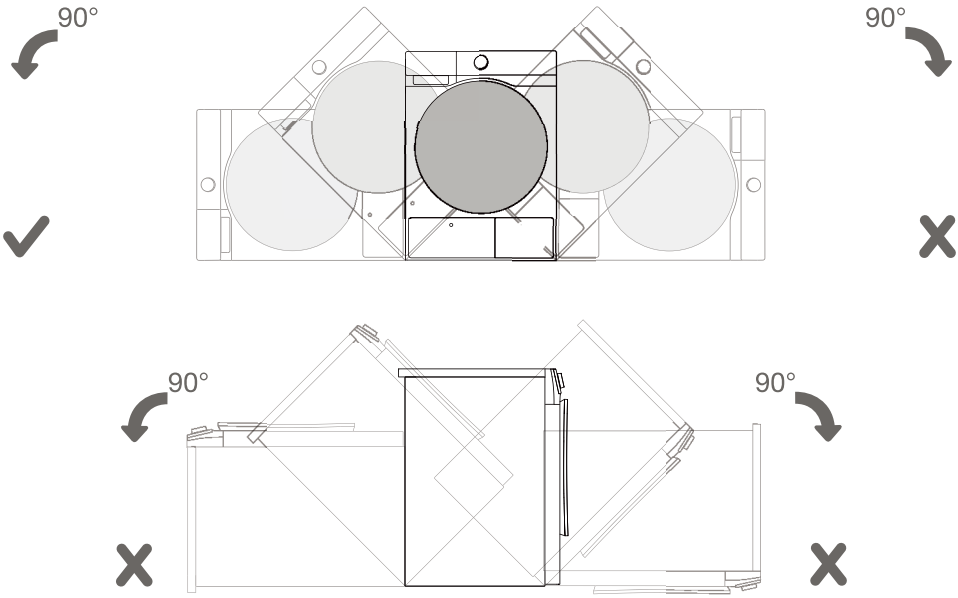

Dopo l'installazione, attendere 24 ore senza muovere l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta. Se l'asciugatrice deve essere appoggiata su un lato durante il trasporto o la manutenzione, posizionarla con il lato sinistro, visto dalla parte anteriore dell'apparecchio, verso il basso.

REGOLAZIONE DEI PIEDINI

Ruotare i piedini regolabili per livellare la macchina. I piedini consentono un livellamento di +/- 1 cm. Utilizzare una livella e una chiave n. 22.

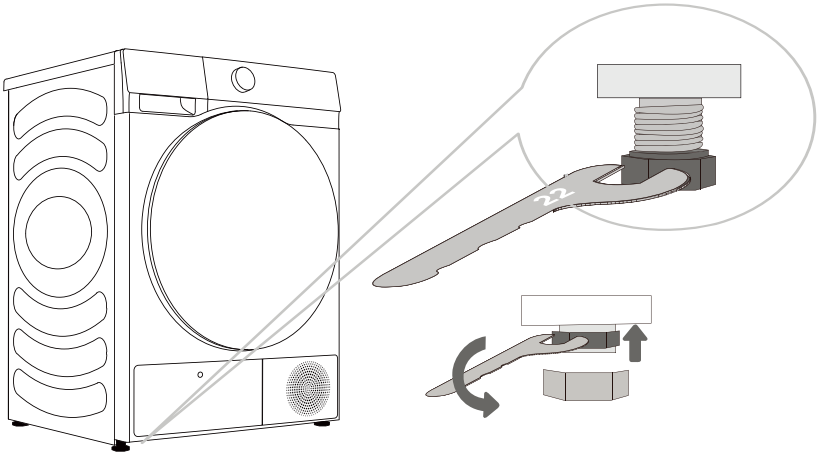

- Il pavimento, sul quale viene posizionata la macchina, deve avere una base in cemento. Dovrebbe essere pulito e asciutto, altrimenti la macchina potrebbe scivolare. Pulire anche la parte inferiore dei piedini regolabili.


- La macchina deve essere in piano e stabile su una base solida.

- Una macchina non livellata può causare vibrazioni, scivolamenti e rumori. L'errato livellamento della macchina non è coperto da garanzia.


- Durante il funzionamento dell'apparecchio possono comparire rumori anomali o forti, per lo più dovuti a un'installazione non eseguita a regola d'arte.

CAMBIO DELLA DIREZIONE DI APERTURA DELLO SPORTELLO


Per cambiare il senso di apertura dello sportello, procedere come segue.

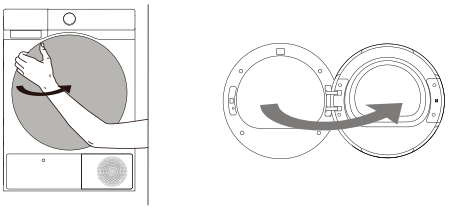


1 Aprire completamente lo sportello (l'esempio è quello di cambiare l'apertura da sinistra a destra).




2 Svitare le due viti di fissaggio della cerniera dello sportello con un cacciavite a croce (o una chiave a bussola da 8 mm) per rimuovere lo sportello.

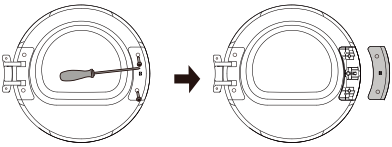


3 Svitare le due viti della piastra di copertura del gancio dello sportello con un cacciavite a croce e rimuovere la piastra di copertura del gancio dello sportello (compreso il gancio dello sportello).




4 Svitare le due viti della piastra di copertura della cerniera, estrarla delicatamente in senso orizzontale e quindi rimuovere le due viti (viti a testa tonda appiattita in acciaio inox) della piastra di rinforzo in ferro.
Premere il corpo dello sportello con una mano, afferrare la cerniera con l'altra mano e sollevarla leggermente per rimuovere la cerniera dal perno di posizionamento. Se necessario, fare leva con un cacciavite a testa piatta.

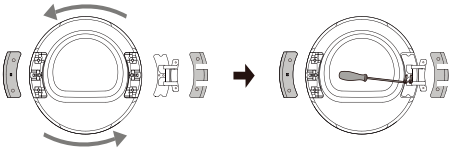


5 Ruotare il gruppo cerniera di 180°, installare il gruppo cerniera sul perno dall'altro lato e premere con forza, infine stringere le due viti al centro.

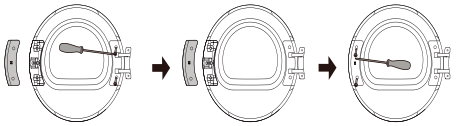

6 Ruotare la piastra di copertura della cerniera e la piastra di copertura del gancio dello sportello rispettivamente di 180° e installarle sull'altro lato del telaio interno, quindi stringere le viti.



7 Rimuovere la vite della serratura dello sportello del gruppo anteriore, tirare la serratura dello sportello verticalmente a mano e ruotarla di 180° sull'altro lato. Quindi installarla nel foro del gruppo anteriore, tirarla verso il basso per bloccarla e stringere le viti. A questo punto, l'inversione della serratura dello sportello è completata.

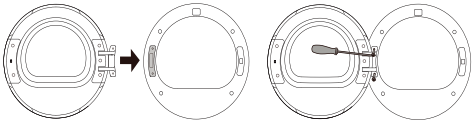


8 Infine, installare la cerniera dello sportello sul gruppo anteriore, stringere le due viti e chiudere lo sportello. L'inversione dello sportello (da apertura sinistra ad apertura destra) è completata.

SCARICO DELLA CONDENSA

L'umidità del bucato viene estratta dall'unità di condensazione e accumulata nel serbatoio della condensa.

Durante l'asciugatura, lo schermo visualizza un messaggio che indica che il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno e deve essere svuotato.

Per evitare di svuotare il serbatoio della condensa, far passare il tubo di scarico della condensa situato sul retro dell'apparecchio direttamente in uno scarico.

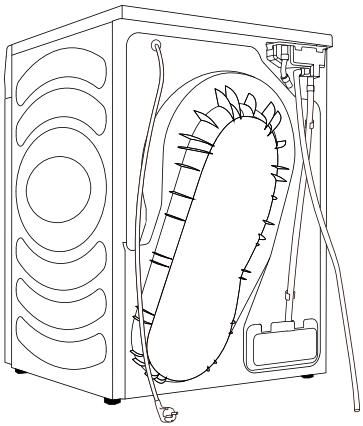


1 Rimuovere il tubo di scarico dall'apparecchio e appenderlo sul retro.

2 Collegare il tubo flessibile degli accessori all'apertura in plastica del tubo di scarico.

Se si decide di far passare il tubo di scarico della condensa in uno scarico, assicurarsi che il tubo sia fissato saldamente. In questo modo si evita la fuoriuscita di acqua che potrebbe causare danni imprevisti.

⚠ Utilizzare esclusivamente i tubi flessibili forniti con l'asciugatrice.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

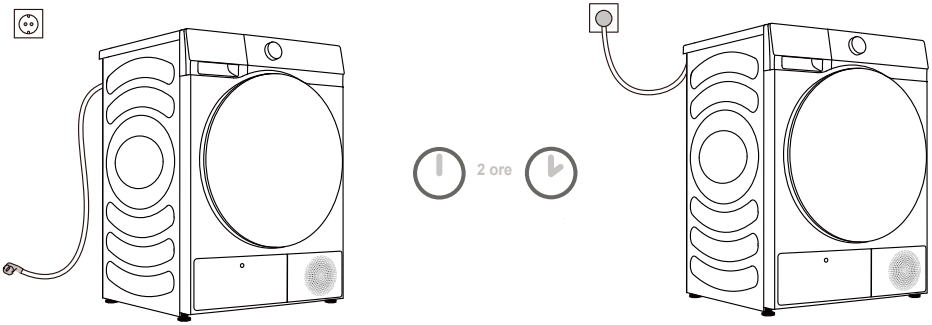

⚠ Dopo l'installazione, l'asciugatrice deve rimanere ferma per due ore prima di essere collegata alla rete elettrica; ciò consente all'asciugatrice di stabilizzarsi.

Collegare la macchina a una presa di corrente con messa a terra che deve essere liberamente accessibile dopo l'installazione. La presa dovrebbe essere dotata di un contatto di terra (in conformità alle normative vigenti).

Per le informazioni di base della vostra macchina, consultare la targhetta identificativa (vedere il capitolo "DESCRIZIONE DELLA MACCHINA/Informazioni tecniche").

⚠ Si consiglia di utilizzare una protezione da sovratensione per proteggere l'apparecchio dai fulmini.

⚠ La macchina non può essere collegata alla rete elettrica con una prolunga.

Non collegare la macchina a una presa elettrica destinata a un carico ridotto.

La riparazione e la manutenzione dell'apparecchio dovrebbero essere affidate a personale specializzato.

Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo da una persona autorizzata dal produttore.

SPOSTAMENTO E TRASPORTO DOPO L'INSTALLAZIONE

Dopo ogni ciclo di asciugatura, nell'asciugatrice può rimanere dell'acqua di condensa. Accendere l'asciugatrice, scegliere uno dei programmi e lasciare che l'apparecchio funzioni per circa mezzo minuto. In questo modo l'acqua residua verrà espulsa e si eviteranno danni all'asciugatrice durante il trasporto. Se l'asciugatrice non può essere trasportata in posizione verticale, inclinarla sul lato sinistro.

⚠ Dopo il trasporto, la macchina dovrebbe rimanere ferma per almeno due ore prima di essere collegata all'alimentazione elettrica. L'apparecchio dovrebbe essere installato e collegato da un tecnico specializzato.


Se l'apparecchio non è stato trasportato secondo le istruzioni, è necessario lasciarlo fermo per almeno 24 ore prima di ricollegarlo alla rete elettrica.
In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto alla pompa di calore che non sarà coperto dalla garanzia. Fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento (vedere il capitolo "INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO/Posizionamento dell'asciugatrice").

⚠ Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di collegare la macchina. I danni derivanti da un collegamento o da un utilizzo non corretto della macchina non sono coperti da garanzia.


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Assicurarsi che l’asciugatrice sia scollegata dalla rete elettrica, quindi aprire l'oblò tirandone il lato sinistro verso sé stessi (figura 1 e 2).


Pulire il cestello con un panno morbido e umido (figura 3).

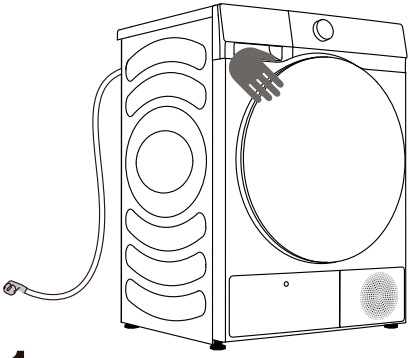

1

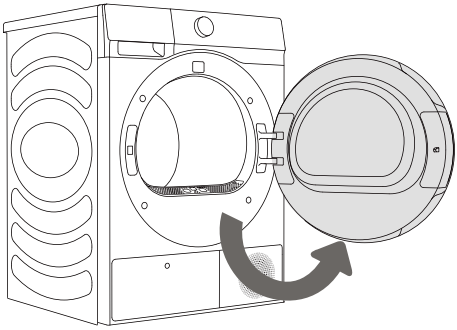

2

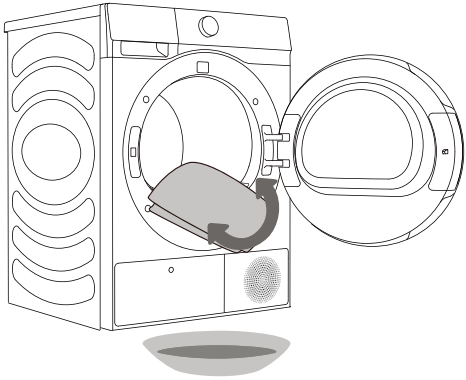

3

⚠ Non utilizzare solventi o detergenti che potrebbero danneggiare la macchina (rispettare le raccomandazioni e le avvertenze fornite dai produttori di detergenti).


PROCESSO DI ASCIUGATURA, PASSO DOPO PASSO (1 - 5)

FASE 1: ATTENZIONE ALLE ETICHETTE SUL BUCATO

Lavaggio normale; Lavaggio delicato	Temp. massima di lavaggio 95°C 	Temp. massima di lavaggio 60°C 	Temp. massima di lavaggio 40°C 	Temp. massima di lavaggio 30°C 	Lavare solo a mano 	Non lavare 
Candeggio	Candeggio in acqua fredda 			Non è consentito il candeggio 		
Lavaggio a secco	Lavaggio a secco con tutti gli agenti 	Solvente di petrolio R11, R113 		Lavaggio a secco con cherosene, alcool puro e R113 	Lavaggio a secco non consentito 	
Stiratura	Stiratura a caldo, max. 200°C 	Stiratura a caldo, max. 150°C 		Stiratura a caldo, max. 110°C 	Non è consentito stirare 	
Asciugatura	Asciugare in piano (posizionare su una superficie piana)	Asciugatura a goccia  Asciugatura in linea 		Alta temperatura  Bassa temperatura 	Non asciugare a macchina 	

FASE 2: PREPARAZIONE DEL PROCESSO DI ASCIUGATURA DEL BUCATO

1. Suddividere il bucato in base al tipo e allo spessore del tessuto (vedere TABELLA PROGRAMMI).
2. Chiudere i bottoni e le cerniere, annodare eventuali nastri e capovolgere le tasche.
3. Riporre i capi delicati e la minuteria in un sacchetto in rete per il bucato.
   (Il sacchetto per il bucato specifico è disponibile come accessorio opzionale.)

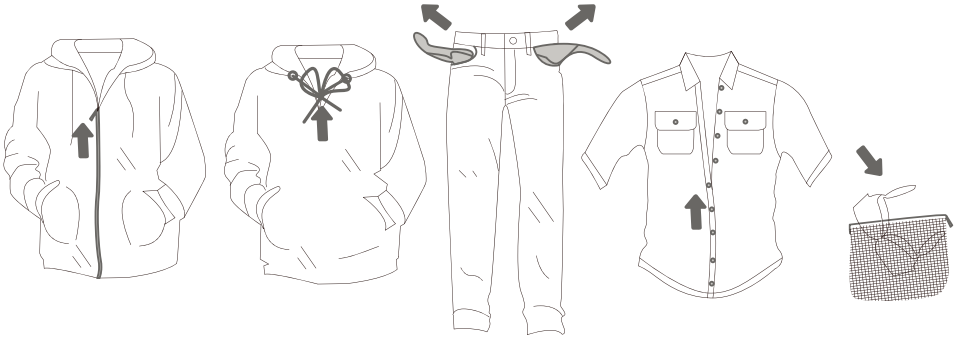


Si sconsiglia di asciugare il bucato in tessuto particolarmente delicato che potrebbe deformarsi. I seguenti tipi di bucato non possono essere asciugati nell'asciugatrice perché potrebbero deformarsi:

- **capi in pelle e altri prodotti in pelle;**
- **capi incerati o trattati in modo delicato;**
- **capi con parti importanti in legno, plastica o metallo;**
- **capi con lustrini;**
- **capi con parti metalliche soggette a ruggine.**

ASCIUGATURA IN UN CESTO

Prima del primo ciclo di asciugatura, rimuovere il cesto e tutti gli imballaggi dal cestello.

Il bucato può essere asciugato nel cestello solo quando si utilizza il programma di asciugatura a tempo. (Il cesto è disponibile come accessorio opzionale presso il centro di assistenza.)

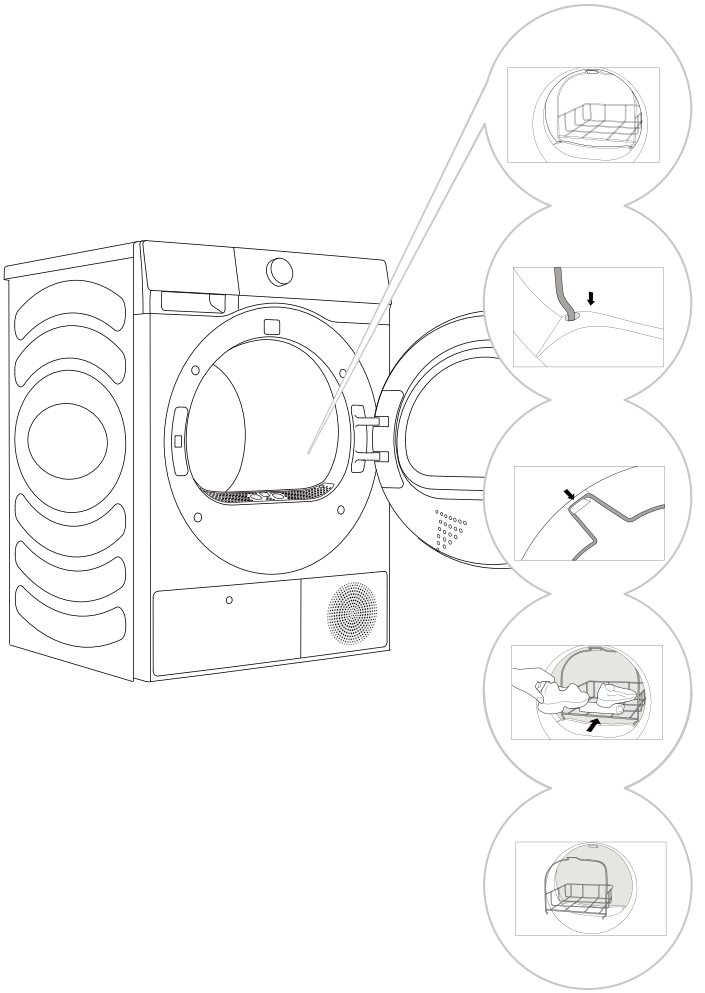

1 Aprire lo sportello dell'asciugatrice e inserire il cesto di asciugatura.

2 Fissare il cesto al filtro in maglia e al supporto anteriore (come mostrato in figura).

3 Il cesto può essere utilizzato per l'asciugatura di scarpe sportive, pantofole o qualsiasi altro oggetto che non si desidera far rotolare intorno al cestello dell'asciugatrice durante il processo di asciugatura (carico massimo: 2,5 kg).

4 Al termine del processo di asciugatura, rimuovere il cesto di asciugatura e chiudere lo sportello dell'asciugatrice.


Pulire a secco solo le scarpe sportive o le pantofole che sono state strizzate per evitare che l'acqua goccioli da esse.

Quando il cestello ruota, il cesto del bucato rimane fermo. Pertanto, assicurarsi che i capi contenuti nel cesto non siano a contatto con il cestello, per evitare di danneggiare i capi e l'asciugatrice.


ACCENSIONE

Collegare l'asciugatrice all'alimentazione elettrica.
Premendo il tasto (1) ACCENDERE/SPEGNERE l'asciugatrice viene accesa (figura 1).
In alcuni modelli, si accende anche la luce nel cestello dell'asciugatrice (figura 2). (La lampadina del cestello dell'asciugatrice non è adatta a nessun altro uso.)

La lampadina del cestello dell'asciugatrice può essere cambiata solo dal produttore, dal centro assistenza o da un tecnico autorizzato.

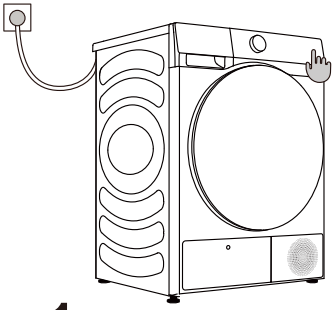

1

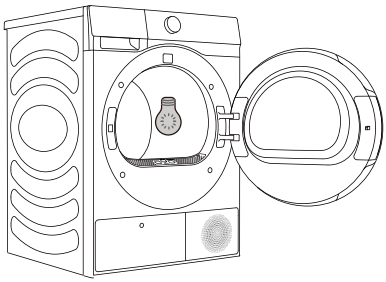

2

Prima del primo utilizzo, configurare le preferenze di Lingua, Paese e Regione, Fuso orario e Accordo utente in base alla navigazione di avvio e alle effettive esigenze dell'utente. (I requisiti di efficienza energetica variano a seconda del Paese e della regione. Se il paese/regione selezionato non corrisponde alla realtà, il grado di efficienza energetica e i dati saranno diversi.)

1. Configurare la lingua




2. Selezionare il fuso orario





3. Licenza d'uso

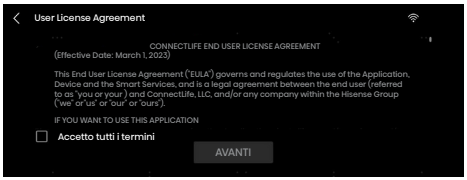



4. WLAN



5. App e associazione




6. Controllo Remoto



PANNELLO DI CONTROLLO

L'apparecchio è controllato tramite touch screen + manopola. I programmi possono essere selezionati toccando lo schermo o ruotando la manopola. I pulsanti Potenza e Start/Pausa possono essere azionati con il tocco. Toccare l'area evidenziata per accedere all'impostazione dei parametri del programma.

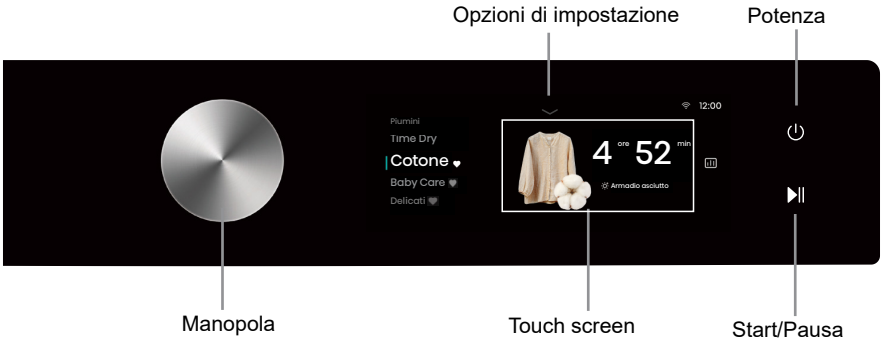

Icona	Nome	Descrizione
	Pulsante Potenza	Per accendere/spegnere l'asciugatrice.
	Pulsante di Start/Pausa	Per avviare/sospendere un programma.
	Lato posteriore	Tornare all'interfaccia precedente.
	Preferenze	Accedere alle opzioni di Impostazione per impostare WLAN, Luce cestello, Silenzioso, Impostazioni, ecc.
	WLAN	Icona WLAN dell'asciugatrice.
	Icona del blocco bambini	Dopo l'avvio di un programma, tutte le operazioni, ad eccezione del pulsante Potenza, vengono bloccate se il blocco bambini è attivato.
	Icona Lava&Asciuga	Per il controllo combinato della lavatrice e dell'asciugatrice nella stessa rete domestica.
	Rapporto intelligente	Toccare questa icona per visualizzare il meteo locale, il consumo totale di energia e altri dati.
	Icona Preferiti	Toccare questa icona per aggiungere il programma corrente ai preferiti.
	Icona Fine programmata	Toccare questa icona per attivare la funzione Fine programmata e accedere alla schermata di impostazione Fine programmata.

POTENZA ⏻

Passare da "OFF" a "Standby". In stato di spegnimento, tutti i display e le uscite saranno spente, e l'avvio da remoto non è supportato. Premere il pulsante Potenza, lo schermo si accende e l'asciugatrice entra in modalità standby.

Quando l'asciugatrice è in standby o dopo che lo schermo visualizza l'interfaccia di fine programma, tenere premuto il pulsante Potenza per 3 secondi per passare allo stato di spegnimento.

In modalità standby, nell'interfaccia di fine programma o nell'interfaccia di promemoria per il lavaggio e l'asciugatura, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

START/PAUSA ⏯

Premere questo tasto per avviare/mettere in pausa il programma.


Dopo l'avvio di un programma o quando è stato selezionato lo stato di pausa, le impostazioni non possono essere modificate. Per modificare il programma o la funzione in funzione, premere il pulsante Back per tornare indietro e terminare il programma in corso; oppure tenere premuto il pulsante Potenza per 3 secondi per spegnere l'apparecchio., quindi riavviarla per reimpostare il programma o la funzione.

CARICAMENTO DELL'ASCIUGATRICE

Aprire lo sportello del cestello tirando la maniglia verso di sé (figura 1).

Inserire il bucato nel cestello (dopo essersi assicurati che il cestello sia vuoto) (figura 2).

Chiudere lo sportello (figura 3).

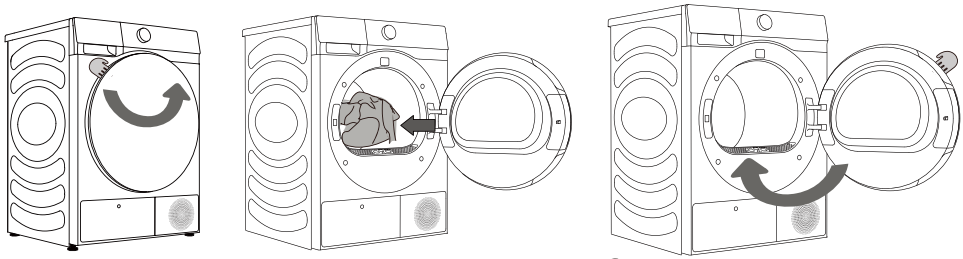

1 2 3

Inserire il bucato nell'asciugatrice dopo averla strizzata o centrifugata (velocità minima di centrifuga consigliata: 800 giri al minuto).

Non sovraccaricare il cestello! Vedere la TABELLA PROGRAMMI e rispettare le raccomandazioni indicate sulla targhetta identificativa. Se il cestello dell'asciugatrice è sovraccarico, il bucato sarà più stropicciato e l'asciugatura non sarà uniforme.

Quando si asciugano capi di grandi dimensioni (lenzuola, asciugamani, ecc.), distenderli e poi inserirli nel cestello.

FASE 3: SCELTA DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA

Scegliere il programma ruotando la manopola di selezione del programma oppure toccare il touch screen (a seconda del tipo di bucato e del livello di asciugatura desiderato). Vedere la tabella programmi.

TABELLA PROGRAMMI

Programma	Tipo di bucato	Modalità fine		
		Capacità nominale (kg)	Appena in tempo	Asciugatura manuale
Cotone	Questo programma è adatto per bucato di cotone più spesso e non delicato. Sarà completamente asciutto dopo la fine del programma di asciugatura.	10	√	
Sintetici	Questo programma è adatto ai sintetici.	5	√	
Delicati	Questo programma è adatto per capi molto delicati in fibre sintetiche, che potrebbero essere leggermente umidi dopo la fine del programma di asciugatura. Si raccomanda l'utilizzo di una borsa da bucato speciale.	1	√	
Asciugamani	Questo programma è adatto per oggetti non delicati (asciugamani, strofinacci da cucina...). Dopo la fine del programma di asciugatura, saranno asciutti e pronti da riporre.	4	√	
Lenzuola	Questo programma è adatto a capi di grandi dimensioni. Dopo la fine del programma, saranno completamente asciutti. La rotazione del tamburo adattata impedirà ai capi di aggrovigliarsi.	2,5	√	
Piumini	Questo programma è adatto per prodotti tessili imbottiti con piume d'oca (cuscini, piumoni, giacche, etc). Asciugare i grandi capi separatamente e usare Extra Asciutto o Asciugatura a tempo se necessario.	2	√	
Sport	Questo programma è adatto a capi con pellicole, e capi sportivi fatti di materiali misti e tessuti traspiranti.	2	√	
Baby Care	Questo programma è adatto a capi per bambini. I capi saranno completamente asciutti.	2	√	
Allergy Care	Questo programma è usato per rimuovere allergeni come gli acari.	2	√	
Rapido 30'	Questo programma è usato per l'asciugatura rapida di abiti leggeri.	1	√	
Camicie	Questo programma è adatto a camicie e magliette. La rotazione del tamburo adattata impedirà ai capi di spiegazzarsi.	2	√	
Jeans	Questo programma è adatto a capi in denim e che sbiadiscono facilmente.	3	√	
Super Rapido 79'	Questo programma è adatto per asciugare capi leggeri o sintetici.	4	√	
AI Super Asciutto	Questo programma è adatto ad asciugare capi in misto cotone e capi che non devono essere stirate.	5	√	
Ion Refresh	Quando questo programma è abilitato, il gruppo di riscaldamento sarà spento. Questo programma è adatto per rinfrescare i capi aggiungendo ioni.	/		√
Lana	Questo programma è adatto per ammorbidire o far rinvenire abiti in lana e seta, che devono essere asciugati accuratamente in base alle istruzioni del produttore.	/		√
Rack Dry	Per usare questo programma, posizionare il bucato (come piccoli peluche, scarpette, etc.) sulla rastrelliera per l'asciugatura.	/		√
Time Dry	Questo programma è adatto per capi non delicati che siano leggermente umidi e devono essere asciugati completamente. In questo programma, l'umidità rimanente non è rilevata automaticamente. Se i capi sono ancora umidi alla fine del programma, ripeterlo; se i capi sono troppo asciutti e quindi spiegazzati e ruvidi al tocco, indica che il tempo di asciugatura selezionato è troppo lungo.	/		√
Warm Dry	Questo programma è adatto per asciugare capi di tutti i giorni che possono essere asciugati, come asciugamani, accappatoi, piccoli articoli e abiti umidi.	/		√
Aria fresca	Questo programma è adatto per tessuti che devono essere rinfrescati con aria fredda; il tamburo dell'asciugatrice non verrà riscaldato.	/		√


* Test di efficienza energetica del programma: Cotone + Asciutto da riporre.
* Questi programmi hanno una funzione di inversione specifica per i grandi carichi.

Se il vostro bucato non è asciutto al livello desiderato, usare le funzioni extra o usare un programma più adatto.

FASE 4: SELEZIONE DI IMPOSTAZIONI E FUNZIONI AGGIUNTIVE

Le impostazioni della maggior parte dei programmi sono regolabili: Scorrere in alto o in basso nell'area display del programma sul lato sinistro dello schermo per selezionare il programma desiderato, toccare l'area display del parametro sui parametri a destra, premere il tasto Avvio per avviare il programma selezionato.

Toccare la durata del programma selezionato per cambiare le impostazioni "Livello e obbiettivo", e per impostare funzioni come Anti piega, Asciugatura notturna e Vapore. Le funzioni aggiuntive selezionabili variano a seconda del programma.

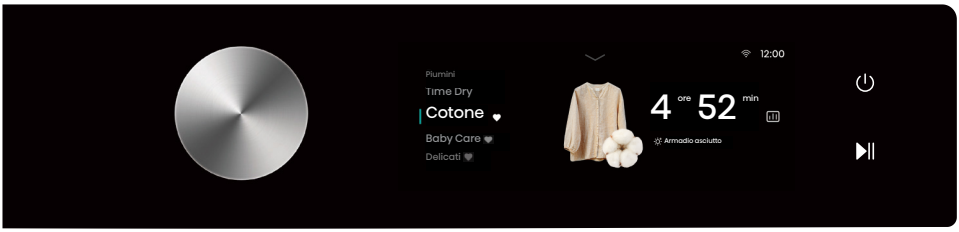




Livello e obbiettivo di asciugatura

Toccare l'area del display parametro per accedere all'interfaccia delle Impostazioni Parametro.

Il lato sinistro è per impostare il Livello; ci sono tre opzioni: Basso, Mezzo, Alto (non selezionabile per alcuni programmi). Gli utenti possono selezionare un livello di asciugatura appropriato in base alla quantità e al materiali dei capi.

Il lato destro è per impostare l'obbiettivo; ci sono tre opzioni: Asciutto da stirare (asciutto da stirare), Asciutto da armadio (asciutto e pronto da indossare), e Extra Asciutto (asciutto e pronto da riporre).



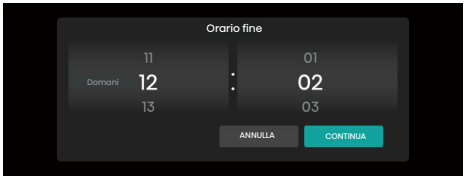

Funzionalità aggiuntive

Lista delle funzioni che possono essere aggiunte prima di far partire un programma. Cliccare l'icona funzione corrispondente; quando l'icona si accende, indica che la funzione corrispondente è selezionata.

Anti piega

Se i capi non possono essere prontamente tolti dall'asciugatrice dopo l'asciugatura, è possibile selezionare la funzione "Anti piega". Il tamburo ruoterà in modo intermittente per impedire che i capi si spiegazzino. Premere qualsiasi tasto o aprire lo sportello per uscire dalla modalità Anti piega. Se non viene eseguita alcuna operazione, il programma terminerà automaticamente dopo la durata massima predefinita di 12 ore.

Vapore

Utilizzato per impedire che una piccola quantità di capi si spiegazzi (l'effetto anti piega sarà significativamente ridotto quando si asciuga una grande quantità di capi).

Notte asciutta

Usato per ridurre il rumore di asciugatura e adatto per l'asciugatura durante la notte.


Asciugatura delicata

Camicie, Sintetici e Delicati: questi tre programmi possono scegliere questa funzione prima di essere avviati, e l'asciugatrice funzionerà ad una temperatura relativamente bassa, per ottenere una maggior cura durante l'asciugatrice.

Tornare

Premere questo tasto per tornare all'interfaccia Selezione Programma. Questo tasto può essere usato se si vuole abbandonare l'impostazione dei parametri rilevanti e terminare il programma corrente.



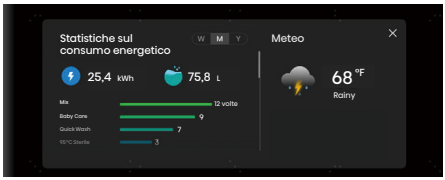

Rapporto sul bucato intelligente

Quando la rete è connessa, toccare questa icona per accedere all'interfaccia del rapporto sul bucato intelligente, dove vengono visualizzate informazioni come il consumo energetico e il meteo.

Pref.

Premere questa icona per aggiungere il programma corrente ai preferiti, e i programmi preferiti saranno elencati in cima alla lista programmi.

Fine Programmata:

1. L'ora riservata è l'ora di fine, che può essere impostata quando la macchina è in standby;
2. Dopo la prenotazione, se l'utente cambia programma o imposta parametri o funzioni, la prenotazione viene annullata automaticamente;
3. Quando la prenotazione è in corso, sullo schermo viene visualizzato "Ritardo" e l'ora di fine; dopo l'avvio del programma di lavaggio, viene visualizzato il tempo residuo;
4. Il tempo riservato deve essere più lungo del tempo di esecuzione del programma e il tempo massimo non deve superare le 24 ore.



Blocco per Bambini

Questa è una funzione di sicurezza. Per abilitare questa funzione, premere l'icona Blocco Bambini. Quando l'icona si accende, indica che la funzione Blocco Bambini è abilitata. Premere l'icona Blocco Bambini per 3s per sbloccare questa funzione.

- Quando è impostato il Blocco bambini, tutti i tasti funzione eccetto il tasto accensione sono disattivati.
- Se si verifica una mancanza di corrente o il dispositivo è spento quando la funzione Blocco Bambini è attiva, questa funzione sarà disattivata. Il Blocco Bambini si sbloccherà automaticamente dopo che il programma è completo.





Opzioni di impostazione:

Dopo aver toccato l'icona Impostazioni, apparirà una lista a discesa delle opzioni di impostazioni, per impostare WLAN, Telecomando, Risparmio energetico, Luce tamburo, Muto, Lavaggio e asciugatrice, Impostazioni.

WLAN

Questa funzione consente di attivare/disattivare la WLAN. Dopo che la macchina si è connessa con successo alla WLAN, può essere controllata attraverso l'app sul cellulare.

Controllo Remoto

Questa funzione può essere utilizzata per controllare a distanza la macchina tramite l'app.

Risparmio Energetico

Con questa funzione è possibile impostare il tempo di attivazione della modalità di risparmio energetico e la durata di accensione della luce del cestello.

Luce del Tamburo

Questa funzione consente di accendere/spegnere manualmente la luce del cestello.

Quando la macchina è in standby, quando un programma è sospeso o quando il bucato è terminato, la luce del cestello si accende automaticamente.

Muto


Questa opzione può essere utilizzata per attivare/disattivare il segnale acustico della macchina. Quando è disattivata, tutti i suoni della macchina, ad eccezione del tono di allarme, vengono disattivati.

DESCRIZIONE LAVAGGIO E ASCIUGATURA

Questa funzione consente di realizzare un'interconnessione intelligente tra la lavatrice e l'asciugatrice. Prima dell'uso, sia la lavatrice sia l'asciugatrice devono essere connessa alla stessa WLAN, o legate allo stesso account nell'app. Quando questa funzione nella lavatrice è abilitata, l'asciugatrice farà corrispondere automaticamente il programma corrispondente e inizierà il pre-riscaldamento quindici minuti prima della fine del lavaggio nella lavatrice. (Il pre-riscaldamento è una funzione opzionale, è necessario abilitare la funzione "telecomando" per assicurare il pre-riscaldamento con successo) trasferire direttamente il bucato dopo la centrifuga dalla lavatrice al tamburo dell'asciugatrice, e il ciclo può essere avviato senza la procedura di seleziona manuale, per risparmiare tempo e avere maggiore efficienza. Questa funzione non è disponibile per alcuni programmi.

Preferenze

Premere questa icona per accedere all'interfaccia Impostazioni, dove si possono impostare Generale, Volume sistema, Luminosità schermo, WLAN, Risparmio energetico, Programma Utente, APP e appaiamento, Sistema.

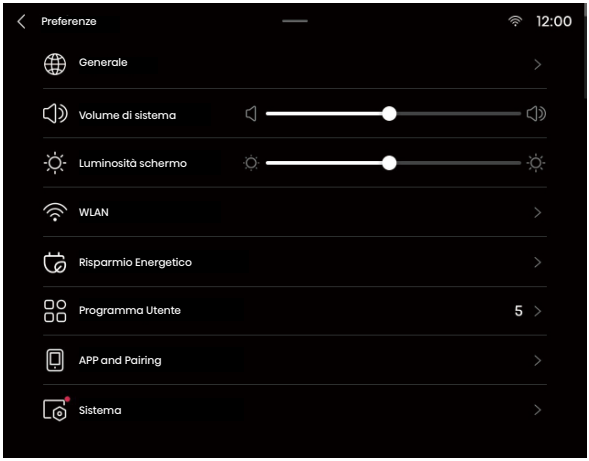

Nome	Funzione Descrizione
Generale	Imposta la lingua, la data e l'unità di misura della temperatura.
Volume di sistema	Impostare il volume del sistema.
Luminosità schermo	Impostare la luminosità dello schermo.
WLAN	Configurare la connessione di rete.
Risparmio Energetico	Attivare il risparmio energetico.
Programma Utente	Gli utenti possono impostare il numero di programmi visualizzati sulla homepage.
App e associazione	Visualizzare il codice QR per scaricare e associare l'App.
Sistema	Attivare l'aggiornamento del sistema e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

TABELLA DELLE FUNZIONI

	PROGRAMMA	OBBIETTIVO ASCIUGATURA	ANTI PIEGA	ASCIUGATURA DELICATA	NOTTE ASCIUTTA	VAPORE	LUCE DEL TAMBURO	FINE PROGRAMMATA	IMPOSTAZIONE LIVELLO ASCIUGATRICE	LIVELLO ASCIUGATRICE PREDEFINITO
FINE SMART	AI Dry	●	●	—	—	—	●	●	●	BASSA
	Allergy Care	●	●	—	—	—	●	●	●	BASSA
	Lenzuola	●	●	—	●	—	●	●	●	BASSA
	Baby Care	●	●	—	—	—	●	●	—	ALTA
	Sport	●	●	—	—	●	●	●	●	BASSA
	Camicie	●	●	●	—	●	●	●	●	BASSA
	Cotone	●	●	—	●	●	●	●	●	BASSA
	Sintetici	●	●	●	●	●	●	●	●	BASSA
	Delicati	●	●	●	—	—	●	●	●	BASSA
	Rapido 30'	—	●	—	—	—	●	●	—	BASSA
	Super Rapido 79'	—	●	—	—	—	●	●	—	BASSA
	Asciugamani	●	●	—	●	—	●	●	●	BASSA
	Jeans	●	●	—	—	●	●	●	●	BASSA
	Piumini	●	●	—	—	—	●	●	—	ALTA
TIME DRY	Ion Refresh	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Rack Dry	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Lana	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Time Dry	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Warm Dry	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Aria fresca	—	●	—	—	—	●	●	—	—

Note: "—" indica che questa funzione non è opzionale; "●" indica che questa funzione è opzionale o disponibile.

Note: Quando viene aggiunta la funzione Vapore, la capacità massima dichiarata passa a tre camicie nel programma Camicie, e a 1 kg negli altri programmi.

FASE 5: MOSTRA PROGRAMMA E FINE

Durante l'utilizzo del programma, lo schermo del display mostrerà informazioni come il tempo rimasto.
Il tempo rimasto mostrato potrebbe essere diverso dal tempo di asciugatura effettivo. Il tempo di asciugatura effettivo sarà regolato automaticamente in base a tali fattori come tipo e quantità di bucato, livello di asciugatura e temperatura ambientale.
Al termine del programma, l'apparecchio produrrà un tono di avviso; lo schermo mostrerà l'interfaccia di fine; premere o tenere premuto il tasto di Accensione per tre secondi per spegnere l'apparecchio.
Se nessuna operazione è eseguita entro dieci minuti, l'asciugatrice si spegnerà automaticamente.



Report:
Cliccare su di esso per vedere il consumo energetico e il tempo impiegato per l'asciugatrice.

Preferito:
Cliccarci per aggiungere il programma e le impostazioni dei parametri della funzione di questa asciugatura ai preferiti. Il programma aggiunto apparirà in cima all'elenco dei programmi in modo da poter essere selezionato con priorità durante il prossimo utilizzo.


Home:
Cliccarci per tornare alla homepage.

Valutazione:
Gli utenti possono valutare in stelle il livello di questa asciugatura per aiutarci a migliorare continuamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ **Disconnettere la macchina dalla rete elettrica prima di pulirla.**

L’asciugatrice è equipaggiata con un **sistema di filtraggio** che consiste di diversi filtri che impediscono alle impurità di entrare nel sistema di scambio del calore.

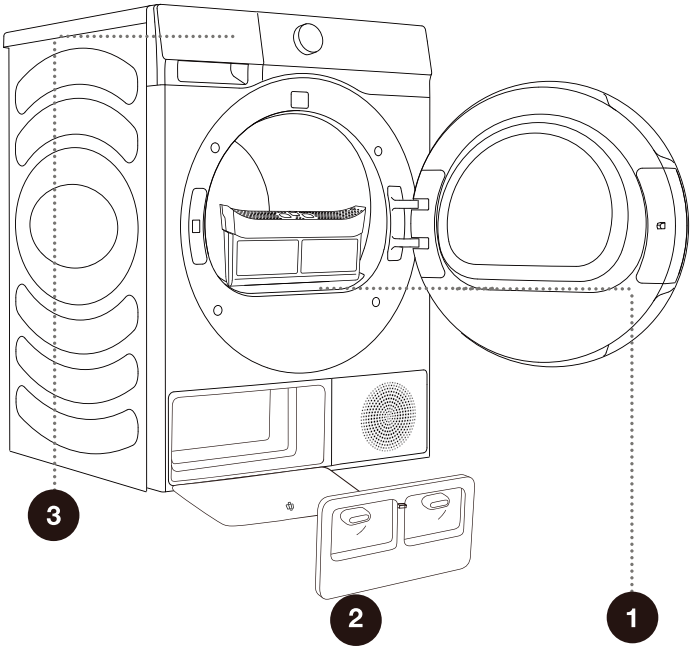

1 Filtro in rete


2 Copertura della porta dello scambiatore di calore

3 Serbatoio di condensazione

☼ Mai utilizzare l’apparecchio senza i filtri in sede, o con filtri danneggiati, perché le fibre che accumulano dai tessuti potrebbero causare malfunzionamenti o guasti dell’asciugatrice.

PULIRE IL FILTRO A RETE DELLA PORTA

Pulire il filtro a rete dopo ogni ciclo di asciugatrice.

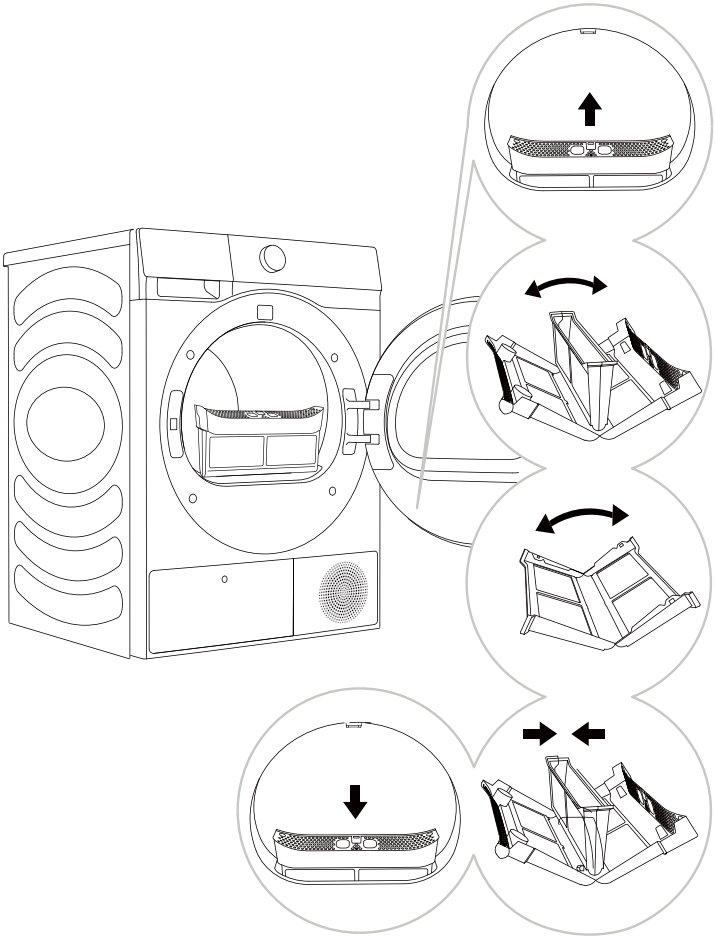

1 Estrarre il filtro a rete.

2 Aprire lo scomparto del filtro.

3 Raschiare delicatamente il filtro per rimuovere i pelucchi, ovvero, lo strato di fibre e fili, con la mano o con un panno.


4 Se necessario, pulire anche l'involucro del filtro e la guarnizione dello sportello.

5 Inserire il filtro a rete e chiudere l'involucro del filtro.

Assicurarsi che la copertura del filtro non pizzichi le dita.

PULIRE IL FILTRO DELLA POMPA DI CALORE

Durante la pulizia può verificarsi una fuoriuscita di acqua. Si consiglia pertanto di posizionare un panno assorbente sul pavimento.

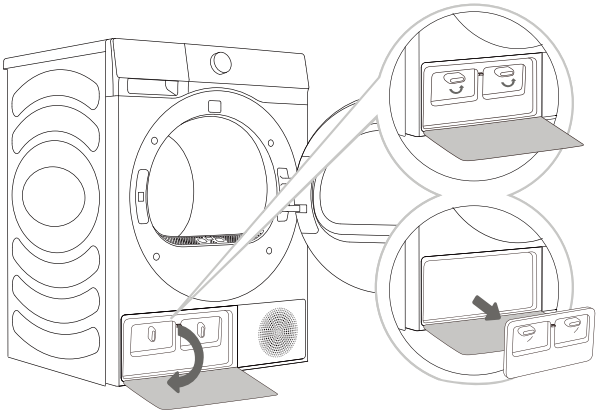

1 Premere la chiusura della copertura dello sportello dello scambiatore di calore in basso a sinistra per aprire la copertura della porta.

2 Girare la manopola di blocco della copertura nella posizione di sblocco.

3 Dopo averlo usato per un periodo di tempo, se c'è polvere sullo scambiatore di calore, rimuoverla con gli strumenti. Non toccare lo scambiatore di calore direttamente con le mani per evitare infortuni.

4 Installare la copertura della porta interna nelle posizioni originali, bloccare la manopola e chiudere la copertura della porta dello scambiatore di calore.

Inserire il filtro dello scambiatore di calore nell'involucro e chiudere la copertura pulita (spingerla verso la macchina e girare la manopola di blocco finché non si aggancia in sede).


PULIRE LO SCAMBIATORE DI CALORE

⚠ Non toccare le parti di metallo interne dello scambiatore di calore a mani nude. Fare particolarmente attenzione al pericolo di tagli. Utilizzare guanti di protezione appropriati quando si pulisce lo scambiatore di calore.

⚠ La pulizia scorretta delle lamelle di metallo dello scambiatore di calore può danneggiare permanentemente l'asciugatrice. Non premere le lamelle di metallo con oggetti duri come un aspirapolvere.

La polvere e lo sporco sulle lamelle di metallo dello scambiatore di calore possono essere pulite con strumenti come aspirapolvere, spazzole morbide, etc.
Si può accedere allo scambiatore di calore quando il filtro della pompa di calore è rimossa come descritto nella sezione "Pulire il filtro della pompa di calore".
Muovere delicatamente la spazzola sulle lamelle di metallo solo in direzione dall'alto in basso.
Troppa pressione può danneggiare o piegare le lamelle di metallo.


Pulire lo scambiatore di calore una volta ogni venti cicli di asciugatura.

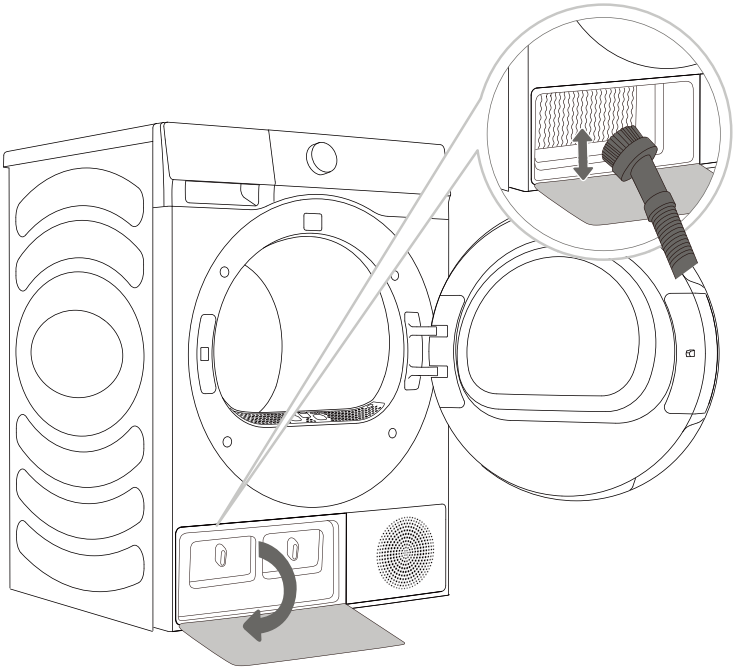

SVUOTARE IL SERBATOIO DI CONDENSAZIONE

Svuotare il serbatoio di condensazione dopo ogni ciclo di asciugatura.

Se il serbatoio di condensazione è pieno, il programma di asciugatura sarà messo automaticamente in pausa.
Lo schermo mostrerà un messaggio che indica che il serbatoio di condensazione è pieno e deve essere svuotato.

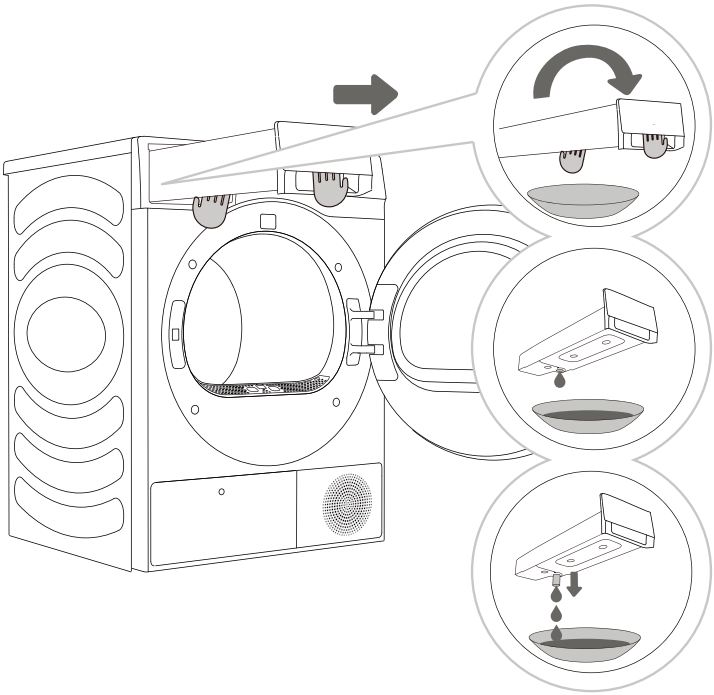

1 Estrarre il serbatoio di condensazione dall'asciugatrice (usando entrambe le mani, come mostrato in figura).

2,3 Svuotare il serbatoio di condensazione. Estrarre il tubicino all'apertura per svuotarlo più facilmente. Riposizionare il serbatoio di condensazione.


L'acqua del serbatoio di condensazione non è potabile.

⚠ Non aggiungere mai prodotto o profumi nel serbatoio di condensazione.


Non è necessario svuotare il serbatoio di condensazione se il tubo di drenaggio è connesso direttamente a uno scarico (vedere il capitolo "INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO/Scarico della condensa").

AGGIUNGERE ACQUA PER LA FUNZIONE VAPORE E PULIRE IL FILTRO A RETE

La funzione Vapore può essere selezionata in alcuni programmi. È necessario garantire che l'acqua nel serbatoio sia sufficiente per formare vapore. Per il primo utilizzo, aggiungere acqua purificata (circa 500 ml), se il display mostra un messaggio indicando una mancanza di acqua durante l'utilizzo, usare un contenitore per aggiungere acqua purificata (circa 500 ml) seguendo le fasi di utilizzo sotto.

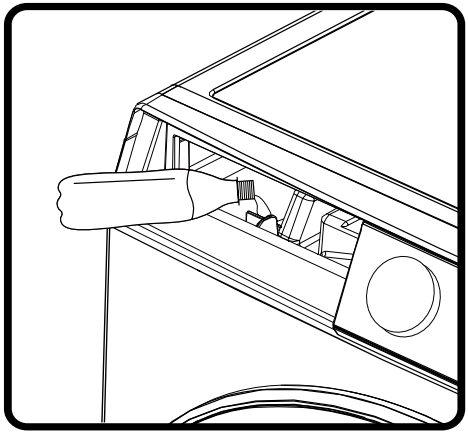

Il filtro in rete del serbatoio dell'acqua potrebbe essere bloccato da impurità dopo un lungo utilizzo; suggeriamo di pulirlo ogni mese. Pizzicare con le dita per estrarre il filtro in rete inferiore del serbatoio dell'acqua; dopo averlo lavato, reinstallarlo correttamente.

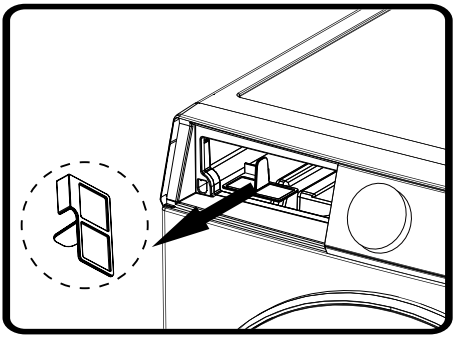

PULIRE L’ASCIUGATRICE


⚠ Disconnettere la macchina dalla rete elettrica prima di pulirla.

Pulire l'esterno dell'asciugatrice usando un panno di cotone morbido umido.

⚠ Non utilizzare solventi o detergenti che potrebbero danneggiare la macchina (rispettare le raccomandazioni e le avvertenze fornite dai produttori di detergenti).

Pulire tutte le parti con un panno morbido finché non sono asciutte.

Non pulire la macchina con troppa acqua!

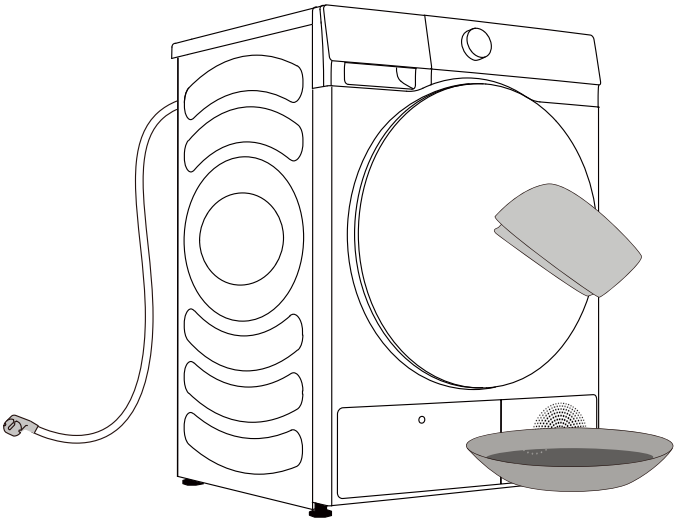

RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

CHE COSA FARE...?

Fattori esterni (ad esempio, la rete elettrica) possono causare vari errori (vedere TABELLA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE). In tal caso:

- Spegnere la macchina, attendere qualche secondo.
- Accendere l'apparecchio e ripetere il programma di asciugatura.
- È possibile risolvere da soli la maggior parte dei difetti di funzionamento (vedere TABELLA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE).
- Se l'errore persiste, chiamare un tecnico autorizzato dal centro assistenza.
- Le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato.
- La soluzione di un guasto, o un reclamo, derivanti da un collegamento o da un uso errato della macchina non sono oggetto di garanzia. In tali casi, i costi di riparazione sono a carico dell'utente stesso.

La garanzia non comprende gli errori e i guasti derivanti da fattori esterni (fulmini, collegamenti elettrici, disastri naturali, ecc.).

TABELLA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE E CODICI ERRORE

Sintomo	Soluzioni raccomandate
L'asciugatrice non si avvia.	◇ Controllare la connessione dell'alimentazione. ◇ Confermare che il tasto "Start/Pausa" sia premuto. ◇ Confermare che la porta sia chiusa correttamente. ◇ Il fusibile è bruciato, si è attivato l'interruttore del circuito, o si è verificata una perdita di corrente.
L'asciugatrice non funziona.	◇ Controllare se il programma è impostato correttamente. ◇ Confermare che ci siano capi nel tamburo.
Tempo di asciugatura eccessivo.	◇ Controllare se il programma è impostato correttamente. ◇ Confermare se ci sono troppi capi intrecciati in gruppi. ◇ Controllare se il filtro è pulito. ◇ In alcuni programmi è presente uno stadio di raffreddamento.
Asciugatura scarsa.	◇ Confermare che i capi siano stati centrifugati. ◇ Controllare se il programma è impostato correttamente. ◇ Confermare che non ci sono troppi capi. ◇ Il carico non è stato distribuito correttamente. Controllare se i capi difficili da asciugare sono insieme a capi facili da asciugare. ◇ Grandi carichi di tessuti pesanti. ◇ Controllare se il filtro è pulito.
Il tempo rimanente sul display si interrompe o salta.	◇ Il tempo rimanente potrebbe cambiare a seconda del tipo di capi, carico, livello di umidità e temperatura ambiente, il che è un normale fenomeno.
I capi sono spiegazzati.	◇ I capi sono stati asciugati troppo a lungo. Cercare di accorciare il tempo di asciugatura. ◇ I capi sono stati lasciati nell'apparecchio per troppo tempo dopo la fine del ciclo.

Sintomo	Soluzioni raccomandate
L’asciugatrice è troppo rumorosa.	◇ Controllare che non ci siano bottoni o chiodi liberi, o altri oggetti, e rimuoverli immediatamente. ◇ Controllare il filtro dei pelucchi. Rimuovere qualsiasi oggetto incastrato all’interno. ◇ Assicurarsi che l’asciugatrice sia in piano e salda al pavimento. ◇ L’asciugatrice potrebbe emettere un rumore legato all’aria che si muove tra il tamburo e la ventola. Ciò è normale.
Gli abiti si sono ristretti.	◇ Mancato rispetto delle istruzioni di cura del capo. Usare un’impostazione a bassa temperatura o senza calore.
Rimangono dei pelucchi sui capi.	◇ Il filtro dei pelucchi non è stato pulito correttamente. ◇ Gli abiti non sono stati separati correttamente. ◇ Alcuni tessuti creano più pelucchi e devono essere asciugati separatamente dai tessuti a cui i pelucchi si attaccano facilmente. ◇ Sono stati lasciati fazzoletti o pezzi di carta nelle tasche.
L’apparecchio emette un’odore.	◇ L’odore potrebbe essere causati dai materiali in gomma usati nell’apparecchio. Questo odore sparirà dopo aver utilizzato l’apparecchio per diverse volte. ◇ Quando si lavano gli abiti, utilizzare il detergente in conformità con le raccomandazioni dei produttori. Se si usa troppo detergente, il detergente che non si scioglie potrebbe accumularsi sui capi e causare l’odore. ◇ I capi potrebbero avere un certo odore anche se vengono lasciati nell’asciugatrice/lavatrice dopo l’asciugatura/lavaggio. Togliere prontamente i capi alla fine del ciclo di asciugatura o lavaggio. ◇ Controllare se si sente lo stesso odore nella macchina. Se è così, pulire la macchina facendo riferimento al manuale utente. ◇ Tenere sempre il filtro dei pelucchi pulito. Se ci sono residui sul filtro per i pelucchi, potrebbero causare odori. Inoltre, asciugare completamente il filtro dei pelucchi dopo la pulizia.
L’apparecchio è acceso e avviato direttamente dopo una mancanza di corrente, ma non funziona.	◇ Quando il programma è in pausa, le impostazioni non possono essere cambiate. Per cambiare il programma o la funzione durante l’utilizzo, o per avviare il programma dopo la perdita di corrente durante l’utilizzo, selezionare il programma e la funzione desiderati, e avviare il programma.

Sintomo	Soluzioni raccomandate
Il display dell'asciugatrice mostra un tempo di funzionamento diverso dalla durata effettiva del programma.	◇ Per i programmi che si fermano automaticamente quando i capi sono asciutti, la durata dell'asciugatrice mostrata è calcolata secondo l'ambiente standard, l'umidità iniziale dei capi, la massa e il tipo del carico. Il tempo di asciugatura è regolato automaticamente per qualsiasi cambiamento di condizione. La differenza tra il tempo effettivo e il tempo mostrato è normale, e ciò assicura il miglior effetto di asciugatura.

Codice	Interpretazione	Soluzioni raccomandate
F50/F51	Sensore anomalo	◇ Contattare il servizio Post Vendita.
F22	Display, scheda di controllo motore e scheda di alimentazione anomali	◇ Premere il tasto POTENZA per 3 secondi, e premere di nuovo il tasto "Start/Pausa". ◇ Se l'errore persiste, contattare il servizio Post Vendita.
F21	Pannello display e scheda di alimentazione anomale	◇ Premere il tasto POTENZA per 3 secondi, e premere di nuovo il tasto "Start/Pausa". ◇ Se l'errore persiste, contattare il servizio Post Vendita.

ASSISTENZA

Prima di chiamare il centro assistenza


Quando si contatta un centro servizio, fornire le informazioni sulla lavatrice (1).


Quando si contatta un centro servizio, fornire le informazioni sull'asciugatrice (1).

Tipo, Codice/ID, modello e numero seriale sono indicate sul retro dell'asciugatrice.

⚠ Per la riparazione utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.

⚠ La soluzione di un guasto, o un reclamo, derivanti da un collegamento o da un uso errato della macchina non sono oggetto di garanzia.

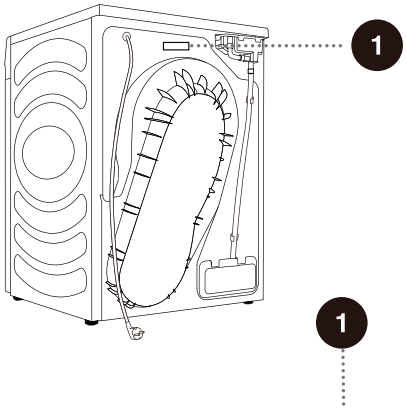

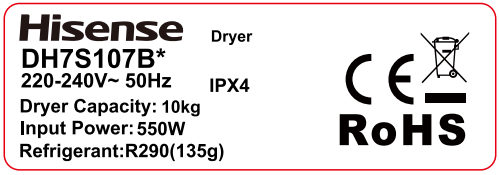

Marchio registrato	**Hisense**
Modello	DH7S107B*
Capacità nominale (kg)	10
Asciugatrice a tamburo ad aria/condensatore	condensatore
Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo ponderato (kWh)[(1)]	198
Asciugatrice automatica/non automatica	Modalità Automatica
Consumo energetico del programma cotone standard a carico completo (kWh)	1,64
Consumo energetico del programma cotone standard a carico parziale (kWh)	0,89
Consumo energetico in modalità spegnimento (W)	0,48
Consumo di elettricità in modalità standby (W)	0,96
Durata della modalità standby (min)[(2)]	10
Programma di asciugatura standard[(3)]	⏛ cotone
Durata ponderata del "programma cotone standard a carico completo e parziale" (min)	156
Durata del "programma cotone standard a carico completo" (min)	205
Durata del "programma cotone standard a carico parziale" (min)	119
Classificazione dell'efficienza di condensazione su una scala da G (meno efficiente) ad A (il più efficiente)	A
Efficienza di condensazione media del "programma standard cotone a pieno carico" come percentuale	91
Efficienza di condensazione media del "programma standard cotone a carico parziale" come percentuale	91
Efficienza di condensazione ponderata del "programma cotone standard a carico completo e parziale" come percentuale.	91
Livello di potenza del rumore (dB)[(4)]	62
Installazione integrata	NO

(1) Basato su 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e carico parziale, e il consumo in modalità a basso consumo. Il consumo energetico effettivo per ciclo dipende da come è usato l'apparecchio.
(2) Se l'asciugatrice casalinga è equipaggiata con sistema di gestione energetica.
(3) Il "programma cotone standard" a carico completo e parziale è il programma di asciugatura standard usato per produrre l'etichetta di classificazione e la scheda. Questo programma è adatto per asciugare il bucato in cotone normalmente bagnato ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per i capi in cotone.
(4) Per il programma cotone standard a pieno carico.

TABELLA PROGRAMMI

La tabella indica il consumo di energia e la durata dell'asciugatrice di un carico test di bucato con vari carichi sottoposti alla centrifuga a varie velocità, in conformità con EN 61121.

I seguenti requisiti si applicano ai programmi specificati sotto.

Temperatura dell'aria in ingresso	Temperatura della stanza
Umidità dell'aria in ingresso	50~60%
Temperatura di asciugatura	Normale

Programma	Somma	Centrifuga	Consumo del programma, approssimativo (kWh)*	Durata del programma, approssimativa (h:min)*
AI Dry		1000	1,05	2:20
		1400	0,78	1:50
		1400	0,51	1:10
Allergy Care		1200	0,96	2:02
Lenzuola		1400	1,02	2:05
		1400	0,58	1:20
Baby Care		1000	0,72	1:48
Camicie		1000	0,34	0:50
Cotone		1000	1,78	3:48
		1200	0,98	2:10
		1200	0,70	1:45
Sintetici		1000	0,65	1:45
		1000	0,46	1:10
Delicati		1000	0,48	1:15
Rapido 30'		1400	0,15	0:30
Sport		1000	0,64	1:35
Asciugamani		1000	1,15	2:25
		1400	0,70	1:45
		1400	0,51	1:10
Jeans		1400	0,79	1:55
Piumini		1400	1,68	1:40
Super Rapido 79'		1200	0,58	1:19

 Pieno carico

 Carico parziale

 Piccolo carico

* A causa delle varianti del tipo e della quantità del bucato, della centrifuga, dell'alimentazione elettrica, della temperatura e dell'umidità, la durata del programma e il consumo di elettricità da parte dell'utente finale potrebbero differire da quelli indicati nella tabella.

RACCOMANDAZIONI E USO ECONOMICO

Il modo più efficiente di effettuare l'asciugatura è asciugare la quantità raccomandata di bucato in ogni carico (vedere TABELLA PROGRAMMI).

Non raccomandiamo di asciugare capi fatti di tessuti particolarmente delicati che potrebbero essere deformati da questo apparecchio.

L'uso dell'ammorbidente nel ciclo di lavaggio non è necessario perché il bucato è morbido e privo di pieghe dopo l'asciugatura in asciugatrice. Il tempo di asciugatura sarà più breve e il consumo di energia sarà inferiore se i capi sono ben strizzati o sottoposti a centrifuga prima dell'asciugatura. Selezionando il programma di asciugatura appropriata, si eviteranno problemi come l'eccessiva asciugatura, il restringimento dei tessuti e la difficoltà nello stiraggio.

La pulizia regolare dei filtri porterà al tempo ottimale di asciugatura e al consumo di energia minimo.

Quando si asciugano piccole quantità di bucato, o un singolo capo, il sensore potrebbe non identificare il livello effettivo di umidità nel bucato. In tali casi, si raccomanda di asciugare con il programma a tempo.

SMALTIMENTO

Per gli imballaggi dei prodotti utilizziamo materiali ecologici che possono essere riciclati, depositati o distrutti senza alcun pericolo per l'ambiente. I materiali di imballaggio sono a tal fine etichettati in modo evidente.



Il simbolo sul prodotto o nel suo imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come un rifiuto domestico. Portare il prodotto al centro di riciclaggio locale per il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Quando **si smaltisce** un apparecchio usato, assicurarsi di rimuovere il cavo elettrico e distruggere il bloccaggio dell'oblò in modo non possa chiudersi (sicurezza per i bambini).

Smaltire in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento dei rifiuti, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Collegamento dell'apparecchio all'applicazione ConnectLife

1. ConnectLife

ConnectLife è una piattaforma per la casa intelligente che collega persone, dispositivi e servizi. L'applicazione **ConnectLife** comprende servizi digitali avanzati e soluzioni spensierate che consentono agli utenti di monitorare e controllare gli elettrodomestici, ricevere notifiche da uno smartphone e aggiornare il software (le funzioni supportate variano a seconda dell'elettrodomestico e della regione/paese).

Per collegare il dispositivo intelligente, è necessaria una rete Wi-Fi domestica e uno smartphone con l'applicazione **ConnectLife**.

Per scaricare l'applicazione **ConnectLife**, scansionare il codice QR o cercare **ConnectLife** nell'app store preferito.

1. Installare l'applicazione **ConnectLife** e creare un account.
2. Nell'applicazione **ConnectLife**, andare al menu "+" e selezionare il tipo di dispositivo appropriato. Quindi scansionare il codice QR/SN (si trova sulla targhetta dell'apparecchio; è anche possibile inserire il codice AUID/SN manualmente).
3. L'applicazione guida l'utente attraverso l'intero processo di connessione dell'apparecchio allo smartphone.
4. Dopo una connessione riuscita, l'apparecchio può essere gestito a distanza tramite l'applicazione mobile.

Avete altre domande? Visitate il sito **www.connectlife.io** o contattateci all'indirizzo **hello@connectlife.io**.

2. WLAN

2.1 Abilitazione della WLAN sull'apparecchio

Fare clic sul pulsante "**WLAN**" nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.

2.2 Configurazione della connessione

Per il primo avvio: seguire l'avvio per completare le impostazioni dell'apparecchio e il collegamento dell'account dell'app.

Se si rifiuta di completare l'impostazione e l'associazione della WLAN, si può iniziare come segue:

1) Fare clic sul pulsante **"Settings" (Preferenze)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per accedere alle **"Settings" (Preferenze)** e passare alle impostazioni "WLAN" per impostare la WLAN;
2) Oppure premere a lungo il pulsante "WLAN" nell'angolo in alto a destra del menu a tendina per accedere direttamente a "WLAN".

2.3 Accoppiamento

Fare clic sul pulsante **"Settings" (Preferenze)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per accedere alla pagina **"Settings" (Preferenze)**.

1) Cliccare su **"App and Pairing" (App e associazione)** per accedere alla pagina di accoppiamento.
2) Fare clic su **"Bind A New Account" (Collega un nuovo account)** per avviare il processo di associazione di un nuovo utente.
3) Fare clic su **"Next" (Avanti)** e il codice QR dedicato verrà visualizzato per l'associazione del dispositivo.

2.4 Disaccoppiamento

1) Sul lato dell'apparecchio:
A. Fare clic sul pulsante **"Settings" (Preferenze)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per accedere alla pagina **"Settings" (Preferenze)**.
B. Cliccare su **"App and Pairing" (App e associazione)** per accedere alla pagina di accoppiamento.
C. Cliccare su **"Unbind" (Scollegare)** per sbloccare l'account collegato.
D. Spuntare gli account che si desidera disaccoppiare e fare clic su **"Unbind" (Scollegare)** per disconnettersi.
2) Sul lato smartphone:
A. Selezionare e fare clic sul dispositivo da disaccoppiare nella pagina **"Devices" (Dispositivi)**.
B. Fare clic su **"Settings" (Preferenze)** per accedere alla pagina delle impostazioni.
C. Fare clic su **"Remove Device" (Rimuovi dispositivo)** per disassociare il dispositivo nell'app **ConnectLife**.

2.5 Avvio remoto

Fare clic sul pulsante **"Remote Control" (Controllo Remoto)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per attivare o disattivare questa funzione.

2.6 Aggiornamento del sistema

Fare clic sul pulsante **"Settings" (Preferenze)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per accedere alla pagina **"Settings" (Preferenze)**. Fare quindi clic per aprire la pagina **"System" (Sistema)**. Scegliere **"System Upgrade" (Aggiornamento del sistema)** per verificare se la nuova versione è stata rilasciata o meno.

2.7 Cancellazione dei dati

Fare clic sul pulsante **"Settings" (Preferenze)** nell'angolo in alto a destra del menu a discesa per accedere alla pagina **"Settings" (Preferenze)**. Fare quindi clic per aprire la pagina **"System" (Sistema)**. Accedere all'elemento **"Reset"**, si può iniziare il processo di reset.

Dopo che il processo di reset è completato, i dati utente memorizzati nel dispositivo saranno cancellati.

Hisense

life reimagined

(2399760)X08062912A