X08064215

后附图纸116页

技术要求

1. 材料：70g胶版纸，正反面印刷；
2. 印刷为黑白色单色印刷；
3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4. 幅面：（210±3）X（145 ±3），（单位：mm）；
5. 未注公差按照GB/T 1804-m；
6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7. 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
8. 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。

2474508
7S干衣机
英西新欧标

借(通)用件登记

旧底图总号					70g双胶纸		洗衣机研发部
底图总号							
	版本号	A	更改单编号		重量	比例	说明书
出图审查	设计	刘 欢 2025.02.22	会签				
	审核	刘 松 2025.02.22	会签		第1张 共117张		X08064215
日期	工艺	冯 超 2025.02.22			图形识别符号		
	标准化	程木聪 2025.02.22	批准	崔维明 2025.02.22			

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

DH7S107BWCB
DH7S107BWCB*
DH7S107BBCB
DH7S107BBCB*

DH7S107BTCB
DH7S107BTCB*
DH7S107BB
DH7S107B*

DH7S107BB*
DH7S107BW
DH7S107BW*

EN

English

Thank you very much for choosing our products.

- Please install and use this product correctly.
- The pictures in the manual are schematic diagrams, and the appearance and printing shall be subject to the actual products.
- The product subject to technical changes without prior notice for overall performance improvement.
- This dryer is intended solely for household use. Please do not use it to dry clothes that are not suitable for machine wash.

The following symbols used in the manual have the following meanings:

Information, advice, tip, or recommendation

Warning - general danger

Warning - danger of electric shock

Warning - danger of hot surface

Warning - danger of fire



It is important to read the instructions carefully.

TABLE OF CONTENTS

4 SAFETY INFORMATION — INTRODUCTION

14 PRODUCT DESCRIPTION
15 Technical information

16 INSTALLATION AND CONNECTION — PREPARING THE DRYER BEFORE FIRST USE
16 Selecting the room
19 Adjusting the dryer feet
20 Changing the door opening direction
22 Draining the condensate
23 Connecting to the power mains
24 Moving and transport after installation

25 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

26 DRYING PROCESS, STEP BY STEP (1 - 5) — DRYING PROCESS, STEP BY STEP
26 Step 1: Heed the labels on the laundry
27 Step 2: Preparing for the laundry drying process
32 Step 3: Choosing the drying programme
34 Step 4: Selecting additional settings and functions
40 Step 5: Program display and end

41 MAINTENANCE & CLEANING

42 Cleaning the net filter in the door — DRYER CLEANING AND MAINTENANCE
43 Cleaning the heat exchanger filter
44 Cleaning of the heat exchanger
45 Emptying the condensate tank
47 Cleaning the dryer

48 TROUBLESHOOTING — TROUBLESHOOTING
48 What to do …?
52 Servicing

53 TYPICAL CONSUMPTION TABLE — MISCELLANEOUS
54 TIPS FOR DRYING AND ECONOMIC USE YOUR DRYER
55 DISPOSAL
56 Connecting your appliance to the application ConnectLife

SAFETY INFORMATION

◇ Carefully read the instructions for use before using the dryer.

◇ Please, do not use the dryer without reading and understanding these instructions for use first.

◇ These instructions for use of a dryer are supplied with different types or models of dryers. Therefore, they may include descriptions of settings or equipment that are not available in your dryer.

◇ Failure to observe the instructions for use or inappropriate use of the dryer may result in damage to the laundry or the appliance, or injury to the user. Keep the instruction manual handy, near the dryer.

◇ Your dryer is intended solely for household use. If the dryer is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household, or if the dryer is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.

◇ The dryer is made in compliance with all relevant safety standards.



WARNING:

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following.

INSTALLATION

- Follow the instructions for correct installation of the Hisense dryer and connection to the power mains.

- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.

- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

- All and any repairs or maintenance tasks on the dryer should only be done by trained experts. Unprofessional repair may result in an accident or major malfunction.

- To avoid danger, a damaged power cord may only be replaced by the manufacturer, a service technician, or an authorized person.

- After installation, the dryer should stand still for two hours before it is connected to the power mains.

- At least two persons are required to install the tumble dryer on top of a washing machine.

- Install the dryer in a room with adequate ventilation and a temperature between 10°C and 25°C.

- Always use the ducts or hoses supplied with the dryer.

- Place the dryer on a level and stable solid (concrete) base.

- Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.

- Never block the air exhaust (evacuation opening).
- Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.
- Air in the dryer environment should not contain dust particles.
- The appliance may not be in contact with a wall or adjacent furniture.
- This appliance must not be stored or used in any outdoor location.
- That adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

ELECTRICAL SAFETY

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.
- Do not connect the tumble dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or a hair dryer.
- The dryer is protected with an automatic switch-off system in case of overheating. This system will switch off the dryer if the temperature is too high.
- If the net filter is clogged, the overheating automatic switch-off system may be activated. Clean the filter, wait for the dryer to cool down, and try running it again. If the dryer still fails to start, call a service technician.

- Do not use multiple outlet sockets, an extension power cable or double adapter with this appliance.

- This appliance must be earthed via the power cord. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding earthing pin and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.

- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.

WARNING:

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- There is a risk of electric shock as the dryer is operated with electricity .
- Check the dryer for visible damage .
- You must not operate the dryer if it is damaged .

- Before connecting the dryer to the power supply , ensure that the electric voltage specified on the rating plate matches the voltage of your socket .
- Only use residual current circuit breakers with the following symbol.
- Ensure that the mains cable is not kinked or trapped , and it does not come into contact with heat sources or sharp edges .

CHILDREN SAFETY

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Prevent your children and pets from entering the dryer drum.

- Before closing the dryer door and running the programme, make sure there is nothing except laundry in the drum (e.g. if a child climbed into the dryer drum and closed the door from the inside).

- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.

USE

- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate, the hazard.
- In case of a defect, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

- If the condensate tube is blocked or clogged, then tumble dryer operation is stopped.

- Before moving the dryer or before storing it in a non-heated room during the winter, the condensate tank has to be emptied.

- Clean the dryer filters after each drying cycle. If you have removed the filters, replace them before the next drying cycle.

- Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).

- Never add chemicals or fragrances into the condensate tank.

- After the drying process, unplug the dryer power cord from the power outlet.

- The dryer uses a heat pump system to heat the air.

- The system consists of a compressor and a heat exchanger. When the dryer is started, compressor operation (the sound of flowing liquid) or flow of refrigerant may be louder as long as the compressor operates. This is not a sign of malfunction and it will not affect useful life of the dryer. In time and with use of the dryer this noise will become quieter.

- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.

- Remove clothes from the product immediately when drying is complete or the power is turned off during the drying process. Leaving clothes that has been dried in the appliance unattended could result in fire. Clothes not removed from the appliance after drying could result in fire. Remove clothes immediately after drying, and then hang or lay the clothes flat to cool.

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.

- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.

- In case of flood, disconnect the power plug and contact the After-slaes Service Center.

- Do not push down on the door, when the appliance door is open.

- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.

- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.

- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.

- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as fibres, paper, rags, chemicals, etc.

- As the dryer is heavy , you could injure yourself by trying to lift it . Do not lift the dryer on your own .
- You could cut your hands on the sharp edges of the dryer . Do not hold the dryer by the sharp edges .
- Protruding parts on the dryer may break off when it is lifted or pushed .
- Do not move the dryer by holding onto protruding parts .

- Check the dryer for damage caused during transportation . Never operate a dryer if it is damaged .
- Any residual water in the dryer may freeze and damage the dryer .
- Do not install the dryer in rooms that are at risk of frost .

The appliance contains refrigerant which although it is environmentally friendly, is flammable R290.Failure to dispose of it properly may result in a fire or poisoning Dispose of the appliance properly and do not damage the pipes in the refrigerant circuit.

- When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.

WARNING:

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

WARNING:

In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.

WARNING:

Do not damage the refrigerant circuit.

Maximum Capacity

The maximum capacity of dry textile material to be used in the appliance is: 10 kg

DANGER OF HOT SURFACE

- At higher drying temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass.

- The back of the dryer may get very hot during operation. Wait for the dryer to cool down completely before touching its back side.

- If you open the dryer door during the drying process, the clothes may be very hot and there is a risk of burning.

SERVICE

- In case of incorrect dryer connection, incorrect use, or servicing by an unauthorized person, the user shall bear the cost of any damage as such damage shall not be covered by warranty.


- The warranty does not cover consumables, minor deviations in colour, increased noise that results from appliance age and which does not affect the functionality of the dryer, and aesthetic defects on components, which do not affect the dryer's functionality and safety.

Queensland Service Notes:In Queensland,the Authorized Service Person Musthold a Gas Work Authorization for hydrocarbon refrigerants to carry out servicingor repairs which involve removal of covers.

PRODUCT DESCRIPTION


FRONT

1 Condensate tank
2 Programme selector knob
3 Control unit
4 Door
5 Net filter
6 Air vent

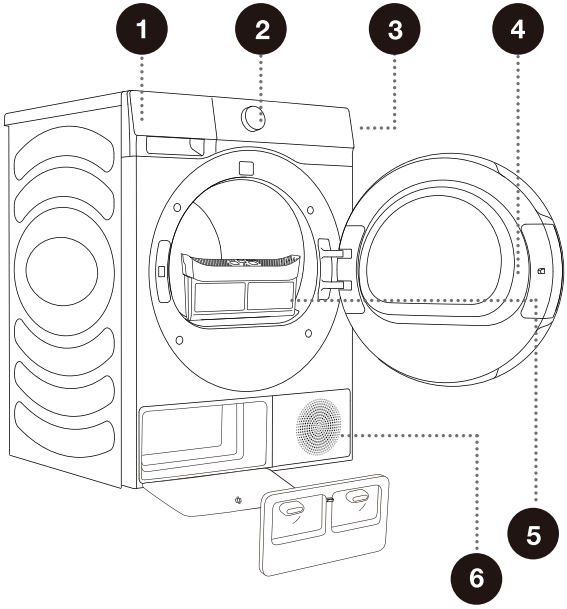

BACK


1 Power cord
2 Condensate discharge hose
3 Adjustable feet

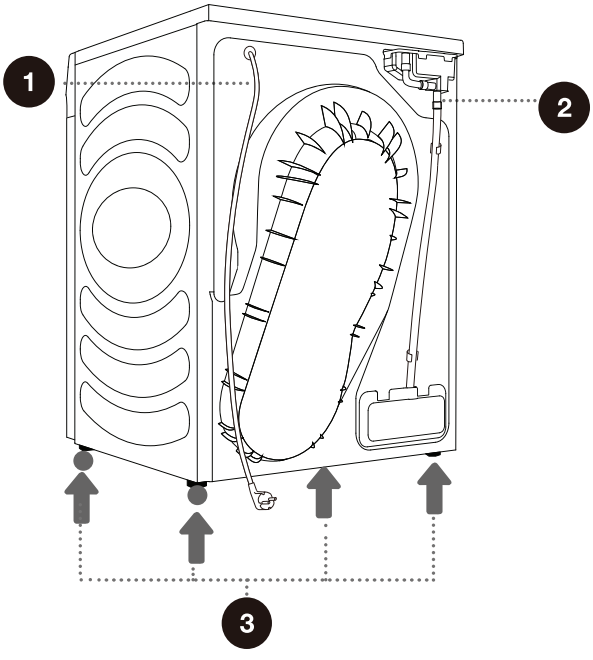

TECHNICAL INFORMATION
(DEPENDING ON THE MODEL)

Rated capacity	10kg
Net weight	57 kg
Rated Voltage	220-240V~
Rated Power	550W
Frequency	50Hz
Refrigerant type	R290
Refrigerant Charge	135g

Dimensions(mm)

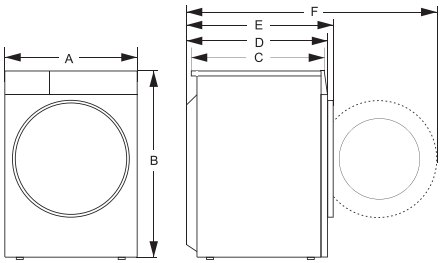


Index	Dimension(mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

INSTALLATION AND CONNECTION

Remove all packaging. When removing the packaging, make sure not to damage the dryer with a sharp object.

SELECTING THE ROOM

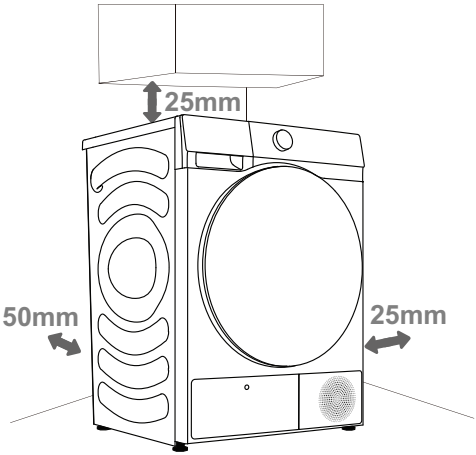

The dryer may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum dryer operation, we recommend observing the clearance from the walls as indicated in the figure. In case of failure to heed the required minimum clearance, the dryer may overheat.

Vents on the back wall and the air exhaust opening on the front side of the dryer should never be obstructed.

The room in which you will install the dryer should be sufficiently ventilated, with a temperature between 10°C and 25°C. Dryer operation at a lower environment temperature may result in condensate accumulation in the dryer interior. Do not place the dryer into a place where there is danger of freezing. Frozen water in the condensate tank and pump may damage the dryer.

The dryer emits heat. Therefore, do not place it in a very small room, as the drying process may take longer due to limited amount of available air.

Lighting in the room should be sufficient to allow reading the information on the display unit on the control panel.


The appliance is supplied with a support set that includes:

- Instructions for use;
- Drying rack;
- Drain pipe;


Make sure all parts listed above are supplied.

DRYER PLACEMENT

This dryer must be stacked with a washing machine of the same brand using a stacking kit provided by the manufacturer (see Figure 1).You can contact aftersales for purchase figure a, and install it according to user manual.
Alternatively, the dryer can be placed next to the washing machine (figure 2).

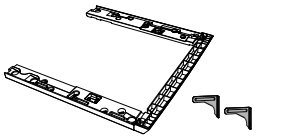



Style1



Stacking Brackets
Style2

a

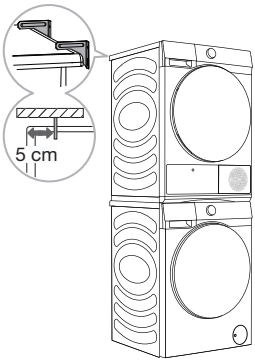

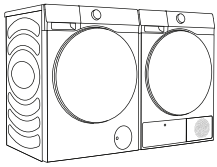

2

STACKING BRACKET (ACCESSORIES)


Please use original accessories. You can refer to the following recommendations for purchasing stacking brackets.

Dryer series	Dryer depth (D)	Washing machine series	Washing machine depth (D)	Matching Stacking Brackets
3S/5S	550mm	3S/5S	510mm/550mm	SKHDSN*（Style1）
3S/5S/7S	640mm	3S/5S/7S	590mm/640mm	WZXX90-BE****（Style2）

⚠ At least two persons are required to install the tumble dryer on top of a washing machine.

⚠ Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.


⚠ Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.

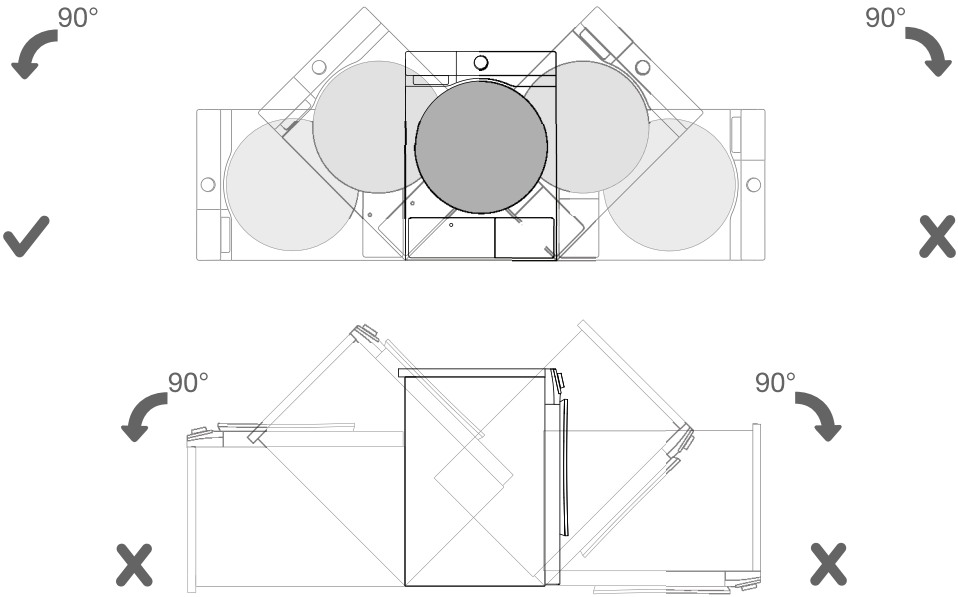

After installation, wait for 24 hours without moving the appliance before using it for the first time. If the dryer has to be laid down on one of the sides during transport or servicing, place it with its left side, viewing from the appliance front, downwards.

ADJUSTING THE DRYER FEET

Level the dryer in longitudinal and traverse direction by rotating the adjustable feet which allow levelling by 1cm. Use a spirit level and spanner No.22.

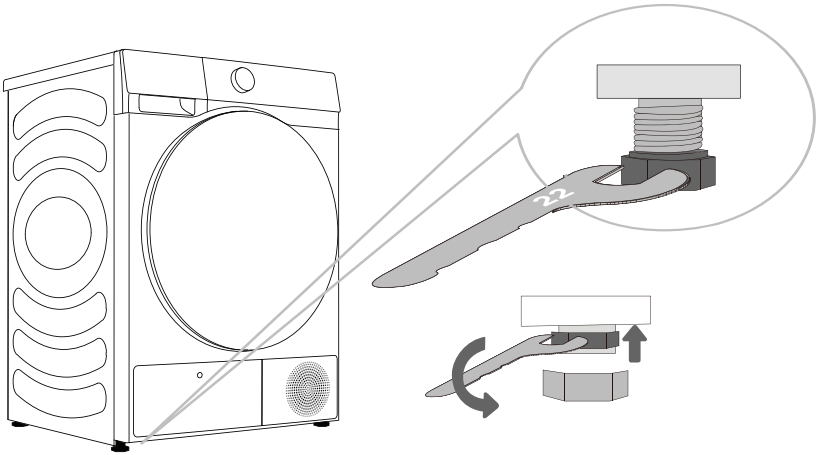

- Floor on which the dryer is placed must have a concrete base. It should be clean and dry; otherwise, the dryer may slide. Also clean the adjustable feet.


- The dryer must stand level and stable on a solid base.

- Incorrect levelling of the dryer with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the dryer shall not be subject to warranty.


- Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

CHANGING THE DOOR OPENIG DIRECTION


To change the direction of door opening, proceed as follows.

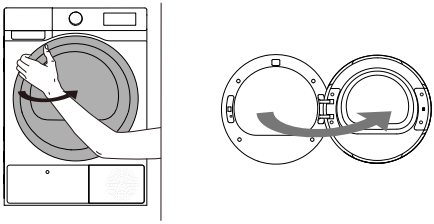


1 Fully open the door (take the example of reversing from left opening to right opening).




2 Unscrew the two fastening screws of the door hinge with a phillips screwdriver (or 8 mm socket spanner) to remove the whole door body.

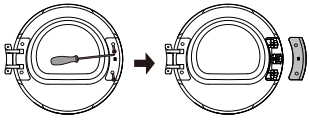


3 Unscrew the two screws of the door hook cover plate with a phillips screwdriver, and remove the whole door hook cover plate (including the door hook).

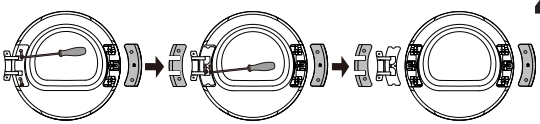


4 Unscrew the two screws of the hinge cover plate, pull it out horizontally with a little force, and then remove the two screws (stainless steel pan head screws) on the reinforcing iron plate. And press the door body with one hand, grasp the hinge with the other hand, lift it up little by little, and slowly remove the hinge from the positioning pin. If necessary, use a flat head screwdriver to pry it.

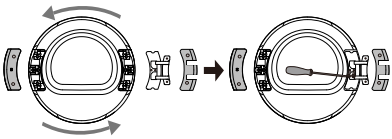


5 Rotate the hinge assembly 180° to the other side, install the hinge assembly on the stud and press it tightly, and then tighten the two screws in the middle.

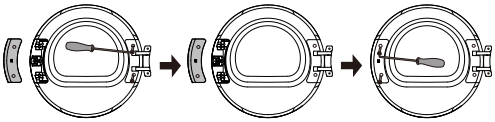

6 Rotate the hinge cover plate and the door hook cover plate 180° respectively and install them at the corresponding positions on the other side of the inner frame, and then tighten the screws.



7 Remove the door lock screw of front assembly, pull down the door lock vertically by hand, take it down and rotate it 180° to the other side. Then install it to the hole of front assembly, pull it down to clamp it, and tighten the screws. Now, the reversing of door lock is completed.




8 Finally, install the door hinge on the front assembly, tighten the two screws, and close the door. At present, the door reversing (from left opening to right opening) is completed.

DRAINING THE CONDENSATE

The moisture from the laundry is extracted in the condenser unit and accumulated in the condensate tank.

During drying, the screen will display a prompt indicating the condensate water tank is full and should be emptied.

To avoid emptying the condensate tank, run the condensate discharge hose located at the back of the appliance directly into a drain.

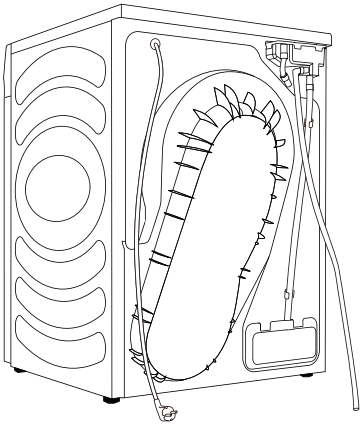


1 Remove discharge hose from the machine and hang it on the back.

2 Attach the hose in the attachment to the plastic opening on the discharge hose.

If you decide to run the condensate drain hose into a drain, make sure the hose is securely fastened. This will prevent any water spillage which could result in unexpected damage.

⚠ Always use the hoses supplied with the dryer.

CONNECTING TO THE POWER MAINS

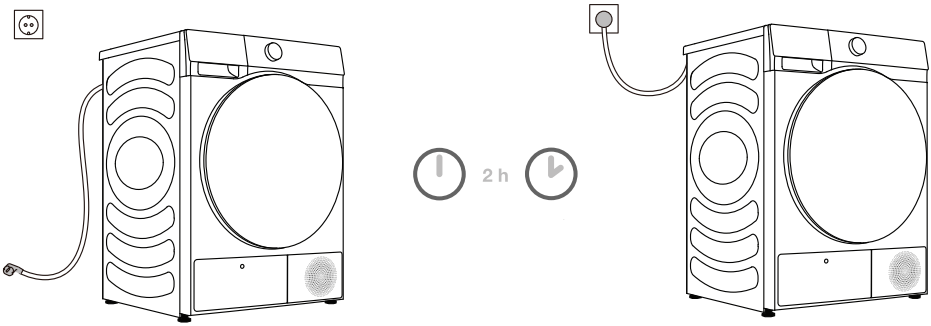

⚠ After installation, the dryer should stand still for two hours before it is connected to the power mains; this allows the dryer to stabilize.

Connect the dryer to a grounded power outlet. After installation, the wall outlet should be freely accessible. The outlet should be fitted with an earth contact (in compliance with the relevant regulations).

Information on your dryer is indicated on the rating plate (see chapter »DESCRIPTION OF THE DRYER/Technical information«).

⚠ We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.

⚠ The dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.

Do not connect the tumble dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or a hair dryer.

Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

A damaged power cord may only be replaced by a person authorized by the manufacturer.

MOVING AND TRANSPORT AFTER INSTALLATION

After every drying cycle, a small amount of condensed water will remain in the dryer. Switch on the dryer and choose one of the programmes, then let the appliance operate for approximately half a minute. This will pump out the remaining water and prevent damage to the dryer during transport. If the dryer cannot be transported in the upright position, tilt it to the left side.

⚠ After transport, the dryer should be left to stand still for at least two hours before it is connected to the power mains. The appliance should be installed and connected by a trained technician.


If the appliance was not transported in compliance with the instructions, the dryer should be left to stand still at least 24 hours before it is reconnected to the power mains.
Failure to do so may result in a heat pump failure which shall not be covered by the warranty.
Be careful not to damage the cooling system (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/ Dryer placement«).

⚠ Carefully read the instructions for use before connecting the dryer. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty.


BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Make sure the dryer is disconnected from the power mains; then, open the door by pulling the left side of the door towards you (figures 1 and 2).


Before using the dryer for the first time, clean the dryer drum using a soft damp cotton cloth and water (figure 3).

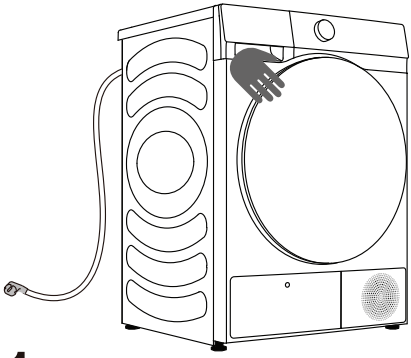

1

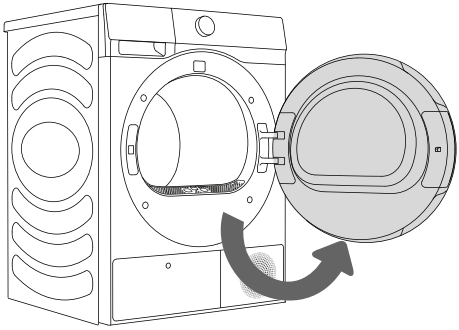

2

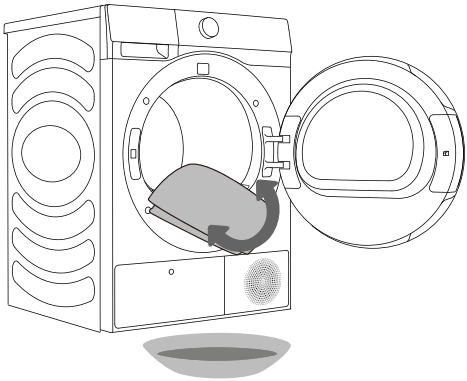

3

⚠ Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).


DRYING PROCESS, STEP BY STEP (1 -7)

STEP 1: HEED THE LABELS ON THE LAUNDRY

Normal wash; Sensitive laundry	Max. washing temp. 95°C 	Max. washing temp. 60°C 	Max. washing temp. 40°C 	Max. washing temp. 30°C 	Hand wash only 	Do not wash 
Bleaching	Bleaching in cool water 			Bleaching not allowed 		
Dry cleaning	Dry cleaning with all agents 	Petroleum solvent R11, R113 		Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113 	Dry cleaning not allowed 	
Ironing	Hot ironing, max. 200°C 	Hot ironing, max. 150°C 		Hot ironing, max. 110°C 	Ironing not allowed 	
Drying	Dry flat (place on a flat surface) 	Drip dry  Line dry 		High temperature  Low temperature 	Do not tumble dry 	

STEP 2: PREPARING FOR THE LAUNDRY DRYING PROCESS

1. Sort the laundry by type and thickness of the fabric (see PROGRAMME TABLE).
2. Close the buttons and zips, tie any ribbons, and turn the pockets inside out.
3. Place very sensitive clothes in a special-purpose laundry bag.
   (The special-purpose laundry bag is available as an optional accessory.)

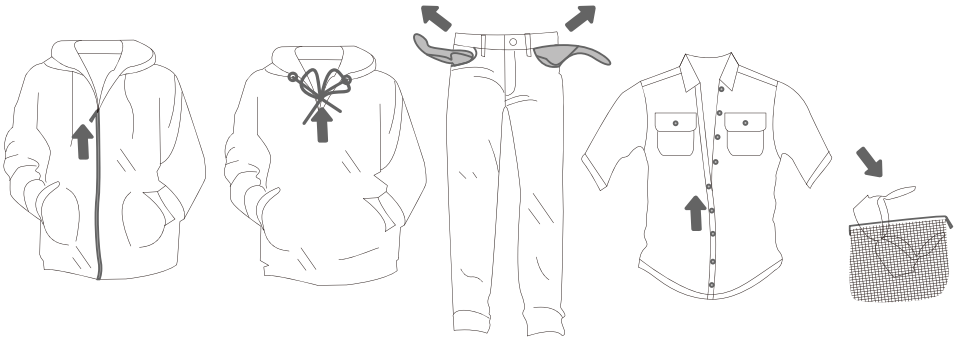


Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended. The following types of laundry may not be dried in the dryer as this may cause your garments to deform:

- **leather garments and other leather products;**
- **garments that are waxed or treated in any other way;**
- **garments with major wooden, plastic, or metal parts;**
- **garments with spangles;**
- **garments with metal parts subject to rusting.**

DRYING IN A BASKET

Before the first drying cycle, remove the basket and all packaging from the drum.

Laundry may only be dried in the basket when using the timed drying programme. (The basket is available for purchase as an optional accessory at the service centre.)

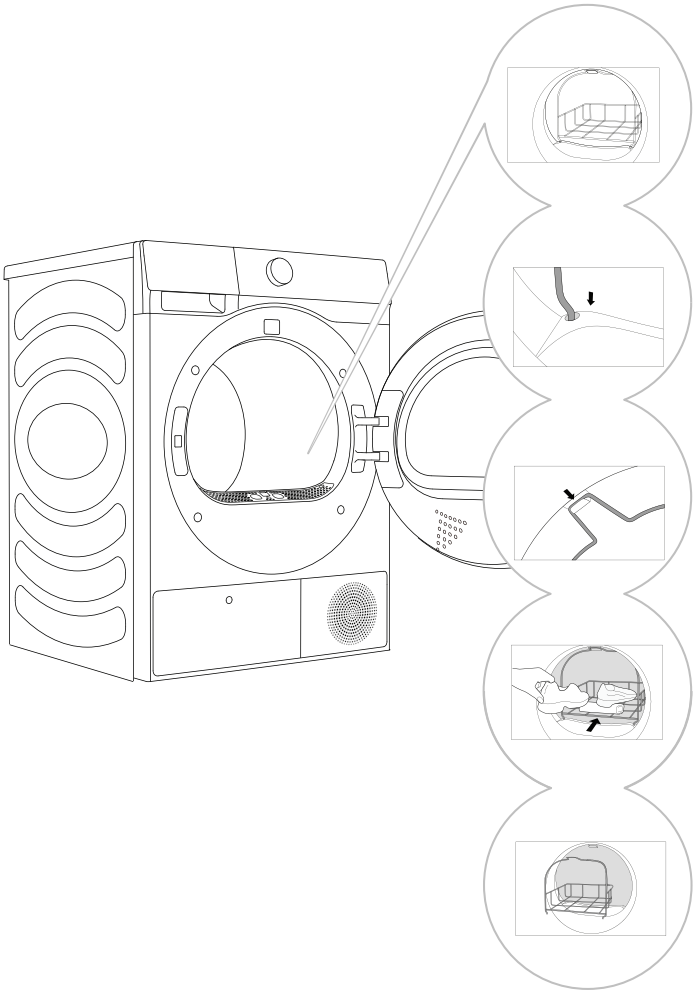

1 Open the dryer door and insert the drying basket.

2 Insert the drying basket by securing it to the net filter and front support (as shown in the figure).

3 The basket can be used for drying of sports shoes, slippers, or any other item you do not wish tumbled around the dryer drum during the drying process (max. load: 2.5 kg).

4 After the drying process, remove the drying basket and close the dryer door.


Only dry clean sports shoes or slippers that have been wrung just enough to prevent water from dripping from them.

As the drum rotates, the laundry basket will be still. Therefore, make sure the items you are drying in the basket are not in contact with the drum, as this could result in damage to the item and the dryer.


SWITCHING ON THE DRYER

Connect the dryer to the power mains by plugging in the power cord.
Press the (1) ON/OFF button to switch on the dryer (figure 1).

With some models, the dryer drum is lit as well (figure 2). (The light in the dryer drum is not suitable for any other use.)
The light in the dryer drum may only be replaced by the manufacturer, a service technician or an authorized person.

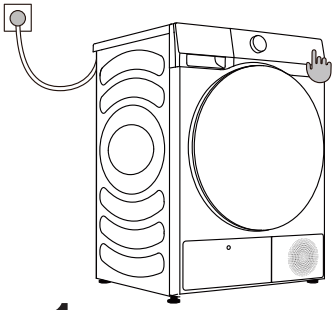


1

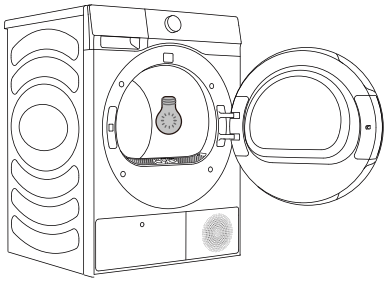


2


Before first use, configure the preferences of Language, Country and Region, Time Zone and User agreement according to the boot navigation and user's actual needs. (The energy efficiency requirement varies with the country and region. If the country/ region selected is inconsistent with reality, the energy efficiency grade and data will be different.)

1. Configure the language

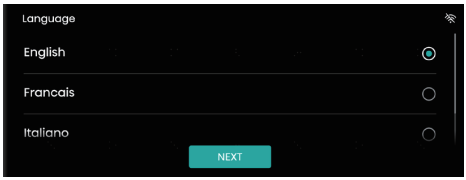



2. Select the time zone

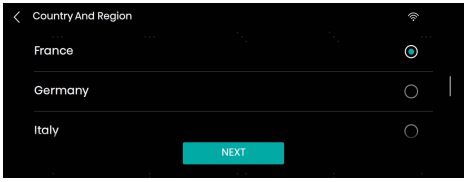

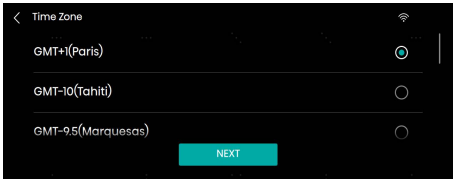


3. User Licence

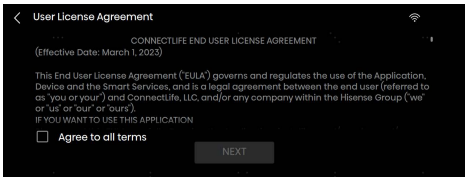


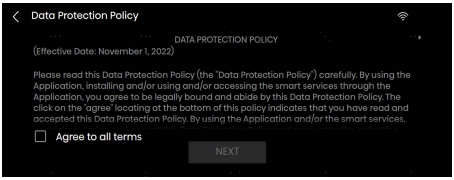


4. WLAN

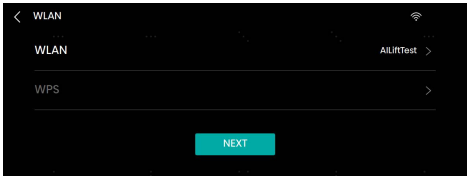

5. App and Pairing

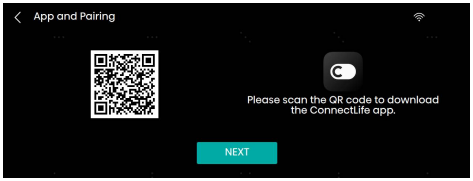


6. Remote Control

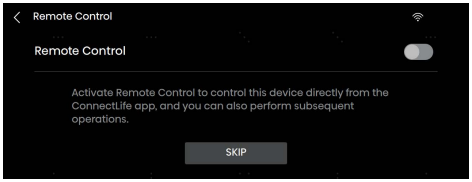

CONTROL PANEL

This device is controlled by a touchscreen + a rotary knob; program selection can be realized by touching the touchscreen or rotating the knob; the Power and Start/Pause buttons can be pressed by touching the touchscreen. Touch the highlighted area to enter the program parameter setting.

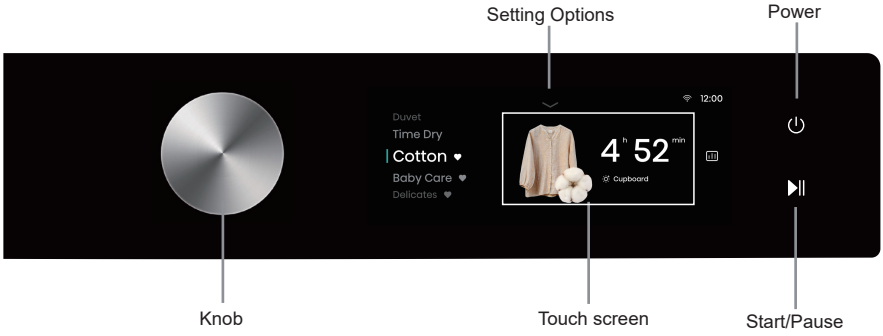

Icon	Name	Description
	Power button	For powering on/off the dryer.
	Start/Pause button	For starting/suspending a program.
	Back	Go back to the previous interface.
	Settings	Enter Setting Options to set WLAN, Drum Light, Mute, Settings, etc.
	WLAN	WLAN icon of the dryer.
	Child Lock icon	After a program is started, all operations except the Power button will be locked if the child lock is turned on.
	Wash & Dry icon	For combined control of the washing machine and the dryer in the same home network.
	Intelligent Report	Touch this icon to show the local weather, total power consumption and other data.
	Favorites icon	Touch this icon to add the current program to your favorites.
	Delay end icon	Touch this icon to activate Delay end function and enter Delay end setting screen.

POWER ⏻


Switch between "OFF" and "Standby". In OFF state, all displays and outputs are turned off and remote startup is not supported. Press the Power button; the screen will turn on and the dryer will enter standby mode.
When the dryer is in standby mode, or after the screen displays the program end interface, long press the Power button for 3s to enter the power-off state.
In standby mode, or in the program end interface or Wash & Dry retry reminder interface, if no operation is performed within 10 minutes, the appliance will turn off automatically.

START/PAUSE ⏯

Press this key to start/pause the program.
After a program is started, or when the pause state is selected, the settings cannot be changed. To change the program or function during operation, press the Back button to go back and end the current program; or long press the Power button for 3s to turn off the appliance, and then restart it to reset the program or function.

LOADING THE DRYER

Open the dryer door by pulling the left side of the door towards you (figure 1).
Insert the laundry into the drum (after making sure the drum is empty) (figure 2).
Close the dryer door (figure 3).

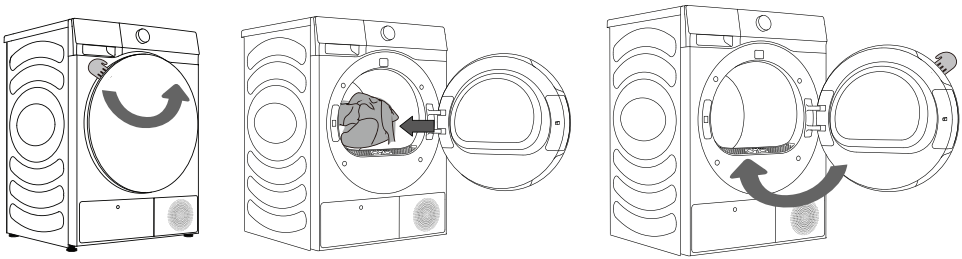

1 2 3

💡 During the operation of the dryer, you can directly open the door to add or take out clothes, and press the "Start/Pause" button to continue running after closing the door.

💡 Do not insert laundry into the dryer if it has not been wrung or spun (recommended minimum spinning cycle: 800 rpm).

Do not overload the drum! See PROGRAMME TABLE and observe your nominal load as indicated on the rating plate.
If the dryer drum is overloaded, the laundry will be more wrinkled and perhaps unevenly dried.

💡 When drying larger items (bedding, towels etc.), loosen them and then insert them into the dryer drum.

STEP 3: CHOOSING THE DRYING PROGRAMME

Choose the program by rotating the program selector knob or touching the touchscreen (depending on the type of laundry and dry level desired). See Program Table.

Program Table

Program	Type of laundry	End mode		
		Rated Capacity (kg)	Just in Time	Manual Dry
Eco	This programme is used for drying normally cotton clothes.	10	√	
Cotton	This program is suitable for thicker, non-sensitive cotton laundry. It will be completely dry after the drying program ends.	10	√	
Synthetics	This program is suitable for synthetics.	5	√	
Delicates	This program is suitable for highly delicate laundry made of synthetic fiber, which may be slightly moist after the drying program ends. A special-purpose laundry bag is recommended.	1	√	
Towels	This program is suitable for non-sensitive items (towels, kitchen clothes...). After the drying program ends, it will be dry and ready to be stored in the cupboard.	4	√	
Bedding	This program is suitable for larger items. After the program ends, it will be completely dry. Adjusted drum rotation would prevent the laundry from tangling.	2.5	√	
Duvet	This program is suitable for textiles stuffed or padded with down feather (pillows, duvets, jackets, etc.). Please dry larger items separately, and use the Extra Dry or Time Dry if necessary.	2	√	
Sportswear	This program is suitable for clothes with films, and sportswear made of mixed materials and breathable fabrics.	2	√	
Baby Care	This program is suitable for baby clothes. The clothes will be completely dry.	2	√	
Allergy Care	This program is used for removing allergens such as mites.	2	√	
Quick 30’	This program is used for quick drying of lightweight clothes.	1	√	
Shirts	This program is suitable for shirts and tops. Adjusted drum rotation would prevent the laundry from creasing.	2	√	
Denim	This program is suitable for denim and clothes that fade easily.	3	√	
Power Speed 79'	This program is suitable for drying lightweight clothes or sythetics.	4	√	
AI Super Dry	This program is suitable for drying clothes mixing cotton clothes and non-iron clothes.	5	√	
Ion Refresh	When this program is enabled, the heater will be turned off. This program is suitable for refreshing clothes by adding ions.	/		√
Wool	This short program is intended for softening or fluffing of dried clothes made of wool or silk.	1		√
Rack Dry	To use this program, please place laundry (such as small stuffed toys, sneakers, etc.) on the rack for drying.	/		√
Time Dry	This program is suitable for non-sensitive laundry that is slightly moist and must be thoroughly dried. In this program, remaining moisture is not detected automatically. If the laundry is still damp after the program ends, please repeat the program; if the laundry is too dry and therefore creased and rough to touch, it indicates that the drying time selected is too long.	/		√
Warm Dry	This program is suitable for drying daily items that can be dried, such as bath towels, bathrobes, towels, small articles and wet clothes.	/		√
Cool Air	This program is suitable for fabrics that need to be refreshed by cool air; the dryer drum will not heat.	/		√


The Eco programme is equivalent to standard cotton programme in regulation (EU) No 932/2012.


If your laundry is not dried to the desired dryness level, use extra functions or use a more suitable programme.

STEP 4: SELECTING ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

The settings of most programs are adjustable: Slide up or down in the program display area on the left side of the screen to select the desired program; touch the parameter display area on the right side of the screen to enter the parameter setting interface; after setting the relevant parameters, press Start key to start running the selected program.

Touch the selected program time to change the Level and Target settings, and to set additional functions such as the Anti Crease, Night Dry and Steam. Additional functions that can be selected vary with the program.

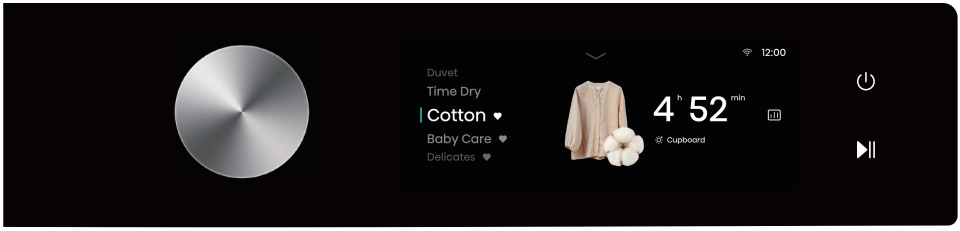

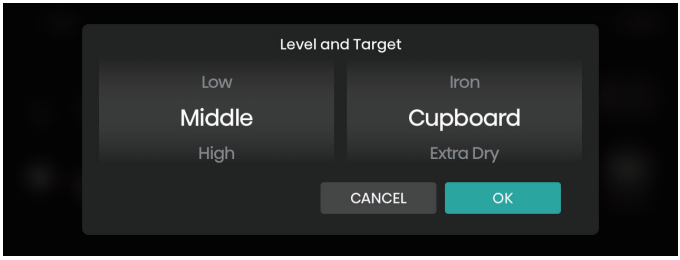



Drying Level and Target

Touch the parameter display area to enter the Parameter Settings interface.

The left side is for setting the Level; there are three options: Low, Middle, High (not selectable for some programs). Users can select a proper drying level according to the quantity and material of clothes.

The right side is for setting the Target; there are three options: Iron Dry (dry and iron), Cupboard Dry (dry and wear), and Extra Dry (dry and put away).

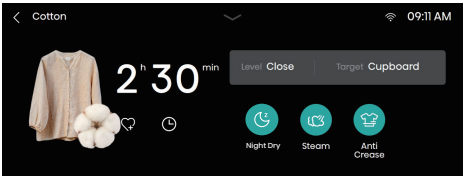

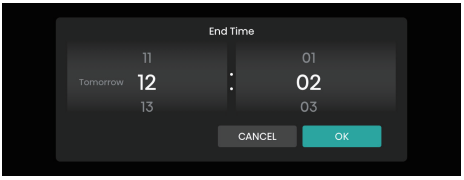

Additional functions

List of functions that can be added before a program is launched.Click the corresponding function icon; when the icon lights up, it indicates the corresponging function is selected.

Anti Crease

If the laundry cannot be timely taken out after drying, the "Anti Crease" function can be selected. The drum will rotate intermittently to prevent crease of clothes. Press any button or open the machine door to exit the Anti Crease mode. If no operation is performed, the program will end automatically after the default maximum duration of 12 h.

Steam

Used to prevent a small amount of laundry from creasing (the anti-crease effect will be significantly reduced when drying a large amount of laundry).

Night Dry

Used to reduce drying noise and suitable for drying during nighttime.


Gentle Dry

Shirts, Synthetics and Delicates these three programs can choose this function before start, and the dryer will operate in a relatively low temp, achieving drying care.

Back

Press this button to return to the Program Selection interface. This button can be used if you want to abandon setting relevant parameters and end the current program.



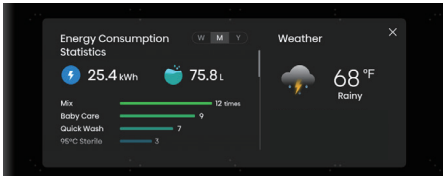

Intelligent Laundry Report


When network is connected, touch this icon to enter the Intelligent Laundry Report interface, where information such as energy consumption and weather is displayed.

Fav.

Press this icon to add the current program to Favorites, and favorited programs will be listed at the top of the program list.

Delay End:


1. The reserved time is the end time, which can be set when the machine is in standby;
2. After reservation, if user switches the program or sets parameters or functions, the reservation will be canceled automatically;
3. When the reservation is in progress, the screen will display “Delaying” and the End Time; after the washing program starts, the remaining time will be displayed;
4. The reserved time must be longer than the program running time, and the maximum time should not exceed 24h.

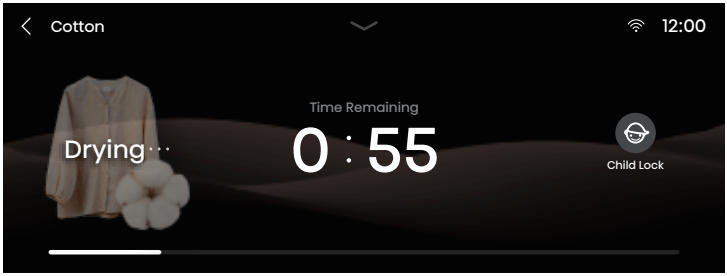


Child Lock

This is a safety feature. To enable this function, press the Child Lock icon. When the icon lights up, it indicates the Child Lock function is enabled. Press the Child Lock icon for 3s to unlock this function.

- When Child Lock is set, all function buttons except the Power button are disabled.
- If power failure occurs or the device is turned off when the Child Lock function is ON, this function will be deactivated. Child Lock will unlock automatically after the program is completed.

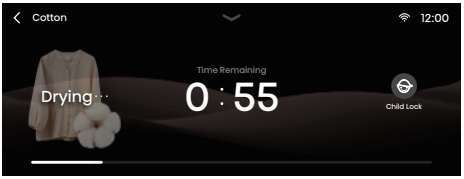

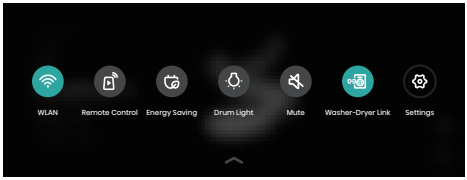

Setting Options:

After touching the Settings icon, a drop-down list of setting options will appear, for setting WLAN, Remote Control, Energy Saving, Drum Light, Mute, Wash & Dry, Settings.

WLAN

This function can be used to turn on/off WLAN. After the washing machine is successfully connected to WLAN, it can be controlled via the app on your mobile phone.

Remote Control

This function can be used to remotely control the machine via the app.

Energy Saving

This function can be used to set the time for the screen to enter the Energy Saving mode, and the duration during which the drum light stays on.

Drum Light

This function can be used to manually turn on/off the Drum Light.
When the machine is in standby, when a program is suspended, or when laundry is ended, the drum light will turn on automatically.

Mute


This option can be used to turn on/off the prompt tone of the machine. When it is turned off, all sounds of the machine except the alarm tone will be disabled.

WASH & DRY DESCRIPTION

This function can realize intelligent inter-connection between the washing machine and the dryer. Prior to use, both the washing machine and the dryer should be connected to the same WLAN ， or bound to the same account in the app.. When this function on the washing machine is enabled, the dryer will automatically match the corresponding program and starts preheating 15min before the end of laundry in the washing machine.(Preheating is an optional feature, the dryer needs to enable the ‘remote control’ function to ensure successful preheating) Directly transfer the spun clothes from the washing machine to the dryer drum, and the cycle can be started without manual selection procedure ,which is time-saving and efficient. This function is not available for some programs.

Settings

press this icon to enter the Settings interface, where you can set General, System Volume, Screen Brightness, WLAN, Energy Saving, User Program, APP and Pairing, System.

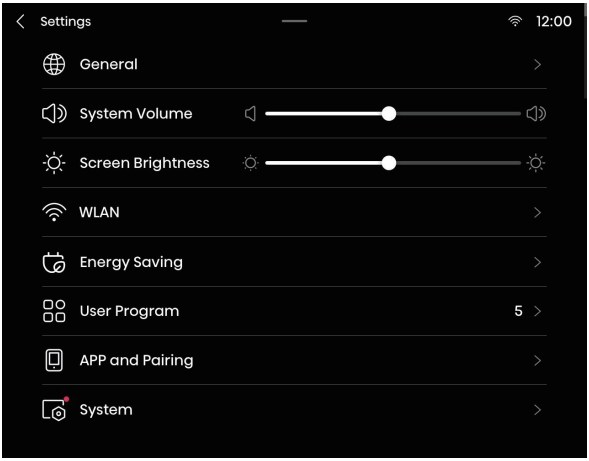

Name	Function Description
General	Set the language, date and temperature unit.
System Volume	Set the system volume.
Screen Brightness	Set the screen brightness.
WLAN	Configure network connection.
Energy Saving	Turn on Energy Saving.
User Program	Users can set the number of programs shown on the home page.
APP and Pairing	View the QR code for App downloading and binding.
System	Turn on system upgrade and restore factory settings.

FUNCTION TABLE


	PROGRAM	DRYING TARGET	ANTI CREASE	GENTLE DRY	NIGHT DRY	STEAM	DRUM LIGHT	DELAY END	SETTING DRYING LEVEL	DEFAULT DRYING LEVEL
SMART END	Eco	–	●	–	●	●	●	●	–	LOW
	AI Dry	●	●	–	–	–	●	●	●	LOW
	Bedding	●	●	–	●	–	●	●	●	LOW
	Baby Care	●	●	–	–	–	●	●	–	HIGH
	Sportswear	●	●	–	–	●	●	●	●	LOW
	Shirts	●	●	●	–	●	●	●	●	LOW
	Cotton	●	●	–	●	●	●	●	●	LOW
	Synthetics	●	●	●	●	●	●	●	●	LOW
	Delicates	●	●	●	–	–	●	●	●	LOW
	Quick 30′	–	●	–	–	–	●	●	–	LOW
	Power Speed 79'	–	●	–	–	–	●	●	–	LOW
	Towels	●	●	–	●	–	●	●	●	LOW
	Denim	●	●	–	–	●	●	●	●	LOW
	Duvet	●	●	–	–	–	●	●	–	HIGH
TIME DRY	Allergy Care	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Ion Refresh	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Rack Dry	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Wool	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Time Dry	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Warm Dry	–	●	–	–	–	●	●	–	–
	Cool Air	–	●	–	–	–	●	●	–	–

Note: "–" indicates this function is not optional; "●" indicates this function is optional or available

Note: When the Steam function is added, the maximum rated capacity changes to 3 shirts under the Shirts program, and to 1 Kg under other programs.

STEP 5: PROGRAM DISPLAY AND END

During program operation, the display screen will show information such as time left.
The time left displayed may differ from the actual running time. The actual drying time will automatically adjusted based on such factors as type and amount of laundry, dry level and ambient temperature**.**
When the program is ended, the appliance will produce a prompt tone; the screen will display the end interface; press or long press the Power button for 3s to turn off the appliance. If no operation is performed within 10min, the dryer will shut down automatically.

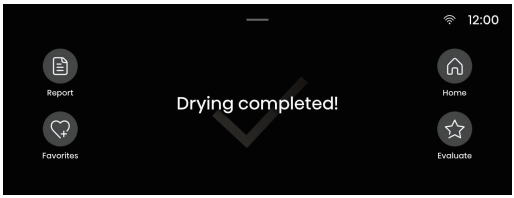

Report:
Click it to view the energy consumption and time used of this drying.

Favorites:
Click it to add the program and settings of function parameters of this drying to your favorites. The added program will appear at the top of the program list so that it can be selected with priority during next use.


Home:
Click it to go back to the home page.

Evaluate:
Users can evaluate the star level of this drying to help us in continuous improvement.

MAINTENANCE & CLEANING

⚠ Before cleaning, make sure to switch off the dryer and disconnect it from the power mains (unplug the power cord from the outlet).

The dryer is fitted with a **filtering system** consisting of several filters that prevent any impurities from entering the heat exchanger system.

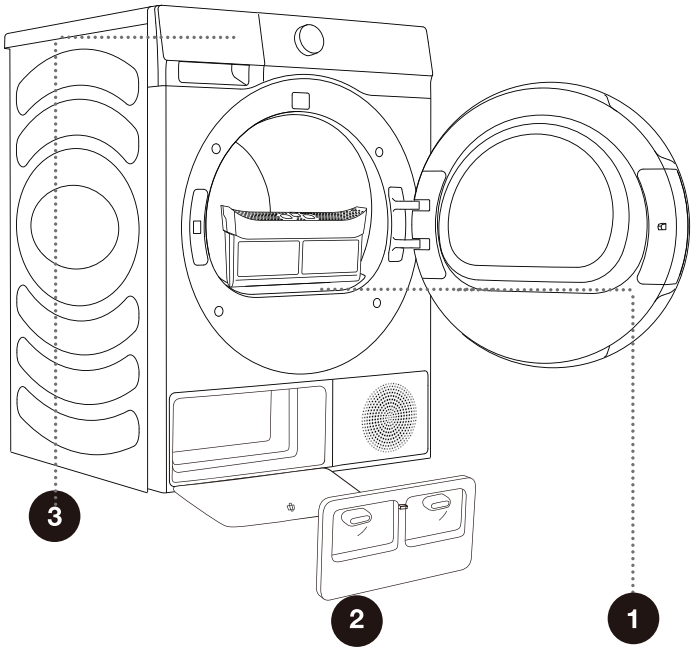

1 Net filter


2 Heat exchanger door cover

3 Condensate tank

The dryer may never be operated without the filters in place or with damaged filters, as excessive amount of accumulated fibres from the fabric could cause malfunction or failure of the dryer.

CLEANING THE NET FILTER IN THE DOOR

Clean the net filter after each drying cycle.

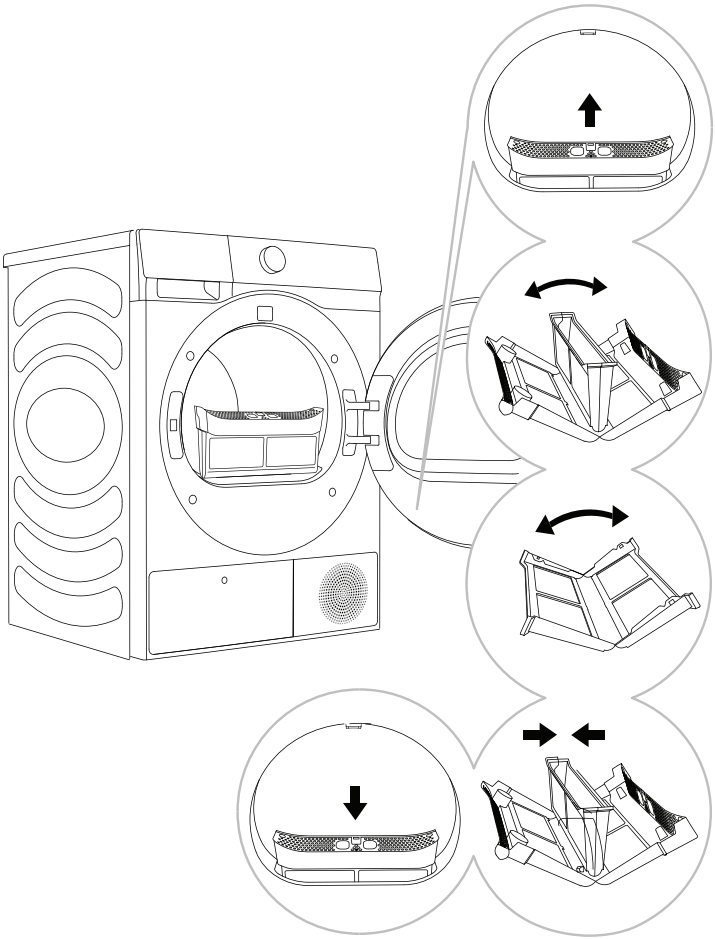

1 Pull out the net filter.

2 Open the net filter.

3 Gently scrape the filter to remove the lint, i.e. the lining of fibres and threads, with your hand or with a cloth.


4 Close the net filter, if necesary, clean the door gasket as well.

5 Insert the net filter.

Make sure you do not pinch your fingers with the filter cover.

CLEANING THE HEAT PUMP FILTER

During cleaning, some water may be spilled. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.

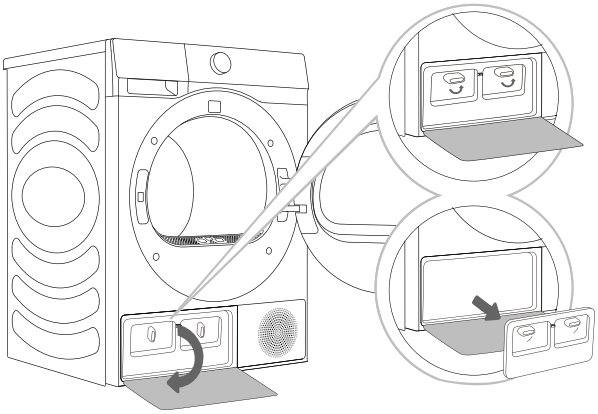

1 Press the buckle of the heat exchanger door cover at the lower left to open the door cover.

2 Turn the locking knob of the cover to unlock position.

3 After using for a period of time, if there is dust on the heat exchanger, please remove the dust with tools. Do not touch the heat exchanger directly with your hands to avoid injury.

4 Install the inner door cover to the origin positions,lock the knob and close the heat exchanger door cover.

Insert the heat exchanger filter into the housing and close the clean cover (push it toward the machine and turn the locking knob until it latches into place).

CLEANING OF THE HEAT EXCHANGER


⚠ Do not touch the inner metal parts of the heat exchanger with bare hands. Danger of injury on sharp parts. Use appropriate protection gloves when cleaning the heat exchanger.

⚠ Incorrect cleaning of the metal fins of the heat exchanger can permanently damage the tumble dryer. Do not press on the metal fins with hard objects like for example the plastic tube of a vacuum cleaner.

The dust and dirt in the metal fins of the heat exchanger can be cleaned with tools vacuum cleaner , soft brush etc.

Without pressing, gently move the brush attachment only in the direction of the metal fins from top to bottom. Too much pressure can damage or bend the metal fins of the heat exchanger.


We recommend you clean the heat exchanger once after every twenty drying cycles.

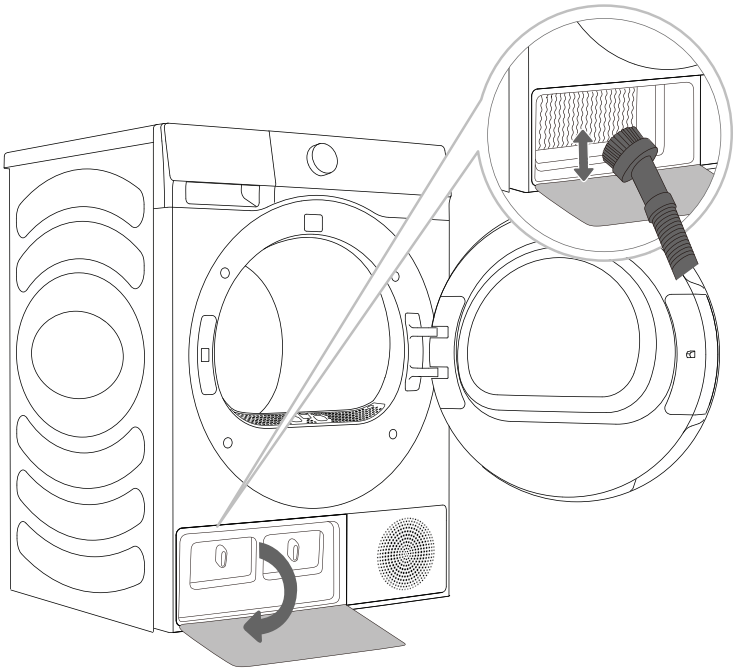

EMPTYING THE CONDENSATE TANK

Empty the condensate tank after each drying cycle.

If the condensate tank is full, the drying programme will be paused automatically.
The screen will display a prompt indicating the condensate water tank is full and should be emptied.

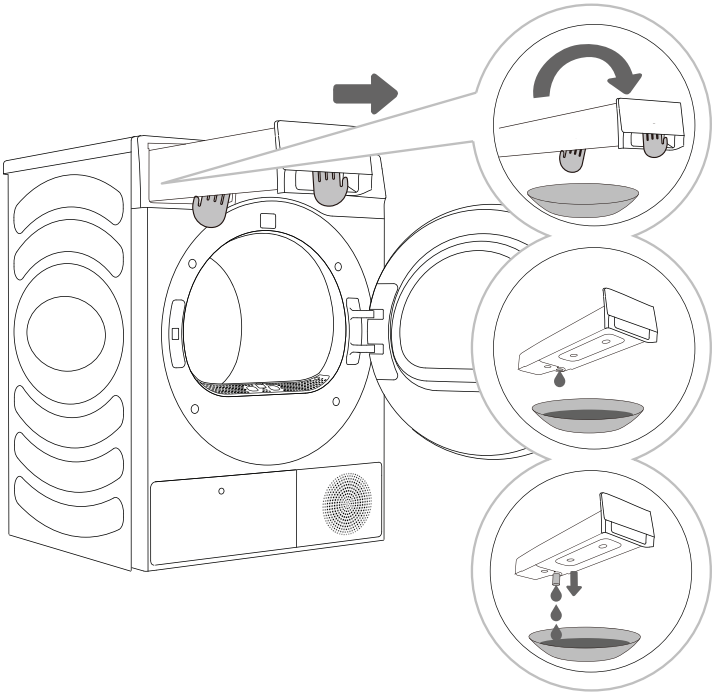

1 Pull out the condensate tank from the dryer (using both hands as shown in the figure), then turn it upside down over a washbasin, sink, or any suitable vessel.

2,3 Empty the condensate tank. Pull out the spout at the opening for easier emptying. Replace the condensate tank.


Water from the condensate tank is not potable. If thoroughly filtered, it can be used for ironing.

⚠ Never add chemicals or fragrances into the condensate tank.


It is not necessary to empty the condensate tank if the drain hose is connected directly to a drain (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Draining the condensate«).

ADD WATER FOR THE STEAM FUNCTION AND CLEAN THE FILTER MESH

The Steam function can be selected under some programs. It is needed to guarantee that water in the water tank is adequate enough to form steam. For first use, please add purified water (about 500ML) If the screen displays a prompt indicating a lack of water during use, please use a container to add purified water (about 500ML) according to the operation steps below

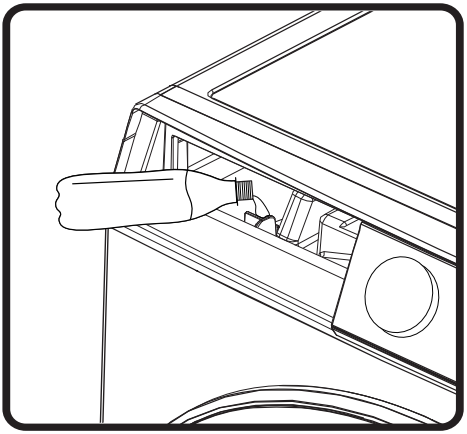

The water tank filter mesh could be blocked by impurities after long use; it is suggested to clean it on a monthly basis. Hold out your fingers to pinch and take out the lower water tank filter mesh; after washing the filter mesh, reinstall it properly.

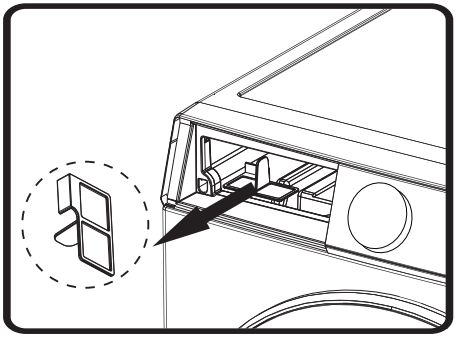

CLEANING THE DRYER


⚠ **Always disconnect the dryer from the power mains before cleaning.**

Clean the dryer exterior using a soft damp cotton cloth.

⚠ Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).

Wipe all parts of the dryer with a soft cloth until dry.

Do not clean the dryer with a jet of water!

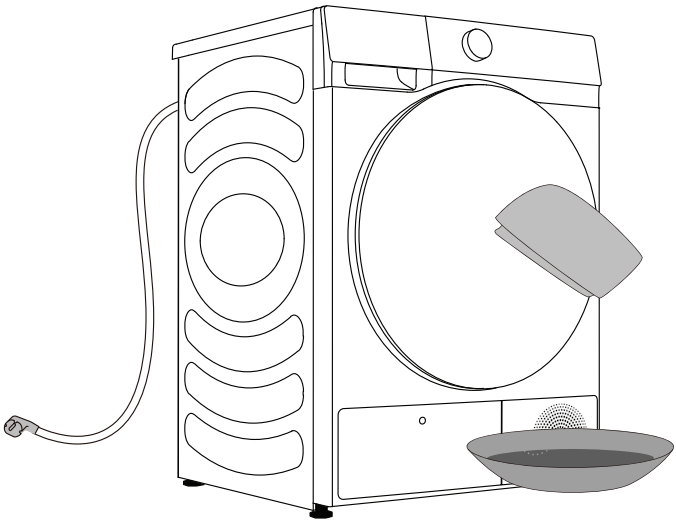

TROUBLESHOOTING

WHAT TO DO ...?

Disturbances from the environment (e.g. the power grid) may result in various error reports (see TROUBLESHOOTING TABLE). In such case:

- Switch off the dryer and wait at least one minute.
- Switch on the dryer and repeat the drying programme.
- Most errors during operation can be resolved by the user (see TROUBLESHOOTING TABLE).
- If the error persists, call an authorized service unit.
- Repairs may only be carried out by an adequately trained person.
- Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

The warranty does not cover the errors or failures resulting from disturbances from the environment (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

TROUBLESHOOTING AND ERROR TABLE

Fault phenomenon	Recommended handling method
The dryer cannot be started	◇ Check the power connection; ◇ Confirm the "Start Pause" key is pressed down; ◇ Confirm the door is closed properly; ◇ House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.
The dryer do not operate	◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm there are clothes in the drum;
Excessive drying time	◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm whether there are too many clothes wrapping into clusters; ◇ Check whether the filter screen is cleaned; ◇ There will be air supply for cooling after drying in some programs;
Poor drying effect	◇ Confirm that the clothes have been dehydrated; ◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm that there are too many clothes; ◇ Load is not properly sorted. Whether clothes that are not easy to dry are mixed with clothes that are easy to dry; ◇ Large load of heavy fabrics. ◇ Check whether the filter screen is cleaned;
The remaining time of the display stops or jumps	◇ The remaining time varies with clothing type, load, dehydration and ambient temperature, which is a normal phenomenon;
Clothes are wrinkled.	◇ Clothes have dried too long. Try a shorter drying time. ◇ Clothes have been left in the appliance for too long after cycle ends.

Fault phenomenon	Recommended handling method
The dryer is too loud.	◇ Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. ◇ Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. ◇ Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. ◇ The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Clothes are shrinking.	◇ Garment care instructions are not being followed. Use a low or no heat setting.
Lint is left on clothes.	◇ Lint filter has not been cleaned properly. ◇ Clothes have not been sorted properly. ◇ Some fabrics cause more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily. ◇ Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
The appliance has an odour.	◇ The smell is caused by rubber material that is attached to the appliance inside. This kind of smell is a rubber's own smell and disappears automatically after using the appliance several times. ◇ When washing the clothes, use the detergent in accordance with the manufacturers recommendations. If you use the detergent excessively not according to the recommendations, undissolved detergent may accumulate on the clothes and cause an odour. ◇ You can smell odours from the clothes if the clothes were left in the appliance after drying or in the washing machine after washing. Unload the clothes promptly at the end of the drying or washing cycle. ◇ Ensure you can smell same odour in the washing machine. If so, clean the tub of the washing machine referring to the washing machine user manual. ◇ Always take care of both lint filters clean. If any residues were left in the lint filter after drying, it may cause odours. And also dry the lint filter completely after cleaning.
The machine is powered on and started directly after power failure, but does not work	◇ When the program is suspended, the set functions cannot be changed. If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, select the required program and function, and finally start it.

Fault phenomenon	Recommended handling method
The dryer display shows running time different from actual program duration.	◇ For programs that stop automatically when clothes are dry, the drying duration displayed is calculated according to standard environment, initial laundry moisture, load mass and type. The drying time is automatically adjusted for any change in conditions. The difference between the actual time and the display time is normal, which ensures the best drying effect.

Code	Interpretation	Recommended handling method
F50/F51	Abnormal sensor	◇ Please contact after-sales service.
F22	Abnormal display the motor control board and the power board	◇ Press the POWER for 3 seconds, and press the "start/pause" button again. ◇ If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.
F21	Abnormal display panel and the power board	◇ Press the POWER for 3 seconds, and press the "start/pause" button again. ◇ If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.

SERVICING

Before calling a service technician

When you contact a service centre, please state your washing machine's type.

Type, code/ID, model, and serial number are indicated on the rating (type) plate.

⚠ In case of a failure, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

⚠ Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Programme Instructions

The table indicates the power consumption and time values for drying of a test batch of laundry with various loads and after washing machine spinning .

The following requirements apply to the consumption values specified below.

Inlet air temperature	room temperature
Inlet air humidity	50–60%
Drying temperature	Normal

Program	Rated Capacity (kg)	Spinning (rpm)	Pogram Consumption (kWh/cycle)	Pogram duration (h:m)	Final Moisture Content (%)
Eco	10	/	1.82	3:25	1.5
Synthetics extra	5	1000	0.62	1:34	0.5
Synthetics iron	5	1000	0.52	1:21	10
Cotton extra	10	1000	1.96	4:10	0.5
	5	1000	1.12	2:30	0.5
Cotton iron	10	1000	1.43	3:07	10
	5	1000	0.78	1:53	10
Wool	1	/	0.16	0:30	1.0

1. The values given for programs other than the Eco program are indicative only;
2. Results of Wool program is based on wool load with 5% initial moisture content.
3. The Eco program is suitable to dry wet cotton laundry, and that this program is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
4. The Eco program is the most efficient program in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
5. Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programs will contribute to energy savings.
6. At full load of Eco pogram，acoustic airborne noise emission of the drying cycle: 64dB.
7. The product information and QR code are reflected in the energy consumption labelthe product registration information can be obtained by scanning the QR code.
8. The power consumption of the off-mode is 0.5W. Time on switching automatically to off-mode：10min.

Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the values measured at the user may differ from the one stated in the table.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

TIPS FOR DRYING AND ECONOMIC USE YOUR DRYER

The most economical way of drying is to dry the recommended amount of laundry in each batch (see PROGRAMME TABLE).

Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended.

Use of conditioner in the washing cycle is not necessary as the laundry is soft and smooth after drying in the dryer. Drying time will be shorter and power consumption will be lower if the garments are thoroughly wrung or spun before drying. By selecting the appropriate drying programme, you will avoid over-drying your laundry and problems with ironing or shrinkage of fabric.

Regular cleaning of the filters will lead to optimum drying time and minimum power consumption.

When drying smaller amounts of laundry or individual garments, the sensor may not perceive the actual level of moisture in the laundry. In such cases, it is recommended to dry smaller items or amounts with programmes for dryer laundry or with the timed programme.

DISPOSAL

Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.



The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When **disposing** of the dryer at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching (child safety).

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

Connecting your appliance to the application ConnectLife

1.ConnectLife

ConnectLife is a smart home platform that connects people, devices, and services. The **ConnectLife** application includes advanced digital services and carefree solutions that allow users to monitor and control appliances, receive notifications from a smartphone, and update software (supported features vary depending on your appliance and your region/country).

To connect your smart device, you need a home Wi-Fi network and a smartphone with the application **ConnectLife**.

To download the **ConnectLife** application, scan the QR code or search for **ConnectLife** in your favorite app store.

1. Install the **ConnectLife** application and create an account.
2. In the **ConnectLife** application, go to the "+" menu and select the appropriate type of device. Then scan the QR/SN code (it can be found on the rating plate of the appliance; you can also enter the AUID/SN code manually).
3. The application then guides you through the entire process of connecting the appliance to your smartphone.
4. After a successful connection, the appliance can be operated remotely via the mobile application.

Do you have more questions? Visit us at **www.connectlife.io** or contact us at **hello@connectlife.io**.

2. WLAN

2.1 Enabling WLAN on the appliance

Click on the "**WLAN**" button in the top right corner of the dropdown menu to enable or disable the WLAN Function.

2.2 Connection setup

For first start up: follow the boot to complete device Settings and App account binding。

If you have reject to finish the WLAN setting and binding ,you can start like below:

1) Click on the "**Settings**" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "**Settings**", and go to "WLAN" settings to set up the WLAN;
2) Or Long press on the "WLAN" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "WLAN" directly .

2.3 Pairing

Click on the "**Settings**" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "**Settings**" page.

1) Click on "**App and Pairing**" to enter the pairing page.
2) Click on "**Bind A New Account**" to start the pairing process for a new user.
3) Click "**Next**" and the dedicated QR code will be shown up for device pairing.

2.4 Unpairing

1) On the appliance side:
A. Click on the "**Settings**" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "**Settings**" page.
B. Click on "**App and Pairing**" to enter the pairing page.
C. Click on "**Unbind**" to unbind the connected account.
D. Tick the accounts that you want to unbind and click "**Unbind**" to disconnect.
2) On the smartphone side:
A. Select and click the device you want to unbind in "**Devices**" page.
B. Click "**Settings**" to enter the Settings page.
C. Click "**Remove Device**" to unbind the device on the **ConnectLife** app.

2.5 Remote start

Click on "**Remote Control**" button in the top right corner of the dropdown menu to enable or disable this function.

2.6 System Upgrade

Click on the "**Settings**" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "**Settings**" page. Then click to open "**System**" page. Chose "**System Upgrade**", then you can check whether new version have been released or not.

2.7 Date Delete

Click on the "**Settings**" button in the top right corner of the dropdown menu to enter the "**Settings**" page. Then click to open the "**System**" page. Enter the "**Reset**" item, you can start the reset process. After the reset process is completed, the user data stored on the device will be deleted.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

Antes de poner en funcionamiento esta máquina, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

DH7S107BWCB
DH7S107BWCB*
DH7S107BBCB
DH7S107BBCB*

DH7S107BTCB
DH7S107BTCB*
DH7S107BB
DH7S107B*

DH7S107BB*
DH7S107BW
DH7S107BW*

ES

Español

Gracias por elegir nuestros productos.

- Instale y utilice este producto correctamente.
- Las imágenes en el manual son diagramas esquemáticos, y el aspecto y la impresión pueden ser diferentes de los productos reales.
- El producto está sujeto a cambios técnicos sin previo aviso para la mejora del rendimiento.
- Esta secadora está destinada únicamente para uso doméstico. No la use para secar ropa que no sea la adecuada para una lavadora.

Los siguientes símbolos que se utilizan en el manual tienen los siguientes significados:

Información, consejo, sugerencia o recomendación

Advertencia: peligro general

Advertencia: peligro de descarga eléctrica

Advertencia: peligro de superficie caliente

Advertencia: peligro de incendio



Es importante leer las instrucciones cuidadosamente.

ÍNDICE

4 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	**INTRODUCCIÓN**
14 DESCRIPCIÓN DEL APARATO	
15 Información técnica	
16 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	**PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO**
16 Ubicación	
19 Pies ajustables	
20 Cambio de dirección de la apertura de la puerta	
22 Evacuación del condensado	
23 Conexión del suministro de agua	
24 Movimiento y transporte después de la instalación	
25 ANTES DEL PRIMER USO	
26 PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO (1-5)	**PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO**
26 Paso 1: Preste atención a las etiquetas sobre las prendas	
27 Paso 2: Preparación del proceso de secado de la ropa	
32 Paso 3: Elección del programa de secado	
34 Paso 4: Selección de ajustes y funciones adicionales	
40 Paso 5: Visualización y finalización del programa	
41 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
42 Limpieza del filtro de malla en la puerta	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
43 Limpieza del filtro de bomba de calor	
44 Limpieza del intercambiador de calor	
45 Vaciar el tanque del condensado	
47 Limpieza de la secadora	
48 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
48 ¿Qué hacer...?	
52 Servicio	
53 TABLA DE CONSUMO TÍPICO	**VARIOS**
54 RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO	
55 ELIMINACIÓN	
56 Conexión de su aparato a la aplicación ConnectLife	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

◇ Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar el aparato.

◇ No utilice el aparato sin haber leído y entendido estas instrucciones para su uso por primera vez.

◇ Estas instrucciones de uso se proporcionan con múltiples modelos de secadoras. No obstante, algunas características o ajustes pueden no estar disponibles en su máquina.

◇ El incumplimiento de las instrucciones o el uso inapropiado de la máquina puede provocar un daño a las prendas o al aparato, o una lesión al usuario. Mantenga el manual de instrucciones a mano, cerca de la máquina.

◇ Su aparato está destinado únicamente para uso doméstico. Si la máquina se utiliza con fines profesionales, lucrativos o que exceda el uso normal en un hogar, o si la máquina la utiliza una persona que no es un consumidor, el periodo de garantía será el periodo más corto que requieran las disposiciones pertinentes.

◇ La máquina se fabricó en cumplimiento con las normas de seguridad aplicables.



ADVERTENCIA:

A fin de reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, choque eléctrico, lesiones o quemaduras cuando utiliza este producto, siga las precauciones básicas, incluso las que se proporcionan a continuación.

INSTALACIÓN

- Siga las instrucciones para la instalación del aparato y las conexiones a la fuente de alimentación, de manera correcta.
- Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que las aberturas no estén obstruidas.
- La secadora no debe ser instalada en un lugar donde no se pueda abrir la puerta completamente sin restricción.
- Las tareas de reparación o mantenimiento solo deben ser asignadas a técnicos capacitados. La reparación por parte de personas no profesionales puede dar lugar a un accidente o a un mal funcionamiento peor.
- Para evitar el peligro, un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.
- Después del transporte, la máquina se debe dejar quieta durante al menos dos horas antes de ser conectada a la fuente de alimentación.
- Son necesarias, al menos, dos personas para instalar la secadora en la parte superior de la lavadora.
- Instale la secadora en un lugar donde haya ventilación adecuada y una temperatura de entre 10°C y 25°C.
- Siempre utilice los tubos o mangueras que se proporcionan con la secadora.
- Coloque la máquina sobre una base sólida (de concreto) a nivel y estable.
- Instale la secadora en un lugar donde siempre se pueda abrir la puerta en su totalidad.

- Nunca bloquee los conductos de aire (abertura de evacuación).
- No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas ya que esto puede impedir la circulación de aire.
- No coloque la secadora en un entorno polvoriento.
- La máquina no puede estar en contacto con una pared o mueble.
- Este aparato no se debe guardar ni usar en el exterior.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de aire desde la máquina hacia el cuarto, lo que puede causar incendio.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Para evitar el peligro, un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.
- La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante el uso de un cable de extensión.
- No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.
- La secadora está protegida con un sistema de apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
- Si se obstruye el filtro de malla, se puede activar el sistema de apagado automático. Limpie el filtro, espere que se enfríe la secadora e inicie el funcionamiento nuevamente. Si la secadora aún no se pone en marcha, llame al servicio técnico.

- No utilice cajas con múltiples enchufes, un cable de extensión o un adaptador doble con este aparato.
- Este aparato debe ser puesto a tierra mediante el cable de alimentación. En el caso de un mal funcionamiento o fallo, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico.
- Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra puede dar lugar a un riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista cualificado o con el personal de servicio si tiene dudas respecto a si el aparato está puesto a tierra correctamente.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación con un pin de puesta a tierra y un enchufe de puesta a tierra. El tomacorriente debe ser instalado y puesto a tierra de acuerdo con las disposiciones locales.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. En cambio, tome el enchufe con firmeza y tire de él hasta sacarlo.
- No pulverice agua dentro o fuera del aparato para limpiarlo.



ADVERTENCIA:

- No conecte la máquina a la fuente de alimentación mediante el uso de un dispositivo de conexión externo, como por ej., un temporizador programable, ni la conecte a una fuente de alimentación que se encienda y apague regularmente.
- Existe el riesgo de un choque eléctrico ya que la secadora funciona mediante electricidad.
- Verifique la secadora para comprobar si tiene daños visibles.
- La secadora no debe funcionar si está dañada.

- Antes de conectar la secadora a la fuente de alimentación, asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con la tensión especificada en la placa de características.
- Solo utilice disyuntores de corriente residuales con el siguiente símbolo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté retorcido o apretado, y no esté en contacto con fuentes de calor o bordes agudos.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- El aparato no está destinado al uso por parte de personas (incluido niños) con discapacidad física o mental, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- A esta máquina la pueden usar niños de 8 años y más, y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, pero solo si están supervisados durante el uso de la máquina, si han recibido las instrucciones acerca del uso seguro de la máquina, y si entienden los peligros de un uso inadecuado.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Evite que los niños y las mascotas ingresen al tambor de la secadora.
- Antes de cerrar la puerta de la máquina y ejecutar el programa, asegúrese de que solo haya ropa sucia en el tambor. Asegúrese de que ningún niño se haya trepado al tambor y haya cerrado la puerta desde el interior.
- No deje la puerta del aparato abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o gatear hacia dentro del aparato, lo que causará daños o lesiones.

USO

- La secadora no se debe usar si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- El filtro de pelusas se debe limpiar con frecuencia.
- No seque prendas sin lavar en la secadora.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y eliminadores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- Los artículos como la goma de espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos recubiertos de goma y ropa o almohadas que contengan almohadillas de goma de espuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas o productos similares se deben usar según se especifica en las instrucciones para suavizantes de telas.
- Extraiga todos los objetos, como por ej., encendedores y fósforos, de los bolsillos de la ropa.
- Cualquier prenda que haya tenido contacto con aceites puede encenderse espontáneamente, sobre todo cuando se expone al calor en una secadora. Las prendas se calientan, lo que origina una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para encenderse. El apilado, amontonamiento o almacenamiento de las prendas que hayan tenido contacto con aceites puede evitar que salga el calor, y de este modo, crear un peligro de incendio.
- Si no se puede evitar la colocación de las prendas que contienen aceite o que se hayan contaminado con productos para el cuidado del cabello en una secadora, entonces primero se deben lavar en agua caliente con detergente adicional, esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
- Utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante para la reparación.

- Si el tubo de condensado se bloquea u obstruye, el funcionamiento de la secadora se detendrá.
- Antes de mover la secadora o guardarla durante el invierno, se debe vaciar el tanque del condensado.
- Limpie los filtros de la secadora después de cada ciclo de secado. Si ha extraído los filtros, reemplácelos antes del siguiente ciclo de secado.
- No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).
- Nunca agregue productos químicos o fragancias al tanque del condensado.
- Después del proceso de secado, desenchufe la secadora del tomacorriente.
- La secadora utiliza un sistema de bomba de calor para calentar el aire.
- El sistema consiste en un compresor o un intercambiador de calor. Cuando comienza a funcionar la secadora, el funcionamiento del compresor o el flujo de refrigerante pueden ser altos mientras funciona el compresor. Esto no es una señal de mal funcionamiento y no afectará la vida útil de la secadora. El ruido puede disminuir con el avance del programa.
- No beba el agua de condensación / agua destilada. Puede ocasionar problemas de salud a las personas o mascotas.
- Retire las prendas de inmediato cuando el secado finaliza o cuando se apaga la alimentación durante el proceso de secado. Si deja la ropa que no se ha secado en el aparato desatendida podría provocar un incendio. Cuelgue o extienda la ropa para que se enfríe.

- Nunca intente operar el aparato si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desmontado, o tiene piezas rotas o faltantes, incluso un cable o enchufe dañado.
- No intente desmontar el aparato. No aplique objetos agudos al panel de control.
- Nunca ingrese al aparato cuando está funcionando. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicios de posventa.
- No presione la puerta hacia abajo cuando está abierta.
- No toque el enchufe o los controles del aparato con las manos húmedas.
- No doble el cable de alimentación en exceso ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No permita que se acumulen pelusas alrededor de la secadora.
- Mantenga el espacio debajo y alrededor del aparato libre de materiales combustibles como por ej., fibras, papel, trapos, productos químicos, etc.
- Dado que la secadora es pesada, podría lastimarse si intenta levantarla por su cuenta. No levante la secadora por su cuenta.
- Podría cortarse las manos con los bordes agudos de la secadora. No sostenga la secadora desde los bordes agudos.
- Las piezas salientes en la secadora pueden romperse cuando se levanta o se empuja.
- No mueva la secadora sosteniendo las piezas salientes.

- Compruebe si la secadora está dañada después del transporte. Nunca opere la secadora si está dañada.
- El agua residual en la secadora puede congelarse y dañar la secadora.
- No instale la secadora en un lugar donde los tubos puedan congelarse. El aparato contiene inflamables, pero es el refrigerante R290 respetuoso con el ambiente. El incumplimiento de su eliminación de forma adecuada puede dar lugar a un incendio o envenenamiento. Elimine el aparato de forma adecuada y no dañe los tubos en el circuito refrigerante.

- Al limpiar los filtros, las pelusas deben tirarse al cubo de basura y no lavarse por el desagüe para evitar la propagación de microplásticos en el sistema de aguas usadas.

ADVERTENCIA:

Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que saque todas las prendas y las extienda rápidamente para disipar el calor.

ADVERTENCIA:

Mantenga una buena ventilación alrededor del aparato.

ADVERTENCIA:

No dañe el circuito refrigerante.

Capacidad máxima

La capacidad máxima del aparato para secar el material textil es:10kg

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

- El vidrio de la puerta se calentará durante el funcionamiento. Sea cuidadoso y evite quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del aparato.
- La parte posterior de la secadora puede calentarse demasiado durante el funcionamiento. Espere que la secadora se enfríe por completo antes de tocar su parte posterior.
- Si abre la puerta de la secadora durante el proceso de secado, las prendas pueden estar muy calientes y puede quemarse.

SERVICIO


- En el caso de una conexión o uso incorrecto, o la realización del mantenimiento por parte de personas no autorizadas, el usuario deberá soportar el gasto de reparación por cualquier daño que no esté cubierto por la garantía.
- La garantía no cubre consumibles, desviaciones menores del color, aumento del ruido que surge del envejecimiento que no afecta la funcionalidad de la secadora y defectos estéticos que no afectan la funcionalidad ni la seguridad de la secadora.

  Notas del servicio de Queensland: En Queensland, la persona de mantenimiento autorizada debe contar con una licencia de trabajo de gas para refrigerantes de hidrocarburos a fin de llevar a cabo el mantenimiento o las reparaciones que incluyen la extracción de las cubiertas.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO


FRENTE

1 Tanque del condensado
2 Perilla de selector de programas
3 Unidad de control
4 Puerta
5 Filtro de malla
6 Conducto de aire

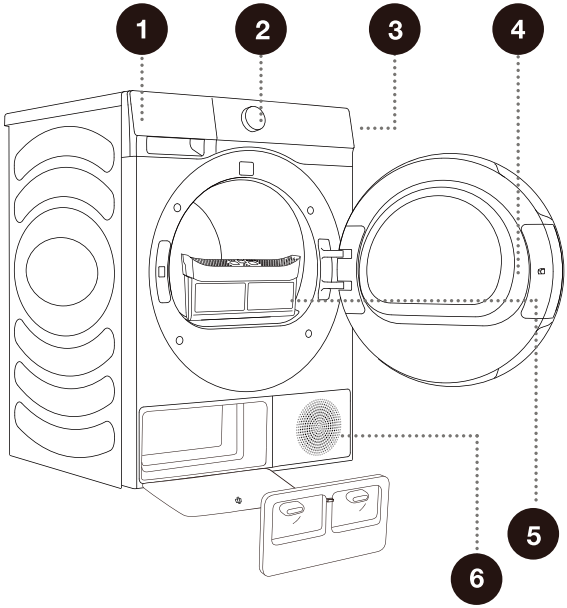

PARTE TRASERA

1 Cable de alimentación
2 Manguera de descarga del condensado
3 Pies ajustables

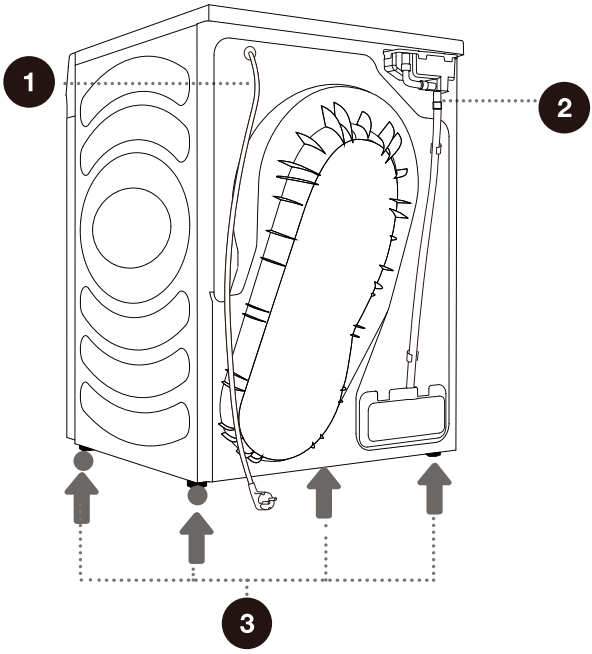


INFORMACIÓN TÉCNICA

(DEPENDIENDO DEL MODELO)

Capacidad nominal	10kg
Peso neto	54 kg
Tensión nominal	220-240V~
Potencia nominal	550W
Frecuencia	50Hz
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante	135g

Dimensiones (mm)

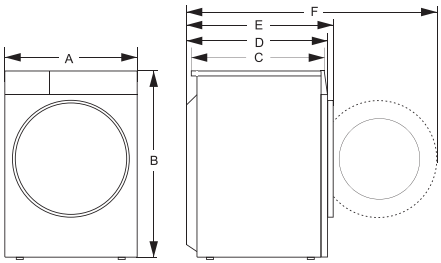


Índice	Dimensión (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

Retire todo el material de embalaje. Al desembalar, asegúrese de que no se dañe el aparato con un objeto punzante.

UBICACIÓN

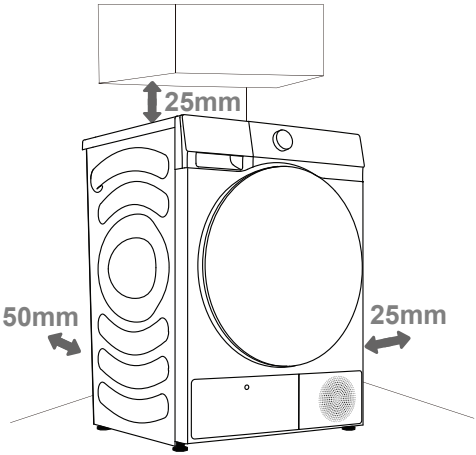

La máquina no puede estar en contacto con una pared o mueble. Para un funcionamiento óptimo de la máquina, deje un poco de espacio alrededor de la máquina, como se indica en la figura. En caso de no dejar los mínimos espacios libres requeridos, esto puede provocar sobrecalentamiento.

Los conductos en la parte trasera y frontal de la secadora nunca deben estar obstruidos.

Instale la secadora en un lugar con suficiente ventilación y una temperatura de entre 10°C y 25°C. El funcionamiento de la secadora a una temperatura más baja puede dar lugar a condensación en la secadora. No coloque la secadora en un lugar donde haya riesgo de congelación. El agua congelada en el tanque del condensado y en la bomba puede dañar la secadora.

La secadora emite calor. No la coloque en un espacio cerrado, ya que el proceso de secado puede durar más tiempo debido a la cantidad limitada de aire disponible.

La iluminación en la habitación debe ser suficiente como para permitirle leer la pantalla en el panel de control.


El aparato se proporciona con un conjunto de soporte que incluye:

- Instrucciones de uso;
- Rejilla de secado;
- Tubo de evacuación;

Asegúrese de que le hayan proporcionado todas las piezas mencionadas anteriormente.


COLOCACIÓN DE LA SECADORA

Esta secadora debe apilarse con una lavadora de la misma marca utilizando un kit de apilamiento suministrado por el fabricante. (ver Figura 1). Puede ponerse en contacto con el servicio de posventa para adquirir soportes de apilamiento e instalarla de acuerdo con el manual del usuario.
Como alternativa, la secadora se puede colocar junto a la lavadora (figura 2).

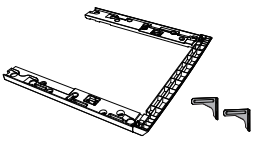

Soportes de apilamiento Soporte fijo a la pared


Estilo 1




Soportes de apilamiento

Estilo 2

a

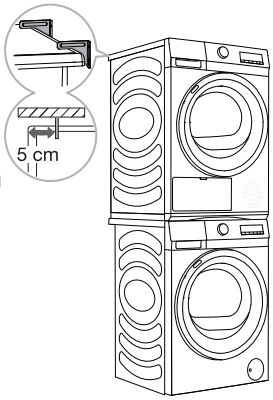

1

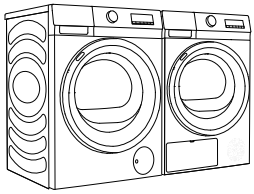

2

SOPORTE DE APILAMIENTO (ACCESORIOS)


Utilice accesorios originales. Puede consultar las siguientes recomendaciones para adquirir los soportes de apilamiento.

Serie de la secadora	Profundidad de la secadora (D)	Serie de la lavadora	Profundidad de la lavadora (D)	Soportes de apilamiento a juego
3S/5S	550 mm	3S/5S	510 mm/550 mm	SKHDSN* (Estilo1)
3S/5S/7S	640 mm	3S/5S/7S	590 mm/640 mm	WZXX90-BE****(Estilo2)

⚠ Se requieren al menos dos personas para instalar la secadora sobre una lavadora.

⚠ La secadora no debe ser instalada en un lugar donde no se pueda abrir la puerta completamente sin restricción.


⚠ No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas ya que esto puede impedir la circulación de aire.

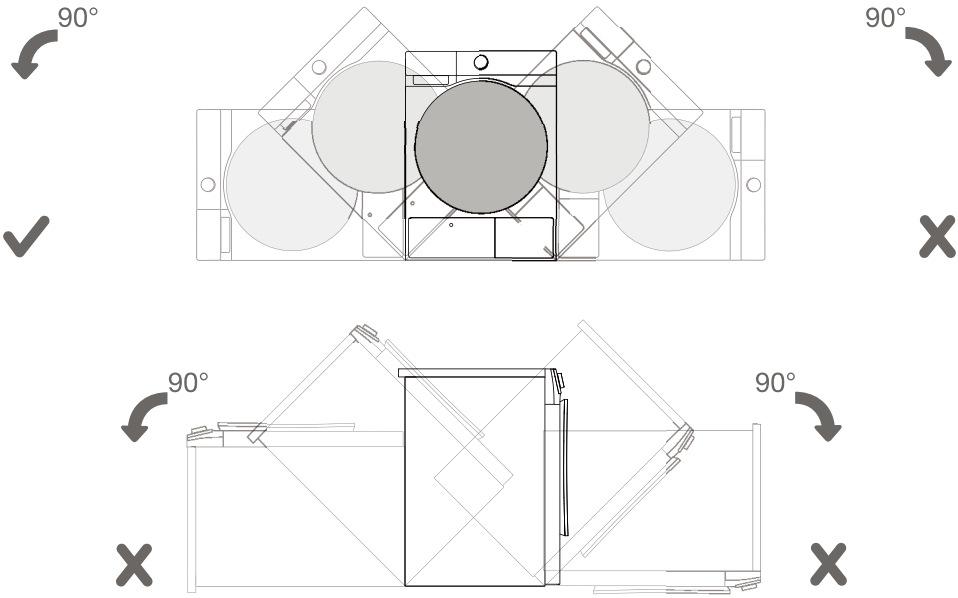

☼ Después de la instalación, espere 24 horas sin mover el aparato antes de usarlo por primera vez. Si la secadora debe estar apoyada sobre un lado durante el transporte o el mantenimiento, colóquela con su lado izquierdo que mire desde el frente del aparato hacia abajo.

PIES AJUSTABLES

Nivele la secadora en sentido longitudinal y transversal girando las patas ajustables que permiten una nivelación de 1 cm. Utilice un nivel de burbuja y una llave n.º 22.

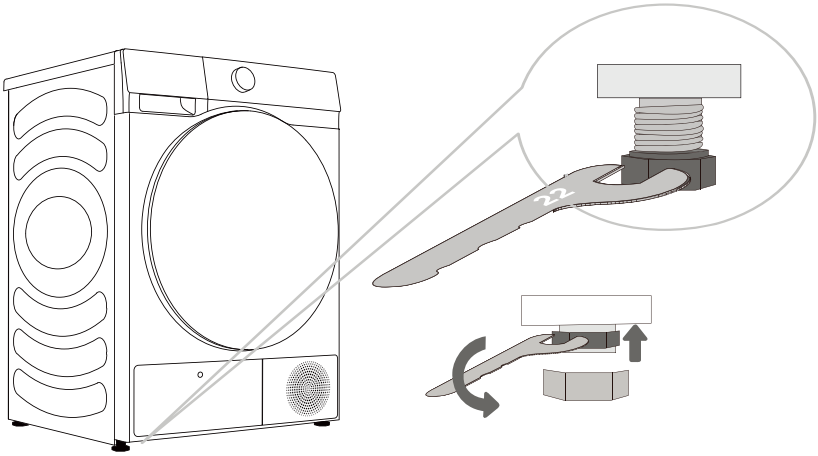

- El piso sobre el cual se coloca la máquina debe tener una base de hormigón. Debe estar limpio y seco, de lo contrario, la máquina puede deslizarse. Además, limpie la parte inferior de los pies ajustables.


- El aparato debe estar a nivel y estable sobre una base sólida.

- Una máquina desnivelada puede causar vibración, deslizamiento y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta de la máquina no está cubierta por la garantía.


- Un ruido anómalo o fuerte puede aparecer durante el funcionamiento del aparato, en la mayoría de los casos como resultado de una instalación inadecuada.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA


Para cambiar la dirección de la apertura de la puerta, proceda de la siguiente manera.

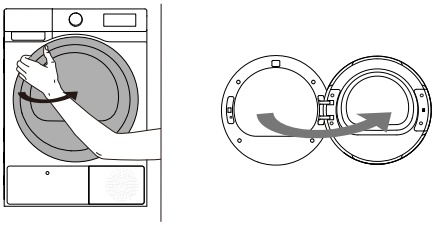


1 Abra la puerta por completo (el ejemplo es cambiar de la apertura izquierda hacia la apertura derecha).

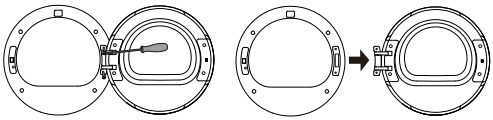


2 Desatornille los dos tornillos de ajuste de la bisagra de la puerta con un destornillador de tornillos phillips (o una llave de tubo de 8 mm) para extraer la puerta.

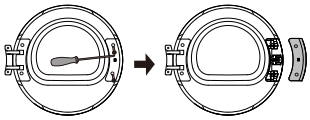


3 Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta del gancho de la puerta con un destornillador de tornillos phillips, y retire la placa de cubierta del gancho de puerta (incluido el gancho de puerta).




4 Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta de la bisagra, sáquelos de forma horizontal con suavidad, y extraiga los dos tornillos (tornillos de cabeza plana de acero inoxidable) sobre la placa de hierro armado. Presione el cuerpo de la puerta con una mano, agarre la bisagra con la otra mano y levántela con suavidad para extraer la bisagra del pin de posicionamiento. Si fuera necesario, utilice un destornillador de cabeza chata para sacarla.

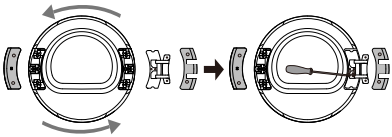


5 Gire el conjunto de bisagra 180°, instale el conjunto de bisagra sobre el tirante en el otro lado y presiónelo con firmeza, finalmente ajuste los dos tornillos en el medio.

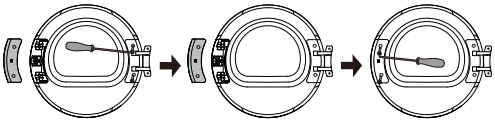

6 Gire la placa de cubierta de la bisagra y la placa de cubierta del gancho de puerta 180°, respectivamente e instálela en el otro lado del marco interno, y ajuste los tornillos.



7 Retire el tornillo de bloqueo de puerta del conjunto frontal, tire hacia abajo el bloqueo de puerta de manera vertical con la mano, y gírelo 180° hacia el otro lado. Colóquelo en el orificio del conjunto frontal, tire hacia abajo para sujetarlo y ajuste los tornillos. De este modo finaliza la inversión del bloqueo de puerta.




8 Finalmente, instale la bisagra de puerta en el conjunto frontal, ajuste los dos tornillos y cierre la puerta. La inversión de puerta (de apertura izquierda hacia apertura derecha) finalizó.

EVACUACIÓN DEL CONDENSADO

La humedad de la ropa se extrae en la unidad del condensado y se acumula en el tanque de condensado.

Durante el secado, la pantalla mostrará un aviso que indica que el tanque de agua del condensado está lleno y se debe vaciar.

Para evitar vaciar el tanque del condensado, coloque la manguera de descarga del condensado ubicada en la parte posterior del aparato directamente dentro del desagüe.

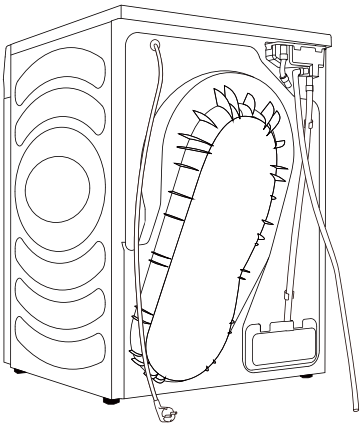


1 Retire la manguera de descarga del aparato y cuélguela en la parte posterior.

2 Conecte la manguera de los accesorios a la apertura plástica sobre la manguera de descarga.

☼ Si decide colocar la manguera de evacuación del condensado en un desagüe, asegúrese de que la manguera esté ajustada de manera segura. Esto evitará el derrame de agua, lo que podría provocar un daño inesperado.

⚠ Siempre utilice las mangueras que se proporcionan con la secadora.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

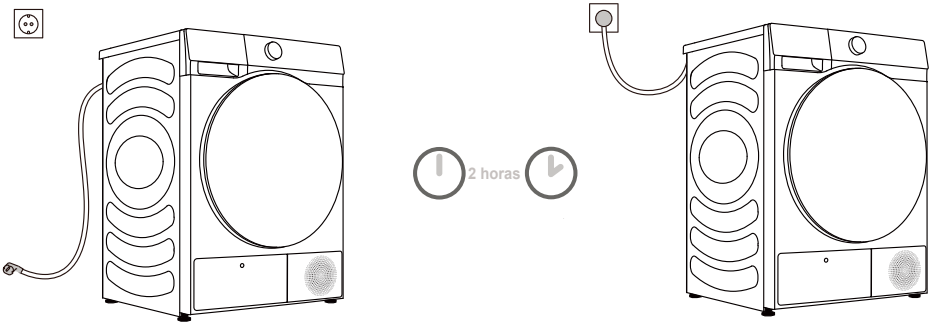

⚠ Después de la instalación, la secadora debe estar quieta durante dos horas antes de ser conectada a la red de energía eléctrica; esto permite que la secadora se estabilice.

Conecte la máquina a un tomacorriente a tierra, al cual se debe poder acceder con facilidad después de la instalación. El tomacorriente debe estar equipado con un contacto de tierra (en cumplimiento con las disposiciones pertinentes).

Consulte la placa de características para conocer la información básica sobre su aparato (vea el capítulo "DESCRIPCIÓN DEL APARATO/Información técnica".

⚠ Se recomienda el uso de protección contra sobretensión para proteger el aparato contra rayos.

⚠ La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante el uso de un cable de extensión.

- No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.

- La reparación y el mantenimiento de la máquina debe ser asignada a expertos capacitados.

- Un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por una persona autorizada por el fabricante.

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Después de cada ciclo de secado, puede quedar agua de condensación en la secadora. Encienda la secadora y elija uno de los programas y permita que el aparato funcione durante aproximadamente medio minuto. Esto bombeará el agua restante y evitará que se dañe la secadora durante el transporte. Si la secadora no se puede transportar en posición vertical, inclínela hacia el lado izquierdo.

⚠ Después del transporte, la máquina se debe dejar quieta durante al menos dos horas antes de ser conectada a la red de energía eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por un técnico capacitado.


Si el aparato no se transportó de acuerdo con las instrucciones, la secadora se debe dejar quieta durante al menos 24 horas antes de ser reconectada a la red de energía eléctrica.
De no ser así, esto puede provocar una fallo de la bomba de calor, lo que no estará cubierto por la garantía. Sea cuidadoso de no dañar el sistema de refrigeración (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Colocación de la secadora").

⚠ Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de conectar el aparato. El daño que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía.


ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese de que la secadora esté desconectada de la red de energía eléctrica; abra la puerta tirando del lado izquierdo de la puerta hacia usted (figuras 1 y 2).


Limpie el tambor con un paño suave y húmedo (figura 3).

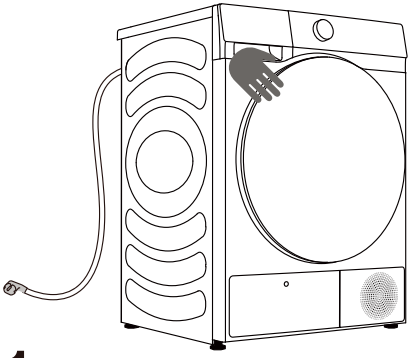

1

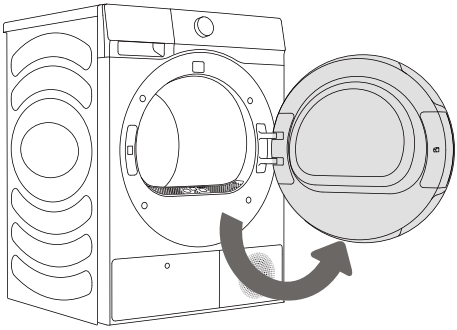

2

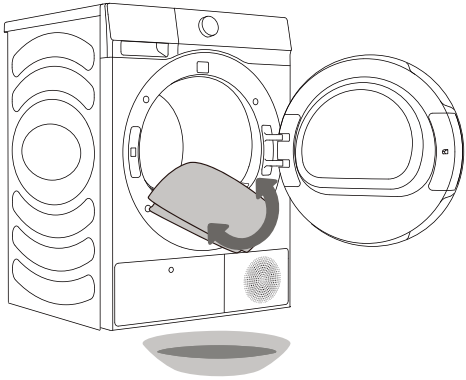

3

⚠ No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).


PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO (1-5)

PASO 1: PRESTE ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS SOBRE LAS PRENDAS

Lavado normal; prendas delicadas	Temperatura de lavado máx. 95°C 	Temperatura de lavado máx. 60°C 	Temperatura de lavado máx. 40°C 	Temperatura de lavado máx. 30°C 	Lavado a mano únicamente 	No lave 
Blanqueamiento	Blanqueamiento en agua fría 			No se permite el blanqueamiento 		
Limpieza en seco	Limpieza en seco con todos los agentes 	Solvente de petróleo R11, R113 	Limpieza en seco en querosén, alcohol puro, y R113 	No se permite limpieza en seco 		
Planchado	Planchado en caliente, máx. 200°C 	Planchado en caliente, máx. 150°C 	Planchado en caliente, máx. 110°C 	No se permite planchado 		
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana) 	Escurrir  Secar colgado 	Alta temperatura  Baja temperatura 	No secar en secadora 		

PASO 2: PREPARACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE LA ROPA

1. Clasifique la ropa por tipo y espesor de la fibra (vea la TABLA DE PROGRAMAS).
2. Cierre los botones y cierres, ate las cintas y de vuelta los bolsillos de adentro hacia afuera.
3. Coloque las prendas delicadas y los pequeños elementos en una bolsa para ropa sucia de red. (La bolsa para ropa sucia especial está disponible como un accesorio opcional).

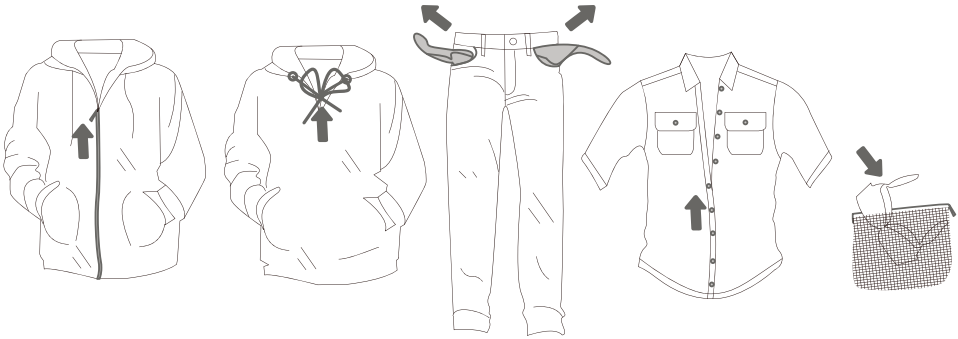


No se recomienda el secado de prendas particularmente delicadas que se puedan deformar. Los siguientes tipos de ropa no se pueden secar en una secadora ya que esto puede causar que las prendas se deformen:

- **prendas de cuero y otros productos de cuero;**
- **prendas que son enceradas o tratadas de forma delicada;**
- **prendas que en su mayor parte contengan madera, plástico o metal;**
- **prendas con lentejuelas;**
- **prendas con partes metálicas que se pueden oxidar.**

SECADO EN UNA CESTA

Antes del primer ciclo de secado, retire la cesta y todo el embalaje del tambor.

La ropa solo se puede secar en la cesta cuando se usa el programa de secado programado. (La cesta está disponible como un accesorio opcional en el centro de servicios).

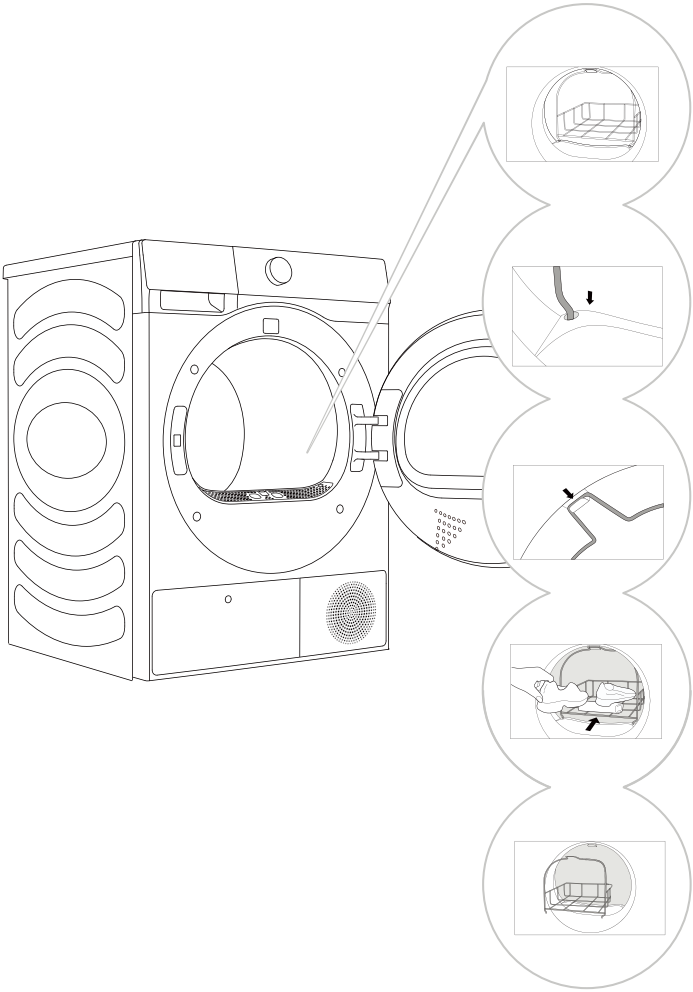

1 Abra la puerta de la secadora e inserte la cesta de secado.

2 Asegure la cesta al filtro de malla y al soporte frontal (como se muestra en la figura).

3 La cesta se puede usar para secar calzado deportivo, pantuflas o cualquier otro elemento que no quiera que ruede en el tambor de la secadora durante el proceso de secado (carga máx.: 2,5 kg).


4 Después del proceso de secado, retire la cesta de secado y cierre la puerta de la secadora.

Solo seque calzados deportivos o pantuflas limpios que hayan sido escurridos para evitar que gotee agua.


A medida que el tambor gira, la cesta de ropa estará quieta. Por lo tanto, asegúrese de que los elementos en la cesta no estén en contacto con el tambor, ya que esto podría provocar un daño a las prendas y a la secadora.

ENCENDIDO

Conecte la secadora a la fuente de alimentación.
Presione (1) el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la secadora (figura 1).
En algunos modelos, la luz en el tambor de la secadora se enciende también (figura 2). (La luz en el tambor de la secadora no es adecuada para ningún otro uso).
La luz en el tambor de la secadora solo puede ser reemplazada por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.

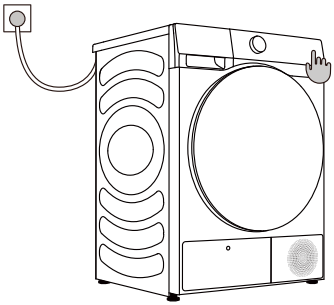

1

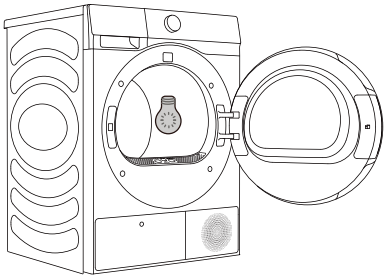

2

Antes del primer uso, configure las preferencias de Idioma, País y Región, Zona horaria y Acuerdo del usuario, en función del inicio de navegación y las necesidades reales del usuario. (El requisito de eficiencia de energía varía con el país y la región. Si el país/región seleccionado no coincide con la realidad, el grado de eficiencia de energía y los datos serán diferentes.)

1. Configure el idioma



2. Seleccione la zona horaria





3. Licencia de usuario





4. WLAN



5. APP y emparejamiento




6. Control remoto



PANEL DE CONTROL

Esta máquina tiene control táctil + perilla. Los programas se pueden seleccionar tocando la pantalla o girando la perilla. Los botones de Encendido e Inicio/Pausa se pueden operar a través del tacto. Toque la zona resaltada para acceder a la configuración del parámetro del programa.

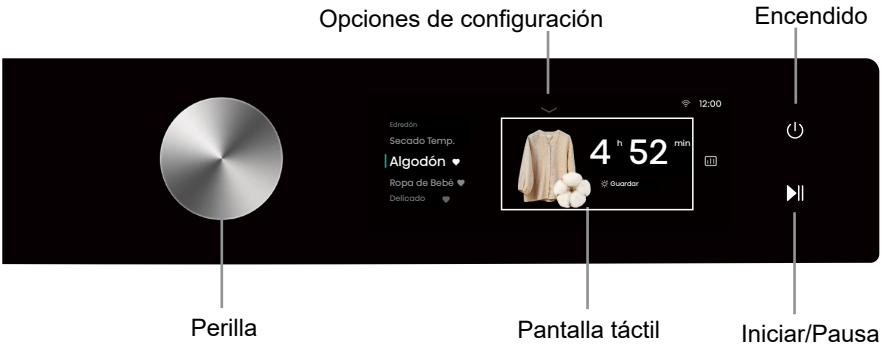

Ícono	Nombre	Descripción
	Botón de encendido	Para encender/apagar la lavadora.
	Botón de Inicio/Pausa	Para iniciar/suspender un programa.
	Atrás	Vuelve a la interfaz anterior.
	Configuración	Accede a las opciones de configuración para establecer WLAN, Iluminación Interior, Silenciar, Configuración, etc.
	WLAN	Ícono de WLAN de la lavadora.
	Ícono de bloqueo para niños	Después de iniciar un programa, todas las operaciones salvo el botón de Encendido se bloquearán si se activa el bloqueo para niños .
	Ícono de lavado y secado	Para un control combinado de la lavadora y la secadora en la misma red doméstica.
	Informe inteligente	Toque este ícono para mostrar el clima local, el consumo de energía total y otros datos.
	Ícono de Favorito	Toque este ícono para agregar el programa actual a sus favoritos.
	Ícono de finalización diferida	Toque este ícono para activar la función de Finalización diferida y acceder a la pantalla de configuración de la finalización diferida.

ENCENDIDO

Cambie entre "APAGADO" y "En espera". En el estado de apagado, todas las pantallas y salidas se desconectarán, y no se admitirá la puesta en marcha remota. Presione el botón de encendido, la pantalla se encenderá y la secadora accederá al modo en espera.

Cuando la secadora está el modo en espera, o después de que la pantalla muestra la interfaz de fin de programa, presione de forma prolongada el botón Encendido durante 3 s para acceder al estado de apagado.

En el modo en espera, o en la interfaz de fin de programa o en la interfaz de recordatorio para reintentar Lavado y Secado, si no se realiza una operación en 10 min, la lavadora se apagará automáticamente.

INICIAR/PAUSA

Presione esta tecla para iniciar/pausar el programa.


Después de iniciar un programa, o cuando se selecciona el estado de pausa, la configuración no se puede cambiar. Para cambiar el programa o una función durante el funcionamiento, presione el botón Atrás para volver y finalizar el programa actual, o presione de forma prolongada el botón de encendido durante 3 s para apagar el aparato, y reiniciarlo para restablecer el programa o la función.

CARGA DE LA SECADORA

Abra la puerta del tambor tirando de la manija hacia usted (figura 1).

Coloque la ropa sucia en el tambor (después de asegurarse de que el tambor está vacío) (figura 2).

Cierre la puerta (figura 3).

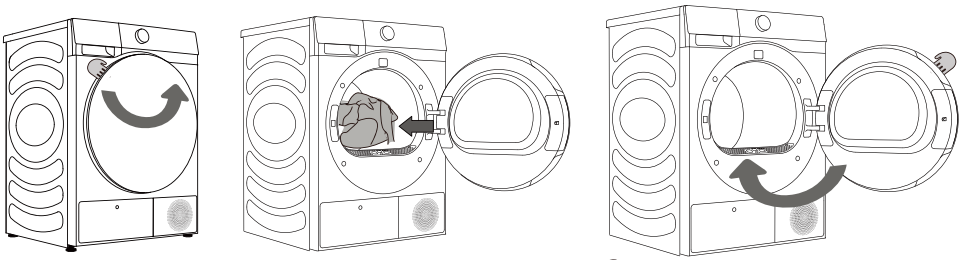

1 2 3

Cuando la secadora está funcionando, puede abrir directamente la puerta para añadir o quitar ropa, y pulsar el botón Inicio/Pausa para continuar funcionando después de cerrar la puerta.

Coloque la ropa lavada en la secadora después de que haya sido escurrida o centrifugada (velocidad de centrifugado recomendada: 800 rpm).

¡No sobrecargue el tambor! Vea la TABLA DE PROGRAMAS y observe las recomendaciones en la placa de características. Si el tambor de la secadora está sobrecargado, la ropa se arrugará más y el secado será desparejo.

Cuando se secan elementos más grandes (ropa de cama, toallas, etc.), aflójelos e insértelos en el tambor.

PASO 3: ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE SECADO

Elija el programa girando la perilla del selector de programas o tocando la pantalla táctil (en función del tipo de ropa y el nivel de secado deseado). Vea la tabla de programas.

TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Tipo de ropa	Modo de finalización		
		Capacidad nominal (kg)	A tiempo	Secado manual
Eco	Este programa se utiliza para secar ropa normalmente de algodón.	10	√	
Algodón	Este programa es adecuado para las prendas de algodón más gruesas, no delicadas. Se secarán por completo después de que finalice el programa de secado.	10	√	
Sintético	Este programa es adecuado para sintéticos.	5	√	
Delicado	Este programa es adecuado para las prendas muy delicadas hechas de fibra sintética, que pueden estar ligeramente húmedas después de que finaliza el programa de secado. Se recomienda una bolsa de ropa sucia especial.	1	√	
Toallas	Este programa es adecuado para elementos no delicados (toallas, ropa de cocina...). Después de que finaliza el programa de secado, estarán secos y listos para ser guardadas en el armario.	4	√	
Ropa de Cama	Este programa es adecuado para elementos más grandes. Después de que finaliza el programa, estarán completamente secos. La rotación del tambor ajustada evitaría que la ropa se enrede.	2,5	√	
Edredón	Este programa es adecuado para los elementos textiles con relleno o acolchados con plumas (almohadas, edredones, chaquetas, etc.). Seque los elementos más grandes de forma separada, y utilice el programa de "Secado Extra" o de "Secado Temp.", si fuera necesario.	2	√	
Ropa Deportiva	Este programa es adecuado para la ropa de películas y ropa deportiva hechas de materiales mixtos y telas transpirables.	2	√	
Ropa de Bebé	Este programa es adecuado para la ropa de bebé. La ropa estará completamente seca.	2	√	
Anti-Alergias	Este programa se utiliza para eliminar alérgenos como por ej., ácaros.	2	√	
Rápido 30'	Este programa se utiliza para el secado rápido de ropa liviana.	1	√	
Camisas	Este programa es adecuado para camisas y tops. La rotación del tambor ajustada evitaría que la ropa se arrugue.	2	√	
Vaquero	Este programa es adecuado para jeans y ropa que destiñe con facilidad.	3	√	
Power 79'	Este programa es adecuado para el secado de ropa liviana o sintéticos.	4	√	
Secado IA	Este programa es adecuado para secar ropa con mezcla de algodón y ropa que no necesita planchado.	5	√	
Ion Refresh	Cuando se habilita este programa, el calentador se apagará. Este programa es adecuado para refrescar la ropa mediante el agregado de aire ionizado.	/		√
Lana	Este programa corto está pensado para suavizar o esponjar la ropa seca hecha de lana o seda.	1		√
Secar C/Cesto	Para usar este programa, coloque los elementos lavados (como por ej., pequeños juguetes con relleno, zapatillas deportivas, etc.) en la rejilla para su secado.	/		√
Secado Temp.	Este programa es adecuado para la ropa no delicada que está ligeramente húmeda y se debe secar por completo. En este programa, la humedad restante no se detecta con facilidad. Si la ropa todavía está húmeda después de que finaliza el programa, repita el programa; si la ropa está demasiado seca y, por lo tanto, arrugada y áspera al tacto, esto indica que el tiempo de secado que se seleccionó fue demasiado largo.	/		√
Secado Caliente	Este programa es adecuado para secar los elementos diarios que se pueden secar, como por ej., toallas de baño, batas, toallas, pequeños artículos y ropa húmeda.	/		√
Aire Fresco	Este programa es adecuado para las telas que deben ser refrescadas mediante aire fresco, el tambor de la secadora no se calentará.	/		√

El programa Eco es equivalente al programa estándar de algodón en el Reglamento (UE)n.º 932/2012.

Si su ropa no se seca al nivel de sequedad deseado, utilice las funciones adicionales o utilice un programa más adecuado.

PASO 4: SELECCIÓN DE AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

La configuración de la mayoría de los programas es ajustable: Deslice hacia arriba o hacia abajo en el área de visualización del programa en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar el programa que quiere; toque el área de visualización del parámetro en los parámetros derechos, presione la tecla Iniciar para comenzar a ejecutar el programa seleccionado.

Toque el tiempo del programa seleccionado para cambiar la configuración de Nivel y objetivo, y para establecer las funciones adicionales como por ej., Anti-Arrugas, Secado nocturno y Vapor. Las funciones adicionales que se pueden seleccionar varían con el programa.






Nivel y objetivo de secado

Toque el área de visualización del parámetro para acceder a la interfaz de Configuración del parámetro.

El lado izquierdo es para configurar el nivel, hay tres opciones: Bajo, medio, alto (no seleccionable para algunos programas). Los usuarios pueden seleccionar un nivel de secado apropiado en función de la cantidad y el material de la ropa.

El lado derecho es para configurar el objetivo, hay tres opciones: "Seco plancha" (seco y planchado), "Seco armario" (seco y uso) y "Secado Extra" (seco y guardar).



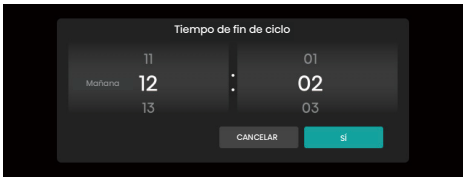

Funciones adicionales

Lista de funciones que se pueden agregar antes de que se inicie un programa. Haga clic en el ícono de función correspondiente; cuando el ícono se ilumina, esto indica que se selecciona la función correspondiente.

Anti-Arrugas

Si la ropa no se puede retirar a tiempo después del secado, se puede seleccionar la función "Anti-Arrugas". El tambor girará de manera intermitente para evitar que la ropa se arrugue. Presione algún botón o abra la puerta de la máquina para salir del modo Anti-Arrugas. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de la duración máxima predeterminada de 12 horas.

Vapor

Se utiliza para evitar que una pequeña cantidad de ropa se arrugue (el efecto antiarrugas se reducirá significativamente cuando se seca una gran cantidad de ropa).

Secado nocturno

Se utiliza para reducir el ruido del secado y es adecuado para el secado durante el horario nocturno.

Secado suave

Camisas, Sintético y Delicado, estos tres programas pueden elegir esta función antes del inicio, y la secadora funcionará a una temperatura relativamente baja, con lo que se logra cuidado de secado.

Atrás

Presione este botón para volver a la interfaz de selección del programa. Este botón se puede usar si quiere abandonar la configuración de los parámetros relevantes y finalizar el programa actual.





Informe inteligente de ropa sucia

Cuando se conecta la red, toque este ícono para acceder a la interfaz de Informe inteligente de ropa sucia, donde se visualiza información como por ej., consumo de energía y clima.

Favorito

Presione este ícono para agregar el programa actual a Favoritos, y los programas favoritos aparecerán en la parte superior de la lista de programas.

Final. Dif.

1. El tiempo de reserva es el tiempo final, que se puede establecer cuando la máquina está en espera;
2. Después de la reserva, si el usuario cambia el programa o establece parámetros o funciones, la reserva se cancelará automáticamente;
3. Cuando la reserva está en progreso, la pantalla mostrará "En progreso" y el tiempo final; después de iniciar el programa de lavado, se visualizará el tiempo restante;
4. El tiempo de reserva debe ser más largo que el tiempo de ejecución del programa, y el tiempo máximo no debe exceder 24 horas.



Bloqueo Infantil

Esta es una función de seguridad. Para habilitar esta función, presione el ícono de Bloqueo infantil. Cuando el ícono se ilumina, esto indica que la función de Bloqueo infantil está habilitada. Toque el ícono de Bloqueo infantil durante 3 s para desbloquear esta función.

- Cuando se configura el Bloqueo infantil, todos los botones de función salvo el botón de encendido se deshabilitarán.
- Si ocurre un fallo de alimentación o el dispositivo se apaga cuando la función de Bloqueo infantil está ACTIVADA, esta función se desactivará. El Bloqueo infantil se desbloqueará automáticamente después de que haya finalizado el programa.





Opciones de configuración:

Después de tocar el ícono de Configuración, aparecerá una lista desplegable de opciones de configuración, para configurar WLAN, Control remoto, Ahorro de Energía, Iluminación Interior, Silencio, Lavado y secado, Ajustes.

WLAN

Esta función se puede usar para activar/desactivar WLAN. Después de conectar correctamente la lavadora a WLAN, ésta se puede controlar mediante la aplicación en su teléfono móvil.

Control remoto

Esta función se puede usar para controlar remotamente la máquina a través de la aplicación.

Ahorro de Energía

Esta función se puede usar para establecer la hora en la que la pantalla accede al modo de Ahorro de energía, y el tiempo en que la Iluminación Interior permanecerá encendida.

Iluminación Interior

Esta función se puede usar para encender/apagar la Iluminación Interior de forma manual.

Cuando la máquina está en espera, cuando se suspende un programa, o cuando finaliza el lavado, la Iluminación Interior se encenderá automáticamente.

Silenciar


Esta opción se puede usar para activar/desactivar el tono de aviso de la máquina. Cuando se desactiva, todos los sonidos de la máquina, salvo el tono de alarma, se deshabilitarán.

DESCRIPCIÓN DE LAVADO Y SECADO

Esta función puede realizar una interconexión inteligente entre la lavadora y la secadora. Antes de su uso, tanto la lavadora como la secadora deben estar conectadas a la misma WLAN, o vinculada con la misma cuenta en la aplicación. Cuando se habilita esta función en la lavadora, la secadora emparejará automáticamente el programa correspondiente y empezará el precalentamiento 15 min antes de que finalice el lavado en la lavadora. (El precalentamiento es una característica opcional, la secadora debe habilitar la función de "control remoto" para asegurar un precalentamiento correcto). Transfiera directamente la ropa centrifugada desde la lavadora al tambor de la secadora, y se inicia el ciclo sin ningún procedimiento de selección manual, lo cual ahorra tiempo y es eficiente. Esta función no está disponible para algunos programas.

Configuración

Presione este ícono para acceder a la interfaz de Configuración, donde puede establecer General, Volumen del sistema, Brillo de la pantalla, WLAN, Ahorro de energía, Programa de Usuario, Aplicación y emparejamiento, Sistema.

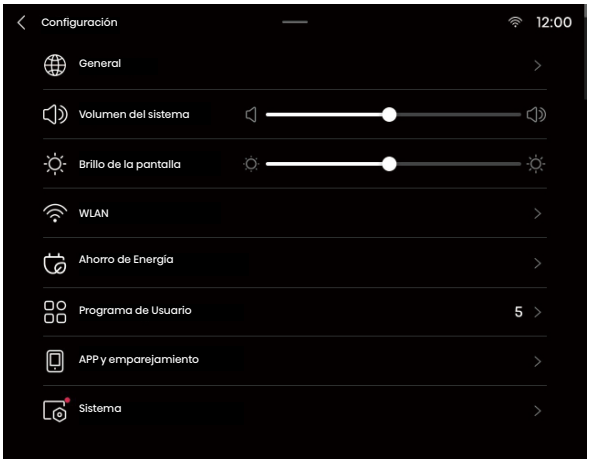

Nombre	Descripción de la función
General	Establece el idioma, la fecha y la unidad de temperatura.
Volumen del sistema	Establece el volumen del sistema.
Brillo de la pantalla	Establece el brillo de la pantalla.
WLAN	Configura la conexión de red.
Ahorro de Energía	Activa el ahorro de energía.
Programa de Usuario	Los usuarios pueden establecer el número de programas que se muestran en la página de Inicio.
APP y emparejamiento	Vista del código QR para descargar la aplicación y el enlace.
Sistema	Activa la actualización del sistema y restaura los ajustes a fábrica.

TABLA DE FUNCIONES

	PROGRAMA	OBJETIVO DE SECADO	ANTI-ARRUGAS	SECADO SUAVE	SECADO NOCTURNO	VAPOR	ILUMINACIÓN INTERIOR	Final. Dif.	CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE SECADO	NIVEL DE SECADO PREDETERMINADO
	Eco	—	●	—	●	●	●	●	—	BAJO
FINALIZACIÓN INTELIGENTE	Secado IA	●	●	—	—	—	●	●	●	BAJO
	Ropa de Cama	●	●	—	●	—	●	●	●	BAJO
	Ropa de Bebé	●	●	—	—	—	●	●	—	BAJO
	Ropa Deportiva	●	●	—	—	●	●	●	●	ALTO
	Camisas	●	●	●	—	●	●	●	●	BAJO
	Algodón	●	●	—	●	●	●	●	●	BAJO
	Sintético	●	●	●	●	●	●	●	●	BAJO
	Delicado	●	●	●	—	—	●	●	●	BAJO
	Rápido 30'	—	●	—	—	—	●	●	—	BAJO
	Power speed 79'	—	●	—	—	—	●	●	—	BAJO
	Toallas	●	●	—	●	—	●	●	●	BAJO
	Vaquero	●	●	—	—	●	●	●	●	BAJO
	Edredón	●	●	—	—	—	●	●	—	BAJO
SECADO TEMP.	Anti-Alergias	—	●	—	—	—	●	●	—	ALTO
	Ion Refresh	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Secar C/Cesto	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Lana	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Secado Temp.	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Secado Caliente	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Aire Fresco	—	●	—	—	—	●	●	—	—

Nota: ''—" indica que esta función no es opcional; "●" indica que esta función es opcional o que está disponible.

Nota: Cuando se agrega la función de Vapor, la capacidad nominal máxima cambia a 3 camisas en el programa Camisas, y hasta 1 kg en otro programas.

PASO 5: VISUALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Durante el funcionamiento del programa, la pantalla mostrará información como por ej., el tiempo restante.
El tiempo restante que se visualiza puede diferir del tiempo de ejecución real. El tiempo de secado real se ajustará automáticamente sobre la base de factores como el tipo y la cantidad de ropa, el nivel de secado y la temperatura ambiente.
Cuando finalice el programa, el aparato emitirá un tono de aviso; la pantalla mostrará la interfaz de finalización; presione o presione de forma prolongada el botón de encendido durante 3 s para apagar el aparato. Si no se realiza una operación dentro de 10 min, la secadora se apagará automáticamente.



Informe:
Haga clic para ver el consumo de energía y el tiempo que utilizó este secado.

Favorito:
Haga clic para agregar el programa y la configuración de los parámetros de la función de este secado a sus favoritos. El programa agregado aparecerá en la parte superior de la lista de programas, de modo que se puede seleccionar con prioridad en el siguiente uso.


Inicio:
Haga clic para volver a la página de inicio

Evaluar:
El usuario puede evaluar el nivel de estrellas de este secado para ayudarnos a mejorar continuamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ **Antes de limpiar, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.**

La secadora está equipada con un **sistema de filtro** que consiste en varios filtros que evitan que las impurezas ingresen al sistema intercambiador de calor.

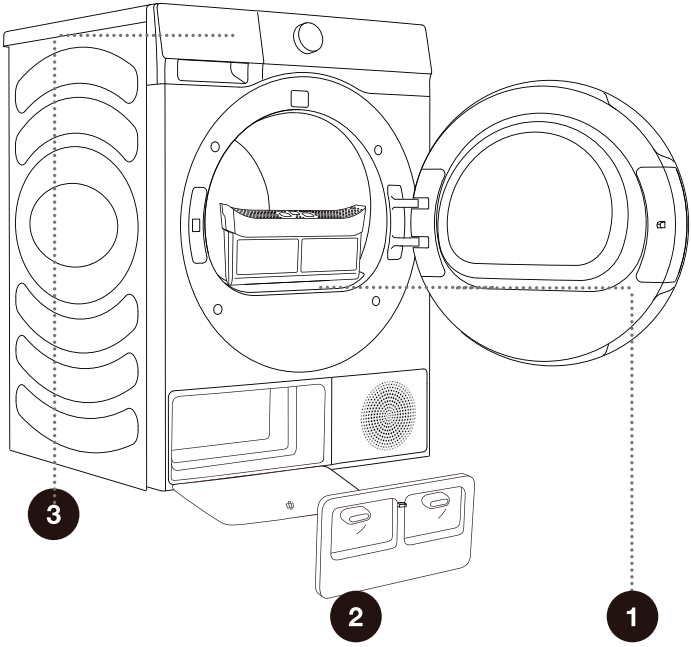

1 Filtro de malla


2 Cubierta de la puerta del intercambiador de calor

3 Tanque del condensado

Nunca opere el aparato sin los filtros en su lugar o con los filtros dañados, ya que las fibras acumuladas de las telas podrían causar un mal funcionamiento o un fallo de la secadora.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA EN LA PUERTA

Limpie el filtro de malla después de cada ciclo de secado.

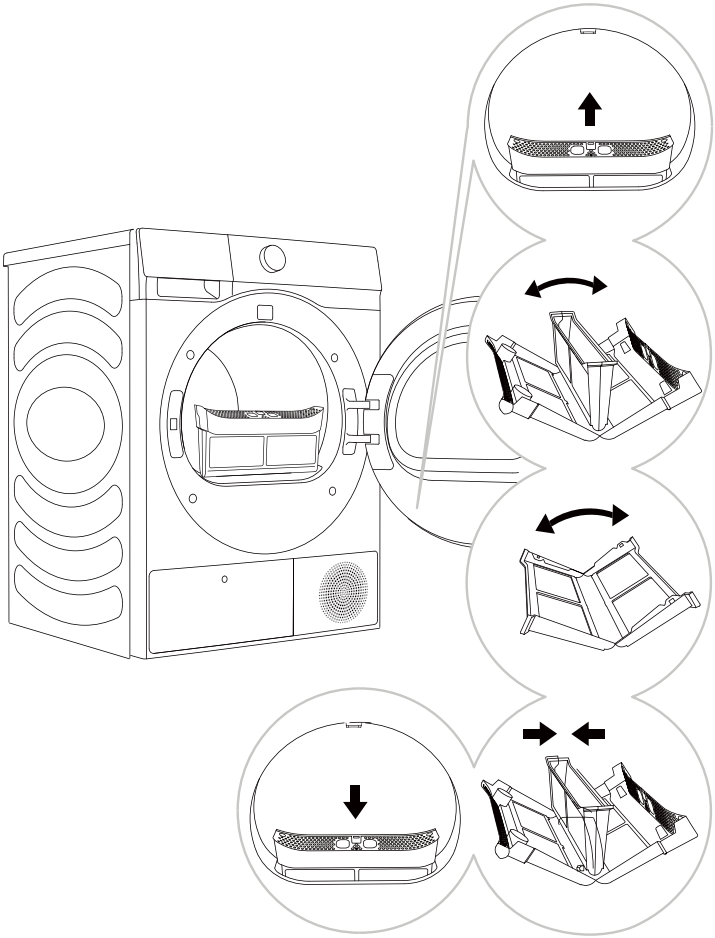

1 Extraiga el filtro de malla.

2 Abra el filtro de malla.

3 Raspe suavemente el filtro para eliminar la pelusa, es decir, el revestimiento de las fibras y las hebras, con la mano o con un paño.


4 Cierre el filtro de malla, si es necesario, y limpie también la junta de la puerta.

5 Inserte el filtro de malla.

Asegúrese de no apretarse los dedos con la cubierta del filtro.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE BOMBA DE CALOR

Durante la limpieza puede ocurrir un derrame de agua. Por lo tanto, se recomienda colocar un paño absorbente en el piso.

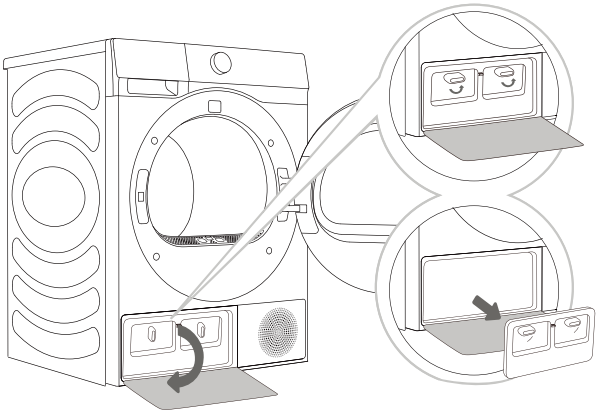

1 Presione el broche de la cubierta de la puerta del intercambiador de calor en la izquierda inferior para abrir la cubierta de la puerta.

2 Gire la perilla de bloqueo de la cubierta para desbloquear la posición.

3 Después del uso durante un periodo de tiempo, si hay polvo en el intercambiador de calor, retire el polvo con las herramientas. No toque el intercambiador de calor directamente con sus manos para evitar lesiones.

4 Instale la cubierta de la puerta interna a la posición original, bloquee la perilla y cierre la cubierta de la puerta del intercambiador de calor.

Inserte el filtro del intercambiador de calor en el alojamiento y cierre la cubierta limpia (empújelo hacia la máquina y gire la perilla de bloqueo hasta que se cierre en el lugar).

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR


⚠ No toque las piezas metálicas internas del intercambiador de calor con las manos desnudas. Preste atención porque existe el riesgo de cortarse. Use guantes de protección apropiados cuando limpia el intercambiador de calor.

⚠ La limpieza incorrecta de las aletas metálicas del intercambiador de calor puede dañar la secadora de manera permanente. No presione sobre las aletas metálicas con objetos duros como por ej., la aspiradora.

El polvo y la suciedad en las aletas metálicas del intercambiador de calor se pueden limpiar con herramientas como una aspiradora, un cepillo suave, etc.

Mueva suavemente el cepillo sobre las aletas metálicas únicamente en la dirección de arriba hacia abajo. Demasiada presión puede dañar o doblar las aletas metálicas.


Limpie el intercambiador de calor una vez después de cada veinte ciclos de secado.

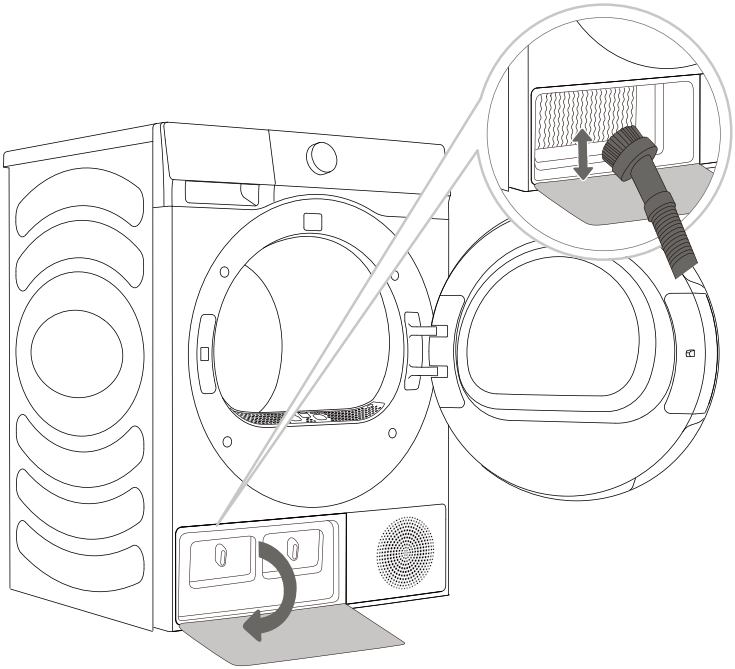

VACIAR EL TANQUE DEL CONDENSADO

Vacíe el tanque del condensado después de cada ciclo de secado.

Si el tanque del condensado está lleno, el programa de secado se pausará automáticamente.
La pantalla mostrará un aviso que indica que el tanque de agua del condensado está lleno y se debe vaciar.

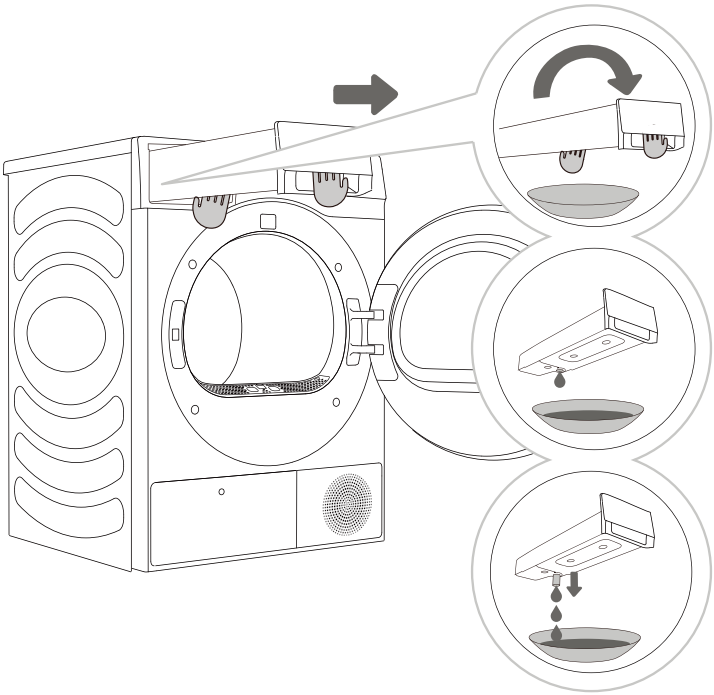

1 Extraiga el tanque del condensado de la secadora (use ambas manos como se muestra en la figura).

2,3 Vacíe el tanque del condensado. Extraiga la boquilla en la apertura para vaciar con facilidad. Reemplace el tanque del condensado.


El agua del tanque del condensado no es potable.

⚠ Nunca agregue productos químicos o fragancias al tanque del condensado.


No es necesario vaciar el tanque del condensado si la manguera de desagüe está conectada directamente a un desagüe (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Evacuación del condensado").

AGREGADO DE AGUA PARA LA FUNCIÓN DE VAPOR Y LIMPIEZA DE LA MALLA DEL FILTRO

La función de Vapor se puede seleccionar en algunos programas. Es necesario garantizar que el agua en el tanque de agua sea lo suficientemente adecuada para formar vapor. Para el primer uso, agregue agua purificada (aprox. 500 ml). Si la pantalla muestra un aviso que indica falta de agua durante el uso, utilice un recipiente para agregar agua purificada (aprox. 500 ml) de acuerdo con los pasos operativos que se mencionan a continuación

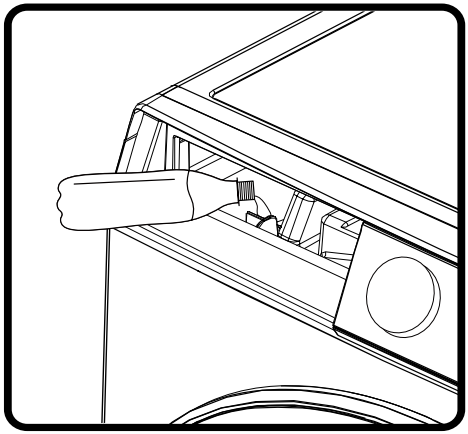

La malla del filtro del tanque de agua podría estar bloqueada por impurezas después de un uso prolongado; se sugiere limpiarla una vez al mes. Sostenga sus dedos para apretar y extraer la malla del filtro del tanque de agua inferior; después de lavar la malla del filtro vuelva a instalarla de manera apropiada.

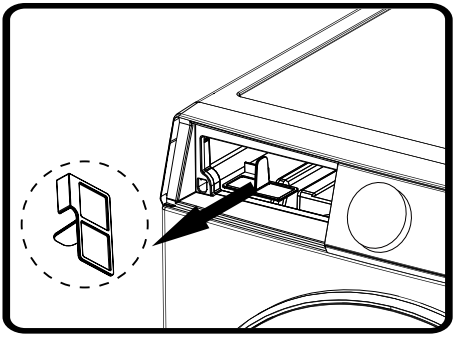

LIMPIEZA DE LA SECADORA


⚠ **Antes de limpiar, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.**

Limpie el exterior de la secadora con un paño suave húmedo.

⚠ No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).

Seque todas las piezas con un paño suave hasta que estén bien secas.

¡No limpie la máquina con demasiada cantidad de agua!

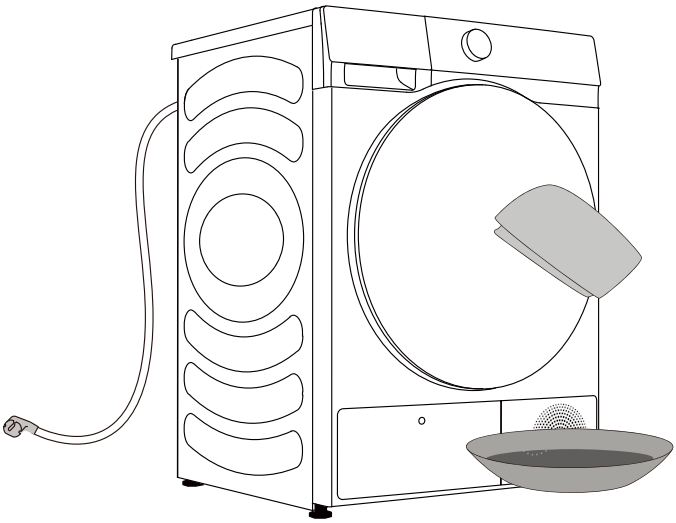

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ HACER...?

Factores externos (por ej., la red de electricidad) pueden causar varios errores (vea TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS). En este caso:

- Apague la máquina y espere unos segundos.
- Encienda el aparato y repita el programa de secado.
- La mayoría de los errores durante el funcionamiento pueden ser resueltos por el usuario (consulte la TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS).
- Si el error persiste, llame al centro de servicios autorizado.
- Las reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por parte de un técnico autorizado.
- La reparación o cualquier reclamo de garantía que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía. En estos casos, los gastos de reparación serán a cargo del usuario.

La garantía no cubre los errores o fallas que surjan de factores externos (caída de rayos, fallas de la red de electricidad, desastres naturales, etc.).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

Síntoma	Solución recomendada
La secadora no puede arrancar.	◇ Compruebe la conexión de alimentación. ◇ Confirme si la tecla "Inicio/pausa" está presionada. ◇ Confirme que la puerta está cerrada de manera correcta. ◇ El fusible está fundido, se disparó el disyuntor, u ocurrió un fallo de alimentación.
La secadora no funciona.	◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme que hay ropa en el tambor.
Tiempo de secado excesivo.	◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme si hay demasiada cantidad de ropa enmarañada en grupos. ◇ Compruebe si el filtro está limpio. ◇ Hay una etapa de enfriamiento después del secado en algunos programas.
Efecto de secado bajo.	◇ Confirme que se ha centrifugado la ropa en el proceso de lavado. ◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme si no hay demasiada ropa. ◇ La carga no se clasificó de manera apropiada. Si hay ropa que no es fácil de secar mezclada con ropa que es fácil de secar. ◇ Carga grande de telas pesadas. ◇ Compruebe si el filtro está limpio.
El tiempo restante en la pantalla se detiene o salta.	◇ El tiempo restante puede cambiar según el tipo de ropa, la carga, el nivel de humedad y la temperatura ambiente, lo cual es un fenómeno normal.
La ropa está arrugada.	◇ La ropa se secó durante mucho tiempo. Intente con un tiempo de secado más corto. ◇ La ropa se dejó en el aparato demasiado tiempo después de que finalizó el ciclo.

Síntoma	Solución recomendada
La secadora es demasiado ruidosa.	◇ Busque monedas, botones flojos, uñas y otros objetos y extráigalos de inmediato. ◇ Compruebe el filtro de pelusas. Extraiga los elementos atascados en el interior. ◇ Asegúrese de que la secadora esté a nivel y estable sobre el piso. ◇ La secadora puede zumbar debido al movimiento del aire a través del tambor y el ventilador. Esto es normal.
La ropa se encoge.	◇ Las instrucciones de cuidado de las prendas no se están siguiendo. Utilice una temperatura baja o una configuración sin calentamiento.
Queda pelusa en la ropa.	◇ El filtro de pelusa no se ha limpiado correctamente. ◇ La ropa no se ha clasificado de manera apropiada. ◇ Algunas telas tienen más pelusa y se deben secar de forma separada de las telas a las que se le unen pelusas con facilidad. ◇ Se dejaron en los bolsillos tejido, papel, etc.
El aparato tiene olor.	◇ El olor puede ser causado por material de goma que se usa en el aparato. El olor desaparecerá después de usar el aparato varias veces. ◇ Cuando lave la ropa, use el detergente que recomienda el fabricante. Si usa detergente en exceso, el detergente no disuelto puede acumularse en la ropa y causar olor. ◇ Puede quedar olor en la ropa si la ropa se dejó en la secadora/lavadora después del secado/lavado. Descargue la ropa enseguida al final del ciclo de secado o lavado. ◇ Compruebe si puede oler el mismo olor en su lavadora. De ser así, limpie la lavadora consultando el manual del usuario de la lavadora. ◇ Siempre mantenga el filtro de pelusas limpio. Si quedaron residuos en el filtro de pelusas, puede causar olor. Además, seque el filtro de pelusas completamente después de la limpieza.
El aparato se encendió y comenzó directamente después del fallo de alimentación, pero no funciona.	◇ Cuando se pausa el programa, no se puede cambiar la configuración. Para cambiar el programa o la función durante el funcionamiento, o iniciar el programa después de que se perdió la alimentación durante el funcionamiento, seleccione el programa y la función requerida e inicie el programa.

Síntoma	Solución recomendada
La pantalla de la secadora muestra el tiempo de ejecución diferente de la duración real del programa.	◇ Para los programas que se detienen automáticamente cuando la ropa está seca, la duración del secado que se visualiza se calcula en función del entorno estándar, la humedad de la ropa, la masa y el tipo de carga. El tiempo de secado se ajusta automáticamente en caso de que haya algún cambio en las condiciones. La diferencia entre el tiempo real y el tiempo de visualización es normal, lo que asegura un mejor efecto de secado.

Código	Interpretación	Solución recomendada
F50/F51	Sensor anómalo	◇ Póngase en contacto con el servicio de posventa.
F22	Visualización anómala del tablero de control del motor y el tablero de alimentación	◇ Presione ENCENDIDO durante 3 segundos, y presione el botón de "Inicio/Pausa" nuevamente. ◇ Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de posventa.
F21	Panel de visualización y tablero de encendido anómalos.	◇ Presione ENCENDIDO durante 3 segundos, y presione el botón de "Inicio/Pausa" nuevamente. ◇ Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de posventa.

SERVICIO

Antes de llamar a un técnico de servicio

Cuando se ponga en contacto con un centro de servicio, indique el tipo de secadora.

El tipo, el código/ID, el modelo y el número de serie se indican en la placa de características.

⚠ En caso de fallo, utilice únicamente repuestos aprobados por fabricantes autorizados.

⚠ La reparación o cualquier reclamación de garantía que resulte de una conexión o uso incorrecto de la secadora no estará cubierta por la garantía. En tales casos, los costes de reparación correrán a cargo del usuario.

TABLA DE CONSUMO TÍPICO

Instrucciones del programa

La tabla indica los valores de consumo eléctrico y tiempo de secado de un lote de prueba de ropa con varias cargas y después del centrifugado de la lavadora.
Los siguientes requisitos se aplican a los valores de consumo especificados a continuación.

Temperatura del aire de entrada	Temperatura ambiente
Humedad del aire de entrada	50–60 %
Temperatura de secado	Normal

Programa	Capacidad nominal (kg)	Centrifugado (rpm)	Consumo del programa (kWh/ciclo)	Duración del programa (h:m)	Contenido de humedad final (%)
Eco	10	/	1,82	3:25	1,5
Sintéticos extra	5	1000	0,62	1:34	0,5
Sintéticos planchar	5	1000	0,52	1:21	10
Algodón extra	10	1000	1,96	4:10	0,5
	5	1000	1,12	2:30	0,5
Algodón planchar	10	1000	1,43	3:07	10
	5	1000	0,78	1:53	10
Lana	1	/	0,16	0:30	1,0

1. Los valores dados para programas que no sean el programa Eco son solo indicativos;
2. Los resultados del programa de lana se basan en la carga de lana con un contenido de humedad inicial del 5 %.
3. El programa Eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda, y este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.
4. El programa Eco es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa húmeda de algodón.
5. Cargar la secadora doméstica hasta la capacidad máxima indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía.
6. A plena carga del programa Eco, emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado: 64 dB.
7. La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo de energía. La información de registro del producto se puede obtener escaneando el código QR.
8. El consumo de energía del modo apagado es de 0,5 W. Tiempo al cambiar automáticamente al modo apagado: 10 min.

Debido a las desviaciones en cuanto al tipo y cantidad de ropa, centrifugado, oscilación de la fuente de alimentación y temperatura y humedad ambientales, los valores medidos en el usuario pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a cualquier cambio y error en las instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO

La forma mas eficiente de ahorro de energía en el secado es secar la cantidad recomendada de ropa en cada lote (vea la TABLA DE PROGRAMAS)

No se recomienda secar con este aparato las prendas hechas de telas particularmente delicadas que se puedan deformar.

No es necesario el uso de suavizante en el ciclo de lavado ya que la ropa queda suave después del secado en la secadora. El tiempo de secado será más corto y el consumo de energía será más bajo si las prendas están escurridas o centrifugadas por completo antes del secado. Al seleccionar el programa de secado apropiado, evitará problemas como secado en exceso, encogimiento de la tela o dificultad para planchar.

La limpieza regular de los filtros dará lugar a un tiempo de secado óptimo y a un consumo de energía mínimo.

Cuando seca cantidades más pequeñas de ropa o una única prenda, el sensor puede no detectar el nivel real de humedad en la ropa. En estos casos, se recomienda secarla con el programa de secado programado.

ELIMINACIÓN

El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el ambiente que se pueden reciclar, eliminar o destruir sin riesgos para el ambiente. Con este fin, los materiales de embalaje se etiquetan de manera apropiada.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como desecho doméstico. Lleve el producto a su centro de reciclado local para equipos eléctricos y electrónicos de desecho.

Cuando **se desecha** el aparato al final de su vida útil, extraiga todos los cables de alimentación, y destruya el pasador y el interruptor de la puerta para evitar que la puerta se bloquee a fin de garantizar la seguridad de los niños.

La **eliminación** correcta del producto ayudará a evitar efectos negativos en el ambiente y en la saluda de las personas, lo que podría ocurrir en caso de una eliminación inadecuada del producto. Para conocer información detallada sobre la eliminación de desechos, póngase en contacto con el organismo municipal relevante a cargo de la gestión de desechos, o con su centro de eliminación de desechos, o con el lugar donde compró el producto.

Conexión de su aparato a la aplicación ConnectLife

1. ConnectLife

ConnectLife es una plataforma doméstica inteligente que conecta a las personas, los dispositivos y los servicios. La aplicación **ConnectLife** incluye servicios digitales avanzados y soluciones fáciles que permiten a los usuarios monitorear y controlar los aparatos, recibir notificaciones desde un teléfono inteligente, y actualizar el software (las características admitidas varían en función de su aparato y su región/país).

Para conectar su dispositivo inteligente, necesita una red WiFi doméstica y un teléfono inteligente con la aplicación **ConnectLife.**

Para descargar la aplicación **ConnectLife**, escanee el código QR o busque **ConnectLife** en su tienda de aplicaciones favorita.

1. Instale la aplicación **ConnectLife** y cree una cuenta.
2. En la aplicación **ConnectLife**, vaya al menú "+" y seleccione el tipo de dispositivo apropiado. Escanee el código QR/SN (lo puede encontrar en la placa de características del aparato; además, puede acceder al código AUID/SN de forma manual).
3. La aplicación lo guía a lo largo de todo el proceso de conexión de su aparato a su teléfono inteligente.
4. Después de una conexión correcta, el aparato se puede operar de manera remota mediante la aplicación móvil.

¿Tiene más preguntas? Visítenos en **www.connectlife.io** o póngase en contacto con nosotros en **hello@connectlife.io**.

2. WLAN

2.1 Habilitación de WLAN en el aparato

Haga clic en el botón "**WLAN**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para habilitar o deshabilitar la función de WiFi.

2.2 Configuración de la conexión

Para la primera puesta en marcha: siga el inicio para completar los Ajustes del dispositivo y la vinculación de la cuenta de la aplicación.

Si no puede finalizar la configuración y vinculación de WLAN, puede iniciar de la siguiente manera:

1) Haga clic en el botón "**Configuración**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a los "**Configuración**", y vaya a los ajustes de "WLAN" para configurar la WLAN;
2) Haga clic en el botón "WLAN" en la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a la "WLAN" directamente.

2.3 Emparejamiento

Haga clic en el botón "**Configuración**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a la página de "**Configuración**".

1) Haga clic en "**APP y emparejamiento**" para acceder a la página de emparejamiento.
2) Haga clic en "**Vincular una nueva cuenta**" para iniciar el proceso de emparejamiento para un usuario nuevo.
3) Haga clic en "**Siguiente**" y surgirá el código QR dedicado para el emparejamiento del dispositivo.

2.4 Desemparejamiento

1) En el lado del aparato:

A. Haga clic en el botón "**Configuración**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a la página de "**Configuración**".

B. Haga clic en "**APP y emparejamiento**" para acceder a la página de emparejamiento.

C. Haga clic en "**Desvincular**" para desvincular la cuenta conectada.

D. Marque las cuentas que quiere desvincular y haga clic en "**Desvincular**" para desconectar.

2) En el lado del teléfono inteligente:

A. Seleccione y haga clic en el dispositivo que quiere desvincular en la página de "**Dispositivos**".

B. Haga clic en "**Configuración**" para acceder a la página de Ajustes.

C. Haga clic en "**Eliminar dispositivo**" para desvincular el dispositivo en la aplicación **ConnectLife**.

2.5 Inicio remoto

Haga clic en el botón "**Control remoto**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para habilitar o deshabilitar esta función.

2.6 Actualización del sistema

Haga clic en el botón "**Configuración**" en la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a la página de "**Configuración**". Haga clic para abrir la página de "**Sistema**". Elija "**Actualización del sistema**", puede verificar si se ha lanzado una nueva versión o no.

2.7 Eliminar fecha

Haga clic en el botón "**Configuración**" de la esquina superior derecha del menú desplegable para acceder a la página "**Configuración**". Luego haga clic para abrir la página "**Sistema**". Acceda al elemento "**Restablecer**" para iniciar el proceso de restablecimiento. Cuando el proceso de restablecimiento se haya completado, se eliminará la información de usuario almacenada en el dispositivo.

Hisense

life reimagined

(2474508)X08064215A