

Projecteur Acer

PL6820/FL281/LU-P501K/PF-L501K/
LR861/ML-861/

PL6620/FL261/LU-P501U/PF-L501U/
LR661/ML-561/

PL6520/FL251/LU-P501F/PF-L501F/
LR561/ML-461/

D4K2404/DWU2414/D1P2403

Guide de l'utilisateur

Copyright © 2024. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Guide de l'utilisateur du Projecteur Acer
Diffusion initiale : 08/2024

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. Cette entreprise ne fait aucune affirmation ni ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans les présentes et décline en particulier les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant votre appareil doivent inclure le numéro de série, le numéro de modèle et les informations d'achat.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Numéro de modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat : _____
Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI™, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Informations concernant votre sécurité et votre confort

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe :

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

Mise en garde concernant l'accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Avertissement !

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.
- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l'exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les périphériques à base de ventilateur.

Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des multiprises, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la multiprise.
- L'adaptateur secteur de ce produit est équipé d'une fiche à trois fils avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche de l'adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.

 **Avertissement !** La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.

Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous : type amovible, répertorié UL/ certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,5 mètres (15 pieds) au maximum.

Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Référez-vous à du personnel de réparation qualifié pour toute réparation.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché
- Si un liquide a été renversé dans le produit
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation

Remarque : Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.




Avertissement ! Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.


Consignes de sécurité complémentaires

- Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants :
 - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
 - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
 - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
 - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
 - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C / 104 °F.
 - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.
- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.
- Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Ne pas couper brusquement l'alimentation principale trop souvent et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Le moyen le plus sûr est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.
- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur est en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement ; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Capacité de projection à 360°
Les images peuvent être projetées sur une plage complète de 360° le long de l'axe vertical, y compris une reproduction sur un plafond ou un sol.

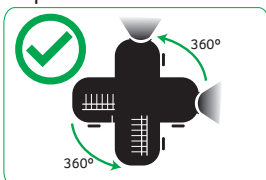

Projection en orientation portrait

N'utilisez pas le projecteur s'il penche à gauche ou à droite. Cela peut entraîner un dysfonctionnement, cependant, l'installation en orientation portrait est possible.

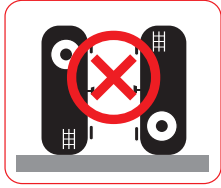

Remarque :

- Veuillez ne pas installer le projecteur en orientation verticale au sol ou sur une table de manière autonome. L'orifice d'arrivée peut être obstrué, entraînant la surchauffe du projecteur et un risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez le projecteur dans un espace clos, laissez au moins 30 cm d'espace autour des événements d'entrée/sortie.

Mise en garde concernant l'Ecoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Diminuez le volume si vous n'entendez pas les personnes parler à côté de vous.

Consignes de mise au rebut



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations sur la réglementation DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), rendez-vous sur le site <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Ne regardez pas fixement le faisceau

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021,
EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER
PRODUCT RISK GROUP 2.

IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1類激光產品RG2危險等級

Avis relatif au laser

IEC 60825-1:2014 : PRODUIT LASER DE CLASSE 1 - GROUPE DE RISQUES 2.

L'utilisation prévue du produit en tant que produit laser grand public est conforme à la norme EN 50689:2021.

PRODUIT LASER GRAND PUBLIC DE CLASSE 1

EN 50689:2021

Ne regardez pas fixement le faisceau, RG2

Comme toute source lumineuse, ne pas fixer le faisceau directement, RG2 IEC 62471-5:2015.



- Il est recommandé de surveiller les enfants et de ne jamais les laisser fixer le faisceau du projecteur, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve.
- Il est recommandé d'être prudent lors de l'utilisation de la télécommande pour allumer le projecteur si vous vous trouvez devant l'objectif de projection.
- Il est recommandé à l'utilisateur de ne pas utiliser d'accessoires optiques, tels que des jumelles ou des télescopes, à l'intérieur du faisceau.

Commencer par le début

Avis d'Utilisation

À faire :

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utilisez un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant CA si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire :

- Bloquer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Mises en garde

Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce guide de l'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.

Avertissement !

- Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.

Nettoyage de l'objectif

- Avant de nettoyer l'objectif, veillez à éteindre le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation pour permettre à l'appareil de refroidir.
- Utilisez un réservoir d'air comprimé pour éliminer la poussière.
- Utilisez un chiffon spécial pour nettoyer et essuyer l'objectif. Ne touchez pas l'objectif avec vos doigts.
- N'utilisez pas de détergents alcalins/acides ni de solvants volatils tels que de l'alcool pour nettoyer l'objectif. Tout dommage de l'objectif causé par le nettoyage n'est pas couvert par la garantie.

 **Avertissement !** N'utilisez jamais de spray contenant des gaz inflammables pour retirer la poussière ou la saleté de l'objectif. Vous risqueriez de provoquer un incendie en raison de la chaleur élevée à l'intérieur du projecteur.

 **Avertissement !** Ne nettoyez jamais l'objectif si le projecteur est en cours de préchauffage car vous risqueriez d'endommager le film présent à la surface de l'objectif.

 **Avertissement !** Ne nettoyez ni ne cognez jamais l'objectif avec un objet dur.

Emplacement étiquette de spéc

- Les étiquettes de spéc sont placées aux endroits suivants :

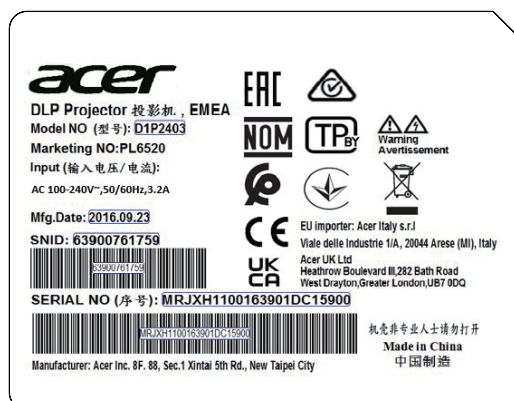
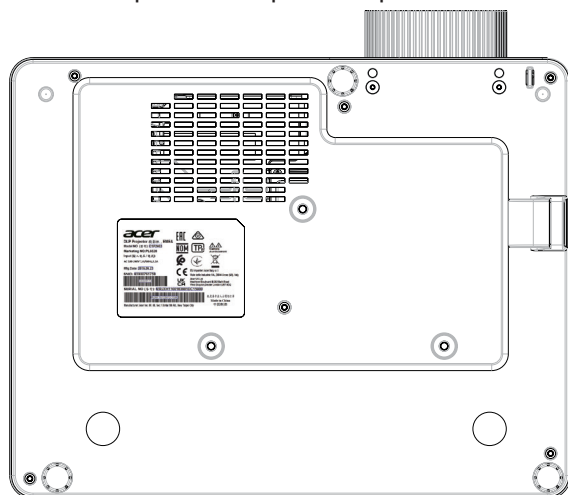


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 11

<i>Contenu du paquet</i>	11
<i>Accessoires standard</i>	11
<i>Accessoires en option</i>	11
<i>Description du produit</i>	12
<i>Connexions</i>	13
<i>Pavé</i>	14
<i>Télécommande</i>	15
<i>Précautions de sécurité et d'entretien</i>	16

CONFIGURATION ET INSTALLATION 17

<i>Installation du projecteur</i>	17
<i>Connecter des sources au projecteur</i>	20
<i>Réglage de l'image projetée</i>	22

UTILISER LE PROJECTEUR 24

<i>Mise sous/hors tension du projecteur</i>	24
<i>Sélectionner une source d'entrée</i>	25
<i>Navigation dans le menu et fonctionnalités</i>	26
<i>Arborescence du menu OSD</i>	27
<i>Afficher le menu des réglages image</i>	32
<i>Faible décalage d'entrée</i>	34
<i>Menu Affichage 3D</i>	34
<i>Afficher le menu ratio</i>	34
<i>Table de mise à l'échelle 4K :</i>	36
<i>Afficher le menu de zoom</i>	37
<i>Afficher le menu de déplacement image</i>	37
<i>Afficher le menu de trapèze</i>	37
<i>Menu audio muet</i>	38
<i>Menu volume audio</i>	38
<i>Réglage du menu de projection</i>	39
<i>Réglage du menu de réglages puissance</i>	39
<i>Réglage du menu de Sécurité</i>	39
<i>Menu Réglages Paramètres lien HDMI</i>	39
<i>Réglage du menu de mire</i>	40
<i>Réglage du menu des options</i>	40
<i>Menu de configuration Reset OSD</i>	40
<i>Menu Réseau LAN</i>	41
<i>Menu Réseau : Contrôle</i>	41
<i>Menu Info</i>	42

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 43

<i>Résolutions compatibles</i>	43
--------------------------------------	----

<i>Taille d'image et distance de projection.....</i>	<i>49</i>
<i>Dimensions du projecteur et installation au plafond.....</i>	<i>53</i>
<i>Guide de dépannage.....</i>	<i>54</i>
<i>Voyant d'avertissement.....</i>	<i>55</i>
<i>Spécifications.....</i>	<i>57</i>




INTRODUCTION

Contenu du paquet



Déballer avec précaution et vérifiez que vous avez les éléments suivants en plus des accessoires standard. Certains des éléments pour des accessoires en option peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle, de la spécification et de votre région d'achat. Consultez votre point de vente à ce sujet. Certains accessoires peuvent varier d'une région à l'autre.

La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

Accessoires standard

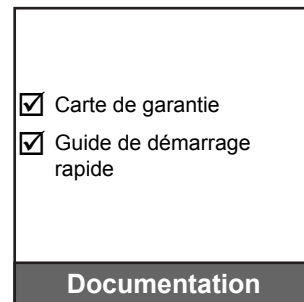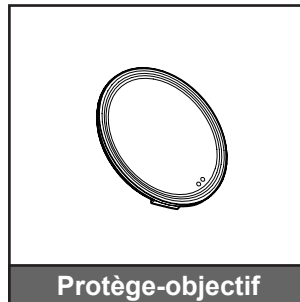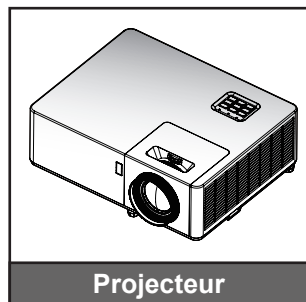

Accessoires en option

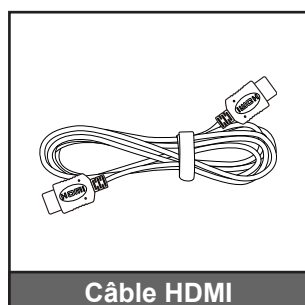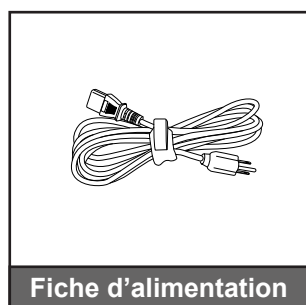


Remarque :

- Les accessoires en option dépendent du modèle, des spécifications et de la région.

INTRODUCTION

Description du produit

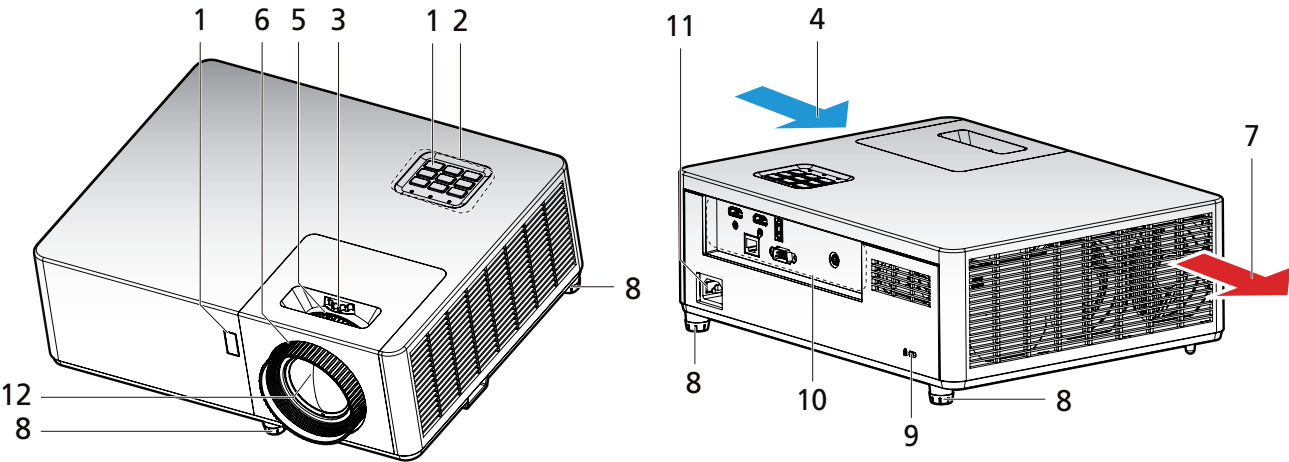

Remarque :


- Ne bloquez pas les événements d'entrée/sortie du projecteur.
- Lorsque vous utilisez le projecteur dans un espace clos, laissez au moins 30 cm d'espace autour des événements d'entrée/sortie.
- Les fonctions varient selon la définition du modèle.

No.	Élément	No.	Élément
1.	Récepteurs IR	7.	Ventilation (sortie)
2.	Pavé	8.	Pied de réglage inclinable
3.	Bouton de décalage de l'objectif	9.	Port de verrouillage Kensington™
4.	Ventilation (entrée)	10.	Connexions d'entrée / sortie
5.	Bascule du zoom	11.	Prise d'alimentation
6.	Bague de focus	12.	Objectif


INTRODUCTION

Connexions

1080P/WUXGA

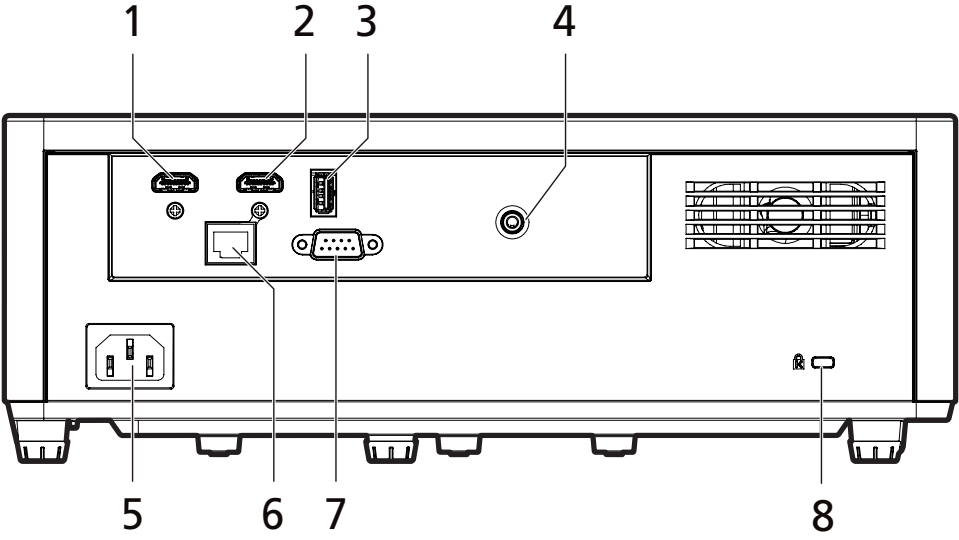


4K

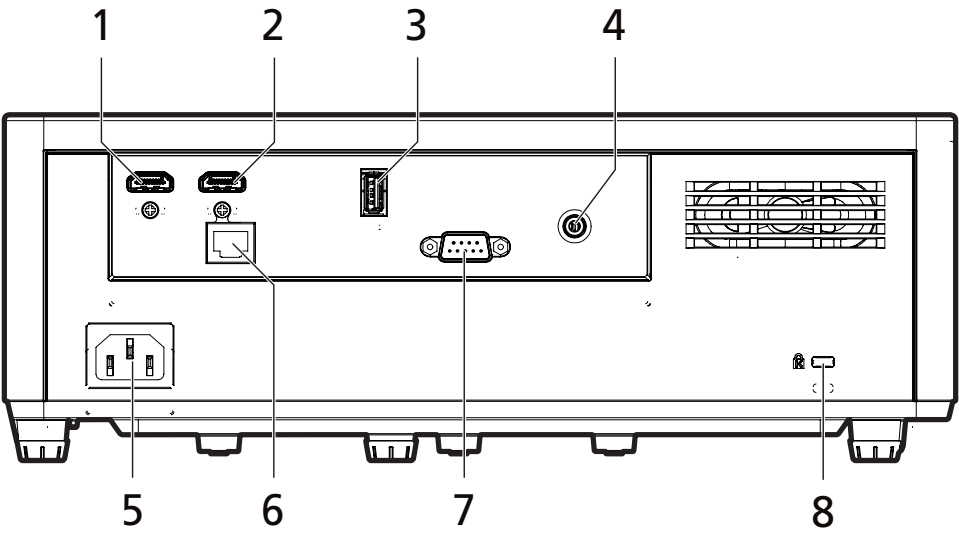

No.	Élément
1.	Connecteur HDMI 2
2.	Connecteur HDMI 1
3.	Connecteur de sortie CC 5V (service)
4.	Connecteur de sortie audio
5.	Prise d'alimentation
6.	Connecteur LAN (RJ45)
7.	Connecteur RS232
8.	Port de verrouillage Kensington™
Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.	

INTRODUCTION


Pavé

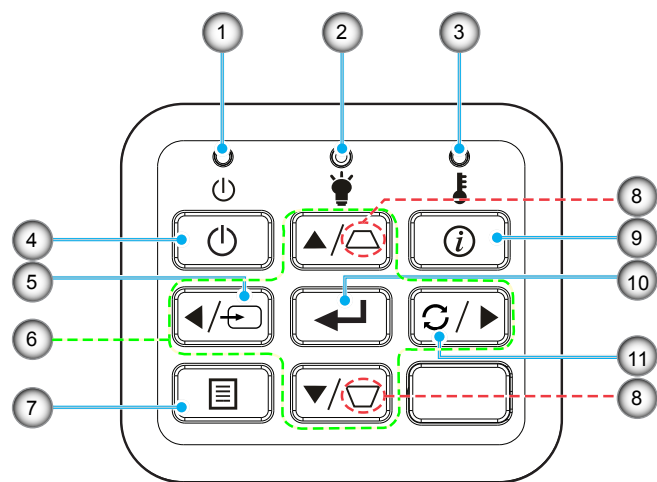

No.	Élément	No.	Élément
1.	DEL d'alimentation	7.	Menu
2.	DEL de la lampe	8.	Correction Trapèze
3.	DEL de la température	9.	Informations
4.	Puissance	10.	Valider
5.	Source	11.	Resynchroniser
6.	Quatre touches de sélection directionnelles		

INTRODUCTION

Télécommande

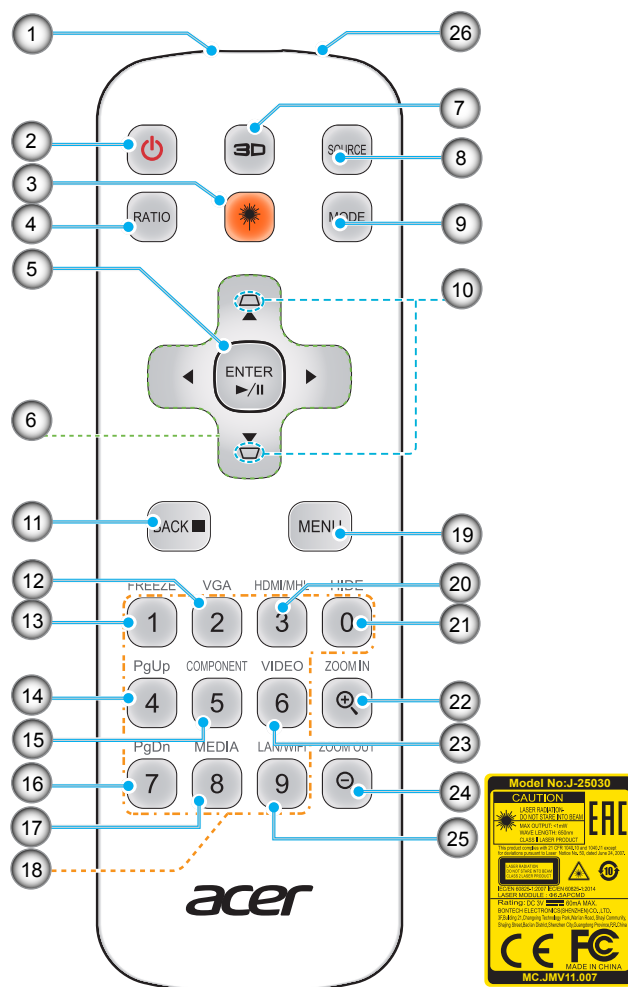

No.	Élément	No.	Élément
1.	Transmetteur Infrarouge	14.	Pg+ (non pris en charge)
2.	Marche/Arrêt	15.	COMPOSANTE (non pris en charge)
3.	Bouton laser	16.	Pg- (non pris en charge)
4.	RATIO	17.	MULTIMÉDIA (non pris en charge)
5.	Sélectionner / Valider Lecture/Pause	18.	Clavier 0~9
6.	Quatre touches de sélection directionnelles	19.	MENU
7.	Trois dimensions	20.	HDMI™/MHL
8.	SOURCE	21.	MASQUER
9.	MODE	22.	ZOOM AVANT
10.	Trapèze	23.	VIDEO
11.	RETOUR ARRÊTER	24.	ZOOM ARRIÈRE
12.	VGA	25.	LAN/Wi-Fi
13.	FIGER	26.	Pointeur laser

Remarque : Certaines touches peuvent ne pas fonctionner pour les modèles qui ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.

INTRODUCTION


Précautions de sécurité et d'entretien

Avertissement (applicables aux modèles avec une batterie)

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut faire échouer ce dispositif de sécurité ;
- L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage de la batterie peuvent entraîner une explosion ;
- Une batterie soumise à un environnement à température extrêmement élevée peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect
- Ne pas avaler la pile ; risque de brûlure chimique
- Gardez toujours les piles neuves et épuisées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou sont à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Pour installer ou remplacer les piles :

1. Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser pour l'ouvrir.
2. Alignez les piles en respectant les signes (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Refermez le couvercle.

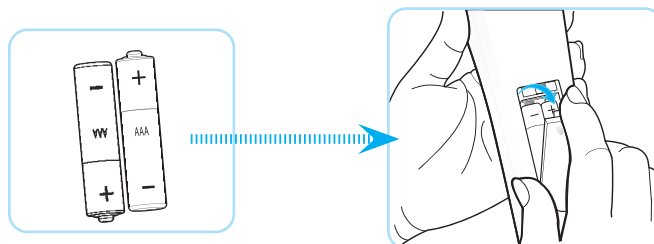

Remarque : Une utilisation incorrecte des piles peut causer des fuites ou une explosion. Respectez toujours les instructions suivantes:


- *Insérez les piles « AAA » en faisant correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les signes (+) et (-) dans le compartiment des piles.*
- *N'utilisez jamais des piles de différents types.*
- *N'utilisez jamais des piles neuves avec des piles usées. Cela réduit la durée de vie des piles et elles peuvent fuir.*
- *Enlevez les piles usées immédiatement pour que le liquide des piles ne coule pas dans le compartiment des piles. Ne touchez pas l'acide des piles si elles fuient, cette substance est toxique pour la peau.*
- *Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, enlevez les piles.*

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Installation du projecteur

Votre projecteur est conçu pour être installé à un des quatre emplacements possibles.

La disposition de la pièce et vos préférences personnelles détermineront l'emplacement d'installation que vous choisirez. Prenez en compte la taille et la position de votre écran, l'emplacement d'une prise de courant adéquate, ainsi que l'emplacement et la distance entre le projecteur et le reste de votre équipement.

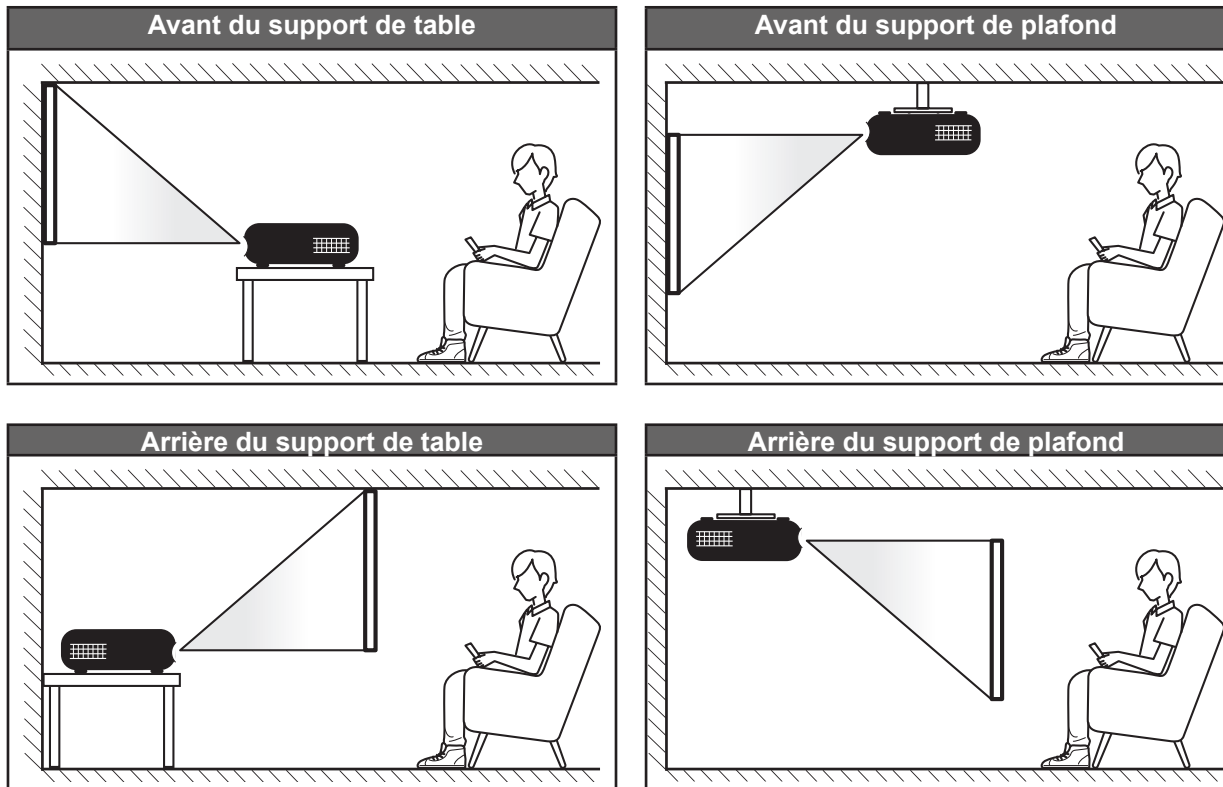

Le projecteur doit être placé à plat sur une surface plane et à 90 degrés / à la perpendiculaire de l'écran.

- Pour déterminer l'emplacement du projecteur pour une taille d'écran donnée, consultez le tableau de distances en pages 49-51.
- Pour déterminer la taille d'écran pour une distance donnée, consultez le tableau de distances en pages 49-52.

Remarque : Plus le projecteur est éloigné de l'écran, plus l'image projetée est grande et le décalage vertical augmente proportionnellement.


IMPORTANT !

N'utilisez pas le projecteur dans une autre orientation que sur une table ou monté au plafond. Le projecteur doit être horizontal et ne doit pas être incliné vers l'avant/vers l'arrière ou à gauche/à droite. Toute autre orientation annulera la garantie et peut réduire la durée de vie de la source lumineuse du projecteur ou du projecteur lui-même. Pour obtenir des conseils sur une installation non standard, veuillez contacter Acer.


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Avis relatif à l'installation du projecteur




Remarque : La luminosité est réduite de 80% lorsque la projection est dirigée vers le bas.

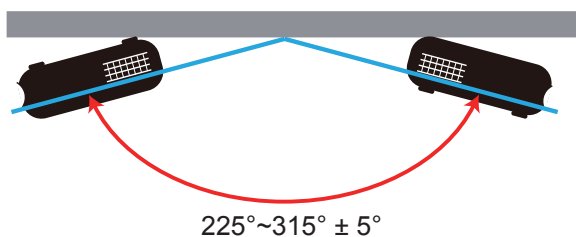


- Mode portrait

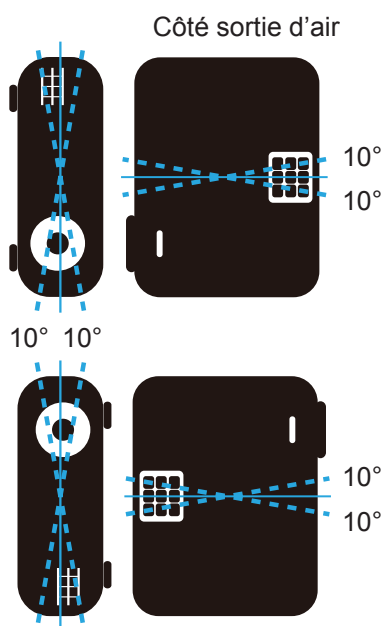

- Laissez au moins 30 cm d'espace autour de l'orifice d'évacuation.

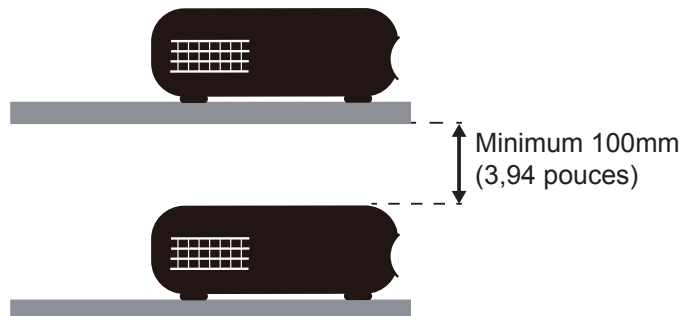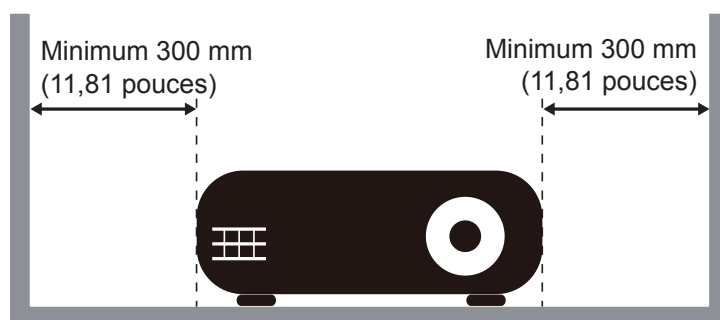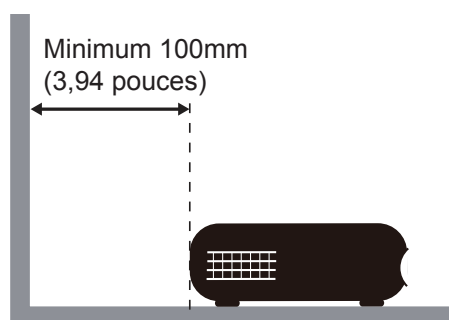


CONFIGURATION ET INSTALLATION

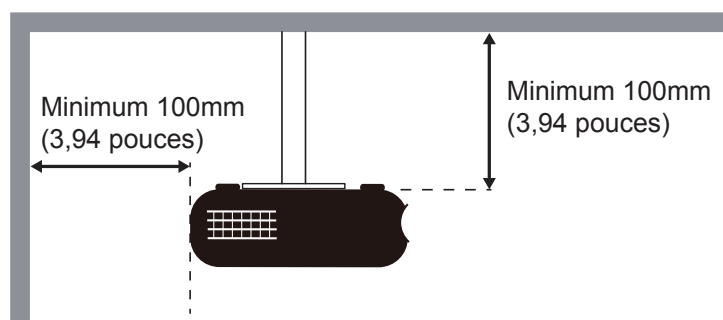

- Assurez-vous que les orifices d'arrivée ne recyclent pas l'air chaud provenant de l'orifice d'évacuation.
- En cas d'utilisation du projecteur dans un espace clos, assurez-vous que la température de l'air environnant dans l'enceinte ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le projecteur fonctionne et que les orifices d'admission et d'évacuation d'air ne sont pas obstrués.
- Toutes les enceintes doivent réussir une évaluation thermique certifiée pour s'assurer que le projecteur ne recycle pas l'air évacué; car cela pourrait causer l'arrêt de l'appareil même si la température de l'enceinte est dans la plage de température de fonctionnement acceptable.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Connecter des sources au projecteur

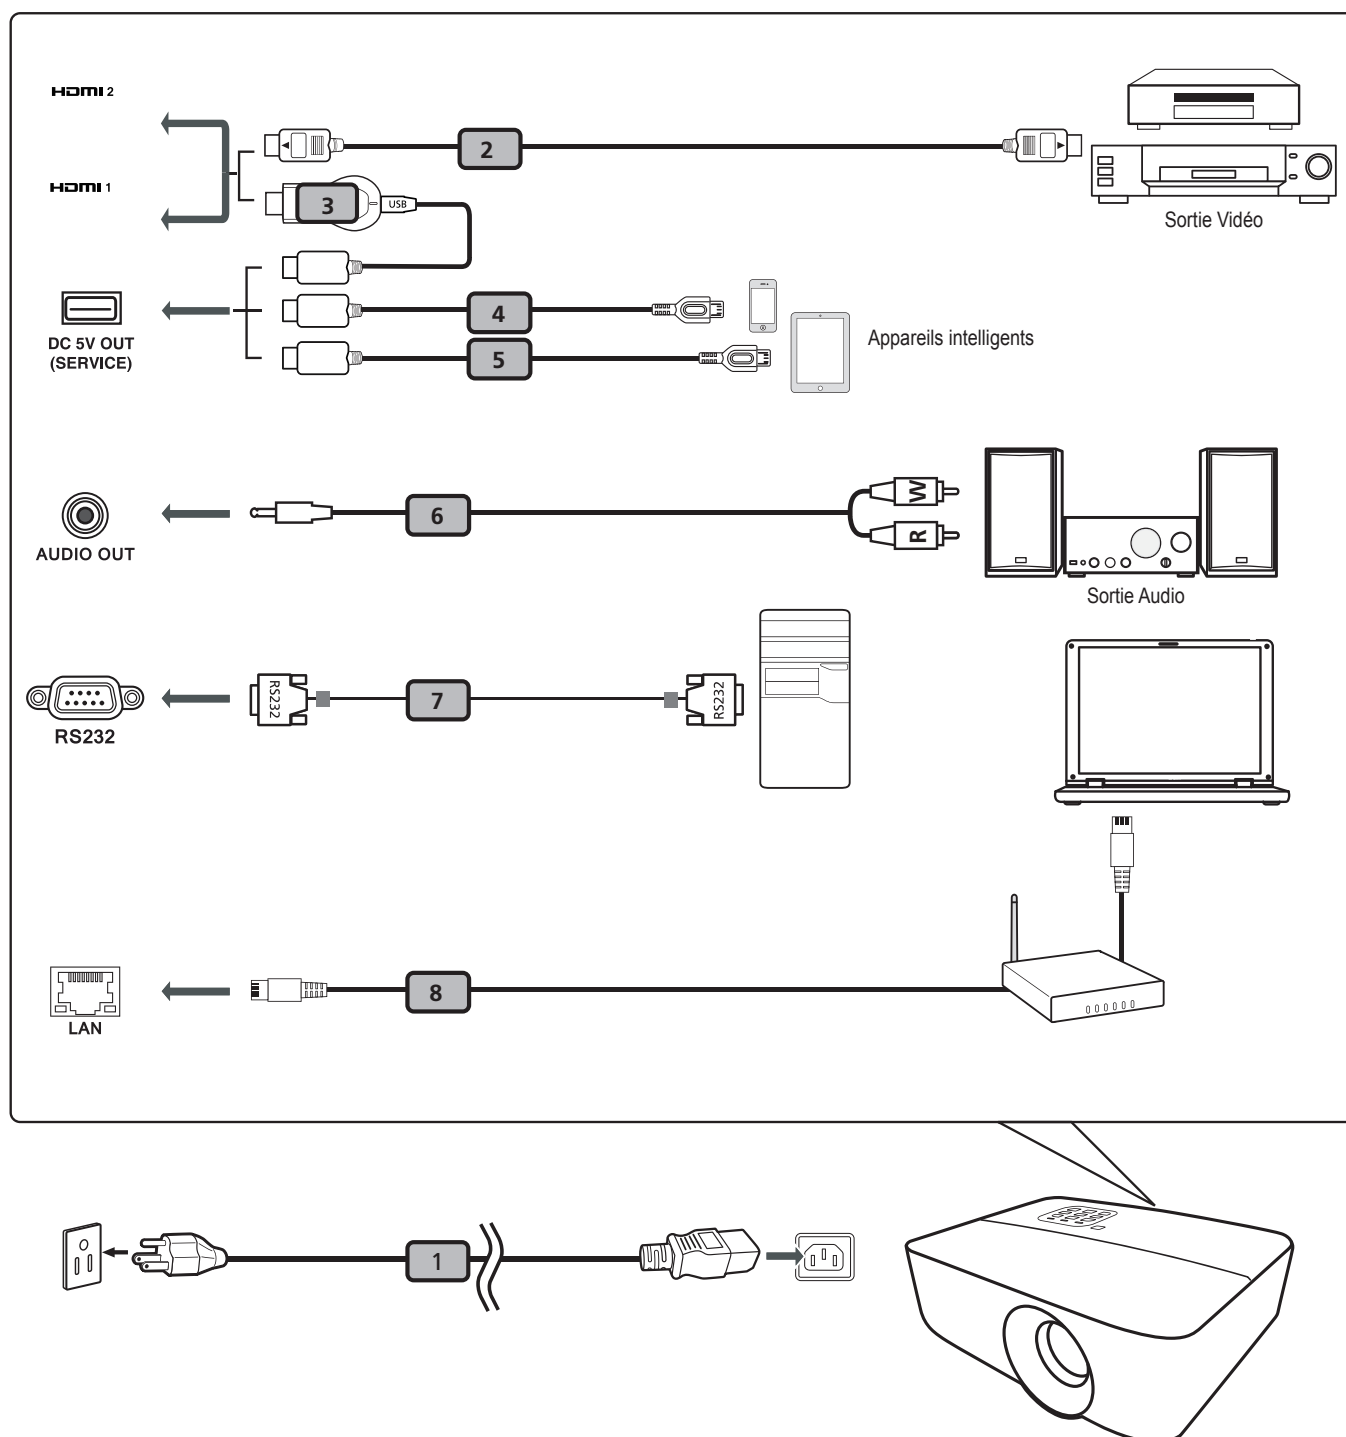

CONFIGURATION ET INSTALLATION

#	Description
1	Cordon d'alimentation
2	Câble HDMI
3	Dongle HD sans fil
4	Câble USB
5	Câble USB
6	Câble audio
7	Câble RS232
8	Câble LAN

Remarque :

- *Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur.*
- *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*
- *Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.*
- *Le connecteur de sortie 5 V CC USB prend en charge une alimentation 5 V en sortie pour le chargement d'un dongle HDMI.*


CONFIGURATION ET INSTALLATION

Réglage de l'image projetée

Hauteur de l'image


Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour régler la hauteur de l'image.

1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
2. Faites tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser le projecteur ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le monter.

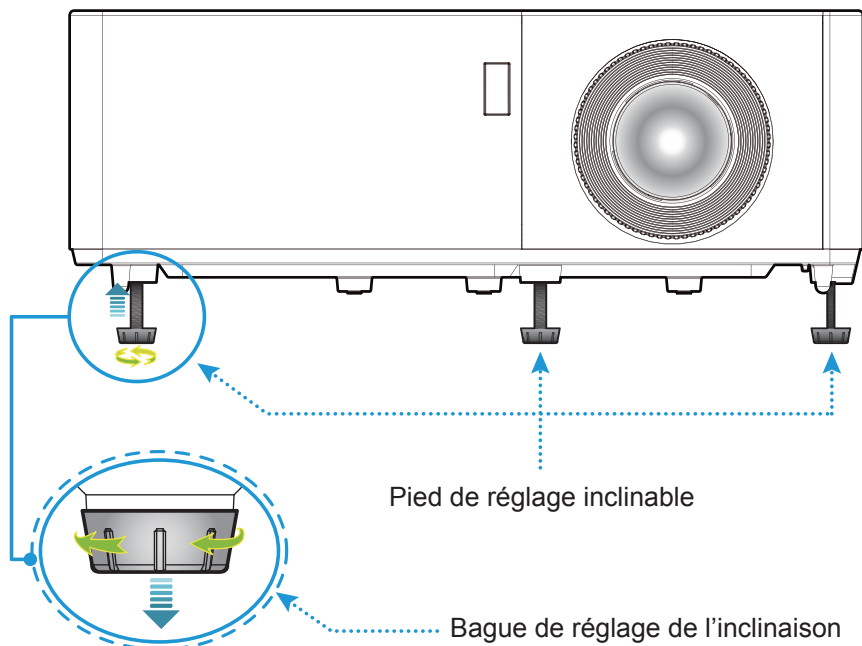

Zoom, décalage objectif et mise au point

- Pour ajuster la taille de l'image, tournez le levier de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée.
- Pour régler la position de l'image, tournez le bouton de décalage d'objectif dans le sens horaire ou antihoraire pour régler la position de l'image projetée à la verticale.
- Pour ajuster la mise au point, tournez la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible.

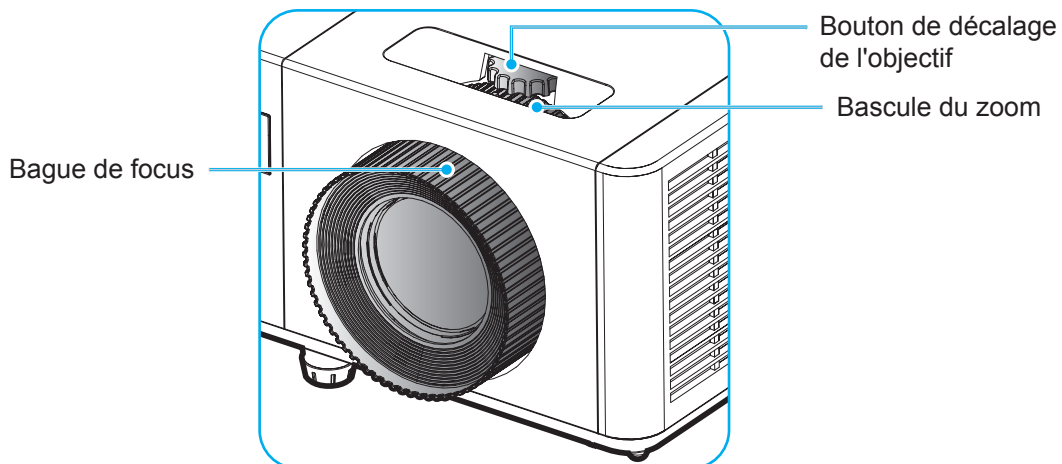


Remarque : Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur. Veuillez consulter "Taille d'image et distance de projection" pour de plus amples informations.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Portée effective


Le capteur à infrarouge (IR) de la télécommande se trouve sur le dessus et à l'avant du projecteur. Veillez à tenir la télécommande à un angle de 40 degrés à la perpendiculaire du capteur de télécommande du projecteur pour un fonctionnement correct. La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 5 mètres (16,4 pieds).

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles qui pourraient gêner le faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur IR sur le projecteur.
- Assurez-vous que l'émetteur IR de la télécommande n'est pas ébloui directement par la lumière du soleil ou les lampes fluorescentes.
- Gardez la télécommande à l'écart des lampes fluorescentes (plus de 2 m), sans quoi la télécommande pourrait mal fonctionner.
- Si la télécommande se trouve à proximité de lampes fluorescentes de type inverseur, elle pourrait occasionnellement cesser de fonctionner.
- Si la télécommande et le projecteur sont à très courte distance, la télécommande peut cesser de fonctionner.
- Lorsque vous pointez vers l'écran, la distance effective est inférieure à 5 m de la télécommande à l'écran, avec un reflet des faisceaux IR vers le projecteur. Cependant, la portée effective peut changer en fonction des écrans.

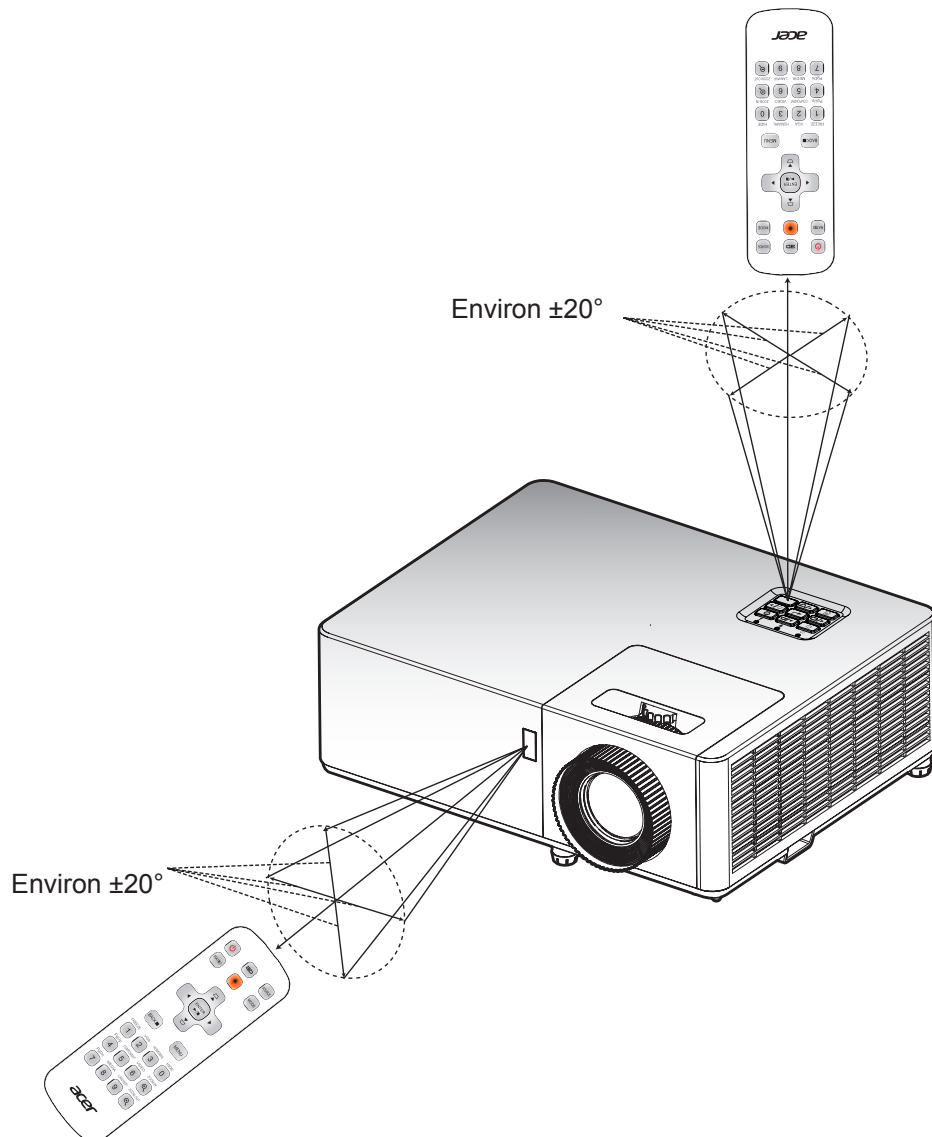

UTILISER LE PROJECTEUR

Mise sous/hors tension du projecteur

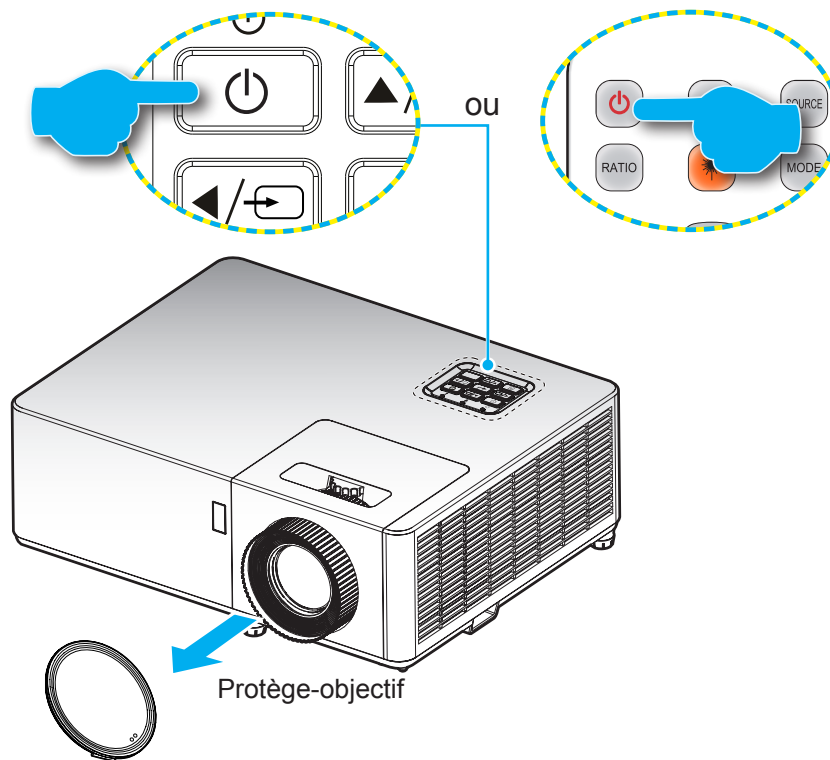


Marche

1. Retirez le protège-objectif.
2. Branchez le cordon d'alimentation et le câble de signal/source de façon ferme. Quand connecté le voyant d'alimentation deviendra rouge.
3. Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton  du clavier du projecteur ou de la télécommande.
4. Un écran de démarrage s'affiche pendant environ 10 secondes et la LED d'alimentation s'allume en bleu.

Remarque : La première fois que vous allumez le projecteur, vous serez invité à sélectionner votre langue préférée, l'orientation de projection et d'autres paramètres.

Mise hors tension

1. Éteignez le projecteur en appuyant sur le bouton  du clavier du projecteur ou de la télécommande.
2. Le message illustré ci-dessous s'affichera :

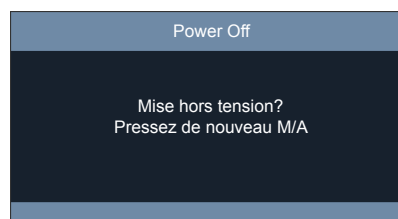


3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour confirmer, sinon le message disparaîtra après 10 secondes. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton , le système s'éteint.
4. Lorsque l'indicateur d'alimentation devient rouge fixe, cela indique que le projecteur est entré en mode veille. Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devrez attendre jusqu'à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et qu'il soit passé en mode Veille. Lorsque le projecteur est en mode veille, appuyez simplement sur le bouton  à nouveau pour allumer le projecteur.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.

Remarque : Il est déconseillé de mettre sous tension le projecteur immédiatement après une procédure de mise hors tension.

UTILISER LE PROJECTEUR

Sélectionner une source d'entrée

Mettez en marche la source connectée que vous souhaitez afficher à l'écran, telle qu'un ordinateur, un notebook, un lecteur vidéo, etc. Le projecteur détectera automatiquement la source. Si plusieurs sources sont connectées, appuyez sur le bouton  du clavier du projecteur ou sur le bouton **Source** de la télécommande pour sélectionner l'entrée de votre choix.

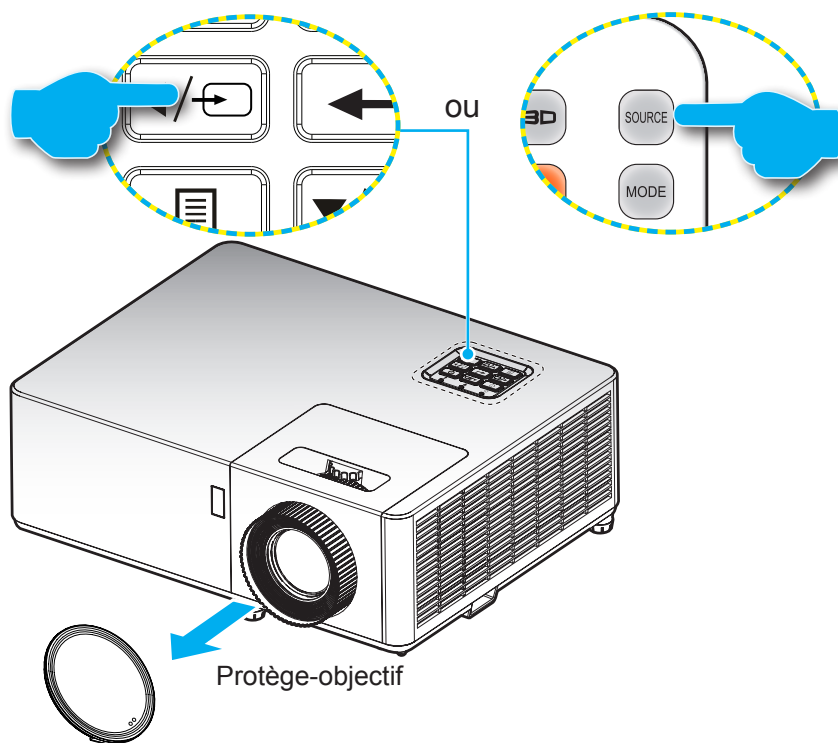


UTILISER LE PROJECTEUR

Navigation dans le menu et fonctionnalités

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la source.

1. Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur le bouton  du clavier du projecteur ou sur le bouton **Menu** de la télécommande.
2. Lorsque l'OSD s'affiche, utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lorsque vous effectuez une sélection sur une page particulière, appuyez sur le bouton **←** du clavier du projecteur ou sur le bouton **Entrée** de la télécommande pour accéder au sous-menu.
3. Utilisez les touches **◀▶** pour sélectionner l'élément souhaité dans le sous-menu puis appuyez sur le bouton **←** ou **Entrée** pour afficher d'autres paramètres. Réglez les paramètres à l'aide des touches **◀▶**.
4. Sélectionner l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
5. Appuyez sur le bouton **←** ou **Entrée** pour confirmer et l'écran retourne au menu principal.
6. Pour quitter, appuyez de nouveau sur le bouton  ou **Menu**. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

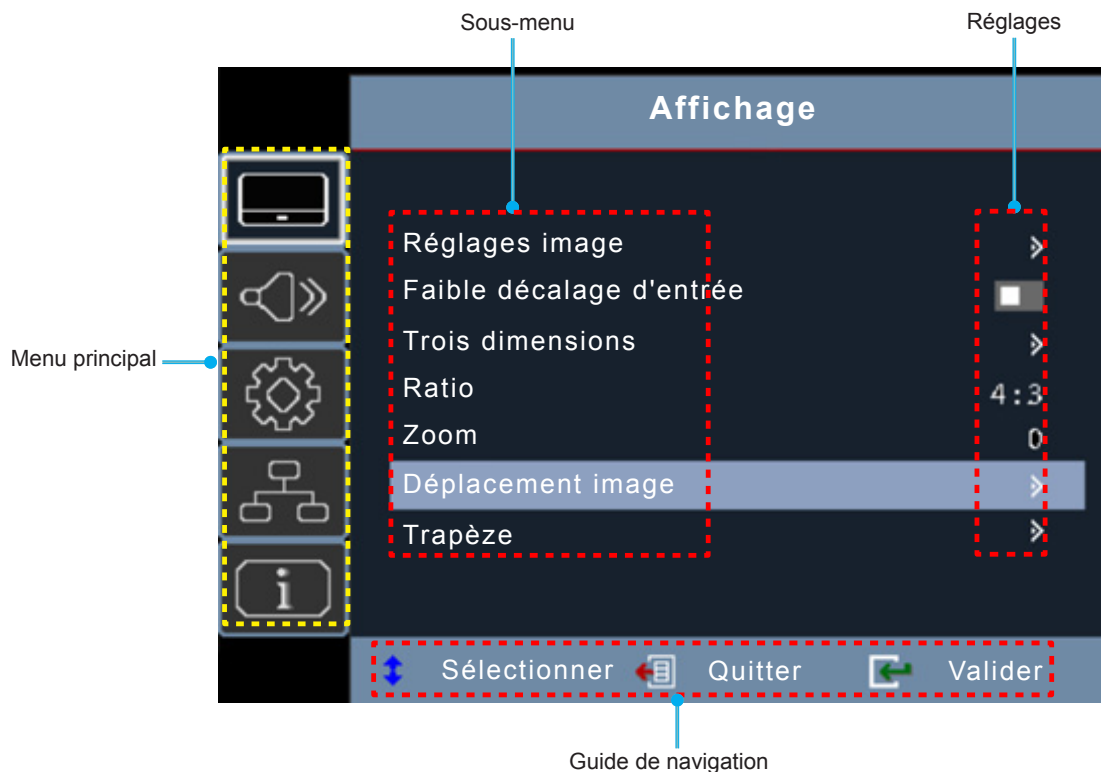

UTILISER LE PROJECTEUR

Arborescence du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Affichage	Réglages image	Mode Affichage			Présentation
					Lumineux
					HDR SIM.
					HLG
					HDR
					Cinéma
					Jeu
					sRGB
					DICOM SIM.
					Utilisateur
					Trois dimensions
		Luminosité			-50 ~ 50
		Contraste			-50 ~ 50
		Netteté			1 ~ 15
		Couleur			-50 ~ 50
		Teinte			-50 ~ 50
		Gamma	Film		
			Vidéo		
			Graphique		
			Standard(2.2)		
			1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
		Param. coul	BrilliantColor™		1 ~ 10
			Temp. Couleur		Chaud
					Standard
					Froid
					Froid
			Correspondance Couleurs	Couleur	Rouge [Val. par défaut]
					Vert
					Bleu
					Cyan
					Jaune
					Magenta
					Blanc(*)
				Teinte / R(*)	-50 ~ 50 [Val. par défaut: 0]
				Saturation / G(*)	-50 ~ 50 [Val. par défaut: 0]
				Gain / B(*)	-50 ~ 50 [Val. par défaut: 0]
				Remise à zéro	Annuler [Val. par défaut]
					Oui
			Quitter		

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Affichage	Réglages image	Param. coul	Gain/Tendance RVB	Gain Rouge	-50 ~ 50
				Gain Vert	-50 ~ 50
				Gain Bleue	-50 ~ 50
				Tendance Rouge	-50 ~ 50
				Tendance Verte	-50 ~ 50
				Tendance Bleue	-50 ~ 50
				Remise à zéro	Annuler [Val. par défaut] Oui
				Quitter	
		Echelle Chroma. [HDMI Input]			Automatique [Val. par défaut]
					RVB (0~255)
					RVB (16~235)
					YUV
		Mode Lumineux			Dynamic Black
					Eco.
					Puissance (Puissance = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)
		Remise à zéro			
	Faible décalage d'entrée				Marche
					Arrêt [Val. par défaut]
	Trois dimensions	Mode 3D			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Format 3D			Automatique [Val. par défaut]
					SBS
					Haut et bas
					Superposés
		Invers. Sync 3D Inverser			Marche
					Arrêt [Val. par défaut]
	Ratio				4:3
					16:9
					21:9
					16:10
					Natif
					Automatique [Val. par défaut]
	Zoom				-5 ~ 25
	Déplacement image	H			-100 ~ 100 [Val. par défaut: 0]
		V			-100 ~ 100 [Val. par défaut: 0]

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Affichage	Trapèze	Quatre coins			 [Val. par défaut]
					
					
					
		Trapèze H			-30 ~30 [Val. par défaut: 0]
		Trapèze V			-30 ~30 [Val. par défaut: 0]
		3x3 Warp			[Val. par défaut: 0]
		Remise à zéro			
Audio	Muet				Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
	Volume				0 ~ 10 [Val. par défaut: 5]
Réglages	Projection				Devant  [Val. par défaut]
					Arrière 
					Plafond haut 
					Arrière haut 
	Réglages puissance	Power On			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Signal marche			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Arrêt Auto (min)			0~180 (incréments de 5 min) [Val. par défaut: 20]
					Actif
		Mode puissance (Veille)			Eco. [Val. par défaut]
					ErP Off
	Sécurité	Sécurité			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Changer mot passe			[Val. par défaut: 1234]
	HDMI CEC				Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
	Mire				Green Grid
					Magenta Grid
					White Grid
					Blanc
					Test Card
					Arrêt [Val. par défaut]

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Réglages	Options	Langue			English [Val. par défaut]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
		Source auto			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Haute Altitude			Arrêt [Val. par défaut]
					Marche
		Logo			Val. par défaut [Val. par défaut]
					Neutre
	Remise à zéro	Réinitialiser aux valeurs par défaut			Annuler [Val. par défaut]
					Oui

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
Réseau	LAN	Etat Réseau			(lecture seule)
		Adresse MAC			(lecture seule)
		DHCP			Arrêt
					Marche [Val. par défaut]
		Adresse IP			
		Masques.-réseau			
		Passerelle			
		DNS			
		Remise à zéro			
	Contrôle	Crestron			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 41794
		Extron			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 2023
		PJ Link			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 4352
		AMX Device Discovery			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 9131
		Telnet			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 23
		HTTP			Arrêt
					Marche [Val. par défaut] Remarque : Port 80
Info.	Numéro de série				
	Source				
	Résolution				00x00
	Taux de rafraichissement				0.00Hz
	Mode Affichage				
	Mode puissance (Veille)				
	Heure de mise en veille				0 hr
	Etat Réseau				
	Adresse IP				
	Mode Lumineux				
	FirmwareVersion	Système			
		LAN			
		MCU			

Remarque :

- Les fonctions varient selon la définition du modèle.
- Le réglage des fonctions liées à l'alimentation peut augmenter la consommation d'énergie.

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu Affichage

Afficher le menu des réglages image

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.

- **Présentation:** Ce mode convient à l'affichage devant le public avec une connexion PC.
- **Lumineux:** Luminosité maximale depuis l'entrée PC.
- **HDR SIM.:** Décode et affiche le contenu HDR (Plage dynamique étendue) pour les noirs les plus profonds, les blancs les plus lumineux et des couleurs cinématographiques vives avec la gamme de couleurs REC.2020. Ce mode peut être sélectionné pour améliorer le contenu non HDR avec HDR (Plage dynamique étendue) simulé.
- **HLG :** Décode et affiche le contenu Hybrid Log Gamma (HLG) pour les noirs les plus profonds, les blancs les plus lumineux et des couleurs cinématographiques vives avec la gamme de couleurs REC.2100. Ce mode peut être sélectionné pour améliorer le contenu non HLG.
- **HDR :** Décode et affiche le contenu HDR (Plage dynamique étendue) pour les noirs les plus profonds, les blancs les plus lumineux et des couleurs cinématographiques vives avec la gamme de couleurs REC.2020.
- **Cinéma:** Offre les meilleures couleurs pour regarder des films.
- **Jeu:** Sélectionner ce mode pour augmenter le niveau de luminosité et le niveau de temps de réponse afin de profiter des jeux vidéo.
- **sRGB:** Couleur précise standardisée.
- **DICOM SIM.:** Ce mode peut projeter une image médicale monochrome, comme une radiographie à rayons X, des IRM, etc.
- **Utilisateur:** Mémorise les paramètres de l'utilisateur.
- **Trois dimensions:** Pour profiter de l'effet 3D, vous devez avoir des lunettes 3D, assurez-vous que votre appareil portable/PC dispose d'une carte graphique avec tampon quadruple à sortie 120 Hz et un lecteur 3D installé.

Luminosité

Règle la luminosité de l'image.

Contraste

Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image.

Netteté

Règle la netteté de l'image.

Couleur

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement lorsque la source d'entrée est autre que RVB.

Teinte

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement lorsque la source d'entrée est autre que RVB.

Gamma

Régalez le type de la courbe gamma. Après le démarrage initial et une fois le réglage précis terminé, suivez les étapes du Réglage du Gamma pour optimiser la sortie de votre image.

- **Film:** Pour le home cinéma.
- **Vidéo:** Pour la source vidéo ou TV.
- **Graphique:** Pour la source PC/Photo.
- **Standard(2.2):** Pour les réglages standard.

UTILISER LE PROJECTEUR

- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6** : Pour une source PC/Photo spécifique.

Remarque :

- Ces options ne sont disponibles que si la fonction **Mode 3D** est désactivée, le paramètre **Mode Affichage** n'est pas réglé sur **DICOM SIM.**, **HDR SIM.** ou **HLG**.
- En mode 3D, l'utilisateur ne peut sélectionner que **Trois dimensions** pour le paramètre **Gamma**.
- Si le paramètre **Mode Affichage** est réglé sur **DICOM SIM.**, l'utilisateur ne peut sélectionner que **DICOM SIM.** pour le paramètre **Gamma**.
- Si le paramètre **Mode Affichage** est réglé sur **HDR SIM.** ou **HLG**, l'utilisateur ne peut sélectionner que **HDR SIM.** ou **HLG** pour le paramètre **Gamma**.

Param. coul

Configurer les param. coul.

- **BrilliantColor™**: Ce paramètre réglable utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations pour permettre une luminosité plus importante en fournissant des couleurs vraies et dynamiques dans l'image.
- **Temp. Couleur**: Sélectionner une température de couleur entre Chaud, Standard, Froid, et Froid.
- **Correspondance Couleurs**: Sélectionner les options suivantes :
 - Couleur: Ajustez le niveau de rouge, vert, noir, cyan, jaune, magenta et blanc de l'image.
 - Teinte / R (rouge)* : Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur rouge.
 - Saturation / V (vert)* : Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur verte.
 - Gain / B (bleu)* : Réglage de la luminosité de l'image.
Remarque : *Si le paramètre **Couleur** est réglé sur **Blanc**, vous pouvez ajuster le réglage de la couleur bleue.
 - Remise à zéro: Restaurez les paramètres par défaut de la correspondance Couleurs.
 - Quitter: Quitter le menu "Correspondance Couleurs".
- **Gain/Tendance RVB**: Ces paramètres vous permettent de configurer la luminosité (gain) et le contraste (teinte) d'une image.
 - Remise à zéro: Restaurez les paramètres par défaut de gain/Tendance RVB.
 - Quitter: Quitter le menu "Gain/Tendance RVB".
- **Echelle Chroma. (entrée HDMI uniquement)** : sélectionnez un type de matrice couleur approprié entre les valeurs suivantes : Automatique, RVB (0~255), RVB (16~235), et YUV.

Mode Lumineux

Réglez les paramètres de mode de luminosité.

- **DynamicBlack**: Utilisez pour ajuster automatiquement la luminosité de l'image afin de procurer des performances de contraste optimales.
- **Eco.**: Choisissez « Eco. » pour atténuer la lampe du projecteur, ce qui baissera la consommation de courant et prolongera la durée de vie de la lampe.
- **Puissance**: Choisissez le pourcentage de puissance pour le mode lumineux.

Remise à zéro

Restaurez les paramètres par défaut des réglages couleur.

UTILISER LE PROJECTEUR

Faible décalage d'entrée

Utilisez cette fonction pour rendre l'écran projeté fluide, sans aucune latence. Prend uniquement en charge 1920 * 1080 60Hz.

Menu Affichage 3D

Remarque :

- Ce projecteur 3D Ready dispose d'une solution 3D DLP-Link.
- Veuillez vous assurer que vos lunettes 3D sont destinées à la 3D DLP-Link avant de lire votre vidéo.
- Ce projecteur prend en charge la 3D à affichage séquentiel (tournage de page) via les ports HDMI/ VGA.
- Pour activer le mode 3D, le débit de trames d'entrée doit être réglée sur 60 Hz uniquement, un débit de trames inférieur ou supérieur n'est pas pris en charge.
- Pour obtenir les meilleures performances, une résolution de 1920x1080 est recommandée, veuillez noter que la résolution 4K (3840x2160) n'est pas prise en charge en mode 3D.

Mode 3D

Utilisez cette option pour désactiver la fonction 3D ou sélectionnez la fonction 3D appropriée.

- **Arrêt:** Sélectionner "Arrêt" pour désactiver le mode 3D.
- **Marche:** Sélectionner "Marche" pour activer le mode 3D.

Remarque : Si les sources 2D et 3D arrivent au projecteur en même temps, si l'image fantôme apparaît dans la source 2D, assurez-vous de désactiver manuellement la fonction 3D.

Format 3D

Utilisez cette option pour sélectionner le contenu en format 3D approprié.

- **Automatique:** Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.
- **SBS:** Affiche le signal 3D en format "Côte à côte".
- **Haut et bas:** Affiche un signal 3D au format "Haut et bas".
- **Superposés:** Affiche un signal 3D au format "Superposés".

Invers. Sync 3D Inverser

Utilisez cette option pour activer/désactiver la fonction invers. sync 3D.

Afficher le menu ratio

Ratio

Sélectionner le ratio de l'image affichée entre les options suivantes :

- **4:3 :** Ce format est pour des sources d'entrée 4:3.
- **16:9 :** Ce format est pour des sources d'entrée 16:9, par exemple les HDTV et les DVD améliorés pour TV à grand écran.
- **16:10** (pour le modèle WUXGA uniquement) : Ce format est pour les sources d'entrée 16:10, comme les portables à écran large.
- **21:9** (pour le modèle 4K uniquement) : Ce format est pour des sources d'entrée 21:9.
- **Natif:** Ce format affiche l'image d'origine sans aucune mise à l'échelle.
- **Automatique:** Sélectionne automatiquement le format d'affichage approprié.

UTILISER LE PROJECTEUR

Tableau de redimensionnement 1080p :

4x3	Étirer en 1440x1080.				
16x9	Étirer en 1920x1080.				
Natif	- Mappage au centre 1:1. - Aucune mise à l'échelle ne sera effectuée. L'image est affichée avec la résolution basée sur la source d'entrée.				
Automatique	- Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 1440 x1080. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1080. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1200 et une zone de 1920x1080 est réduite pour l'affichage.				

Règle de mappage automatique 1080p :

Automatique	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Portable large	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

UTILISER LE PROJECTEUR

Tableau de mise à l'échelle WUXGA :

4x3	Mise à l'échelle en 1600x1200.
16x9	Étirer en 1920x1080.
16x10	Mise à l'échelle en 1920x1200.
Natif	- Mappage au centre 1:1. - Aucune mise à l'échelle ne sera effectuée. L'image est affichée avec la résolution basée sur la source d'entrée.
Automatique	- Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 1600 x1200. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1080. - Si la source est en 16:10, le type d'écran est mis à l'échelle en 1920x1200.

Règle de mappage automatique WUXGA :

Automatique	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	1920	1200
4:3	640	480	1600	1200
	800	600	1600	1200
	1024	768	1600	1200
	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
Portable large	1280	720	1920	1080
	1280	768	1920	1200
	1280	800	1920	1200
SDTV	720	576	1500	1200
	720	480	1800	1200
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Table de mise à l'échelle 4K :

4x3	Étirer en 2880x2160.
16x9	Mettre à l'échelle en 3840x2160
21x9	Mettre à l'échelle en 3840x1620
Natif	- Mappage au centre 1:1. - Aucune mise à l'échelle ne sera effectuée. L'image est affichée avec la résolution basée sur la source d'entrée.
Automatique	- Si la source est en 4:3, le type d'écran est mis à l'échelle en 2880x2160. - Si la source est en 16:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 3840x2160. - Si la source est en 21:9, le type d'écran est mis à l'échelle en 3840x1620.

UTILISER LE PROJECTEUR

Règle de mappage automatique 4K :

Automatique	Résolution d'entrée		Automatique/Mise à l'échelle	
	Résolution-H	Résolution-V	3840	2160
4:3	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
	1024	768	2880	2160
	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
Portable large	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2880	2160
	720	480	2880	2160
HDTV	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

Afficher le menu de zoom

Zoom

Utilisez pour réduire ou agrandir une image sur l'écran de projection.

Afficher le menu de déplacement image

Déplacement image

Ajustez la position de l'image projetée horizontalement (H) ou verticalement (V).

Afficher le menu de trapèze

Quatre coins

Pour permettre à l'image d'être pressée pour tenir dans une zone définie en déplaçant chacun des quatre coins d'une position x et y.

Trapèze H

Régalez horizontalement la distorsion de l'image et créez une image plus carrée. La distorsion horizontale est utilisée pour corriger une image trapézoïdale dans laquelle les bords gauche et droit de l'image sont inégaux en longueur. Ceci est destiné à être utilisé avec les applications sur l'axe horizontalement.

Trapèze V

Régalez verticalement la distorsion de l'image et créez une image plus carrée. La distorsion verticale permet de corriger une image trapézoïdale dans laquelle les bords supérieur et inférieur sont inclinés vers un des côtés. Cela peut servir pour les applications sur axe vertical.

3x3 Warp

La fonction sert à configurer la distorsion géométrique des images du projecteur lorsque les images sont projetées sur des écrans de surface irrégulière comme des formes cylindriques, sphériques, etc.

Remarque :

UTILISER LE PROJECTEUR

- *La taille de l'image est légèrement réduite lors du réglage de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale.*

Remise à zéro

Restaurez les paramètres par défaut des réglages de trapèze.

Menu audio

Remarque : *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*

Menu audio muet

Muet

Utilisez cette option pour désactiver temporairement le son.

- **Marche:** Choisissez "Marche" pour activer le mode muet.
- **Arrêt:** Choisissez "Arrêt" pour désactiver le mode muet.

Remarque : *La fonction "Muet" affecte le volume du haut-parleur interne et du haut-parleur externe.*

Menu volume audio

Volume

Ajustez le niveau du volume.

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu Configuration

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Réglage du menu de projection

Projection

Sélectionner la projection préférée entre devant, arrière, plafond haut, et arrière haut.

Réglage du menu de réglages puissance

Allumage direct

Choisissez "Marche" pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur s'allumera automatiquement lorsqu'il est fourni de l'alimentation secteur, sans avoir à appuyer sur le bouton "Puissance" sur le pavé du projecteur ou de la télécommande.

Signal marche

Choisissez "Marche" pour activer le mode Puissance signal. Le projecteur s'allumera automatiquement lorsqu'un signal est détecté, sans avoir à appuyer sur le bouton "Puissance" sur le pavé du projecteur ou de la télécommande.

Remarque : Uniquement pris en charge sur HDMI 1, HDMI 2.

Arrêt Auto (min)

Règle l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

Remarque : Lorsque le minuteur est réglé sur 0 (désactiver l'arrêt automatique) ou supérieur à 20 minutes, le message d'avertissement ci-dessous s'affichera.

COMMISSION REGULATION (EU) 2023/826
Disabling this function will increase energy consumption.

Mode puissance (Veille)

Définissez le paramétrage du mode d'alimentation.

- **Eco.:** Choisissez "Eco." pour éviter de gaspiller du courant < 0,5 W.
- **Actif:** Choisissez "Actif" pour revenir à la veille normal.
- **ErP Off :** Choisissez « ErP Off » pour revenir à la veille normale.

Réglage du menu de Sécurité

Sécurité

Activez cette fonction pour demander un mot de passe avant d'utiliser le projecteur.

- **Marche:** Choisissez "Marche" pour utiliser la vérification de sécurité lors de la mise sous tension du projecteur.
- **Arrêt:** Choisissez "Arrêt" pour pouvoir allumer le projecteur sans vérification du mot de passe.

Changer mot passe

Utilisez pour définir ou modifier le mot de passe qui est demandé lorsque vous allumez le projecteur.


Remarque : La valeur par défaut du mot de passe est "1234" (première fois).

Menu Réglages Paramètres lien HDMI

UTILISER LE PROJECTEUR

Remarque :

- Lorsque vous connectez des appareils compatibles HDMI CEC au projecteur avec des câbles HDMI, vous pouvez les contrôler sur le même état mise sous tension ou mise hors tension avec la fonction de contrôle de Lien HDMI du menu à l'écran du projecteur. Ceci vous permet d'ajouter un appareil ou plusieurs à un groupe Mise sous tension ou Mise hors tension avec la fonction Lien HDMI. Dans une configuration typique, votre lecteur DVD peut être relié au projecteur via un amplificateur ou système home cinéma.

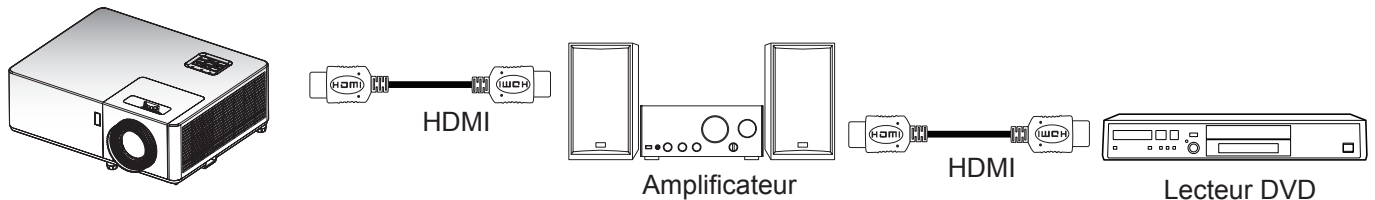

HDMI CEC

Le réglage par défaut est Off (Désactivé). Sélectionnez “Marche” pour activer la fonction HDMI CEC.

Réglage du menu de mire

Mire

Sélectionnez la mire parmi green grid, magenta grid, white grid, white, ou désactivez cette fonction (off).

Réglage du menu des options

Langue

Choisissez le menu OSD multilingue.

Source auto

Choisissez cette option pour laisser le projecteur trouver automatiquement une source d'entrée disponible.

Haute Altitude

Lorsque “Marche” est sélectionné, les ventilateurs tournent plus vite. Cette fonctionnalité est utile dans les régions de haute altitude où l'air est raréfié.

Logo

Utiliser cette fonction pour régler l'écran de démarrage. Si des changements sont faits, le nouveau réglage ne prendra effet que la prochaine fois que le projecteur est allumé.

- Val. par défaut:** L'écran de démarrage par défaut.
- Neutre:** Le logo ne s'affiche pas sur l'écran de démarrage.

Menu de configuration Reset OSD

Réinitialiser aux valeurs par défaut

Restaurez les paramètres par défaut de tous les réglages sauf le paramètre réseau.

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu Réseau

Remarque : Les fonctions varient selon la définition du modèle.

Menu Réseau LAN

Etat Réseau

Affiche l'état de connexion du réseau (lecture seule).

Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC (lecture seule).

DHCP

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction DHCP.

- **Arrêt:** Pour affecter une IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et une configuration DNS manuellement.
- **Marche:** Le projecteur va obtenir une adresse IP automatiquement depuis votre réseau.

Remarque : Le fait de quitter le menu OSD applique automatiquement les valeurs saisies.

Adresse IP

Affiche l'adresse IP.

Masque s.-réseau

Affiche le numéro de masque de sous-réseau.

Passerelle

Affiche la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.

DNS

Affiche le numéro DNS.

Remise à zéro

Réinitialisez toutes les valeurs pour les paramètres LAN.

Menu Réseau : Contrôle

Crestron

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 41794).

Pour plus d'informations, visitez <http://www.crestron.com> et www.crestron.com/getroomview.

Extron

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 2023).

PJ Link

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 4352).

AMX Device Discovery

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 9131).

Telnet

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 23).

HTTP

Utilisez cette fonction pour sélectionner la fonction réseau (port : 80).

UTILISER LE PROJECTEUR

Menu Info

Remarque : *Les fonctions varient selon la définition du modèle.*

Menu Info

Affichez les informations du projecteur comme indiqué ci-dessous :

- Numéro de série
- Source
- Résolution
- Taux de rafraichissement
- Mode Affichage
- Mode puissance (Veille)
- Heure de Source Lumineuse
- Etat Réseau
- Adresse IP
- Mode Lumineux
- Version FW

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Résolutions compatibles

Compatibilité numérique

Numérique (HDMI 1.4)				
Résolution native 1920x1080 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1280 x 720 à 60Hz	1920X1080 à 60Hz	640 x 480p à 60Hz 4:3	1920 x 1080p à 60Hz
640 x 480 à 60Hz	1280 x 800 à 60Hz		720 x 480i à 60Hz 16:9	1366x768 à 60Hz
640 x 480 à 67Hz	1280x1024 à 60 Hz		720 x 480p à 60Hz 4:3	1920x1080 à 120Hz (*)
640 x 480 à 72Hz	1600X1200 à 60Hz		720 x 480p à 60 Hz 16:9	1920x1200 à 60 Hz (RB)
640 x 480 à 75Hz	640x480 à 120Hz		720 x 576i à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 56Hz	800x600 à 120Hz		720 x 576p à 50 Hz 4:3	
800 x 600 à 60Hz	1024x768 à 120Hz		720 x 576p à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 72Hz	1280x800 à 120Hz		1280 x 720p à 60 Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1280 x 720p à 50Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080i à 60Hz 16:9	
1024 x 768 à 60Hz			1920 x 1080i à 50Hz 16:9	
1024 x 768 à 70Hz			1920 x 1080p à 60Hz 16:9	
1024 x 768 à 75Hz			1920 x 1080p à 50Hz 16:9	
1280 x 1024 à 75Hz			1920 x 1080p à 24Hz 16:9	
Synchronisations du fabricant :			720(1440)x480i à 60Hz 4:3	
1152 x 870 à 75Hz			720(1440)x576i à 50 Hz 4:3	
			HDMI 1.4b spécifique au fournisseur	
			3840 x 2160 à 24Hz	
			3840 x 2160 à 25Hz	
			3840 x 2160 à 30Hz	

Numérique (HDMI 2.0)				
Résolution native 1920x1080 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1280 x 720 à 60Hz	1920X1080 à 60Hz	720 x 480p à 60 Hz 16:9	1920x1080 à 120Hz (*)
640 x 480 à 60Hz	1280 x 800 à 60Hz		720 x 576p à 50Hz 4:3	1366x768 à 60Hz
640 x 480 à 67Hz	1280x1024 à 60 Hz		720 x 576p à 50 Hz 16:9	1920x1200 à 60Hz(RB)
640 x 480 à 72Hz	1600X1200 à 60Hz		1280 x 720p à 60 Hz 16:9	
640 x 480 à 75Hz	640x480 à 120Hz		1280 x 720p à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 56Hz	800x600 à 120Hz		1920 x 1080i à 60Hz 16:9	
800 x 600 à 60Hz	1024x768 à 120Hz		1920 x 1080i à 50Hz 16:9	
800 x 600 à 72Hz	1280x800 à 120Hz		1920 x 1080p à 60 Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1920 x 1080p à 50Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080p à 24Hz 16:9	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Numérique (HDMI 2.0)				
Résolution native 1920x1080 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
1024 x 768 à 60Hz			3840 x 2160 à 24Hz	
1024 x 768 à 70Hz			3840 x 2160 à 25Hz	
1024 x 768 à 75Hz			3840 x 2160 à 30Hz	
1280 x 1024 à 75Hz			3840 x 2160 à 50Hz	
Synchronisations du fabricant :			3840 x 2160 à 60Hz	
1152 x 870 à 75Hz				

Remarque : (*) 1920x1080p à 120Hz est supérieur à la bande passante DDP442X-HV, donc TI ne garantit pas la qualité d'image pour cette fréquence.

Compatibilité vidéo True 3D

Résolutions d'entrée	Entrée HDMI 3D (avec informations 3D InfoFrame)	Synchronisation d'entrée	
		1280 x 720P à 50Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 60Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 50Hz	Encapsulage de trame
		1280 x 720P à 60Hz	Encapsulage de trame
		1920 x 1080i à 50Hz	Côte à côte
		1920 x 1080i à 60Hz	Côte à côte
		1920 x 1080P à 24Hz	Haut et bas
		1920 x 1080P à 24Hz	Encapsulage de trame

Remarque :

- Si l'entrée 3D est 1080p à 24 Hz, le DMD doit lire avec un multiple entier en mode 3D.
- 1080i à 25 Hz et 720p à 50 Hz fonctionneront en 100 Hz ; 1080p à 24 Hz fonctionnera en 144 Hz, hormis le modèle WUXGA en 96Hz; les autres synchronisations 3D fonctionneront en 120 Hz.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Numérique (HDMI 1.4)				
Résolution native 1920x1200 à 60Hz(RB)				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1280 x 720 à 60Hz	1920x1200 à 60 Hz (RB)	640 x 480p à 60Hz 4:3	1920 x 1080p à 60Hz
640 x 480 à 60Hz	1280 x 800 à 60Hz		720 x 480i à 60Hz 16:9	1366x768 à 60Hz
640 x 480 à 67Hz	1280x1024 à 60 Hz		720 x 480p à 60 Hz 4:3	1920x1080 à 120Hz (*)
640 x 480 à 72Hz	1600X1200 à 60Hz		720 x 480p à 60 Hz 16:9	
640 x 480 à 75Hz	640x480 à 120Hz		720 x 576i à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 56Hz	800x600 à 120Hz		720 x 576p à 50 Hz 4:3	
800 x 600 à 60Hz	1024x768 à 120Hz		720 x 576p à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 72Hz	1280x800 à 120Hz		1280 x 720p à 60 Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1280 x 720p à 50Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080i à 60Hz 16:9	
1024 x 768 à 60Hz			1920 x 1080i à 50Hz 16:9	
1024 x 768 à 70Hz			1920 x 1080p à 60Hz 16:9	
1024 x 768 à 75Hz			1920 x 1080p à 50Hz 16:9	
1280 x 1024 à 75Hz			1920 x 1080p à 24Hz 16:9	
Synchronisations du fabricant :			720(1440)x480i à 60Hz 4:3	
1152 x 870 à 75Hz			720(1440)x576i à 50 Hz 4:3	
			HDMI 1.4b spécifique au fournisseur	
			3840 x 2160 à 24Hz	
			3840 x 2160 à 25Hz	
			3840 x 2160 à 30Hz	

Numérique (HDMI 2.0)				
Résolution native 1920x1200 à 60Hz(RB)				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1280 x 720 à 60Hz	1920x1200 à 60 Hz (RB)	720 x 480p à 60 Hz 16:9	1920x1080 à 120Hz (*)
640 x 480 à 60Hz	1280 x 800 à 60Hz		720 x 576p à 50Hz 4:3	1366x768 à 60Hz
640 x 480 à 67Hz	1280x1024 à 60 Hz		720 x 576p à 50 Hz 16:9	
640 x 480 à 72Hz	1600X1200 à 60Hz		1280 x 720p à 60 Hz 16:9	
640 x 480 à 75Hz	640x480 à 120Hz		1280 x 720p à 50 Hz 16:9	
800 x 600 à 56Hz	800x600 à 120Hz		1920 x 1080i à 60Hz 16:9	
800 x 600 à 60Hz	1024x768 à 120Hz		1920 x 1080i à 50Hz 16:9	
800 x 600 à 72Hz	1280x800 à 120Hz		1920 x 1080p à 60 Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1920 x 1080p à 50Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080p à 24Hz 16:9	
1024 x 768 à 60Hz			3840 x 2160 à 24Hz	
1024 x 768 à 70Hz			3840 x 2160 à 25Hz	
1024 x 768 à 75Hz			3840 x 2160 à 30Hz	
1280 x 1024 à 75Hz			3840 x 2160 à 50Hz	
Synchronisations du fabricant :			3840 x 2160 à 60Hz	
1152 x 870 à 75Hz				

Remarque : (*) 1920x1080p à 120Hz est supérieur à la bande passante DDP442X-HV, donc TI ne garantit pas la

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

qualité d'image pour cette fréquence.

Compatibilité vidéo True 3D

Résolutions d'entrée	Entrée HDMI 3D (avec informations 3D InfoFrame)	Synchronisation d'entrée	
		1280 x 720P à 50Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 60Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 50Hz	Encapsulage de trame
		1280 x 720P à 60Hz	Encapsulage de trame
		1920 x 1080i à 50Hz	Côte à côte
		1920 x 1080i à 60Hz	Côte à côte
		1920 x 1080P à 24Hz	Haut et bas
		1920 x 1080P à 24Hz	Encapsulage de trame

Remarque :

- Si l'entrée 3D est 1080p à 24 Hz, le DMD doit lire avec un multiple entier en mode 3D.
- 1080i à 25 Hz et 720p à 50 Hz fonctionneront en 100 Hz ; 1080p à 24 Hz fonctionnera en 144 Hz, hormis le modèle WUXGA en 96Hz; les autres synchronisations 3D fonctionneront en 120 Hz.

Numérique - HDMI 1 (2.0)				
Résolution native 3840x2160 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1920 x 1200 à 60 Hz (16:10)	3840 x 2160 à 60Hz	1920 x 1080p à 60 Hz 16:9	2560x1440 à 120 Hz
640 x 480 à 60Hz	1920 x 1080 à 60 Hz (16:9)		1920x1080i à 60 Hz 16:9	1920x1080 à 240 Hz
640 x 480 à 67Hz	1680 x 1050 à 60 Hz (16:10)		1280x720p à 60Hz 16:9	
640 x 480 à 72Hz	1440 x 900 à 60 Hz (16:10)		720x480p à 60 Hz 16:9	
640 x 480 à 75Hz	1280 x 1024 à 60 Hz (5:4)		720x480p à 60 Hz 4:3	
800 x 600 à 56Hz	1280 x 960 à 60 Hz (4:3)		720(1440)x480i à 60Hz 16:9	
800 x 600 à 60Hz	1280 x 720 à 120 Hz (16:9)		720(1440)x480i à 60Hz 4:3	
800 x 600 à 72Hz	1152 x 864 à 75 Hz (4:3)		1280x720p à 50Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1920 x 1080p à 50 Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080p à 24 Hz 16:9	
1024 x 768 à 60Hz			1920x1080i à 50 Hz 16:9	
1024 x 768 à 70Hz			720x576p à 50 Hz 16:9	
1024 x 768 à 75Hz			2560x1080p à 60 Hz 64:27	
1280 x 1024 à 75Hz			3840x2160p à 50 Hz 16:9	
Synchronisations du fabricant :			3840x2160p à 60 Hz 16:9	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Numérique - HDMI 1 (2.0)				
Résolution native 3840x2160 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
1152 x 870 à 75Hz			640x480p à 60 Hz 4:3	
			1920x1080i (1250 au total) à 50 Hz 16:9	
			1920 x 1080p à 25 Hz 16:9	
			1920 x 1080p à 30 Hz 16:9	
			3840x2160p à 24 Hz 16:9	
			3840x2160p à 25 Hz 16:9	
			3840x2160p à 30 Hz 16:9	
			720(1440)x576i à 50 Hz 16:9	
			720(1440)x576i à 50 Hz 4:3	
			1920 x 1080p à 120 Hz 16:9	

Numérique - HDMI 2 (2.0)				
Résolution native 3840x2160 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
720 x 400 à 70Hz	1920 x 1200 à 60 Hz (16:10)	3840 x 2160 à 60Hz	1920 x 1080p à 60 Hz 16:9	2560x1440 à 120 Hz
640 x 480 à 60Hz	1920 x 1080 à 60 Hz (16:9)		1920x1080i à 60 Hz 16:9	1920x1080 à 240 Hz
640 x 480 à 67Hz	1680 x 1050 à 60 Hz (16:10)		1280x720p à 60Hz 16:9	
640 x 480 à 72Hz	1440 x 900 à 60 Hz (16:10)		720x480p à 60 Hz 16:9	
640 x 480 à 75Hz	1280 x 1024 à 60 Hz (5:4)		720x480p à 60 Hz 4:3	
800 x 600 à 56Hz	1280 x 960 à 60 Hz (4:3)		720(1440)x480i à 60Hz 16:9	
800 x 600 à 60Hz	1280 x 720 à 120 Hz (16:9)		720(1440)x480i à 60Hz 4:3	
800 x 600 à 72Hz	1152 x 864 à 75 Hz (4:3)		1280x720p à 50Hz 16:9	
800 x 600 à 75Hz			1920 x 1080p à 50 Hz 16:9	
832 x 624 à 75Hz			1920 x 1080p à 24 Hz 16:9	
1024 x 768 à 60Hz			1920x1080i à 50 Hz 16:9	
1024 x 768 à 70Hz			720x576p à 50 Hz 16:9	
1024 x 768 à 75Hz			2560x1080p à 60 Hz 64:27	
1280 x 1024 à 75Hz			3840x2160p à 50 Hz 16:9	
Synchronisations du fabricant :			3840x2160p à 60 Hz 16:9	
1152 x 870 à 75Hz			640x480p à 60 Hz 4:3	
			1920x1080i (1250 au total) à 50 Hz 16:9	
			1920 x 1080p à 25 Hz 16:9	
			1920 x 1080p à 30 Hz 16:9	
			3840x2160p à 24 Hz 16:9	
			3840x2160p à 25 Hz 16:9	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Numérique - HDMI 2 (2.0)				
Résolution native 3840x2160 à 60Hz				
B0/Timing établi	B0/Timing standard	B0/Timing détaillé	B1/Mode vidéo	B1/Timing détaillé
			3840x2160p à 30 Hz 16:9	
			720(1440)x576i à 50 Hz 16:9	
			720(1440)x576i à 50 Hz 4:3	
			1920 x 1080p à 120 Hz 16:9	

Compatibilité vidéo True 3D

Résolutions d'entrée	Entrée HDMI 3D (avec informations 3D InfoFrame)	Synchronisation d'entrée	
		1280 x 720P à 50Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 60Hz	Haut et bas
		1280 x 720P à 50Hz	Encapsulage de trame
		1280 x 720P à 60Hz	Encapsulage de trame
		1920 x 1080i à 50Hz	Côte à côte
		1920 x 1080i à 60Hz	Côte à côte
		1920 x 1080P à 24Hz	Haut et bas
		1920 x 1080P à 24Hz	Encapsulage de trame

Remarque :


- Si l'entrée 3D est 1080p à 24 Hz, le DMD doit lire avec un multiple entier en mode 3D.
- 1080i à 25 Hz et 720p à 50 Hz fonctionneront en 100 Hz ; 1080p à 24 Hz fonctionnera en 144 Hz, hormis le modèle WUXGA en 96Hz; les autres synchronisations 3D fonctionneront en 120 Hz.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Taille d'image et distance de projection

Série 1080P pour zoom 1,7x

Pour obtenir une taille d'image de 80 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,1 m à 3,6 m de l'écran.

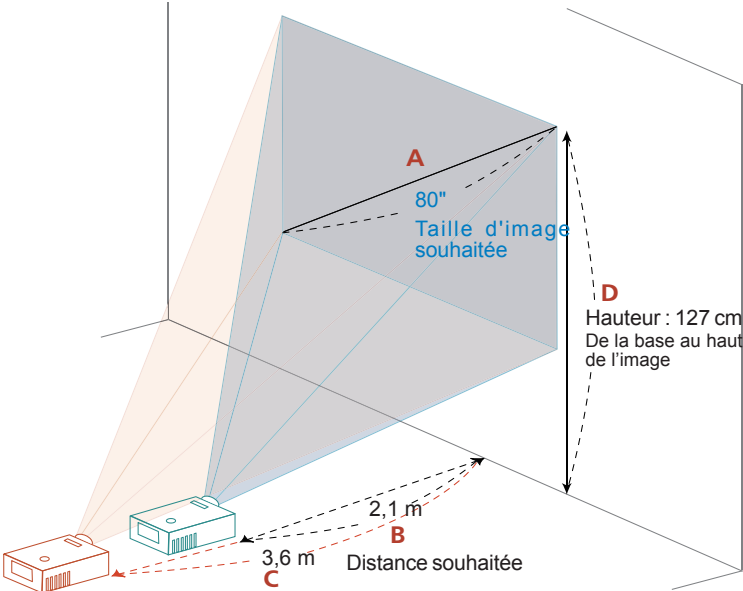


Taille d'image souhaitée		Distance (m)		Haut (cm)
Diagonale (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom maxi 	Zoom mini <C>	De la base au haut de l'image <D>
30	66 x 37	0,8	1,4	47
40	89 x 50	1,1	1,8	63
50	111 x 62	1,3	2,3	79
60	133 x 75	1,6	2,7	95
70	155 x 87	1,9	3,2	111
80	177 x 100	2,1	3,6	127
90	199 x 112	2,4	4,1	142
100	221 x 125	2,7	4,5	158
150	332 x 187	4,0	6,8	237
180	398 x 224	4,8	8,1	285
200	443 x 249	5,3	9,0	316
250	553 x 311	6,6	11,3	395
300	664 x 374	8,0	13,5	474

Taux de zoom : 1,7x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Série WUXGA pour zoom 1,7x

Pour obtenir une taille d'image de 82 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,1 m à 3,6 m de l'écran.

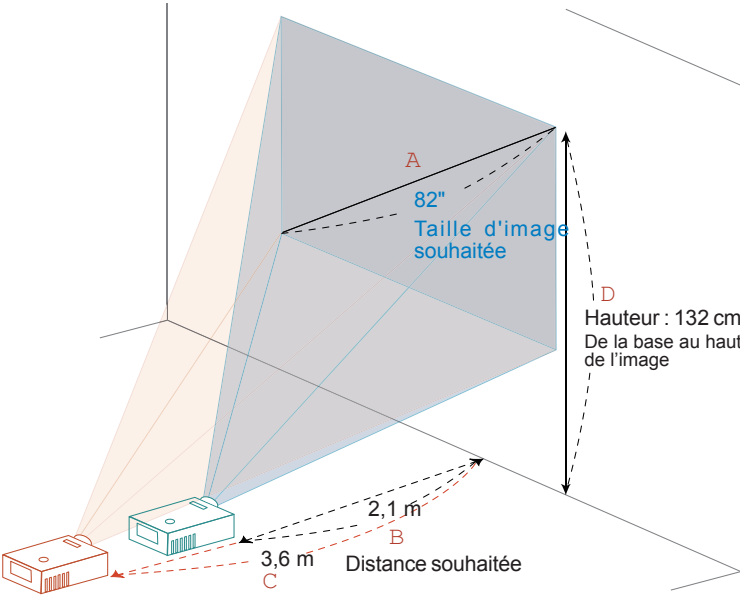


Taille d'image souhaitée		Distance (m)		Haut (cm)
Diagonale (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom maxi 	Zoom mini <C>	De la base au haut de l'image <D>
31,5	68 x 42	0,81	1,38	51
40	86 x 54	1,03	1,76	65
50	108 x 67	1,29	2,20	81
60	129 x 81	1,55	2,64	97
70	151 x 94	1,81	3,08	113
82	177 x 110	2,12	3,60	132
90	194 x 121	2,33	3,95	145
100	215 x 135	2,58	4,39	162
120	258 x 162	3,10	5,27	194
150	323 x 202	3,88	6,59	242
180	388 x 242	4,65	7,91	291
200	431 x 269	5,17	8,79	323
250	538 x 337	6,46	10,98	404
301	648 x 405	8,14	13,84	486

Taux de zoom : 1,7x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Série 4K

Pour obtenir une taille d'image de 80 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2,1 m à 3,6 m de l'écran.

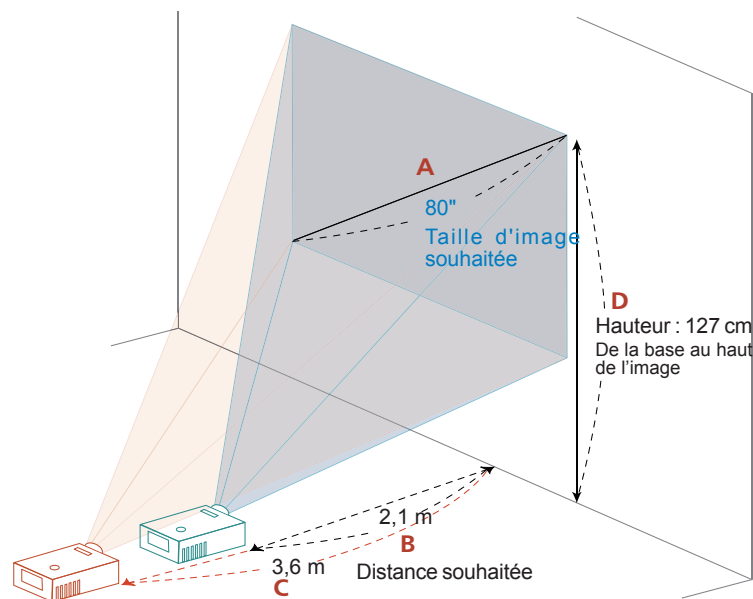

Taille d'image souhaitée		Distance (m)		Haut (cm)
Diagonale (pouce) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom maxi 	Zoom mini <C>	De la base au haut de l'image <D>
30	66 x 37	0,8	1,4	47
40	89 x 50	1,1	1,8	63
50	111 x 62	1,3	2,3	79
60	133 x 75	1,6	2,7	95
70	155 x 87	1,9	3,2	111
80	177 x 100	2,1	3,6	127
90	199 x 112	2,4	4,1	142
100	221 x 125	2,7	4,5	158
150	332 x 187	4,0	6,8	237
180	398 x 224	4,8	8,1	285
200	443 x 249	5,3	9,0	316
250	553 x 311	6,6	11,3	395
300	664 x 374	8,0	13,5	474


Taux de zoom : 1,7x

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce projecteur est doté d'une fonction de décalage optique qui permet d'ajuster la position de l'image vers le haut ou vers le bas sans déplacer physiquement le projecteur.

Remarque : Les valeurs listées dans cette section sont fournies à titre indicatif et ne sont pas des valeurs approximatives. Les valeurs entre les unités peuvent varier en raison du degré de tolérance au montage.


La position verticale peut être ajustée entre 5 % et 15 % de la hauteur de l'image. (Le décalage vertical typique de l'image est fixé sur 15 % de la hauteur de l'image au centre de l'objectif du projecteur.)

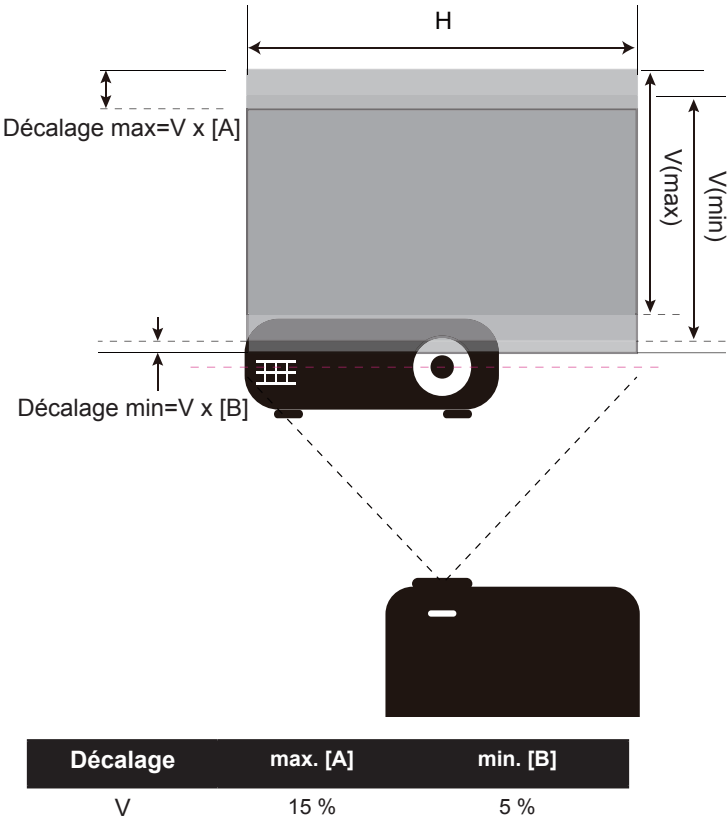

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dimensions du projecteur et installation au plafond

1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation au plafond Acer.
2. Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :
 - Type de vis : M4*10
 - Longueur minimale de la vis : 10mm

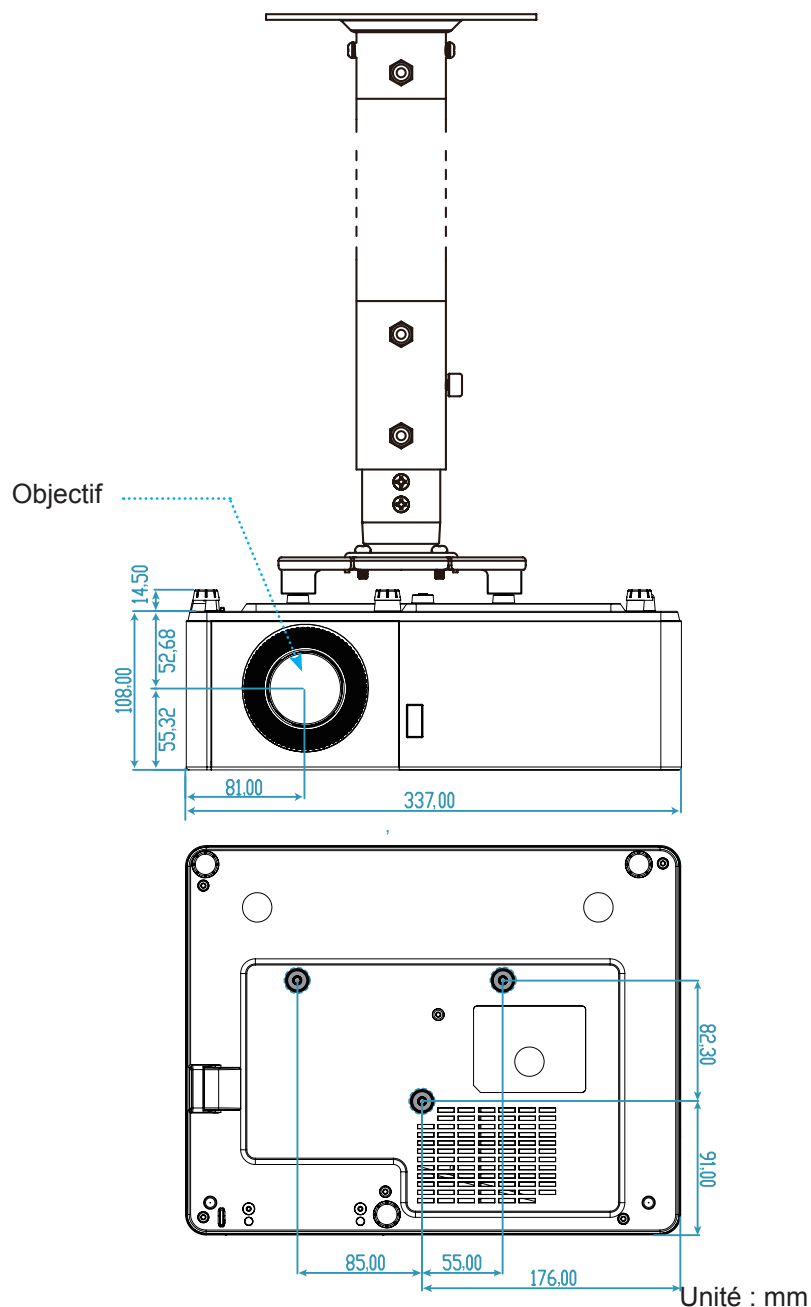

Remarque : Veuillez noter que tout dommage résultant d'une mauvaise installation annulera la garantie.



Avertissement :

- Si vous achetez une monture de plafond chez une autre société, veuillez vous assurer d'utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis dépendra de l'épaisseur de la plaque de montage.
- Assurez-vous de garder au moins 10 cm d'écart entre le plafond et le bas du projecteur.
- Éviter d'installer le projecteur près d'une source chaude.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Guide de dépannage

Si vous avez des problèmes avec le projecteur, référez-vous aux informations suivantes. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur régional ou le centre de service.

Problèmes d'Image

-  *Aucune image n'apparaît à l'écran*
- Assurez-vous que tous les câbles et les connexions électriques sont connectés correctement et fermement selon les descriptions dans la section "Installation".
 - Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées.
 - Assurez-vous que la fonction "Muet" est bien désactivée.
-  *L'image est floue*
- Tournez la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible. (Veuillez consulter la page 22).
 - Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur. (Veuillez consulter les pages 49-51).
-  *L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD 16:9*
- Lorsque vous regardez un DVD anamorphotique ou un DVD 16:9, le projecteur affichera la meilleure image au format 16: 9 du côté projecteur.
 - Si vous regardez un DVD au format LBX, veuillez changer le format pour LBX dans l'OSD du projecteur.
 - Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur.
 - Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.
-  *L'image est trop petite ou trop grande*
- Tournez le levier de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée. (Veuillez consulter la page 22).
 - Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.
 - Appuyez sur « Menu » sur le panneau du projecteur, accédez à "Affichage → Ratio". Essayez différents réglages.
-  *Les bords de l'image sont inclinés :*
- Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran et au-dessous de celui-ci.
-  *L'image est inversée*
- Sélectionnez "Réglages → Projection" dans l'OSD et réglez la direction de projection.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Autre problèmes



Le projecteur ne répond plus aux commandes

- Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 20 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

Problèmes liés à la télécommande



Si la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est pointé à $\pm 20^\circ$ par rapport au récepteur IR du projecteur.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 5 m (16,4 pieds) du projecteur.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
- Remplacer les piles quand elles sont mortes.

Voyant d'avertissement

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument ou clignotent, le projecteur s'éteindra automatiquement :

- Le voyant LED "Lampe" s'allume en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge.
- Le voyant LED "Temp" s'allume en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge. Ceci indique que le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur se rallumera une fois qu'il sera refroidi.
- Le voyant LED "Temp" clignote en rouge et le voyant "Alimentation" clignote en rouge.


Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume ou clignote, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Message sur l'éclairage DEL

Message	DEL d'alimentation		DEL de la température	DEL de la lampe
	(Rouge)	(Bleue)	(Rouge)	(Rouge)
État de veille (cordon d'alimentation d'entrée)	Lumière fixe			
Mise sous tension (préchauffage)		Clignotante (arrêt 0,5 sec / marche 0,5 sec)		
Mise sous tension et allumage de la lampe		Lumière fixe		
Mise hors tension (Refroidissement)		Clignotante (arrêt 0,5 sec / marche 0,5 sec) Retour à une lumière rouge fixe lorsque les ventilateurs s'arrêtent.		
Erreur (panne de lampe)	Clignotante			Lumière fixe
Erreur (Défaut ventilateur)	Clignotante		Clignotante	
Erreur (surchauffe)	Clignotante		Lumière fixe	

- Mise hors tension :

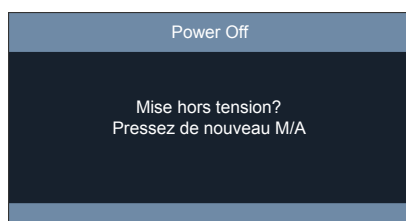

- Avertissement température :



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Spécifications

Optique	Description
Résolution maximale	1080P/WUXGA : HDMI 1: 3840 x 2160 à 60Hz HDMI 2: 1920 x 1200 à 60Hz (RB) 4K:3840 x 2160 à 60Hz
Résolution native	1080P 1920 (H) x 1080 (V) - WUXGA 1920 (H) x 1200 (V) 4K 1920 (H)x1080 (V)
Objectif	Zoom manuel et mise au point manuelle
Taille de l'image (diagonale)	1080p/WUXGA/4K : 30"~300" (76cm~762cm)
Distance de projection	1080P:1m~8m (3,3"~26,1") - WUXGA:1m~7,8m (3,3"~25,6") 4K:1m~8m (3,3"~26,1")

Électrique	Description
Entrées	- HDMI 1,4 - HDMI 2,0
Sorties	- Sortie audio 3,5mm - USB Type-A pour sortie CC 5V
Contrôle	- RS232 - RJ-45 (prise en charge du contrôle Web)
Reproduction des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Taux de balayage	- Fréquence de balayage horizontal : 15,000~135 KHz - Taux de balayage verticale : 24~120 Hz
Haut-parleur intégré	15W*2
Alimentation requise	100 - 240V ±10%, CA 50/60Hz
Courant d'entrée	3,2A

Caractéristiques mécaniques	Description
Orientation d'installation	Avant, Arrière, Plafond - haut, Arrière - haut
Dimensions	337mm x 265mm x 122,5 mm (avec les pieds) (13,3" x 10,4" x 4,82")
Poids	1080P/WUXGA : 4,8 kg (10,6 lbs) 4K : 4,9 kg (10,8 lbs)
Conditions environnementales	Fonctionnement dans la plage 5 ~ 40° C, 10 % à 85 % d'humidité (sans condensation)

Remarque : Toutes les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avis concernant les réglementations et la sécurité

Compatible avec la Certification réglementaire Russe/Ukrainienne



Avis de réglementation sur les appareils radio

Remarque : Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth).

Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS-247)

a Informations générales

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

b Fonctionnement dans la bande 2,4 GHz

Pour éviter des interférences radio avec le service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est soumise à un octroi de licence.

Listes des pays concernés

Cet appareil doit être utilisé strictement en accord avec les règlements et les contraintes du pays dans lequel vous l'utilisez. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Veuillez consulter <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm> pour la dernière liste des pays.

Informations sur le recyclage pour les États-Unis d'Amérique

Acer encourage les propriétaires d'équipements de technologie de l'information (TI) à recycler leur équipement en fin de vie de manière responsable. Acer offre des programmes et des services pour aider les propriétaires d'équipements pendant ce processus.

Pour plus d'informations sur le recyclage des équipements informatiques, veuillez consulter le site : <https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>