



ASUS All-in-One PC

Kullanım Kılavuzu

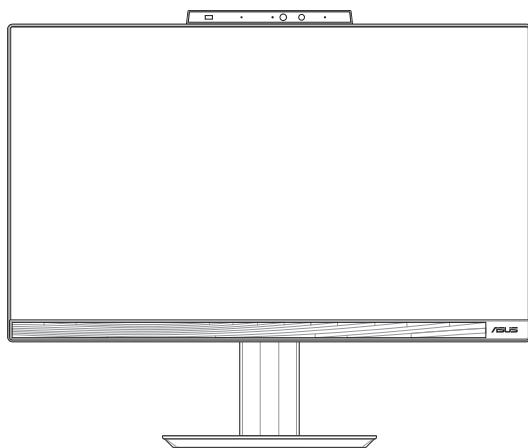

E5402WVAR/E5702WVAR Serisi
A5402WVAR/A5702WVAR Serisi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





TR25261 Gözden Geçirilmiş Sürüm V3 Aralık 2024

TELİF HAKKI BİLGİLERİ

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınmaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dille tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞA YÖNELİK ZİMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAMAKTADIR. ASUS VEYA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI YA DA KULLANIM SONUCU ORTAYA ÇIKAN HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UGRAMASI VE BENZERİ) HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN VEYA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ SORUMLU OLMAYAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPEŞİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMACIYLA SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakları Saklıdır.

SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararları ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanunî yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı söz konusu ürünün listelenen sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcısının müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYITLARINIZDA VEYA VERİLERİNİZDE GERÇEKLEŞEBİLECEK KAYIPLAR YA DA ZARARLAR (3) ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ ÖZEL, ARIZI YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA KULLANIM SONUCU OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR EKONOMİK ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL).

HİZMET VE DESTEK

Çok dilli web sitemizi <https://www.asus.com/tr/support/> adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Bakım ve Güvenlik Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.



Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.




Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.



İçindekiler Tablosu


Bakım ve Güvenlik	3
Kılavuzlar	3
Bu Kılavuz Hakkında	7
Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler	8
Tipografya	8
Simgeler	9
Güvenlik Bilgileri	10
Sisteminizin Kurulumu	10
Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	11
Ses basıncı uyarısı	12
Adaptör	12
DC fan uyarısı	12
Paket İçeriği	13

Bölüm 1: Donanım Yerleşimi

ASUS All-in-One PC	15
Önden Görünüm	15
Soldan görünüm	18
Sağdan görünüm	21
Arkadan Görünüm	23

2. Bölüm: ASUS All-in-One PC Kullanma


ASUS All-in-One PC'nizi Kurma	27
Standı kurma	27
Kablosuz klavye ve fare bağlama	28
Kablolu Klavye ve Fareyi Takma	30
Sisteme Güç Verme	31
Hızlı başlatmayı etkinleştirme	33



ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme	34
Yükseği Ayarlanabilir Standı Takma (belirli modellerde)	35
Kablo düzenleyiciyi takma (belirli modellerde)	36
Dokunmatik ekranı kullanma (belirli modellerde)	37
Dokunmatik ekran paneli hareketleri	38
Dokunmatik ekran paneli hareketlerini kullanma	38
Klavyeyi kullanma	40
İşlev tuşları	40

3. Bölüm: Windows'da çalışma

İlk kez başlatma	43
Start (Başlat) menüsü	44
Start (Başlat) menüsünü açma	45
Start (Başlat) menüsünden program açma	45
Windows uygulamaları	46
Start (Başlat) menüsünden Windows uygulamalarını başlatma	46
MyASUS Splendid	47
Kablosuz ağlara bağlanma	49
Wi-Fi	49
Bluetooth	50
Kablolu ağlara bağlanma	51
ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma	52
ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Kapalı moda/en düşük güç moduna geçirme	53
ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirme	54




4. Bölüm: Sisteminizi kurtarma

BIOS Kurulumuna girme	55
BIOS'a hızlıca giriş yapma	55
Sisteminizi kurtarma	56
Kurtarma seçeneği uygulama	57

Ekler

Yasal bilgi	59
Access Advance Patent Bildirimi	59
Yasal beyanlar	60
RF Maruziyet Uyarısı	60
Kaplama Uyarısı	61
İşitme Kaybının Önlenmesi	61
Ürün Çevre Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı	63
AB REACH ve Madde 33	64
AB RoHS	64
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alma Hizmetleri	64
Eko Tasarım Direktifi	64
ENERGY STAR® Onaylı Ürün	65
EPEAT®'ye Kayıtlı Ürünler	65
Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Beyanı	66
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı	67



Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz ASUS All-in-One PC donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi sunmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde ASUS All-in-One PC donanım bileşenleri açıklanmaktadır.

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma

Bu bölümde ASUS All-in-One PC kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Bölüm 3: Windows'da çalışma


Bu bölümde Windows'u ASUS All-in-One PC'nizde nasıl kullanacağınız hakkında bilgi verilmiştir.

Bölüm 4: Sisteminizi Kurtarma

Bu bölümde ASUS All-in-One PC için kurtarma seçenekleri sunulmuştur.

Ekler

Bu bölümde ASUS All-in-One PC ile ilgili bildirimler ve güvenlik gereksinimleri vardır.



Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kullanıcı kılavuzundaki önemli bilgileri vurgulamak için, iletiler aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevin tamamlanması için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS All-in-One PC veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, klavyede basmanız gereken tuşları belirtir.

Simgeler

Aşağıdaki simgeler, ASUS All-in-One PC görev veya prosedür dizisini tamamlamak için kullanılan aygıtları gösterir.



= Dokunmatik yüzeyi kullanın (belirli modellerde).




= (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz fare kullanın.



= (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz klavye kullanın.

Bu kılavuzdaki tüm resimler ve anlık ekran görüntüleri yalnız başvuru içindir. Asıl ürün özellikleri ve yazılım ekran görüntüleri bölgelere göre değişebilir. En güncel bilgiler için www.asus.com adresinde yer alan ASUS web sitesini ziyaret edin.




Güvenlik Bilgileri

ASUS All-in-One PC, bilgi teknolojisi ekipmanlarıyla ilgili en güncel güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve teste tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.


Sisteminizin Kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
- Yaralanmaları önlemek için, sistemi taşıırken dikkatli olun.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü, sıcaklığı 0°C ila 40°C olan ortamlarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablounun akım değerini aşmadığından emin olun.



Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.
- Dokunmatik ekranın en iyi dokunma hassasiyetine erişebilmesi için, düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı temizlemek için:
 - Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 - Verilen temizleme bezinin üzerine az miktarda cam temizleme maddesi püskürtün ve ekran yüzeyini yavaşça silin.
 - Temizleme maddesini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
- Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fişini çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayinizle temasa geçin.
 - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.
 - Sisteme sıvı dökülmesi.
 - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
 - Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
 - Sistem performansında değişiklik.



Ses basıncı uyarısı

Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden olabilir. Ses seviyesi denetiminin ve ekolayzerin orta konumun dışında bir ayara ayarlanmasının kulaklık veya hoparlör çıkış voltajını ve ses basıncı seviyesini artıracaklarını unutmayın.

Adaptör

1. Adaptör bilgileri

Giriş voltajı: 100–240Vac

Giriş frekansı: 50-60 Hz

Nominal çıkış akımı: 6 A (120 W)

Nominal çıkış voltajı: 20 V

2. Soket çıkışı ünitenin yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.


DC fan uyarısı

DC fanının hareketli parça olduğunu ve tehlikeli olabileceğini unutmayın. Lütfen gövdenizi hareket eden fan bıçaklarından uzak tutun.

Paket İçeriği



ASUS All-in-One PC



AC Adaptörü



Güç Kablosu



Garanti Kartı



Klavye (isteğe bağlı)



Fare (isteğe bağlı)



Hızlı Kullanım Kılavuzu




KBM USB Alıcı Donanım
Kilidi (isteğe bağlı)



Kablo düzenleyici (isteğe
bağlı)


NOT:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla iletişime geçin.
- ASUS All-in-One PC resmi yalnızca bilgi içindir. Gerçek ürün özellikleri modele göre farklılık gösterebilir.
- Klavye, fare ve güç kaynağı gösterimleri yalnızca başvuru içindir. Asıl ürünün özellikleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.



14

15





Bölüm 1: Donanım Yerleşimi

ASUS All-in-One PC

Önden Görünüm

NOT: Bu kısımdaki gösterimler yalnızca başvuru içindir. ASUS All-in-One PC görünümü modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

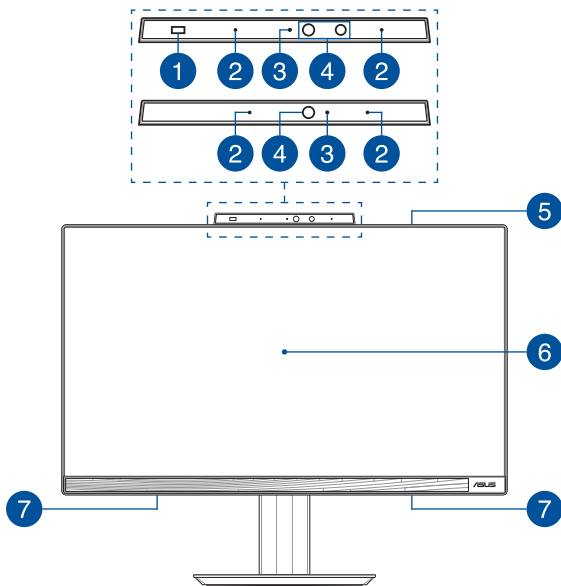



1 Yakınlık sensörü (belirli modellerde)

Yakınlık sensörü sizin yakında olduğunuzu algıladıktan sonra Windows Hello üzerinden ASUS All-in-One PC'yi uyandırıp oturum açar. ASUS All-in-One PC siz uzaklaştığınızda uyku moduna girer.

2 Dizi mikrofonlar

Dizi mikrofonlar daha iyi ses tanıma ve ses kaydı için yankı giderme, gürültü bastırma ve hüzmeleme işlevlerine sahiptir.

3 Kamera göstergesi

Kamera göstergesi, dahili kamera kullanılırken yanar.


4 Kamera


Yerleşik kamera, ASUS All-in-One PC kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

Kızılötesi Kamera (belirli modellerde)

Dahili kızılötesi kamera, yüz tanıma özelliği için kızılötesi görüntüler yakalar ve Windows Hello'yu destekler.

NOT: Windows Hello yüz tanıma özelliğiyle oturum açmadan önce verilerin okunması işlemi sırasında kırmızı kızılötesi LED yanıp söner.





5 Subwoofer (belirli modellerde)

Dahili subwoofer, zengin ve derin bas sesi sunarak dinleme deneyiminizi zenginleştirir.

6 LCD Gösterge Paneli


LCD gösterge paneli, fotoğraflar, videolar ve diğer çoklu ortam dosyaları için harika görüntüleme özellikleri sunar.


Belirli modellerde çoklu dokunma desteklenmektedir. ASUS All-in-One PC dokunma hareketlerini kullanarak işletebilirsiniz.

7 Ses Hoparlör Sistemi

Yerleşik ses hoparlörü hepsi bir arada bilgisayardan doğrudan sesi duymanıza olanak sağlar. Bu hepsi bir arada bilgisayarın sesli özellikleri yazılım ile kontrol edilir.

Soldan görünüm

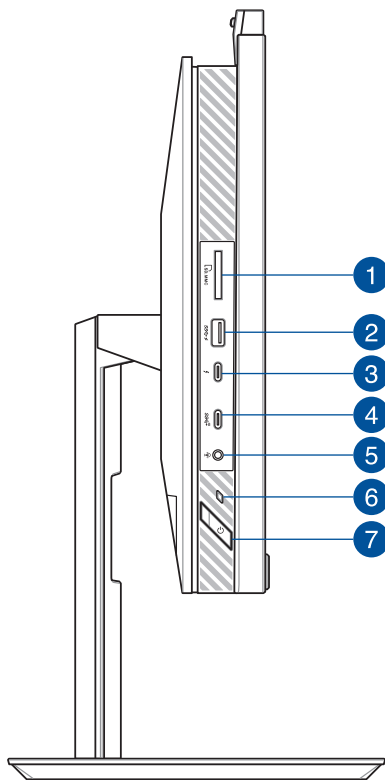



1 Bellek kartı okuyucu

Bu dahili bellek kartı okuyucusu, SD kart formatlarını destekler.


2 USB Charger+ özellikli USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası

USB 3.2 (Evrensel Seri Veri Yolu 3.2) Gen 1 bağlantı noktası, 5 Gbit/sn değerine kadar aktarım hızı sağlar ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumludur. ⚡ simgesi, bu bağlantı noktasının mobil aygıtların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayan USB Charger+ özelliğine sahip olduğunu gösterir.

3 Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası

ASUS All-in-One PC DisplayPort, VGA, DVI veya HDMI harici ekrana Thunderbolt™ 4 adaptörü ile bağlayarak Intel® Thunderbolt™ teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü ekran özelliklerini deneyimleyebilirsiniz.

NOT: Bu bağlantı noktasının aktarım hızı modele bağlı olarak değişebilir.



4

USB 3.2 Gen 2 Tip-C® bağlantı noktası

USB 3.2 (Evrensel Seri Veri Yolu 3.2) Gen 2 Type-C® bağlantı noktası, 10 Gbit/sn değerine kadar aktarım hızı sağlar ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumludur.

5

Kulaklık/Mikrofonlu Kulaklık/Mikrofon jakı

Bu bağlantı noktası, güçlendirilmiş hoparlörleri veya kulaklıkları bağlayabilmenizi sağlar. Bu bağlantı noktasını, mikrofonlu kulaklığınızı veya harici bir mikrofonu bağlamak için de kullanabilirsiniz.

6


Güç göstergesi

ASUS All-in-One PC açıldığında güç gösterge lambaları yanar.

7


Güç düğmesi


ASUS All-in-One PC'nizi açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.





Sağdan görünüm

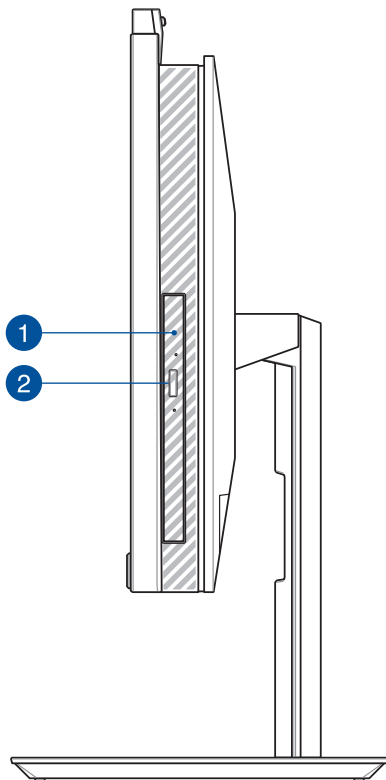




1 Optik sürücü (belirli modellerde)


ASUS All-in-One PC'nin optik sürücüsü CD, DVD, kaydedilebilir veya yeniden yazılabilir disk gibi çeşitli biçimleri destekleyebilir.

2 Optik disk sürücüsü çıkarma düğmesi (belirli modellerde)

Optik sürücü tepsisini çıkarmak için bu düğmeye basın.

Arkadan Görünüm

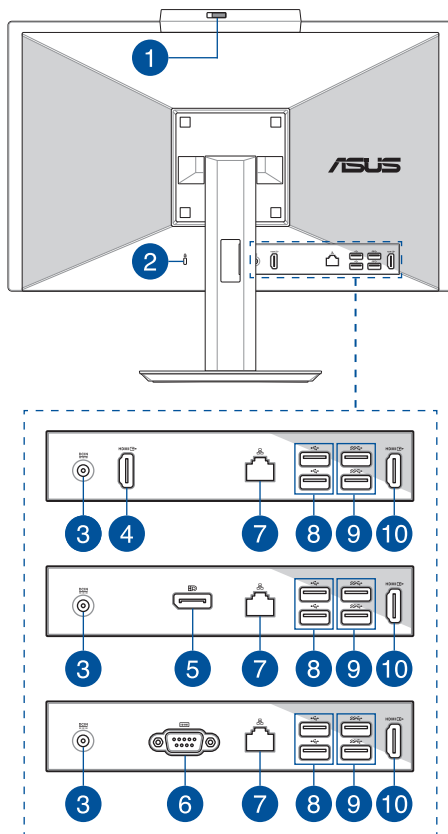



1 Web kamerası koruyucusu

ASUS All-in-One PC'nin kamera lensini kapatmanıza olanak tanır.

2 Kensington® güvenlik yuvası

Kensington® güvenlik yuvası Kensington® uyumlu güvenlik ürünlerinizi kullanarak All-in-One PC'nizi sabitlemenize olanak sağlar.

3 Güç Girişi


Sağlanan güç adaptörü, bu jakla kullanım için AC gücünü DC gücüne dönüştürür. ASUS All-in-One PC'nize bu jak aracılığıyla güç sağlanır. ASUS All-in-One PC'nizde hasarı önlemek için her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.


UYARI! Güç adaptörü kullanımda iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

4 HDMI giriş bağlantı noktası (belirli modellerde)

Bu bağlantı noktası, ASUS Hepsini Bir Arada Bilgisayarınızı bir harici ekran olarak kullanmanıza olanak tanır.

NOT: HDMI kablosu takıldığında ekran paneli otomatik olarak harici ekran moduna geçer.





5 DisplayPort (belirli modellerde)

Bu bağlantı noktası, ASUS All-in-One PC'yi harici bir ekrana bağlamanıza olanak tanır.

6 RS232 bağlantı noktası (belirli modellerde)

Bu bağlantı noktası, ASUS All-in-One PC'yi harici bir ekrana bağlamanıza olanak tanır.

7 LAN bağlantı noktası

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir ethernet kablosunu destekler.

8 USB 2.0 bağlantı noktası


USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası; klavyeler, işaret cihazları, bellek cihazları, harici HDD'ler, hoparlörler, kameralar ve yazıcılar gibi USB 2.0 veya USB 1.1 cihazlarıyla uyumludur.

9 USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası


Bu USB 3.2 Gen1 (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası 5 Gbit/sn değerine kadar aktarım hızı sağlar.

10 HDMI çıkışı bağlantı noktası

Bu bağlantı noktası, HDMI kablosu kullanarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdan HDMI uyumlu bir cihaza ses ve video sinyali göndermenize olanak tanır.



Blank lined area for text or drawing, consisting of 20 horizontal lines.



2. Bölüm:


ASUS All-in-One PC Kullanma

ASUS All-in-One PC'nizi Kurma

NOT: Bu kısımdaki gösterimler yalnızca başvuru içindir. ASUS All-in-One PC görünümü modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Standı kurma


1. Taban plakasını gösterilen yönde standı hizalayıp takın.
2. Vida kullanarak standı sabitleyin.

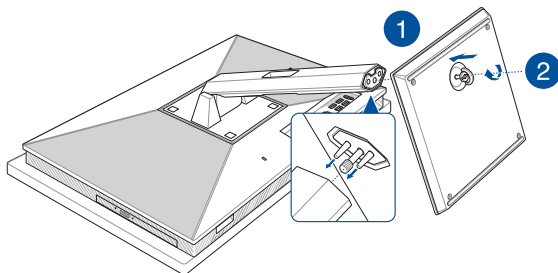


Kablosuz klavye ve fare bařlama

NOT: Bu kısımdaki gösterimler yalnızca başvuru içindir. ASUS All-in-One PC görünümü modele baęlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Kablosuz klavye ve fareye pilleri takın.

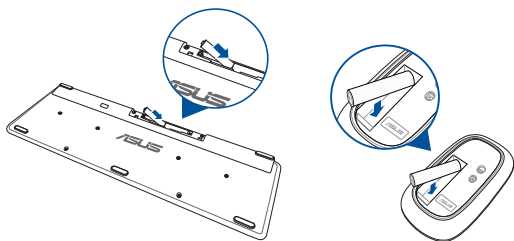

2. Kablosuz klavye ve fare donanım kilidini USB bağlantı noktasına bağlayarak her iki aygıtı da ASUS All-in-One PC'nizle eşleştirin.

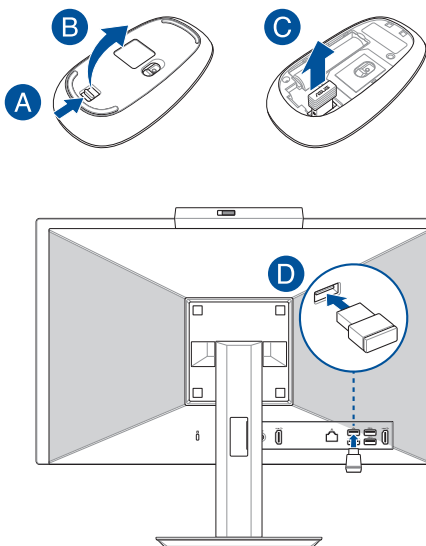


3. Kablosuz klavye ve fareyi kullanmaya başlayın.

NOT: Bağlantıları gevşediye, kablosuz klavyeyle fareyi kablosuz donanım kilidine tekrar bağlayın. Her iki aygıtı, diğer kablosuz aygıtlarla yan yana kullanmaktan kaçının. Paraziti önlemek için, fare ve klavyeyi, diğer kablosuz donanımlardan en az 20 cm uzakta tutun.

Kablolu Klavye ve Fareyi Takma


Klavye ve fareyi arka paneldeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

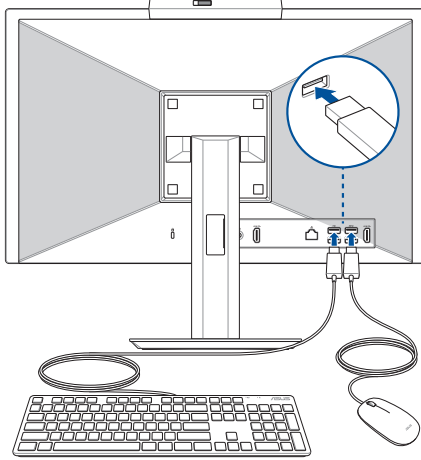


NOT: Yukarıdaki resimler yalnız referans içindir. Klavye ve farenin asıl görünümleri ve özellikleri (kablolu/kablosuz) bölgeye göre değişebilir.

Sisteme Güç Verme

- DC güç konektörünü ASUS All-in-One PC'nizin güç (DC) girişine bağlayın.
- AC güç kablosunu AC-DC dönüştürücüye bağlayın.
- AC güç adaptörünü 100V~240V güç kaynağına takın.

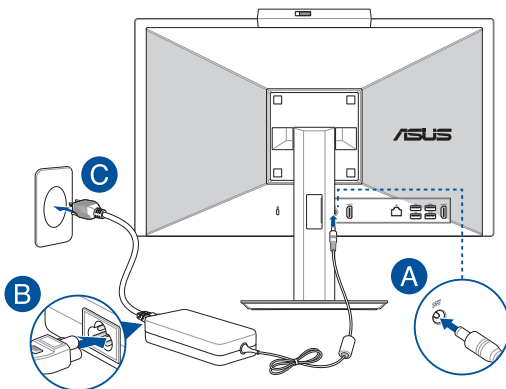

D. Güç düğmesine basın.

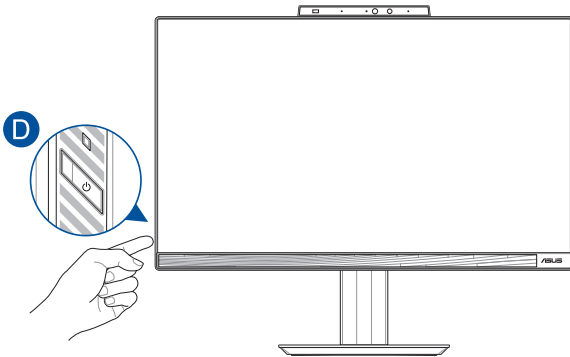


NOT: ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma hakkında ayrıntılı bilgi için *Windows'u Kullanma* başlığı altındaki *ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarı kapatma* bölümünü inceleyin.

Hızlı başlatmayı etkinleştirme

Hızlı başlangıç etkinken ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.


Kapatma ayarlarında hızlı başlatmayı etkinleştirmek için:

Arama çubuğuna **Denetim Masası** yazıp Denetim Masası'nı açın (**Görüntüleme ölçütü: Kategori**), **Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri > Güç düğmelerinin davranışını değiştir**'i seçip **Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir**'i tıkladıktan sonra **Hızlı başlatmayı aç (önerilen)** kutusunu işaretleyip **Değişiklikleri kaydet**'i tıklayın.

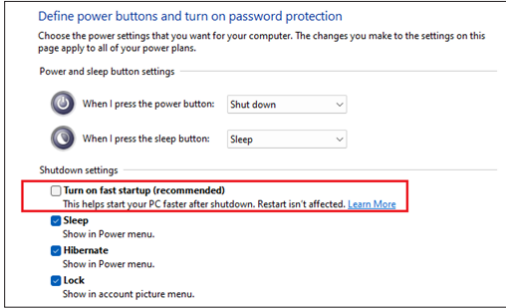

NOT: Hızlı başlangıç devre dışıyken ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapattığınızda kapatma işlemi S5 güç durumuna geçer.

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme

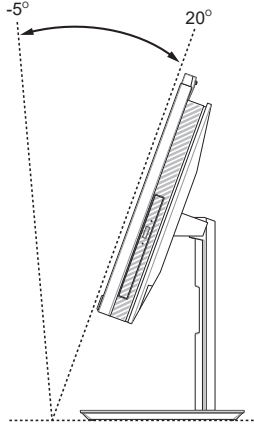

1. ASUS All-in-One PC masa veya sıra gibi düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Ekranı -5 derece ile -20 derece arası bir açığa eğin.


ÖNEMLİ!

- ASUS Hepsi Bir Arada PC'nizi monte ederken her iki elinizi kullanın.
- Ekranı önerilen değerlerin dışındaki bir açığa ayarlamaktan kaçının. Aksi halde ASUS All-in-One PC'ye zarar verme riskiniz vardır.

Yükseği Ayarlanabilir Standı Takma (belirli modellerde)


ÖNEMLİ! Ürüne zarar vermemek için ASUS All-in-One PC'yi Yüksekliği Ayarlanabilir Standa yalnızca yatay veya dikey ve saat yönünün tersi yönde yerleştirin.


1. Taban plakasını gösterilen yönde Yüksekliği Ayarlanabilir Standa hizalayıp takın.
2. Vida kullanarak Yüksekliği Ayarlanabilir Standı sabitleyin.

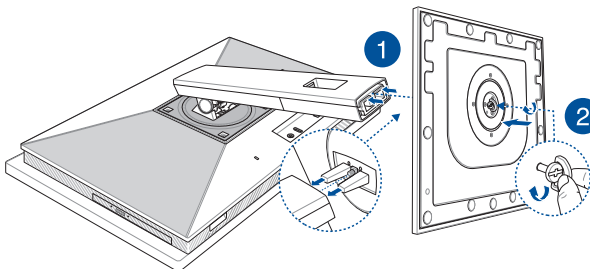

Kablo düzenleyiciyi takma (belirli modellerde)


1. Kablo düzenleyiciyi ağız sola bakacak şekilde standı geçirin.
2. Kabloları kablo düzenleyicinin açıklığından geçirin.

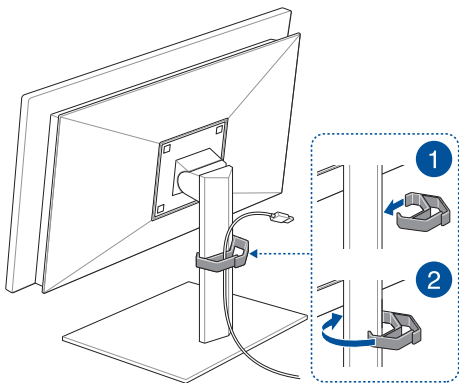





Dokunmatik ekranı kullanma (belirli modellerde)

ASUS All-in-One PC'nizin dokunmatik ekran paneli, bilgisayarınızdaki fotoğraflar, videolar ve diğer multimedya dosyaları için harika görüntüleme özellikleri sunar. Ayrıca dokunmatik ekran hareketlerini kullanarak cihazı çalıştırmanızı sağlar.

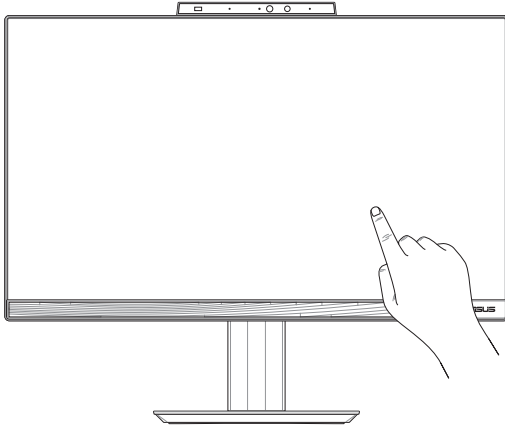

ÖNEMLİ! Dokunmatik ekranın tepki vermez duruma gelmesine neden olabilecek çentikleri ve çizikleri önlemek için, dokunmatik ekranda makas ya da tükenmez kalem gibi sivri nesneler kullanmayın.





Dokunmatik ekran paneli hareketleri


Hareketleri kullanarak programları başlatabilir ve ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın ayarlarına erişebilirsiniz. Dokunmatik ekran panelinde el hareketlerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki resimlere bakın.

NOT: Aşağıdaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır. Dokunmatik ekran panelinin görünümü modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Dokunmatik ekran paneli hareketlerini kullanma

Hareketleri kullanarak programları başlatabilir ve ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın ayarlarına erişebilirsiniz. ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın dokunmatik ekran panelinde el hareketlerini kullanarak işlevleri etkinleştirebilirsiniz.

Dokunma/Çift dokunma

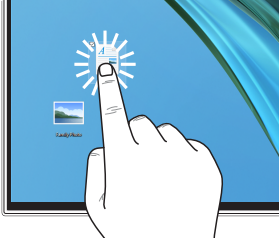

- Uygulamayı seçmek için üzerine dokunun.
- Uygulamayı başlatmak için üzerine çift dokunun.


Basılı tutma



Sağ tıklama menüsünü açmak için basılı tutun.



Yakınlaştırma

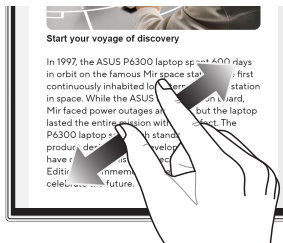

Dokunmatik ekran panelinde iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

Uzaklaştırma




Dokunmatik ekran panelinde iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

Parmak kaydırma



Ekranı aşağı yukarı ve sağa sola kaydırmak için parmağınızı kaydırın.

Sürükleme

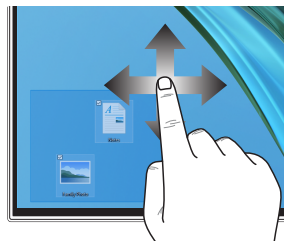

- Birden fazla öğeyi çevreleyen bir seçim kutusu oluşturmak için sürükleyin.
- Yeni bir konuma taşımak için öğeyi sürükleyip bırakın.

Klavyeyi kullanma

İşlev tuşları

Klavyedeki işlev tuşları aşağıdaki komutları tetikleyebilir:

 +  F1 Hoparlörü açar veya kapatır

 +  F2 Hoparlörün ses düzeyini alçaltır


 +  F3 Hoparlörün ses düzeyini yükseltir

 +  F5 Ekran parlaklığını azaltır

 +  F6 Ekran parlaklığını artırır

 +  F7 Ekran modunu değiştirir

NOT: İkinci ekranın ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.



 +  Lock screen'i (Kilit ekranı) etkinleştirir

 +  Önceki parçaya atlar veya parçayı geri sarar

 +  Oynatır veya duraklatır

 +  Sonraki parçaya atlar veya parçayı ileri sarar

 +  Ekran yakalama aracını etkinleştirir

Diğer tuş kombinasyonları



Mikrofonu açar veya kapatır



Dahili veya harici hoparlörler için ASUS Yapay Zeka ile Gürültü Engelleme özelliğini açar/kapatır



+




Mikrofon

AI gürültü engelleme modları arasında geçiş yapar.

Mod	Açıklama
Tek sunuculu konferans araması	Sizin sesinizi iyileştirirken ortam gürültüsünü ve yakınlardaki sesleri filtreler
Çok sunuculu konferans araması	Sizin sesinizi ve yakınlardaki sesleri iyileştirirken ortam gürültüsünü filtreler

NOT: Tek sunuculu konferans araması modunu kullanmadan önce bir ses izi oluşturmak için sesinizi MyASUS'ta kaydedin.



3. Bölüm: *Windows'da çalışma*


İlk kez başlatma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı ilk kez başlattığınızda Windows işletim sistemini yapılandırmanız için yol gösteren bir dizi ekran görüntülenir. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin:

- Kişiselleştirme
- İnternete bağlanma
- Ayarlar
- Hesabınız

Temel öğeler yapılandırıldıktan sonra Windows, uygulamalarınızı ve tercih ettiğiniz ayarları yükler. Kurulum işlemi sırasında ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın açık kaldığından emin olun. Kurulum işlemi tamamlandığında Desktop (Masaüstü) görünür.

NOT: Bu bölümdeki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır.



Start (Başlat) menüsü

Start menu (Başlat menüsü), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki programlara, Windows uygulamalarına, klasörlere ve ayarlara erişebileceğiniz temel noktadır. Aşağıdaki en çok kullanılan işlemleri Start (Başlat) menüsünden gerçekleştirebilirsiniz:

- Programları veya Windows uygulamalarını başlatma
- Sık kullanılan programları veya Windows uygulamalarını açma
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın ayarlarını yapma
- Windows işletim sistemiyle ilgili yardım alma
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma
- Windows oturumunuzu kapatma veya farklı bir kullanıcı hesabına geçme

Start (Başlat) menüsünü açma



Masaüstünüzde Başlat simgesine dokununuz.



Fare işaretçisini masaüstünüzde Start (Başlat) simgesinin üzerine getirip tıklayın.



Klavyenizde Windows logosu tuşuna basın.

Start (Başlat) menüsünden program açma

Başlat menüsünün en yaygın kullanımlarından biri ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda yüklü programları açmaktır.



Programı başlatmak için üzerine dokununuz.



Fare işaretçisini programın üzerine getiriniz ve programı başlatmak için tıklayınız.



Ok tuşlarını kullanarak programlar arasında gezininiz.

Programı başlatmak için  tuşuna basın.

Windows uygulamaları

NOT: Bazı Windows uygulamalarının tam olarak başlatılabilmesi için Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir.

Start (Başlat) menüsünden Windows uygulamalarını başlatma



Uygulamayı başlatmak için üzerine dokunun.




Fare işaretçisini uygulamanın üzerine getirin, ardından uygulamayı başlatmak için tıklayın.



Ok tuşlarını kullanarak uygulamalar arasında gezinin.

Uygulamayı başlatmak için  tuşuna basın.



MyASUS Splendid


MyASUS Splendid, tüm ASUS ekranlarında aynı ve doğru renklerin gösterilmesini sağlar. Ekran ayarlarını ayarlarken Normal modun yanı sıra Canlı, Eye Care veya Manuel modları seçebilirsiniz.

- **Normal:** Gamma (Gama) ve Color temperature (Renk sıcaklığı) düzeltmesi sayesinde panelin görüntü çıkışı, gözünüzün doğal olarak görebildiği renklere en yakın renkleri sunar. OLED panele sahip modellerde bu mod, TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası ile uyumludur.
- **Vivid (Canlı):** Bu mod, görüntünün doygunluğunu ayarlayarak daha canlı ve çarpıcı hale getirmenize olanak sağlar.
- **Manual (Manuel):** Bu mod, renk sıcaklığı değerini kişisel ihtiyaçlarınıza göre -50 ile +50 arasında ayarlamaya olanak sağlar.
- **Eye Care (Göz Koruma):** Bu mod, mavi ışık emisyonunu %30'a kadar azaltarak gözlerinizin korunmasına yardımcı olur.

Seviye 1-5: Daha yüksek seviyede, mavi ışık yayılımı daha fazla azaltılır. LCD panele sahip modellerde Düzey 5, optimize edilmiş ayardır ve TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası ile uyumludur.


Flicker-Free teknolojisi, monitör titremesine yol açan unsurları ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu önler.

NOT: TÜV Titreşimsiz Sertifikası ile uyumlu OLED panelinizde (belirli modellerde) daha iyi bir görüntü deneyimi için **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Display (Ekran)** bölümünde **HDR**'i etkinleştirin.



Göz yorgunluğunu azaltmak için aşağıdaki ipuçlarından yararlanın:

- Uzun saatler boyunca çalışıyorsanız ekrandan bir süre uzaklaşın. Bilgisayarda 1 saat boyunca kesintisiz olarak çalıştıktan sonra kısa bir mola (en az 5 dakika) verilmesi tavsiye edilir. Sık aralıklarla kısa molalar vermek tek seferde uzun bir mola vermekten daha etkilidir.
- Göz yorgunluğu ve göz kuruluğunu en aza indirmek için düzenli aralıklarla uzaktaki nesnelere odaklanarak gözlerinizi dinlendirin.
- Göz yorgunluğunu azaltmak için aşağıdaki egzersizleri tekrarlayın:
 - (1) Yukarı ve aşağı doğru bakıp bu hareketi tekrarlayın
 - (2) Gözlerinizi yavaşça döndürün
 - (3) Gözlerinizi çapraz yönde hareket ettirinGöz yorgunluğu devam ediyorsa lütfen bir doktora danışın.
- Yüksek enerjili mavi ışık, göz yorgunluğuna ve AMD'ye (Age-Related Macular Degeneration - Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) yol açabilir. Mavi ışık filtresi, CVS'yi (Computer Vision Syndrome - Bilgisayara Bakma Sendromu) önlemek için zararlı mavi ışığı %30 (maksimum) oranında azaltır.



Kablosuz ağlara bağlanma

Wi-Fi

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın Wi-Fi bağlantısını kullanarak e-postalara erişin, internette dolaşın ve sosyal ağ siteleri üzerinden uygulama paylaşın.

Wi-Fi ağına bağlanma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı bir Wi-Fi ağına bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:




veya



1. Görev çubuğunda **Wi-Fi** simgesine tıklayarak/ dokunarak Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
2. Mevcut Wi-Fi bağlantıları arasından bir erişim noktası seçin.
3. Ağ bağlantısını başlatmak için **Connect (Bağlan)** ögesini seçin.

NOT: Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için bir güvenlik anahtarı girmeniz istenebilir.



Bluetooth

Bluetooth özellikli diğer cihazlarla kablosuz veri aktarımına olanak sağlamak için Bluetooth'u kullanın.

Bluetooth özellikli diğer cihazlarla eşleştirme

Veri aktarımına olanak sağlamak için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Bluetooth özellikli diğer cihazlarla eşleştirmeniz gerekir. Cihazlarınız arasında bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:




veya



1. Start (Başlat) menüsünden **Settings (Ayarlar)** bölümünü açın.
2. Bluetooth özellikli cihazları aramak için **Devices (Cihazlar) > Bluetooth** ögesini seçin. (Windows 10 için)

Bluetooth özellikli cihazları aramak için **Bluetooth & devices (Bluetooth ve cihazlar) > Add device (Cihaz ekle)** ögesini seçin. (Windows 11 için)
3. ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızla eşleştirmek için listeden bir cihaz seçin.

NOT: Bazı Bluetooth özellikli cihazlar için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın geçiş kodunu girmeniz istenebilir.



Kablolu ağılara bağlanma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın LAN bağlantı noktasını kullanarak yerel ağlar veya geniş bant internet bağlantısı gibi kablolu ağlara da bağlanabilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı bilgi almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla (ISP) veya internet bağlantınızın kurulmasında yardım almak üzere ağ yöneticinizle iletişime geçin.

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatmak için aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayabilirsiniz:



veya



- Bilgisayarı normal şekilde kapatmak için Başlat menüsünü açın, ardından güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.


- Oturum açma ekranında güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.



-  +  tuşlarına basarak Shut Down

Windows (Windows'u Kapat) penceresini açın. Açılır listeden **Shut down (Kapat)** öğesini, ardından **OK (Tamam)** düğmesini seçin.

- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınız yanıt vermiyorsa güç düğmesini cihaz kapanana kadar en az dört (4) saniye basılı tutun.



ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Kapalı moda/en düşük güç moduna geçirme

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Kapalı moda/en düşük güç moduna geçirmek için şu adımları izleyin:

Arama çubuğuna **Denetim Masası** yazıp Denetim Masası'nı açın (**Görüntüleme ölçütü: Kategori**), **Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri > Güç düğmelerinin davranışını değiştir**'i seçip **Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir**'i tıkladıktan sonra **Hızlı başlatmayı aç (önerilen)** kutusunun işaretini kaldırıp **Değişiklikleri kaydet**'i tıklayın.



veya



- Bilgisayarı normal şekilde kapatmak için Başlat menüsünü açın, ardından güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.
- Oturum açma ekranında güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.



- **Alt** + **F4** tuşlarına basarak Shut Down Windows (Windows'u Kapat) penceresini açın. Açılır listeden **Shut down (Kapat)** öğesini, ardından **OK (Tamam)** düğmesini seçin.
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınız yanıt vermiyorsa güç düğmesini cihaz kapanana kadar en az dört (4) saniye basılı tutun.

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirme

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Sleep mode'a (Uyku modu) geçirmek için:



veya




- ASUS All-in-One PC'yi uyku moduna geçirmek için Başlat menüsünü açıp güç simgesi düğmesini tıklayıp **Uyku**'yu seçin.

- Oturum açma ekranında güç simgesini ve **Sleep (Uyku)** öğesini seçin.



Alt + **F4** tuşlarına basarak Shut Down Windows (Windows'u Kapat) penceresini açın. Açılır listeden **Sleep (Uyku)** öğesini, ardından **OK (Tamam)** düğmesini seçin.

NOT: Güç düğmesine bir kez basarak da ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Sleep mode'a (Uyku modu) geçirebilirsiniz.



4. Bölüm:

Sisteminizi Kurtarma

BIOS Kurulumuna girme

Temel Giriş ve Çıkış Sistemi (BIOS), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda sistemin başlatılması için gerekli olan sistem donanımı ayarlarını saklar.

Normalde varsayılan BIOS ayarları, en iyi performansı sağlamak amacıyla birçok durum için geçerlidir. Aşağıdaki durumlar dışında varsayılan BIOS ayarlarını değiştirmeyin:

- Sistem başlatılırken ekranda bir hata iletisi görünüyorsa ve BIOS Kurulumunu çalıştırmayı istiyorsanız.
- BIOS ayarlarını değiştirmenizi veya BIOS güncellemesi yapmanızı gerektiren yeni bir sistem bileşeni kurduysanız.


UYARI! Uygun olmayan BIOS ayarları, sistemin kararsız hale gelmesine veya önyükleme hatası oluşmasına neden olabilir. BIOS ayarlarını yalnızca eğitimli servis personelinin yardımıyla değiştirmenizi önemle tavsiye ederiz.

BIOS'a hızlıca giriş yapma

BIOS'a erişmek için:

- BIOS'a doğrudan erişmek için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınız kapalıyken güç düğmesini en az dört (4) saniye boyunca basılı tutun.
- ASUS All-in-One PC'yi açmak için güç düğmesine basın, ardından POST sırasında <F2> veya tuşuna basın.

NOT: POST (Power-On Self-Test - Açılış Sırasında Kendi Kendine Test), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı açtığınızda çalıştırılan ve yazılım tarafından kontrol edilen bir dizi tanılama testidir.



Sisteminizi kurtarma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki kurtarma seçeneklerini kullanarak sistemi özgün durumuna geri yükleyebilir veya ayarları yenileyerek performansı artırabilirsiniz.

ÖNEMLİ!


- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda herhangi bir kurtarma seçeneğine başvurmadan önce tüm veri dosyalarınızı yedekleyin.
- Veri kaybını önlemek için ağ ayarları, kullanıcı adları ve parolalar gibi önemli özelleştirilmiş ayarları not edin.
- Sisteminizi sıfırlamadan önce ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.


Windows ile aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- **Keep my files (Dosyalarımı sakla):** Bu seçenek, kişisel dosyalarınız (fotoğraflar, müzikler, videolar, belgeler) etkilenmeden ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı yenilemenize olanak sağlar.

Bu seçeneği kullanarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda varsayılan ayarları geri yükleyebilir ve yüklenmiş diğer uygulamaları silebilirsiniz.

- **Remove everything (Her şeyi kaldır):** Bu seçenek, ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı fabrika ayarlarına sıfırlar. Bu seçeneği kullanmadan önce verilerinizi yedeklemelisiniz.






- **Advanced startup (Gelişmiş başlangıç):** Bu seçenek, ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda diğer gelişmiş kurtarma seçeneklerini uygulamanıza olanak sağlar. Örneğin:
 - USB sürücüsü, ağ bağlantısı veya Windows kurtarma DVD'si kullanarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı başlatma.
 - **Troubleshoot (Sorun Giderme)** özelliğini kullanarak şu gelişmiş kurtarma seçeneklerinden yararlanma: Startup Repair (Başlangıç Onarma), Uninstall Updates (Güncelleştirmeleri Kaldırma), Startup Settings (Başlangıç Ayarları), UEFI Firmware Settings (UEFI Donanım Yazılımı Ayarları), Command Prompt (Komut İstemi), System Restore (Sistem Geri Yükleme) ve System Image Recovery (Sistem Görüntüsü Kurtarma).


Kurtarma seçeneği uygulama


ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki mevcut kurtarma seçeneklerine erişmek ve bunlardan birini kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Settings (Ayarlar) > Update and security (Güncelleştirme ve güvenlik)** bölümünü açın. (*Windows 10 için*)
Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Recovery (Kurtarma) bölümünü açın. (*Windows 11 için*)
2. Uygulamak istediğiniz kurtarma seçeneğini belirleyin.



18 horizontal lines for text entry.









Ekler

Yasal bilgi

Access Advance Patent Bildirimi






Yasal beyanlar

RF Maruziyet Uyarısı

Bu donanım sağlanan talimatlara uygun şekilde kurulum çalıştırılmalıdır ve bu verici için kullanılan antenler insanlardan en az 20 cm uzakta olacak şekilde monte edilmeli ve başka hiçbir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli ve birlikte çalıştırılmamalıdır. Radyo frekansına maruz kalmayla uyumluluğu yerine getirmek için son kullanıcılara ve montaj elemanlarına anten kurulumu talimatları ve verici çalıştırma koşulları sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ! 5,15 ~ 5,25 GHz bandında dış mekanda çalışma yasaktır. Bu aygıt, 5250~5350 ve 5470~5725 MHz için anlık kapasiteye sahip değildir.

DİKKAT: Bu cihazı alan kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı sağlamak ve elektrik güvenliğini sürdürmek için G/Ç bağlantı noktalarının bulunduğu yerler hariç cihaza yalıtıcı bir kaplama uygulanmıştır.

İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme kaybını önlemek için uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.



- Toprak bağlantısı olan bir prize bağlanmış bir güç kablosu aracılığıyla.
- Bataryanın ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya patlamaya neden olabilecek bir bataryanın mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi;
- Pili, aşırı derecede yüksek sıcaklıkta çevreleyen bir ortamda patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde bırakmak;
- Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil.

DEMONTE EDİLEMEZ

Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır

Lityum-İyon Pil Uyarısı

DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Sıvılara Maruz Bırakmayın

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağ geçirmez değildir.



Çarpy işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.




Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.

Ürün Çevre Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

ASUS, ürünlerimizi tasarlarken ve üretirken yeşil tasarım konseptini takip eder ve ASUS ürünlerinin yaşam döngüsünün her aşamasının küresel çevre yönetmeliklerine uygun olmasını sağlar. Ek olarak ASUS, yönetmelik gerekliliklerine dayalı olarak ilgili bilgileri açıklar.

ASUS'un uyduğu yönetmelik gerekliliklerine dayalı bilgi açıklaması için lütfen <https://esg.asus.com/Compliance.htm> adresine gidin.



AB REACH ve Madde 33

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri <https://esg.asus.com/Compliance.htm> adresindeki ASUS REACH web sitesinde yayınlamaktayız.

AB RoHS


Bu ürün AB RoHS (Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması) Direktifine uygundur. Daha fazla bilgi için bakınız: <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.


ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumak için en yüksek standartlara olan bağlılığımızın bir sonucudur. Ürünlerimizi, pilleri, diğer bileşenleri ve ambalaj malzemelerini sorumlu bir şekilde geri dönüşüme dahil edebilmeniz için size çözümler sunmamızın önemli olduğuna inanıyoruz. Lütfen farklı bölgelerdeki detaylı geri dönüşüm bilgileri için <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> adresine gidin.

Eko Tasarım Direktifi

Avrupa Birliği, enerji bağlantılı ürünlerde eko tasarım gereksinimlerinin düzenlenmesine ilişkin bir çerçeve ilan etmiştir (2009/125/EC). Özel uygulama tedbirleri, belirli ürünlerde veya birden fazla ürün türünde çevresel performansı iyileştirmeyi hedeflemektedir. ASUS ürün bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz: <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.





ENERGY STAR® Onaylı Ürün



ENERGY STAR®, ABD Çevre Koruma Kurumu ve ABD Enerji Bakanlığı'nın, hepimizin para tasarrufu yapmasına ve enerji tasarruflu ürünler ve uygulamalar yoluyla çevreyi korumasına yardımcı olmak için geliştirdiği ortak bir programdır.


ENERGY STAR® logosunu taşıyan tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR® standardına uyar ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Monitör 10 dakikalık kullanıcı eylemsizliğinde otomatik olarak uyku moduna geçer, bilgisayar 30 dakikalık kullanıcı eylemsizliğinde otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarınızı uyandırmak için fareye tıklayın, klavyede herhangi bir tuşa basın veya güç düğmesine basın.

ENERGY STAR® ortak programı, güç yönetimi ve çevreye faydaları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen <https://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.

NOT: ENERGY STAR®, FreeDOS ve Linux tabanlı ürünlerde DESTEKLENMEZ.

EPEAT'ye Kayıtlı Ürünler

ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı) tescilli ürünler için önemli çevresel bilgilere ilişkin kamu açıklaması şu adresten yapılmaktadır: <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. EPEAT programı hakkında daha fazla bilgiye ve satın alma kılavuzuna www.epeat.net.



Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Beyanı


ASUSTek Computer Inc. bu cihazın 2014/53/AB Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uyduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşabilirsiniz:
<https://www.asus.com/support/>.

5150-5350 MHz bandında çalışan WiFi aşağıdaki tabloda listelenen ülkelerde iç mekan kullanımıyla sınırlıdır:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



- a. LPI (Low Power Indoor - Düşük Güçlü İç Mekan) Wi-Fi 6E cihazları:
Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Kıbrıs (CY), Çekya (CZ), Estonya (EE), Fransa (FR), İzlanda (IS),
İrlanda (IE), Litvanya (LT), Almanya (DE), Hollanda (NL), İspanya'da (ES) 5945 ila 6425 MHz
frekans aralığında çalışırken cihaz yalnızca iç mekanda kullanımıyla sınırlandırılmıştır.
- b. VLP (Very Low Power - Çok Düşük Güçlü) Wi-Fi 6E cihazları (taşınabilir cihazlar):
Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Kıbrıs (CY), Çekya (CZ), Estonya (EE), Fransa (FR), İzlanda (IS),
İrlanda (IE), Litvanya (LT), Almanya (DE), Hollanda (NL), İspanya'da (ES) 5945 ila 6425 MHz
frekans aralığında çalışırken cihazın İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde (UAS) kullanılmasına
izin verilmez.




Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelerle riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Ekipman; radyo veya televizyon yayını sırasında ekipmanı kapatarak ve açarak tespit edilecek olan zararlı parazitte neden olursa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmesi teşvik edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından daha farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.


. Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de (2) Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.



BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız ve su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.




- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız."
- Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz

TÜKETİCİNİN HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,







- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığıнын, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Enerji Tüketimini Azaltma

ASUS All in One Bilgisayar, enerji tüketimini azaltabileceğiniz birtakım ayarlara sahiptir.

- Kullanımınız bittiğinde güç tuşuna kısa süreli basarak ekranı kapatın.
- Arka planda çalışmakta olan gereksiz uygulamaları düzenli olarak sonlandırın.
- İhtiyaç duyulmayan durumlarda, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için Bluetooth ve kablosuz ağ özelliklerini devre dışı bırakın.
- Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun düzeyde tercih edin.
- Ekran parlaklığının azaltılması için geçmesi gereken süreyi kısaltın.





Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar

Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini alabilirsiniz.

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerini sunmanızı, olası sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep edebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne en yüksek dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasına kırılmamasına, deforme olmamasına veya zarar görmemesine, taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunudur

*Özellikler ülkelere göre farklılık gösterebilir



DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ;

Notebook , Tablet ve Aksesuarları

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Merkez Mahallesi, Göktürk Caddesi No:4 34077 Göktürk/Eyüp/İstanbul
Tel : +90 212 364 64 64
Faks : +90 212 310 46 80

INDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard
D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, İSTANBUL
Tel : +90 (212) 331 21 21
Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DİŞ. TİC. A.Ş.
Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 Türkiye
Tel: +90 216 528 8888
Faks: +90 216 313 1818

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Nato Yolu, 4. Cad. No:1, Ümraniye, 34775, İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 850 277 0 277
Faks: +90 216 415 23 69

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;

Tel: +0850 522 27 87
e-posta adresi: destek@asus.com
<http://www.support.asus.com>
<http://www.asus.com.tr>

SERVİS BİLGİLERİ;


Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri


KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
Kızılay Mah. GMK Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sok. Oran Apt. No:15/B Çankaya / ANKARA

KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32-2/1
Soğanlık-Kartal/İstanbul

SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD.ŞTİ
Altınşehir Mah. Alemdağ Cad. No:704/1-B Giriş Kat, Ümraniye - İSTANBUL

TEKNOSER BİLGİSAYAR TEKNİK HİZMETLER SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.
Çeliklepe Mahallesi, Çağ Sokak, Şevket Bey Apartmanı, No:21/B, Kağıthane,
İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 850 522 27 87



**ÜRETİCİ BİLGİLERİ:**


ASUS Global PTE. LTD. O/B ASUSTeK Computer Inc.
10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030
Tel: (+65) 6622-8888

Servis Bilgi Sistemi; <https://www.servis.gov.tr/> Adresinde yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.


Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, Garanti süresi 2 yıldır.


Üretici	ASUS Global PTE. LTD. O/B ASUSTeK Computer Inc.
Adres	10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030
Tel	(+65) 6622-8888
Avrupa'daki Yetkili	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, ehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY



Model Adı A5402WVAR/ E5402WVAR/A5702WVAR/ E5702WVAR


İşletim Sistemi	Windows 11 Pro / Windows 11 Home
İşlemci	Intel® Core™ 3 -100U işlemci 1.2 GHz (10 MB önbellek, maksimum 4.7 GHz, 6 çekirdek) Intel® Core™ 5 -120U işlemci 1.4 GHz (12 MB önbellek, maksimum 5.0 GHz, 10 çekirdek) Intel® Core™ 7- 150U işlemci 1.8 GHz (12 MB önbellek, maksimum 5.4 GHz, 10 çekirdek)
Ekran Kartı	Intel® Iris® X® /Intel® UHD graphics (UMA)
Hafıza	Maksimum 64GB DDR5 5200MHz (2 x SO-DIMM): 8GB/16GB/32GB/64GB
Depolama	SSD 256GB/512GB/1TB M.2 PCIe® SSD SSD+SSD 2 x 256GB/512GB/1TB M.2 PCIe® SSD
Ekran	23.8"/ 27" çoklu dokunmatik opsiyonu FHD (1920 x 1080), IPS, 16:9, geniş aç, parlamaz ekran, 250 nits, 72% NTSC
Yan I/O portları	1 x Thunderbolt™ 4 USB4 (4K görüntü, USB PD 3.0), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x 2-in-1 kart okuyucu SD / MMC / MS, 1 x kulaklık kombine jack
Rear I/O ports	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.0a, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x DC-in, 1 x DisplayPort 1.4 or 1 x RS232(E-Serisi), HDMI In 1.4 (A-Serisi), 1 x Kensington kilidi
Video Kamera	Entegre HD + IR camera/ Entegre FHD camera
Kablosuz	Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual bant) 2*2 + Bluetooth®





Ses	Dolby Atmos
Boyut (E x B x D)	23.8": 54.1 x 42.6 x 20.1 cm/ 27": 61.3 x 46.7 x 23.3 cm
Ağırlık	23.8":5.9 kg(ürün) ;7.2 (Normal Stand)/ 8.9(HAS); 27": 7.6 kg(Ürün)/ 9.8 kg(Normal Stand)
Güvenlik	Kensington® kilidi, Webcam fiziksel kapama, Trusted Platform Modülü (TPM) 2.0*, ASUS Adaptif kilit*, IR kamera*
Tuş Takımı	2.5mm mesafeli tam boy tuş takımı
Yazılım	ASUS Control Center, ASUS UEFI BIOS, MyASUS, McAfee, ASUS Business Manager
AC Adaptörü	ø4.5, 120 W AC adaptör; Çıkış: 20 V DC, 6.0 A, 120 W; Giriş: 100~240 V AC 50/60Hz universal
Sürdürülebilirlik	Energy Star® 8.0, EPEAT™ Silver
Aksesuarlar	Klavye + mouse (opsiyonel), yükseklik ayarlanabilir ayak (sadece siyah renk için, opsiyonel), VESA bağlantısı

Teknik özellikler ülkelere göre farklılık gösterebilir.



Üretici firma	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Avrupa Yetkili Temsilcisi	ASUS COMPUTER GmbH
Adres	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

