

Dell PowerEdge R260

Manuel d'installation et de maintenance

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION : ATTENTION** vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières

Chapitre 1: À propos du présent document.....	7
Chapitre 2: Présentation du système PowerEdge R260.....	8
Vue de face du système.....	8
Vue du panneau de configuration gauche.....	10
Vue du panneau de configuration droit.....	11
Vue arrière du système.....	11
À l'intérieur du système.....	15
Localisation du code de service express et de l'étiquette de service.....	20
Étiquettes d'informations du système.....	21
Matrice de compatibilité des racks et de dimensionnement des rails.....	24
Chapitre 3: Caractéristiques techniques.....	25
Dimensions du boîtier.....	26
Poids du système.....	27
Spécifications du processeur.....	27
Spécifications des blocs d'alimentation (PSU).....	27
Caractéristiques techniques des ventilateurs.....	28
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	29
Spécifications de la batterie du système.....	29
Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension.....	29
Spécifications de la mémoire.....	29
Caractéristiques du contrôleur de stockage.....	30
Lecteurs.....	30
Spécifications des ports et connecteurs.....	30
Caractéristiques du port NIC.....	30
Caractéristiques du connecteur série.....	30
Caractéristiques des ports USB.....	31
Caractéristiques des ports VGA.....	31
Caractéristiques vidéo.....	31
Spécifications environnementales.....	32
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse.....	33
Restrictions d'air thermiques.....	34
Tableau des restrictions thermiques.....	34
Chapitre 4: Installation et configuration initiales du système.....	36
Configuration du système.....	36
Configuration iDRAC.....	36
Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :.....	36
Options de connexion à l'iDRAC.....	37
Ressources d'installation du système d'exploitation.....	37
Options de téléchargement des pilotes et du firmware.....	38
Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation.....	38
Téléchargement des pilotes et du micrologiciel.....	38

Chapitre 5: Applications de gestion pré-système d'exploitation.....	40
Configuration du système.....	40
BIOS du système.....	41
Paramètres iDRAC.....	57
Paramètres de l'appareil.....	57
Paramètres de l'étiquette de service.....	57
Dell Lifecycle Controller.....	57
Gestion des systèmes intégrée.....	57
Gestionnaire de démarrage.....	58
Démarrage PXE.....	58
 Chapitre 6: Validation du minimum pour le test POST	59
Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage (POST).....	59
 Chapitre 7: Validation de la configuration.....	60
Messages d'erreur.....	60
 Chapitre 8: Installation et retrait de composants du système	62
Consignes de sécurité.....	62
Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.....	62
Après une intervention à l'intérieur de votre système.....	63
Outils recommandés.....	63
Panneau avant (en option).....	63
Retrait du panneau avant.....	63
Installation du panneau avant.....	64
Capot du système.....	65
Retrait du capot du système.....	65
Installation du capot du système.....	66
Carénage d'aération.....	68
Retrait du carénage d'aération.....	68
Installation du carénage d'aération.....	69
Ventilateurs de refroidissement.....	71
Retrait du ventilateur de refroidissement.....	71
Installation d'un ventilateur.....	71
Commutateur d'intrusion.....	73
Retrait du commutateur d'intrusion.....	73
Installation du commutateur d'intrusion.....	73
Fond de panier de disque.....	74
Recommandations relatives au fond de panier de disque.....	74
Retrait du fond de panier de la baie de disques avant.....	75
Installation du fond de panier de la baie de disques avant.....	76
Acheminement des câbles.....	78
Disques.....	86
Retrait d'un cache de disque.....	86
Installation d'un cache de disque.....	86
Retrait d'un support de disque.....	87
Retrait d'un disque dur installé de son support.....	88
Installation d'un disque dans un support de disque.....	89

Installation d'un support de disque.....	90
Retrait d'un disque dur câblé de 3,5 pouces.....	91
Installation d'un disque dur câblé de 3,5 pouces.....	92
Mémoire système.....	93
Instructions relatives à la mémoire système.....	93
Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire.....	94
Retrait d'un module de mémoire.....	95
Installation d'un module de mémoire.....	96
Module du processeur et du dissipateur de chaleur.....	97
Retrait du module du dissipateur de chaleur.....	97
Retrait du processeur.....	98
Installation du processeur.....	99
Installation du module du processeur et du dissipateur de chaleur.....	101
Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension.....	102
Consignes d'installation des cartes d'extension.....	102
Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension.....	104
Retrait d'une carte d'extension de la carte de montage.....	105
Installation de la carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension.....	106
Installation d'une carte de montage pour carte d'extension.....	108
Module BOSS-N1 (en option).....	108
Retrait du cache du BOSS N1.....	108
Installation du cache du BOSS N1.....	109
Retrait du module BOSS-N1.....	110
Installation du module BOSS-N1.....	112
Batterie du système.....	114
Remise en place de la batterie du système.....	115
carte PERC.....	116
Retrait de la carte PERC interne.....	116
Installation de la carte PERC interne.....	117
Blocs d'alimentation.....	118
Retrait d'un bloc d'alimentation câblé.....	118
Installation d'un bloc d'alimentation câblé.....	119
Retrait d'un bloc d'alimentation non câblé.....	120
Installation d'un bloc d'alimentation non câblé.....	121
Carte intercalaire d'alimentation (PIB).....	122
Retrait de la carte PIB.....	122
Installation de la carte PIB.....	123
Carte système.....	124
Retrait de la carte système.....	124
Installation de la carte système.....	125
Restauration du système à l'aide de la fonctionnalité de restauration facile.....	126
Mise à jour manuelle du numéro de série.....	127
Module TPM (Trusted Platform Module).....	127
Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module).....	127
Initialisation du module TPM pour les utilisateurs.....	128
Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs.....	129
Panneau de configuration.....	129
Retrait du panneau de configuration droit.....	129
Installation du panneau de configuration droit.....	130
Retrait du panneau de configuration gauche.....	131

Installation du panneau de configuration gauche.....	132
Chapitre 9: Kits de mise à niveau.....	134
Kit de module BOSS-N1.....	134
Kit de carte de montage PCIe.....	135
Kit de panneau filtrant.....	135
Chapitre 10: Cavaliers et connecteurs.....	138
Connecteurs et cavaliers de la carte système.....	138
Paramètres des cavaliers de la carte système.....	139
Désactivation d'un mot de passe oublié.....	140
Chapitre 11: Diagnostics du système et codes des voyants.....	141
Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système.....	141
Codes du voyant LED iDRAC Direct.....	142
Codes des voyants de la carte NIC.....	142
Codes du voyant du bloc d'alimentation.....	143
Codes des voyants du disque.....	144
Voyant LED du bouton d'alimentation.....	145
Utilisation des diagnostics du système.....	145
Diagnostics du système intégré Dell.....	146
Chapitre 12: Obtention d'aide.....	147
Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie.....	147
Contacter Dell Technologies.....	147
Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR.....	147
Code QR pour les ressources système du PowerEdge R260.....	148
Réception d'un support automatisé avec Passerelle de connexion sécurisée (SCG).....	148
Chapitre 13: Ressources de documentation.....	150

À propos du présent document

Ce document fournit une présentation du système, des informations sur l'installation et le remplacement des composants, les outils de diagnostic et les consignes à suivre pour installer certains composants.

Présentation du système PowerEdge R260

Le système PowerEdge R260 est un serveur 1U qui prend en charge les éléments suivants :

- Un processeur Intel® Xeon® série E-2400 avec jusqu'à huit cœurs ou un processeur Intel Pentium avec jusqu'à deux cœurs
- Quatre logements DIMM DDR5 ECC
- Un bloc d'alimentation CA ou CC non câblé ou un bloc d'alimentation CA câblé
- Jusqu'à 6 disques SAS/SATA (HDD/SSD) 2,5 pouces ou 4 disques SATA (HDD/SSD) 2,5 pouces ou 2 disques SAS/SATA (HDD) 3,5 pouces

REMARQUE : Toutes les instances de disques SAS et SATA sont appelées disques dans ce document, sauf indication contraire.

REMARQUE : Le Dell PowerEdge R260 système prend en charge des vitesses de 12 Gbit/s pour les disques SAS3 et de 6 Gbit/s pour les disques SATA. La vitesse du disque est déterminée par la capacité du contrôleur.

PRÉCAUTION : N'installez pas de processeurs graphiques, de cartes réseau ou d'autres appareils PCIe sur votre système qui n'ont pas été validés, ni testés par Dell. Les dommages causés par l'installation d'un matériel ni autorisé, ni validé entraînent la nullité absolue de la garantie du système.

Sujets :

- [Vue de face du système](#)
- [Vue arrière du système](#)
- [À l'intérieur du système](#)
- [Localisation du code de service express et de l'étiquette de service](#)
- [Étiquettes d'informations du système](#)
- [Matrice de compatibilité des racks et de dimensionnement des rails](#)

Vue de face du système



Figure 1. Vue avant d'un système de 2 disques de 3,5 pouces

Tableau 1. Fonctionnalités disponibles à l'avant d'un système à disques de 3,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration de gauche	S/O	Contient les voyants d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque de 3,5 pouces	S/O	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.

Tableau 1. Fonctionnalités disponibles à l'avant d'un système à disques de 3,5 pouces (suite)

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
			REMARQUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Étiquette d'information du système .
3	Panneau de configuration de droite	S/O	Contient le bouton d'alimentation, le port USB 2.0 et le port micro-USB iDRAC Direct.

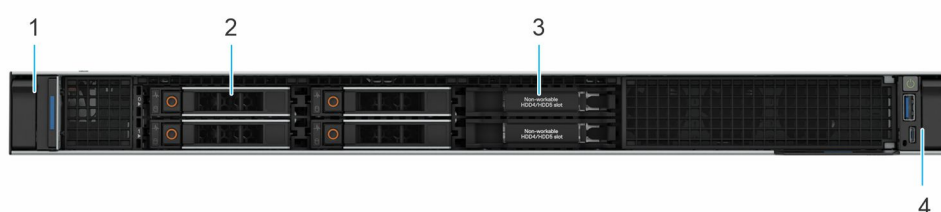


Figure 2. Vue avant du système à 4 disques de 2,5 pouces

Tableau 2. Fonctionnalités disponibles à l'avant d'un système à disques de 2,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration de gauche	S/O	Contient les voyants d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque de 2,5 pouces	S/O	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système. REMARQUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Étiquette d'information du système .
3	Logement HDD4/HDD5 non exploitable	S/O	Les logements non exploitables sont remplis à l'aide de caches de disque.
4.	Panneau de configuration de droite	S/O	Contient le bouton d'alimentation, le port USB 2.0 et le port micro-USB iDRAC Direct.



Figure 3. Vue avant du système à 6 disques de 2,5 pouces

Tableau 3. Fonctionnalités disponibles à l'avant d'un système à disques de 2,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration de gauche	S/O	Contient les voyants d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque de 2,5 pouces	S/O	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système. i REMARQUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Étiquette d'information du système .
3	Panneau de configuration de droite	S/O	Contient le bouton d'alimentation, le port USB 2.0 et le port micro-USB iDRAC Direct.

Vue du panneau de configuration gauche

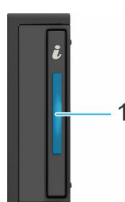


Figure 4. Panneau de configuration gauche

Tableau 4. Panneau de configuration gauche

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Intégrité du système et ID du système		Indique l'intégrité du système. Pour plus d'informations, voir la section Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système .

i REMARQUE : Pour plus d'informations sur les codes des voyants, reportez-vous à la section [Diagnostics du système et codes des voyants](#).

Vue du panneau de configuration droit

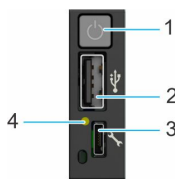


Figure 5. Panneau de configuration droit

Tableau 5. Panneau de configuration droit

Élément	Voyant ou bouton	Icône	Description
1	Bouton d'alimentation		Indique si le système est sous ou hors tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre manuellement le système sous ou hors tension. REMARQUE : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter correctement un système d'exploitation compatible ACPI.
2	Port USB 2.0		Le port USB est à 4 broches et est compatible USB 2.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
3	Port iDRAC direct (Micro-AB USB)		Le port iDRAC Direct (USB micro-AB) permet d'accéder aux fonctionnalités USB micro-AB d'iDRAC Direct. Pour en savoir plus, voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de l'iDRAC)</i> sur Manuels PowerEdge . REMARQUE : Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances.
4	Voyant d'iDRAC Direct	s.o.	Indique que le port iDRAC Direct est connecté

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les ports, les panneaux et les logements, consultez la section [Caractéristiques techniques](#).

Vue arrière du système

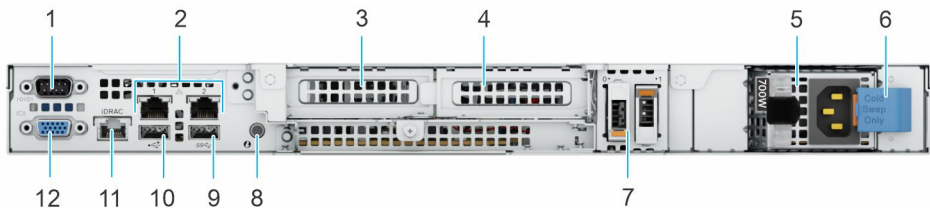


Figure 6. Vue arrière du système avec PSU non câblé

Tableau 6. Composants disponibles à l'arrière du système

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
1	Port série		Permet de connecter un périphérique série au système.

Tableau 6. Composants disponibles à l'arrière du système (suite)

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
2	Ports de carte NIC		Les ports NIC sont intégrés sur la carte système et fournissent la connectivité réseau.
3	Logement 1 de la carte de montage pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignes d'installation des cartes d'extension.
4	Logement 2 de la carte de montage pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignes d'installation des cartes d'extension.
5	Bloc d'alimentation non câblé (PSU)		Indique le bloc d'alimentation
6	Verrou de PSU pour PSU non câblé	s.o.	Le verrou doit être enlevé pour retirer le PSU
7	Module BOSS-N1	s.o.	Module BOSS-N1 pour le démarrage du système interne.
8	Bouton d'identification du système (ID)		Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint). i REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.

Tableau 6. Composants disponibles à l'arrière du système (suite)

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
			i REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
9	Port USB 3.2 Gen1		Ce port est compatible USB 3.2 Gen1.
10	Port USB 2.0		Le port est compatible avec la technologie USB 2.0.
11	Port Ethernet iDRAC dédié	iDRAC	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour en savoir plus, voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de l'iDRAC) sur Manuels PowerEdge .
12	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système.

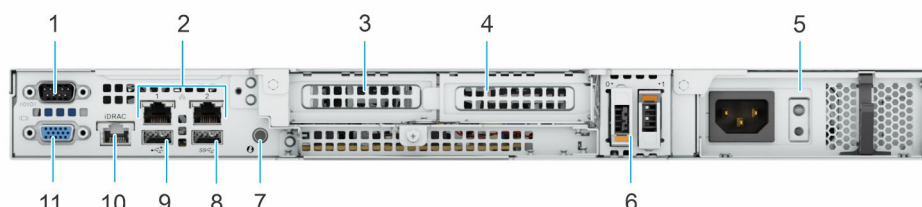


Figure 7. Vue arrière du système avec PSU câblé

Tableau 7. Composants disponibles à l'arrière du système

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
1	Port série		Permet de connecter un périphérique série au système.
2	Ports de carte NIC		Les ports NIC sont intégrés sur la carte système et fournissent la connectivité réseau.
3	Logement 1 de la carte de montage pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignes

Tableau 7. Composants disponibles à l'arrière du système (suite)

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
			d'installation des cartes d'extension.
4	Logement 2 de la carte de montage pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignes d'installation des cartes d'extension.
5	Bloc d'alimentation câblé (PSU)	 1	Indique le bloc d'alimentation
6	Module BOSS-N1	s.o.	Module BOSS-N1 pour le démarrage du système interne.
7	Bouton d'identification du système (ID)		Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint).  REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.  REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
8	Port USB 3.2 Gen1		Ce port est compatible USB 3.2 Gen1.

Tableau 7. Composants disponibles à l'arrière du système (suite)

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
9	Port USB 2.0		Le port est compatible avec la technologie USB 2.0.
10	Port Ethernet iDRAC dédié	iDRAC	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour en savoir plus, voir le Guide de l'utilisateur d'Integrated Dell Remote Access Controller sur la page des Manuels PowerEdge .
11	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système.

À l'intérieur du système

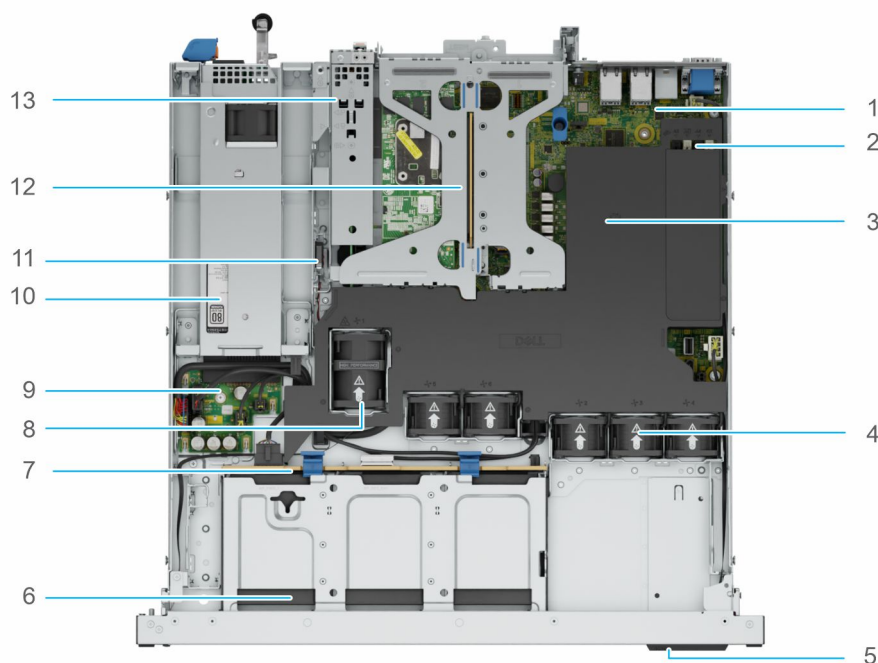


Figure 8. Vue interne du système avec PSU non câblé et disques de 2,5 pouces avec carénage d'aération et carte de montage

- | | |
|--|---|
| 1. Carte système | 2. Emplacements DIMM |
| 3. Carénage d'aération | 4. Ventilateurs standard (STD) |
| 5. Code de service express | 6. Disques avant |
| 7. Fond de panier de disque | 8. Ventilateur hautes performances (HPR) en option |
| 9. Carte intercalaire d'alimentation (PIB) | 10. Bloc d'alimentation (non câblé) |
| 11. Commutateur d'intrusion | 12. Carte de montage papillon avec 2 logements PCIe |
| 13. Module BOSS N1 | |

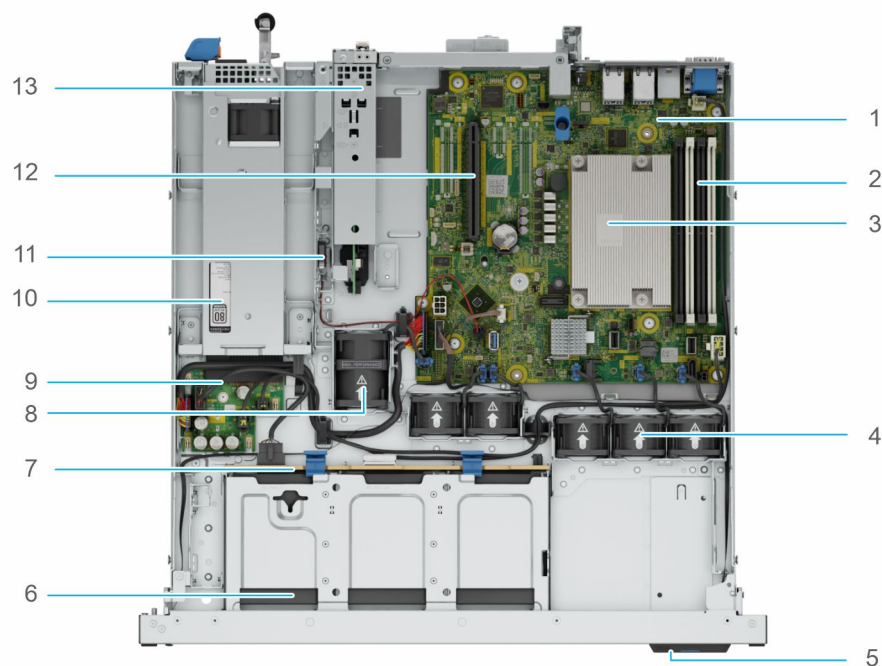


Figure 9. Vue interne du système avec PSU non câblé et disques de 2,5 pouces sans carénage d'aération ni carte de montage

1. Carte système
2. Emplacements DIMM
3. Dissipateur de chaleur du processeur
4. Ventilateurs standard (STD)
5. Code de service express
6. Disques avant
7. Fond de panier de disque
8. Ventilateur hautes performances (HPR) en option
9. Carte intercalaire d'alimentation (PIB)
10. Bloc d'alimentation (non câblé)
11. Commutateur d'intrusion
12. emplacement pour carte de montage PCIe
13. Module BOSS N1

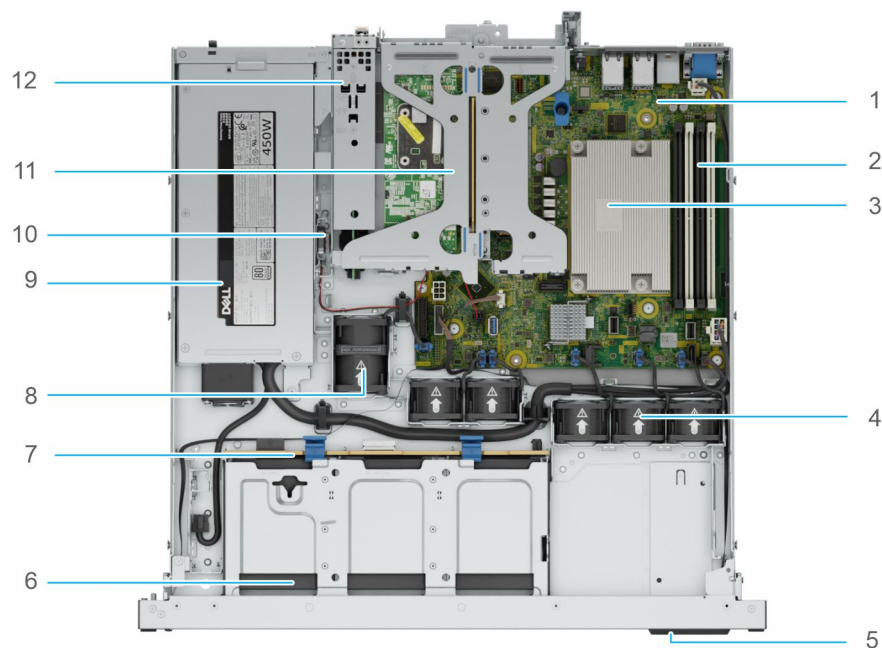


Figure 10. Vue interne du système avec PSU câblé et disques de 2,5 pouces sans carénage d'aération

1. Carte système
2. Emplacements DIMM
3. Dissipateur de chaleur du processeur
4. Ventilateurs standard (STD)
5. Code de service express
6. Disques avant
7. Fond de panier de disque
8. Ventilateur hautes performances (HPR) en option
9. Bloc d'alimentation (câblé)
10. Commutateur d'intrusion
11. Carte de montage papillon avec 2 logements PCIe
12. Module BOSS N1

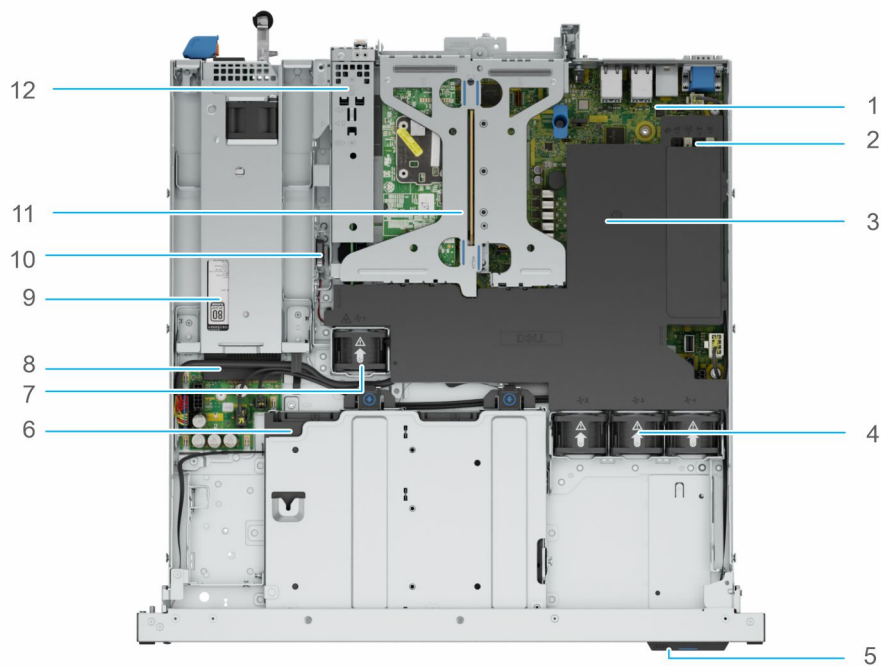


Figure 11. Vue interne du système avec PSU non câblé et disques de 3,5 pouces avec carénage d'aération et carte de montage

- | | |
|---|--|
| 1. Carte système | 2. Emplacements DIMM |
| 3. Carénage d'aération | 4. Ventilateurs standard (STD) |
| 5. Code de service express | 6. Disques avant |
| 7. Ventilateur standard (STD) | 8. Carte intercalaire d'alimentation (PIB) |
| 9. Bloc d'alimentation (non câblé) | 10. Commutateur d'intrusion |
| 11. Carte de montage papillon avec 2 logements PCIe | 12. Module BOSS N1 |

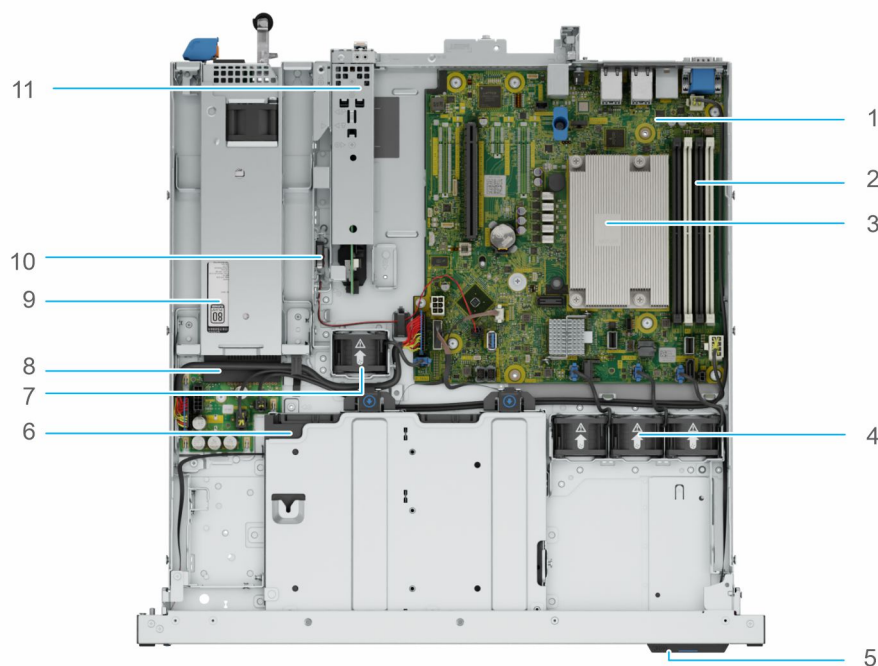


Figure 12. Vue interne du système avec PSU non câblé et disques de 3,5 pouces avec carénage d'aération et carte de montage

1. Carte système
2. Emplacements DIMM
3. Dissipateur de chaleur du processeur
4. Ventilateurs standard (STD)
5. Code de service express
6. Disques avant
7. Ventilateur standard (STD)
8. Carte intercalaire d'alimentation (PIB)
9. Bloc d'alimentation (non câblé)
10. Commutateur d'intrusion
11. emplacement pour carte de montage PCIe
12. Module BOSS N1

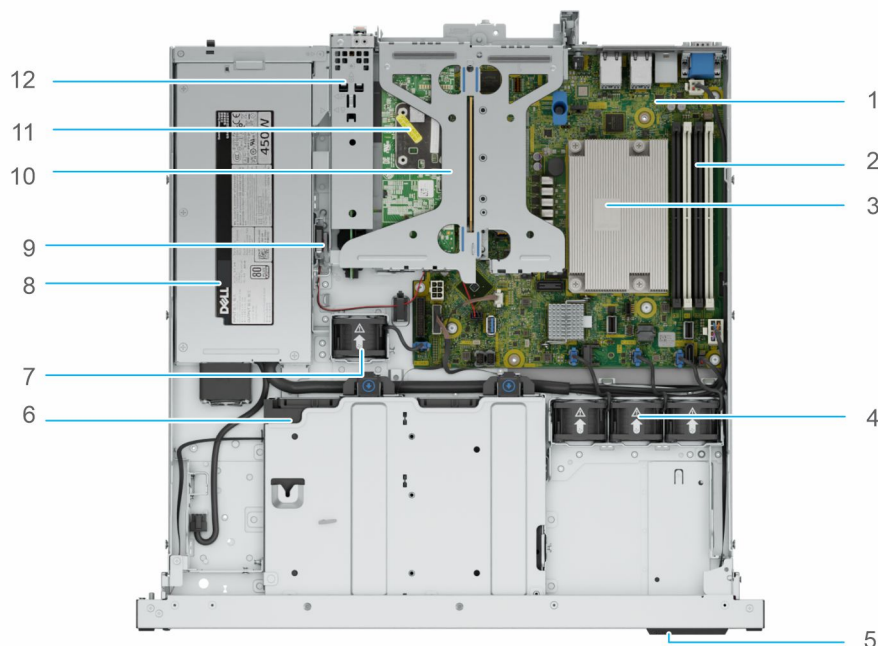


Figure 13. Vue interne du système avec PSU câblé et disques de 3,5 pouces sans carénage d'aération

- | | |
|---|---|
| 1. Carte système | 2. Emplacements DIMM |
| 3. Dissipateur de chaleur du processeur | 4. Ventilateurs standard (STD) |
| 5. Code de service express | 6. Disques avant |
| 7. Ventilateur standard (STD) | 8. Bloc d'alimentation (câblé) |
| 9. Commutateur d'intrusion | 10. Carte de montage papillon avec 2 logements PCIe |
| 11. Module BOSS N1 | |

Localisation du code de service express et de l'étiquette de service

Le code de service express et le numéro de série uniques permettent d'identifier le système.

L'étiquette d'informations se trouve à l'avant du système et inclut des informations sur le système, telles que l'étiquette de service, le code de service express, la date de fabrication, la carte NIC, l'adresse MAC, le code QR, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurisé à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC.

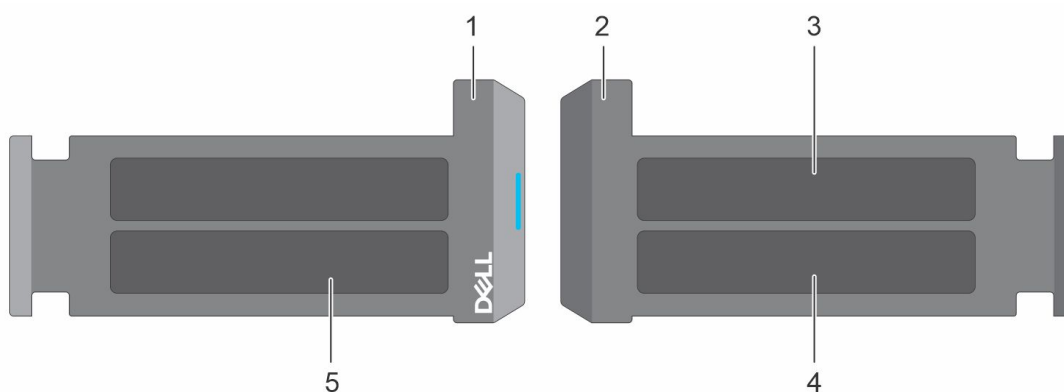


Figure 14. Localisation du code de service express et de l'étiquette de service

1. Plaquette d'information (vue avant)
2. Plaquette d'information (vue arrière)
3. Étiquette avec l'adresse MAC et le mot de passe sécurisé pour le contrôleur iDRAC
4. Étiquette de service, code de service express, code QR

L'étiquette MEST (Mini Enterprise Service Tag) se trouve à l'arrière du système et inclut le numéro de série (ST) et le code de service express (Exp Svc Code). Le code de service express permet à Dell d'orienter les appels de support vers le technicien approprié.

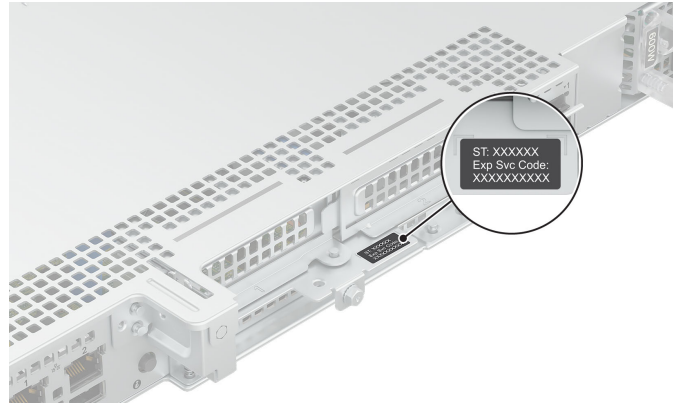


Figure 15. Localisation de l'étiquette MEST (Mini Express Service Tag)

Étiquettes d'informations du système

L'étiquette d'informations du système se trouve à l'arrière du capot du système.

System Touchpoints

- **Hot swap touchpoints:** Components with terracotta touchpoints can be serviced while the system is running.
- **Cold swap touchpoints:** Components with blue touchpoints require a full system shutdown before servicing.

Figure 16. Points de contact du système

2 Jumper Settings

PWRD_EN

Pin 1

NVRAM_CLR

BIOS password is **enabled**. (default)

BIOS password is **disabled**.

BIOS configuration settings **retained** at system boot. (default)

BIOS configuration settings **cleared** at system boot.

Figure 17. Réglages des cavaliers

Electrical Overview

System Board Connections

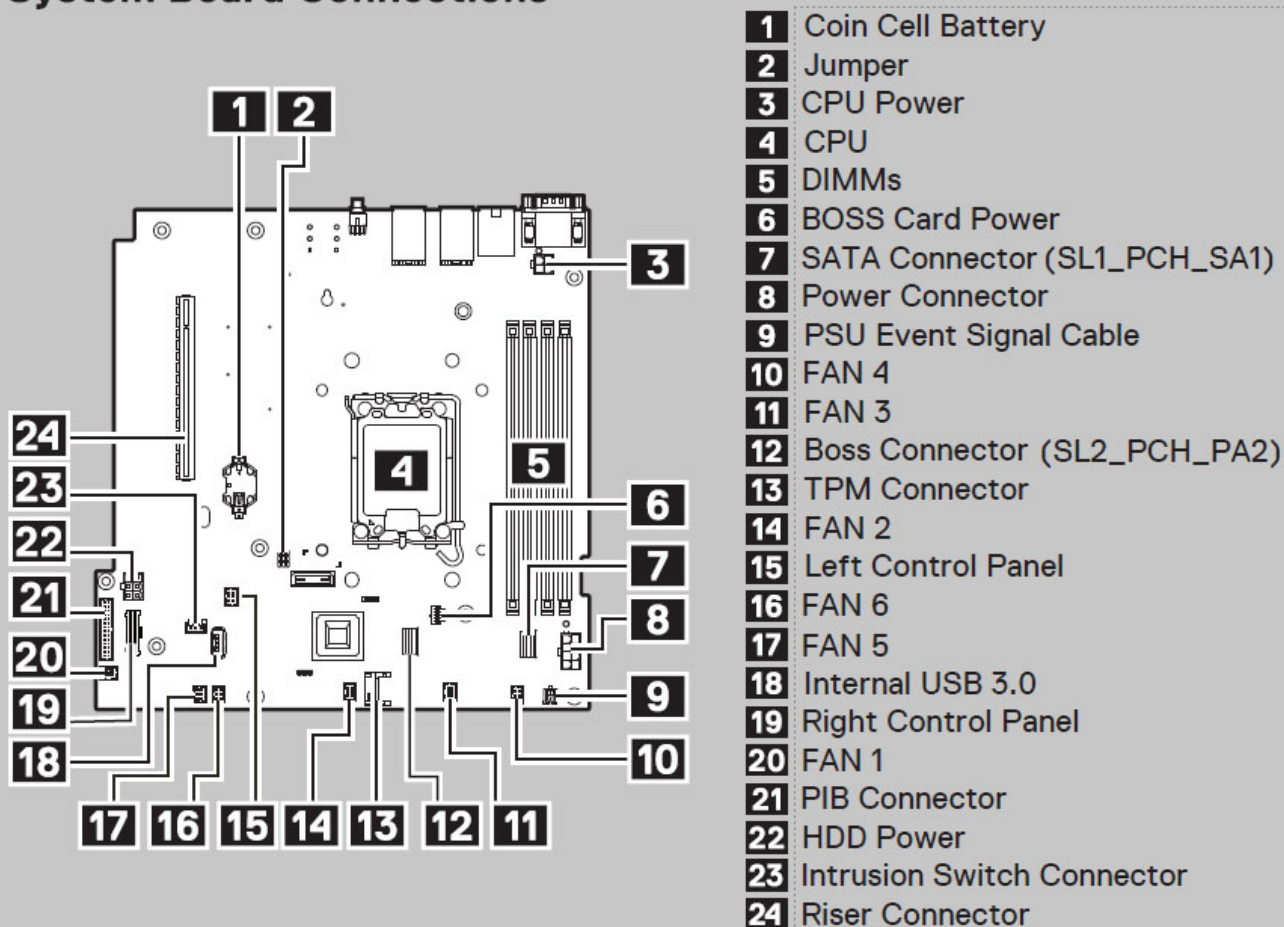


Figure 18. Présentation du schéma électrique

Mechanical Overview

Top View

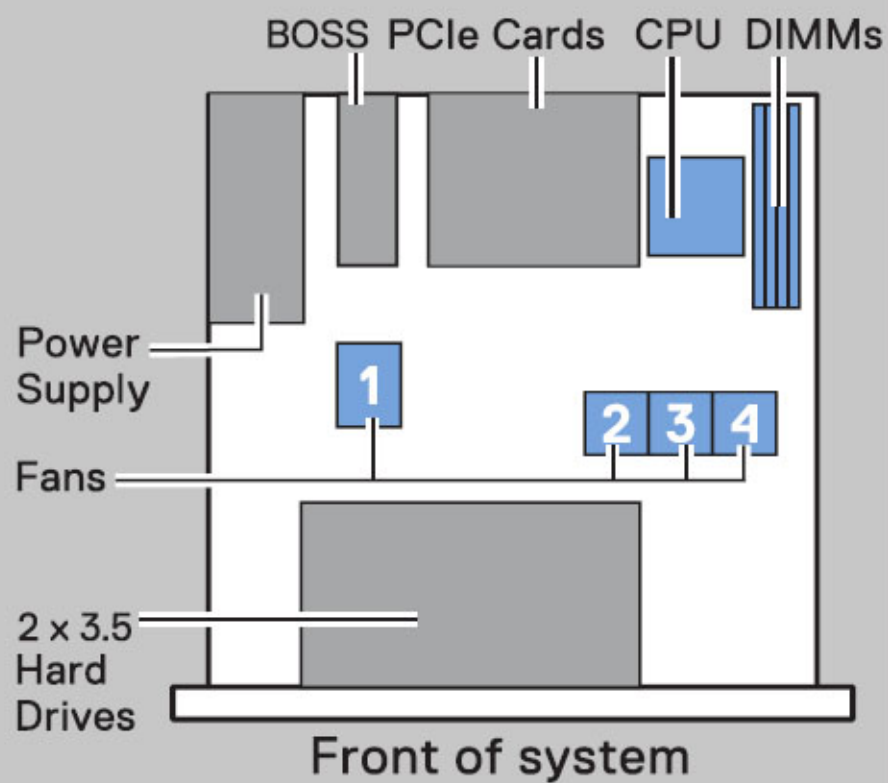
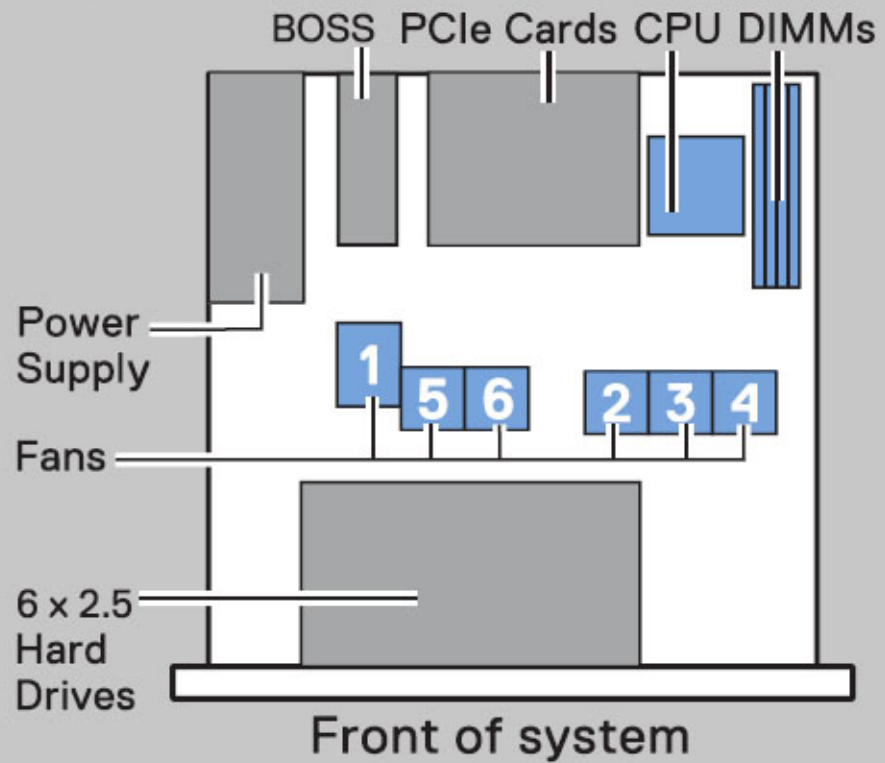


Figure 19. Présentation mécanique

Memory Information

⚠ Caution: Memory (DIMMs) and CPU may be hot during servicing.

Memory Population

Configuration	Sequence
Memory-Optimized	1, 2, 3, 4

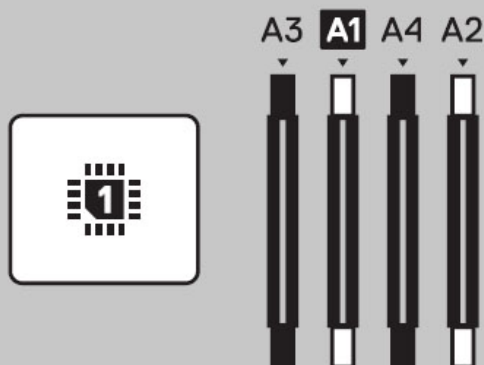


Figure 20. Informations sur la mémoire

Matrice de compatibilité des racks et de dimensionnement des rails

Pour obtenir des informations spécifiques sur les solutions de rail compatibles avec votre système, consultez le document [Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails des systèmes Dell Enterprise](#).

Ce document fournit les informations ci-dessous :

- Informations spécifiques sur les types de rails et leurs fonctionnalités
- Plage de réglage des rails pour différents types de brides de montage en rack.
- Profondeur des rails avec et sans accessoires de gestion des câbles.
- Types de racks pris en charge pour différents types de brides de montage en rack.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du boîtier
- Poids du système
- Spécifications du processeur
- Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)
- Caractéristiques techniques des ventilateurs
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Spécifications de la batterie du système
- Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension
- Spécifications de la mémoire
- Caractéristiques du contrôleur de stockage
- Lecteurs
- Spécifications des ports et connecteurs
- Caractéristiques vidéo
- Spécifications environnementales

Dimensions du boîtier

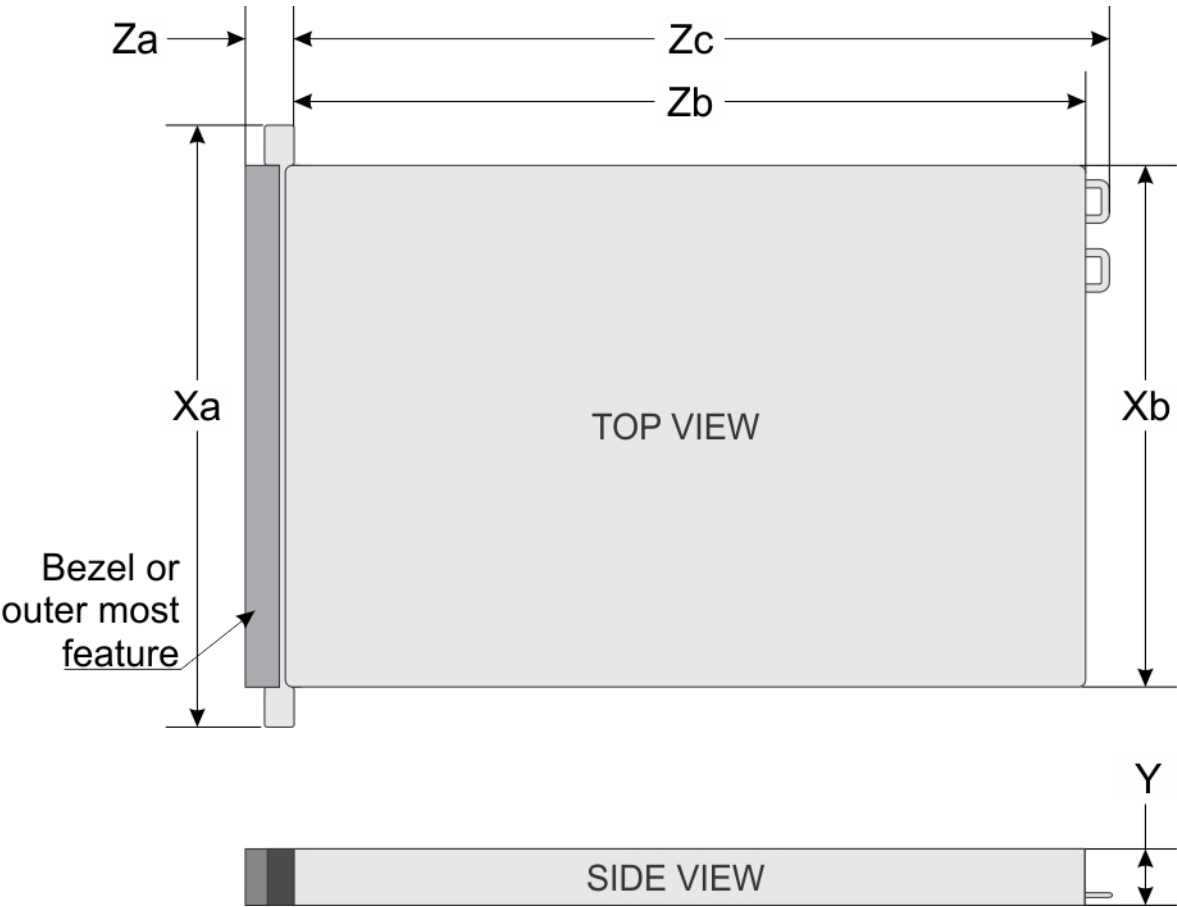


Figure 21. Dimensions du boîtier

Tableau 8. Dimensions du boîtier du système PowerEdge R260

Disques	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
6 disques de 2,5 pouces	482,0 mm (18,976 pouces)	434 mm (17,086 pouces)	42,8 mm (1,685 pouce)	Avec panneau : 35,6 mm (1,401 pouce)Sans panneau : 22 mm (0,866 pouce)	426,6 mm (16,795 pouces)	461,14 mm (18,155 pouces)
2 disques de 3,5 pouces	482,0 mm (18,976 pouces)	434 mm (17,086 pouces)	42,8 mm (1,685 pouce)	Avec panneau : 35,6 mm (1,401 pouce)Sans panneau : 22 mm (0,866 pouce)	426,6 mm (16,795 pouces)	461,14 mm (18,155 pouces)

REMARQUE : La distance Zb renvoie à la surface externe de la paroi arrière nominale où se trouvent les connecteurs d'E/S de la carte système.

Poids du système

Tableau 9. Poids système PowerEdge R260

Configuration du système	Poids maximal (avec tous les disques durs ou SSD)	
Serveur avec disques et bloc d'alimentation redondant entièrement installés	Disques de 2,5 pouces	9,60 kg (21,16 lb)
	Disques de 3,5 pouces	9,61 kg (21,18 lb)
Serveur avec disques et bloc d'alimentation câblé entièrement installés	Disques de 2,5 pouces	9,44 kg (20,81 lb)
	Disques de 3,5 pouces	9,45 kg (20,83 lb)
Serveur sans disques ni bloc d'alimentation redondant installés	Disques de 2,5 pouces	7 kg (15,43 lb)
	Disques de 3,5 pouces	6,98 kg (15,38 lb)
Serveur sans disques ni bloc d'alimentation câblé installés	Disques de 2,5 pouces	6,79 kg (14,96 lb)
	Disques de 3,5 pouces	6,81 kg (15,01 lb)

Spécifications du processeur

Tableau 10. Spécifications du processeur PowerEdge R260

Processeur pris en charge	Nombre de processeurs pris en charge
Des Processeurs Intel® Xeon série E-2400 avec jusqu'à 8 cœurs	Un
Un Processeur Intel® Pentium G7400/G7400T avec jusqu'à 2 cœurs	Un

Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Le PowerEdge R260 système prend en charge un bloc d'alimentation redondant CA ou CC ou un bloc d'alimentation CA câblé non redondant.

Tableau 11. Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)


Bloc d'alimentation	Classe	Dissipation thermique (maximale) (BTU/h)	Fréquence (Hz)	Tension	CA		CC	Courant (A)
					Haute tension 200–240 V	Basse tension 100–120 V		
450 W	Platinum	1730	50/60	100 V CA - 240 V CA	450 W	450 W	s.o.	6,5 - 3,5
700 W HLAC en mode mixte	Titanium	2 625	50/60	200 V CA - 240 V CA	700 W	s.o.	s.o.	4,1
	s.o.		s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	700 W	3,4

REMARQUE : Ce système est également conçu pour se connecter aux systèmes d'alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 240 V.

REMARQUE : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez ou mettez à niveau la configuration du système, vérifiez sa consommation électrique avec l'outil Enterprise Infrastructure Planning Tool, à l'adresse [Dell.com/calculator](https://www.dell.com/calculator), pour assurer une utilisation optimale de l'alimentation.

REMARQUE : HLAC signifie courant alternatif haute tension, avec une plage de 200 à 240 V CA.

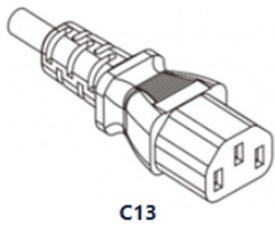

C13

Figure 22. Cordon d'alimentation du bloc d'alimentation

Tableau 12. Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation

Format	Sortie	cordon d'alimentation
106 mm câblé	450 W	C13/C14 (entrée)
60 mm non câblé	700 W	

Caractéristiques techniques des ventilateurs

Le système PowerEdge R260 prend en charge jusqu'à six ventilateurs, à raison de cinq ventilateurs standard (STD) et d'un ventilateur hautes performances (HPR), en fonction de la configuration du système. Ces ventilateurs ne sont pas échangeables à chaud.

Tableau 13. Caractéristiques techniques des ventilateurs

Type de ventilateur	Abréviation	Couleur de l'étiquette	Image de l'étiquette
Ventilateurs standard (STD)	STD	Sans étiquette	
Ventilateurs hautes performances (HPR)	HPR	Sans étiquette	

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le PowerEdge R260 système prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Microsoft Windows Server avec Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

Pour plus d'informations, consultez [Support du système d'exploitation](#).

Spécifications de la batterie du système

Le système PowerEdge R260 prend en charge une Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V).

Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension

Le système PowerEdge R260 prend en charge jusqu'à deux logements PCI Express (PCIe) Gen4 sur la carte de montage et un logement PCI Express (PCIe) pour PERC sur la carte système.

Tableau 14. Logements de carte d'extension pris en charge sur la carte système

-	Avec carénage standard	Carte de montage papillon	
		Mécanique	Électrique
Logement 1 (carte de montage)	Demi-longueur, profil bas	x8	x8
Logement 2 (carte de montage)	Demi-longueur, profil bas	x16	x8

Spécifications de la mémoire

Le système PowerEdge R260 prend en charge les modules de mémoire UDIMM DDR5 ECC respectant les spécifications de mémoire suivantes pour un fonctionnement optimisé.

Tableau 15. Spécifications de la mémoire

Type de module DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	Monoprocasseur	
			Capacité minimale du système	Capacité maximale du système
Modules UDIMM DDR5 ECC	Une rangée	16 Go	16 Go	64 Go
	Double rangée	32 Go	32 Go	128 Go

Tableau 16. Sockets de module de mémoire

Sockets de module de mémoire	Vitesse
4 à 288 broches	Jusqu'à 4 400 MT/s

REMARQUE : Les logements DIMM de mémoire ne sont pas enfichables à chaud.

REMARQUE : La vitesse de fonctionnement de la mémoire sera réduite en raison de la limitation du processeur. Pour plus d'informations, voir le guide technique du système R260 à l'adresse [Manuels PowerEdge](#).

Caractéristiques du contrôleur de stockage

Le système PowerEdge R260 prend en charge les cartes contrôleur suivantes avec un maximum d'un contrôleur interne et d'un contrôleur externe :

Tableau 17. Cartes contrôleur de stockage

Cartes contrôleur de stockage prises en charge
Contrôleurs internes • PERC H355 • PERC H755
Contrôleurs externes : • HBA355e
RAID logiciel • S160
Démarrage interne • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1) : 2 disques SSD NVMe M.2 HWRAID
Adaptateurs de bus à chaud SAS (HBA) • HBA355i

Lecteurs

Le système PowerEdge R260 prend en charge :

Disques avant

- 6 disques de 2,5 pouces ou SAS échangeables à chaud de SATA via PERC.
- 4 disques de 2,5 pouces SATA échangeables à chaud de 2,5 pouces via un chipset.
- 2 disques 2 x 3,5 pouces ou SAS câblés de SATA via PERC.
- 2 disques SATA câblés de 2 x 3,5 pouces via un chipset.

Spécifications des ports et connecteurs

Caractéristiques du port NIC

Le PowerEdge R260 système prend en charge jusqu'à deux ports de contrôleur d'interface réseau (NIC) 10/100/1000 Mbit/s intégrés au LAN sur la carte mère (LOM).

Tableau 18. Caractéristiques du port NIC du système

Fonctionnalité	Spécifications
LOM	2 x 1 Go
Carte réseau	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 10 GbE x 4

Caractéristiques du connecteur série

Le système PowerEdge R260 prend en charge un port série sur la carte système ; ce connecteur (DTE (Data Terminal Equipment)) est conforme à la norme 16550 .

Le connecteur série est installé par défaut sur la carte système.

Caractéristiques des ports USB

Tableau 19. Caractéristiques des ports USB du système PowerEdge R260

Avant		Arrière		Interne	
Type de port USB	Nb de ports	Type de port USB	Nb de ports	Type de port USB	Nb de ports
Port de type USB 2.0	un	Port de type USB 2.0	un	Port interne compatible USB 3.2 Gen1	un
Port iDRAC Direct (micro USB 2.0 type AB)	un	Ports compatibles USB 3.2 Gen1	un		

 **REMARQUE :** Le port de type micro USB 2.0 peut uniquement être utilisé comme un port iDRAC direct ou un port de gestion.

Caractéristiques des ports VGA

Le système PowerEdge R260 prend en charge le port VGA DB-15 qui se trouve sur l'arrière du système.

Caractéristiques vidéo

Le système PowerEdge R260 prend en charge le contrôleur graphique Matrox G200eW intégré avec 16 Mo de mémoire tampon vidéo.

Tableau 20. Options de résolution vidéo prises en charge

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
640 x 480	60 Hz	32
640 x 480	72 Hz	32
640 x 480	75 Hz	32
640 x 480	85 Hz	32
800 x 600	60 Hz	32
800 x 600	72 Hz	32
800 x 600	75 Hz	32
800 x 600	85 Hz	32
1 024 x 768	60 Hz	32
1 024 x 768	72 Hz	32
1 024 x 768	75 Hz	32
1 024 x 768	85 Hz	32
1 280 x 800	60 Hz	32
1 280 x 800	75 Hz	32
1 280 x 1 024	60 Hz	32
1 280 x 1 024	75 Hz	32
1 360 x 768	60 Hz	32
1 440 x 900	60 Hz	32
1 440 x 900	60 Hz (RB)	32
1 600 x 900	60 Hz (RB)	32

Tableau 20. Options de résolution vidéo prises en charge (suite)

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1 600 x 900	60 Hz (RB)	32
1 600 x 1 200	60 Hz	32
1 600 x 1 200	60 Hz (RB)	32
1 680 x 1 050	60 Hz (RB)	32
1 680 x 1 050	60 Hz	32
1 920 x 1 080	60 Hz	32
1 920 x 1 080	60 Hz (RB)	32
1 920 x 1 200	60 Hz	32
1 920 x 1 200	60 Hz (RB)	32
1 920 x 1 200	85 Hz	32

Spécifications environnementales

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les certifications environnementales, veuillez consulter la *fiche technique environnementale du produit* qui se trouve dans la section *Documentation* sur [Support Dell](#).

Tableau 21. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A2

-	Opérations continues autorisées
Plage de températures pour une altitude ≤ à 900 mètres (≤ à 2 953 pieds)	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 21 °C (69,8 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (33,8 °F/984 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds)

Tableau 22. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A3

-	Opérations continues autorisées
Plage de températures pour une altitude ≤ à 900 mètres (≤ à 2 953 pieds)	De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C (75,2 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds)

Tableau 23. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A4

-	Opérations continues autorisées
Plage de températures pour une altitude ≤ à 900 mètres (≤ à 2 953 pieds)	De 5 à 45 °C (41 à 113 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C (75,2 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (33,8 °F/410 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds)

Tableau 24. Spécifications environnementales communes pour ASHRAE A2, A3 et A4

-	Opérations continues autorisées
Dégradé de température maximal (s'applique au fonctionnement et à l'arrêt)	20 °C en une heure* (36 °F en une heure) et 5 °C en 15 minutes (41 °F en 15 minutes), 5 °C en une heure* (41 °F en une heure*) pour les bandes i REMARQUE : * Selon les consignes thermiques de l'ASHRAE pour le matériel de bande, il ne s'agit pas de taux instantanés de variation de la température.
Limites de température hors fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-104 °F à 149 °F)
Limites d'humidité hors fonctionnement	5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 27 °C (80,6 °F)
Altitude hors fonctionnement maximale	12 000 mètres (39 370 pieds)
Altitude de fonctionnement maximale	3 048 mètres (10 000 pieds)

Tableau 25. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,21 G _{rms} entre 5 Hz et 500 Hz (toutes orientations de fonctionnement)
Stockage	1,88 G _{rms} de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés)

Tableau 26. Spécifications d'onde de choc maximale

Onde de choc maximale	Spécifications
En fonctionnement	Six chocs consécutifs de 6 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 11 ms.
Stockage	Six chocs consécutifs de 71 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z durant 2 ms au maximum (une impulsion de chaque côté du système).

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Le tableau suivant définit les limites qui permettent d'éviter les dommages et les pannes de l'équipement causés par des émissions de particules ou de gaz. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites spécifiées et entraînent des dommages ou des défaillances de l'équipement, vous devez corriger les conditions environnementales. Les mesures correctives de ces conditions environnementales relèvent de la responsabilité du client.

Tableau 27. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air : datacenter conventionnel uniquement	La filtration d'air de datacenter telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%. i REMARQUE : Filtrer l'air ambiant avec un filtre MERV8, comme spécifié dans la norme ANSI/ASHRAE 127, est une méthode recommandée pour obtenir les conditions environnementales nécessaires. i REMARQUE : L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13. i REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.

Tableau 27. Caractéristiques de contamination particulaire (suite)

Contamination particulaire	Spécifications
Datacenter ou armoire Walk-up Edge (environnement scellé en circuit fermé)	La filtration n'est pas nécessaire pour les armoires devant être ouvertes six fois ou moins par an. La filtration de classe 8 par ISO 1466-1, comme défini ci-dessus, est requise dans le cas contraire. REMARQUE : Dans les environnements généralement supérieurs à ISA-71 classe G1 ou qui peuvent présenter des difficultés connues, des filtres spéciaux peuvent être requis.
Poussières conductrices : environnements avec et sans datacenter	L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices. REMARQUE : Les poussières conductrices, pouvant interférer avec le fonctionnement des équipements, peuvent provenir de diverses sources, notamment des processus de fabrication et des barbes de zinc se formant sur la surface des dalles surélevées. REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.
Poussières corrosives : environnements avec et sans datacenter	- L'air doit être dépourvu de poussières corrosives. - Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60 %. REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.

Tableau 28. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications	Remarques
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	ISA-71 classe G1 : < 300 Å/mois	D'après la norme ANSI/ISA71.04
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	ISA-71 classe G1 : < 200 Å/mois	D'après la norme ANSI/ISA71.04

Restrictions d'air thermiques

Environnement ASHRAE A3/A4

- La température de fonctionnement correspond à une altitude maximale de 950 m pour le refroidissement ASHRAE A3/A4.
- Si l'altitude dépasse 950 m, nous devons procéder à un déclassement de la température ambiante.
- Les processeurs ayant une enveloppe thermique supérieure à 80 W ne sont pas pris en charge.
- Le module BOSS-N1 (M.2) n'est pas pris en charge.
- Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.

Tableau des restrictions thermiques

Tableau 29. Tableau du processeur et du dissipateur de chaleur

Dissipateur de chaleur	Configuration n°
1U HSK	Toutes les configurations

Tableau 30. Référence des libellés

Étiquette	Description
STD	Standard

Tableau 30. Référence des libellés (suite)

Étiquette	Description
HPR	Hautes performances
Demi-hauteur	Profil bas
FH	Hauteur standard

Tableau 31. Tableau des restrictions thermiques

Configuration		Configuration 1 Disques de 3,5 pouces Sans carte PCIe ni BOSS-N1	Configuration 2 Disques de 3,5 pouces Toutes les configurations sauf la configuration 1	Configuration 3 Disques de 2,5 pouces Toutes les configurations	Température ambiante
Puissance de conception thermique TDP/cTDP du processeur	≤ 55 W	3 ventilateurs STD Dissipateur de chaleur STD 1U	4 ventilateurs STD Dissipateur de chaleur STD 1U	1 ventilateur HPR, 5 ventilateurs STD	35 °C (95 °F)
	55 W ~ 95 W	4 ventilateurs STD Dissipateur de chaleur STD 1U	4 ventilateurs STD Dissipateur de chaleur STD 1U	Dissipateur de chaleur STD 1U	35 °C (95 °F)

Tableau 32. Emplacement des ventilateurs

Boîtier	Configuration	Nombre de ventilateurs	Emplacement des ventilateurs
Disques de 3,5 pouces	Pour processeur avec enveloppe thermique ≤ 55 W, sans carte PCIe ni carte BOSS	3	Ventilateur 1 (ventilateur STD), Ventilateur 2, Ventilateur 3
Disques de 3,5 pouces	Toutes les autres configurations, à l'exception des configurations de processeur à faible consommation d'énergie	4	Ventilateur 1 (ventilateur STD), Ventilateur 2, Ventilateur 3, Ventilateur 4
Disques de 2,5 pouces	Toutes les autres configurations	6	Ventilateur 1 (HPR), Ventilateur 2, Ventilateur 3, Ventilateur 4, Ventilateur 5, Ventilateur 6

REMARQUE : Le ventilateur 4 est en option et dépend des configurations.

REMARQUE : Les ventilateurs 2 à 6 sont des ventilateurs STD.

Installation et configuration initiales du système

Cette section décrit les tâches à effectuer lors de l'installation et la configuration initiales du système Dell. La section suivante présente les étapes générales pour configurer le système, ainsi que les guides de référence pour obtenir des informations détaillées.

Sujets :

- [Configuration du système](#)
- [Configuration iDRAC](#)
- [Ressources d'installation du système d'exploitation](#)

Configuration du système

Procédez comme suit pour configurer le système :

Étapes

1. Déballez le système.
2. Installez le système dans le rack. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides d'installation des rails et de gestion des câbles associés à votre solution de gestion des rails/câbles sur [Manuels PowerEdge](#).
3. Branchez les périphériques sur le système, puis le système sur la prise électrique.
4. Mettez le système sous tension.

Pour plus d'informations sur la configuration du système, voir le *Getting Started Guide (Guide de mise en route)* fourni avec votre système.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la gestion des fonctionnalités et des paramètres de base du système, voir [BIOS et UEFI](#).

Configuration iDRAC

L'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) est conçu pour vous rendre plus productif en tant qu'administrateur système et améliorer la disponibilité générale des serveurs Dell. L'iDRAC vous alerte des problèmes système, vous aide à effectuer la gestion à distance et réduit le besoin d'accéder physiquement au système.

Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :

Pour activer la communication entre votre système et l'iDRAC, vous devez d'abord configurer les paramètres réseau en fonction de l'infrastructure de votre réseau. Par défaut, l'option Paramètres réseau est définie sur **DHCP**.

 **REMARQUE :** Pour configurer une adresse IP statique, vous devez en demander le paramétrage au moment de l'achat.

Vous pouvez configurer l'adresse IP de l'iDRAC en utilisant l'une des interfaces de la carte ci-dessous. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'une adresse IP de l'iDRAC, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

 **REMARQUE :** Pour accéder à l'iDRAC, assurez-vous de brancher le câble Ethernet sur le port réseau dédié à l'iDRAC ou utilisez le port iDRAC Direct avec le câble micro USB (type AB).

Options de connexion à l'iDRAC

Pour vous connecter à l'interface utilisateur web de l'iDRAC, ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP.

Vous pouvez vous connecter à l'iDRAC en tant que :

- Utilisateur de l'iDRAC
- Utilisateur de Microsoft Active Directory
- Utilisateur du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Dans l'écran de connexion qui s'affiche, si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, le nom d'utilisateur par défaut est `root`. Saisissez le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC qui se trouve au verso de l'étiquette d'informations. Si vous avez opté pour le mot de passe hérité, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe iDRAC hérités `root` et `calvin`. Le mot de passe par défaut de l'iDRAC sera vide sur l'étiquette d'informations. Vous serez alors invité à créer un mot de passe de votre choix avant de continuer. Vous pouvez également ouvrir une session en utilisant votre connexion directe ou votre carte à puce.

 **REMARQUE :** Veillez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut après avoir configuré l'adresse IP d'iDRAC.

Pour plus d'informations sur la connexion à l'iDRAC et sur les licences iDRAC, reportez-vous au dernier [Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller](#).

 **REMARQUE :** Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances [KB78115](#).

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide du protocole de ligne de commande (RACADM). Pour plus d'informations, voir [Guide de la CLI RACADM de l'Integrated Dell Remote Access Controller](#).

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide de l'outil d'automatisation (API Redfish). Pour plus d'informations, voir [Guide de l'API Redfish de l'Integrated Dell Remote Access Controller](#).

Ressources d'installation du système d'exploitation

Si le système est livré sans système d'exploitation, vous pouvez installer un système d'exploitation pris en charge à l'aide de l'une des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour plus d'informations sur l'installation du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 33. Ressources pour installer le système d'exploitation

Ressource	Liens de documentation
iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller ou accédez à Manuels PowerEdge > page Support produit de votre système > Manuels & documents pour le Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de l'iDRAC) relatif au système.  REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances sur KB78115 .
Lifecycle Controller	Manuel Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell Lifecycle Controller) sur Manuels iDRAC ou, pour le manuel spécifique au système, accédez à Manuels PowerEdge > page Support produit de votre système > Documentation . Dell recommande d'utiliser Lifecycle Controller pour installer le système d'exploitation, puisque tous les pilotes obligatoires sont installés sur le système.  REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances sur KB78115 .
OpenManage Deployment Toolkit	Manuels OpenManage > OpenManage Deployment Toolkit
VMware ESXi certifié Dell	Solutions de virtualisation

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'installation et des didacticiels vidéo sur les systèmes d'exploitation supportés par les systèmes PowerEdge, consultez le document [Supported Operating Systems for Dell PowerEdge systems \(Systèmes d'exploitation supportés par les systèmes Dell PowerEdge\)](#).

Options de téléchargement des pilotes et du firmware

Vous pouvez télécharger le firmware depuis le site de support Dell. Pour plus d'informations sur le firmware de téléchargement, consultez la section [Téléchargement des pilotes et du firmware](#).

Vous pouvez également utiliser l'une des options suivantes pour télécharger le micrologiciel. Pour plus d'informations sur le téléchargement du firmware, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 34. Options de téléchargement du micrologiciel

Option	Lien de documentation
À l'aide du contrôleur Integrated Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC doté de LC)	Manuels iDRAC
À l'aide de Dell Repository Manager (DRM)	Manuels OpenManage
À l'aide de Dell Server Update Utility (SUU)	Manuels OpenManage
À l'aide de Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)	Manuels OpenManage
Utilisation du support virtuel iDRAC	Manuels iDRAC

Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Vous pouvez également utiliser l'une des options suivantes pour télécharger et installer les pilotes du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur le téléchargement ou l'installation des pilotes du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 35. Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Option	Documentation
Site de support Dell	Section Téléchargement des pilotes et du micrologiciel .
Support virtuel iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC ou, pour un guide spécifique, accédez à Guide de l'utilisateur de l'iDRAC > page Support produit du système > Manuels et documents .  REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, voir les Notes de mise à jour d'Integrated Dell Remote Access Controller .

Téléchargement des pilotes et du micrologiciel

Il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière version du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous d'effacer la mémoire cache du navigateur Web avant de télécharger les pilotes et le micrologiciel.

Étapes

1. Rendez-vous sur [Pilotes](#).
2. Saisissez l'étiquette de service du système dans le champ **Saisir une étiquette de service, un identifiant de produit Dell ou un modèle**, puis appuyez sur Entrée.
 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas du numéro de série, cliquez sur **Parcourir tous les produits** et accédez à votre produit.
3. Sur la page produit affichée, cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
Sur la page **Pilotes et téléchargements**, tous les pilotes applicables au système s'affichent.

4. Téléchargez les pilotes sur une clé USB, un CD ou un DVD.

Applications de gestion pré-système d'exploitation

Vous pouvez gérer les paramètres et fonctionnalités de base d'un système sans amorçage sur le système d'exploitation en utilisant le micrologiciel du système.

Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour gérer les applications pré-système d'exploitation :

- Configuration du système
- Dell Lifecycle Controller
- Gestionnaire de démarrage
- Preboot Execution Environment (Environnement d'exécution de préamorçage, PXE)

Sujets :

- [Configuration du système](#)
- [Dell Lifecycle Controller](#)
- [Gestionnaire de démarrage](#)
- [Démarrage PXE](#)

Configuration du système

Utilisation du

L'écran **Configuration du système** permet de configurer les paramètres du BIOS, les paramètres de l'iDRAC et les paramètres des appareils du système.

Vous pouvez accéder au menu de configuration du système via l'une des interfaces suivantes :

- Interface graphique : pour accéder au tableau de bord de l'iDRAC, cliquez sur **Configurations > Paramètres du BIOS**.
- Navigateur de texte : pour activer le navigateur de texte, utilisez la redirection de console.

Pour afficher

Configuration du système, mettez le système sous tension, appuyez sur F2, puis cliquez sur

Menu principal de la configuration du système.

 **REMARQUE** : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur la touche F2, attendez que le système finisse de s'amorcer, redémarrez-le et réessayez.

Les options sur le

Menu principal de la configuration du système sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 36. Menu principal de la configuration du système

Option	Description
BIOS du système	Permet de configurer les paramètres du BIOS.
Paramètres iDRAC	Permet de configurer les paramètres de l'iDRAC. L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC utilisant l'UEFI. Vous pouvez

Tableau 36. Menu principal de la configuration du système (suite)

Option	Description
	activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire iDRAC Settings (Paramètres iDRAC). Pour plus d'informations sur cet utilitaire, voir Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller .
Paramètres de l'appareil	Permet de configurer les paramètres des appareils tels que les contrôleurs de stockage ou les cartes réseau.
Paramètres du numéro de série	Permet de configurer le numéro de série du système.

BIOS du système

Pour afficher l'écran **BIOS du système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système**.

Tableau 37. Description du BIOS du système

Option	Description
Informations sur le système	Spécifie les informations sur le système telles que le nom du modèle du système, la version du BIOS et l'étiquette de service.
Paramètres de mémoire	Spécifie les informations et les options relatives à la mémoire installée.
Paramètres du processeur	Spécifie les informations et les options relatives au processeur telles que la vitesse et la taille du cache.
Paramètres SATA	Spécifie les options pour activer ou désactiver le contrôleur et les ports SATA intégrés.
Paramètres de démarrage	Permet d'afficher les options pour indiquer le mode d'amorçage (UEFI). Permet de modifier les paramètres de démarrage du UEFI.
Paramètres réseau	Spécifie les options pour gérer les paramètres réseau et protocoles de démarrage UEFI. Les paramètres réseau existants sont gérés depuis le menu Paramètres du périphérique .  REMARQUE : Les paramètres réseau ne sont pas pris en charge en mode d'amorçage du BIOS.
Périphériques intégrés	Spécifie les options permettant de gérer les ports et les contrôleurs d'appareils intégrés, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Communications série	Spécifie les options permettant de gérer les ports série, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Paramètres du profil du système	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres de gestion de l'alimentation du processeur, la fréquence de la mémoire, etc.
Sécurité des systèmes	Permet d'afficher les options conçues pour configurer les paramètres de sécurité des systèmes, tels que le mot de passe du système, le mot de passe de la configuration, la sécurité TPM (Trusted Platform Module) et le mode Secure Boot UEFI. Permet également de gérer le bouton d'alimentation du système.
Contrôle du système d'exploitation redondant	Définit les informations du système d'exploitation redondant pour le contrôle du système d'exploitation redondant.
Paramètres divers	Spécifie les options permettant de modifier la date et l'heure du système, etc.

Informations sur le système

Pour afficher l'écran **Informations système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Informations système**.

Tableau 38. Description des Informations système

Option	Description
Nom de modèle du système	Spécifie le nom du modèle du système.
Version du BIOS du système.	Spécifie la version du BIOS installée sur le système.
Version du moteur de gestion du système	Spécifie la révision actuelle du micrologiciel du moteur de gestion.
Étiquette de service du système	Spécifie l'étiquette de service du système.
Fabricant du système.	Spécifie le nom du fabricant du système.
Coordonnées du fabricant du système.	Spécifie les coordonnées du fabricant du système.
Version CPLD du système	Spécifie la version actuelle du firmware du circuit logique programmable complexe (CPLD) du système.
UEFI version de la conformité	Spécifie le niveau de conformité UEFI du micrologiciel système.

Paramètres de mémoire

Pour afficher l'écran **Paramètres de la mémoire**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres de la mémoire**.

Tableau 39. Détails de l'écran Paramètres de la mémoire

Option	Description
Taille de la mémoire système	Indique la taille de la mémoire système.
Type de mémoire système	Indique le type de la mémoire installée dans le système.
Vitesse de la mémoire système	Indique la vitesse de la mémoire système.
Mémoire vidéo	Indique la taille de la mémoire vidéo.
Tests de la mémoire système	Indique si les tests de la mémoire système sont exécutés pendant l'amorçage du système. Les deux options disponibles sont Activé et Désactivé . Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Mode de fonctionnement de la mémoire	Ce champ sélectionne le mode de fonctionnement de la mémoire. Cette fonction est active uniquement si une configuration de mémoire valide est détectée. Lorsque Mode Optimiseur est activé, les contrôleurs DRAM fonctionnent indépendamment en mode 64 bits et optimisent les performances de la mémoire.
État actuel du mode de fonctionnement de la mémoire	Spécifie l'état actuel du mode de fonctionnement de la mémoire.
Entraînement de la mémoire	Lorsque l'option est définie sur Rapide et que la configuration de la mémoire n'est pas modifiée, le système utilise les paramètres d'entraînement de la mémoire enregistrés précédemment pour entraîner les sous-systèmes de mémoire et réduire le temps de démarrage du système. Si la configuration de la mémoire est modifiée, le système active automatiquement l'option Relancer l'entraînement lors du prochain démarrage afin de forcer l'entraînement ponctuel et complet de la mémoire, puis revient à l'option Rapide. Lorsque l'option est configurée sur Nouvelle formation au prochain démarrage, le système effectue la formation ponctuelle forcée de la mémoire complète à la prochaine mise sous tension, et le temps de démarrage suivant est ralenti au prochain démarrage. Lorsque l'option est définie sur Activer, le système effectue la formation forcée de la mémoire complète à chaque mise sous tension, et le temps de démarrage est ralenti à chaque démarrage.
Installation de modules DIMM	Fournit des informations sur les logements DIMM qui disposent d'un module DIMM installé.

Paramètres du processeur

Pour afficher l'écran **Paramètres du processeur**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres du processeur**.

Tableau 40. Détails des paramètres du processeur

Option	Description
Processeur logique	Chaque cœur de processeur prend en charge jusqu'à deux processeurs logiques. Si cette option est définie sur Activé , le BIOS affiche tous les processeurs logiques. Si cette option est définie sur Désactivé , le BIOS n'affiche qu'un processeur logique par cœur. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Technologie de virtualisation	Active ou désactive la technologie de virtualisation pour le processeur. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Protection DMA du noyau	Lorsque cette option est définie sur Activé , à l'aide de la technologie de virtualisation, le BIOS et le système d'exploitation vont activer la fonction DMAP (Direct Memory Access Protection) pour les périphériques compatibles DMA. Activez la technologie de virtualisation pour utiliser cette option. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Prérécupération de la ligne suivante du cache	Permet d'optimiser le système pour des applications nécessitant une utilisation élevée de l'accès séquentiel de la mémoire. Par défaut, cette option est définie sur Activé . Vous pouvez désactiver cette option pour des applications nécessitant une utilisation élevée à un accès aléatoire à la mémoire.
Prérécupérateur de matériel	Permet d'activer ou de désactiver le prérécupérateur de matériel. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Prérécupération LLC	Active ou désactive la prérécupération LLC sur tous les threads. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Attribution de lignes mortes du LLC	Permet d'activer ou de désactiver l'attribution de lignes mortes du LLC. Par défaut, cette option est définie sur Activé . Vous pouvez activer ou désactiver cette option pour saisir ou non les lignes inactives dans LLC.
Répertoire AToS	Permet d'activer ou de désactiver le Répertoire AtoS. L'optimisation AToS réduit les latences de lecture à distance pour les accès en lecture répétés sans interventions en écriture. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Mode x2APIC	Permet d'activer ou de désactiver le mode x2APIC. Par défaut, cette option est définie sur Activé . <i>i</i> REMARQUE : Pour la configuration à deux processeurs de 64 cœurs, le mode x2APIC n'est pas commutable si les 256 threads sont activés (paramètres du BIOS : tous les CCD, cœurs et processeurs logiques activés). <i>i</i> REMARQUE : Le mode x2APIC mode dépend de la technologie de virtualisation. Le mode x2APIC prend en charge le paramètre attribué à la technologie de virtualisation et ne peut pas être modifié manuellement.
Nombre de cœurs par processeur	Par défaut, cette option est définie sur Tous .
Vitesse du cœur du processeur	Spécifie la fréquence maximale du cœur du processeur.

Tableau 41. Description des processeurs

Option	Description	
Famille-Modèle-Version	Spécifie la famille, le modèle et la version du processeur tels que définis par Intel.	
Marque	Spécifie le nom de marque.	
Cache de niveau 2	Spécifie la taille de la mémoire cache L2.	
Cache de niveau 3	Spécifie le cache N3 total.	
Nombre de cœurs	Spécifie le nombre de cœurs par processeur.	
Microcode	Spécifie la version du microcode du processeur.	

SATA Settings (Paramètres SATA)

Pour afficher l'écran **Paramètres SATA**, démarrez le système, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur le **Menu principal de la configuration du système > BIOS du système > Paramètres SATA**.

Tableau 42. Détails des Paramètres SATA

Option	Description
Disque SATA intégré	Permet de définir l'option Disque SATA intégré sur le mode Désactivé , AHCI , ou RAID . Par défaut, cette option est définie sur Mode AHCI .  REMARQUE : Aucune prise en charge des systèmes d'exploitation ESXi et Ubuntu en mode RAID.
Gel du verrouillage de sécurité	Envoie la commande Security Freeze Lock aux disques SATA intégrés pendant le test POST. Cette option est applicable uniquement pour le Mode AHCI. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Cache en écriture	Permet d'activer ou de désactiver la commande pour les disques SATA intégrés lors du test POST. Cette option est applicable uniquement pour le Mode AHCI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Port n	Spécifie le type de disque de l'appareil sélectionné. Pour le mode AHCI , la prise en charge du BIOS est toujours activée.

Tableau 43. Port n

Options	Descriptions
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de disque	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacity	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les supports amovibles, tels que les lecteurs optiques.

Paramètres de démarrage

Les **paramètres de démarrage** prennent uniquement en charge le mode **UEFI**.

- **UEFI** : L'Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) est une nouvelle interface entre les systèmes d'exploitation et le micrologiciel de la plate-forme.. L'interface se compose de tableaux de données avec des informations relatives à la plate-forme, des appels de service de démarrage et d'exécution qui sont disponibles pour le système d'exploitation et son chargeur. Les avantages suivants sont disponibles lorsque le **mode de démarrage** est réglé sur **UEFI** :
 - Prise en charge des partitions de disque de plus de 2 To.

- Sécurité renforcée (par exemple, Secure Boot UEFI).
- Temps d'amorçage plus rapide.

REMARQUE : Vous devez utiliser uniquement le mode d'amorçage UEFI pour démarrer à partir des lecteurs NVMe.

Pour afficher l'écran **Paramètres d'amorçage**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres d'amorçage**.

Tableau 44. Description des Paramètres d'amorçage

Option	Description
Mode de démarrage	Permet de définir le mode d'amorçage du système. Si le système d'exploitation prend en charge l'UEFI, vous pouvez définir cette option sur UEFI. Le réglage de ce champ sur BIOS permet la compatibilité avec des systèmes d'exploitation non UEFI. PRÉCAUTION : changer le mode de démarrage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage. REMARQUE : Le fait de définir ce champ sur UEFI désactive le menu Paramètres d'amorçage du BIOS .
Relancer la séquence de démarrage	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Réessayer la séquence de démarrage ou de réinitialiser le système. Lorsque cette option est définie sur Activé et que le système n'arrive pas à démarrer, ce dernier réexécute la séquence de démarrage après 30 secondes. Lorsque cette option est définie sur Réinitialiser et que le système ne parvient pas à démarrer, ce dernier redémarre immédiatement. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Amorçage USB générique	Active ou désactive l'espace réservé à l'amorçage USB générique. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Espace réservé du disque dur	Permet d'activer ou de désactiver l'espace réservé du disque dur. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Nettoyer toutes les variables et commandes Sysprep	Lorsque cette option est définie sur Aucun , le BIOS ne fait rien. Lorsque ce paramètre est défini sur Oui , le BIOS supprime les variables de Sysprep ##### et SysPrepOrder . Cette option est ponctuelle, elle est réinitialisée sur Aucun lors de la suppression des variables. Ce paramètre réseau est disponible uniquement en mode de démarrage UEFI . Par défaut, l'option est définie sur Aucun .
Paramètres de démarrage UEFI	Spécifie la séquence de démarrage UEFI. Active ou désactive les options d'amorçage du UEFI. REMARQUE : Cette option permet de contrôler la séquence de démarrage UEFI. La première option de la liste sera tentée en premier.

Tableau 45. Paramètres de démarrage UEFI

Option	Description
Séquence de démarrage UEFI	Permet de modifier l'ordre des périphériques d'amorçage.
Activation/Désactivation de l'option d'amorçage	Permet de sélectionner les appareils d'amorçage activés ou désactivés.

Choix du mode de démarrage du système

Le programme de configuration du système vous permet de spécifier un des modes de démarrage suivants pour l'installation du système d'exploitation :

- Le mode de démarrage UEFI (par défaut) est une interface de démarrage 64 bits améliorée. Si vous avez configuré le système pour qu'il démarre en mode UEFI, il remplace le BIOS du système.
1. Dans le **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **Paramètres de démarrage** et sélectionnez **Mode de démarrage**.
 2. Sélectionnez le mode de démarrage UEFI souhaité pour démarrer le système.

 **PRÉCAUTION :** changer le mode de démarrage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage.

3. Lorsque le système a démarré dans le mode de démarrage spécifié, vous pouvez installer votre système d'exploitation depuis ce mode.

 **REMARQUE :** Les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec l'UEFI afin d'être installés en mode de démarrage UEFI. Les systèmes d'exploitation DOS et 32 bits ne prennent pas en charge l'UEFI et ne peuvent être installés qu'à partir du mode de démarrage BIOS.

 **REMARQUE :** Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le [support du système d'exploitation Dell](#).

Modification de la séquence de démarrage

À propos de cette tâche

Vous devrez peut-être modifier l'ordre de démarrage si vous souhaitez effectuer l'amorçage à partir d'une clé USB.

Étapes

1. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système** > **Paramètres d'amorçage** > **Paramètres d'amorçage UEFI** > **Séquence de démarrage UEFI**.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un périphérique de démarrage, puis utilisez les touches + et - pour déplacer le périphérique vers le haut ou le bas dans la liste.
3. Cliquez sur **Exit (Quitter)**, puis sur **Yes (Oui)** pour enregistrer les paramètres en quittant.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également activer ou désactiver les appareils de la séquence de démarrage selon vos besoins.

Paramètres réseau

Pour afficher l'écran **Paramètres réseau**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système** > **BIOS du système** > **Paramètres réseau**.

 **REMARQUE :** Les paramètres réseau ne sont pas pris en charge en mode d'amorçage du BIOS.

Tableau 46. Description des Paramètres réseau

Option	Description
Paramètres PXE de l'UEFI	Permet de contrôler la configuration du périphérique PXE UEFI.
Nombre d'appareils PXE	Permet de choisir le nombre d'appareils PXE : 1 à 4, 8, 12 ou 16.
Périphérique PXE n (n = de 1 à 16)	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil. Lorsque cette option est activée, une option de démarrage UEFI PXE est créée pour l'appareil.
Paramètres de l'appareil PXE n (n = 1 à 16)	Permet de contrôler la configuration de l'appareil PXE.
Paramètres HTTP UEFI	Permet de contrôler la configuration du périphérique HTTP UEFI.
Périphérique HTTP n (n = de 1 à 4)	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil. Lorsque cette option est activée, une option de démarrage UEFI HTTP est créée pour l'appareil.
Paramètres du périphérique HTTP n (n = de 1 à 4)	Permet de contrôler la configuration de l'appareil HTTP.
Paramètres iSCSI de l'UEFI	Permet de contrôler la configuration de l'appareil iSCSI.

Tableau 47. Description des Paramètres du périphérique PXE n

Option	Description
Interface	Détermine l'interface NIC utilisée pour le périphérique PXE.
Protocole	Détermine le protocole utilisé pour ce périphérique PXE. Par défaut, cette option est définie sur IPv4 ou IPv6 . Par défaut, l'option est définie sur IPv4 .

Tableau 47. Description des Paramètres du périphérique PXE n (suite)

Option	Description
VLAN	Active le VLAN pour le périphérique PXE. Cette option est définie sur Activé ou Désactivé . Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
ID du VLAN	Affiche l'ID du VLAN pour ce périphérique PXE
Priorité du VLAN	Détermine la priorité du VLAN pour ce périphérique PXE.

Tableau 48. Description des Paramètres du périphérique HTTP n

Option	Description
Interface	Détermine l'interface NIC utilisée pour le périphérique HTTP.
Protocole	Détermine le protocole utilisé pour ce périphérique HTTP. Par défaut, cette option est définie sur IPv4 ou IPv6 . Par défaut, l'option est définie sur IPv4 .
VLAN	Active le VLAN pour le périphérique HTTP. Cette option est définie sur Activer ou Désactiver . Cette option est définie sur Désactiver par défaut.
ID du VLAN	Affiche l'ID du VLAN pour ce périphérique HTTP
Priorité du VLAN	Détermine la priorité du VLAN pour ce périphérique HTTP.
DHCP	Permet d'activer ou de désactiver le protocole DHCP pour cet périphérique HTTP. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Adresse IP	Détermine l'adresse IP du périphérique HTTP.
Masque de sous-réseau	Détermine le masque de sous-réseau du périphérique HTTP.
Configuration automatique	Permet d'activer ou de désactiver la configuration automatique IPv6 pour l'appareil HTTP. Lorsqu'elle est activée, l'adresse IPv6 et la passerelle sont récupérées à partir du mécanisme de configuration automatique.
Adresse IPv6	adresse de monodiffusion IPv6 pour ce périphérique HTTP.
Longueur du préfixe	longueur du préfixe IPv6 (0-127) pour ce périphérique HTTP.
Passerelle	Détermine la passerelle du périphérique HTTP.
Informations DNS par protocole DHCP	Permet d'activer ou de désactiver les informations DNS par protocole DHCP. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
DNS principal	Détermine l'adresse IP du serveur DNS primaire du périphérique HTTP.
DNS secondaire	Détermine l'adresse IP du serveur DNS secondaire du périphérique HTTP.
URI (obtenu à partir du serveur DHCP s'il n'est pas spécifié)	Permet d'obtenir l'URI à partir du serveur DHCP s'il n'est pas spécifié.
Configuration de l'authentification TLS	Spécifie l'option de configuration de l'authentification TLS. Permet d'afficher ou de modifier la configuration du mode d'authentification TLS d'amorçage de l'appareil. Par défaut, cette option est définie sur Unidirectionnel . Aucun signifie que le serveur HTTP et le client ne s'authentifient pas l'un l'autre pour cet amorçage.

 **REMARQUE :** Les options de configuration automatique, de longueur de préfixe et d'adresse IPv6 sont visibles uniquement lorsque le **protocole** est défini sur **IPv6**

Tableau 49. Description des Paramètres iSCSI UEFI

Option	Description
Nom de l'initiateur iSCSI	Spécifie le nom de l'initiateur iSCSI au format IQN.
Appareil iSCSI	Active ou désactive l'appareil iSCSI. Lorsque cette option est désactivée, une option de démarrage UEFI est créée automatiquement pour l'appareil iSCSI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Tableau 49. Description des Paramètres iSCSI UEFI (suite)

Option	Description
Paramètres d'Appareil1 iSCSI	Permet de contrôler la configuration de l'appareil iSCSI.

Tableau 50. Description des Paramètres iSCSI du périphérique 1

Option	Description
Connexion 1	Active ou désactive la connexion iSCSI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Connexion 2	Active ou désactive la connexion iSCSI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Paramètres de la connexion 1	Permet de contrôler la configuration de la connexion iSCSI.
Paramètres de la connexion 2	Permet de contrôler la configuration de la connexion iSCSI.
Ordre de connexion	Permet de contrôler la séquence de réalisation des connexions iSCSI.

Périphériques intégrés

Pour afficher l'écran **Périphériques intégrés**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Périphériques intégrés**.

Tableau 51. Détails de l'écran Périphériques intégrés

Option	Description
Ports USB accessibles à l'utilisateur	Configure les ports USB accessibles à l'utilisateur. Si vous sélectionnez Ports arrière activés uniquement les ports USB avant sont désactivés, et si vous sélectionnez Tous les ports désactivés , tous les ports USB avant et arrière seront désactivés. Par défaut, cette option est définie sur Tous les ports activés . Le clavier et la souris USB fonctionnent toujours sur certains ports USB pendant le processus de démarrage, en fonction de la sélection. Une fois le processus d'amorçage terminé, les ports USB sont activés ou désactivés en fonction de la configuration.
Port USB interne	Active ou désactive le port USB interne. Par défaut, cette option est définie sur ACTIVÉ .
Port USB iDRAC Direct	Le port USB iDRAC Direct est géré par l'iDRAC exclusivement sans visibilité sur l'hôte. Cette option est définie sur Activé ou Désactivé . Lorsqu'elle est définie sur Désactivé , iDRAC ne détecte aucun périphérique USB installé dans ce port. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2	Active ou désactive l'interface du système d'exploitation pour les contrôleurs NIC1 and NIC2 intégrés. Si cette option est définie sur Désactivé (SE) , la carte NIC peut toujours être disponible pour l'accès réseau partagé par le contrôleur de gestion intégré. Configurez l'option Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2 en utilisant les utilitaires de gestion de carte réseau du système. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Moteur DMA I/OAT	Permet d'activer ou de désactiver l'option I/OAT. I/OAT DMA est un ensemble de fonctions conçues pour accélérer le trafic réseau et abaisse l'utilisation de l'UC. Activez cette option seulement si le matériel et le logiciel prennent en charge la fonctionnalité. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Contrôleur vidéo intégré	Active ou désactive l'utilisation du contrôleur vidéo intégré comme affichage principal. Lorsque l'option est définie sur Activé , le contrôleur vidéo intégré sera l'affichage principal, même si des cartes graphiques supplémentaires sont installées. Lorsqu'il est défini sur Désactivé , une carte graphique supplémentaire sera utilisé comme affichage principal. Le BIOS s'affiche à la fois au principal sortie vidéo complémentaire et vidéo intégré au cours de l'auto-test de démarrage et l'environnement de pré-

Tableau 51. Détails de l'écran Périphériques intégrés (suite)

Option	Description
	amorçage. Le contrôleur vidéo intégré sera désactivé juste avant le démarrage du système d'exploitation. Par défaut, cette option est définie sur Activé . i REMARQUE : Lorsqu'il y a plusieurs cartes graphiques supplémentaires installées sur le système, la première carte découverte pendant l'énumération PCI est sélectionnée comme source vidéo principale. Il est possible que vous ayez à réorganiser les cartes dans les logements afin de contrôler laquelle est utilisée comme carte vidéo principale.
État actuel du contrôleur vidéo intégré	Indique l'état actuel du contrôleur vidéo intégré. L'option État actuel du contrôleur vidéo intégré est un champ en lecture seule. Si le contrôleur vidéo intégré est le seul moyen d'affichage dans le système (autrement dit, aucune carte graphique supplémentaire n'est installée), alors le contrôleur vidéo intégré est automatiquement utilisé comme affichage principal, même si le paramètre Contrôleur vidéo intégré est défini sur Désactivé .
Minuteur de surveillance du système d'exploitation	Si le système ne répond plus, ce minuteur de surveillance aide à la restauration du système d'exploitation. Lorsque cette option est définie sur Activé , le système d'exploitation initialise le minuteur. Lorsque cette option est définie sur Désactivé (valeur par défaut), le minuteur n'a aucun effet sur le système.
Afficher les logements vides	Permet d'activer ou de désactiver les ports racines de tous les logements vides qui sont accessibles par le BIOS et le système d'exploitation. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Désactivation des logements	Active ou désactive ou le pilote de démarrage désactive les logements PCIe disponibles sur le système. La fonctionnalité Désactivation des logements contrôle la configuration des cartes PCIe installées dans un logement spécifique. Les logements doivent être désactivés seulement lorsque la carte périphérique installée empêche l'amorçage dans le système d'exploitation ou lorsqu'elle cause des délais lors du démarrage du système. Si le logement est désactivé, l'option ROM et les pilotes UEFI sont aussi désactivés. Seuls les logements présents dans le système sont contrôlables. Lorsque cette option est définie de façon à désactiver le pilote de démarrage, l'option ROM et le pilote UEFI du logement ne s'exécutent pas pendant le test POST. Le système ne démarre pas à partir de la carte et ses services de pré-démarrage ne sont pas disponibles. Cependant, le système d'exploitation voit la carte. Logement n : active, désactive, ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour le logement PCIe n. Par défaut, cette option est définie sur Activé .

Communications série

Pour afficher l'écran **Communications série**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Communications série**.

Tableau 52. Détails de l'écran Communications série

Option	Description
Communications série	Active les options de communication série. Désactive les périphériques de communication série (périphérique série 1 et périphérique série 2) dans le BIOS. La redirection de la console BIOS peut également être activée et l'adresse du port peut être indiquée.
Adresse du port série	Vous permet de définir l'adresse de port des appareils série. Cette option est définie sur Périphérique série 1 = COM2, Périphérique série 2 = COM1 par défaut. i REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser que l'appareil série 2 pour la fonctionnalité SOL (Serial Over LAN, série sur réseau local). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et l'appareil série.

Tableau 52. Détails de l'écran Communications série (suite)

Option	Description
	REMARQUE : Chaque fois que le système s'amorce, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Parfois le chargement des paramètres BIOS par défaut dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne rétablit pas la valeur par défaut du paramètre MUX série (appareil série 1).
Connecteur série externe	Permet d'associer le connecteur série externe au Périphérique série 1, Périphérique série 2 ou Périphérique d'accès à distance à l'aide de cette option. Par défaut, cette option est définie sur Appareil série 1. REMARQUE : Seul l'appareil série 2 peut être utilisé pour la connectivité SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et l'appareil série. REMARQUE : Chaque fois que le système démarre, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Le chargement des paramètres par défaut du BIOS dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne peut pas toujours faire revenir ce paramètre à celui par défaut de l'appareil série 1.
Débit en bauds de la sécurité intégrée	Spécifie le débit en bauds de la sécurité intégrée pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer le débit en bauds automatiquement. Ce débit en baud est utilisé uniquement si la tentative échoue, et la valeur ne doit pas être modifiée. Par défaut, cette option est définie sur 115200.
Type de terminal distant	Permet de définir le type de terminal de console distant. Par défaut, cette option est définie sur VT100/VT220.

Paramètres du profil du système

Pour afficher l'écran **Paramètres du profil système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres du profil système**.

Tableau 53. Description des Paramètres du profil système

Option	Description
Profil système	Permet de définir le profil du système. Si vous définissez l'option Profil du système sur un mode autre que Personnalisé, le BIOS définit automatiquement le reste des options. Vous ne pouvez que modifier le reste des options si le mode est défini sur Personnalisé. Par défaut, cette option est définie sur Performance par watt (SE). Les autres options comprennent Performances et Personnalisé. REMARQUE : Tous les paramètres dans l'écran du profil système sont uniquement disponibles lorsque le profil du système est défini sur Personnalisé.
Gestion de l'alimentation du processeur	Permet de définir la gestion de l'alimentation du processeur. Par défaut, cette option est définie sur DBPM du SE. Une autre option est Performances maximales, DBPM du système d'exploitation.
Fréquence de la mémoire	Permet de définir la fréquence de la mémoire système. Vous pouvez sélectionner Performances maximales, Fiabilité maximale ou une vitesse spécifique. Par défaut, cette option est définie sur Surveillance anticipée.
Turbo Boost	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour faire fonctionner le mode Turbo Boost. Par défaut, cette option est définie sur Activé.
C1E	Permet d'activer et de désactiver le processeur pour basculer à un état de performances minimales lorsqu'il est inactif. Par défaut, cette option est définie sur Activé.
États C	Active ou désactive le fonctionnement du processeur dans tous les états d'alimentation disponibles. La fonctionnalité États C permet au processeur d'entrer dans un état d'alimentation inférieur lorsqu'il est inactif. Lorsque cette option est définie sur Activé (contrôle par le système d'exploitation) ou

Tableau 53. Description des Paramètres du profil système (suite)

Option	Description
	sur Autonome (contrôle par le matériel pris en charge), le processeur peut fonctionner dans tous les États d'alimentation disponibles pour économiser l'énergie ; cependant, cela peut augmenter la latence de la mémoire et la gigue de fréquence. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Taux d'actualisation de la mémoire	Définit le taux d'actualisation de la mémoire à 1x ou 2x. Par défaut, cette option est définie sur 1x .
Fréquence hors cœurs	Vous permet de sélectionner la Fréquence hors cœurs . Le Mode dynamique permet au processeur d'optimiser l'alimentation entre les cœurs et de passer en mode hors cœurs pendant le runtime. Le mode Maximum active la fréquence hors cœurs maximale.
Commutateur de ligne de charge dynamique	Contrôle le commutateur de ligne de charge dynamique. La ligne de charge dynamique (DLL) est une fonction de gestion de l'alimentation qui bascule de manière dynamique en mode performances pendant des périodes d'utilisation élevée du processeur. Ce paramètre est en lecture seule et défini sur Activé lorsque le mode d'économie d'énergie est activé. Option en lecture seule , sauf si le paramètre Profil système est défini sur Personnalisé.
Moniteur/Mwait	Permet d'activer les instructions Moniteur/Mwait dans le processeur. Par défaut, l'option est définie sur Activé pour tous les profils systèmes, à l'exception de Personnalisé . <i>i</i> REMARQUE : Cette option peut être désactivée lorsque le profil système est défini sur Personnalisé . <i>i</i> REMARQUE : L'option Monitor/Mwait dépend des états C. Par conséquent, assurez-vous que l'option États C est définie sur Désactivé avant de modifier cet élément.
Gestion de l'alimentation de la liaison PCI ASPM L1	Active ou désactive la gestion de l'alimentation de liaison PCI ASPM L1 . Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Configuration des charges applicatives	Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner un profil de charge applicative préconfiguré. Par défaut, cette option est définie sur Équilibré .

Sécurité des systèmes

Pour afficher l'écran **Sécurité des systèmes**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Sécurité des systèmes**.

Tableau 54. Détails de l'écran Sécurité des systèmes

Option	Description
Processeur AES-NI	Optimise la vitesse des applications en effectuant le chiffrement et le déchiffrement à l'aide d'AES-NI et est Activé par défaut. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
État du mot de passe sécurisé	Si cette option est définie sur Activé , vous devez définir un mot de passe comportant au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Longueur minimale du mot de passe sécurisé (8 à 32)	Vous permet de sélectionner le nombre minimum de caractères du mot de passe. Vous pouvez spécifier entre 8 et 32 caractères. Cette option est définie sur Activé lorsque l'option État du mot de passe sécurisé est définie sur Activé .
Mot de passe système	Affiche le mot de passe du système. Cette option est réglée sur Activé par défaut et est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé dans le système.
Mot de passe de configuration	Définir le mot de passe de configuration. Cette option est en lecture seule si le cavalier du mot de passe n'est pas installé sur le système.
État du mot de passe	Permet de verrouiller le mot de passe du système. Par défaut, l'option est définie sur Déverrouillé .
Informations sur le module TPM	Indique le type de module de plate-forme sécurisé.

Tableau 55. Informations de sécurité du module TPM 2.0

Option	Description
Informations sur le module TPM	
Sécurité du module TPM	 REMARQUE : Le menu du module TPM n'est disponible que si ce dernier est installé. Permet de contrôler le mode de signalement du module TPM. Lorsqu'il est défini sur Désactivé, la présence du module TPM n'est pas signalée au système d'exploitation. Lorsqu'il est défini sur Activé, la présence du TPM est signalée au système d'exploitation. Par défaut, l'option Sécurité du module TPM est réglée sur Désactivé. Lorsque l'option TPM 2.0 est installée, la sécurité de la puce TPM est réglée sur Activé ou Désactivé. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé.
Informations sur le module TPM	Indique le type de module de plate-forme sécurisé.
TPM Firmware	Indique la version du firmware du TPM.
TPM Hierarchy	Active, désactive ou efface les hiérarchies de stockage et de validation. Lorsque cette option est définie sur Activé, les hiérarchies de stockage et de validation peuvent être utilisées. Lorsque cette option est définie sur Désactivé, les hiérarchies de stockage et de validation ne peuvent pas être utilisées. Lorsque cette option est définie sur Effacer, les valeurs des hiérarchies de stockage et de validation sont effacées, puis l'option est redéfinie sur Activé.
Paramètres TPM avancés	Contournement PPI TPM - Provisionnement Lorsqu'elle est définie sur Activé, cette fonction permet au système d'exploitation d'ignorer les invites de l'interface de présence physique (PPI, Physical Presence Interface) lors des opérations de provisionnement de l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PPI.
	Contournement PPI TPM - Effacement Lorsqu'elle est définie sur Activé, cette fonction permet au système d'exploitation d'ignorer les invites de l'interface de présence physique (PPI, Physical Presence Interface) lors des opérations de provisionnement de l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PPI.
	Sélection de l'algorithme TPM2 Cette option permet à l'utilisateur de modifier les algorithmes cryptographiques utilisés dans le TPM (Trusted Platform Module). Les options disponibles varient en fonction du micrologiciel du TPM. Pour activer la sélection d'algorithmes TPM2, la technologie Intel(R) TXT doit être désactivée. L'option Sélection d'algorithme TPM2 prend en charge SHA256 en détectant le module TPM. L'option est définie par défaut sur SHA256.
Intel(R) TXT	Vous permet d'activer l'option Intel Trusted Execution Technology (TXT). Pour activer Intel TXT , l'option Technologie de virtualisation doit être activée et l'option Sécurité du module TPM doit être activée avec les mesures de pré-amorçage. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé . Elle est définie sur Activé pour la prise en charge du démarrage sécurisé (protection du firmware) sous Windows 2022.

Tableau 56. Détails de l'écran Sécurité des systèmes

Option	Description
Bouton d'alimentation :	Vous permet d'activer ou de désactiver le bouton d'alimentation sur l'avant du système. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Restauration de l'alimentation secteur	Vous permet de définir le temps de réaction du système une fois l'alimentation secteur restaurée dans le système.  REMARQUE : Le système hôte ne se met pas sous tension tant qu'iDRAC Root of Trust (RoT) n'est pas terminé. La mise sous tension de l'hôte est alors retardée d'au moins 90 secondes après l'application d'une alimentation c.a.
Délai de récupération de l'alimentation secteur	Permet de définir au bout de combien de temps le système se met sous tension une fois qu'a été rétablie son alimentation secteur. Par défaut, l'option est réglée sur système. Par défaut,

Tableau 56. Détails de l'écran Sécurité des systèmes (suite)

Option	Description						
	l'option est définie sur Immédiatement . Lorsque cette option est définie sur Immédiatement , il n'existe aucun délai avant la mise sous tension. Lorsque cette option est définie sur Aléatoire , il existe un délai aléatoire avant la mise sous tension. Lorsque cette option est définie sur Défini par l'utilisateur , le délai aléatoire avant la mise sous tension est défini manuellement.						
Délai défini par l'utilisateur (120 s à 600 s)	Permet de régler le paramètre Délai défini par l'utilisateur lorsque l'option Défini par l'utilisateur pour Délai de récupération de l'alimentation secteur est sélectionnée. Le délai de reprise réel du CA doit ajouter le délai pour la racine de confiance (RoT) de l'iDRAC (environ 50 secondes).						
Accès aux variables UEFI	Fournit différents degrés de protection des variables UEFI. Lorsqu'elle est définie sur Standard (par défaut), les variables UEFI sont accessibles dans le système d'exploitation selon la spécification UEFI. Lorsque l'option est définie sur contrôlé , les variables UEFI sélectionnées sont protégées dans l'environnement et de nouvelles entrées de démarrage UEFI sont obligées d'être à la fin de l'ordre de démarrage.						
Interface de facilité de gestion intrabande	Lorsqu'il est défini sur Désactivé , ce paramètre cache le système Management Engine (ME), les appareils HECI et les appareils IPMI du système d'exploitation. Cela empêche le système d'exploitation de modifier les paramètres de plafonnement de l'alimentation ME, et bloque l'accès à tous les outils de gestion intrabande. Toutes les fonctions de gestion doivent être gérées par hors bande. Par défaut, cette option est définie sur Activé .  REMARQUE : Mise à jour du BIOS nécessite HECI appareils à être opérationnel et le DUP mises à jour nécessitent interface IPMI pour être opérationnel. Ce paramètre doit être défini sur Activé mise à jour afin d'éviter les erreurs.						
Migration de la sécurité SMM	Cette option permet d'activer ou de désactiver les protections de la migration de la sécurité UEFI SMM. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .						
Secure Boot	Permet d'activer Secure Boot, où le BIOS authentifie chaque image de préamorçage à l'aide des certificats de la politique Secure Boot. Par défaut, la politique Secure Boot est définie sur Désactivé (par défaut).						
Politique Secure Boot	Lorsque la politique Secure Boot est définie sur Standard , le BIOS utilise des clés et des certificats du fabricant du système pour authentifier les images de préamorçage. Lorsque la politique Secure Boot est définie sur Personnalisé , le BIOS utilise des clés et des certificats définis par l'utilisateur. Par défaut, la politique Secure Boot est définie sur Standard .						
Mode Secure Boot	Configure la façon dont le BIOS utilise les objets de politique Secure Boot (PK, KEK, db, dbx). Si le mode actuel est défini sur mode déployé, les options disponibles sont Mode d'utilisateur et mode déployé. Si le mode actuel est défini sur mode utilisateur, les options disponibles sont User Mode, Mode d'audit, et mode déployé. Ci-dessous figurent des informations détaillées sur les différents modes de démarrage disponibles dans l'option Mode Secure Boot. <table> <tr> <td>User Mode</td><td>En mode utilisateur, PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.</td></tr> <tr> <td>Mode d'audit</td><td>En Mode d'audit, PK n'est pas présent. Le BIOS n'authentifie pas la mise à jour programmatique des objets de stratégie et les transitions entre modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de pré-démarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.</td></tr> <tr> <td>Deployed Mode</td><td>Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé, PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.</td></tr> </table>	User Mode	En mode utilisateur , PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.	Mode d'audit	En Mode d'audit , PK n'est pas présent. Le BIOS n'authentifie pas la mise à jour programmatique des objets de stratégie et les transitions entre modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de pré-démarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.	Deployed Mode	Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé , PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.
User Mode	En mode utilisateur , PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.						
Mode d'audit	En Mode d'audit , PK n'est pas présent. Le BIOS n'authentifie pas la mise à jour programmatique des objets de stratégie et les transitions entre modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de pré-démarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.						
Deployed Mode	Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé , PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.						

Tableau 56. Détails de l'écran Sécurité des systèmes (suite)

Option	Description
Résumé de la politique Secure Boot	Spécifie la liste des certificats et des hachages qu'utilise Secure Boot pour authentifier des images. Vous trouverez ci-dessous la liste des options disponibles sur l'écran Résumé de la politique Secure Boot : 1. Platform Key (PK) 2. Entrées de base de données key exchange key (KEK) 3. Entrées de base de données (db) de signatures autorisées Les options ci-dessus sont décrites dans les champs suivants : • Type • Émetteur • Subject • Signature du propriétaire GUID 4. Entrées de base de données (dbx) de signatures interdites
Paramètres de la politique Secure Boot personnalisée	Configure la politique personnalisée Secure Boot. Pour activer cette option, définissez la politique Secure Boot sur option personnalisée. Vous trouverez ci-dessous la liste des options disponibles sur l'écran Paramètres de la politique Secure Boot personnalisée : 1. Platform Key (PK) 2. Base de données KEK (Key Exchange Key) 3. Base de données des signatures autorisées (db) 4. Base de données des signatures interdites (dbx) 5. Supprimer toutes les entrées de politique (PK, KEK, db et dbx) 6. Restaurer les entrées de politique par défaut (PK, KEK, db et dbx) 7. Exporter les valeurs de hachage du firmware
Champ d'application du certificat d'autorité de certification UEFI	Ce paramètre détermine la manière dont Secure Boot utilise le certificat d'autorité de certification UEFI standard du secteur dans la base de données des signatures autorisées (db). Par exemple, les administrateurs système peuvent configurer ce paramètre pour utiliser le certificat d'autorité de certification UEFI uniquement pour vérifier le firmware de l'appareil de démarrage (p. ex., firmware de contrôleur RAID ou de carte NIC) et non pour vérifier les chargeurs de système d'exploitation. Cela s'avère utile pour prévenir les attaques qui exploitent les chargeurs de système d'exploitation vulnérables qui sont signés par le certificat d'autorité de certification UEFI.

Création d'un mot de passe système et de configuration

Prérequis

Assurez-vous que le cavalier de mot de passe est activé. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe pour le système et la configuration. Pour plus d'informations, voir la section Paramétrage des cavaliers de la carte Système.

 **REMARQUE** : Si le paramètre du cavalier du mot de passe est désactivé, le mot de passe du système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin de fournir un mot de passe du système pour ouvrir une session.

Étapes

1. Pour accéder à la Configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage de votre système.
2. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système** > **Sécurité du système**.
3. Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**État du mot de passe** est **Déverrouillé**.
4. Dans le champ **Mot de passe du système**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.
Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :
 - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Un message vous invite à ressaisir le mot de passe du système.
5. Entrez à nouveau le mot de passe du système, puis cliquez sur **OK**.
6. Dans le champ **Setup Password (configurer le mot de passe)**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe de configuration.

7. Entrez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
8. Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran BIOS du Système. Appuyez de nouveau sur Échap.

Un message vous invite à enregistrer les modifications.

 **REMARQUE :** La protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

Utilisation de votre mot de passe système pour sécuriser le système

À propos de cette tâche

Si vous avez attribué un mot de passe de configuration, le système l'accepte également comme mot de passe système alternatif.

Étapes

1. Allumez ou redémarrez le système.
2. Saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur la touche Entrée.

Étapes suivantes

Si **État du mot de passe** est défini sur **Verrouillé**, saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur Entrée lorsque le système vous invite au redémarrage.

 **REMARQUE :** Si un mot de passe système incorrect est saisi, le système affiche un message et vous invite à saisir à nouveau votre mot de passe. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le mot de passe correct. Après une troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant que le système s'est arrêté et qu'il doit être éteint. Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe approprié.

Suppression ou modification du mot de passe système et de configuration

Prérequis

 **REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou de configuration si **son statut** est défini sur **Verrouillé**.

Étapes

1. Pour accéder au menu configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage du système.
2. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système** > **Paramètres de sécurité du système**.
3. Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**État du mot de passe** est défini sur **Déverrouillé**.
4. Dans le champ **Mot de passe système**, modifiez ou supprimez le mot de passe système existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
5. Dans le champ **Setup Password (Mot de passe de la configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
Si vous modifiez le mot de passe système et de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mots de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.
6. Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran **BIOS du système**. Appuyez de nouveau sur Échap pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.
7. Sélectionnez **Setup Password (Mot de passe de configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou sur Tab.

 **REMARQUE :** Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.

Utilisation avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option **Setup Password (Configuration du mot de passe)** est définie sur **Enabled (Activé)**, saisissez le mot de passe de configuration correct avant de modifier les options de configuration du système.

Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct au bout de trois tentatives, le système affiche le message suivant :

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.
```

Même après la mise hors tension et le redémarrage du système, le message d'erreur reste affiché tant que vous n'avez pas saisi le bon mot de passe. Les options suivantes sont des exceptions :

- Si l'option **System Password (Mot de passe du système)** n'est ni définie sur **Enabled (Activé)** ni verrouillée via l'option **Password Status (État du mot de passe)**, vous pouvez attribuer un mot de passe au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de sécurité du Système.
- Vous ne pouvez ni désactiver ni modifier un mot de passe système existant.

REMARQUE : Il est possible de combiner l'utilisation des options Password Status (État du mot de passe) et Setup Password (Mot de passe de configuration) pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe système.

Contrôle du système d'exploitation redondant

Pour afficher l'écran **Contrôle du système d'exploitation redondant**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Contrôle du système d'exploitation redondant**.

Tableau 57. Détails de l'écran Contrôle du système d'exploitation redondant

Option	Description
Emplacement du système d'exploitation redondant	Vous permet de sélectionner un disque de sauvegarde depuis les périphériques suivants : • Aucun • Cartes PCIe BOSS (disques M.2 internes) • SATA port A
État du système d'exploitation redondant	REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun. Lorsqu'elle est définie sur Visible, le disque de sauvegarde est visible pour la liste de démarrage et le système d'exploitation. Lorsqu'elle est définie sur Hidden (Masqué), le disque de sauvegarde est désactivé et n'est pas visible pour la liste de démarrage et le système d'exploitation. Par défaut, l'option est définie sur Visible. REMARQUE : Le BIOS désactive le périphérique au niveau du matériel, de sorte qu'il ne soit pas accessible par le système d'exploitation.
Démarrage d'OS redondant	REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun ou si l'option État du système d'exploitation redondant est définie sur Masqué. Lorsque la valeur est définie sur Activé, le BIOS démarre sur l'appareil spécifié dans l'Emplacement de SE redondant. Lorsqu'elle est définie sur Désactivé, le BIOS conserve les paramètres de la liste de démarrage actuelle. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé.

Paramètres divers

Pour afficher l'écran **Paramètres divers**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres divers**.

Tableau 58. Description des Paramètres divers

Option	Description
Heure système	Permet de régler l'heure sur le système.
Date du système	Permet de régler la date sur le système.

Tableau 58. Description des Paramètres divers (suite)

Option	Description
Fuseau horaire	Permet de sélectionner le fuseau horaire requis.
Heure d'été	Permet d'activer ou de désactiver l'heure d'été. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Numéro d'inventaire	Indique le numéro d'inventaire et permet de le modifier à des fins de sécurité et de suivi.
Touche Verr Num	Vous permet de définir si le système démarre avec la fonction Verr Num activée ou désactivée. Par défaut, cette option est définie sur Activé .  REMARQUE : Cette option ne s'applique pas aux claviers à 84 touches.
Invite F1/F2 en cas d'erreur	Permet d'activer ou de désactiver l'invite F1/F2 en cas d'erreur. Par défaut, cette option est définie sur Activé . L'invite F1/F2 inclut également les erreurs liées au clavier.
Accès au BIOS Dell Wyse P25/P45	Active ou désactive l'accès au BIOS Dell Wyse P25/P45. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Power Cycle Request (Demande cycle de marche/arrêt)	Active ou désactive la demande de cycle de marche/arrêt. Par défaut, l'option est définie sur Aucun .
FPDT de la carte ACPI	Active ou désactive les informations relatives au FPDT de la carte ACPI. Lorsque cette option est définie sur Activé , elle publie le tableau de données de performances du firmware (FPDT) de la carte ACPI pour le système d'exploitation. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Paramètres iDRAC

Les paramètres iDRAC sont une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC en utilisant l'UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide des paramètres iDRAC.

 **REMARQUE** : L'accès à certaines fonctions des paramètres iDRAC exige une mise à niveau vers la licence iDRAC Enterprise.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iDRAC, voir le *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur du contrôleur Integrated Dell Remote Access Controller)* sur [Manuels iDRAC](#).

Paramètres de l'appareil

L'option **Paramètres du périphérique** vous permet de configurer les paramètres de périphériques tels que les contrôleurs de stockage ou les cartes réseau.

Paramètres de l'étiquette de service

Les **paramètres du numéro de série** vous permettent de configurer le numéro de série du système.

Dell Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller (LC) offre une gestion avancée des systèmes intégrés dont les formats de déploiement du système, sa configuration, sa mise à jour, sa maintenance, et ses diagnostics. Le logiciel LC est fourni avec la solution iDRAC hors bande et les applications UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) intégrées du système Dell.

Gestion des systèmes intégrée

Le Dell Lifecycle Controller offre une gestion avancée des systèmes intégrés tout au long du cycle de vie du système. Le Dell Lifecycle Controller est démarré pendant la séquence de démarrage et fonctionne indépendamment du système d'exploitation.

 **REMARQUE :** Certaines configurations de plate-forme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités du Lifecycle Controller Dell.

Pour plus d'informations sur la configuration de Dell Lifecycle Controller, la configuration du matériel et du firmware et le déploiement du système d'exploitation, consultez la documentation relative à Dell Lifecycle Controller sur [Manuels iDRAC](#).

Gestionnaire de démarrage

L'option **Gestionnaire d'amorçage** permet de sélectionner les options d'amorçage et les utilitaires de diagnostic.

Pour accéder au **Gestionnaire d'amorçage**, mettez le système sous tension, puis appuyez sur la touche F11.

Tableau 59. Options du Gestionnaire d'amorçage

Option	Description
Poursuivre le démarrage normal	Le système tente d'effectuer successivement le démarrage sur différents périphériques en commençant par le premier dans l'ordre de démarrage. En cas d'échec du démarrage, le système passe au périphérique suivant dans l'ordre de démarrage jusqu'à ce que le démarrage réussisse ou qu'aucune autre option ne soit disponible.
Menu de démarrage unique du UEFI	Vous permet d'accéder au menu de démarrage, dans lequel vous pouvez sélectionner un périphérique de démarrage unique à partir duquel démarrer.
Démarrer la configuration du système	Permet d'accéder au programme de configuration du système.
Démarrer Lifecycle Controller	Permet de quitter le gestionnaire de démarrage et appelle le programme Dell Lifecycle Controller.
Utilitaires du système	Permet de lancer les éléments du menu Utilitaires système tels que Lancer les diagnostics, Explorateur de fichier de mise à jour du BIOS, Réamorçage du système.

Démarrage PXE

Vous pouvez utiliser l'option PXE (environnement d'exécution préamorçage) pour amorcer et configurer les systèmes en réseau à distance.

Pour accéder à l'option **Démarrage PXE**, démarrez le système, puis appuyez sur F12 pendant la phase POST au lieu d'utiliser la séquence de démarrage standard de la configuration du BIOS. Cette opération n'ouvre pas de menu ni ne permet la gestion des périphériques réseau.

Validation du minimum pour le test POST

Cette section décrit la du système Dell.

Sujets :

- [Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage \(POST\)](#)

Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage (POST)

Les composants répertoriés ci-dessous constituent la configuration minimale pour l'autotest de démarrage (POST) :

- Processeur
- Un module de mémoire (DIMM) dans le logement A1
- Un bloc d'alimentation
- Carte intercalaire d'alimentation (PIB) si un bloc d'alimentation non câblé est utilisé
- Carte du panneau de configuration droit (RCP)
- Câble du panneau de configuration droit (RCP)
- Carte système
- Dissipateur de chaleur du processeur

Validation de la configuration

La nouvelle génération de systèmes Dell offre une flexibilité accrue d'interconnexion et des fonctionnalités avancées de gestion iDRAC pour collecter des informations de configuration système précises et signaler des erreurs de configuration.

Lorsque le système est mis sous tension, des informations sur les câbles installés, les cartes de montage, les fonds de panier, les alimentations, la carte flottante (fPERC, APERC, BOSS) et le processeur sont fournies par le circuit CPLD et les cartes de mémoire du fond de panier sont analysées. Ces informations constituent une configuration unique, qui est comparée avec l'une des configurations homologuées stockées dans un tableau entretenu par iDRAC.

Un ou plusieurs capteurs sont attribués à chacun des éléments de configuration. Lors de l'auto-test au démarrage (POST), toute erreur de validation de la configuration est consignée dans le journal SEL (System Event Log)/LifeCycle (LC). Les événements signalés sont classés dans le tableau des erreurs de validation de la configuration.

Tableau 60. Erreur de validation de la configuration

Erreur	Description	Cause possible et recommandations	Exemple
Erreur de configuration	Un élément de configuration dans la correspondance la plus proche contient un élément inattendu et ne correspond à aucune configuration Dell homologuée.	Configuration incorrecte	Erreur de configuration : câble de fond de panier CTRS_SRC_SA1 et BP-DST_SA1
		Les éléments signalés dans les erreurs HWC8010 ne sont pas assemblés correctement. Vérifiez le positionnement de l'élément (câble, carte de montage, etc.) dans le système.	Erreur de configuration : PLANAR_SL7 de câble SL et CTRL_DST_PA1
Configuration manquante	Le contrôleur iDRAC a trouvé un élément de configuration manquant dans la correspondance la plus proche détectée.	Câble, périphérique ou composant manquant ou endommagé	Configuration manquante : adaptateur PERC/HBA avant de carte flottante adaptateur PERC/HBA
		Un élément ou câble manquant est signalé dans les journaux d'erreurs HWC8010. Installez l'élément manquant (câble, carte de montage, etc.).	Configuration manquante : PLANAR_SL8 de câble SL et CTRL_DST_PA1
Erreur de communication	Un élément de configuration ne répond pas au contrôleur iDRAC à l'aide de l'interface de gestion lors de l'exécution d'une vérification de l'inventaire.	Communication de la bande latérale de gestion des systèmes	Erreur de communication : fond de panier 2
		Débranchez l'alimentation secteur, réinstallez l'élément et remplacez l'élément si le problème persiste.	

Sujets :

- [Messages d'erreur](#)

Messages d'erreur

Cette section décrit les messages d'erreur qui s'affichent à l'écran lors de l'auto-test de démarrage (POST) ou dans le journal SEL (système Event Log)/LC (LifeCycle).

Tableau 61. Message d'erreur HWC8010

Code d'erreur	HWC8010
Message	L'opération de vérification de la configuration du système a provoqué le problème suivant concernant le type de composant indiqué
Arguments	Carte de montage, carte flottante (fPERC, adaptateur PERC, BOSS), fond de panier, processeur, câble ou autres composants
Description détaillée	Le problème identifié dans le message est observé au cours de l'opération de vérification de la configuration du système.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1. Débranchez l'alimentation d'entrée. 2. Assurez-vous que la connexion des câbles et le positionnement des composants sont corrects. Si le problème persiste, contactez le prestataire de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Critique
ID d'interruption/ d'événement	2329

Tableau 62. Message d'erreur HWC8011

Code d'erreur	HWC8011
Message	L'opération de vérification de la configuration du système provoquait plusieurs problèmes impliquant le type de composant indiqué
Arguments	Carte de montage, carte flottante (fPERC, adaptateur PERC, BOSS), fond de panier, processeur, câble ou autres composants
Description détaillée	Plusieurs problèmes sont observés durant l'opération de vérification de la configuration du système.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1. Débranchez l'alimentation d'entrée. 2. Assurez-vous que la connexion des câbles et le positionnement des composants sont corrects. Si le problème persiste, contactez le prestataire de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Critique

Installation et retrait de composants du système

Sujets :

- Consignes de sécurité
- Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système
- Après une intervention à l'intérieur de votre système
- Outils recommandés
- Panneau avant (en option)
- Capot du système
- Carénage d'aération
- Ventilateurs de refroidissement
- Commutateur d'intrusion
- Fond de panier de disque
- Acheminement des câbles
- Disques
- Mémoire système
- Module du processeur et du dissipateur de chaleur
- Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension
- Module BOSS-N1 (en option)
- Batterie du système
- carte PERC
- Blocs d'alimentation
- Carte intercalaire d'alimentation (PIB)
- Carte système
- Module TPM (Trusted Platform Module)
- Panneau de configuration

Consignes de sécurité

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de service et support. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : L'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.

ℹ REMARQUE : Utilisez uniquement des produits laser de classe 1 certifiés de type émetteur-récepteur de fibre optique.

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

1. Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés.
2. Débranchez la prise électrique du système et déconnectez les périphériques.
3. Le cas échéant, retirez le système du rack.
Pour plus d'informations, voir le *Guide d'installation des rails* associé à chaque solution de rails sur la page des [Manuels PowerEdge](#).
4. Retirez le capot du système.

Après une intervention à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

1. Remettez en place le capot du système.
2. Le cas échéant, installez le système dans le rack.
Pour plus d'informations, reportez-vous au *guide d'installation des rails* associé à votre système à l'adresse [Manuels PowerEdge](#).
3. Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise électrique, puis mettez le système sous tension.

Outils recommandés

Vous pourriez avoir besoin de plusieurs ou de l'ensemble des outils suivants pour effectuer les procédures de retrait et d'installation :

- La clé du verrou du cadre. Cette clé n'est nécessaire que si votre système comprend un panneau.
- Tournevis cruciforme Phillips n° 1
- Tournevis cruciforme Phillips n° 2
- Un tournevis Torx T15
- Tournevis à douille hexagonale de 5 mm
- Pointe en plastique
- Un tournevis à lame plate de 6,35 mm
- Bracelet antistatique connecté à une prise de terre
- Tapis antistatique
- Pincettes à bec

Panneau avant (en option)

Retrait du panneau avant

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. S'il est installé, retirez le système du rack et posez-le sur une surface de travail ESD. Pour plus d'informations, voir le *Rail Installation Guide (Guide d'installation des rails)* sur [Manuels PowerEdge](#).
4. Gardez la clé du panneau à portée de main.

 **REMARQUE :** La clé du cadre est incluse dans le package du cadre.

Étapes

1. Déverrouillez le panneau.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection et tirez sur l'extrémité gauche du panneau.

3. Décrochez l'extrémité droite et retirez le panneau.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

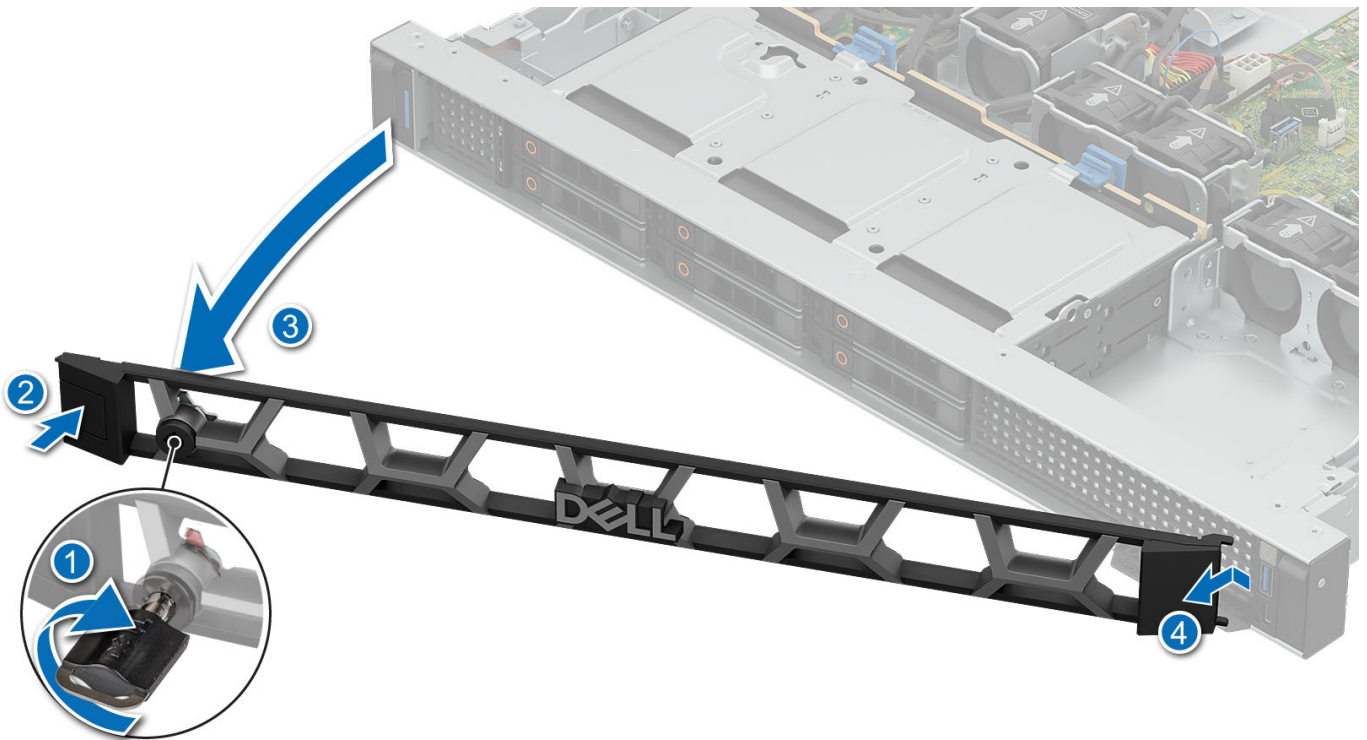


Figure 23. Retrait du panneau avant

Étapes suivantes

Installez le panneau avant.

Installation du panneau avant

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

Étapes

1. Alignez et insérez les languettes situées sur le panneau dans les encoches situées sur le système.
2. Appuyez sur le cadre jusqu'à ce que le bouton d'éjection s'enclenche.
3. Verrouillez le cadre.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

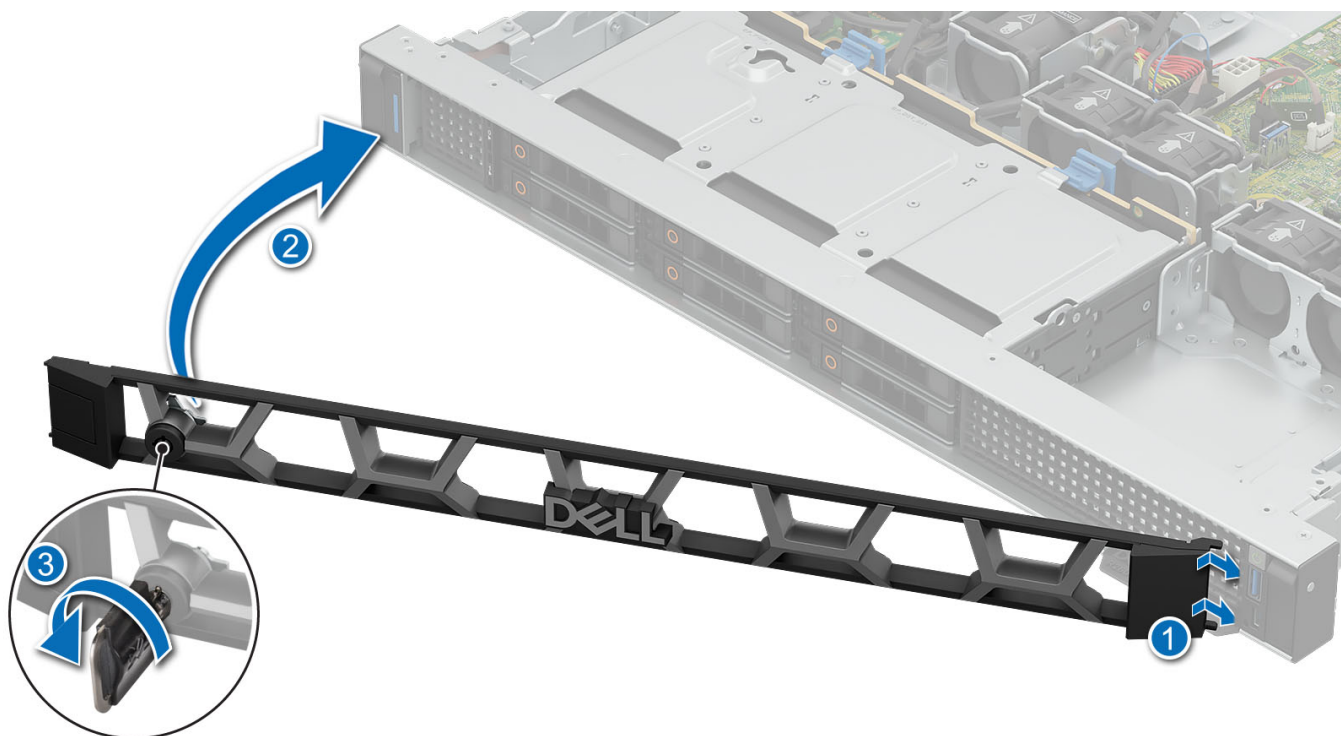


Figure 24. Installation du panneau avant

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Capot du système

Retrait du capot du système

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis plat de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme n° 2, tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.
2. Appuyez sur les deux pattes de dégagement et faites glisser le capot du système vers l'arrière pour le dégager.
3. Soulevez le capot du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

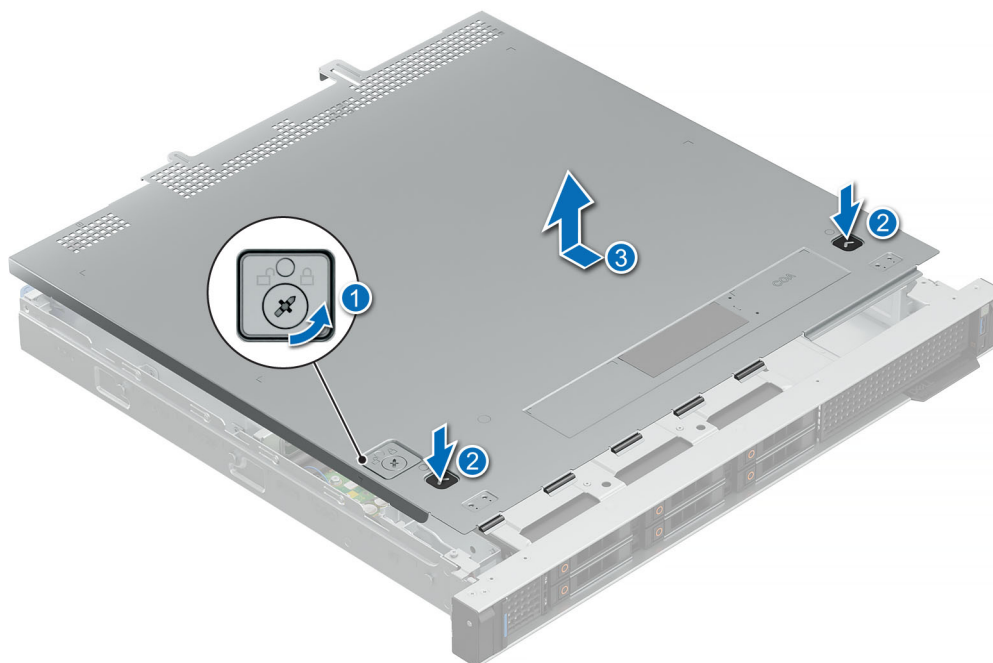


Figure 25. Retrait du capot du système

Étapes suivantes

1. [Installation du capot du système.](#)

Installation du capot du système

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)

Étapes

1. Alignez les pattes du capot du système avec les fentes de guidage situées sur le système.
2. Faites glisser le capot vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. À l'aide d'un tournevis plat de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme n° 2, tournez le verrou dans le sens horaire pour le verrouiller.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

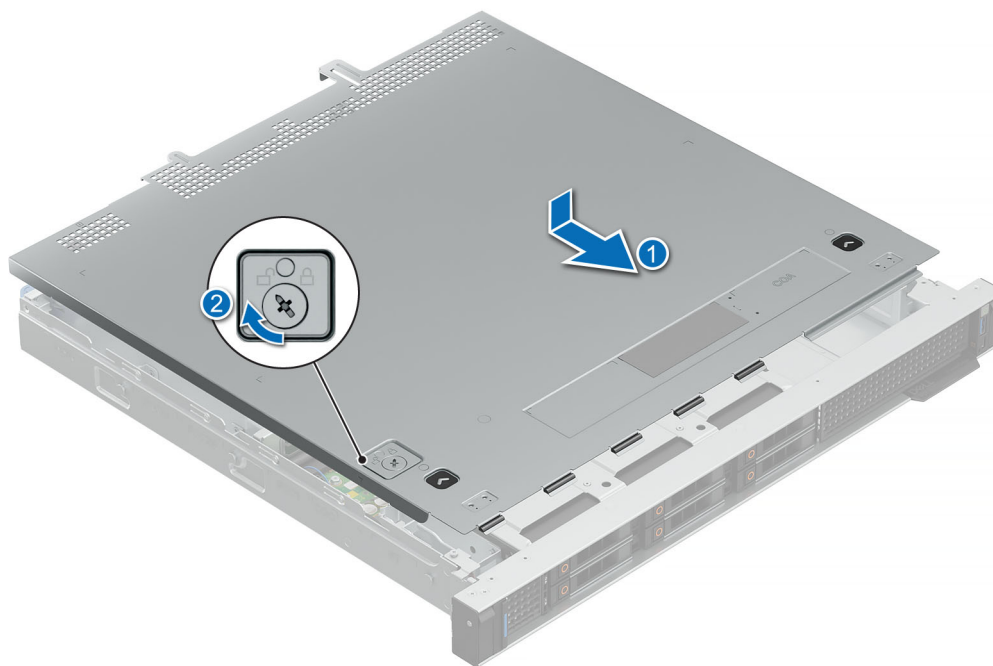


Figure 26. Installation du capot du système

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Carénage d'aération

Retrait du carénage d'aération

Prérequis

PRÉCAUTION : Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données. système

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le capot du système](#).

Étapes

Tenez le carénage d'aération par les deux extrémités et soulevez-le pour le retirer du système.

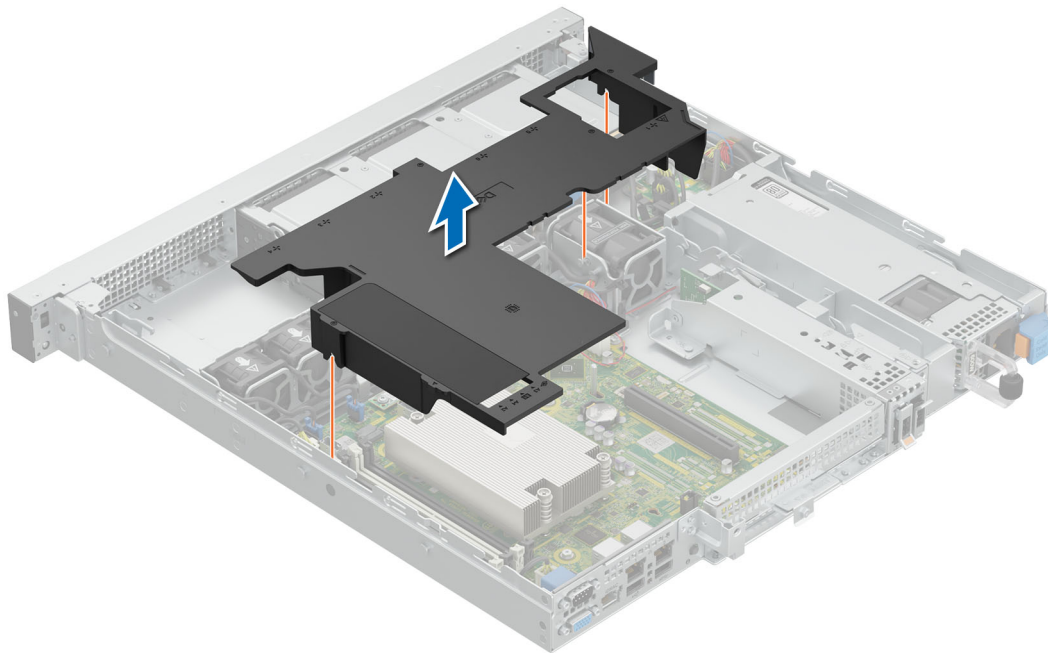


Figure 27. Retrait du carénage d'aération pour une configuration avec des disques de 2,5 pouces

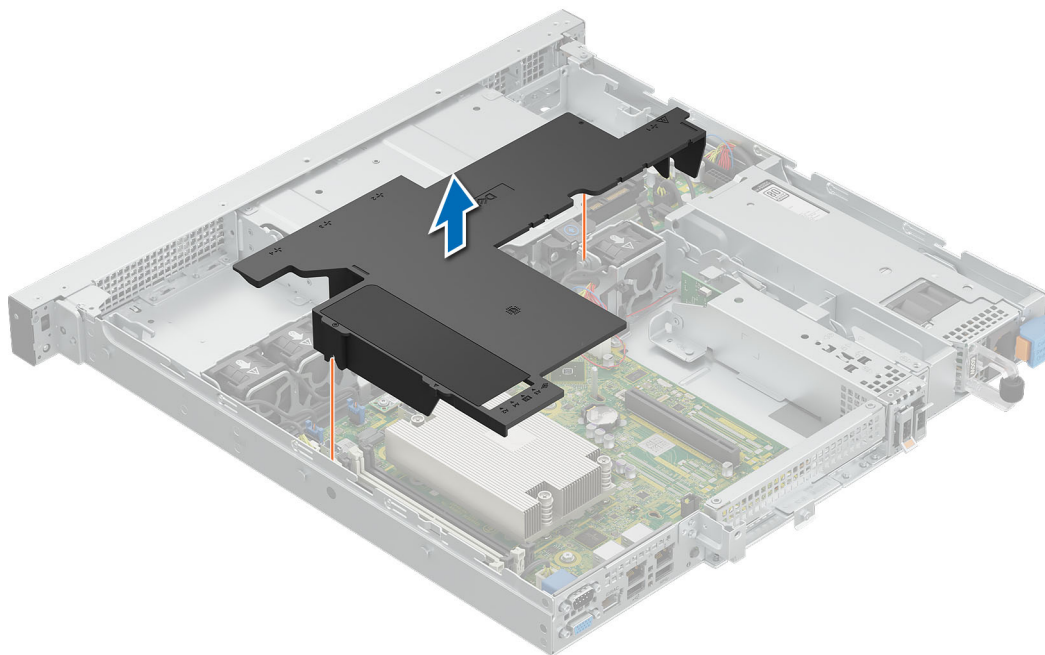


Figure 28. Retrait du carénage d'aération pour une configuration avec des disques de 3,5 pouces

Étapes suivantes

Installez le carénage d'aération.

Installation du carénage d'aération

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le capot du système](#).

Étapes

1. Alignez le carénage d'aération avec les entretoises de la paroi du châssis.

REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

2. Abaissez le carénage d'aération dans le système jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

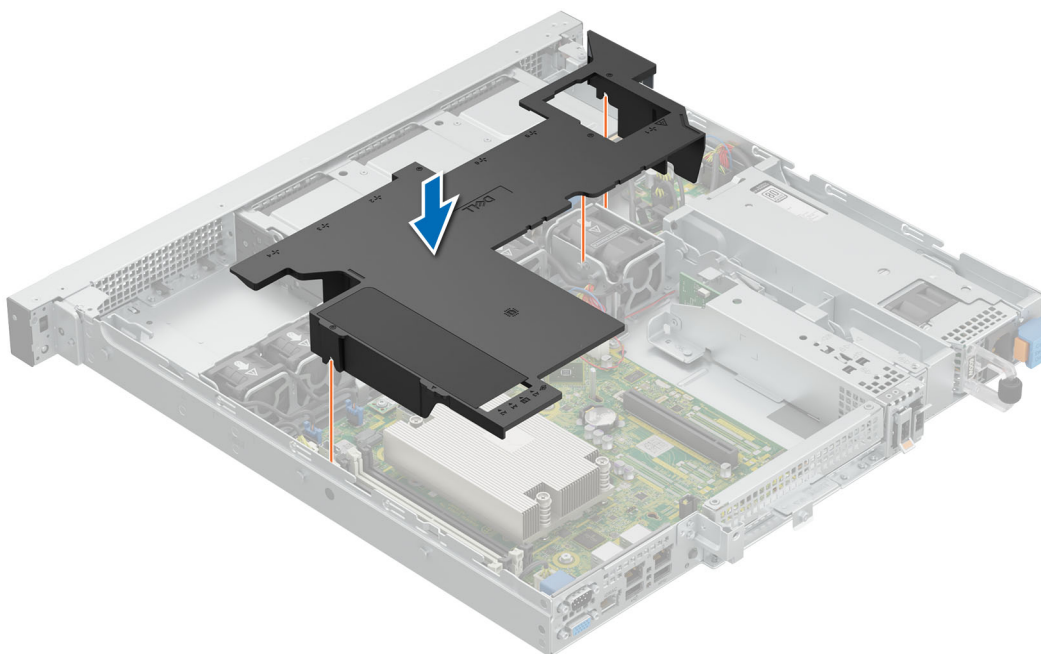


Figure 29. Installation du carénage d'aération pour une configuration avec des disques de 2,5 pouces

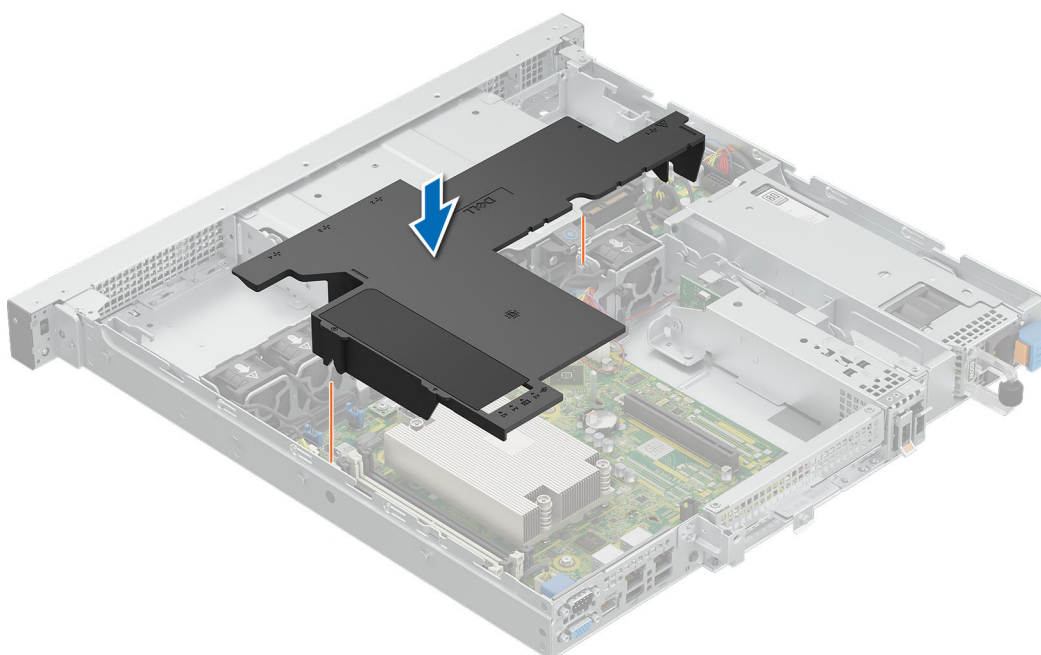


Figure 30. Installation du carénage d'aération pour une configuration avec des disques de 3,5 pouces

Étapes suivantes

1. [Installation du capot du système.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Ventilateurs de refroidissement

Retrait du ventilateur de refroidissement

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Appuyez sur les pattes de dégagement situées sur le connecteur du câble du ventilateur et déconnectez le câble de la carte système.
2. Soulevez le ventilateur pour l'extraire de son bâti.

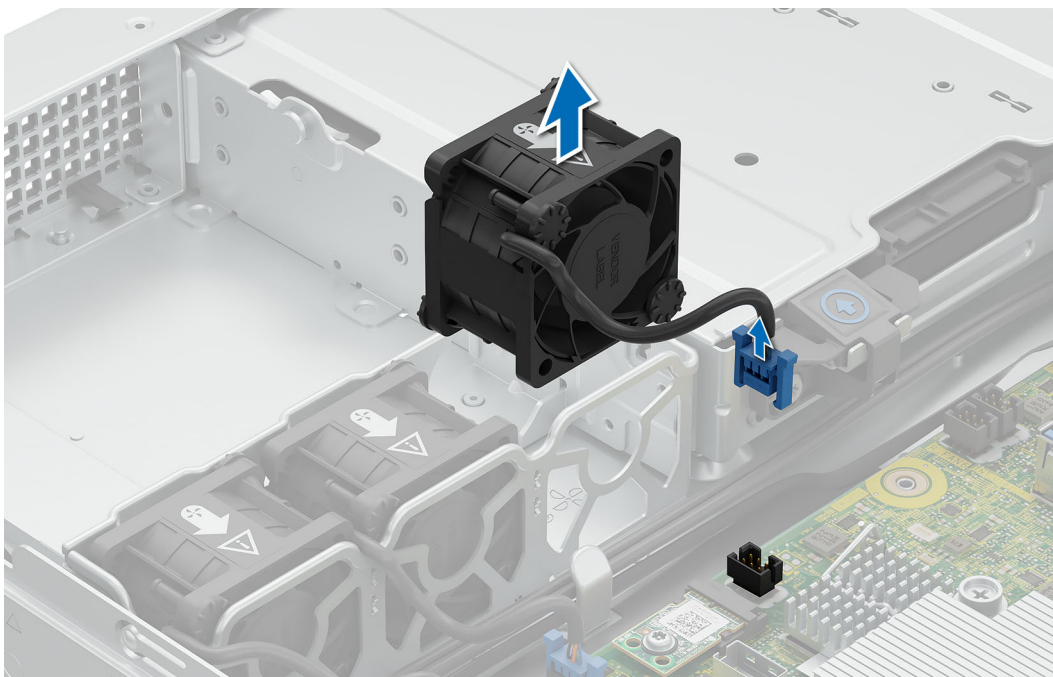


Figure 31. Retrait du ventilateur de refroidissement

Étapes suivantes

1. [Installez le ventilateur de refroidissement](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Installation d'un ventilateur

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Baissez le ventilateur de refroidissement dans le bâti jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
2. Appuyez sur les pattes de dégagement situées sur le connecteur du câble du ventilateur et connectez le câble à la carte système.

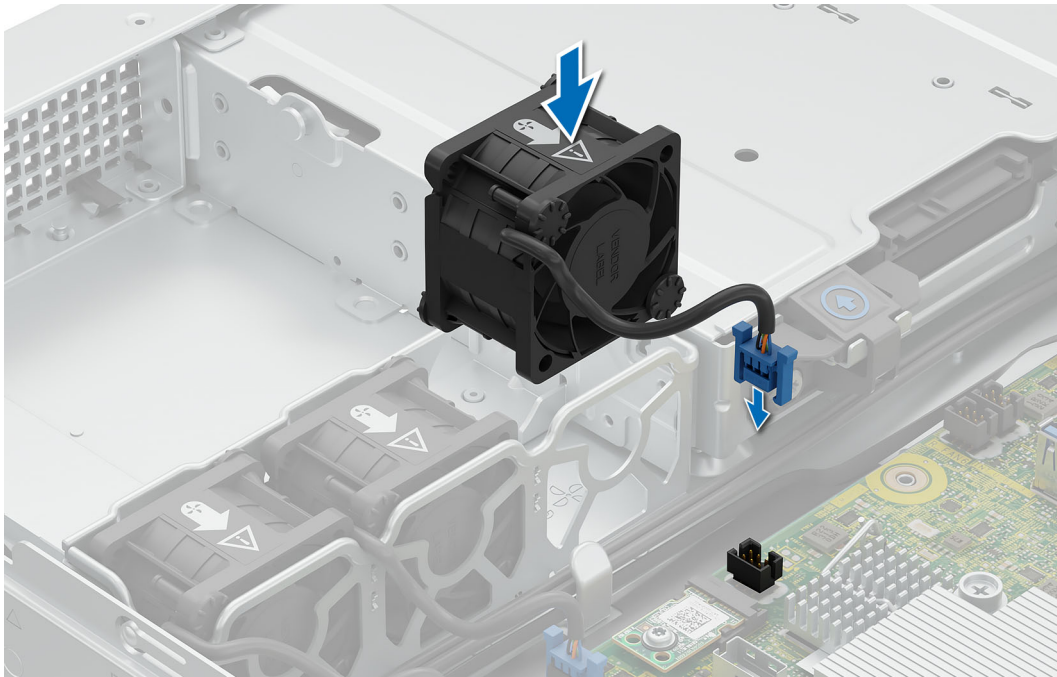


Figure 32. Installation d'un ventilateur

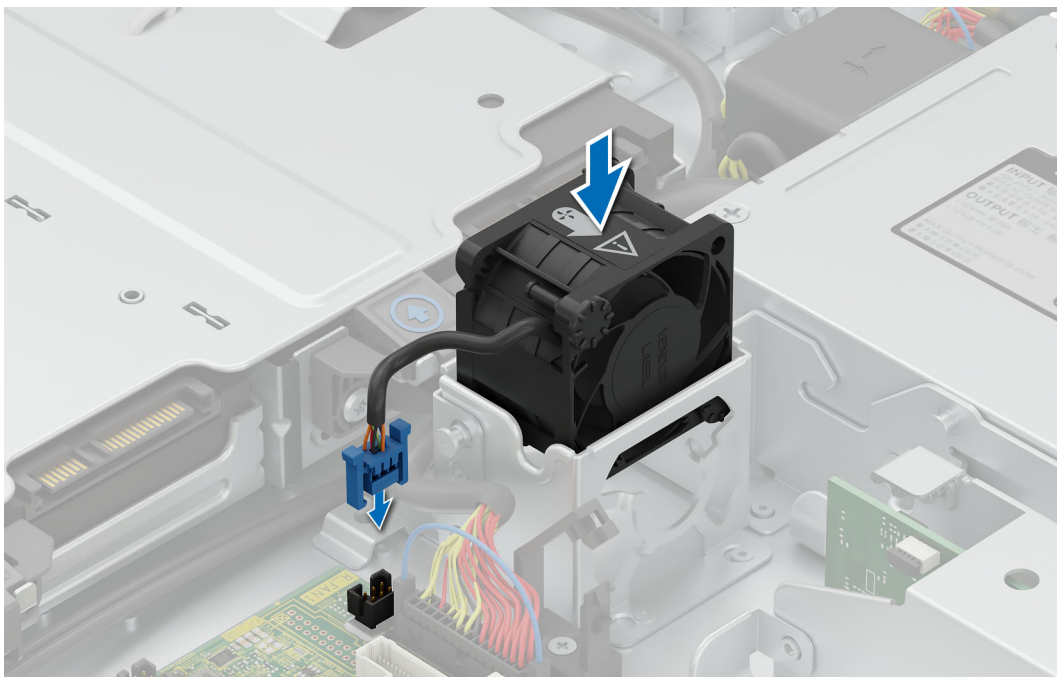


Figure 33. Installation du ventilateur pour BOSS-N1 ou la carte de montage PCIe

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Commutateur d'intrusion

Retrait du commutateur d'intrusion

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Débranchez le câble du commutateur d'intrusion de la carte système.

REMARQUE : Prenez soin d'observer l'acheminement du câble lorsque vous le retirez du système. Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

2. Desserrez la seule vis imperdable et soulevez l'assemblage du commutateur d'intrusion pour le dégager du plancher du châssis.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

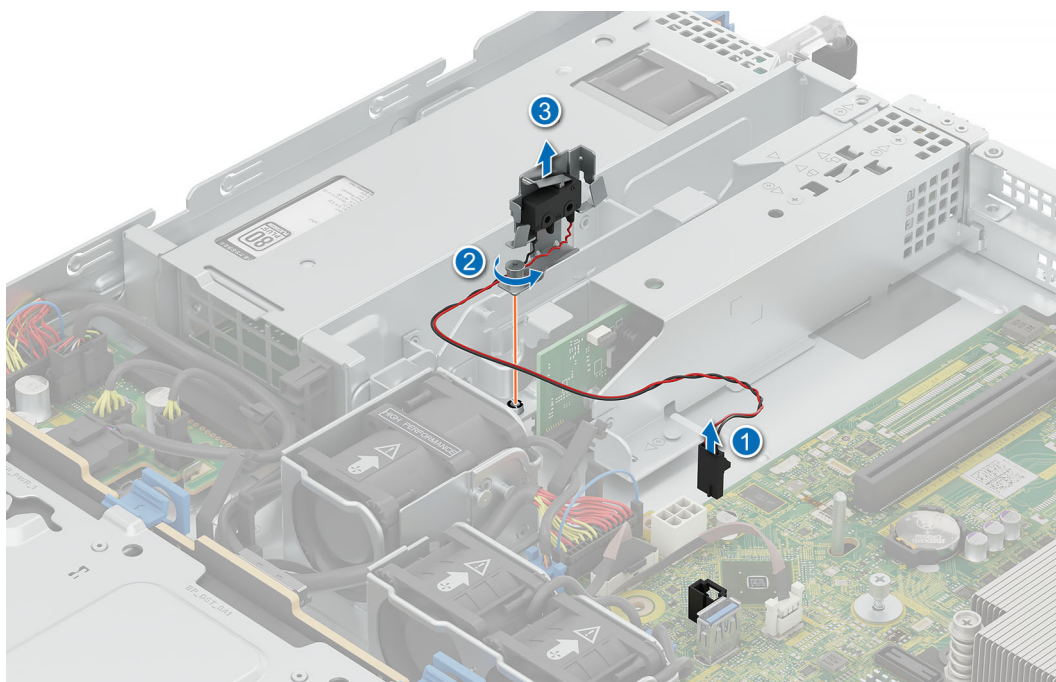


Figure 34. Retrait du commutateur d'intrusion

Étapes suivantes

1. [Installez le commutateur d'intrusion](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Installation du commutateur d'intrusion

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

3. Retirez le carénage d'aération.

Étapes

- 1. Alignez la vis imperdable avec le trou situé sur le plancher du châssis, puis abaissez l'assemblage du commutateur d'intrusion.
- 2. Serrez la vis imperdable pour fixer l'assemblage du commutateur d'intrusion.
- 3. Connectez le câble d'interrupteur d'intrusion à la carte système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

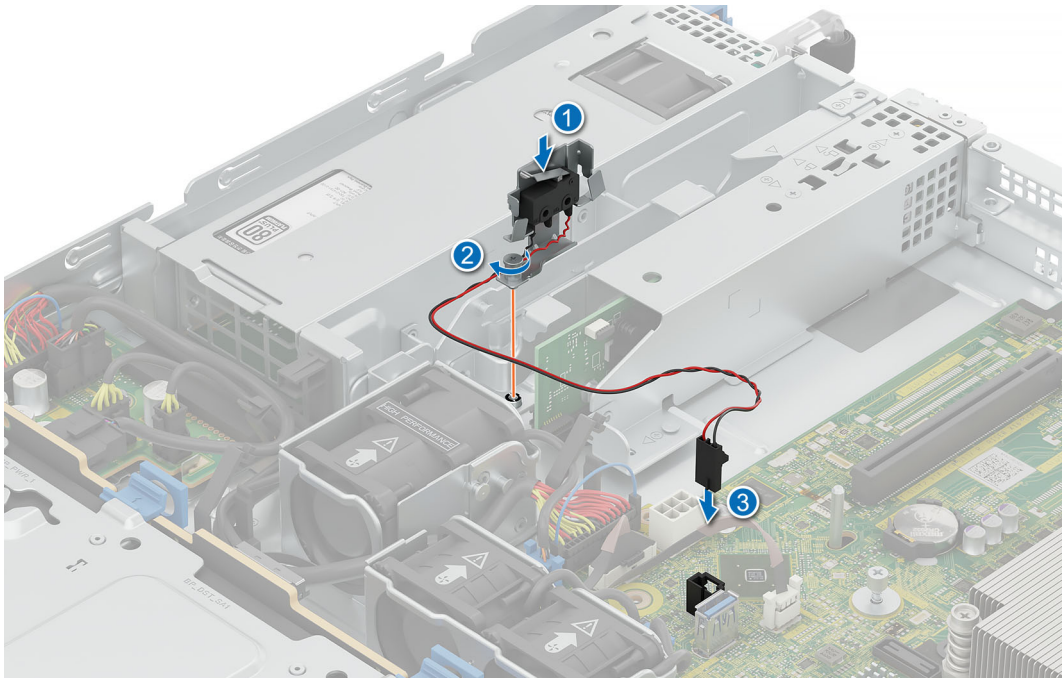


Figure 35. Installation du commutateur d'intrusion

- 4. Branchez le câble du commutateur d'intrusion sur le connecteur de la carte système.

REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes suivantes

- 1. Installez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Fond de panier de disque

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Recommandations relatives au fond de panier de disque

Selon la configuration de votre système, les fonds de panier de disque pris en charge sur le PowerEdge R260 sont répertoriés ici :

Tableau 63. Options de fond de panier pris en charge pour le système PowerEdge R260

Système	Options de fond de panier pris en charge
PowerEdge R260	Fond de panier SAS/SATA/SSD (x6) de 2,5 pouces

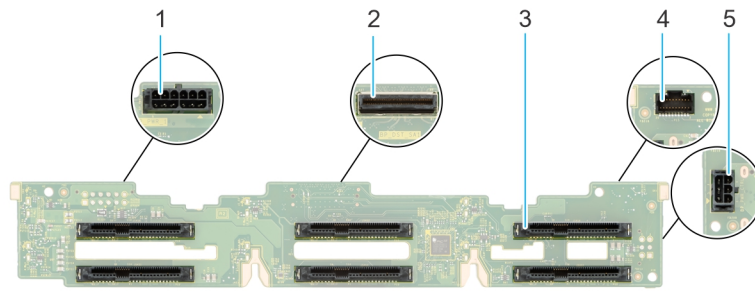


Figure 36. Fond de panier de 6 disques SAS/SATA/SSD de 2,5 pouces

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte intercalaire d'alimentation) | 2. BP_DST_SA1 (connecteur SAS/SATA) |
| 3. Connecteur de disque SAS/SATA | 4. Connecteur P11 |
| 5. BP_PWR_CTRL (alimentation du fond de panier) | |

Retrait du fond de panier de la baie de disques avant

Prérequis

PRÉCAUTION : Avant de retirer les disques, notez le numéro de chaque disque et placez une étiquette temporaire pour identifier les emplacements lors de la remise en place.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez les disques](#).
4. Déconnectez les câbles du fond de panier.

REMARQUE : Prenez soin d'observer l'acheminement du câble lorsque vous le retirez du système. Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Appuyez sur les pattes de dégagement bleues pour dégager le fond de panier de disques des crochets situés sur le système.
2. Soulevez le fond de panier de disques pour l'extraire du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

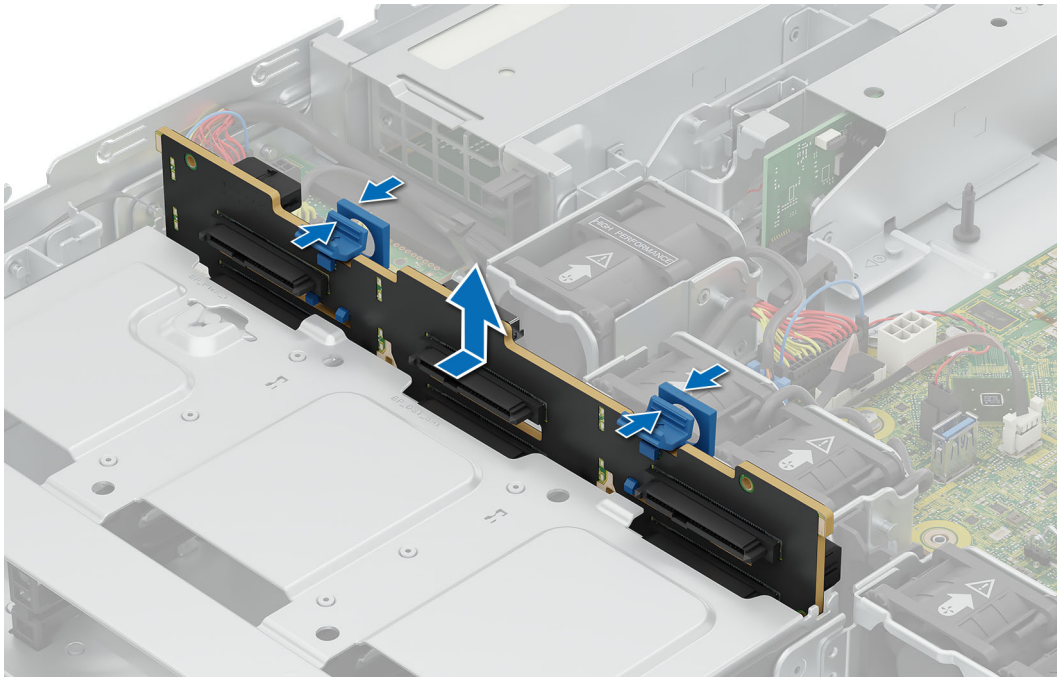


Figure 37. Retrait du fond de panier de la baie de disques avant

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous que vous déplacez les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.

Étapes suivantes

Installez le fond de panier.

Installation du fond de panier de la baie de disques avant

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez les disques](#).
4. Déconnectez les câbles du fond de panier.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous de retirer les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.

REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Alignez le fond de panier avec les crochets de guidage situés sur le système.
2. Insérez le fond de panier dans les crochets jusqu'à ce que les pattes de dégagement bleues s'enclenchent.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

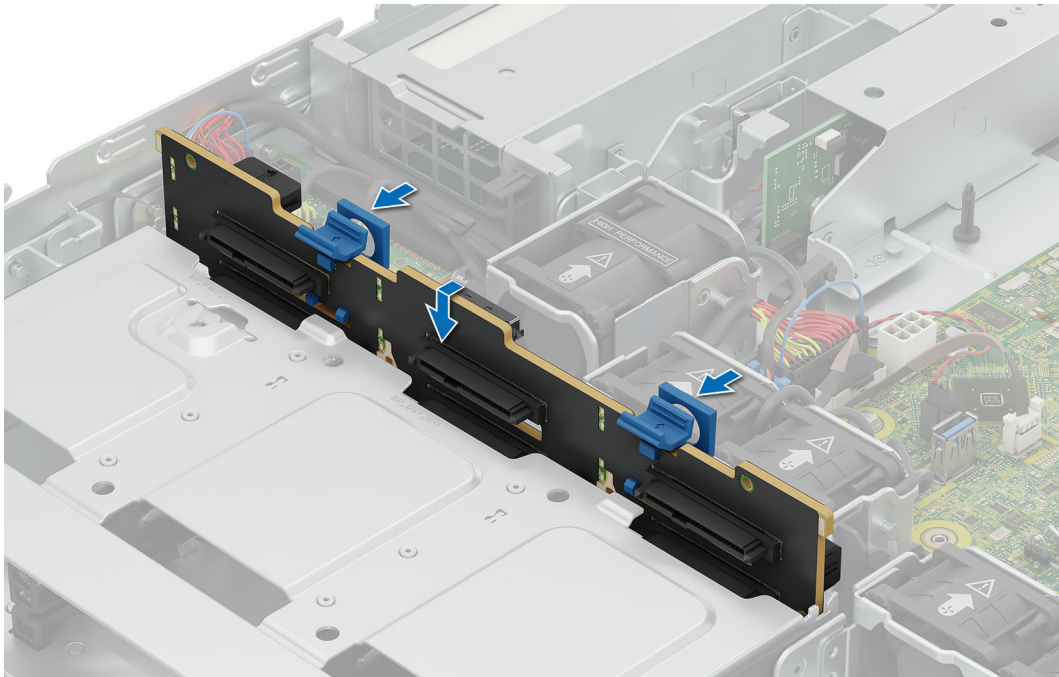


Figure 38. Installation du fond de panier de la baie de disques avant

Étapes suivantes

1. Branchez tous les câbles au fond de panier.
2. [Réinstallez les disques](#) dans leur emplacement d'origine.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Acheminement des câbles

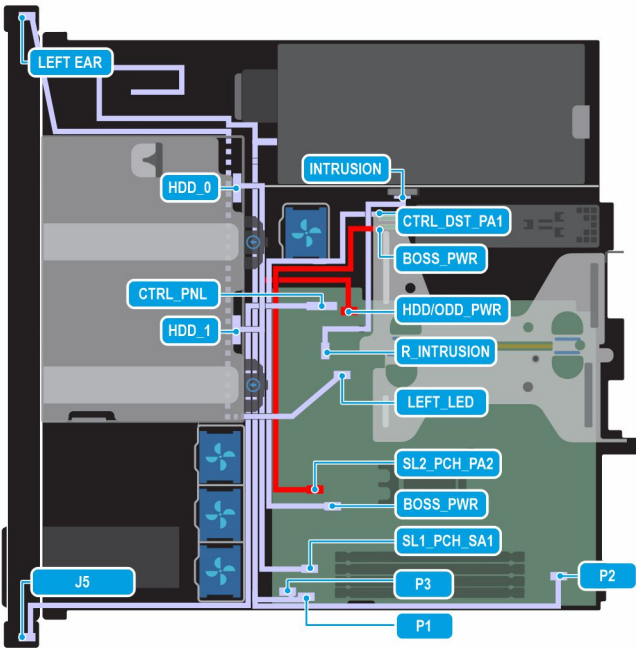


Figure 39. Configuration 0 : 2 disques SATA de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation câblé et un module BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 64. Description des connecteurs pour 2 disques SATA de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation câblé et un module BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	SL1_PCH_SA1 (connecteur de transmission SATA de la carte système)	HDD 0, HDD 1 (connecteur de disque dur)
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	P1, P2, P3 (connecteur d'alimentation de la carte système)	Bloc d'alimentation

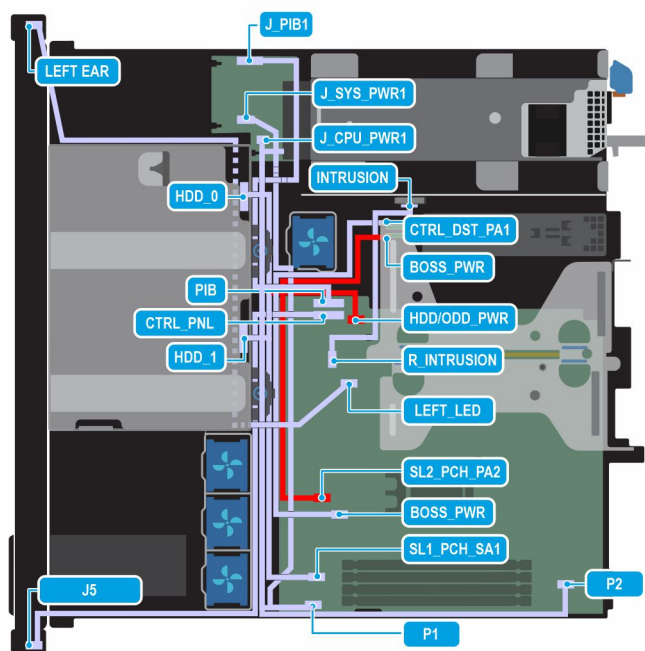


Figure 40. Configuration 1 : 2 disques SATA de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 65. Description des connecteurs pour 2 disques SATA de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	SL1_PCH_SA1 (connecteur de transmission SATA de la carte système)	HDD 0, HDD 1 (connecteur de disque dur)
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	PIB (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_PIB1 (connecteur d'alimentation PIB)
8	P1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_SYS_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)
9	P2 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte système)	J_CPU_PWR1 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte PIB)

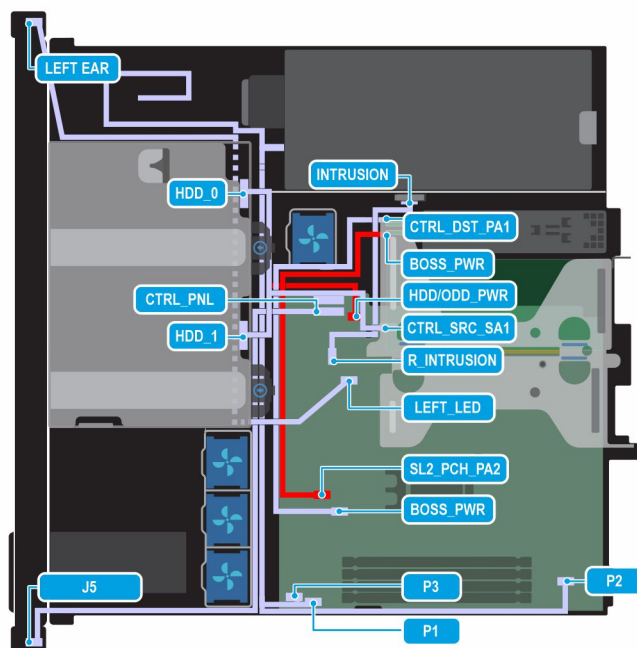


Figure 41. Configuration 2 : 2 disques SAS/SATA PERC de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 66. Description des connecteurs pour 2 disques SAS/SATA PERC de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation câblé et un BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur PERC de l'adaptateur)	HDD 0. HDD 1 (connecteur du disque dur)
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	P1, P2, P3 (connecteur d'alimentation de la carte système)	Bloc d'alimentation

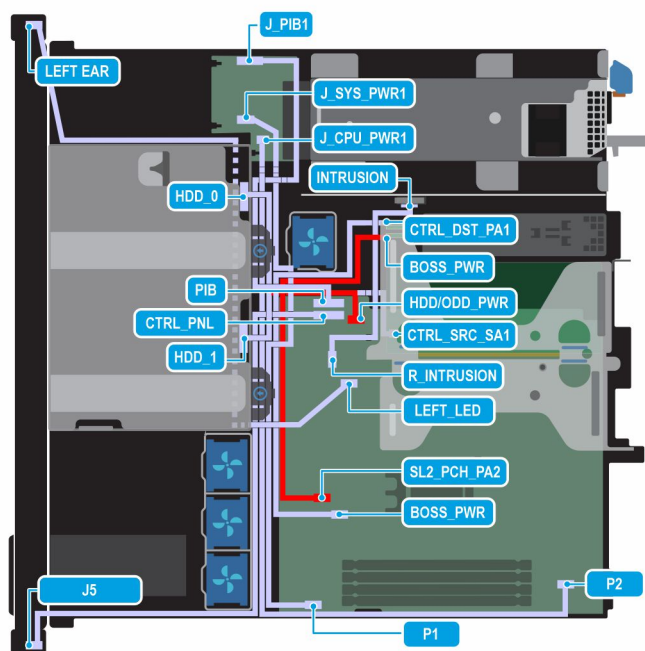


Figure 42. Configuration 3 : 2 disques SAS/SATA PERC de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 67. Description des connecteurs pour 2 disques SAS/SATA PERC de 3,5 pouces, pas de fond de panier, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur PERC de l'adaptateur)	HDD 0. HDD 1 (connecteur du disque dur)
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	PIB (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_PIB1 (connecteur d'alimentation PIB)
8	P1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_SYS_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)
9	P2 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte système)	J_CPU_PWR1 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte PIB)

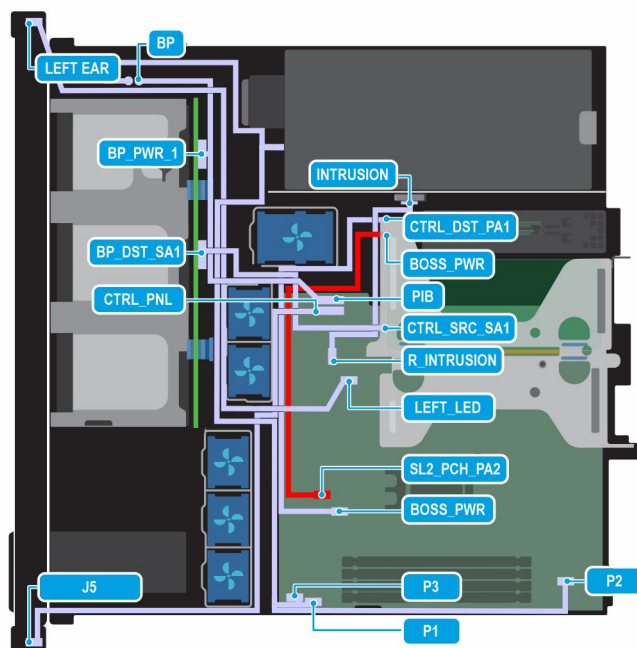


Figure 43. Configuration 4 : 6 disques SAS/SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 68. Description des connecteurs pour 6 disques SAS/SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur du fond de panier)
6	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)	Bloc d'alimentation
7	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
8	P1, P2, P3 (connecteur d'alimentation de la carte système)	Bloc d'alimentation

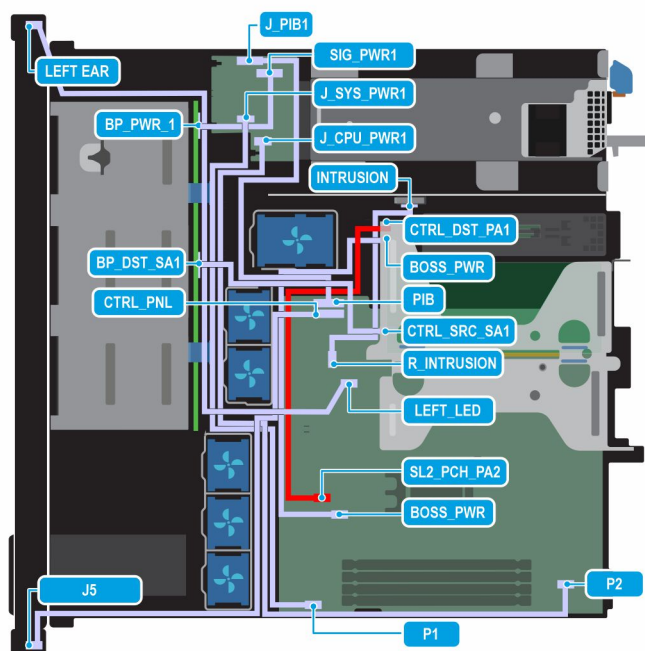


Figure 44. Configuration 5 : 6 disques SAS/SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 69. Description des connecteurs pour 6 disques SAS/SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de fond de panier)
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	PIB (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_PIB1 (connecteur d'alimentation PIB)
8	P1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_SYS_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)
9	P2 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte système)	J_CPU_PWR1 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte PIB)
10	SIG_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

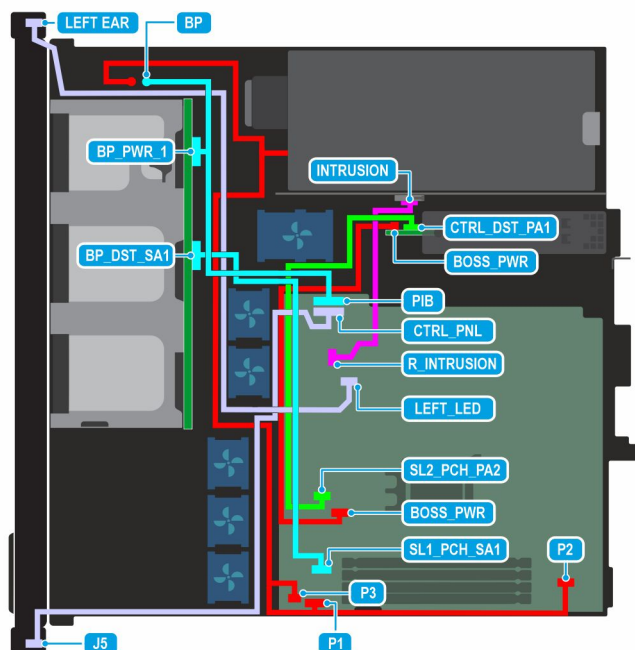


Figure 45. Configuration 6 : 4 disques SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 70. Description des connecteurs pour la configuration 6 : 4 disques SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)	Bloc d'alimentation
6	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
7	P1, P2, P3 (connecteur d'alimentation de la carte système)	Bloc d'alimentation
8	SL1_PCH_SA1 (connecteur de transmission SATA de la carte système)	BP_DST_SA1 (connecteur du fond de panier)

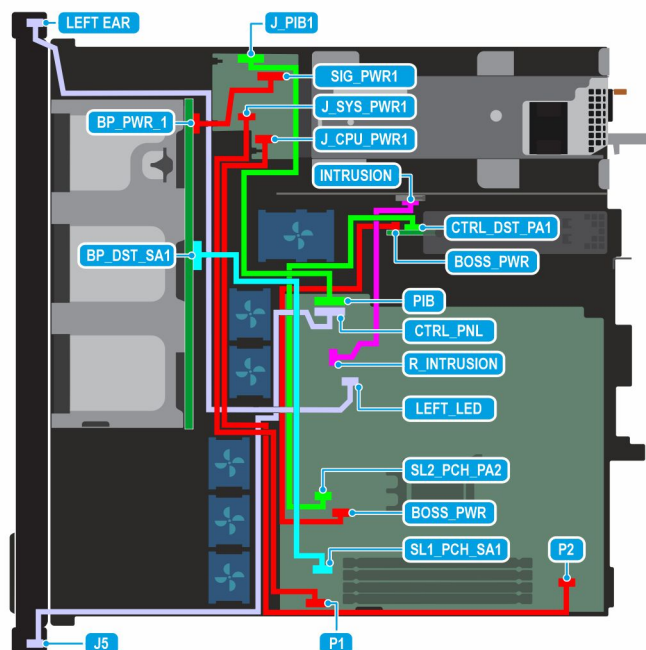


Figure 46. Configuration 7 : 4 disques SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 71. Description des connecteurs pour 4 disques SATA de 2,5 pouces, un bloc d'alimentation non câblé et BOSS-N1 (en option)

Commande	De	À
1	CTRL_PNL (connecteur de la carte système)	J5 (panneau de configuration droit)
2	LEFT_LED (connecteur de la carte système)	Panneau de configuration de gauche
3	SL2_PCH_PA2 (connecteur BOSS de la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur de transmission BOSS N1)
4	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation de la carte système)	BOSS_PWR (connecteur d'alimentation BOSS-N1)
5	R_INTRUSION (connecteur du commutateur d'intrusion de la carte système)	INTRUSION (commutateur d'intrusion)
6	PIB (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_PIB1 (connecteur d'alimentation PIB)
7	P1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	J_SYS_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)
8	P2 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte système)	J_CPU_PWR1 (connecteur d'alimentation du processeur de la carte PIB)
9	SIG_PWR1 (connecteur d'alimentation PIB)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
10	SL1_PCH_SA1 (connecteur de transmission SATA de la carte système)	BP_DST_SA1 (connecteur du fond de panier)

Disques

Retrait d'un cache de disque

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer des caches de disque dans tous les logements de disque vides.

PRÉCAUTION : La combinaison de caches de disque de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

Étapes

Appuyez sur le bouton d'éjection pour extraire le cache de disque du logement du disque.

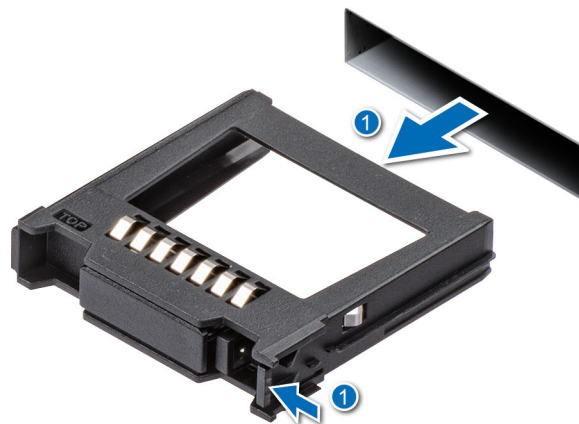


Figure 47. Retrait d'un cache de disque

Étapes suivantes

Installez le cache du disque dur.

Installation d'un cache de disque

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer des caches de disque dans tous les logements de disque vides.

PRÉCAUTION : La combinaison de caches de disque de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

Étapes

Insérez le cache de disque dans le logement de disque, puis poussez le cache pour enclencher le bouton d'éjection.

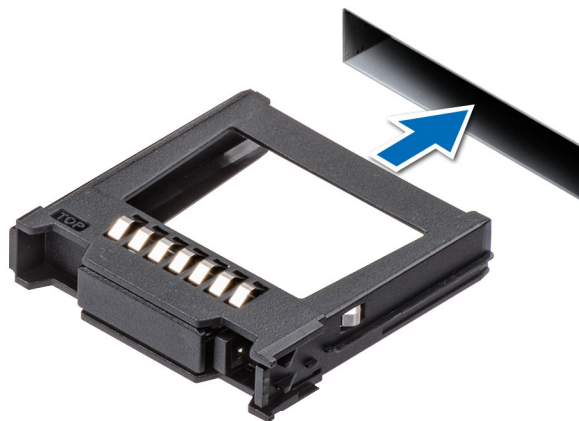


Figure 48. Installation d'un cache de disque

Retrait d'un support de disque

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Préparez le retrait du disque à l'aide du logiciel de gestion.

REMARQUE : Si le disque est en ligne, le voyant d'activité/de panne vert clignote lors de la procédure de sa mise hors tension. Lorsque tous les voyants sont éteints, vous pouvez retirer le disque dur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.

PRÉCAUTION : Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.

PRÉCAUTION : La combinaison de disques durs de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge l'installation de disques. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support de disque.
2. À l'aide de la poignée, faites glisser le support de disque pour le retirer de son logement.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 49. Retrait d'un support de disque

Étapes suivantes

1. Installez un support de disque dur.
2. Si vous ne remettez pas le disque en place immédiatement, installez le cache de disque dur dans le logement vacant pour préserver le refroidissement du système.

Retrait d'un disque dur installé de son support

Prérequis

PRÉCAUTION : La combinaison de disques durs de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les vis des rails du support de disque dur.

REMARQUE : Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque de 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque de 3,5 pouces) pour retirer le disque. 
2. Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.

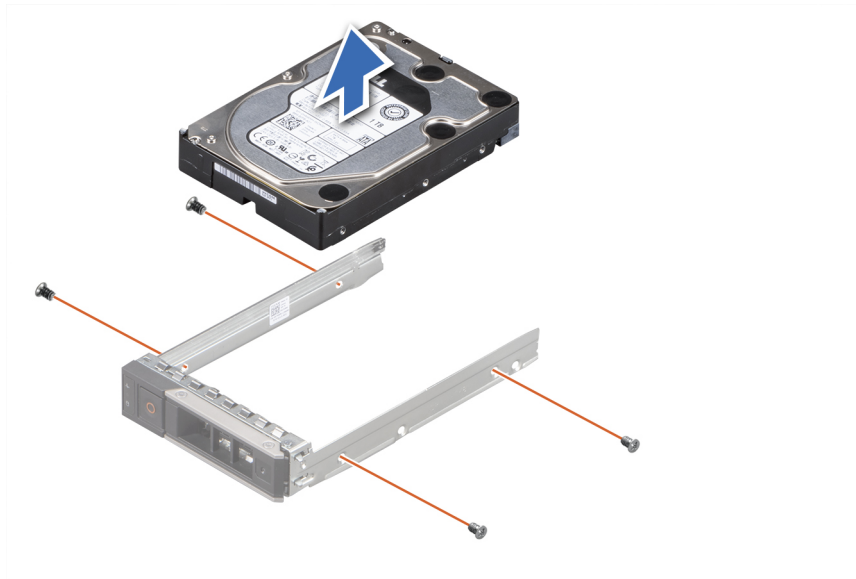


Figure 50. Retrait d'un disque dur installé de son support

Étapes suivantes

Le cas échéant, [installez le disque dans le support de disques](#).

Installation d'un disque dans un support de disque

Prérequis

PRÉCAUTION : La combinaison de supports de disque dur de générations différentes de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

Étapes

1. Insérez le disque dur dans le support de disque dur avec l'extrémité du connecteur du disque dur vers l'arrière du support de ce dernier.
2. Alignez les trous de vis situés sur le disque dur sur ceux situés sur le support.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, remettez les vis en place pour fixer le disque dur au support de disque dur.

REMARQUE : Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque de 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque de 3,5 pouces) pour installer le disque. 

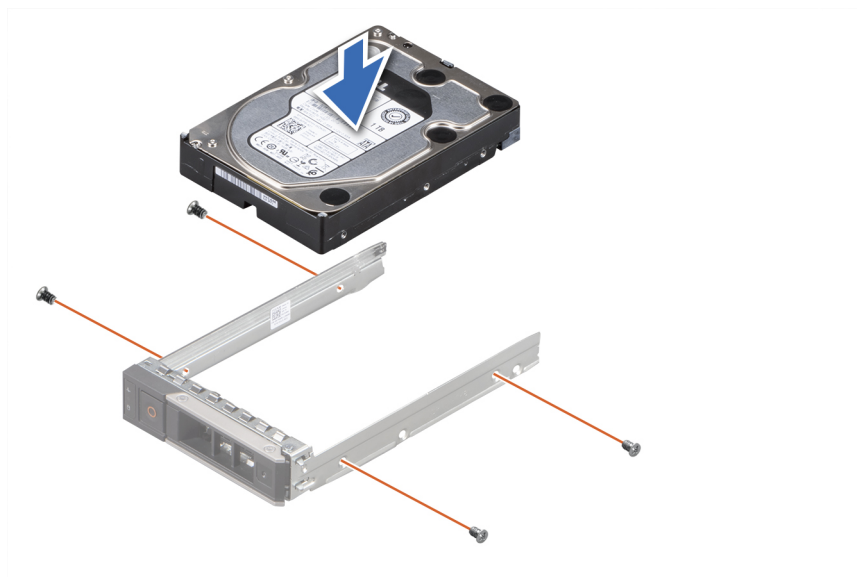


Figure 51. Installation d'un disque dans un support de disque

Étapes suivantes

Installez un support de disque.

Installation d'un support de disque

Prérequis

- ⚠ **PRÉCAUTION :** Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** La combinaison de disques durs de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** La combinaison de disques durs SAS et SATA dans un même volume RAID n'est pas prise en charge.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Lors de l'installation d'un disque, vérifiez que les disques adjacents sont correctement installés. Si vous insérez un support de disque et verrouillez sa poignée à côté d'un support incorrectement installé, vous risquez d'endommager et rendre inutilisable le ressort du carénage du support incorrectement installé.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- ℹ **REMARQUE :** Après l'installation d'un disque de remplacement échangeable à chaud, le disque démarre automatiquement sa reconstruction lors de la mise sous tension du système. Vérifiez que le disque de remplacement est vide. Toutes les données présentes sur le disque de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. S'il est installé, retirez le cache du disque dur.

Étapes

1. Appuyez sur le bouton d'éjection situé à l'avant du support de disque pour ouvrir la poignée d'éjection.
2. Insérez et faites glisser le support de disque dans le logement de disque.
3. Fermez la poignée d'éjection du support de disque de façon à l'enclencher.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

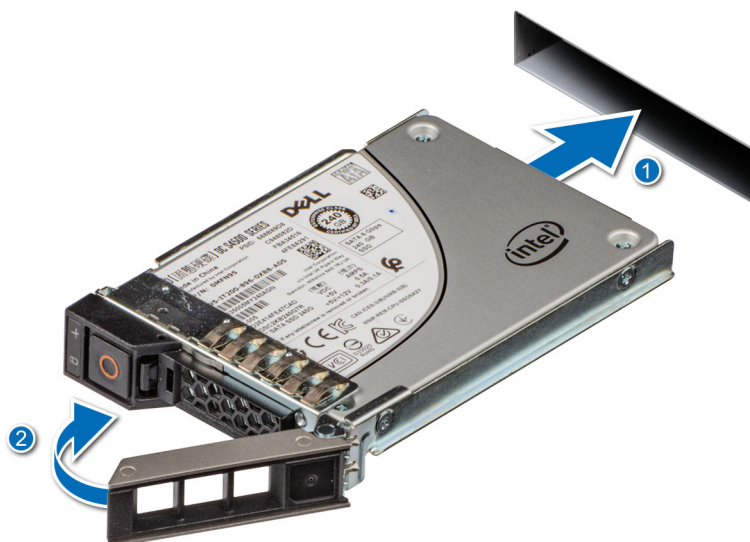


Figure 52. Installation d'un support de disque

Retrait d'un disque dur câblé de 3,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Préparez le retrait du disque à l'aide du logiciel de gestion.

REMARQUE : Si le disque est en ligne, le voyant d'activité/de panne vert clignote lors de la procédure de sa mise hors tension. Lorsque tous les voyants sont éteints, vous pouvez retirer le disque dur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.

PRÉCAUTION : Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.

PRÉCAUTION : La combinaison de disques durs de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.

PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge l'installation de disques. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.

Étapes

1. Débranchez les câbles de l'arrière du disque dur.
2. Appuyez sur le loquet de déverrouillage et faites glisser le disque dur vers l'avant du système pour le dégager.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

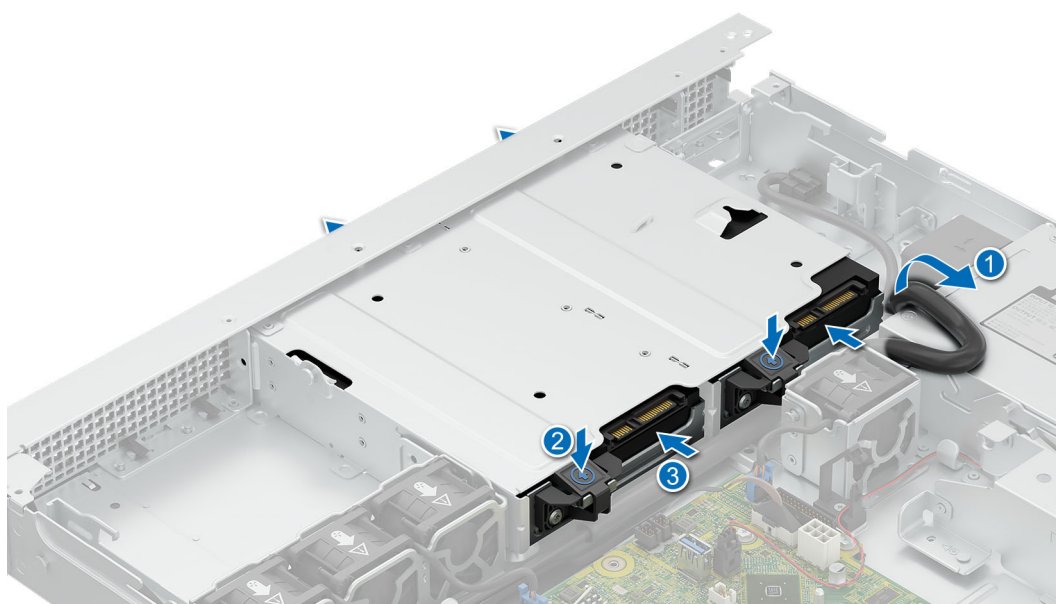


Figure 53. Retrait d'un disque dur câblé de 3,5 pouces

Étapes suivantes

1. [Installez le disque dur de 3,5 pouces.](#)
2. Si vous ne remettez pas le disque en place immédiatement, [installez le cache de disque dur](#) dans le logement vacant pour préserver le refroidissement du système.

Installation d'un disque dur câblé de 3,5 pouces

Prérequis

- ⚠ **PRÉCAUTION :** Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** La combinaison de disques durs de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas prise en charge.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** La combinaison de disques durs SAS et SATA dans un même volume RAID n'est pas prise en charge.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** Lors de l'installation d'un disque, vérifiez que les disques adjacents sont correctement installés. Si vous insérez un support de disque et verrouillez sa poignée à côté d'un support incorrectement installé, vous risquez d'endommager et rendre inutilisable le ressort du carénage du support incorrectement installé.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
 - ℹ **REMARQUE :** Après l'installation d'un disque de remplacement échangeable à chaud, le disque démarre automatiquement sa reconstruction lors de la mise sous tension du système. Vérifiez que le disque de remplacement est vide. Toutes les données présentes sur le disque de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.
1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
 2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
 3. S'il est installé, [retirez le cache du disque dur](#).

Étapes

1. Tirez le câble du bloc d'alimentation pour le dégager avant d'installer les disques durs.
2. Insérez le disque depuis l'avant du système jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Branchez les câbles à l'arrière du disque.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

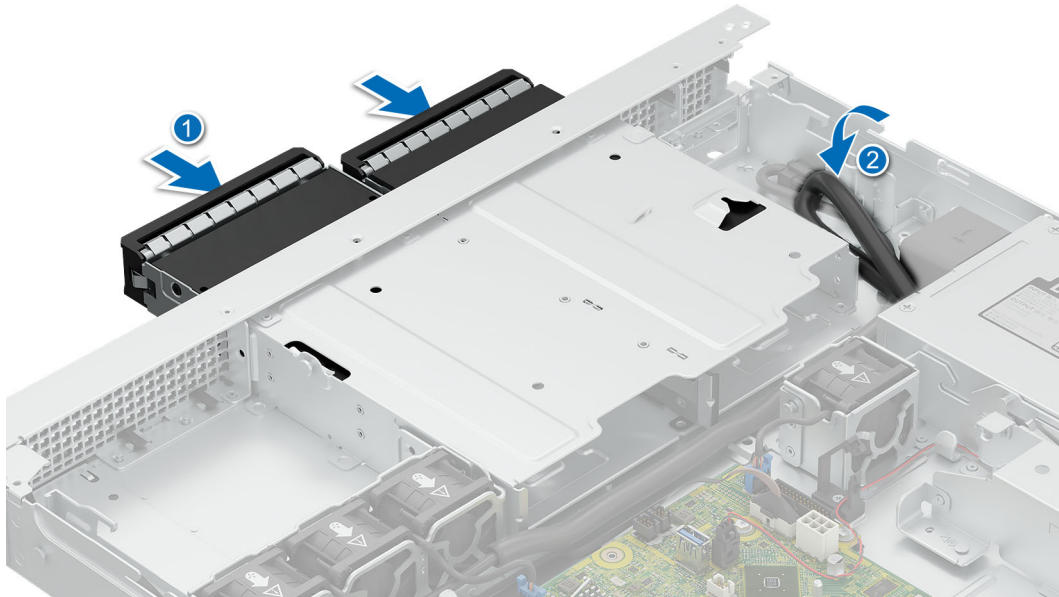


Figure 54. Installation d'un disque dur câblé de 3,5 pouces

REMARQUE : Acheminez le câble du bloc d'alimentation à sa position d'origine après l'installation du disque.

Mémoire système

Instructions relatives à la mémoire système

Le système PowerEdge R260 prend en charge les barrettes DIMM DDR5 ECC sans tampon (UDIMM).

La mémoire système s'organise en deux canaux par processeur (deux sockets de mémoire par canal) soit quatre sockets de mémoire par système.

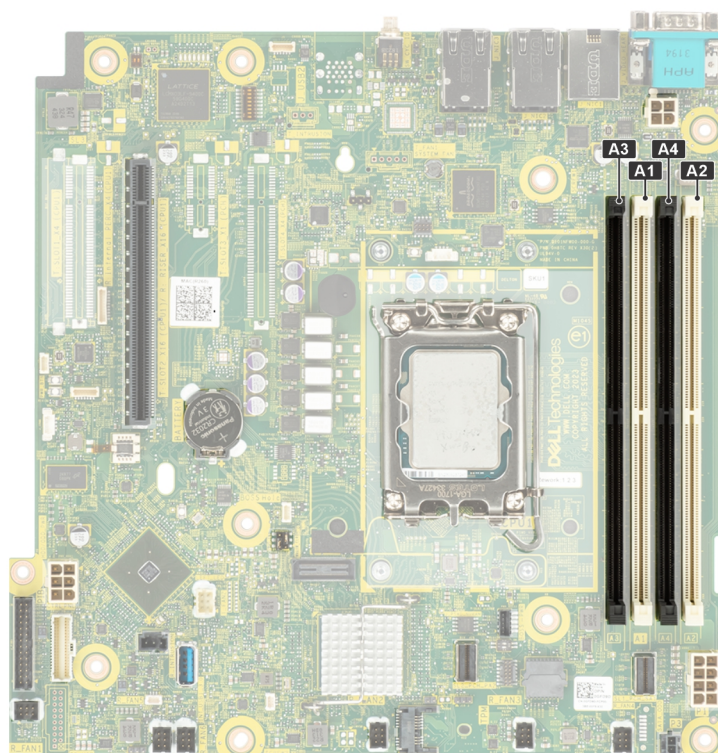


Figure 55. Canaux de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

Tableau 72. Canaux de mémoire

Processeur	Canal A	Canal B
Processeur 1	A1, A3	A2, A4

Tableau 73. Tableau des mémoires prises en charge

Type de module DIMM	Rang	Capacité	Tension nominale et vitesse de la mémoire DIMM	Vitesse de fonctionnement	
				1 barrette DIMM par canal (DPC)	2 barrette DIMM par canal (DPC)
UDIMM ECC	1 R	16 Go	DDR5 (1,1 V), 5 600 MT/s	4 400 MT/s	4 000 MT/s
	2 R	32 Go	DDR5 (1,1 V), 5 600 MT/s	4 400 MT/s	3 600 MT/s

REMARQUE : Le processeur peut réduire les performances de la vitesse nominale des barrettes DIMM.

Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire

Pour optimiser les performances de votre système, suivez les instructions ci-dessous lorsque vous configurez la mémoire de votre système. Si la configuration de mémoire de votre système ne respecte pas ces directives, il se peut que votre système ne démarre pas, qu'il ne réponde pas pendant la configuration mémoire ou qu'il fonctionne avec une mémoire réduite.

Le bus mémoire peut fonctionner à des vitesses de 4400 MT/s, 4000 MT/s ou 3600 MT/s selon les facteurs suivants :

- le profil système sélectionné (par exemple, Performances, Performances par watt optimisées (SE) ou Personnalisé [exécution à débit haut ou inférieur])

- Vitesse DIMM maximale supportée des processeurs
- Vitesse maximale supportée des barrettes DIMM

REMARQUE : La valeur en MT/s indique la vitesse du module DIMM en méga-transferts par seconde.

Voici les consignes recommandées pour installer les barrettes de mémoire :

- Tous les modules DIMM doivent être de type DDR5.
- Les configurations impliquant des combinaisons de modules DIMM ne sont pas prises en charge. Les logements DIMM doivent être tous remplis avec exactement les mêmes modules DIMM.
- Si vous installez des modules de mémoire avec des vitesses différentes, ils s'alignent sur le ou les modules de mémoire les plus lents.
- Installez des barrettes de mémoire dans les sockets uniquement si un processeur est installé.
 - Pour les systèmes à processeur unique, les sockets A1 à A4 sont disponibles.
 - Un minimum de 1 module DIMM doit être installé pour le processeur installé.
- En mode **Optimizer**, les contrôleurs DRAM fonctionnent indépendamment en mode 64 bits et fournissent des performances mémoire optimisées.
- Commencez par remplir tous les sockets avec des pattes de dégagement blanches.
- Les configurations de mémoire déséquilibrées entraînent une perte de performances. Remplissez toujours les canaux de mémoire de la même manière, avec le même nombre de modules DIMM, pour bénéficier de performances optimales.
- Voir le tableau suivant pour la matrice de remplissage.

Tableau 74. Règles d'installation de mémoire

Processeur	Population de la mémoire	Informations sur l'installation de mémoire
Monoprocesseur	A{1}, A{2}, A{3}, A{4}	1, 2, 3 ou 4 barrettes DIMM sont prises en charge.

REMARQUE : Les modules de mémoire identiques sont des modules DIMM présentant une capacité et des spécifications électriques identiques pouvant provenir de différents fournisseurs.

Tableau 75. Tableau indiquant le remplissage pris en charge pour les modules DIMM

Configuration	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Canal A		Canal B		État	Vitesse jusqu'à (en MT/s)
		A3	A1	A4	A2		
1	1	-	-	-	1	Pris en charge	4 400
2	2	-	-	1	1	Pris en charge	4 400
3	1	-	1	-	-	Pris en charge - Meilleures performances	4 400
4	2	-	1	-	1	Pris en charge - Meilleures performances	4 400
5	3	-	1	1	1	Pris en charge	4 400
6	2	1	1	-	-	Pris en charge	4 400
7	3	1	1	-	1	Pris en charge	4 400
8	4	1	1	1	1	Pris en charge - Meilleures performances	4 400

Retrait d'un module de mémoire

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Retirez le système du rack et posez-le sur une surface de travail ESD. Pour plus d'informations, voir le *Rail Installation Guide (Guide d'installation des rails)* sur [Manuels PowerEdge](#).
4. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Appuyez sur les dispositifs d'éjection vers l'extérieur sur les deux extrémités du socket de barrette de mémoire pour dégager le module de mémoire de son socket.
2. Soulevez et retirez le module de mémoire du système.

PRÉCAUTION : Tenez la barrette de mémoire par les bords de la carte, sans jamais toucher le centre de la barrette de mémoire ni les contacts métalliques.

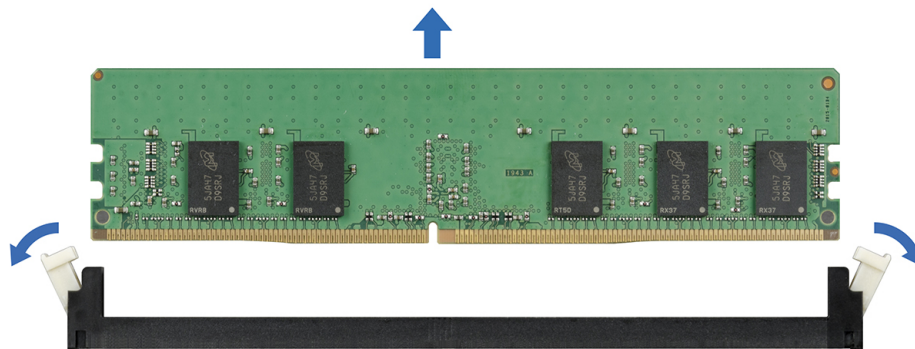


Figure 56. Retrait d'un module de mémoire

Étapes suivantes

Installez la barrette de mémoire.

Installation d'un module de mémoire

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Retirez le système du rack et posez-le sur une surface de travail ESD. Pour plus d'informations, voir le *Rail Installation Guide (Guide d'installation des rails)* sur [Manuels PowerEdge](#).
4. Retirez le carénage d'aération.
5. Localisez le socket de module de mémoire approprié.

REMARQUE : La procédure de retrait d'un cache de module de mémoire est semblable à la procédure pour retirer un module de mémoire. Conservez le cache de la barrette de mémoire pour une utilisation ultérieure.

Étapes

1. Appuyez sur les dispositifs d'éjection du socket du module de mémoire, puis écartez-les pour pouvoir insérer le module de mémoire dans le socket.
2. Alignez le connecteur de bord du module de mémoire sur le repère d'alignement du socket du module de mémoire, puis insérez le module de mémoire dans le socket.

PRÉCAUTION : Ne tenez les modules de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu du module de mémoire ou les contacts métalliques.

REMARQUE : L'encoche d'alignement du socket de la barrette de mémoire permet de garantir l'insertion de la barrette de mémoire dans le bon sens.

3. Appuyez sur le module de mémoire avec les pouces jusqu'à ce que les dispositifs d'éjection s'enclenchent.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le module de mémoire ou le socket de module de mémoire au cours de l'installation, ne tordez pas ou ne pliez pas le module de mémoire ; insérez les deux extrémités du module de mémoire en même temps. Vous devez insérer les deux extrémités du module de mémoire en même temps.

PRÉCAUTION : N'appuyez pas au centre du module de la module de mémoire ; appliquez une pression égale aux deux extrémités du module de mémoire.

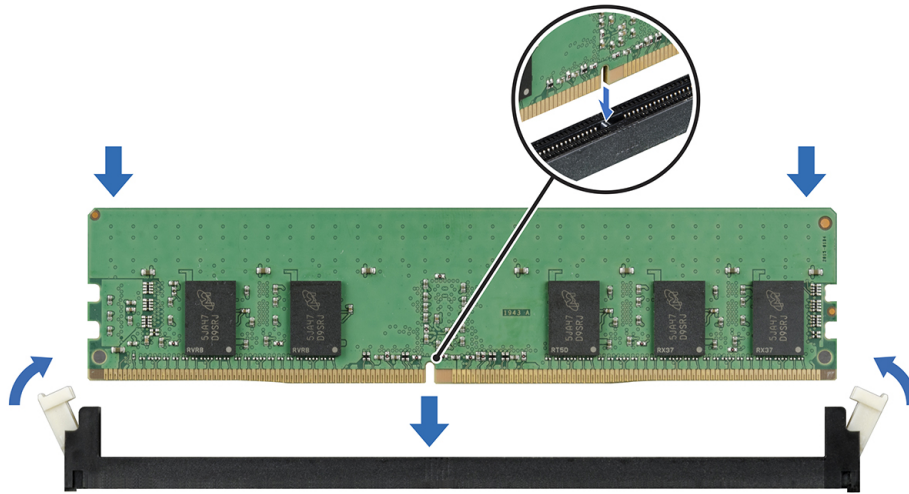


Figure 57. Installation d'un module de mémoire

Étapes suivantes

1. Installez le carénage d'aération.
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).
3. Pour vérifier si le module de mémoire a été correctement installé, appuyez sur la touche F2 et accédez au **Menu principal de la configuration système > BIOS du système > Paramètres de la mémoire**. Dans l'écran **Paramètres de la mémoire**, la taille de la mémoire système doit refléter la capacité mise à jour de la mémoire installée.
4. Si la valeur est incorrecte, un ou plusieurs module de mémoire peuvent ne pas avoir été installés correctement. Vérifiez que les modules sont correctement insérés dans leurs sockets.
5. Exécutez le test de mémoire système dans les diagnostics du système.

Module du processeur et du dissipateur de chaleur

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Retrait du module du dissipateur de chaleur

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Retirez le carénage d'aération.

REMARQUE : Le dissipateur de chaleur et le processeur restent brûlants au toucher un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, desserrez les vis situées sur le dissipateur de chaleur dans l'ordre indiqué ci-dessous :
 - a. Desserrez la première vis de trois tours.
 - b. Desserrez le reste des vis dans l'ordre numérotée.
 - c. Revenez à la première vis et desserrez-la complètement.
2. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

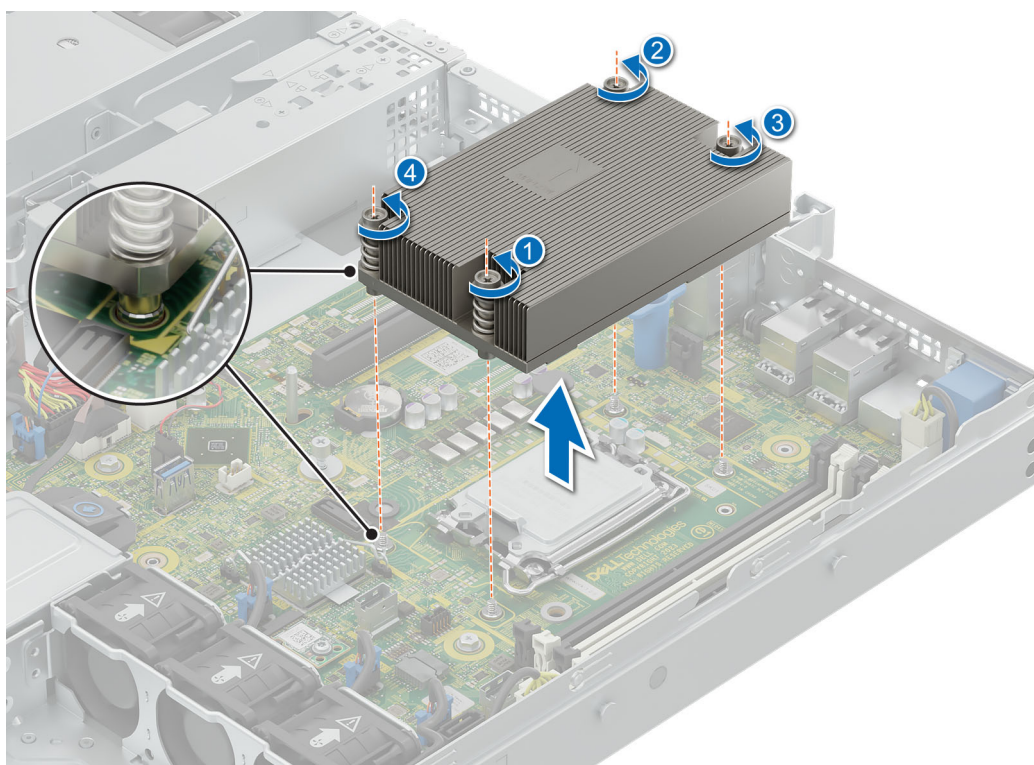


Figure 58. Retrait du module du dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

Si vous retirez un dissipateur de chaleur défectueux, [installez le nouveau dissipateur](#) ; sinon, [retirez le processeur](#).

Retrait du processeur

Prérequis

AVERTISSEMENT : Retirez le processeur du module dissipateur de chaleur-processeur (PHM) uniquement si vous remplacez le processeur ou le dissipateur de chaleur.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez le dissipateur de chaleur](#).

PRÉCAUTION : Il est prévu qu'une décharge de la batterie CMOS ou qu'une erreur de la somme de contrôle CMOS s'affiche au cours de la première mise sous tension du système après le remplacement du processeur ou de la carte système. Pour résoudre ce problème, consultez simplement les options de configuration pour configurer les paramètres système.

Étapes

1. Dégagez le levier du socket en l'abaissant et en l'extrayant de dessous la languette située sur la protection du processeur.
2. Soulevez le levier vers le haut jusqu'à ce que le cadre de protection du processeur se soulève.

PRÉCAUTION : Les broches du socket du processeur sont fragiles et peuvent être endommagées de façon irréversible. Faites attention à ne pas plier les broches du socket du processeur lorsque vous retirez le processeur de son support.

3. En le tenant par les bords, soulevez le processeur pour le retirer du socket.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 59. Retrait du processeur

Étapes suivantes

Installez le processeur.

Installation du processeur

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez le dissipateur de chaleur](#).

Étapes

1. Alignez l'indicateur de la broche 1 du processeur avec le triangle situé sur le socket, puis placez le processeur sur le socket.

REMARQUE : Si le processeur n'est pas positionné correctement, il risque d'être endommagé ou d'endommager la carte système de manière permanente. Faites attention à ne pas plier les broches du socket.

2. Abaissez le levier du socket et poussez-le sous la languette pour le verrouiller.

REMARQUE : Si le processeur a été précédemment installé sur un système, nettoyez entièrement la pâte thermique à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

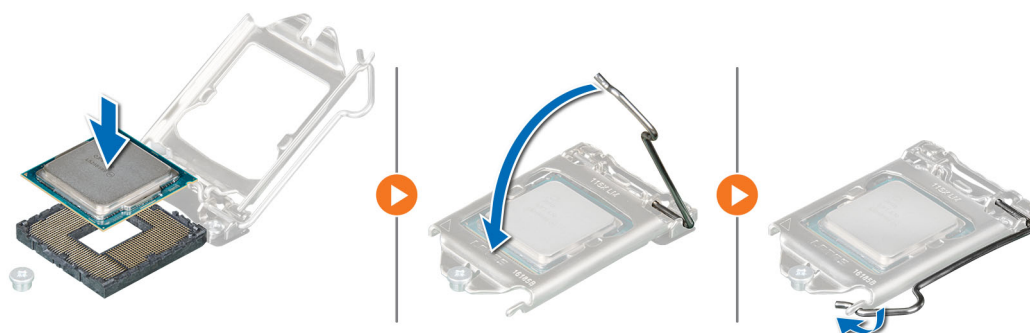


Figure 60. Installation du processeur

3. Si vous utilisez un dissipateur de chaleur existant, retirez la graisse thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
4. Appliquez la graisse thermique en une fine spirale sur la partie supérieure du processeur.

PRÉCAUTION : Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le socket de processeur.

REMARQUE : La graisse thermique est conçue pour un usage unique. Jetez la seringue après l'avoir utilisée.



Figure 61. Application de graisse thermique

REMARQUE : Veillez à installer le dissipateur de chaleur après l'installation du processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

Étapes suivantes

1. Installez le dissipateur de chaleur.
2. Installez le carénage d'aération.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Installation du module du processeur et du dissipateur de chaleur

Prérequis

Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez remplacer le processeur ou le dissipateur de chaleur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Si vous utilisez un dissipateur de chaleur existant, retirez la graisse thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
2. Appliquez de la pâte thermique de manière quadrilatérale sur la partie supérieure du processeur.

PRÉCAUTION : Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le socket de processeur.

REMARQUE : La graisse thermique est conçue pour un usage unique. Jetez la seringue après l'avoir utilisée.



Figure 62. Application de graisse thermique

3. Alignez la découpe du dissipateur de chaleur sur la carte système triangulaire, puis placez le module du dissipateur de chaleur sur le socket du processeur.

PRÉCAUTION : N'appuyez pas sur les ailettes du dissipateur de chaleur pour éviter de les endommager.

REMARQUE : Assurez-vous que le dissipateur de chaleur est maintenu parallèlement à la carte système afin d'éviter d'endommager les composants.

4. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis dans l'ordre suivant pour fixer le dissipateur de chaleur sur la carte système.
 - a. Serrez la première vis de trois tours.
 - b. Serrez le reste des vis dans l'ordre numérotée.
5. Revenez à la première vis et serrez-la.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

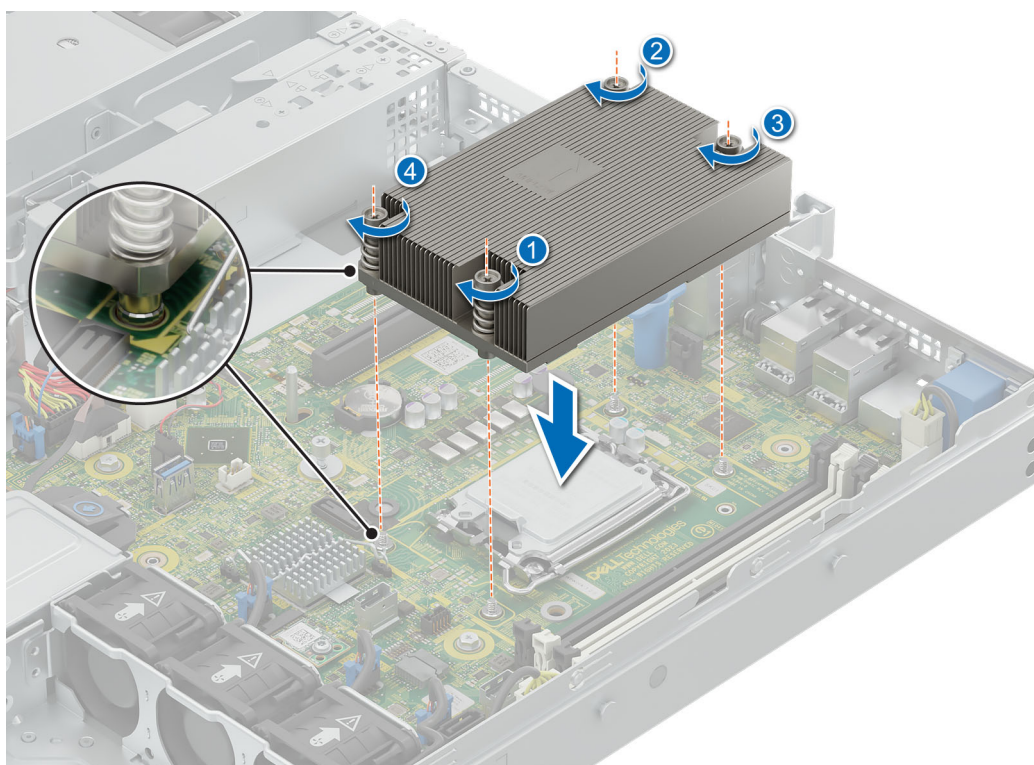


Figure 63. Installation du dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension

REMARQUE : Un événement est consigné dans le journal des événements système (SEL) si une carte de montage pour cartes d'extension n'est pas prise en charge ou manquante. Cela n'empêche pas votre système d'être mis sous tension. Toutefois, si une pause F1/F2 se produit avec affichage d'un message d'erreur, consultez la section *Dépannage des cartes d'extension* du document *Guide de dépannage des serveurs Dell PowerEdge* à l'adresse [Manuels PowerEdge](#).

Consignes d'installation des cartes d'extension

Le tableau suivant présente des consignes d'installation des cartes d'extension afin d'assurer une installation et un refroidissement corrects. Il convient d'installer d'abord, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées selon leur ordre de priorité en suivant celui des logements.

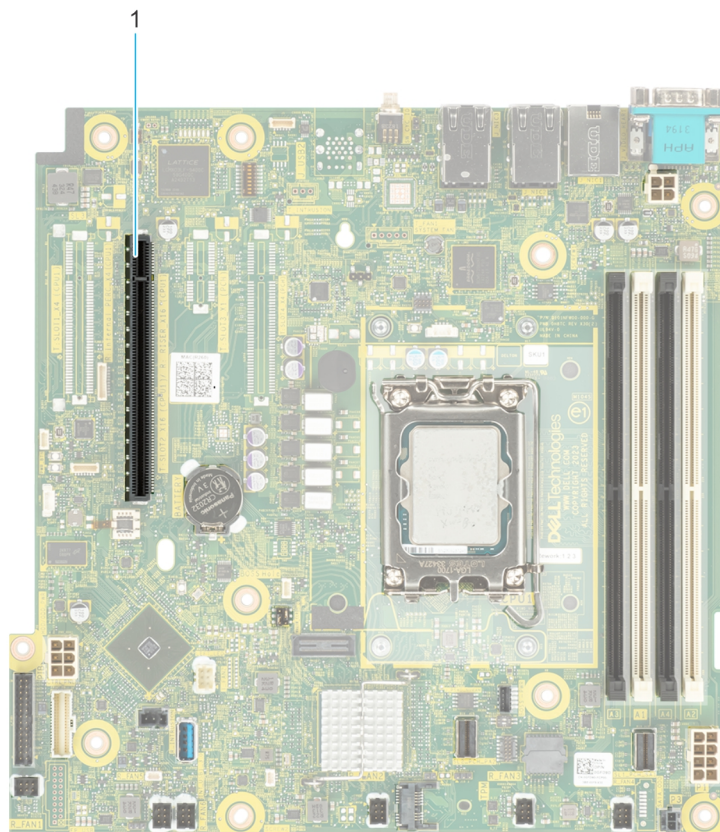


Figure 64. Connecteurs des logements des cartes de montage pour carte d'extension

1. Connecteur de carte de montage papillon

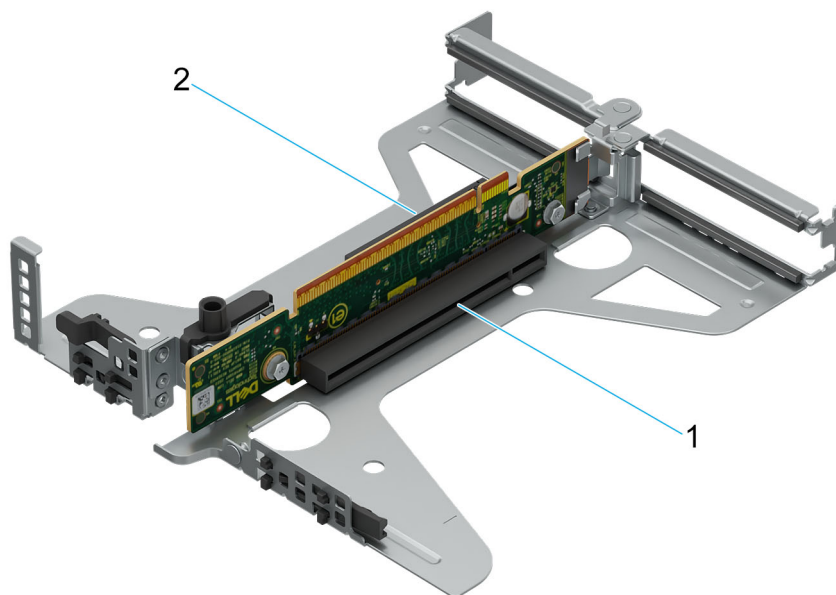


Figure 65. Carte de montage papillon

1. Logement PCIe 2
2. Logement PCIe 1

Tableau 76. Configurations de cartes de montage pour carte d'extension

Configurations	Cartes de montage pour carte d'extension	Numéro du logement PCIe	Format	Processeur de contrôle	Bande passante électrique/ connecteur physique du logement
Configuration 0	Aucune carte de montage	Logement intégré	BOSS-N1	Processeur 1	PCIe Gen 3 x4
Config 1	Carte de montage papillon	1	Profil bas	Processeur 1	PCIe Gen 4 x8 (connecteur x8)
		2	Profil bas	Processeur 1	PCIe Gen4 x8 (connecteur x16)

Tableau 77. Configurations de carte de montage : système sans carte de montage : configuration 0 SAS/SATA

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 78. Configurations de carte de montage : système avec carte de montage papillon : configuration 1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Foxconn (aPERC 11)	2	1
Foxconn (aPERC HBA11)	2	1
FOXCONN (adaptateur externe)	2,1	2
Foxconn (aPERC 11)	2	1
Broadcom (Carte NIC : 1 Gb)	1,2	2
Intel (Carte NIC : 10 Gb)	1,2	2
Intel (Carte NIC : 10 Gb)	1,2	2
Broadcom (NIC : 10 Gb)	1,2	2
Broadcom (NIC : 10 Gb)	1,2	2
Intel (Carte NIC : 1 Gb)	1,2	2
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1
FOXCONN (adaptateur externe)	2,1	2

Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. Débranchez tous les câbles connectés à la carte d'extension.

Étapes

Tenez la carte de montage papillon par les points de contact bleus et soulevez-la pour la retirer du système.

 **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

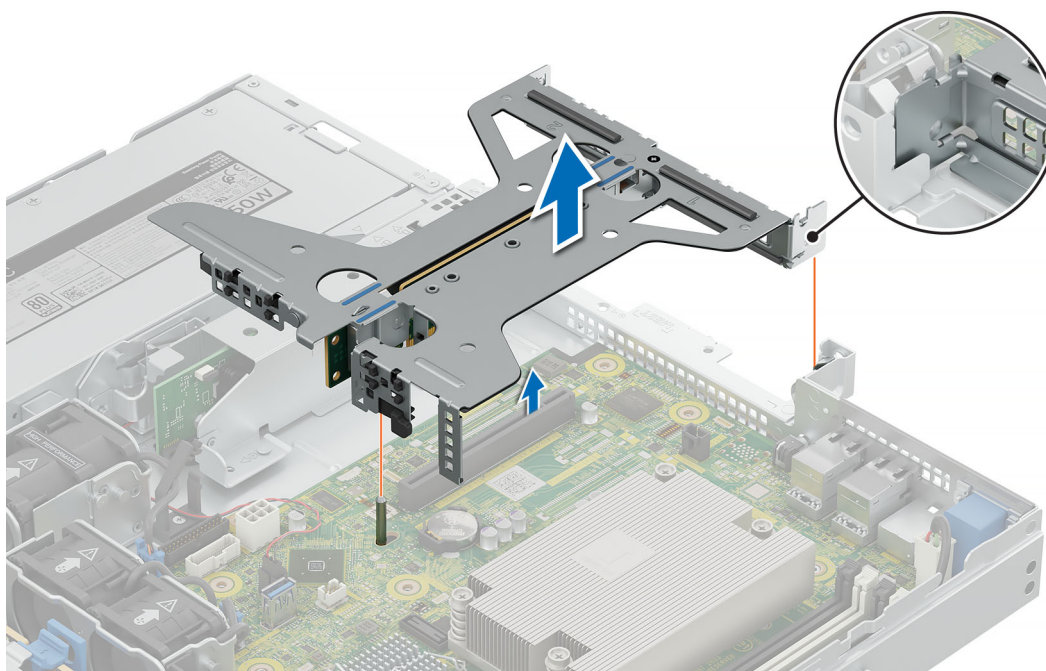


Figure 66. Retrait de la carte de montage

Étapes suivantes

Installez la carte de montage pour carte d'extension.

Retrait d'une carte d'extension de la carte de montage

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
5. Débranchez tous les câbles connectés à la carte d'extension.

Étapes

En tenant la carte d'extension par les bords, tirez-la pour la dégager du connecteur.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

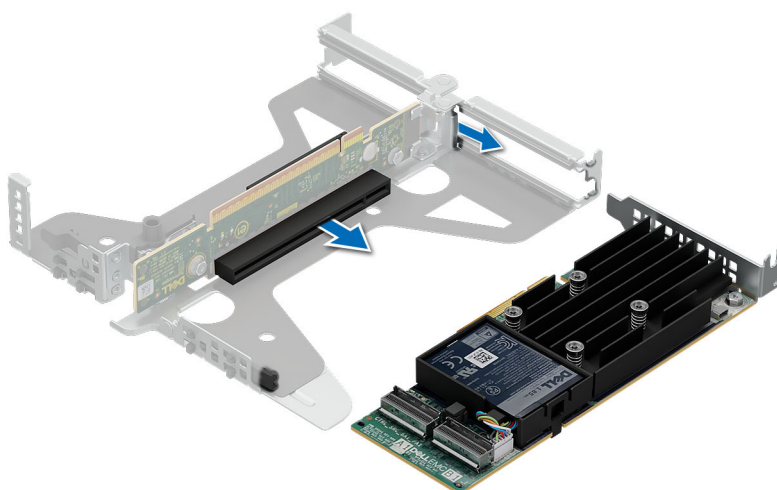


Figure 67. Retrait d'une carte d'extension de la carte de montage

Étapes suivantes

Installez la carte d'extension dans la carte de montage.

Installation de la carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Débranchez le système de la prise électrique et déconnectez les périphériques.
4. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.

REMARQUE : Rangez la plaque de recouvrement en vue d'une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

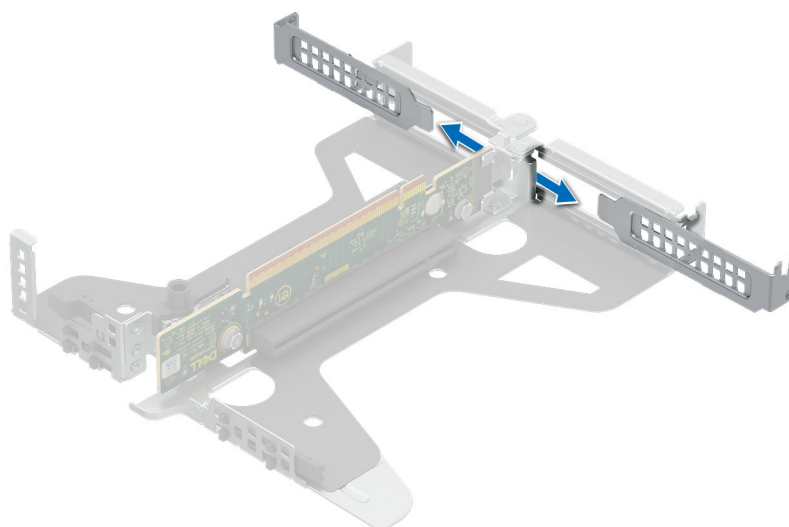


Figure 68. Retrait du support de plaque de recouvrement de la carte de montage

2. Pour installer une carte d'extension dans la carte de montage.
 - a. Alignez le curseur gauche avec la rainure droite.
 - b. Insérez fermement le connecteur latéral de la carte dans le connecteur de carte d'extension, jusqu'à ce que la carte soit complètement en place.

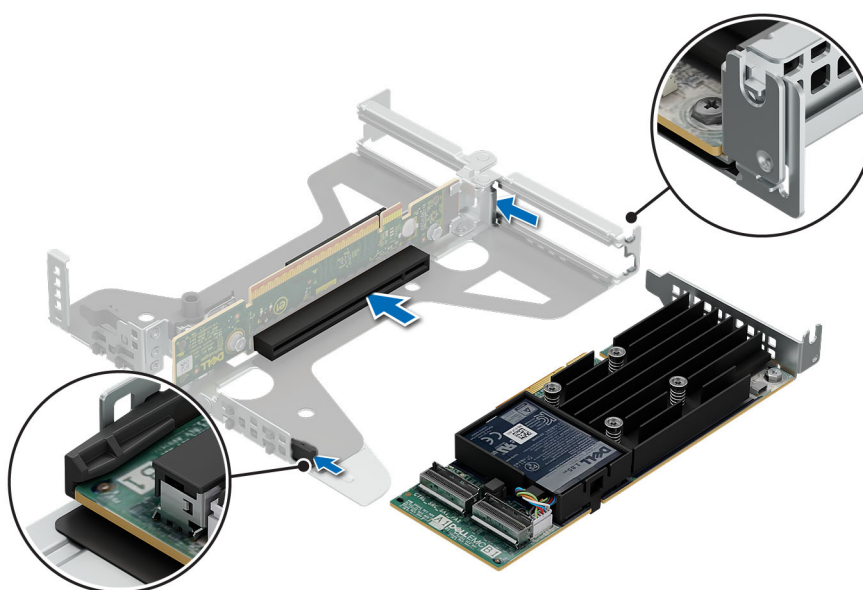


Figure 69. Installation de la carte d'extension dans la carte de montage

Étapes suivantes

1. [Installation d'une carte de montage pour carte d'extension](#)
2. Le cas échéant, connectez les câbles à la carte d'extension.
3. [Installation du carénage à air.](#)
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Installation d'une carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Tenez la carte de montage par les points de contact bleus et alignez-la sur le connecteur et la broche de guidage du système.
2. Abaissez la carte de montage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place sur le connecteur.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

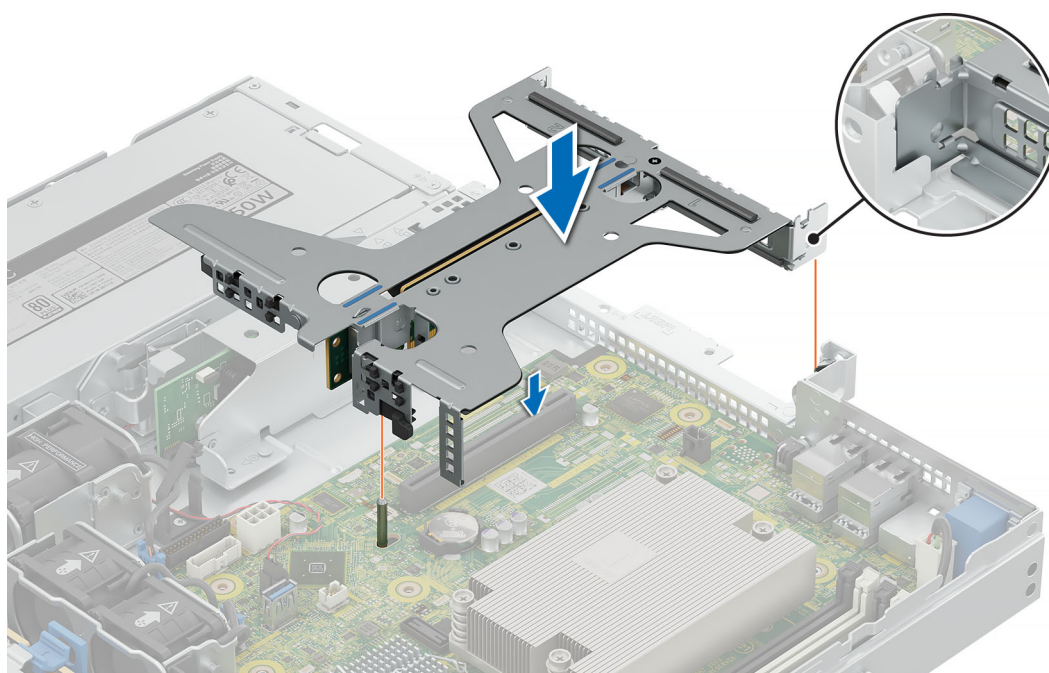


Figure 70. Installation de la carte de montage

PRÉCAUTION : Lors de l'installation de l'assemblage de la carte de montage pour carte d'extension, assurez-vous que le composant ou les broches sont alignés avec le logement sur la carte système. Appuyez sur la zone de contact et insérez-la délicatement en la maintenant à la verticale pour éviter d'endommager les broches ou le logement.

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Module BOSS-N1 (en option)

Retrait du cache du BOSS N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

3. Retirez le capot du système.
4. Retirez le carénage d'aération.

Étapes

Tirez sur le cache du module BOSS N1 pour le retirer du système.

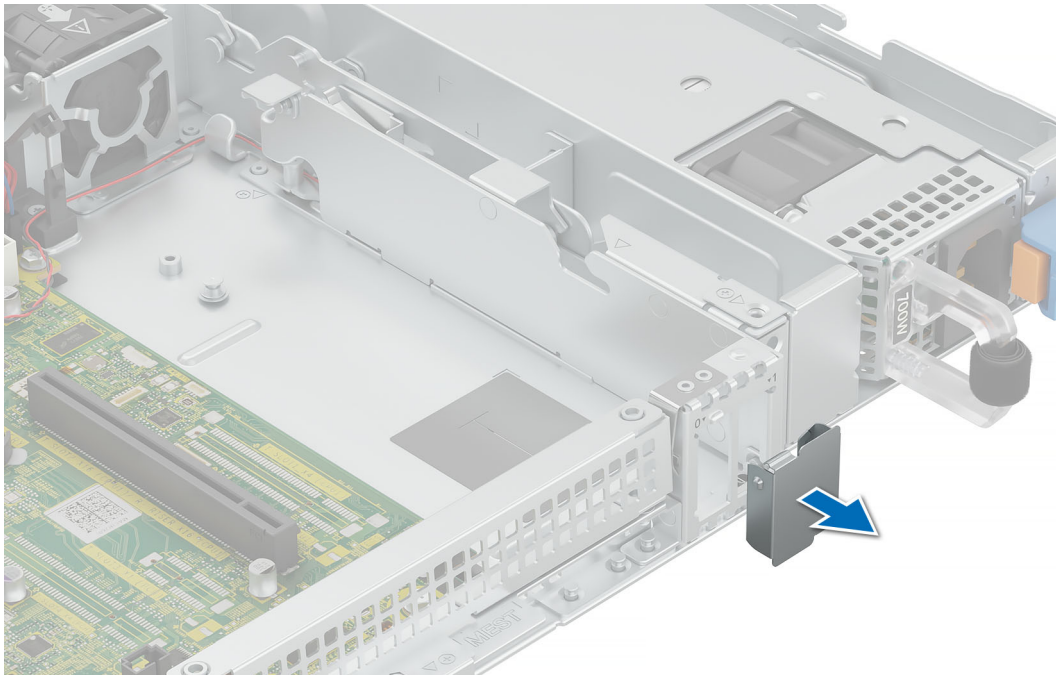


Figure 71. Retrait du cache du BOSS N1

Étapes suivantes

1. Installez le cache du module BOSS N1 ou installez le module BOSS N1.

Installation du cache du BOSS N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).

Étapes

Insérez le cache du module BOSS N1 dans le système jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

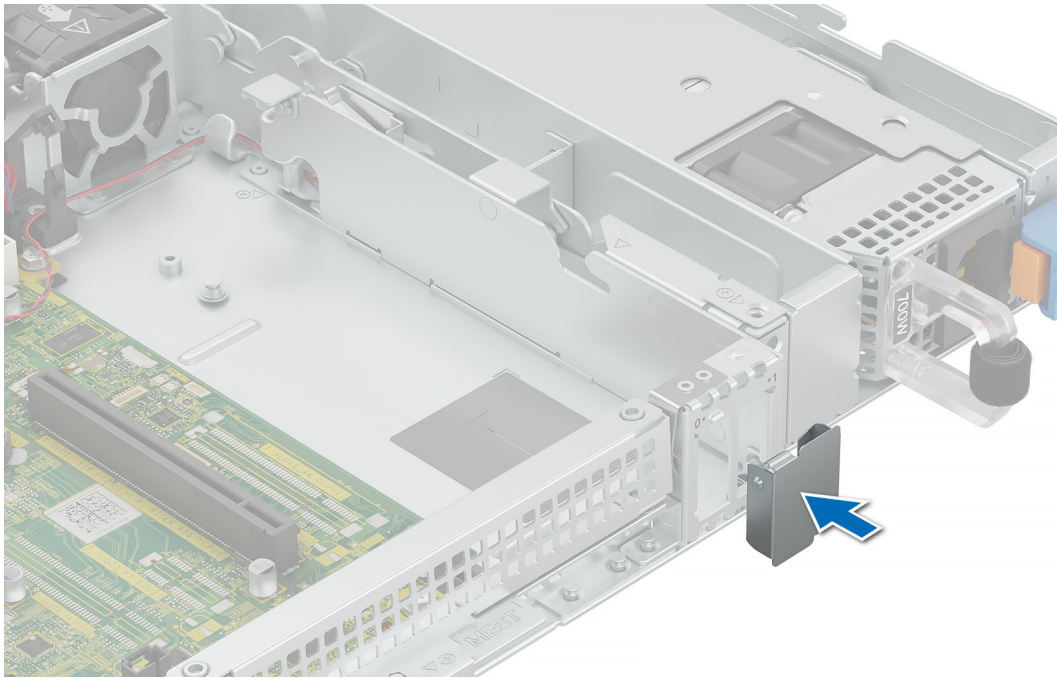


Figure 72. Installation du cache du BOSS N1

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Retrait du module BOSS-N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)
3. [Retirez le carénage d'aération.](#)

Étapes

1. Débranchez les câbles du module BOSS-N1.
2. Soulevez le loquet de fixation pour déverrouiller le module BOSS-N1 M2.
3. Tirez le module BOSS-N1 M2 pour le dégager de l'arrière du système.



REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 73. Retrait du module BOSS-N1 M2

4. Desserrez et retirez la vis unique qui fixe le bâti du module BOSS N1 au plancher du boîtier.
5. Faites glisser le bâti du module BOSS-N1 en position de déverrouillage et soulevez-le pour le retirer du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

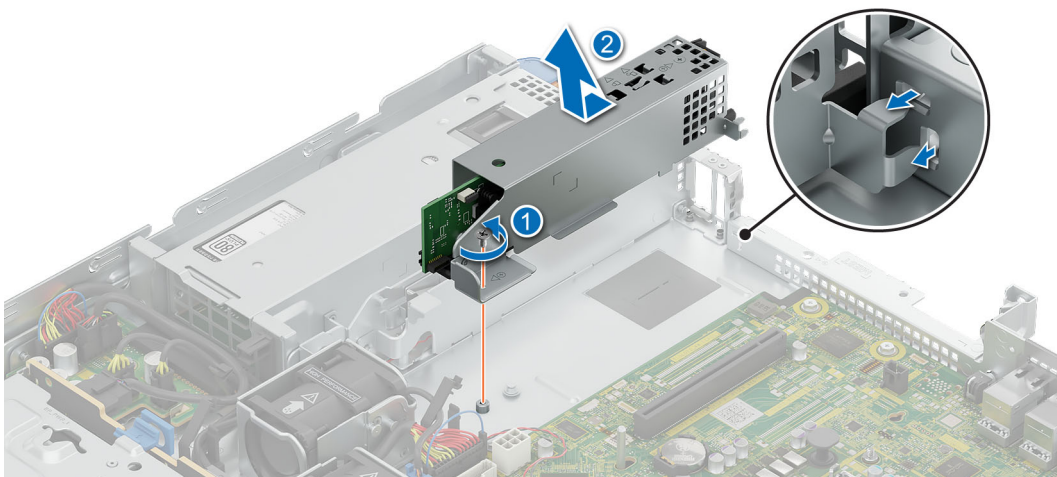


Figure 74. Retrait du bâti BOSS-N1

6. Desserrez et retirez les deux vis qui fixent la carte BOSS-N1 au bâti.
7. Tirez la carte BOSS-N1 pour la dégager du bâti.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

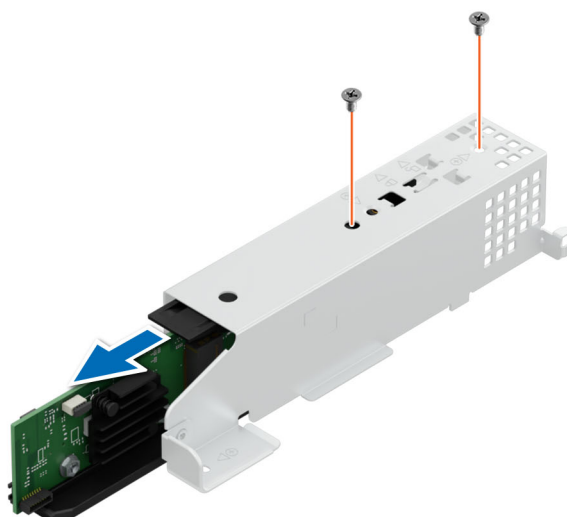


Figure 75. Retrait de la carte BOSS-N1

8. Desserrez et retirez la seule vis et faites glisser le disque SSD NVMe M.2 pour le dégager du support BOSS-N1.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

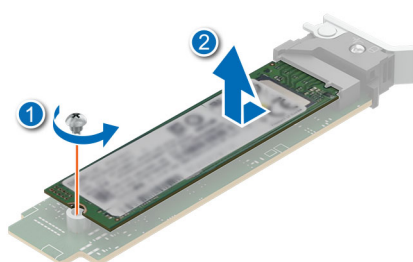


Figure 76. Retrait du disque SSD M.2

Étapes suivantes

1. [Installez le module BOSS-N1](#) ou [installez le cache BOSS-N1](#).

Installation du module BOSS-N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez le cache BOSS-N1](#) (s'il a été installé).

Étapes

1. Insérez la carte BOSS-N1 dans le bâti.

2. Serrez les deux vis pour fixer la carte BOSS-N1 au bâti.

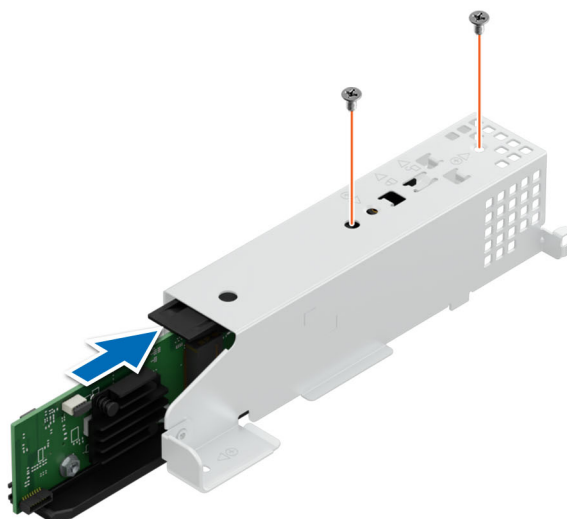


Figure 77. Installation de la carte BOSS-N1

3. Alignez les broches de guidage du bâti BOSS-N1 et faites glisser le module pour l'insérer dans la paroi arrière.
4. Serrez la vis pour fixer le bâti BOSS-N1 au châssis.
5. Branchez les câbles au module BOSS-N1.

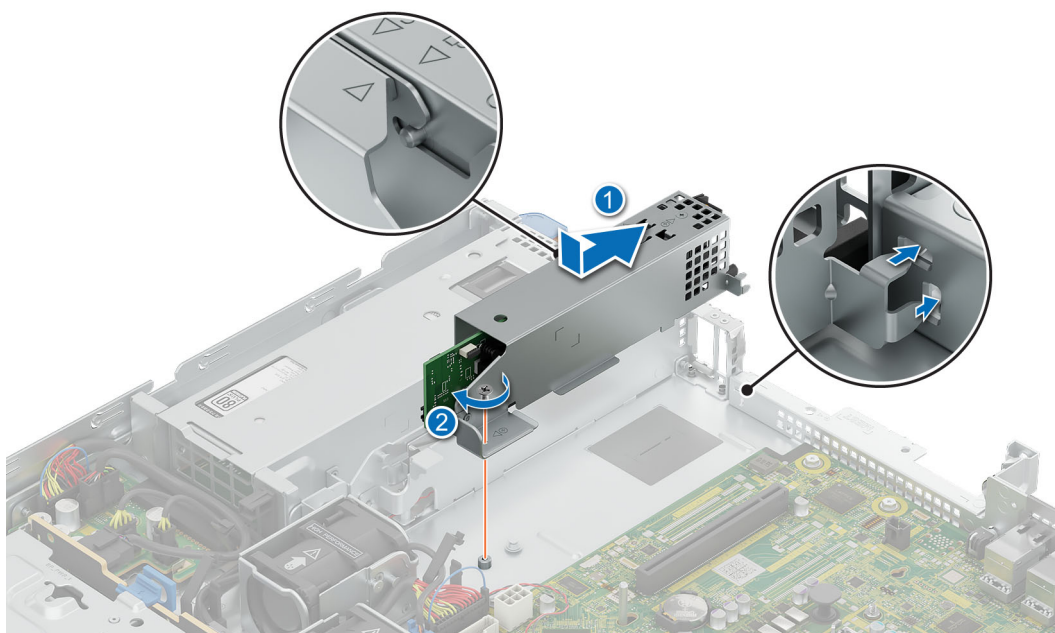


Figure 78. Installation du bâti BOSS-N1

6. Insérez le disque SSD NVMe M.2 en l'inclinant jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis serrez la vis pour le fixer.

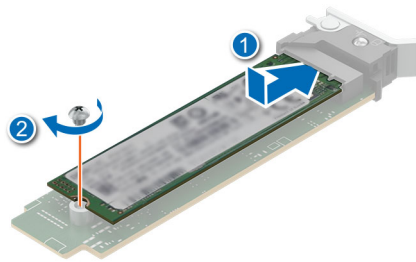


Figure 79. Installation du disque SSD M.2

7. Faites glisser le support BOSS-N1 M.2 dans le logement.
8. Fermez le loquet pour fixer le support BOSS-N1 M.2.



Figure 80. Installation du module BOSS-N1 M.2

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Batterie du système

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Remise en place de la batterie du système

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : Un risque d'explosion de la nouvelle pile existe si cette dernière n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par un modèle identique ou équivalent à celui recommandé par le fabricant. Pour en savoir plus, consultez les informations relatives à la sécurité fournies avec votre système.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#) (si installée).

Étapes

1. Appuyez de façon prolongée sur le loquet de maintien du socket de la batterie pour la retirer. .

⚠ PRÉCAUTION : Pour ne pas endommager le connecteur de la pile, vous devez le maintenir fermement en place lorsque vous installez ou retirez une pile.

i REMARQUE : Si la batterie ne sort pas, soulevez-la pour la retirer de son socket.

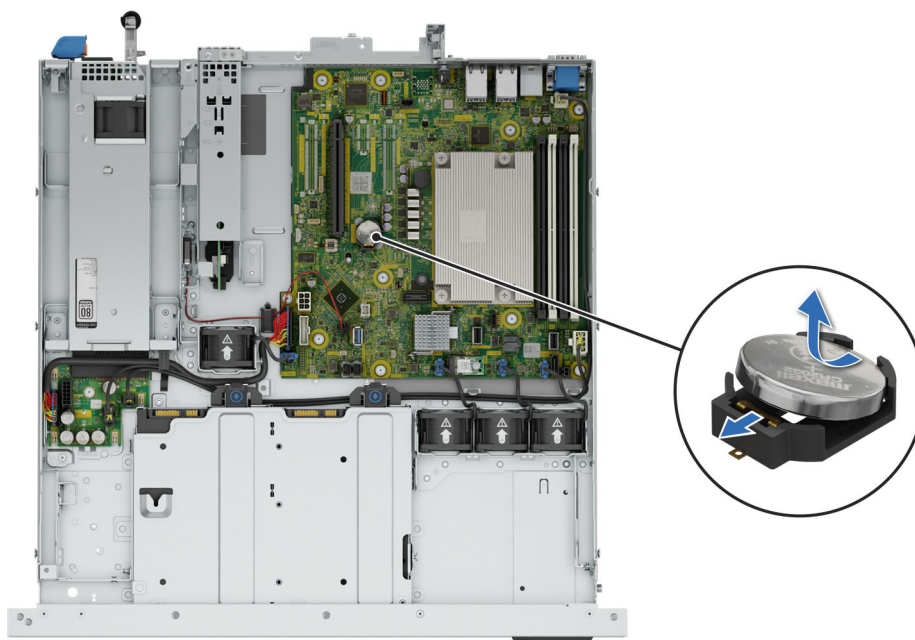


Figure 81. Retrait de la pile du système

2. Pour installer une nouvelle pile dans le système, maintenez celle-ci avec le pôle positif vers le haut, puis faites-la glisser sous le loquet de la batterie du socket.
3. Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.

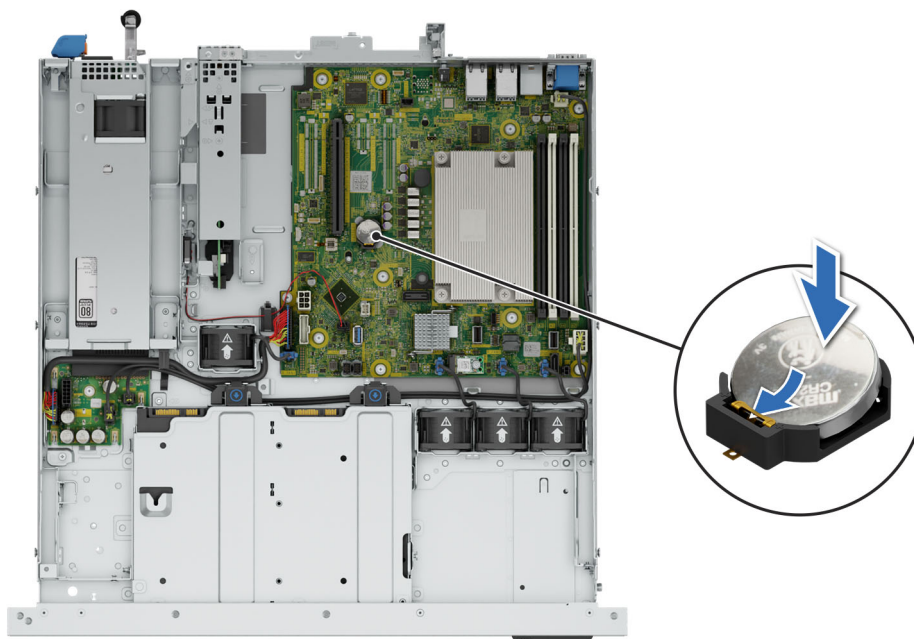


Figure 82. Installation de la pile du système

Étapes suivantes

1. Installez la carte de montage pour carte d'extension (si retirée).
2. Installez le carénage d'aération.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

carte PERC

Votre carte système comporte des logements dédiés pour les cartes PERC.

Retrait de la carte PERC interne

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Retirez le carénage d'aération.
4. Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

1. Débranchez les câbles qui sont connectés à la carte PERC.
2. Tenez la carte d'extension par les bords et tirez-la pour la dégager du connecteur.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

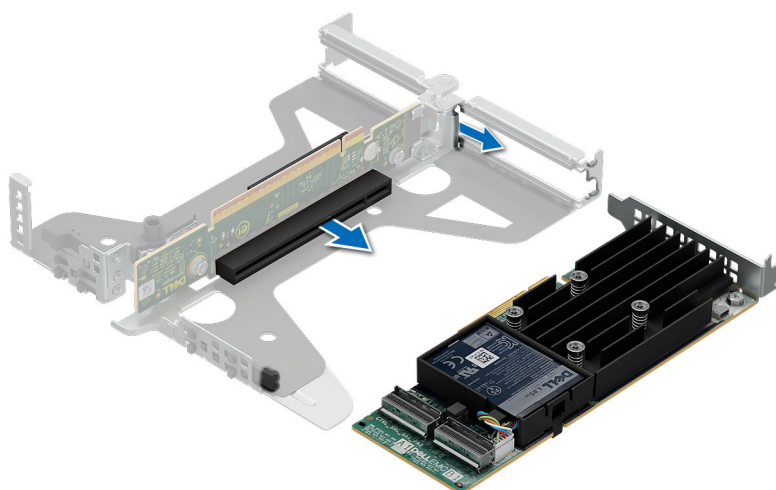


Figure 83. Retrait de la carte PERC

Étapes suivantes

1. [Installez la carte PERC.](#)

Installation de la carte PERC interne

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Alignez le curseur gauche avec la rainure de positionnement droite.
2. Faites glisser la carte PERC dans le logement jusqu'à ce qu'il soit fermement installé.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 84. Installation de la carte PERC interne

Étapes suivantes

1. Installez la carte de montage pour carte d'extension.
2. Installez le carénage d'aération.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Blocs d'alimentation

Retrait d'un bloc d'alimentation câblé

Prérequis

PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes avec alimentation redondante, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

Le système PowerEdge R260 ne prend en charge qu'un seul bloc d'alimentation câblé ou non câblé.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et du bloc d'alimentation que vous souhaitez retirer.
4. Détachez et soulevez/retirez l'accessoire de gestion des câbles (en option) s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation du bras de gestion des câbles du système à l'adresse [Manuels PowerEdge](#).

Étapes

1. Débranchez les câbles du bloc d'alimentation de la carte système.
2. Desserrez et retirez la seule vis qui fixe la carte PSU.
3. Soulevez le bloc d'alimentation et retirez-le du système.

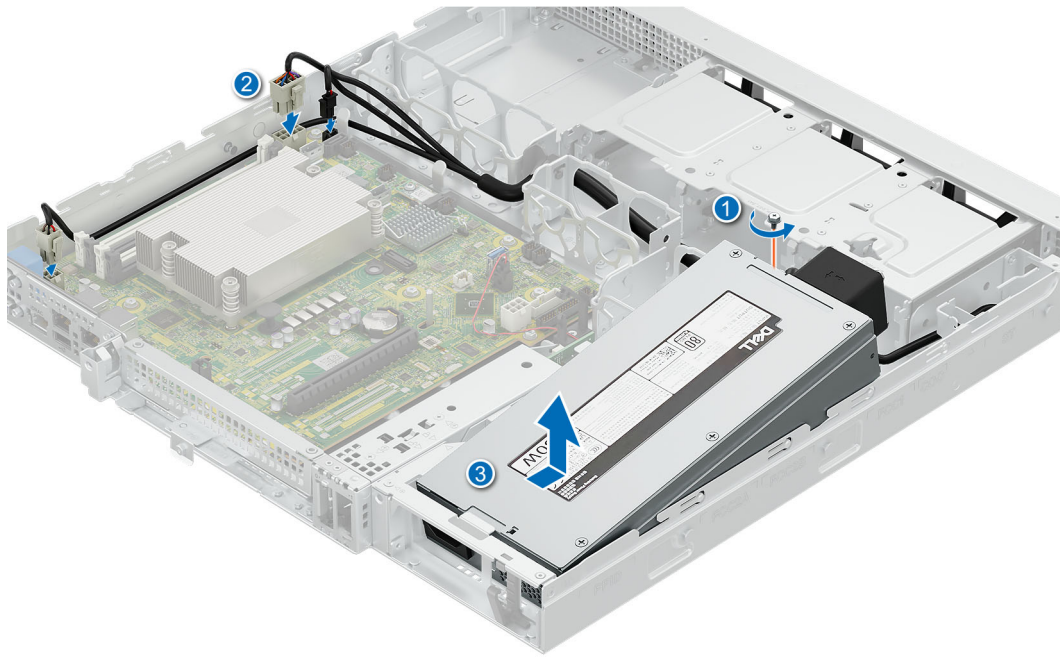


Figure 85. Retrait d'un bloc d'alimentation câblé



REMARQUE : Prenez note de l'acheminement des câbles et assurez-vous qu'il en va de même lors de l'installation du bloc d'alimentation.

Étapes suivantes

1. [Installez le bloc d'alimentation câblé.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)
- .

Installation d'un bloc d'alimentation câblé

Les procédures d'installation d'un bloc d'alimentation CA et d'un bloc d'alimentation CC sont identiques.

Prérequis

1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.



REMARQUE : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

2. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)

Étapes

1. Placez le bloc d'alimentation en l'inclinant et alignez le dispositif de guidage.
2. Remettez en place et vissez la vis unique pour fixer le bloc d'alimentation au châssis.

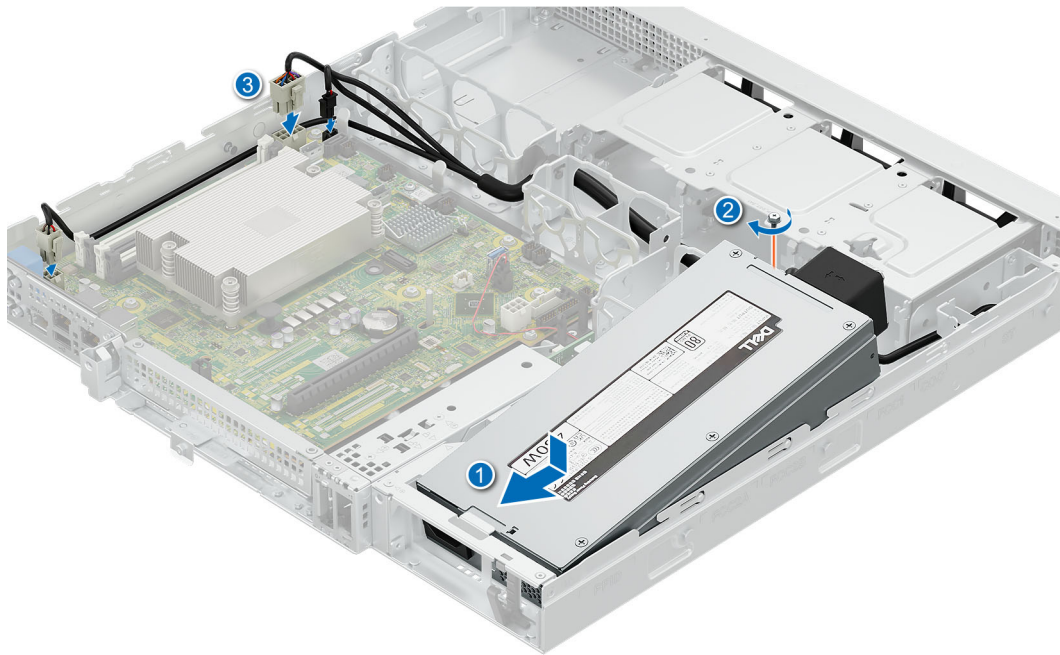


Figure 86. Installation d'un bloc d'alimentation câblé

Étapes suivantes

1. Si vous avez débloqué ou retiré l'accessoire de gestion des câbles, réinstallez ou réenclenchez-le. Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation des accessoires de gestion des câbles du système dans les [manuels PowerEdge](#).
2. Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait d'un bloc d'alimentation non câblé

Prérequis

PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes avec alimentation redondante, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

Le système PowerEdge R260 ne prend en charge qu'un seul bloc d'alimentation câblé ou non câblé.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et du bloc d'alimentation que vous souhaitez retirer.
4. Retirez le câble de la bande sur la poignée du PSU.
5. Détachez et soulevez/retirez l'accessoire de gestion des câbles (en option) s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation du bras de gestion des câbles du système à l'adresse [Manuels PowerEdge](#).

Étapes

1. Ouvrez le loquet du bloc d'alimentation.
2. Appuyez sur le loquet de déverrouillage orange, puis faites glisser le bloc d'alimentation hors du système à l'aide de sa poignée.

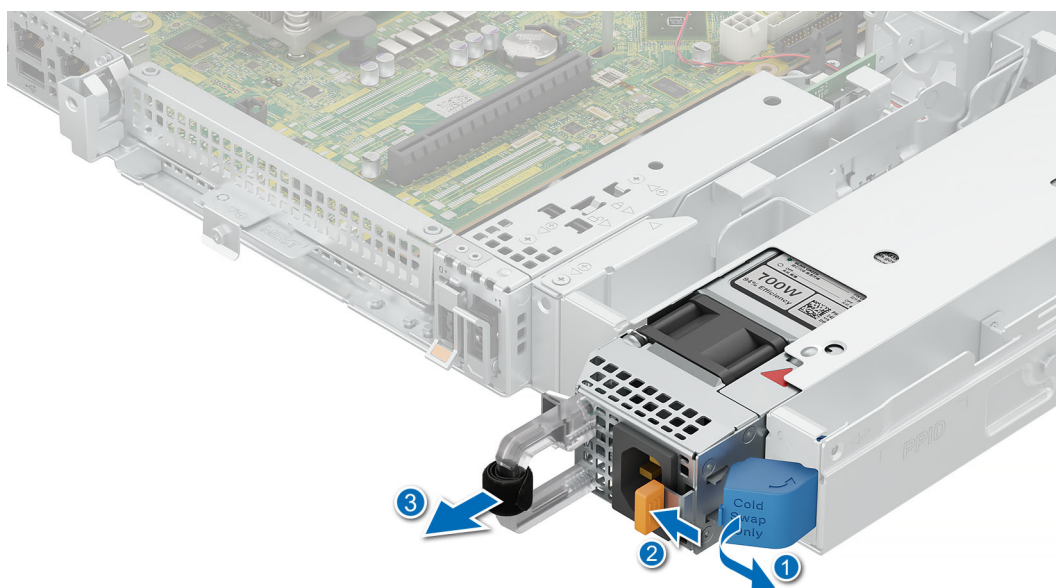


Figure 87. Retrait d'un bloc d'alimentation non câblé

Étapes suivantes

1. [Installez le bloc d'alimentation non câblé.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Installation d'un bloc d'alimentation non câblé

Les procédures d'installation d'un bloc d'alimentation CA et d'un bloc d'alimentation CC sont identiques.

Prérequis

1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.

REMARQUE : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

2. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)

Étapes

1. Ouvrez le loquet du bloc d'alimentation.
2. Faites glisser le bloc d'alimentation dans la baie pour le mettre bien en place en enclenchant le loquet de déverrouillage orange.

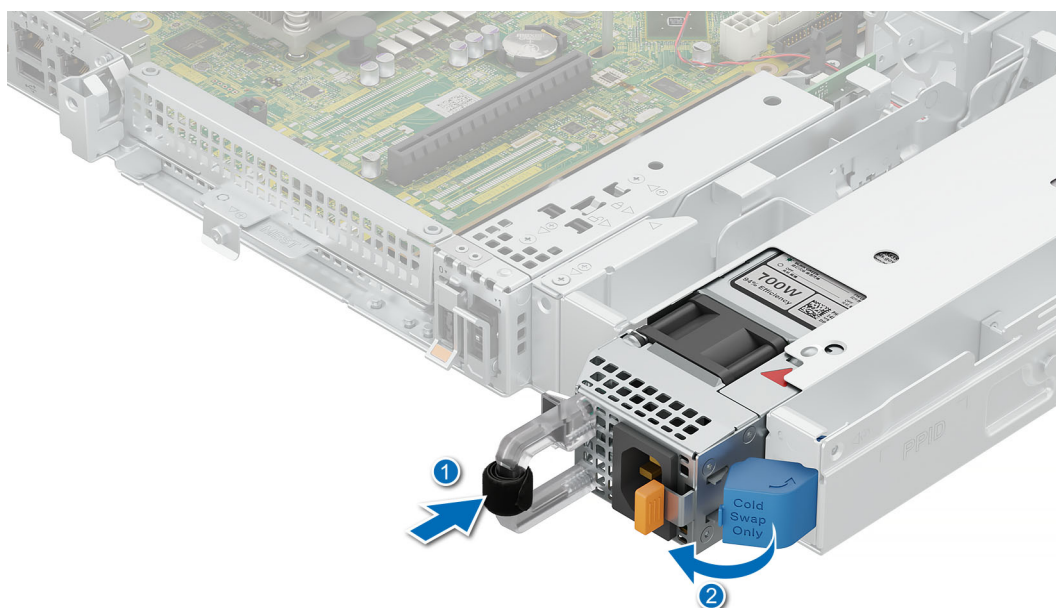


Figure 88. Installation d'un bloc d'alimentation non câblé

Étapes suivantes

1. Si vous avez débloqué ou retiré l'accessoire de gestion des câbles, réinstallez ou réenclenchez-le. Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation des accessoires de gestion des câbles du système dans les [manuels PowerEdge](#).
2. Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.

PRÉCAUTION : Lorsque vous branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation, fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide de la sangle.

3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Carte intercalaire d'alimentation (PIB)

Retrait de la carte PIB

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez le bloc d'alimentation](#).

Étapes

1. Desserrez et retirez la seule vis qui fixe la carte PIB.
2. Faites glisser la carte PIB vers l'arrière pour la dégager des quatre crochets de guidage et soulevez-la pour la retirer du système .

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

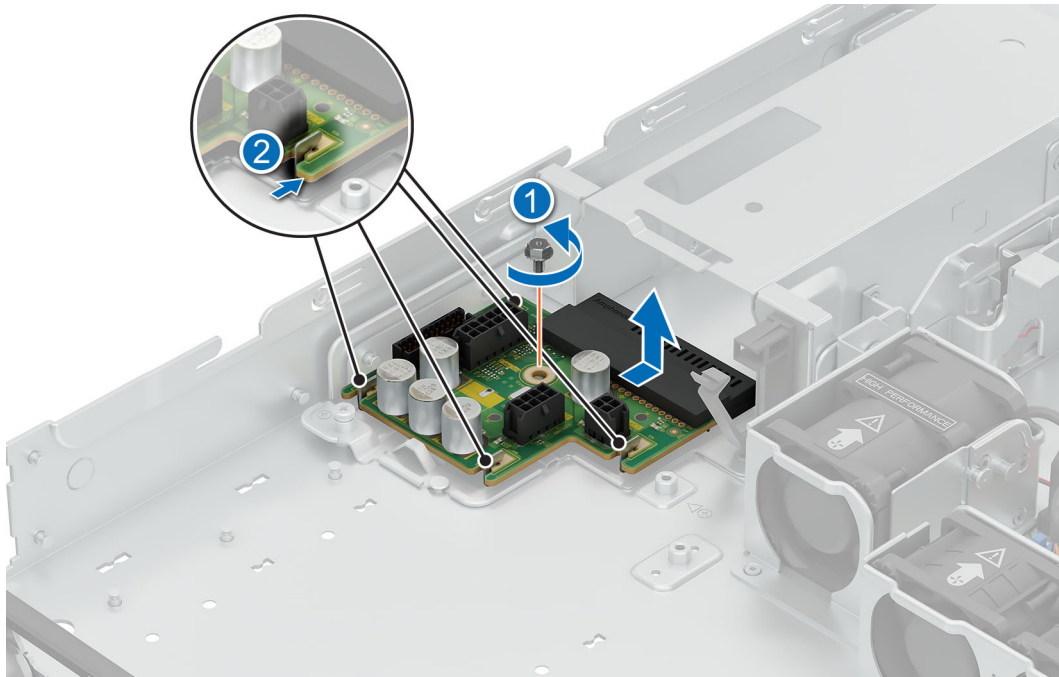


Figure 89. Retrait de la carte PIB

Étapes suivantes

Installez la carte PIB.

Installation de la carte PIB

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez le bloc d'alimentation](#).

Étapes

1. Alignez la carte PIB avec les quatre crochets de guidage situés sur le plancher du châssis.
2. Faites glisser la carte PIB dans les crochets de guidage jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
3. Remettez en place et serrez la seule vis pour fixer la carte PIB.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

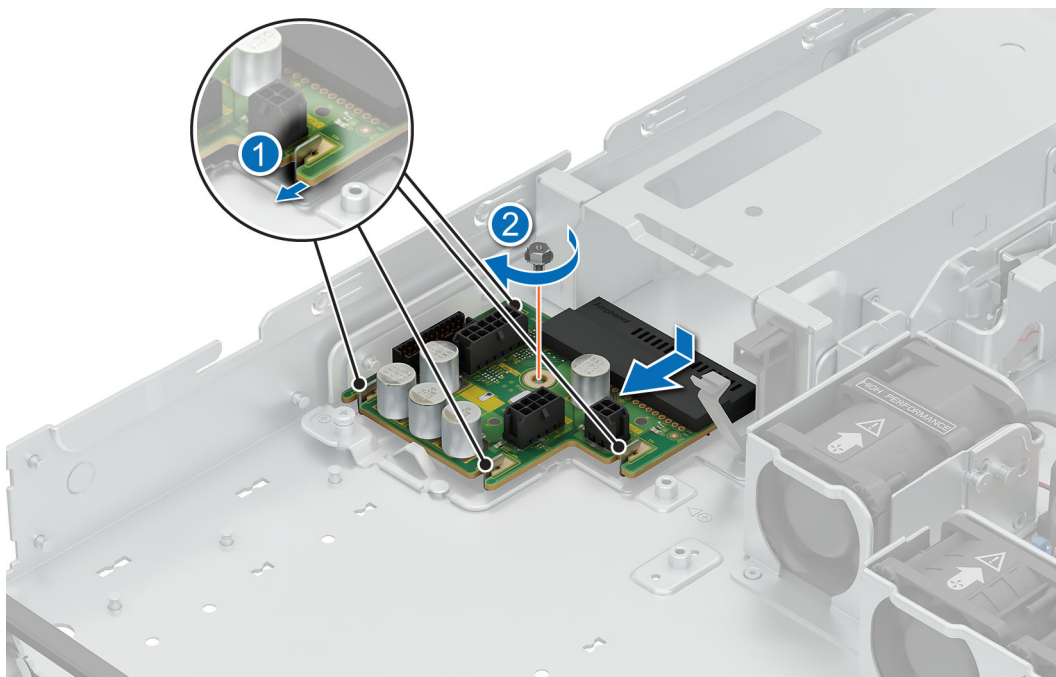


Figure 90. Installation de la carte PIB

Étapes suivantes

1. [Installez le bloc d'alimentation.](#)
2. [Installez le carénage d'aération.](#)
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Carte système

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Retrait de la carte système

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)
3. Retirez les composants suivants :



PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.

- a. [Carénage d'aération](#)
- b. [Modules de mémoire](#)
- c. [Carte de montage pour carte d'extension](#) (si elle a été installée)
- d. [Dissipateur de chaleur](#)
- e. [Processeur](#)

Étapes

1. Débranchez tous les câbles de la carte système.
2. Desserrez et retirez les 10 vis qui fixent la carte système.
3. Tenez la carte système et faites-la glisser vers l'avant du châssis.

4. Inclinez la carte système, puis soulevez-la pour la retirer du boîtier.

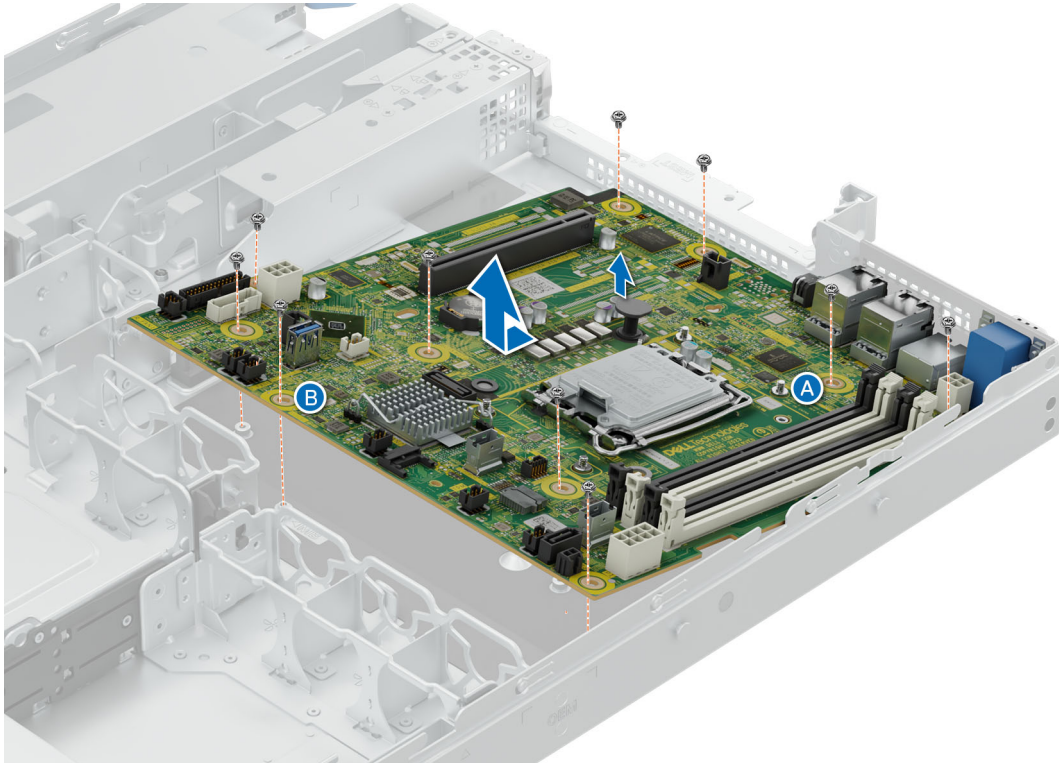


Figure 91. Retrait de la carte système

Étapes suivantes

Installez la carte système.

Installation de la carte système

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Retirez les composants suivants :
 - a. [Carénage d'aération](#)
 - b. [Modules de mémoire](#)
 - c. [Carte de montage pour carte d'extension](#) (si elle a été installée)
 - d. [Dissipateur de chaleur](#)
 - e. [Processeur](#)

Étapes

1. Déballez la nouvelle carte système.



PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.

2. Alignez les trous de vis A et B et abaissez la carte système dans le châssis.
3. Inclinez la carte système, alignez les connecteurs avec les logements situés à l'arrière du système et poussez la carte système jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
4. Installez et serrez la vis A, puis la vis B.
5. Installez et serrez les huit vis restantes pour fixer la carte système.

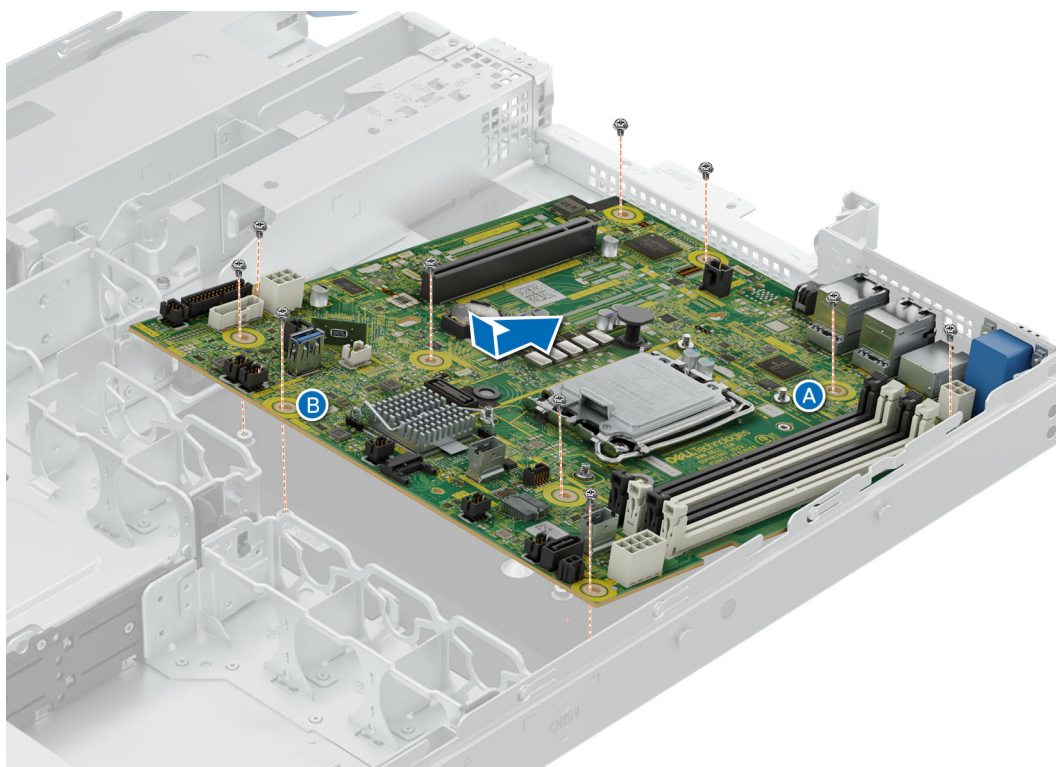


Figure 92. Installation de la carte système

Étapes suivantes

1. Réinstallez les éléments suivants :
 - a. [Module TPM \(Trusted Platform Module\)](#)
 - b. [Processeur](#) (s'il a été retiré)
 - c. [Dissipateur thermique](#) (s'il a été retiré)
 - d. [Carte de montage pour carte d'extension](#) (si elle a été retirée)
 - e. [Module de mémoire](#) (s'il a été retiré)
2. Rebranchez tous les câbles sur la carte système.

REMARQUE : Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système longent la paroi du boîtier et sont fixés à l'aide du support de fixation de câble.

3. [Installez le carénage d'aération.](#)
4. [Installation du capot du système.](#)
5. Assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :
 - a. Utiliser la fonctionnalité Easy Restore (Restauration facile) pour restaurer le numéro de série. Voir la section [Restauration du système à l'aide de la fonction Easy Restore.](#)
 - b. Si le numéro de série n'est pas sauvegardé dans l'appareil flash de sauvegarde, saisissez le numéro de série du système manuellement. Consultez la section [Mise à jour manuelle du numéro de série](#) à l'aide de la configuration du système.
 - c. Mettez à jour les versions du BIOS et de l'iDRAC.
 - d. Réactivez le module TPM (Trusted Platform Module). Reportez-vous à la section [Mise à niveau du module TPM.](#)
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Restauration du système à l'aide de la fonctionnalité de restauration facile

La fonction Easy Restore (Restauration facile) vous permet de restaurer votre numéro de série, votre licence, la configuration UEFI et les données de configuration du système après un remplacement de la carte système. Toutes les données sont sauvegardées

automatiquement sur un périphérique Flash de sauvegarde. Si le BIOS détecte une nouvelle carte système et le numéro de série sur le périphérique Flash de sauvegarde, il invite l'utilisateur à restaurer les informations sauvegardées.

À propos de cette tâche

Vous trouverez ci-dessous la liste des options/étapes disponibles :

Étapes

1. Pour restaurer le numéro de série, la licence et les informations de diagnostics, appuyez sur **O**.
2. Pour accéder aux options de restauration basée sur Lifecycle Controller, appuyez sur **N**.
3. Pour restaurer les données à partir d'un **Profil de serveur du matériel** précédemment créé, appuyez sur **F10**.
 **REMARQUE :** Une fois le processus de restauration terminé, le BIOS vous invite à restaurer les données de configuration du système.
4. Pour restaurer les données à partir d'un **Profil de serveur du matériel** précédemment créé, appuyez sur **F10**.
5. Appuyez sur **O** pour restaurer les données de configuration du système.
6. Appuyez sur **N** pour utiliser les paramètres de configuration par défaut.
 **REMARQUE :** Une fois le processus de restauration terminé, le système redémarre.

Mise à jour manuelle du numéro de série

Après le remplacement d'une carte système, si la fonction de restauration facile échoue, suivez ce processus pour saisir manuellement le numéro de série à l'aide de **Configuration du système**.

À propos de cette tâche

Si vous connaissez le numéro de série du système, utilisez le menu **Configuration du système** pour le saisir.

Étapes

1. Mettez le système sous tension.
2. Pour entrer dans **Configuration du système**, appuyez sur la touche **F2**.
3. Cliquez sur **Paramètres du numéro de série**.
4. Saisissez le numéro de série.
 **REMARQUE :** Vous ne pouvez saisir le numéro de série que si le champ **Numéro de série** est vide. Veillez à saisir le bon numéro de série. Une fois saisi, le numéro de série ne peut pas être mis à jour ni modifié. Un numéro de série saisi de manière incorrecte entraîne le remplacement de la carte système.
5. Cliquez sur **OK**.

Module TPM (Trusted Platform Module)

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module)

Retrait du module TPM

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

 **REMARQUE :**

- Assurez-vous que le système d'exploitation est compatible avec la version du module TPM que vous installez.
- Assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version du micrologiciel BIOS sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que le BIOS est configuré pour activer le mode de démarrage UEFI.

PRÉCAUTION : Le module d'extension TPM est lié de manière cryptographique à cette carte système spécifique après son installation. Au moment du démarrage du système, toute tentative de retrait d'un module d'extension TPM annule la liaison cryptographique ; le module TPM retiré ne peut pas être installé sur une autre carte système. Assurez-vous que toutes les clés stockées sur le module TPM ont été transférées en toute sécurité.

Étapes

1. Repérez le connecteur du module TPM sur la carte système. Pour plus d'informations, consultez [Connecteurs de la carte système](#).
2. Appuyez sur le module pour le maintenir enfoncé et retirez la vis en utilisant la clé Torx de sécurité à 8 embouts livrée avec le module TPM.
3. Faites glisser le module TPM pour le débrancher de son connecteur.
4. Poussez le rivet en plastique à l'opposé du connecteur TPM et tournez-le à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le retirer de la carte système.
5. Retirez le rivet en plastique de son emplacement sur la carte système.

Installation du module TPM

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez les connecteurs sur les bords du module TPM avec l'emplacement sur le connecteur du module TPM.
2. Insérez le module TPM dans le connecteur TPM de sorte que les rivets en plastique s'alignent avec l'emplacement sur la carte système.
3. Appuyez sur le rivet en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Remettez en place la vis qui fixe le module TPM à la carte système.

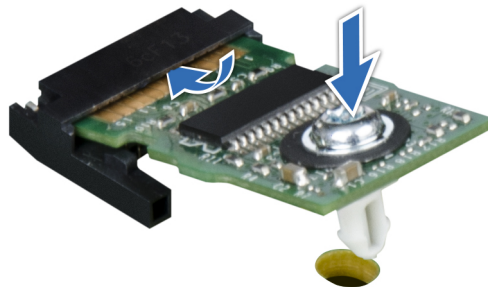


Figure 93. Installation du module TPM

Initialisation du module TPM pour les utilisateurs

Étapes

1. Initialisez le module TPM.
Pour plus d'informations, consultez [Initialisation du module TPM 2.0 pour les utilisateurs](#).
2. Le **TPM Status (État TPM)** prend la valeur **Enabled, Activated (Activé)**.

Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs

Étapes

1. Lors de l'amorçage du système, appuyez sur la touche F2 pour accéder à la configuration du système.
2. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système** > **Paramètres de sécurité des systèmes**.
3. Dans l'option **Sécurité TPM**, sélectionnez **Activé**.
4. Enregistrer les paramètres.
5. Redémarrez le système.

Panneau de configuration

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Retrait du panneau de configuration droit

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Déconnectez le câble du panneau de configuration droit de la carte système.

 **REMARQUE :** Mémorisez le routage de l'assemblage du câble lorsque vous retirez le panneau de configuration droit du système.

2. À l'aide du tournevis, desserrez et retirez les deux vis qui fixent le panneau de configuration droit au système.
3. En tenant l'assemblage du panneau de configuration droit et du câble, faites glisser le panneau de configuration droit hors du système.

 **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

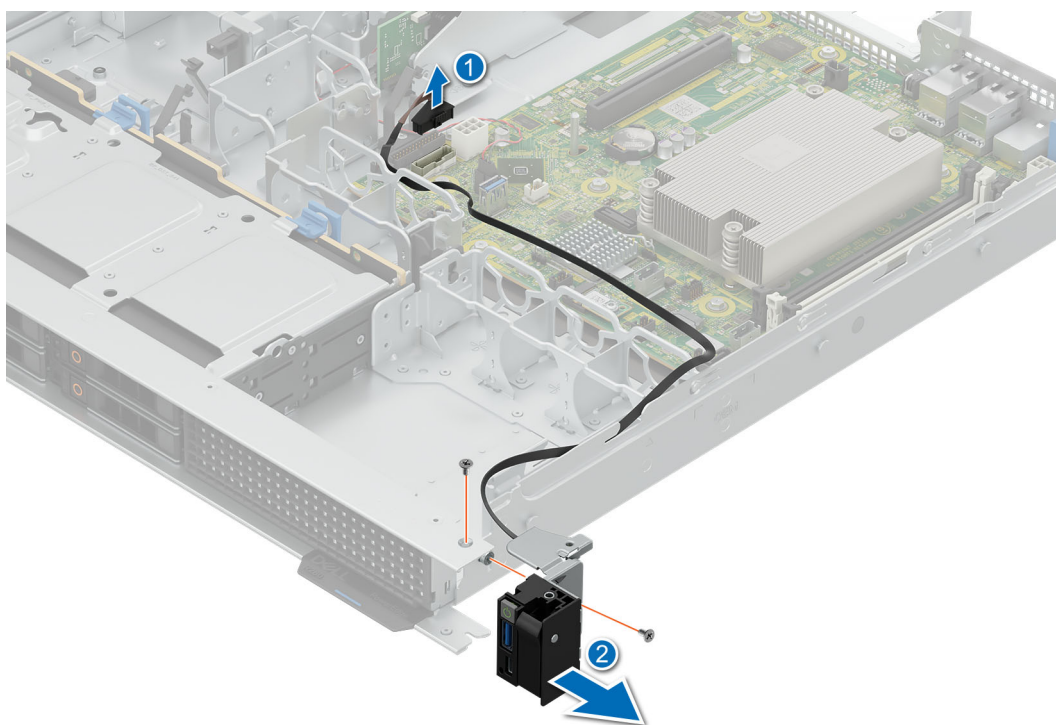


Figure 94. Retrait du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

1. [Installez le panneau de commande droit](#)

Installation du panneau de configuration droit

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration droit dans le logement du système.
2. Procédez au routage du câble du panneau de configuration droit à travers la paroi latérale du système.

REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

3. Connectez le câble du panneau de configuration droit au connecteur de la carte système.
4. À l'aide d'un tournevis, remettez en place et serrez les deux vis qui fixent le panneau de configuration droit au système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

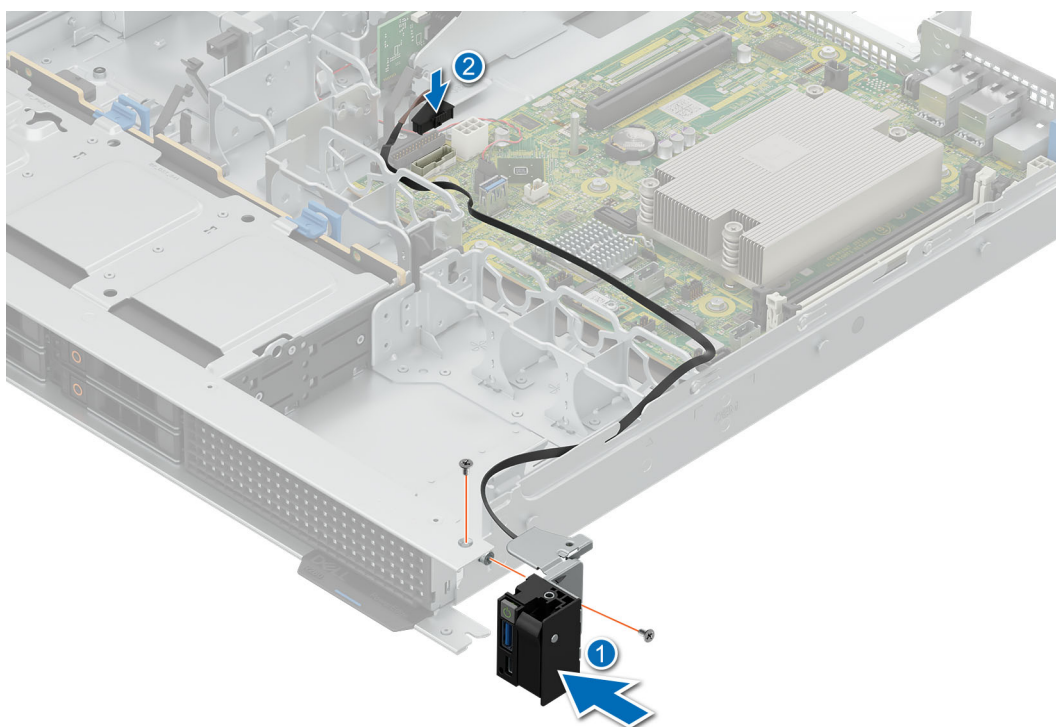


Figure 95. Installation du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Retrait du panneau de configuration gauche

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système.](#)
3. [Retirez le carénage d'aération.](#)

Étapes

1. Débranchez le câble du panneau de configuration du connecteur de la carte système.
2. À l'aide d'un tournevis, desserrez et retirez les trois vis qui fixent le panneau de configuration gauche au système.
3. En tenant le panneau de configuration, faites glisser le panneau de configuration gauche hors du système.

REMARQUE : Mémorisez le routage du câble lorsque vous retirez le panneau de configuration gauche du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

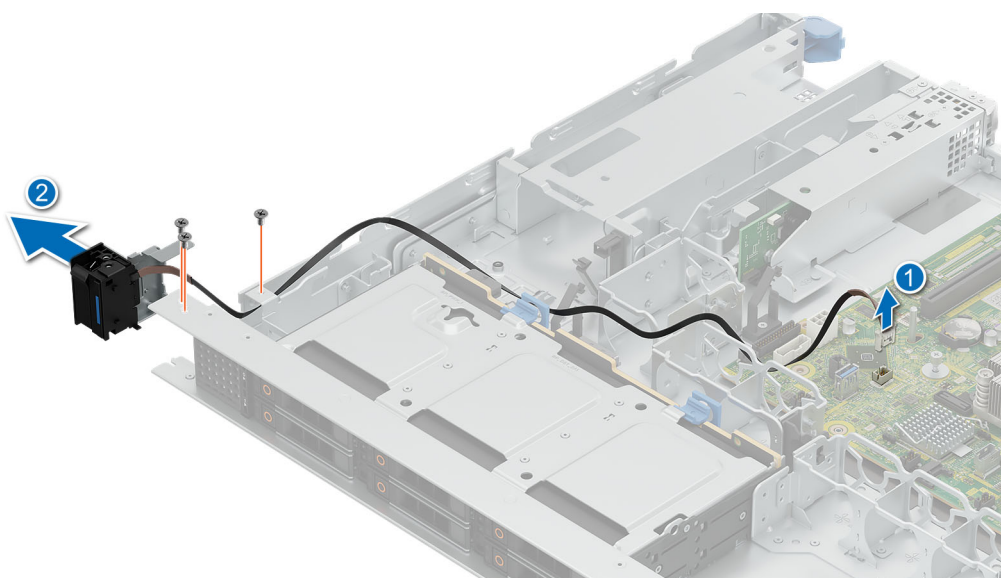


Figure 96. Retrait du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

1. Installez le panneau de configuration gauche.

Installation du panneau de configuration gauche

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention du système](#).
3. Retirez le carénage d'aération.

Étapes

1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration gauche dans son logement sur le système.
2. À l'aide du tournevis, serrez les trois vis pour fixer le panneau de configuration gauche au système.
3. Procédez au routage du câble du panneau de configuration à travers la paroi latérale du système.

REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

4. Connectez le câble du panneau de configuration gauche au connecteur de la carte système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

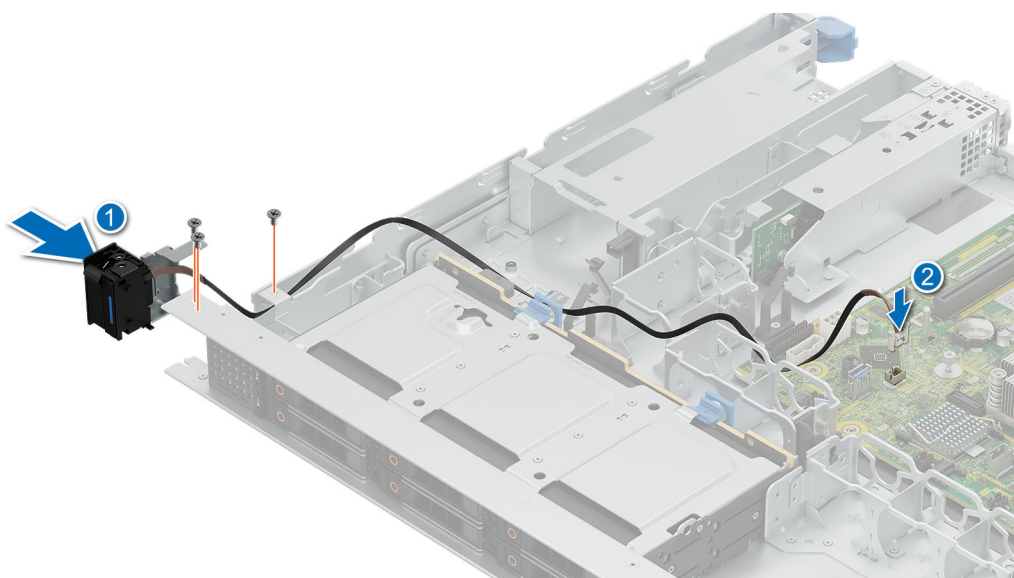


Figure 97. Installation du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

1. [Installez le carénage d'aération.](#)
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Kits de mise à niveau

Le tableau répertorie les kits disponibles après-vente [APOS].

Tableau 79. Kits de mise à niveau

Kits	Liens connexes d'accès aux consignes techniques
Mémoire	Voir la section Installation d'un module de mémoire
Disque SSD	Voir la section Installation d'un disque
Processeur	Voir la section Installation d'un processeur
Carte contrôleur de stockage	Voir la section Installation de la carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension
HBA	
Carte réseau	
Blocs d'alimentation	Voir la section Installation d'un bloc d'alimentation
Câbles	Voir la section Acheminement des câbles
Panneau	Voir la section Installation du panneau avant
Cordons d'alimentation	S/O
BOSS-N1	Voir la section Installation du module BOSS-N1

Sujets :

- [Kit de module BOSS-N1](#)
- [Kit de carte de montage PCIe](#)
- [Kit de panneau filtrant](#)

Kit de module BOSS-N1

Le module BOSS-N1 prend en charge jusqu'à deux disques SSD M.2 NVMe.

Avant de commencer l'installation ou le retrait, suivez les indications des sections [Consignes de sécurité](#) et [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Tableau 80. Composants du kit de module BOSS-N1

Composants du kit	R260 (quantité)
Module de carte contrôleur BOSS-N1	1
Support de carte BOSS-N1	1 ou 2*
Disque SSD M.2 NVMe	1 ou 2*
Étiquette de capacité du disque SSD M.2 NVMe	1 ou 2†
Cache du support de carte BOSS-N1	1
Ventilateur	1
Vis M3x0,5x4,5 mm	2
Vis M3 x 5,3 mm	1
Câble de transmission BOSS-N1 pour carte mère	1

Tableau 80. Composants du kit de module BOSS-N1 (suite)

Composants du kit	R260 (quantité)
Câble d'alimentation BOSS-N1 pour carte mère	1

REMARQUE : * La quantité dépend du bon de commande.

REMARQUE : † La quantité dépend du support de carte BOSS-N1.

1. Mettez le système hors tension.
2. Retirez le cache du module BOSS-N1.
3. Pour installer le module BOSS-N1, voir la section [Installez le module BOSS-N1](#).
4. [Installation du ventilateur de refroidissement pour le module BOSS-N1](#).

REMARQUE : Reportez-vous à la section [Acheminement des câbles](#) pour les connexions de câble du module BOSS N1.

REMARQUE : L'installation du support de carte BOSS-N1 ne nécessite pas la mise hors tension du système. L'arrêt du système est obligatoire uniquement lors de l'installation du module de carte contrôleur BOSS-N1.

Kit de carte de montage PCIe

Avant de commencer l'installation ou le retrait, suivez les indications des sections [Consignes de sécurité](#) et [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Tableau 81. Composants du kit de carte de montage PCIe

Composants du kit	R260 (quantité)
Carte de montage papillon PCIe	1
Ventilateur	1

1. Mettez le système hors tension.
2. Pour installer la carte de montage PCIe, voir la section [Installation de la carte de montage pour carte d'extension](#).
3. Pour installer une carte d'extension PCIe, voir la section [Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage](#).
4. [Installez le ventilateur de refroidissement pour le module de carte de montage PCIe](#).

REMARQUE : Voir la section [Acheminement des câbles](#) pour les connexions de câble de carte d'extension PCIe.

Kit de panneau filtrant

Prérequis

Le kit de panneau filtrant et le kit de support de filtre de rechange sont disponibles pour le client. En fonction du kit commandé, les composants correspondants sont disponibles.

REMARQUE : Le kit de panneau filtrant sera disponible à la commande à partir de juin 2024.

Tableau 82. Composants du kit de panneau filtrant

Composants	Kit de panneau filtrant	
	Détails	Quantité
Panneau filtrant	Panneau filtrant	1
Support de filtre	Support de filtre	1

Tableau 83. Composants du kit de support de filtre de rechange

Composants	Kit de panneau filtrant	
	Détails	Quantité
Support de filtre	Support de filtre	4

REMARQUE : Pour assurer un fonctionnement optimal du système, Dell Technologies recommande de vérifier et de remplacer le support de filtre tous les 3 à 6 mois. Vous pouvez commander des supports de filtre auprès de Dell.

Avant de commencer, suivez les indications des sections [Consignes de sécurité](#) et [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. S'il est installé, retirez le panneau de sécurité et conservez-le en lieu sûr.
2. Desserrez et retirez les deux vis pour retirer le support du panneau filtrant.
3. Insérez le support de filtre.
4. Remplacez le support et serrez les deux vis de fixation.
5. Insérez le côté droit du panneau filtrant dans la rainure du système.
6. Appuyez sur le bouton situé sur le côté gauche du panneau filtrant et installez-le sur le système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

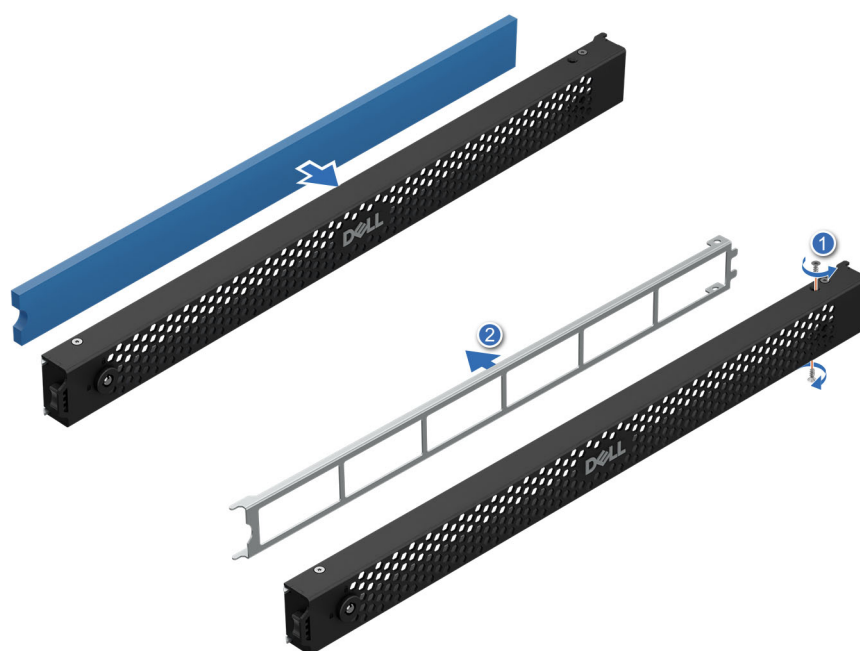


Figure 98. Installation du filtre

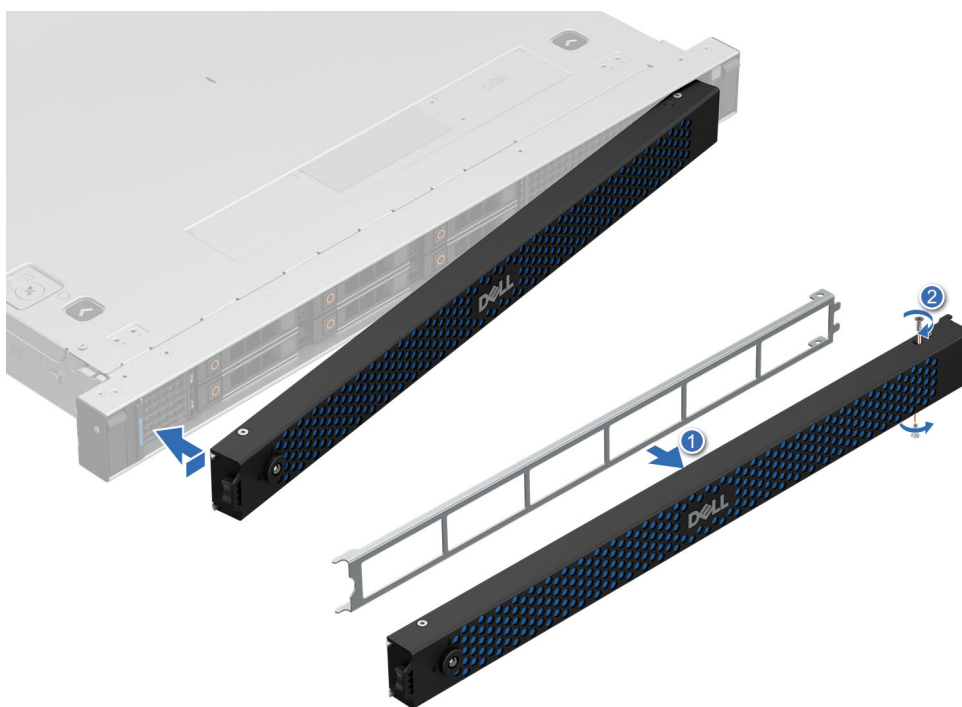


Figure 99. Installation du panneau filtrant

Étapes suivantes

Après l'installation, suivez les instructions de la section [Après une intervention à l'intérieur du système.](#)

Cavaliers et connecteurs

Cette rubrique fournit des informations de base et des informations spécifiques sur les cavaliers et les commutateurs. Elle décrit également les connecteurs des différentes cartes du système. Les cavaliers de la carte système permettent de désactiver le système et de réinitialiser les mots de passe. Pour installer correctement les composants et les câbles, vous devez connaître les connecteurs de la carte système.

Sujets :

- [Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
- [Paramètres des cavaliers de la carte système](#)
- [Désactivation d'un mot de passe oublié](#)

Connecteurs et cavaliers de la carte système

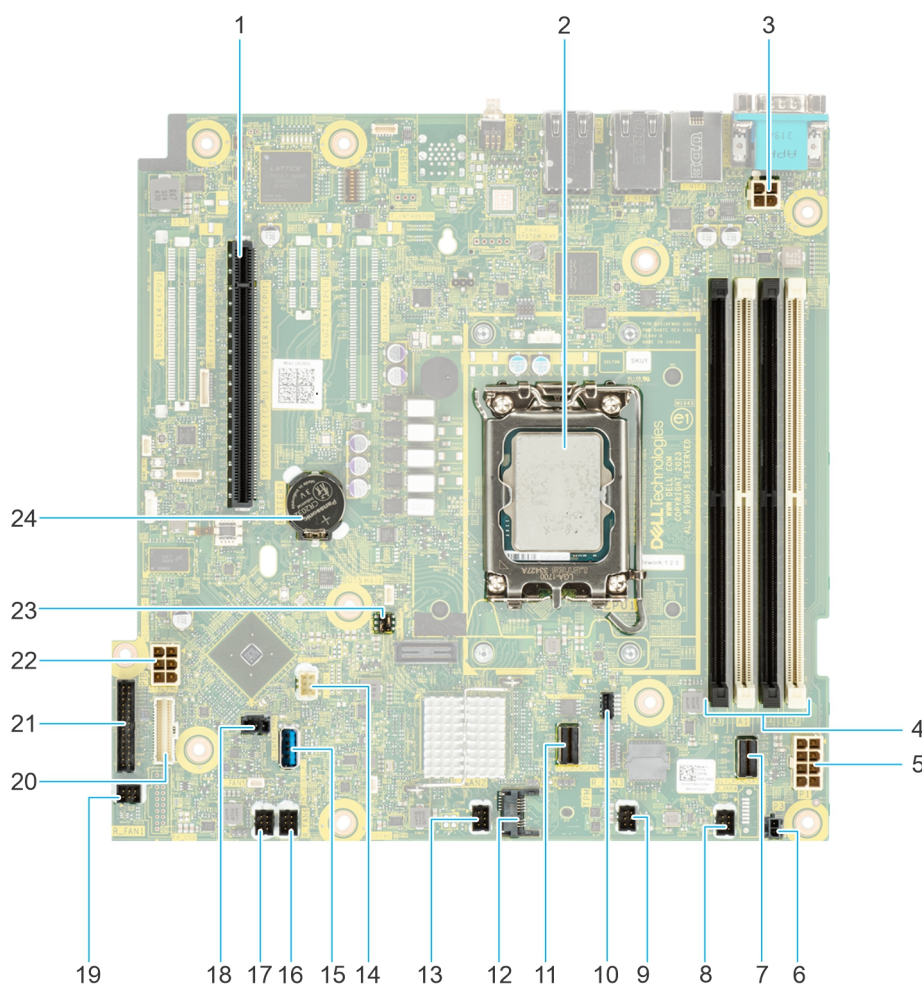


Figure 100. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Tableau 84. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Élément	Connecteur	Description
1.	Connecteur de la carte de montage	Connecteur de la carte de montage
2.	Logement du processeur	Logement pour processeur
3.	Puissance du processeur	Connecteur d'alimentation pour processeur
4.	Barrettes de mémoire DIMM	Connecteurs DIMM
5.	Connecteur d'alimentation	Connecteur d'alimentation de la carte système
6.	Câble de transmission d'événement du bloc d'alimentation	Connecteur du câble de transmission d'événement du bloc d'alimentation
7.	Connecteur SATA (SL1_PCH_SA1)	Connecteur SATA 1
8.	Ventilateur 4	Connecteur du ventilateur 4
9.	Ventilateur 3	Connecteur du ventilateur 3
10.	Alimentation de la carte BOSS	Connecteur d'alimentation de la carte BOSS
11.	Connecteur BOSS (SL2_PCH_PA2)	Connecteur du câble BOSS
12.	Module TPM	Connecteur TPM
13.	Ventilateur 2	Connecteur du ventilateur 2
14.	Panneau de configuration gauche	Connecteur du panneau de configuration gauche
15.	USB interne	Port USB 3.2 Gen1
16.	Ventilateur 6	Connecteur du ventilateur 6
17.	Ventilateur 5	Connecteur du ventilateur 5
18.	Commutateur d'intrusion	Connecteur du commutateur d'intrusion
19.	Ventilateur 1	Connecteur du ventilateur 1
20.	Panneau de configuration droit	Connecteur du panneau de configuration droit
21.	connecteur PIB	Connecteur de la carte PIB
22.	Alimentation du disque dur	Connecteur d'alimentation pour disque dur
23.	Cavalier	Cavalier pour effacement de mots de passe
24.	Pile bouton	Batterie CMOS du système

Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour obtenir des informations sur la réinitialisation du cavalier du mot de passe afin de désactiver un mot de passe, voir la section [Désactivation d'un mot de passe oublié](#).

Tableau 85. Paramètres des cavaliers de la carte système

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	 2 4 6 (default)	La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est activée.
	 2 4 6	La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est désactivée. Le mot de passe du BIOS est maintenant désactivé et vous n'êtes pas autorisé à en définir un nouveau.
NVRAM_CLR	 1 3 5 (default)	Les paramètres de configuration du BIOS sont conservés au démarrage du système.

Tableau 85. Paramètres des cavaliers de la carte système (suite)

Cavalier	Paramètre	Description
		Les paramètres de configuration du BIOS sont supprimés au démarrage du système.

PRÉCAUTION : Soyez prudent lorsque vous modifiez les paramètres du BIOS. L'interface du BIOS est conçue pour être utilisée par des utilisateurs avancés. Toute modification des paramètres pourrait empêcher votre système de démarrer correctement et même entraîner une perte de données.

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctions de sécurité du logiciel du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe et efface tout mot de passe actuellement utilisé.

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de service et support. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

1. Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés. Débranchez le système de la prise électrique et déconnectez les périphériques.
2. Retirez le capot du système.
3. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
4. Remettez en place le capot du système.
 - REMARQUE :** Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système ne s'est pas amorcé avec le cavalier de mot de passe sur les broches 4 et 6. Toutefois, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez remettre le cavalier sur les broches 2 et 4.
 - REMARQUE :** Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 4 et 6, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.
5. Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise électrique, puis mettez le système sous tension.
6. Mettez le système hors tension.
7. Retirez le capot du système.
8. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
9. Remettez en place le capot du système.
10. Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise électrique, puis mettez le système sous tension.
11. Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Diagnostics du système et codes des voyants

Les voyants de diagnostic situés sur le panneau avant du système affichent l'état du système pendant le démarrage.

Sujets :

- Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système
- Codes du voyant LED iDRAC Direct
- Codes des voyants de la carte NIC
- Codes du voyant du bloc d'alimentation
- Codes des voyants du disque
- Voyant LED du bouton d'alimentation
- Utilisation des diagnostics du système

Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

La LED d'intégrité du système et d'ID système se trouve sur le panneau de configuration gauche du système.



Figure 101. LED d'intégrité du système et ID du système

Tableau 86. Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

L'intégrité du système et code de la LED ID du système	État
Bleu uni	Indique que le système est sous tension et intègre, et que le mode d'ID système est inactif. L'intégrité du système et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'ID système.
Bleu clignotant	Indique que le mode d'ID système est actif. L'intégrité du système et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'intégrité du système.
Orange fixe	Indique que le système est en mode de prévention de défaillance. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Orange clignotant	Indique que le système rencontre une panne. Consultez le journal des événements système pour lire les messages d'erreur spécifiques. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et d'événement générés par le firmware du système et les agents qui surveillent les composants du système, voir Manuels PowerEdge .

Codes du voyant LED iDRAC Direct

Le voyant d'iDRAC Direct s'allume pour indiquer que le port est connecté et utilisé en tant que partie intégrante du sous-système de l'iDRAC.

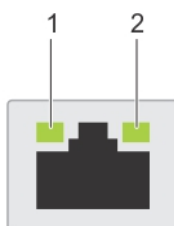
Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser trois pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances. Le tableau suivant décrit l'activité d'iDRAC Direct lorsque le port iDRAC Direct est actif :

Tableau 87. Codes du voyant LED iDRAC Direct

Codes des voyants LED pour iDRAC Direct	État
Vert fixe pendant deux secondes	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est connecté.
Vert clignotant (allumé pendant deux secondes puis éteint pendant deux secondes)	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette connecté est reconnu.
Voyant LED éteint	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est débranché.

Codes des voyants de la carte NIC

Chaque carte réseau (NIC) à l'arrière du système est munie de voyants qui indiquent des informations sur l'activité et l'état de la liaison. Le voyant d'activité indique si des données circulent via la carte réseau, et le voyant de liaison indique la vitesse du réseau connecté.

**Figure 102. Codes des voyants de la carte NIC**

1. Voyant de liaison
2. Voyant d'activité

Tableau 88. Codes des voyants de la carte NIC

Codes des voyants de la carte NIC	État
Les voyants de liaison et d'activité sont éteints.	Indique que la NIC n'est pas connectée au réseau.

Tableau 88. Codes des voyants de la carte NIC (suite)

Codes des voyants de la carte NIC	État
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.
Le voyant de liaison clignote en vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que l'identification de la NIC est activée via l'utilitaire de configuration de la NIC.

Codes du voyant du bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation secteur et CC ont une poignée translucide éclairée qui joue le rôle de LED. Cette LED indique la présence de courant ou si une panne de courant est survenue.

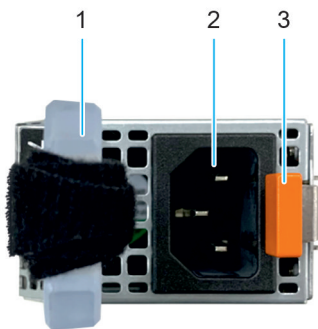


Figure 103. LED d'état du bloc d'alimentation CA

- 1. Poignée du bloc d'alimentation CA
- 2. Socket
- 3. Loquet de déverrouillage

Tableau 89. Codes des voyants d'état du bloc d'alimentation

Codes du voyant d'alimentation	État
Vert	Indique qu'une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et que celui-ci est opérationnel.
Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation.
Éteint	Indique que l'alimentation n'est pas connectée au bloc d'alimentation.
Vert clignotant	Indique que le firmware du bloc d'alimentation est en cours de mise à jour. ⚠ PRÉCAUTION : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation lors de la mise à jour du firmware. Si la mise à jour du firmware est interrompue, les blocs d'alimentation ne fonctionneront pas.
Vert clignotant, puis éteint	Lors de l'installation à chaud d'un bloc d'alimentation, la LED clignote en vert cinq fois à une fréquence de 4 Hz, puis s'éteint.

Tableau 89. Codes des voyants d'état du bloc d'alimentation (suite)

Codes du voyant d'alimentation	État
	Cela indique une incohérence des blocs d'alimentation en termes d'efficacité, de fonctionnalité, d'état d'intégrité ou de tension prise en charge. ⚠ PRÉCAUTION : Si deux blocs d'alimentation sont installés, tous deux doivent avoir le même type de label, par exemple EPP (Extended Power Performance). Le mélange de blocs d'alimentation de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas pris en charge, même si les blocs d'alimentation ont la même fréquence d'alimentation. Cela entraînerait une incohérence des blocs d'alimentation ou l'impossibilité de démarrer le système. ⚠ PRÉCAUTION : Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même alimentation maximale de sortie. ⚠ PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une incohérence des blocs d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont la LED clignote. Le remplacement d'un bloc d'alimentation pour créer une paire cohérente peut générer une condition d'erreur et l'arrêt inattendu du système. Pour modifier une configuration de sortie haute tension par une configuration de sortie basse tension (et inversement), vous devez éteindre le système. ⚠ PRÉCAUTION : Les blocs d'alimentation secteur prennent en charge les tensions d'entrée de 240 V et 120 V, sauf les blocs d'alimentation Titanium, qui prennent en charge uniquement la tension de 240 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent différentes tensions d'entrée, cela peut engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non-correspondance.

Codes des voyants du disque

Les LED du support du disque indiquent l'état de chaque disque. Chaque support de disque est doté de deux LED : une LED d'activité (verte) et une LED d'état (bicolore, verte/orange). La LED d'activité clignote en cas d'accès au disque.



Figure 104. LED du disque

1. de la LED d'activité du disque
2. de la LED d'état du disque
3. Étiquette de volumétrie

REMARQUE : Si le disque dur est en mode AHCI (Advanced Host Controller Interface), la LED d'état ne s'allume pas.

REMARQUE : Le comportement de la LED d'état du disque dur est géré par les espaces de stockage direct. Les LED d'état du disque peuvent ne pas être tous utilisés.

Tableau 90. Codes des voyants du disque

Code de la LED d'état du disque	État
de la LED vert clignotant deux fois par seconde	Indique que le disque est en cours d'identification ou de préparation au retrait.
Éteint	Indique que le disque est prêt à être retiré. REMARQUE : La LED d'état du disque reste éteinte jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension du système. Il n'est pas possible de retirer des disques au cours de cette période.
Vert clignotant, orange, puis éteint	Indique une défaillance du disque inattendue.
Orange clignotant quatre fois par seconde	Indique une défaillance du disque.
Vert clignotant lentement	Indique que le disque est en cours de reconstruction.
Vert fixe	Indique que le disque est en ligne.
Vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes, puis éteint après six secondes	Indique que la reconstruction s'est arrêtée.

Voyant LED du bouton d'alimentation

Le voyant LED du bouton d'alimentation se trouve sur le panneau avant du système.



Figure 105. Voyant LED du bouton d'alimentation

Tableau 91. Voyant LED du bouton d'alimentation

Code du voyant du bouton d'alimentation	État
Désactivé	Le système ne fonctionne pas, quel que soit le bloc d'alimentation disponible.
Activé	Le système fonctionne, une ou plusieurs unités d'alimentation, qui ne sont pas en veille, sont actives.
Clignotement lent	Le système est en cours de mise sous tension et le contrôleur iDRAC est encore en cours de démarrage.

Utilisation des diagnostics du système

Si vous rencontrez un problème avec le système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter l'assistance technique Dell. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ni risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel du service et du support peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

Diagnostics du système intégré Dell

 **REMARQUE :** Les diagnostics du système intégré Dell sont également appelés Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA) Diagnostics.

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers, vous permettant d'effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- de répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires afin de fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

Exécution des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire d'amorçage

Exécutez les diagnostics intégrés du système (ePSA) si votre système ne démarre pas.

Étapes

1. Appuyez sur F11 lors de l'amorçage du système.
2. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner **Utilitaires système > Lancer les diagnostics**.
3. Sinon, lorsque le système est en cours d'amorçage, appuyez sur la touche F10 puis sélectionnez **Diagnostics matériels > Exécuter les diagnostics matériels**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller

Étapes

1. Appuyez sur F10 lors du démarrage du système.
2. Sélectionnez **Hardware Diagnostics (Diagnostics matériels) → Run Hardware Diagnostics (Exécuter les diagnostics matériels)**.
La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les appareils détectés.

Commandes du diagnostic du système

Tableau 92. Commandes du diagnostic du système

Menu	Description
Configuration	Affiche la configuration et les informations relatives à la condition de tous les périphériques détectés.
Résultats	Affiche les résultats de tous les tests exécutés.
Intégrité du système	Propose un aperçu de la performance du système actuel.
Journal des événements	Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un événement est enregistrée.

Obtention d'aide

Sujets :

- Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie
- Contacter Dell Technologies
- Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR
- Réception d'un support automatisé avec Passerelle de connexion sécurisée (SCG)

Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie

Les services de reprise et de recyclage sont proposés pour ce produit dans certains pays. Si vous souhaitez éliminer des composants du système, rendez-vous sur [Comment recycler](#) et sélectionnez le pays concerné.

Contacter Dell Technologies

Dell propose diverses options de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact Dell figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue de produits Dell. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, suivez les étapes suivantes :

Étapes

1. Rendez-vous sur le site de [support Dell](#).
2. Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
3. Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a. Entrez l'étiquette de service du système dans le champ **Saisir une étiquette de service, un numéro de série, une demande de service, un modèle ou un mot-clé**.
 - b. Cliquez sur **Rechercher**.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
4. Pour une assistance générale :
 - a. Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b. Sélectionnez la gamme de votre produit.
 - c. Sélectionnez votre produit.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
5. Pour savoir comment contacter le support technique mondial Dell :
 - a. Cliquez sur [Contacter le support technique](#).
 - b. La page **Contacter le support technique** qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe de support technique mondial Dell, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR

Vous disposez également d'un autre code QR pour accéder aux informations sur les produits, situé à l'arrière du capot du système.

Prérequis

Assurez-vous qu'un scanner de code QR est installé sur votre smartphone ou tablette.

Le code QR comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris Installation and Service Manual (Manuel d'installation et de maintenance), et présentation mécanique
- Étiquette de service du système pour accéder rapidement à la configuration matérielle spécifique, et informations de garantie
- Un lien direct vers Dell pour contacter le support technique et les équipes commerciales

Étapes

1. Consultez [Manuels PowerEdge](#) et accédez à votre produit spécifique, ou
2. Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code QR spécifique du modèle sur votre système.

Code QR pour les ressources système du PowerEdge R260



Figure 106. Code QR pour le système PowerEdge R260

Réception d'un support automatisé avec Passerelle de connexion sécurisée (SCG)

La Passerelle de connexion sécurisée Dell est une offre de services Dell (en option) qui automatise le support technique pour vos appareils de serveur, de stockage et de gestion de réseau Dell. En installant et en configurant une application de la Passerelle de connexion sécurisée dans votre environnement informatique, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- Détection automatisée des problèmes : la Passerelle de connexion sécurisée surveille vos appareils Dell et détecte automatiquement les problèmes matériels, de manière proactive et prédictive.
- Création automatique de tickets : lorsqu'un problème est détecté, la Passerelle de connexion sécurisée ouvre automatiquement un dossier d'incident auprès du support technique Dell.
- Collecte de diagnostics automatisée : la Passerelle de connexion sécurisée collecte automatiquement les informations d'état du système à partir de vos appareils et les télécharge en toute sécurité sur Dell. Ces informations sont utilisées par le support technique Dell pour résoudre le problème.
- Contact proactif : un agent du support technique Dell vous contacte à propos du dossier d'incident et vous aide à résoudre le problème.

Les avantages disponibles varient en fonction des droits au service Dell achetés pour votre appareil. Pour plus d'informations sur la Passerelle de connexion sécurisée, rendez-vous sur [secureconnectgateway](https://secureconnectgateway.dell.com).

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Pour afficher le document qui est répertorié dans le tableau des ressources de documentation :

- Sur le site de support Dell :
 1. Dans le tableau, cliquez sur le lien de documentation qui est fourni dans la colonne Location.
 2. Cliquez sur le produit requis ou sur la version du produit.

 **REMARQUE :** Vous trouverez numéro de modèle sur la face avant de votre système.

3. Sur la page Support produit, cliquez sur **Documentation**.
- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.

Tableau 93. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur la configuration de votre système, voir le <i>Guide de mise en route</i> fourni avec votre système.	Manuels PowerEdge
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC). Pour plus d'informations sur les sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le document RACADM CLI Guide for iDRAC. Pour plus d'informations sur Redfish et ses protocoles, les schémas pris en charge et les Redfish Eventing mis en œuvre dans l'iDRAC, voir le document Redfish API Guide. Pour plus d'informations sur les propriétés du groupe de bases de données et la description des objets iDRAC, voir le document Attribute Registry Guide. Pour plus d'informations sur Intel QuickAssist Technology, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC).	Manuels PowerEdge
	Pour plus d'informations sur les anciennes versions des documents iDRAC. Pour identifier la version de l'iDRAC disponible sur votre système, cliquez sur ? dans l'interface Web iDRAC > À propos.	Manuels iDRAC

Tableau 93. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système (suite)

Tâche	Document	Emplacement
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	Manuels du système d'exploitation
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du firmware, voir la section Méthodes de téléchargement du firmware et des pilotes dans ce document.	Pilotes
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	Manuels PowerEdge
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Server Administrator).	Manuels OpenManage
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de la Passerelle de connexion sécurisée Dell, voir le document Dell Secure Connect Gateway Enterprise User's Guide (Guide de l'utilisateur de la Passerelle de connexion sécurisée Dell pour les entreprises).	outils de facilité de maintenance
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	Manuels OpenManage
Travailler avec les contrôleurs RAID Dell PowerEdge (le cas échéant)	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC), les contrôleurs RAID logiciels ou la carte BOSS et le déploiement des cartes, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.	Manuels de contrôleur de stockage
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et d'événement générés par le firmware du système et les agents qui surveillent les composants du système, consultez le Guide EEMI.	Guide EEMI
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	Manuels PowerEdge