



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6519



PHILIPS

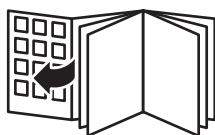

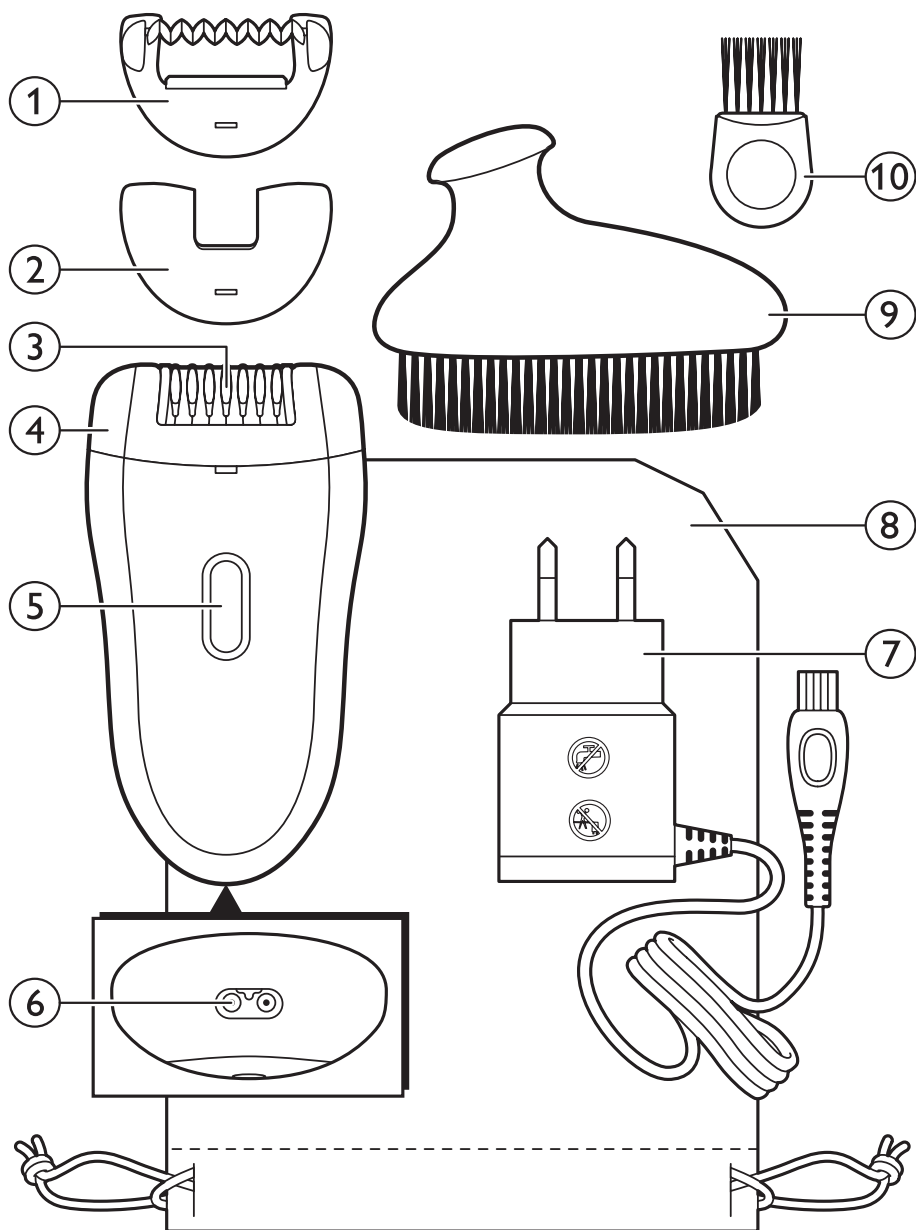

ENGLISH	6
ESPAÑOL	12
PORTUGUÊS	18
PORTUGUÊS DO BRASIL	24

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)



- 1** Double wavy massage attachment
- 2** Sensitive area cap
- 3** Epilating discs
- 4** Epilating head
- 5** On/off button
 - press once for speed II
 - press twice for speed I
 - press three times to switch off
- 6** Socket for small plug
- 7** Adapter
- 8** Storage pouch
- 9** Exfoliation brush
- 10** Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water.
- Do not use the appliance in the bath or in the shower.

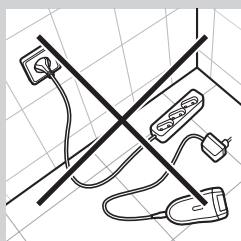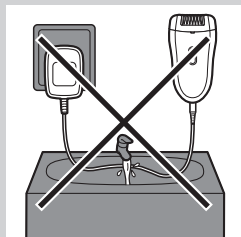

- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord.

Warning

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.

Caution

- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini line and legs. Do not use it for any other purpose.
- To prevent damage and injuries, keep **operating** appliances (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance and exfoliation brush on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- For hygienic reasons, the appliance and exfoliation brush should only be used by one person.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head, attachments or the exfoliation brush if they are damaged or broken, as this may cause injury.
- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and 30°C.

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General



- This symbol means that it is not allowed to use this appliance in a bath or shower.
- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Using the appliance

Note: This appliance cannot be used cordlessly. You can only use it in combination with the adapter supplied.

Epilating tips


- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not apply any cream to your skin before you start to epilate.
- We advise you to epilate before you go to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.
- Epilation is easier and more comfortable when the hairs have a length of 3-4mm. If the hairs are longer; we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks.

Epilating

Note: If you are new to epilation, start epilating with the double wavy massage attachment to minimise the pulling sensation of epilation. This attachment is only intended for epilating the legs.

Note: To epilate the underarms or bikini line, use the sensitive area cap that reduces the number of active epilating discs.

- 1** Insert the small plug into the socket in the bottom of the appliance (1) and put the adapter in the wall socket (2).

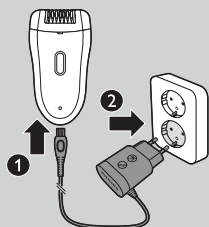


- 2** Put the attachment on the epilating head.


- 3** Press the on/off button once to switch on the appliance.

- The appliance starts to operate at speed II, which is the most efficient speed for epilating.

Note: If you want to use speed I, press the on/off button a second time. Speed I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- 4** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright. Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

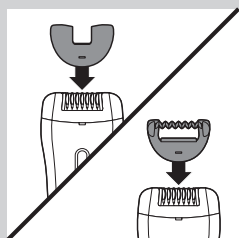

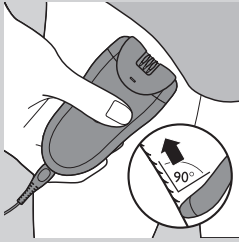


- Epilate your bikini line as shown in the figure.



- Epilate your underarms as shown in the figure.

5 Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth while pressing it lightly.

6 Press the on/off button a third time to switch off the appliance.

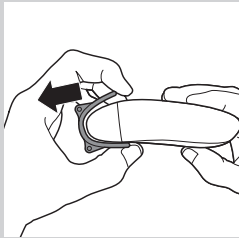


7 Pull the attachment off the epilating head.

Tip: To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately or a few hours after epilation.

Tip: After epilation, use a gentle deodorant without alcohol or a special deodorising cream for epilated underarms.

Using the exfoliation brush

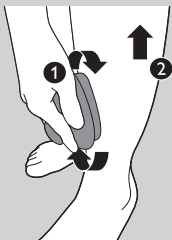

- You can use the exfoliation brush dry or wet to remove dead skin cells gently and thoroughly. Make gentle circular movements with the exfoliation brush for a soft exfoliating effect. This helps to prevent ingrown hairs and gives you smooth, soft and fresh-looking skin.
- Brush your skin with the exfoliation brush one day before and two days after epilating. After this, use it 2-3 times a week. Scrub your legs with gentle, circular movements, starting at the ankles.

Note: When you use the exfoliation brush on dry skin, do not use exfoliating creams, gels or foams.

Tip: To prevent dry skin in general, moisturise your skin daily with your preferred moisturising cream.

Do not use the exfoliation brush immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by the epilator.

Cleaning and maintenance


Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Always keep the appliance and the adapter dry. Never rinse them under the tap or immerse them in water.

If necessary, clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.


Cleaning the appliance

- 1** Switch off and unplug the appliance.
- 2** Pull the attachment off the epilating head.

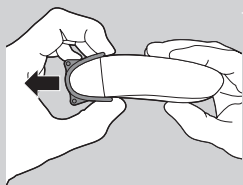


- 3** Push the epilating head to the right (1) and remove it from the appliance (2).

Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.

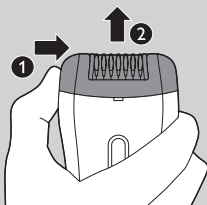

- 4** Remove loose hairs with the cleaning brush.
- 5** Rinse all parts (except the appliance and the adapter) under the tap and shake excess water off.

Note: Make sure all parts are completely dry before you reassemble the appliance.

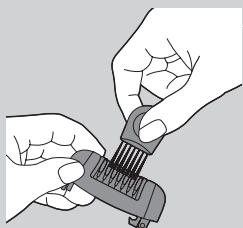

Cleaning the exfoliation brush

- 1** Rinse the exfoliation brush under the tap, if necessary with some soap or shower gel, and let it dry before you store it.

Replacement

If you need to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/shop. If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you have a problem, need information or replacement parts or if you want to purchase additional parts, please visit the Philips website at www.philips.com/shop or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)



- 1** Accesorio de masaje con doble onda
- 2** Adaptador para zonas sensibles
- 3** Discos depiladores
- 4** Cabezal depilador
- 5** Botón de encendido/apagado
 - pulse una vez para la velocidad II
 - pulse dos veces para la velocidad I
 - pulse tres veces para apagar
- 6** Toma para clavija pequeña
- 7** Adaptador de corriente
- 8** Funda de viaje
- 9** Cepillo exfoliante
- 10** Cepillo de limpieza

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- No utilice el aparato cerca de un lavabo o bañera con agua.

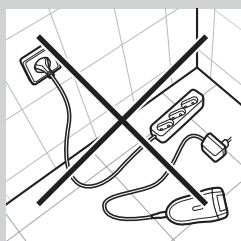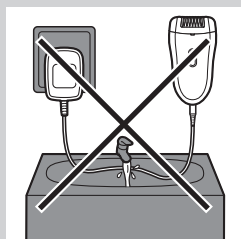

- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha.

- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño no use un cable alargador.

Advertencia

- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

- Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la clavija del aparato para evitar que se produzca un cortocircuito.

Precaución

- Este aparato está diseñado para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- Cuando los aparatos estén **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalos alejados del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice el aparato ni el cepillo exfoliante sobre piel irritada o venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico.
- Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia también deben consultar antes a su médico.
- Por razones de higiene, el aparato y el cepillo exfoliante deberían ser usados únicamente por una persona.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya utilizando el aparato más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice el cabezal depilador, los accesorios o el cepillo exfoliante si están dañados o rotos, ya que podrían ocasionarle lesiones.
- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.

Cumplimiento de normas

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

General



- Este símbolo significa que no está permitido utilizar este aparato en el baño o la ducha.
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.


Uso del aparato

Nota: Este aparato no se puede utilizar sin cable. Sólo podrá utilizarlo con el adaptador suministrado.

Consejos para la depilación

- La depilación resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse. Asegúrese de que su piel esté completamente seca antes de comenzar a depilarse.
- Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y sin grasa. No utilice crema para la piel antes de comenzar a depilarse.
- Le aconsejamos que se depile por la noche antes de acostarse, ya que así cualquier posible irritación desaparecerá durante la noche.
- La depilación es más sencilla y cómoda cuando el vello tiene una longitud de 3-4 mm. Si la longitud es superior, recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas.


Depilar

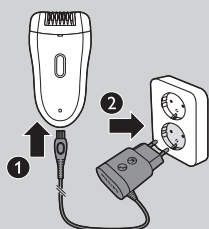

Nota: Si es la primera vez que se depila, comience a depilarse con el accesorio de masaje con doble onda para reducir la sensación de tirón de la depilación. Este accesorio sólo se puede utilizar para depilar las piernas.

Nota: Para depilar las axilas o la línea del bikini, utilice el adaptador para zonas sensibles que reduce el número de discos depiladores activos.

- 1** Inserte la clavija pequeña en el conector de la parte inferior del aparato (1) y conecte el adaptador a la toma de corriente (2).

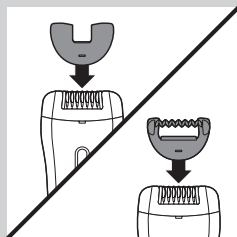


- 2** Coloque el accesorio en el cabezal depilador.


- 3** Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.

- El aparato comienza a funcionar a la velocidad II, que es la velocidad más eficaz para la depilación.

Nota: Si desea utilizar la velocidad I, pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez. La velocidad I es adecuada para zonas con poco vello, de difícil acceso y donde el hueso está justo debajo de la piel, como las rodillas y los tobillos.

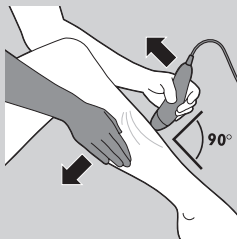

- 4** Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre. Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.

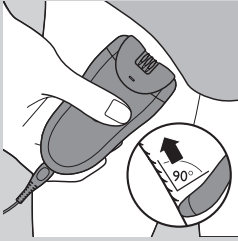


- Depile la línea del bikini como se muestra en el dibujo.



- Depile las axilas como se muestra en el dibujo.

5 Mueva el aparato despacio sobre la piel, en dirección contraria a la del crecimiento del vello, ejerciendo una suave presión.

6 Pulse el botón de encendido/apagado por tercera vez para apagar el aparato.

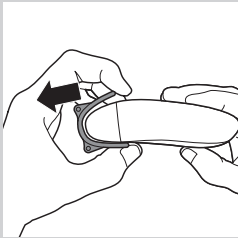


7 Tire del accesorio para sacarlo del cabezal depilador.

Consejo: Para relajar la piel, le aconsejamos aplicar una crema hidratante inmediatamente o unas horas después de la depilación.

Consejo: Después de la depilación, utilice un desodorante suave sin alcohol o una crema desodorante especial para axilas recién depiladas.

Uso del cepillo exfoliante

- Puede utilizar el cepillo exfoliante en seco o húmedo para eliminar las células muertas de la piel de manera suave y a fondo. Haga movimientos circulares suaves con el cepillo exfoliante para un efecto exfoliante suave. Esto ayuda a prevenir el vello subcutáneo y le proporciona una piel suave y fresca.
- Cepille la piel con el cepillo exfoliante un día antes y dos días después de la depilación. Después de esto, utilícelo 2-3 veces por semana. Frote las piernas con movimientos circulares suaves empezando por los tobillos.

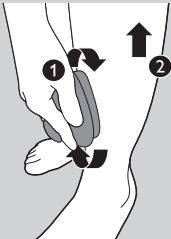

Nota: Cuando utilice el cepillo exfoliante con la piel seca, no utilice crema, gel o espuma exfoliante.

Consejo: Para evitar la piel seca en general, hidrate la piel diariamente con su crema hidratante preferida.

No utilice el cepillo exfoliante inmediatamente después de la depilación, ya que esto puede intensificar la irritación de la piel provocada por la depiladora.

Limpieza y mantenimiento


No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Mantenga el adaptador y el aparato siempre secos. No los enjuague nunca bajo el grifo ni los sumerja en agua.

Si es necesario, limpie el adaptador con el cepillo de limpieza o con un paño seco.


Limpieza del aparato

- 1** Apague y desconecte el aparato.
- 2** Tire del accesorio para sacarlo del cabezal depilador.

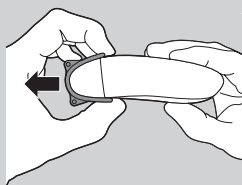

- 3** Empuje el cabezal depilador hacia la derecha (1) y quítelo del aparato (2).

Nota: No intente nunca sacar los discos depiladores del cabezal depilador.

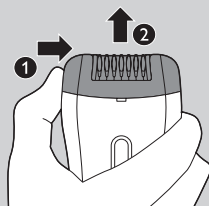

- 4** Elimine los pelos sueltos con el cepillo.
- 5** Enjuague todas las piezas (excepto el aparato y el adaptador) bajo el grifo y sacúdalas para eliminar el exceso de agua.

Nota: Antes de empezar a montar el aparato, asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas.



Limpieza del cepillo exfoliante

- 1** Enjuague el cepillo exfoliante bajo el grifo, si es necesario con un poco de jabón o gel de baño, y deje que se seque antes de guardarlo.

Sustitución

Si necesita reemplazar una pieza o desea adquirir una pieza adicional, diríjase a su distribuidor Philips o visite www.philips.com/shop. Si tiene problemas para obtener las piezas, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país.

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y servicio

Si necesita información, tiene algún problema o necesita piezas de repuesto o desea adquirir accesorios adicionales, visite la página Web de Philips en www.philips.com/shop, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)



- 1** Acessório duplo de massagem ondulado
- 2** Adaptador para áreas sensíveis
- 3** Discos de depilação
- 4** Cabeça de depilação
- 5** Botão de ligar/desligar
 - premir uma vez para a velocidade II
 - premir duas vezes para a velocidade I
 - premir três vezes para desligar
- 6** Tomada para ficha pequena
- 7** Adaptador
- 8** Bolsa para arrumação
- 9** Escova de esfoliação
- 10** Escova de limpeza

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um lavatório ou banheira com água.

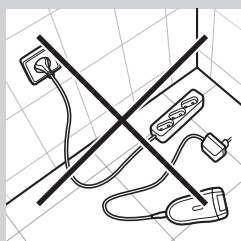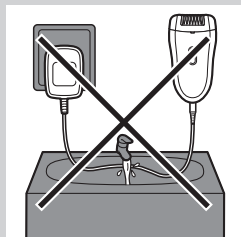

- Não utilize o aparelho no banho ou no duche.

- Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize uma extensão.

Aviso

- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Não insira material que contenha metal na tomada para a ficha do aparelho para evitar curto-circuitos.

Cuidado

- Este aparelho destina-se à remoção de pêlos corporais femininos em zonas abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas. Não o utilize para qualquer outro fim.
- Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos **em funcionamento** (com ou sem acessórios) de cabelo, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize o aparelho e a escova de esfoliação na pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico.
- As pessoas com um sistema imunológico sensível ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência devem consultar primeiro o seu médico.
- Por motivos higiénicos, o aparelho e a escova de esfoliação devem ser utilizados apenas por uma pessoa.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que for utilizando a máquina com maior frequência, a pele acostuma-se à depilação, a irritação diminui, e os pêlos renascem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize a cabeça de depilação, os acessórios ou a escova de esfoliação, se estes estiverem danificados ou partidos, pois isto pode causar ferimentos.
- Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.

Conformidade com as normas

Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Geral



- Este símbolo significa que não é permitido utilizar este aparelho numa banheira ou num chuveiro.
- O transformador está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre os 100 e 240 volts.


Utilizar o aparelho

Nota: Este aparelho não pode ser utilizado sem fios. Pode utilizá-lo apenas em combinação com o transformador fornecido.

Sugestão de depilação

- A depilação torna-se mais fácil se for feita após o banho ou duche. Certifique-se de que a sua pele está completamente seca quando iniciar a depilação.
- Assegure-se de que a sua pele está limpa, totalmente seca e sem gordura. Não aplique nenhum creme na pele antes de iniciar a depilação.
- Aconselhamo-la a fazer a depilação à noite antes de ir para a cama, visto que, normalmente, a irritação da pele desaparece durante a noite.
- A depilação é mais fácil e mais confortável quando os pêlos têm um comprimento de 3 a 4 mm. Se os pêlos forem mais compridos, aconselhamo-la a cortar primeiro os pêlos com uma lâmina e a depilar os pêlos mais curtos que crescem após 1 ou 2 semanas.

Depilação

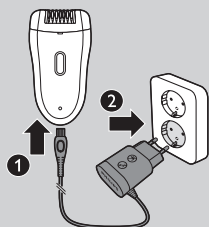



Nota: Se for a primeira vez que faz depilação, aconselhamo-la a começar com o acessório duplo de massagem ondulado para reduzir a sensação de arranque da depilação. Este acessório destina-se à utilização apenas nas pernas.

Nota: Para depilar as axilas ou a linha do biquíni, utilize o adaptador para áreas sensíveis que reduz o número de discos de depilação ativos.

- 1** Introduza a ficha pequena na tomada na parte inferior do aparelho (1) e coloque o adaptador na tomada eléctrica (2).
- 2** Coloque o acessório na cabeça de depilação.
- 3** Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.
 - ▶ O aparelho começa a funcionar na velocidade II, que é a velocidade mais eficiente para a depilação.

Nota: Se quiser utilizar a velocidade I, prima o botão de ligar/desligar uma segunda vez. A velocidade I é adequada para áreas com crescimento reduzido de pêlos, para zonas difíceis de alcançar e para zonas com menos carne, como os joelhos e os tornozelos.

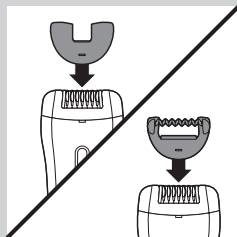

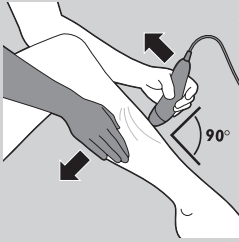

- 4** Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos. Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão de ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.




- Faça a depilação da linha do biquíni, tal como é indicado na figura.



- Faça a depilação das axilas tal como é indicado na figura.

- 5** Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na direcção contrária ao crescimento dos pêlos, enquanto pressiona ligeiramente.

- 6** Prima o botão de ligar/desligar uma terceira vez para desligar o aparelho.

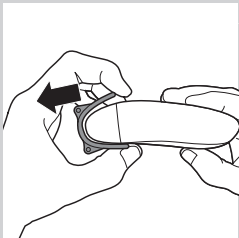


- 7** Retire o acessório da cabeça de depilação, puxando-o.

Sugestão: Para descontrair a pele, aconselhamo-la a aplicar um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois.

Sugestão: Depois da depilação, utilize um desodorizante suave sem álcool ou um creme desodorizante especial para axilas depiladas.

Utilizar a escova de esfoliação

- Pode utilizar a escova de esfoliação na pele seca ou húmida para remover as células mortas da pele de forma suave e profunda. Faça movimentos circulares suaves com a escova de esfoliação para um efeito esfoliante suave. Isto ajuda a evitar pêlos encravados e proporciona-lhe uma pele macia, suave e saudável.

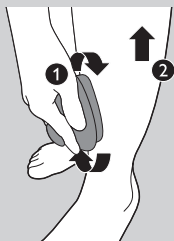

- Escove a sua pele com a escova de esfoliação um dia antes e dois dias depois da depilação. Em seguida, utilize-a 2 a 3 vezes por semana. Esfregue as suas pernas com movimentos circulares suaves, começando pelos tornozelos.

Nota: Quando utilizar a escova de esfoliação na pele seca, não utilize cremes esfoliantes, géis nem espumas esfoliantes.

Sugestão: Para evitar uma pele seca, hidrate a sua pele diariamente com o seu creme hidratante preferido.

Não utilize a escova de esfoliação imediatamente depois da depilação, pois isto pode intensificar uma eventual irritação da pele causada pela depiladora.


Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.


Mantenha sempre o aparelho e o transformador secos. Nunca os enxágue em água corrente, nem mergulhe em água.

Se necessário, limpe o transformador com a escova de limpeza ou com um pano seco.

Limpeza do aparelho

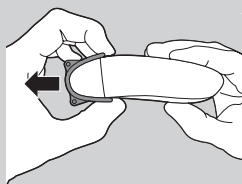

- 1** Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- 2** Retire o acessório da cabeça de depilação, puxando-o.

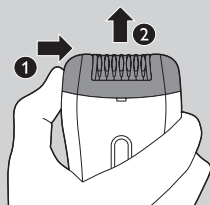

- 3** Pressione a cabeça de depilação para a direita (1) e retire-a do aparelho (2).

Nota: Nunca tente remover os discos de depilação da cabeça de depilação.



4 Retire os pêlos soltos com a escova incluída.

5 Enxágue todas as peças (excepto o aparelho e o transformador) em água corrente e sacuda a água em excesso.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montar o aparelho.

Limpar a escova de esfoliação

1 Enxágue a escova de esfoliação em água corrente, se necessário, com um pouco de sabão ou gel de duche e deixe-a secar antes de a guardar.

Substituição

Se precisar de substituir uma peça ou se quiser comprar uma peça adicional, dirija-se ao seu revendedor Philips ou visite www.philips.com/shop. Se tiver problemas na obtenção das peças, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Meio ambiente



- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

Garantia e assistência

Se tiver algum problema, se necessitar de informações ou de peças de substituição ou se pretender comprar peças adicionais, visite o Web site da Philips em www.philips.com/shop ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país. Pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu revendedor Philips local.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.welcome.philips.com/br_pt/.

Descrição geral (fig. 1)



- 1** Massageador giratório duplo
- 2** Capa redutora para áreas sensíveis
- 3** Discos de depilação
- 4** Cabeça depiladora
- 5** Botão liga/desliga
 - Pressione uma vez para acionar a velocidade 2
 - Pressione duas vezes para acionar a velocidade 1
 - Pressione três vezes para desligar
- 6** Encaixe para o plugue pequeno
- 7** Adaptador
- 8** Estojo de transporte
- 9** Escova esfoliante
- 10** Escova de limpeza

Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água.

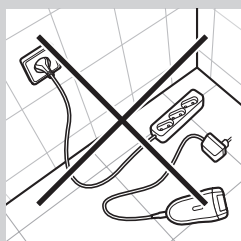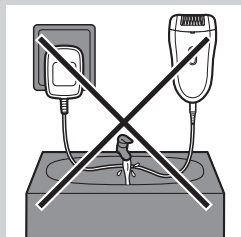

- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro.

- Se usar o aparelho no banheiro, não use uma extensão.

Aviso

- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por um adaptador original para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Não insira material contendo metal na entrada do plugue do aparelho para evitar curto-circuito.

Atenção

- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos do corpo da mulher em áreas abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas. Não o utilize para outros propósitos.
- Para evitar danos e ferimentos, mantenha o aparelho (com ou sem acessórios) longe do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc. enquanto ele estiver sendo **utilizado**.
- Não use o aparelho nem a escova esfoliante em peles irritadas ou com varizes, bolhas, manchas, verrugas (com pelos) ou feridas sem antes consultar um médico.
- Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes melitus, hemofilia ou imunodeficiência também devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Por questões de higiene, o aparelho e a escova esfoliante devem ser usados individualmente.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Quando começar a usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará à depilação, a irritação desaparecerá e os pelos ficarão mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos consultar um médico.
- Não use a cabeça depiladora, os acessórios ou a escova esfoliante se estiverem danificados ou quebrados, pois isso poderá causar ferimentos.
- Use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.

Conformidade com padrões

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado de modo adequado e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Geral



- Este símbolo significa que o aparelho não é à prova d'água.
- O adaptador possui um seletor automático de tensão e é adequado para tensões de 100 a 240 volts.

Utilização do aparelho

Nota: O aparelho só funciona com o uso de um fio. Utilize-o com o adaptador fornecido.

Dicas de depilação

- A depilação é mais fácil depois do banho. Antes de começá-la, verifique se sua pele está completamente seca.
- Verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem oleosidade. Não aplique cremes à pele antes de iniciar a depilação.
- Recomenda-se fazer a depilação antes de dormir, pois as irritações na pele geralmente desaparecem durante a noite.
- A depilação fica muito mais fácil e confortável quando os pelos tem de 3 a 4 mm de comprimento. Se eles forem maiores do que isso, raspe-os primeiro e, após uma ou duas semanas, depile-os.

Depilação

Nota: Ao depilar pela primeira vez, use o massageador giratório duplo a fim de minimizar a sensação de desconforto. Este acessório só pode ser usado na depilação das pernas.

Nota: Ao depilar as axilas ou a linha do biquíni, use a capa redutora para áreas sensíveis, que reduz o número de discos de depilação ativos.

1 Insira o pequeno plugue na entrada localizada na parte inferior do aparelho (1) e o adaptador na tomada elétrica (2).



2 Coloque o acessório na cabeça depiladora.


3 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

► O aparelho começa funcionando na velocidade 2, que é a mais eficiente para depilação.

Nota: Para usar a velocidade 1, pressione rapidamente o botão liga/desliga. A velocidade 1 é ideal para áreas com poucos pelos, difíceis de alcançar e próximas dos ossos, como joelhos e tornozelos.

4 Estique a pele com a mão que está livre para facilitar a depilação. Coloque a cabeça depiladora em um ângulo de 90° sobre a pele, com o botão liga/desliga voltado para o sentido de deslocamento do aparelho.

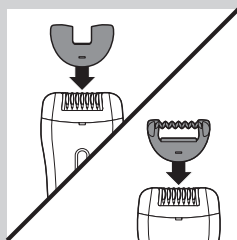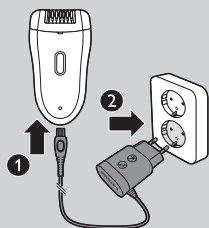

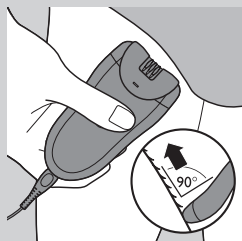


- Depile as áreas íntimas como mostra a figura.



- Depile as axilas como mostra a figura.

5 Passe o aparelho lentamente sobre a pele, na direção contrária ao crescimento dos pêlos, fazendo uma leve pressão.

6 Pressione o botão liga/desliga mais uma vez para desligar o aparelho.

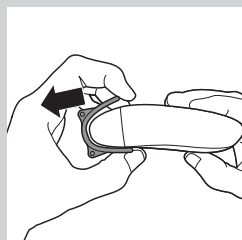

7 Retire o acessório da cabeça depiladora.

Dica: Para suavizar a pele, aplique um creme hidratante durante ou algumas horas após a depilação.

Dica: Após depilar, use um desodorante suave e sem álcool nas axilas.


Como usar a escova esfoliante

- Use a escova esfoliante seca ou úmida para remover suavemente as células mortas da pele. Faça movimentos circulares suaves com a escova esfoliante para ficar com a pele macia. Isso também ajudará a evitar o crescimento de pelos encravados, tornando a pele mais macia, suave e perfeita.
- Escove a pele com a escova esfoliante um dia antes e dois após a depilação. Após isso, use-a 2 a 3 vezes por semana. Esfregue levemente as pernas, fazendo movimentos circulares a partir dos tornozelos.

Nota: Ao usar a escova esfoliante sobre a pele seca, não use espumas, géis ou cremes esfoliantes.

Dica: Para evitar que a pele fique ressecada, hidrate-a diariamente com o creme hidratante de sua preferência.

Não use a escova esfoliante logo após a depilação, pois isso poderá intensificar possíveis irritações na pele causadas pelo depilador.

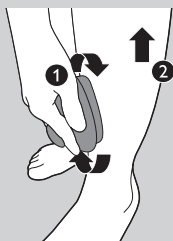

Limpeza e manutenção


Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

Sempre mantenha o adaptador e o aparelho secos. Nunca os lave em água corrente nem os imerja na água.

Se necessário, limpe o adaptador com a escova de limpeza ou um pano seco.


Limpeza do aparelho

- 1** Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2** Retire o acessório da cabeça depiladora.

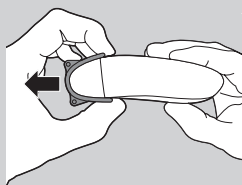


- 3** Pressione a cabeça depiladora para a direita (1) e a retire do aparelho (2).

Nota: Nunca tente desencaixar os discos de depilação da cabeça depiladora.

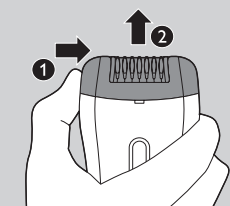

- 4** Remova pelos soltos com a escova de limpeza.
- 5** Lave todas as peças (exceto o aparelho e o adaptador) em água corrente e agite-as para retirar o excesso de água.

Nota: Verifique se todas as peças estão completamente secas antes de encaixá-las novamente no aparelho.

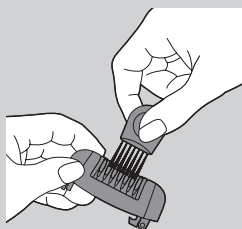

Limpeza da escova esfoliante

- 1** Antes de guardar a escova esfoliante, enxágue-a em água corrente com sabão ou gel de banho (se necessário) e a deixe secar.

Troca

Caso você precise trocar uma peça ou queira comprar uma peça adicional, procure um revendedor Philips local ou acesse www.philips.com/shop. Caso você tenha problemas para obter as peças, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.

Meio ambiente


- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Garantia e assistência técnica

Caso você tenha problemas, precise de informações ou peças de substituição ou queira comprar peças adicionais, acesse o site da Philips: www.philips.com/shop. Ou se preferir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no folheto de garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente em seu país, dirija-se a um representante local Philips.



www.philips.com



4203.000.6865.1