


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6521



PHILIPS



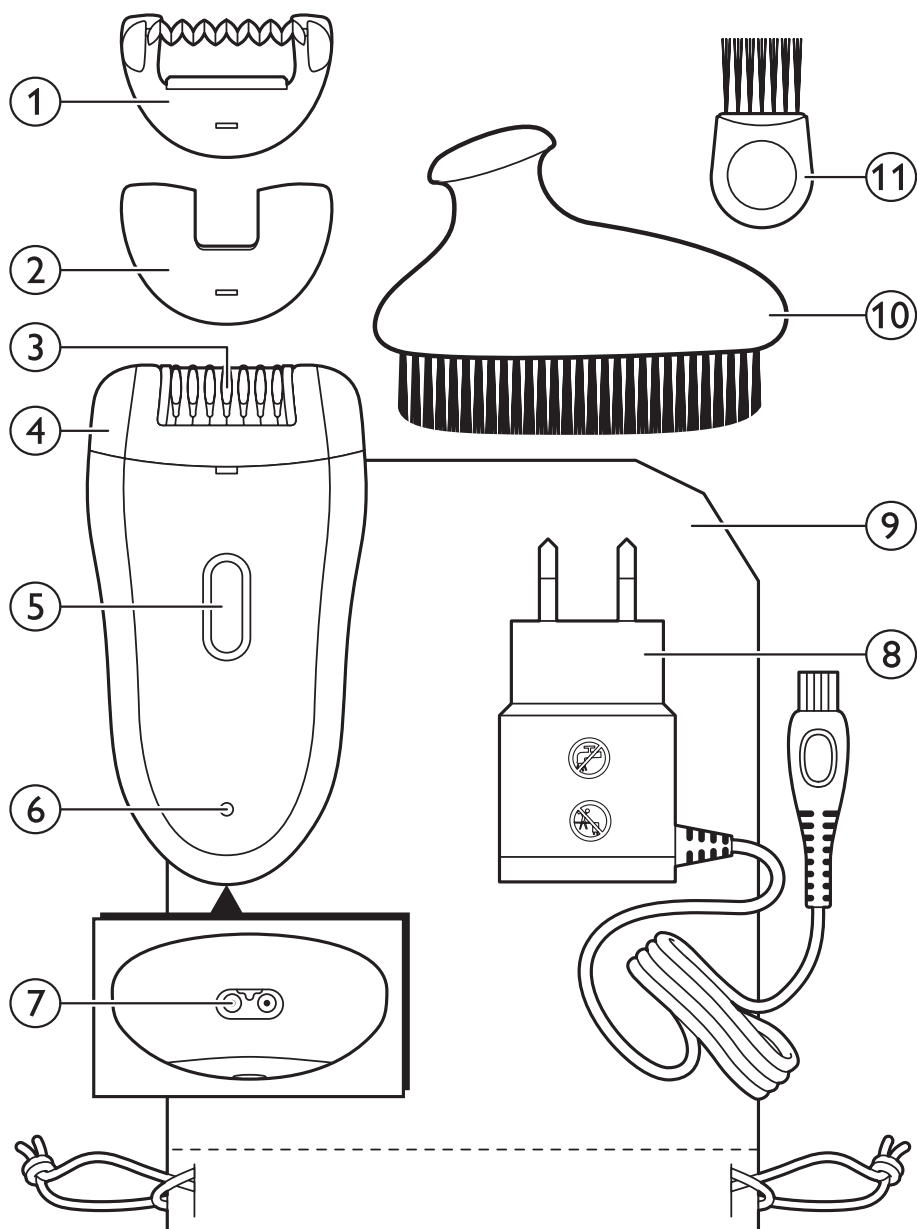

LATVIEŠU 6

ROMÂNĂ 13

SLOVENŠČINA 21

SRPSKI 28

Levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1** Dubultais viļņotais masāžas uzgalis
- 2** Jūtīgo zonu aizsargvāciņš
- 3** Epilācijas diski
- 4** Epilācijas galviņa
- 5** Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - nospiediet vienu reizi, lai iestatītu II ātrumu
 - nospiediet divreiz, lai iestatītu I ātrumu
 - nospiediet trīs reizes, lai izslēgtu
- 6** Lādēšanas indikators (balts) un tukšu bateriju indikators (sarkans)
- 7** Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
- 8** Adapteris
- 9** Uzglabāšanas somiņa
- 10** Atslāņošanas suka
- 11** Tīrīšanas suka

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Glabājiet adapteri sausu.

Brīdinājums!

- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Nelieciet ierīces spraudnim paredzētajā ligzdā metālu saturošus materiālus, lai nerastos īssavienojums.

Ievērībai

- Šī ierīce ir paredzēta tikai sieviešu ķermeņa apmatojuma likvidēšanai zonās zemāk par kaklu: padusēs, bikini zonā un uz kājām. Nelietojiet to citiem nolūkiem.
- Pilnībā uzlādējiet ierīci reizi 3 vai 4 mēnešos arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.
- Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, netuviniet **ieslēgtu** ierīci (ar uzgali vai bez tā) galvas matiem, uzacīm, skropstām, apģērbam, diegiem, vadiem, sukām u.tml.

- Ja jums ir sakairināta āda vai varikozas vēnas, izsitumi, pūtītes, dzimumzīmes (ar matiņiem) vai rētas, tad nelietojiet epilatoru un atslāņošanas uzgali iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Cilvēkiem ar pazeminātu imunitāti, piemēram, cukura diabēta slimniekiem, cilvēkiem ar hemofiliju vai imūnsistēmas deficītu, arī pirms ierīces lietošanas vispirms jākonsultējas ar savu ārstu.
- Higiēnas apsvērumu dēļ ierīci un atslāņošanas suku drīkst izmantot tikai viena persona.
- Lietojot epilatoru pirmās reizes, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šis parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Ja lietojat ierīci arvien biežāk, jūsu āda pieradīs pie epilēšanas, ādas kairinājums samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.
- Nelietojiet epilācijas galviņu, uzgaļus vai atslāņošanas suku, ja tie ir bojāti vai salīzuši, jo tas var radīt traumas.
- Netīriet ierīci ūdenī, kas ir karstāks par temperatūru dušā (maks. 40 °C).
- Uzlādējiet, lietojiet un uzglabājiet ierīci 10–30 °C augstā temperatūrā
- Uzlādējot ierīci, pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda darbojas. Iespējams, ka kontaktligzdām spoguļskapjos, virs izlietnēm vai skuvekļiem paredzētajām kontaktligzdām vannas istabās tiek pārtraukta elektrības padeve, ja telpas apgaismojums ir izslēgts.
- Epilējot mitru ādu, neizmantojiet vannai un dušai paredzētās eļļas, jo tās var kairināt ādu.
- Maksimālais trokšņa līmenis: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Atbilstība standartiem

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vispārīgi





- Šis simbols nozīmē, ka ierīce ir piemērota lietošanai vannā un dušā kā arī to var tīrīt, skalojot tekošā ūdenī.
- Drošības apsvērumu dēļ šī ierīce jālieto tikai ar vadu.
- Adapteris ir aprīkots ar automātisku sprieguma selektoru un ir piemērots maiņstrāvas elektrotīklam, kura spriegums ir no 100 līdz 240 voltiem.

Sagatavošana lietošanai

Lādēšana

Epilatora uzlāde ilgst apmēram vienu stundu. Kad epilators ir pilnībā uzlādēts, tā izmantošanas bez vada laiks ir apmēram 30 minūtes.

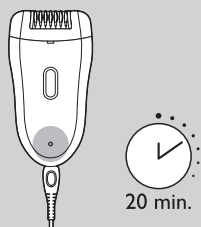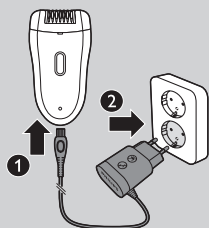

1 Pirms uzlādes izslēdziet ierīci. Tad pievienojiet ierīci kontaktligzdai.

Uzlādēšanas indikators mirgo baltā krāsā, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta.

Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, uzlādes indikators vēl 20 minūtes nepārtraukti degs un tad izslēgsies.

Zems baterijas enerģijas līmenis vai tukša baterija

- Kad baterija ir gandrīz tukša, uzlādes indikators sāk mirgot sarkanā krāsā. Kad tā notiek, baterijā joprojām ir tik daudz enerģijas, lai vēl dažas minūtes varētu turpināt epilāciju.
- Kad baterija ir pilnīgi tukša, uzlādes indikators nepārtraukti deg sarkanā krāsā. Informāciju par epilatora uzlādi skatiet sadaļā „Lādēšana”.

Ierīces lietošana

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet epilēšanas galviņu un pilnībā uzlādējiet ierīci.

Piezīme. Ierīci nevar izmantot, ja tā ir pievienota elektrotīklam.

Padomi sekmīgai epilēšanai


- **Mitrā epilācija:** ja epilatoru lietojat pirmo reizi, iesakām epilēt mitru ādu, jo ūdens to atslābina un padara šo procesu daudz maigāku un mazāk sāpīgu. Ierīce ir ūdensdroša un to var droši lietot dušā vai vannā.

Padoms. Ja vēlaties, varat lietot ierasto dušas želeju vai putas.

- **Sausā epilācija:** epilāciju visvienkāršāk ir veikt tūlīt pēc vannas vai dušas. Raugieties, lai pirms epilācijas āda būtu pilnībā sausa.
- **Vispārīga informācija:** raugieties, lai āda būtu tīra un attaukota. Pirms epilācijas nelietojiet krēmu.

- **Vispārīga** informācija: epilāciju iesakām veikt vakarā pirms gulētiešanas, jo ādas kairinājums parasti izzūd vienas nakts laikā.
- **Vispārīga** informācija: epilāciju vieglāk un ērtāk veikt, kad matiņu garums ir vismaz 3–4 mm. Ja matiņi ir garāki, iesakām tos vispirms noskūt un epilēt ataugušos īsos matiņus pēc vienas vai divām nedēļām.

Epilēšana

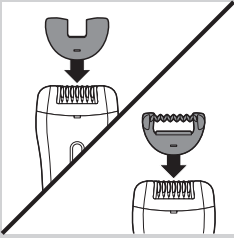


Piezīme. Ja epilācija jums ir jaunums, sāciet to ar dubulto vijņoto masāžas uzgali, lai mazinātu epilācijas radīto vilkšanas sajūtu. Šis uzgalijs ir paredzēts tikai kāju epilēšanai.

Piezīme. Epilējot paduses vai bikini zonu, lietojiet jutīgo zonu aizsargvāciņu, kas samazina aktīvo epilācijas disku skaitu.

1 Uzlieciet uzgali uz epilēšanas galviņas.

2 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


- ▮ Ierīce sāk darboties ar II ātrumu, un tas ir epilēšanai piemērotākais ātrums.

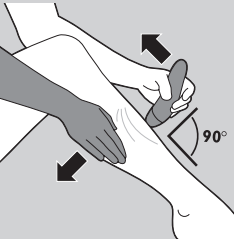

Piezīme. Ja vēlaties pārslēgt uz I ātrumu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu otrreiz. I ātrums ir piemērots zonām, kur matiņi ir īsi, grūti sasniedzamām zonām un tur, kur kauli atrodas tieši zem ādas, piemēram, uz ceļgaliem un potītēm.

3 Nostiepiet ādu ar brīvo roku, lai matiņi paceltos stāvus. Pielieciet epilācijas galviņu pie ādas 90° leņķī tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas poga būtu pavērsta virzienā, kurā vēlaties virzīt ierīci.


- Epilējiet bikini zona matiņus, kā parādīts zīmējumā.

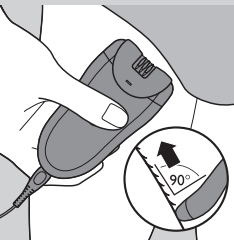

- Epilējiet paduses, kā parādīts zīmējumā.

4 Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam, vienlaicīgi nedaudz piespiežot.

5 Lai izslēgtu ierīci, trešo reizi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

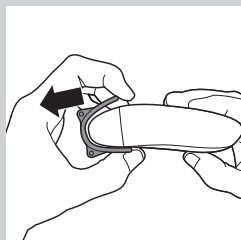

6 Noņemiet uzgali, novelkot to no ierīces.

Padoms. Epilējot paduses, lietojiet nedaudz dušas želejas, lai nodrošinātu labāku slīdēšanu.

Padoms. Lai nomierinātu ādu, iesakām tūlīt vai dažas stundas pēc epilācijas uzklāt mitrinošu krēmu. Padusēm lietojiet maigu, alkoholu nesaturošu dezodorantu.

Atslāņošanas suku lietošana

- Varat lietot sausu vai mitru atslāņošanas suku, lai maigi un rūpīgi noņemtu atmirušās ādas šūnas. Veiciet liegas apļveida kustības, lai panāktu maigu pīlinga efektu. Tas palīdz novērst matiņu ieaugšanu un nodrošina gludu, maigu un svaigu ādas izskatu.
- Berziet ādu ar atslāņošanas suku vienu dienu pirms un divas dienas pēc epilēšanas. Pēc tam atkārtojiet to 2-3 reizes nedēļā. Berziet kājas ar liegām apļveida kustībām, sākot no potītēm.

Piezīme. Kad lietojat atslāņošanas suku sausai ādai, neziediet to ar abrazīvu krēmu, gēlu vai putām.

Padoms. Lai aizsargātu sausu ādu, mitriniet to katru dienu ar mitrinošu krēmu pēc jūsu izvēles.

Nelietojiet atslāņošanas suku uzreiz pēc epilācijas, jo tā var pastiprināt iespējamo ādas kairinājumu, ko radījis epilators.

Aizsardzība pret pārslodzi

Šī funkcija palīdz novērst ierīces pārkaršanu.

Piezīme. Lai epilators nepārkarstu, nespiediet ierīci pārāk spēcīgi pie ādas. Vislabāk epilators darbojas, ja to virza, nepiespiežot.

Ja ir aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, ierīce automātiski izslēdzas un uzlādes indikators mirgo sarkanā krāsā vismaz 30 sekundes.

Aizsardzību pret pārkaršanu varat atiestatīt, ļaujot ierīcei atdzist un tad to atkārtoti ieslēdzot.

Piezīme. Ja uzlādes indikators atkal sāk mirgot sarkanā krāsā, ierīce vēl nav pilnībā atdzisusi.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja epilēšanas galviņu spiežat pie ādas pārāk stipri vai epilācijas diski ir nobloķējušies (piemēram, apģērba dēļ), ierīce izslēdzas un uzlādes indikators 5 sekundes mirgo sarkanā krāsā.

Ar pirkstu pagriežiet epilēšanas diskus un izņemiet to, kas bloķē ierīci.


Tīrīšana un kopšana

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Adapterim vienmēr ir jābūt sausam. Nekādā gadījumā neskalojiet to tekošā ūdenī un neiegremdējiet ūdenī.

- Ja nepieciešams, notīriet adapteri ar tīrīšanas suku vai sausu drāniņu.
- Pēc mitrās epilācijas vienmēr rūpīgi noskalojiet ierīci ar ūdeni, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju.

Ierīces tīrīšana

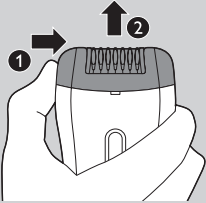

- 1** Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2** Noņemiet uzgali no epilēšanas galviņas.
- 3** Paspiediet epilācijas galviņu pa labi (1) un noņemiet to no ierīces (2).

Piezīme. Nekādā gadījumā nemēģiniet noņemt epilēšanas diskus no epilēšanas galviņas.



- 4** Iztīriet brīvos matiņus ar komplektā ietverto suku.
- 5** Noskalojiet visas daļas tekošā krāna ūdenī un nokratiet lieko ūdeni.

Piezīme. Pārliecinieties, vai visas daļas ir pilnīgi sausas, pirms saliekat ierīci kopā.

Atslāņošanas suku tīrīšana

- 1** Noskalojiet atslāņošanas suku zem krāna, vajadzības gadījumā izmantojot ziepes vai dušas želeju, un ļaujiet tai nožūt pirms noglabāšanas.

Rezerves daļas

Ja nepieciešams nomainīt kādu daļu vai vēlaties iegādāties papildu daļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.philips.com/support. Ja rodas problēmas ar daļu iegādi, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Vide




- Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsiet saudzēt vidi.




- Iebūvētais lādējamais akumulators satur vielas, kas var piesāņot vidi. Pirms izmešanas vienmēr izņemiet akumulatoru un nododiet ierīci oficiālā savākšanas punktā. Akumulatoru nododiet oficiālā akumulatoru savākšanas punktā. Ja akumulatora izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips servisa centru, kur darbinieki izņems akumulatoru un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.


Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana

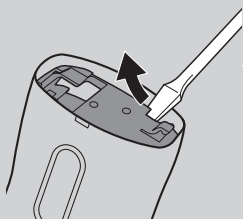

- 1 Atvienojiet ierīci no adaptera. Ļaujiet ierīcei darboties līdz baterija ir pilnīgi tukša.
- 2 Noņemiet epilēšanas galviņu un, izmantojot skrūvgriezi, atveriet ierīci.

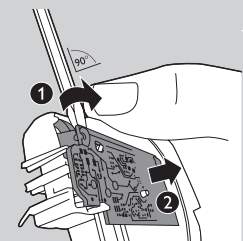

- 3 Ievietojiet skrūvgriezi drukātās shēmas plates nelielajā atverē, kas atzīmēta ar bultiņu (1). Spiediet skrūvgriezi lejup, līdz drukātās shēmas plates daļa nolūzt (2).

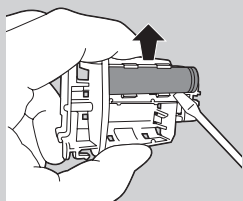

- 4 Ar skrūvgriezi izņemiet akumulatora bateriju no ierīces.
- Ievērībai! Uzmanieties! Akumulatoru baterijas malas ir asas!**

Nemēģiniet nomainīt akumulatora bateriju.

Pēc atkārtoti uzlādējamās baterijas izņemšanas, nepieslēdziet ierīci elektrotīklam.

Garantija un apkope

Ja radušās problēmas, nepieciešama informācija, rezerves daļas vai vēlaties iegādāties papildu piederumus, lūdzu, apmeklējiet Philips vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1** Accesoriu dublu ondulat pentru masaj
- 2** Capac pentru zone sensibile
- 3** Discuri epilatoare
- 4** Cap de epilare
- 5** Butonul Pornit/Oprit
 - apăsați o dată pentru viteza II
 - apăsați de două ori pentru viteza I
 - apăsați de trei ori pentru oprire
- 6** Led de încărcare (alb) cu indicator pentru baterie descărcată (roșu)
- 7** Mufă pentru conector mic
- 8** Adaptor
- 9** Etui pentru păstrare
- 10** Perie de exfoliere
- 11** Perie de curățat

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu udați adaptorul.

Avertisment

- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Nu introduceți material care conține metal în priza pentru ștecherul aparatului pentru a evita scurtcircuitarea.

Precauție

- Acest aparat este destinat exclusiv îndepărtării părului de pe corp la femei în zonele aflate mai jos de gât: zonele axilare, zona inghinală și picioarele. Nu-l utilizați în alte scopuri.
- Încărcați complet aparatul la fiecare 3 până la 4 luni, chiar dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Pentru a preveni deteriorarea și rănirea, țineți aparatul **în funcțiune** (cu sau fără accesorii) la distanță de părul capilar, gene, sprâncene, haine, fire, cabluri, perii etc.

- Nu utilizați aparatul și peria de exfoliere pe piele iritată sau vene inflamate, erupții, pete, alunițe (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă, persoanele diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte în prealabil medicul, de asemenea.
- Din motive de igienă, aparatul și peria de exfoliere trebuie utilizate de către o singură persoană.
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispare repede. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispare după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Nu utilizați capul de epilare, accesoriile sau peria de exfoliere dacă sunt deteriorate sau sparte, deoarece vă puteți răni.
- Nu curățați aparatul cu apă mai fierbinte decât cea utilizată în mod obișnuit pentru duș (max. 40 °C).
- Încărcați, utilizați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 30 °C.
- Asigurați-vă că priza este alimentată când încărcați aparatul. Alimentarea electrică de la prizele din dulapurile cu oglindă de deasupra chiuvetelor sau de la prizele pentru aparate de ras poate fi întreruptă când lumina este stinsă.
- Atunci când vă epilați în condiții umede, nu utilizați uleiuri de duș sau de baie, pentru a evita iritații grave ale pielii.
- Nivel maxim de zgomot: $L_c = 76 \text{ dB (A)}$

Conformitatea cu standardele

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Generalități




- Acest simbol înseamnă că acest aparat este adecvat pentru utilizarea în baie sau sub duș și pentru curățarea sub jet de apă.
- Din motive de securitate, acest aparat poate fi utilizat fără fir.
- Adaptorul este dotat cu un selector automat de tensiune și este adecvat pentru tensiuni de rețea cuprinse între 100 și 240 V.

Pregătirea pentru utilizare

Încărcare

Încărcarea epilatorului durează aproximativ 1 oră. Atunci când epilatorul este complet încărcat, acesta are o perioadă de funcționare fără cablu de până la 30 de minute.

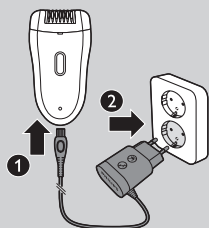

- 1 Opriți aparatul înainte de a-l încărca. Apoi, conectați-l la o priză de perete.



- Ledul de încărcare clipește alb pentru a indica faptul că aparatul se încarcă.



- Atunci când bateria este complet încărcată, ledul de încărcare luminează continuu alb timp de 20 de minute și apoi se stinge.

Nivel scăzut al bateriei sau baterie descărcată

- Când bateria este descărcată aproape complet, ledul de încărcare începe să lumineze intermitent roșu. În acest caz, bateria conține în continuare suficientă energie pentru câteva minute de epilare.
- Când bateria este descărcată complet, ledul de încărcare luminează continuu roșu. Pentru a încărca epilatorul, consultați secțiunea 'Încărcare' de mai sus.

Utilizarea aparatului

Înainte de a utiliza aparatul prima dată, curățați capul de epilare și încărcați aparatul complet.

Notă: Nu puteți utiliza aparatul în timp ce este conectat la priză.


Sfaturi pentru epilare

- **Umed:** Dacă nu sunteți obișnuiți cu epilarea, vă recomandăm să începeți epilarea pe pielea umedă, deoarece apa relaxează pielea, diminuează durerea iar epilarea este mai delicată. Aparatul este rezistent la apă și poate fi utilizat în siguranță la duș sau în cadă.

Sugestie: Dacă doriți, puteți utiliza gelul sau spuma de duș obișnuită.

- **Uscat:** Dacă epilarea are loc pe pielea uscată, aceasta devine mai ușoară dacă faceți un duș în prealabil. Înainte de a începe să vă epilați, asigurați-vă că pielea este perfect uscată.
- **Generalități:** Asigurați-vă că pielea este curată și fără urme de grăsime. Nu aplicați nicio cremă pe piele înainte de a începe să vă epilați.
- **Generalități:** Vă sfătuim să vă epilați înainte de a merge la culcare seara, deoarece iritația dispare de obicei în timpul nopții.
- **Generalități:** Epilarea este mai ușor de realizat și mai confortabilă atunci când firele de păr au o lungime de 3-4 mm. Dacă firele de păr sunt mai lungi, vă recomandăm să le radeți mai întâi și să epilați părul mai scurt care crește ulterior după 1 sau 2 săptămâni.

Epilare

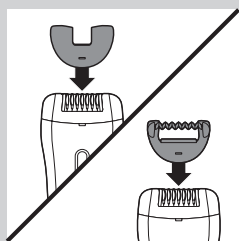

Notă: Dacă nu sunteți obișnuită cu epilarea, începeți să vă epilați cu accesoriul dublu ondulat pentru masaj pentru a minimiza senzația de smulgere la epilare. Acest accesoriu este destinat numai pentru epilarea picioarelor.

Notă: Pentru a epila zona axilară sau zona inghinală, utilizați capacul pentru zone sensibile care reduce numărul de discuri de epilare active.

1 Poziționați accesoriul pe capul de epilare.


2 Apăsăți butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.

▶ Aparatul începe să funcționeze la viteza II, care este cea mai eficientă viteză pentru epilare.

Notă: Dacă doriți să utilizați viteza I, apăsați butonul pornit/oprit a doua oară. Viteza I este adecvată pentru zonele cu pilozitate redusă, pentru zonele greu accesibile și pentru zonele în care oasele sunt amplasate direct sub piele, precum genunchii și gleznele.

3 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a orienta firele de păr în sus. Așezați capul de epilare la un unghi de 90° pe piele cu butonul pornit/oprit indicând spre direcția în care veți deplasa aparatul.

- Epilați zona inghinală conform ilustrației.

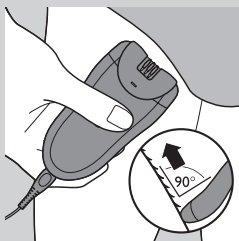


- Epilați zona axilară conform ilustrației.

4 Deplasați aparatul încet pe piele, în sens contrar creșterii părului, apăsând ușor.

5 Apăsăți butonul pornit/oprit a treia oară pentru a închide aparatul.



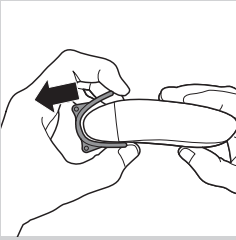


6 Scoateți accesoriul de pe aparat.

Sugestie: Când epilați zonele axilare, folosiți o cantitate mică de gel de duș pentru a aluneca mai ușor.

Sugestie: Pentru a relaxa pielea, vă recomandăm să aplicați o cremă hidratantă imediat după epilare sau la câteva ore după epilare. Pentru zona axilară, utilizați un deodorant delicat fără alcool.

Utilizarea periei de exfoliere

- Puteți utiliza peria de exfoliere uscată sau umedă pentru a îndepărta blând și eficient celulele de piele moarte. Efectuați mișcări circulare ușoare cu peria de exfoliere pentru un efect delicat de exfoliere. Aceasta contribuie la împiedicarea creșterii părului sub piele și vă oferă o piele netedă, moale și cu aspect proaspăt.
- Periați-vă pielea cu peria de exfoliere cu o zi înainte și cu două zile după epilare. După aceasta, utilizați-o de 2-3 ori pe săptămână. Exfoliați-vă picioarele cu mișcări delicate, circulare, începând de la glezne.

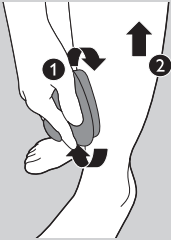

Notă: Atunci când utilizați peria de exfoliere pe piele uscată, nu utilizați creme, geluri sau spume de exfoliere.

Sugestie: Pentru a împiedica uscarea pielii în general, hidratați-vă zilnic pielea cu crema hidratantă preferată.

Nu utilizați peria de exfoliere imediat după epilare, deoarece acest lucru poate intensifica posibila iritare a pielii provocată de epilator.

Protecție la supraîncălzire

Această funcție ajută la prevenirea supraîncălzirii aparatului.

Notă: Pentru a evita supraîncălzirea epilatorului, nu apăsați aparatul prea tare pe piele. Epilatorul funcționează cel mai bine atunci când îl deplasați pe piele fără să exercitați nicio presiune.

Dacă protecția la supraîncălzire este activată, aparatul se oprește automat și ledul de încărcare luminează intermitent roșu timp de 30 de secunde. Puteți reseta protecția la supraîncălzire, lăsând aparatul să se răcească și apoi repornindu-l.

Notă: Dacă ledul de încărcare începe să lumineze intermitent roșu din nou, aparatul nu s-a răcit complet încă.

Protecția la supraîncălzire

Dacă apăsați capul de epilare prea tare pe piele sau când discurile epilatoare ale capului de epilare se blochează (de ex. în haine etc.), aparatul se oprește și ledul de încărcare luminează intermitent roșu timp de 5 secunde. Rotiți discurile de epilare cu degetul mare până când puteți scoate corpul care blochează discurile de epilare.


Curățare și întreținere

Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Mențineți întotdeauna adaptorul uscat. Nu-l clătiți niciodată sub robinet sau nu-l introduceți în apă.

- Dacă este necesar, curățați adaptorul cu peria de curățare sau cu o cârpă uscată.
- După fiecare utilizare umedă, curățați aparatul complet cu apă pentru asigurarea unor performanțe optime.

Curățarea aparatului

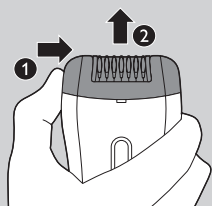

- 1** Opriți și scoateți aparatul din priză.
- 2** Scoateți accesoriul de pe capul de epilare.
- 3** Împingeți capul de epilare spre dreapta (1) și scoateți-l din aparat (2).

Notă: Nu încercați să desprindeți discurile epilatoare din capul de epilare.



- 4** Îndepărtați firele de păr smulse cu peria de curățare.
- 5** Clătiți toate piesele sub jet de apă și scuturați apa în exces.

Notă: Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a reasambla aparatul.

Curățarea periei de exfoliere

- 1** Clătiți peria de exfoliere sub jet de apă, dacă este necesar cu puțin săpun sau gel de duș și lăsați-o să se usuce înainte de a o depozita.

Înlocuirea

Dacă aveți nevoie să înlocuiți o componentă sau doriți să achiziționați o componentă suplimentară, consultați dealerul dvs. sau vizitați www.philips.com/shop. Dacă aveți probleme la obținerea componentelor, vă rugăm să contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

Protecția mediului




- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.




- Bateria reîncărcabilă integrată conține substanțe care pot polua mediul. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a scoate din uz aparatul și de a-l preda la un centru de colectare oficial. Predați bateria la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reușiți să scoateți bateria, puteți duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateria și le va recicla în conformitate cu normele de protecție a mediului.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile

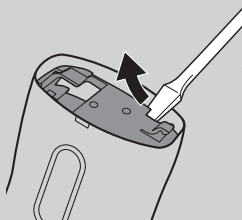


- 1** Deconectați aparatul de la adaptor. Lăsați aparatul să funcționeze până când bateria se descarcă complet.

- 2** Scoateți capul de epilare și deschideți aparatul cu o șurubelniță.

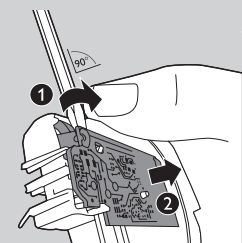

- 3** Introduceți șurubelnița în fanta mică a plăcii cu circuite imprimate marcată cu o săgeată (1). Împingeți șurubelnița în jos până când se sparg bucăți din placa cu circuite imprimate (2).

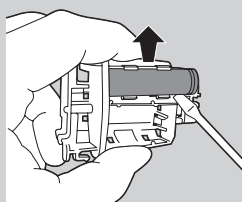

- 4** Ridicați bateria reîncărcabilă din aparat cu șurubelnița.

Atenție: Atenție: benzile de contact ale bateriei sunt foarte ascuțite.

Nu încercați să înlocuiți bateria reîncărcabilă.

Nu conectați aparatul la priză după ce ați scos bateria reîncărcabilă.

Garanție și service

Dacă aveți o problemă, aveți nevoie de informații, piese de schimb sau dacă doriți să achiziționați piese suplimentare, vizitați site-ul Web Philips la www.philips.com/support sau contactați centrul de asistență pentru clienți Philips în țara dvs. Veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională. Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- 1** Dvojni masažni nastavek
- 2** Pokrovček za občutljivejše predele
- 3** Epilacijski diski
- 4** Epilacijska glava
- 5** Gumb za vklop/izklop
 - pritisnite enkrat za hitrost II
 - pritisnite dvakrat za hitrost I
 - pritisnite trikrat za izklop
- 6** Indikator polnjenja (bel) z indikatorjem iztrošenosti baterije (rdeč)
- 7** Vtičnica za majhen vtičač
- 8** Adapter
- 9** Torbica za shranjevanje
- 10** Ščetka za piling telesa
- 11** Ščetka za čiščenje

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Adapterja ne močite.

Opozorilo

- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.
- V vtičnico za vtičač aparata ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne pride do kratkega stika.

Previdno

- Aparat je namenjen samo odstranjevanju dlak pri ženskah od vratu navzdol: pod pazduho, na predelu bikinija in nogah. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Aparat povsem napolnite vsake tri do štiri mesece, tudi če ga dalj časa ne uporabljate.
- Da bi preprečili poškodbe in nesreče, **delujočih** aparata (z nastavki ali brez) ne približujte lasem, trepalnicam, obrvem, oblačilom, nitim, kablom, ščetkam itd.

- Aparata in ščetke za piling telesa ne uporabljajte na razdraženi koži ali na koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno boleznijo, hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, se naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Iz higienskih razlogov naj aparat in ščetko za piling telesa uporablja samo ena oseba.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na epilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše ter mehkejše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.
- Ne uporabljajte kakorkoli poškodovanih epilacijskih glav, nastavkov ali ščetk za piling telesa, ker se lahko ranite.
- Aparata ne čistite z vodo, ki je toplejša od vode pod prho (največ 40 °C).
- Aparat polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.
- Med polnjenjem aparata preverite, ali je vtičnica pod napetostjo. V nekaterih omaricah nad umivalniki ali vtičnicah za brivnike se namreč električni tok do vgrajene vtičnice prekine, ko ugasnete luč.
- Pri epilaciji v mokrih pogojih ne uporabljajte olja za kopanje ali prhanje, ker lahko povzroči hudo razdraženje kože.
- Najvišja raven hrupa: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravirate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Splošno




- Ta simbol označuje, da aparat lahko uporabljate v kadi ali pod prho in očistite pod tekočo vodo.
- Zaradi varnostnih razlogov lahko ta aparat uporabljate le brezžično.
- Adapter je opremljen s samodejnim napetostnim izbirnikom in je primeren za omrežne napetosti od 100 do 240 voltov.

Priprava za uporabo

Polnjenje


Epilator se polni približno 1 uro. Ko je popolnoma napolnjen, ga lahko brezžično uporabljate do 30 minut.

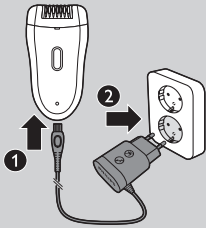

- 1** Aparat pred polnjenjem izklopite. Nato ga vključite v stensko vtičnico.



- Indikator polnjenja utripa belo, kar pomeni, da se aparat polni.

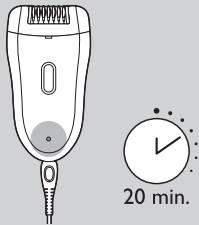

- Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator polnjenja neprekinjeno sveti belo 20 minut in nato neha svetiti.

Šibka ali prazna baterija

- Ko je baterija skoraj prazna, začne indikator polnjenja utripati rdeče. Takrat je v baterijah še vedno dovolj energije za nekaj minut epiliranja.
- Ko je baterija popolnoma prazna, indikator polnjenja neprekinjeno sveti rdeče. Navodila za polnjenje epilatorja si oglejte v poglavju "Polnjenje" zgoraj.

Uporaba aparata

Pred prvo uporabo aparata očistite epilacijsko glavo in popolnoma napolnite aparat.

Opomba: Aparata ni mogoče uporabljati, ko je priključen na električno omrežje.

Nasveti za epilacijo


- **Mokro:** če niste vajeni epilacije, priporočamo, da začnete z epiliranjem na mokri koži, ker voda sprošča kožo in je zato epilacija manj boleča in nežnejša. Aparat je vodoodporen, zato ga lahko varno uporabljate pod prho ali v kadi.

Namig: Če želite, lahko uporabite običajen gel za prhanje ali peno.

- **Suho:** če opravljate suho epilacijo, je to lažje takoj po kopanju ali prhanju. Pred epilacijo mora biti koža popolnoma suha.

- **Splošno:** koža naj bo čista in nemastna. Pred epilacijo na kožo ne nanašajte kreme.
- **Splošno:** priporočamo, da epilacijo opravite zvečer pred spanjem, saj se razdražena koža čez noč običajno umiri.
- **Splošno:** epilacija je enostavnejša in udobnejša, če so dlavičice dolge 3–4 mm. Če so daljše, priporočamo, da se pred epilacijo obrijete in nato po 1 do 2 tednih odstranite krajše, ponovno zrastle dlavičice.

Epilacija

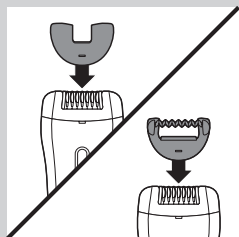


Opomba: Če še niste vajeni epilacije, začnite epilirati z dvojnimi masažnimi nastavki, da ublažite občutek puljenja pri epilaciji. Ta nastavki se uporabljajo samo za epilacijo nog.

Opomba: Za epilacijo pazduh ali predela bikinija uporabite pokrovček za občutljive predele, ki zmanjša število aktivnih vrtiljivih plošč.


- 1 Na epilacijsko glavo namestite nastavek.
- 2 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.
 Aparat začne delovati pri hitrosti II, ki je najučinkovitejša za epilacijo.

Opomba: Če želite uporabiti hitrost I, ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop. Hitrost I je primerna za manj poraščene dele telesa, za težko dosegljive dele in dele, kjer so kosti neposredno pod kožo, kot so kolena in gležnji.

- 3 S prosto roko si napnite kožo, da se dlavičice postavijo pokonci. Epilacijsko glavo postavite ob kožo pod kotom 90°, pri čemer naj bo gumb za vklop/izklop obrnjen v smeri premikanja aparata.

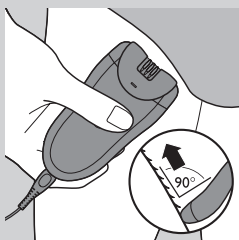


- Predel bikinija epilirajte, kot je prikazano na sliki.

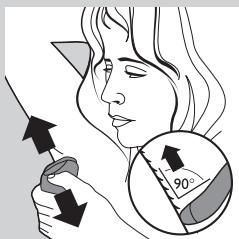

- Epilirajte si pazduhe, kot je prikazano na sliki.

- 4 Z rahlim pritiskom premikajte aparat po koži proti smeri rasti dlak.
- 5 Za izklop naprave pritisnite gumb vklop/izklop.

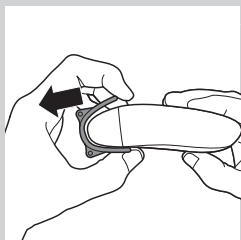

6 Nastavek snemite tako, da ga potegnete z aparata.

Namig: Pri epilaciji pazduh uporabite za boljše drsenje malo gela za prhanje.

Namig: Za pomiritev kože vam priporočamo uporabo vlažilne kreme takoj po epilaciji ali nekaj ur po njej. Za pazduhe uporabite nežen dezodorant brez alkohola.

Uporaba ščetke za piling telesa

- Ščetko za piling telesa lahko uporabljate za suho ali mokro nežno in temeljito odstranjevanje odmrlih kožnih celic. Premikajte ščetko po koži nežno in s krožnimi gibi. To preprečuje vraščanje dlačic ter daje koži gladek, mehak in svež videz.
- Dan ali dva po epilaciji obdelajte kožo s ščetko za piling telesa. Po tem jo uporabljajte 2-krat ali 3-krat tedensko. Noge obdelajte z nežnimi krožnimi gibi, začnite pa pri gležnjih.

Opomba: Če ščetko za piling telesa uporabljate na suhi koži, ne uporabljajte kreme, gela ali pene za piling.

Namig: Suho kožo na splošno preprečite tako, da jo vsak dan navlažite z vlažilno kremo, ki vam ustreza.

Ščetke za piling telesa ne uporabljajte takoj po epilaciji, ker lahko s tem okrepite morebitno razdraženje kože zaradi uporabe epilatorja.

Zaščita pred pregrevanjem

Ta funkcija pomaga preprečevati pregrevanje aparata.

Opomba: Da bi preprečili pregrevanje epilatorja, ga ne pritiskajte premočno na kožo. Epilator najbolje deluje, če ga po koži premikate brez pritiskanja.

Če se vklopi zaščita pred pregrevanjem, se aparat samodejno izklopi, lučka za polnjenje pa 30 sekund utripa rdeče.

Zaščito pred pregrevanjem lahko ponastavite tako, da aparat pustite, da se ohladi, in ga nato ponovno vklopite.

Opomba: Če začne indikator polnjenja ponovno utripati rdeče, se aparat še ni povsem ohladil.

Zaščita pred preobremenitvijo

Če epilacijsko glavo premočno pritiskate ob kožo ali če se diski epilacijske glave zataknejo (npr. za obleko), se aparat izklopi in indikator polnjenja 5 sekund utripa rdeče.


Epilacijske diske obračajte s palcem, dokler ne odstranite predmeta, ki ovira epilacijske diske.

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

Adapterja ne močite. Ne spirajte ga pod vodo in ga ne potaplajte vanjo.

- Če je treba, očistite adapter s ščetko za čiščenje ali suho krpo.
- Aparat po mokri uporabi temeljito očistite z vodo, da zagotovite optimalno delovanje.

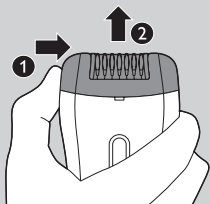Čiščenje aparata

- 1** Izklopite in izključite aparat.
- 2** Odstranite nastavek z epilacijske glave.
- 3** Epilacijsko glavo potisnite desno (1) in jo odstranite z aparata (2).

Opomba: Ne poskušajte odstraniti epilacijskih diskov iz epilacijske glave.



- 4** Obrbite dlačice odstranite s ščetko za čiščenje.
- 5** Vse dele sperite pod tekočo vodo in z njih otesite odvečno vodo.

Opomba: Preden ponovno sestavite aparat, pazite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

Čiščenje ščetke za piling telesa

- 1** Ščetko za piling telesa sperite pod tekočo vodo, lahko tudi z nekaj mila ali gela za prhanje, in počakajte, da se posuši, preden jo shranite.

Zamenjava

Če želite zamenjati kakšen del ali kupiti dodatni del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran www.philips.com/shop. Če imate težave pri pridobivanju delov, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.


Okolje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.




- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščen servis, kjer jo bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

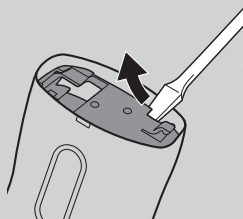


1 Aparat izklopite z adapterja. Pustite ga delovati, dokler se baterija povsem ne izprazni.

2 Odstranite epilacijsko glavo in aparat odprite z izvijačem.

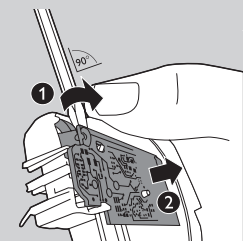

3 Izvijač vstavite v majhno režo na plošči s tiskanim vezjem, ki je označena s puščico (1). Pritisnite z izvijačem, da se del tiskanega vezja odlomi (2).

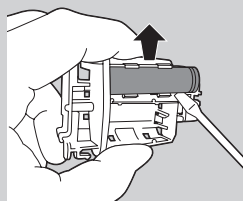

4 Akumulatorsko baterijo odstranite iz aparata z izvijačem.

Pozor: Previdno, baterijski kontakti so ostri.

Akumulatorske baterije ne poskušajte nadomestiti z drugo.

Ko ste baterijo za polnjenje odstranili iz aparata, ga ne priklaplajte več na električno omrežje.

Garancija in servis

Če imate težave, potrebujete informacije ali nadomestne dele oziroma če želite kupiti dodatne dele, obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- 1** Dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima
- 2** Kapica za osetljiva područja
- 3** Diskovi za epilaciju
- 4** Glava za epilaciju
- 5** Dugme za uključivanje/isključivanje
 - Pritisnite jednom za brzinu II
 - Pritisnite dvaput za brzinu I
 - Pritisnite triput da biste isključili aparat
- 6** Indikator punjenja (beli) sa indikatorom koji označava da je baterija pri kraju (crveni)
- 7** Utičnica za mali utikač
- 8** Adapter
- 9** Torbica za odlaganje
- 10** Četka za piling
- 11** Četka za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Neka adapter bude suv.

Upozorenje

- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Adapter ima ugrađen transformator. Nemojte da uklanjate adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Nemojte da ubacujete metalne predmete u utičnicu za priključni kabl kako biste izbegli kratak spoj.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje dlaka na ženskom telu, u zonama ispod vrata: pazuh, bikini zona i noge. Nemojte da ga upotrebljavate ni u jednu drugu svrhu.
- Aparat potpuno napunite svaka 3 do 4 meseca, čak i ako ga niste dugo koristili.
- Da biste sprečili oštećenja i povrede, **uključen** aparat (sa ili bez dodataka) držite dalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.

- Aparat i četku za piling nemojte da upotrebljavate na iritiranoj koži, kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, mladežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficijencije takođe pre upotrebe treba da se obrate svom lekaru.
- Iz higijenskih razloga, aparat i četku za piling trebalo bi da koristi samo jedna osoba.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- Nemojte da koristite glavu za epilaciju, dodatke ili četku za piling ukoliko su oštećeni ili polomljeni, jer to može da izazove povrede.
- Aparat nemojte da perete vodom toplijom od vode za tuširanje (maks. 40°C).
- Aparat punite, koristite i odlažite na temperaturama između 10°C i 30°C.
- Proverite da li je utičnica pod naponom dok punite aparat. Neke utičnice u visećim delovima u kupatilu ili utičnice koje su namenjene za aparat za brijanje isključuju se kada se isključi svetlo.
- Za epilaciju u mokrim uslovima nemojte da koristite ulja za kupanje ili tuširanje zato što to može da dovede do ozbiljne iritacije kože.
- Maksimalni nivo buke: $L_c = 76 \text{ dB (A)}$

Usklađenost sa standardima

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.

Opšte




- Ovaj simbol ukazuje na to da je ovaj aparat pogodan za korišćenje za vreme kupanja i pod tušem, kao i za čišćenje pod mlazom vode.
- Iz bezbednosnih razloga, ovaj aparat je moguće koristiti samo bežično.
- Adapter je opremljen automatskim selektorom napona i odgovara električnoj mreži sa naponom od 100 do 240V.

Pre upotrebe

Punjenje


Punjenje epilatora traje približno 1 sat. Kada je epilator potpuno napunjen, vreme bežičnog korišćenja je najviše 30 minuta.

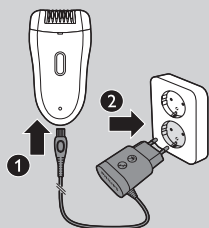

- 1** Isključite aparat pre punjenja. Zatim ga priključite u zidnu utičnicu.



- Indikator punjenja će treperiti belo kako bi označio da se aparat puni.

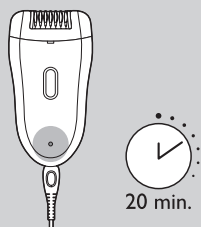

- Kada je baterija potpuno napunjena, indikator punjenja neprestano će svetleti belo 20 minuta, a nakon toga će se isključiti.

Baterija je skoro prazna ili potpuno prazna

- Kada je baterija skoro ispražnjena, indikator punjenja počinje da treperi crveno. Kada se to desi, baterija poseduje dovoljno energije za nekoliko minuta epilacije.
- Kada je baterija potpuno ispražnjena, indikator punjenja će svetleti crveno. Informacije o punjenju baterija epilatora potražite u odeljku „Punjenje“ iznad.

Upotreba aparata

Pre prve upotrebe aparata očistite glavu za epilaciju i potpuno napunite baterije.

Napomena: Aparat ne možete da koristite dok je priključen na električnu mrežu.


Saveti za epilaciju

- **Vlažno brijanje:** Ako prvi put koristite epilator, savetuje se da epilaciju započnete na vlažnoj koži zato što voda opušta kožu, što epilaciju čini manje bolnom i nežnijom. Aparat je vodootporan pa se može bezbedno koristiti u kadi ili pod tušem.

Savet: Ako želite, možete da koristite gel ili penu za brijanje koju obično koristite.

- **U suvim uslovima:** Ako koristite suhu epilaciju, ona je lakša neposredno nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li je koža potpuno suva.
- **Opšte:** Proverite da li je koža čista i odmašćena. Nemojte da nanosite nikakvu kremu na kožu pre početka epilacije.
- **Opšte:** Najbolje vreme za epilaciju je uveče pre spavanja jer iritacija kože obično nestane preko noći.
- **Opšte:** Epilacija je jednostavnija i prijatnija kada su dlačice dužine 3–4 mm. Ukoliko su duže, preporučujemo da ih prvo obrijete, a zatim ih, nakon 1–2 nedelje, epilirate.

Epilacija

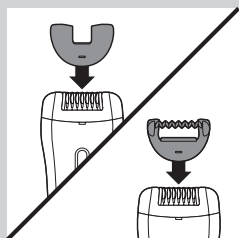

Napomena: Ako prvi put koristite epilator, savetujemo vam da započnete koristeći dodatak za masažu sa duplim talasastim valjcima kako biste ublažili neprijatan osećaj epilacije. Ovaj dodatak namenjen je isključivo za epilaciju nogu.

Napomena: Za epilaciju pazuha/bikini zone koristite kapicu za osetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju.

1 Postavite dodatak na glavu za epilaciju.

2 Jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.



Aparat će početi da radi brzinom II, što je najefikasnija brzina za epilaciju.



Napomena: Ako želite da koristite brzinu I, drugi put pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Brzinu I izaberite za delove sa manjom količinom dlačica, teško dostupne delove tela i delove u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članci.

3 Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno. Postavite glavu za epilaciju na kožu pod uglom od 90°, tako da dugme za uključivanje/isključivanje bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.


- Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na slici.

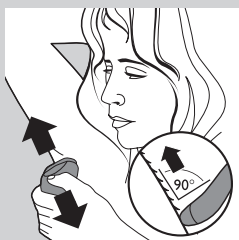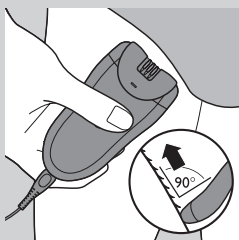

- Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je prikazano na slici.

4 Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

5 Treći put pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.

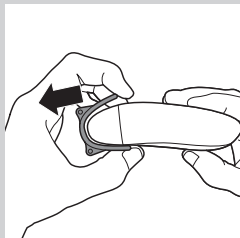


6 Skinite dodatak tako što ćete ga povući sa aparata.

Savet: Prilikom epilacije pazuha, koristite malu količinu uobičajenog gela za tuširanje kako bi aparat bolje klizio.

Savet: Da biste opustili kožu, preporučujemo da nanese hidratnu kremu na nju neposredno nakon epilacije ili nekoliko sati nakon epilacije. Za pazuh koristite nežni dezodorans bez alkohola.

Upotreba četke za piling

- Četku za piling možete da koristite na suvoj ili vlažnoj koži za blago i temeljno uklanjanje mrtvih ćelija kože. Pravite nežne kružne pokrete četkom za piling kako biste dobili blag efekat pilinga. To pomaže u sprečavanju pojave uraslih dlačica i daje glatku i meku kožu svežeg izgleda.
- Očerkajte kožu pomoću četke za piling jedan dan pre i dva dana nakon epilacije. Nakon toga je koristite 2–3 puta nedeljno. Piling nogu obavite nežnim, kružnim pokretima tako što ćete početi od članaka.

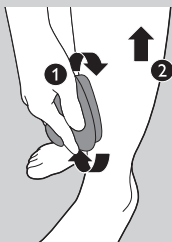

Napomena: Prilikom upotrebe četke za piling na suvoj koži nemojte da koristite kreme, gelove niti pene za piling.

Savet: Da biste preventivno sprečili sušenje kože, svakodnevno je hidrirajte pomoću hidratne kreme koju uobičajeno koristite.

Četku za piling nemojte da koristite neposredno nakon epilacije jer to može da intenzivira moguću iritaciju kože koju je izazvala upotreba epilatora.

Zaštita od pregrevanja

Ova funkcija pomaže u sprečavanju pregrevanja aparata.

Napomena: Da biste izbegli pregrevanje epilatora, nemojte prejako da ga pritiskate na kožu. Epilator najbolje radi kada ga pomerate po koži bez primenjivanja pritiska.

Ako je aktivirana zaštita od pregrevanja, aparat će se automatski isključiti, a indikator punjenja će treperiti crveno 30 sekundi.

Zaštitu od pregrevanja možete da resetujete tako što ćete aparat ostaviti da se ohladi, a zatim ga ponovo uključiti.

Napomena: Ako indikator punjenja ponovo počne da treperi crveno, aparat se još uvek nije potpuno ohladio.

Zaštita od preopterećenja

Ako glavu za epilaciju pritisnete previše jako na kožu ili u slučaju da su diskovi za epilaciju u glavi za epilaciju blokirani (npr. odećom itd.), aparat će se isključiti, a indikator punjenja će treperiti crveno 5 sekundi.

Okrećite diskove za epilaciju palcem dok ne budete mogli da uklonite ono što ih blokira.


Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nemojte da koristite jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

Pazite da adapter uvek bude suv. Nikada nemojte da ga ispirate pod mlazom vode niti da ga uranjate u vodu.

- Po potrebi očistite adapter četkom za čišćenje ili suvom krpom.
- Nakon svake upotrebe na mokroj koži temeljno očistite aparat vodom da biste obezbedili optimalne performanse.

Čišćenje aparata

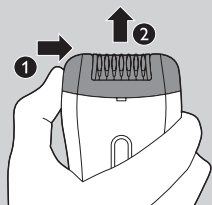

- 1** Isključite aparat i isključite ga iz električne mreže.
- 2** Skinite dodatak sa glave za epilaciju.
- 3** Gurnite glavu za epilaciju udesno (1) i skinite je sa aparata (2).

Napomena: Ne pokušavajte da skinete diskove sa glave za epilaciju.



- 4** Dlačice očistite četkom za čišćenje.
- 5** Sve delove isperite pod česmom i otresite višak vode.

Napomena: Proverite da li su svi delovi potpuno suvi pre nego što ponovo sklopite aparat.

Čišćenje četke za piling

- 1** Četku za piling isperite pod česmom (ako je potrebno, upotrebite malo sapuna ili gela za tuširanje), a zatim je ostavite da se osuši pre nego što je odložite.

Zamena


Ukoliko je potrebno da zamenite deo ili ako želite da kupite dodatni deo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda ili posetite Web lokaciju www.philips.com/shop. Ako imate problema sa nabavkom delova, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Zaštita okoline


- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.




- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu da zagađe okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu. Baterije odlažite na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu.

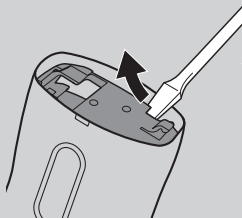Uklanjanje punjive baterije

- 1** Isključite adapter iz aparata. Ostavite aparat da radi dok se baterija potpuno ne isprazni.
- 2** Skinite glavu za epilaciju i otvorite aparat pomoću odvijača.

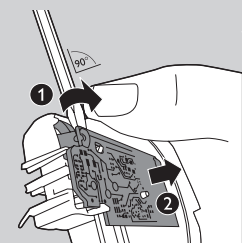

- 3** Umetnite odvijač u mali prorez na štampanoj pločici označen strelicom (1). Gurajte odvijač dok se parče štampane pločice ne odlomi (2).

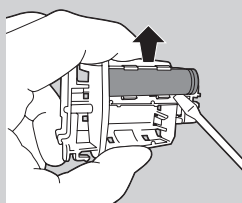

- 4** Pomoću odvijača izvadite punjivu bateriju iz aparata.
Oprez: Budite oprezni, trake koje drže bateriju su vrlo oštre.

Nemojte pokušavati da zamenite punjivu bateriju.


Nakon uklanjanja baterije aparat nikada nemojte da priključujete na električnu mrežu.

Garancija i servis

Ako imate problem, potrebne su vam informacije/rezervni delovi ili želite da kupite dodatne delove, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.



www.philips.com



4203.000.4814.1