

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

AD200



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
----------	----------------	----------

2	Ihr Dockinglautsprecher	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Geräteübersicht	3

3	Vorbereitung	4
	Anschließen an die Stromversorgung	4
	Einschalten des Geräts	4

4	Wiedergabe	5
	Wiedergabe vom iPod/iPhone	5
	Anpassen von Toneinstellungen	5
	Kompatibilität	5
	Aufladen des iPods/iPhones	5
	Wiedergabe von einem externen Gerät	5

5	Technische Daten	7
	Verstärker	7
	Allgemeine Informationen	7

6	Fehlerbehebung	8
----------	-----------------------	----------

7	Hinweis	9
	Recycling	9

1 Wichtig



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Ihr Dockinglautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Einführung

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Folgendes tun:


- Musik auf Ihrem iPod/iPhone hören;
- Ihren iPod bzw. Ihr iPhone aufladen;
- Musik über ein MP3-Link-Kabel auf einem externen Audio-Player hören.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzadapter
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

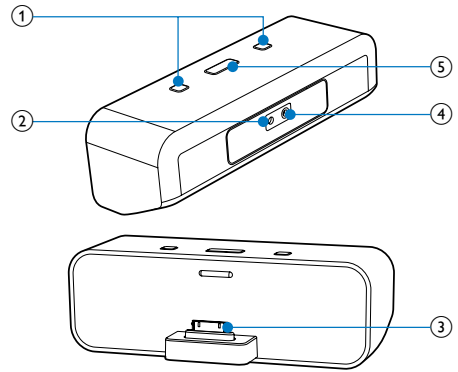

- ① +/-
 - Einstellen der Lautstärke
- ② Steckdose
 - Anschließen des Netzteils
- ③ Dock für iPod/iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Anschließen eines externen Audio-Players
- ⑤ ⏻
 - Ein- und Ausschalten des Geräts

3 Vorbereitung


Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

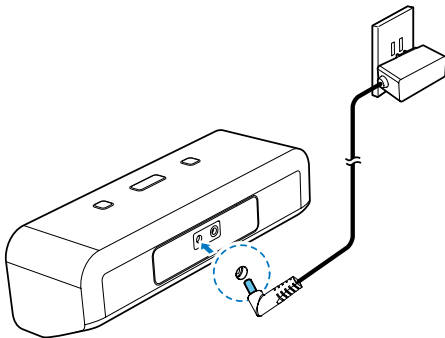

Verbinden Sie den Netzadapter; ein Ende mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit der Wandsteckdose.


Einschalten des Geräts

Drücken Sie wiederholt die Taste  auf der Oberseite, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4 Wiedergabe

Wiedergabe vom iPod/iPhone


- 1 Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ein.

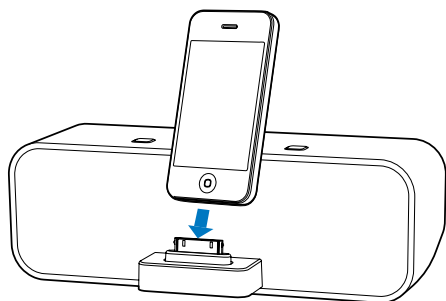

- 2 Geben Sie die Musik von Ihrem iPod/iPhone wieder:
↳ Die Musik auf dem Telefon wird über das Gerät wiedergegeben.

Anpassen von Toneinstellungen

Um den Ton einzustellen, drücken Sie die Taste +/-.

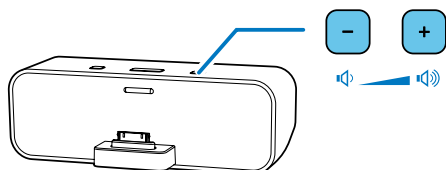

Kompatibilität

Hergestellt für folgende Apple iPod-Modelle mit 30-poligem Dock-Anschluss:


- iPod touch (4. Generation)
- iPod touch (3. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (1. Generation)
- iPod nano (6. Generation)
- iPod nano (5. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (1. Generation)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod mit Farbdisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn das System an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone aufgeladen.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können auch Inhalte von einem externen Audio-Player mit dem Gerät wiedergeben.

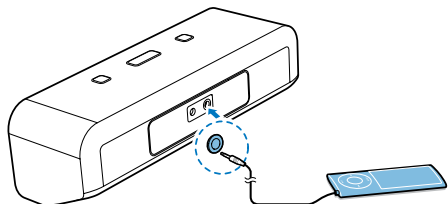

Verbinden Sie das MP3-Link-Kabel, ein Ende mit der **MP3-LINK**-Buchse an der Rückseite und das andere Ende mit der Kopfhörerbuchse.

5 Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 2 W RMS
------------------	-------------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Eingangsleistung: 100 bis 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Ausgangsleistung: DC 5,9 V == 1,500 mA (Markenname: Philips; ModellNr.: S009GV0590150)
Betriebs-Stromverbrauch	8 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	18,5 x 63,5 x 82 mm
Gewicht - Hauptgerät	0,68 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke.

Der gedockte iPod bzw. das gedockte iPhone kann nicht aufgeladen werden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem iPod/iPhone kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät erfolgreich mit dem iPod/iPhone verbunden ist.
- Entfernen Sie die Schutzhülle Ihres iPods/iPhones.

7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

