



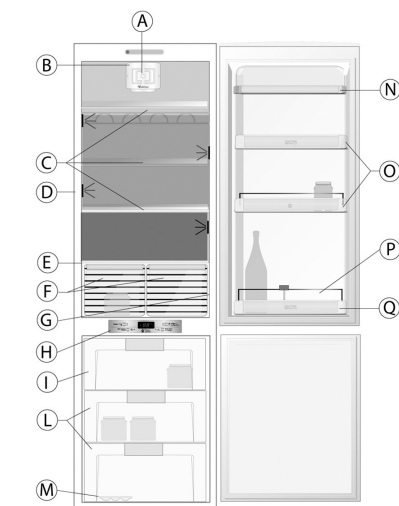

Comparto Frigorifero

- A.** Ventilatore e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
- B.** Luce lampadina o LED (a seconda del modello)
- C.** Ripiani
- D.** Luci a LED (a seconda del modello)
- E.** Piano di copertura cassetto/i frutta e verdura
- F.** Cassetto/i frutta e verdura
- G.** Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- H.** Pannello comandi
- N.** Comparto latticini
- O.** Balconcini
- P.** Fermabottiglie (se in dotazione)
- Q.** Balconcino bottiglie



Comparto Congelatore

- I.** Cassetto superiore (zona di congelamento)
- L.** Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- M.** Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Nota: Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.
Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Funzione Eco night (Eco night)



La funzione Eco night consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio negli orari a tariffa ridotta (solitamente coincidenti con le ore notturne), quando l'energia è disponibile in grande quantità e costa meno rispetto alle ore diurne (solo nei paesi che utilizzano un sistema a tariffa multipla basata sull'orario - verificare il proprio piano tariffario presso il locale fornitore dell'energia elettrica). Per attivare la funzione, premere il pulsante Eco night all'ora di inizio della tariffa ridotta (in base al proprio piano tariffario specifico). Per esempio, se la tariffazione ridotta si applica a partire dalle ore 20:00, premere il pulsante in corrispondenza di quell'ora.


Quando il LED della funzione Eco night è acceso (ON), la funzione è attiva. Una volta attivata la funzione, l'apparecchio inizia automaticamente ad adattare il consumo energetico in base all'orario selezionato, cioè consumando meno energia durante il giorno rispetto alla notte.

IMPORTANTE: Per operare in maniera corretta, la funzione deve essere attiva sia durante la notte sia durante il giorno.

La funzione rimane attiva finché viene disattivata (oppure si disattiva in caso di blackout o spegnimento dell'apparecchio). Per disattivare la funzione, premere di nuovo il pulsante. Quando il LED Eco night è spento (OFF), la funzione non è attiva.

Nota: il consumo di energia dell'apparecchio è dichiarato con la funzione Eco night disattivata.

Congelamento Rapido (Fast Cool)



Premere per 3 secondi il pulsante **"Temperature"** per raffreddare velocemente il comparto frigorifero o 6 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attiva, il display visualizza la sequenza mostrata nell'immagine. La funzione si disattiva automaticamente dopo 30 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante **"Temperature"**.
Nota: Non mettere a contatto i cibi da congelare con altri già congelati.

Spegnimento allarmi acustici (Stop Alarm)



Per disattivare i segnali acustici premere il pulsante "Stop Alarm".

Blocco Tasti (Key Lock)




E' possibile attivare/disattivare il blocco tasti tenendo premuto il tasto "key lock" per 3 secondi fino a sentire un suono di conferma (l'icona si illumina). Se si preme un qualunque pulsante mentre il blocco tasti è attivo, si sentirà un suono e l'icona "Blocco Tasti" lampeggerà..

On/Stand-by



Premere per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. In modalità Stand-by, sul display non si illumina alcuna icona e la luce nel comparto frigorifero non è attiva. Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

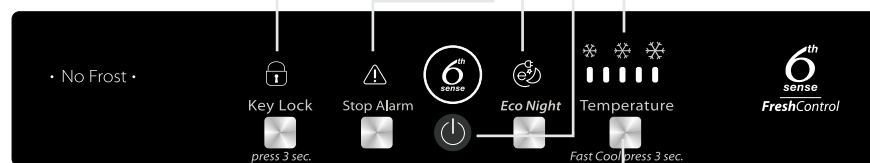


Ventilatore (se disponibile)

Il ventilatore è preimpostato come ATTIVO.

E' possibile disattivare il ventilatore premendo il tasto posto sulla base (come in figura).

Se la temperatura ambiente supera i 27°C o se sui ripiani in vetro sono presenti gocce d'acqua, è indispensabile che il ventilatore sia attivo per garantire la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione del ventilatore consente di ottimizzare i consumi energetici.

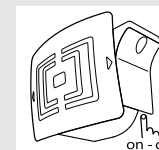

Funzione 6th Sense Fresh Control

Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali per quanto riguarda la temperatura e l'umidità all'interno dell'apparecchio. Perché funzioni correttamente, è necessario che anche il ventilatore sia attivo.

Temperatura del comparto frigorifero

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante **"Temperature"**.

Le regolazioni possibili sono cinque.

Dalla temperatura meno fredda ❄️ (sinistra)

alla temperatura più fredda ❄️❄️❄️ (destra)

Cosa fare se...	Possibili cause:	Soluzioni:
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by. Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by. Verificare che: - non vi sia un'interruzione di corrente - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio) - le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti - il cavo di alimentazione non sia rotto.
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la luce. L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by	Modelli con lampadina: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (vedi capitolo "Sostituzione lampadina o LED"). Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by
La temperatura all'interno dei compartimenti non è abbastanza fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni")	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente - l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore - la temperatura impostata sia adeguata - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio")
Il bordo anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo.	Non è un difetto. È un effetto voluto per prevenire la formazione di condensa.	Non è necessaria una soluzione.
La spia rossa ⚠️ lampeggia e si attiva un segnale acustico	Allarme porta aperta Si attiva quando una porta rimane aperta a lungo.	Per disattivare temporaneamente il segnale acustico, premere il pulsante di spegnimento allarmi e per rimuoverlo completamente richiudere la porta del frigorifero.
Si illumina la spia rossa ⚠️ e gli indicatori della temperatura del comparto frigorifero lampeggiano come indicato in figura: ❄️❄️❄️❄️	Allarme Malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzata. Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante "Spegnimento allarmi acustici"