

Monitor Portatile Dell Pro 14 Plus P1425

Smontaggio Istruzioni

Note, avvertenze e avvisi

-  **NOTA:** una NOTA indica informazioni importanti che ti aiuteranno a utilizzare al meglio il tuo prodotto.
-  **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e spiega come evitare il problema.
-  **ATTENZIONE:** un messaggio di ATTENZIONE indica un rischio potenziale di danni materiali, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Istruzioni di sicurezza	4
Prima di lavorare all'interno del monitor	5
Dopo aver lavorato all'interno del monitor	5
Capitolo 2: Smontaggio e rimontaggio	6
Strumenti consigliati.....	6
Elenco delle viti.....	6
Custodia.....	7
Rimozione della custodia	7
Installazione della custodia.....	7
Copertura della base inferiore	8
Rimozione della copertura della base inferiore	8
Installazione della copertura della base inferiore.....	10
Scheda madre.....	11
Rimozione della scheda madre	11
Installazione della scheda madre	13
Scheda del sensore di rotazione automatica	16
Rimozione della scheda del sensore di rotazione automatica.....	16
Installazione della scheda del sensore di rotazione automatica	17
Cerniera.....	19
Rimozione della cerniera	19
Installazione della cerniera.....	20
Pulsante di accensione	22
Rimozione del pulsante di accensione.....	22
Installazione del pulsante di accensione	23
Pulsante funzione	24
Rimozione del pulsante funzione.....	24
Installazione del pulsante funzione	25
Capitolo 3: Contattare Dell	26

Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti linee guida di sicurezza per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza. Salvo diversa indicazione, ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che siano state lette le informazioni di sicurezza spedite con il monitor.

- ⓘ NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni di sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per poterla consultare in futuro.
- ⚠ ATTENZIONE:** **l'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati nella presente documentazione può comportare l'esposizione a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.**
- ⚠ AVVERTENZA:** **L'effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume tramite le cuffie (sul monitor che lo supporta) potrebbe danneggiare la capacità uditiva.**
- Posizionare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cura. Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o viene colpito da un oggetto appuntito.
- Assicurarsi che il monitor sia elettricamente idoneo a funzionare con la CA disponibile nella propria zona.
- Conservare il monitor a temperatura ambiente. Condizioni eccessivamente fredde o calde possono danneggiare i cristalli liquidi del display.
- Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a muro vicina e accessibile. Vedere Collegamento dei cavi.
- Non posizionare e utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o condizioni di forte impatto. Ad esempio, non posizionare il monitor nel bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor quando non viene utilizzato per lungo tempo.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere alcuna copertura o di toccare l'interno del monitor.
- Leggere attentamente queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione relativa al montaggio a parete della Guida per l'Uso.

Per informazioni sulle istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni sulla Sicurezza, sull'Ambiente e sulle Normative (SERI)* fornito con il monitor.

Prima di lavorare all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni aperte.
2. Spegnerne il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle rispettive prese elettriche.
4. Scollegare tutti i dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock, dal monitor.

△ AVVERTENZA: per scollegare un cavo di rete, scollegare prima il cavo dal monitor e poi dal dispositivo di rete.

5. Se presente, rimuovere eventuali schede multimediali e dischi ottici dal monitor.

Dopo aver lavorato all'interno del monitor

△ AVVERTENZA: lasciare viti allentate o posizionate in modo errato all'interno del monitor potrebbe danneggiarlo gravemente.

Passaggi

1. Riposizionare tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del monitor.
2. Collegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Sostituire eventuali schede multimediali, dischi o altre parti rimosse prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi collegati alle rispettive prese elettriche.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

NOTA: le immagini contenute nel presente documento potrebbero differire da quelle del computer in uso, a seconda della configurazione ordinata.

Strumenti consigliati

- Cacciavite a croce n. 00

Elenco delle viti

- NOTA:** quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e il numero di viti, quindi di riporle in un apposito contenitore. In questo modo si garantisce che quando si sostituisce il componente, vengano ripristinati il numero e il tipo corretto di viti.
- NOTA:** alcuni computer hanno superfici magnetiche. Quando si sostituisce un componente, assicurarsi che le viti non rimangano attaccate a tali superfici.
- NOTA:** il colore delle viti può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco delle viti.

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Copertura inferiore della base	M2x4	6	
Scheda madre	M1.6x2.5	5	
Copertura superiore della base	M2x3	6	
Pulsante di accensione	M1.6x2.5	2	
Pulsanti di funzione	M1.6x2.5	3	
Cerniera	M2x3	6	

Custodia

Rimozione della custodia

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).

Passaggi

1. Estrarre il monitor dalla custodia.



Figura 1. Rimozione della custodia

Installazione della custodia

Passaggi

1. Riposizionare il monitor nella custodia.



Figura 2. Installazione della custodia

Prossimi passaggi

1. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Copertura della base inferiore

Rimozione della copertura della base inferiore

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).

Passaggi

1. Rimuovere i sei gommini dalla copertura della base inferiore.
2. Rimuovere le sei viti (M2x4) che fissano la copertura della base inferiore.
3. Sollevare la copertura inferiore del monitor.

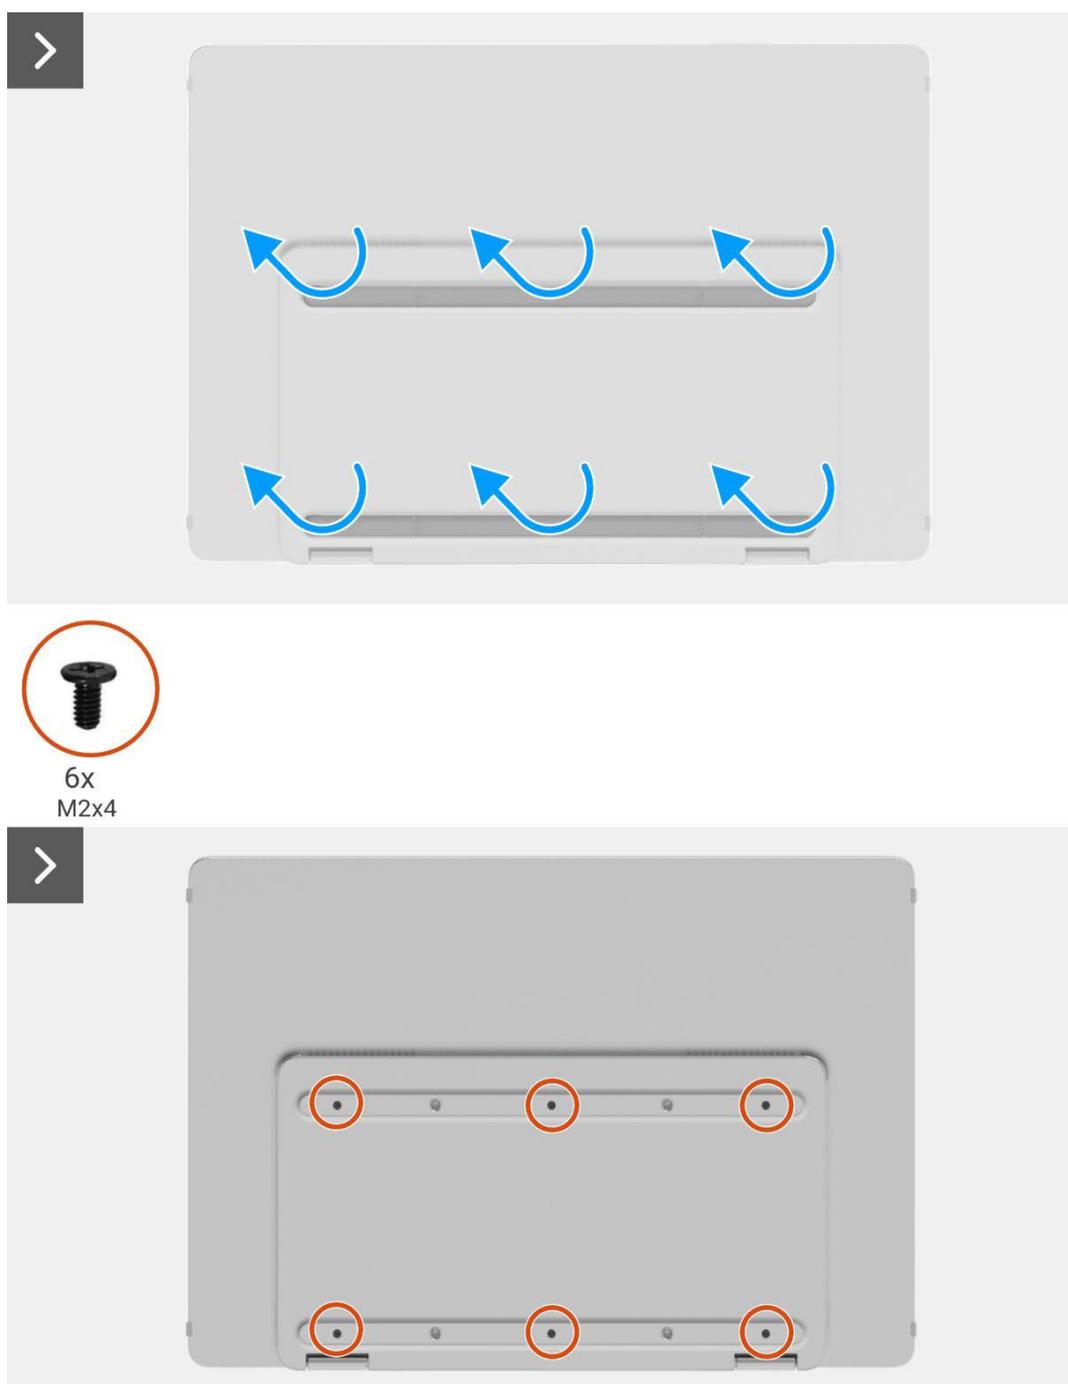


Figura 3. Rimozione della copertura della base inferiore



Figura 4. Rimozione della copertura della base inferiore

Installazione della copertura della base inferiore

Passaggi

1. Sostituire le sei viti (M2x4) per fissare la copertura della base inferiore.
2. Incollare i sei gommini sulla copertura della base inferiore per coprire le viti.



6x
M2x4

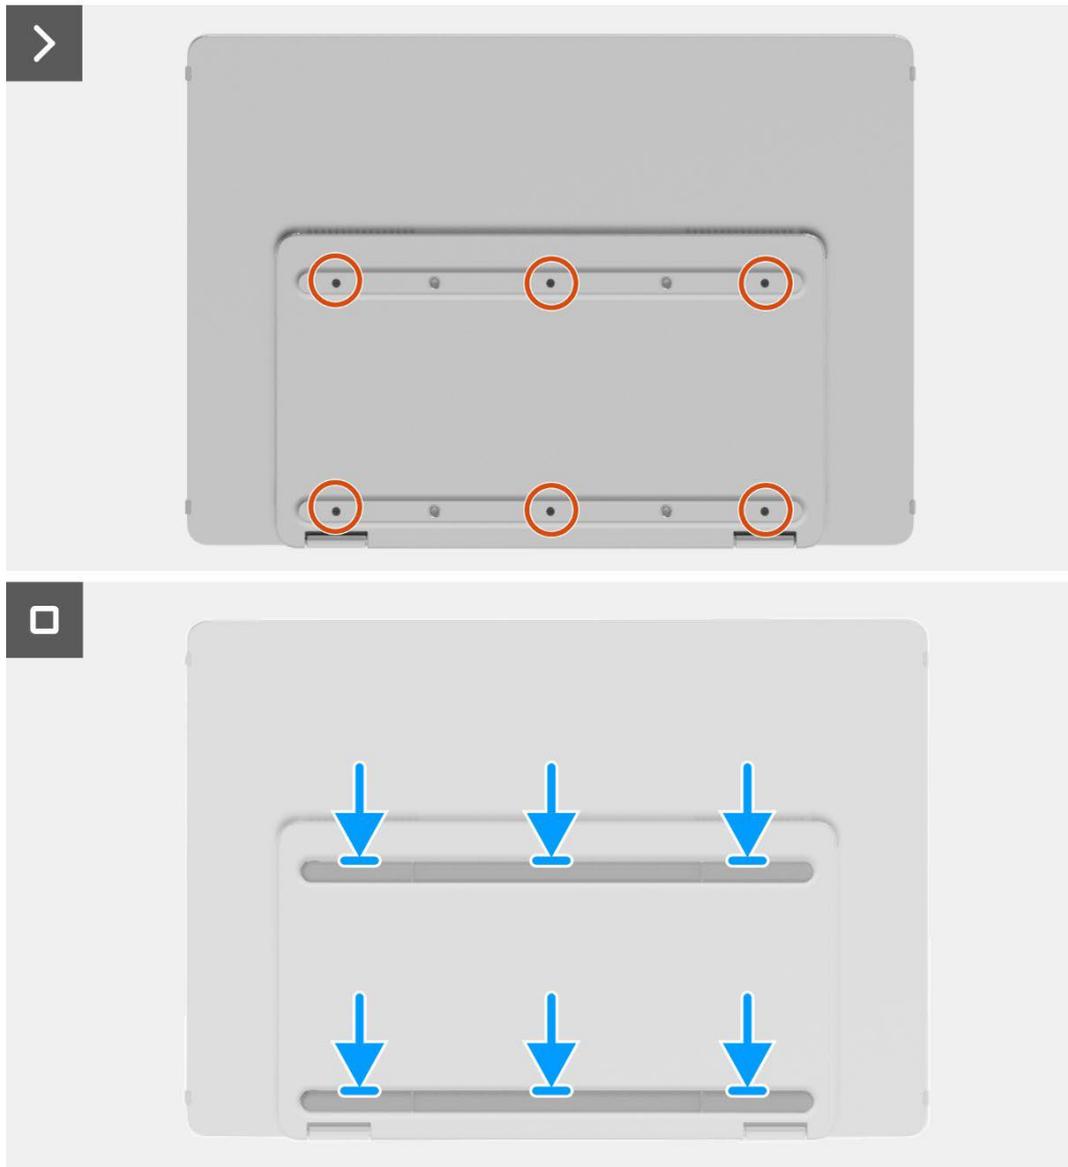


Figura 5. Installazione della copertura della base inferiore

Prossimi passaggi

1. Installare la [custodia](#).
2. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Scheda madre

Rimozione della scheda madre

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).
3. Rimuovere la [copertura della base inferiore](#).

Passaggi

1. Rimuovere le cinque viti (M1.6x2.5) che fissano la scheda madre.
2. Sollevare la scheda madre e capovolgerla per rendere visibile il connettore.
3. Scollegare il cavo del sensore di rotazione automatica dal connettore sulla scheda madre.
4. Aprire il fermo e scollegare il cavo eDP dal connettore sulla scheda madre.



Figura 6. Rimozione della scheda madre

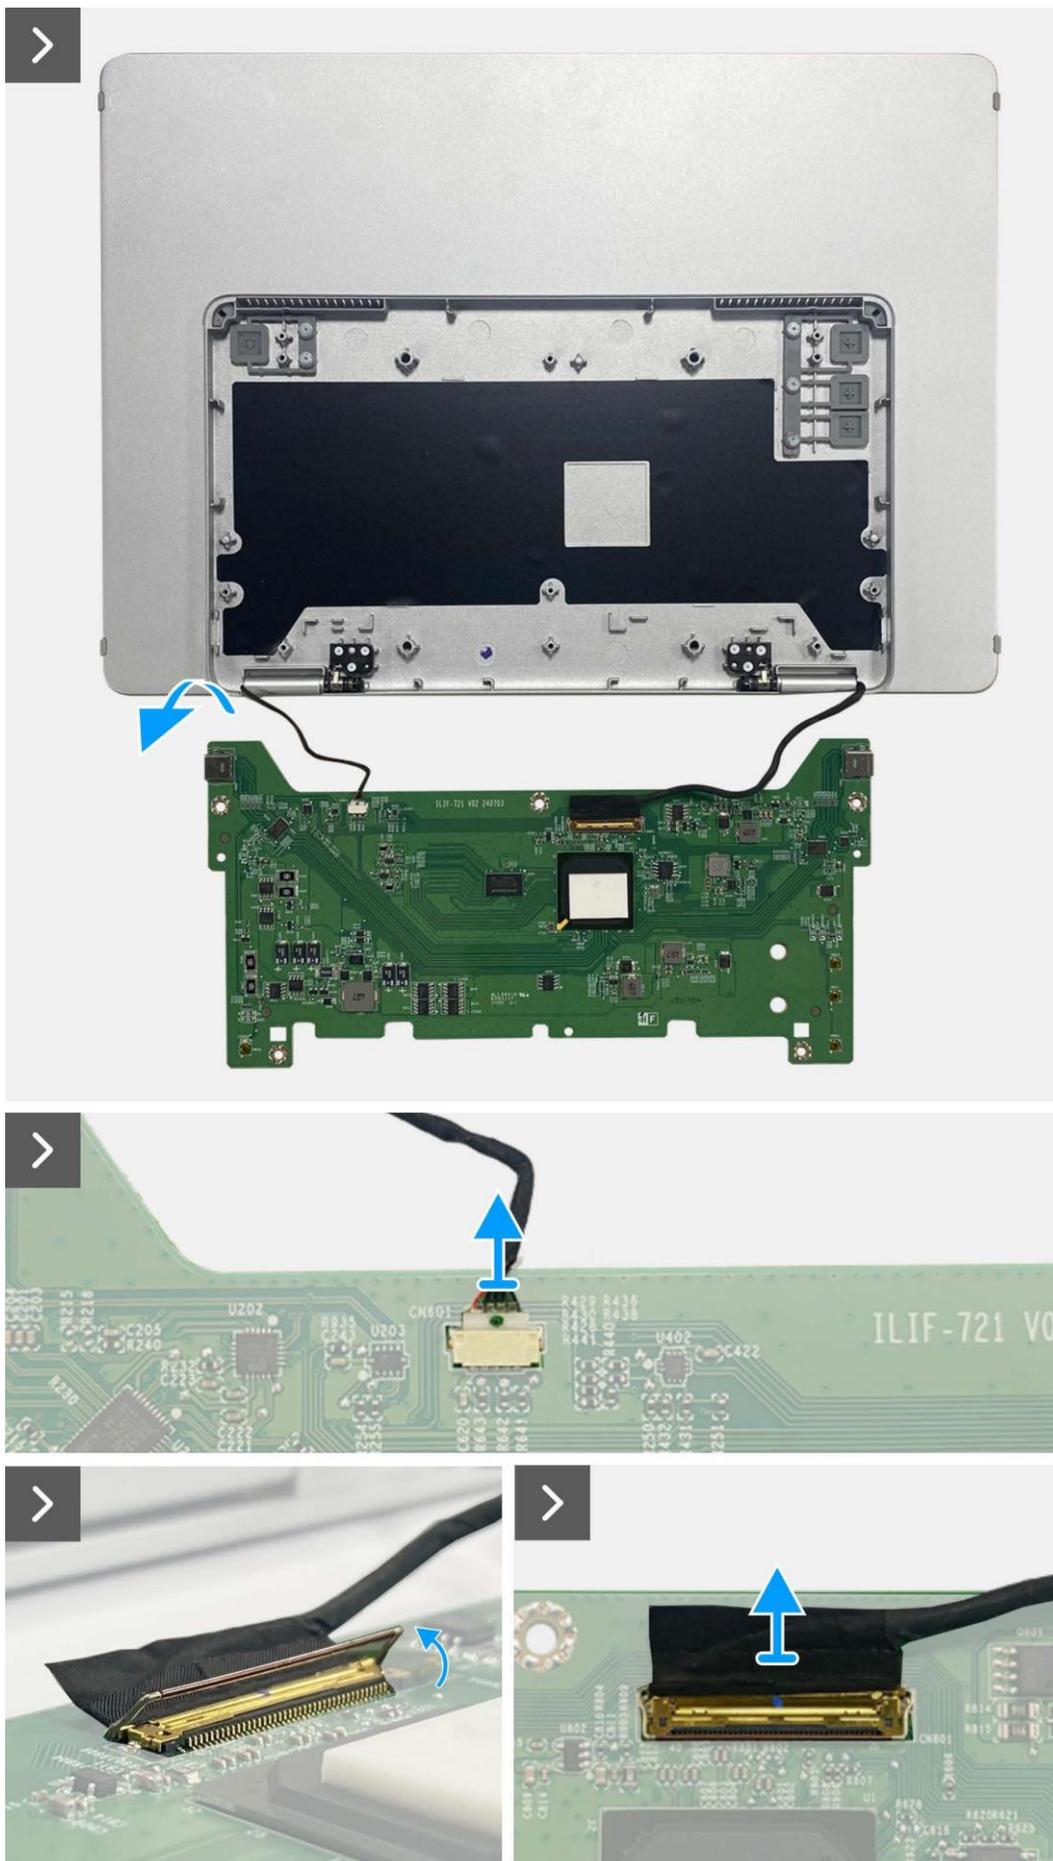


Figura 7. Rimozione della scheda madre



Figura 8. Rimozione della scheda madre

Installazione della scheda madre

Passaggi

1. Collegare il cavo eDP al connettore sulla scheda madre.
2. Collegare il cavo del sensore di rotazione automatica al connettore sulla scheda madre.
3. Capovolgere la scheda madre e posizionarla nella copertura della base superiore.
4. Riposizionare le cinque viti (M1.6x2.5) per fissare la scheda principale con il coperchio della base superiore.


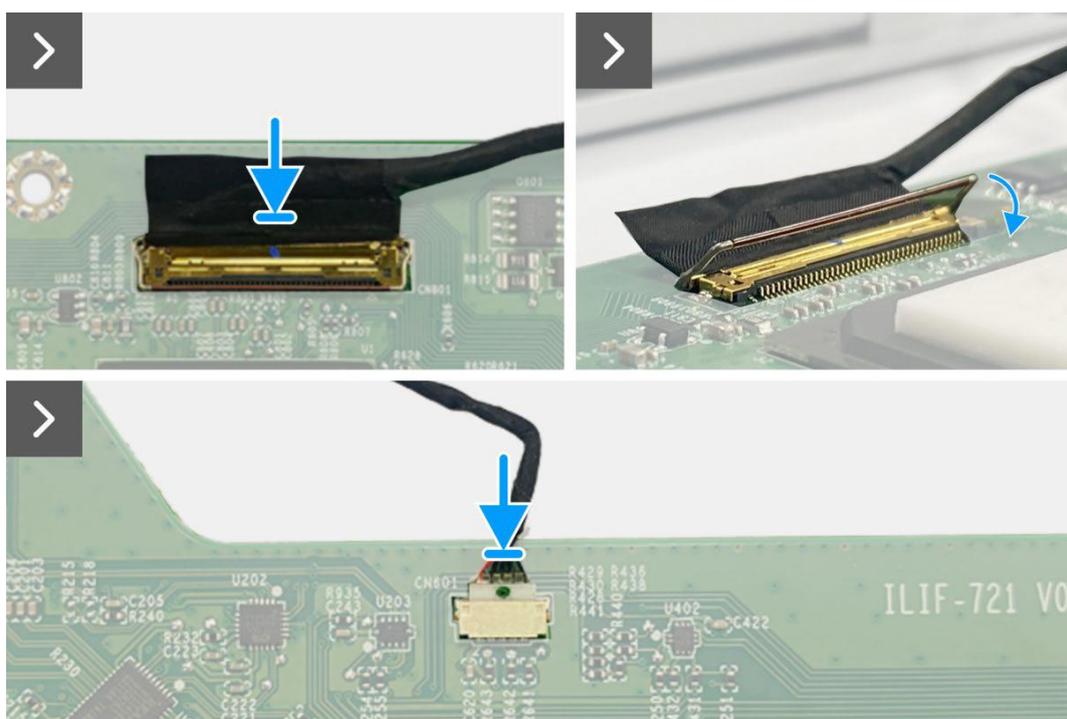


Figura 9. Installazione della scheda madre

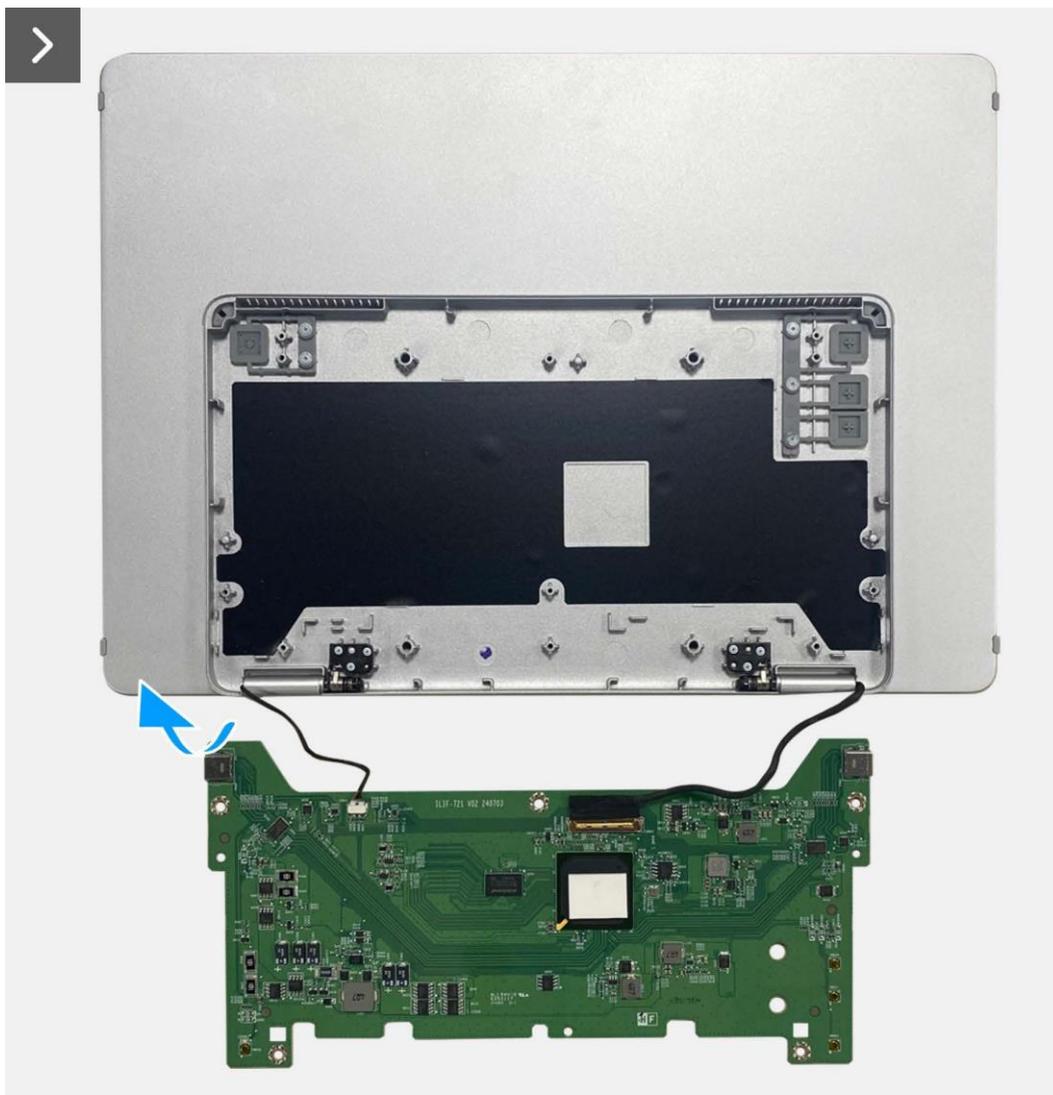

5x
M1.6x2.5

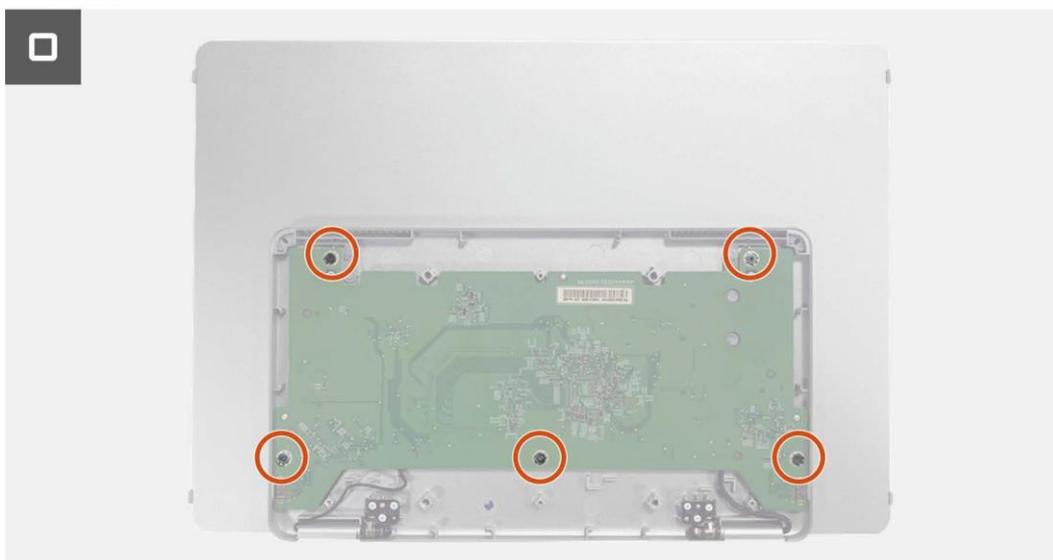


Figura 10. Installazione della scheda madre

Prossimi passaggi

1. Installazione della [copertura della base inferiore](#).
2. Installare la [custodia](#).
3. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Scheda del sensore di rotazione automatica

Rimozione della scheda del sensore di rotazione automatica

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).
3. Rimuovere la [copertura della base inferiore](#).
4. Rimuovere la [scheda madre](#).

Passaggi

1. Rimuovere la cornice anteriore dalla copertura posteriore. (Impossibile intervenire di nuovo senza un nuovo adesivo.)
2. Inclinare e aprire la base del monitor.
3. Estrarre la scheda del sensore di rotazione automatica dalla copertura posteriore.
4. Scollegare il cavo del sensore di rotazione automatica dal connettore sulla scheda del sensore di rotazione automatica.

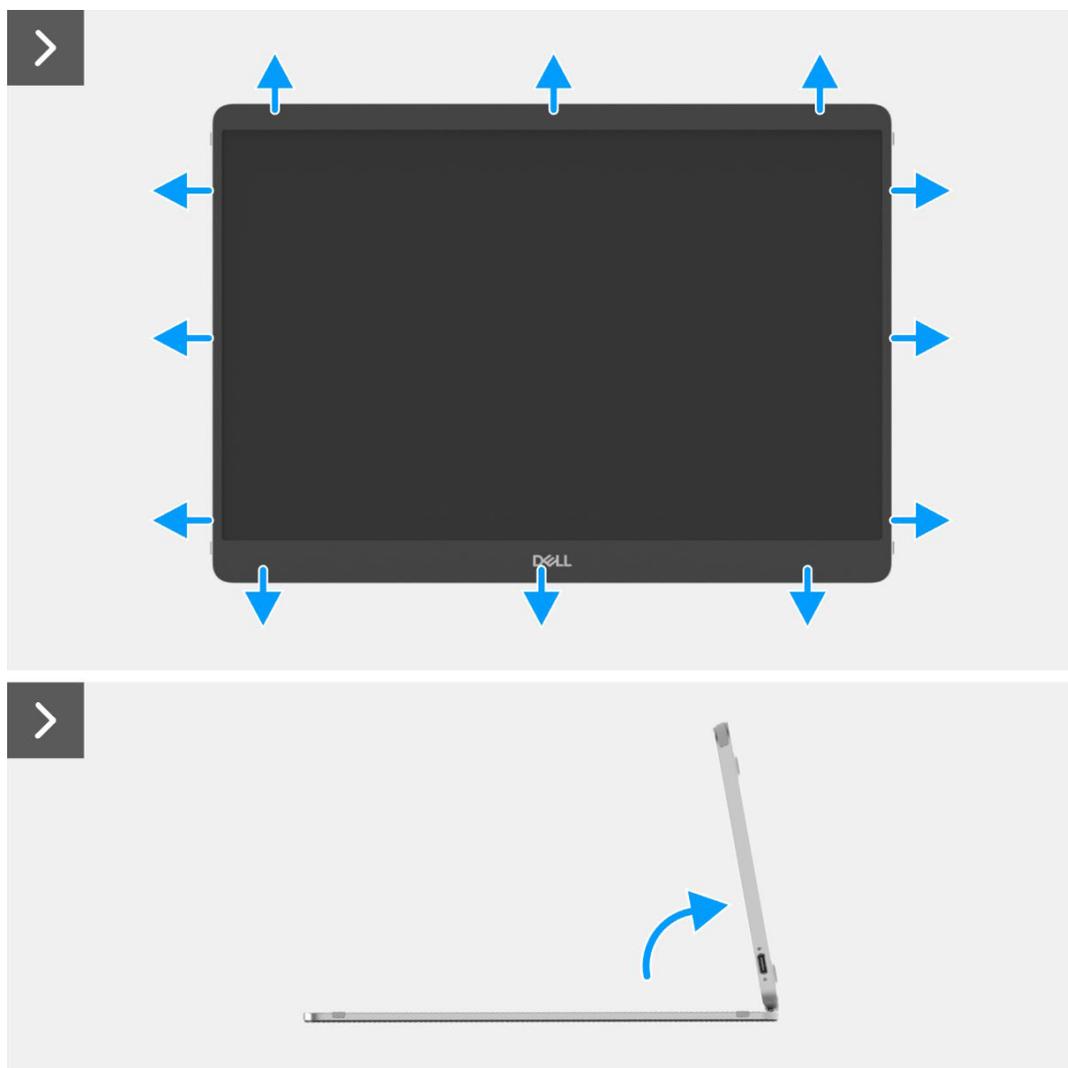


Figura 11. Rimozione della scheda del sensore di rotazione automatica

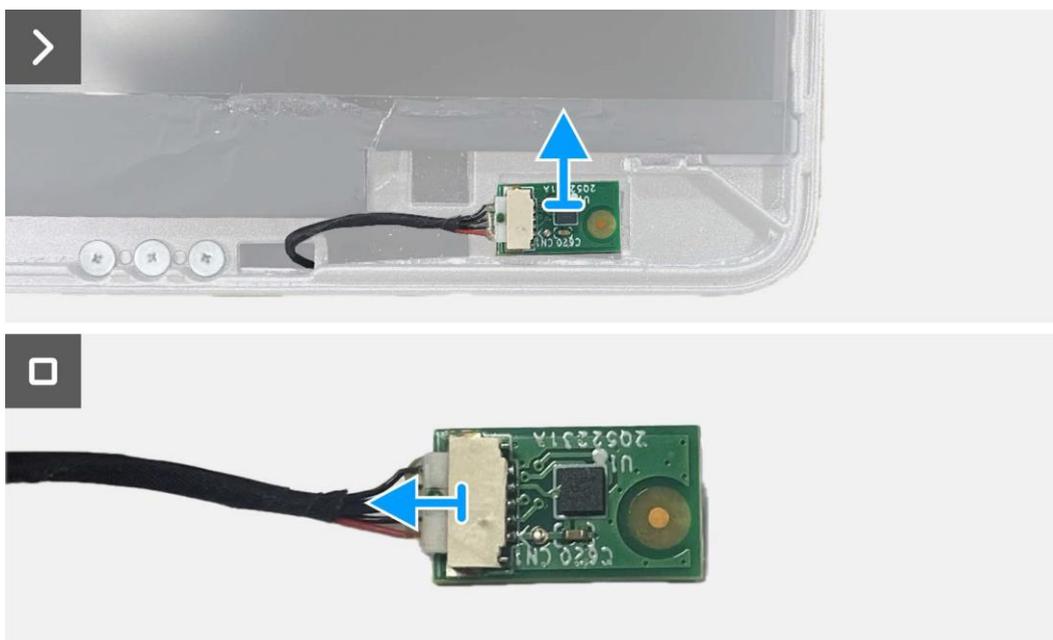


Figura 12. Rimozione della scheda del sensore di rotazione automatica

Installazione della scheda del sensore di rotazione automatica

Passaggi

1. Collegare il cavo del sensore di rotazione automatica al connettore sulla scheda del sensore di rotazione automatica.
2. Aprire la base del monitor.
3. Far passare il cavo del sensore di rotazione automatica attraverso il foro tra la copertura posteriore e la cerniera.
4. Aderire alla scheda del sensore di rotazione automatica sulla copertura posteriore.
5. Incollare la cornice anteriore alla cover posteriore.

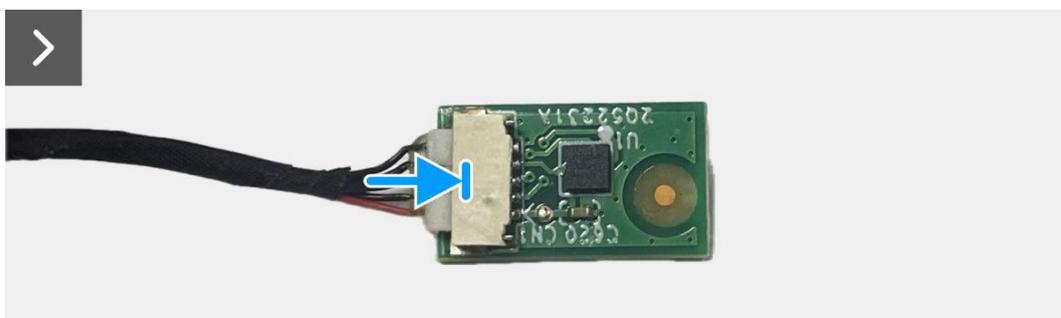


Figura 13. Installazione della scheda del sensore di rotazione automatica

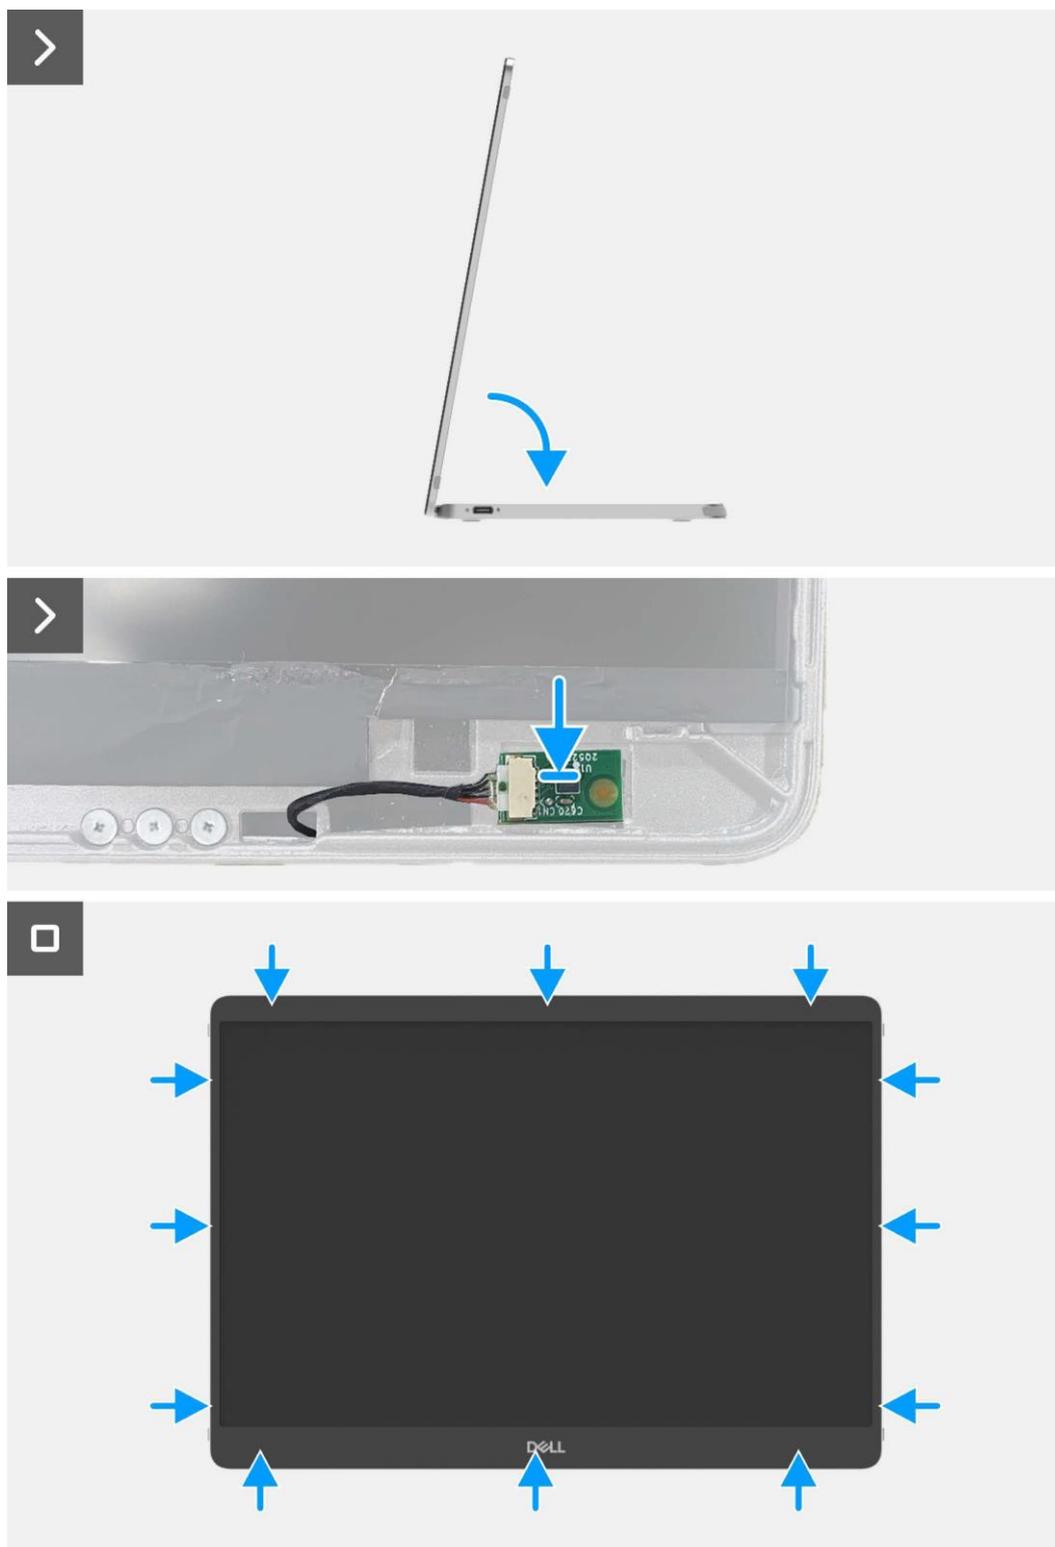


Figura 14. Installazione della scheda del sensore di rotazione automatica

Prossimi passaggi

1. Installare la [scheda madre](#).
2. Installare la [copertura della base inferiore](#).
3. Installare la [custodia](#).
4. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Cerniera

Rimozione della cerniera

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).
3. Rimuovere la [copertura della base inferiore](#).
4. Rimuovere la [scheda madre](#).
5. Rimuovere la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).

Passaggi

1. Rimuovere le sei viti (M2x3) che fissano la cerniera alla copertura della base superiore.
2. Rimuovere le sei viti (M2x3) che fissano la cerniera alla copertura posteriore.
3. Capovolgere il monitor ed estrarre la cerniera dal monitor.

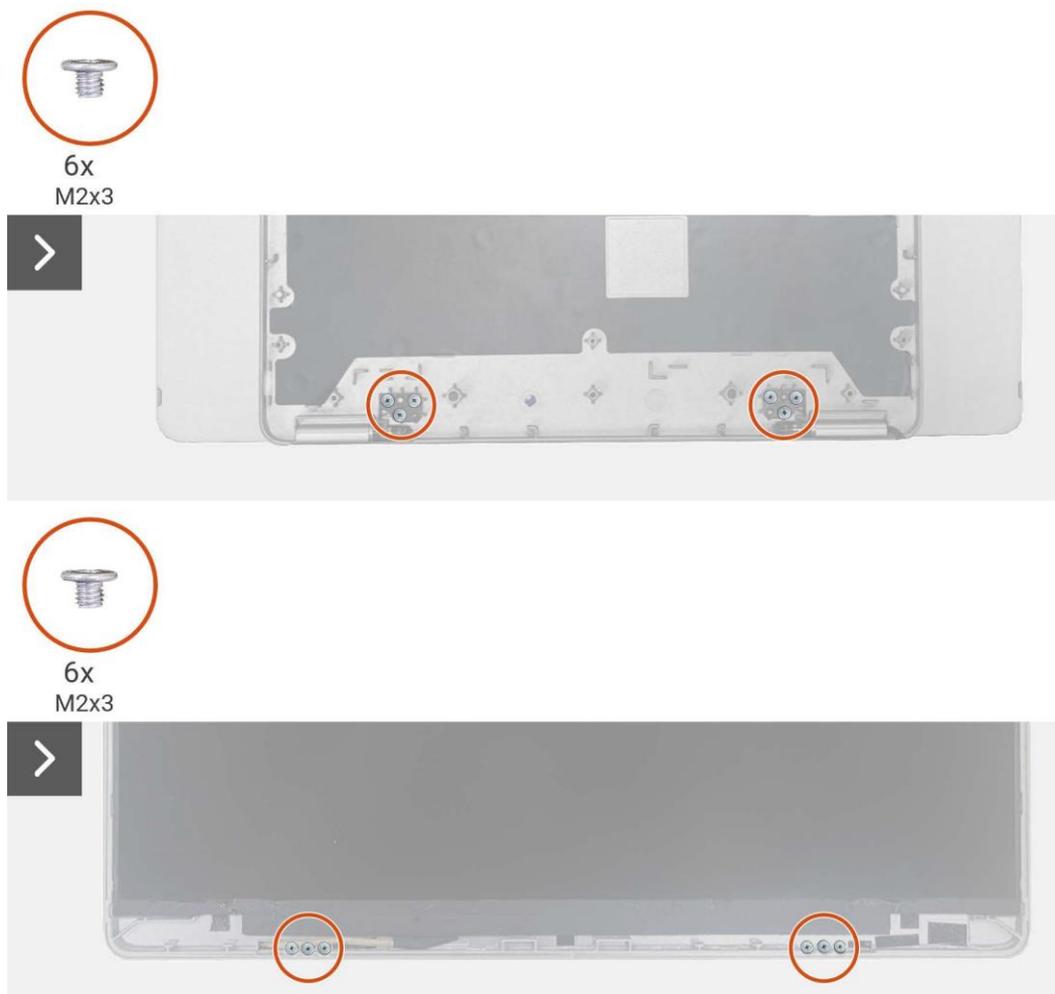


Figura 15. Rimozione della cerniera



Figura 16. Rimozione della cerniera

Installazione della cerniera

Passaggi

1. Posizionare le cerniere sulla copertura della base superiore.
2. Sostituire le sei viti (M2x3) per fissare le cerniere alla copertura della base superiore.
3. Capovolgere il monitor e rimettere a posto le sei viti (M2x3) per fissare le cerniere alla copertura posteriore.



6x
M2x3



Figura 17. Installazione della cerniera



Figura 18. Installazione della cerniera

Prossimi passaggi

1. Installare la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).
2. Installare la [scheda madre](#).
3. Installare la [copertura della base inferiore](#).
4. Installare la [custodia](#).
5. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Pulsante di accensione

Rimozione del pulsante di accensione

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).
3. Rimuovere la [copertura della base inferiore](#).
4. Rimuovere la [scheda madre](#).
5. Rimuovere la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).
6. Rimuovere la [cerniera](#).

Passaggi

1. Rimuovere le due viti (M1.6×2.5) che fissano il pulsante di accensione alla copertura della base superiore.
2. Sollevare il pulsante di accensione dalla copertura superiore della base.



Figura 19. Rimozione del pulsante di accensione

Installazione del pulsante di accensione

Passaggi

1. Riposizionare il pulsante di accensione sulla copertura della base superiore.
2. Sostituire le due viti (M1.6×2.5) per fissare il pulsante di accensione alla copertura della base superiore.

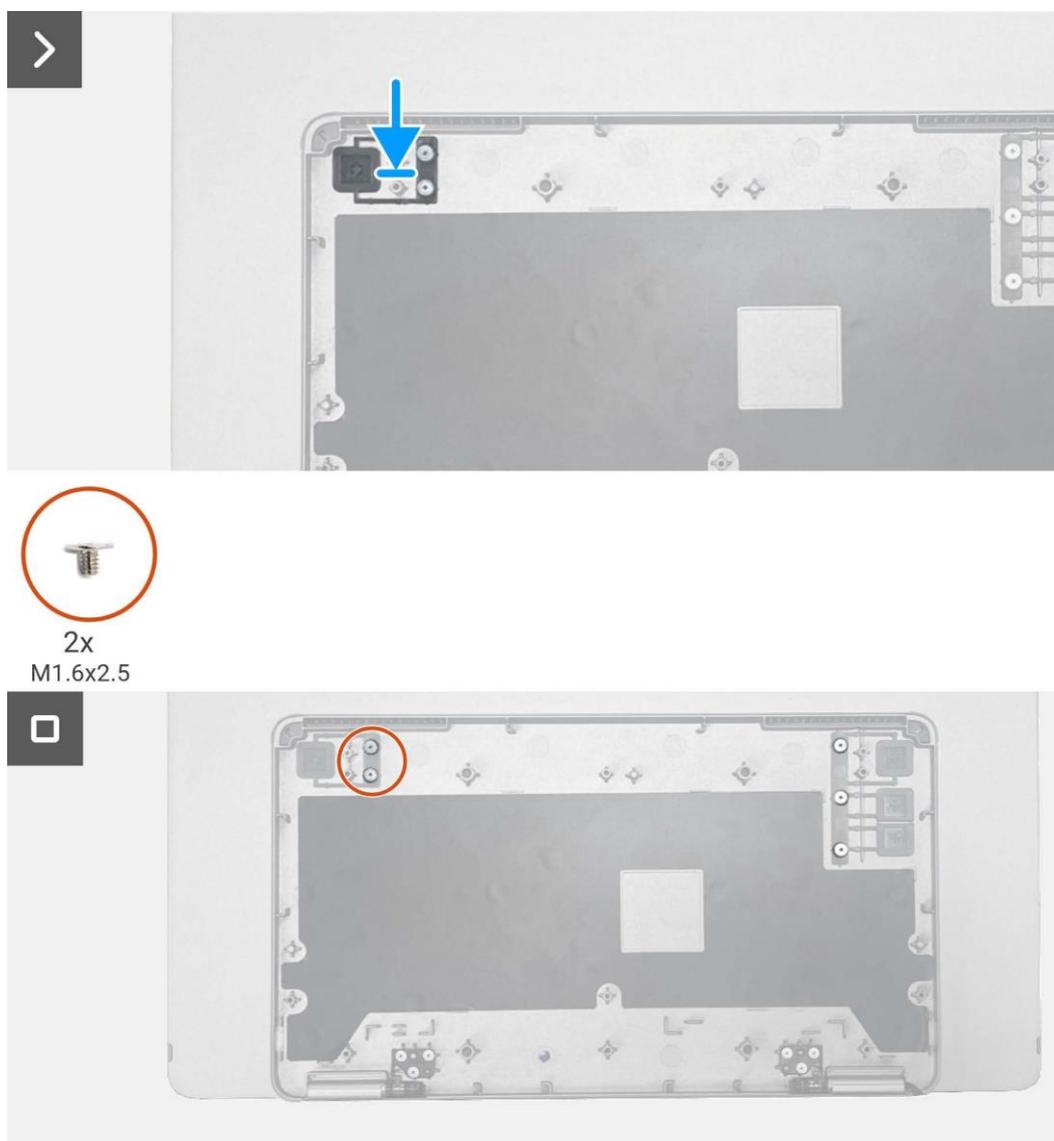


Figura 20. Installazione del pulsante di accensione

Prossimi passaggi

1. Installare la [cerniera](#).
2. Installare la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).
3. Installare la [scheda madre](#).
4. Installare la [copertura della base inferiore](#).
5. Installare la [custodia](#).
6. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Pulsante funzione

Rimozione del pulsante funzione

Prerequisiti

1. Seguire la procedura [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere la [custodia](#).
3. Rimuovere la [copertura della base inferiore](#).
4. Rimuovere la [scheda madre](#).
5. Rimuovere la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).
6. Rimuovere la [cerniera](#).
7. Rimuovere il [pulsante di accensione](#).

Passaggi

1. Rimuovere le tre viti (M1.6x2.5) che fissano il pulsante funzione alla copertura della base superiore.
2. Sollevare il pulsante funzione dalla copertura superiore della base.



Figura 21. Rimozione del pulsante funzione

Installazione del pulsante funzione

Passaggi

1. Riposizionare il pulsante funzione sulla copertura della base superiore.
2. Sostituire le tre viti (M1.6x2.5) per fissare il pulsante funzione alla copertura della base superiore.

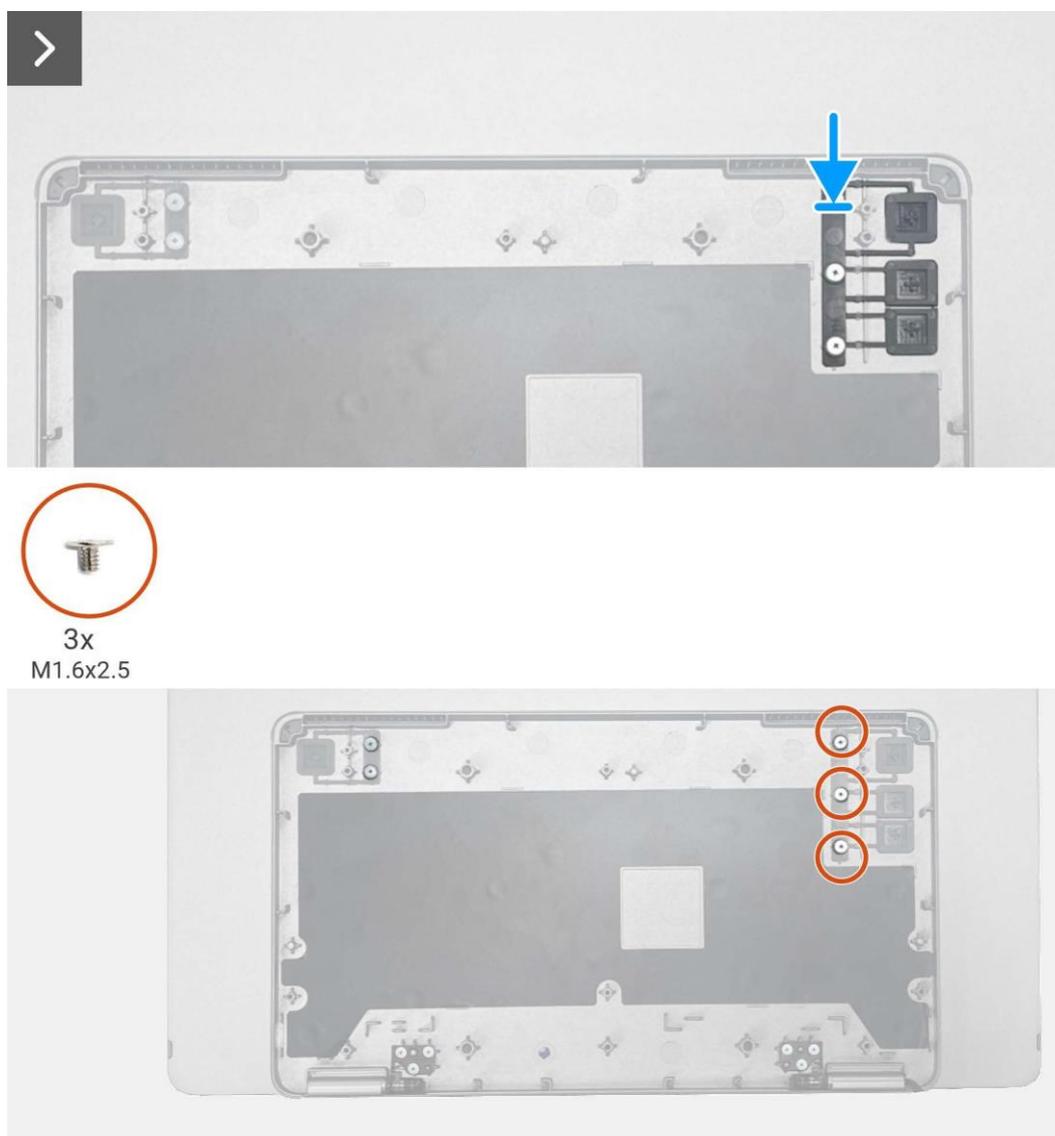


Figura 22. Installazione del pulsante funzione

Prossimi passaggi

1. Installazione della [pulsante di accensione](#).
2. Installare la [cerniera](#).
3. Installare la [scheda del sensore di rotazione automatica](#).
4. Installare la [scheda madre](#).
5. Installare la [copertura della base inferiore](#).
6. Installare la [custodia](#).
7. Seguire la procedura [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

Contattare Dell

Per contattare Dell per problemi di vendita, supporto tecnico o assistenza clienti, visitare www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** la disponibilità varia in base al Paese e al prodotto. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese.
- ① **NOTA:** se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare le informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o sul catalogo prodotti Dell.