

Monitor przenośny Dell Pro 14 Plus P1425

Demontaż Instrukcja

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

-  **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu produktu.
-  **POUCZENIE:** POUCZENIE wskazuje na potencjalne uszkodzenie sprzętu lub utratę danych i informuje, jak uniknąć problemu.
-  **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

Rozdział 1: Instrukcje bezpieczeństwa.....	4
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.....	5
Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora	5
Rozdział 2: Demontaż i ponowny montaż	6
Zalecane narzędzia.....	6
Lista śrub	6
Rękaw.....	7
Demontaż rękawa	7
Mocowanie rękawa	7
Dolna pokrywa podstawy	8
Zdejmowanie dolnej pokrywy podstawy	8
Instalowanie dolnej pokrywy podstawy	10
Płyta główna	11
Wyjmowanie płyty głównej	11
Instalowanie płyty głównej	13
Płytki czujnika automatycznego obrotu	16
Wyjmowanie płytki czujnika automatycznego obrotu	16
Instalowanie płytki czujnika automatycznego obrotu	17
Zawias	19
Demontaż zawiasu.....	19
Mocowanie zawiasu	20
Przycisk zasilania	22
Wyjmowanie przycisku zasilania.....	22
Instalowanie przycisku zasilania.....	23
Przycisk funkcyjny	24
Wyjmowanie przycisku funkcyjnego	24
Instalowanie przycisku funkcyjnego	25
Rozdział 3: Kontakt z Dell	26

Instrukcje bezpieczeństwa

W celu ochrony monitora przed możliwym uszkodzeniem i zapewnienia własnego bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku każdej procedury opisanej w tym dokumencie przyjmuje się, że użytkownik przeczytał dołączone do monitora instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z monitorem i wydrukowanymi na produkcie. Dokumentację należy zachować na przyszłość i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Użycie elementów sterujących, regulacji lub procedur innych niż określone w niniejszej dokumentacji może skutkować narażeniem na porażenie prądem, zagrożenia elektryczne i/lub mechaniczne.

POUCZENIE: Długotrwałe słuchanie dźwięku z dużą głośnością przez słuchawki (na monitorze, który to obsługuje) może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Umieść monitor na twardej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie. Ekran jest delikatny i może ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia lub uderzenia ostrym przedmiotem.
- Należy upewnić się, że monitor jest przystosowany do zasilania prądem zmiennym dostępnym w danej lokalizacji.
- Monitor należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą mieć niekorzystny wpływ na ciekły kryształ wyświetlacza.
- Podłącz kabel zasilający monitora do gniazdka ściennego, które znajduje się w pobliżu i jest dostępne. Patrz Podłączanie kabli.
- Nie należy umieszczać i używać monitora na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Nie należy narażać monitora na silne wibracje lub uderzenia. Na przykład, nie należy umieszczać monitora w bagażniku samochodu.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy zdejmować żadnej pokrywy ani dotykać wnętrza monitora.
- Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Niektóre monitory można zamontować na ścianie za pomocą uchwyty VESA, który jest sprzedawany oddzielnie. Upewnij się, że używasz prawidłowej specyfikacji VESA, jak wspomniano w sekcji dotyczącej montażu na ścianie w Podręczniku użytkownika.

Informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie *Bezpieczeństwo, środowisko i przepisy (SERI)*, który jest dostarczany wraz z monitorem.

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdek elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.
-  **POUCZENIE:** Aby odłączyć kabel sieciowy, należy najpierw odłączyć kabel od monitora, a następnie odłączyć kabel od urządzenia sieciowego.
5. Wyjmij kartę multimedialną i dysk optyczny z monitora, jeśli dotyczy.

Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora

-  **POUCZENIE:** Pozostawienie luźnych lub nieprawidłowo dokręconych śrub wewnątrz monitora może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Kroki

1. Wymień wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne z nich.
2. Podłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia, urządzenia peryferyjne lub kable, które odłączono przed rozpoczęciem pracy z monitorem.
3. Wymień wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne części, które zostały wyjęte przed rozpoczęciem pracy z monitorem.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do gniazdek elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

UWAGA: Zdjęcia w tym dokumencie mogą różnić się od tych na komputerze w zależności od zamówionej konfiguracji.

Zalecane narzędzia

- Śrubokręt krzyżakowy #00

Lista śrub

- UWAGA:** Podczas wykręcania śrub z komponentu zaleca się zanotowanie typu śruby, ilości śrub, a następnie umieszczenie ich w pudełku. Ma to na celu zapewnienie, że podczas wymiany komponentu zostanie przywrócona prawidłowa liczba i typ śrub.
- UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Upewnij się, że śruby nie są przymocowane do takich powierzchni podczas wymiany komponentu.
- UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1 Lista śrub

Komponent	Typ śruby	Ilość	Zdjęcie śruby
Dolna pokrywa bazy	M2×4	6	
Płyta główna	M1.6×2.5	5	
Górna pokrywa bazy	M2×3	6	
Przycisk zasilania	M1.6×2.5	2	
Przyciski funkcyjne	M1.6×2.5	3	
Zawias	M2×3	6	

Rękaw

Demontaż rękawa

Wymagania wstępne

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).

Kroki

1. Wyciągnij monitor z rękawa.



Rysunek 1. Demontaż rękawa

Mocowanie rękawa

Kroki

1. Załóż monitor na rękaw.



Rysunek 2. Mocowanie rękawa

Następne kroki

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Dolna pokrywa podstawy


Zdejmowanie dolnej pokrywy podstawy

Wymagania wstępne

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemij [rękaw](#).

Kroki

1. Zdejmij sześć gum na dolnej pokrywie podstawy.
2. Wykręć sześć śrub (M2x4) mocujących dolną pokrywę podstawy.
3. Podnieś dolną pokrywę z monitora.

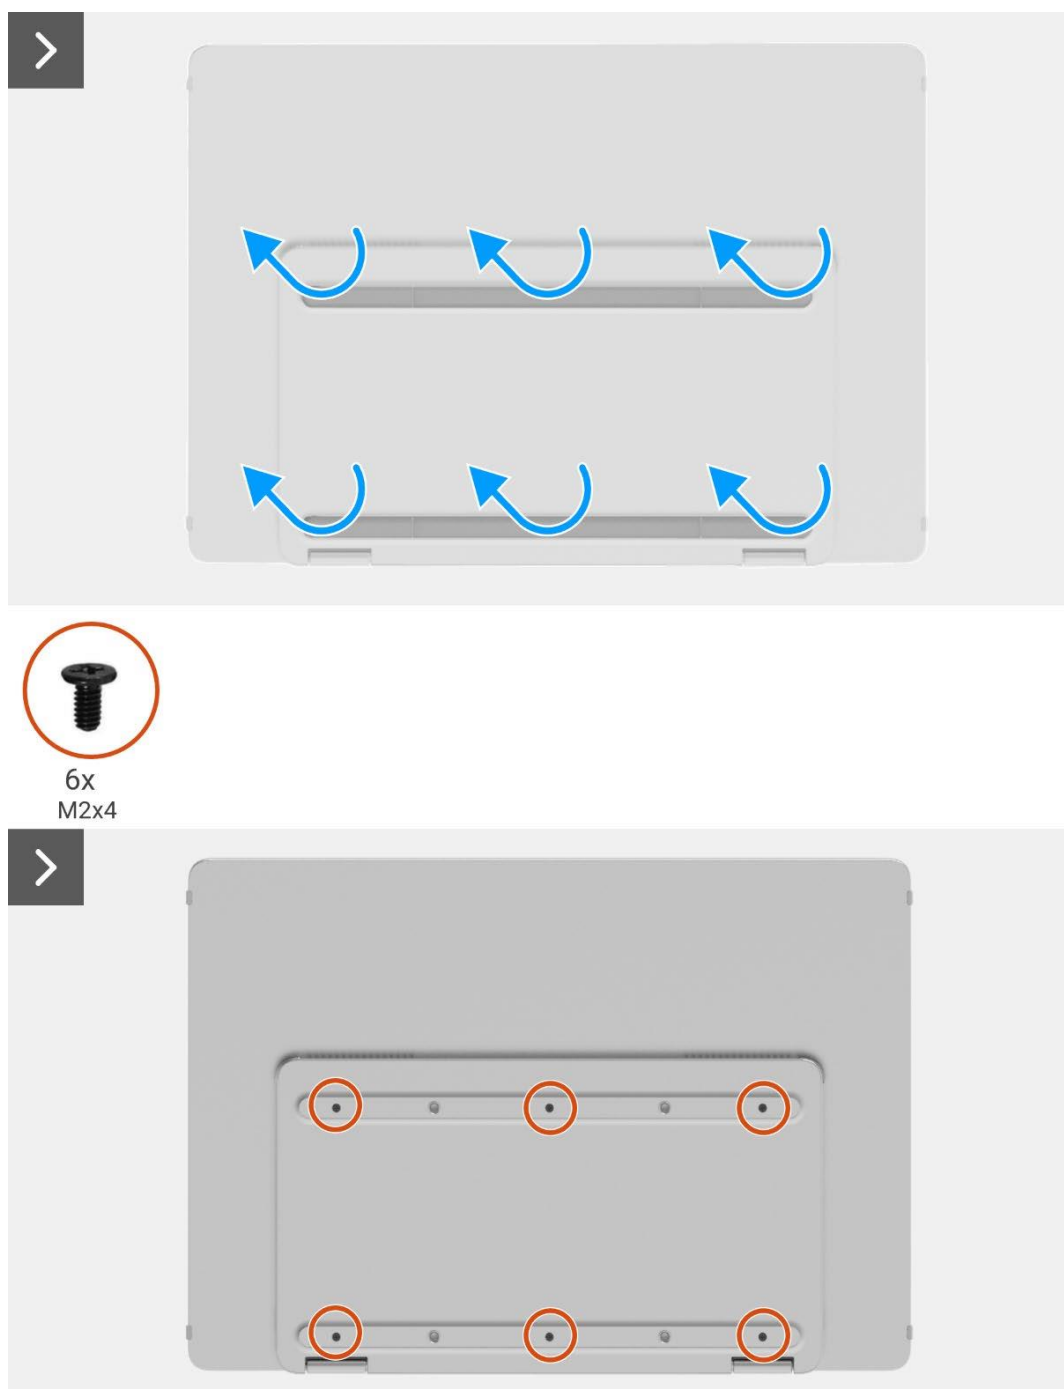

Rysunek 3. Zdejmowanie dolnej pokrywy podstawy



Rysunek 4. Zdejmowanie dolnej pokrywy podstawy


Instalowanie dolnej pokrywy podstawy

Kroki

1. Wymień sześć śrub (M2x4), aby zabezpieczyć dolną pokrywę podstawy.
2. Przymocuj sześć gum na dolnej pokrywce podstawy, aby zakryć śruby.



6x
M2x4

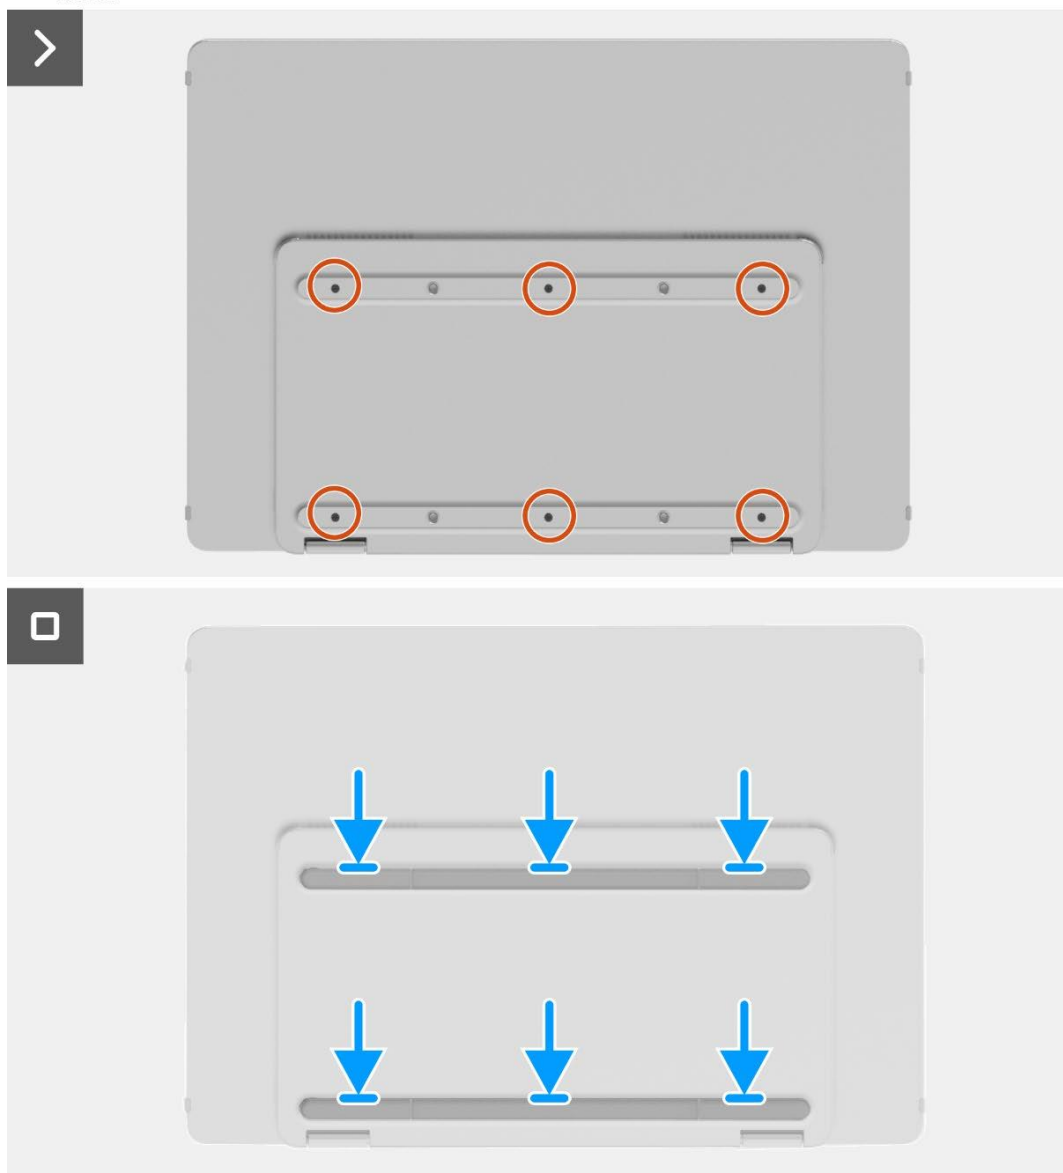

Rysunek 5. Instalowanie dolnej pokrywy podstawy

Następne kroki

1. Zainstaluj [rękaw](#).
2. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta główna

Wyjmowanie płyty głównej

Wymagania wstępne


1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemnij [rękaw](#).
3. Zdemnij [dolną pokrywę podstawy](#).

Kroki


1. Wykręć pięć śrub (M1.6x2.5) mocujących płytę główną.
2. Pociągnij płytę główną do góry i odwróć ją, aby złącze było widoczne.
3. Odłącz kabel czujnika automatycznego obrotu od złącza na płycie głównej.
4. Otwórz zatrzask i odłącz kabel eDP od złącza na płycie głównej.



Rysunek 6. Wyjmowanie płyty głównej

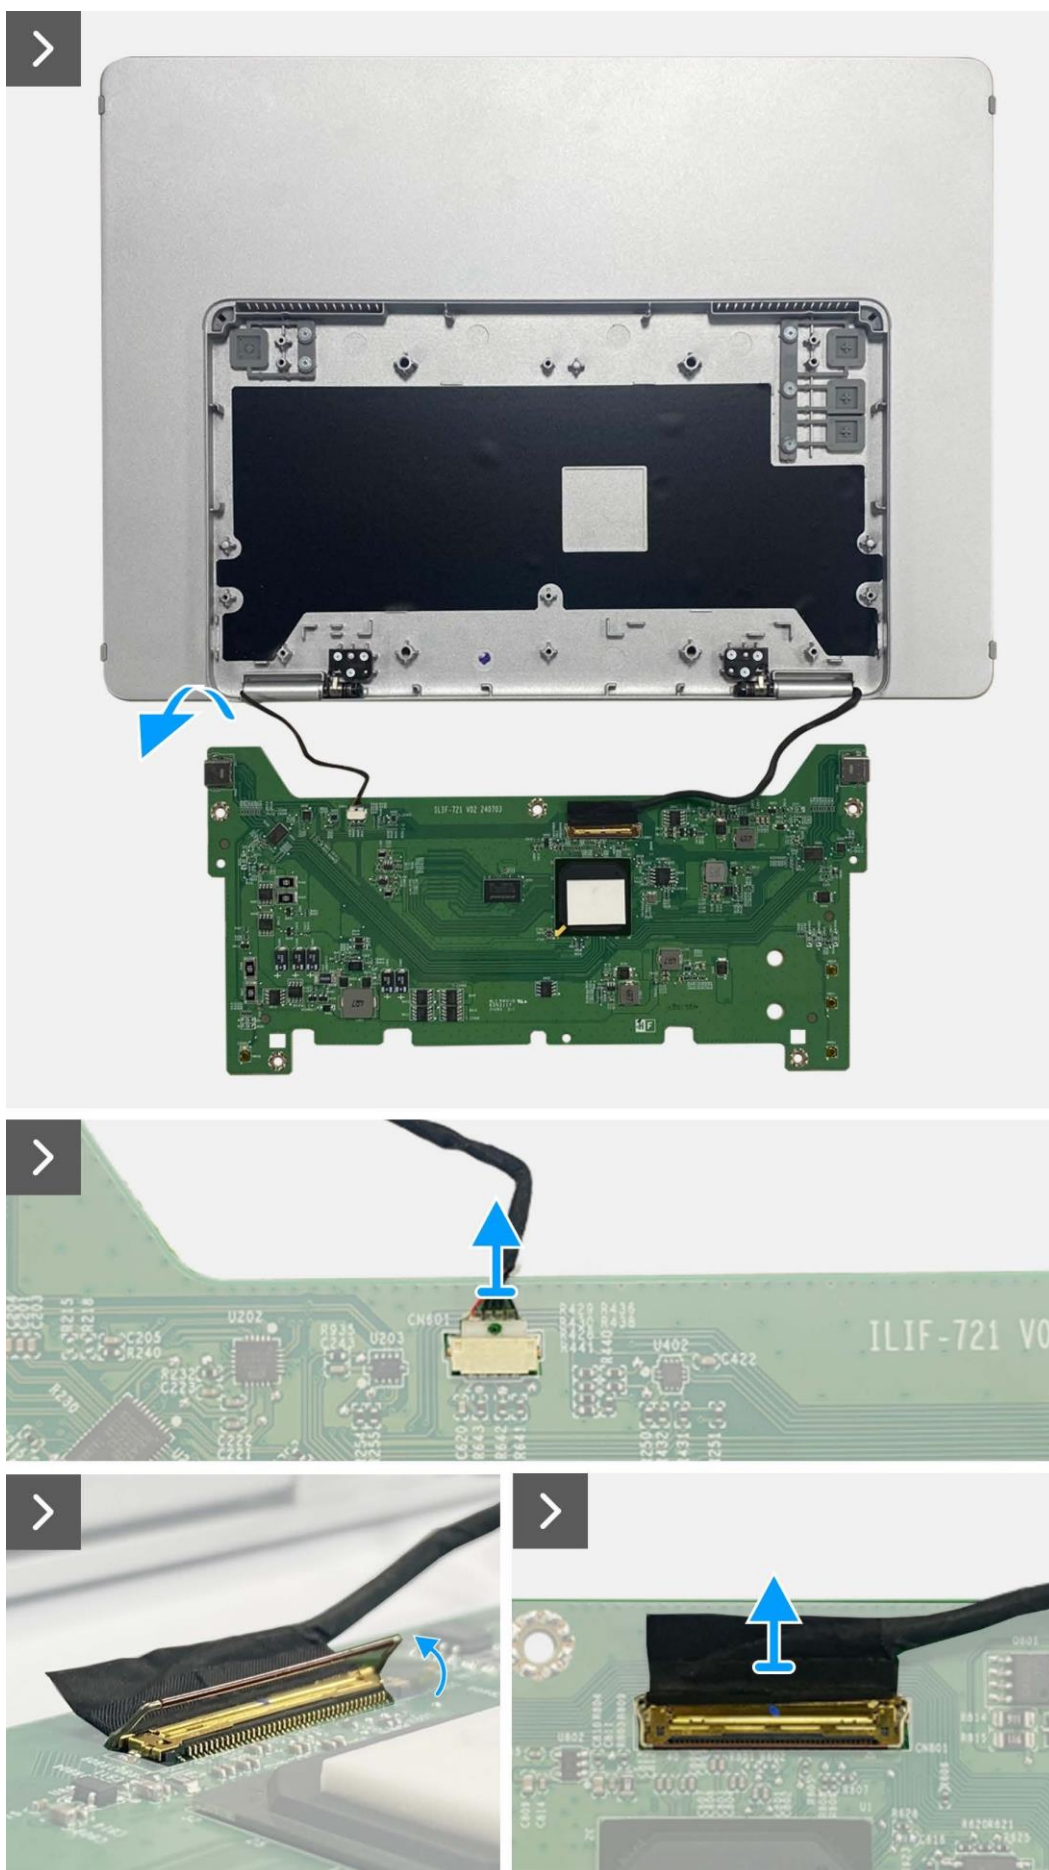

Rysunek 7. Wyjmowanie płyty głównej

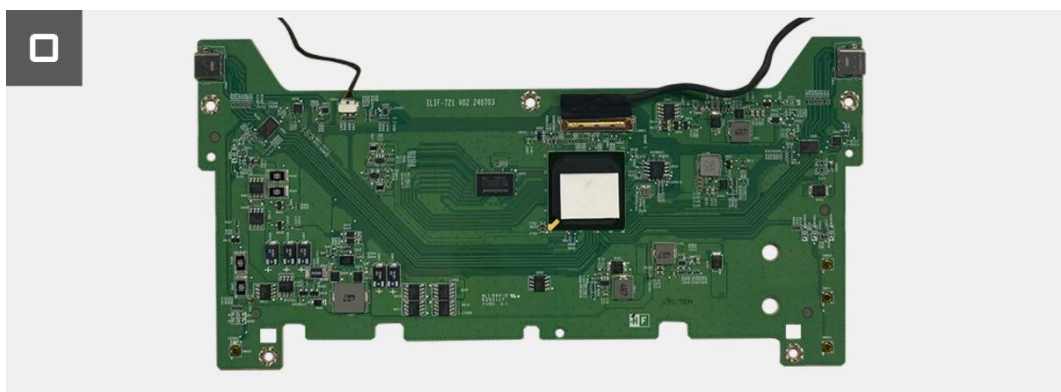


Rysunek 8. Wyjmowanie płyty głównej


Instalowanie płyty głównej

Kroki


1. Podłącz kabel eDP do złącza na płycie głównej.
2. Podłącz kabel czujnika automatycznego obrotu do złącza na płycie głównej.
3. Odwróć płytę główną i umieść ją w górnej pokrywie bazy.
4. Wymień pięć śrub (M1.6×2.5), aby zabezpieczyć płytę główną z górną pokrywą bazy.

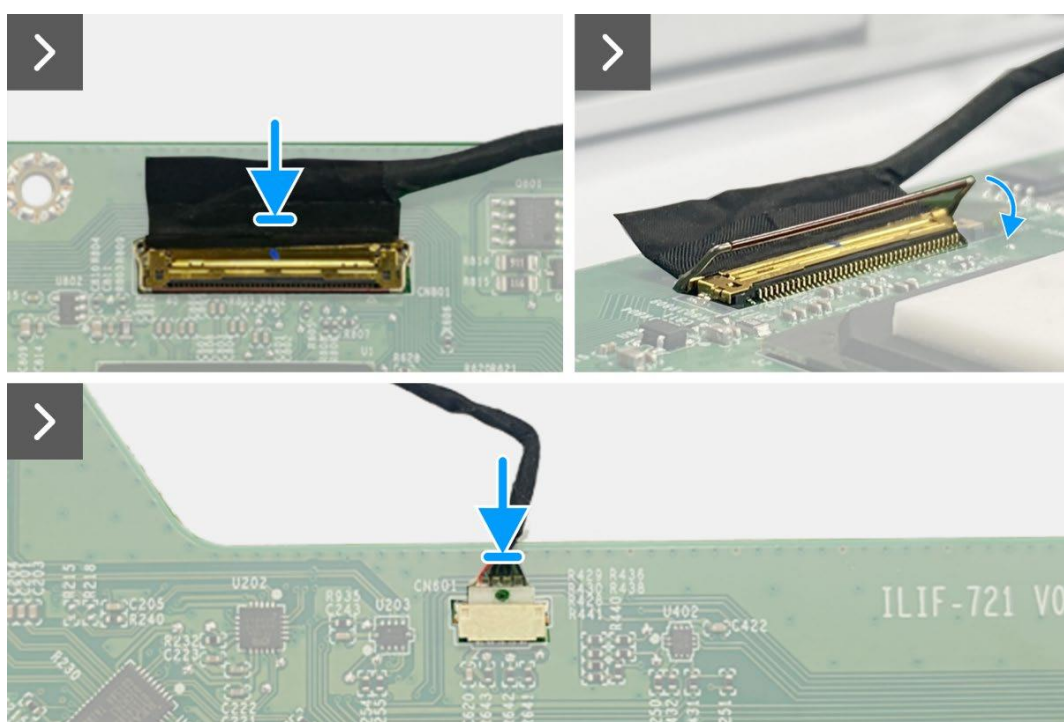

Rysunek 9. Instalowanie płyty głównej

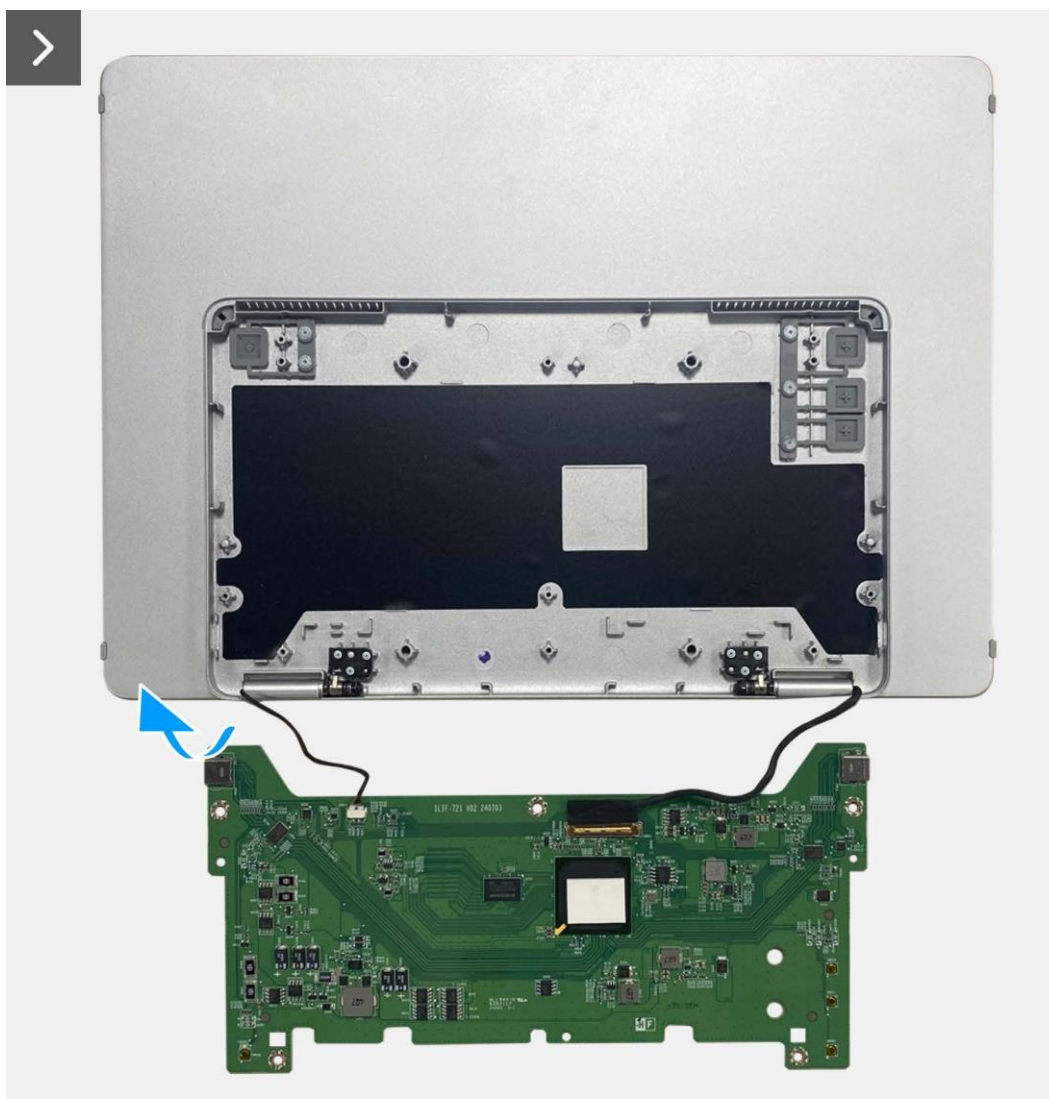

5x
M1.6x2.5

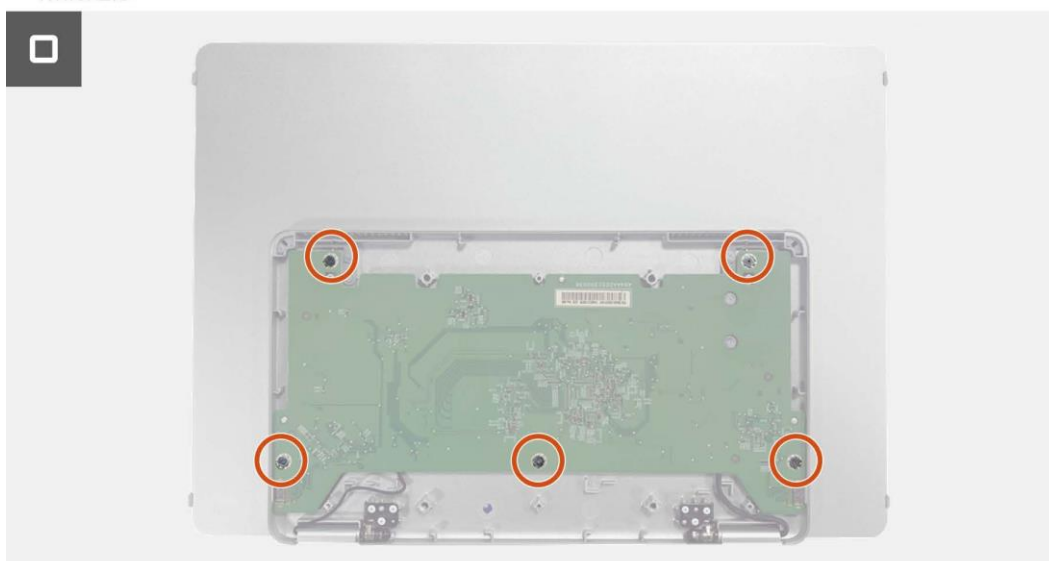

Rysunek 10. Instalowanie płyty głównej

Następne kroki

1. Instalowanie [dolnej pokrywy podstawy](#).
2. Zainstaluj [rękaw](#).
3. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Płytki czujnika automatycznego obrotu


Wyjmowanie płytki czujnika automatycznego obrotu

Wymagania wstępne


1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemnij [rękaw](#).
3. Zdemnij [dolną pokrywę podstawy](#).
4. Wyjmij [płytę główną](#).

Kroki

1. Wyjmij przednią ramkę z tylnej pokrywy. (Nie można tego wykonać bez nowego kleju).
2. Odchyl podstawę monitora.
3. Wyciągnij płytkę czujnika automatycznego obrotu z tylnej pokrywy.
4. Odłącz kabel czujnika automatycznego obrotu od złącza na płycie czujnika automatycznego obrotu.

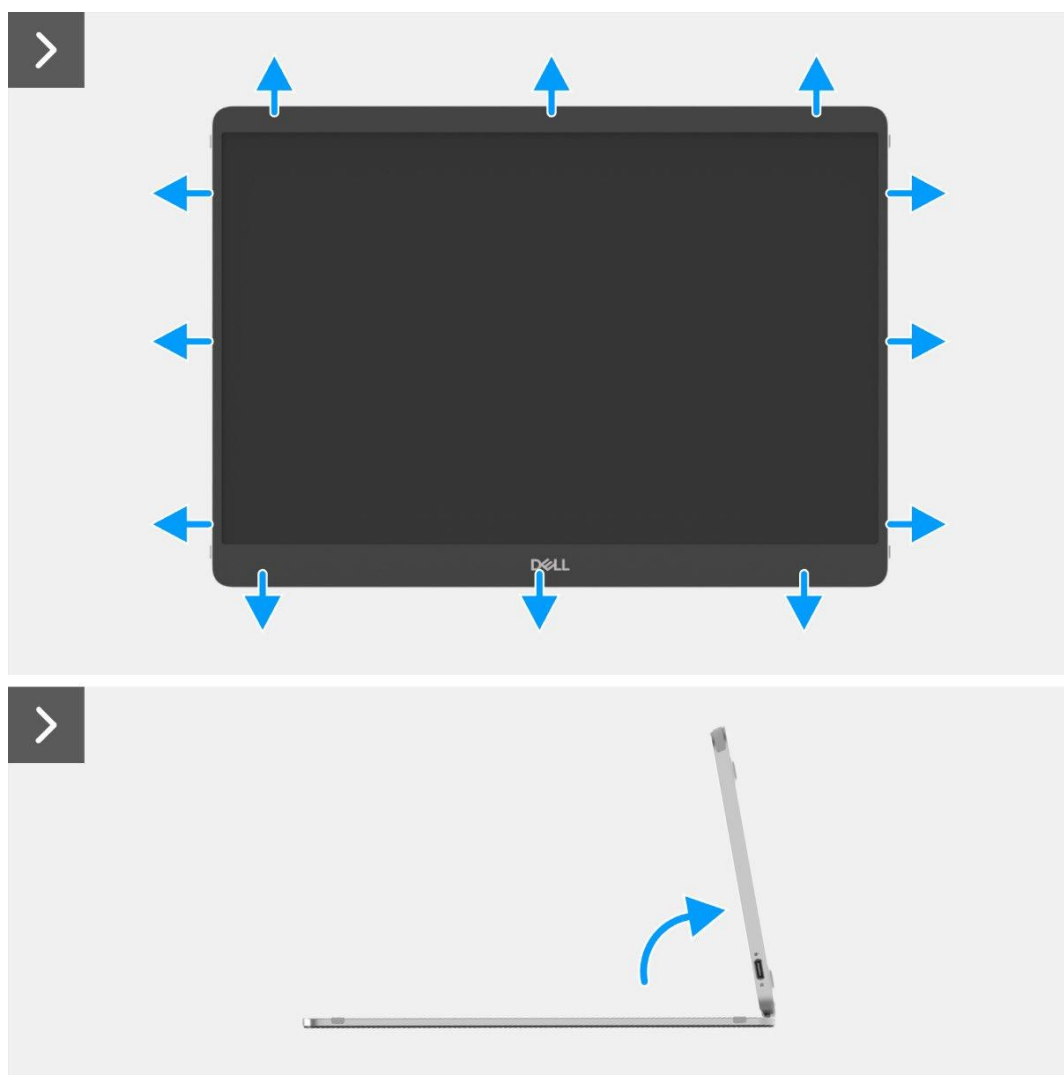

Rysunek 11. Wyjmowanie płytki czujnika automatycznego obrotu

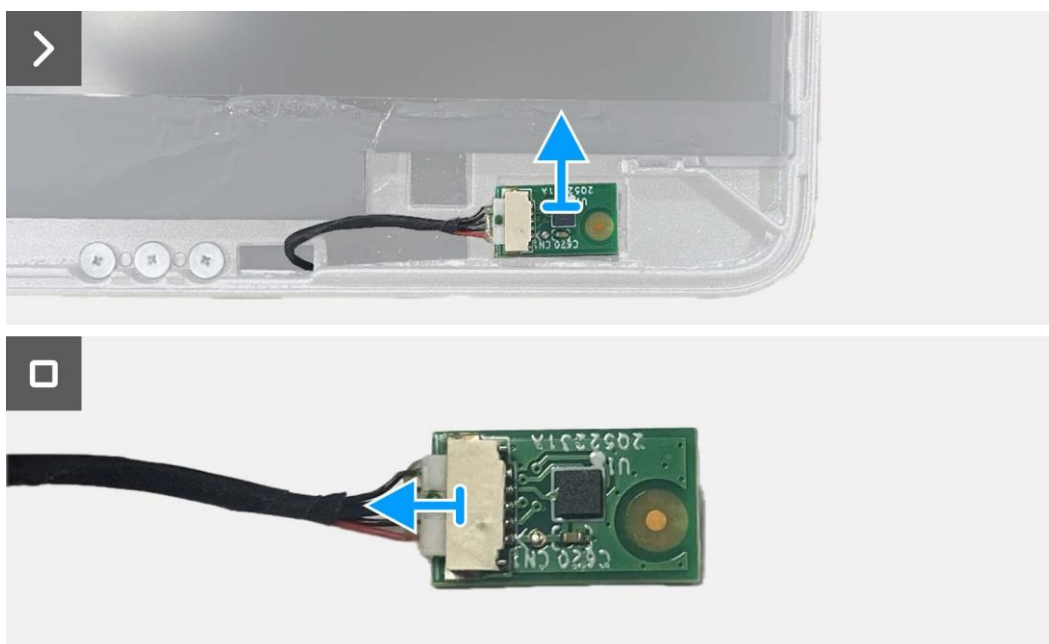

Rysunek 12. Wyjmowanie płytki czujnika automatycznego obrotu


Instalowanie płytki czujnika automatycznego obrotu

Kroki

1. Podłącz kabel czujnika automatycznego obrotu do złącza na płycie czujnika automatycznego obrotu.
2. Otwórz podstawę monitora.
3. Przelóż kabel czujnika automatycznego obrotu przez otwór między tylną pokrywą a zawiasem.
4. Przymocuj płytkę czujnika automatycznego obrotu do tylnej pokrywki.
5. Przymocuj przednią ramkę do tylnej pokrywki.



Rysunek 13. Instalowanie płytki czujnika automatycznego obrotu

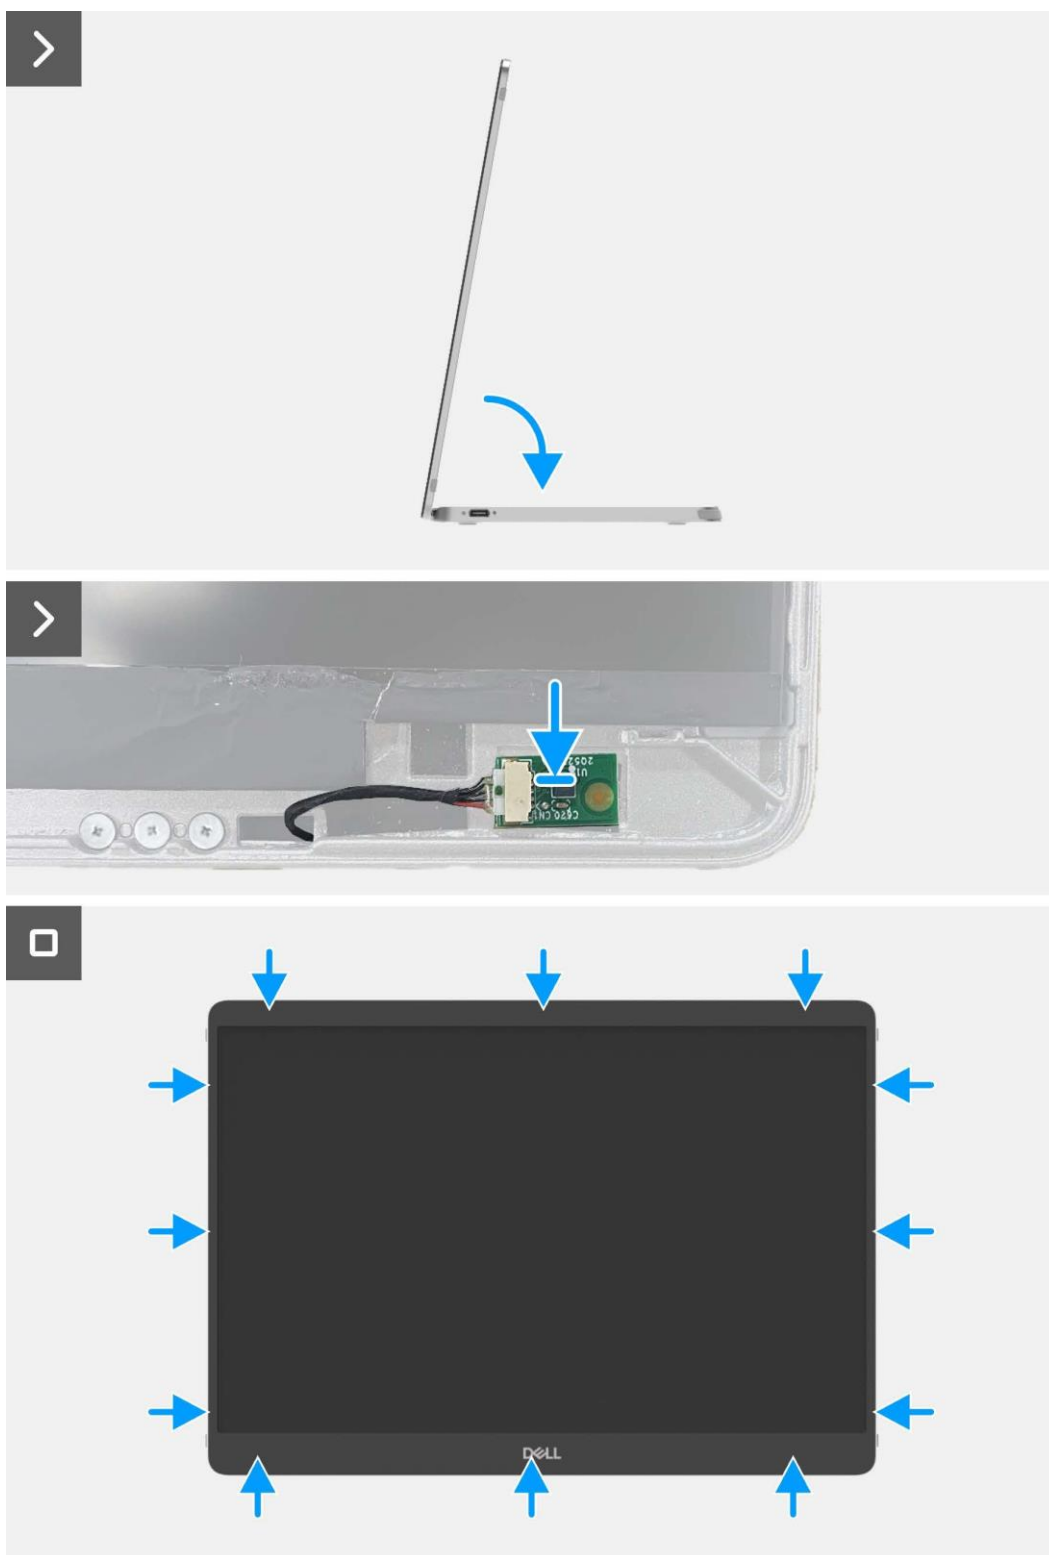

Rysunek 14. Instalowanie płytki czujnika automatycznego obrotu

Następne kroki

1. Zainstaluj [płytę główną](#).
2. Zainstaluj [dolną pokrywę podstawy](#).
3. Zainstaluj [rękaw](#).
4. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Zawias


Demontaż zawiasu

Wymagania wstępne

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemnij [rękaw](#).
3. Zdejmij [dolną pokrywę podstawy](#).
4. Wyjmij [płytkę główną](#).
5. Wyjmij [płytkę czujnika automatycznego obrotu](#).

Kroki

1. Wykręć sześć śrub (M2x3) mocujących zawias do górnej pokrywy podstawy.
2. Wykręć sześć śrub (M2x3) mocujących zawias do tylnej pokrywy.
3. Odwróć monitor i wyciągnij zawias z monitora.

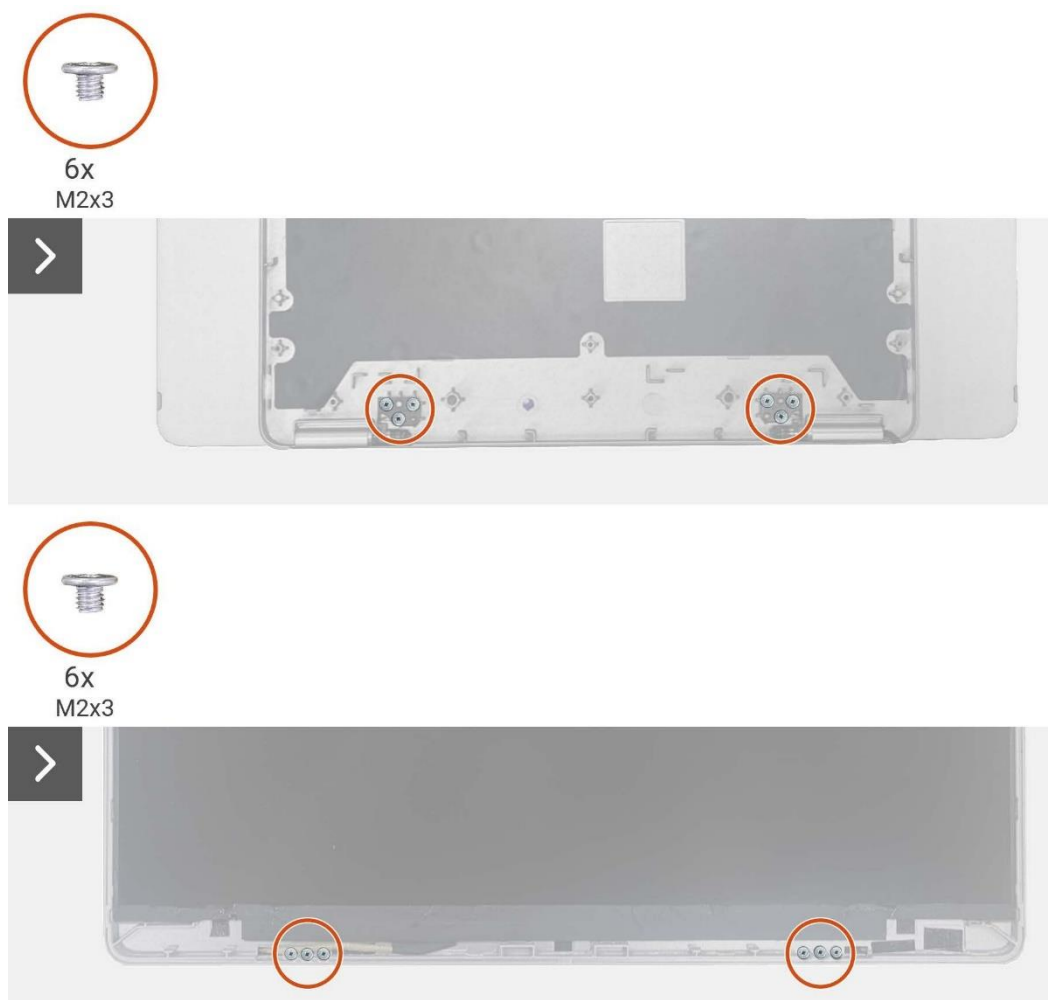

Rysunek 15. Demontaż zawiasu



Rysunek 16. Demontaż zawiasu

Mocowanie zawiasu

Kroki

1. Umieść zawiasy na górnej pokrywie podstawy.
2. Wymień sześć śrub (M2x3) mocujących zawias do górnej pokrywy podstawy.
3. Odwróć monitor, wkręć sześć śrub (M2x3), aby przymocować zawiasy do tylnej pokrywy.



6x
M2x3



Rysunek 17. Mocowanie zawiasu



Rysunek 18. Mocowanie zawiasu

Następne kroki

1. Zainstaluj [płytki czujnika automatycznego obrotu](#).
2. Zainstaluj [płytę główną](#).
3. Zainstaluj [dolną pokrywę podstawy](#).
4. Zainstaluj [rękaw](#).
5. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Przycisk zasilania


Wyjmowanie przycisku zasilania

Wymagania wstępne

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemij [rękaw](#).
3. Zdejmij [dolną pokrywę podstawy](#).
4. Wyjmij [płyte główną](#).
5. Wyjmij [płytkę czujnika automatycznego obrotu](#).
6. Zdemij [zawias](#).

Kroki

1. Wykręć dwie śruby (M1.6x2.5) mocujące przycisk zasilania do górnej pokrywy podstawy.
2. Podnieś przycisk zasilania z górnej pokrywy podstawy.

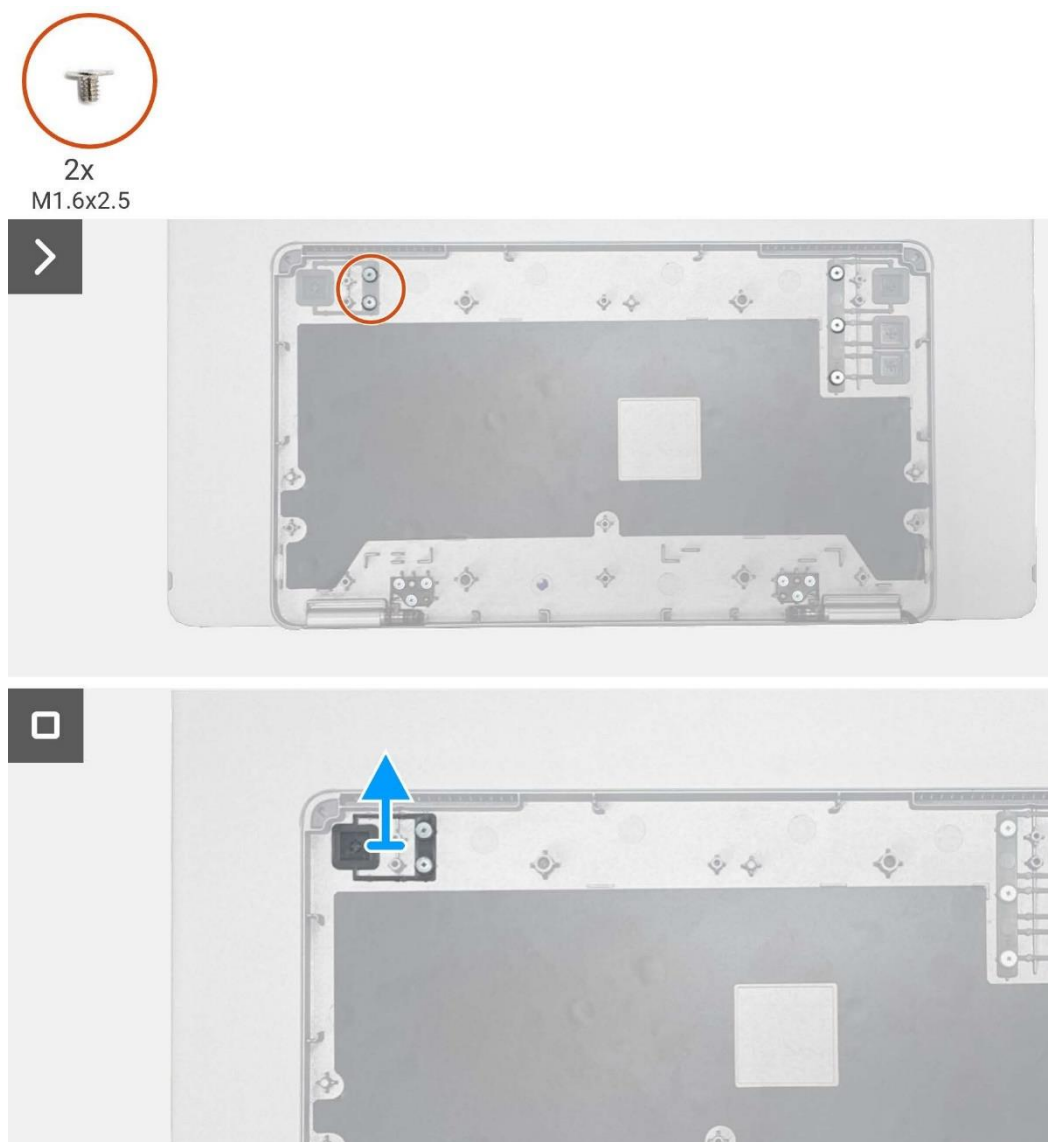

Rysunek 19. Wyjmowanie przycisku zasilania

Instalowanie przycisku zasilania

Kroki

1. Wymień przycisk zasilania na górnej pokrywie podstawy.
2. Wymień dwie śruby (M1.6x2.5) mocujące przycisk zasilania do górnej pokrywy podstawy.



Rysunek 20. Instalowanie przycisku zasilania

Następne kroki

1. Zainstaluj [zawias](#).
2. Zainstaluj [płytki czujnika automatycznego obrotu](#).
3. Zainstaluj [płytkę główną](#).
4. Zainstaluj [dolną pokrywę podstawy](#).
5. Zainstaluj [rękaw](#).
6. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Przycisk funkcyjny

Wyjmowanie przycisku funkcyjnego

Wymagania wstępne

1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdemij [rękaw](#).
3. Zdemnij [dolną pokrywę podstawy](#).
4. Wyjmij [płytkę główną](#).
5. Wyjmij [płytkę czujnika automatycznego obrotu](#).
6. Zdemij [zawias](#).
7. Wyjmij [przycisk zasilania](#).

Kroki

1. Wykręć trzy śruby (M1.6x2.5) mocujące przycisk funkcyjny do górnej pokrywy podstawy.
2. Podnieś przycisk funkcyjny z górnej pokrywy podstawy.




Rysunek 21. Wyjmowanie przycisku funkcyjnego

Instalowanie przycisku funkcyjnego

Kroki

1. Wymień przycisk funkcyjny na górnej pokrywie podstawy.
2. Wymień trzy śruby (M1.6x2.5) mocujące przycisk funkcyjny do górnej pokrywy podstawy.

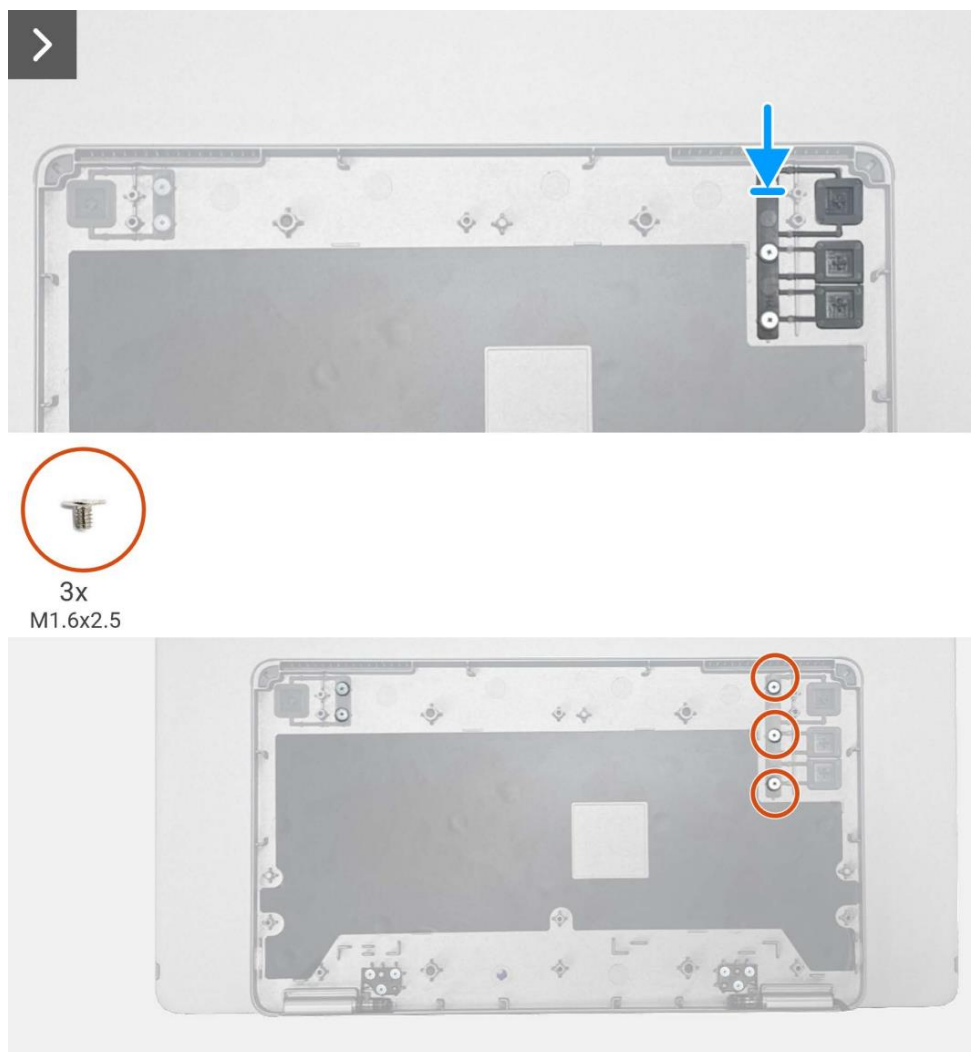

Rysunek 22. Instalowanie przycisku funkcyjnego

Następne kroki

1. Instalowanie przycisku zasilania.
2. Zainstaluj zawias.
3. Zainstaluj płytki czujnika automatycznego obrotu.
4. Zainstaluj płytę główną.
5. Zainstaluj dolną pokrywę podstawy.
6. Zainstaluj rękaw.
7. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części [Po rozpoczęciu pracy wewnątrz monitora](#).

Kontakt z Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

- ① **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą być niedostępne w danym kraju.
- ① **UWAGA:** Jeśli nie masz aktywnego połączenia internetowego, możesz znaleźć informacje kontaktowe na fakturze zakupu, liście przewozowym, rachunku lub w katalogu produktów Dell.