Canon

GX7100 series

Manuale online

Italiano (Italian)

Sommario

Uso del Manuale online. 13

Simboli utilizzati in questo documento. 14

Marchi e licenze. 15

Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.. 35

Caricamento della carta. 36

Alimentazioni carta. 37

Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore. 39

Caricamento di carta comune nel cassetto. 45

Caricamento delle buste nel vassoio posteriore. 51

Caricamento degli originali. 55

Dove caricare gli originali. 56

Caricamento degli originali piano di lettura. 57

Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti). 59

Caricamento in base all'uso. 61

Originali supportati. 64

Inserimento di un'unità flash USB. 66

Inserimento di un'unità flash USB. 67

Rimozione di un'unità flash USB. 68

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro. 69

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro. 70

Controllo del livello di inchiostro. 77

Suggerimenti sull'inchiostro. 78

Se la stampa è sbiadita o irregolare. 79

Procedura di manutenzione. 80

Stampa del test di controllo degli ugelli. 83

Verifica del test di controllo degli ugelli. 85

Pulizia della testina di stampa. 87

Pulizia approfondita della testina di stampa. 89

Allineamento della testina di stampa. 91

Allineamento manuale della testina di stampa. 93

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows). 97

Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool). 98

Pulizia delle testine di stampa. 100
Regolazione automatica della posizione della testina di stampa. 102
Regolazione manuale della posizione della testina di stampa. 103
Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool. 107
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS). 115
Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione. 116
Pulizia delle testine di stampa. 117
Regolazione della posizione della Testina di stampa. 119
Pulizia. 120
Pulizia dei rulli di alimentazione della carta. 121
Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore). 123
Sostituzione della cartuccia di manutenzione. 126
Controllo dello stato della cartuccia di manutenzione sul touchscreen. 130
Limitazioni. 131
Rilevato lo stesso nome di stampante. 133
Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete. 134
Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS). 137
Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). 138
Wi-Fi Connection Assistant (Windows). 142
Wi-Fi Connection Assistant. 143
Avvio di Wi-Fi Connection Assistant. 144
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete. 145
Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete. 146
Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant. 147
Configurazione delle impostazioni di rete. 152
Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati). 153
Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi. 156
Assegnazione di informazioni alla stampante. 161
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione. 163
Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB. 164
Wi-Fi Connection Assistant (macOS). 166
Wi-Fi Connection Assistant. 167

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant. 168
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete. 169
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione. 170
Panoramica. 171
Sicurezza. 172
Precauzioni per la sicurezza. 173
Informazioni normative. 177
WEEE. 178
Precauzioni per l'uso. 191
Limitazioni legali relative alla scansione/copia. 192
Precauzioni per l'uso della stampante. 193
Trasporto della stampante. 194
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante. 197
Mantenimento della qualità di stampa elevata. 198
Componenti principali e loro utilizzo. 199
Componenti principali. 200
Vista anteriore. 201
Vista posteriore. 204
Vista interna. 206
Pannello dei comandi. 208
Alimentazione. 210
Accensione e spegnimento della stampante. 211
Utilizzo del touchscreen. 214
Immissione di numeri, lettere e simboli. 218
Modifica delle impostazioni. 220
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows). 221
Modifica delle opzioni di stampa. 222
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante. 223
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante. 225
Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS). 227
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante. 228
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante. 229
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. 230

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. 231
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi. 233
Impostazioni di protezione. 234
Impostazioni FAX. 235
Impostazioni di stampa. 240
Controllo dell'alimentazione. 241
Impostazioni LAN. 242
Altre impostazioni periferica. 248
Risistemare le icone sulla schermata d'inizio. 251
Selezione lingua. 252
Aggiornamento del firmware. 253
Impostazioni password amministratore. 254
Impostazioni gestione utenti. 256
Ripristina impostazione. 257
Impostazioni alimentatore. 258
Impostazione servizio Web. 259
Impostazioni ECO. 260
Impostazione silenziosa. 262
Informazioni di sistema. 264
Gestione processo. 265
Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati). 266
Verifica del numero totale di utilizzi della stampante. 269
Specifiche. 270
Informazioni sulla carta. 274
Tipi di supporti compatibili. 275
Limite di caricamento della carta. 278
Tipi di supporti non compatibili. 280
Gestione della carta. 281
Modalità economica. 282
Stampa. 283
Stampa da computer. 284
Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows). 285
Impostazione della stampa di base. 286
Controlli principali (scheda Impostazioni di base). 288

Descrizione della scheda Impostazioni di base. 289
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto). 298
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta). 301
Stampa su cartoline. 303
Impostazione della stampa delle buste. 305
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente. 307
Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità). 309
Descrizione della scheda Supporto/Qualità. 310
Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina). 314
Descrizione della scheda Imposta pagina. 315
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa. 326
Stampa del layout di pagina. 328
Stampa fronte/retro. 330
Panoramica del driver della stampante. 332
Driver della stampante Canon IJ. 333
Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante. 334
Monitor di stato Canon IJ. 336
Istruzioni per l'uso (driver della stampante). 338
Descrizione della scheda Manutenzione. 340
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ. 343
Aggiornamento del driver. 346
Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint). 348
Stampa. 349
Stampa su cartoline. 353
Aggiunta di una stampante. 354
Come aprire la schermata Impostazioni stampante. 355
Visualizzazione della schermata di stato della stampa. 356
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato. 357
Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti. 358
Stampa con applicazioni software Canon. 359
Stampa da smartphone o tablet. 360
Stampa di dati fotografici. 361
Stampa di foto salvate in un'unità flash USB. 362
Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi. 367

Impostazioni carta. 369
Copia. 373
Esecuzione di copie. 374
Impostazione di elementi per la copia. 377
Scansione. 380
Scansione in Windows. 381
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (Scan Utility). 382
Funzioni di Scan Utility. 383
Scansione facile (Auto Scansione). 385
Scansione di documenti e foto. 386
Creazione/modifica di file PDF. 387
Scansione con applicazione software (ScanGear). 392
Descrizione di ScanGear (driver dello scanner). 393
Avvio di ScanGear (driver dello scanner). 395
Scansione in Modalità di base. 396
Schermate di ScanGear (driver dello scanner). 399
Scheda Modalità di base. 400
Scheda Modalità avanzata. 409
Note generali (driver dello scanner). 416
Suggerimenti per la scansione. 418
Posizionamento degli originali (scansione da un computer). 419
Impostazioni di scansione in rete. 420
Scansione in macOS. 424
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite). 425
Funzioni di IJ Scan Utility Lite. 426
Scansione facile (Auto Scansione). 428
Scansione di documenti e foto. 429
Suggerimenti per la scansione. 430
Posizionamento degli originali (scansione da un computer). 431
Fax. 434
Preparazione dell'invio di un fax. 435
Connessione della linea telefonica. 436

Impostazione del tipo di linea telefonica. 440
Impostazione della modalità di ricezione. 443
Impostazione delle informazioni sul mittente. 448
Registrazione di destinatari. 455
Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante. 456
Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari. 457
Registrazione di destinatari in selezione gruppo. 461
Modifica delle informazioni registrate. 465
Eliminazione delle informazioni registrate. 467
Stampa di un elenco delle destinazioni registrate. 468
Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows). 469
Avvio di Utility Selezione rapida2. 470
Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2. 471
Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer. 473
Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 474
Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 476
Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 478
Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2. 479
Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2. 480
Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer. 481
Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS). 482
Avvio di Utility Selezione rapida2. 483
Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2. 484
Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer. 486
Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 487
Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 489
Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2. 491
Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2. 492
Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2. 493
Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer. 494
Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante. 495
Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono. 496
Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato). 500
Impostazione delle voci per l'invio di fax. 502
Invio di fax dal computer (Windows). 504

Invio di un fax (driver del fax). 505
Creazione di una rubrica (driver del fax). 509
Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax). 513
Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax). 516
Impossibile inviare fax dal computer. 518
Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax. 520
Note generali (driver del fax). 522
Invio di fax dal computer (macOS). 523
Invio di fax mediante AirPrint. 524
Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint). 528
Ricezione di fax. 529
Ricezione di fax. 530
Modifica delle impostazioni carta. 535
Ricezione in memoria. 537
Altre funzioni fax utili. 539
Documenti archiviati nella memoria della stampante. 540
Stampa di documenti nella memoria della stampante. 542
Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante. 544
Salvataggio di un documento nella memoria della stampante su un'unità flash USB. 546
Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer. . . 549
Domande frequenti. 552
Domande frequenti sulla rete. 556
Problemi di comunicazione di rete. 559
Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS). 560
Impossibile trovare la stampante in una rete. 561
Problemi del router wireless. 566
Chiave di rete (password) sconosciuta. 567
Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni. 569
Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/tablet per la rete. 571
Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante. 572
Verifica delle informazioni di rete della stampante. 580
Stampa delle impostazioni di rete. 583
Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti. 589

Impostazioni di rete predefinite. 590
Connessione tramite wireless diretto. 592
Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet. 598
Problemi di stampa. 602
La stampante non stampa. 603
La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta". 606
Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa. 609
L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature. 612
Stampa in bianco e nero. 615
Linee non allineate/distorte. 616
Superficie stampata macchiata/graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata/Carta macchiata durante la stampa fronte/retro automatica. 617
Linee incomplete o mancanti (Windows). 621
Retro della carta macchiato. 622
Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows). 623
Problemi di scansione (Windows). 626
Problemi di scansione. 627
Lo scanner non funziona. 628
ScanGear (driver dello scanner) non si avvia. 629
Problemi di scansione (macOS). 630
Problemi di scansione. 631
Lo scanner non funziona. 632
Il driver dello scanner non si avvia. 633
Problemi con il fax. 634
Problemi con l'invio di fax. 635
Impossibile inviare un fax. 636
Errori frequenti durante l'invio di un fax. 638
Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax. 639
Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria.". 640
Problemi con il telefono. 641
Impossibile comporre i numeri. 642
Disconnessione del telefono durante una chiamata. 643
Qualità scadente dei fax ricevuti. 644

Problemi meccanici. 645
La stampante non si accende. 646
La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente. 647
Problemi di connessione USB. 648
Sul pannello dei comandi appare la lingua sbagliata. 650
Problemi di installazione e download. 651
Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows). 652
Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB). 654
Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows). 656
Errori e messaggi. 657
Quando si verifica un errore. 658
Viene visualizzato un messaggio. 660
Riparazione della stampante. 664
Quando si verifica un errore. 658
Elenco dei codici supporto per errori della stampante. 671
Cosa fare quando la carta è inceppata. 673
Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante. 678
Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore. 683
1000. 689
1007. 690
1008. 691
1070. 692
1200. 693
1401. 694
1496. 695
1723. 696
1724. 697
1725. 698
1726. 699
1727. 700
Cassetto non installato (1876). 701
Nastro da imballaggio e così via ancora attaccati (1890). 702
2113. 703

2114. 712
2200. 720
3252. 721
4103. 722
5100. 723
5200. 724
6000. 725

Uso del Manuale online

- **Manuale online**
- **Simboli utilizzati in questo documento**
- **Marchi e licenze**

Simboli utilizzati in questo documento

⚠ Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Marchi e licenze

- Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Store, OneDrive, PowerPoint, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google LLC Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.
- Autodesk e AutoCAD sono marchi o marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- USB Type-C™ è un marchio registrato di USB Implementers Forum.
- HP-GL e HP-GL/2 sono marchi registrati o marchi di HP Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Nota

- Il nome ufficiale di Windows Vista è il sistema operativo Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

        You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
   END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND

CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

==========

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

==========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the CRYPTOGAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at
Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The certificate files "Amazon Root CA 1", "Amazon Root CA 2", "Amazon Root CA 4" are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.


- Caricamento della carta
- Caricamento degli originali
- Inserimento di un'unità flash USB
- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Caricamento della carta

- Alimentazioni carta
- Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
- Caricamento di carta comune nel cassetto
- Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

Alimentazioni carta

La carta può essere caricata nelle tre alimentazioni seguenti: vassoio posteriore (A), cassetto 1 (B) e cassetto 2 (C).

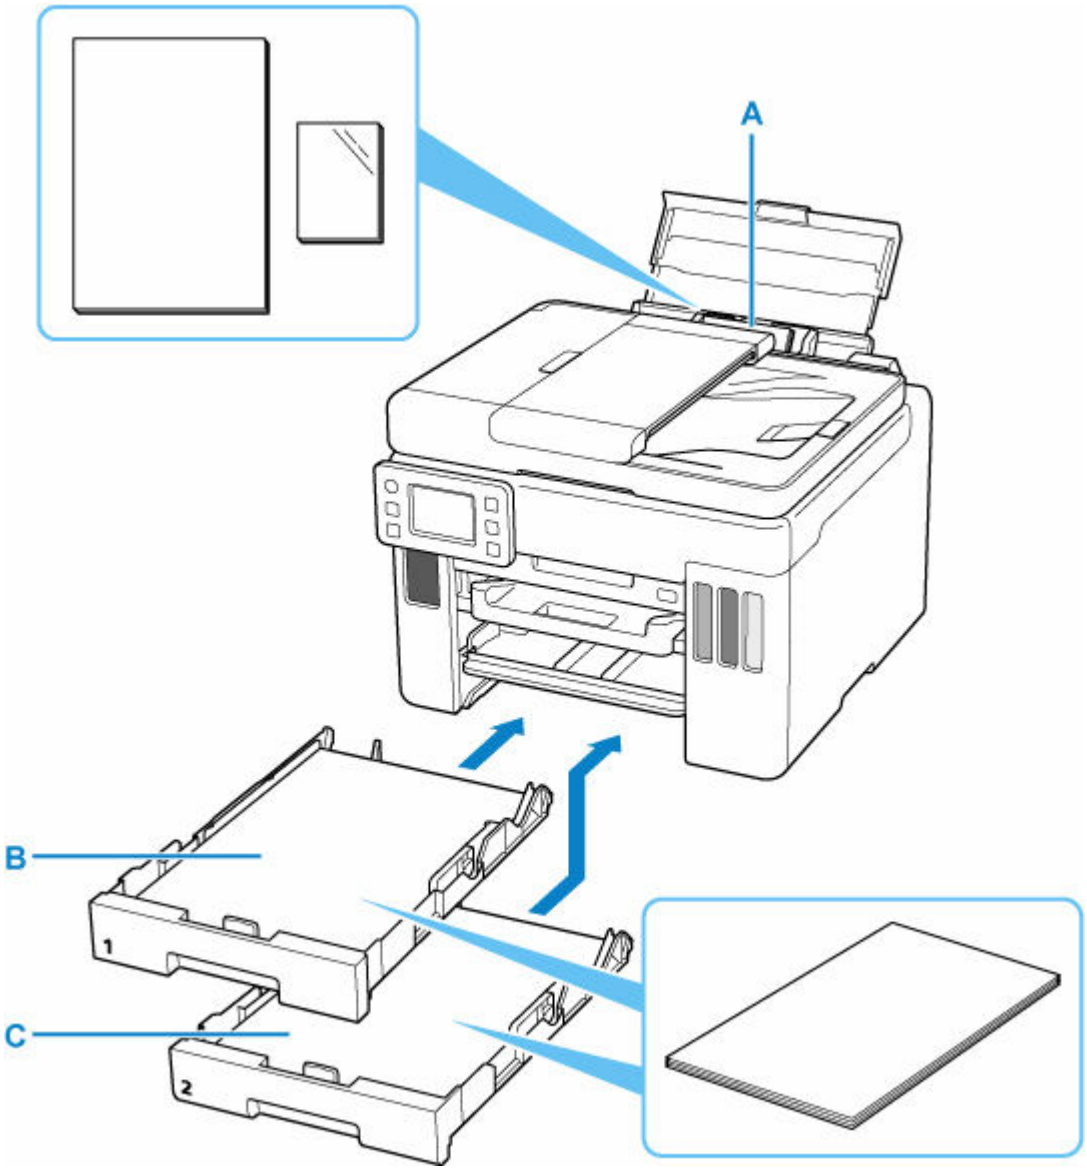

Vassoio posteriore

È possibile caricare tutta la carta supportata, come la carta comune e la carta fotografica, nel vassoio posteriore.

➡ Tipi di supporti compatibili

Cassetto 1

È possibile caricare carta comune in formato A4, B5, A5, Letter o Executive nel cassetto 1.

Cassetto 2

È possibile caricare carta comune in formato A4, Letter o Legal nel cassetto 2.

Nota

- Quando si effettua la stampa selezionare il formato pagina e il tipo di supporto corretti. Se non vengono selezionati il formato pagina o il tipo di supporto appropriati, la stampante potrebbe prelevare il foglio dall'alimentazione carta errata oppure potrebbe non eseguire la stampa con la qualità adeguata.

  Per ulteriori informazioni su come caricare i fogli in ciascuna alimentazione carta, vedere di seguito.

  - Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
  - Caricamento di carta comune nel cassetto
  - Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore


È possibile caricare carta comune o carta fotografica.

Nel vassoio posteriore è inoltre possibile caricare le buste.

➡ Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

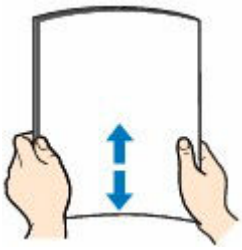


Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.


  Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere Controllo 3 in Superficie stampata macchiata/graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata/Carta macchiata durante la stampa fronte/retro automatica.
- Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Aprire il coperchio del vassoio posteriore (A) ed estrarre il supporto per la carta (B).

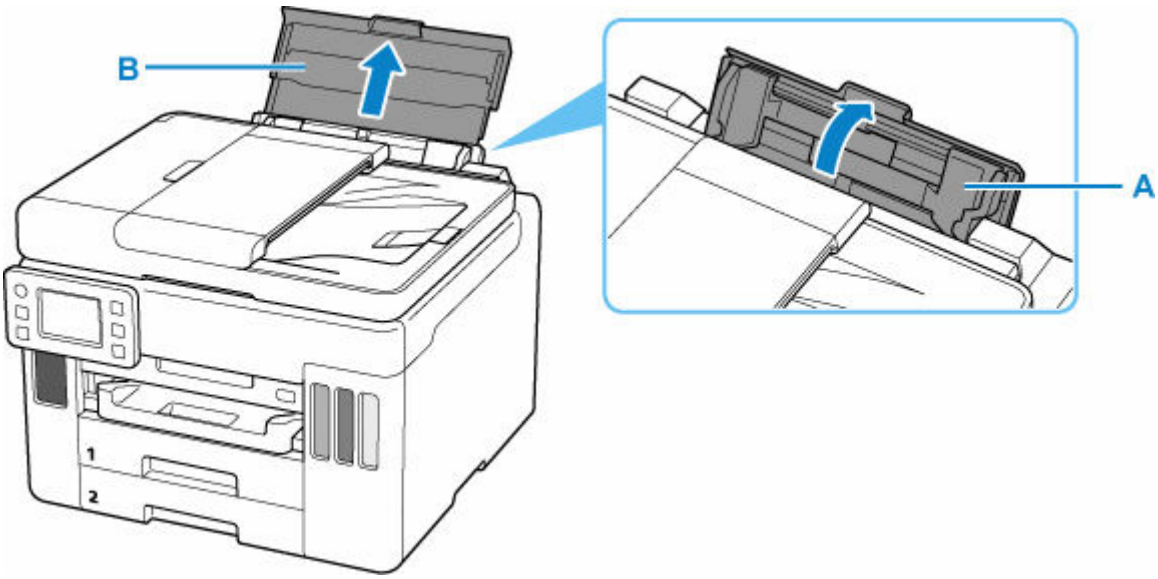


Nota

- Caricare carta lunga senza estrarre il supporto per la carta. A seconda della grammatura della carta, il lato anteriore potrebbe sollevarsi e la stampa potrebbe risultare spostata. Assicurarsi che il lato anteriore della carta non si sollevi, ad esempio mantenendo la parte che sporge dal vassoio posteriore.

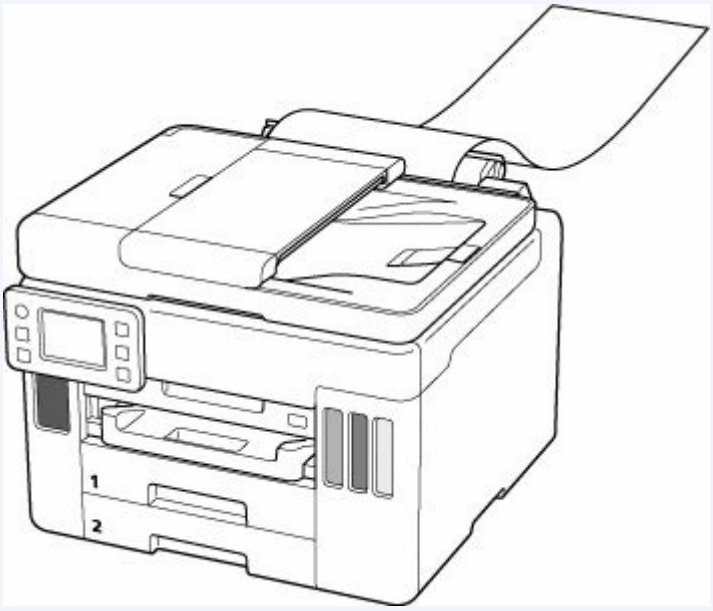


3. Fare scorrere la guida della carta sulla destra (C) per aprire entrambe le guide della carta.

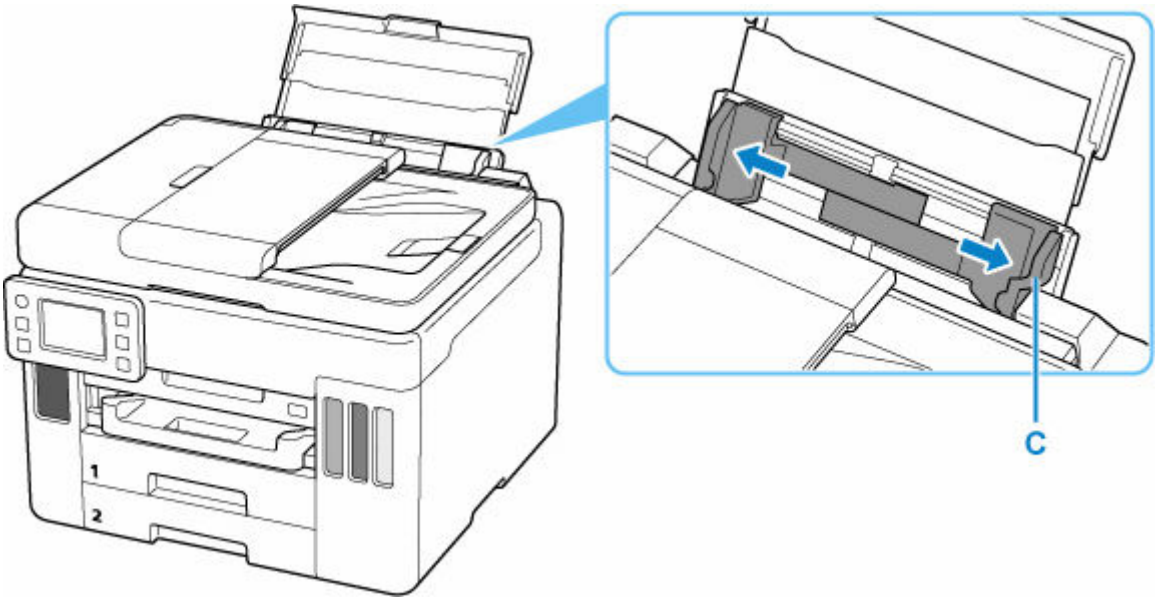


4. Caricare la risma di carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

   Dopo aver caricato la carta, sul touchscreen viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore.

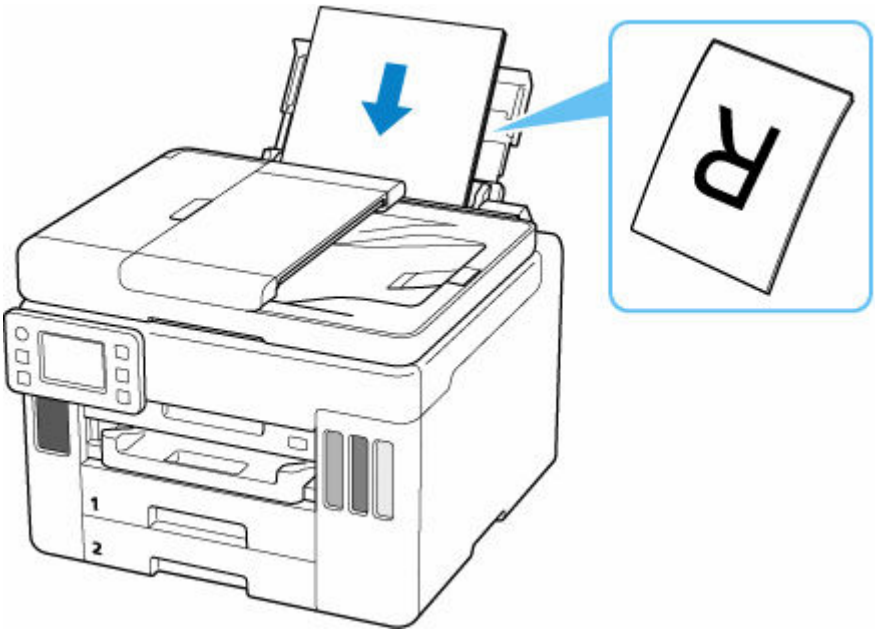


5. Fare scorrere la guida della carta sulla destra per allinearla con entrambi i lati della risma di carta.

   Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

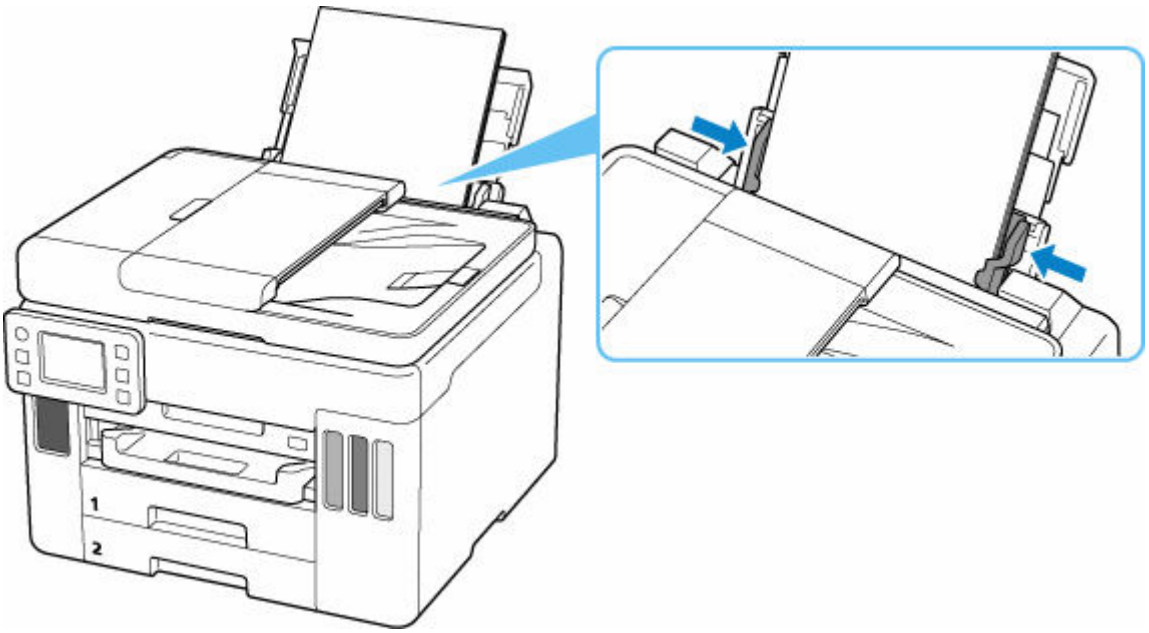


Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (D). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (E), possono verificarsi inceppamenti.

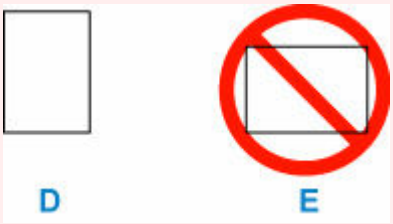


Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (F).

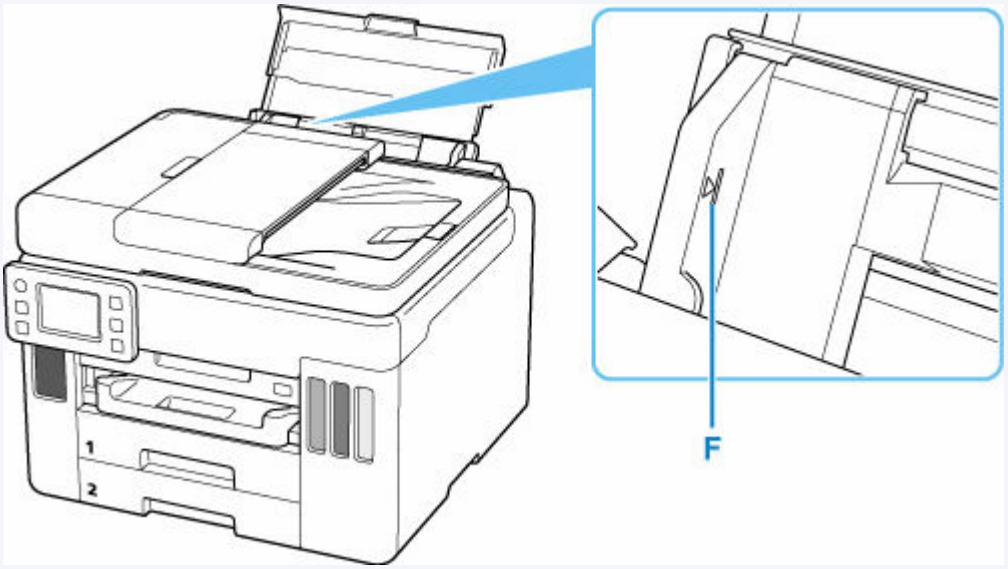


6. Se il formato pagina e il tipo di supporto sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **Sì (Yes)**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di carta caricata.

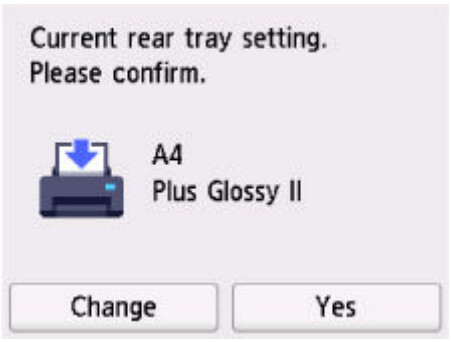

7. Estrarre un vassoio di uscita della carta (G).

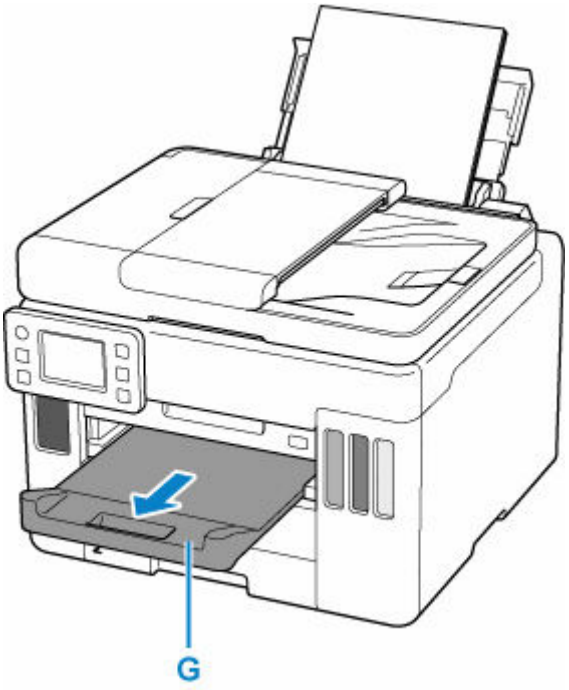

Nota

- Esistono diversi tipi di carta, come quella con un rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e quella adatta per stampare documenti standard. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.
- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per

evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.


- Quando si stampa su carta lunga, mantenere la carta in uscita con le mani o posizionare la stampante in un luogo in cui la carta non cade. Se la carta cade, il lato stampato potrebbe sporcarsi o graffiarsi. Inoltre, quando si mantiene la carta con le mani, assicurarsi di non tirarla con forza durante la stampa.

Caricamento di carta comune nel cassetto

È possibile caricare carta comune nel cassetto.

1. Preparare la carta.

   Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

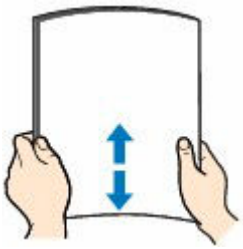
   

   Nota

   - Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
   - Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.


     Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere Controllo 3 in Superficie stampata macchiata/graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata/Carta macchiata durante la stampa fronte/retro automatica.

2. Estrarre il cassetto (A) dalla stampante.

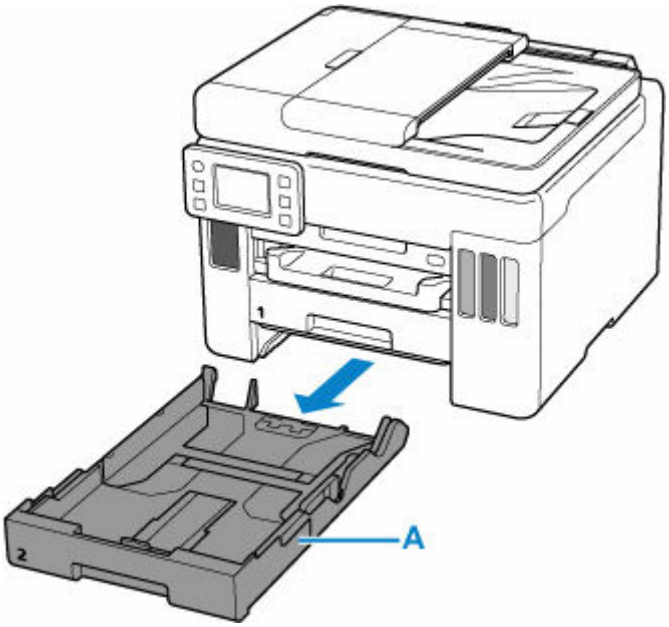
3. Far scorrere le guide della carta (B) nella parte anteriore e (C) sulla destra per aprirle.

4. Caricare la risma di carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO IL BASSO e posizionarla al centro del cassetto.

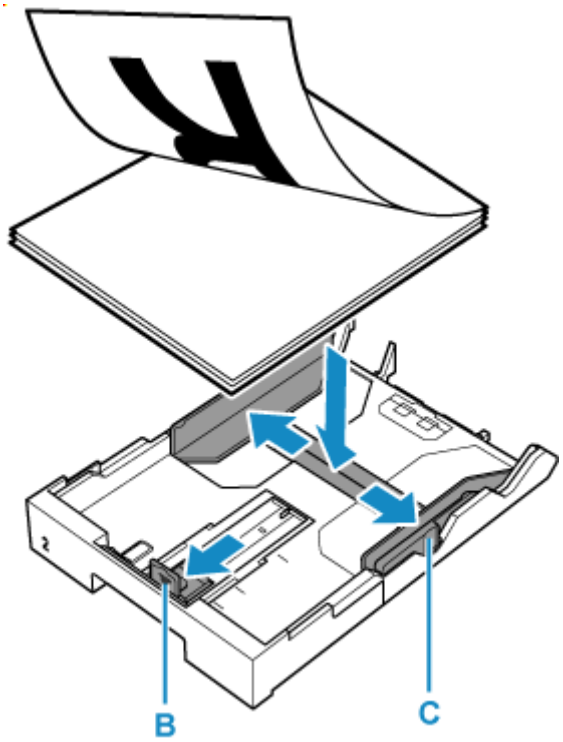

Importante


- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (D). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (E), possono verificarsi inceppamenti.

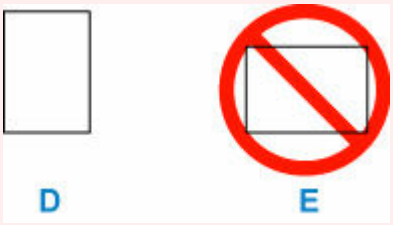


Nota

- Allineare la risma di carta con il lato del cassetto.

  Se la risma di carta è in contatto con la parte sporgente (F), la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

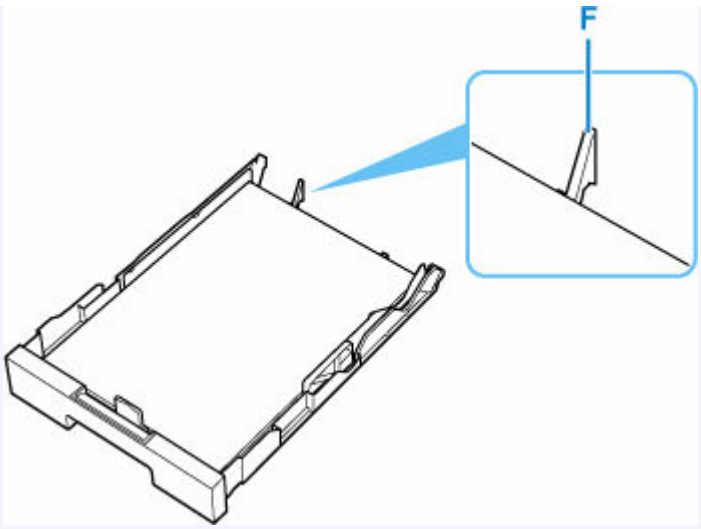

- Per caricare carta in formato Legal nel cassetto 2, tirare la scheda di ridimensionamento (G) in avanti per estendere il cassetto.
- Per caricare formati carta diversi da Legal, utilizzare il cassetto quando è ridotto. Per ridurre il cassetto, tirare la scheda di ridimensionamento (G) in avanti.

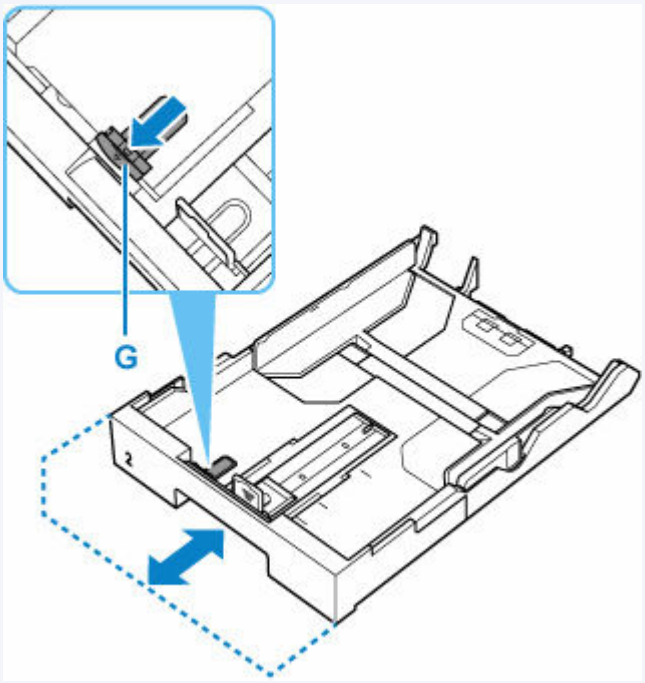


5. Fare scorrere la guida della carta frontale per allinearla con la risma di carta.

Allineare la guida della carta al punto in cui scatta in posizione.


6. Fare scorrere la guida della carta sulla destra per allinearla con la risma di carta.

Fare in modo che la guida della carta non eserciti una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

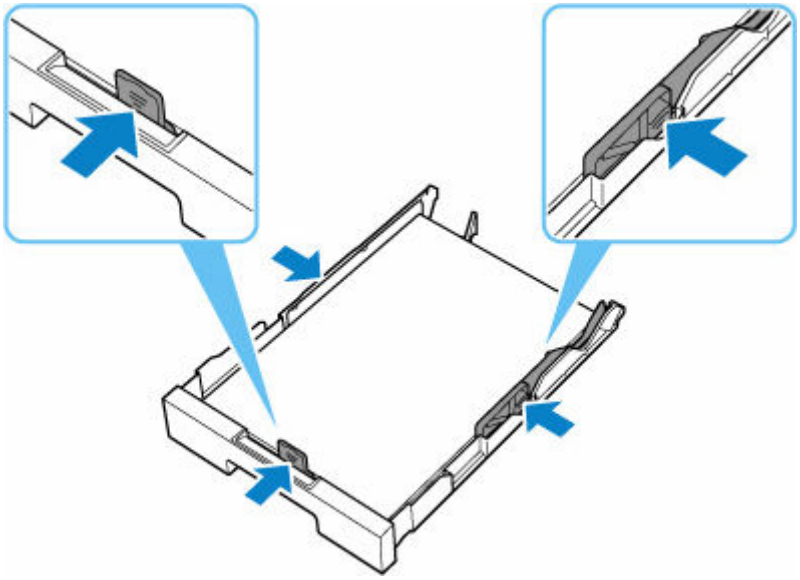


Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (H).
- Lo spessore della risma di carta non deve superare le linguette (I) delle guide della carta.

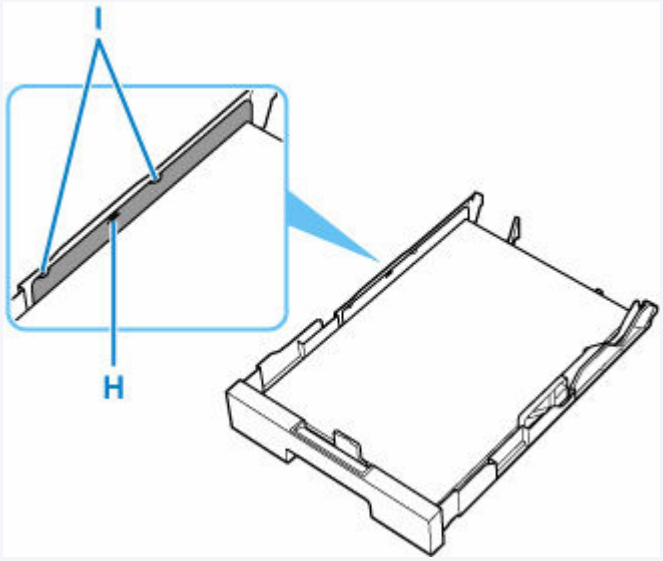

7. Inserire il cassetto nella stampante.


Spingere il cassetto nella stampante fino a quando non si arresta.

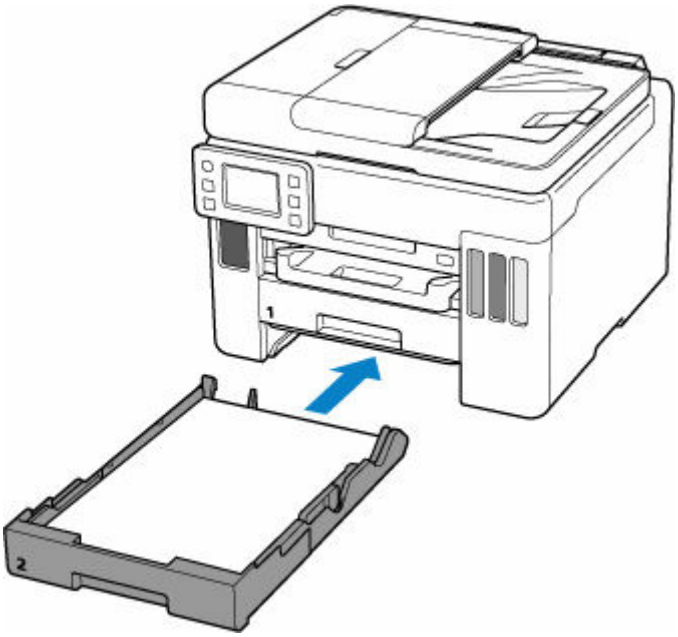

Dopo aver inserito il cassetto nella stampante, la schermata per la conferma dell'impostazione della carta per il cassetto viene visualizzata sul touchscreen.


Nota

- Quando viene caricata carta più grande del formato A4, il cassetto si estende, arrestandosi contro una parte sporgente della stampante. Se si prova a spingerlo con forza si potrebbero causare danni alla stampante o al cassetto stesso.

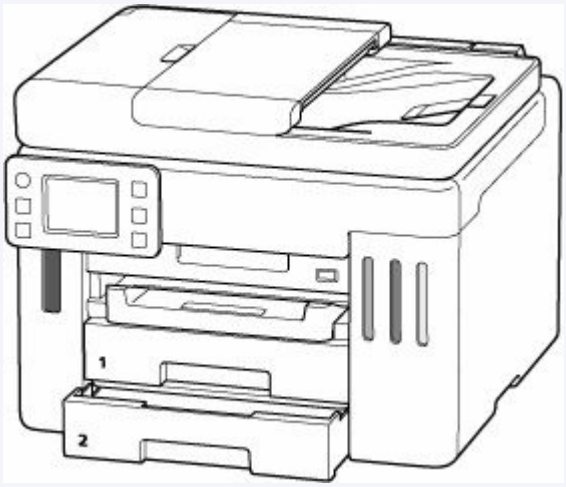


8. Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel cassetto, selezionare **Sì (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.

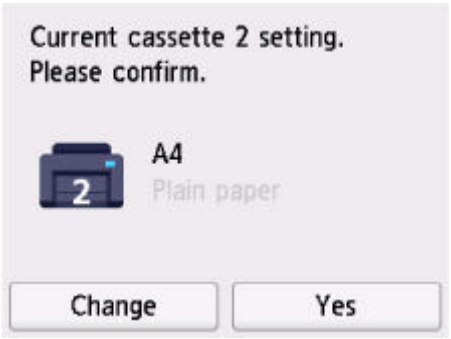

9. Estrarre un vassoio di uscita della carta (J).

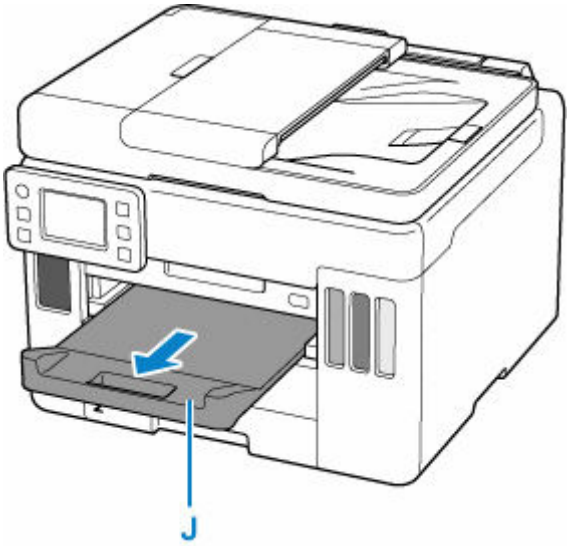

Nota

- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha la funzione di rilevare se le impostazioni relative alla carta caricata nel cassetto corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

È possibile caricare buste nel vassoio posteriore.


L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

Importante

- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella stampante o causare malfunzionamenti della stampante.
  - Buste con superficie in rilievo o trattata
  - Buste con doppio lembo
  - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

1. Preparare le buste.


- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.

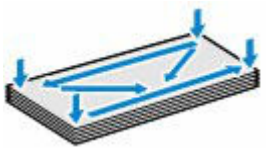

- Se le buste sono arrotolate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

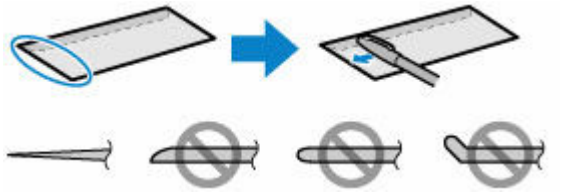


Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.


Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,12").

2. Aprire il coperchio del vassoio posteriore (A) ed estrarre il supporto per la carta (B).

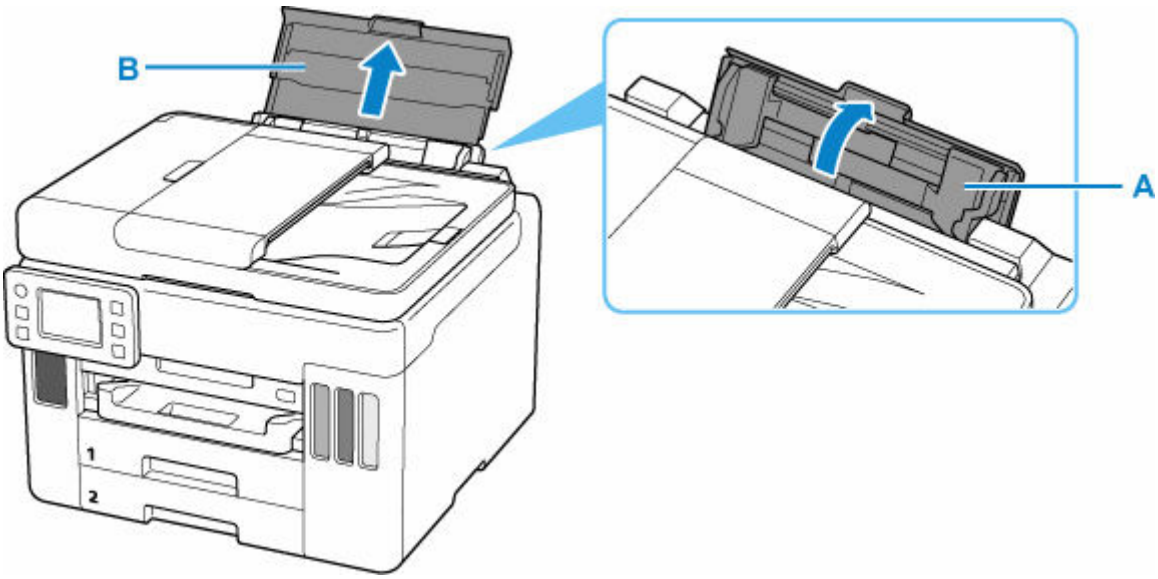

3. Fare scorrere la guida della carta sulla destra (C) per aprire entrambe le guide della carta.

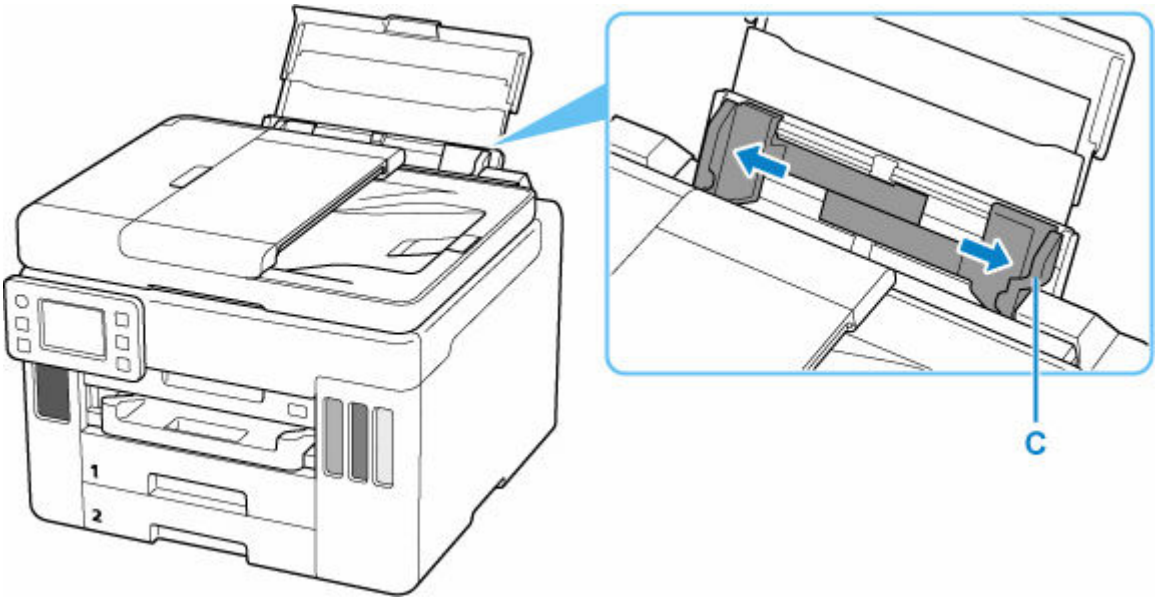

4. Caricare le buste in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.


   È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

   Dopo aver caricato le buste, sul touchscreen viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore.




5. Fare scorrere la guida della carta sulla destra per allinearla con entrambi i lati delle buste.

   Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sulle buste. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

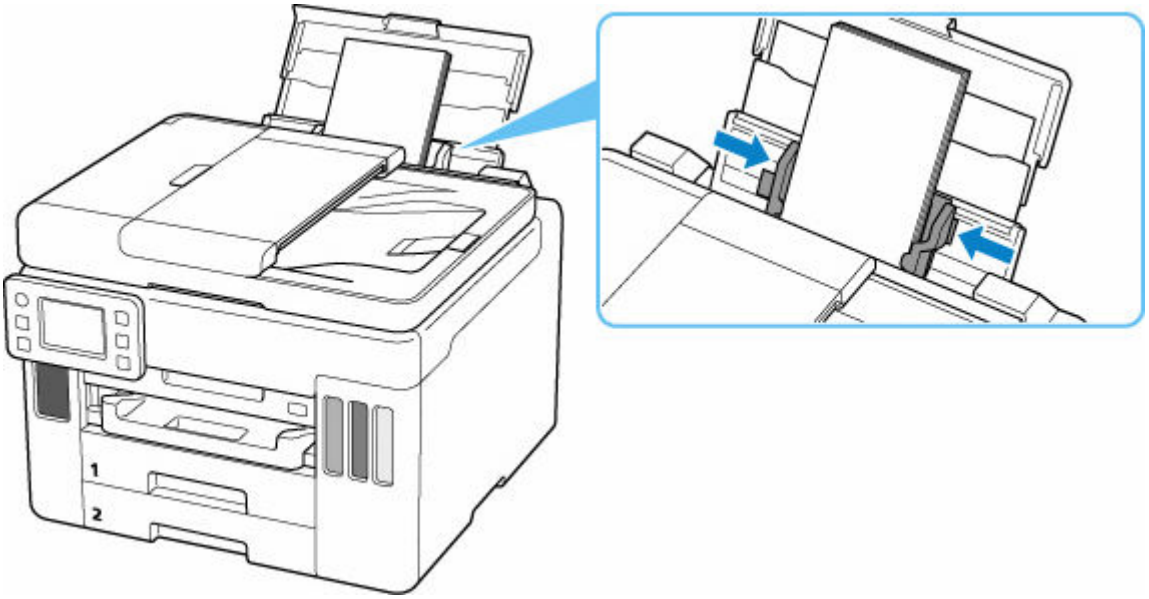

Nota

- Non superare con le buste il segno limite di caricamento della carta (D).

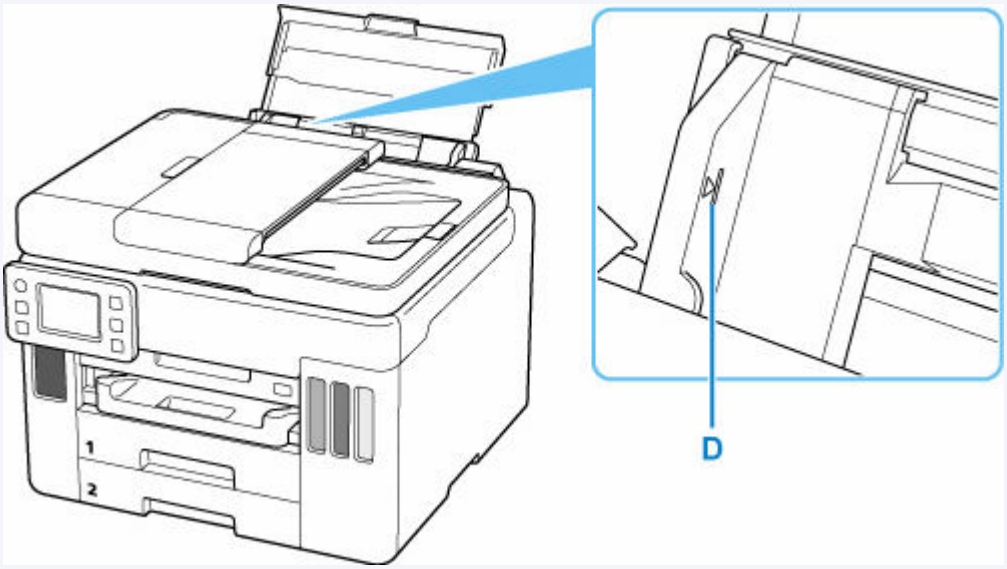


6. Se il formato pagina e il tipo di supporto mostrati sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di buste caricate nel vassoio posteriore, selezionare **Sì (Yes)**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di buste caricate.



7. Estrarre un vassoio di uscita della carta (E).

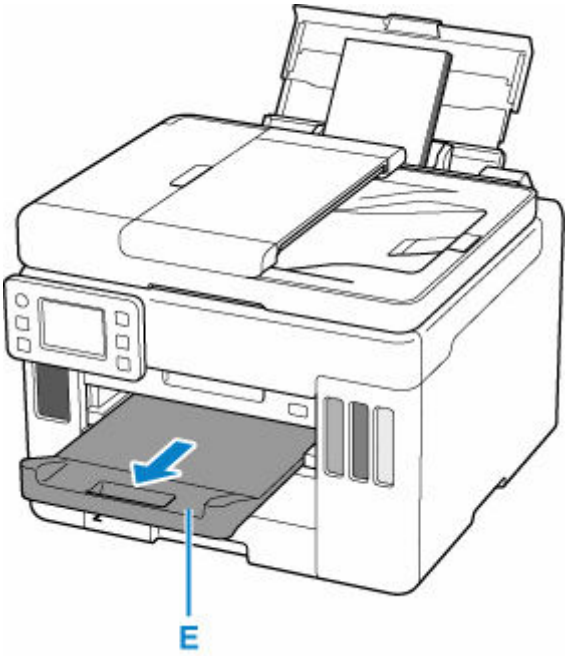

Nota

- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

Caricamento degli originali

- Dove caricare gli originali
- Caricamento degli originali piano di lettura
- Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)
- Caricamento in base all'uso
- Originali supportati

Dove caricare gli originali

La stampante ha due posizioni in cui caricare gli originali: il piano di lettura e l'ADF (Alimentatore automatico documenti).


Selezionare la posizione di caricamento dell'originale in base al formato, al tipo o all'utilizzo.

Nota

- Per ulteriori informazioni sugli originali supportati, vedere di seguito.


  Originali supportati

Caricamento di documenti, foto o libri sul piano di lettura

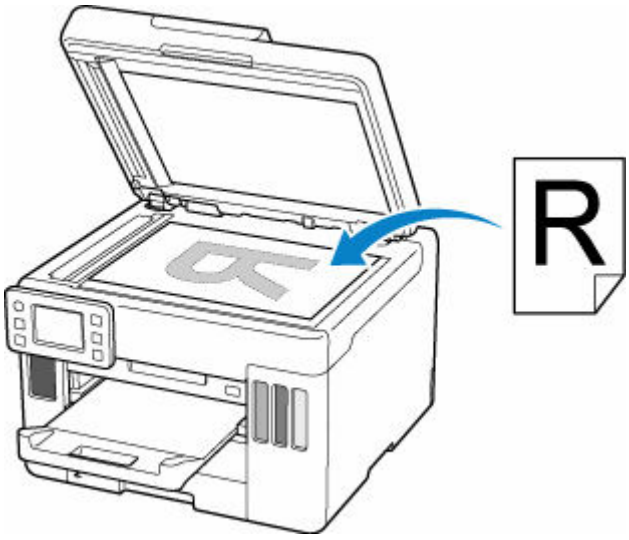

Caricamento di due o più fogli di documenti del medesimo formato e spessore nell'ADF

Inoltre è possibile caricare un foglio di un documento nell'ADF.

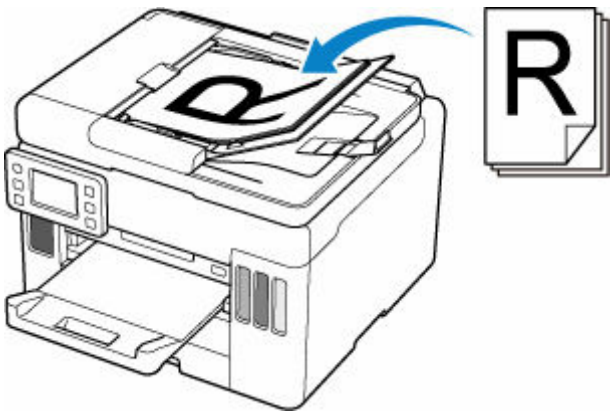


Nota

- Per sottoporre a scansione l'originale con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.


Caricamento degli originali piano di lettura

1. Aprire il coperchio dei documenti (A).

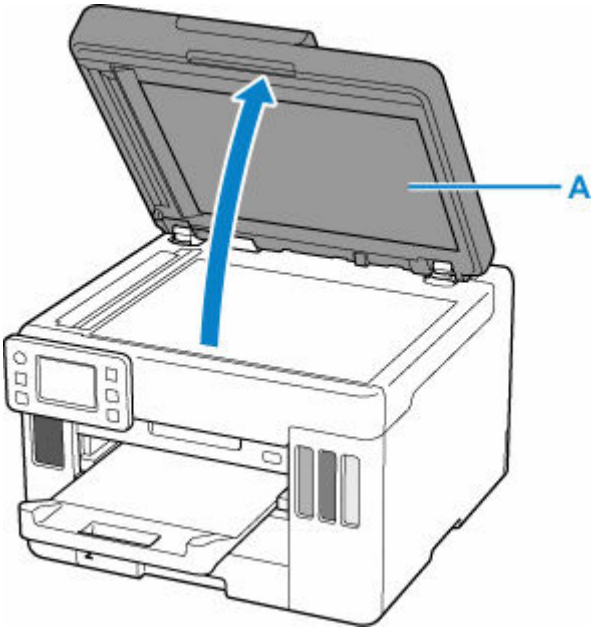

2. Caricare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura.

- Caricamento in base all'uso
- Originali supportati

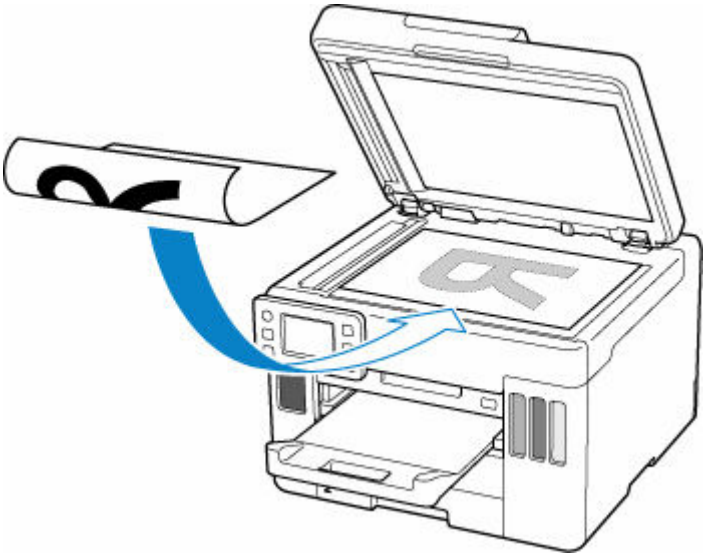


Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura.

  La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.

- Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
- Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

3. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

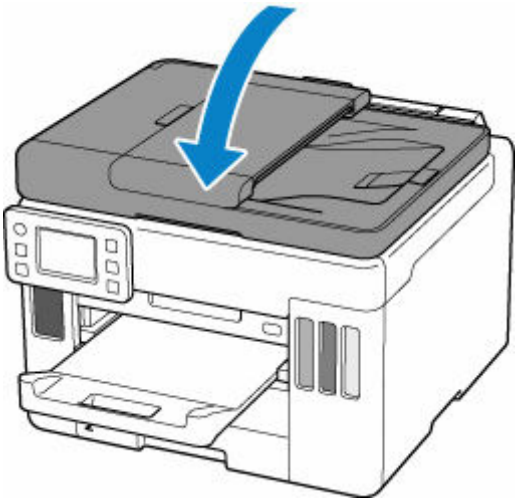

Importante

- Dopo avere caricato l'originale sul piano di lettura, assicurarsi di chiudere il coperchio dei documenti prima di avviare la copia o la scansione.

Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Caricare originali in formato A4, B5, A5 o Letter nell'ADF (Alimentatore automatico documenti).


Importante

- Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.


Nota

- Per sottoporre a scansione un documento con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.
2. Aprire il blocco dei documenti (A).
3. Aprire il vassoio dei documenti (B).

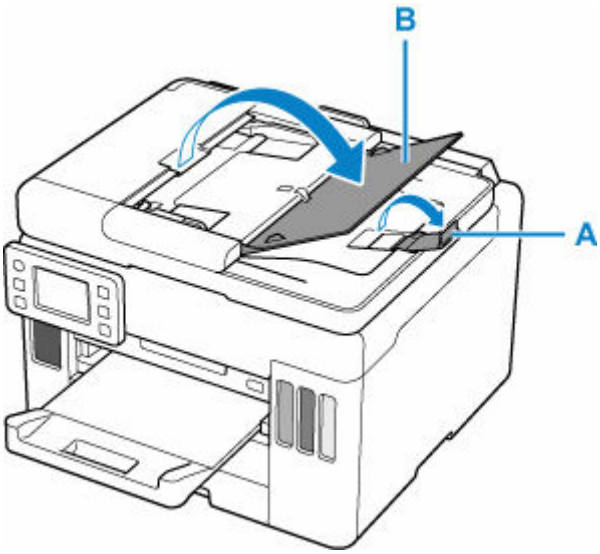

4. Fare scorrere la guida dei documenti (C) completamente.

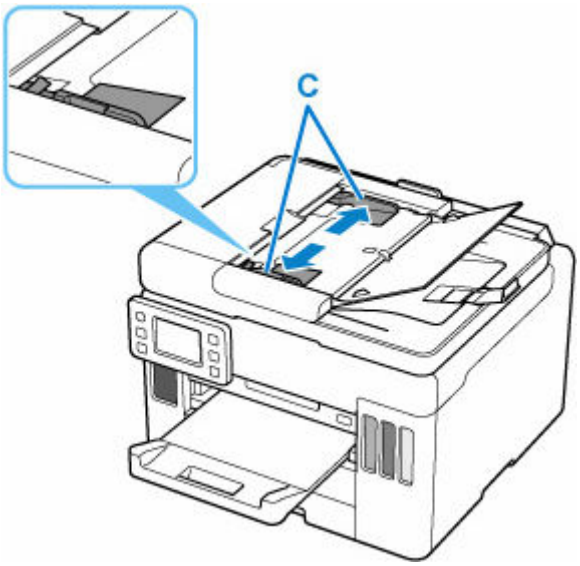

5. Inserire il documento CON IL LATO DI SCANSIONE RIVOLTO VERSO L'ALTO nel vassoio dei documenti fino a quando non viene emesso un bip.

Inserire il documento fino a quando non si arresta.


Nota

- Per ulteriori informazioni sugli originali supportati, vedere di seguito.

  Originali supportati

6. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

Fare in modo che la guida documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

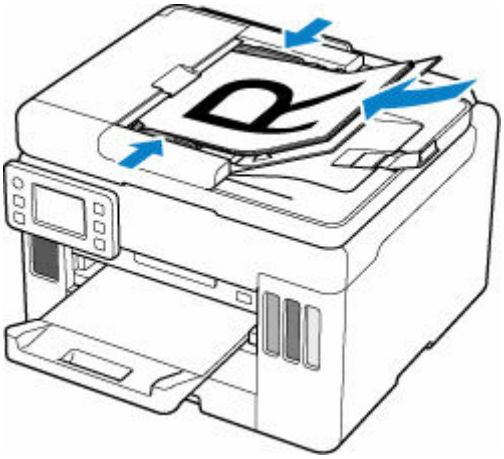


Caricamento in base all'uso

Caricare l'originale nella corretta posizione, in base alla funzione da utilizzare. Se l'originale non viene caricato correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Originali	Funzione	Come caricare
Riviste, giornali e documenti	**Copia o fax**	➡ Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento
	Scansione mediante la specifica di un formato standard (A4, Letter e così via) Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, selezionare **Documento (Document)** o **Foto (Photo)** per **Tipo doc. (Doc.type)** in **Scansione (Scan)** e specificare un formato standard (A4, Letter e così via) per **Dim. sc. (Scan size)** per eseguire la scansione degli originali.	
Foto, cartoline, biglietti da visita e dischi (BD/DVD/CD)	**Scansione di un singolo originale** Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare **Foto (Photo)** per **Tipo doc. (Doc.type)** in **Scansione (Scan)** e specificare **Scansione autom. (Auto scan)** per **Dim. sc. (Scan size)** per eseguire la scansione degli originali.	➡ Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura
	Scansione di due o più originali Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare **Foto (Photo)** per **Tipo doc. (Doc.type)** in **Scansione (Scan)** e specificare **Scan. multipla auto (Auto multi scan)** per **Dim. sc. (Scan size)** per eseguire la scansione di due o più originali.	➡ Caricamento di due o più originali sul piano di lettura


Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento

Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura e allinearlo al segno di allineamento. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

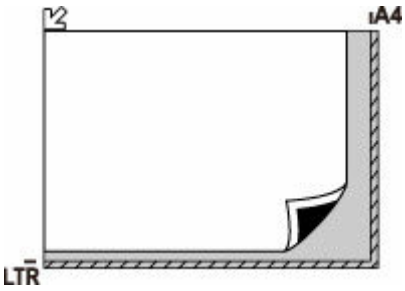


Importante

- La stampante non è in grado di eseguire la scansione dell'area a righe (A) (1 mm (0,04") dai bordi del piano di lettura in vetro).

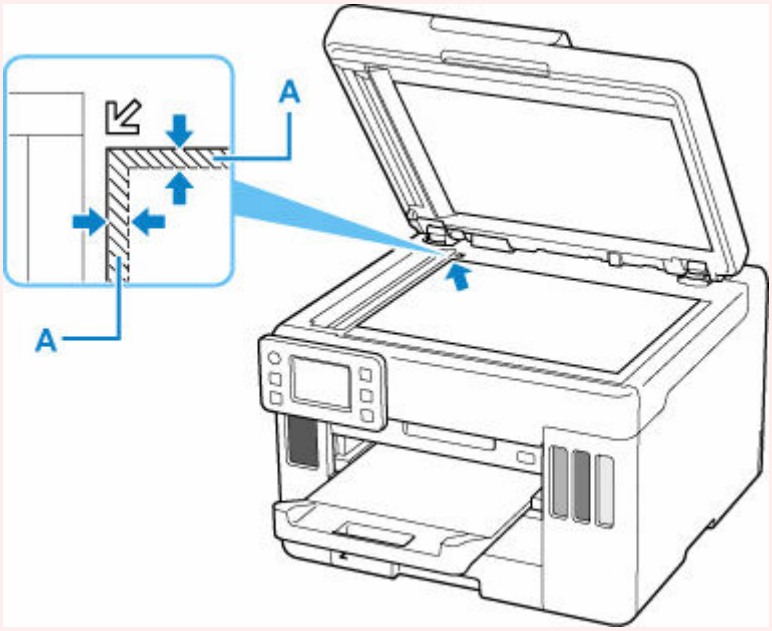

Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura

Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

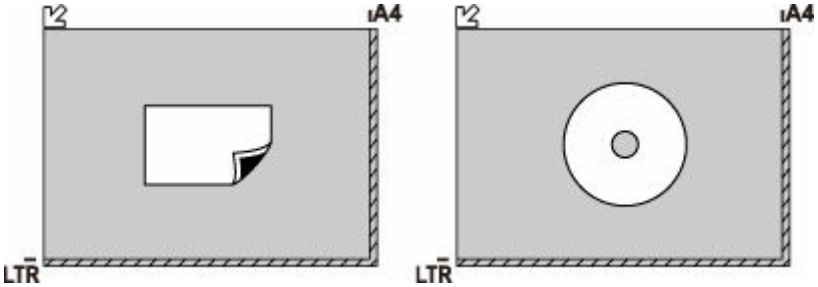


Caricamento di due o più originali sul piano di lettura

Posizionare gli originali CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO. Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e

gli originali e fra gli originali. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

È possibile collocare fino a 12 elementi.

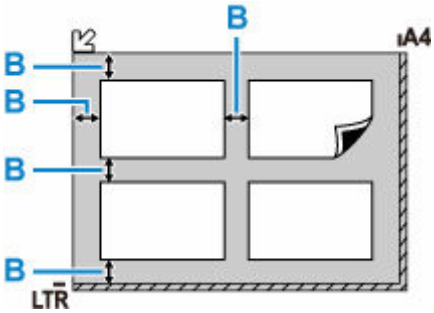

B: Più di 1 cm (0,40")

Nota

- La funzione Correzione inclinazione consente di compensare automaticamente gli originali posizionati con un angolo di circa 10 gradi. Le foto inclinate con il bordo lungo di 180 mm (7,1") o più non possono essere corrette.
- Foto non rettangolari o di forma irregolare (come ad esempio foto ritagliate) potrebbero non essere acquisite correttamente.

Originali supportati

Piano di lettura

Voce	Dettagli
Tipi di originali	• Documento di testo, rivista o giornale • Foto stampata, cartolina, biglietto da visita o disco (BD/DVD/CD e così via) • Documenti non adatti all'ADF
Formato (larghezza x altezza)	Max. 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")
Quantità	Uno o più fogli*
Spessore	Max. 5 mm (0,2")

* In base alla funzione selezionata, possono essere caricati sul piano di lettura due o più originali.

Caricamento in base all'uso

Nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Voce	Dettagli
Tipi di originale	Documenti in carta comune con più pagine con formato, spessore e peso uguali
Formato	Max. 216 x 356 mm (8,5" x 14,0") Min. 148 x 148 mm (5,8" x 5,8")
Quantità	• A4/Letter: max 50 fogli (carta da 75 g /m^2 (20 libbre)) • Legal: max 10 fogli (carta da 75 g /m^2 (20 libbre)) • Altri formati: 1 foglio
Spessore	Da 0,07 mm a 0,13 mm (da 0,003" a 0,005")
Peso	Da 60 a 95 g /m^2 (da 16,0 a 25,3 libbre)

Nota

- Assicurarsi che i liquidi presenti sui documenti quali colla, inchiostro o correttori fluidi siano asciutti prima di caricare i documenti.

  Non caricare documenti con colla nell'ADF anche se la colla è asciutta in quanto ciò potrebbe causare inceppamenti della carta.
- Rimuovere punti metallici, graffette o altri sistemi di rilegatura prima di inserire i documenti.
- Caricare i documenti in formato Legal nell'ADF.
- Non caricare questi tipi di documenti nell'ADF poiché ciò potrebbe causare inceppamenti della carta.
  - Documenti arricciati o sgualciti
  - Documenti arrotolati
  - Documenti strappati

- Documenti forati
- Documenti con colla
- Documenti con promemoria
- Documenti su carta carbone
- Documenti su carta patinata
- Documenti su carta cipolla o altri tipi di carta fine
- Foto o documenti eccessivamente spessi

Inserimento di un'unità flash USB

- Inserimento di un'unità flash USB
- Rimozione di un'unità flash USB

Inserimento di un'unità flash USB

File di immagine supportati


- È possibile stampare dati JPEG acquisiti con fotocamere conformi alle specifiche dello standard Design Rule for Camera File System, nonché immagini TIFF. Entrambi i tipi di immagini devono essere conformi a Exif 2.2/2.21/2.3. Altri tipi di immagini o filmati, ad esempio le immagini RAW, non possono essere stampati.
- È possibile stampare immagini acquisite dalla stampante stessa con **Tipo doc. (Doc.type)** impostato su **Foto (Photo)** e **Formato (Format)** impostato su **JPEG** (estensione file ".jpg").

Nota

- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Se non è possibile collegare l'unità flash USB alla porta dell'unità flash USB della stampante, potrebbe essere necessaria una prolunga. Questo accessorio è in vendita nei negozi di elettronica.
- Non tutte le unità flash USB possono essere rilevate dalla stampante e il corretto funzionamento non è garantito.
- Le unità flash USB protette potrebbero non essere compatibili.

Inserire l'unità memoria flash USB nella porta dell'unità flash USB.

Assicurarsi che l'unità flash USB sia orientata nella direzione corretta e inserirla rettilineamente nella porta.

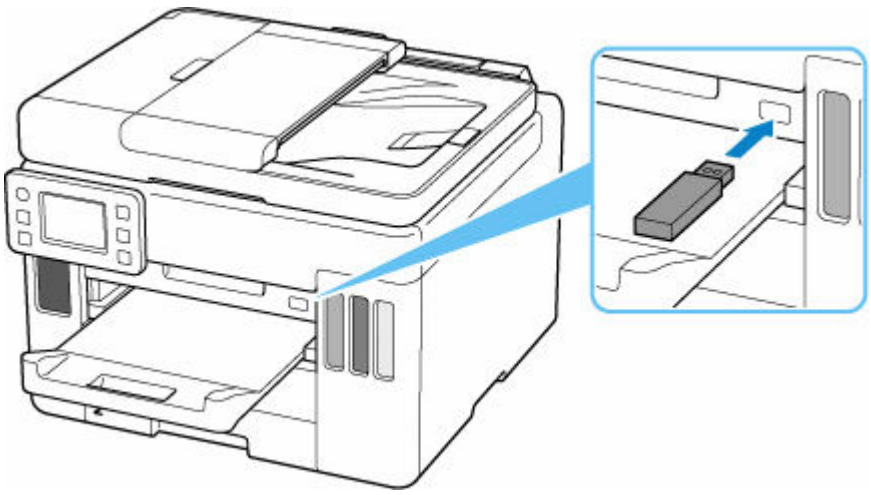

Rimozione di un'unità flash USB

1. Prima di rimuovere un'unità flash USB, assicurarsi che non siano in corso operazioni di lettura o scrittura di dati da parte della stampante.

   Durante queste operazioni, viene visualizzato un messaggio sul touchscreen.

   Importante

   - Non rimuovere un'unità flash USB né spegnere la stampante mentre sono in corso operazioni di lettura o scrittura di dati da parte della stampante.

   Nota

   - Se l'unità flash USB ha una spia di accesso, assicurarsi che le operazioni di lettura o scrittura siano completate. Se necessario, consultare il manuale di istruzioni dell'unità flash USB.

2. Rimuovere l'unità flash USB.


   Mantenere l'unità flash USB ed estrarla in orizzontale dalla stampante.

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
- Controllo del livello di inchiostro
- Suggerimenti sull'inchiostro

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul touchscreen per informare l'utente dell'errore. In questo stato, la stampante non può stampare. Controllare il livello d'inchiostro rimanente con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante. Se il livello d'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (A), ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

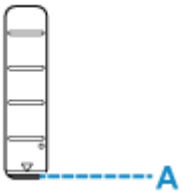

Nota

- Se le stampe risultano sbiadite oppure vengono visualizzate striature bianche nonostante il livello di inchiostro sia sufficiente, vedere Procedura di manutenzione.
- Per le note sulle precauzioni da adottare quando si maneggiano le bottigliette d'inchiostro, vedere Note sulle bottigliette d'inchiostro.


Procedura di ricarica

Quando si ricaricano i serbatoi d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.

Importante

- Assicurarsi che la stampante rimanga in piano dopo l'impostazione iniziale e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Aprire l'unità di scansione / coperchio (B).

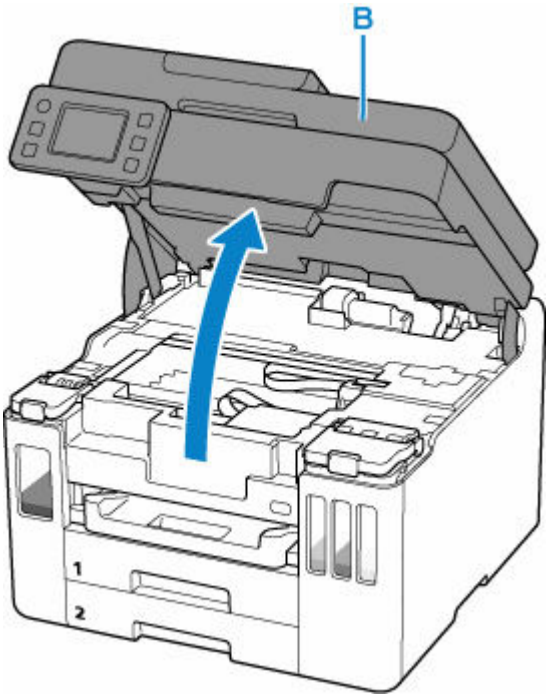

Importante

- Non toccare i tubi o le altre parti all'interno della stampante. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.

3. Aprire il coperchio (C) del serbatoio d'inchiostro da ricaricare.

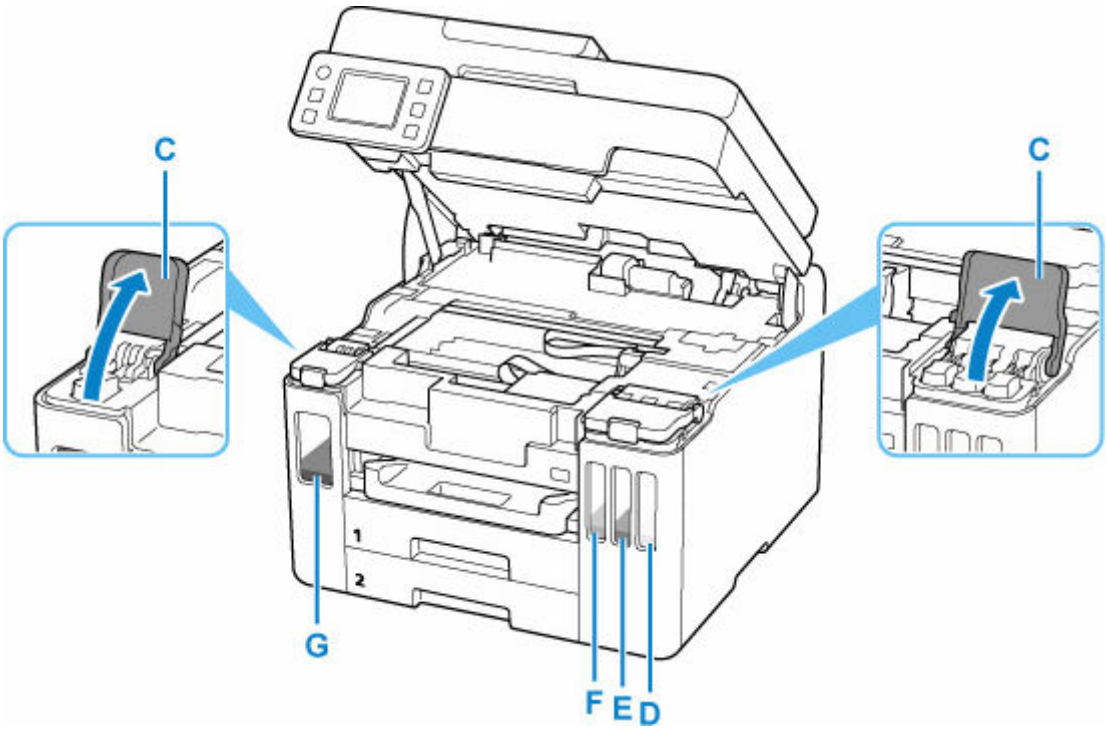

D: Giallo
E: Magenta
F: Ciano
G: Nero


4. Aprire il coperchietto del serbatoio (H).



Importante

- Aprire con cautela il coperchietto del serbatoio d'inchiostro. L'inchiostro all'interno del coperchietto del serbatoio potrebbe schizzare quando questo viene aperto.

5. Tenere la bottiglietta d'inchiostro in verticale e girare delicatamente il coperchietto bottiglietta (I) per rimuoverlo.

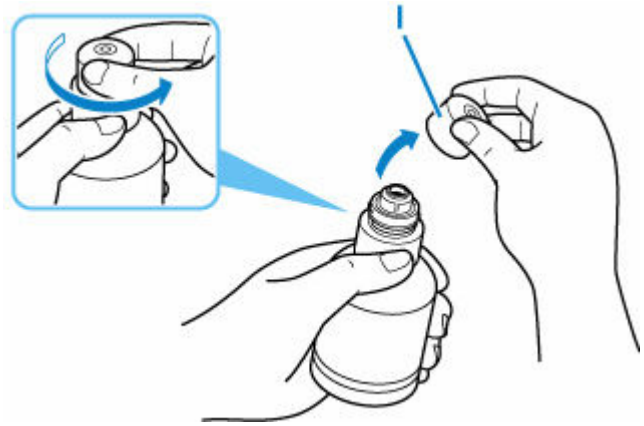


Importante


- Non scuotere la bottiglietta d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando si apre il coperchietto.

6. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

Allineando la punta della bottiglietta d'inchiostro con il punto di ingresso (J) del serbatoio d'inchiostro, capovolgere lentamente la bottiglietta e spingerla nel punto di ingresso.


Il serbatoio d'inchiostro è ricaricato. Mantenere la bottiglietta con la mano in modo che non cada.

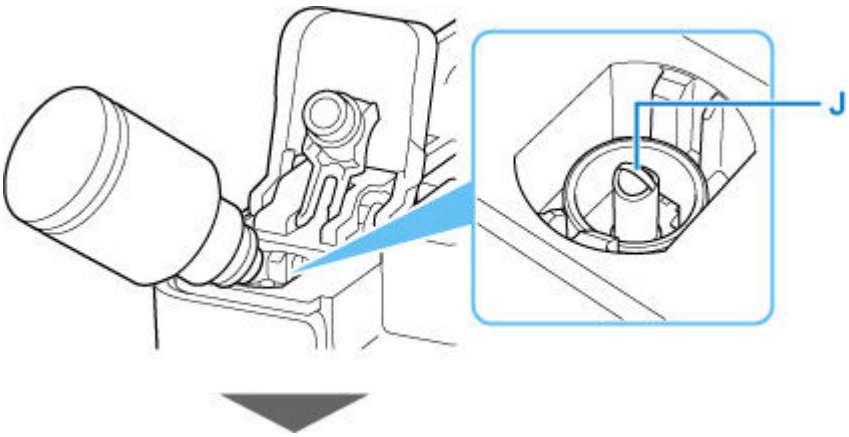

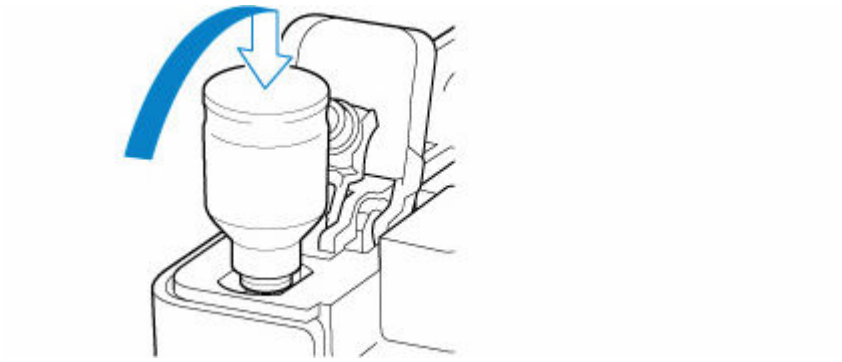

Importante

- Accertarsi che i serbatoi d'inchiostro per ciascun colore vengano riempiti utilizzando bottigliette d'inchiostro del colore corrispondente.
- Se l'inchiostro non viene iniettato nel serbatoio d'inchiostro, rimuovere lentamente la bottiglietta d'inchiostro e reinserirla.
- Assicurarsi di ricaricare il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore (K) sul serbatoio d'inchiostro.

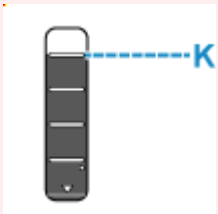

7. Una volta che l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore, rimuovere la bottiglietta d'inchiostro dal punto di ingresso.


Sostenere la bottiglietta d'inchiostro delicatamente e rimuoverla dal punto di ingresso mentre lentamente viene inclinata.

Importante


- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro nei serbatoi d'inchiostro.
- Chiudere completamente il coperchietto bottiglietta della bottiglietta d'inchiostro e conservarla in verticale.

8. Chiudere il coperchietto del serbatoio d'inchiostro.

Accertarsi che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.

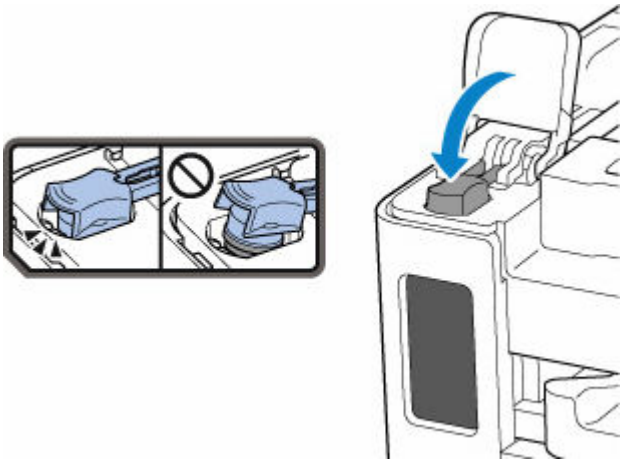


9. Chiudere completamente il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

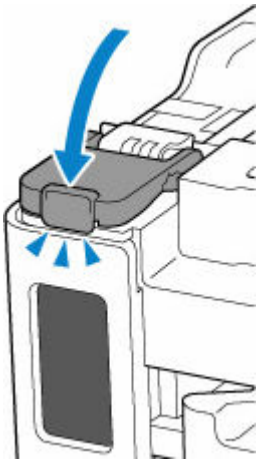

10. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla una volta e abbassarla delicatamente.

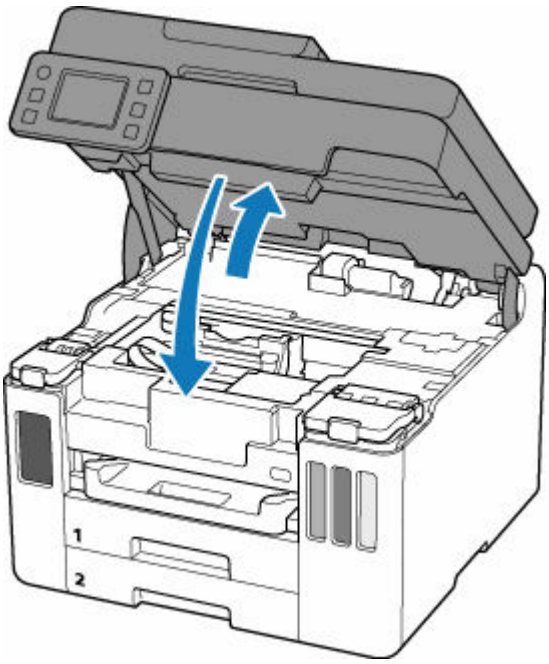

Nota

- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen dopo avere chiuso l'unità di scansione / coperchio, eseguire l'azione appropriata.

  Quando si verifica un errore

Note sulle bottigliette d'inchiostro

Importante

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l'inchiostro.
- Se l’inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Se l’inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l’inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l’irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d'inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d'inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d'inchiostro, evitare schizzi d'inchiostro nell'area circostante.
- L'inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d'inchiostro.
- Utilizzare le bottigliette d'inchiostro e l'inchiostro in esse contenuto soltanto per ricaricare i serbatoi delle stampanti specificate da Canon.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.

- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.
- Non mescolare l'inchiostro con acqua o altro inchiostro. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro aperte senza coperchietto bottiglietta. L'inchiostro si seccherà, il che potrebbe impedire il corretto funzionamento della stampante quando un serbatoio d'inchiostro viene ricaricato utilizzando la stessa bottiglia.
- Per ottenere la qualità di stampa ottimale, si consiglia di riempire il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore almeno una volta all'anno.

Nota

- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.

  Quando l'inchiostro è in esaurimento, ricaricarlo subito.

  ➡ Suggerimenti sull'inchiostro

Controllo del livello di inchiostro


Controllare il livello dell'inchiostro con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante.

Quando l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore (A), il serbatoio è pieno.

Quando l'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (B), l'inchiostro è quasi esaurito. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

Nota

- Per verificare il livello di inchiostro restante, ispezionare visivamente l'inchiostro restante nel serbatoio d'inchiostro.

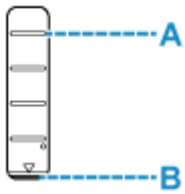

Nota

- Se si verifica un errore per inchiostro restante, il messaggio di errore viene visualizzato sul touchscreen.

  ➡ Quando si verifica un errore

- Per ottenere una qualità di stampa superiore e proteggere la testina di stampa, una certa quantità d'inchiostro rimane nel serbatoio d'inchiostro quando la stampante indica di ricaricare il serbatoio d'inchiostro. Questa quantità non è inclusa nella stima delle rese per pagina.
- L'inchiostro scorre dai serbatoi d'inchiostro all'interno della stampante. L'inchiostro potrebbe risultare in rapido esaurimento a causa di questa procedura avviata quando si inizia a utilizzare la stampante o dopo il trasporto.

Suggerimenti sull'inchiostro

Come viene utilizzato l'inchiostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Durante l'impostazione iniziale, dell'inchiostro dalle bottigliette d'inchiostro fornite viene utilizzato per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di garantire che la stampante sia pronta per la stampa.

Pertanto, la resa per pagina del lotto di bottigliette d'inchiostro fornito all'inizio è inferiore a quella dei lotti di bottigliette successivi.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

Importante

- L'inchiostro utilizzato viene emesso nella cartuccia di manutenzione. Quando la cartuccia di manutenzione si riempe, è necessario sostituirla. Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

Analogamente, quando per la pulizia si imposta il colore Nero, anche gli inchiostri colore vengono consumati insieme all'inchiostro bianco durante la pulizia della testina di stampa.

Se la stampa è sbiadita o irregolare

- Procedura di manutenzione
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Verifica del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia approfondita della testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa
- Allineamento manuale della testina di stampa

Procedura di manutenzione

Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa. Ciò potrebbe causare problemi con la testina di stampa.

Nota

- Controllare se i serbatoi d'inchiostro contengono ancora inchiostro.

  ➡ Controllo del livello di inchiostro

- Per Windows, per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

  ➡ Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Passo 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Dal computer

- Per Windows:

  ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

- Per macOS:

  ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Passo 2 Esaminare il motivo controllo ugelli.

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature orizzontali:



Passo 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Pulizia della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:

  ➡ Pulizia delle testine di stampa

- Per macOS:

➡ Pulizia delle testine di stampa

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:
➡ Passo 1

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:



Passo 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Per macOS:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa

Dopo avere effettuato la pulizia approfondita della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli: ➡ Passo 1

Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 4 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.

Se il problema ancora persiste, sostituire l'inchiostro nella testina di stampa.

Importante

- La sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma un'elevata quantità di inchiostro. La sostituzione frequente dell'inchiostro nella testina di stampa può consumare rapidamente l'inchiostro, quindi è preferibile eseguirla solo quando necessario.
- Se l'inchiostro nella testina di stampa viene sostituito quando il livello di inchiostro rimanente è insufficiente, ciò potrebbe causare un guasto. Prima di sostituire l'inchiostro nella testina di stampa, assicurarsi di controllare il livello di inchiostro rimanente.

➡ Esecuzione di Sostituz. inchiostro test. stampa

Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere difettosa. Contattare Canon per richiedere una riparazione.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Passo Allineare la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Allineamento della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:
  - ➡ Regolazione automatica della posizione della testina di stampa
- Per macOS:
  - ➡ Regolazione della posizione della Testina di stampa

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.

Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. Ricaricare i serbatoi d'inchiostro con scarsa quantità di inchiostro.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.
   - Caricamento di carta comune nel cassetto
3. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.
5. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.



   Viene visualizzata la schermata di conferma.
6. Selezionare **Sì (Yes)**.


   Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul touchscreen vengono visualizzate due schermate di conferma.

7. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Verifica del test di controllo degli ugelli


Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.

1. Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

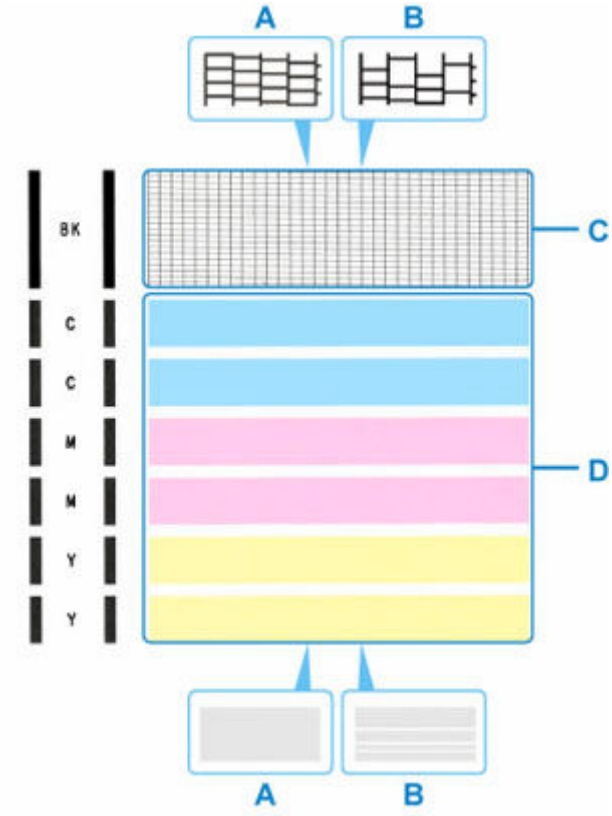

A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

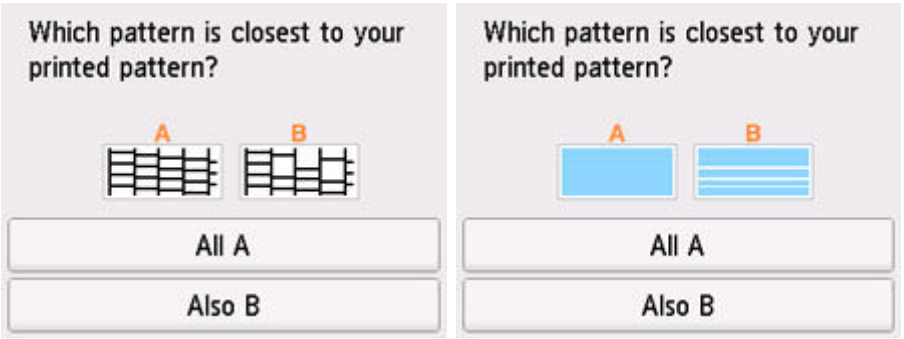

Per A (tutte le righe o assenza di striature orizzontali) sia nel motivo C che nel motivo D:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, confermare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Per B (righe mancanti o presenza di striature orizzontali) nel motivo C o D oppure in entrambi i motivi:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella la schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

Se non viene eseguita la stampa del motivo D o di qualsiasi colore del motivo C:



(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella la schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

Importante

- Quando si esegue la pulizia della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

   ➡ Caricamento di carta comune nel cassetto
3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).
4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.
5. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**.

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
6. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

7. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.

Pulizia approfondita della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

Importante


- Quando si esegue la pulizia accurata della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità edllo spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.
   - Caricamento di carta comune nel cassetto
3. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.
5. Selezionare **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

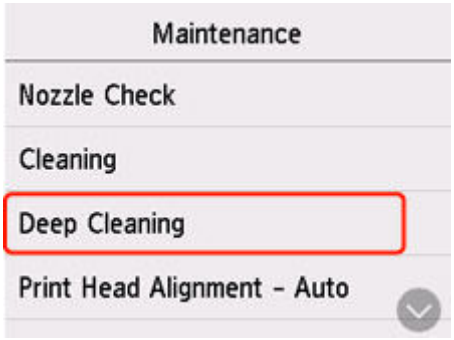

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
6. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

7. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

9. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.

Allineamento della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente.

  Ricaricare i serbatoi d'inchiostro con scarsa quantità di inchiostro.
- Se l'inchiostro si esaurisce durante la stampa del foglio di allineamento della testina di stampa, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore.

  ➡ Quando si verifica un errore

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

   ➡ Caricamento di carta comune nel cassetto
3. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).
4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.
5. Selezionare **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
6. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

Viene stampato il foglio di allineamento della testina di stampa e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

Nota

- Se l'allineamento automatico della testina di stampa non riesce, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore.

  ➡ Quando si verifica un errore

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Nota

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, regolare la posizione della testina di stampa manualmente.
  - Per Windows:

    È anche possibile allineare la posizione della testina di stampa manualmente da un computer.

    ➡ Regolazione manuale della posizione della testina di stampa
- Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)** nella schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Allineamento manuale della testina di stampa

Provare ad allineare manualmente la testina di stampa dopo l'allineamento automatico della testina di stampa se i risultati di stampa non sono quelli previsti, ad esempio se le linee rette stampate sono disallineate.

Materiale necessario: due fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Inserire due fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

   ➡ Caricamento di carta comune nel cassetto

3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.


   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**.

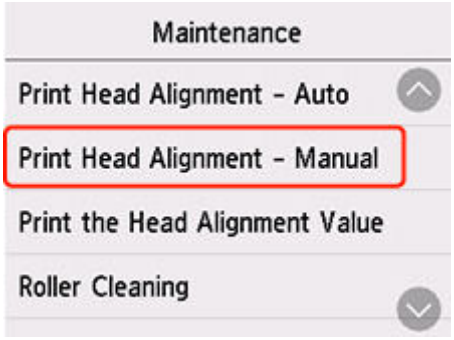   Viene visualizzata la schermata di conferma.

   Nota

   - Per stampare e verificare i valori correnti di allineamento della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)**.


6. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   Verrà stampato il foglio con il motivo di allineamento della testina di stampa.


7. Quando viene visualizzato **I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?)**, assicurarsi che il motivo sia stato stampato correttamente e in questo caso, selezionare **Sì (Yes)**.

8. Controllare il messaggio e selezionare **Avanti (Next)**.

   Viene visualizzata la schermata di immissione dei valori di allineamento della posizione della testina.

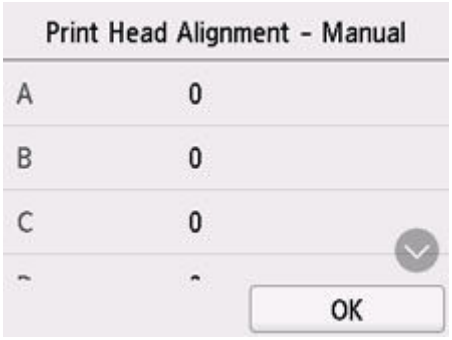

9. Esaminare i primi motivi e selezionare **A**. Nella colonna A, trovare il motivo in cui le strisce sono meno evidenti e selezionare il numero di tale motivo.

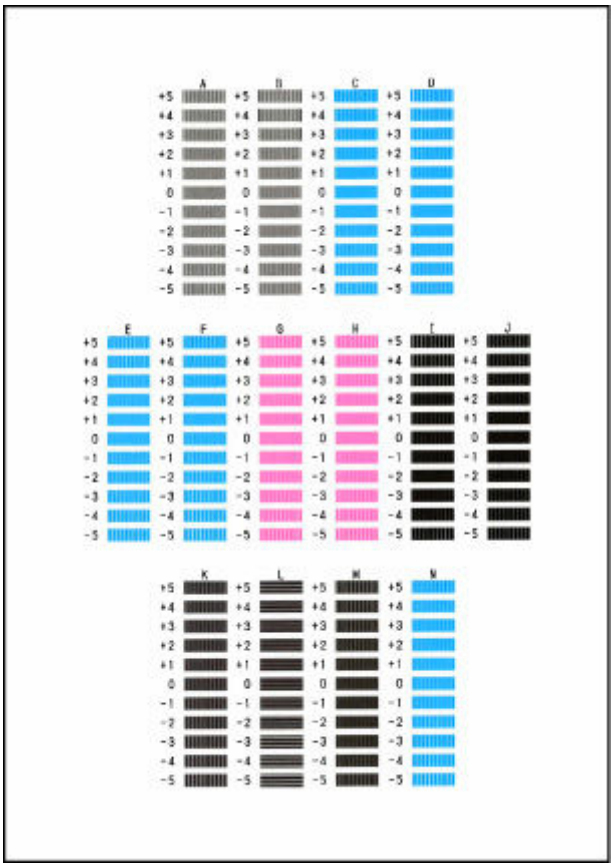

Nota

- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce verticali sono meno evidenti.

  Strisce verticali tenui



Strisce verticali evidenti



- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce orizzontali sono meno evidenti.

  Strisce orizzontali tenui

  Striature orizzontali evidenti


  

10. Ripetere questa procedura finché non stati immessi i numeri dei motivi delle colonne da B ad N, quindi selezionare **OK**.

11. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene stampato il secondo gruppo di motivi.

12. Esaminare i secondi motivi e selezionare **O**. Nella colonna I, trovare il motivo in cui le strisce sono meno evidenti e selezionare il numero di tale motivo.

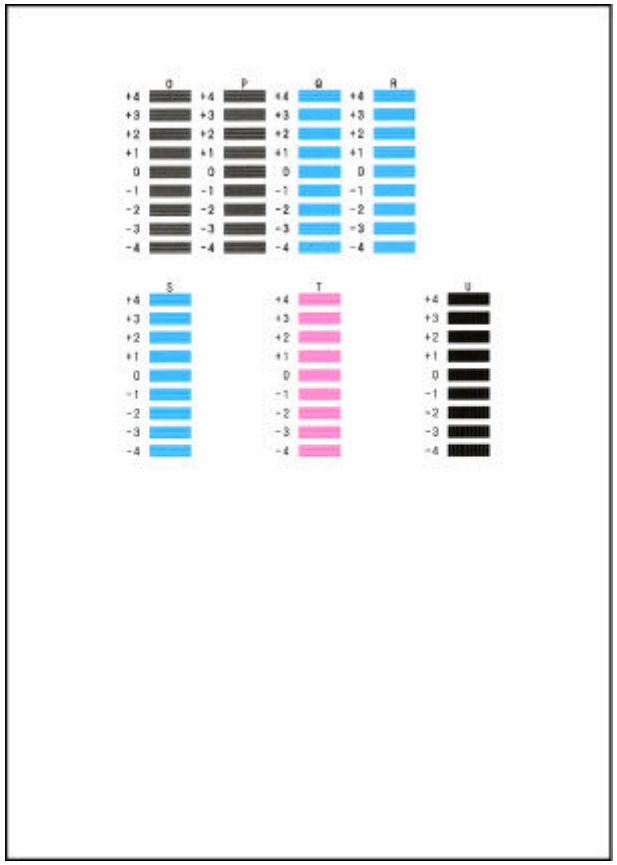

13. Ripetere questa procedura finché non stati immessi i numeri dei motivi delle colonne da P a U, quindi selezionare **OK**.

14. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- **Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool)**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Regolazione automatica della posizione della testina di stampa**
  - Regolazione manuale della posizione della testina di stampa


Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool)

Canon IJ Printer Assistant Tool è un software di applicazione per eseguire la manutenzione della stampante o per modificare le impostazioni della stampante.

Quando vengono installati gli MP Drivers, viene installato anche Canon IJ Printer Assistant Tool.
Per installare soltanto Canon IJ Printer Assistant Tool, accedere al sito Web Canon e scaricare il software.

Nota

- Per ulteriori informazioni sull'installazione del driver, vedere "Installazione del driver".

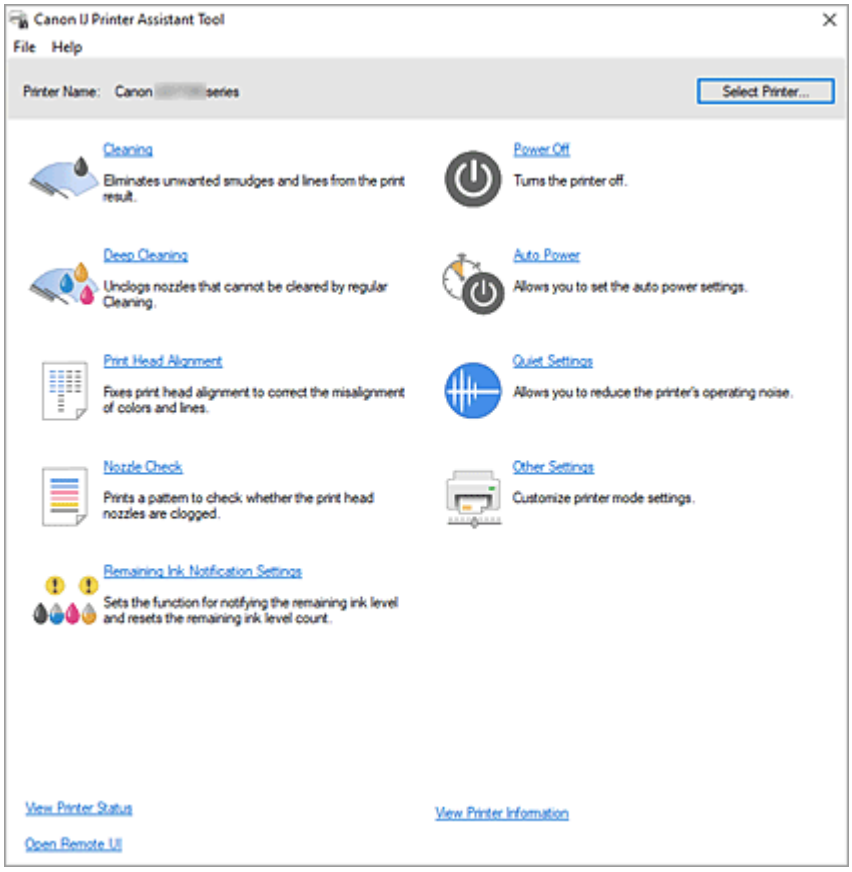

Come avviare Canon IJ Printer Assistant Tool

Canon IJ Printer Assistant Tool può essere avviato come descritto di seguito.

- Fare clic sull'icona **Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** del driver della stampante.
- Da **Start** in Windows, fare clic su (**Tutte le app (All apps)**, **App (Apps)**o **Tutti programmi (All Programs)** ->) **Canon Utilities** -> **IJ Printer Assistant Tool**.

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Regolazione automatica della posizione della testina di stampa

- Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Gestione di accensione e spegnimento della Stampante
- Riduzione del rumore della Stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.



Pulizia (Cleaning)

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

   Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire.

   Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia.

3. Eseguire la pulizia

   Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avvia (Start)**.

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

   Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

   Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire accuratamente.

   Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia accurata.

3. Eseguire la pulizia accurata

   Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avvia (Start)**.
   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

   Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

Argomento correlato

➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Regolazione automatica della posizione della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare il disallineamento di colori e linee.

La stampante supporta due metodi di allineamento della testina, vale a dire automatico e manuale.
In genere, la stampante è impostata per l'allineamento automatico della testina, ma se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, ad esempio se i bordi non sono allineati, eseguire l'allineamento manuale della testina.

Di seguito viene descritta la procedura per l'esecuzione dell'allineamento automatico della testina di stampa:

Importante

- Verrà stampato un motivo per l'allineamento della testina. Non aprire l'unità di scansione / coperchio durante la stampa.



Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Fare clic su **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

3. Caricare la carta nella stampante

   Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

   Nota

   - Il numero di fogli da utilizzare cambia se si seleziona l'allineamento manuale della testina.

4. Eseguire l'allineamento della testina di stampa

   Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avvia (Start)**.
   Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

   Nota

   - Attendere il completamento della stampa prima di effettuare altre operazioni. Il completamento della stampa richiede all'incirca 1 minuto.

Nota

- Nella finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**, fare clic su **Stampa valore allineamento (Print Alignment Value)** per stampare le impostazioni correnti in modo da poterle controllare.

Regolazione manuale della posizione della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare il disallineamento di colori e linee.

La stampante supporta due metodi di allineamento della testina, vale a dire automatico e manuale.
In genere, la stampante è impostata per l'allineamento automatico della testina, ma se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, ad esempio se i bordi non sono allineati, eseguire l'allineamento manuale della testina.

Di seguito viene descritta la procedura per l'esecuzione dell'allineamento manuale della testina di stampa:

Importante

- È necessaria una stampa per regolare la posizione della testina di stampa. Non aprire l'unità di scansione / coperchio durante la stampa, altrimenti la stampa si arresta.



Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Altre impostazioni (Other Settings)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Altre impostazioni (Other Settings)**.

   Nota

   - Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
     In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Passare all'allineamento manuale

   Selezionare la casella di controllo **Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually)**.

4. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

5. Fare clic su **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

6. Caricare la carta nella stampante


   Caricare due fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

7. Eseguire l'allineamento della testina di stampa

Fare clic su **Avvia (Start)**.
Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

8. Controllare il modello stampato


In ciascun campo di immissione, immettere il numero del modello con le striature o le strisce meno prominenti tra i modelli stampati.
È anche possibile immettere i numeri nei campi di immissione automaticamente facendo clic sul relativo modello nell'anteprima.

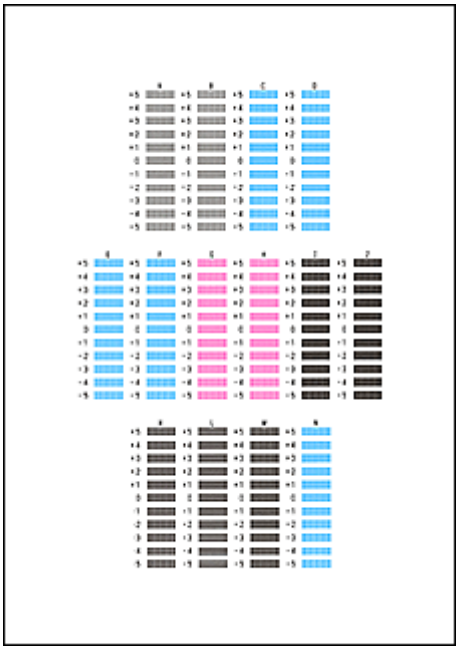

Una volta completata la procedura di immissione, fare clic su **OK**.


Nota

- Se i modelli non sono uniformi, selezionare il modello con le striature verticali meno evidenti.



(A) Striature verticali meno evidenti
(B) Striature verticali più evidenti

- Se i modelli non sono uniformi, selezionare il modello con le strisce orizzontali meno evidenti.




(A) Strisce orizzontali meno evidenti
(B) Strisce orizzontali più evidenti

9. Controllare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su **OK**

Viene stampato il secondo motivo.

10. Controllare i modelli stampati


In ciascun campo di immissione, immettere il numero del modello con le strisce o le striature meno evidenti tra i modelli stampati.
È anche possibile immettere i numeri nei campi di immissione automaticamente facendo clic sul relativo modello nell'anteprima.

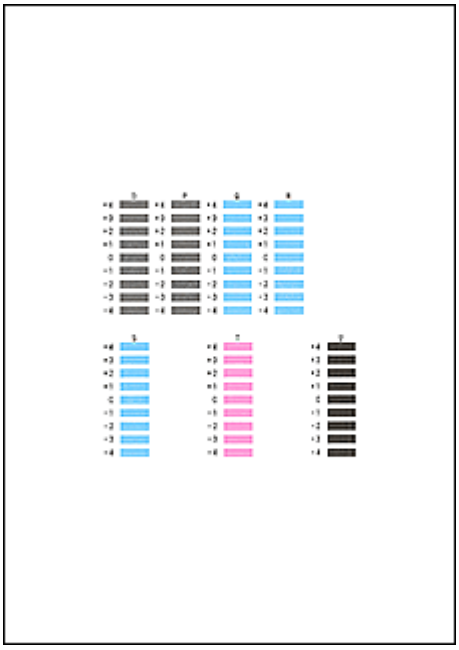

Una volta completata la procedura di immissione, fare clic su **OK**.


Nota

- Se i modelli non sono uniformi, selezionare il modello con le strisce orizzontali meno evidenti.



(A) Strisce orizzontali meno evidenti
(B) Strisce orizzontali più evidenti

- Se i modelli non sono uniformi, selezionare il modello con le striature verticali meno evidenti.



(A) Striature verticali meno evidenti
(B) Striature verticali più evidenti

11. Completare la regolazione della posizione della testina


Fare clic su **OK**.
La regolazione della posizione della testina è completa.

Nota

- Per stampare e verificare l'impostazione corrente, aprire la finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** e fare clic su **Stampa valore allineamento (Print Alignment Value)**.

Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool

Con Canon IJ Printer Assistant Tool è possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

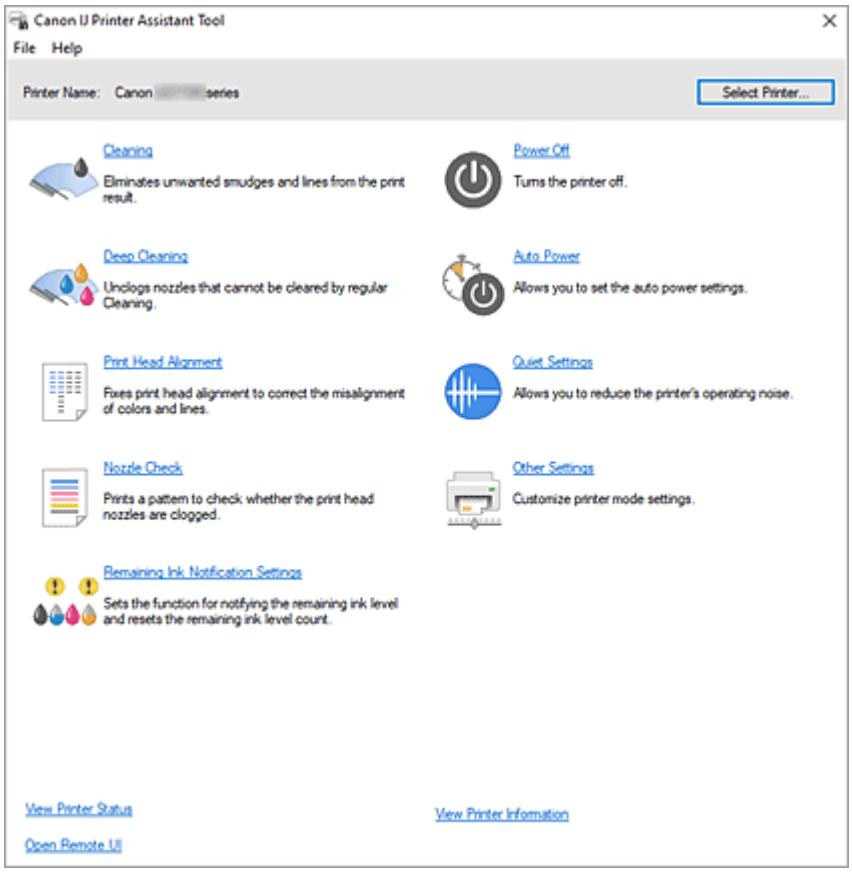



Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la funzione Pulizia della testina di stampa.
La funzione Pulizia della testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa.
Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

Consente di eseguire una pulizia accurata.
Eseguire la funzione Pulizia accurata se il problema della testina di stampa persiste anche dopo aver eseguito per due volte la funzione Pulizia.

Nota

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia delle testine di stampa, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Gruppo di inchiostro (Ink Group)

Quando si fa clic su **Pulizia (Cleaning)** o **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, viene visualizzata la finestra **Gruppo di inchiostro (Ink Group)**.

Consente di selezionare il gruppo di inchiostro per cui si desidera pulire la testina di stampa.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale** per visualizzare gli elementi da verificare prima di eseguire la pulizia normale o accurata.



Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare il disallineamento di colori e linee.

Allineare la testina di stampa subito dopo avere installato la testina di stampa.

Quando si fa clic su **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa**.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

Consente di stampare un motivo di controllo ugelli.

Eseguire questa funzione se la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato.

Stampare un motivo di controllo ugelli e verificare se la testina di stampa funziona correttamente.

Se il risultato della stampa di un colore specifico è sbiadito o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Per visualizzare un elenco degli elementi da verificare prima di stampare il motivo di controllo ugelli, fare clic su **Elementi della verifica iniziale**.

Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)

Con questa funzione è possibile stampare un test che consente di verificare se gli ugelli dell'inchiostro sono ostruiti.

Fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

Bitmap a sinistra (positivo)

Gli ugelli della testina di stampa non sono ostruiti.

Bitmap a destra (negativo)

Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la funzione Pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia della testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o se un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.



Imp di notifica inchiostro restante (Remaining Ink Notification Settings)

Consente di visualizzare la Finestra di dialogo **Imp di notifica inchiostro restante**.
Eseguire questa funzione per ripristinare il conteggio del livello di inchiostro restante.



Spegni (Power Off)

Consente di spegnere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.
Eseguire questa funzione per spegnere la stampante quando non si può premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante perché la stampante è lontana.
È necessario premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante per riaccendere la stampante dopo aver fatto clic su questo pulsante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom.**
Specificare le impostazioni per accendere e spegnere automaticamente la stampante. Eseguire questa funzione se si desidera modificare le impostazioni di accensione/spegnimento automatici.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Impostazioni silenziose**.
La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante. Questa modalità è utile quando il rumore di funzionamento della stampante diventa fastidioso, ad esempio se si stampa di notte.
Effettuare questa operazione quando si desidera modificare l'impostazione della modalità silenziosa.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Altre impostazioni (Other Settings)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Altre impostazioni**.
Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.
Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Apri UI remota (Open Remote UI)

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e le impostazioni in questo menu.

Visualizza informazioni sulla stampante (View Printer Information)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni sulla stampante (Printer Information)**.
È possibile verificare il numero totale di fogli utilizzati e il numero di serie di questa stampante.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Pulizia (Cleaning) / Pulizia accurata (Deep Cleaning))

Prima di eseguire la **Pulizia (Cleaning)** o la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, controllare che la stampante sia accesa.
Verificare quanto segue:

- C'è ancora inchiostro?
- Verificare se la cartuccia di manutenzione ha capacità disponibile sufficiente.

Finestra di dialogo Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)

Questa finestra di dialogo consente di regolare la posizione di fissaggio della testina di stampa o di stampare il valore dell'impostazione corrente per la posizione della testina di stampa.

Avvia (Start)

Consente di allineare la testina di stampa.
L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare il disallineamento di colori e linee.
Allineare la testina di stampa subito dopo averla installata.

Stampa valore allineamento (Print Alignment Value)

Fare clic su questo pulsante per verificare il valore dell'impostazione corrente della posizione della testina di stampa.
Consente di stampare il valore dell'impostazione corrente per la posizione della testina di stampa.

Finestra di dialogo Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment) (tempo di esecuzione)

Per regolare manualmente la posizione della testina di stampa, fare clic su **Avvia (Start)** nella finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** ed effettuare le operazioni descritte nei messaggi. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** (tempo di esecuzione).
Questa finestra di dialogo consente di verificare il motivo stampato e di regolare la posizione della testina di stampa.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare il motivo di **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** e di verificare la posizione del motivo selezionato.
È inoltre possibile modificare l'impostazione facendo clic direttamente sul motivo nella schermata.

Selezionare il numero del motivo

Confrontare i motivi di regolazione stampati e immettere il numero del motivo con le striature o le righe meno prominenti nella casella corrispondente.

Nota

- Se non si sa come analizzare il modello stampato, vedere "Regolazione manuale della posizione della testina di stampa".

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Controllo ugelli (Nozzle Check))

Prima di eseguire la funzione **Controllo ugelli (Nozzle Check)**, controllare che la stampante sia accesa. Verificare quanto segue:

- C'è ancora inchiostro?

Finestra di dialogo Imp di notifica inchiostro restante (Remaining Ink Notification Settings)

Se si fa clic su **Imp di notifica inchiostro restante (Remaining Ink Notification Settings)**, viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo **Imp di notifica inchiostro restante (Remaining Ink Notification Settings)**.
È possibile cambiare le impostazioni per le notifiche del livello di inchiostro restante e ripristinare il conteggio del livello di inchiostro restante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Ripristina il calcolo del livello di inchiostro restante (Resets the Remaining Ink Level Count)

Selezionare il colore dell'inchiostro e fare clic su **Reimposta (Reset)** ripristinare il calcolo del livello di inchiostro restante.

Importante

- Quando si ripristina il calcolo del livello di inchiostro restante, è necessario ricaricare il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore.

Finestra di dialogo Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)

Quando si fa clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**
Questa finestra di dialogo consente di gestire l'accensione e lo spegnimento della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Accensione automatica (Auto Power On)

Consente di selezionare l'impostazione di accensione automatica.
Specificare **Disattivato (Disable)** per evitare l'accensione automatica della stampante quando vengono inviati i dati di stampa.
Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.
Specificare **Abilita (Enable)** per accendere automaticamente la stampante quando vengono inviati i dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Selezionare dall'elenco l'ora che si desidera impostare. Se un'operazione del driver della stampante o della stampante non viene effettuata entro il tempo specificato, la stampante si spegne.

Importante

- Quando si utilizza la stampante connettendola a una linea telefonica tramite un cavo modulare, è possibile impostare lo **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**, ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Nota

- L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

Finestra di dialogo Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**.
La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante.
Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.
L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la stampante con i rumori di funzionamento a volume normale.

Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante.

Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante per un determinato periodo di tempo.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** della modalità silenziosa da attivare. Se l'ora di inizio e di fine corrispondono, la modalità silenziosa non funzionerà.

Importante

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della stampante, da Canon IJ Printer Assistant Tool o da ScanGear (driver della stampante).
  Indipendentemente dalla modalità di impostazione, la modalità silenziosa viene applicata quando si effettuano operazioni dal pannello dei comandi della stampante oppure si eseguono operazioni di stampa e scansione dal computer.

Finestra di dialogo Altre impostazioni (Other Settings)

Quando si fa clic su **Altre impostazioni (Other Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Altre impostazioni (Other Settings)**

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Previeni abrasione carta (Prevents paper abrasion)

Per prevenire l'abrasione della carta nelle stampe ad alta densità, nella stampante è possibile aumentare lo spazio fra la testina di stampa e la carta.

Selezionare questa casella di controllo per prevenire l'abrasione della carta.

Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually)

In genere, la funzione **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)** in Canon IJ Printer Assistant Tool è impostata sull'allineamento automatico della testina, tuttavia è possibile modificarla per utilizzare l'allineamento manuale.

Se i risultati di stampa dopo l'allineamento automatico della testina di stampa non sono soddisfacenti, eseguire l'allineamento manuale della testina.

Selezionare questa casella di controllo per passare all'allineamento manuale della testina.

Tempo di attesa asciugatura (Ink Drying Wait Time)

È possibile impostare la durata del periodo di attesa della stampante prima dell'avvio della stampa della pagina successiva. Trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare il tempo di attesa e verso sinistra per diminuirlo.

Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Regolazione automatica della posizione della testina di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Ripristinare il conteggio del livello di inchiostro restante
- Gestione di accensione e spegnimento della Stampante
- Riduzione del rumore della Stampante

➡ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)

- **Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Regolazione della posizione della Testina di stampa**

Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e modificare le impostazioni da un'interfaccia utente remota.
Di seguito è riportata la procedura per aprire un'interfaccia utente remota.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**

3. Fare clic su **Mostra pagina Web stampante... (Show Printer Webpage...)** nella scheda **Generale (General)**

   Viene avviata l'interfaccia utente remota.

   Nota

   - Potrebbe essere necessario immettere la password dopo l'avvio dell'interfaccia utente remota. In tal caso, immettere la password e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password, consultare "Password e cookie."

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Regolazione della posizione della Testina di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Gestione di accensione e spegnimento della Stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della Stampante
- Riduzione del rumore della Stampante

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro. Prima di eseguire qualunque operazione, verificare che la cartuccia di manutenzione abbia capacità disponibile sufficiente.

Pulizia (Cleaning)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota
2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

   Prima di eseguire la funzione Pulizia, controllare che la stampante sia accesa.
   Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia.

   - C'è ancora inchiostro?
3. Eseguire la pulizia

   Fare clic su **Sì (Yes)**.

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.
4. Completare la pulizia

   Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.
5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

   Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

   Prima di eseguire la funzione Pulizia accurata, controllare che la stampante sia accesa. Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia accurata.

   - C'è ancora inchiostro?

3. Eseguire la pulizia accurata

   Fare clic su **Sì (Yes)**.

   Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

   Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

Argomento correlato

- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Regolazione della posizione della Testina di stampa

Qualsiasi errore nella posizione di installazione della testina di stampa può causare spostamenti di colore e di linea. La regolazione della posizione della testina di stampa migliora i risultati di stampa.

Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota

2. Fare clic su **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

   Viene visualizzato un messaggio.

3. Caricare la carta nella stampante

   Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto 1.

4. Eseguire la regolazione della posizione della testina

   Verificare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Sì (Yes)**.
   Viene avviato l'allineamento della testina. Eseguire le operazioni indicate nei messaggi visualizzati sullo schermo.

   Importante

   - Non aprire l'unità di scansione / coperchio durante la stampa, altrimenti la stampa si arresta.

Nota

- È possibile stampare e controllare le impostazioni correnti facendo clic su **Stampa valore all. testina (Print the head alignment value)**.

Pulizia

- Pulizia delle superfici esterne
- Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti
- Pulizia dell'ADF (Alimentatore automatico documenti)
- Pulizia dei rulli di alimentazione della carta
- Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)
- Pulizia dei pad dei cassetti

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto.

In tal caso, pulire il rullo di alimentazione della carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione della carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.


   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**.

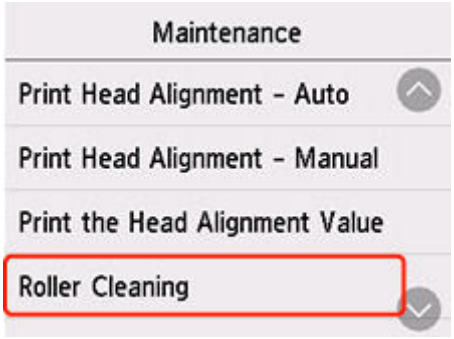   Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes)**.

6. Selezionare **Vassoio posteriore (Rear tray)**, **Cassetto 1 (Cassette 1)** o **Cassetto 2 (Cassette 2)** per pulire il rullo di alimentazione della carta.

7. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere l'eventuale carta presente nell'alimentazione carta.

   Se si pulisce il rullo di alimentazione della carta del cassetto, rimuovere la carta dal cassetto e richiudere il cassetto.

8. Selezionare **OK**.

Durante la fase di pulizia senza carta, il rullo di alimentazione della carta ruota.

9. Assicurarsi che il rullo di alimentazione della carta abbia smesso di ruotare, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per caricare i tre fogli di carta comune formato A4 o Letter.

- Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
- Caricamento di carta comune nel cassetto

10. Selezionare **OK**.


La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

11. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Se il problema ancora persiste dopo l'operazione descritta sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
2. Mentre si ruotano i rulli di alimentazione della carta (A) situati all'interno del vassoio posteriore per più di due giri, pulirli con un panno strizzandolo con forza dopo averlo inumidito.

   Non toccare i rulli di alimentazione della carta con le dita. Le prestazioni in termini di alimentazione della carta potrebbero risultare deteriorate.

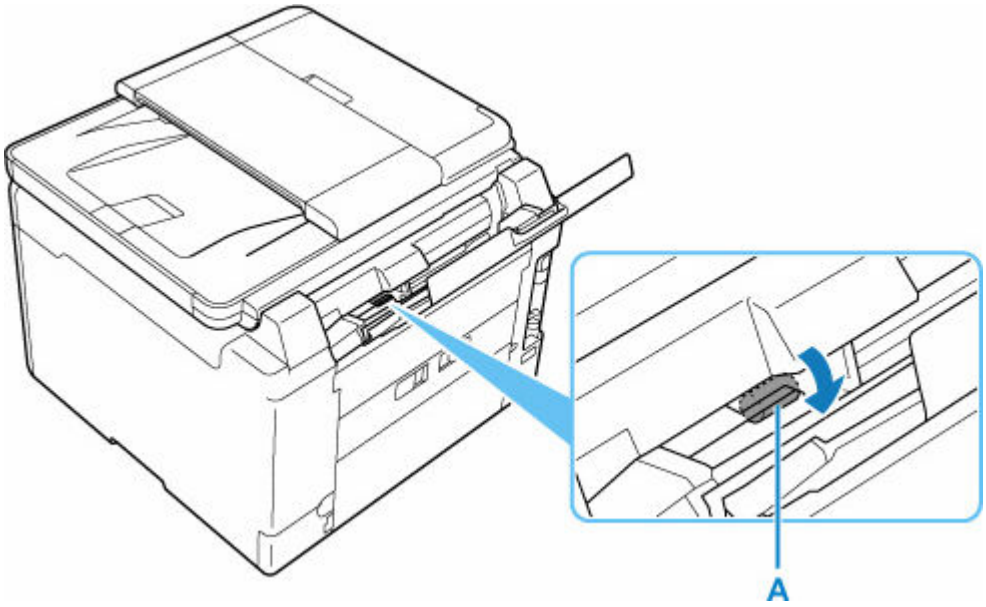

3. Accendere la stampante e pulire di nuovo i rulli di alimentazione della carta.

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, contattare Canon per richiedere una riparazione.

Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter*

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.


   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

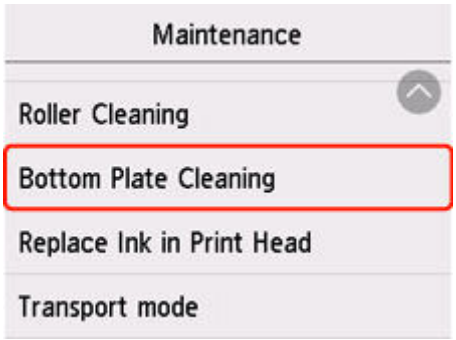


   Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes)**.


6. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dal vassoio posteriore, quindi selezionare **OK**.

7. Piegare in due un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel senso della larghezza, quindi riaprirlo e selezionare **OK**.

8. Caricare solo questo foglio sul vassoio posteriore con il lato aperto rivolto verso di sé.

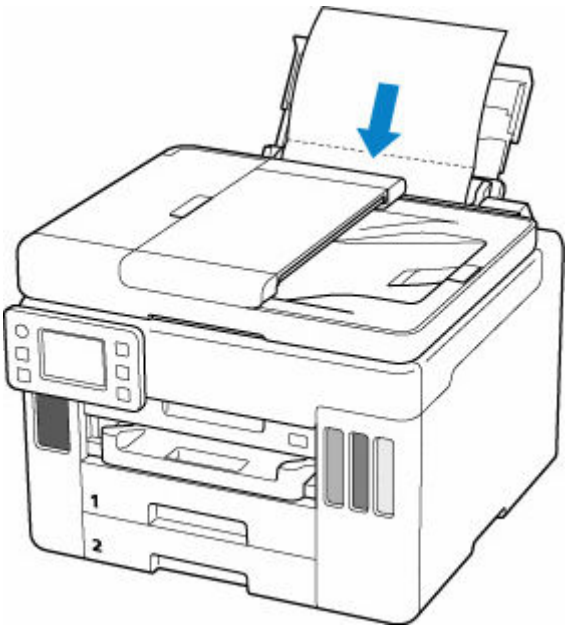

9. Estrarre un vassoio di uscita della carta (A).

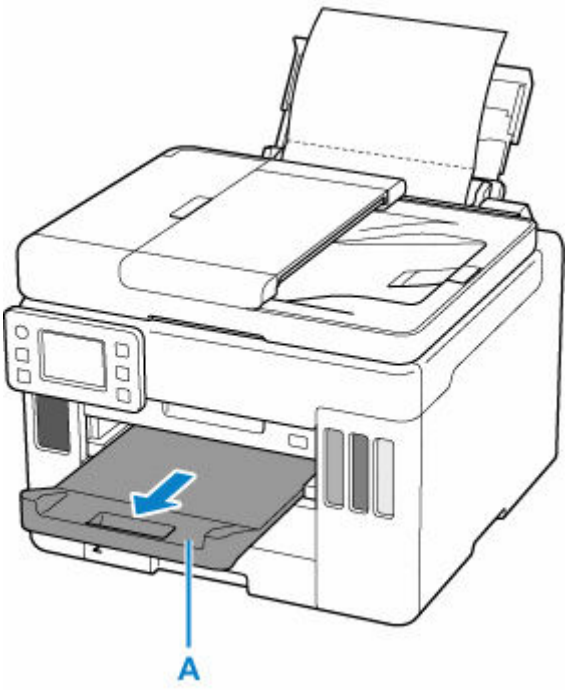

10. Selezionare **OK**.

La carta, passando attraverso la stampante, pulisce internamente la stampante.

Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

11. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.


Nota

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate. Utilizzare un bastoncino di cotone o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
  - Non è possibile spegnere la stampante durante l'invio o la ricezione di un fax o quando nella memoria della stampante sono presenti fax non inviati. Assicurarsi che la stampante abbia completato le operazioni di invio o ricezione fax prima di spegnerla.
  - Tenere presente che non è possibile inviare o ricevere fax quando la stampante è spenta.

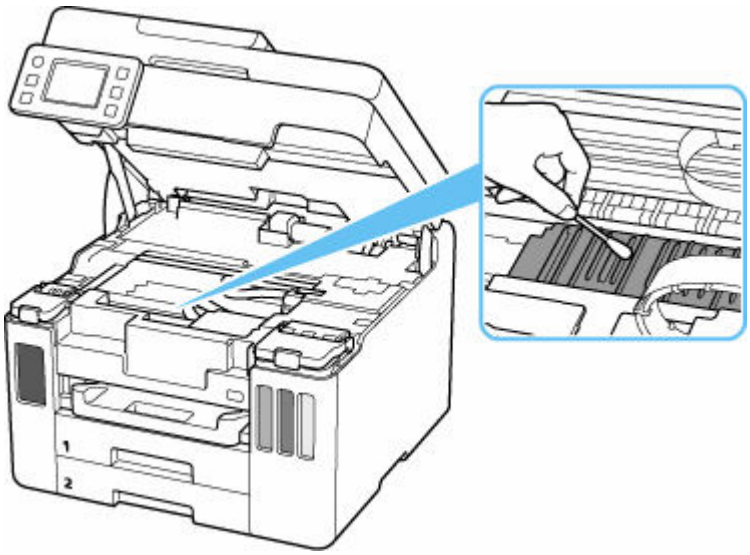


Sostituzione della cartuccia di manutenzione

In caso di avvertenze o errori relativi alla cartuccia di manutenzione, sul touchscreen verrà visualizzato un messaggio di errore per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata in base alle istruzioni nel messaggio.

Quando si verifica un errore

Importante

- Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva. Se la cartuccia di manutenzione si riempie, viene visualizzato un messaggio di errore e la stampa viene disattivata fino a quando la cartuccia di manutenzione non verrà sostituita con una nuova.
- Non toccare il terminale (A) o l'apertura (B) della cartuccia di manutenzione.

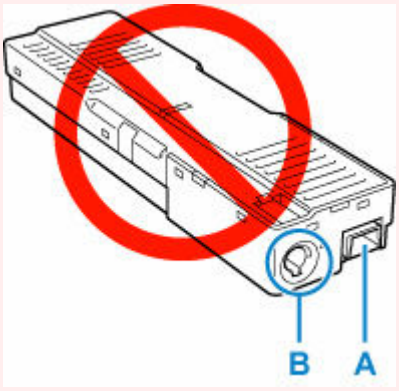

Nota


- Per acquistare una nuova cartuccia di manutenzione, ordinare il numero di cartuccia riportato di seguito.

  Cartuccia di manutenzione MC-G01

1. Preparare una nuova cartuccia di manutenzione.


   Rimuovere la cartuccia di manutenzione e il sacchetto di plastica fornito dalla confezione.

2. Rimuovere la vite dal coperchio di manutenzione (C).

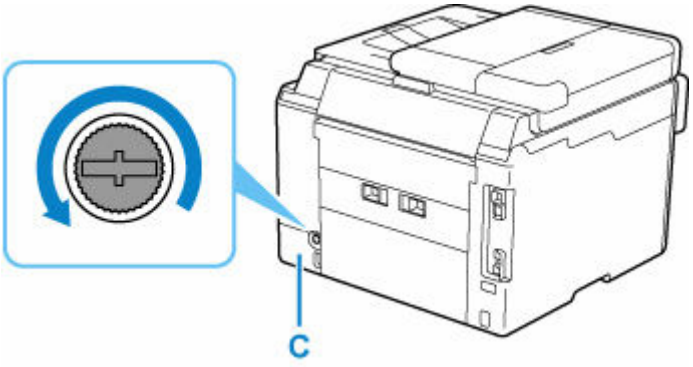


3. Rimuovere il coperchio di manutenzione.

Inserire il dito nel foro del coperchio di manutenzione e rimuoverlo.

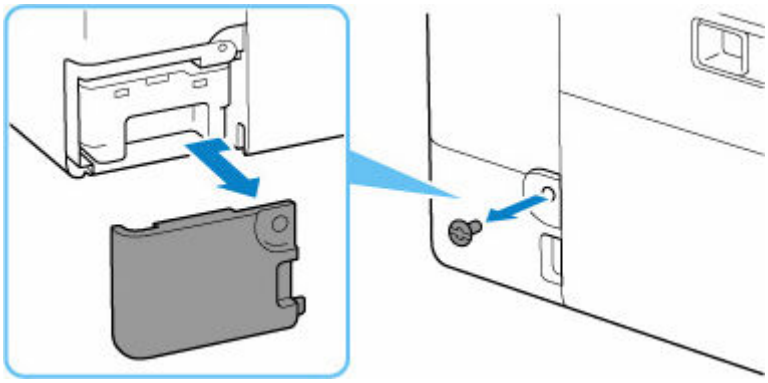

4. Estrarre la cartuccia di manutenzione.

Tenere la parte superiore della cartuccia di manutenzione con le mani in modo che la base non tocchi il pavimento o la scrivania.

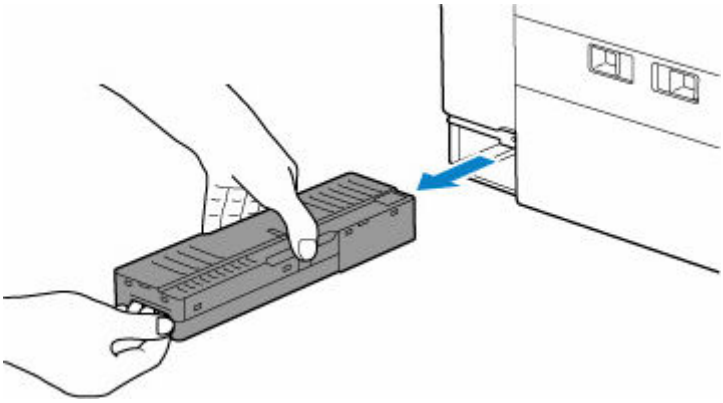


Importante

- Prestare attenzione a non far cadere né a posizionare la cartuccia di manutenzione rimossa su una scrivania o un tavolo. La sporcizia sulla parte inferiore potrebbe attaccarsi o l'inchiostro all'interno potrebbe disperdersi.
- Non capovolgere la cartuccia di manutenzione rimossa per evitare la fuoriuscita di inchiostro.




- Inserire subito quella usata nel sacchetto di plastica fornito insieme alla nuova cartuccia di manutenzione e sigillare il sacchetto legando saldamente l'apertura in modo da evitare perdite di inchiostro.

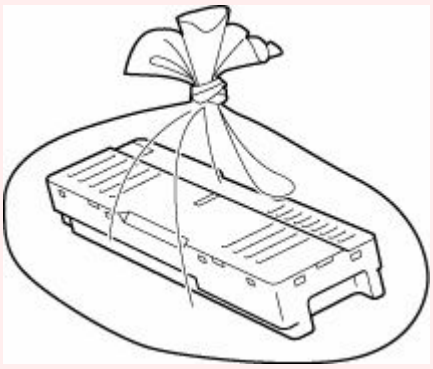


- Non mettere le mani dentro la stampante, per evitare di macchiarsi.

5. Inserire la nuova cartuccia di manutenzione dritta fino a che non si arresta.

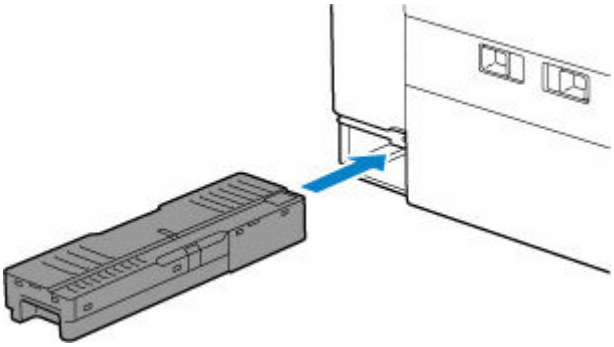


6. Posizionare il coperchio di manutenzione.

Allineare la linguetta sul retro del coperchio di manutenzione con il foro sulla stampante e chiuderlo.

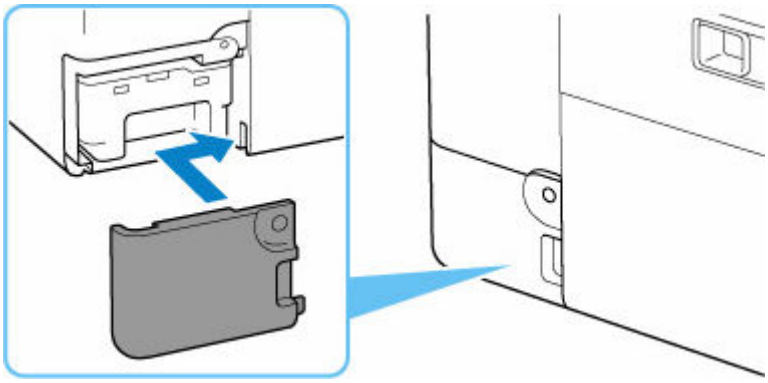

7. Inserire la vite nel relativo foro e ruotarla in senso orario per fissare.

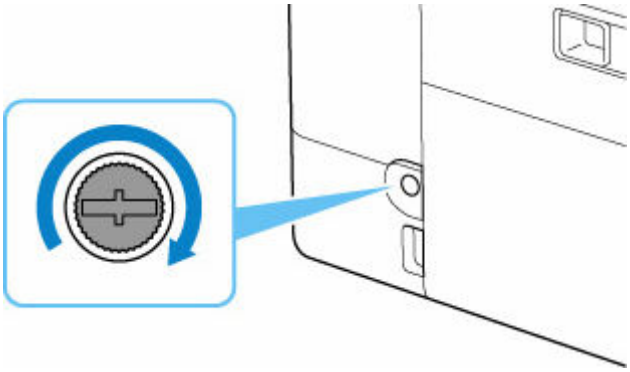

Controllo dello stato della cartuccia di manutenzione sul touchscreen


1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare (Suggerimento) nella schermata HOME.


   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata del menu dei suggerimenti.

3. Selezionare **Info. su cart. di manuten. (Maintenance cart. info.)**.

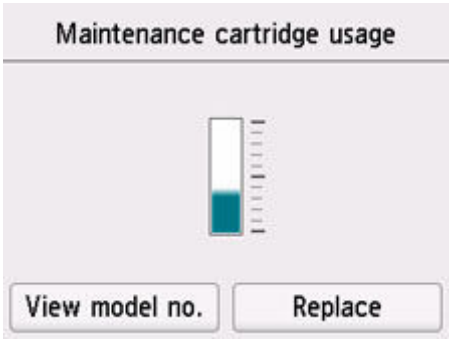

   Se sono disponibili informazioni sullo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un simbolo nell'area A.

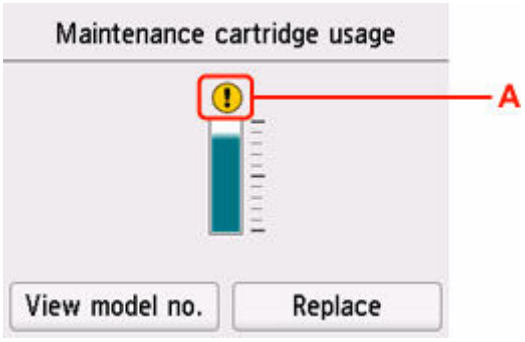

   La cartuccia di manutenzione è quasi piena. Prepararne una nuova.

Nota

- La schermata sopra mostra lo spazio utilizzato stimato.
- Se si seleziona **Vis. n. modello (View model no.)**, viene visualizzata la schermata **N. mod. cartuccia manutenzione (Maintenance cartridge model no.)** per la verifica del numero della cartuccia di manutenzione.
- Per sostituire la cartuccia di manutenzione, selezionare **Sostit. (Replace)**.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Limitazioni

Quando si connette un dispositivo mentre un altro dispositivo, come un computer, è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.
Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.
Tuttavia, è possibile utilizzare una connessione Wi-Fi e il wireless diretto contemporaneamente.

Per le limitazioni, vedere la sezione riportata di seguito.

Collega tramite router wireless

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Assicurarsi che il dispositivo e il router wireless siano connessi. Per informazioni su come verificare tali impostazioni, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.
  Se un dispositivo è già connesso alla stampante senza un router wireless, riconnetterlo utilizzando un router wireless.
- La configurazione, le funzioni del router, le procedure di impostazione e le impostazioni di protezione dei router wireless variano in base all'ambiente di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del router wireless o contattare il relativo produttore.
- In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta gli standard di rete wireless che utilizzano la banda a 5 GHz.
- La stampante non supporta WEP, WPA-PSK (TKIP) e WPA2-PSK (TKIP). Si consiglia di impostare un protocollo di sicurezza come WPA2-PSK (AES) o WPA3-SAE (AES) sul router wireless per motivi di sicurezza.
  La connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà temporaneamente disabilitata mentre si modifica l'impostazione. Non passare alla schermata successiva di questa guida finché la configurazione non è completata.
- Quando ci si connette al Wi-Fi in esterni, non connettersi a una rete da 5 GHz (SSID).
  La banda da 5 GHz disponibile per l'uso con la stampante include i canali che sono abilitati solo per l'utilizzo in interni, a seconda del paese o della regione.
  Per informazioni sulla rete da 5 GHz (SSID) del router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.
- Per l'uso in ufficio, soprattutto quando ci si connette con IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), rivolgersi all'amministratore di rete.
- Se si effettua una connessione a una rete priva di misure di sicurezza, le informazioni personali potrebbero essere divulgate a terzi.

Connessione diretta

Importante

- Se una periferica è connessa a Internet tramite un router wireless e la si connette a una stampante in modalità Connessione diretta, la connessione esistente tra la periferica e il router wireless verrà disabilitata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando ci si connette a Internet utilizzando una connessione dati mobile, potrebbero essere addebitati dei costi a seconda del contratto.

- Quando si connette una periferica e la stampante utilizzando la Connessione diretta, le informazioni sulla connessione verranno salvate nelle impostazioni Wi-Fi. È possibile che il dispositivo venga connesso automaticamente alla stampante anche dopo averlo disconnesso o connesso a un altro router wireless.
- Per evitare la connessione automatica alla stampante in modalità Connessione diretta, cambiare la modalità di connessione dopo aver utilizzato la stampante oppure impostarla in modo che non si connetta automaticamente nelle impostazioni Wi-Fi della periferica.
  Per informazioni su come modificare le impostazioni della periferica, consultare il manuale fornito con la periferica oppure contattare il relativo produttore.

- Se si connette una periferica e la stampante utilizzando la modalità Connessione diretta, la connessione a Internet potrebbe diventare non disponibile a seconda dell'ambiente. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- In modalità Connessione diretta, è possibile connettere fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore.
  Se appare un messaggio di errore, disconnettere un dispositivo che non utilizza la stampante, quindi riconfigurare le impostazioni.
- Il wireless diretto connette un dispositivo (come un computer) alla stampante a 2,4 GHz.
  Per connettersi a 5 GHz, attivare il wireless diretto, quindi impostare la banda di frequenza su 5 GHz.
  In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta il wireless diretto che utilizza la banda a 5 GHz.
- Le periferiche connesse alla stampante utilizzando la Connessione diretta non possono comunicare tra di loro.
- Quando un dispositivo è stato connesso alla stampante senza utilizzare un router wireless e si desidera impostarlo di nuovo utilizzando lo stesso metodo di connessione, occorre innanzitutto disconnetterlo. Disattivare la connessione tra il dispositivo e la stampante nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

Connessione tramite rete cablata

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Se si utilizza un router, collegare la stampante e il computer al lato LAN (stesso segmento di rete).

Rilevato lo stesso nome di stampante

Quando la stampante viene rilevata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate più stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

- **Per Windows:**

  Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampante per selezionare la stampante corretta dai risultati.

- **Per macOS:**

  I nomi della stampante vengono visualizzati con l'indirizzo MAC aggiunto alla fine o in forma di nome della stampante specificato da Bonjour.

  Verificare gli identificatori come l'indirizzo MAC, il nome della stampante specificato da Bonjour e il numero di serie della stampante per selezionare la stampante tra quelle visualizzate.

Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Per controllare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Nota

- È possibile controllare il numero di serie visualizzandolo sul pannello dei comandi della stampante.

  ➡ Informazioni di sistema

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Controllare le seguenti voci quando si connette un computer appena aggiunto all'ambiente LAN alla stampante, modificando il metodo di connessione da USB a LAN oppure modificando il metodo di connessione della LAN wireless (Wi-Fi).

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN

2. Modifica del metodo di connessione della LAN

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN



Per connettere un altro computer alla stampante tramite LAN o per passare dalla connessione USB alla connessione LAN, fare riferimento a Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera cambiare il metodo di connessione (LAN wired o Wi-Fi) quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

- Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.
- Attivare il Wi-Fi o la LAN wired sul pannello dei comandi della stampante, quindi configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)** di Wi-Fi Connection Assistant.

  Per informazioni dettagliate sulla configurazione, vedere quanto segue.

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet)

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera passare alla connessione USB quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi



- **Se si desidera passare al wireless diretto mentre si utilizza la stampante con la connessione Wi-Fi:**

  La connessione wireless diretta è disponibile. È possibile utilizzare insieme il wireless diretto e la connessione Wi-Fi. Tuttavia, se si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), non possono essere utilizzati insieme.

  ➡ Connessione tramite wireless diretto

- **Passaggio a una connessione Wi-Fi quando si utilizza la stampante con il wireless diretto:**

  Se si connette la stampante al computer o allo smartphone tramite un router wireless per la prima volta per stampare o se si desidera modificare la frequenza di connessione tra la stampante e il router wireless, eseguire l'impostazione.

  Per Windows:

Fare riferimento a Modifica della modalità di connessione.

Per macOS:

Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS)

- **Rilevato lo stesso nome di stampante**
- **Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete**
- **Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)**

Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)

Panoramica

Se si utilizza un interruttore/punto di accesso (autenticatore) con IEEE802.1X/EAP, è possibile connettere questa stampante a una LAN wired o al Wi-Fi.

Nota

- Le informazioni in questa pagina sono destinate agli amministratori di rete.

  Rivolgersi all'amministratore di rete per l'impostazione.

Procedura di impostazione

1. Preparare l'attrezzatura.

   Preparare la seguente attrezzatura.

   - Interruttore/punto di accesso (autenticatore) conforme a IEEE802.1X/EAP
   - Server di autenticazione (Radius)

2. Configurare le impostazioni per il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore.

   Impostare il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore anticipatamente.

   Nota

   - Per le impostazioni del server di autenticazione (Radius) e dell'interruttore/punto di accesso (autenticatore) IEEE802.1X/EAP, fare riferimento ai rispettivi manuali di istruzioni.

3. Configurare la IU remota.

   La IU remota è utilizzata per configurare la impostazioni di sicurezza della stampante.

   Vedere di seguito per una panoramica della IU remota.

   ➡ Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web

   In questa pagina Web verranno fornite le istruzioni per la configurazione utilizzando il wireless diretto.

   Fare riferimento a quanto segue per connettersi tramite il wireless diretto.

   ➡ Connessione tramite wireless diretto

   Importante

   - Quando si esegue l'impostazione utilizzando la LAN wired o l'infrastruttura (connessione wireless), configurare le impostazioni di rete in modo da potersi connettere temporaneamente alla rete nella rispettiva modalità.
   - È presente **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** nella voce della sicurezza del menu IU remota.

4. In IU remota selezionare **Protezione (Security)** > **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**.

5. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

   - **Nome accesso (Login name)** (**fino a 96 caratteri (up to 96 characters)**)

     Il nome di accesso per connettersi al server di autenticazione.

   Importante

   - Se si seleziona **Verifica nome server di autenticazione (Verify Authentication Server Name)**, è necessario impostare il nome del server di autenticazione.
   - Se si seleziona **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**, è necessario registrare in anticipo il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

6. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

   Selezionare **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**.

7. Impostare **Autenticazione (Authentication)**.

   Impostare i dati richiesti per l'autenticazione **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**.

   È necessario disporre di un certificato dell'autorità di certificazione (CA) registrato per verificare i certificati inviati dal server di autenticazione (certificati del server).

   - **PEAP:**

     Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

     Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

   - **EAP-TLS:**

     È necessario disporre di un certificato di autenticazione client registrato.

     Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

   - **EAP-TTLS:**

     Selezionare **MSCHAPv2** o **PAP** come protocollo di autenticazione.

     Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

8. Salvare le impostazioni.

   Selezionare **OK** per salvare le impostazioni IEEE802.1X/EAP.

9. Registrare il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

   Selezionare **Certificato CA (CA certificate)** > **Carica certificato CA (Upload CA certificate)** e caricare (registrare) il certificato CA (formato X.509 DER).

   È possibile registrare un massimo di cinque certificati.

10. Registrare la chiave e il certificato.

Quando è selezionato EAP-TLS:

Selezionare **Impost. chiave e certificato (Key and certificate settings)** > **Carica chiave e certificato (Upload key and certificate)** e caricare (registrare) il certificato client (PKCS #12).

Nota

- Se si sceglie **PEAP** o **EAP-TTLS**, non è necessario farlo.

11. Impostare **Limitazione crittografia debole (Weak encryption restriction)**.

Selezionare **Limita (Restrict)**.

12. Impostare **Limitazione certificato debole (Weak certificate restriction)**.

Selezionare **Limita (Restrict)**.

13. Selezionare **Attiva/disatt. IEEE802.1X/EAP (Enable/disable IEEE802.1X/EAP)** per attivare IEEE802.1X/EAP.

Selezionare **OK** e salvare le impostazioni per attivare IEEE802.1X/EAP.

Nota

- È possibile attivare o disattivare IEEE802.1X/EAP sul pannello dei comandi.

  Notare che le impostazioni avanzate IEEE802.1X/EAP non sono disponibili sul pannello dei comandi.

14. Connettersi all'interruttore (autenticatore) IEEE802.1X/EAP o al punto di accesso IEEE802.1X/EAP.

Quando è attivato IEEE802.1X/EAP, è possibile cercare SSID di punti di accesso IEEE802.1X/EAP nell'impostazione avanzata del Wi-Fi sul pannello dei comandi.

Selezionare l'SSID del punto di accesso IEEE802.1X/EAP per connettersi.

Per una LAN wired, collegare il cavo LAN all'interruttore IEEE802.1X/EAP.

Se non è possibile connettersi

Se non è possibile connettersi all'interruttore (autenticatore) IEEE802.1X/EAP o al punto di accesso, ripetere le impostazioni dal passo 3 riportato sopra.

Importante

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un punto di accesso IEEE802.1X/EAP. Quando si utilizza la IU remota, attivare il wireless diretto dalle impostazioni del pannello dei comandi e riconnettersi utilizzando il wireless diretto.

Nota

- Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**, quindi selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di protezione (Security settings)** > **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** > **Risultato ultima autenticazione (Last authentication result)** per un aiuto nella risoluzione dei problemi.
  - Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

  1. Il messaggio **Controllare che il router wireless sia acceso. (Check that the wireless router is turned on.)** viene visualizzato quando l'interruttore/il punto di accesso potrebbe non essere acceso.
  2. Se l'errore non può essere identificato, ad esempio quando si verificano più problemi, viene visualizzato **Si è verificato un errore imprevisto. (An unexpected error has occurred.)**
  3. Viene visualizzato il messaggio **Impossibile connettersi al router wireless. (Failed to connect to the wireless router.)** se viene rilevato un problema di elaborazione della connessione o una mancata corrispondenza tra crittografia e autenticazione.
  4. Se viene visualizzato un messaggio diverso da quello sopra, seguire le istruzioni.

Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**
- **Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB**

Importante

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare o riparare lo stato della rete e di configurare le impostazioni della stampante sulla rete.

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per:

- Cercare le stampanti nella rete ed eseguire l'impostazione di rete iniziale delle stampanti rilevate
- Eseguire l'impostazione di rete iniziale connettendo la stampante e il computer mediante un cavo USB (non disponibile per alcuni modelli)
- Modificare le impostazioni di rete delle stampanti
- Diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato Wi-Fi Connection Assistant se si è verificato un problema di connessione. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripara lo stato della stampante e del computer (non disponibile per alcuni modelli).

Importante

- A seconda della stampante in uso, una password amministratore è già specificata per la stampante al momento dell'acquisto. Quando si modificano le impostazioni della rete, è necessaria l'autenticazione tramite la password amministratore.

  Per dettagli:

  ➡ Password amministratore

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.
- Non cambiare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant mentre è in corso la stampa.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant


Avviare Wi-Fi Connection Assistant come illustrato di seguito.

In Windows 11, da (pulsante **Start**) sulla barra delle applicazioni, selezionare **Tutte le app (All apps)** > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.

Nota

- In Windows 10 selezionare **Start** > (**Tutte le app (All apps)** >) > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.
- In Windows 7 fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All Programs)**, **Canon Utilities**, **Wi-Fi Connection Assistant**, quindi **Wi-Fi Connection Assistant**.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzato un messaggio. Verificare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

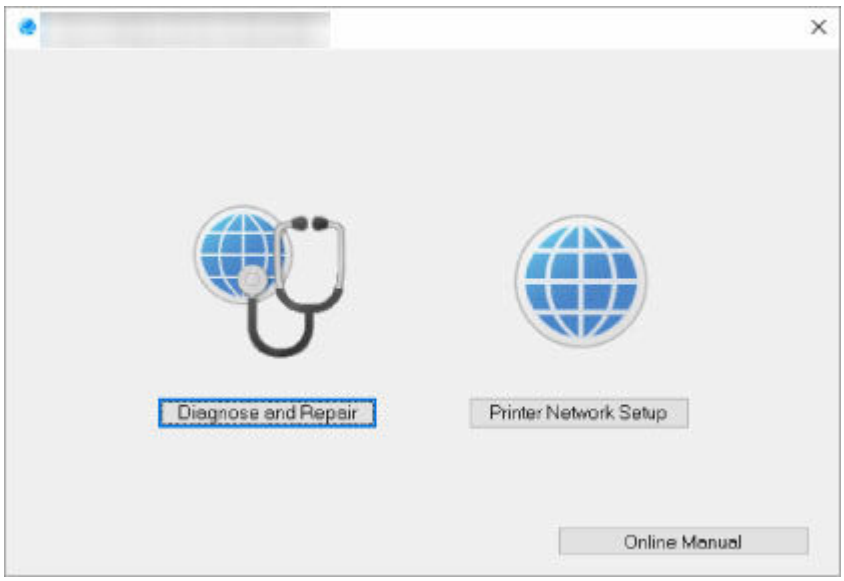

Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** o **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** nella schermata visualizzata.

- Se si seleziona **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)**:

  ➡ Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

- Se si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**:

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair).

  Per dettagli:

  ➡ Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

Attenersi alla seguente procedura.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** sulla schermata visualizzata.

   Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

   Nota

   - Questa funzione controlla i seguenti elementi:
     - Se il computer è connesso al router
     - Se è possibile visualizzare una pagina Web su Internet
     - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
     - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
     - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete


- **Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant**
- **Configurazione delle impostazioni di rete**

Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

- Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant
- Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant
- Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant e si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**, viene visualizzata la schermata riportata di seguito. Nella schermata vengono elencate le stampanti rilevate e vengono visualizzati gli elementi seguenti.

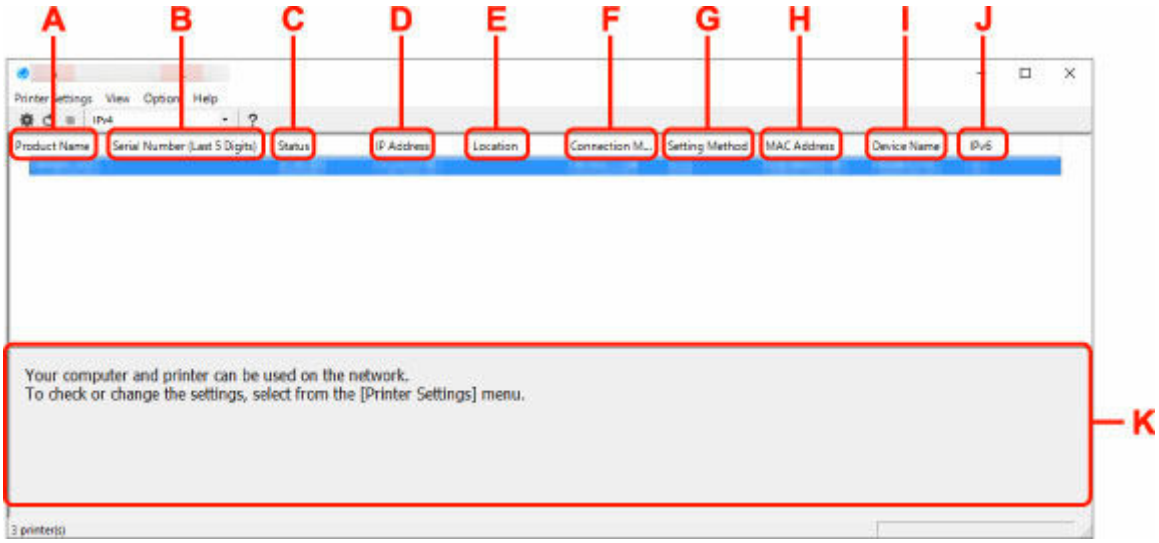

A: Nome del prodotto (Product Name)

Visualizza il nome della stampante rilevata. Sulla sinistra compare l'icona mostrata di seguito se la stampante non può essere usata.

: appare quando la stampante richiede l'impostazione o non è stata configurata.

: appare quando l'indirizzo IP è duplicato in un'altra stampante.

: appare quando non è possibile comunicare con la stampante.

Nota

- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a impostare i criteri di ricerca della stampante.

  ➡ Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una stampante, è possibile visualizzare gli elementi da impostare o confermare.

B: Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))

Visualizza le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.

C: Stato (Status)

Visualizza lo stato della stampante, che può essere uno dei seguenti:

- **Disponibile (Available)**

Indica che la stampante è disponibile.

- **Install. completata (Setup Completed)**

  Compare dopo avere eseguito la configurazione di rete e fatto clic su **Imposta (Set)** per chiudere la finestra.

- **Richiede impostaz. (Requires Setup)**

  Indica che sulla stampante è necessario impostare il Wi-Fi.

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

- **Non impostata (Not Set)**

  Indica che la stampante non può essere utilizzata in rete oppure che l'opzione IPv6 è disattivata. Specificare un indirizzo IP o attivare IPv6 in **Impostazioni di rete... (Network Settings...)**.

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

- **Sovrap. indirizzo IP (IP Address Overlap)**

  Indica che l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

- **Sconosc. (Unknown)**

  Indica che la stampante riconosciuta come **Disponibile (Available)** in precedenza non può essere utilizzata al momento.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

D: Indirizzo IP (IP Address)

Visualizza l'indirizzo IP della stampante. Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

E: Posizione (Location)

Visualizza la posizione della stampante (se registrata). Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

➡ Assegnazione di informazioni alla stampante

F: Metodo di connessione (Connection Method)

Visualizza il metodo di connessione della stampante (LAN wired, Wi-Fi o USB).

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato **USB**.
- Se la stampante supporta entrambi i metodi di connessione LAN, la stampante viene riconosciuta come se si trattasse di due stampanti e tali stampanti vengono visualizzate

separatamente. (gli stessi numeri vengono visualizzati su **Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)

- Se la stampante non supporta la connessione LAN wired, LAN wired non viene visualizzato.
- Se si sta utilizzando Wi-Fi Connection Assistant su un computer che non supporta il Wi-Fi, non viene visualizzato Wi-Fi.

G: Metodo di impostazione (Setting Method)

Visualizza il metodo di impostazione della stampante.

- **Auto**

  Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato automaticamente.

- **Manuale (Manual)**

  Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato manualmente.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

H: Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza l'indirizzo MAC della stampante rilevata.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

I: Nome periferica (Device Name)

Visualizza il nome periferica della stampante (se registrato).

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.
- La stampante con **Richiede impostaz. (Requires Setup)** visualizzato su **Stato (Status)** non viene visualizzata.

➡ Assegnazione di informazioni alla stampante

J: IPv6

Attivato (On) compare quando alla stampante è assegnato un indirizzo IPv6.

Nota


- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

K: Visualizza lo stato della stampante e le guide all'utilizzo.

Selezionando una stampante nell'elenco delle stampanti, è possibile visualizzarne lo stato e scoprire come procedere.

Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti i menu della schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

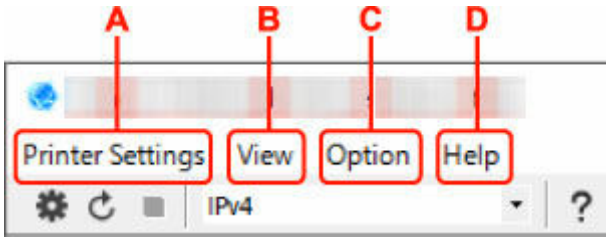

A: menu Impost. stampante (Printer Settings)

➡ Menu Impost. stampante

B: menu Visualizza (View)

➡ Menu Visualizza

C: menu Opzioni (Option)


➡ Menu Opzioni

D: menu Guida (Help)

➡ Menu Guida

Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti gli elementi presenti sulla barra degli strumenti della schermata di **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

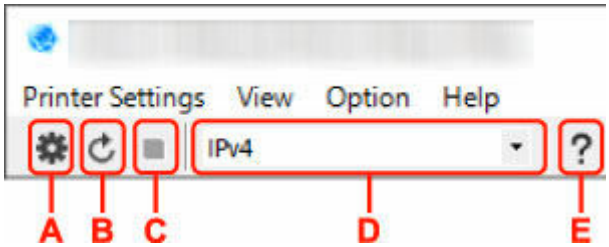

A: consente di configurare le impostazioni cablate o Wi-Fi.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Impostazioni di rete...** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

B: consente di rilevare nuovamente le stampanti.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Aggiornamento** nel menu **Visualizza (View)**.

C: consente di interrompere il rilevamento delle stampanti.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Annulla** nel menu **Visualizza (View)**.

D: consente di alternare l'elenco delle stampanti. (stampanti IPv4, IPv6 o USB).

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Cambia vista** nel menu **Visualizza (View)**.
- È anche possibile visualizzare l'elenco delle stampanti connesse tramite USB (non disponibile per alcuni modelli). In questo caso, selezionare **USB**.

E: consente di visualizzare questa guida.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Manuale online** nel menu **Guida (Help)**.

Configurazione delle impostazioni di rete

- **Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati)**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi**
- **Assegnazione di informazioni alla stampante**

Importante

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati)

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wired.

Importante

- Queste impostazioni non sono disponibili se la stampante non dispone di una connessione LAN wired.

Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti per le quali si desidera eseguire la configurazione.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

   Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

   Selezionare la stampante con **LAN wired (Wired LAN)** visualizzato in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

   È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

   Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

   ### Nota

   - Facendo clic sull'icona ⚙ è possibile configurare/modificare le impostazioni.
   - Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizza la schermata in basso

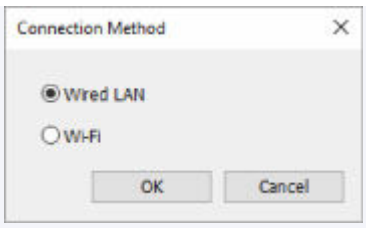

Selezionare **LAN wired (Wired LAN)** e fare clic su **OK**.


6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4

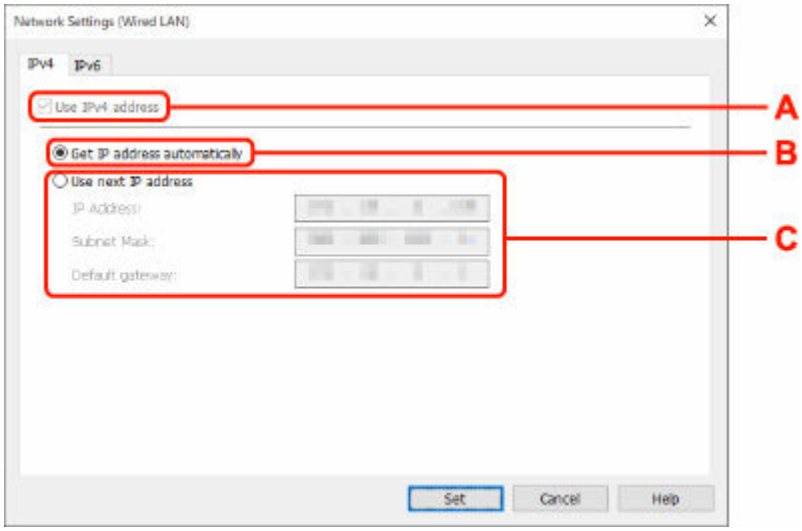

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.


Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6

Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

Per i dettagli, consultare Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.

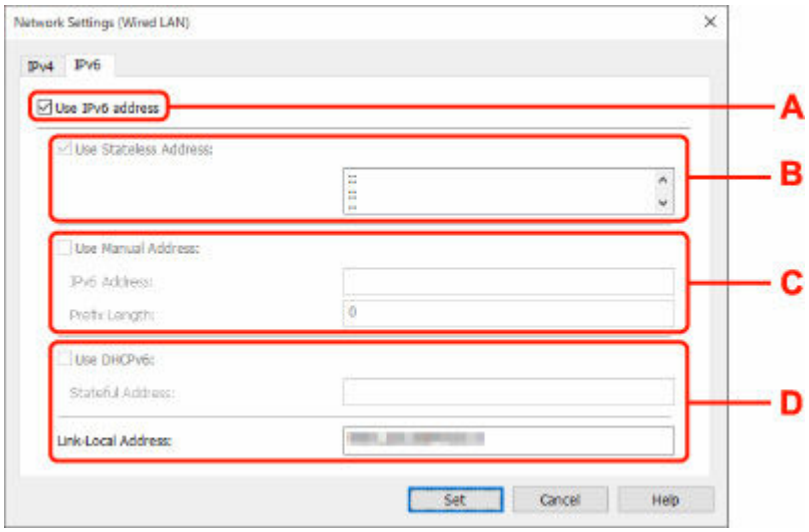

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzoIP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzoIP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

Seguire la procedura descritta di seguito per configurare/modificare le impostazioni Wi-Fi.

Importante

- Abilitare la connessione wireless facile (impostazione senza cavo) prima di eseguire la configurazione della stampante. (non necessario se si cambia l'indirizzo IP). Per informazioni dettagliate, cercare "NR049" nel manuale online della stampante e leggere la pagina visualizzata.
- Se si intende utilizzare una stampante su una rete Wi-Fi, assicurarsi di configurare le impostazioni di sicurezza per la rete Wi-Fi.

Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

   Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

   Selezionare la stampante con visualizzato **Wi-Fi** in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** in **Stato (Status)** per configurare le impostazioni.

   È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** non visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

   Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

   ### Nota

   - Facendo clic sull'icona ⚙ è possibile configurare/modificare le impostazioni.
   - Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4 e la stampante selezionata non è compatibile con LAN wired, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

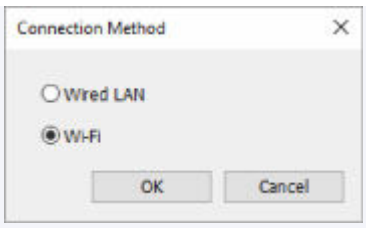

Selezionare **Wi-Fi** e fare clic su**OK**.


6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4/IPv6

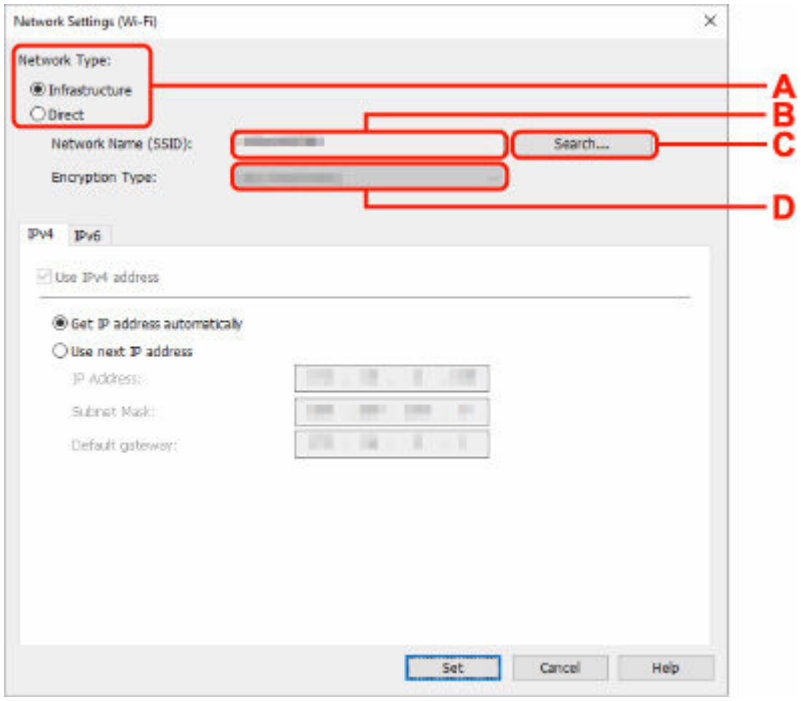

A: Tipo di rete: (Network Type:)

Selezionare la modalità Wi-Fi.

- **Infrastruttura (Infrastructure)**

  Consente di connettere la stampante alla rete Wi-Fi con un router wireless.

- **Diretta (Direct)**

  Consente di connettere la stampante a periferiche di comunicazione wireless (smartphone o tablet) senza un router wireless.

Nota

- Se il Wi-Fi è attivato sul computer e si seleziona una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, è possibile selezionare **Diretta (Direct)** a seconda della stampante in uso.
- Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

  Inoltre, a seconda dell'ambiente operativo, non è possibile collegarsi a Internet dal computer.

B: Nome di rete (SSID): (Network Name (SSID):)

Viene visualizzato il nome di rete (SSID) per il Wi-Fi in uso.

Se si è connessi tramite Wireless Direct, viene visualizzato il relativo nome di rete (SSID).

C: Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Router wireless rilevati (Detected Wireless Routers)** in cui è possibile selezionare un router al quale collegarsi. Se un router wireless è già collegato al computer, viene visualizzato **Disponibile (Available)** in **Stato della comunicazione (Communication Status)**.

Se dall'elenco si seleziona un router wireless con **Stato della comunicazione (Communication Status) Non connesso (Not Connected)**, fare clic su **Imposta (Set)** per aprire la schermata di impostazione WPA/WPA2 o WEP per i router wireless.

➡ Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP

➡ Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2

D: Tipo di crittografia: (Encryption Type:)


Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzata per la rete Wi-Fi.

- Impostazioni IPv4

Nota

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

  Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

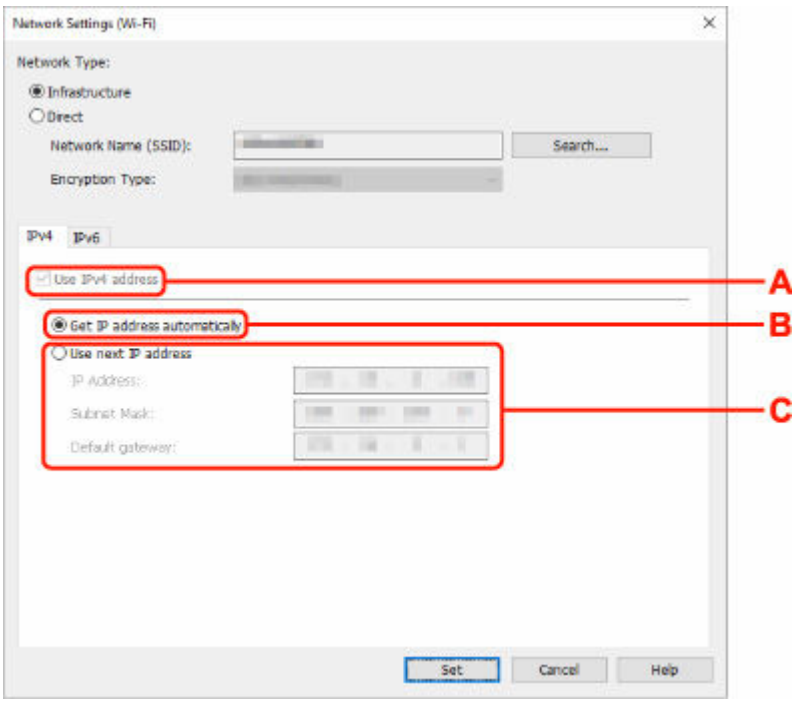

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router wireless deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6


Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

  Per i dettagli, consultare Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

  Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

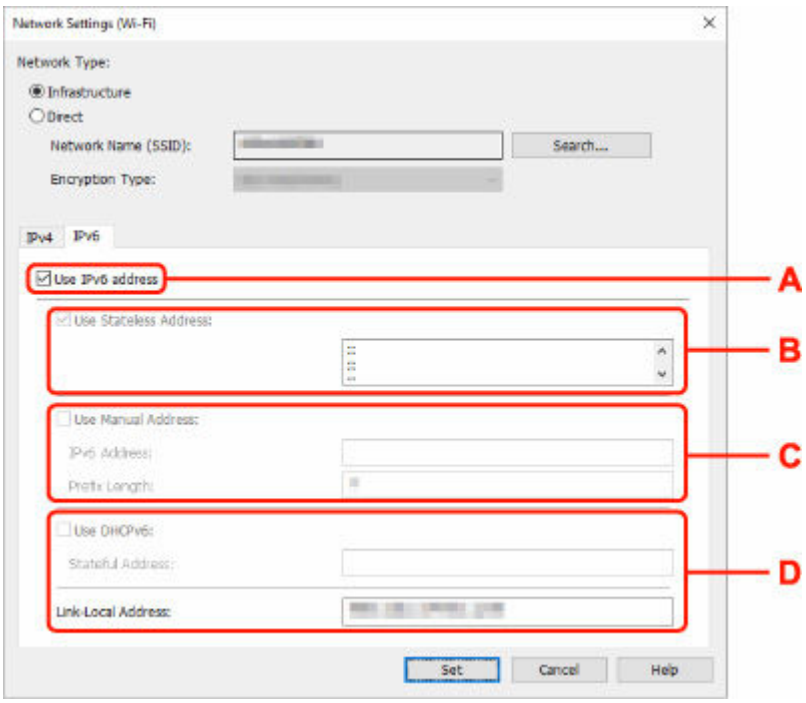

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzoIP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzoIP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Assegnazione di informazioni alla stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per assegnare o modificare il nome della posizione o il nome periferica della stampante.

I nomi compaiono in **Nome periferica: (Device Name:)** e **Posizione: (Location:)** nella schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, questa impostazione non è disponibile.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.


   Vengono elencate le stampanti rilevate.
4. Selezionare la stampante per assegnare il nome della posizione e il nome periferica.

   Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.
5. Selezionare **Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.
6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampante dettagliate (Detailed Printer Settings)**.
7. Configurare/modificare le impostazioni.

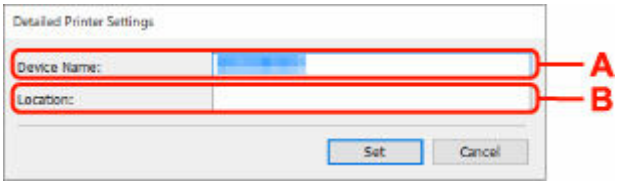

Sono disponibili le seguenti voci.

A: Nome periferica: (Device Name:)
Assegna il nome periferica.

B: Posizione: (Location:)
Assegna il nome della posizione.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB

Per i seguenti modelli, è possibile configurare le impostazioni solo per IPv4 utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. (Non è possibile configurare impostazioni per IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- Serie E470
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**

Importante

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Se è verificato un problema di connessione, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripristina lo stato della stampante e del computer.


Importante

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Avviare **Launchpad**, selezionare **Canon Utilities**, quindi selezionare Wi-Fi Connection Assistant.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

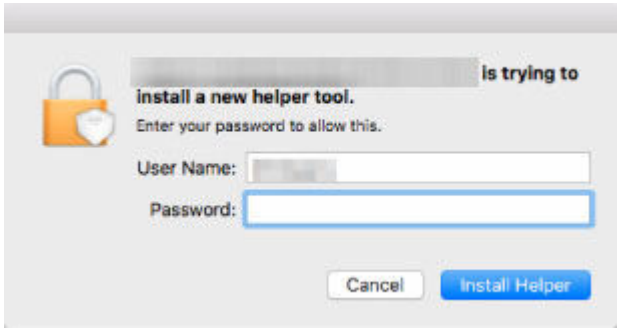

Immettere la password specificata per il computer e selezionare **Installa helper (Install Helper)**. Wi-Fi Connection Assistant avvia la diagnosi e la riparazione della rete.

➡ Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair).

  Per dettagli:

  ➡ Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

Wi-Fi Connection Assistant inizia a controllare le impostazioni del computer quando questo viene avviato. Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
  - Se il computer è connesso al router
  - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
  - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
  - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Panoramica

- **Sicurezza**
  - Precauzioni per la sicurezza
  - Informazioni normative
  - WEEE
- **Precauzioni per l'uso**
  - Annullamento dei lavori di stampa
  - Limitazioni legali relative alla scansione/copia
  - Precauzioni per l'uso della stampante
  - Trasporto della stampante
  - Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante
  - Mantenimento della qualità di stampa elevata
- **Componenti principali e loro utilizzo**
  - Componenti principali
  - Alimentazione
  - Utilizzo del touchscreen
  - Immissione di numeri, lettere e simboli
- **Modifica delle impostazioni**
  - Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)
  - Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)
  - Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi
- **Specifiche**

Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza

- Questo manuale contiene informazioni importanti e precauzioni per la sicurezza della stampante.

  Non utilizzare la stampante in modi diversi da quelli descritti nei manuali in dotazione, in quanto ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti imprevisti.

  I marchi e le dichiarazioni standard di sicurezza sono validi solo per le tensioni e le frequenze supportate nei Paesi o nelle regioni applicabili.

⚠ Avviso

- Utenti con pacemaker cardiaci:

  Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. Se si avvertono delle anomalie, allontanarsi dal prodotto e consultare il proprio medico.

- Non utilizzare la stampante nei seguenti casi:

  Interrompere immediatamente l'uso, scollegare la stampante dalla presa elettrica e contattare il proprio rappresentante di assistenza locale per richiedere la riparazione.

  - Oggetti metallici o liquidi vengono versati all'interno della stampante.
  - La stampante emette fumo, odori inusuali o rumori insoliti.
  - Il cavo di alimentazione o la spina sono surriscaldati o rotti, deformati o danneggiati in qualsiasi modo.


- La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o lesioni:
  - Non collocare l'apparecchio vicino a solventi infiammabili come alcol o diluente.
  - Non aprire o modificare la stampante.
  - Usare solo il cavo di alimentazione/i cavi in dotazione con la stampante. Non utilizzare questi cavi con altri dispositivi.
  - Non collegare a tensioni o frequenze diverse da quelle specificate.
  - Collegare fino in fondo il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
  - Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
  - Non danneggiare il cavo di alimentazione o altri cavi torcendoli, avvolgendoli, annodandoli, tirandoli o piegandoli eccessivamente.
  - Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
  - Non collegare più cavi di alimentazione a una sola presa elettrica. Non utilizzare cavi di prolunga multipli.
  - Non lasciare la stampante collegata durante i temporali.
  - Scollegare sempre il cavo di alimentazione e i cavi durante la pulizia. Non utilizzare spray infiammabili o liquidi come alcool o diluenti per la pulizia.
  - Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per controllare che non sia surriscaldato, arrugginito, piegato, spellato, diviso o danneggiato in altro modo.


⚠ Attenzione

- Non mettere le mani all'interno della stampante durante la stampa.
- Non toccare le parti metalliche della testina di stampa subito dopo la stampa.
- Bottigliette d'inchiostro

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l’inchiostro.
  Se l’inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
  Se l’inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l’inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l’irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d’inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d’inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d’inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d’inchiostro, evitare schizzi d’inchiostro nell’area circostante.
- L’inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d’inchiostro.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.

• Spostamento della stampante
  - Tenere la stampante dai lati e trasportarla con entrambe le mani.

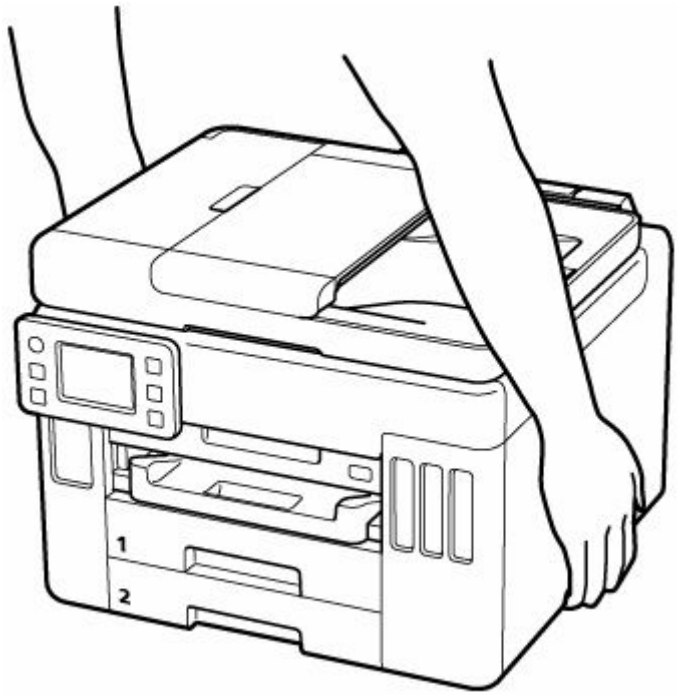

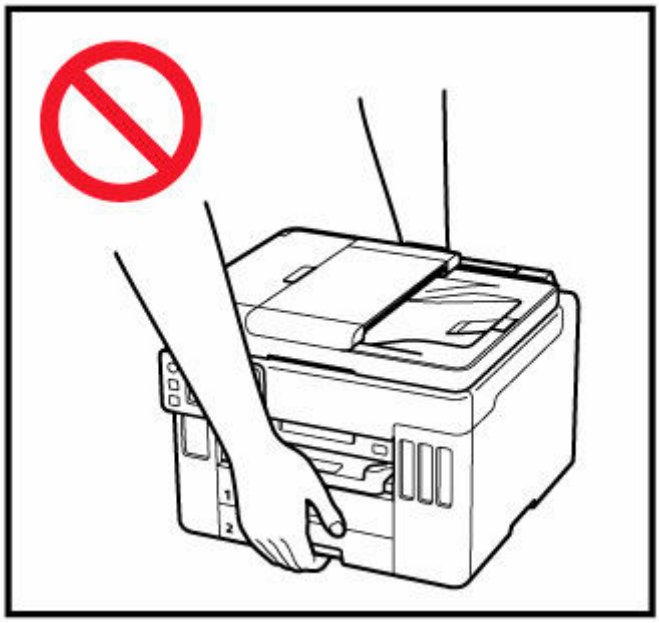

Avvisi generali

Scelta del luogo di installazione

Fare riferimento a "Specifiche" nel Manuale online per dettagli sull'ambiente operativo.

- Non installare la stampante in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.
- Non installare la stampante in luoghi che diventano molto caldi (luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore), molto umidi o polverosi, o all'aria aperta.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Non posizionare lo scarico della stampante contro una parete.

Alimentazione elettrica

- Mantenere sempre libera la zona intorno alla presa di corrente in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se necessario.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.

Avvisi generali

- Non inclinare la stampante, né tenerla in piedi sul bordo o girarla sottosopra. Questo potrebbe causare perdite di inchiostro.
- Non posizionare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante. Prestare particolare attenzione a evitare oggetti metallici, quali graffette e punti metallici, e recipienti contenenti liquidi infiammabili quali alcool o diluente.
- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
  - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.

- Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

- La modifica o lo smontaggio della testina di stampa o delle bottigliette d'inchiostro, ad esempio praticandovi dei fori, potrebbero provocare perdite di inchiostro e causare un malfunzionamento. Si consiglia di non modificarle o smontarle.
- Non gettare la testina di stampa o le bottigliette d’inchiostro nel fuoco.

Informazioni normative

Utenti in Europa

Informazioni sul prodotto in base ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE

Il consumo energetico in modalità Off o Standby di rete e il tempo di transizione a Off o Standby di rete sono i seguenti:
https://www.canon-europe.com/consumer/lot26/

Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

WEEE

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Regulation ((EU) 2023/1542) and/or national legislations implementing those Directive and Regulation.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Regulation, this indicates that a heavy metal (Pb = Lead) is present in this battery at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Regulation.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagés ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations.
Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.
Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et piles. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.
Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos y/o la legislación nacional que transponen e implementan dicha.
Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con el Reglamento sobre Pilas y baterías, significa que la pila contiene metales pesados (Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicho Reglamento.
Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.
Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.
Los usuarios tienen derecho a devolver pilas o baterías usadas sin coste alguno. El precio de venta de pilas y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, no reflejándose la cuantía

de dicho coste en la factura suministradas a los usuarios finales.
Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamentola sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Apenas para a União Europeia e Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos urbanos, segundo a Diretiva REEE - Diretiva 2012/19/UE, segundo o Regulamento Baterias - Regulamento (UE) 2023/1542 e/ou a legislação nacional que transpõe esta Diretiva e Regulamento.
Caso esteja marcado um símbolo químico abaixo do símbolo mostrado acima, de acordo com o Regulamento Baterias, isso significa que está presente nesta bateria um metal pesado (Pb = Chumbo) numa concentração acima do respetivo limite especificado no Regulamento.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local de receção autorizado quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar residuos de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) e de baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE.
A sua cooperação no descarte adequado deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos

recursos naturais.
Para saber mais sobre como reciclar este produto, por favor contacte a divisão de resíduos dos serviços municipais ou entidades gestoras autorizadas para a gestão destes fluxos de resíduos ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriforordningen ((EU) 2023/1542) og/eller de lokale lovgivninger, som disse direktiver og forordninger er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteriforordningen er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet indeholder tungmetal (Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteriforordningen.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald og batterier. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.
Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες ((ΕΕ) 2023/1542) ή/και τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζει τις εν λόγω Οδηγίες και Κανονισμούς.
Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στον Κανονισμό για τις Μπαταρίες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των μπαταριών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.
Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση

των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteri-forordning EU 2023/1542 og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene og forordninger.
Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteri-forordning EU 2023/1542, indikerer dette at et tungmetall (Pb = bly) finnes i batteriet i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteri-forordning EU 2023/1542.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.
Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoasetus ((EU) 2023/1542) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristoasetuksen mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo sisältää raskasmetalleja (Pb = lyijy) enemmän kuin paristoasetuksen salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriförordningen ((EU) 2023/1542) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv och förordningar.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt batteriförordningen att en tungmetall (Pb = Bly) förekommer i batteriet med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i batteriförordningen.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), nařízení o bateriích (2023/1542) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k této směrnici a nařízení nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je li v souladu s požadavky nařízení o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie obsahuje těžké kovy (Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná nařízením.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről,valamint a hulladék elemekről szóló ((EU) 2023/1542) rendeletnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről szóló rendeletben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem a rendeletben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie baterii oznacza to, że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporzadzeniu.
Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwienia baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky implementujúcej túto smernicu a nariadenie sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je v súlade s požiadavkami nariadenia chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria obsahuje ťažké kovy (Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v nariadení.
Výrobok je potrebné odovzdať do určeného zberného miesta, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného výrobku, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré recykluje odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto výrobku prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho/obecného úradu, okresného úradu odboru životného prostredia, zo schváleného systému nakladania s odpadmi alebo od spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Ainult Euroopa Liidu ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein) puhul.



Need sümbolid näitavad, et vastavalt elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL), patareide määrusele ((EL) 2023/1542) ja/või siseriiklikele õigusaktidele, millega neid direktiive ja määrusi rakendatakse, ei tohi seda toodet kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ülaltoodud sümboli alla on trükitud see keemiline sümbol, tähendab see vastavalt patareieeskirjale, et selles patareis ületab raskemetalli (Pb = plii) kontsentratsioon patareieeskirjas sätestatud kohaldatavat piirmäära.
See toode tuleb anda selleks ettenähtud kogumispunkti, nt üks ühele põhimõttel uue sarnase toote ostmisel või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ringlussevõtuks volitatud kogumispunkti.
Seda tüüpi jäätmete ebaõige käitlemine võib potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu, mis on üldiselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega,mõjutada keskkonda ja inimeste tervist . Teie koostöö selle toote õigel kõrvaldamisel aitab kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele.
Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt, jäätmekäitlusasutuselt, heakskiidetud süsteemilt või oma kodumajapidamisele jäätmekäitlusteenuse osutajalt või külastades

veebilehte
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Attiecas tikai uz Eiropas Savienību un EEZ (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)



Šie simboli norāda, ka saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/ES), Bateriju regulu ((ES) 2023/1542) un/vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un regulu, šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols saskaņā ar Bateriju regulu, tas norāda, ka šajā baterijā ir smags metāls (Pb = svins), kura koncentrācija pārsniedz piemērojamo robežvērtību, kas noteikta Bateriju regulā.
Šis izstrādājums ir jānodod noteiktā savākšanas vietā, piemēram, saskaņā ar apstiprinātu principu "viens par vienu", kad iegādājaties jaunu līdzīgu izstrādājumu, vai autorizētā elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un bateriju atkritumu savākšanas vietā. Nepareiza rīcība ar šāda veida atkritumiem var ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo EEI parasti ir saistītas ar potenciāli bīstamām vielām. Jūsu sadarbība, pareizi utilizējot šo produktu, veicinās efektīvu dabas resursu izmantošanu.
Lai iegūtu vairāk informācijas par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, atkritumu apsaimniekošanas iestādi, apstiprinātu shēmu vai sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni:
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Tik Europos Sąjungoje ir EEE (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine)



Šie simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis pagal EEĮ atliekų direktyvą (2012/19/ES), baterijų reglamentą ((ES) 2023/1542) ir (arba) nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva ir reglamentas.
Jei po pirmiau nurodytu simboliu išspausdintas cheminis simbolis pagal baterijų reglamentą, tai reiškia, kad šioje baterijoje yra sunkiųjų metalų (Pb = švino), kurių koncentracija viršija taikomą ribinę vertę, nurodytą baterijų reglamente.
Šį gaminį reikia atiduoti į paskirtą surinkimo punktą, pvz., vadovaujantis principu „vienas už vieną“, kai perkate naują panašų gaminį, arba į įgaliotą elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) ir baterijų atliekų surinkimo vietą. Netinkamas šios rūšies atliekų tvarkymas gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios paprastai būna susijusios su EEĮ. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šį gaminį prisidėsite prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto įstaigą, atliekų tvarkymo instituciją, patvirtintą programą ar buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba apsilankykite adresu
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), uredbo (EU) 2023/1542 in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja Direktivo in Uredbo, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Uredbo pomeni, da je v tej bateriji prisotna težka kovina (Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Uredbi.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran
www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Регламент за батериите ((ЕС) 2023/1542) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Регламент за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Pb = олово) в батерията в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Регламент.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране този продукт, моля свържете се с местните власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за

ИУЕЕО, с Вашата местна служба за битови отпадъци или посетете.
www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Regulamentul ((UE) 2023/1542) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează această Directivă şi Regulament.
Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Regulamentul referitor la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie a unui metal greu (Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Regulamentul referitor la baterii.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la.
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Uredbom o baterijama ((EU) 2023/1542) i/ili nacionalnim zakonodavstvom koje provodi te Direktive i Uredbe.
Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Uredbom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji nalazi teški metal (Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Uredbi o baterijama.
Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda,

službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama
www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Precauzioni per l'uso

- **Annullamento dei lavori di stampa**
- **Limitazioni legali relative alla scansione/copia**
- **Precauzioni per l'uso della stampante**
- **Trasporto della stampante**
- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**
- **Mantenimento della qualità di stampa elevata**

Limitazioni legali relative alla scansione/copia

La scansione, la copia o la modifica di copie del seguente contenuto potrebbero essere perseguibili a norma di legge.

Questo elenco è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale locale.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario

Precauzioni per l'uso della stampante

Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.




Trasporto della stampante

Quando si cambia la posizione della stampante in caso di trasferimento, assicurarsi di quanto segue.

Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Controllare che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente. Se il coperchio serbatoio dell'inchiostro non è chiuso completamente, inserire il coperchietto del serbatoio correttamente.
- Preparare per il trasporto della stampante con la testina di stampa fissata. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Non rimuovere la testina di stampa. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'inchiostro macchia l'interno della stampante, pulirlo utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.
- Quando si trasporta la stampante, avvolgere la stampante in una busta di plastica per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

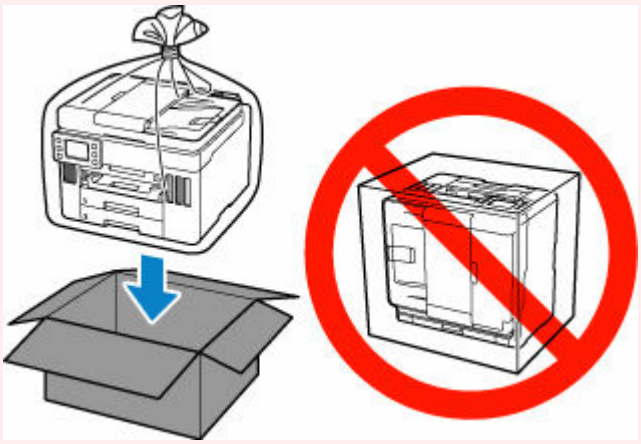

- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.

1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

   Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Modalità di trasporto (Transport mode)**.

4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   La modalità passa alla modalità di trasferimento.

   Al termine, la stampante si spegne automaticamente.

5. Verificare che la spia **ON** sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.

   Importante

   - Non scollegare la stampante quando la spia **ON** è accesa o lampeggia, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocare il malfunzionamento della stampante, rendendo impossibile la stampa.


6. Ritrarre il vassoio di uscita della carta.

7. Ritrarre il supporto per la carta, quindi chiudere il coperchio del vassoio posteriore.

8. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

9. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante, in modo da evitarne l'apertura durante il trasporto. Imballare quindi la stampante nella busta di plastica.

   Chiudere e sigillare l'apertura della busta con un oggetto, ad esempio del nastro, in modo da evitare fuoriuscite d'inchiostro.

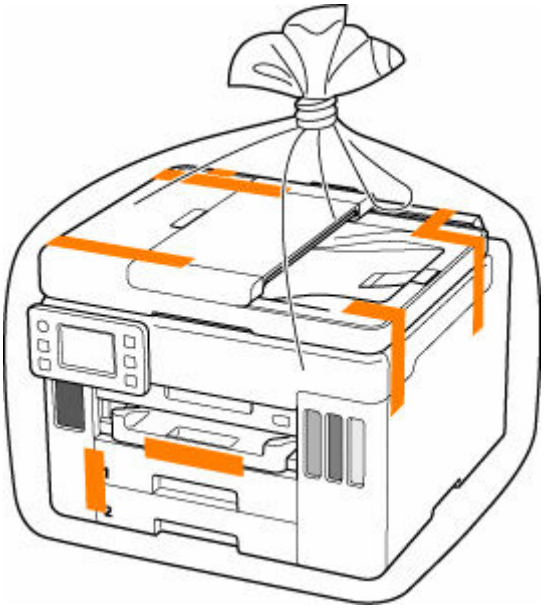

10. Durante l'imballaggio stampante, applicare del materiale protettivo sulla stampante.

Importante

- Trasportare la stampante senza mettere le mani nel cassetto. Se la si prende dal cassetto durante il trasporto, il cassetto potrebbe uscire dalla stampante.



Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Per tenere al sicuro le informazioni personali, assicurarsi di reimpostare tutte le impostazioni della stampante quando la si spedisce per la riparazione, la si presta o trasferisce a un'altra persona o la si smaltisce.

- Ripristina impostazione

Per le stampanti con le funzionalità del fax, è possibile eseguire il backup delle informazioni dell'utente e dei numeri di selezione rapida su un computer utilizzando il software Utility Selezione rapida2 prima di reimpostare la stampante o eliminare i dati. I dati di cui è stato eseguito il backup possono essere ripristinati sulla stampante riparata o su un'altra stampante Canon.

- Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)
- Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS)

Mantenimento della qualità di stampa elevata

Per una qualità di stampa ottimale è necessario evitare l'essiccazione o l'ostruzione della testina di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, attenersi sempre alle seguenti regole.

Nota

- A seconda del tipo di carta utilizzato, le stampe potrebbero diventare sfocate se si passa un evidenziatore o un pennarello sull'area stampata oppure stingere se si bagnano o vengono toccate con le mani sudate.

Non scollegare mai il cavo di alimentazione se la stampante non è spenta!

Quando si preme il pulsante **ON** per spegnere, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa (ugelli) per impedirne l'essiccazione. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima dello spegnimento completo, il coperchietto non verrà posizionato correttamente sulla testina di stampa, con la conseguente ostruzione o essiccazione degli ugelli.

➡ Spegnimento della stampante

Utilizzo sporadico della stampante!

Proprio come la punta di un pennarello poco utilizzato si secca e non scrive più anche se il cappuccio è chiuso correttamente, la testina di stampa potrebbe seccarsi o ostruirsi se la stampante non viene utilizzata per lungo tempo. Si consiglia di utilizzare la stampante almeno una volta al mese.


Componenti principali e loro utilizzo

- Componenti principali
- Alimentazione
- Utilizzo del touchscreen
- Immissione di numeri, lettere e simboli

Componenti principali

- **Vista anteriore**
- **Vista posteriore**
- **Vista interna**
- **Pannello dei comandi**

Vista anteriore

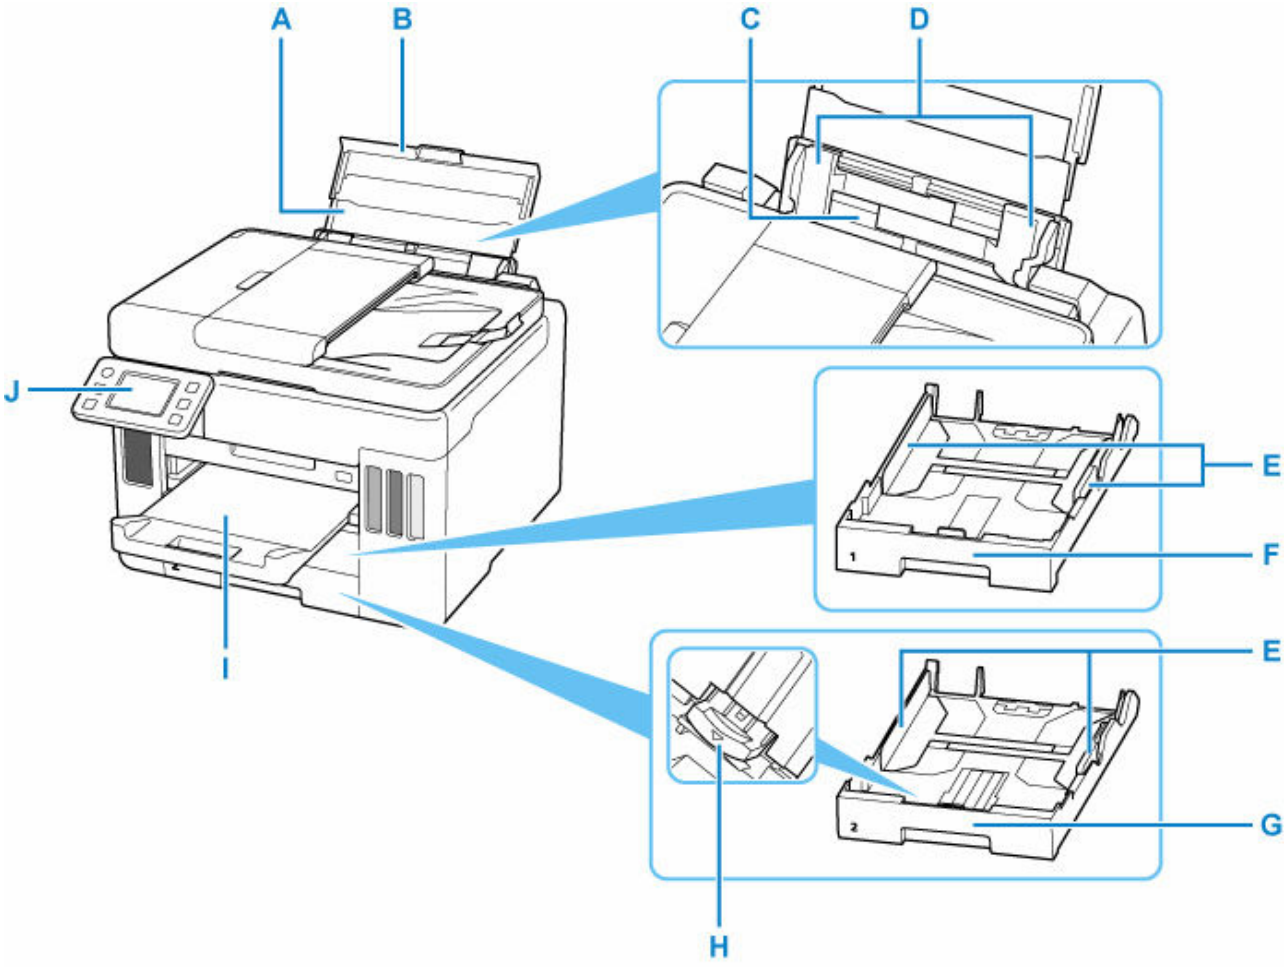

A: Supporto per la carta

Estendere per caricare la carta nel vassoio posteriore.

B: Coperchio del vassoio posteriore

Aprire per caricare la carta nel vassoio posteriore.

C: Vassoio posteriore

Caricare la carta qui. È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

- Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
- Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

D: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

E: Guide della carta

Allineare le guide sui lati destro/sinistro/anteriore della risma di carta.

F: Cassetto 1

Caricare carta comune in formato A4, B5, A5 o Letter nel cassetto, quindi inserirlo nella stampante.

- Caricamento di carta comune nel cassetto

G: Cassetto 2

Caricare carta comune in formato A4, Letter o Legal nel cassetto, quindi inserirlo nella stampante.

➡ Caricamento di carta comune nel cassetto

H: Scheda di ridimensionamento

Consente di caricare carta in formato Legal nel cassetto.


I: Vassoio di uscita della carta

I fogli stampati vengono espulsi. Estrarlo prima di stampare.

J: Pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

➡ Pannello dei comandi

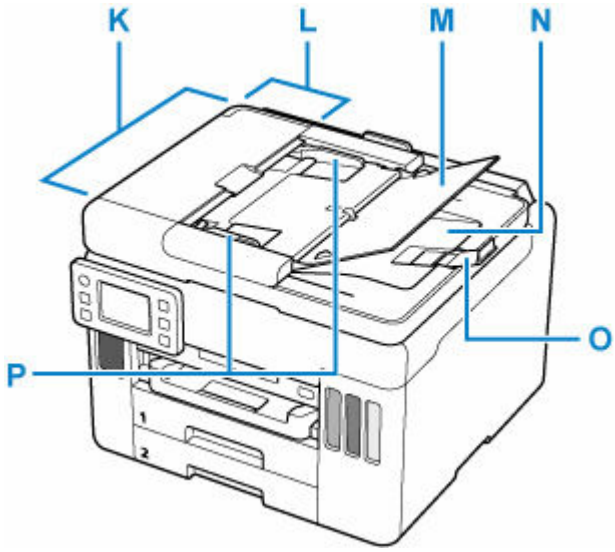

K: ADF (Alimentatore automatico documenti)

Caricare qui un documento. I documenti caricati nel vassoio dei documenti vengono sottoposti automaticamente a scansione un foglio alla volta.

➡ Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

L: Coperchio dell'alimentatore documenti

Aprire quando si eliminano i documenti inceppati.

M: Vassoio dei documenti

Aprire per caricare un documento nell'ADF. È possibile caricare due o più fogli del documento della stessa dimensione e del medesimo spessore. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto.

N: Slot di uscita dei documenti


I documenti sottoposti a scansione dall'ADF vengono consegnati qui.

O: Blocco dei documenti

Aprire il blocco dell'originale per sostenere l'originale espulso.

P: Guida documenti

Regolare tale guida per adattarla alla larghezza del documento nell'ADF.

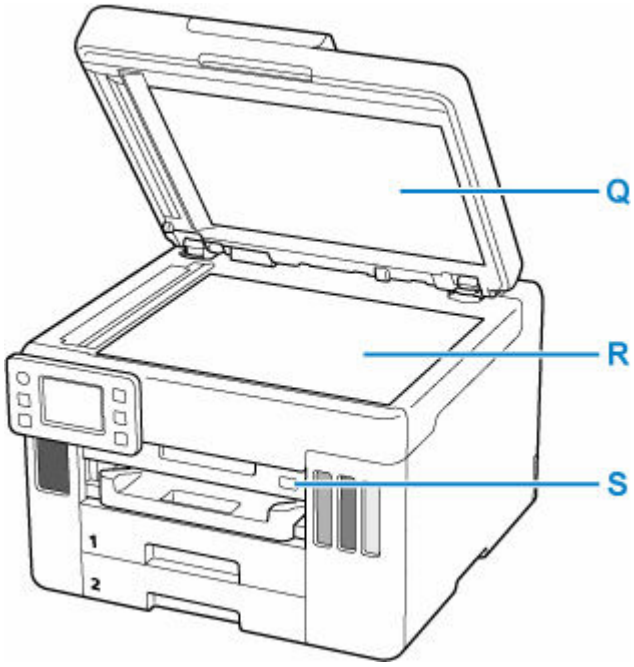

Q: Coperchio dei documenti

Aprire per caricare un originale sul piano di lettura.


R: Piano di lettura

Caricare qui un originale.

S: Porta dell'unità flash USB

Inserire qui le unità flash USB.

Vista posteriore

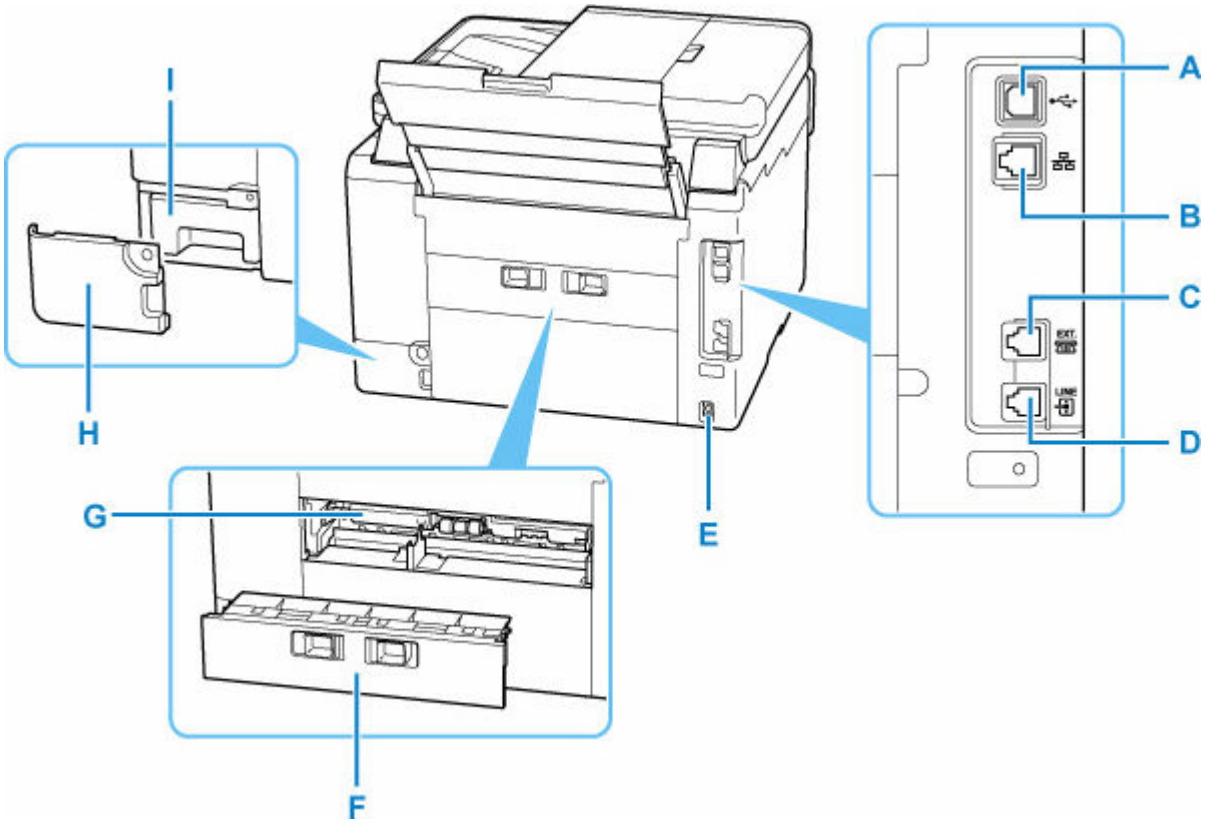

A: Porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

B: Connettore della LAN wired

Inserire il cavo LAN per connettere la stampante a una LAN.

C: Presa periferica esterna

Connettere un dispositivo esterno, ad esempio un telefono o una segreteria telefonica.

D: Presa della linea telefonica

Connettere la linea telefonica.

E: Connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

F: Coperchio posteriore

Scollegare quando si rimuove la carta inceppata.

G: Unità di trasporto

Aprire per rimuovere la carta inceppata.

H: Coperchio di manutenzione

Aprire il coperchio quando si sostituisce la cartuccia di manutenzione.

I: Cartuccia di manutenzione

Assorbe l'inchiostro usato per la pulizia.


Nota

- Per informazioni dettagliate su come sostituire una cartuccia di manutenzione, vedere Sostituzione della cartuccia di manutenzione.

Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare o scollegare il cavo USB o LAN mentre la stampante esegue la stampa o la scansione con il computer. Ciò potrebbe causare problemi.

Vista interna

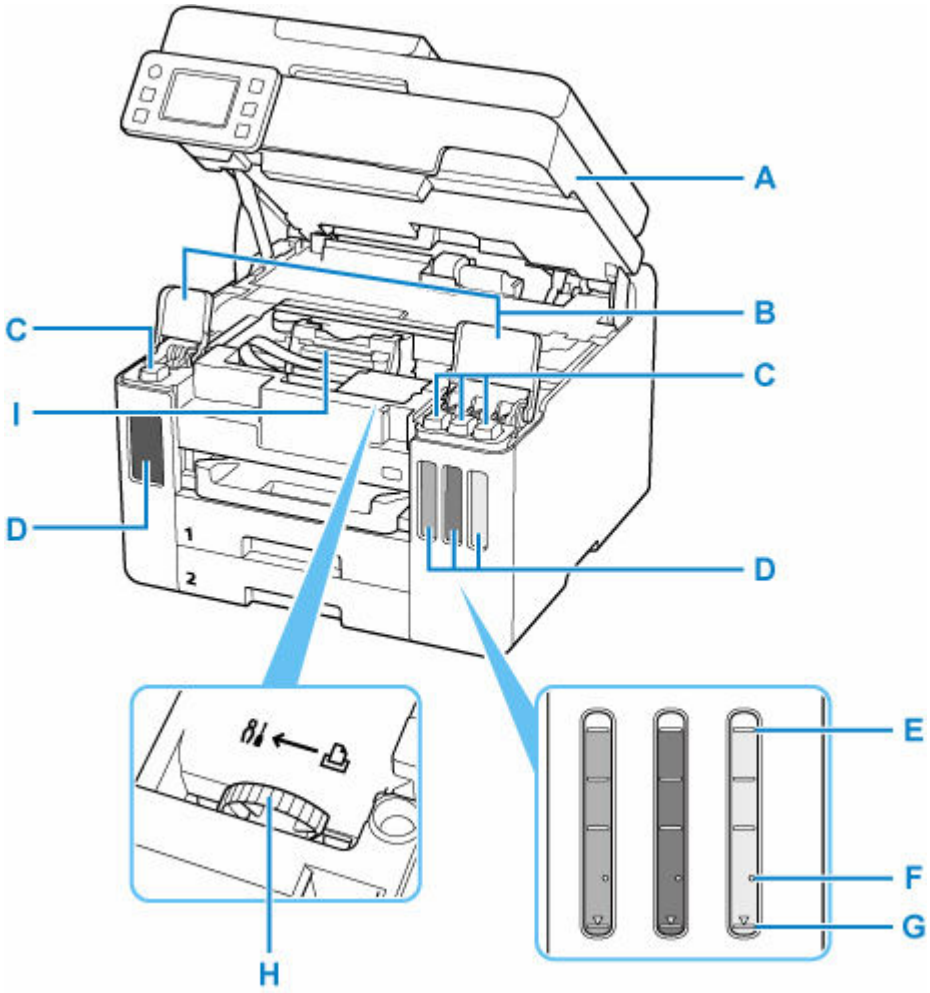

A: Unità di scansione / coperchio

Esegue la scansione degli originali. Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro e per rimuovere la carta inceppata.

B: Coperchi serbatoi dell'inchiostro

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

C: Coperchietti del serbatoio

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

D: Serbatoi d'inchiostro

Il serbatoio d'inchiostro nero è sulla sinistra e i serbatoi d'inchiostro colore (ciano, magenta e giallo) sono sulla destra.

Ricaricare i serbatoi con un livello d'inchiostro basso.

➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

E: Linea limite superiore

Indica la capacità massima dell'inchiostro.

F: Punto singolo

Indica la quantità di inchiostro necessaria quando si sostituisce l'inchiostro nella testina di stampa.

G: Linea limite inferiore

Indica il limite inferiore della quantità di inchiostro sufficiente per stampare. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro prima che la quantità di inchiostro scenda al di sotto di questa linea.

H: Leva valvola d'inchiostro


Da azionare durante il trasporto di una stampante.

➡ Riparazione della stampante

I: Supporto della testina di stampa

La testina di stampa è preinstallata.

Pannello dei comandi

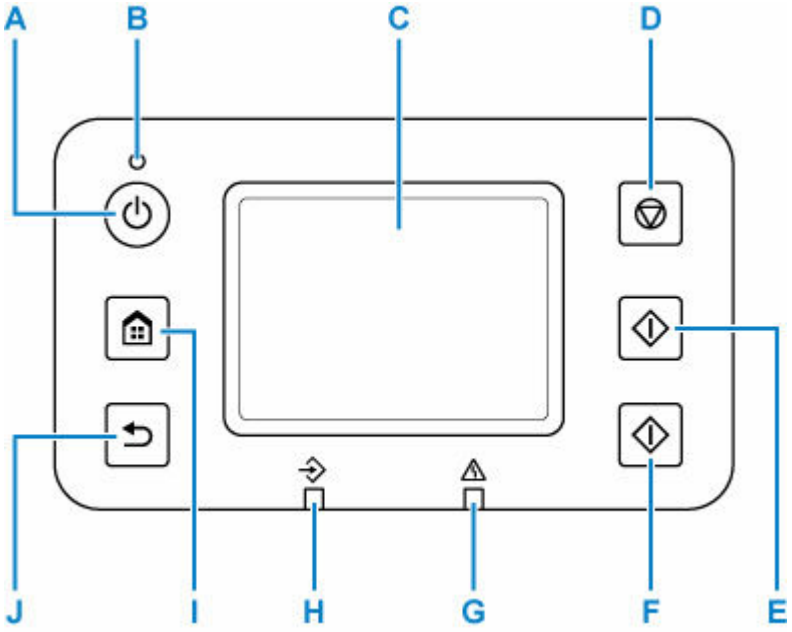

A: Pulsante ON

Consente di accendere e spegnere la stampante. Lampeggia e si accende quando l'alimentazione è collegata. Prima di accendere la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

B: Spia ON

Resta accesa dopo il lampeggiamento quando la stampante è accesa.

C: Touchscreen

Visualizza i messaggi, gli elementi di menu e lo stato di funzionamento. Toccare delicatamente lo schermo con un dito per selezionare un elemento di menu o un pulsante.

➡ Utilizzo del touchscreen

D: Pulsante Stop

Annulla il processo di stampa, copia, scansione o fax in corso.

E: Pulsante Nero (Black)

Consente di avviare la copia, la scansione o l'invio di fax in bianco e nero.

F: Pulsante Colore (Color)

Avvia la copia a colori, la scansione o l'invio di fax.

G: Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia in caso di errore.

H: Spia Memoria FAX (FAX Memory)

Quando è accesa, indica che nella memoria della stampante sono presenti documenti ricevuti o non inviati.

I: Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

➡ Utilizzo del touchscreen

J: Pulsante Indietro (Back)

Viene visualizzata la schermata precedente.

Alimentazione

- Accensione e spegnimento della stampante


Accensione e spegnimento della stampante

- Verifica dell'accensione
- Accensione della stampante
- Spegnimento della stampante

Verifica dell'accensione

La spia **ON** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il touchscreen è spento, se la spia **ON** è accesa, la stampante è accesa.

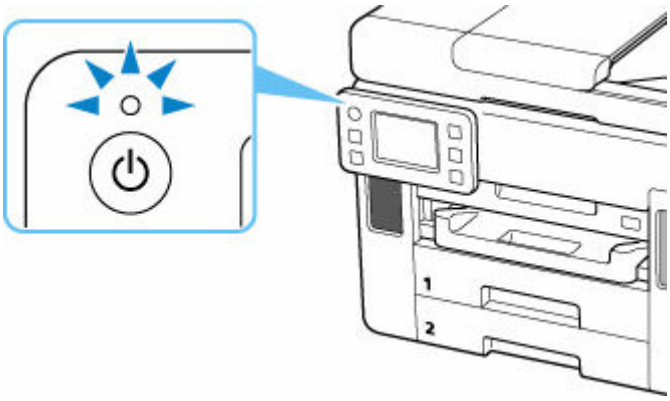


Nota

- Il display del touchscreen si spegnerà se la stampante non viene utilizzata per circa 5 minuti. Per ripristinare la visualizzazione, toccare il touchscreen. Il display si riattiva anche quando si riceve un fax o si stampa un originale da un computer.

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON per accendere la stampante.

La spia **ON** lampeggia e rimane accesa.

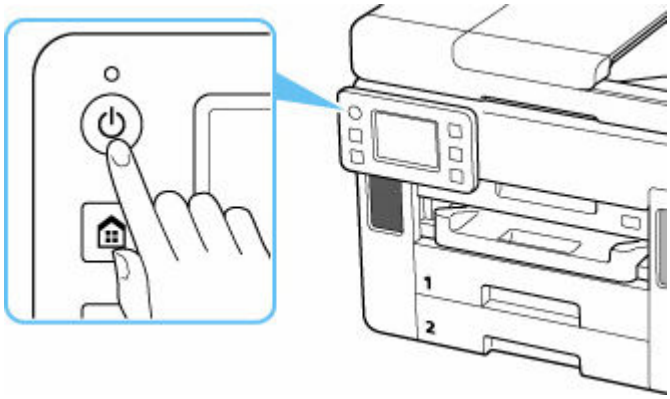

Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.

- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen, vedere Quando si verifica un errore.
- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa o scansione da un computer connesso tramite cavo USB o rete. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

  Dalla stampante

  ➡ Impostazioni ECO

  Dal computer

  – Per Windows:


  ➡ Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

  – Per macOS:


  ➡ Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Spegnimento della stampante

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

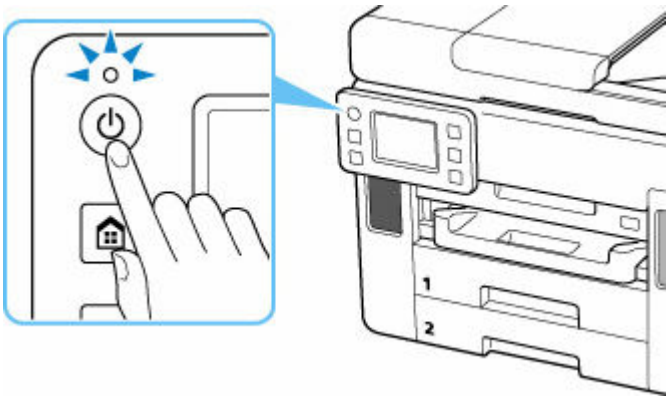


2. Verificare che la spia **ON** sia spenta.

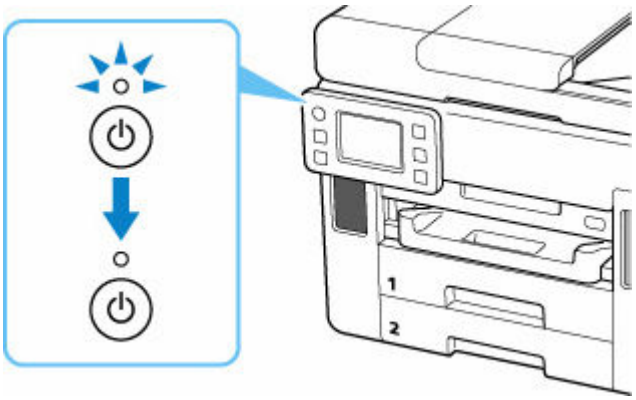

Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ON** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia

può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa, con conseguente riduzione della qualità di stampa.

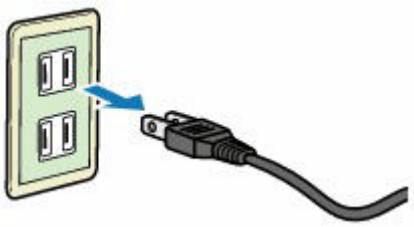

Utilizzo del touchscreen

Sul touchscreen viene visualizzata la schermata HOME quando la stampante viene accesa.


Toccare la schermata HOME sul touchscreen con la punta del dito per selezionare i menu per la copia, la scansione o altre funzioni.


- Schermata HOME
- Funzioni di base del touchscreen

Schermata HOME

La schermata HOME è costituita da due schermate.

È possibile cambiare schermata scorrendo il dito verso sinistra o verso destra.

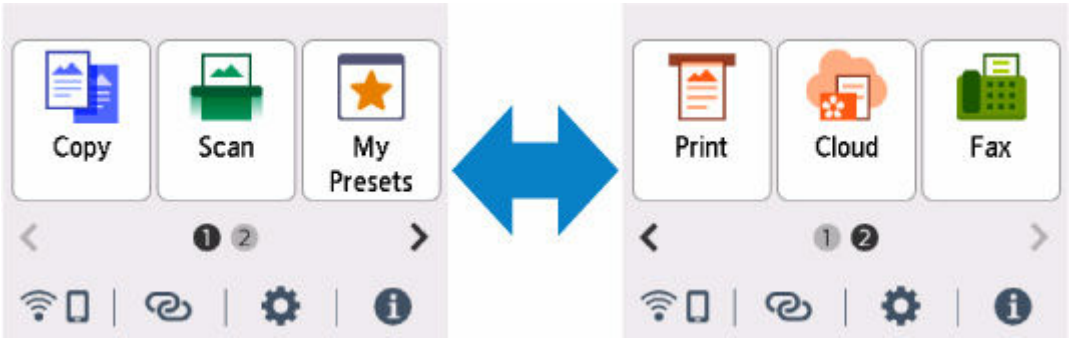

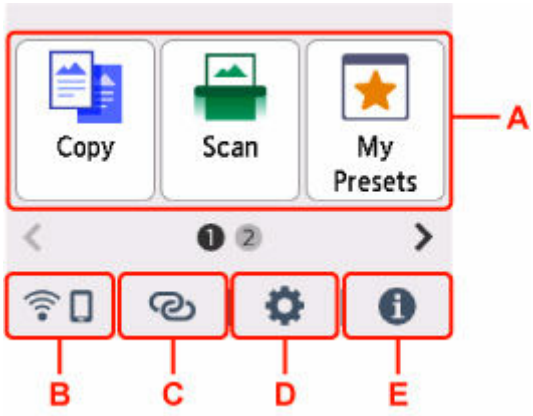

A: Menu di base

Selezionare per copiare o eseguire la scansione mediante il pannello dei comandi. Una volta selezionato un menu di base, vengono visualizzati i menu specifici.

B: Rete

Consente di visualizzare lo stato della rete. Selezionare per visualizzare le informazioni di rete di base o per modificare le impostazioni di rete.

L'icona varia in base alla rete utilizzata e allo stato della rete.


Il Wi-Fi è attivato e la stampante non è connessa al router wireless.

Nota

- L'icona cambia in base allo stato del segnale.

 (Livello segnale: 81% o superiore): è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi senza problemi.

 (Livello segnale: 51% o superiore): lo stato della rete potrebbe essere tale che la stampante non riesce a stampare. Si consiglia di posizionare la stampante vicino al router wireless.

 (Livello segnale: 50% o superiore): la stampante potrebbe non riuscire a stampare. Posizionare la stampante vicino al router wireless.

 Il Wi-Fi è attivato ma la stampante non è connessa al router wireless.

 La connessione diretta wireless è attivata.

 La rete è disattivata.

C: Connessione wireless

Selezionare per connettere la stampante a uno smartphone/tablet tramite Wi-Fi con Connessione w.less facile.

Toccare questo pulsante per visualizzare una schermata di conferma per avviare una connessione. Toccare e tenere premuto questo pulsante per passare alla modalità standby per Connessione w.less facile.

➡ Connessione w.less facile

D: Imposta

Consente di visualizzare i menu delle impostazioni della stampante o i menu di manutenzione.

Viene visualizzato  (NEW) quando c'è una notifica di aggiornamento o ci sono informazioni dal servizio cloud.

➡ Aggiornamento del firmware

➡ Utilizzo del servizio cloud

E: Suggerimento

Consente di visualizzare guide rapide su procedure come il caricamento della carta e la risoluzione dei problemi e informazioni come il livello stimato di inchiostro e informazioni di sistema.

Nota

- Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni, vedere Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.

Funzioni di base del touchscreen

Toccare con delicatezza il touchscreen oppure spostare il dito per accedere a varie funzioni o impostazioni.

Importante

- Quando si utilizza il touchscreen, assicurarsi di non effettuare le seguenti operazioni, che potrebbero causare il malfunzionamento della stampante o danneggiare la stampante.
  - Premere con forza il touchscreen.
  - Premere il touchscreen con un oggetto (in particolare oggetti appuntiti, come biro, matite o chiodi) anziché con un dito.
  - Toccare il touchscreen con le mani bagnate o sporche.
  - Posizionare oggetti sul touchscreen.
- Non attaccare un foglio di protezione sul touchscreen. Rimuovendolo si potrebbe danneggiare il touchscreen.

Sfiorare

Toccare leggermente con la punta del dito e rilasciare immediatamente.


Consente di selezionare un elemento o una foto sullo schermo.



Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito.


Per andare avanti o tornare indietro nei menu o nelle foto in modo continuo, continuare a toccare il simbolo avanti (o indietro).

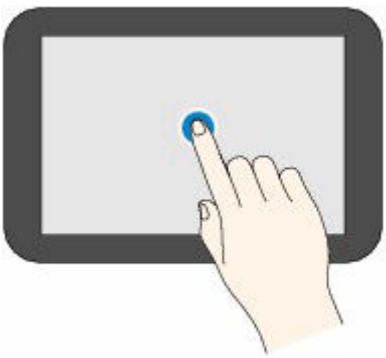

Scorrere

Scorrere il dito sullo schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


Consente di alternare i menu o di spostarsi in avanti o indietro nelle foto.

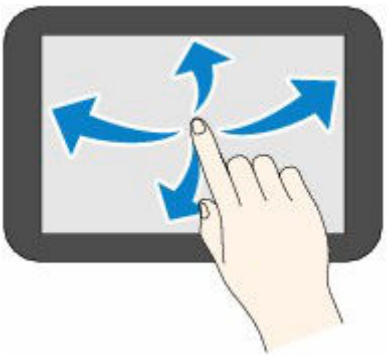

Trascinare

Toccando con delicatezza lo schermo, spostare il dito sullo schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

Consente di visualizzare elenchi di elementi o di spostare i cursori.

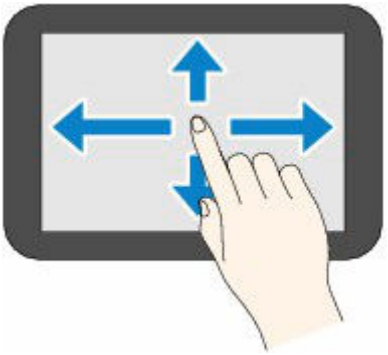

Immissione di numeri, lettere e simboli

Nella stampante è possibile immettere (o correggere) i caratteri e i numeri quando la tastiera è visualizzata sullo schermo.

Il carattere viene assegnato a ciascun tasto visualizzato sullo schermo. Toccare il tasto per immettere il carattere.

Una volta completata l'immissione, toccare OK per definirla.



A 1@ Cambiare la modalità di immissione dei caratteri.

⇧ Consente di cambiare le lettere maiuscole/minuscole su una tastiera.

.@- Consente di immettere i simboli.

Immissione di simboli

. @ - _ SP * # ! " , ; : ^ ` = / | ' ? $ % & + ( ) [ ] { } < > \ ~

SP: Spazio vuoto per un carattere

⌫ Eliminare i caratteri appena immessi.

␣ Inserire un carattere vuoto (spazio).

OK Determinare il contenuto dei dati inseriti.


Spostare il cursore.

Per inserire il carattere, spostare il cursore sul carattere a destra della posizione in cui si desidera inserire il carattere.

Per eliminare il carattere, spostare il cursore sul carattere che si desidera eliminare.

Nota

- Solo le modalità di input o i caratteri disponibili per ciascuna modalità vengono visualizzati nelle rispettive schermate.
- È possibile cambiare il layout di una tastiera.

  ➡ Altre impostazioni periferica

Modifica delle impostazioni

- **Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)**
- **Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)**
- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)

- **Modifica delle opzioni di stampa**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

3. Modificare le singole impostazioni

   Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Eseguire lo spegnimento

   Fare clic su **Spegni (Power Off)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

   La stampante si spegne.

   Importante

   - La stampante non è in grado di ricevere fax quando l'alimentazione è disattivata.

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.
La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione dei dati.
La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** consente di spegnere automaticamente la stampante quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della stampante per un periodo di tempo specificato.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

   Nota

   - Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
     In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Selezionare l'impostazione di accensione automatica.
Selezionare **Disattivato (Disable)** per impedire l'attivazione dell'accensione automatica.
Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.
Specificare **Abilita (Enable)** per consentire l'accensione automatica della stampante quando riceve dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o dalla stampante, la stampante si spegne automaticamente.

Nota

- L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Da questo momento in poi l'impostazione risulta attivata. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.

Nota

- Quando la stampante è spenta, il messaggio del monitor di stato Canon IJ cambia in base all'impostazione di **Accensione automatica (Auto Power On)**.
  Quando l'impostazione è **Abilita (Enable)**, viene visualizzato il messaggio "La stampante è in standby". Quando l'impostazione è **Disattivato (Disable)**, viene visualizzato il messaggio "Impossibile comunicare con la stampante".

Importante

- Quando si utilizza la stampante connettendola a una linea telefonica tramite un cavo modulare, è possibile impostare lo **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**, ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.
Se si desidera modificare le impostazioni della stampante, aprire una delle due schermate riportate di seguito e configurare le impostazioni.

- **Impostazioni personalizzate** nella scheda **Manutenzione**
- **Altre impostazioni** in Canon IJ Printer Assistant Tool

Per le funzioni relative alle impostazioni di stampa, andare a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**. Per altre impostazioni, accedere a **Altre impostazioni (Other Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) nella scheda Manutenzione (Maintenance)

1. Aprire la scheda **Manutenzione (Maintenance)**

2. Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

   Nota

   - Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
     In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

   Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

   Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Altre impostazioni (Other Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Altre impostazioni (Other Settings)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Altre impostazioni**.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)

- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

È possibile controllare l'alimentazione della stampante dall'interfaccia utente remota.

Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings)

Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings) consente di impostare lo spegnimento automatico e l'accensione automatica.

La funzione di spegnimento automatico consente alla stampante di spegnersi automaticamente quando non vengono inviati dati o quando la stampante rimane inattiva per un determinato periodo di tempo.
La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione di dati.

1. Selezione di **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'interfaccia utente remota
2. Fare clic su **Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings)**
3. Selezionare **Usa contr. alim. autom. (Use auto power control)**, quindi fare clic su **OK**
4. Controllare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su **OK**
5. Completare le seguenti impostazioni:

   Spegnimento automatico (Auto power off)
   Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. La stampante si spegne automaticamente quando non riceve dati entro l'ora specificata o se è rimasta inattiva.

   Accensione automatica (Auto power on)
   Quando si spunta la casella di controllo, la stampante si accende automaticamente quando i dati vengono inviati.

   Nota

   - L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

6. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**.
   Dopodiché, la stampante utilizzerà le impostazioni modificate.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

1. Controllare se la stampante è accesa e selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'interfaccia utente remota

2. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

   Impostazioni di stampa (Print settings) - Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)
   Per prevenire l'abrasione della carta nelle stampe ad alta densità, nella stampante è possibile aumentare lo spazio fra la testina di stampa e la carta.
   Selezionare questa casella di controllo per prevenire l'abrasione della carta.

   Impostazioni personalizzate (Custom settings) - Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)
   Se la casella di controllo è deselezionata durante la stampa dal PC, è possibile continuare a stampare senza la visualizzazione del messaggio anche se le impostazioni carta definite nella finestra di dialogo Stampa differiscono dalle informazioni della carta registrate per la stampante.

   Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)
   È possibile impostare la durata del periodo di attesa della stampante prima dell'avvio della stampa della pagina successiva. Il tempo di attesa aumenta all'aumentare del valore impostato nell'elenco e diminuisce al diminuire di tale valore.
   Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

3. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**.

   Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

- Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi
- Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni FAX
- Impostazioni di stampa
- Controllo dell'alimentazione
- Impostazioni LAN
- Altre impostazioni periferica
- Risistemare le icone sulla schermata d'inizio
- Selezione lingua
- Aggiornamento del firmware
- Impostazioni password amministratore
- Impostazioni gestione utenti
- Ripristina impostazione
- Impostazioni alimentatore
- Impostazione servizio Web
- Impostazioni ECO
- Impostazione silenziosa
- Informazioni di sistema
- Gestione processo
- Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)
- Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

In questa sezione viene descritta la procedura di modifica delle impostazioni nella schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**, con l'esempio dei passaggi necessari per specificare **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**.

1. Controllare che la stampante sia accesa.


2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.


   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare un elemento di impostazione per regolarlo.

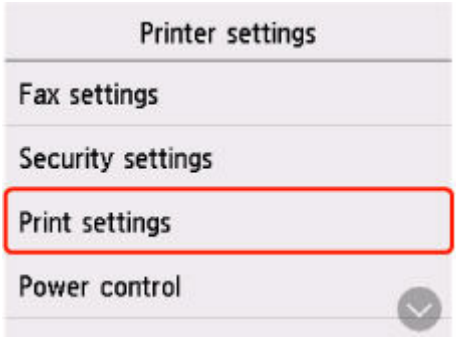


   Viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla voce selezionata.

5. Selezionare un elemento di impostazione.

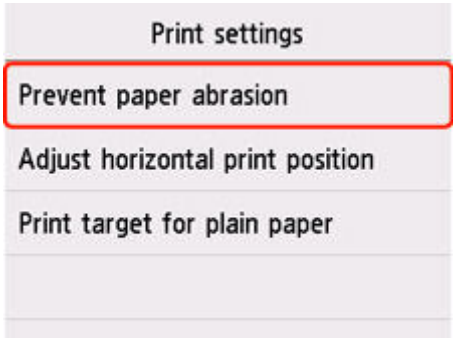

6. Selezionare un'impostazione da specificare.

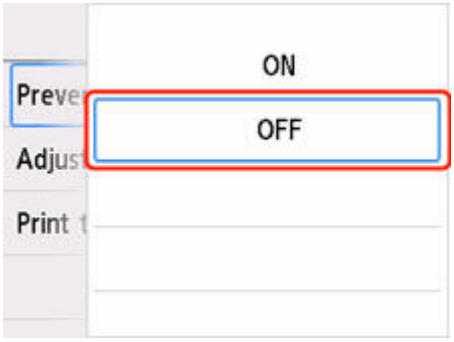

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dal Pannello dei comandi:

➡ Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

Nota

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni di alcune voci se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Elementi per la stampante

- Controllo dell'alimentazione
- Impostazioni FAX
- Altre impostazioni periferica
- Risistemare le icone sulla schermata d'inizio
- Selezione lingua
- Impostazione servizio Web
- Impostazioni ECO
- Impostazione silenziosa
- Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)

Elementi per carta/stampa

- Impostazioni di stampa
- Impostazioni alimentatore

Elementi per manutenzione/gestione

- Impostazioni di protezione
- Impostazioni LAN
- Aggiornamento del firmware
- Impostazioni password amministratore
- Impostazioni gestione utenti
- Ripristina impostazione
- Informazioni di sistema
- Gestione processo
- Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

Impostazioni di protezione

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile specificare la protezione IPsec.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

  Esegue varie impostazioni per IEEE802.1X/EAP.

Nota

- Fare riferimento alla Guida alla sicurezza per ulteriori informazioni su **Impostazioni di protezione (Security settings)**.

  ➡ Impostazione/Gestione della sicurezza

Impostazioni FAX

Importante

- Questa impostazione viene definita dall'amministratore.

- Impostazioni utente FAX (Fax user settings)
- Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)
- Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)
- Impostazioni salvataggio autom. (Auto save setting)
- Controllo di protezione (Security control)
- Impostazione facile (Easy setup)

Nota

- Prima di modificare le impostazioni, è possibile verificare quelle correnti stampando l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST).

  Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

Impostazioni utente FAX (Fax user settings)

- **Impostazioni informazioni utente (User information settings)**

  Consente di registrare il proprio nome e numero di fax/telefono stampato sui fax inviati.

  Registrazione delle informazioni utente

- **Tipo linea telefonica (Telephone line type) (Paese o regione di acquisto tranne la Cina)**

  Consente di selezionare l'impostazione del tipo di linea per la stampante.

  Impostazione del tipo di linea telefonica

  ### Nota

  - Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

- **Selezione automatica linea telef. (Telephone line auto selection) (Solo Cina)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, il tipo di linea telefonica viene selezionato automaticamente.

  Se si seleziona **DISATTIVATO (OFF)**, il tipo di linea telefonica viene selezionato manualmente.

  Impostazione del tipo di linea telefonica

Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)

- **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**

  Se si seleziona **Riduci (Reduce)**, potrebbe essere possibile ridurre l'incidenza degli errori di comunicazione quando ci si connette a una linea Internet, come un telefono IP.

Nota

- Quando si seleziona **Riduci (Reduce)**, non è possibile utilizzare V.34 (Super G3). Generalmente, il tempo di comunicazione aumenta rispetto a quando si comunica con V.34 (super G3).
- Questa impostazione ha la priorità anche se si seleziona **33600 bps** per **Velocità inizio TR (TX start speed)** o **Velocità inizio RIC (RX start speed)**.

- **Riselezione automatica (Auto redial)**

  Consente di attivare/disattivare la riselezione automatica.

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile specificare il numero massimo di tentativi di riselezione e il tempo di attesa della stampante tra questi tentativi.

- **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)**

  Consente di evitare la trasmissione non corretta in caso di ricezione e trasmissione contemporanee.

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante trasmette il fax dopo la conferma del tono di selezione.

Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

- **Impostazione durata pausa (Pause time settings)**

  Consente di impostare la durata della pausa quando si immette "P" (pausa).

- **Posizione ITT (TTI position)**

  Consente di selezionare la posizione delle informazioni sul mittente (all'esterno o all'interno dell'area dell'immagine).

- **RIC remota (Remote RX)**

  Consente di attivare/disattivare la ricezione remota.

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile specificare l'ID ricezione remota.

  ➡ RIC remota

- **Trasmissione a colori (Color transmission)**

  Quando si inviano via fax documenti a colori con l'ADF, consente di selezionare se convertirli in dati in bianco e nero, se la periferica fax del destinatario non supporta i fax a colori.

  Se si seleziona **Disconnessione (Disconnect)**, la stampante non invia documenti a colori quando la periferica fax del destinatario non supporta i fax a colori.

- **Riduzione immagine RIC (RX image reduction)**

  Consente di attivare/disattivare la riduzione automatica dei fax in entrata in modo da adattarli alla carta selezionata.

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile selezionare la direzione di riduzione dell'immagine.

- **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)**
  - **TR IN ECM (ECM TX)**

    Consente di selezionare se inviare i fax in modalità ECM (Error Correction Mode).

    ➡ Trasmissione/ricezione di fax tramite ECM
  - **RIC IN ECM (ECM RX)**

    Consente di selezionare se ricevere i fax in modalità ECM (Error Correction Mode).

    ➡ Trasmissione/ricezione di fax tramite ECM
  - **Velocità inizio TR (TX start speed)**

    Consente di selezionare la velocità di trasmissione fax.

    La velocità di inizio trasmissione fax sarà più elevata con il valore più grande.

    Se la condizione della linea telefonica o la connessione non sono ottimali, la selezione di una velocità di inizio trasmissione più bassa potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi di trasmissione.
  - **Velocità inizio RIC (RX start speed)**

    Consente di selezionare la velocità di ricezione fax.

    La velocità di inizio ricezione fax sarà più elevata con il valore più grande.

    Se la condizione della linea telefonica o la connessione non sono ottimali, la selezione di una velocità di inizio ricezione più bassa potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi di ricezione.

Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)

- **Documenti ricevuti (Received documents)**

  Consente di selezionare se stampare automaticamente il fax ricevuto al momento della ricezione.

  Se si seleziona **Non stampare (Do not print)**, il fax ricevuto viene archiviato nella memoria della stampante.

  Per dettagli sul fax ricevuto archiviato nella memoria della stampante:

  ➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante
- **Rapporto di attività (Activity report)**

  Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT).

  Se si seleziona **Stamp (Print)**, la stampante produce automaticamente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT) delle 20 cronologie dei fax inviati e ricevuti.

  Per informazioni dettagliate su come stampare manualmente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT):

  ➡ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

- **Rapporto TR (TX report)**

  Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO TR (TX REPORT)/ RAPPORTO TR ERRATA (ERROR TX REPORT) dopo l'invio di un fax.

  Se si stampa il rapporto, selezionare **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni TR (Print for each TX)**.

  Se si seleziona **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni TR (Print for each TX)**, è possibile specificare le impostazioni di stampa in modo che la prima pagina del fax venga stampata insieme al rapporto.

- **Rapporto RIC (RX report)**

  Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO RIC (RX REPORT) dopo la ricezione di un fax.

  Se si stampa il RAPPORTO RIC (RX REPORT), selezionare **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni RIC (Print for each RX)**.

Impostazioni salvataggio autom. (Auto save setting)

Consente di scegliere se salvare automaticamente il fax ricevuto sull'unità flash USB oppure di inoltrarlo automaticamente alla cartella condivisa sul computer.

➡ Salvataggio automatico dei fax ricevuti su un'unità flash USB
➡ Inoltro automatico dei fax ricevuti alla cartella condivisa sul computer

Controllo di protezione (Security control)

- **Reinser. numero fax (Fax number re-entry)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile impostare la stampante in modo da inviare i fax dopo avere immesso il numero due volte. Utilizzando questa impostazione, è possibile evitare la trasmissione non corretta dei fax.

  ➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

- **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante verifica se le informazioni sulla periferica fax del destinatario corrispondono al numero selezionato. Se le informazioni corrispondono al numero, la stampante inizia a inviare i fax.

  ➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

- **Impostazione tasto agg. linea (Hook key setting)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare la funzione di selezione aggancio linea.

- **Rifiuto ricezione fax (Fax reception reject)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante rifiuta la ricezione dei fax che non includono informazioni sul mittente o fax di mittenti specifici.

  ➡ Rifiuto della ricezione di fax

- **Rifiuto chiamata (Caller rejection)**

  Se si è abbonati a un servizio ID trasmittente, la stampante rileva l'ID trasmittente del mittente. Se l'ID trasmittente corrisponde alla condizione specificata in questa impostazione, la stampante rifiuta la chiamata o la ricezione del fax del mittente.

  Selezionando **Sì (Yes)** sulla schermata di conferma dell'abbonamento, è possibile specificare le impostazioni del rifiuto.

  ➡ Utilizzo del servizio ID trasmittente per rifiutare le chiamate

  Nota

  - Questa impostazione potrebbe non essere supportata a seconda del paese o della regione di acquisto. Contattare la propria compagnia telefonica per verificare la disponibilità del servizio.

Impostazione facile (Easy setup)

La stampante deve essere impostata in base alla propria linea telefonica e all'uso della funzione fax. Attenersi alla procedura e alle istruzioni visualizzate sul display touchscreen.

Nota

- È possibile specificare singolarmente le singole impostazioni di configurazione o scegliere la configurazione avanzata.

  Per dettagli su come specificare l'impostazione:

  ➡ Preparazione dell'invio di un fax

Impostazioni di stampa

- **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

  Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

  Importante

  - Dopo la stampa, assicurarsi di ripristinare l'impostazione **DISATTIVATO (OFF)** poiché la velocità o la qualità di stampa potrebbero risultare ridotte.

- **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)**

  Regola la posizione di stampa quando i margini sinistro/destro non sono allineati.

  È possibile regolare i margini sinistro/destro in incrementi di 0,1 mm (0,004") tra -3 mm (-0,12") e +3 mm (+0,12") centrati sul punto centrale in orizzontale della carta.

  Importante

  - Quando si utilizza carta in formato A4/Letter, la quantità di regolazione che può essere effettuata è limitata. Non è possibile effettuare regolazioni maggiori di questo limite.

- **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)**

  Selezionare **Solo testo (Text only)** o **Testo e foto (Text and photos)** per la stampa su carta comune.

  Nota

  - Se nei risultati di stampa si notano irregolarità o trame di granularità, selezionare **Testo e foto (Text and photos)**.

- **Riduce macchie d'inc. carta com. (Reduce plain paper ink smudges)**

  A seconda delle caratteristiche della carta comune, è meno probabile che l'inchiostro si fissi sulla carta. Di conseguenza, talvolta sulla carta potrebbero formarsi delle macchie di inchiostro dovute allo sfregamento della superficie stampata. È possibile selezionare il livello di impostazione per ridurre le macchie di inchiostro in base alla loro condizione.

  Nota

  - Con questa impostazione, la velocità di stampa potrebbe essere più lenta oppure la qualità di stampa potrebbe ridursi.
  - Questa impostazione è applicabile solo quando è selezionata la carta comune come tipo di supporto.

Controllo dell'alimentazione

Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.

- **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**
  - **Spegn. automatico (Auto power off)**

    Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante.
  - **Accen. automatica (Auto power on)**

    Selezionando **ATTIVATO (ON)**, è possibile fare in modo che la stampante si accenda automaticamente quando viene inviato un comando di scansione da un computer o di stampa dei dati alla stampante.
- **Usa pianificazione (Use scheduling)**

  Consente di specificare l'ora di accensione o spegnimento automatico della stampante in ciascun giorno della settimana.
- **Non usare control. alimentazione (Do not use power control)**

  Disabilita la funzione di accensione o spegnimento automatico della stampante.

Impostazioni LAN

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- Wi-Fi
- Wireless diretto (Wireless Direct)
- LAN wired (Wired LAN)
- Impostazione avanzata (Advanced setup)

Per stampare le impostazioni di rete, selezionare **Stampa dett. (Print details)**, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

- Stampa delle impostazioni di rete

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

Wi-Fi

- **Elenco Impostazioni Wi-Fi (Wi-Fi setting list)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite Wi-Fi. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 32 caratteri)
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Inattiva WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK WPA-EAP(AES) WPA2-EAP(AES) WPA3-EAP(AES) WPA/WPA2-EAP(AES) WPA2/WPA3-EAP(AES)
Livello segnale (%) (Signal strength (%))	XXX

Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

  Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

  Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione Wi-Fi.

  - **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

    Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

  - **Connessione manuale (Manual connect)**

    Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

  - **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

    Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

  - **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

    - **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

      Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

Wireless diretto (Wireless Direct)

- **Elenco imp. wireless diretto (Wireless Direct setting list)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite il wireless diretto. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 32 caratteri)
Password	XXXXXXXXXX (10 caratteri)
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)	XX/XX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)

  ("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**

  Consente di connettere lo smartphone alla stampante leggendo il codice QR visualizzato sul touchscreen con lo smartphone o anche ottenendo manualmente il nome di rete e la password.

- **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**

  Consente di attivare/disattivare la connessione wireless diretta.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

  Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, viene visualizzata la schermata di conferma quando una periferica compatibile con Wi-Fi Direct si sta connettendo alla stampante.

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

  Selezionare una frequenza.

LAN wired (Wired LAN)

- **Elenco Impost. LAN wired (Wired LAN setting list)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite LAN wired. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caratteri)
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caratteri)
Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caratteri)
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 15 caratteri)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (fino a un massimo di 52 caratteri)

  ("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**

  Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

Impostazione avanzata (Advanced setup)

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

  Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.

Nota

- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

  Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostazione WSD (WSD settings)**

  Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

  - **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

    Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

    Nota

    ■ Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

  - **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

  - **Scansione WSD da questo disp (WSD scan from this printer)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile trasferire i dati acquisiti sul computer mediante WSD. Per trasferire i dati acquisiti, premere il pulsante **Colore (Color)**.

    Nota

    ■ Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer rilevato mediante WSD, non è possibile selezionare il tipo di documento.

  - **Impostazione timeout (Timeout settings)**

    Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

  Impostazione degli elementi quando si utilizza Bonjour.

  - **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

    Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare Bonjour per effettuare le impostazioni di rete.

  - **Nome servizio (Service name)**

    Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.

    Nota

    ■ Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazioni LPD (LPD settings)**

  Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPD.

- **Impostazioni RAW (RAW settings)**

  Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)**

Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante sarà in grado di rilevare l'indirizzo IP della stampante dal nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

  Selezionando **Attiva (Enable)** si consente di stampare tramite la rete con il protocollo IPP.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi (ricezione discontinua).

  Nota

  - A seconda del router Wi-Fi utilizzato, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se è selezionato **Attiva (Enable)**.
  - La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (Il touchscreen è in modalità screen saver.)

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è collegata a una periferica compatibile mediante la LAN wired.

- **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

  Quando questa opzione è impostata su **Avvio automatico: ATTIV. (Auto start: ON)**, la periferica entrerà automaticamente in modalità standby per la connessione wireless facile.

  Per evitare che la periferica entri in modalità standby per la connessione wireless facile in orari non previsti, impostare l'opzione su **Avvio automatico: DISATT. (Auto start: OFF)**.

Altre impostazioni periferica

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

  Consente di impostare la data e l'ora correnti.

  ➡ Impostazione delle informazioni sul mittente

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

  Imposta il formato delle date visualizzate sul touchscreen e stampate sulle foto e sui fax inviati.

  ### Nota

  - Quando **ATTIVATO (ON)** è selezionato per **Stampa data (Print date)** nella schermata delle impostazioni di stampa durante la stampa da un'unità flash USB, la data viene stampata nel formato di visualizzazione selezionato.

    ➡ Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi

- **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**

  Consente di attivare/disattivare l'impostazione dell'ora legale. Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile selezionare ulteriori impostazioni secondarie. Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

  - **Data/ora inizio (Start date/time)**

    Consente di impostare la data e l'ora di inizio dell'ora legale.

    Mese (Month): specificare il mese.

    Sett. (Week): specificare la settimana.

    Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

    La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per inserire l'ora legale viene visualizzata dopo aver specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

    Dopo avere specificato lo spostamento dell'ora e selezionato **OK**, è possibile specificare data e ora finale.

  - **Data/ora fine (End date/time)**

    Consente di impostare la data e l'ora di fine dell'ora legale.

    Mese (Month): specificare il mese.

    Sett. (Week): specificare la settimana.

    Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

    La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per terminare l'ora legale viene visualizzata dopo avere specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

    Specificare lo spostamento dell'ora, quindi selezionare **OK**.

- **Controllo suono (Sound control)**

  Consente di selezionare il volume.

  - **Volume tastiera (Keypad volume)**

    Consente di selezionare il volume del segnale acustico quando si preme il touchscreen o si premono i pulsanti sul pannello dei comandi.

  - **Volume allarme (Alarm volume)**

    Consente di selezionare il volume dell'allarme.

  - **Volume monitor linea (Line monitor volume)**

    Consente di selezionare il volume del monitor linea.

  - **Allarme telefono sganciato (Offhook alarm)**

    Consente di selezionare il volume dell'allarme quando la cornetta non viene agganciata in modo corretto.

- **Paese o regione (Country or region)**

  Consente di selezionare il paese o la regione in cui si utilizza la stampante.

  Nota

  - Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

- **Fuso orario (Time zone)**

  Consente di specificare il fuso orario in base al paese o alla regione in cui si vive.

  Specificando il fuso orario nella stampante sarà possibile visualizzare l'ora corretta in cui un'e-mail è stata inviata da un'unità principale sul software e-mail.

- **Promemoria rimozione documento (Original removal reminder)**

  Consente di scegliere se la stampante visualizzerà la schermata di promemoria nel caso ci si dimentichi di rimuovere l'originale dal piano di lettura dopo la scansione.

  Importante

  - In base al tipo di originale o allo stato del coperchio dei documenti, la mancata rimozione dell'originale potrebbe non venire rilevata.

- **Impostazioni di tastiera (Keyboard settings)**

  Impostare la tastiera.

  Selezionare **Tastiera completa (Full keyboard)** per selezionare il layout di tastiera tra i tre tipi seguenti.

  - **QWERTY**
  - **QWERTZ**
  - **AZERTY**

- **Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)**
  - Ripristina il calcolo dell'inchiostro restante.

    Quando si aggiunge inchiostro fino al limite superiore a quello rimasto nel serbatoio d'inchiostro, reimpostare il conteggio dell'inchiostro residuo su 100%.

- **Imponi selez. serb. d'inchiostro (Force ink tank selection)**

  È possibile specificare l'inchiostro da utilizzare.
  - **Tutti i serbatoi d'inchiostro (All ink tanks)**

    Utilizzare sia l'inchiostro colore che l'inchiostro nero.
  - **Solo nera (Black only)**

    Utilizzare solo l'inchiostro nero.

    Nota

    ■ Quando uno degli inchiostri ha raggiunto la linea limite inferiore, la stampa e la copia vengono disabilitate.

- **Qualità stampa fissa (Fixed print quality)**

  Specifica la qualità di stampa quando si stampa su carta comune.

- **Impostazioni di blocco schermo (Screen lock settings)**

  Bloccare lo schermo per impedire che il pannello dei comandi venga utilizzato da qualcuno che non sia l'amministratore.

Risistemare le icone sulla schermata d'inizio

È possibile ridisporre le icone sulla schermata d'inizio in un ordine di facile utilizzo.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Ridisponi icone schermata Home (Rearrange home screen icons)**.

   Viene visualizzato l'elenco delle funzioni visualizzate sulla schermata d'inizio.
5. Selezionare la funzione di cui si desidera modificare l'ordine, quindi toccare o .

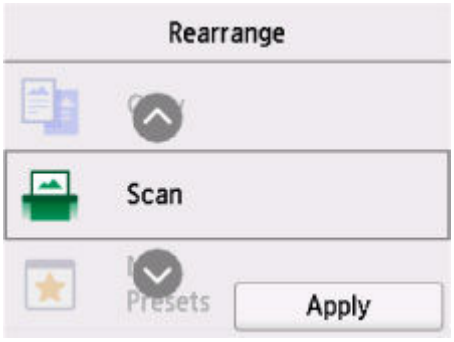6. Selezionare **Applica (Apply)**.

   L'elenco viene visualizzato nell'ordine in cui è stata modificata la funzione.
7. Selezionare **Esci (Exit)**.

Selezione lingua

Consente di modificare la lingua dei messaggi e dei menu sul touchscreen.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Giapponese / Inglese / Tedesco / Francese / Italiano / Spagnolo / Portoghese / Olandese / Danese / Norvegese / Svedese / Finlandese / Russo / Ucraino / Polacco / Ceco / Sloveno / Ungherese / Slovacco / Croato / Rumeno / Bulgaro / Turco / Greco / Estone / Lettone / Lituano / Cinese semplificato / Coreano / Cinese tradizionale / Tailandese / Indonesiano / Vietnamita

Aggiornamento del firmware

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.
- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

  Consente di eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante. Se si seleziona **Sì (Yes)**, viene avviato l'aggiornamento del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

  ### Nota

  - Se l'aggiornamento del firmware non è completo, verificare quanto segue ed eseguire le operazioni necessarie.
    - Controllare le impostazioni di rete.
    - Se viene visualizzato **Impossibile collegarsi al server. (Cannot connect to the server.)** sul touchscreen, selezionare **OK** e riprovare dopo alcuni istanti.

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

  È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**

  È possibile impostare la stampante per visualizzare le informazioni sull'aggiornamento del firmware sul touchscreen quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

  Quando è selezionato **Inattivo/spento (Idle/Power off)**, la stampante informa l'utente dell'aggiornamento durante il periodo di inattività e le informazioni sull'aggiornamento vengono visualizzate anche quando si preme il pulsante **ON**.

- **Impostaz. aggiornam. automatico (Auto update settings)**

  Selezionare **ATTIVATO (ON)** per aggiornare automaticamente il firmware alla versione più recente.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

Impostazioni password amministratore

La password amministratore può essere impostata o annullata.

Importante

- La password amministratore della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
  - Password amministratore predefinita

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**.
5. Se viene visualizzata una schermata di autenticazione per la password di un amministratore, immettere una password e selezionare **OK**.

   Quando la password amministratore non è impostata, viene visualizzato un messaggio di conferma della registrazione. Selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Quindi, selezionare **OK** e procedere al punto 7.
6. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

   Quando non si desidera impostare la password amministratore, selezionare **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Selezionare quindi **OK**.
7. Selezionare l'ambito effettivo della password amministratore.

   UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)

   Per modificare l'impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

   LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)

   Per modificare l'impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.
8. Inserire la password amministratore.

   Importante

   - Quando si modifica la password, i caratteri hanno le seguenti limitazioni.

- Utilizzare da 4 a 32 caratteri per impostare la password.
- Sono disponibili solo caratteri alfanumerici.
- Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici.

9. Selezionare **Applica (Apply)**.

10. Immettere di nuovo la password amministratore.

11. Selezionare **Applica (Apply)**.

La password amministratore è disponibile.

Nota

- Quando la password amministratore viene annullata o l'ambito effettivo della password amministratore è impostato su **UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)**, la gestione degli utenti è disabilitata.

Impostazioni gestione utenti

L'amministratore effettua le impostazioni per gestire gli utenti.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni gestione utenti (User management settings)**.

   Attiva/disattiva gestione utenti (Enable/disable user management)

   Impostare la validità/non validità dell'amministrazione dell'utente registrato dall'interfaccia utente remota.

   1. Selezionare **ATTIVATO (ON)**
   2. Selezionare **Effettuare il login (Log in)**.

   Tempo di logout automatico (Auto logout time)

   Quando l'operazione non viene eseguita dall'utente registrato, impostare l'ora per disconnettersi automaticamente.

   Selezionare **Tempo di logout automatico (Auto logout time)**, quindi impostare l'ora.

Ripristina impostazione

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**

  Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.

- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**

  Consente di ripristinare le impostazioni LAN ai valori di default.

- **Solo nr. telefonico (Telephone number only)**

  Consente di eliminare tutti i numeri telefono/fax registrati.

- **Solo impostazioni (Settings only)**

  Riporta le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default. Le impostazioni LAN e il numero di telefono/fax non vengono riportate ai valori di default.

- **Solo voci della rubrica e-mail (E-mail address book entries only)**

  Consente di eliminare tutti gli indirizzi e-mail registrati.

- **Solo impostazioni FAX (Fax settings only)**

  Riporta tutte le impostazioni fax ai valori di default. Disconnettere la linea telefonica dalla stampante prima di riportare questa impostazione ai valori di default.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

- **Ripristina tutto (Reset all)**

  Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password amministratore specificata per la stampante viene inizializzata.

  Vengono eliminati anche tutti i fax archiviati nella memoria della stampante.

Nota

- Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
  - La lingua desiderata viene visualizzata sul touchscreen
  - La posizione corrente della testina di stampa
  - Il paese o la regione selezionati per **Paese o regione (Country or region)**
  - Il numero totale di copie, scansioni, fax e così via registrato in **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.
  - Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)

Impostazioni alimentatore

Registrando il formato carta e il tipo di supporto caricato sul vassoio posteriore o nel cassetto, è possibile impedire che la stampante esegua la stampa erroneamente visualizzando il messaggio prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni di stampa.

Per dettagli:

➡ Impostazioni carta

- **Impost. carta vassoio posteriore (Rear tray paper settings)**

  Registra il formato carta e il tipo di supporto caricato nel vassoio posteriore.

- **Impostazioni della carta nel cassetto 1**

  Registra il formato della carta caricata nel cassetto 1.

- **Impostazioni della carta nel cassetto 2**

  Consente di registrare il formato della carta caricata nel cassetto 2.

- **Discord. impostaz. carta (Copia) (Paper settings mismatch (Copy)) / Discord. impostaz. carta (Altro) (Paper settings mismatch (Other))**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante rileva se il formato carta e il tipo di supporto sono identici a quelli registrati in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**. Se si avvia la stampa con impostazioni che non corrispondono, viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen.

  Nota

  - Quando è selezionato **Disattiva (Disable)**, le impostazioni in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)** sono disattivate.

- **Verifica sostituzione carta (Check paper replacement)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante rileva la sostituzione della carta (il coperchio dell'alimentatore manuale è aperto o chiuso, il cassetto viene reinserito). Quando la schermata di registrazione della carta viene visualizzata dopo aver sostituito la carta, registrare il formato carta e il tipo di supporto.

Impostazione servizio Web

Selezionare questa voce di impostazione da  **Impostazione servizio Web (Web service setup)** in  (Impostazione).

- **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**

  È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

  - **Dati necessari per i servizi (Data necessary for services)**

    Consente di configurare le impostazioni per scegliere se inviare le informazioni necessarie per utilizzare questo prodotto e i servizi correlati a Canon.

  - **Dati sulle attività (Data about your activities)**

    Consente di configurare le impostazioni per scegliere se inviare informazioni sullo stato di utilizzo di questo prodotto e sulle applicazioni del servizio collegate a questo prodotto a Canon allo scopo di sviluppare prodotti/servizi e migliorare la qualità.

- **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)**

  Sono disponibili le seguenti voci.

  - **Impostaz. Cloud Printing Center (Cloud Printing Center setup)**

    Consente di registrare/eliminare la stampante in/da Canon Cloud Printing Center e di impostare il salvataggio della cronologia.

  - **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

    Verificare che la stampante sia registrata in Canon Cloud Printing Center.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

  Per collegare il servizio Web e la stampante, ottenere il codice di registrazione dall'origine del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

Impostazioni ECO


Questa impostazione consente di utilizzare la stampa fronte/retro automatica come impostazione predefinita per risparmiare carta e di accendere/spegnere automaticamente la stampante per risparmiare elettricità.

- Utilizzo della funzione di risparmio energetico
- Utilizzo della stampa fronte/retro

Utilizzo della funzione di risparmio energetico

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di risparmio energetico.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **ECO**.
4. Selezionare **Contr. aliment. (Power control)**.
5. Selezionare **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**.
6. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

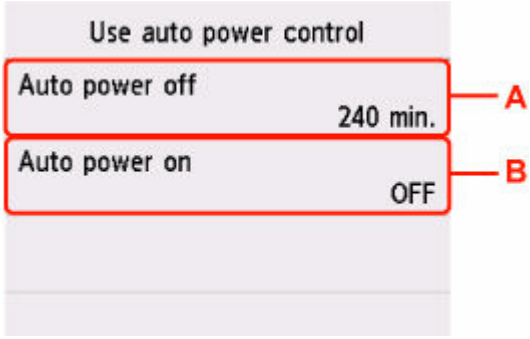

A: Specificare il periodo di tempo dopo il quale la stampante si spegne automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione o se non vengono inviati dati di stampa alla stampante.

B: Selezionando **ATTIVATO (ON)**, è possibile fare in modo che la stampante si accenda automaticamente quando viene inviato un comando di scansione da un computer o di stampa dei dati alla stampante.

Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.
- La selezione di **Usa pianificazione (Use scheduling)** consente di impostare l'ora e il giorno di accensione e spegnimento automatici della stampante.

- Selezionando **Non usare control. alimentazione (Do not use power control)**, vengono disabilitate tutte le impostazioni del controllo dell'alimentazione e della pianificazione.

Utilizzo della stampa fronte/retro

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la stampa fronte/retro.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **ECO**.
4. Selezionare **Impost. stampa sui due lati (Two-sided print settings)**.
5. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.



C: Selezionare la copia fronte/retro come impostazione predefinita.

D: Selezionare la stampa fronte/retro di file PDF salvati su un'unità flash USB come impostazione predefinita.

E: Consente di selezionare la stampa fronte-retro di fax inviati/ricevuti, rapporti o elenchi come valore di default.

F: Selezionare la stampa fronte/retro di moduli di modello sulla stampante come impostazione predefinita.

Impostazione silenziosa

È possibile attivare questa funzione sulla stampante se si desidera ridurre il rumore di funzionamento, ad esempio quando si stampa nelle ore notturne. Inoltre, specificare l'intervallo di tempo consente di ridurre il rumore di funzionamento.

Importante


- Impostare preventivamente la data e l'ora correnti.
  - Impostazione delle informazioni sul mittente

Per effettuare l'impostazione, seguire la procedura illustrata di seguito.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**.
4. Selezionare **ATTIVATO (ON)** o **Usa durante ore specificate (Use during specified hours)**.
   - Quando è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)**:

     È possibile ridurre il rumore di funzionamento mentre la stampa è in corso.
   - Quando è selezionata l'opzione **Usa durante ore specificate (Use during specified hours)**:

     Viene visualizzata la schermata in cui specificare l'ora di avvio/fine.

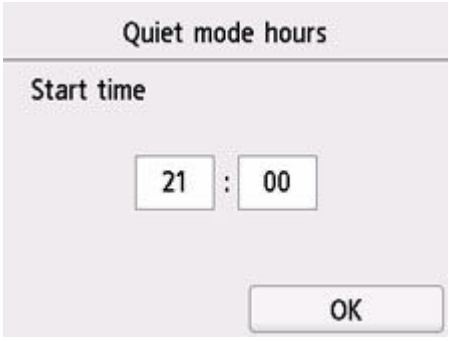     Toccare Ora e specificare **Ora di inizio (Start time)**.

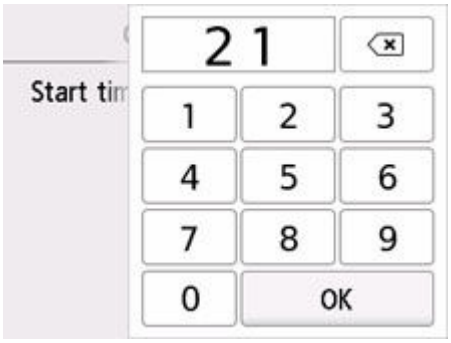

Specificare **Ora di fine (End time)** nella stessa procedura e selezionare **OK**.

È possibile ridurre il rumore della stampante durante l'orario specificato.

Viene visualizzata la schermata di conferma e l'icona  viene visualizzata come icona del menu **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**.

Importante

- La velocità di funzionamento è ridotta rispetto a quando è selezionato **DISATTIVATO (OFF)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante, a seconda dell'impostazione presente sulla stampante. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la stampante è in fase di preparazione, non vengono ridotti.

Informazioni di sistema

Per visualizzare questo menu, selezionare  **Informazioni di sistema (System information)** in  (Suggerimento).

- **Versione corrente (Current version)**

  Consente di visualizzare la versione firmware corrente.

- **Nome stampante (Printer name)**

  Consente di visualizzare il nome della stampante attualmente specificato.

- **Numero di serie (Serial number)**

  Consente di visualizzare il numero di serie della stampante.

- **Password predefinita (Default password)**

  Consente di visualizzare la password iniziale della stampante selezionando **Mostra passw. (Show password)**.

- **Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))**

  Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per il Wi-Fi.

- **Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))**

  Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per la LAN wired.

- **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-1) della stampante.

- **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-256) della stampante.

Gestione processo

Per visualizzare questo menu, selezionare  **Gestione processo (Job management)** in  (Suggerimento).

- **Visualizza cronologia processo (Display job history)**

  Consente di visualizzare la cronologia processo di **Stampa da (Print from)**/**Copia (Copy)**/**Registro di comunicazione (Communication log)**.

- **Cronologia dei processi di stampa**

  Consente di stampare la cronologia processo di **Stampa da (Print from)**/**Copia (Copy)**/**Registro di comunicazione (Communication log)**.

- **Limita acces. cronologia processo (Restrict job history access)**

  Questo è il menu per lo sviluppatore.

Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)

È possibile registrare le impostazioni preferite di copia, scansione o fax e richiamarle dalla schermata HOME.


Possono essere registrate massimo 20 impostazioni.

- Registrazione dell'impostazione
- Chiamata dell'impostazione registrata
- Modifica/eliminazione dell'impostazione registrata


Registrazione dell'impostazione

Selezionare **Salva profilo (Save profile)** in ciascuna schermata di standby o nella schermata visualizzata dopo avere specificato le impostazioni.


Schermata di standby Copia

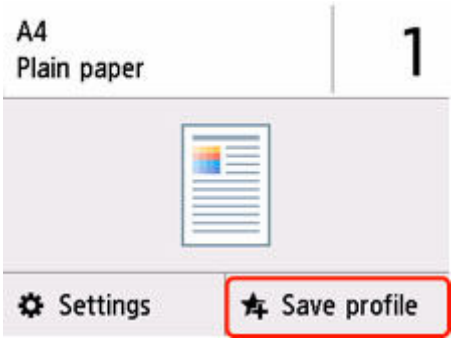

Schermata di standby Scansione

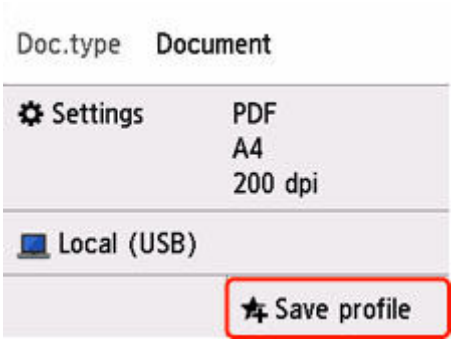

Schermata di standby trasmissione Fax

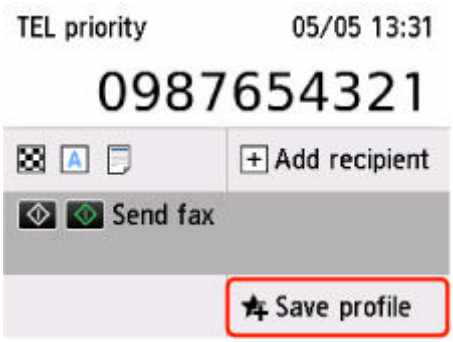

Quando viene visualizzata la schermata di conferma di **Salva profilo (Save profile)**, selezionare **Sì (Yes)**.

Quando viene visualizzata la schermata per immettere il nome dell'impostazione, immetterlo e selezionare **Registra (Register)**.

Chiamata dell'impostazione registrata

Per richiamare l'impostazione registrata, attenersi alla seguente procedura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  **Preimpost. personali (My Presets)** nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare l'impostazione da richiamare.

Modifica/eliminazione dell'impostazione registrata

Per modificare o eliminare l'impostazione registrata, attenersi alla seguente procedura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  **Preimpost. personali (My Presets)** nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Mod./elimina (Edit/delete)**.

   È possibile modificare l'ordine o il nome dell'impostazione registrata ed eliminare le impostazioni.

   - Per modificare l'ordine delle impostazioni registrate
     1. Selezionare **Risistemazione (Rearrange)**
     2. Selezionare l'impostazione da spostare.
     3. Toccare  o  per spostare l'impostazione selezionata.
     4. Selezionare **Applica (Apply)**.
     5. Selezionare **Esci (Exit)**.
   - Per modificare il nome delle impostazioni registrate
     1. Selezionare **Rinomina (Rename)**.
     2. Selezionare l'impostazione da rinominare.
     3. Immettere il nuovo nome e toccare **OK**.
     4. Selezionare **Esci (Exit)**.

- Per eliminare l'impostazione registrata
  1. Selezionare **Elimina (Delete)**.
  2. Selezionare l'impostazione da eliminare.
  3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.
  4. Selezionare **Esci (Exit)**.

Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

È possibile verificare il totale di utilizzi della stampante (ad es. il totale di stampe, copie, fax inviati/ricevuti o scansioni).

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  (Suggerimento) nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata del menu dei suggerimenti.

3. Selezionare  **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.

4. Selezionare l'elemento da controllare.

   Fogli tot. usati sul disposit. (Total sheets used on the device)
   Viene visualizzato il numero totale di stampe.

   Numero di fogli usati per copiare (No. of sheets used for copying)
   Viene visualizzato il numero totale di copie.

   Numero di fogli usati per FAX (No. of sheets used for fax)
   Viene visualizzato il numero totale di fax ricevuti o stampati.

   Fogli usati per altre funzioni (Sheets used for other functions)
   Viene visualizzato il numero totale di stampe diverse dalla copia o dal fax.

   Numero di fogli FAX inviati (Number of fax sheets sent)
   Viene visualizzato il numero totale di fax inviati.

   Numero di fogli FAX scansionati (Number of sheets scanned)
   Viene visualizzato il numero totale di scansioni.

   Stampa statistiche sull'uso (Print usage statistics)
   Il numero totale di utilizzi della stampante può essere stampato e verificato

Nota

- La registrazione del numero totale di utilizzi non viene reimpostata anche se la stampante viene ripristinata sul valore predefinito tramite **Ripristina impostazione (Reset settings)** in **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

Specifiche

Specifiche generali

Interfaccia	**Porta USB:** USB Hi-Speed * **Porta dell'unità flash USB:** Unità flash USB **Porta di rete:** LAN wired: 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac * È necessario utilizzare un computer compatibile con lo standard USB Hi-Speed. Poiché l'interfaccia USB Hi-Speed è totalmente compatibile con USB 1.1, può essere utilizzata con USB 1.1. È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete. Non è possibile utilizzare contemporaneamente il Wi-Fi e la LAN wired.
Ambiente operativo	**Temperatura:** da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) **Umidità:** 10-90% UR (senza condensa) * Le prestazioni della stampante possono essere ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità. Condizioni consigliate: **Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) **Umidità:** 10-80% UR (senza condensa) * Per le condizioni di temperatura e umidità della carta quale la carta fotografica, consultare la relativa confezione o le istruzione fornite.
Ambiente di immagazzinaggio	**Temperatura:** da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) **Umidità:** 5-95% UR (senza condensa)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz (Il cavo di alimentazione fornito è solo per il paese o la regione di acquisto.)
Consumo energetico	**Stampa (copia):** 21 W o meno *1 **Standby (minimo):** 0,9 W o meno *1*2 **Standby (tutte le porte collegate):** 1,5 W o meno **OFF:** 0,06 W o meno *1 Connessione USB a un PC *2 Il tempo di attesa standby non può essere modificato.
Dimensioni esterne (L x P x A)	Circa 399 x 410 x 314 mm (circa 15,8" x 16,2" x 12,4")

	* Con il cassetto e i vassoi chiusi.
Peso	Circa 13,1 kg (circa 28,8 libbre) * Con la testina di stampa installata.

Specifiche scansione

Driver dello scanner	**Windows:** Specifiche TWAIN 1.9, WIA
Formato scansione massimo	**Piano di lettura:** A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5" x 11,7") **ADF:** A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm (8,5" x 14,0")
Risoluzione ottica (orizzontale x verticale)	1200 x 1200 dpi * * La risoluzione ottica rappresenta la frequenza massima di campionamento in base a ISO 14473.
Gradazione (output)	**Grigio:** 8 bit **Colore:** RGB ogni 8 bit

Specifiche fax

Linea utilizzabile	PSTN (Public Switched Telephone Network) Linea telefonica IP (linea telefonica IP con eccellente qualità durante la conversazione)
Modalità di comunicazione	Super G3, G3
Sistema di compressione dati	**Nero:** MH, MR, MMR **Colore:** JPEG
Velocità modem	max. 33,6 kbps (riduzione automatica della velocità)
Velocità di trasmissione	**Nero:** circa 3 secondi/pagina a 33,6 kbps (in base alla tabella ITU-T n.1 per le specifiche degli Stati uniti e alla tabella Standard FAX Canon n.1 per le altre, entrambe in modalità standard). **Colore:** circa 1 minuto/pagina a 33,6 kbps (in base al FOGLIO DI PROVA FAX A COLORI Canon).
Gradazione	**Nero:** 256 livelli **Colore:** pieno colore 24 bit (RGB ogni 8 bit)
Regolazione della densità	3 livelli
Memoria	**Trasmissione/ricezione:** circa 250 pagine (in base alla tabella ITU-T n.1 per le specifiche degli Stati uniti e alla tabella Standard FAX Canon n.1 per le altre, entrambe in modalità standard).

Risoluzione fax	**Nero Standard:** 8 pels/mm x 3,85 righe/mm (203 pels/pollice x 98 righe/pollice) **Nero Elevata, Foto:** 8 pels/mm x 7,7 righe/mm (203 pels/pollice x 196 righe/pollice) **Nero Molto elevata:** 300 x 300 dpi **Colore:** 200 x 200 dpi
Selezione	Selezione automatica • Destinatario (max. 100 destinazioni) • Selezione gruppo (max. 99 destinazioni) Selezione normale (con i pulsanti numerici) Ricomposizione automatica Riselezione manuale (max. 10 destinazioni)
Altri	Rapporto di attività (ogni 20 transazioni) Trasmissione sequenziale (max. 101 destinazioni) Numeri rifiutati (max. 10 destinazioni) Riduzione err (VoIP) * * Per ulteriori informazioni, vedere "**Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**" in "**Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)**".

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN wired (Wired LAN)	**Standard supportati:** IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Velocità di trasferimento:** 10 Mbps/100 Mbps (switch automatico) **Sicurezza:** IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wi-Fi	**Standard supportati:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac **Ampiezza della banda di frequenza:** 2,4 GHz/5 GHz * **Canale:** 2,4 GHz: 1-11 o 1-13 * 5 GHz: W52, W53, W56, W58 * * L'ampiezza della banda di frequenza e i canali disponibili variano in base al paese o alla regione. **Distanza di comunicazione:** interni 50 m / 164 piedi * La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione. **Sicurezza:** WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES)

	WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) * WPA2-EAP (AES) * WPA3-EAP (AES) * * Compatibile con IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) **Impostazione:** WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN) Connessione w.less facile

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: il funzionamento è garantito solo su un PC con un sistema operativo preinstallato. È richiesta l'installazione di .NET Framework. Il driver della stampante e IJ Printer Assistant Tool supportano il seguente sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022
Quantità di spazio su disco rigido richiesta per l'installazione del driver	1,5 GB o superiore La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.

macOS

Sistema operativo	macOS Big Sur 11.7.6 - macOS Sonoma 14

Altri sistemi operativi supportati

iOS/iPadOS, Android, Chrome OS Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web Canon.

Le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sulla carta

- **Tipi di supporti compatibili**
  - Limite di caricamento della carta
- **Tipi di supporti non compatibili**
- **Gestione della carta**
- **Area di stampa**

Tipi di supporti compatibili

Per risultati ottimali, scegliere la carta apposita per la stampa da eseguire. Canon fornisce vari tipi di carta per documenti e per foto o illustrazioni. Utilizzare carta originale Canon per stampare foto importanti, quando possibile.

- Tipi di supporti
- Formati pagina
- Spessore della carta

Tipi di supporti

Carta originale Canon

Nota

- Per informazioni sull'utilizzo del lato non stampabile, vedere le istruzioni di uso di ogni prodotto.
- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.
- La carta originale Canon non è disponibile in alcuni paesi o regioni. Negli Stati Uniti lai carta Canon non viene venduta per numero di modello. Deve, viceversa, essere acquistata per nome.

Carta per la stampa dei documenti:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Carta per alta risoluzione <HR-101N>

Carta per la stampa di foto:

- Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508>
- Carta Fotografica <GP-701>
- Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Professionale Luster <LU-101>
- Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
- Carta Fotografica Opaca <MP-101>

Carta per creare articoli originali:

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>
- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508>
- Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>

- Double sided Matte Paper <MP-101D>

Carta diversa dalla carta originale Canon

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)
- Buste

➡ Limite di caricamento della carta
➡ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto) (Windows)

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporti compatibili con la stampante sono soggetti a variare in base al sistema operativo utilizzato.

Dimensioni standard:

- Letter
- Legal
- Executive
- A6
- A5
- A4
- B5
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Legal(India)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Quadrato 13cm
- Hagaki
- Hagaki 2
- Busta com 10

- Busta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelope C5
- Envelope Monarch

Formati speciali

- Formato minimo: 89,0 x 127,0 mm (3,50" x 5,00")
- Formato massimo: 216,0 x 1200,0 mm (8,50" x 47,24") *

  * Quando **Altezza (Height)** di **Formato pagina (Page Size)** è impostato su un valore superiore a 676 mm (26,61"), **Tipo di supporto (Media Type)** è impostato su **Carta comune (Plain Paper)**.

Spessore della carta

È possibile utilizzare carta che rientri nel seguente intervallo di grammature.

- Carta comune (inclusa la carta riciclata): Da 64 a 105 g /m^2 (da 17 a 28 libbre)

Limite di caricamento della carta

In questa sezione vengono mostrati i limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore, nel cassetto e nel vassoio di uscita della carta.

- Limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore e nel cassetto
- Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.

Limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore e nel cassetto

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore	Cassetto
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ca. 100 fogli	Circa 250 fogli
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 80 fogli	200 fogli circa
Carta per alta risoluzione <HR-101N>*1	Ca. 80 fogli	N/D

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/ GP-508>*2 Carta Fotografica <GP-701>*2 Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>*2 Professionale Luster <LU-101>*2 Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>*2 Carta Fotografica Opaca <MP-101>	A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 fogli KG/10x15cm(4"x6"), L(89x127mm), Quadrato 13cm, Hagaki: 20 fogli

Carta per creare articoli originali:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108> Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208> Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808> Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101> Removable Photo Stickers <PS-308R> Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508> Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	1 foglio

Double sided Matte Paper <MP-101D>	

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio posteriore	Cassetto
Carta comune (inclusa la carta riciclata)*1	Ca. 100 fogli (Legal, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal(India): 10 fogli)	Circa 250 fogli
Buste	10 buste	N/D

*1 L'alimentazione normale alla capacità massima può non essere possibile con determinati tipi di carta, in presenza di temperature eccessivamente alte o basse, oppure in presenza di umidità. In questi casi, caricare una quantità di carta pari alla metà o meno.
*2 L'alimentazione da una pila di carta caricata può lasciare segni sul lato stampato o impedire un'alimentazione efficiente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio di uscita della carta
Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 75 fogli
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Ca. 65 fogli

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Ca. 75 fogli (Legal: 10 fogli)

Quando si continua a stampare con carta diversa da quella indicata sopra, si consiglia di rimuovere i fogli già stampati dal vassoio di uscita della carta per evitare macchie o scolorimenti.

Tipi di supporti non compatibili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta con bordi non rettilinei, come la carta tagliata manualmente
- Cartoline illustrate
- Cartoline
- Buste con doppio lembo
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con una superficie adesiva sul retro, come un'etichetta
- Carta decorata con brillantini e altro

Gestione della carta

- Prestare attenzione a non sfregare o graffiare le superfici dei tipi di carta quando si maneggiano i fogli.
- Tenere la carta il più vicino possibile ai relativi bordi e provare a non toccare la superficie di stampa. La qualità della stampa potrebbe risultare deteriorata se la superficie di stampa viene macchiata di sudore o unto.
- Non toccare la superficie stampata prima che l'inchiostro si sia asciugato. Anche con l'inchiostro asciutto, evitare per quanto possibile il contatto con la superficie stampata. A causa della natura dell'inchiostro a pigmenti, l'inchiostro sulla superficie stampata potrebbe venire rimosso quando si sfrega o si graffia la superficie.
- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Modalità economica

Impostando **Qual. st. (Print qlty)** su **Economica (Economy)**, il consumo di inchiostro può essere ridotto. È possibile stampare di più rispetto all'impostazione di **Qual. st. (Print qlty)** su **Standard**.

- **Numero di fogli stampabili (carta comune A4)**

  Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro nero a pigmenti

  Modalità **Standard**: 6.000 fogli

  Modalità **Economica (Economy)**: 9.000 fogli

  Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro colore a pigmenti

  Modalità **Standard**: 14.000 fogli

  Modalità **Economica (Economy)**: 21.000 fogli

- **Condizioni di misurazione**
  - Immagini di misurazione:

    Stampa a colori: documento ISO/IEC24712 A4 a colori
  - Metodo di misurazione:


    Originale Canon
  - Tipo di carta:

    Carta comune
  - Impostazione del driver di stampa:

    Impostazione predefinita per carta comune (impostazione di **Qualità (Quality)** su **Economica (Economy)**).

*Il numero di fogli stampabili viene calcolato sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata a partire dalla seconda volta, anziché sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata quando la stampante viene utilizzata per la prima volta.


Stampa

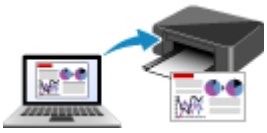

Stampa da computer




Stampa da smartphone o tablet



Stampa mediante il pannello dei comandi



Utilizzo del servizio cloud

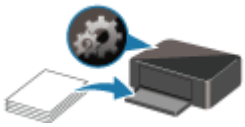

Impostazioni carta

Stampa da computer

- **Stampa dalle applicazioni software in uso (Driver della stampante Windows)**
- **Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)**
- **Stampa con applicazioni software Canon**
- **Stampa da Chromebook**

Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows)

- Impostazione della stampa di base Base
- Controlli principali (scheda Impostazioni di base)
- Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)
- Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)
- Panoramica del driver della stampante
- Aggiornamento del driver

Impostazione della stampa di base


Nella scheda **Impostazioni di base**, è possibile stampare in diversi modi in funzione delle esigenze.

1. Verificare che la stampante sia accesa
2. Aprire la schermata di impostazione del driver della stampante
3. Selezionare il profilo (A)

   Selezionare le impostazioni di stampa in funzione delle esigenze in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.
   Se si seleziona un'impostazione di stampa, **Formato carta (Paper Size)** e **Tipo di supporto (Media Type)** cambieranno automaticamente.

   Nota

   - Quando si seleziona il formato carta da stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, il livello di zoom viene impostato automaticamente in base al formato carta selezionato.
     Per selezionare il livello di zoom desiderato, aggiungere un segno di spunta a **Zoom** e inserire un numero.

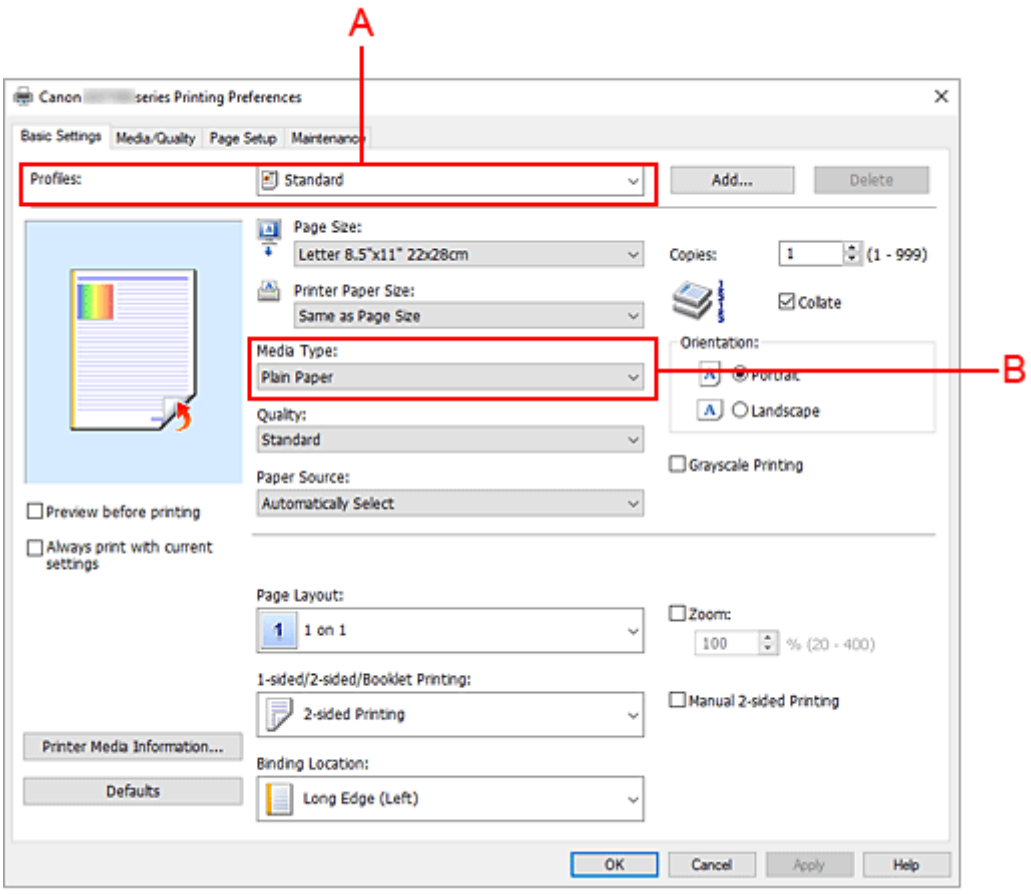

4. Selezionare il tipo di supporto (B) in base alle esigenze

5. Impostare la carta

6. Fare clic su **OK**

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)


Controlli principali (scheda Impostazioni di base)

- **Descrizione della scheda Impostazioni di base**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)**

Descrizione della scheda Impostazioni di base

La scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** consente di registrare le impostazioni di stampa comunemente utilizzate. Quando si seleziona un'impostazione registrata, la stampante passa automaticamente agli elementi predefiniti.

- Profili (Profiles)
- Anteprima delle impostazioni
- Anteprima prima della stampa (Preview before printing)
- Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)
- Formato pagina (Page Size)
- Formato carta della stampante (Printer Paper Size)
- Tipo di supporto (Media Type)
- Qualità (Quality)
- Alimentazione carta (Paper Source)
- Copie (Copies)
- Fascicola (Collate)
- Orientamento (Orientation)
- Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)
- Layout di pagina (Page Layout)
- Zoom
- Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)
- Posizione di rilegatura (Binding Location)

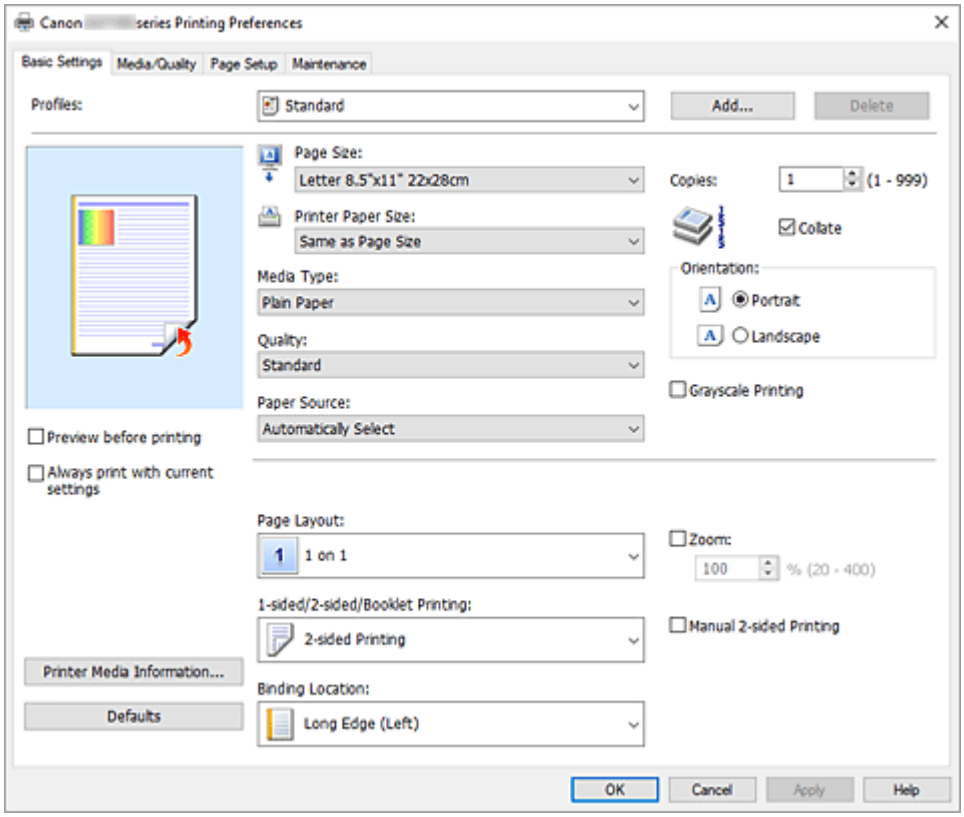

Profili (Profiles)

Sono registrati i nomi e le icone dei profili di stampa utilizzati di frequente. Quando si seleziona un profilo di stampa in base allo scopo del documento, vengono applicate le impostazioni che

corrispondono allo scopo.
È anche possibile modificare un profilo di stampa e registrarlo con un nuovo nome. Il profilo di stampa registrato può essere eliminato.

Standard

Queste impostazioni sono quelle predefinite.
Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Risparmio carta (Paper Saving)

Selezionare questa impostazione per risparmiare della carta quando si stampa un documento standard. **Layout di pagina (Page Layout)** è impostato su **2 su 1 (2 on 1)** e **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** è impostato su **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)**.
Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Stampa foto (Photo Printing)

Se si seleziona questa impostazione quando si stampa una foto, vengono impostate la carta e le dimensioni utilizzate solitamente per le foto.
Se **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Busta (Envelope)

Se si seleziona questa impostazione per la stampa di una busta, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Busta (Envelope)**. Nella finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)** selezionare le dimensioni della busta da utilizzare.

Cartolina di auguri (Greeting Card)

Dopo avere selezionato un biglietto di auguri per la stampa, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)** La **Qualità (Quality)** verrà impostata su **Alta (High)**.

Nota

- Non è possibile modificare l'ordine delle impostazioni di stampa.

Aggiungi... (Add...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Aggiungi a Profili**.
Fare clic su questo pulsante quando si desidera salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, e **Imposta pagina (Page Setup)** in **Profili (Profiles)**.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un profilo di stampa registrato.
Selezionare il nome dell'impostazione da eliminare da **Profili (Profiles)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.
Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK** per eliminare il profilo di stampa specificato.

Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.
Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.
Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera visualizzare un'anteprima.

Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)

Consente di stampare i documenti con le impostazioni correnti a partire dalla prossima esecuzione di stampa.
Quando si seleziona questa funzione e successivamente si chiude la finestra delle impostazioni del driver della stampante, vengono salvate le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)** ed è possibile stampare con le stesse impostazioni a partire dalla successiva esecuzione di stampa.

Importante

- Se si accede con un altro nome utente, le impostazioni impostate quando questa funzione era abilitata non vengono riflesse nelle impostazioni di stampa.
- Se nell'applicazione software è stata specificata un'impostazione, essa ha la priorità.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.
Normalmente, apparirà come **Come formato pagina (Same as Page Size)** e il documento verrà stampato senza essere ridimensionato.
Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.
Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.
Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**.
  Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "Modalità economica".

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Selezione automatica (Automatically Select)

In base alle impostazioni della carta nel driver della stampante e alle informazioni sulla carta registrate nella stampante, la stampante è in grado di determinare automaticamente l'alimentazione della carta e di alimentare la carta.

Vassoio posteriore (Rear Tray)/Cassetto 1 (Cassette 1)/Cassetto 2 (Cassette 2)

La carta viene alimentata sempre dall'origine selezionata.

Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla scheda **Manutenzione**, aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento.

Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa layout di pagina** visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati. È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa poster**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fronte/retro (2-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, selezionare questa casella di controllo.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le

pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, selezionare questa casella di controllo.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa opuscolo**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura. La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla.

Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Inform. carta stampante... (Printer Media Information...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Informazioni sulla carta della stampante**.

È possibile verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti (impostazioni di fabbrica) di tutte le impostazioni nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

Finestra di dialogo Aggiungi a Profili (Add to Profiles)

Questa finestra di dialogo consente di salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**, nonché di aggiungere le informazioni all'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Nome (Name)

Immettere il nome del profilo di stampa che si desidera salvare.

È possibile immettere un massimo di 255 caratteri.

Il nome, con la relativa icona associata, viene visualizzato nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Opzioni... (Options...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Aggiungi a Profili**.

Vengono modificati i dettagli del profilo di stampa da salvare.

Finestra di dialogo Aggiungi a Profili (Add to Profiles)

Selezionare le icone dei profili di stampa da registrare in **Profili (Profiles)** e modificare le voci da salvare nei profili di stampa.

Icona (Icon)

Selezionare l'icona del profilo di stampa che si desidera salvare.
L'icona selezionata viene visualizzata, con il relativo nome, nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Salva impostazione formato carta (Save the paper size setting)

Consente di salvare il formato carta nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare il formato carta salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, il formato carta non viene salvato e, di conseguenza, la relativa impostazione non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con il formato carta specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione orientamento (Save the orientation setting)

Consente di salvare l'impostazione **Orientamento (Orientation)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare l'orientamento di stampa salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, l'orientamento di stampa non viene salvato e, di conseguenza, l'impostazione **Orientamento (Orientation)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'orientamento di stampa specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione copie (Save the copies setting)

Consente di salvare l'impostazione **Copie (Copies)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare l'impostazione relativa alle copie salvata quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, l'impostazione relativa alle copie non viene salvata e, di conseguenza, l'impostazione **Copie (Copies)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'impostazione relativa alle copie specificata con l'applicazione software.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)

Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.
Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Informazioni sulla carta della stampante (Printer Media Information)

Questa finestra di dialogo consente di verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Alimentazione carta (Paper Source)

Verificare l'impostazione o selezionare una nuova alimentazione della carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di visualizzare il **Tipo di supporto (Media Type)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di visualizzare il **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.
A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul driver della stampante o nel pannello dei comandi della stampante come descritto di seguito.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	**Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**	**Carta alta risol. (High-Res Paper)**

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>	**Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)**	**Lucida II (Plus Glossy II)**
Professionale Luster <LU-101>	**Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)**	**Profession. Luster (Pro Luster)**
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	**Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**	**Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)**
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Lucida (Glossy)**
Carta Fotografica <GP-701>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Lucida (Glossy)**
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	**Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**	**Opaca (Matte)**

Carta originale Canon (prodotto originale)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante

Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Lucida (Glossy)**
Removable Photo Stickers <PS-308R>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Lucida (Glossy)**
Carta fotografica magnetica <MG-101/ PS-508>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Lucida (Glossy)**
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	**Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)**	**Termotr. st. chiara (LF Iron Transfers)**
Double sided Matte Paper <MP-101D>	**Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**	**Opaca (Matte)**

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Hammermill Premium Color Copy Cover 216 g/m2 (58 libbre)	**Carta di album di ritagli (Card Stock)**	**Carta album ritagli (Card stock)**
Mondi Canon Top Colour Zero 250 g/m2 (67 libbre)	**Carta di album di ritagli (Card Stock)**	**Carta album ritagli (Card stock)**
Buste	**Busta (Envelope)**	**Busta (Envelope)**
Busta con finestra	**Busta (Envelope)**	**Busta (Envelope)**
Carta Kraft	**Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**	**Carta alta risol. (High-Res Paper)**
Carta goffrata	**Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**	**Carta alta risol. (High-Res Paper)**
Washi	**Washi**	**Altri (Others)**
Carta adesiva	**Carta per etichette (Label Paper)**	**Carta per etichet. (Label Paper)**
Biglietti di auguri	**Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)**	**Altri (Others)**
Carta di album di ritagli	**Carta di album di ritagli (Card Stock)**	**Carta album ritagli (Card stock)**

Nota

- Quando si stampa su cartoncino, selezionare **Carta di album di ritagli (Card Stock)** da **Tipo di supporto (Media Type)** nel driver della stampante, quindi stampare dal vassoio posteriore.

- Per informazioni sulla carta Washi che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Stampare con la carta Washi".

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.
In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" (Executive 7.25"x10.5" 184.2x266.7mm)	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14" (B-Oficio 8.5"x14" 216.0x355.0mm)	B-Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	M-Oficio
Foolscap/F4/Oficio2	FC/F4/Oficio2
Legal (India) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal (India) (Legal(India))
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quadrato 13cm (Square 5")
Hagaki 100x148mm	Hagaki
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2
Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)	Busta comm. 10 (Envelope Com 10)

Busta DL (Envelope DL)	**Busta DL (Envelope DL)**
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	**Nagagata 3**
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	**Nagagata 4**
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	**Yougata 4**
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	**Yougata 6**
Busta C5 (Envelope C5)	**Busta C5 (Envelope C5)**
Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)	**Busta Monarch (Envelope Monarch)**
Formato personalizzato	**Qualsiasi formato (Any size)**

Stampa su cartoline

1. Caricare la cartolina nella stampante
2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
3. Selezionare le impostazioni comuni

   Visualizzare la scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** e per **Profili (Profiles)** selezionare **Standard**.
4. Selezionare il formato carta

   Per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 2 200x148mm**.

   Importante

   - Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
   - Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
   - La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
5. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare l'Hagaki da utilizzare da **Hagaki** in **Tipo di supporto (Media Type)**.

   Importante

   - Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
   - Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.
   - Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio.
     Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
     - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
     - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
6. Impostare l'orientamento di stampa

   Per stampare l'indirizzo in orizzontale, impostare **Orientamento (Orientation)** su **Orizzontale (Landscape)**.
7. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.
8. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.


Impostazione della stampa delle buste

1. Caricare la busta nella stampante
2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
3. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare **Busta (Envelope)** da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.
4. Selezionare il formato carta

   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)**, selezionare il formato di busta che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **OK**.
5. Impostare l'orientamento

   Per stampare i dati del destinatario in senso orizzontale, selezionare **Orizzontale (Landscape)** per l'impostazione **Orientamento (Orientation)**.

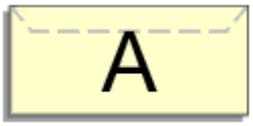   Nota

   - Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** per **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione**.
6. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.
7. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida.
  Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
  Per mostrare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** e avviare il Monitor di stato Canon IJ.

Fare quindi clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** da **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** del menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato di frequente in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Registrazione di un profilo di stampa

1. Aprire la finestra d'impostazione del driver della stampante


2. Impostare gli elementi necessari

   Da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**, selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare ciascuna impostazione.
   È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**

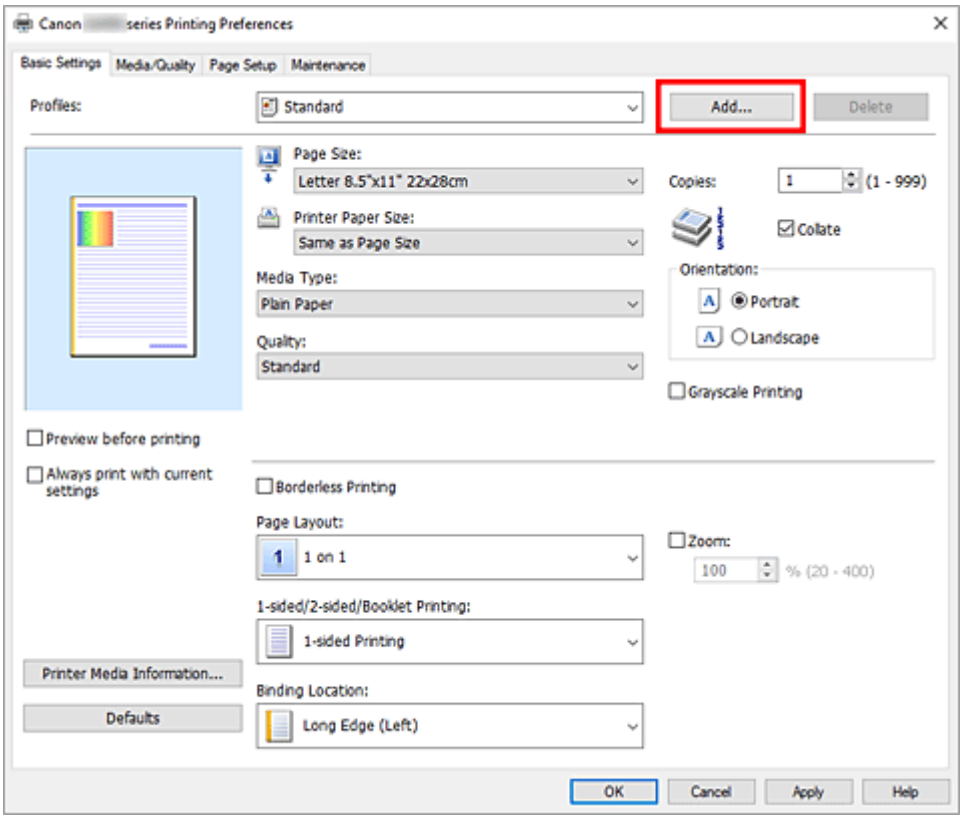

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi a Profili (Add to Profiles)**.

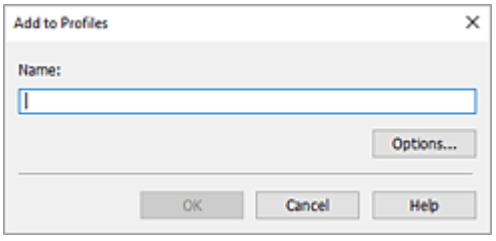

4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome per le impostazioni di stampa da registrare nel campo **Nome (Name)**. Se necessario, fare clic su **Opzioni... (Options...)**, impostare gli elementi e fare clic su **OK**.
Nella finestra di dialogo **Aggiungi a Profili (Add to Profiles)** fare clic su **OK** per salvare le impostazioni di stampa e tornare alla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.
Il nome e l'icona vengono visualizzati in **Profili (Profiles)**.

Importante

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su **Opzioni... (Options...)** e selezionare ciascuna voce.

Nota

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa già registrate verranno eliminate da **Profili (Profiles)**.
  Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco **Profili (Profiles)**.

Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.


Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/ Qualità)

- **Descrizione della scheda Supporto/Qualità**
- **Regolare i colori**
- **Specifica della correzione colore**
  - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
  - Regolazione dei colori con il driver della stampante
  - Stampa con i profili ICC

Descrizione della scheda Supporto/Qualità

La scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. È inoltre possibile regolare la qualità di stampa e le tonalità di colore.

- Anteprima delle impostazioni
- Tipo di supporto (Media Type)
- Alimentazione carta (Paper Source)
- Qualità (Quality)
- Colore/Intensità (Color/Intensity)
- Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)
- Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

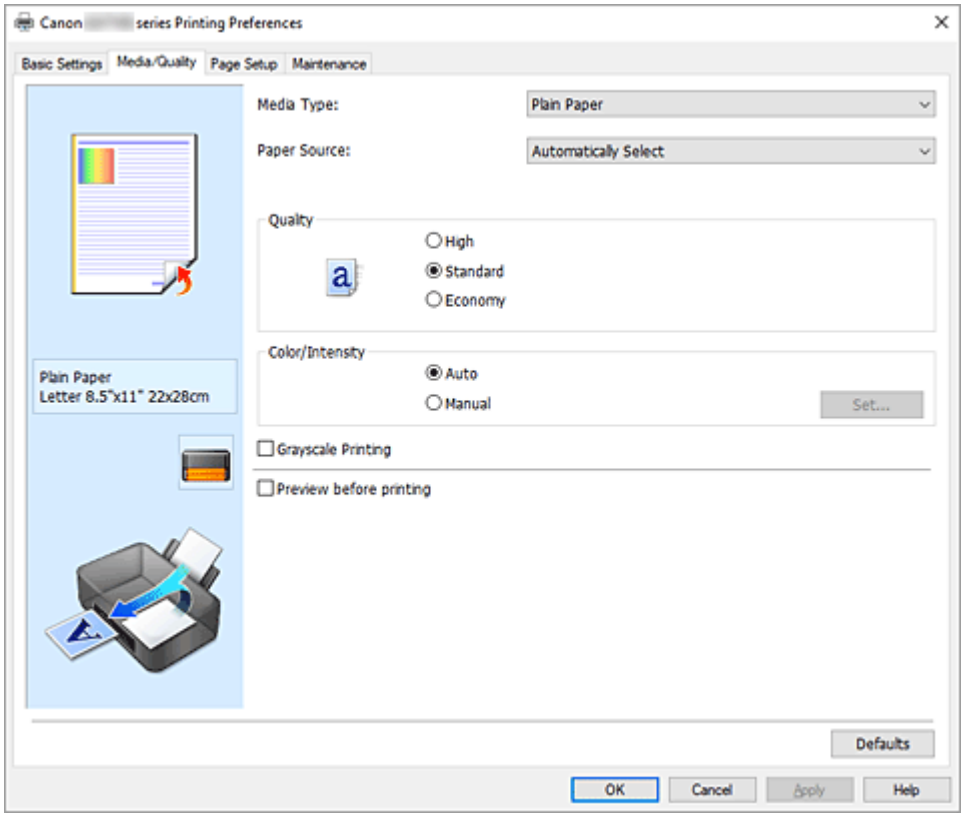

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Selezione automatica (Automatically Select)

In base alle impostazioni della carta nel driver della stampante e alle informazioni sulla carta registrate nella stampante, la stampante è in grado di determinare automaticamente l'alimentazione della carta e di alimentare la carta.

Vassoio posteriore (Rear Tray)/Cassetto 1 (Cassette 1)/Cassetto 2 (Cassette 2)

La carta viene alimentata sempre dall'origine selezionata.

Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qualità (Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**.
  Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "Modalità economica".

Colore/Intensità (Color/Intensity)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

Automatico (Auto)

Le opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via vengono regolate automaticamente.

Manuale (Manual)

Selezionare quando si definiscono singole impostazioni come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via e il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)** per abilitare questo pulsante.

Nella finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**, è possibile

regolare singole impostazioni di colore, ad esempio **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** nella scheda **Regolazione colore**, nonché selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza**.

Nota

- Se si desidera utilizzare un profilo ICC per la regolazione dei colori, utilizzare la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** per impostare il profilo.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento. Selezionare questa casella di spunta per stampare un documento a colori in bianco e nero.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati. Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti. Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore. Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

Nota

- Quando è selezionata la casella di spunta **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**, la grafica è in bianco e nero.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore. Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso. È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. Trascinando il cursore verso destra i colori vengono schiariti (attenuati), mentre trascinandolo verso sinistra i colori vengono scuriti (intensificati). È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.
Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **ICM** o **Nessuna (None)** per la corrispondenza con lo scopo dell'operazione di stampa.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

ICM

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Importante

- Se l'applicazione software è impostata in modo che ICM è disattivato, **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati immagine.

Nessuna (None)

Consente di disattivare la regolazione dei colori con il driver della stampante. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC creato singolarmente in un'applicazione software per stampare i dati.


Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)

- **Descrizione della scheda Imposta pagina**
- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di stabilire in che modo un documento deve essere disposto sulla carta, nonché di impostare il numero di copie e l'ordine di stampa. Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, effettuare queste impostazioni tramite l'applicazione.

- Anteprima delle impostazioni
- Formato pagina (Page Size)
- Formato carta della stampante (Printer Paper Size)
- Copie (Copies)
- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)
- Fascicola (Collate)
- Orientamento (Orientation)
- Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)
- Layout di pagina (Page Layout)
- Zoom
- Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)
- Posizione di rilegatura (Binding Location)
- Specifica margine
- Opzioni di stampa
- Timbro

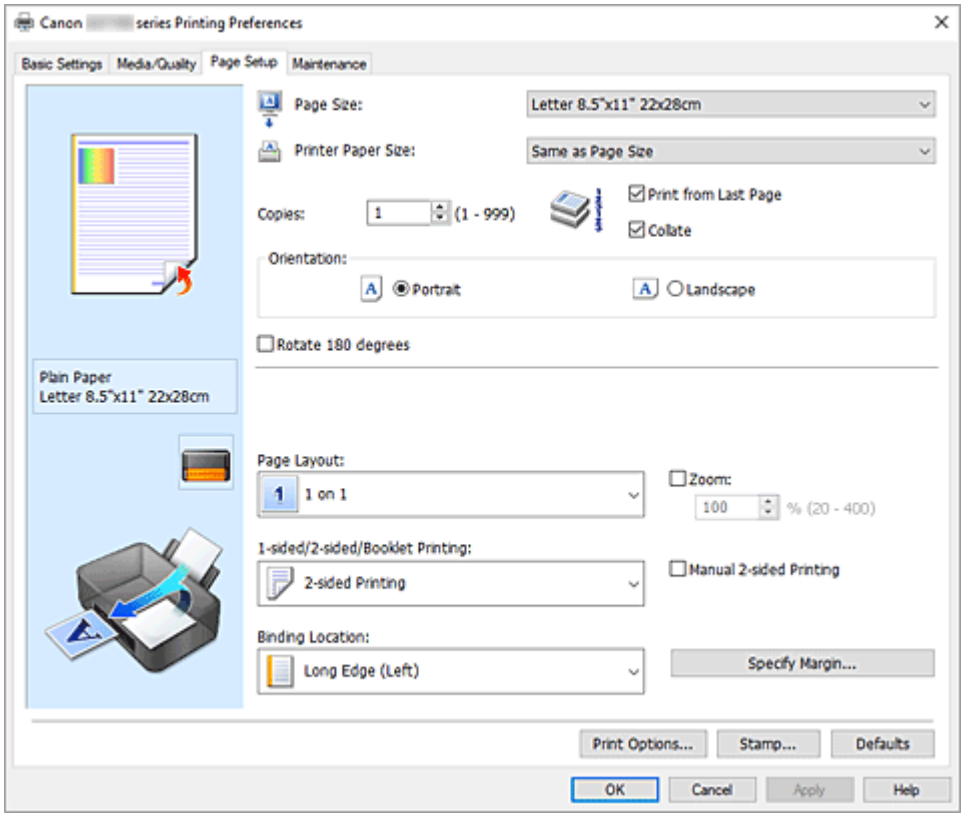

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni

del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.
Per effettuare una stampa di dimensioni normali, l'impostazione predefinita è **Come formato pagina (Same as Page Size)**.
Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.
Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.
Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.
Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.
Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla scheda **Manutenzione**, aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 180 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

La larghezza dell'area di stampa e la quantità di estensione configurate in un'altra applicazione software saranno invertite verticalmente e orizzontalmente.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento. Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa layout di pagina** visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati.

È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa poster**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fronte/retro (2-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, selezionare questa casella di controllo.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, selezionare questa casella di controllo.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Stampa opuscolo**. Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla. Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Specifica margine... (Specify Margin...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Specifica margine**. È possibile specificare la larghezza del margine.

Opzioni di stampa... (Print Options...)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Opzioni di stampa**.

Consente di modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati dalle applicazioni.

Timbro... (Stamp...)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Timbro**.

La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente.

A seconda dell'ambiente in uso, la finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** potrebbe non essere disponibile.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)
Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)
Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)
Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)
Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)
Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.
Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.
È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.
La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Specifica margine (Specify Margin)

Questa finestra di dialogo consente di specificare la larghezza del margine per il lato da pinzare. Se un documento non si adatta in una pagina, durante la stampa viene ridotto.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.
La larghezza del lato specificato in **Posizione di rilegatura (Binding Location)** diventa il margine di pinzatura.

Finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)

Consente di apportare modifiche ai dati di stampa inviati alla stampante.

A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)

Consente di disattivare la funzione ICM richiesta dall'applicazione software.
Quando in un'applicazione software viene utilizzata la funzione ICM di Windows per stampare i dati, potrebbero essere generati colori imprevisti o la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questi problemi potrebbero essere risolti selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Questa funzione non è disponibile quando l'opzione **ICM** è selezionata per **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza (Matching)** della finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Selezionando questa casella di spunta vengono disattivate le informazioni nel profilo colore impostate nell'applicazione software.

Quando viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, nel risultato della stampa potrebbero essere presenti colori imprevisti. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Anche quando questa casella di spunta è selezionata, vengono disattivate solo alcune informazioni nel profilo colore e quest'ultimo può ancora essere utilizzato per la stampa.

Disattivare l'impostazione alimentazione carta dell'applicazione software (Disable the paper source setting of the application software)

Consente di disattivare il metodo di alimentazione della carta impostato dall'applicazione.

Con alcune applicazioni, ad esempio Microsoft Word, i dati possono essere stampati con un metodo di alimentazione diverso dall'impostazione del driver della stampante. In tal caso, selezionare questa funzione.

Importante

- Quando la funzione è attivata, in genere il metodo di alimentazione della carta non può essere modificato da Anteprima Canon IJ.

Annulla gruppi tipi di carta (Ungroup Papers)

Consente di impostare il metodo di visualizzazione di **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Per visualizzare gli elementi separatamente, selezionare la casella di spunta.

Per visualizzare gli elementi sotto forma di gruppo, deselezionare la casella di spunta.

Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)

Non è consentito comprimere i dati di stampa dell'applicazione software.

Se nel risultato di stampa mancano dei dati immagine o sono presenti colori indesiderati, questa condizione potrebbe essere migliorata selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa per pagina dopo aver creato i dati di stampa (Print after creating print data by page)

I dati di stampa vengono creati in unità di pagine e la stampa inizia dopo il completamento dell'elaborazione di una pagina di dati di stampa.

Se in un documento stampato sono presenti risultati indesiderati come striature, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa i codici a barre e i codici a barre 2D in modo chiaro (Print barcodes and 2D barcodes clearly)

La selezione di questa opzione potrebbe risolvere i problemi di leggibilità con i codici a barre o i codici a barre 2D (codici QR).

Importante

- La velocità di stampa potrebbe rallentare.
- È possibile che non si raggiunga l'efficacia desiderata.

Migliora sbavature e ispessim. testo/linee nere (carta comune) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))

Se si aggiunge un segno di spunta, potrebbe essere possibile migliorare la sbavatura di testo e linee durante la stampa su carta comune.

Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)

È possibile ridurre le dimensioni dei dati di stampa creati con l'applicazione software e, successivamente, stampare i dati.

A seconda dell'applicazione software in uso, i dati immagine potrebbero essere tagliati o stampati in modo non appropriato. In questi casi, selezionare **Attivato (On)**. Se non si utilizzerà questa funzione, selezionare **Disattivato (Off)**.

Importante

- Se si utilizza questa funzione, la qualità di stampa potrebbe diminuire a seconda dei dati di stampa.

Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)

Consente di selezionare l'unità di elaborazione dei dati di stampa da inviare alla stampante.

In circostanze normali selezionare **Consigliata (Recommended)**.

Importante

- Per alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una quantità di memoria elevata.
  Non modificare l'impostazione se nel computer è disponibile una quantità di memoria ridotta.

Specifica posizione iniziale di stampa (Specify print start position)

Selezionare questa opzione per effettuare regolazioni fini alla posizione iniziale di stampa.

Fare clic su **Imposta... (Set...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Posizione iniziale di stampa (Print Start Position)** e configurare la posizione iniziale della stampa.

Finestra di dialogo Timbro (Stamp)

A seconda dell'ambiente in uso, la finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** potrebbe non essere disponibile.

La finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** consente di stampare un timbro davanti o dietro le pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile salvare e utilizzare il proprio timbro originale.

Timbro (Stamp)

La funzione Timbro consente di stampare un timbro su un documento.

Selezionare questa casella di spunta e selezionare un titolo nell'elenco per stampare un timbro.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Impostazioni timbro**.

È possibile controllare i dettagli di un timbro selezionato o salvare un timbro nuovo.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro sulla pagina del documento stampata. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare i dati del documento sul timbro. I dati stampati non verranno nascosti sotto il timbro. Tuttavia, le sezioni del timbro sovrapposte dal documento possono essere nascoste.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Consente di selezionare se il timbro deve essere stampato solo nella prima pagina o in tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Scheda Timbro (Stamp)

La scheda Timbro consente di impostare il testo e il file bitmap (.bmp) da utilizzare per un timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Tipo timbro (Stamp Type)

Consente di specificare il tipo di timbro.

Selezionare **Testo (Text)** per creare un timbro con caratteri. Selezionare **Bitmap** per eseguire la creazione con un file bitmap. Selezionare **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** per visualizzare la data e l'ora di creazione e il nome utente del documento stampato.

Gli elementi dell'impostazione nella scheda **Timbro (Stamp)** cambiano a seconda del tipo selezionato.

- Per la registrazione del **Testo (Text)**, è necessario che i caratteri siano stati inseriti in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.
- Per **Bitmap**, fare clic su **Seleziona file... (Select File...)** e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni **Formato (Size)** e **Area bianca trasparente (Transparent white area)**.
- Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**

Testo timbro (Stamp Text)

Consente di specificare la stringa del testo del timbro.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**.

Font TrueType (TrueType Font)

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.
Se per **Formato (Size)** sono selezionate dimensioni di font elevate, i caratteri potrebbero estendersi all'esterno del bordo di stampa.

Colore (Color)/Seleziona colore... (Select Color...)

Consente di visualizzare il colore corrente per il timbro.
Per selezionare un colore diverso, fare clic su **Seleziona colore... (Select Color...)** per aprire la finestra di dialogo **Colore (Color)** e selezionare o creare un colore che si desidera utilizzare come timbro.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Bitmap**

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come timbro.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.
Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap da utilizzare come timbro.

Formato (Size)

Consente di regolare le dimensioni del file bitmap da utilizzare come timbro.
Spostare il cursore verso destra per aumentare le dimensioni e verso sinistra per diminuirle.

Area bianca trasparente (Transparent white area)

Consente di specificare se rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.
Selezionare questa casella di spunta per rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **Tipo timbro (Stamp Type)** su testo, **Testo timbro (Stamp Text)** su vuoto, **Font TrueType (TrueType Font)** su Arial, **Stile (Style)** su Normale, **Formato (Size)** su 36 punti, **Contorno (Outline)** deselezionato e **Colore (Color)** su grigio con i valori RGB (192, 192, 192).

Scheda Posizione (Placement)

La scheda Posizione consente di impostare la posizione in cui viene stampato il timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Selezionando **Personalizzata (Custom)** nell'elenco è possibile immettere direttamente i valori per le coordinate **Posizione X (X-Position)** e **Posizione Y (Y-Position)**.

È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima.

Rotazione (Rotation)

Consente di specificare l'angolo di rotazione per il timbro. L'angolo può essere impostato immettendo il numero di gradi.

In caso di valori negativi il timbro ruota in senso orario.

Nota

- L'opzione **Rotazione (Rotation)** è attivata solo quando l'opzione **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** è selezionata per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare la posizione del timbro su **Centro (Center)** e la rotazione su "0".

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo timbro o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare il timbro creato.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Timbri (Stamps)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di timbri salvati.

Specificare un titolo per visualizzare il timbro corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare il timbro.

Immettere un titolo in **Titolo (Title)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non necessario nell'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la finestra d'impostazione del driver della stampante


2. Specificare il numero di copie da stampare

   Per l'opzione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, specificare il numero di copie da stampare.


3. Specificare l'ordine di stampa

   Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselezionarla se si desidera stampare dalla prima pagina.
   Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente. Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.


   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☑/**Fascicola (Collate)**: ☑

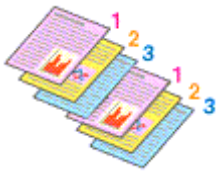   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☐/**Fascicola (Collate)**: ☑

   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☑/**Fascicola (Collate)**: ☐

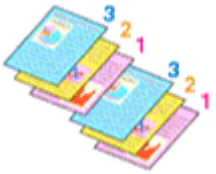   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☐/**Fascicola (Collate)**: ☐

4. Fare clic su **OK**

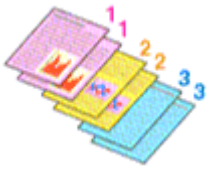   Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie verrà stampato nell'ordine di stampa indicato.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Nota

- Impostando entrambe le opzioni **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)**, è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.



1. Aprire la finestra d'impostazione del driver della stampante

2. Impostare la stampa del layout di pagina

   Selezionare un numero per il layout di pagina da **1 su 1 (1 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

3. Selezionare il formato carta di stampa

   Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

   Se necessario, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

   Ordine delle pagine (Page Order)
   Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.


   Bordo pagina (Page Border)
   Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

   Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)
   Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Stampa fronte/retro

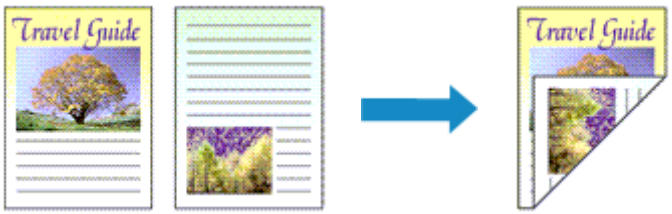

È anche possibile impostare la stampa fronte/retro nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Esecuzione della stampa fronte/retro automatica

È possibile eseguire la stampa fronte/retro senza dover girare il foglio.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa fronte/retro automatica

   Selezionare **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** per **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Selezionare il layout

   Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

   La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

   Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Quando si esegue la stampa, viene avviata la stampa fronte/retro.

Esecuzione manuale della stampa fronte/retro

È possibile eseguire la stampa fronte/retro manualmente.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa fronte/retro

   Selezionare **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Selezionare la casella di controllo **St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)**.

3. Selezionare il layout

   Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

   La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

   Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene prima stampato su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato. Toccare quindi **Avvia stampa (Start print)** sul pannello dei comandi della stampante per stampare sul lato opposto.

Importante

- È possibile eseguire la stampa fronte/retro automatica solo quando è selezionato uno dei seguenti formati carta da **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
  - **Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)**, **A4**
- Al termine della stampa fronte di una pagina, occorre attendere che sia trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro prima di passare alla stampa retro (arresto temporaneo di funzionamento). Non toccare la carta durante questo intervallo di tempo. È possibile modificare il tempo di attesa asciugatura dell'inchiostro nella scheda **Altre impostazioni (Other Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Panoramica del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
  - Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante
- **Monitor di stato Canon IJ**
- **Istruzioni per l'uso (driver della stampante)**

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante Canon IJ (chiamato semplicemente "driver della stampante" di seguito) è il software che si installa nel computer per comunicare con la stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Specifica del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "Canon XXX" (dove "XXX" è il nome del modello).

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare la descrizione di una scheda di impostazione nella schermata di impostazione del driver della stampante, fare clic su **? (Help)** in quella scheda.

Argomento correlato

➡ Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

È possibile visualizzare la schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software o facendo clic sull'icona della stampante.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software

Eseguire questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa durante le stampa.

1. Selezionare il comando di stampa dall'applicazione software

   In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

2. Selezionare il modello della stampante e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o **Proprietà (Properties)**)

   Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

Nota

- I nomi dei comandi e dei menu e il numero di operazioni potrebbero variare in base all'applicazione software in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni operative dell'applicazione software.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante facendo clic sull'icona della stampante

Nella schermata di impostazione è possibile eseguire le operazioni di manutenzione della stampante, come la pulizia della testina di stampa, o selezionare le impostazioni di stampa da condividere tra tutte le applicazioni software.

Le seguenti istruzioni vengono illustrate mediante le schermate visualizzate in Windows 11 come esempio.

1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** -> **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

2. Fare clic sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato.

   Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

   Nota

   - Se si utilizza Windows 10 o una versione precedente, attenersi alla seguente procedura per visualizzare la schermata delle impostazioni del driver della stampante.
     1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato


L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

Monitor di stato Canon IJ


Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

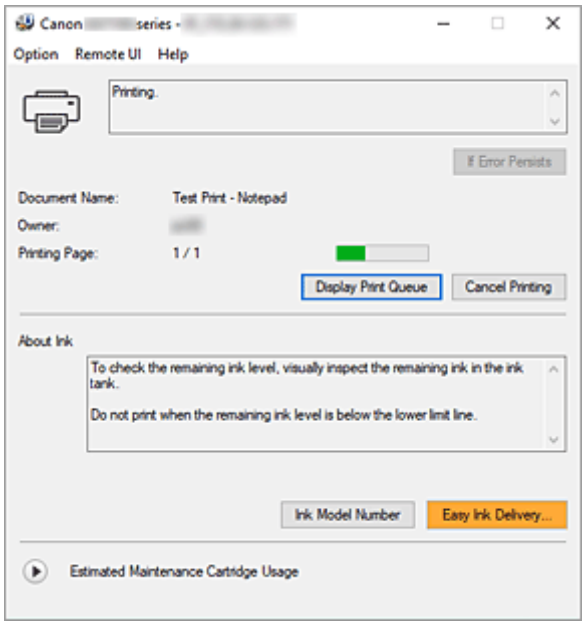

Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non è in fase di stampa, aprire la finestra delle impostazioni del [finestra delle impostazioni del driver della stampante] e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Argomento correlato

- Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- A seconda del tipo di documento da stampare, il metodo di alimentazione carta impostato nel driver della stampante potrebbe non funzionare correttamente.
  In tal caso, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante dalla finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e verificare l'impostazione del campo **Alimentazione carta (Paper Source)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.
- Con alcune applicazioni, l'impostazione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante potrebbe non essere attivata.
  In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software.
- Se la **Lingua (Language)** selezionata nella finestra di dialogo **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la finestra delle impostazioni del driver della stampante non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda **Avanzate (Advanced)** nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.
  Inoltre, se viene selezionata l'opzione **Stampa su file (Print to file)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, le seguenti funzioni non saranno operative.
  - **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
  - **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
  - **St. fr./r. man. (Manual 2-sided Printing)** quando **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** è selezionato da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
  - **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
  - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**, **Fascicola (Collate)**, **Specifica margine... (Specify Margin...)** e **Timbro... (Stamp...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.
  Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e modificare l'impostazione **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)**. Questo potrebbe risolvere il problema.


- Se si utilizza un modello che dispone di uno slot della scheda, lo slot della scheda della stampante potrebbe diventare inaccessibile. In tal caso riavviare la stampante oppure spegnerla e ricollegare il cavo USB.

Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
  - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.
  - Quando si utilizza un'impostazione da **2 su 1 (2 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** o **Zoom** per **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante, il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
  - Quando l'opzione **Formato pagina (Page Size)** in Word è impostata su "Ingrandisci/Riduci di XXX", il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
    In tal caso, attenersi alla seguente procedura.
    1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
    2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** impostare **Formato pagina (Page Size)** sullo stesso formato di carta specificato in Word.
    3. Impostare **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Layout di pagina (Page Layout)** o **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** in base alle esigenze.
    4. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
    5. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo **Stampa (Print)**.
    6. Aprire di nuovo la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
    7. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.
    8. Avviare la stampa.
- Se in Adobe Illustrator (Adobe Incorporated) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo **Stampa Bitmap (Bitmap Printing)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)**.

Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Maintenance)** consente di avviare Canon IJ Printer Assistant Tool o di controllare lo stato della stampante.

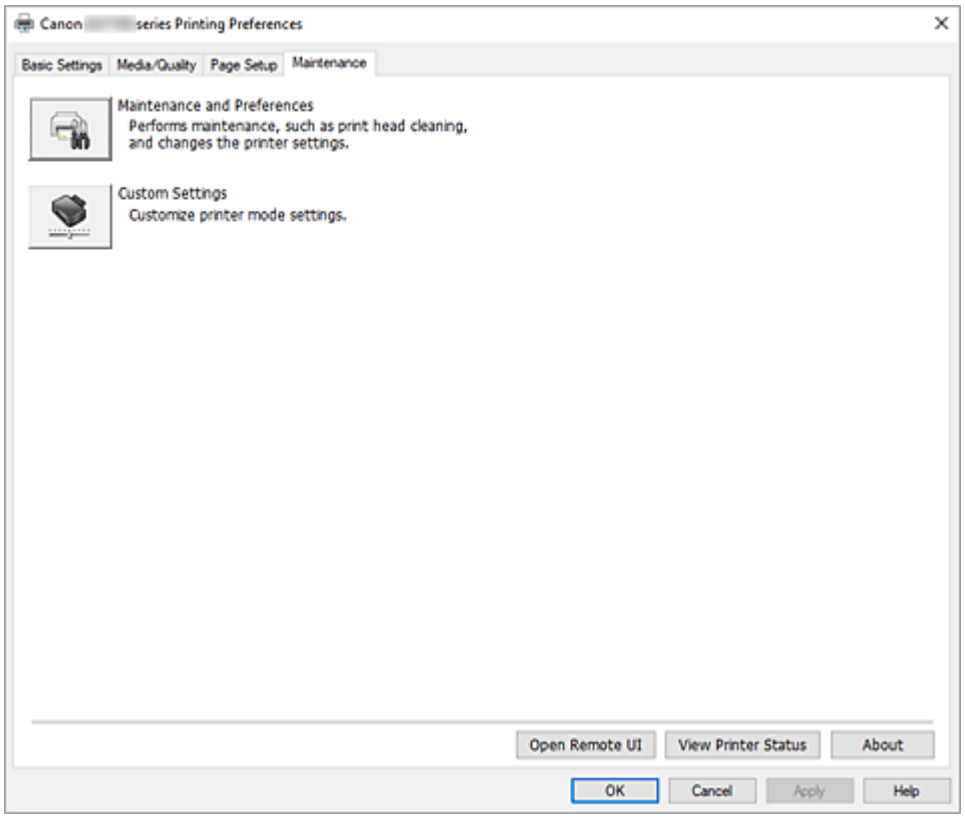

**Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)**

Canon IJ Printer Assistant Tool è stato avviato.

È possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

**Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Apri UI remota (Open Remote UI)

Menu per eseguire la manutenzione della stampante e la modifica delle impostazioni.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Informazioni (About)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Informazioni**.

È possibile verificare la versione del driver della stampante e una nota sul copyright.

Inoltre, è possibile cambiare la lingua da utilizzare.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Per ruotare i dati di stampa di 90 gradi a destra durante la stampa, deselezionare questa casella di controllo.

Importante

- Non modificare questa impostazione mentre il lavoro di stampa è visualizzato nell'elenco dei lavori in attesa. Altrimenti potrebbe accadere che alcuni caratteri vengano omessi o che il layout risulti danneggiato.

Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** come **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Quando si stampano documenti dal computer e le impostazioni carta nel driver della stampante e le informazioni sulla carta registrate nella stampante non corrispondono a quelle della stampante, questa impostazione disattiva la visualizzazione del messaggio e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, selezionare questa casella di controllo.

Finestra di dialogo Informazioni (About)

Quando si fa clic su **Informazioni (About)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (About)**.

Questa finestra di dialogo consente di visualizzare la versione, il copyright e l'elenco di moduli del

driver della stampante. È possibile selezionare la lingua da utilizzare e cambiare quella visualizzata nella finestra di configurazione.

Moduli

Consente di elencare i moduli del driver della stampante.

Lingua (Language)

Consente di specificare la lingua che si desidera utilizzare nella finestra delle impostazioni del driver della stampante.

Importante

- Se il font per la visualizzazione della lingua scelta non è installato nel sistema, i caratteri risultano confusi.

Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)


Se si fa clic su **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**.
Se sono inclusi dati di cui non si accetta l'invio, deselezionare questa casella di controllo.

Nota

- Alcune funzioni della stampante possono essere impostate solo dalla scheda **Manutenzione (Maintenance)** di **Proprietà della stampante (Printer properties)**.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

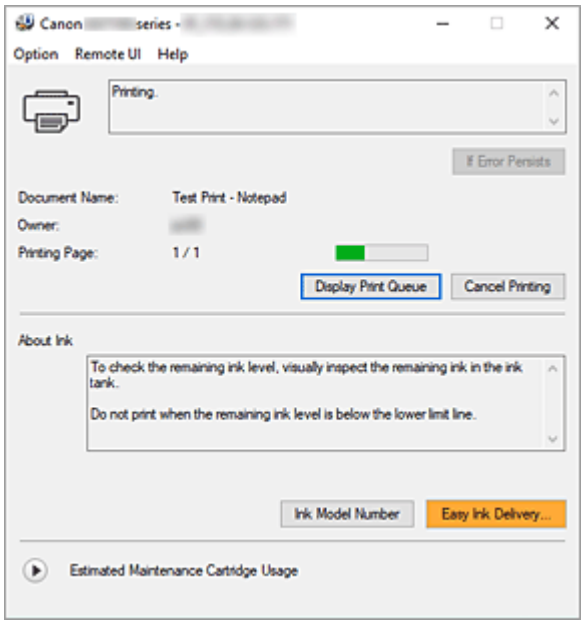

Funzionalità del monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ è dotato delle seguenti funzioni:

Visualizzazione su schermo dello stato della stampante

Il monitor di stato visualizza lo stato della stampante in tempo reale.
È possibile controllare il progresso di ciascun documento da stampare (processo di stampa).

Visualizzazione del contenuto di errori e della procedura di correzione

Il monitor di stato visualizza le informazioni su tutti gli errori che si verificano nella stampante.
È possibile verificare immediatamente il tipo di azione da intraprendere.

Panoramica del monitor di stato Canon IJ

Sul monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati i messaggi e le icone relativi allo stato della stampante e dell'inchiostro.
Durante la stampa, è possibile controllare le informazioni sul documento in stampa e sull'avanzamento di stampa.
Se si verifica un errore, il monitor di stato visualizza il contenuto dell'errore e le istruzioni su come correggere l'errore. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.

: C'è un avviso.

: Si è verificato un errore dell'operatore.

: C'è una notifica che non riguarda un avviso o un errore.

: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Se l'errore persiste (If Error Persists)

Se viene visualizzato un avviso o un errore, è possibile fare clic sul pulsante.

Verrà visualizzata una descrizione dell'avviso o dell'errore.

Nome doc. (Document Name)

Nome del documento in stampa.

Proprietario (Owner)

Nome del proprietario del documento in stampa.

Stampa pagina (Printing Page)

Numero della pagina corrente e numero totale delle pagine.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Coda di stampa, che controlla il documento corrente e i documenti in attesa di essere stampati.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Annulla la stampa.

Informazioni sull'inchiostro (About Ink)

Consente di visualizzare i messaggi relativi all'inchiostro.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile controllare il numero di modello dell'inchiostro corretto per la stampante.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su (triangolo di apertura) per visualizzare un'immagine che raffigura una stima della quantità di utilizzo nella cartuccia di manutenzione.

Menu Opzioni (Option)

Se viene visualizzato un messaggio della stampante, selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per avviare il monitor di stato Canon IJ.

Selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per utilizzare i comandi seguenti:

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare il monitor di stato Canon IJ durante la stampa di qualsiasi documento.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Consente di visualizzare i messaggi della Guida per operazioni complicate di impostazione della carta.

Stampa busta (Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio della Guida quando si avvia la stampa di buste.

Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.

Per visualizzare nuovamente il messaggio della Guida, aprire il menu **Opzioni**

(Option), selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Visualizza notifiche di aggiornamento firmware (Display Firmware Update Notifications)

Visualizza le notifiche di aggiornamento del firmware.
Se è disponibile un aggiornamento del firmware, all'avvio della stampa viene visualizzata una finestra di dialogo.
Se si aggiunge un segno di spunta a **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)** in questa finestra di dialogo è possibile impedirne di nuovo la visualizzazione.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Viene avviato automaticamente il monitor di stato Canon IJ quando si avvia Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.
Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

Nota

- Quando la stampante viene utilizzata tramite un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non verrà visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di ottenere informazioni dettagliate, come lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)

Consente di visualizzare la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.
Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registralo nel browser e disattivare la visualizzazione di avvisi.

Menu Guida (Help)

Selezionare questo menu per visualizzare le informazioni della Guida per il monitor di stato Canon IJ, inclusa la versione e le informazioni sul copyright.

Argomento correlato

Monitor di stato Canon IJ

Aggiornamento del driver

I driver includono un driver della stampante e MP Drivers. Gli MP Drivers includono un driver della stampante, ScanGear (driver dello scanner) e il driver del fax.
Aggiornando il driver alla versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

Importante

- Controllare quanto segue se si desidera installare o eliminare i driver.
  - Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.
  - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- Installazione del driver
- Eliminazione del driver non necessario

Installazione del driver

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

   Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
   Viene avviato il programma di installazione.

3. Installare il driver

   Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

   Fare clic su **Esci (Exit)**.

   A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

Importante

- È possibile scaricare il driver gratuitamente, ma eventuali addebiti per l'accesso a Internet sono responsabilità dell'utente.

Eliminazione del driver non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.

1. Avviare il programma di disinstallazione

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.
   Dall'elenco dei programmi, selezionare "Driver Canon XXX Printer/MP Drivers" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su **Avvia (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**. Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

L'eliminazione del driver è completata.

Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)

- Stampa Base
- Stampa su cartoline
- Aggiunta di una stampante
- Come aprire la schermata Impostazioni stampante
- Visualizzazione della schermata di stato della stampa
- Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti

Stampa

Questa stampante è compatibile con il sistema di stampa standard di macOS (AirPrint).
È possibile avviare la stampa subito dopo la connessione di questa stampante al Mac senza installare alcun software speciale.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- AirPrint Ambiente operativo
  Mac in cui è in esecuzione l'ultima versione del sistema operativo
- Requisito
  Il Mac e la stampante devono essere connessi utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Connesse alla stessa rete tramite una **LAN**
  - Connesse direttamente senza un router wireless (Connessione diretta)
  - Connessi tramite USB

Stampare da un Mac

1. Verificare che la stampante sia accesa

   Nota

   - Se **Accensione automatica (Auto power on)** è attivato, la stampante si accende automaticamente quando riceve un lavoro di stampa.

2. Caricare la carta nella stampante

3. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante


   Registrare il formato carta impostato e il tipo di carta sul pannello dei comandi della stampante.
   Per istruzioni, vedere "Impostazioni carta".

4. Avviare la stampa dall'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.


5. Selezionare la stampante

   Selezionare il modello nell'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

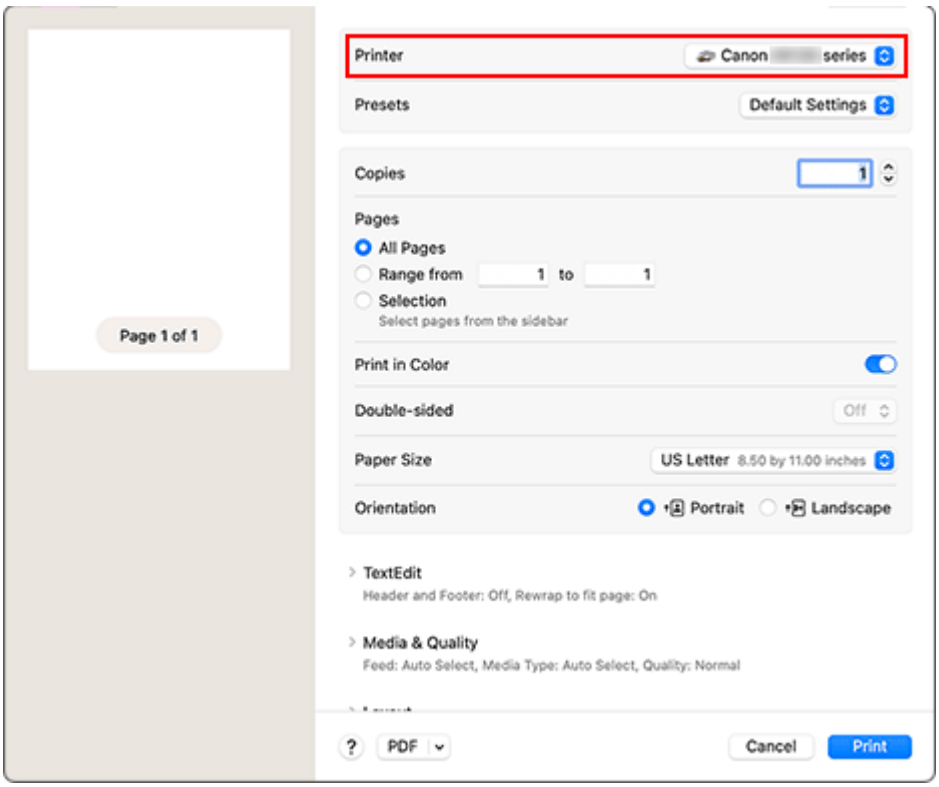

6. Controllare le impostazioni di stampa

Impostare elementi come il **Formato carta (Paper Size)** sul valore corretto, nonché **Caricato da (Feed From)** e **Tipo di supporto (Media Type)** da **Supporto e qualità (Media & Quality)**.
Impostare **Su due lati (Double-sided)** su **Disattivata (Off)** se non si intende stampare su entrambi i lati del foglio.

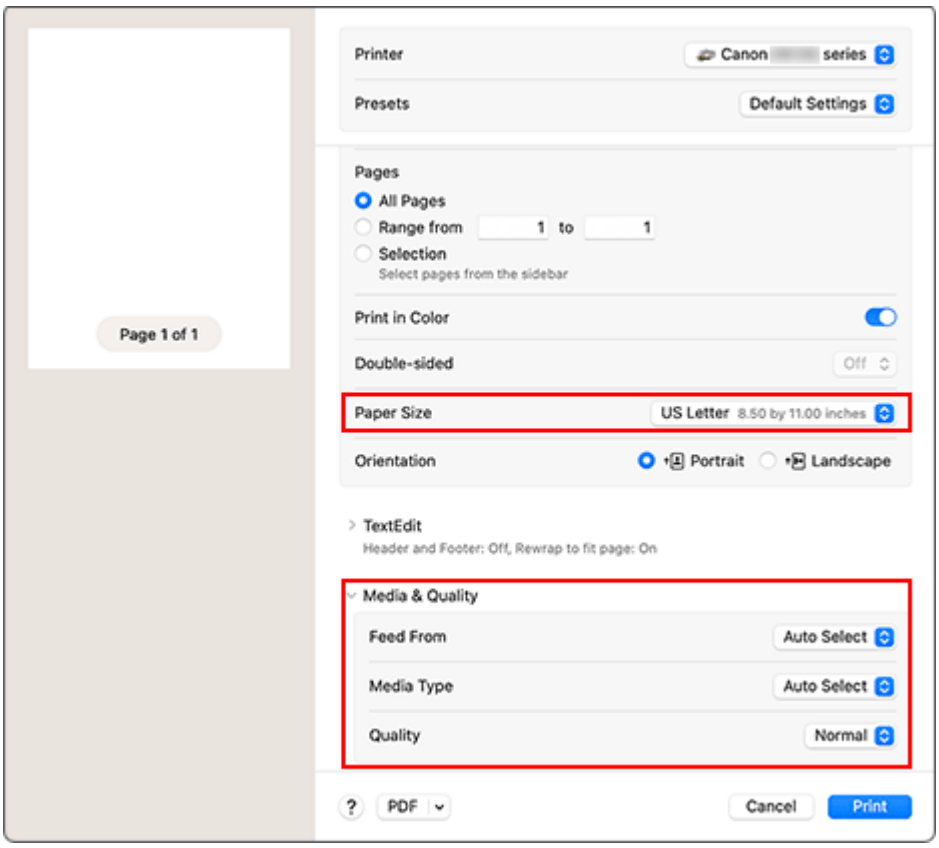

Importante

- Se il formato carta impostato nella finestra di dialogo di stampa differisce dal formato carta registrato nella stampante, è possibile che venga visualizzato un errore. Selezionare gli elementi corretti nella finestra di dialogo di stampa e la stampante corrispondente alla carta in stampa.
- Se è stato selezionato **Selezione automatica (Auto Select)** in **Caricato da (Feed From)**, la posizione di alimentazione sarà differente. Solo carta comune in formato **A4**, **A5**, **JIS B5**, **Executive** e **US Letter** può essere alimentata dal cassetto 1 (vassoio 1). Solo la carta comune in formato **A4**, **US Legal** e **US Letter** può essere alimentata dal cassetto 2 (vassoio 2).
- Se si utilizza carta che non può essere stampata su entrambi i lati, come carta fotografica e cartoline, impostare **Su due lati (Double-sided)** su **Disattivata (Off)**.

Nota

- Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per impostare le Impostazioni generali di stampa, come il layout e la sequenza di stampa.
  Per informazioni sulle impostazioni di stampa, consultare la guida di macOS.

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

   La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

Importante

- Se si esegue la stampa di grandi formati, assicurarsi che l'inchiostro rimanente sia sufficiente.


- Se si specifica un formato carta personalizzato in **Dimensioni (Paper Size)** e lo si imposta su una lunghezza superiore a quella indicata, i dati verranno stampati con l'impostazione "Tipo di supporto: Carta comune, Qualità di stampa: Standard".

Nota

- Potrebbero essere necessari alcuni minuti per la connessione Wi-Fi dopo l'accensione della stampante. Stampare dopo aver verificato che la stampante sia connessa alla rete.
- Non è possibile stampare se le impostazioni di Bonjour della stampante sono disattivate. Controllare le impostazioni **LAN** della stampante e attivare le impostazioni Bonjour.
- Per problemi di stampa, vedere "Impossibile stampare utilizzando AirPrint".
- La visualizzazione della schermata delle impostazioni può variare a seconda dell'applicazione software in uso.

Stampa di buste

Per la stampa sulla busta da Mac, fare riferimento a quanto segue.

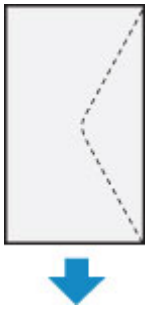Immagine del risultato di stampa	Orientamento dei dati di stampa	Orientamento del caricamento della busta
	 I dati di stampa vengono ruotati di 180 gradi rispetto all'immagine risultato di stampa.	 Caricare verticalmente la busta con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto in modo che il lembo ripiegato della busta si trovi rivolto verso il basso sul lato destro.

Stampa su cartoline

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa sulle cartoline.

1. Caricare cartoline nella stampante

2. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante

   Registrare **Hagaki** come formato carta dal pannello dei comandi della stampante.
   Inoltre, registrare **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** o **Hagaki** come tipo di carta, in funzione delle esigenze.
   Quando si stampa sul lato dell'indirizzo, registrare **Hagaki**.

3. Selezionare **Formato carta (Paper Size)**e **Tipo di supporto (Media Type)** dalla finestra di dialogo di stampa

   Selezionare **Cartolina (Postcard)** per **Formato carta (Paper Size)** nella finestra di dialogo della stampa.
   Selezionare la carta Hagaki da utilizzare come **Tipo di supporto (Media Type)** nella finestra di dialogo di stampa **Supporto e qualità (Media & Quality)**.

   Importante

   - Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.

4. Impostare l'opzione **Su due lati (Double-sided)** su **Disattivata (Off)**

   Importante

   - Non è possibile eseguire la stampa fronte/retro sulle cartoline, pertanto impostare **Su due lati (Double-sided)** su **Disattivata (Off)**. Se si stampa con l'opzione **Su due lati (Double-sided)** impostata su **Attivata (On)**, il risultato di stampa potrebbe non essere quello previsto.
   - Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.

5. Fare clic su **Stampa (Print)**.

   La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

Aggiunta di una stampante

In questa sezione viene descritta la procedura per aggiungere una stampante al Mac.

Per riaggiungere una stampante eliminata, aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** -> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**, fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax... (Add Printer, Scanner or Fax...)**, quindi eseguire la procedura descritta di seguito.

Se la stampante è collegata tramite USB e si collega il cavo USB a un Mac, la stampante viene aggiunta automaticamente. La procedura descritta di seguito non è necessaria in questo caso.

1. Verificare se **Default** è selezionato nella finestra di dialogo visualizzata

   Nota

   - La visualizzazione della stampante potrebbe richiedere alcuni istanti.

2. Selezionare la stampante

   Selezionare la stampante indicata come **Bonjour Multifunction**.

   Nota

   - Verificare quanto segue se la stampante non viene visualizzata.
     - La stampante è accesa
     - La funzione di firewall del software di protezione è stata disattivata
     - In caso di connessione Wi-Fi, la stampante è connessa al router wireless o direttamente al PC (Connessione diretta)
     - In caso di connessione **LAN** wired: la Stampante è connessa al dispositivo di rete con il cavo **LAN**

3. Selezionare la stampante in uso o **Secure AirPrint** da **Utilizza (Use)**

4. Fare clic su **Aggiungi (Add)**

   La stampante viene aggiunta al Mac.

Come aprire la schermata Impostazioni stampante

La schermata delle impostazioni della stampante può essere visualizzata dall'applicazione software.

Apertura della finestra di dialogo Imposta pagina

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni della pagina (carta) prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.

Apertura della finestra di dialogo Stampa

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Visualizzazione della schermata di stato della stampa

Verificare l'andamento della stampa in base alla seguente procedura:

1. Aprire la schermata di stato della stampa

   - Se i dati di stampa sono stati inviati alla stampante
     La schermata di stato della stampa viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare la schermata di stato della stampa, fare clic sull'icona della stampante visualizzata nel Dock.
   - Se i dati di stampa non sono stati inviati alla stampante
     Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.
     Per visualizzare la schermata di stato della stampa, selezionare il modello della stampante dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Coda della stampante... (Printer Queue...)**.

2. Controllare lo stato della stampa

   È possibile verificare il nome del file in stampa o pronto per essere stampato.

    Elimina il lavoro di stampa specificato.

    Interrompe la stampa del documento specificato.

    Riprende la stampa del documento specificato.

    Interrompe la stampa di tutti i documenti.

    Questo pulsante viene visualizzato solo quando la stampa di tutti i documenti è stata interrotta e consente di riprendere la stampa di tutti i documenti.

Importante

- Se si verifica un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore nella schermata di conferma di avanzamento della stampa.
- Il contenuto del messaggio di errore può variare a seconda della versione del sistema operativo.
- I nomi delle parti della stampante nel messaggio di errore possono differire da quanto riportato in questo manuale.
- Se il contenuto del messaggio di errore risulta difficile da capire, controllare il messaggio di errore visualizzato sul pannello dei comandi della stampante.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.
Eliminare i lavori di stampa non necessari dalla schermata di verifica dello stato della stampante.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello in uso e fare clic su **Coda di stampa... (Printer Queue...)**

   Viene visualizzata la schermata di verifica dello stato della stampante.

3. Selezionare il lavoro di stampa non necessario e fare clic su (Elimina)

   I lavori di stampa selezionati vengono eliminati.

Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti

È possibile rimuovere la stampante non più in uso dall'elenco delle stampanti.
Prima di rimuovere la stampante, rimuovere il cavo che collega la stampante e il PC.

Non è possibile rimuovere la stampante se non si è effettuato l'accesso come amministratore. Per informazioni su un utente con il ruolo di amministratore, vedere **Utenti e gruppi (Users & Groups)** da **Impostazioni di sistema (System Settings)**.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti

   Selezionare la stampante da rimuovere dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Rimuovi stampante... (Remove Printer...)**.

   Fare clic su **Rimuovi stampante (Remove Printer)** una volta visualizzato il messaggio di conferma.

Stampa con applicazioni software Canon

- **Guida Easy-PhotoPrint Editor**

Stampa da smartphone o tablet

- **Stampa da iPhone/iPad/iPod touch (iOS)**
- **Stampa da smartphone/tablet (Android)**

Stampa di dati fotografici

- **Stampa di foto salvate in un'unità flash USB** Base
- **Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi**

Stampa di foto salvate in un'unità flash USB

È possibile stampare con facilità la fotografia salvata nell'unità flash USB.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare la carta.
3. Inserire un'unità flash USB.

   Importante

   - Se è stata già inserita l'unità flash USB per salvare i fax ricevuti automaticamente, non è possibile stampare i documenti anche quando è impostata l'unità flash USB che contiene i dati delle foto.

     In tal caso, impostare **Impostazioni salvataggio autom. (Auto save setting)** in **Impostazioni FAX (Fax settings)** su **DISATTIVATO (OFF)** e rimuovere l'unità flash USB per salvare i fax, quindi inserire l'unità flash USB contenente i dati della foto.

4. Selezionare  **Stampa (Print)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

5. Selezionare  Stampa da un'unità flash USB.

   Viene visualizzata la schermata di selezione della foto.

   Nota

   - Quando viene visualizzato il messaggio in cui si informa che la restrizione dell'operazione è stata abilitata, rivolgersi all'amministratore della stampante in uso.
   - Se nell'unità flash USB vengono salvati sia i file di foto che i file PDF, viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare i file da stampare. Selezionare Stampa foto nella schermata visualizzata.
   - Se nell'unità flash USB non sono stati salvati dati fotografici stampabili, sul touchscreen verrà visualizzato il messaggio **I dati dei tipi supportati non sono salvati. (Saved data is not of a supported type.)**.
   - Se nell'unità flash USB sono salvati più di 2.000 dati di foto, tali dati vengono divisi per gruppo ogni 2.000 foto in ordine cronologico inverso (in base alla data dell'ultima modifica) automaticamente. Verificare il messaggio di errore visualizzato sul touchscreen e selezionare **OK**.

6. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

   - Per selezionare la foto da stampare:

     Scorrere in orizzontale per selezionare la foto.


È anche possibile selezionare la foto toccando o .



È possibile stampare una copia della foto visualizzata premendo il pulsante **Colore (Color)**.

- Per modificare il metodo di visualizzazione, numero di copie o le impostazioni di stampa:


  Toccare vicino alla parte inferiore della foto visualizzata per visualizzare i menu.

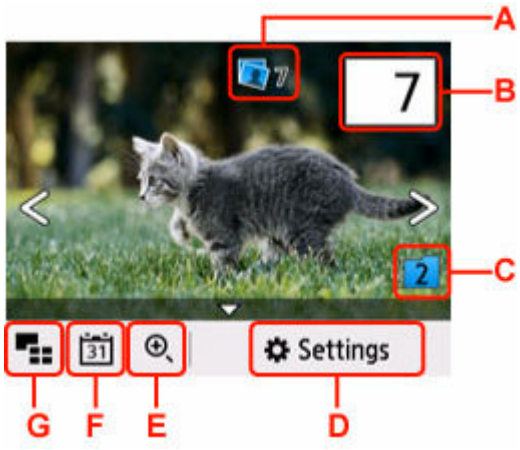

A: Viene visualizzato il numero totale di copie.

Selezionando questa opzione, è possibile controllare o modificare il numero di copie per ciascuna foto.

B: Specificare il numero di copie.

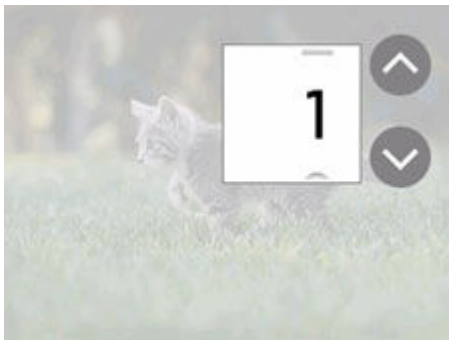

Toccare o per specificare il numero di copie.


Continuare a toccare per specificare il numero di copie con incrementi di 10 copie.

È anche possibile passare il dito sul numero da specificare.

Nota

- È possibile specificare il numero di copie per ciascuna foto. Visualizzare la foto da stampare e specificare il numero di copie quando viene visualizzata la foto desiderata.

C: Selezionare per alternare il gruppo di foto.

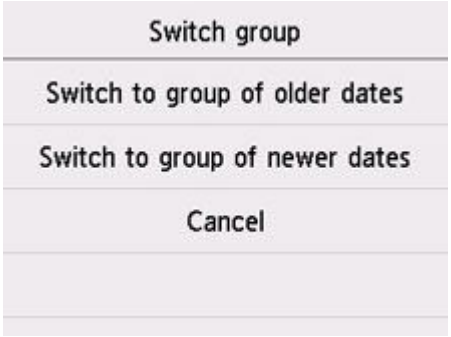


Per dettagli:

➡ Funzioni di visualizzazione utili

D: Selezionare per visualizzare la schermata **Impostaz. (Settings)**.


È possibile modificare le impostazioni del formato della pagina, del tipo di supporto, della qualità di stampa e così via.

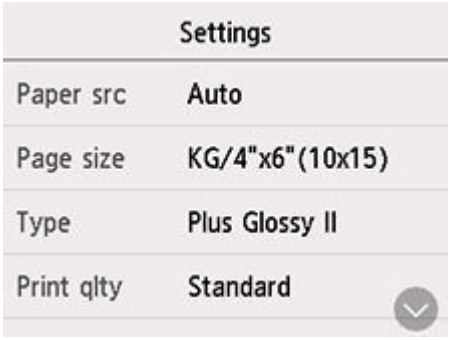

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di elementi:

➡ Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi


E: Selezionare per ingrandire la foto.

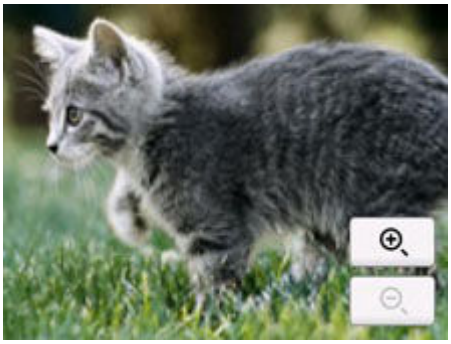

Per dettagli:

➡ Funzioni di visualizzazione utili

F: Selezionare l'opzione per visualizzare la foto specificando la data (data dell'ultima modifica dei dati).

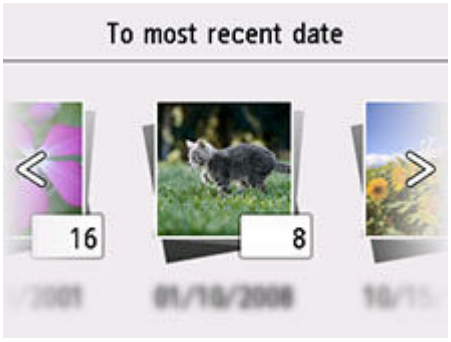

Per dettagli:

➡ Funzioni di visualizzazione utili

G: Selezionare per visualizzare più foto contemporaneamente.



Per ulteriori informazioni sul metodo di visualizzazione:

➡ Funzioni di visualizzazione utili

7. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

La stampante inizia a stampare.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop**.
- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa, è possibile aggiungere il lavoro di stampa (Riserva stampa foto).

  ➡ Aggiunta del processo di stampa

Aggiunta del processo di stampa

È possibile aggiungere il lavoro di stampa (Riserva stampa foto) durante la stampa di foto.

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere il lavoro di stampa.

1. Scorrere la foto durante la stampa per selezionare quella successiva.

Nota

- Mentre si seleziona la foto, la stampante stampa le foto riservate.
- L'icona della foto riservata  viene visualizzata sulla foto inclusa nel lavoro di stampa.

2. Specificare il numero di copie e le impostazioni di stampa per ciascuna foto.

Nota

- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa non è possibile visualizzare l'impostazione per **Formato pagina (Page size)** o **Tipo (Type)** nella schermata di conferma delle impostazioni di stampa. L'impostazione corrisponde a quella della foto inclusa nel processo di stampa.

3. Premere il pulsante **Colore (Color)**.

La foto riservata viene stampata dopo quella di cui è già iniziata la stampa.

Se si desidera stampare più foto, eseguire nuovamente la procedura dal punto 1.

Nota


- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa non è possibile visualizzare la schermata HOME, modificare il menu di stampa, né stampare dal computer o da altri dispositivi.
- Durante l'elaborazione del lavoro di stampa, la foto in un altro gruppo non è selezionata.
- Se si preme il pulsante **Stop** mentre si elabora il lavoro di stampa, viene visualizzata la schermata per selezionare un metodo di annullamento della prenotazione. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)**, è possibile annullare la stampa di tutte le foto. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di stampa.
- Se sono presenti molti lavori di stampa, il messaggio **Impossibile prenotare altri lavori di stampa. Attendere e rieseguire l'operazione. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and try again.)** potrebbe essere visualizzato sul touchscreen. In questo caso, attendere e aggiungere il processo di stampa.

Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi

Prima della stampa, è possibile specificare l'impostazione del formato della pagina, del tipo di supporto, della correzione foto e così via per stampare le foto salvate nell'unità flash USB.

Schermata Impostazioni di stampa

La schermata delle impostazioni di stampa viene visualizzata selezionando **Impostaz. (Settings)**.

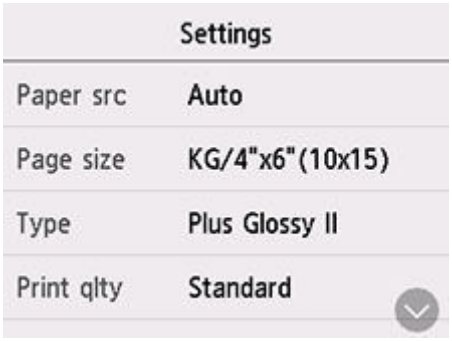

Impostazione delle voci

Scorrere in verticale per visualizzare le voci di impostazione e selezionare la voce per visualizzare le impostazioni. Selezionare per specificare l'impostazione.

Nota

- Alcune impostazioni non possono essere specificate insieme alle altre voci o ai menu di stampa. Se viene selezionata un'impostazione che non può essere specificata insieme ad altre, sul touchscreen vengono visualizzati e **Dettagli error. (Error details)**. In questo caso, selezionare nell'angolo in alto a sinistra del touchscreen per controllare il messaggio e modificare l'impostazione.
- Le impostazioni del formato pagina, del tipo di supporto e così via vengono mantenute anche se si seleziona un altro menu di stampa o se la stampante è spenta.

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

- **al. carta (Paper src)**

  Selezionare l'alimentazione carta (**Vassoio posteriore (Rear tray)**/**Cassetto 1 (Cassette 1)**/**Cassetto 2 (Cassette 2)**/**Automatico (Auto)**) in cui è caricata la carta.

  ### Nota

  - Quando si seleziona **Automatico (Auto)**, la carta è alimentata dall'alimentazione carta in cui è caricata la carta che corrisponde alle impostazioni carta (formato pagina e tipo di supporto).

- **Formato pagina (Page size)**

  Consente di selezionare il formato pagina della carta caricata.

- **Tipo (Type)** (Tipo di supporto)

Consente di selezionare il tipo di supporto della carta caricata.

- **Qual. st. (Print qlty)** (Qualità di stampa)

  Consente di selezionare la qualità di stampa in base alla foto.

- **Stampa data (Print date)**

  Consente di attivare/disattivare l'opzione di stampa della data di scatto su una foto.

Nota

- La data di scatto viene stampata secondo le impostazioni di **Formato visualizzazione data (Date display format)** in **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)** di **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

  Altre impostazioni periferica

Impostazioni carta


Registrando il formato carta e il tipo di supporto caricato sul vassoio posteriore o nel cassetto, è possibile impedire che la stampante esegua la stampa erroneamente visualizzando il messaggio prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni di stampa.

Dopo il caricamento della carta:

- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore:




Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del vassoio posteriore.

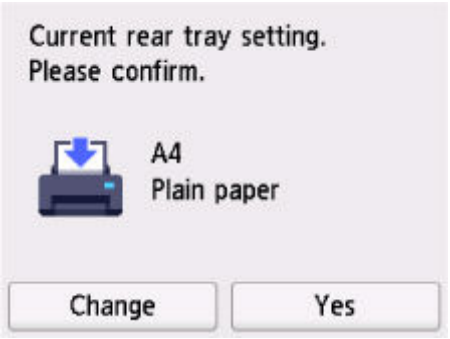


Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **Sì (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.

- **Quando si inserisce il cassetto:**

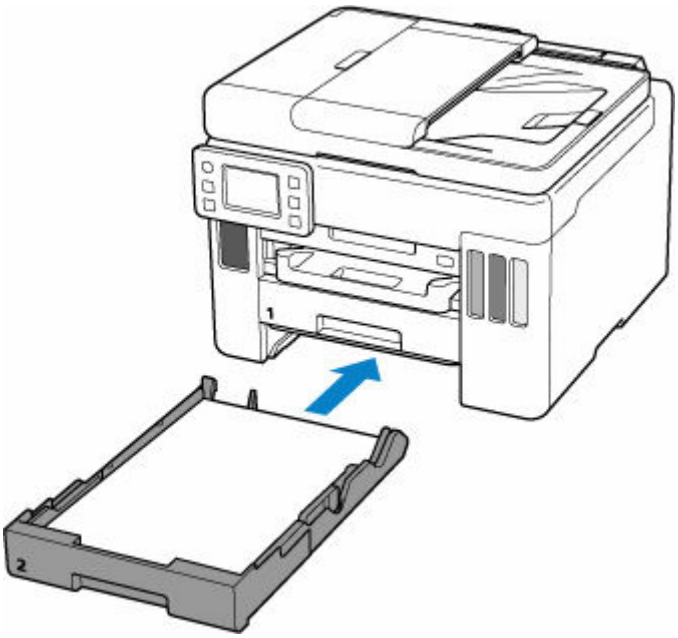

Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del cassetto.

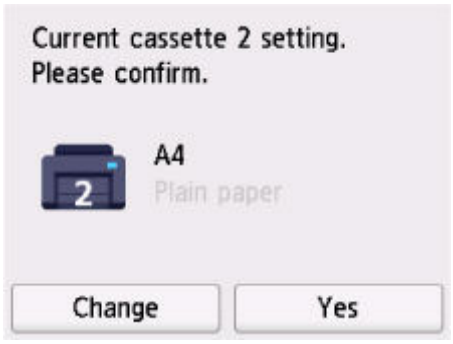

Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel cassetto, selezionare **Sì (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.


Importante

- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante (Windows) o sul touchscreen:
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)


Quando le impostazioni carta per la stampa/copia differiscono dalle informazioni della carta registrate nella stampante:

Es.:

- Impostazioni carta per la stampa/copia: A5
- Informazioni della carta registrate nella stampante: A4

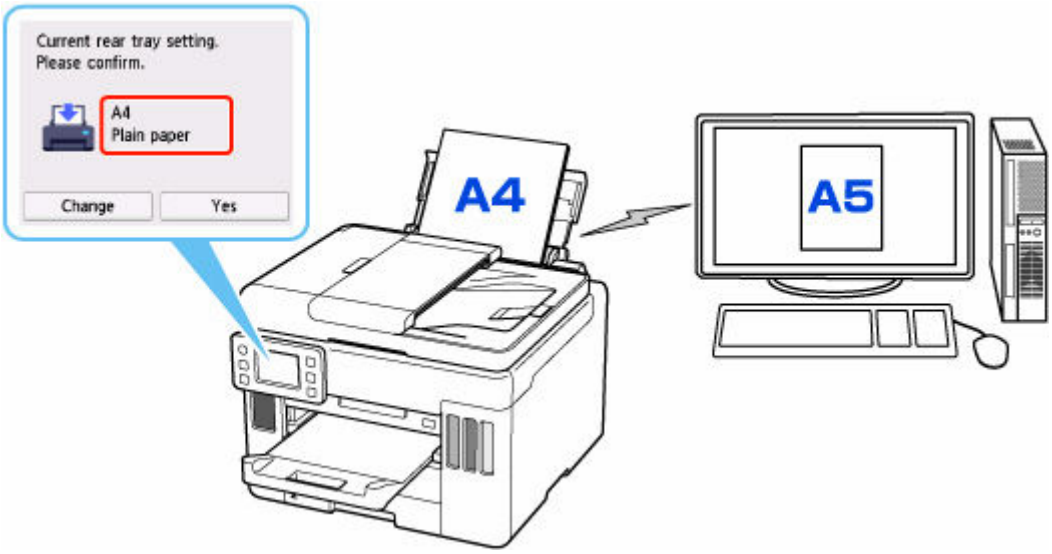

Quando si avvia la stampa/copia, viene visualizzato un messaggio e le impostazioni carta specificate per la stampa o la copia sono indicate sotto il messaggio.

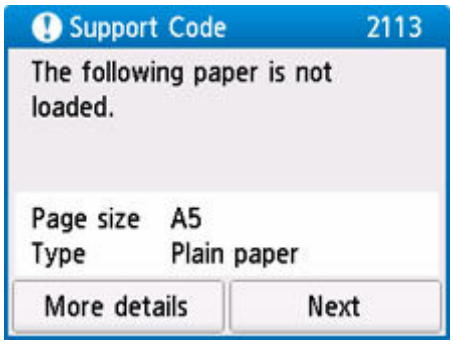

Controllare il messaggio e selezionare **Avanti (Next)**. Quando viene visualizzata la schermata per selezionare l'operazione, selezionare una delle operazioni seguenti.

Nota

- A seconda dell'impostazione, le opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Scegliere se stampare/copiare sulla carta caricata senza modificare le impostazioni carta.

Ad esempio, quando l'impostazione del formato carta per la stampa/copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, la stampante avvia la stampa/copia sulla carta caricata nel vassoio posteriore o nel cassetto senza modificare l'impostazione del formato carta per la stampa/copia.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Scegliere se stampare dopo aver sostituito la carta del vassoio posteriore o del cassetto.

Ad esempio, quando l'impostazione del formato carta per la stampa o copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, caricare carta in formato A5 nel vassoio posteriore o nel cassetto 1 prima di avviare la stampa o la copia.

La schermata di registrazione delle informazioni sulla carta viene visualizzata dopo aver sostituito la carta. Registrare le informazioni della carta in base alla carta caricata.

Nota


- Se non si conoscono le informazioni della carta da registrare nella stampante, premere il pulsante **Indietro (Back)** quando viene visualizzata la schermata per selezionare l'operazione.
- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante (Windows) o sul touchscreen:
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Ann. stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare quando cambiare le impostazioni della carta specificate per la stampa/copia. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare/copiare di nuovo.

Copia

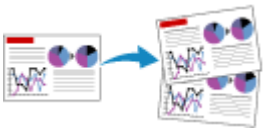

Esecuzione di copie Fondamenti



Riduzione/ingrandimento delle copie



Copia fronte/retro



Copia fascicolata



Menu Copia speciale


Esecuzione di copie

In questa sezione viene descritta la procedura di base per l'esecuzione di copie standard.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare la carta.
3. Selezionare **Copia (Copy)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Copia.
4. Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).
5. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

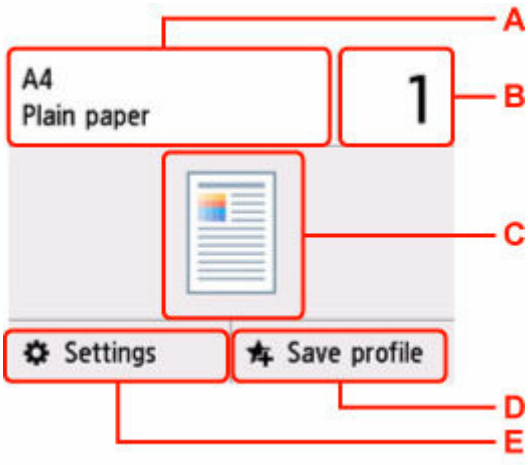

A: Specificare il formato pagina e il tipo di supporto.

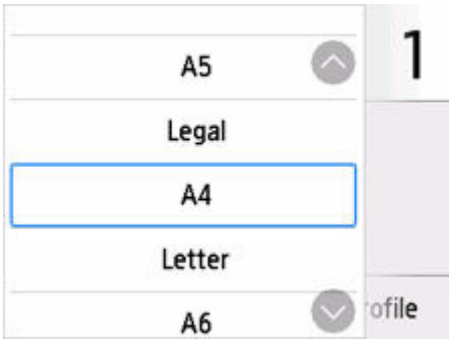

B: Specificare il numero di copie.



Selezionare i numeri per specificare il numero di copie.

C: Vengono visualizzati il metodo di scansione e il layout della copia.

Alternare il metodo di scansione tra l'ADF e il layout (solo fronte/fronte-retro).

D: Selezionare per registrare le impostazioni di scansione correnti come impostazioni personalizzate.

➡ Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)

E: Visualizzare gli elementi delle impostazioni di stampa.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di elementi:

➡ Impostazione di elementi per la copia

6. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La stampante avvia la procedura di copia.

Rimuovere l'originale presente sul piano di lettura o dallo slot di uscita dei documenti al termine della copia.

Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano di lettura finché la scansione non è terminata.
- Se si carica l'originale nell'ADF, non spostarlo finché la copia non è terminata.


Nota

- Quando viene visualizzato il messaggio in cui si informa che la restrizione dell'operazione è stata abilitata, rivolgersi all'amministratore della stampante in uso.

Aggiunta del processo di copia (Riserva copia)

Se si carica l'originale sul piano di lettura, è possibile aggiungere il lavoro di copia durante la stampa (Riserva copia).

Il messaggio viene visualizzato quando è possibile aggiungere il lavoro di copia.

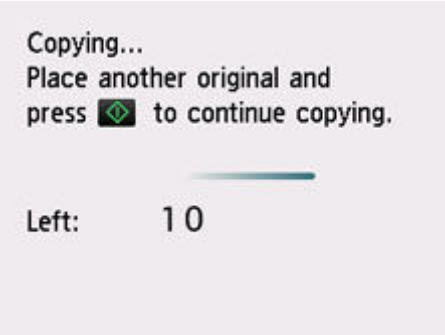

Caricare l'originale sul piano di lettura e selezionare lo stesso pulsante (**Nero (Black)** o **Colore (Color)**) utilizzato in precedenza.

Nota

- Quando l'opzione **Qual. st. (Print qlty)** (qualità di stampa) è impostata su **Alta (High)**, non è possibile aggiungere il lavoro di copia.
- Se si preme il pulsante **Stop**, mentre è in corso la copia di riserva, viene visualizzata la schermata per selezionare il metodo di annullamento della copia. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)**, è possibile annullare la copia di tutti i dati acquisiti. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di copia.
- Se si imposta un documento con un numero eccessivo di pagine da aggiungere al lavoro di copia, potrebbe venire visualizzato il messaggio **Impossibile aggiungere altri lavori di copia. Attendere e ripetere l'operazione. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and try again.)** sul touchscreen. Selezionare **OK**, attendere alcuni istanti e provare nuovamente a eseguire la copia.
- Se durante la scansione viene visualizzato il messaggio **Non riuscita prenotazione lavoro copia. Ricominciare dall'inizio. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** sul touchscreen, selezionare **OK** e premere il pulsante **Stop** per annullare la copia. Dopo aver eseguito questa operazione, copiare i documenti la cui copia non è stata completata.

Impostazione di elementi per la copia

È possibile modificare le impostazioni di copia, ad esempio l'ingrandimento e l'intensità.


Schermata Impostazioni di stampa

La seguente schermata delle impostazioni di stampa è visualizzata quando si seleziona **Impostaz. (Settings)** nella schermata di standby di copia.



Anteprima

Quando è visualizzato **Anteprima (Preview)** nella schermata delle impostazioni di stampa, selezionando **Anteprima (Preview)** è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine di stampa nella schermata di anteprima.

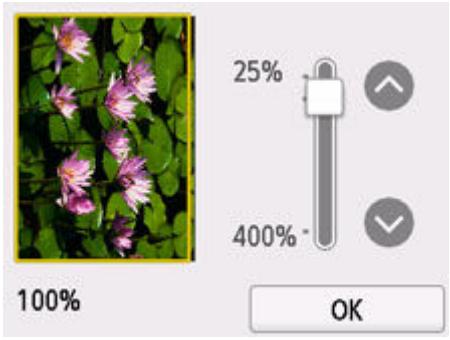

Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

➡ Visualizzazione della schermata di anteprima

Impostazione delle voci

Scorrere per visualizzare le voci di impostazione e selezionare la voce per visualizzare le impostazioni. Selezionare per specificare l'impostazione.

È possibile modificare i seguenti elementi di impostazione.

- **Intensità (Intensity)**

  Specificare l'intensità.



A: Selezionare per attivare/disattivare la regolazione automatica dell'intensità.

Quando si seleziona **ON**, l'intensità viene regolata automaticamente in base agli originali caricati sul piano di lettura.

B: Trascinare per specificare l'intensità.

- **Ingrand. (Magnif.)** (Ingrandimento)

  Consente di specificare il metodo di riduzione/ingrandimento.

  ➡ Riduzione/ingrandimento delle copie

- **al. carta (Paper src)**

  Selezionare l'alimentazione carta (**Vassoio posteriore (Rear tray)**/**Cassetto 1 (Cassette 1)**/**Cassetto 2 (Cassette 2)**/**Automatico (Auto)**) in cui è caricata la carta.

- **Formato pagina (Page size)**

  Consente di selezionare il formato pagina della carta caricata.

- **Tipo (Type)** (Tipo di supporto)

  Consente di selezionare il tipo di supporto della carta caricata.

- **Qual. st. (Print qlty)** (Qualità di stampa)

  Consente di modificare la qualità di stampa in base all'originale.

  Importante

  - Selezionare **Alta (High)** per **Qual. st. (Print qlty)** per effettuare la copia in scala di grigi. La scala di grigi restituisce le tonalità nella gamma dei grigi invece che in bianco e nero.

- **Layout**

  Selezionare il layout.

  ➡ Copia di due pagine su una pagina singola
  ➡ Copia di quattro pagine su una pagina singola

- **Scans. ADF fr/ret (ADF duplex scan)**

  Scegliere se eseguire la scansione fronte/retro dall'ADF.

  ➡ Copia fronte/retro

- **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)**

  Scegliere se eseguire la copia fronte/retro.

  ➡ Copia fronte/retro

- **Fascicola (Collate)**

  Scegliere se ottenere stampe ordinate quando si eseguono più copie di un originale a più pagine.

  ➡ Copia fascicolata

- **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)**

  Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura.

  ➡ Copia di originali spessi, ad esempio libri

- **Copia scheda ID (ID card copy)**

  È possibile copiare entrambi i lati di una scheda in formato originale, ad esempio una scheda ID, su un singolo foglio di carta.

  ➡ Copia della scheda ID per adattarla alla pagina singola


Scansione



Scansione da un computer (Windows)



Scansione da un computer (macOS)



Scansione dal Pannello dei comandi

Scansione in Windows

- **Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (Scan Utility)**
  - Funzioni di Scan Utility
  - Scansione facile (Auto Scansione)
  - Scansione di documenti e foto
  - Creazione/modifica di file PDF
    - Impostazione di password per i file PDF
    - Modifica di file PDF protetti da password
- **Scansione con applicazione software (ScanGear)**
- **Suggerimenti per la scansione**
  - Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
  - Impostazioni di scansione in rete
    - Menu e schermata delle impostazioni di Network Scanner Selector EX2

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (Scan Utility)

- **Funzioni di Scan Utility**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**
- **Creazione/modifica di file PDF**
  - Impostazione di password per i file PDF
  - Modifica di file PDF protetti da password

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Funzioni di Scan Utility

Utilizzare Scan Utility per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

Importante

- Le funzioni disponibili, gli elementi visualizzati e le impostazioni disponibili variano in base al modello.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi. **Documento (Document)** rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di Scan Utility, vedere Schermata principale di Scan Utility.

Salvare le immagini acquisite automaticamente

Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

Nota


- Di seguito sono indicate le cartelle di salvataggio predefinite.
  - **Windows 11/Windows 10/Windows 8.1:**

    Cartella **Documenti (Documents)**
  - **Windows 7:**

    Cartella **Documenti (My Documents)**
- Per cambiare cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

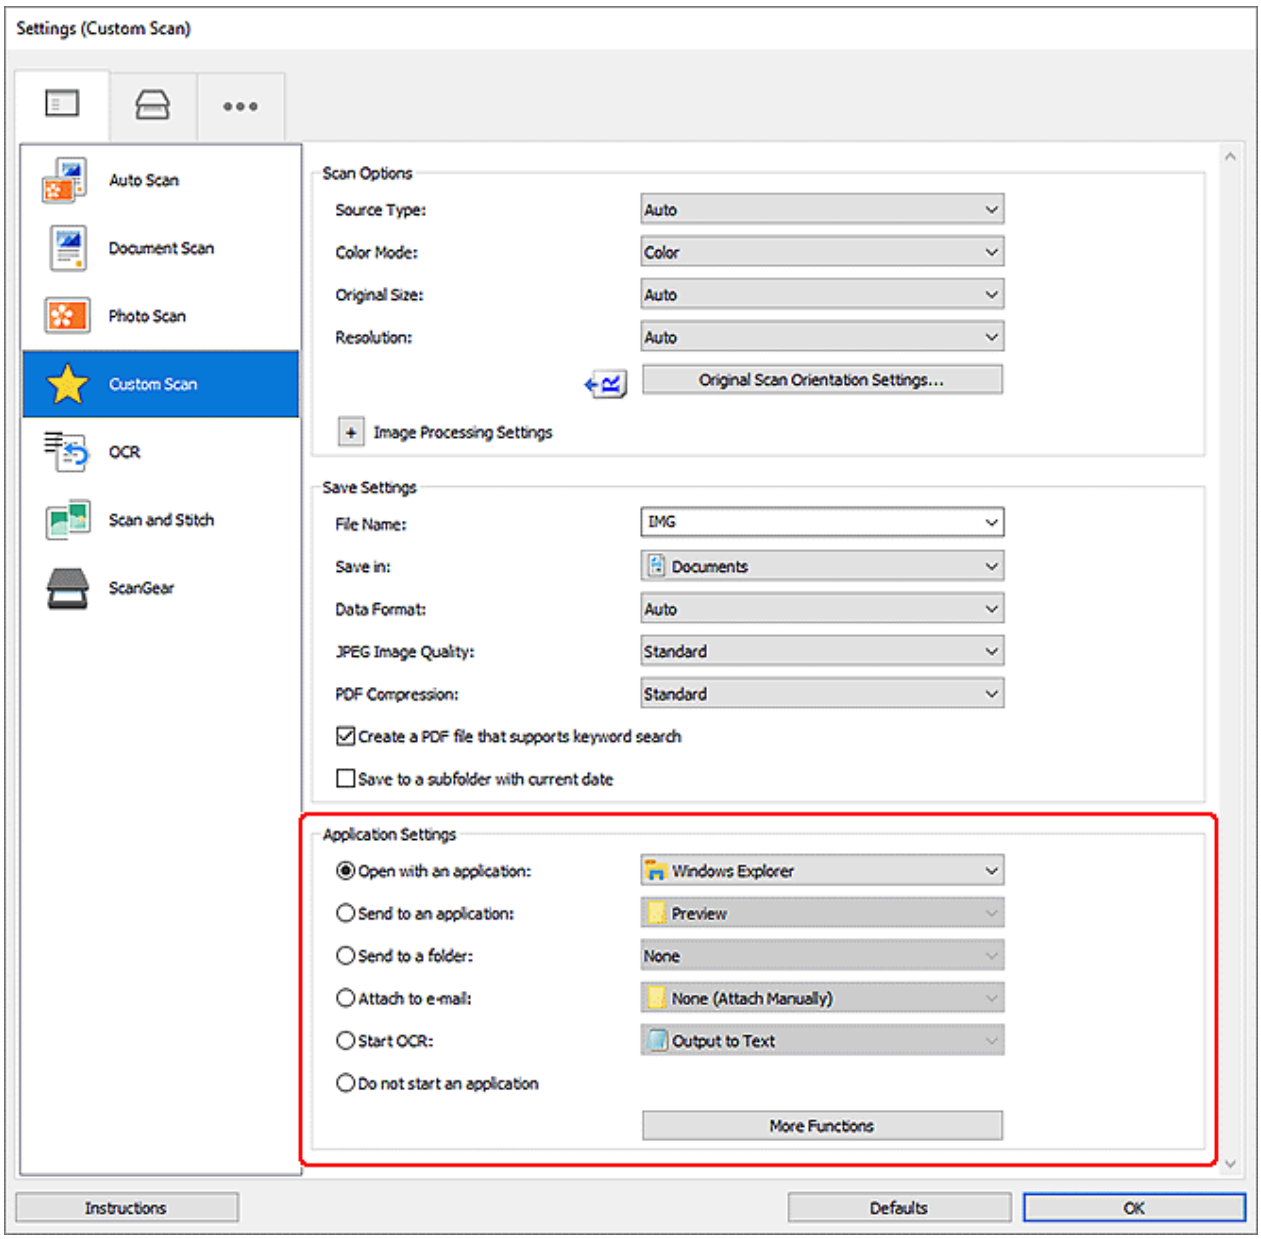

Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera di ScanGear (driver dello scanner) ed eseguire di nuovo la scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
  - Elementi sottili
  - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.
2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

   ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
3. Avviare Scan Utility.
4. Fare clic su  **Auto** nella schermata principale di Scan Utility.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) visualizzata facendo clic su  **Impostazioni... (Settings...)** per scegliere dove salvare le immagini acquisite e configurare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.

  ➡ Scansione di documenti e foto
  ➡ Scansione con le impostazioni preferite
  ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

   Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

2. Avviare Scan Utility.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su  **Impostazioni... (Settings...)** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

   Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata e il risalto del contorno, impostare la destinazione delle immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su  **Documento (Document)** o  **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di Scan Utility.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Creazione/modifica di file PDF

È possibile creare file PDF eseguendo la scansione degli elementi posizionati sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti). Aggiungere, eliminare, riorganizzare le pagine o effettuare altre modifiche nei file PDF creati.

Importante

- È possibile creare o modificare contemporaneamente fino a 100 pagine di un file PDF.
- Sono supportati solo i file PDF creati o modificati in Scan Utility o IJ PDF Editor. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.

Nota

- È anche possibile creare file PDF dalle immagini salvate su un computer.
- I formati di file selezionabili sono PDF, JPEG, TIFF e PNG.
- Non è possibile utilizzare le immagini il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale sia pari ad almeno 10501.
- Quando si seleziona un file PDF protetto da password, è necessario immettere la password.

  ➡ Modifica di file PDF protetti da password

1. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

2. Avviare Scan Utility.

3. Fare clic su  **Editor PDF (PDF Editor)** nella schermata principale di Scan Utility.

   IJ PDF Editor viene avviato.

4. Per specificare il formato carta, la risoluzione e altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** dal menu **File** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

   ### Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni specificare le impostazioni di elaborazione delle immagini, ad esempio la correzione inclinata e il risalto del contorno.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

5. Fare clic su  (Scansione) sulla barra degli strumenti.

   Viene avviata la scansione.

   ### Nota

   - Per aprire un file salvato sul computer, fare clic su **Apri... (Open...)** dal menu **File** quindi selezionare il file da modificare.

- È possibile cambiare la vista con i pulsanti della barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, vedere Schermata di modifica dei PDF.

6. Aggiungere pagine in base alle esigenze.

Quando si esegue la scansione e si aggiungendo altri elementi:

Posizionare gli elementi e fare clic su  (Scansione) sulla barra degli strumenti.

Quando si aggiungono immagini esistenti o fil PDF:

Fare clic su  (Aggiungi pagina) sulla barra degli strumenti. Dopo che viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri (Open)**, selezionare le immagini o i file PDF da aggiungere, quindi fare clic su **Apri (Open)**.

Nota

- È anche possibile aggiungere immagini o file PDF da **Aggiungi pagina dai dati salvati... (Add Page from Saved Data...)** nel menu **File**.

7. Modificare le pagine in base alle esigenze.

Quando si cambia l'ordine delle pagine:

Fare clic sulla pagina da spostare e fare clic su  (Pagina su) o  (Pagina giù) sulla barra degli strumenti per cambiare l'ordine delle pagine. È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinandone una nella posizione di destinazione.

Quando si eliminano le pagine:

Fare clic sulla pagina da eliminare, quindi fare clic su  (Elimina pagina) sulla barra degli strumenti.

Nota

- Questi pulsanti vengono visualizzati se sono state create due o più pagine.

8. Selezionare **Salva con nome... (Save As...)** nel menu **File**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

9. Specificare le impostazioni di salvataggio.

Importante

- I seguenti elementi non possono essere impostati per le immagini la cui risoluzione non rientra nell'intervallo da 75 dpi a 600 dpi o il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale è compresa tra 10201 pixel e 10500 pixel.
  - **Compressione PDF (PDF Compression)**
  - **Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)**
  - **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)**

– **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)**

Nome file (File Name)

Immettere un nome di file per il file PDF da salvare. Se sono state create due o più pagine e si salva ciascuna pagina separatamente, ai nomi dei file viene aggiunto un numero sequenziale.

Salva in (Save in)

Impostare la cartella in cui salvare i file PDF. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Salva in una sottocartella con data di oggi (Save to a subfolder with current date)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare i file PDF creati o modificati in tale cartella. Verrà creata una cartella denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Tipo di file (File Type)

Selezionare il formato per il salvataggio dei file PDF.

PDF

Salvare ciascuna pagina come un file PDF distinto.

PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))

Salvare più pagine in un unico file PDF.

Nota

- **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** viene visualizzato se sono state create due o più pagine.

Compressione PDF (PDF Compression)

Selezionare il tipo di compressione per il salvataggio.

Standard

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Alta (High)

Consente di comprimere le dimensioni del file durante il salvataggio. In questo modo verrà ridotto il carico sulla rete e sul server.

Importante

- Se si salvano ripetutamente file PDF con una compressione elevata, le immagini potrebbero subire un deterioramento.

Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento in base al testo delle immagini e correggere l'angolazione (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) per la creazione di file PDF.

Importante

- I seguenti tipi di immagini potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Immagini in cui le righe di testo hanno un'inclinazione maggiore di 10 gradi o i cui angoli variano a seconda delle righe
  - Immagini contenenti testo verticale e orizzontale
  - Immagini con caratteri estremamente grandi o piccoli
  - Immagini con poco testo
  - Immagini contenenti figure/immagini
  - Immagini con scritte a mano

Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento della pagina in base al testo delle immagini e ruotare le immagini nell'orientamento corretto per la creazione di file PDF.

Importante

- Questa funzione è disponibile solo per le immagini (documenti di testo) contenenti lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))** di Scan Utility. Questa funzione non è disponibile in base alla lingua dell'immagine.
- L'orientamento della pagina dei seguenti tipi di immagini potrebbe non essere rilevato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Immagini con poco testo
  - Immagini contenenti testo le cui dimensioni del font non rientrano nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
  - Immagini che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Immagini con sfondi a motivi

Imposta protezione con password (Set up password security)

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di protezione con password (Password Security Settings)** in cui impostare una password per aprire il file PDF creato oppure una password per stamparlo/modificarlo.

Importante

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password.

  ➡ Impostazione di password per i file PDF

10. Fare clic su **Salva (Save)**.

Il file PDF viene salvato.

Nota

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password nella finestra di dialogo **Salva (Save)**.

  ➡ Impostazione di password per i file PDF

- Per sovrascrivere un file salvato, fare clic su  (Salva) sulla barra degli strumenti.

Scansione con applicazione software (ScanGear)

- **Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Avvio di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Scansione in Modalità di base**
- **Schermate di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Note generali (driver dello scanner)**

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è il software necessario per eseguire la scansione dei documenti. Utilizzare il software per specificare il formato stampa, le correzioni immagine e altre impostazioni.

ScanGear può essere avviato da Scan Utility o da applicazioni compatibili con l'interfaccia TWAIN standard. ScanGear è un driver compatibile con TWAIN.


Funzioni

Specificare il tipo di documento, il formato stampa e altre impostazioni quando si esegue la scansione di documenti e si visualizzano in anteprima i risultati. Selezionare varie impostazioni di correzione o regolare con precisione la luminosità, il contrasto e altri parametri per eseguire la scansione in uno specifico tono colore.

Schermate

Sono disponibili due modalità: Modalità di base e Modalità avanzata.

Cambiare modalità con le schede nella parte superiore destra della schermata.




Nota

- ScanGear viene avviato nell'ultima modalità utilizzata.
- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.


Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video (1, 2 e 3).

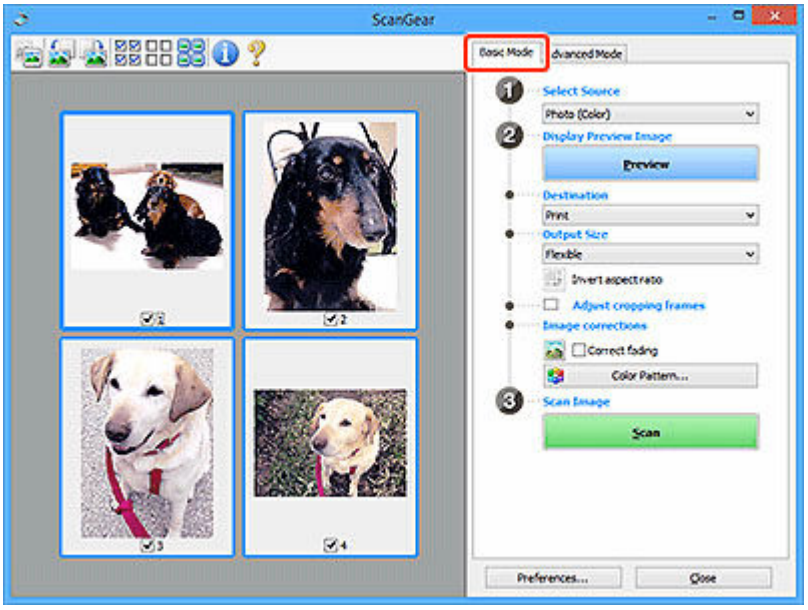

Modalità avanzata

Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per eseguire la scansione specificando la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e altre applicazioni.

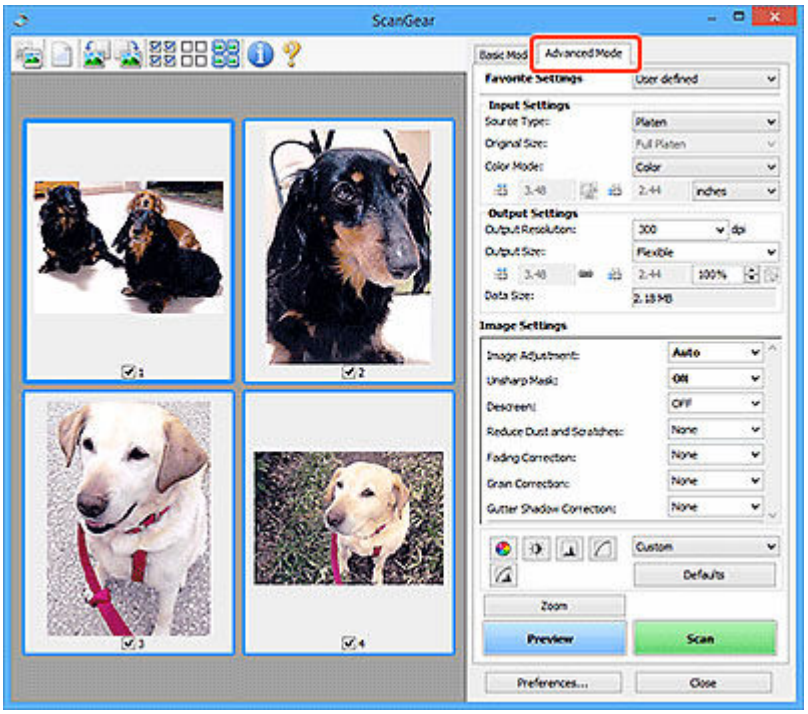

Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

Utilizzare ScanGear (driver dello scanner) per applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione. Avviare ScanGear da Scan Utility o da altre applicazioni.

Nota

- Se si dispone di più scanner o di un modello compatibile con la rete e si è modificata la connessione da USB a quella di rete, impostare l'ambiente di rete.

Avvio da Scan Utility

1. Avviare Scan Utility.

   Per informazioni su come avviarlo, vedere Avvio di Scan Utility.

2. Nella schermata principale di Scan Utility fare clic su ScanGear.

   Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Avvio da un'applicazione

La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione.

2. Dal menu dell'applicazione, selezionare la macchina.

   Nota

   - "Rete" ("Network") viene visualizzato dopo il nome del prodotto per le macchine connesse tramite una rete.

3. Eseguire la scansione del documento.

   Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Scansione in Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

Per eseguire la scansione di più documenti alla volta dal piano di lettura, vedere Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner).

Durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti), l'anteprima non è disponibile.


Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su  (Miniatura) sulla barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri documenti non chiari
  - Documenti sottili
  - Documenti spessi
- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente.
  - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
  - Foto tagliate in forme irregolari

Nota

- È possibile eseguire la scansione di entrambi i lati di un documento fronte/retro contemporaneamente su modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF.

1. Posizionare il documento sul piano di lettura della macchina o nell'ADF, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).
   - Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
   - Avvio di ScanGear (driver dello scanner)
2. Impostare **Seleziona origine (Select Source)** in base al documento.

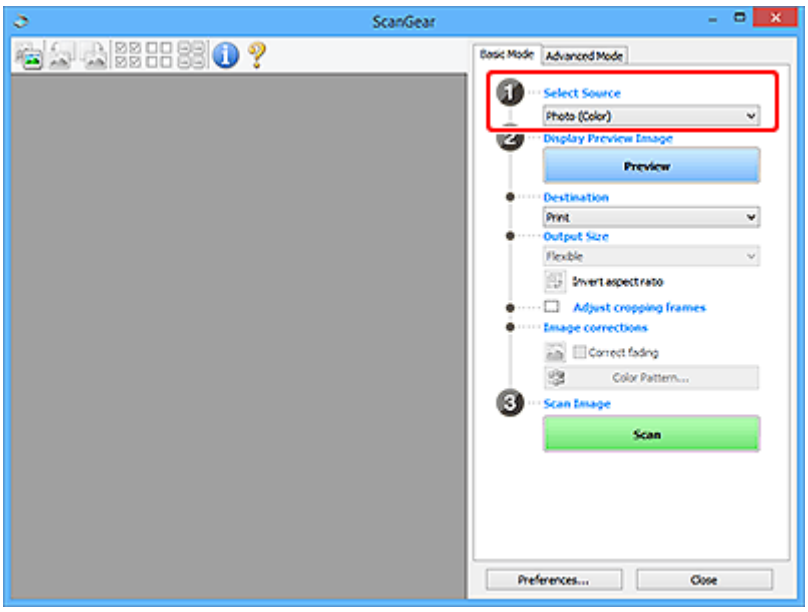

Importante


- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

Nota

- Per acquisire riviste contenenti molte foto a colori, selezionare **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**.

3. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

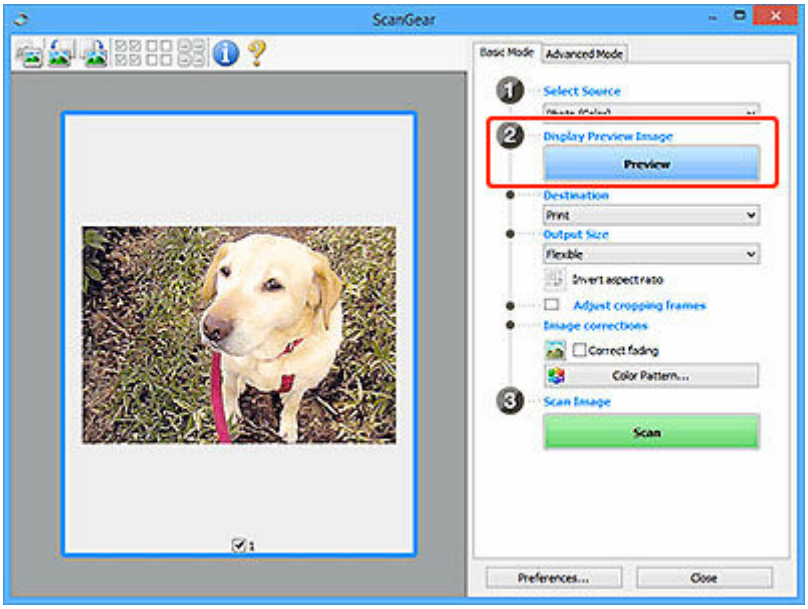

Importante

- **Anteprima (Preview)** non è disponibile quando si esegue la scansione dall'ADF.

Nota

- I colori vengono regolati in base al tipo di documento impostato in **Seleziona origine (Select Source)**.

4. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

Nota

- Passare al punto 7 se in **Seleziona origine (Select Source)** è selezionata un'opzione ADF.

5. Impostare il **Formato stampa (Output Size)**.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla **Destinazione (Destination)** selezionata.

6. Regolare i fotogrammi di ritaglio (area di scansione) in base alle esigenze.

Regolare il formato e la posizione dei fotogrammi di ritaglio nell'immagine in anteprima.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

7. Impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

8. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per visualizzare una finestra di dialogo indicante il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.
- Il comportamento di ScanGear al termine della scansione può essere impostato da **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Argomento correlato

➡ Scheda **Modalità di base**


Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

- **Scheda Modalità di base**
- **Scheda Modalità avanzata**
- **Finestra di dialogo Preferenze**

Scheda Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)**.

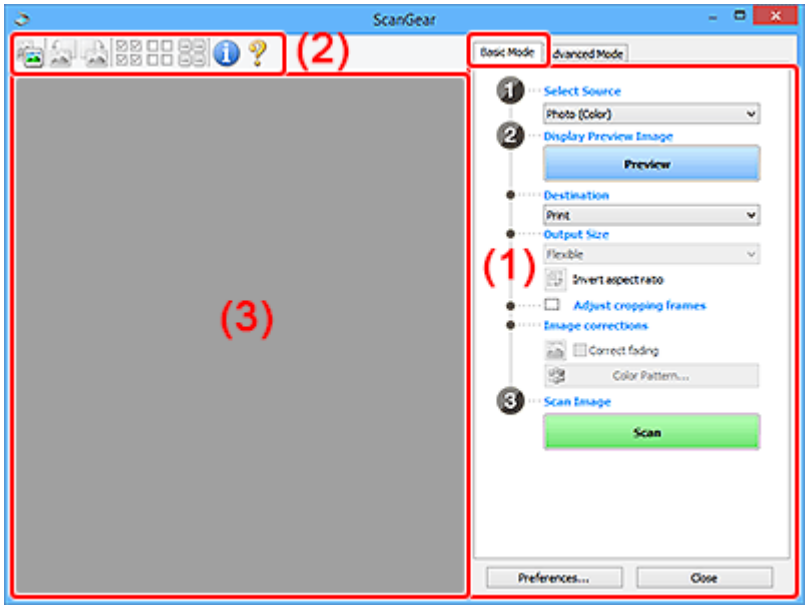

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Area di anteprima

Nota

- Gli elementi nella schermata variano in base al tipo di documento e di visualizzazione.
- L'anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Auto Document Feeder).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Seleziona origine (Select Source)

Fotografia (A Colori) (Photo (Color))

Consente di eseguire la scansione di foto a colori.

Rivista (A Colori) (Magazine (Color))

Consente di eseguire la scansione di riviste a colori.

Documento (A Colori) (Document (Color))

Consente di eseguire la scansione dei documenti a colori.

Documento (Scala di grigi) (Document (Grayscale))

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero.

Documento (Colore) ADF solo fronte (Document (Color) ADF Simplex)

Consente di esegue la scansione a colori di documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF solo fronte (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero dall'ADF.

Documento (Colore) ADF fronte/retro (Document (Color) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione a colori di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF fronte/retro (Document (Grayscale) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione in bianco e nero di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

Importante

- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.


Nota

- Quando si seleziona un tipo di documento, la funzione di accentuazione del contrasto è attiva.
- Quando si seleziona un'opzione diversa dai tipi ADF, la funzione di regolazione dell'immagine che regola le immagini in base al tipo di documento sarà attiva.
- Quando si seleziona **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**, si attiverà la funzione di descreening.

Visualizza immagine di anteprima (Display Preview Image)

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

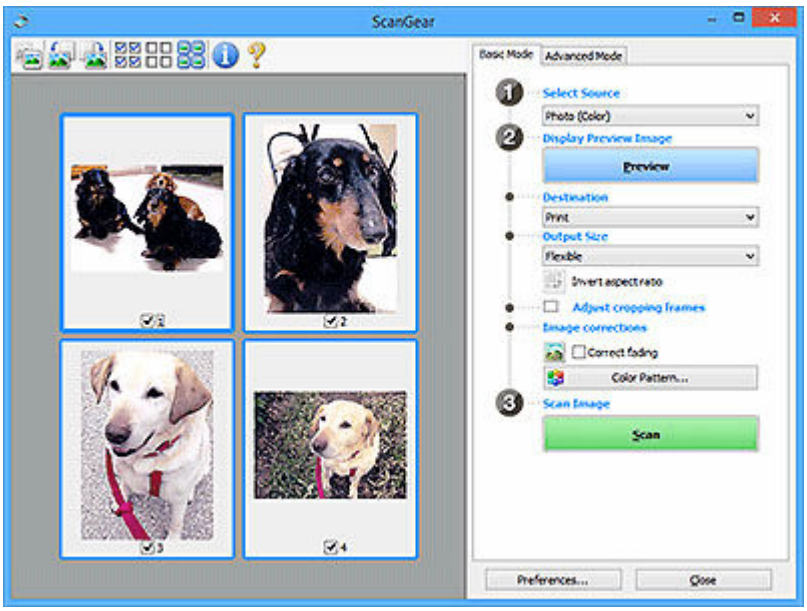

Nota

- Al primo utilizzo della macchina, viene avviata automaticamente la calibrazione dello scanner. Attendere finché non viene visualizzata l'anteprima immagine.

Destinazione (Destination)

Selezionare l'operazione da eseguire con l'immagine acquisita.

Stampa (Print)

Selezionare l'opzione per stampare l'immagine acquisita su una stampante.

Visualizzazione immagine (Image display)

Selezionare l'opzione per visualizzare l'immagine acquisita su un monitor.

OCR

Selezionare questa opzione per utilizzare l'immagine acquisita con il software OCR.

Il "software OCR" è un software che converte il testo acquisito come immagine in dati di testo che è possibile modificare in elaboratori di testi e in altri programmi.

Formato stampa (Output Size)

Consente di selezionare un formato di stampa.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in **Destinazione (Destination)**.

Regolabile (Flexible)

Regolare liberamente i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione).

In vista miniatura:

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

In vista immagine intera:

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.

Dimensioni (ad esempio, L o A4)


Consente di selezionare un formato carta per la stampa. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del formato carta selezionato. Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

Dimensioni monitor (ad esempio, 1024 x 768 pixel)

Selezionare un formato stampa in pixel. Verrà visualizzato un fotogramma di ritaglio delle dimensioni del monitor selezionate e verrà acquisita la porzione racchiusa al suo interno. Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)

Visualizza la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)** per specificare i formati stampa personalizzati. È possibile selezionare questa opzione quando **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)** o **Visualizzazione immagine (Image display)**.

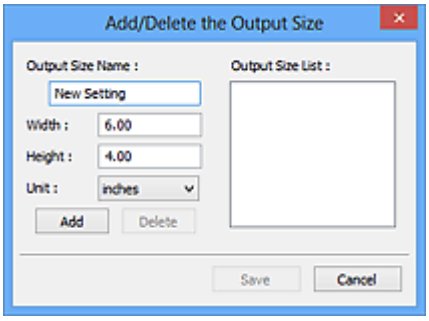

Nella finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco **Formato stampa (Output Size)** e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

Aggiunta:

Immettere **Nome formato stampa (Output Size Name)**, **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**. Per **Unità (Unit)**, selezionare **pollici (inches)** o **mm** se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)**; se è **Visualizzazione immagine (Image display)**, è possibile selezionare esclusivamente **pixel (pixels)**. Il nome del formato aggiunto figura nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Eliminazione:

Selezionare il formato di stampa che si desidera eliminare in **Elenco formati stampa (Output Size List)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali **A4** e **1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels)**.

Nota

- È possibile salvare fino a 10 voci.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore che rientri nell'intervallo di impostazione.

Nota

- Per sapere se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato in un'immagine di anteprima, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** nella scheda **Anteprima** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.



Inverti formato (Invert aspect ratio)

Disponibile quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**.

Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)

Regolare l'area di scansione all'interno dell'area di anteprima.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se viene specificata un'area, verrà acquisita soltanto la porzione all'interno del fotogramma di ritaglio.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Correzioni immagine (Image corrections)

Correggere l'immagine da acquisire.

Importante

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)** e **Correggi dissolvenza (Correct fading)** sono disponibili se è stato selezionato **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Nota

- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di documento selezionato in **Seleziona origine (Select Source)**.

Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)

Rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.
- La correzione non può essere applicata correttamente se l'area di scansione è troppo piccola.

Correggi dissolvenza (Correct fading)

Corregge e acquisisce foto sbiadite dal tempo o che presentano la predominanza di un colore.

Riduci ombra rilegatura (Correct gutter shadow)

Consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Accertarsi di vedere **Correzione ombra rilegatura** per precauzioni e altre informazioni relative all'utilizzo di questa funzione.

Motivo colore... (Color Pattern...)

Regolare il colore dell'immagine nel suo complesso. Correggere i colori sbiaditi a causa di un colore predominante o per altri motivi, riprodurre colori naturali e visualizzare in anteprima le modifiche cromatiche apportate.

➡ Regolazione dei colori con un motivo colore

Importante

- Questa impostazione non è disponibile se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Esegui la scansione di immagine (Scan Image)

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:



In vista immagine intera:



(Miniatura) / (Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ (3) Area di anteprima

(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

 **(Deseleziona tutti i fotogrammi)**

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

 **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.

 **(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)**

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.

 **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.

 **(Informazioni)**

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.

 **(Apri guida)**

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni.

Se  **(Miniatura) è visualizzato sulla barra degli strumenti:**

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.
- Per ingrandire l'immagine, fare doppio clic su un fotogramma. Fare clic su  (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

Se  (Immagine intera) è visualizzato sulla barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

  ➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)


Argomento correlato

➡ Scansione in Modalità di base

Scheda Modalità avanzata

Questa modalità consente di definire delle impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

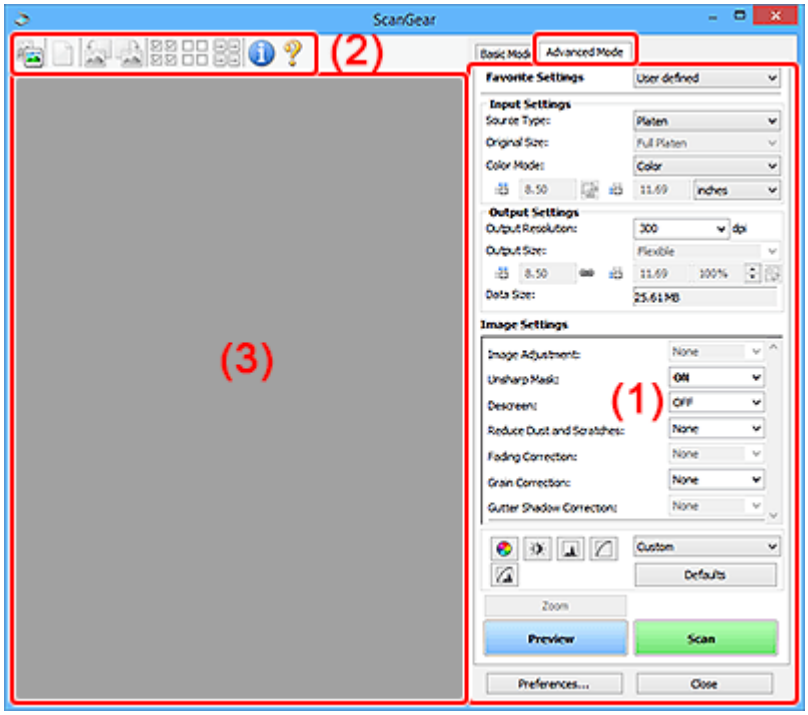

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Area di anteprima

Importante


- Gli elementi visualizzati variano in base al modello, al tipo di documento e alla visualizzazione.
- La funzione anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Impostazioni preferite (Favorite Settings)

È possibile denominare e salvare un gruppo di impostazioni (Impostazioni input, Impostazioni di stampa, Impostazioni immagine e i pulsanti di Regolazione colore) nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** e caricarlo in base alle esigenze. Se si intende utilizzare ripetutamente un determinato gruppo di impostazioni, può essere pratico salvarlo. È inoltre possibile ricaricare le impostazioni predefinite.

Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** dal menu a discesa per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina impostazioni preferite (Add/Delete Favorite Settings)**.

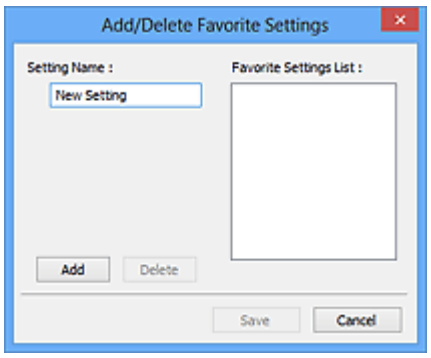

Immettere **Nome impostazione (Setting Name)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**; il nome viene visualizzato in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Se si fa clic su **Salva (Save)**, l'elemento viene elencato in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** e può essere selezionato insieme alle impostazioni predefinite.

Per eliminare un elemento, selezionarlo nell'**Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le impostazioni visualizzate in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Nota

- È possibile impostare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** dopo l'anteprima.
- È possibile salvare fino a 10 voci.

Impostazioni input

Consente di specificare le impostazioni di input, quali il tipo e le dimensioni del documento.

Impostazioni di stampa

Consente di specificare le impostazioni di stampa, quali la risoluzione e il formato di stampa.

Impostazioni immagine

Consente di attivare/disattivare le diverse funzioni di correzione dell'immagine.

Pulsanti di Regolazione colore

È possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine, nonché regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e i valori di alte luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

Zoom

Consente di ingrandire un fotogramma o l'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio (area di scansione). Quando l'immagine è ingrandita, **Zoom** cambia in **Annulla (Undo)**. Fare clic su **Annulla (Undo)** per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

In vista miniatura:

Quando nella vista miniature vengono visualizzate più immagini, facendo clic su questo pulsante viene ingrandito il riquadro selezionato. Fare clic su  (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo.

Nota

- È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic sul riquadro. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

In vista immagine intera:


Consente di ripetere la scansione dell'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio con un maggiore ingrandimento.

Nota

- **Zoom** ripete la scansione del documento e la visualizza ad alta risoluzione in Anteprima.
-  (Ingrandisci/Riduci) sulla barra degli strumenti ingrandisce rapidamente l'immagine in anteprima. L'immagine, tuttavia, verrà visualizzata a bassa risoluzione.

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

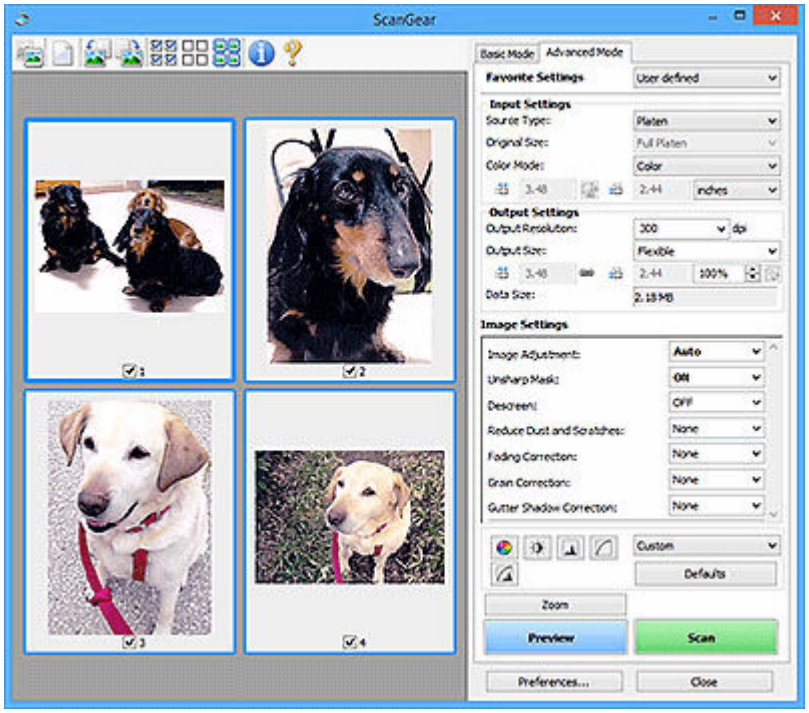

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.
- Se le dimensioni totali delle immagini acquisite superano una determinata soglia, l'elaborazione delle immagini richiederà del tempo. In questo caso, viene visualizzato un avviso. Si consiglia di ridurre le dimensioni totali. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).


(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:



In vista immagine intera:



(Miniatura) / (Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ (3) Area di anteprima

(Cancella)

Consente di eliminare l'anteprima immagine dall'area di anteprima.

Tale pulsante ripristina anche le impostazioni della barra degli strumenti e di regolazione del colore.

(Ritaglia)

Consente di specificare l'area di scansione trascinando il mouse.

(Sposta immagine)

Consente di trascinare l'immagine all'interno finché non viene visualizzata la parte desiderata nel caso in cui un'immagine ingrandita nell'area di anteprima sia troppo grande per lo schermo. È possibile spostare l'immagine anche tramite le barre di scorrimento.

(Ingrandisci/Riduci)

Consente di ingrandire l'area di anteprima facendo clic sull'immagine. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per ridurre l'ingrandimento.

(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

 **(Ritaglio automatico)**

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

 **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

 **(Deseleziona tutti i fotogrammi)**

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

 **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.

 **(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)**

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.

 **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.

 **(Informazioni)**

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.

 **(Apri guida)**

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni.

Se  **(Miniatura) è visualizzato sulla barra degli strumenti:**

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.

Se  (Immagine intera) è visualizzato sulla barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

- Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Argomento correlato

- Scansione in Modalità avanzata
- Scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti) in Modalità avanzata

Note generali (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è soggetto alle seguenti limitazioni. Durante l'utilizzo di ScanGear, tenere presente quanto segue.

Limitazioni del driver dello scanner

- Alcuni computer (compresi i portatili) collegati alla macchina potrebbero non riavviarsi correttamente dalla modalità standby. In tal caso, riavviare il computer.
- Non collegare contemporaneamente due o più scanner o stampanti multifunzione con la funzione scanner allo stesso computer. Se vengono collegate più periferiche di scansione, non è possibile eseguire la scansione dal pannello dei comandi o dai pulsanti dello scanner della macchina e potrebbero verificarsi errori durante l'accesso alle periferiche.
- La calibrazione può richiedere del tempo se la macchina è collegata tramite USB 1.1.
- Se il computer è stato riattivato da una modalità di inattività o standby, la scansione potrebbe non riuscire. In tal caso, attenersi alla seguente procedura ed eseguire nuovamente la scansione.

  Se il modello non dispone di un pulsante di alimentazione, eseguire solo il passo 2.

  1. Spegnere la macchina.
  2. Uscire da ScanGear, quindi scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
  3. Accendere la macchina.

  Se la scansione ancora non riesce, riavviare il computer.

- ScanGear non può essere aperto contemporaneamente in più applicazioni. All'interno di un'applicazione, ScanGear non può essere aperto una seconda volta se è già aperto.
- Accertarsi di chiudere la finestra di ScanGear prima di chiudere l'applicazione.
- Quando si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, non è possibile accedere alla macchina da più computer contemporaneamente.
- Se si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, la scansione richiederà più tempo del normale.
- Verificare di disporre di spazio libero su disco sufficiente quando si esegue la scansione di immagini di grandi dimensioni a risoluzioni elevate. Ad esempio, si richiedono 300 MB minimo di spazio libero per acquisire un documento A4 a 600 dpi interamente a colori.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente ScanGear e il driver WIA.
- Non mettere il computer in modalità di inattività o sospensione durante la scansione.

Applicazioni con limitazioni sull'uso

- Alcune applicazioni potrebbero non visualizzare l'interfaccia utente TWAIN. In tal caso, consultare la guida dell'applicazione e modificare le impostazioni di conseguenza.
- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua di più documenti. In alcuni casi, viene accettata solo la prima immagine acquisita oppure più immagini vengono acquisite come un'unica immagine. Per tali applicazioni, non eseguire la scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).
- Per importare immagini acquisite in Microsoft Office 2000, salvarle prima utilizzando Scan Utility, quindi importare i file salvati dal menu **Inserisci (Insert)**.

- Quando si esegue la scansione di immagini di formato pari al piano di lettura in Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint e così via), fare clic su **Personalizza inserimento (Custom Insert)** nella schermata **Inserisci immagine da scanner o fotocamera digitale (Insert Picture from Scanner or Camera)**. In caso contrario, l'immagine potrebbe non essere acquisita correttamente.
- Quando si acquisiscono immagini in Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, e così via), utilizzare Microsoft Clip Organizer.
- È possibile che in alcune applicazioni le immagini non vengano acquisite correttamente. In tal caso, aumentare la memoria virtuale del sistema operativo e riprovare.
- Se l'immagine è di dimensioni eccessive (quali immagini di grande formato acquisite ad alta risoluzione), il computer potrebbe non rispondere o la barra di avanzamento fermarsi a 0%, a seconda dell'applicazione. In tal caso, annullare l'operazione (ad esempio facendo clic su **Annulla (Cancel)** nella finestra della barra di avanzamento), quindi aumentare la memoria virtuale del sistema operativo o ridurre dimensioni/risoluzione dell'immagine e riprovare. In alternativa, eseguire la scansione tramite Scan Utility, quindi salvare l'immagine e importarla nell'applicazione.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**
- **Impostazioni di scansione in rete**
  - Menu e schermata delle impostazioni di Network Scanner Selector EX2

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

- Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)
- Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.

Importante

- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta in Scan Utility o ScanGear (driver dello scanner), allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di scansione).
- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

- Caricamento degli originali piano di lettura
- Caricamento in base all'uso

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Per eseguire la scansione di documenti utilizzando l'ADF, caricare i documenti come descritto di seguito.

- Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Impostazioni di scansione in rete

È possibile collegare lo scanner o la stampante a una rete per condividerli fra più computer o per eseguire la scansione delle immagini in un computer specificato.

Importante

- La scansione non può essere eseguita da più utenti contemporaneamente.

Nota

- Completare preventivamente le impostazioni di rete dello scanner o della stampante seguendo le istruzioni riportate nel sito Web di Canon.
- Se eseguita in rete, la scansione dura più a lungo della connessione USB.

Per abilitare la scansione in rete, completare le seguenti impostazioni.

Specifica dello scanner o della stampante

Utilizzare Network Scanner Selector EX2 per specificare lo scanner da utilizzare. Specificando lo scanner, è possibile eseguire la scansione in rete dal computer oppure utilizzando il pannello dei comandi.

Importante

- Se il prodotto che si desidera utilizzare viene modificato con Network Scanner Selector EX2, cambia anche il prodotto per la scansione con Scan Utility. Cambia anche il prodotto per la scansione dal pannello dei comandi.

  Se non si è selezionato lo scanner o la stampante in Scan Utility, verificare di avere effettuato la selezione con Network Scanner Selector EX2.

  Per maggiori informazioni, vedere "Menu e schermata delle impostazioni di Network Scanner Selector EX2".
- Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi, specificare preventivamente lo scanner o la stampante con Network Scanner Selector EX2.

1. Verificare che Network Scanner Selector EX2 sia in esecuzione.

   Se Network Scanner Selector EX2 è in esecuzione, (Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su per controllare anche le icone nascoste.

   Nota

   - Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

     - **Windows 11/Windows 10:**

       Dal menu **Start** fare clic su (**Tutte le app (All apps)** >) **Canon Utilities** > **Network Scanner Selector EX2**.

     - **Windows 8.1:**

       Fare clic su **Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

Se **Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "Network Scanner Selector EX2".

- **Windows 7:**

  Dal menu **Start** fare clic su **Tutti i programmi (All Programs)** > **Canon Utilities** > **Network Scanner Selector EX2** > **Network Scanner Selector EX2**.

L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su (Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**.

   In genere, l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante è già selezionato dopo l'impostazione di rete. In tal caso, non è necessario selezionarla nuovamente.

   Importante

   - Se nella rete sono presenti più scanner, vengono visualizzati più nomi di modello. In questo caso, è possibile selezionare uno scanner per modello.

4. Fare clic su **OK**.

Nota

- Lo scanner selezionato nella schermata Scans. da impost. PC verranno automaticamente selezionati anche nella schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

Impostazione per la scansione con Scan Utility

Per eseguire la scansione da Scan Utility utilizzando uno scanner o una stampante connessa a una rete, specificare lo scanner o la stampante con Network Scanner Selector EX2, quindi attenersi alla seguente procedura per modificare lo stato della connessione fra la periferica e il computer.

1. Avviare Scan Utility.

2. Selezionare "Rete Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome del modello) per **Scanner**.

3. Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per utilizzare un altro scanner connesso a una rete.

4. Fare clic su (Impostazioni generali), quindi su **Seleziona (Select)** in **Nome del prodotto (Product Name)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC di Network Scanner Selector EX2.

Selezionare lo scanner da utilizzare e fare clic su **OK**.

5. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, fare clic su **OK**.

   Viene nuovamente visualizzata la schermata principale di Scan Utility. È possibile eseguire la scansione tramite una connessione di rete.

Impostazione della scansione dal pannello dei comandi

È possibile specificare l'impostazione per la scansione dal pannello dei comandi.

Importante

- Impostare preventivamente Scan Utility per utilizzare lo scanner o la stampante tramite una connessione di rete.

  ➡ Impostazione per la scansione con Scan Utility

1. Verificare che Network Scanner Selector EX2 sia in esecuzione.

   Se Network Scanner Selector EX2 è in esecuzione, (Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su per controllare anche le icone nascoste.

   ### Nota

   - Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

     - **Windows 11/Windows 10:**

       Dal menu **Start** fare clic su (**Tutte le app (All apps)** >) **Canon Utilities** > **Network Scanner Selector EX2**.

     - **Windows 8.1:**

       Fare clic su **Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

       Se **Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "Network Scanner Selector EX2".

     - **Windows 7:**

       Dal menu **Start** fare clic su **Tutti i programmi (All Programs)** > **Canon Utilities** > **Network Scanner Selector EX2** > **Network Scanner Selector EX2**.

     L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su (Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

4. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**, quindi fare clic su **OK**.

   Selezionare l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante.

   Nota

   - Quando alla rete sono collegati più scanner, è possibile selezionare un massimo di tre scanner.

5. Nella schermata Scans. da impost. PC, fare clic su **OK**.

Nota

- Se lo scanner o la stampante non vengono visualizzati, verificare quanto segue, fare clic su **OK** per chiudere la schermata, quindi riaprirla e provare a effettuare nuovamente la selezione.
  - Gli MP Drivers sono installati
  - Le impostazioni di rete dello scanner o della stampante vengono completate dopo l'installazione degli MP Drivers
  - La comunicazione di rete tra lo scanner o la stampante e il computer è attivata

  Se il problema persiste, vedere Problemi di comunicazione di rete.

Scansione in macOS

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)

- Funzioni di IJ Scan Utility Lite
- Scansione facile (Auto Scansione)
- Scansione di documenti e foto

Suggerimenti per la scansione

- Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)

- **Funzioni di IJ Scan Utility Lite**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Funzioni di IJ Scan Utility Lite

Utilizzare IJ Scan Utility Lite per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

Importante

- Gli elementi visualizzati e le funzioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi. **Documento (Document)** rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility Lite, vedere Schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

Salvare le immagini acquisite automaticamente


Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

Nota

- La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Immagini (Pictures)**.
- Per informazioni su come specificare una cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

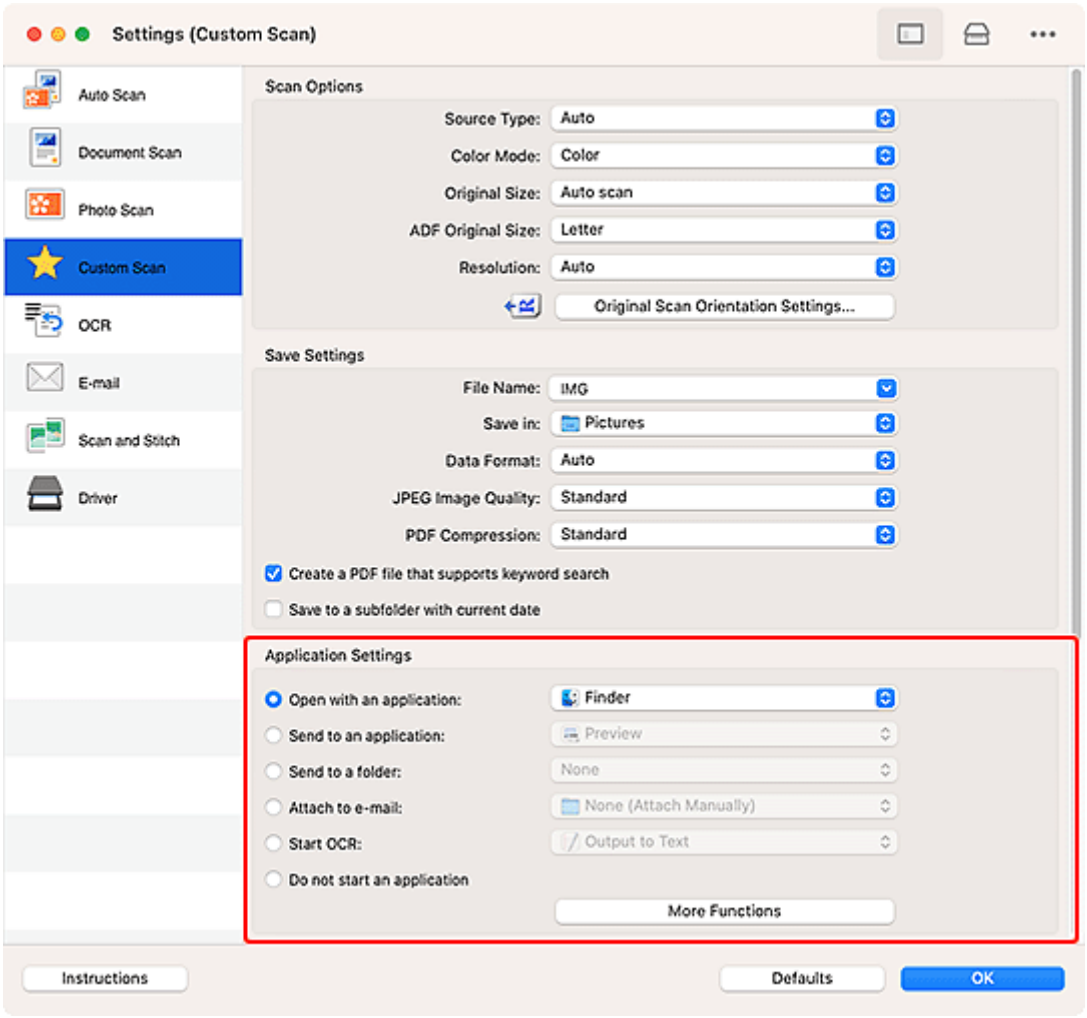

Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di selezione, aree di scansione) nella schermata visualizzata facendo clic su **Driver** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite, quindi eseguire di nuovo la scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
  - Elementi sottili
  - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.
2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

   ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
3. Avviare IJ Scan Utility Lite.
4. Fare clic su  **Auto** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) per impostare dove salvare le immagini acquisite e per selezionare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.

  ➡ Scansione di documenti e foto
  ➡ Scansione con le impostazioni preferite
  ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

   Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility Lite.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su  **Impostazioni... (Settings...)** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

   Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata, impostare dove salvare le immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su  **Documento (Document)** o  **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Importante

- Quando si utilizza uno scanner personale in posizione verticale, il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.

- Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)
- Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))
- Posizionamento degli elementi (con supporto)

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.

Importante

- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di selezione).
- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Stampante tutto-in-uno a getto d'inchiostro:

- Caricamento degli originali piano di lettura
- Caricamento in base all'uso

Scanner personale:

- Elementi posizionabili e modalità di posizionamento

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Per eseguire la scansione di documenti utilizzando l'ADF, caricare i documenti come descritto di seguito.


- Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Posizionamento degli elementi (con supporto)

1. Posizionare un elemento sul piano di lettura.


    1. Aprire il coperchio dei documenti.

    2. Posizionare l'elemento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il piano di lettura e quindi allinearlo al segno di allineamento.

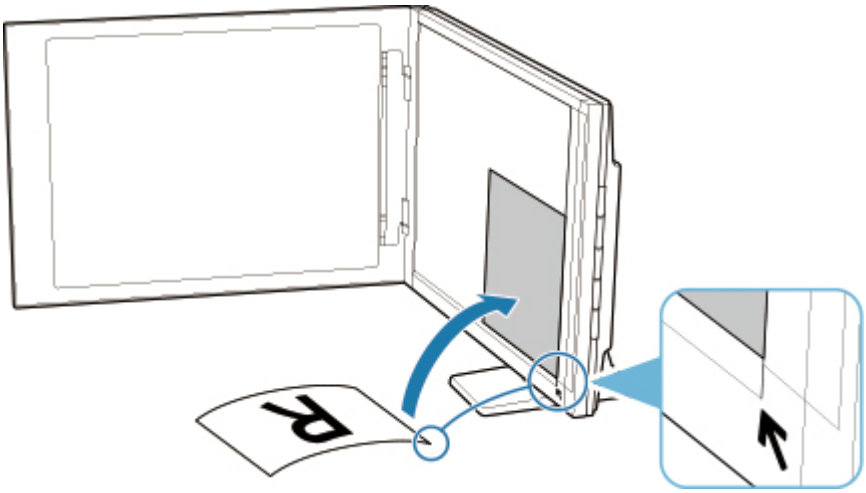


Importante

- Se si apre completamente il coperchio dei documenti, lo scanner potrebbe cadere.
- Non è possibile effettuare la scansione delle parti posizionate oltre (A) (2,4 mm (0,094") dal bordo sinistro del piano di lettura) o (B) (2,7 mm (0,106") dal bordo anteriore).

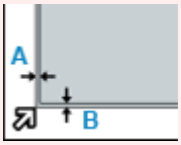

2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.


    Durante la scansione, applicare una leggera pressione con la mano sul coperchio dei documenti per tenerlo chiuso.

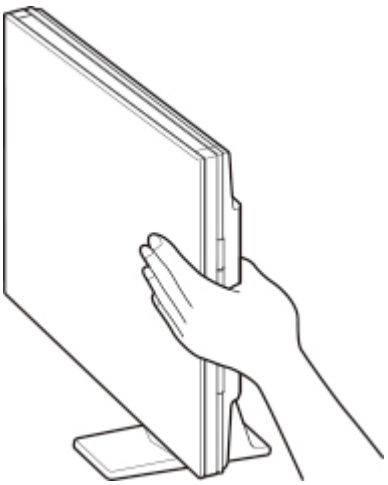

Importante

- Tenere presente i seguenti punti durante l'utilizzo dello scanner in posizione verticale.
  - Non sottoporre lo scanner a vibrazioni durante il funzionamento. In caso contrario, i risultati potrebbero non essere ottimali (ad esempio, le immagini potrebbero risultare sfocate).
  - Il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.


Fax

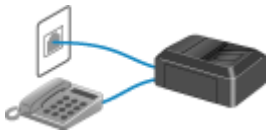

Preparazione dell'invio di un fax



Registrazione di destinatari



Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante



Invio di fax dal computer (Windows)



Invio di fax dal computer (macOS)



Ricezione di fax



Altre funzioni fax utili

Preparazione dell'invio di un fax

Prima di usare le funzioni fax, collegare la stampante alla linea telefonica e impostare la stampante. Specificare poi le impostazioni di base, come le informazioni sul mittente, data e ora e ora legale.

Importante

- In caso di interruzione dell'alimentazione:

  Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione o se si scollega accidentalmente il cavo di alimentazione, le impostazioni saranno le seguenti.

  - Le impostazioni per le informazioni utente, la directory e la data/l'ora verranno mantenute.

  Se l'alimentazione viene disconnessa, si verifica quanto segue:

  - Non sarà possibile inviare o ricevere fax, eseguire copie o sottoporre a scansione gli originali.
  - Quando si connette il telefono, la possibilità di utilizzarlo dipende dalla linea telefonica o dal telefono.

Impostazione della stampante

La stampante deve essere impostata in base alla propria linea telefonica e all'uso della funzione fax.

Tutte le impostazioni


Guida all'impostazione FAX

Impostazione singola

Passo 1 Connessione della linea telefonica

Passo 2 Impostazione del tipo di linea telefonica

Passo 3 Impostazione della modalità di ricezione

Passo 4 Impostazione delle informazioni sul mittente

Nota

- È possibile impostare il fax sulla base delle istruzioni fornite sul touchscreen.

  ➡ Impostazione facile (Easy setup)

  Se si esegue l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate sul touchscreen, la modalità di ricezione viene impostata su **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)** o **Solo modo FAX (Fax only mode)**. Per ricevere fax con **DRPD** o **Network switch**, modificare la modalità di ricezione.

  ➡ Impostazione della modalità di ricezione

Connessione della linea telefonica

Il metodo di connessione varia a seconda della linea telefonica.

- Se si connette la stampante direttamente a una linea telefonica a muro/se si collega la stampante allo splitter xDSL:

  ➡ Connessione di base (connette alla linea telefonica generale)

- Se si connette la stampante a un'altra linea, ad esempio xDSL:

  ➡ Connessione di varie linee


Se la connessione non è corretta, la stampante non è in grado di inviare/ricevere fax. Collegare la stampante correttamente.

Importante

- Non collegare in parallelo periferiche fax e/o telefoni (solo Stati Uniti e Canada).

  Se due o più periferiche fax e/o telefoni vengono collegati in parallelo, possono verificarsi i seguenti problemi e la stampante potrebbe non funzionare correttamente.


  - Se si solleva la cornetta del telefono collegato in parallelo durante l'invio o la ricezione di un fax, l'immagine del fax potrebbe danneggiarsi o potrebbe verificarsi un errore di comunicazione.
  - Servizi come l'ID trasmittente potrebbero non funzionare correttamente nel telefono.

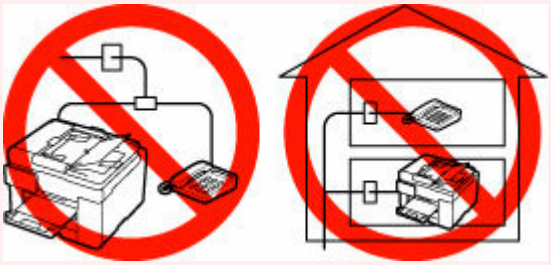
  Se non è possibile evitare collegamenti in parallelo, impostare la modalità di ricezione su **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**, tenendo presente che potrebbero verificarsi i problemi indicati sopra. Sarà possibile ricevere fax solo manualmente.


Connessione di base (connette alla linea telefonica generale)

Verificare che la stampante sia spenta, collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa della linea telefonica vicino al segno "LINE" della stampante, quindi collegare l'altra estremità alla presa della linea telefonica sulla parete o alla presa della linea telefonica sullo splitter xDSL.

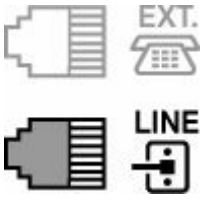

Quando si collega il telefono alla stampante, assicurarsi che la stampante sia spenta, collegare un'estremità del cavo modulare alla presa periferica esterna vicino al segno "EXT." della stampante, quindi collegare l'altra estremità alla presa della linea telefonica sul telefono.

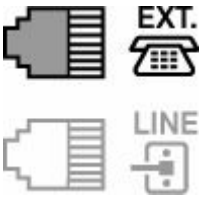

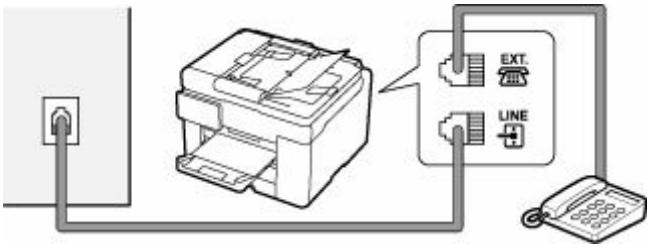

Importante

- Assicurarsi di collegare la linea telefonica prima di accendere la stampante.

  Se si collega la linea telefonica quando la stampante è accesa, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere 1 minuto, quindi collegare la linea telefonica e la spina di alimentazione.

Nota

- Fare riferimento a Vista posteriore per conoscere la posizione della presa della linea telefonica e della presa periferica esterna.
- Prima di collegare un telefono o una segreteria telefonica, rimuovere il cappuccio di protezione del connettore per il telefono.
- **Per gli utenti nel Regno Unito:**

  Se il connettore del dispositivo esterno non può essere collegato alla presa sulla stampante, sarà necessario acquistare un adattatore B.T. da collegare nel modo seguente:

  Collegare l'adattatore B.T. al cavo modulare di connessione del dispositivo esterno, quindi connettere l'adattatore B.T. alla presa periferica esterna.

Connessione di varie linee


Questa sezione offre un'introduzione al collegamento di varie linee.

Si tratta solo di esempi che non possono coprire tutte le situazioni di connessione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo di rete (ad esempio, modem xDSL o scheda terminale) che viene collegato alla stampante.

Nota

- xDSL è il termine generico che indica la tecnologia di comunicazione digitale ad alta velocità che sfrutta la linea telefonica, ad esempio ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

- **Collegamento a un telefono via Internet**

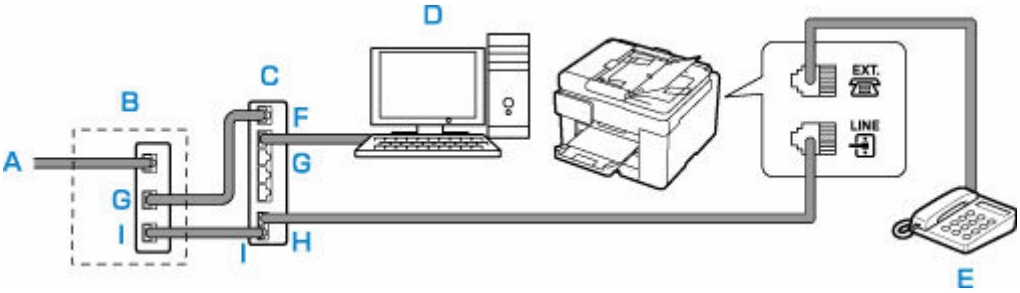

A: Linea xDSL
B: Modem xDSL (lo splitter potrebbe non essere incorporato nel modem)
C: Router a banda larga compatibile con il telefono via Internet
D: Computer
E: Telefono o segreteria telefonica
F: Porta WAN (Wide Area Network)
G: Porta LAN (Local Area Network)
H: Porta TEL
I: Porta LINE


* Le configurazioni e i nomi delle porte possono variare in base al prodotto.

Nota

- Quando si collega la linea xDSL, selezionare lo stesso tipo di linea in **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**.

  ➡ Impostazione del tipo di linea telefonica

- **Connessione a una linea xDSL**

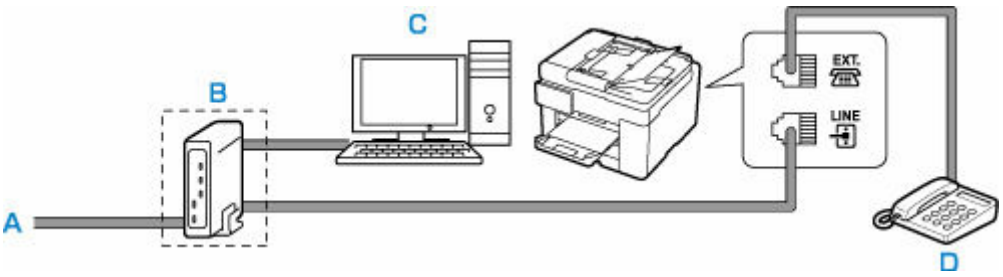

A: Linea ASL
B: Modem xDSL (lo splitter potrebbe non essere incorporato nel modem)
C: Computer
D: Telefono o segreteria telefonica

Importante

- Se lo splitter non è incorporato nel modem xDSL, non ramificare la linea telefonica a monte dello splitter (lato muro). Inoltre, non collegare splitter in parallelo. La stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Nota

- Quando si collega la linea xDSL, selezionare lo stesso tipo di linea in **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**.

➡ Impostazione del tipo di linea telefonica

- **Connessione a una linea ISDN**

  Per ulteriori informazioni sulla connessione e sulle impostazioni ISDN (Integrated Service Digital Network), consultare il manuale fornito con la scheda terminale o con il router di connessione remota.

Impostazione del tipo di linea telefonica

Prima di utilizzare la stampante, assicurarsi di avere impostato il tipo corretto di linea telefonica. Se non si è certi del tipo di linea telefonica in uso, rivolgersi alla propria società telefonica. Per le connessioni xDSL o ISDN, rivolgersi alla società telefonica o al provider di servizi per avere una conferma del tipo di linea in uso.

Importante

- **Per gli utenti in Cina:**

  Dopo aver collegato la spina di alimentazione e acceso la stampante, il tipo di linea telefonica viene selezionato automaticamente. Tuttavia, se la stampante è connessa alla periferica di controllo, come un modem xDSL o un adattatore terminale, il tipo di linea telefonica potrebbe non essere selezionato correttamente.

  In questo caso, impostare manualmente il tipo di linea.

  Per ulteriori informazioni su come impostare manualmente il tipo di linea telefonica in Cina:

  ➡ Impostazione manuale del tipo di linea telefonica in Cina


Nota

- **Tipo linea telefonica (Telephone line type)** non apparirà in paesi o regioni dove la funzione **Selezione a impulsi (Rotary pulse)** non è supportata.
- È possibile stampare l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST) per controllare l'impostazione corrente.

  ➡ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.
6. Selezionare **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**
7. Selezionare un tipo di linea telefonica.

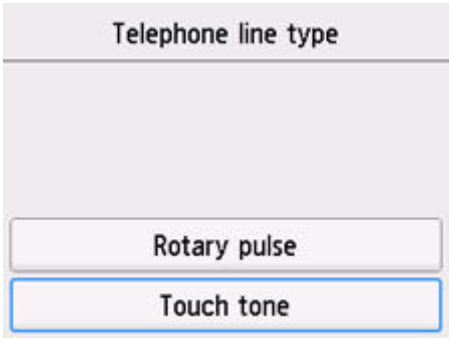

Selezione a impulsi (Rotary pulse)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione a impulsi.

Selezione tonale (Touch tone)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione tonale.

Impostazione manuale del tipo di linea telefonica in Cina


In questa sezione si descrive come impostare manualmente il tipo di linea telefonica in Cina.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.
6. Selezionare **Selezione automatica linea telef. (Telephone line auto selection)**

   Viene visualizzato il tipo di linea telefonica.
7. Controllare il tipo di linea telefonica corrente e selezionare **OK**.

   Nota

   - Se non è necessario cambiare il tipo di linea telefonica, premere il pulsante **HOME** per tornare alla schermata HOME.
8. Selezionare **DISATTIVATO (OFF)**
9. Selezionare un tipo di linea telefonica.

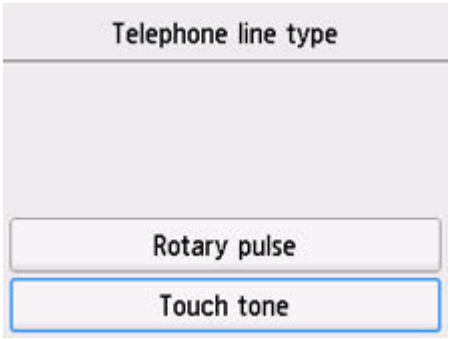

Selezione a impulsi (Rotary pulse)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione a impulsi.

Selezione tonale (Touch tone)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione tonale.

Impostazione della modalità di ricezione

Impostare il funzionamento in ricezione (modalità di ricezione).

Per dettagli su come impostare la modalità di ricezione:

➡ Impostazione della modalità di ricezione

È possibile selezionare la modalità appropriata.

Per dettagli sulla modalità di ricezione selezionabile:

➡ Informazioni sulla modalità di ricezione

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:

➡ Impostazioni avanzate della modalità di ricezione

Nota

- La procedura per le operazioni di ricezione varia a seconda della modalità di ricezione selezionata.

  Per dettagli sul metodo di ricezione dipendente da ciascuna modalità di ricezione:

  ➡ Ricezione di fax
- Se si desidera utilizzare un'unica linea telefonica per i fax e le chiamate vocali, è necessario collegare un telefono o una segreteria telefonica alla presa periferica esterna della stampante.

  Per ulteriori informazioni su come collegare il telefono o la segreteria telefonica alla stampante:

  ➡ Connessione di base (connette alla linea telefonica generale)

Impostazione della modalità di ricezione

In questa sezione viene descritta la procedura di selezione della modalità di ricezione.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.
4. Selezionare **Impost. mod. ricezione (Receive mode settings)**
5. Selezionare una modalità di ricezione e selezionare **OK**.

   Nota

   - Selezionando **Avanzate (Advanced)**, è possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.

     Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:

➡ Impostazioni avanzate della modalità di ricezione

- Per dettagli sulla modalità di ricezione:

  ➡ Informazioni sulla modalità di ricezione

- L'impostazione **DRPD** è disponibile solo negli USA e in Canada.
- L'impostazione **Network switch** potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione di acquisto.
- Per informazioni sulla ricezione di fax o sulla procedura per ciascuna modalità di ricezione, fare riferimento a Ricezione di fax.

Informazioni sulla modalità di ricezione

È possibile selezionare la modalità di ricezione adatta alle condizioni d'uso del fax: se per il fax si usa una linea dedicata, ecc.

- **Solo modo FAX (Fax only mode)**

  Scegliere quando non si ricevono chiamate vocali.

  Funzionamento in ricezione:

  1. All'arrivo di un fax, la stampante lo riceverà automaticamente.

- **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**

  Scegliere quando si ricevono principalmente chiamate vocali (con un telefono o una segreteria telefonica collegata alla stampante).

  Funzionamento in ricezione:

  1. Quando è in arrivo una chiamata, il telefono squilla.
  2. Sollevare la cornetta.

     Se la chiamata è vocale, parlare usando il telefono.

     Se la chiamata è un fax, riagganciare la cornetta dopo che la stampante ha iniziato a ricevere il fax.

  Nota

  - A seconda del tipo di impostazioni del telefono, quest'ultimo potrebbe non squillare all'arrivo di una chiamata anche se è collegato alla stampante.

- **DRPD o Network switch**

  Scegliere quando si ricevono chiamate vocali (con un telefono o una segreteria telefonica collegata alla stampante) e si è abbonati a un servizio di rilevamento della suoneria fornito dalla propria società telefonica.

  Funzionamento in ricezione:

  1. Quando è in arrivo una chiamata, il telefono squilla.
  2. La stampante rileva una chiamata fax sulla base dell'impostazione della suoneria fax.

     Se la chiamata è un fax, la stampante riceverà il fax automaticamente.

     Se la stampante non rileva l'impostazione della suoneria fax, il telefono continuerà a squillare.

Nota

- A seconda del tipo di impostazioni del telefono, quest'ultimo potrebbe non squillare all'arrivo di una chiamata anche se è collegato alle stampanti.

Impostazioni avanzate della modalità di ricezione

È possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.

- **Impostazioni avanzate in Solo modo FAX (Fax only mode)**

  È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

  - **Conteggio squilli (Ring count)**

    È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

    Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

- **Impostazioni avanzate di Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**

  È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

  - **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)/Comm. man/aut: DISATT. (Manual/auto switch: OFF)**

    Se si seleziona **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)**, la stampante riceve automaticamente i fax dopo che il dispositivo esterno ha squillato per un intervallo di tempo specifico.

    È possibile specificare il periodo di tempo prima che venga avviata la ricezione automatica.

  - **Ora inizio RIC (RX start time)**

    È possibile specificare il periodo di tempo prima che venga avviata la ricezione automatica quando l'opzione **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionata. Specificare il periodo di tempo e selezionare **OK**.

  - **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)/RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)**

    Se si seleziona **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)**, la stampante passa automaticamente dalla ricezione di chiamate vocali a quella fax se viene rilevato il segnale fax (segnale CNG) quando si solleva il ricevitore o entra in funzione la segreteria telefonica. Quando una segreteria telefonica è collegata alla stampante, selezionare **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)** per attivare la ricezione automatica del fax dopo la risposta da parte della segreteria telefonica.

    Se si seleziona **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)**, la stampante non passa automaticamente dalla ricezione di chiamate vocali a quella fax anche se la stampante rileva il segnale fax (segnale CNG). Selezionare **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)** se non si desidera che la stampante esegua automaticamente il passaggio durante una chiamata.

Nota

- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, il numero di squilli del dispositivo esterno specificato con **Conteggio squilli (Ring count)** in **Solo modo FAX (Fax only mode)** è disponibile in **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**.

Per specificare il numero di squilli del dispositivo esterno in **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**, selezionare **Solo modo FAX (Fax only mode)** nella schermata **Impost. modalità ricezione (Receive mode settings)**, specificare il numero di squilli del dispositivo esterno mediante **Conteggio squilli (Ring count)**, quindi passare a **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)** in **Impost. modalità ricezione (Receive mode settings)**.

- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, si consiglia di selezionare **Comm. man/aut: DISATT. (Manual/auto switch: OFF)**.

- **Impostazioni avanzate di DRPD**

  È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

  - Suoneria (**Squillo normale (Normal ring)**/**Doppio squillo (Double ring)**/**Breve-breve-lungo (Short-short-long)**/**Breve-lungo-breve (Short-long-short)**)

    Consente di impostare una suoneria specifica per le chiamate riconosciute come fax dalla stampante.

    Se si è abbonati a un servizio DRPD, impostare la suoneria in modo che corrisponda a quella assegnata dalla propria compagnia telefonica.

    ➡ Impostazione della suoneria DRPD (solo Stati Uniti e Canada)

  - **Conteggio squilli (Ring count)**

    È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

    Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

- **Impostazioni avanzate di Network switch**

  È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

  - **Conteggio squilli (Ring count)**

    È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

    Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

Impostazione della suoneria DRPD (solo Stati Uniti e Canada)

Se si è abbonati a un servizio di numerazione telefonica aggiuntiva (DRPD) fornito dalla propria società telefonica, quest'ultima associa due o più numeri telefonici con suonerie diverse alla linea telefonica, consentendo di avere numeri diversi per le chiamate fax e per le chiamate vocali utilizzando un'unica linea telefonica. La stampante controlla automaticamente la suoneria e riceve automaticamente il fax se la suoneria è quella di una chiamata fax.

Per utilizzare la funzionalità DRPD, attenersi alla procedura seguente per impostare la suoneria fax che corrisponde a quella assegnata dalla società telefonica.

Nota

- Rivolgersi alla propria società telefonica per informazioni dettagliate su questo servizio.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Impost. mod. ricezione (Receive mode settings)**

5. Selezionare **DRPD**

6. Selezionare **Avanzate (Advanced)**

7. Selezionare la suoneria assegnata dalla società telefonica al numero di fax.



8. Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

9. Selezionare **OK**.

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.


Impostazione delle informazioni sul mittente

È possibile impostare le informazioni sul mittente, come data e ora, nome unità e numero di fax/telefono.

- Informazioni relative alle informazioni sul mittente
- Impostazione della data e dell'ora
- Impostazione dell'ora legale
- Registrazione delle informazioni utente

Informazioni relative alle informazioni sul mittente

Se il nome dell'unità e il numero di telefono/fax dell'unità sono registrati, vengono stampati con data e ora come informazioni relative al mittente sul fax del destinatario.

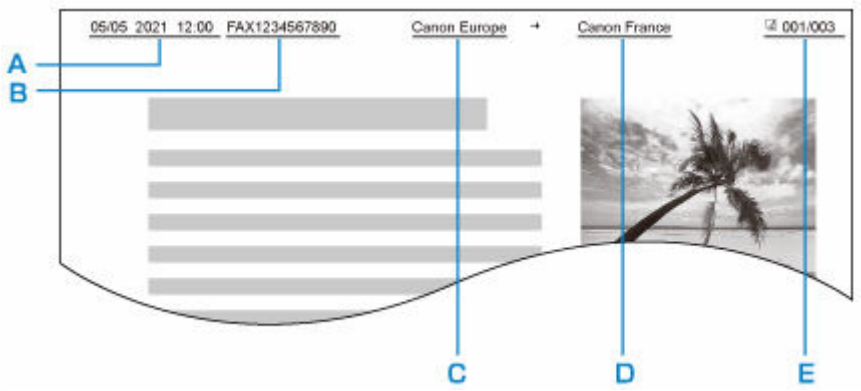

A: Data e ora di trasmissione
B: Numero di fax/telefono dell'unità
C: Nome unità
D: Il nome del destinatario registrato viene stampato durante l'invio dei fax.
E: Numero di pagina

Nota

- È possibile stampare l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST) per confermare le informazioni sul mittente registrate.

  Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

- Quando si inviano fax in bianco e nero, è possibile selezionare se stampare le informazioni sul mittente all'interno o all'esterno dell'area dell'immagine.

  Specificare l'impostazione in **Posizione ITT (TTI position)** di **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** in **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

  Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)

- È possibile scegliere fra tre formati di stampa della data: **AAAA/MM/GG (YYYY/MM/DD)**, **MM/GG/AAAA (MM/DD/YYYY)** e **GG/MM/AAAA (DD/MM/YYYY)**.


  Selezionare il formato di stampa della data per **Formato visualizzazione data (Date display format)** in **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**.

  Altre impostazioni periferica


Impostazione della data e dell'ora

In questa sezione viene descritta la procedura di impostazione della data e dell'ora.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.
   - Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**
6. Impostare la data.
   1. Selezionare un elemento di impostazione per modificarlo.

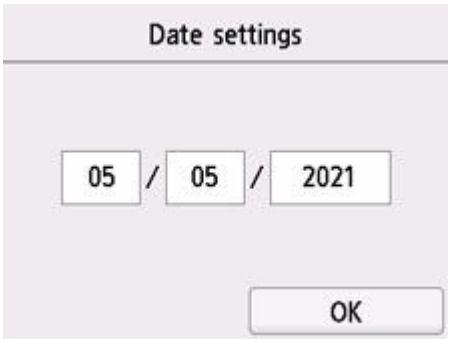
   2. Selezionare il numero da immettere.

      Immettere solo le ultime due cifre dell'anno.
   3. Selezionare **OK**.
   4. Selezionare **OK** di nuovo quanto tutte le impostazioni sono completate.
7. Impostare l'ora.
   1. Selezionare un elemento di impostazione per modificarlo.

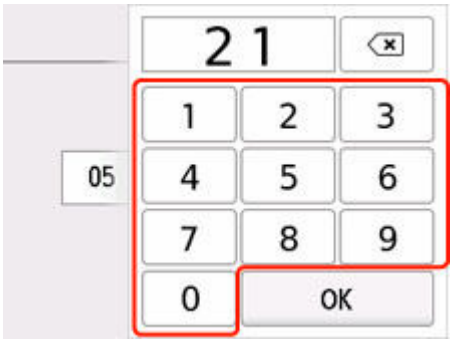

2. Selezionare il numero da immettere.

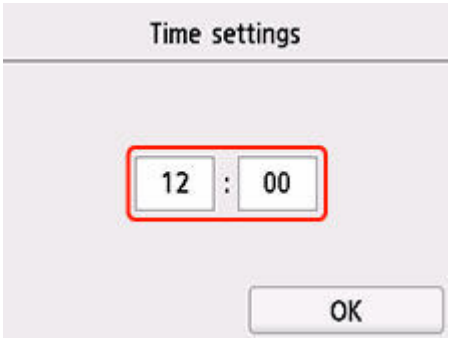

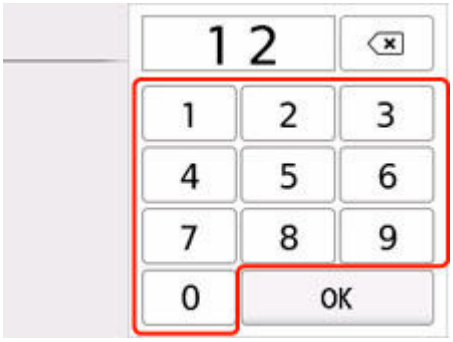Immettere la data e l'ora in formato 24 ore.

3. Selezionare **OK**.
4. Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

Impostazione dell'ora legale

In alcuni paesi è adottata l'ora legale, un sistema che consente di spostare avanti l'orario di un'ora in determinati periodi dell'anno.

È possibile impostare la stampante in modo che l'ora venga modificata automaticamente registrando la data e l'ora di inizio e di fine dell'ora legale.

Importante

- Non tutte le informazioni più recenti di tutti i paesi o di tutte le regioni vengono applicate ad **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)** per impostazione predefinita. Occorre modificare l'impostazione predefinita in base alle informazioni più recenti del proprio paese o della propria regione.

Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ Utilizzo del touchscreen

3. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**.

5. Selezionare **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**


6. Selezionare **ATTIVATO (ON)**

   Per disattivare l'ora legale, selezionare **DISATTIVATO (OFF)**

7. Impostare la data e l'ora di inizio dell'ora legale.


   1. Impostare la data di inizio dell'ora legale.

      Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione. Selezionare **OK** di nuovo quanto tutte le impostazioni sono completate.

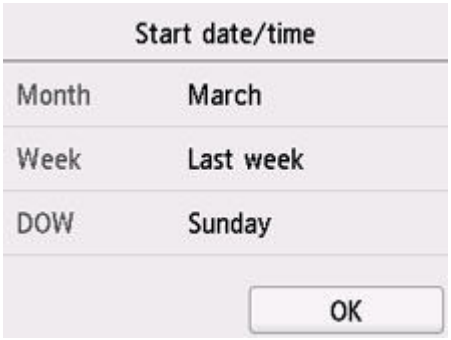   2. Impostare l'ora di inizio (in formato 24 ore) dell'ora legale.


      Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione. Selezionare **OK** di nuovo quanto tutte le impostazioni sono completate.

8. Impostare la data e l'ora di fine dell'ora legale.

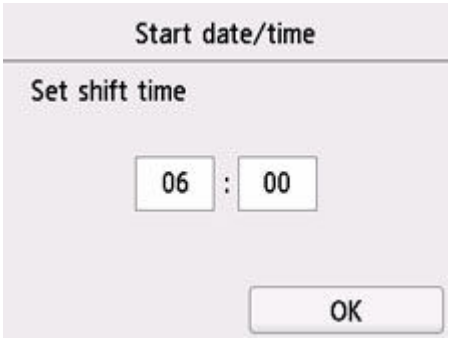
   1. Impostare la data di fine dell'ora legale.

      Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione. Selezionare **OK** di nuovo quanto tutte le impostazioni sono completate.

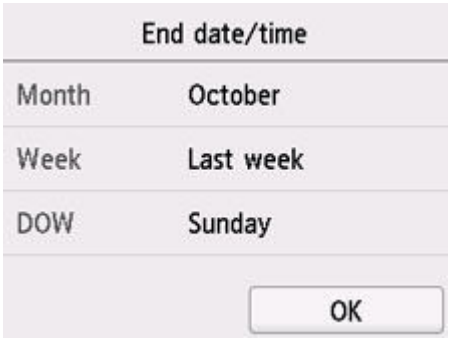

2. Impostare l'ora di fine (in formato 24 ore) dell'ora legale.

   Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione. Selezionare **OK** di nuovo quanto tutte le impostazioni sono completate.

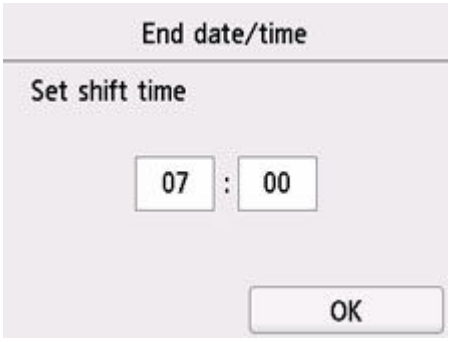

9. Premere il pulsante **Indietro (Back)** per tornare alla schermata HOME.

Registrazione delle informazioni utente

In questa sezione viene descritta la procedura di registrazione delle informazioni sull'utente.

Nota


- Prima di inviare un fax, assicurarsi di avere immesso il proprio nome e numero di fax/telefono in **Nome unit (Unit name)** e **TEL unità (Unit TEL)** sulla schermata **Impostazioni informazioni utente (User information settings)** (solo per gli USA).

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.

6. Selezionare **Impostazioni informazioni utente (User information settings)**.

   Viene visualizzata la schermata di registrazione del nome dell'unità e del numero di fax/telefono.

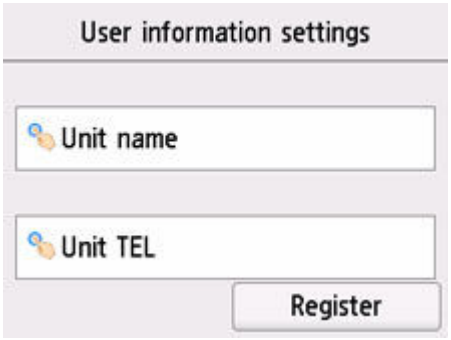

7. Immettere il nome dell'unità.

   1. Selezionare il campo di immissione in **Nome unit (Unit name)**.

      Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

   2. Immettere il nome dell'unità.



   3. Selezionare **OK**.

Nota

- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 24 caratteri, spazi inclusi.

8. Immettere il numero di fax/telefono dell'unità.

   1. Selezionare il campo di immissione in **TEL unità (Unit TEL)**.

      Viene visualizzata la schermata per l'immissione del numero.

   2. Immettere il numero di fax/telefono dell'unità.



   3. Selezionare **OK**.

Nota

- È possibile immettere numeri di fax/telefono con un massimo di 20 cifre, spazi inclusi.

9. Selezionare **Registra (Register)** per finalizzare la registrazione.

Registrazione di destinatari

- Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante
- Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)
- Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS)

Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante

La registrazione preventiva dei destinatari nella directory della stampante consente la selezione facilitata dei numeri di fax/telefono.

Sono disponibili i metodi di registrazione indicati di seguito:

- Registrazione di destinatari

  La registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario consente di inviare un fax semplicemente selezionando il destinatario registrato nella directory della stampante.

  ➡ Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari

- Registrazione di selezione gruppo

  È possibile unire preventivamente in un gruppo due o più destinatari registrati. È possibile inviare lo stesso documento a tutti i destinatari registrati del gruppo.

  ➡ Registrazione di destinatari in selezione gruppo

È possibile registrare fino a 100 destinatari in totale tra singoli destinatari e selezioni gruppo.

Nota

- Per modificare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo, vedere Modifica delle informazioni registrate.
- Per eliminare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo, vedere Eliminazione delle informazioni registrate.
- Per stampare un elenco dei numeri di fax/telefono e dei nomi dei destinatari registrati, vedere Stampa di un elenco delle destinazioni registrate.
- È possibile registrare, modificare o eliminare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo utilizzando Utility Selezione rapida sul computer.
  - Per Windows:

    ➡ Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)
  - Per macOS:

    ➡ Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS)

Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari

Per utilizzare la directory della stampante, è necessario registrare i numeri di fax/telefono dei destinatari. Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono dei destinatari.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.


3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

   Viene visualizzata la schermata per la selezione di un numero ID.

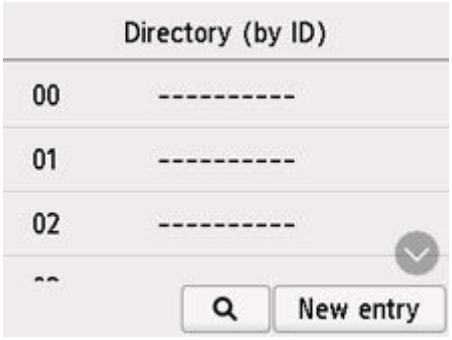

Nota

- Se il destinatario è stato già registrato, il nome viene visualizzato accanto al numero ID. Se la selezione gruppo è stata già registrata, l'icona e il nome del gruppo vengono visualizzati accanto al numero ID.

6. Selezionare un numero ID non registrato.

Nota

- Se i destinatari sono già stati registrati e vengono visualizzati per nome, selezionare **Cambia vista (Switch view)**. I destinatari registrati vengono visualizzati in base al numero ID.
- Se si seleziona **Nuova immiss. (New entry)**, verrà selezionato un numero ID non registrato in ordine numerico.

7. Selezionare **Registra destinatario (Add recipient)**

8. Selezionare un metodo di registrazione.

9. Registrare il numero di telefono/fax del destinatario.

   Registrare il numero di fax/telefono del destinatario in base al metodo di registrazione selezionato.

   - **Immettendo il numero (By entering the number)**

     Viene visualizzata la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.



   - **Da registro chiamate in uscita (From outgoing call log)**

     Quando si seleziona questo metodo di registrazione, viene visualizzata la schermata di selezione del numero di fax/telefono dai registri chiamate in uscita.



     Se si seleziona un numero di fax/telefono dai registri delle chiamate in uscita, viene visualizzata la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.

   - **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)**

     Quando si seleziona questo metodo di registrazione, viene visualizzata la schermata di selezione del numero di fax/telefono o il nome dai registri delle chiamate in entrata.

     Selezionare un numero di fax/telefono o un nome dai registri delle chiamate in arrivo per visualizzare la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.

     Nota

     - Questo metodo di registrazione può non essere disponibile nel Paese o nella regione di acquisto.

10. Immettere il nome del destinatario.

Se si seleziona **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)** come metodo di registrazione, è possibile che il nome del destinatario sia già stato immesso. Se non si modifica il nome, passare al punto successivo.

1. Selezionare il campo di immissione del nome.

   Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

2. Immettere il nome del destinatario.



3. Selezionare **OK**.

Nota

- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 16 caratteri, spazi inclusi.


11. Immettere il numero di fax/telefono del destinatario.

Se si seleziona un numero di fax/telefono in **Da registro chiamate in uscita (From outgoing call log)** o **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)**, il numero di fax/telefono è già immesso. Se non si modifica il numero di fax/telefono, passare al punto successivo.

1. Selezionare il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

   Viene visualizzata la schermata per l'immissione del numero.

2. Immettere il numero di fax/telefono del destinatario.

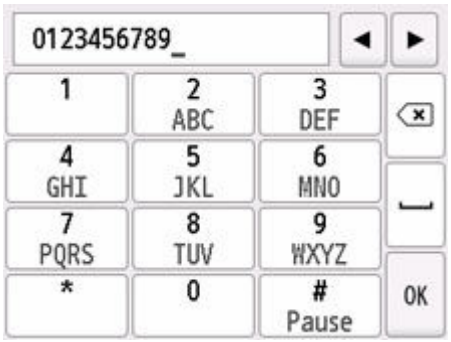

3. Selezionare **OK**.

Nota

- È possibile immettere un numero di fax/telefono di lunghezza massima di 60 cifre (40 cifre per Stati Uniti, Canada, Corea e alcune regioni dell'America Latina), spazi inclusi.
- Quando **Tipo linea telefonica (Telephone line type)** in **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)** è impostato su **Selezione a impulsi (Rotary pulse)**, è possibile immettere un tono ("T") selezionando il tasto Tono.

12. Selezionare **Registra (Register)** per finalizzare la registrazione.

Nota

- Per registrare il numero e il nome di un altro destinatario, selezionare un numero ID non registrato ed eseguire la stessa procedura.
- È possibile verificare i numeri e i nomi registrati dei destinatari stampando l'ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).

  ➡ Stampa di un elenco delle destinazioni registrate

Registrazione di destinatari in selezione gruppo

Se in una selezione gruppo si registrano due o più destinatari registrati, è possibile inviare lo stesso documento a tutti i destinatari registrati nella selezione gruppo in successione.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

   Viene visualizzata la schermata per la selezione di un numero ID.

   Nota

   - Se il destinatario è stato già registrato, il nome viene visualizzato accanto al numero ID. Se la selezione gruppo è stata già registrata, l'icona e il nome del gruppo vengono visualizzati accanto al numero ID.

6. Selezionare un numero ID non registrato.

   Nota

   - Se i destinatari sono già stati registrati e vengono visualizzati per nome, selezionare **Cambia vista (Switch view)**. I destinatari registrati vengono visualizzati in base al numero ID.
   - Se si seleziona **Nuova immiss. (New entry)**, verrà selezionato un numero ID non registrato in ordine numerico.

7. Selezionare **Registr. selez. gruppo (Group dial registration)**.

Viene visualizzata la schermata di registrazione del nome e del membro del gruppo.



8. Immettere il nome del gruppo.

1. Selezionare il campo di immissione del nome del gruppo.

Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

2. Immettere il nome del gruppo.



3. Selezionare **OK**.

Nota


- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 16 caratteri, spazi inclusi.

9. Registrare il destinatario registrato come membro della selezione gruppo.

1. Selezionare **Agg. membro (Add member)**.

Viene visualizzata la directory della stampante.

Visualizzazione per nome

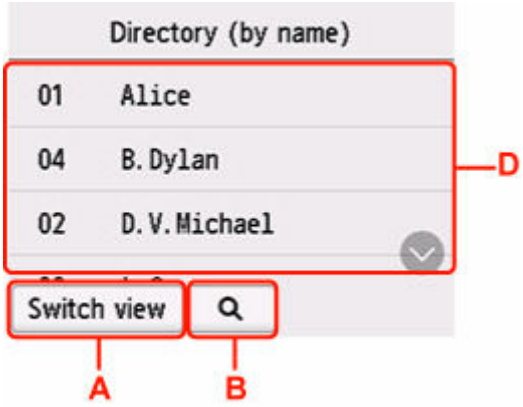

Visualizzazione per numero ID




A: Selezionare per passare dalla visualizzazione per nome alla visualizzazione per numero ID e viceversa.

B: Selezionare per visualizzare la schermata di selezione dell'iniziale. È possibile cercare il destinatario registrato in base all'iniziale.



Quando si seleziona l'iniziale, i destinatari registrati vengono visualizzati in ordine alfabetico a partire dal carattere selezionato.

C: Selezionare per visualizzare la schermata di selezione del numero ID del destinatario registrato. È possibile cercare il destinatario registrato in base al numero ID.

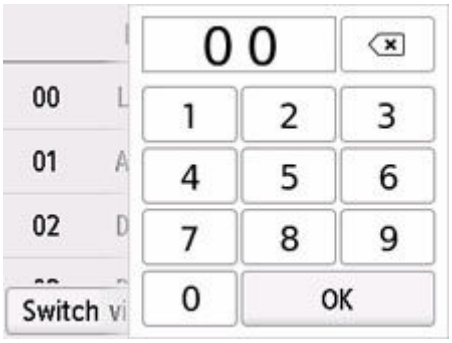

Quando si immettere il numero ID e si seleziona **OK**, i destinatari registrati vengono visualizzati in ordine a partire dal destinatario del numero ID selezionato.

D: Vengono visualizzati i destinatari che è possibile registrare.

2. Selezionare un destinatario per registrarlo come membro del gruppo.

   Il membro da registrare viene visualizzato nell'elenco.



Nota

- Per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo, selezionare il destinatario che si desidera eliminare dall'elenco. Una volta visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo.

3. Per aggiungere un altro membro, selezionare di nuovo **Agg. membro (Add member)**.

   Viene visualizzata la directory della stampante.

4. Selezionare un destinatario per registrarlo come membro del gruppo.

   Il membro da registrare viene visualizzato nell'elenco.



   Per registrare un altro membro nella stessa selezione gruppo, ripetere la procedura.

10. Selezionare **Completa (Complete)** per finalizzare la registrazione.

Nota

- Per registrare un altro gruppo, selezionare un numero ID non registrato ed eseguire la stessa procedura.
- È possibile verificare i destinatari registrati nella selezione gruppo stampando l'ELENCO NUMERI SELEZIONE DI GRUPPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

  ➡ Stampa di un elenco delle destinazioni registrate

Modifica delle informazioni registrate

Per modificare le informazioni registrate per il destinatario e la selezione gruppo, attenersi alla seguente procedura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

6. Selezionare un destinatario o una selezione gruppo da modificare.

7. Modificare le informazioni registrate.

   - Per modificare un singolo destinatario:
     1. Selezionare **Modifica destinatario (Edit recipient)**.

        Viene visualizzata la schermata delle informazioni registrate per il destinatario selezionato.
     2. Selezionare il campo di immissione del nome o il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

        Viene visualizzata la relativa schermata di modifica.
     3. Modificare il nome o i numeri di fax/telefono.
     4. Selezionare **OK**.

        Sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata delle informazioni registrate.
     5. Selezionare **Registra (Register)**.
   - Per modificare una selezione gruppo:
     1. Selezionare **Modifica sel. gruppo (Edit group dial)**.

        Viene visualizzata la schermata delle informazioni registrate per la selezione gruppo.
     2. Per cambiare il nome del gruppo, selezionare il campo di immissione del nome.

        Quando viene visualizzata la schermata di modifica del nome del gruppo, modificare il nome del gruppo, quindi selezionare **OK**.
     3. Per aggiungere un membro, selezionare **Agg. membro (Add member)**.

Quando viene visualizzata la directory della stampante, selezionare il destinatario da aggiungere.

4. Per eliminare un membro, selezionare il destinatario nell'elenco.

   Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo.

5. Selezionare **Completa (Complete)** per finalizzare la modifica.

Eliminazione delle informazioni registrate

Per eliminare le informazioni registrate per il destinatario e la selezione gruppo, attenersi alla seguente procedura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

6. Selezionare un destinatario o una selezione gruppo da eliminare.

7. Eliminare le informazioni registrate.

   - Per eliminare un singolo destinatario:
     1. Selezionare **Elimina destinatario (Delete recipient)**.
     2. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare.
   - Per eliminare una selezione gruppo:
     1. Selezionare **Elimina selezione gruppo (Delete group dial)**.
     2. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare.

Stampa di un elenco delle destinazioni registrate

È possibile stampare un elenco dei numeri di fax/telefono e conservarlo accanto alla stampante come riferimento per la selezione.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare la carta.
3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.
4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.
5. Selezionare **Stampa rapporti/elenchi (Print reports/lists)**.
6. Selezionare **Elenco directory (Directory list)**.
7. Selezionare un elemento da stampare.

   - Se è stato selezionato **Destinatario (Recipient)**:

     Viene visualizzata la schermata di conferma, in cui si chiede se stampare l'elenco dei nomi in ordine alfabetico.

     Se si seleziona **Sì (Yes)**: Consente di stampare ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) in ordine alfabetico.

     Se si seleziona **No**: viene stampato l'ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) in base all'ordine del numero ID.
   - Se è stato selezionato **Selezione gruppo (Group dial)**:

     Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa. Selezionare **Sì (Yes)** per stampare ELENCO NUMERI SELEZIONE DI GRUPPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)

Informazioni su Utility Selezione rapida2

Utility Selezione rapida2 consente di inoltrare a un computer l'elenco telefonico registrato nella stampante e di registrarlo/modificarlo in tale computer. Inoltre, è possibile registrare l'elenco telefonico modificato sul computer nella stampante. È inoltre possibile eseguire nel computer il backup di tali informazioni.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di effettuare il backup dei dati registrati sul computer con Utility Selezione rapida2.

- Avvio di Utility Selezione rapida2
- Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2
- Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer
- Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2
- Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2
- Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

Importante

- Alcune funzioni possono non essere disponibili a seconda del modello di stampante o versione software.

Avvio di Utility Selezione rapida2

Importante

- Prima di avviare Utility Selezione rapida2, assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente al computer.
- Non inserire né rimuovere i cavi mentre la stampante è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.
- Se la stampante è compatibile con la connessione LAN, assicurarsi che la stampante sia connessa al computer con la connessione LAN per utilizzare Utility Selezione rapida2 tramite connessione LAN.
- Durante l'avvio o il funzionamento potrebbe essere visualizzata la schermata di immissione della password. Se viene visualizzata, immettere la password amministratore e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password amministratore, contattare l'amministratore della stampante utilizzata.

Attenersi alla seguente procedura per avviare Utility Selezione rapida2.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.

2. Avviare Utility Selezione rapida2.

   - In Windows 11 o Windows 10, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Tutte le app (All apps)**, **Canon Utilities**, quindi **Utility Selezione rapida2**.
   - In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** nella schermata **Start** per avviare Utility Selezione rapida2. Se **Utility Selezione rapida2** non viene visualizzato nella schermata **Start**, selezionare l'accesso **Cerca (Search)** e cercare "Utility Selezione rapida2".
   - In Windows 7 o Windows Vista fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All programs)**, **Canon Utilities**, **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**, quindi **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.


   Viene avviato Utility Selezione rapida2.

Nota

- È anche possibile avviare Utility Selezione rapida2 da Quick Utility Toolbox.

Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2

La finestra di dialogo **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** include le seguenti opzioni.

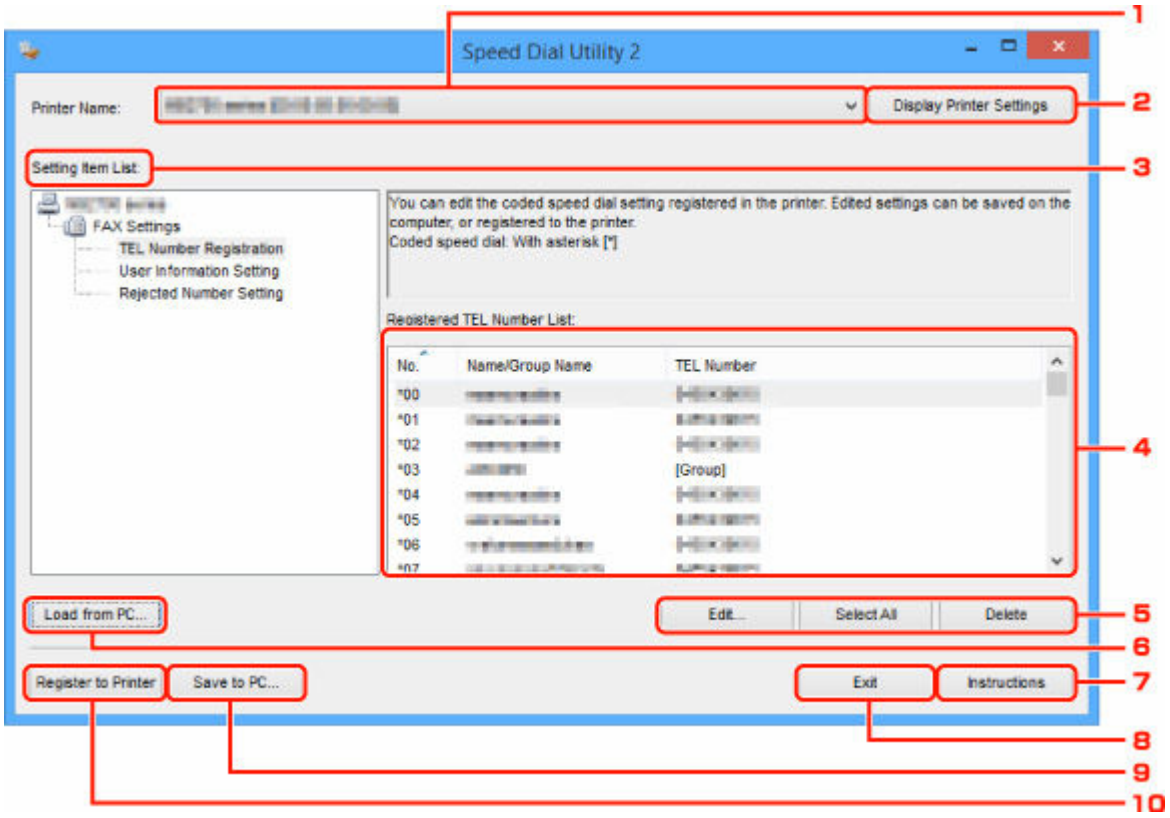

1. Nome stampante: (Printer Name:)

Consente di selezionare la stampante per modificare l'elenco telefonico utilizzando Utility Selezione rapida2.

Dietro il nome della stampante, viene visualizzato l'indirizzo MAC della stampante.

Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, fare riferimento a "Controllo delle informazioni rete" per il proprio modello nella pagina iniziale del Manuale online.
- Per la stampante che supporta sia la connessione LAN wireless che la connessione LAN wired, l'indirizzo MAC della connessione LAN wired viene visualizzato indipendentemente dal metodo di connessione.

2. Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)

Consente di caricare l'elenco telefonico registrato nella stampante selezionata alla voce **Nome stampante: (Printer Name:)** in Utility Selezione rapida2.

3. Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)

Consente di selezionare un'impostazione per la modifica. Scegliere fra **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)**, **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** e **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)**.

4. Elenco delle informazioni registrate

   Consente di visualizzare le informazioni registrate selezionate per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Nota

   - Facendo clic sul nome dell'elemento, è possibile ordinare l'ordine di visualizzazione.

5. **Modifica... (Edit...)/Seleziona tutto (Select All)/Elimina (Delete)**

   Consente di modificare l'elemento selezionato per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**, eliminare l'elemento o selezionare tutti gli elementi.

   Quando vengono selezionate più voci nell'elenco delle informazioni registrate, non è possibile utilizzare il pulsante **Modifica... (Edit...)**.

6. **Carica da PC... (Load from PC...)**

   Consente di visualizzare l'elenco telefonico salvato sul computer.

7. **Istruzioni (Instructions)**

   Consente di visualizzare questa guida.

8. **Esci (Exit)**

   Consente di uscire da Utility Selezione rapida2. Le informazioni registrate o modificate con Utility Selezione rapida2 non vengono salvate nel computer né registrate nella stampante.

9. **Salva su PC... (Save to PC...)**

   Consente di salvare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sul computer.

10. **Registra in stamp. (Register to Printer)**

    Consente di registrare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sulla stampante.

Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer

Attenersi alla seguente procedura per salvare nel computer l'elenco telefonico (inclusi il nome dei destinatari, il numero di fax/telefono dei destinatari, la selezione di gruppo, il nome dell'utente, il numero di fax/telefono dell'utente o i numeri rifiutati) registrati nella stampante.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
4. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

Nota

- I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) potrebbero essere importati nell'altra stampante.

  Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono.


Nota

Prima di registrare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.


1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.
4. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezione singola o gruppo (Individual or Group Selection)**.
5. Fare clic su **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)** o **Registra selezione gruppo (Register group dial)**, quindi fare clic su **Avanti... (Next...)**.
   - Se è selezionato **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)**:

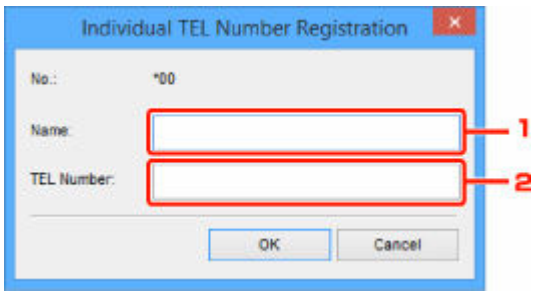     1. Immettere il nome.
     2. Immettere il numero di fax/telefono.
   - Se è selezionato **Registra selezione gruppo (Register group dial)**:

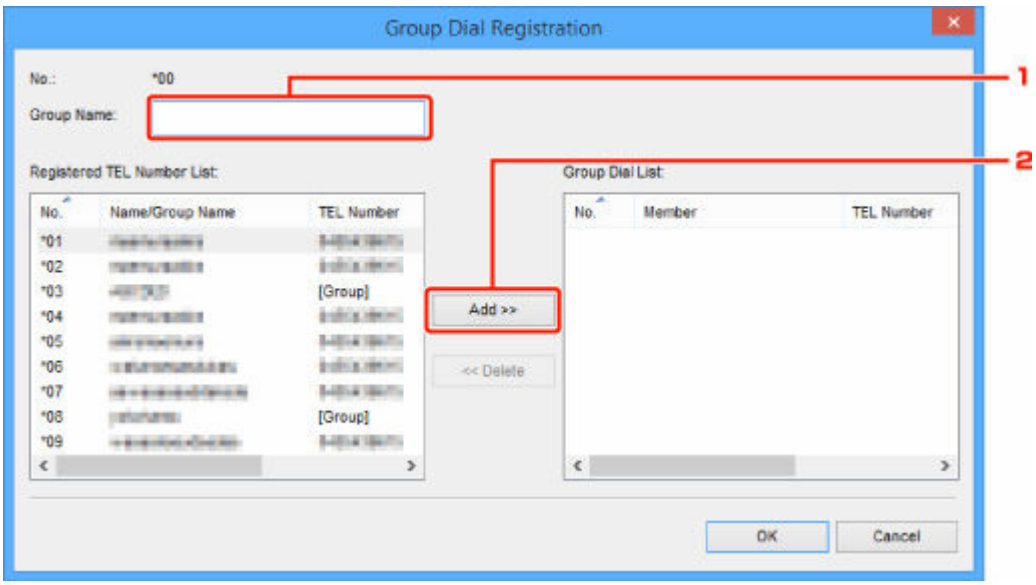

1. Immettere il nome del gruppo.
2. Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

Nota

- È possibile aggiungere solo numeri già registrati.

6. Fare clic su **OK**.

Per continuare la registrazione di numeri di fax/telefono o di una selezione gruppo, ripetere i punti da 4 a 6.

- Per salvare nel computer le informazioni registrate:
  1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
  2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare nella stampante le informazioni registrate:
  1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
  2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

     Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare i numeri di fax/telefono.

Nota

- Prima di modificare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.


2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.


4. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   - Se viene selezionato un singolo numero di fax/telefono:

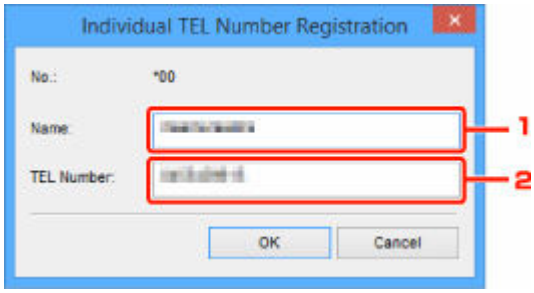

     1. Immettere un nuovo nome.
     2. Immettere un nuovo numero di fax/telefono.

   - Se viene selezionata una selezione gruppo:

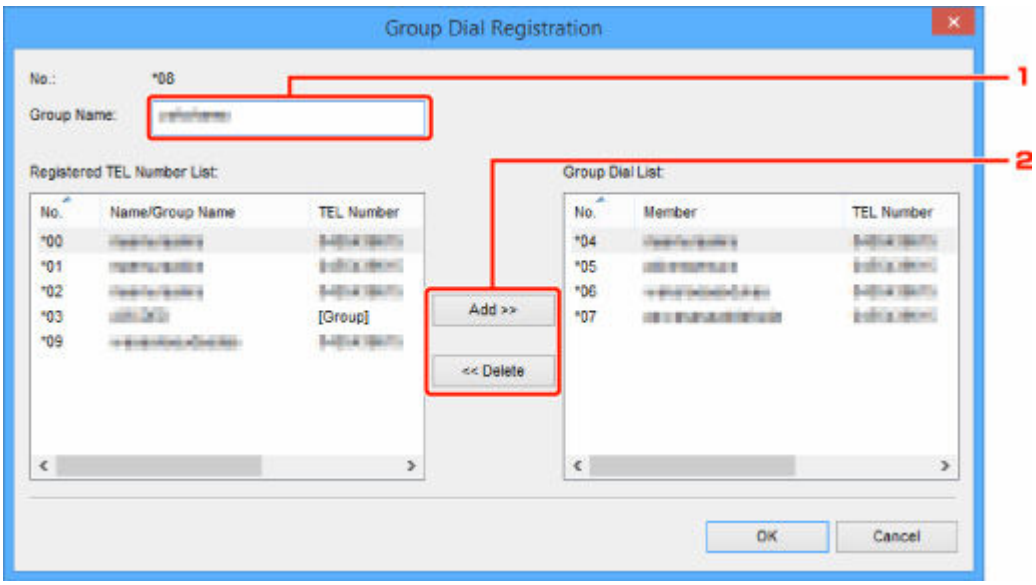

1. Immettere un nuovo nome gruppo.
2. Aggiungere o eliminare un membro alla/dalla selezione gruppo.

   Per aggiungere un membro:

   Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

   Per eliminare un membro:

   Selezionare un codice da eliminare dalla selezione gruppo, quindi fare clic su **<< Elimina (<< Delete)**.

5. Fare clic su **OK**.

Per continuare la modifica dei numeri di fax/telefono o delle selezioni gruppo, ripetere i punti 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
  1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
  2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
  1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
  2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

     Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per eliminare i numeri di fax/telefono.

Nota

- Prima di eliminare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.

4. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

   Nota

   - Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, fare clic su **OK**.

   Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

   Per continuare l'eliminazione dei numeri di fax/telefono, ripetere i passi 4 e 5.

   - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
     1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
     2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
   - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
     1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
     2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

        Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare il nome dell'utente o il numero di fax/telefono.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Vengono visualizzate le informazioni sull'utente.

4. Selezionare una voce per cambiarla, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni utente (User Information)**.

5. Immettere il nuovo nome utente in **Nome utente (User Name)** e il nuovo numero di fax/telefono in **Numero TEL (TEL Number)**, quindi fare clic su **OK**.

   - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
     1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
     2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
   - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
     1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
     2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

        Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare, modificare o eliminare i numeri rifiutati.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri rifiutati.

   - Per registrare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
     2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
   - Per modificare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
     2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
   - Per eliminare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

        Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

        Nota

        - Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

È possibile caricare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) e registrarli nella stampante.

I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante possono essere caricati e registrati nella stampante in uso.

Nota

- In Utility Selezione rapida2, i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati con Utility Selezione rapida possono essere caricati.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Carica da PC... (Load from PC...)**.
4. Selezionare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) da registrare nella stampante.
5. Fare clic su **Apri (Open)** nella finestra di dialogo.

   L'elenco telefonico selezionato è visualizzato.

   Nota

   - Se si selezionano i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante, viene visualizzato il messaggio di conferma. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.

   L'elenco telefonico che è stato salvato sul computer viene registrato nella stampante.

Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS)

Informazioni su Utility Selezione rapida2

Utility Selezione rapida2 consente di inoltrare a un computer l'elenco telefonico registrato nella stampante e di registrarlo/modificarlo in tale computer. Inoltre, è possibile registrare l'elenco telefonico modificato sul computer nella stampante. È inoltre possibile eseguire nel computer il backup di tali informazioni.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di effettuare il backup dei dati registrati sul computer con Utility Selezione rapida2.

- Avvio di Utility Selezione rapida2
- Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2
- Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer
- Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2
- Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2
- Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2
- Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

Importante

- Alcune funzioni possono non essere disponibili a seconda del modello di stampante o versione software.

Avvio di Utility Selezione rapida2

Importante

- Prima di avviare Utility Selezione rapida2, assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente al computer.
- Non inserire né rimuovere i cavi mentre la stampante è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.
- Se la stampante è compatibile con la connessione LAN, assicurarsi che la stampante sia connessa al computer con la connessione LAN per utilizzare Utility Selezione rapida2 tramite connessione LAN.
- Durante l'avvio o il funzionamento potrebbe essere visualizzata la schermata di immissione della password. Se viene visualizzata, immettere la password amministratore e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password amministratore, contattare l'amministratore della stampante utilizzata.

Attenersi alla seguente procedura per avviare Utility Selezione rapida2.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** nel menu **Vai (Go)** del Finder.
2. Fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**.
3. Fare doppio clic sulla cartella **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.
4. Fare doppio clic su **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.


   Viene avviato Utility Selezione rapida2.

Nota

- È anche possibile avviare Utility Selezione rapida2 da Quick Utility Toolbox.

Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2

La finestra di dialogo **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** include le seguenti opzioni.

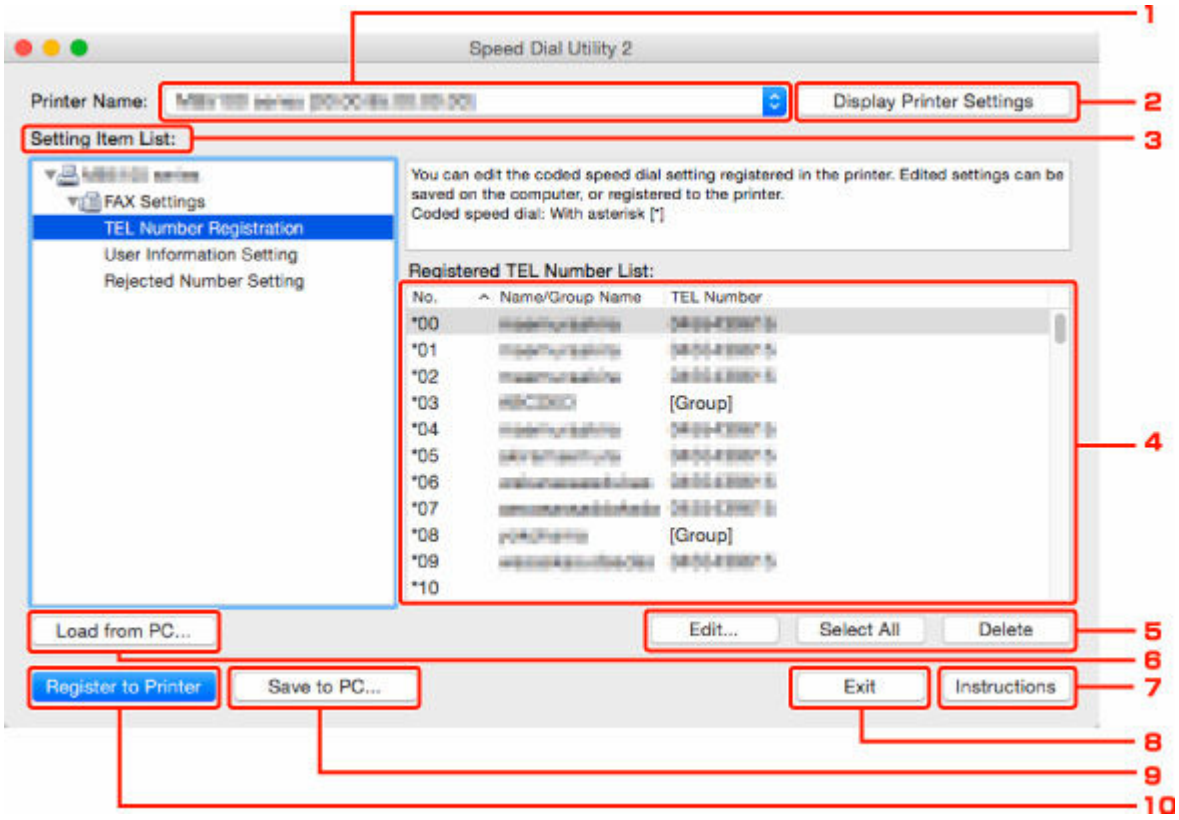

1. Nome stampante: (Printer Name:)

Consente di selezionare la stampante per modificare l'elenco telefonico utilizzando Utility Selezione rapida2.

Dietro il nome della stampante, viene visualizzato l'indirizzo MAC della stampante.

Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, fare riferimento a "Controllo delle informazioni rete" per il proprio modello nella pagina iniziale del Manuale online.
- Per la stampante che supporta sia la connessione LAN wireless che la connessione LAN wired, l'indirizzo MAC della connessione LAN wired viene visualizzato indipendentemente dal metodo di connessione.

2. Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)

Consente di caricare l'elenco telefonico registrato nella stampante selezionata alla voce **Nome stampante: (Printer Name:)** in Utility Selezione rapida2.

3. Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)

Consente di selezionare un'impostazione per la modifica. Scegliere fra **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)**, **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** e **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)**.

4. Elenco delle informazioni registrate

   Consente di visualizzare le informazioni registrate selezionate per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Nota

   - Facendo clic sul nome dell'elemento, è possibile ordinare l'ordine di visualizzazione.

5. **Modifica... (Edit...)/Seleziona tutto (Select All)/Elimina (Delete)**

   Consente di modificare l'elemento selezionato per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**, eliminare l'elemento o selezionare tutti gli elementi.

   Quando vengono selezionate più voci nell'elenco delle informazioni registrate, non è possibile utilizzare il pulsante **Modifica... (Edit...)**.

6. **Carica da PC... (Load from PC...)**

   Consente di visualizzare l'elenco telefonico salvato sul computer.

7. **Istruzioni (Instructions)**

   Consente di visualizzare questa guida.

8. **Esci (Exit)**

   Consente di uscire da Utility Selezione rapida2. Le informazioni registrate o modificate con Utility Selezione rapida2 non vengono salvate nel computer né registrate nella stampante.

9. **Salva su PC... (Save to PC...)**

   Consente di salvare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sul computer.

10. **Registra in stamp. (Register to Printer)**

    Consente di registrare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sulla stampante.

Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer

Attenersi alla seguente procedura per salvare nel computer l'elenco telefonico (inclusi il nome dei destinatari, il numero di fax/telefono dei destinatari, la selezione di gruppo, il nome dell'utente, il numero di fax/telefono dell'utente o i numeri rifiutati) registrati nella stampante.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
4. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

Nota

- I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) potrebbero essere importati nell'altra stampante.

  Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono.


Nota

Prima di registrare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.


1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.
4. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezione singola o gruppo (Individual or Group Selection)**.
5. Fare clic su **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)** o **Registra selezione gruppo (Register group dial)**, quindi fare clic su **Avanti... (Next...)**.
   - Se è selezionato **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)**:

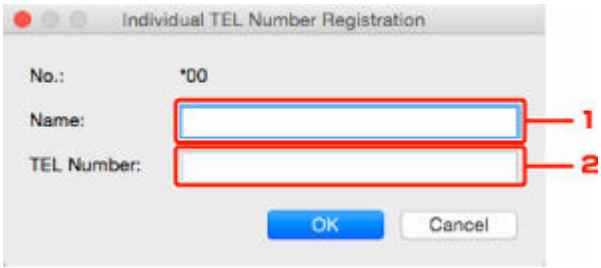     1. Immettere il nome.
     2. Immettere il numero di fax/telefono.
   - Se è selezionato **Registra selezione gruppo (Register group dial)**:

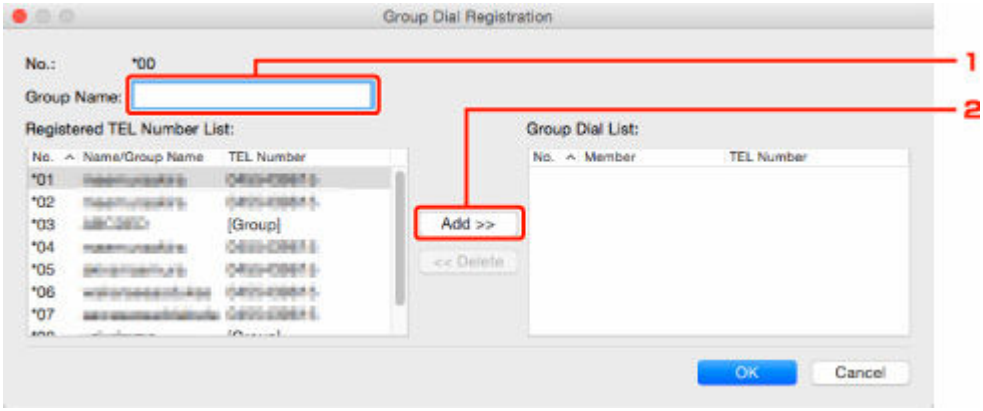

1. Immettere il nome del gruppo.
2. Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

Nota

- È possibile aggiungere solo numeri già registrati.

6. Fare clic su **OK**.

Per continuare la registrazione di numeri di fax/telefono o di una selezione gruppo, ripetere i punti da 4 a 6.

- Per salvare nel computer le informazioni registrate:
  1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
  2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare nella stampante le informazioni registrate:
  1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
  2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

     Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare i numeri di fax/telefono.

Nota

- Prima di modificare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.


2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.


4. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   - Se viene selezionato un singolo numero di fax/telefono:

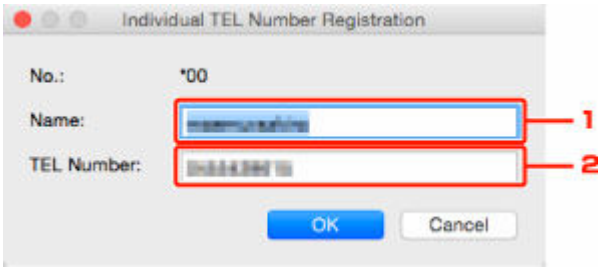

     1. Immettere un nuovo nome.
     2. Immettere un nuovo numero di fax/telefono.

   - Se viene selezionata una selezione gruppo:

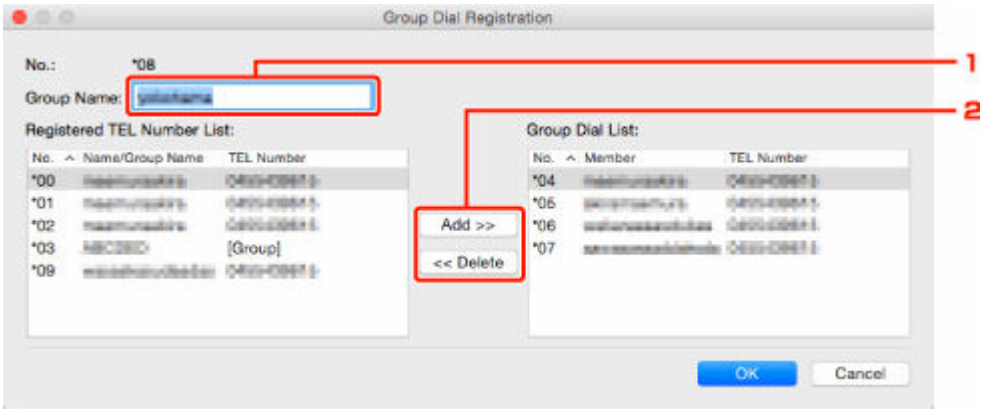

     1. Immettere un nuovo nome gruppo.
     2. Aggiungere o eliminare un membro alla/dalla selezione gruppo.

Per aggiungere un membro:

Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

Per eliminare un membro:

Selezionare un codice da eliminare dalla selezione gruppo, quindi fare clic su **<< Elimina (<< Delete)**.

5. Fare clic su **OK**.

Per continuare la modifica dei numeri di fax/telefono o delle selezioni gruppo, ripetere i punti 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
  1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
  2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
  1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
  2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

     Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per eliminare i numeri di fax/telefono.

Nota

- Prima di eliminare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.

4. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

   Nota

   - Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, fare clic su **OK**.

   Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

   Per continuare l'eliminazione dei numeri di fax/telefono, ripetere i passi 4 e 5.

   - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
     1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
     2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
   - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
     1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
     2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

        Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare il nome dell'utente o il numero di fax/telefono.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Vengono visualizzate le informazioni sull'utente.

4. Selezionare una voce per cambiarla, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni utente (User Information)**.

5. Immettere il nuovo nome utente in **Nome utente (User Name)** e il nuovo numero di fax/telefono in **Numero TEL (TEL Number)**, quindi fare clic su **OK**.

   - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
     1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
     2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
   - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
     1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
     2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

        Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare, modificare o eliminare i numeri rifiutati.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.

2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.

3. Fare clic su **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei numeri rifiutati.

   - Per registrare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
     2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
   - Per modificare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
     2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
   - Per eliminare un numero rifiutato:
     1. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

        Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

        Nota

        - Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

È possibile caricare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) e registrarli nella stampante.

I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante possono essere caricati e registrati nella stampante in uso.

Nota

- In Utility Selezione rapida2, i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati con Utility Selezione rapida possono essere caricati.

1. Avviare Utility Selezione rapida2.
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Carica da PC... (Load from PC...)**.
4. Selezionare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) da registrare nella stampante.
5. Fare clic su **Apri (Open)** nella finestra di dialogo.

   L'elenco telefonico selezionato è visualizzato.

   Nota

   - Se si selezionano i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante, viene visualizzato il messaggio di conferma. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.

   L'elenco telefonico che è stato salvato sul computer viene registrato nella stampante.

Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante

- **Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono** Base
- **Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato)**
- **Impostazione delle voci per l'invio di fax**

Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono


In questa sezione vengono descritti la selezione e l'invio di fax immettendo direttamente i numeri di fax/telefono.

Importante

- Potrebbe accadere che i fax vengano ricevuti da destinatari diversi da quelli previsti a causa di errori di composizione del numero o di registrazione non corretta dei numeri di fax o di telefono. In caso di invio di documenti importanti, si consiglia di effettuarlo dopo avere parlato con il destinatario al telefono.
  - ➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).
3. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.
   - ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

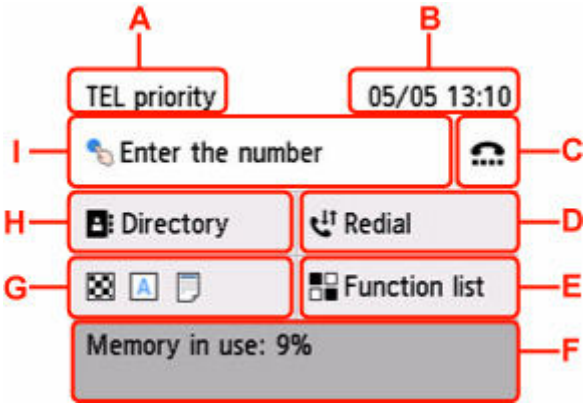

A: Viene visualizzata la modalità di ricezione attualmente selezionata.

B: Vengono visualizzate la data e l'ora.

C: Selezionare per inviare i fax con la funzione Selezione aggancio linea.

➡ Utilizzo della funzione di selezione aggancio linea

D: Selezionare per inviare i fax con la riselezione.

➡ Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato)

E: È possibile utilizzare ciascuna funzione fax e modificare l'impostazione per il fax.

F: Viene visualizzato lo stato attuale.

G: È possibile modificare le impostazioni per l'invio di un fax.

➡ Impostazione delle voci per l'invio di fax

H: È possibile selezionare un numero di fax/telefono registrato.

➡ Invio di un fax al destinatario registrato


I: Selezionare per visualizzare la schermata di immissione dei numeri di fax/telefono.

Nota


- Se la stampante non è ancora stata impostata per inviare/ricevere fax, il messaggio per tale impostazione viene visualizzato sul touchscreen la prima volta che si seleziona **FAX (Fax)** nella schermata HOME. Quando si esegue l'impostazione per l'uso del fax, seguire la procedura indicata nelle istruzioni fornite sul touchscreen.

4. Selezionare il numero di fax/telefono del destinatario.

1. Selezionare il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

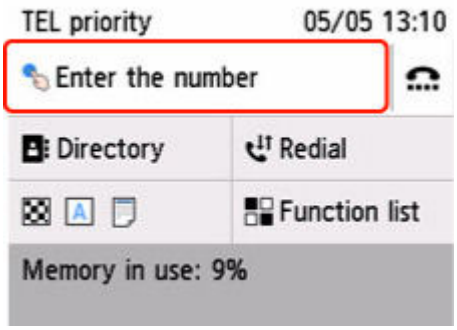

2. Immettere il numero di fax/telefono.

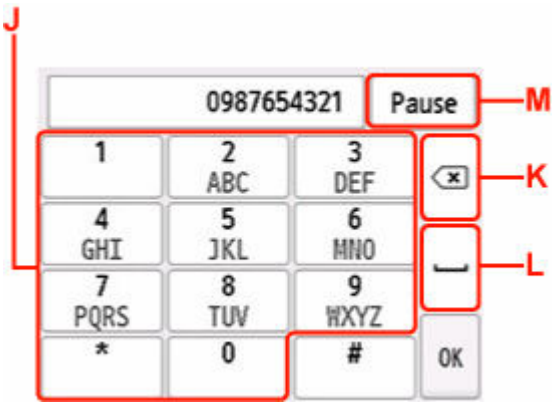


J: Consente di immettere il numero.

K: Elimina il numero immesso.


L: Inserisce uno spazio vuoto.

M: Inserisce una pausa "P".

3. Selezionare **OK**.

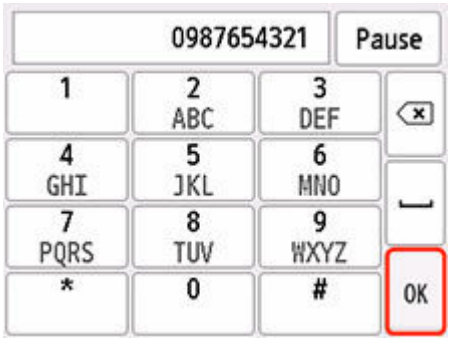

Sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata di standby del fax.

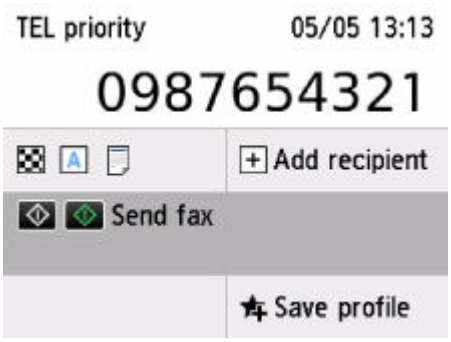

Nota

- Selezionare **Salva profilo (Save profile)** per registrare le impostazioni correnti come un menu personalizzato.

  ➡ Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)

5. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La stampante avvia la scansione del documento.

Importante

- La trasmissione a colori è disponibile solo se la periferica fax del destinatario supporta i fax a colori.
- Aprire il coperchio dei documenti solo al termine della scansione.

6. Procedere con l'invio.

- **Se si carica il documento nell'ADF:**

  La stampante acquisisce automaticamente il documento e inizia a inviare il fax.

Nota

- Per annullare la trasmissione di un fax, premere il pulsante **Stop**. Per annullare la trasmissione di un fax in corso, premere il pulsante **Stop**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen.
- Se i documenti rimangono nell'ADF dopo aver premuto il pulsante **Stop** durante la scansione, viene visualizzato il messaggio **Documento in ADF. Rimuovere il documento dal vassoio dei documenti e toccare [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** sul touchscreen. Selezionando **OK**, i documenti restanti vengono automaticamente espulsi.

- **Se si carica il documento sul piano di lettura:**

  Una volta completata la scansione del documento, viene visualizzata la schermata di conferma nella quale viene richiesto se si desidera caricare il documento successivo.

  Per inviare il documento acquisito, selezionare **Invia ora (Send now)** per procedere con l'invio.

  Per inviare due o più pagine, attenersi al messaggio per caricare la pagina successiva, quindi selezionare **Scansione (Scan)**. Dopo aver completato la scansione di tutte le pagine, selezionare **Invia ora (Send now)** per procedere con l'invio.

  Nota

  - Per annullare l'invio del fax, premere il pulsante **Stop**.

Nota

- Quando la stampante è collegata a un sistema PBX (Private Branch Exchange), consultare il manuale di istruzioni operative del sistema per dettagli sulla selezione del numero di telefono/fax del destinatario.
- Se non è stato possibile inviare un fax, ad esempio se la linea del destinatario era occupata, la stampante è dotata della funzione di riselezione automatica del numero dopo un intervallo di tempo specificato. La riselezione automatica è attivata per impostazione predefinita.

  ➡ Riselezione automatica
- I documenti non inviati, ad esempio quelli in attesa di ricomposizione, sono archiviati nella memoria della stampante. Se si verifica un errore di invio, tali documenti non vengono archiviati.

  ➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante
- Non scollegare il cavo di alimentazione finché tutti i documenti non vengono inviati.

Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato)

Sono disponibili due metodi per la riselezione: riselezione automatica e riselezione manuale.

- Riselezione automatica

  Se viene inviato un documento e la linea del destinatario è occupata, la stampante riseleziona il numero dopo uno specifico intervallo di tempo.

  ➡ Riselezione automatica

- Riselezione manuale

  È possibile riselezionare i numeri dei destinatari immettendo i numeri di fax/telefono.

  ➡ Riselezione manuale

Importante

- Potrebbe accadere che i fax vengano ricevuti da destinatari diversi da quelli previsti a causa di errori di composizione del numero o di registrazione non corretta dei numeri di fax o di telefono. In caso di invio di documenti importanti, si consiglia di effettuarlo dopo avere parlato con il destinatario al telefono.

  ➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

Nota

- La riselezione automatica è attivata per impostazione predefinita.
- Per ulteriori informazioni sulle operazioni di base per l'invio:

  ➡ Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono

Riselezione automatica

È possibile attivare/disattivare la riselezione automatica. Se si attiva la riselezione automatica, è possibile specificare il numero massimo di tentativi di riselezione e il tempo di attesa della stampante tra questi tentativi.

Attivare e specificare l'impostazione di riselezione automatica in **Riselezione automatica (Auto redial)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)

Nota

- Per annullare la riselezione automatica, attendere che la stampante inizi la riselezione, quindi premere il pulsante **Stop**.
- Per annullare la riselezione automatica, eliminare il fax non inviato dalla memoria della stampante mentre questa è in standby per un'operazione di riselezione. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante.

Riselezione manuale

Per la riselezione manuale, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Modificare le impostazioni di invio in base alle esigenze.

   ➡ Impostazione delle voci per l'invio di fax

5. Selezionare **Riselezione (Redial)**

   Viene visualizzata la schermata **Riselezione (Redial)**.



6. Selezionare il numero di un destinatario da riselezionare.

7. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

Importante


- La trasmissione a colori è disponibile solo se la periferica fax del destinatario supporta i fax a colori.

Nota

- Per la riselezione manuale, la stampante memorizza gli ultimi 10 destinatari selezionati mediante l'immissione dei numeri di fax/telefono. La stampante non memorizza i numeri dei destinatari selezionati dalla directory o utilizzando la funzione di riselezione.
- Per annullare la riselezione manuale, premere il pulsante **Stop**. Per annullare la trasmissione di un fax in corso, premere il pulsante **Stop**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen.
- Se i documenti rimangono nell'ADF dopo aver premuto il pulsante **Stop** durante la scansione, viene visualizzato il messaggio **Documento in ADF. Rimuovere il documento dal vassoio dei documenti e toccare [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** sul touchscreen. Selezionando **OK**, i documenti restanti vengono automaticamente espulsi.

Impostazione delle voci per l'invio di fax

Nella schermata di standby del fax, è possibile modificare le impostazioni di invio, come quella del contrasto o della risoluzione di scansione.

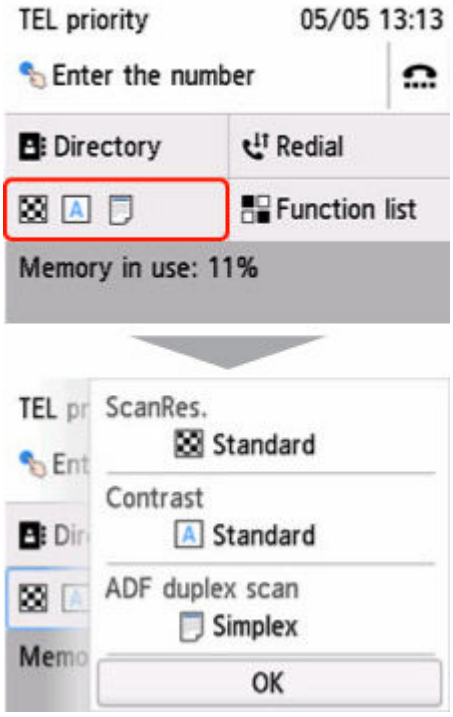

Selezionare per modificare le impostazioni di invio.

- **Ris. sc. (ScanRes.)**

  Sono disponibili le seguenti impostazioni di risoluzione di scansione.

  Standard
  Adatta ai documenti di solo testo.

  Elevata (Fine)
  Adatta a documenti di qualità elevata.

  Molto elevata (Extra fine)
  Adatta a illustrazioni dettagliate oppure a documenti di qualità elevata.

  Se la periferica fax del destinatario non è compatibile con la risoluzione **Molto elevata (Extra fine)** (300 x 300 dpi), il fax verrà inviato con la risoluzione **Standard** o **Elevata (Fine)**.

  Foto (Photo)
  Adatta alle fotografie.

  Nota

  - Durante l'invio di un fax a colori, i documenti sono sempre sottoposti a scansione con la stessa risoluzione (200 x 200 dpi). La qualità dell'immagine (tasso di compressione) è determinata dalla risoluzione di scansione selezionata, ad eccezione di **Molto elevata (Extra fine)** e **Foto (Photo)**, che forniscono la stessa qualità di immagine.

- **Contr. (Contrast)**

Selezionare un'impostazione del contrasto di scansione tra **Inferiore (Lower)**, **Standard** e **Superiore (Higher)**.

- **Scans. ADF fr/ret (ADF duplex scan)**

  Scegliere se eseguire la scansione fronte/retro dall'ADF.

  Nota

  - Dopo avere inviato un fax con **Fr./retro (Duplex)**, questa impostazione viene ripristinata automaticamente su **Solo fr. (Simplex)**.

Una volta configurate tutte le impostazioni e dopo aver selezionato **OK**, sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata di standby del fax.

Invio di fax dal computer (Windows)

- **Invio di un fax (driver del fax)** Base
- **Creazione di una rubrica (driver del fax)**
- **Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)**
- **Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax)**
- **Impossibile inviare fax dal computer**
- **Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax**
- **Note generali (driver del fax)**

Importante

- Alcune funzioni possono non essere disponibili a seconda del modello di stampante o versione software.

Invio di un fax (driver del fax)

I fax possono essere inviati mediante il driver del fax utilizzando le applicazioni che supportano la stampa di documenti.

Nota


- È supportata solo la trasmissione in bianco e nero.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.

2. Aprire il documento che si desidera inviare tramite fax in un'applicazione (ad esempio, Blocco note) e fare clic sul comando Stampa. (Il comando è **Stampa... (Print...)** nel menu **File**).

3. In **Seleziona stampante (Select Printer)** o **Nome (Name)** della finestra di dialogo **Stampa (Print)**, selezionare **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello).

4. Fare clic su **Stampa (Print)** o su **OK**.

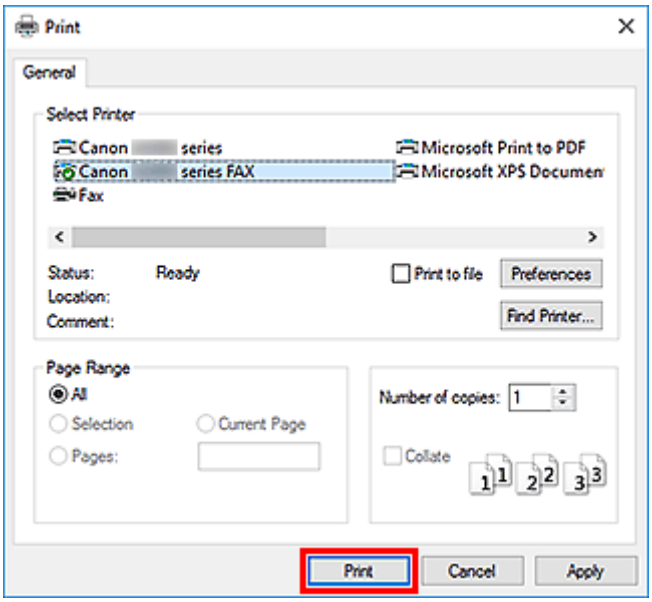


* Finestra di dialogo **Stampa (Print)** in Blocco note

Nota


- Fare clic su **Preferenze (Preferences)** o su **Proprietà (Properties)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax in cui è possibile specificare il formato carta e l'orientamento di stampa. Per dettagli su come aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax, vedere "Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax."

5. Fare clic su **Visualizza Rubrica... (Display Address Book...)** in **Imposta destinatario (Set Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

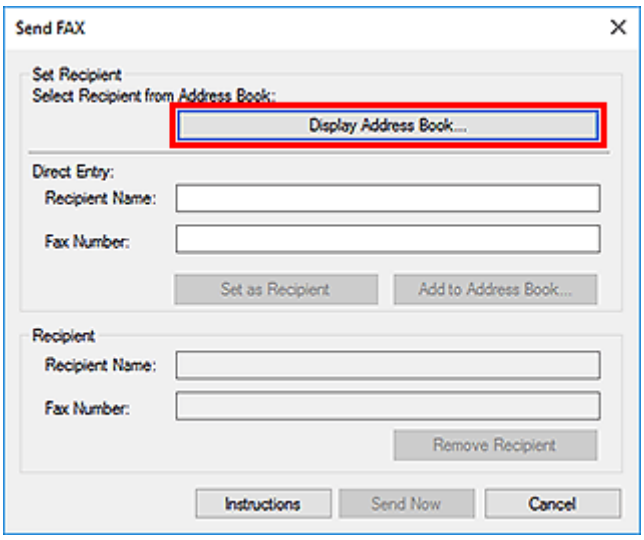

6. Selezionare il destinatario in **Nome destinatario (Recipient Name)** nella finestra di dialogo **Seleziona destinatario dalla Rubrica (Select Recipient from Address Book)**, quindi fare clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)**.

   Il destinatario selezionato viene visualizzato in **Destinatario (Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

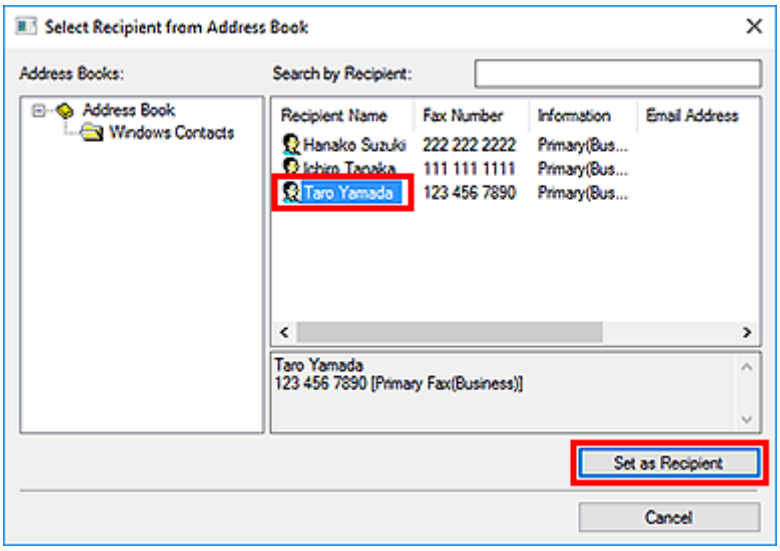

Importante

- Non è possibile specificare un destinatario se nella rubrica non è presente alcun destinatario registrato. Registrare il destinatario nella rubrica e riaprire la rubrica.

  Per ulteriori informazioni su come registrare i destinatari nella rubrica, consultare "Creazione di una rubrica (driver del fax)."
- Se il numero di fax/telefono del destinatario viene immesso o è stato registrato in modo non corretto, il fax potrebbe venire inviato a un destinatario non previsto. Quando si inviano fax importanti, si consiglia di inviarli dopo avere verificato le informazioni immesse e lo stato del destinatario.


Nota

- È anche possibile specificare il **Destinatario (Recipient)** immettendo il **Nome destinatario (Recipient Name)** e il **Numero di fax (Fax Number)** in **Inserimento diretto (Direct Entry)** della finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)** e facendo quindi clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)**.
  - Per ulteriori informazioni sui caratteri validi, vedere "Note generali (driver del fax)."
  - È possibile inviare fax anche se viene immesso solo il **Numero di fax (Fax Number)**.
  - È possibile registrare il destinatario immesso nella rubrica facendo clic su **Aggiungi a Rubrica indirizzi... (Add to Address Book...)**. Per ulteriori informazioni su come registrare i destinatari nella rubrica, consultare "Creazione di una rubrica (driver del fax)."
- Aggiungere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero di fax, in base alle esigenze.

  (Ad esempio: quando il numero di accesso alla linea esterna è "0" e il numero di fax è "XXX-XXXX", immettere "0XXX-XXXX".)

7. Fare clic su **Invia subito (Send Now)**.

   Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

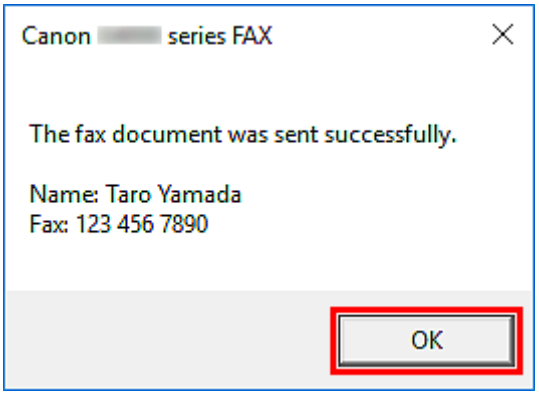


Importante

- Se non è possibile inviare un fax a causa di un guasto alla linea o di altri problemi, vedere "Impossibile inviare fax dal computer".

Annullamento della trasmissione

Se si fa clic su **Invia subito (Send Now)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**, nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona della stampante. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei fax in attesa di essere trasmessi o in fase di invio.

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro e si seleziona **Annulla (Cancel)**, la trasmissione viene interrotta.

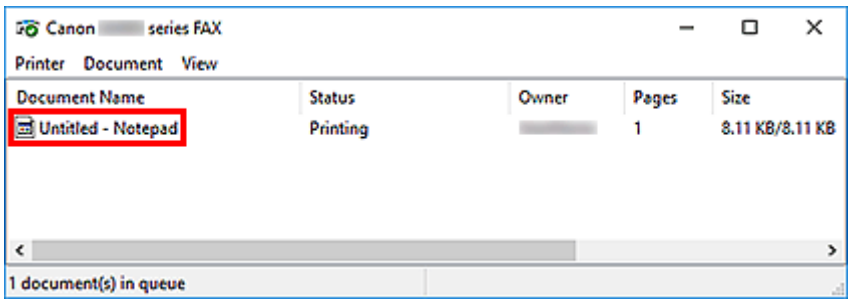
Canon series FAX
Printer Document View
Document Name
Status
Owner
Pages
Size
Untitled - Notepad
Printing
1
8.11 KB/8.11 KB
1 document(s) in queue

Creazione di una rubrica (driver del fax)

Grazie alla rubrica, per inviare un fax, è sufficiente selezionare il destinatario in essa contenuto.


Nella rubrica infatti è possibile registrare il nome, il numero di fax e altre informazioni sui destinatari.

Registrazione di un destinatario (contatto WAB) nella rubrica

Nella rubrica è possibile registrare un singolo destinatario (Contatto).

1. Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.

2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

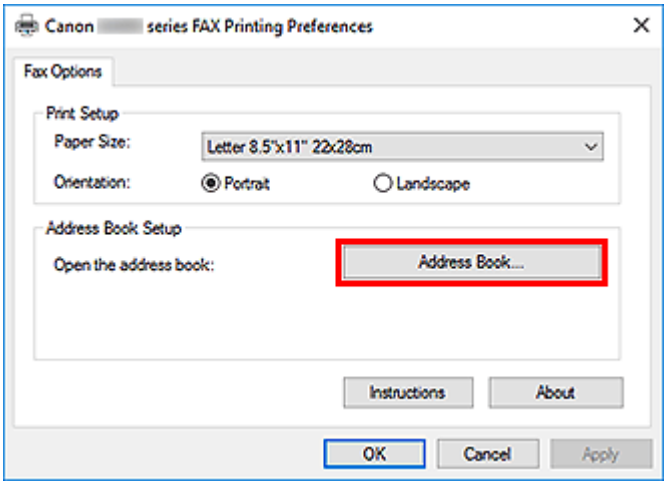

Nota

- Dopo aver registrato un singolo destinatario (Contatto) nella cartella della Rubrica (Contatti di Windows) come file della Rubrica (file .contact), questo può essere utilizzato in più applicazioni. Tuttavia, non è possibile modificare la rubrica in uso, poiché è possibile creare solo una rubrica per utente.

  Per aprire Contatti di Windows, attenersi alla seguente procedura.

  - **Windows 11/Windows 10:**

    Cercare i "Contatti" nel riquadro **Ricerca (Search)**.


  - **Windows 8.1/Windows 8:**

    Selezionare **Cerca (Search)**, quindi effettuare la ricerca dei "Contatti".


  - **Windows 7/Windows Vista:**

    Selezionare **XXXX (nome utente) (XXXX (user name))** dal menu **Start**, quindi fare doppio clic su **Contatti (Contacts)**.

3. Nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)** fare clic su **Nuovo... (New...)**.

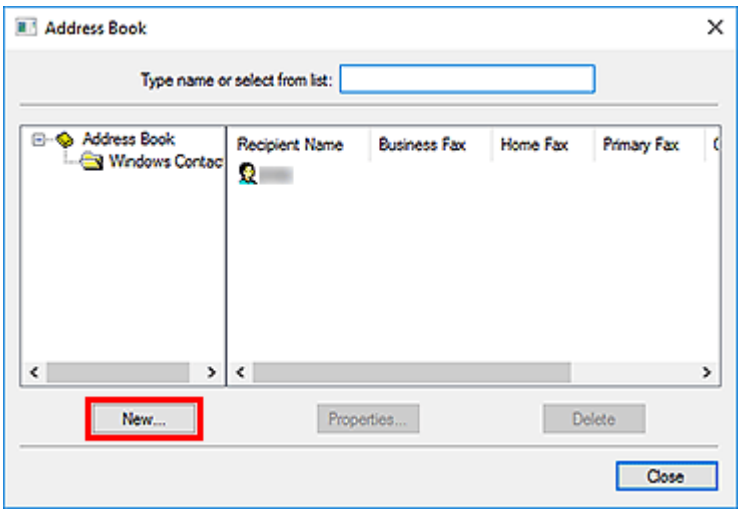

4. Selezionare **Contatti (Contact)** nella finestra di dialogo **Nuova voce (New Entry)**, quindi su **OK**.

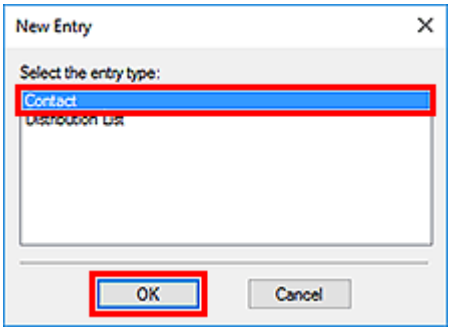


Nota

- Per inviare un fax è possibile specificare una sola voce in **Contatti (Contact)** (destinatario). Non è possibile specificare un **Elenco di distribuzione (Distribution List)**.

5. Nella scheda **Nome e posta elettronica (Name and E-mail)** della finestra di dialogo Proprietà immettere il **Nome (First)** e il **Cognome (Last)**.

   Il nome del destinatario verrà stampato nella parte superiore del fax ricevuto dal destinatario.

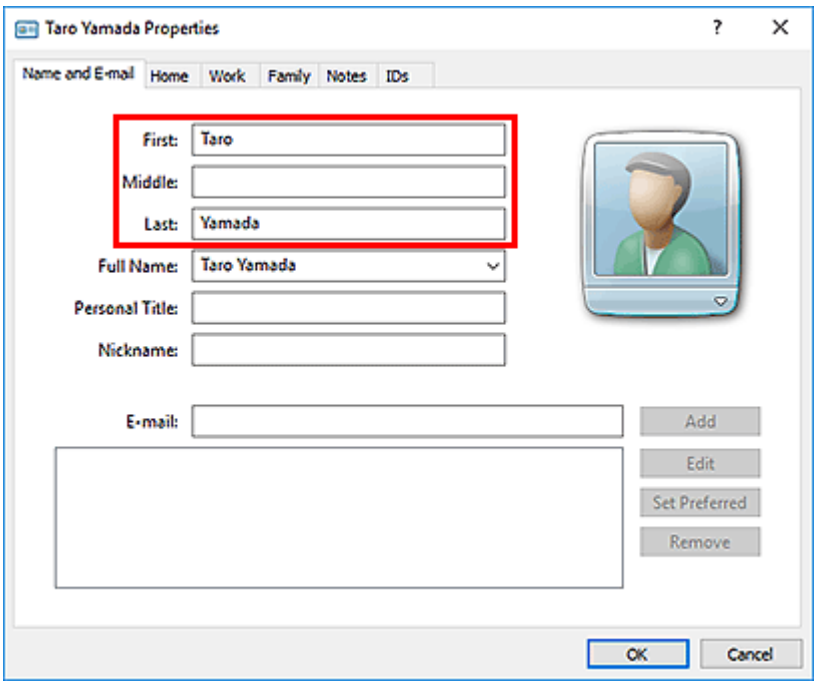


6. Immettere il numero di fax nella scheda **Casa (Home)** o **Ufficio (Work)**, quindi fare clic su **OK**.

   Un singolo destinatario (Contatto) viene registrato nella Rubrica.

Nota

- È possibile registrare un destinatario anche facendo clic sul pulsante **Aggiungi a Rubrica indirizzi... (Add to Address Book...)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)** dopo avere immesso il destinatario.

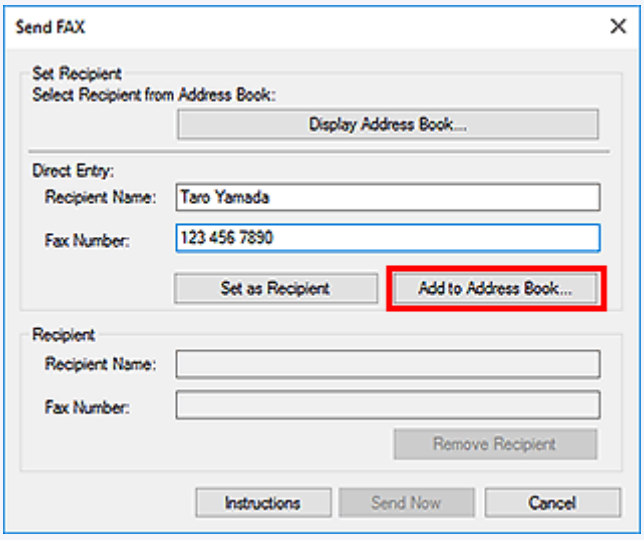

- Aggiungere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero di fax, in base alle esigenze.

  (Ad esempio: quando il numero di accesso alla linea esterna è "0" e il numero di fax è "XXX-XXXX", immettere "0XXX-XXXX".)

- Se si esegue l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista, la rubrica creata in Windows XP potrebbe non essere visualizzata in Windows Vista. In tal caso, aprire la rubrica attenendosi alla seguente procedura e riportare le informazioni in una nuova rubrica.

  1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Aspetto e personalizzazione (Appearance and Personalization)** > **Opzioni cartella (Folder Options)**.
  2. Fare clic sulla scheda **Visualizzazione (View)** della finestra di dialogo **Opzioni cartella (Folder Options)**, selezionare **Visualizza cartelle e file nascosti (Show hidden files and folders)** in **Impostazioni avanzate (Advanced settings)**, quindi fare clic su **OK**.
  3. Nel menu **Start**, selezionare **XXXX (nome utente) (XXXX (user name))**, quindi fare doppio clic su **AppData** > **Roaming** > **Canon** > **MP5** per aprire la cartella.
  4. Fare doppio clic sul file ".wab".

     La rubrica verrà riflessa automaticamente in Windows Vista.

Argomento correlato

- Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)
- Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax)


Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)

Nella rubrica è possibile modificare i nomi, i numeri di fax e altre informazioni sui destinatari, oppure eliminare i destinatari registrati.


Modifica dei destinatari contenuti in una rubrica

1. Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.


2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

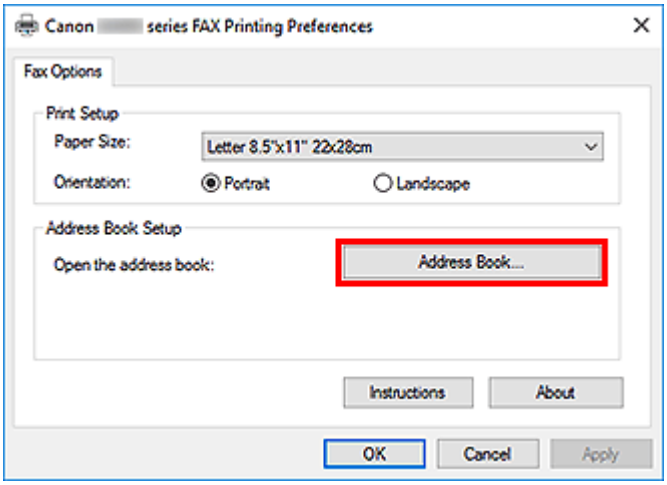

3. Selezionare il destinatario da modificare nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)**, quindi fare clic su **Proprietà... (Properties...)**.

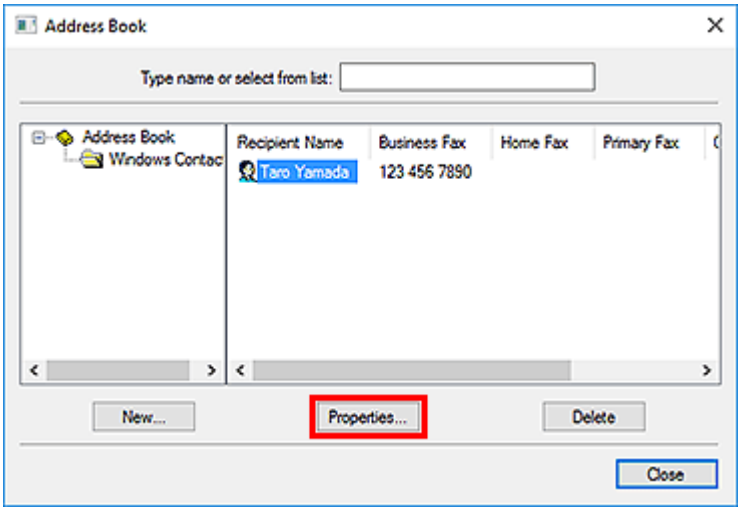


4. Se necessario, modificare le informazioni nella finestra di dialogo Proprietà, quindi fare clic su **OK**.

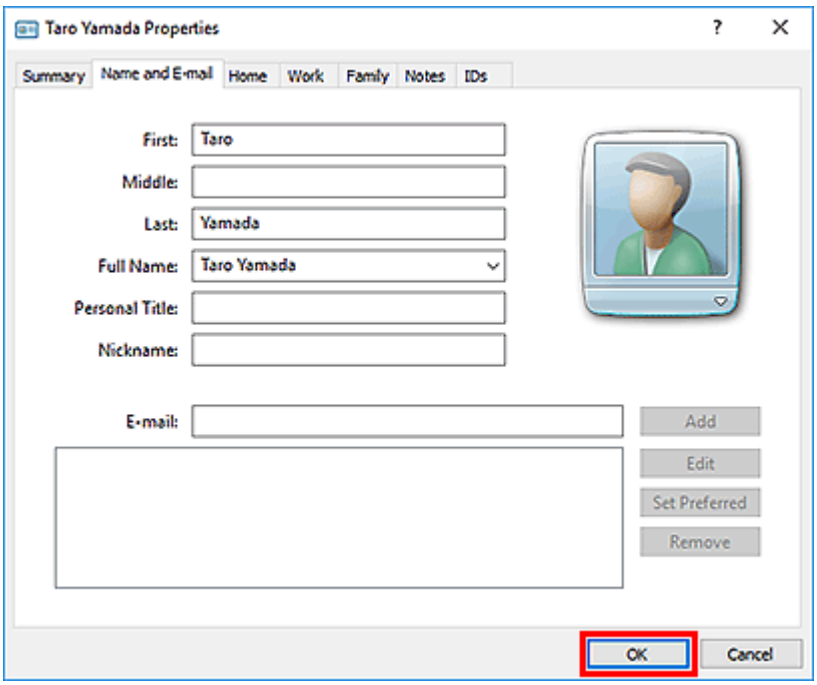


Rimozione dei destinatari da una rubrica

1. Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.

2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

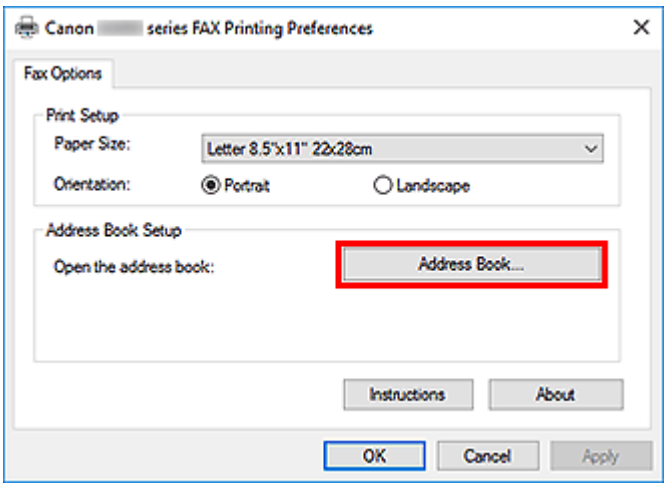

3. Selezionare il destinatario da eliminare nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

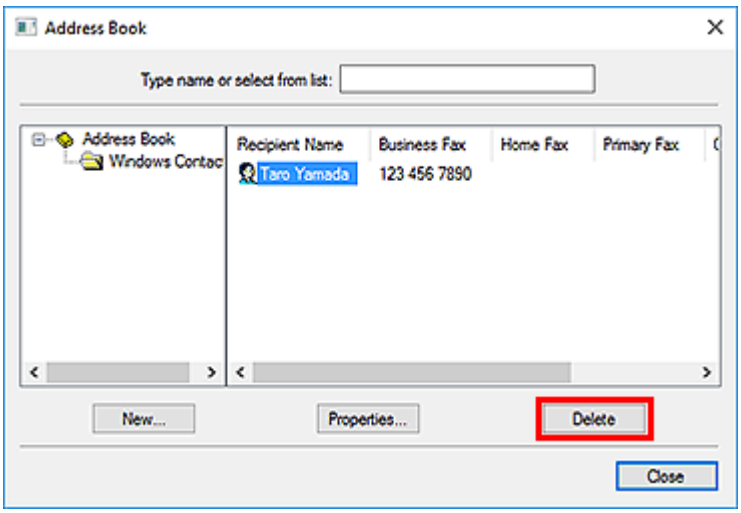

4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.


Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax)

Nella rubrica indirizzi è possibile cercare per nome i destinatari registrati.

1. Aprire il documento che si desidera inviare tramite fax in un'applicazione (ad esempio, Blocco note) e fare clic sul comando Stampa. (Il comando è **Stampa... (Print...)** nel menu **File**).


2. In **Seleziona stampante (Select Printer)** o **Nome (Name)** della finestra di dialogo **Stampa (Print)**, selezionare **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello).

3. Fare clic su **Stampa (Print)** o su **OK**.

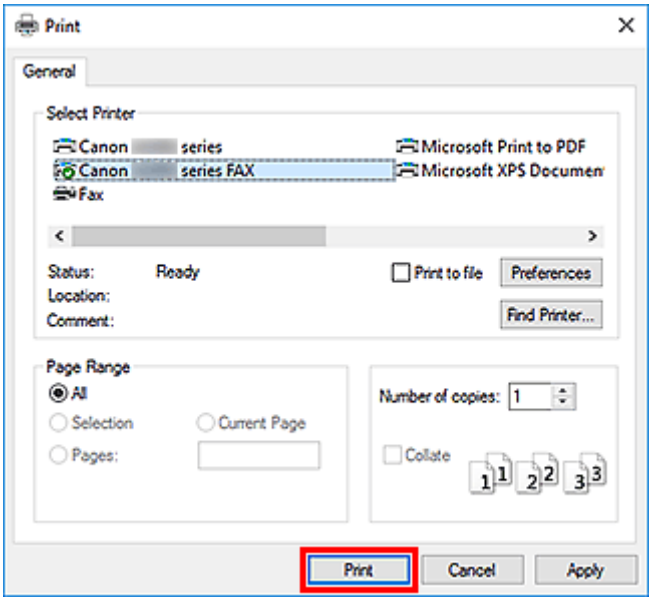

* Finestra di dialogo **Stampa (Print)** in Blocco note


4. Fare clic su **Visualizza Rubrica... (Display Address Book...)** in **Imposta destinatario (Set Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

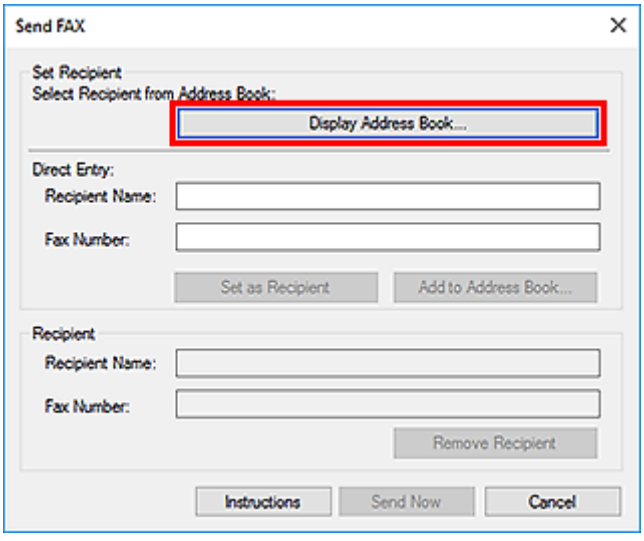

5. Immettere il nome del destinatario che si desidera cercare in **Cerca per destinatario (Search by Recipient)** nella finestra di dialogo **Seleziona destinatario dalla Rubrica (Select Recipient from Address Book)**.

   Se il nome immesso viene trovato, il destinatario verrà visualizzato nell'elenco dei contatti con il proprio nome selezionato.

   Mentre è selezionato il nome, fare clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)** per immetterlo come destinatario.

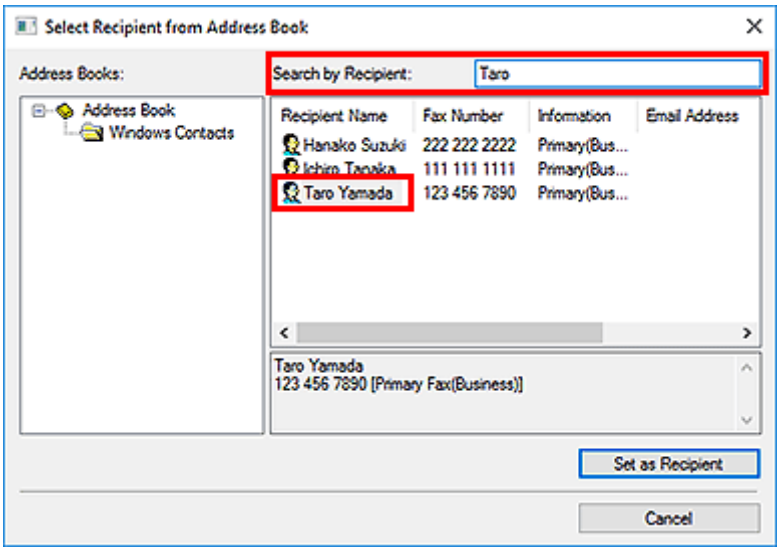

Importante

- Non è possibile eseguire la ricerca utilizzando criteri diversi dal nome.

Impossibile inviare fax dal computer

Verifica 1 Verificare se la stampante è accesa.

Non è possibile inviare fax se la stampante è spenta. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.

Se il cavo di alimentazione è stato scollegato senza spegnere la stampante (uno dei pulsanti del pannello dei comandi è acceso), ricollegandolo la stampante si accende.

Se il cavo di alimentazione è stato scollegato dopo avere premuto il pulsante **ON** per spegnere la stampante (tutti i pulsanti del pannello dei comandi sono spenti), ricollegarlo, quindi premere il pulsante **ON** per procedere con l'accensione.

Se la stampante si è spenta in seguito a un'interruzione di corrente, viene riaccesa automaticamente quando la corrente viene ripristinata.

Importante

- Assicurarsi che tutte le spie sul pannello dei comandi siano spente prima di scollegare il cavo di alimentazione, quindi scollegarlo.

  Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione o si scollega il cavo di alimentazione, tutti i fax archiviati nella memoria della macchina vengono eliminati.

Nota

- Se i fax archiviati nella memoria della macchina vengono eliminati in caso di interruzione dell'alimentazione o di scollegamento del cavo elettrico, dopo l'accensione della macchina verrà stampato l'elenco dei fax eliminati dalla memoria della macchina.

Verifica 2 Verificare se il documento viene inviato dalla memoria o ricevuto in memoria.

Quando il messaggio da trasmettere/ricevere è visualizzato sul monitor LCD (Schermo a cristalli liquidi) della macchina, il fax viene inviato/ricevuto nella memoria della macchina. Attendere il completamento della trasmissione/ricezione.

Verifica 3 Verificare se il tipo di linea telefonica è impostato correttamente.

Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

Verifica 4 Verificare se **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

Inviare di nuovo il fax dopo qualche secondo.

Se non è ancora possibile inviare il fax, selezionare **DISATTIVATO (OFF)** per **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced FAX settings)** di **Impostazioni FAX (FAX settings)**.

Verifica 5 Verificare se il numero fax del destinatario è corretto.

Controllare il numero di fax del destinatario, quindi inviare nuovamente il documento.

➡ Invio di un fax (driver del fax)

Nota

- Per ulteriori informazioni su come modificare i destinatari registrati nella rubrica, vedere "Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)."

Verifica 6 Verificare se si è verificato un errore durante la trasmissione.

Controllare se sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio.

In caso affermativo, controllare il messaggio e risolvere l'errore.

Verifica 7 Verificare se si è verificato un errore di stampa.

Controllare se sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio.

Se viene visualizzato un codice supporto, vedere "Elenco codici supporto" per il modello in uso nella pagina iniziale del Manuale online.

Se non viene visualizzato alcun codice supporto, vedere "Viene visualizzato un messaggio" per il modello in uso dalla pagina iniziale del Manuale online.

Se si ha fretta, premere il pulsante **Stop** per chiudere il messaggio, quindi inviare il fax.

Verifica 8 Verificare se la linea telefonica è collegata correttamente.

Ricollegare il cavo della linea telefonica alla relativa presa.

Se la linea telefonica è collegata correttamente, il problema riguarda la linea telefonica. Contattare la propria compagnia telefonica e il produttore dell'adattatore terminale o telefonico.

Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax

Di seguito viene descritto come visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa o la finestra di dialogo Proprietà del driver del fax dall'applicazione o dall'icona del fax o della stampante.

Apertura della finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax da un'applicazione

1. Fare clic sul comando Stampa nell'applicazione.

   In generale, è possibile aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** selezionando Stampa dal menu File.

2. Selezionare il nome del modello e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o su **Proprietà (Properties)**).

   Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.

Apertura della finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax dall'icona del fax o della stampante

- **Windows 11:**

  1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Preferenze stampa (Printing Preferences)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

  1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Preferenze stampa (Printing Preferences)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- **Windows Vista:**

  1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Stampanti (Printers)**.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello), quindi selezionare **Preferenze stampa... (Printing Preferences...)**.

Apertura della finestra di dialogo delle proprietà del driver del fax dall'icona del fax o della stampante

- **Windows 11:**

1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Proprietà stampante (Printer Properties)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Proprietà stampante (Printer Properties)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- **Windows Vista:**

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Stampanti (Printers)**.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello) e selezionare **Proprietà (Properties)**.

Note generali (driver del fax)

Questo driver del fax è soggetto alle seguenti limitazioni.

Tenere presente i seguenti punti durante l'utilizzo del driver del fax.

- Il driver del fax potrebbe non funzionare sempre correttamente se si invia un Microsoft Excel 2002 documento come fax con l'opzione **Conversione automatica Lettera USA/A4 (Allow A4/Letter Paper Resizing)** selezionata in Microsoft Excel 2002. Per risolvere il problema, attenersi alle seguenti istruzioni:
  1. Fare clic su **Opzioni... (Options...)** dal menu **Strumenti (Tools)**.
  2. Deselezionare l'opzione **Conversione automatica Lettera USA/A4 (Allow A4/Letter Paper Resizing)** nella scheda **Internazionale (International)**.
- Quando si utilizza una stampante compatibile con la rete, non è possibile inviare fax da più computer contemporaneamente. Se si cerca di inviare un fax da un computer mentre è in corso l'invio di un fax da un altro computer, viene visualizzato un messaggio e non sarà possibile inviare il fax.

  Assicurarsi che non sia in corso l'invio di un fax da un altro computer.
- Se si assegna il driver del fax alla porta Bluetooth, non è possibile inviare un fax dal computer.
- È possibile utilizzare i seguenti caratteri come **Numero di fax (Fax Number)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
, p	Per inserire una pausa tra i numeri.
P	Per inserire una pausa alla fine di una sequenza di numeri.
T	I numeri dopo la T verranno inviati come segnale di tono.
+ - ( ), spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

  *Non è possibile utilizzare ".", "R", "M" o "E".
- È possibile immettere il seguente numero di caratteri in **Nome destinatario (Recipient Name)** e in **Numero di fax (Fax Number)**:

  Nome destinatario (Recipient Name): fino a 16 caratteri

  Numero di fax (Fax Number): fino a 60 caratteri

  * Il numero di caratteri che è possibile immettere varia a seconda delle regioni.
- Il driver del fax non funziona correttamente se viene deselezionata l'opzione **Attiva pool di stampa (Enable printer pooling)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)** (dove "XXX" è il nome del modello). Verificare che l'opzione sia selezionata.

Per dettagli su come aprire la finestra di dialogo **Proprietà Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)**, vedere "Apertura della finestra di dialogo delle proprietà del driver del fax dall'icona del fax o della stampante."

Invio di fax dal computer (macOS)

- **Invio di fax mediante AirPrint**
- **Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint)**

Importante

- Alcune funzioni possono non essere disponibili a seconda del modello di stampante o versione software.

Invio di fax mediante AirPrint

È possibile inviare fax da una stampante mediante AirPrint.

per inviare fax, aggiungere la stampante al computer.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- **Ambiente operativo AirPrint**

  Un computer che esegue macOS.

  Nota

  - Per le versioni del sistema operativo supportate, fare clic su Inizio per tornare alla pagina iniziale del Manuale online del proprio modello ed eseguire la ricerca di "Specifiche".

- **Requisito**

  Il computer e la stampante devono essere connessi correttamente.

Aggiunta della stampante al computer

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax... (Add Printer, Scanner or Fax...)** per visualizzare l'elenco delle stampanti.

3. Selezionare il nome del modello della stampante con **Bonjour Multifunction** visualizzato.

   Nota

   - Se la stampante non viene visualizzata, verificare quanto segue.
     - La stampante è accesa.
     - La funzione di firewall del software di protezione è stata disattivata.
     - La stampante è connessa al punto di accesso oppure è connessa direttamente al computer.

4. Selezionare **Secure AirPrint** o **AirPrint** da **Utilizza (Use)**.

5. Selezionare **Canon XXX series** (dove "XXX" è il nome del modello) ddall'elenco **Utilizza (Use)**.


Invio di fax

Nota


- È supportata solo la trasmissione in bianco e nero.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Nell'applicazione, aprire il documento da inviare per fax.
3. Aprire la finestra di dialogo Stampa.


   Per aprire la finestra di dialogo Stampa, selezionare Stampa... dal menu File dell'applicazione software.
4. Selezionare **Canon XXX series - Fax** (dove "XXX" è il nome del modello) dall'elenco **Stampante (Printer)**.

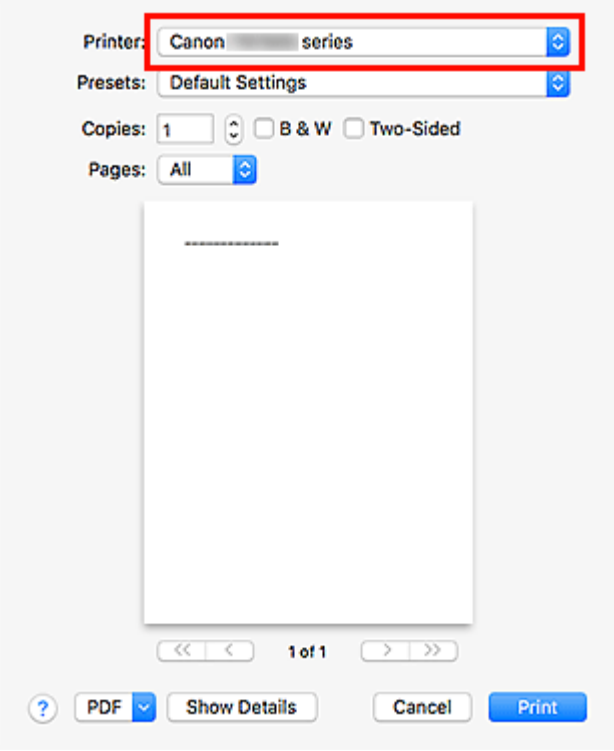

5. Specificare le impostazioni carta fax in base alle esigenze.

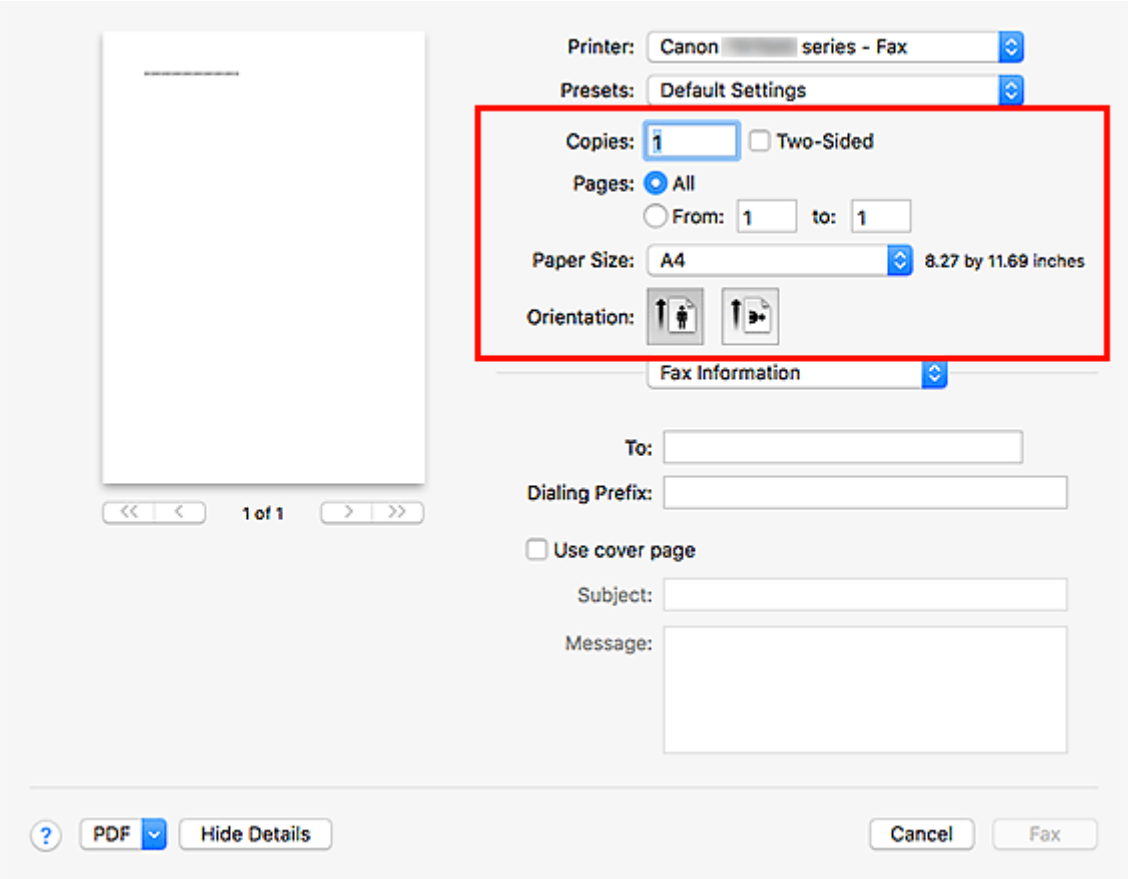

6. Immettere i numeri di fax/telefono in **A (To)**.

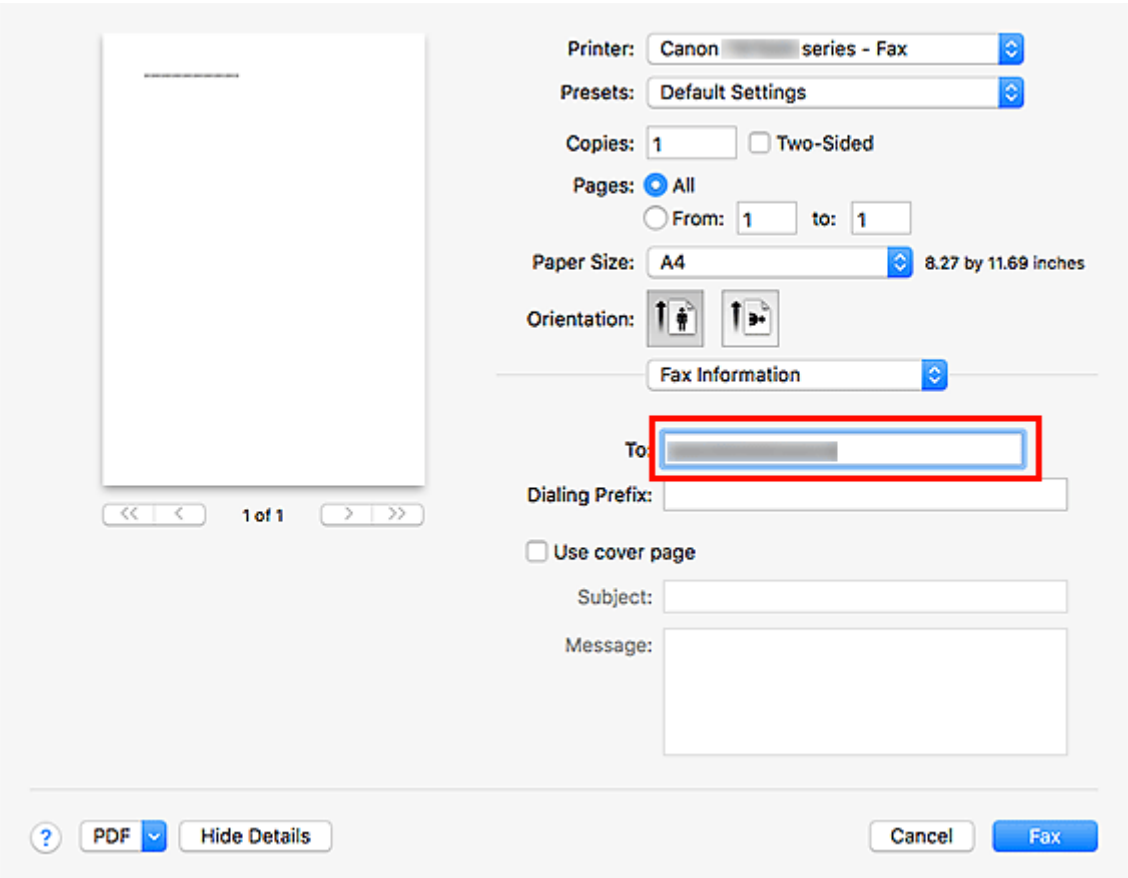

Se si specifica un prefisso, immettere il codice in **Prefisso (Dialing Prefix)** e specificare le impaginazioni del coperchio in base alle esigenze.

7. Fare clic su **Fax**.

   Il numero viene selezionato automaticamente e il fax viene inviato.

   Nota

   - Per annullare l'invio del fax, premere il pulsante **Stop** della stampante.

Riselezione automatica

Se non è stato possibile inviare il fax (ad esempio, quando il destinatario era occupato), il numero viene automaticamente riselezionato in base all'impostazione di riselezione automatica della stampante.

È possibile attivare/disattivare la riselezione automatica. Se si attiva la riselezione automatica, è possibile specificare il numero massimo di tentativi di riselezione e il tempo di attesa della stampante tra questi tentativi.

Nota

- Per annullare la riselezione automatica, attendere l'inizio della riselezione e premere il pulsante **Stop** della stampante.
- Per ulteriori informazioni, fare clic su Inizio per tornare alla pagina iniziale del Manuale online del proprio modello ed effettuare la ricerca di "Impostazioni FAX".

Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint)

L'invio di fax è soggetto alle seguenti limitazioni.

- Nei campi **A (To)** e **Prefisso (Dialing Prefix)**, è possibile immettere al massimo 40 caratteri.
- È possibile utilizzare i seguenti caratteri nel campo **A (To)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
+ spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

- È possibile utilizzare i seguenti caratteri nel campo **Prefisso (Dialing Prefix)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
p	Per inserire una pausa tra i numeri.
T	I numeri dopo la T verranno inviati come segnale di tono.
+ spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

Ricezione di fax

- Ricezione di fax
- Modifica delle impostazioni carta
- Ricezione in memoria

Ricezione di fax

In questa sezione viene descritta la preparazione necessaria per ricevere un fax e la modalità ricezione di un fax.

Preparazione alla ricezione di un fax

Prepararsi alla ricezione di un fax attenendosi alla procedura descritta di seguito.

1. Controllare che la stampante sia accesa.


2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Verificare l'impostazione della modalità di ricezione.

   Verificare l'impostazione della modalità di ricezione visualizzata nella schermata di standby del fax.

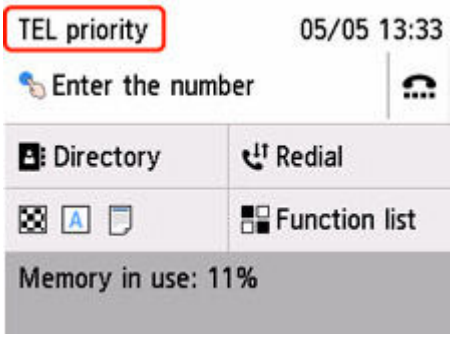   Nota

   - Per dettagli su come cambiare la modalità di ricezione:

     ➡ Impostazione della modalità di ricezione

4. Caricare la carta.

   Caricare i fogli di carta comune.

5. Specificare le impostazioni carta in base alle esigenze.

   ➡ Modifica delle impostazioni carta

   Questo passaggio completa la preparazione alla ricezione di fax.

   Quando viene ricevuto un fax, questo viene stampato automaticamente sulla carta caricata.

Ricezione di fax

La procedura di ricezione varia a seconda della modalità di ricezione selezionata.

Nota

- Per dettagli sulla modalità di ricezione:

  ➡ Impostazione della modalità di ricezione

- È possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.

  Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:

  ➡ Impostazioni avanzate della modalità di ricezione

- Nei seguenti casi, il fax ricevuto non viene stampato automaticamente, ma solo archiviato nella memoria della stampante.
  - Quando è selezionato **Non stampare (Do not print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**
  - Si è verificato un errore nella stampante:
  - Si è premuto il pulsante **Stop** per annullare la stampa di un fax:

  ➡ Ricezione in memoria

- Quando si riceve un fax, è possibile salvarlo automaticamente su un'unità flash USB come file PDF oppure inoltrarlo automaticamente alla cartella condivisa sul computer come file PDF.


  ➡ Salvataggio di un documento nella memoria della stampante su un'unità flash USB

  ➡ Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer


Quando è selezionata l'opzione Modalità priorità telefono (TEL priority mode):

- **Quando la chiamata è un fax:**


  Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

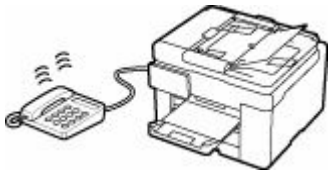  Sollevare la cornetta. Se si percepisce il tono del fax, attendere almeno 5 secondi dal termine del tono, quindi agganciare la cornetta.

  La stampante riceve il fax.

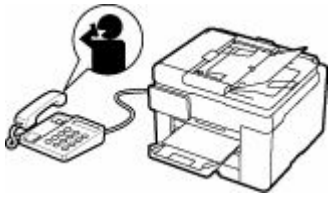

Nota

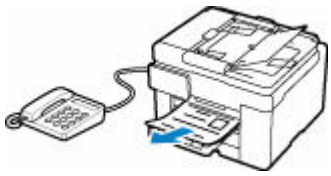- Se la stampante non passa alla ricezione fax, selezionare di nuovo **FAX (Fax)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)** per ricevere il fax.
- Per ricevere un fax senza sollevare la cornetta, selezionare **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** in **Avanzate (Advanced)**. **Ora inizio RIC (RX start time)** consente di specificare il numero di secondi che trascorrono prima che la stampante passi alla ricezione fax.
- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, quando si riceve una chiamata in entrata con una suoneria specifica per fax, il telefono squilla il numero di volte specificato. La stampante passerà quindi alla ricezione automatica di un fax senza che la cornetta venga sollevata.

  Il numero di squilli del telefono prima che passi alla modalità di ricezione fax può essere modificato.
- Impostare la stampante in modo da consentire all'utente di avviare la ricezione di fax da un telefono collegato (ricezione remota).


  ➡ RIC remota
- **Quando la segreteria telefonica è collegata alla stampante:**
  - Se la segreteria telefonica è impostata sulla modalità di risposta, selezionare **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)** in **Avanzate (Advanced)**. Se la chiamata è un fax, la stampante riceverà il fax automaticamente.
  - Se la modalità di risposta è disattivata sulla segreteria telefonica, sollevare la cornetta. Se si percepisce il tono del fax, attendere almeno 5 secondi dal termine del tono, quindi agganciare la cornetta.
  - Se **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionato in **Avanzate (Advanced)**, impostare **Ora inizio RIC (RX start time)** su un tempo più lungo rispetto a quello atteso dalla segreteria telefonica prima di iniziare a funzionare. Dopo aver effettuato tale impostazione, si consiglia di chiamare la segreteria telefonica con un telefono cellulare e così via per verificare che i messaggi siano registrati correttamente nella segreteria telefonica.
  - Impostare la segreteria telefonica sulla modalità di risposta e regolarla come indicato di seguito:

    - L'intero messaggio non deve essere più lungo di 15 secondi.


    - Nel messaggio, comunicare ai chiamanti il modo per inviare un fax.

- **Quando la chiamata è vocale:**

  Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

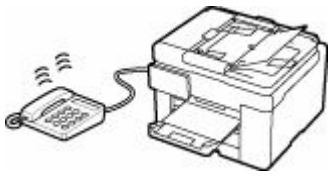

Sollevare la cornetta, quindi parlare al telefono.

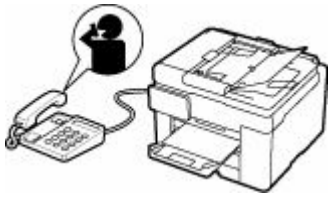

Nota

- Se la stampante passa inaspettatamente alla ricezione fax durante le telefonate, selezionare **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)** in **Avanzate (Advanced)**.
- Se l'opzione **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionata in **Avanzate (Advanced)**, per rispondere a una chiamata in ingresso è necessario sollevare la cornetta entro il tempo specificato in **Ora inizio RIC (RX start time)**. In caso contrario, la stampante passerà alla modalità di ricezione fax.

Quando è selezionato Solo modo FAX (Fax only mode):

- **Quando la chiamata è un fax:**

  La stampante riceve il fax automaticamente.




Nota

- Se alla stampante è collegato un telefono, quest'ultimo squilla all'arrivo di una chiamata.
- È possibile modificare il numero di squilli del telefono con **Conteggio squilli (Ring count)** in **Avanzate (Advanced)**.


Quando è selezionata l'opzione DRPD o Network switch:

- **Quando la chiamata è un fax:**

  Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

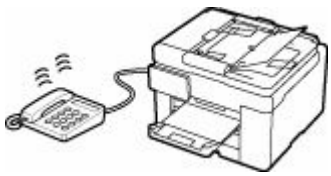

Il fax viene ricevuto automaticamente quando la stampante rileva l'impostazione suoneria fax.

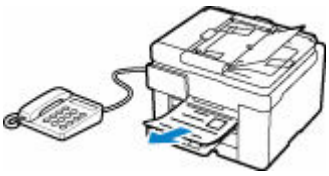

Nota


- È possibile modificare il numero di squilli del telefono.

  ➡ Impostazioni avanzate della modalità di ricezione


- **Quando la chiamata è vocale:**

  Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

  Se la stampante non rileva l'impostazione della suoneria fax, il telefono continuerà a squillare.

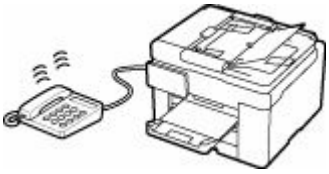

  Sollevare la cornetta, quindi parlare al telefono.

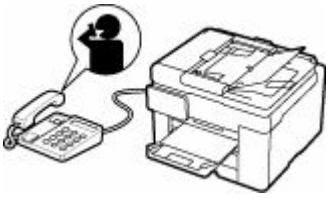

Nota

- Per utilizzare questa funzione, è necessario abbornarsi a un servizio compatibile fornito dalla propria società telefonica.
- **Per DRPD**

  È necessario selezionare l'impostazione suoneria appropriata sulla stampante.

  ➡ Impostazione della suoneria DRPD (solo Stati Uniti e Canada)

- **Per switch di rete**

  Il nome di questo servizio varia in base al Paese o alla regione di acquisto. Questa impostazione può non essere disponibile nel Paese o nella regione di acquisto.

Modifica delle impostazioni carta

Questa stampante stampa i fax ricevuti sulla carta caricata in precedenza. È possibile utilizzare il pannello dei comandi per modificare le impostazioni di stampa dei fax. Assicurarsi che le impostazioni siano adatte alla carta caricata.

Importante

- Se il formato della carta caricata è diverso da quello specificato nell'impostazione sul formato carta, il messaggio **Verificare formato pagina e toccare [OK]. (Check the page size and tap [OK].)** viene visualizzato sul touchscreen. In questo caso, caricare carta dello stesso formato specificato nell'impostazione delle dimensioni carta, quindi selezionare **OK**.

  È anche possibile premere il pulsante **Stop** per chiudere il messaggio e stampare i documenti archiviati nella memoria della stampante in un secondo momento.

  ➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante

- Se la carta non è stata caricata oppure si è esaurita durante la stampa, sul display LCD viene visualizzato il messaggio di errore indicante l'assenza di carta. In tal caso, caricare la carta e selezionare **OK**.

  È anche possibile premere il pulsante **Stop** per chiudere il messaggio e stampare i documenti archiviati nella memoria della stampante in un secondo momento.

  ➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante

Nota

- Se il mittente invia un documento con formato superiore a Letter o Legal, ad esempio 11" x 17", la periferica del mittente potrebbe inviare il fax con un formato ridotto o suddiviso automaticamente oppure inviare solo una parte dell'originale.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.


3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

5. Specificare le impostazioni.

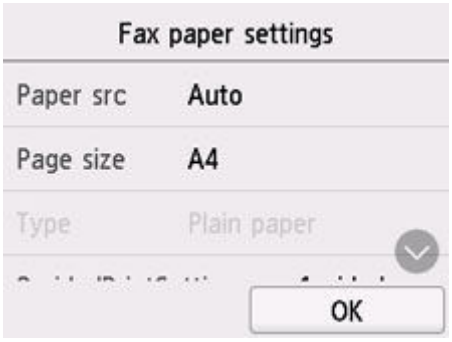

al. carta (Paper src)

Selezionare l'alimentazione carta (**Vassoio posteriore (Rear tray)**/**Cassetto 1 (Cassette 1)**/**Cassetto 2 (Cassette 2)**/**Automatico (Auto)**) in cui è caricata la carta.

Nota

- Quando si seleziona **Automatico (Auto)**, la carta è alimentata dall'alimentazione carta in cui è caricata la carta che corrisponde alle impostazioni carta (formato pagina e tipo di supporto).

Formato pagina (Page size)

Selezionare il formato pagina tra **A4**, **Letter** o **Legal**.

Tipo (Type) (Tipo di supporto)

Il tipo di carta è impostato su **Carta comune (Plain paper)**.

Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)

Selezionare la stampa fronte retro o solo fronte.

La stampa fronte/retro è disponibile per i fax in bianco e nero. I fax a colori vengono stampati su lato singolo indipendentemente da questa impostazione.

Dopo aver selezionato **Su 2 lati (2-sided)** per **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)**, specificare il lato di pinzatura.

Nota

- Quando **Formato pagina (Page size)** è impostata su **A4** o su **Letter**, i fax ricevuti vengono stampati in fronte/retro.

6. Selezionare **OK**.

Ricezione in memoria

La stampante stampa il fax ricevuto automaticamente per impostazione predefinita. Inoltre, la stampante archivia il fax ricevuto nella memoria. Quando i fax vengono archiviati nella memoria della stampante, la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** è accesa o lampeggia.

Nei seguenti casi, il fax ricevuto non viene stampato automaticamente, ma solo archiviato nella memoria della stampante. Quindi, viene visualizzato **Fax ricevuto. Salvato in memoria. (Fax received. Saved in memory.)** nella schermata di standby Fax.

- **Quando è selezionato Non stampare (Do not print) per Documenti ricevuti (Received documents) in Impostazioni stampa automatica (Auto print settings) di Impostazioni FAX (Fax settings)**
- **Si è verificato un errore nella stampante:**

  Se si seleziona **Stampa (Print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**, un fax ricevuto verrà stampato automaticamente. Tuttavia, se si verifica uno dei seguenti errori, il fax ricevuto non verrà stampato. In questo caso, verrà archiviato nella memoria della stampante.

  Una volta corretto l'errore, i fax archiviati nella memoria della stampante vengono stampati automaticamente.

  - La carta è esaurita:

    Caricare la carta e selezionare **OK** sul touchscreen.
  - È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**:

    Caricare lo stesso formato carta specificato da **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**, quindi selezionare **OK** sul touchscreen.
  - La quantità di inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare un fax:

    Ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

    ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

    Nota

    ■ Quando il fax rimane nella memoria della stampante, è possibile ristamparlo dopo avere ricaricato i serbatoi d'inchiostro.

- **Si è premuto il pulsante Stop per annullare la stampa di un fax:**

  Premere il pulsante **HOME** e selezionare **FAX (Fax)** per riprendere la stampa del fax.

Importante

- Quando la memoria della stampante è piena, i fax archiviati più di recente sovrascrivono quelli archiviati per primi. Tuttavia, i fax non stampati non vengono sovrascritti.

  ➡ Informazioni sui fax ricevuti
- Se la memoria della stampante è piena di fax non stampati, la stampante non può ricevere i fax. Controllare la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** regolarmente, stampare i fax ed eliminarli dalla memoria della stampante.

➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante

Nota

- La stampante può archiviare fino a 250 pagine* (30 documenti max.) di fax in memoria.

  * Quando si utilizza il diagramma ITU-T N. 1 (modalità standard)

- Se durante la ricezione in memoria, la memoria della stampante si esaurisce, vengono memorizzate solo le pagine che sono già state ricevute. Stampare i fax ricevuti e archiviati nella memoria della stampante, salvarli nell'unità flash USB, eliminarli dalla memoria della stampante e chiedere al mittente di inviare nuovamente i fax.

  ➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante

Informazioni sui fax ricevuti

Per impostazione predefinita, i fax ricevuti verranno stampati subito dopo la ricezione.

Inoltre, i fax verranno archiviati nella memoria della stampante automaticamente quando vengono ricevuti.

Tuttavia, la memoria della stampante ha un limite superiore sul numero di fax o di elementi che può contenere. Quando la quantità di fax archiviati raggiunge il limite superiore della memoria della stampante, i fax archiviati più di recente sovrascriveranno quelli archiviati per primi.

Inoltre, si consiglia di controllare le pagine stampate subito dopo la ricezione di fax. Se un fax rimane nella memoria della stampante, è possibile ristamparlo dopo avere ricaricato il serbatoio d'inchiostro.

Se [Non stampare (Do not print)] è selezionato per [Documenti ricevuti (Received documents)] in [Imp. stampa autom. (Auto print settings)] di [Impostazioni fax (Fax settings)] sul pannello dei comandi della stampante, i fax ricevuti non verranno stampati immediatamente. I fax vengono archiviati nella memoria della stampante automaticamente ed è possibile selezionarli e stamparli dalla memoria della stampante. In tal caso, la stampante non riceve i fax se la memoria della stampante raggiunge il limite superiore. Quindi, i fax archiviati non vengono sovrascritti automaticamente.

Altre funzioni fax utili

- **Documenti archiviati nella memoria della stampante**

Documenti archiviati nella memoria della stampante

I fax verranno archiviati nella memoria della stampante automaticamente quando vengono ricevuti. Tuttavia, la memoria della stampante ha un limite superiore sul numero di fax o soggetti che può contenere. Quando la memoria della stampante è piena, i fax archiviati più di recente sovrascriveranno quelli archiviati per primi.

➡ Informazioni sui fax ricevuti

Per impostazione predefinita, i fax ricevuti vengono stampati automaticamente dopo la ricezione.

Nei seguenti casi, i fax ricevuti non vengono stampati. I fax non stampati non vengono sovrascritti anche se la stampante riceve i fax di nuovo.

- La carta è esaurita.
- È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.
- **Non stampare (Do not print)** è selezionato per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.
- Si è premuto il pulsante **Stop** per annullare la stampa di un fax ricevuto.
- La quantità di inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare un fax.

Se la memoria della stampante è piena di fax non stampati, la stampante non può ricevere i fax. Controllare la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** regolarmente, stampare i fax ed eliminarli dalla memoria della stampante.

➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante
➡ Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante

Nota

- La spia **Memoria FAX (FAX Memory)** si accende, lampeggia o è spanta in base ai fax archiviati nella memoria della stampante.

  Disattivato (OFF): I fax non vengono archiviati nella memoria della stampante.

  Accesa: Il fax stampato viene archiviato nella memoria della stampante.

  Lampeggia: Durante la ricezione o il fax non stampato viene archiviato nella memoria della stampante.

  * Quando è selezionato **Non stampare (Do not print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)**, la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** si accende anche se il fax non stampato viene archiviato nella memoria della stampante.
- Quando si conferma, stampa o elimina un documento archiviato nella memoria della stampante, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

  Per ulteriori informazioni su come stampare l'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST), vedere Stampa di documenti nella memoria della stampante.

Informazioni sui fax ricevuti

Per impostazione predefinita, i fax ricevuti verranno stampati subito dopo la ricezione.

Inoltre, i fax verranno archiviati nella memoria della stampante automaticamente quando vengono ricevuti.

Tuttavia, la memoria della stampante ha un limite superiore sul numero di fax o di elementi che può contenere. Quando la quantità di fax archiviati raggiunge il limite superiore della memoria della stampante, i fax archiviati più di recente sovrascriveranno quelli archiviati per primi.

Inoltre, si consiglia di controllare le pagine stampate subito dopo la ricezione di fax. Se un fax rimane nella memoria della stampante, è possibile ristamparlo dopo avere ricaricato il serbatoio d'inchiostro.

Se è selezionato **Non stampare (Do not print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)** sul pannello dei comandi della stampante, i fax ricevuti non verranno stampati immediatamente. I fax vengono archiviati nella memoria della stampante automaticamente ed è possibile selezionarli e stamparli dalla memoria della stampante. In tal caso, la stampante non riceve i fax se la memoria della stampante raggiunge il limite superiore. Quindi, i fax archiviati non vengono sovrascritti automaticamente.

Stampa di documenti nella memoria della stampante

È possibile stampare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante oppure tutti i documenti ricevuti in memoria contemporaneamente.

Quando si stampa un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Caricare la carta.

3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen


   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

5. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

   Viene visualizzato l'elenco memoria.

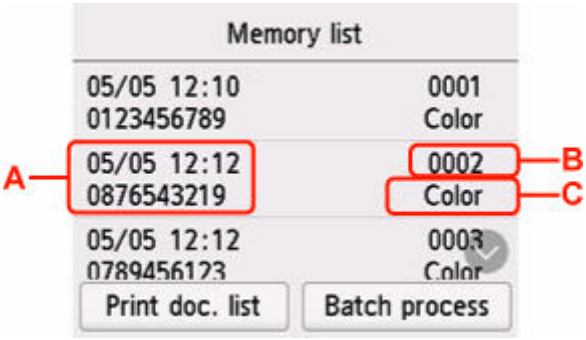

   A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

   B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

   Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

   Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

   C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

6. Selezionare un menu di stampa.

- Per stampare l'elenco memoria (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)):

  È possibile stampare un elenco dei documenti presenti nella memoria della stampante selezionando **Stmp el. doc. (Print doc. list)**

  Quando viene visualizzata la schermata di conferma della stampa, selezionare **Sì (Yes)**. La stampa viene avviata.

  L'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) riporta il numero di transazione del fax non inviato o non stampato (Nr. TR/RIC), la modalità della transazione, il numero del destinatario e la data e l'ora della transazione.

  Un numero di transazione da "0001" a "4999" sull'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) indica un documento inviato. Un numero di transazione da "5001" a "9999" sull'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) indica un documento ricevuto.

- Per specificare un documento da stampare:

  Selezionare un documento da stampare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Stampa docum.specificato (Print specified document)**.

  Nota

  - Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è presente alcun documento da stampare. (There is no document that can be printed.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

  Viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare se stampare solo la prima pagina del documento.

  Se si seleziona **Sì (Yes)**, viene stampata solo la prima pagina del documento. Il documento resta archiviato nella memoria della stampante.

  Se si seleziona **No**, vengono stampate tutte le pagine del documento. La schermata di conferma dell'eliminazione del documento stampato dalla memoria della stampante viene visualizzata dopo la stampa.

- Per stampare tutti i documenti ricevuti archiviati nella memoria della stampante:

  Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Stampa tutti i doc. RX (Print all RX documents)**.

  Quando viene visualizzata la schermata di conferma della stampa, selezionare **Sì (Yes)**. Vengono stampati tutti i documenti della memoria della stampante.

  Ogni volta che viene stampato un documento, viene visualizzata la schermata in cui si richiede di confermare l'eliminazione del documento stampato dalla memoria della stampante.

  Se si seleziona **Sì (Yes)**, il documento stampato viene eliminato dalla stampante.

Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante

È possibile eliminare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante oppure tutti i documenti in memoria contemporaneamente.

Nota

- Quando si elimina un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

  ➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen


   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

   Viene visualizzato l'elenco memoria.

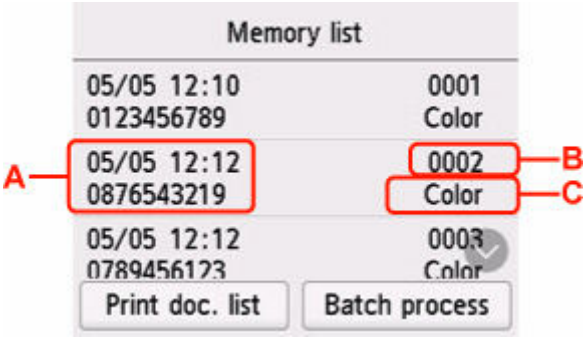

   A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

   B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

   Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

   Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

   C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

5. Selezionare un menu di eliminazione.

- Per specificare un documento da eliminare:

  Selezionare un documento da eliminare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Elimina doc. specificato (Delete specified doc.)**.

  ### Nota

  - Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è presente alcun documento da eliminare. (There is no document that can be deleted.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

  Viene visualizzata la schermata di conferma.

  Se si seleziona **Sì (Yes)**, il documento specificato viene eliminato dalla memoria della stampante.

- Per eliminare tutti i documenti archiviati nella memoria della stampante:

  Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Elimina tutti i documenti (Delete all documents)**.

  Viene visualizzata la schermata di conferma.

  Se si seleziona **Sì (Yes)**, tutti i documenti vengono eliminati dalla memoria della stampante.

Salvataggio di un documento nella memoria della stampante su un'unità flash USB

È possibile salvare nell'unità flash USB i fax ricevuti archiviati nella memoria della stampante come file PDF utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

È possibile salvare nell'unità flash USB un documento specifico archiviato nella memoria della stampante oppure salvare tutti i documenti in memoria contemporaneamente nell'unità flash USB.

Importante

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla stampante fino al termine del salvataggio.
- Per motivi di sicurezza e per evitare problemi imprevisti, si consiglia di eseguire periodicamente il backup su un altro tipo di supporto dei fax salvati su un'unità flash USB.
- Canon declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti o perdite di dati occorsi per qualsiasi ragione, anche durante il periodo di garanzia della stampante.

Nota

- Quando si salva un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

  ➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante
- Dopo averlo salvato nella memoria della stampante sull'unità flash USB, il fax resta comunque archiviato nella memoria della stampante.

  Per ulteriori informazioni sull'eliminazione del fax dalla memoria della stampante, vedere Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante.


1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un'unità flash USB.
3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.
4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

   Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.
5. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

   Viene visualizzato l'elenco memoria.

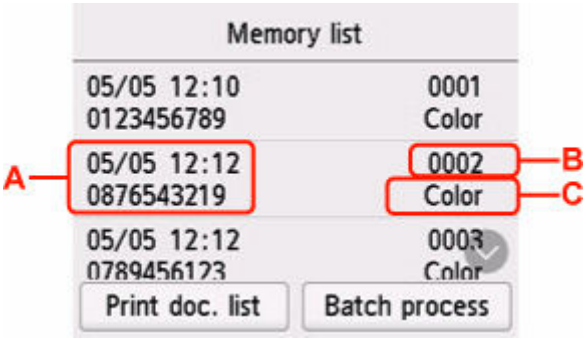

A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

6. Selezionare un menu di salvataggio.

- Per specificare un documento da salvare nell'unità flash USB:

  Selezionare un documento da salvare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Salva doc. specificato (Save specified document)**.

  Nota

  - Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è presente alcun documento da salvare. (There is no document that can be saved.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

  Selezionare **Unità flash USB (USB flash drive)** come destinazione. Il documento specificato viene salvato nell'unità flash USB.

- Per salvare tutti i documenti ricevuti e archiviati nella memoria della stampante nell'unità flash USB:

  Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.

  Selezionare **Unità flash USB (USB flash drive)** come destinazione. Tutti i documenti vengono salvati nell'unità flash USB.

Nota

- È possibile salvare fino a 250 pagine di fax come un unico file PDF.
- È possibile salvare fino a 2000 file PDF in un'unità flash USB.

- I fax vengono salvati in base all'ordine del numero di transazione quando è stato selezionato **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.
- Se l'unità flash USB viene rimossa o si riempie durante il salvataggio dei fax, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare **OK** per ignorare l'errore.
- Nell'unità flash USB, la cartella e il file in cui vengono salvati i fax presentano i nomi seguenti:
  - Nome cartella: CANON_SC\FAXDOC\0001
  - Nome del file (estensione: PDF): numeri in sequenza, a partire da FAX_0001
  - Data file: la data e l'ora del salvataggio come impostati nella stampante.

    Per ulteriori informazioni su come impostare data e ora:

    ➡ Impostazione della data e dell'ora

Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer

I fax ricevuti e archiviati nella memoria della stampante possono essere inoltrati alla cartella condivisa sul computer come file PDF utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

È possibile inoltrare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante alla cartella documenti sul computer oppure inoltrare contemporaneamente tutti i documenti archiviati in memoria alla cartella condivisa sul computer.

Importante

- Non scollegare la stampante dal computer mentre la stampante inoltra i fax ricevuti alla cartella condivisa sul computer.
- Canon declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti o perdite di dati occorsi per qualsiasi ragione, anche durante il periodo di garanzia della stampante.

Nota

- Registrare preventivamente la cartella di destinazione utilizzando Quick Utility Toolbox.

  Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cartella di destinazione:

  - Per Windows:

    ➡ Impostazioni cartella di destinazione

  - Per Mac OS:

    ➡ Impostazioni cartella di destinazione

- Quando si inoltra un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

  ➡ Stampa di documenti nella memoria della stampante

- Dopo aver inoltrato il fax archiviato nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer, il fax resta comunque archiviato nella memoria della stampante.

  Per ulteriori informazioni sull'eliminazione del fax dalla memoria della stampante, vedere Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer di destinazione.
3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.


   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Viene visualizzata la schermata di standby Fax.
4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

5. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Viene visualizzato l'elenco memoria.

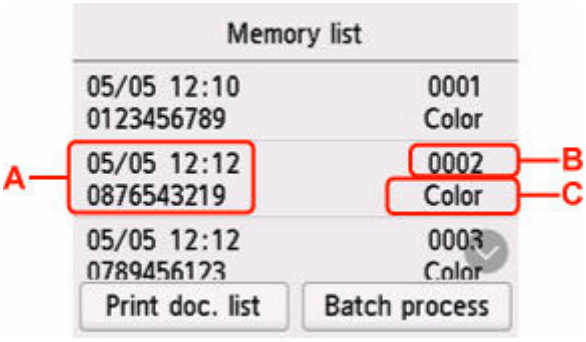

A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

6. Selezionare un menu di inoltro.

- Per specificare un documento da inoltrare alla cartella condivisa sul computer:

  Selezionare un documento da inoltrare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Salva doc. specificato (Save specified document)**.

  ### Nota

  - Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è stato ricevuto alcun documento da inoltrare. (There is no document that can be forwarded.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

  Selezionare **Cartella di destinazione (Destination folder)** come destinazione.

  Selezionare una cartella di destinazione per inoltrare il documento specificato alla cartella condivisa sul computer.

  ### Nota

  - Quando si specifica un codice PIN per una cartella registrata, viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento del codice PIN. Immettere il codice PIN per poter assegnare la cartella condivisa come destinazione.

- Per inoltrare tutti i documenti ricevuti e archiviati nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer:

  Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.

  Selezionare **Cartella di destinazione (Destination folder)** come destinazione.

  Selezionare una cartella di destinazione per inoltrare tutti i documenti alla cartella condivisa sul computer.

  Nota

  - Quando si specifica un codice PIN per una cartella registrata, viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento del codice PIN. Immettere il codice PIN per poter assegnare la cartella condivisa come destinazione.

Nota

- È possibile inoltrare fino a 250 pagine di fax come un unico file PDF.
- È possibile inoltrare fino a 2000 file PDF alla cartella condivisa sul computer.
- I fax vengono inoltrati in base all'ordine del numero di transazione se è stato selezionato **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.
- Se la stampante viene scollegata dal computer o se nel computer si verifica un errore di scrittura mentre è in corso l'inoltro dei fax, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio di errore. Selezionare **OK** per ignorare l'errore.
- I fax inoltrati alla cartella condivisi vengono denominati con il numero di serie a partire da FAX_0001 (estensione di file: PDF).

Domande frequenti

Le 6 domande principali

Caricamento della carta >

Guida all'impostazione della connessione di rete

Si è verificato un errore >

Problemi di comunicazione di rete >

L'inchiostro non fuoriesce >

Problemi di scansione (Windows) >

Ricerca per categoria



Errore

- Elenco dei codici supporto per errori della stampante
- Viene visualizzato un messaggio
- Viene visualizzato "1000"
- Viene visualizzato "1300"
- Disattivare le notifiche per l'errore "2114"



Rete

- Connessione a una stampante
- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)
- Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante
- Connessione tramite wireless diretto
- Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)

- Verifica dell'SSID e della chiave di crittografia per il router wireless connesso al computer o allo smartphone



Stampa

- Cosa fare quando la carta è inceppata
- La stampante non stampa
- Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa
- Sfocate o confuse
- Colori imprecisi o sbiaditi
- Linee non allineate/distorte



Scansione

- Problemi di scansione (Windows)
- Lo scanner non funziona(Windows)
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia (Windows)
- Messaggi di errore di Scan Utility (Windows)
- Messaggi di errore di ScanGear (driver dello scanner) (Windows)
- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet



Fax

- Impossibile inviare un fax
- Impossibile stampare un fax
- Impossibile ricevere un fax
- Guida all'impostazione FAX



Sicurezza / Altro

- Impostazione/Gestione della sicurezza
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)
- Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)
- Esecuzione di Sostituz. inchiostro test. stampa
- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Domande non elencate sopra

Errore

- Impossibile utilizzare le applicazioni precedenti

Rete

- Stampa delle impostazioni di rete
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Problemi di connessione USB
- Aggiornamento del firmware della stampante
- Connessione manuale
- Soluzione di rete 1-2-3

Stampa

- Impossibile stampare utilizzando AirPrint
- Interruzioni durante la stampa (copia)
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"
- Problemi della stampa fronte/retro automatica
- Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows)
- I codici a barre stampati non vengono riconosciuti
- Spostamenti della posizione di stampa
- I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti
- Strisce bianche o nere

Scansione

- Problemi di scansione (macOS)
- Risultati di scansione non soddisfacenti (Windows)
- Risultati di scansione non soddisfacenti (macOS)

Fax

- Impossibile comporre i numeri
- Disconnessione del telefono durante una chiamata

Sicurezza / Altro

- Riparazione della stampante
- La stampante non si accende
- Impostazioni/Manutenzione
- La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente
- Sul pannello dei comandi appare la lingua sbagliata

Problemi di funzionamento

Domande frequenti sulla rete


Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete. Selezionare un metodo di connessione in uso o da utilizzare.



Wi-Fi



Connessione diretta (Wireless Direct)



LAN wired (Wired LAN)

Wi-Fi

Impossibile trovare la stampante

- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)
- Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Rilevato lo stesso nome di stampante
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Impossibile stampare o collegare

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Impossibile connettere smartphone/tablet al router wireless
- Connessione WPS (pulsante del router)
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Controllo SSID/chiave del router wireless
- Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- Impostazioni di rete predefinite
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Stampa delle impostazioni di rete
- Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- Impossibile connettere smartphone/tablet al router wireless

- Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Problemi mentre si utilizza la stampante

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Connessione diretta (Wireless Direct)

Impossibile stampare o collegare

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- Impostazioni di rete predefinite
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Stampa delle impostazioni di rete
- Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Problemi mentre si utilizza la stampante

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

LAN wired (Wired LAN)

Impossibile trovare la stampante

- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)
- Rilevato lo stesso nome di stampante

Impossibile stampare o collegare

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Impostazioni di rete predefinite
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

- Stampa delle impostazioni di rete
- Verifica del codice di stato

Problemi mentre si utilizza la stampante

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Problemi di comunicazione di rete

- **Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)**
- **Problemi del router wireless**
- **Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/tablet per la rete**

Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)

- **Impossibile trovare la stampante in una rete**
- **Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**

Impossibile trovare la stampante in una rete

Importante

- Verificare innanzitutto i seguenti quattro elementi.
  - Se le impostazioni di protezione sul router wireless sono attivate, il problema potrebbe essere risolto disattivandole.

    ➡ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
  - Se la stampante non supporta 5 GHz, attivare 2,4 GHz sul router wireless.
  - La disattivazione della funzione Band Steering* del router wireless potrebbe risolvere il problema.
  - Se vengono assegnati gli stessi SSID per 2,4 GHz e 5 GHz, l'assegnazione di SSID diversi potrebbe risolvere il problema.

    * Funzione di gestione della banda: monitora una rete Wi-Fi e assegna automaticamente i dispositivi alla banda di frequenza ottimale all'interno delle bande di frequenza 2,4 GHz o 5 GHz a seconda della situazione.

Nei seguenti casi, impostare di nuovo la stampante.

- Quando si acquista un nuovo computer o router wireless
- Quando si modificano le impostazioni sul router wireless
- Quando il metodo di connessione (Wi-Fi / USB) della stampante è stato modificato

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione:

➡ Impostazione

Importante

- Quando si dimentica la password amministratore della stampante, contattare il centro di assistenza Canon più vicino.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati:

Se la stampante smette improvvisamente di funzionare, anche senza aver modificato le impostazioni della periferica o della rete a cui è connessa, o se non si riesce a trovare la stampante durante l'impostazione, controllare e risolvere il problema utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Quando la condizione migliora, ripetere l'impostazione della stampante.

Wi-Fi Connection Assistant è un potente strumento per la risoluzione dei problemi di rete.

Fase 1 Verificare gli elementi di base per la rete.

Fase 2 Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Fase 3 Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Passo 1: Verificare gli elementi di base per la rete.

Verifica 1 Verificare lo stato di alimentazione.

Verificare che la stampante e la periferica di rete (router wireless e così via) siano accese.

Se è in corso l'impostazione, interromperla e verificare se il router wireless (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

1. Verificare che la periferica di rete, ad esempio il router, sia accesa.

   Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

   Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

   Procedere quando la periferica di rete, ad esempio il router, è pronta per l'uso.

2. Verificare se la stampante è accesa.

   Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

Procedere una volta completata la verifica dello stato di alimentazione riportata sopra.

Verifica 2 Verificare la connessione di rete del PC.

Se il computer e le periferiche di rete (router wireless e così via) sono interamente configurati, il computer è pronto per essere connesso alla rete.

1. Verificare le impostazioni della periferica di rete (router wireless e così via).

   Connettersi a Internet e verificare se è possibile accedere a qualsiasi pagina Web. Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

   Per controllare il nome di rete (SSID) del router wireless a cui è connessa la stampante, stampare le impostazioni di rete.

   ➡ Stampa delle impostazioni di rete

   Nota

   - In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).
   - Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

   Se si utilizza una chiave di crittografia, specificarla per il nome di rete (SSID) in uso. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una chiave di crittografia.

2. Verificare la connessione di rete del PC.

   Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

Procedere una volta completata la verifica della connessione di rete riportata sopra.

Verifica 3 Verificare le impostazioni di rete della stampante.

- Per il Wi-Fi
- Per la LAN wired

Per il Wi-Fi

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata nella parte inferiore sinistra del touchscreen della stampante.

Se l'icona  è visualizzata.

L'icona  indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Controllare l'impostazione della stampante. Rivedere la posizione del router wireless e della stampante al controllo successivo.

Se l'icona  è visualizzata.

"Connessione w.less facile" è in attesa di impostazione. Connettere una periferica alla stampante con l'applicazione sul computer, sullo smartphone o sul tablet.

Se è visualizzata l'icona  o .

La stampante non è impostata per utilizzare il Wi-Fi.

Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **Wi-Fi** in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.

Per la LAN wired

1. Controllare il cavo di alimentazione e il cavo LAN.

   Quando non si riesce a trovare la stampante nella schermata di impostazione, utilizzando l'impostazione della connessione LAN, assicurarsi che tutte le periferiche di rete siano connesse al router e all'hub tramite cavi LAN e che tutte le periferiche siano accese.

   - **Se il cavo LAN non è collegato:**

     Collegare il router, l'hub, il computer e la stampante tramite cavi LAN.

Controllare che la stampante sia accesa.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

Assicurarsi che la stampante, il router e l'hub siano accesi.

- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono spente:**

  Accendere la stampante e il dispositivo di rete.

- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono accese:**

  Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

Nota

- Dopo l'accensione, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterle utilizzare. Attendere che tutti i dispositivi siano pronti prima di procedere.

2. Verificare le impostazioni LAN wired della stampante.

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata in basso a sinistra del touchscreen quando è selezionata l'icona  (**HOME**).

- **Se l'icona non è visualizzata:**

  La stampante non è impostata per utilizzare la comunicazione wired. Attivare la LAN wired dalle impostazioni della stampante.

  Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **LAN wired (Wired LAN)** > **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)** in questo ordine e selezionare **Attiva (Enable)**.

Verifica 4 Controllare la posizione del router wireless.

Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

La stampante può essere posizionata fino a 50 metri (164 piedi) dal router wireless in interni se non ci sono ostacoli. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Passo 2: Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

- **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Passo 3: Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Verifica 1 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 2 Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID) (macOS).

Se il nome di rete (SSID) contiene caratteri diversi dai caratteri alfanumerici a byte singolo, la connessione non viene stabilita correttamente. Cambiare il nome di rete (SSID) per utilizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

Verifica 3 Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.

Vedere quanto riportato di seguito.

➡ Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante

Verifica 4 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)** (Windows).

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

Argomenti correlati

➡ Problemi di comunicazione di rete

Problemi del router wireless

- **Chiave di rete (password) sconosciuta**
- **Controllo SSID/chiave del router wireless**
- **Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni**
- **Connessione WPS (pulsante del router)**
- **Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete**

Chiave di rete (password) sconosciuta

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant
- **Per macOS:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se il problema persiste dopo la diagnosi e la riparazione con Wi-Fi Connection Assistant, verificare i seguenti elementi.

➡ Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

➡ Impostare una chiave di crittografia

Q Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile stabilire una connessione

A

Controllare le impostazioni del router wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Q Impostare una chiave di crittografia

A

Selezionare la crittografia che contiene WPA2.

Nota

- L'impostazione predefinita del router wireless che supporta WPA3 può essere impostata su WPA3.

Assicurarsi che il computer possa comunicare con il router wireless utilizzando le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- **Utilizzo di WPA2/WPA3**

  Il metodo di autenticazione, la password Wi-Fi e il tipo di crittografia dinamica devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

  Immettere la password Wi-Fi configurata nel router wireless.

  Come metodo di crittografia dinamica viene selezionato AES (crittografia più sicura rispetto a TKIP). La stampante non supporta TKIP Se le impostazioni del router wireless sono impostate su "solo TKIP", non sarà possibile connettersi alla stampante.

  Per ulteriori informazioni, vedere Se viene visualizzata la schermata dei dettagli WPA/WPA2/WPA3.

Nota


- Questa stampante supporta quanto segue.
  - WPA-PSK (WPA-Personal)
  - WPA2-PSK (WPA2-Personal)
  - WPA3-SAE (WPA3-Personal)
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni

Quando il router wireless viene sostituito o le impostazioni del router vengono modificate, le impostazioni di rete del computer, dello smartphone o del tablet o della stampante devono essere riconfigurate in base al nuovo router wireless.

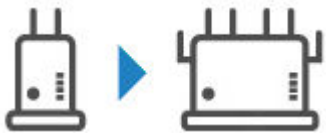

Verifica 1 Verificare se il computer o lo smartphone/il tablet può essere connesso a Internet tramite il nuovo router wireless.

Se il computer o lo smartphone/il tablet non può essere connesso a Internet, controllare se l'impostazione del router wireless è stata completata e configurare le impostazioni sul computer o sullo smartphone/sul tablet per la connessione al router wireless.

Verifica 2 Riavviare la rete della stampante.

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  – Per Windows:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  – Per macOS:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia sul router wireless

➡ Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

➡ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia sul router wireless

Verifica 1 Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Verifica 2 Se si filtrano gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP del computer, del dispositivo di rete e della stampante siano registrati.

Verifica 3 Se si utilizza una chiave WPA/WPA2/WPA3 o una password, assicurarsi che la chiave di crittografia per computer, periferica di rete e stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

La lunghezza o il formato della password Wi-Fi e il metodo di autenticazione devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una chiave di crittografia.

Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Quando è attivata la crittografia, è impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia per il router wireless, assicurarsi che il tipo di crittografia e la passkey o la password per il computer corrisponda a quella del router wireless.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia sul router wireless

Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/tablet per la rete

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Verifica del codice di stato
- Stampa delle impostazioni di rete
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Impostazioni di rete predefinite
- Connessione tramite wireless diretto

Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante

- Se la stampante e il router wireless sono connessi o la stampante e il computer sono collegati tramite cavo USB, ma non è possibile stampare:
  - Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)
- In casi diversi da quelli sopra elencati:
  - Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare
  - Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto

Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare

Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

Nota

- Wi-Fi indica descrizioni relative al Wi-Fi.

  LAN indica descrizioni relative alla LAN wired.

Per stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Fase 1 Controllare che la stampante e il router wireless siano accesi.

Riaccendere il router wireless.

Attendere circa cinque minuti, quindi riaccendere la stampante.

Fase 2 Verificare che le periferiche (ad es. computer/smartphone/tablet) siano connesse a Internet.

Assicurarsi che le periferiche e il router wireless siano connessi tramite Wi-Fi o LAN wired e che sia possibile utilizzare Internet senza problemi.

Fase 3 Wi-Fi Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi della stampante sia attivata e che l'icona  o  sia visualizzata.

LAN Assicurarsi che l'impostazione LAN wired della stampante sia attivata e che l'icona  sia visualizzata.

Fase 4 Wi-Fi Avvicinare la stampante e il dispositivo (computer, smartphone o tablet) al router wireless.

La qualità della comunicazione wireless peggiora se la stampante o i dispositivi sono troppo distanti dal router wireless. Avvicinare di più la stampante e la periferica al router wireless.

LAN Assicurarsi che il cavo LAN sia inserito.

Provare a ricollegare il cavo LAN alla stampante e al router wireless.

Passo 5 Stampare le impostazioni di rete.

Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete dalla stampante.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Nota

- Per la risoluzione dei problemi relativi a IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), fare riferimento a quanto segue.

  ➡ Impostazione di IEEE802.1X/EAP

Controllo delle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate:

Dalle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare le voci nell'elemento "2-2".

C-0

Wi-Fi LAN È connessa correttamente. Se, ciò nonostante, la stampante non si trova sulla rete o non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi.

Nota

- Se vengono visualizzati contemporaneamente codici diversi da "C-0" nell'elemento "2-2", vedere anche la corrispondenza degli altri codici.

Verifica 1 Wi-Fi LAN Verificare che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Uscire dal software di protezione e assicurarsi che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. In tal caso, il problema dipende dall'impostazione del firewall. Modificare le impostazioni del firewall in modo che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del software di protezione.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 2 Wi-Fi Il nome di rete (SSID) della stampante corrisponde all'impostazione del nome di rete (SSID) del router wireless con cui comunica?

Verificare l'elemento "3-2-6" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e il nome di rete (SSID) del router wireless a cui si desidera connettersi. Se non corrispondono, controllare l'SSID e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

Verifica 3 Wi-Fi Una funzione di separatore di privacy, separatore di SSID o separazione di rete è attivata nel router wireless?

Se lo è, disattivare questa funzione prima di eseguire l'impostazione. Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Verifica 4 Wi-Fi LAN Gli MP Drivers (driver della stampante) sono installati? (Windows)

Se si utilizza Windows e gli MP Drivers (driver della stampante) non sono installati, installarli.

➡ Impostazione

C-1

Wi-Fi L'impostazione Wi-Fi della stampante è disattivata. (È anche possibile verificare che l'icona del Wi-Fi  non appaia sulla schermata della stampante.)

Attivare l'impostazione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni della stampante.

LAN L'impostazione LAN wired è disattivata. (L'icona  che rappresenta la LAN wired non viene visualizzata sul pannello dei comandi.)

Attivare la LAN wired dal pannello dei comandi.

C-2

LAN L'impostazione LAN wired è disattivata. Assicurarsi che la stampante e il router wireless siano collegati tramite il cavo LAN.

Se il cavo LAN non è collegato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato alla porta WAN del router wireless, collegarlo alla porta LAN del router wireless.

C-3

Wi-Fi LAN Nessun indirizzo IP assegnato. (È anche possibile verificare che l'elemento "3-2-12" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate sia vuoto.)

Controllare le seguenti voci.

Verifica 1 Wi-Fi LAN La stampante è impostata per ottenere automaticamente un indirizzo IP o il router wireless richiede l'indirizzamento manuale?

Fare riferimento al manuale del router wireless per attivare le impostazioni DHCP (acquisizione automatica) sul router wireless o per impostare un indirizzo IP valido sulla stampante.

Verifica 2 Wi-Fi LAN Quando si imposta manualmente l'indirizzo IP della stampante, potrebbe non essere impostato l'indirizzo IP corretto.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, l'intervallo applicabile di indirizzi IP, quindi immettere l'indirizzo IP corretto sulla stampante. In caso di dubbi, impostare l'indirizzo IP della stampante su automatico (DHCP).

C-5

Wi-Fi Impossibile connettersi alla rete specificata. Controllare le seguenti voci.

Verifica 1 Wi-Fi Controllare lo stato di alimentazione della stampante, della periferiche di rete (ad esempio il router wireless) e del computer, dello smartphone o del tablet.

Questa stampante può essere connessa a un router wireless che supporta 2,4 GHz, 5 GHz o entrambe le bande. Se il router wireless è configurato per utilizzare lo stesso SSID per 2,4 GHz e 5 GHz, impostare tale SSID sulla stampante in modo che la stampante e il router wireless possano essere connessi a 2,4 GHz o a 5 GHz.

Nota

- In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).

Verifica 2 Wi-Fi La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Verifica 3 Wi-Fi Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate per determinare la posizione di installazione.

Verifica 4 Wi-Fi Controllare il numero del canale wireless del Wi-Fi in uso sul computer.

Assicurarsi che il numero del canale wireless sul router wireless sia incluso nel numero del canale wireless controllato. Se il numero del canale wireless impostato per il router wireless non è incluso, modificare il numero del canale wireless del router wireless.

Verifica 5 Wi-Fi In caso di connessione Wi-Fi, controllare se il computer a cui è possibile accedere tramite router wireless ha delle limitazioni.

Le impostazioni del router wireless potrebbero limitare il numero di periferiche che possono essere connesse contemporaneamente. Rimuovere o ridurre le limitazioni.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Nota

- Per controllare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del computer, vedere Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer.

Verifica 6 Wi-Fi Se il problema si verifica solo quando il router wireless è in modalità di risparmio energetico, disattivare la modalità di risparmio energetico del router wireless.

Se il problema sembra verificarsi all'improvviso, potrebbe essere possibile risolverlo aggiornando il firmware del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, problemi con l'intervallo di aggiornamento DHCP, ecc.). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

Verifica 7 Wi-Fi Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID) (macOS).

Se il nome di rete (SSID) contiene caratteri diversi dai caratteri alfanumerici a byte singolo, la connessione non viene stabilita correttamente. Cambiare il nome di rete (SSID) della stampante per utilizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

C-4

Wi-Fi LAN Nessun gateway predefinito impostato.

Quando si imposta l'indirizzo IP della stampante manualmente, immettere un indirizzo IP del gateway predefinito valido. Se non si conosce il gateway predefinito, impostare l'indirizzo IP su automatico.

C-7

Wi-Fi Potrebbe esserci un problema con il segnale.

Controllare le seguenti voci.

Controllo Wi-Fi Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle

informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-8

Wi-Fi Sono connessi troppi client.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche alla stampante, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

C-9

Wi-Fi Il livello di rumore è alto e non differisce dal livello del segnale a causa di varie periferiche oltre la stampante.

- Se nelle vicinanze si trovano periferiche (forno a microonde, unità disco rigida esterna e altre periferiche USB 3.0) che emettono onde radio della stessa larghezza della banda di frequenza di un router wireless, queste potrebbe causare delle interferenze. Collocare la stampante e il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.
- Dopo aver cambiato la posizione della stampante, controllare la qualità del segnale. Confrontare il valore di "3-2-2" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-10

Wi-Fi Nessun indirizzo IP è assegnato dal router wireless.

Controllare le seguenti voci.

Verifica 1 Wi-Fi La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Verifica 2 Wi-Fi Impostare di nuovo la stampante e riconnettersi al Wi-Fi.

Verifica 3 Wi-Fi Verificare le impostazioni DHCP del router wireless. Se DHCP è disattivato, attivarlo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

C-11

Wi-Fi Il nome di rete (SSID) rimane il valore predefinito (il nome di rete (SSID) non è stato impostato).
Verificare il nome di rete (SSID) del router wireless.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  – **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  – **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

Controllare le seguenti voci

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altre periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

Verifica 2 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni della periferica.

Verifica 3 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Vedere da "Passo 1" a "Passo 5" in Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare.

Nelle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare che l'elemento "2-2" non sia "C-8". In questo caso, ci sono troppe stampanti connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

Verifica 4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per diverse periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Verifica 5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Verifica 6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

Nota

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un router EAP e lo si utilizza. Inoltre, se si attiva il wireless diretto in questo caso, la LAN wireless (Wi-Fi) verrà disattivata.
- Quando si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare **Modalità amministratore (Administrator mode)** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Verifica delle informazioni di rete della stampante

- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante
- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer
- Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless
- Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi.
  - Impostazioni LAN
- Stampare le impostazioni di rete.
  - Stampa delle impostazioni di rete

Per Windows, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete sullo schermo del computer.

- Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer attenersi alla procedura riportata di seguito.

- **Per Windows:**

  1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
  2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

     Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è collegato alla rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- **Per macOS:**

  1. Selezionare **Impostazioni di sistema (System Settings)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.
  2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer.

     Assicurarsi che **Wi-Fi** sia **connesso (Connected)** quando ci si connette tramite Wi-Fi o che **Ethernet** sia **connesso (Connected)** per la connessione LAN wired e fare clic.

3. Fare clic su **Dettagli (Details)** per verificare l'indirizzo IP.

   Verrà visualizzato l'indirizzo IP del computer. Per verificare l'indirizzo MAC, fare clic su **Hardware**.

Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless

Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- **Per Windows:**

  1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.

  2. Digitare "ping XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

     "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

     Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

     Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255

     Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- **Per macOS:**

  1. Avviare il **Terminale (Terminal)** come illustrato di seguito.

     Selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** del **Finder**, fare doppio clic su **Macintosh HD** > **Applicazioni (Applications)** > **Utilità (Utilities)**> **Terminale (Terminal)**.

  2. Digitare "ping -c3 XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

     "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

     Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

     --- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

     3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

     Se viene visualizzato il seguente messaggio, la comunicazione non funziona correttamente.

     PING XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) : 56 data bytes

     ---XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Per verificare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.
  - ➡ Impostazioni LAN
- Stampare le impostazioni di rete.
  - ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Stampa delle impostazioni di rete

Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete correnti della stampante.

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare tre o più fogli di **Carta comune (Plain paper)** in formato **A4** o **Letter**.

   Caricamento della carta
3. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**.

   Nota

   - Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.
4. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.
6. Selezionare **Stampa dett. (Print details)**
7. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
8. Quando viene visualizzata la schermata di conferma per le password di stampa, selezionare **ATTIVATO (ON)** o **DISATTIVATO (OFF)**.

   La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

Vengono stampate le informazioni seguenti relative alle impostazioni di rete della stampante. (A seconda delle impostazioni della stampante, alcuni valori di impostazione non sono visualizzati.)

Numero di elemento	Voce	Descrizione	Impostazione
1	Product Information	Informazioni sul prodotto	-

1-1	Product Name	Nome del prodotto	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	Versione ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Numero di serie	XXXXXXXX
1-4	Default Password	Password amministratore iniziale	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostica di rete	-
2-1	Diagnostic Result	Risultato diagnostico	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Codici risultato	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Dettagli dei codici risultato	Vedere Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante per controllare i dettagli sui risultati diagnostici e i codici dei risultati.
3	Wireless LAN	Rete wireless	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastruttura	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Qualità del collegamento	Da 0 a 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequenza	2.4/5 [GHz]
3-2-4	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per la LAN wireless
3-2-7	Channel	Canale	XXX (da 1 a 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
3-2-8	Encryption	Metodo di crittografia	none/AES
3-2-10	Authentication	Metodo di autenticazione	none/auto/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable

3-2-16	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-2-18	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Modalità operativa per la connessione wireless diretta	Enable/Disable

3-3-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per il wireless diretto
3-3-4	Password	Password	Password del wireless diretto
3-3-5	Channel	Canale	3,6,36,40
3-3-6	Encryption	Metodo di crittografia	AES
3-3-7	Authentication	Metodo di autenticazione	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-3-15	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (wireless diretto)	Disable
3-3-18	Frequency	Frequenza del wireless diretto	2.4/5 [GHz]
4	Wired LAN	LAN wired (Wired LAN)	Enable/Disable
4-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	Stato LAN wired	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
4-4	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX

4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
4-8	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
4-10	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
4-12	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
4-14	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
4-16	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
4-18	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
4-27	Wired LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN cablata)	Enable/Disable
5	Other Settings	Altre impostazioni	-

5-1	Printer Name	Nome della stampante	Nome della stampante
5-2	Wireless Direct DevName	Nome dispositivo per connessione wireless diretta	Nome dispositivo per connessione wireless diretta
5-4	WSD Printing	Impostazione di stampa WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Impostazione per la stampa LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Impostazione di stampa RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Impostazione Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nome servizio Bonjour	Nome servizio Bonjour
5-11	LLMNR	Impostazione LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Impostazione SNMP	Enable/Disable
5-14	DNS Server	Ottieni indirizzo server DNS automaticamente	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Impostazione server proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Impronta digitale del certificato (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Impronta digitale del certificato (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti

Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa, scansione o fax da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, fare riferimento a Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.
- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato o **LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)** è stato impostato come ambito per **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**, è necessario immettere la password amministratore.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➡ Ripristina impostazione

Impostazioni di rete predefinite

Impostazioni predefinite della connessione LAN

Voce	Predefinita
Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)	**Disattiva (Disable)**
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	BJNPSETUP
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	**Disattiva (Disable)**
Indirizzo IP (IP address) (**IPv4**)	**Impostazione automatica (Auto setup)**
Indirizzo IP (IP address) (**IPv6**)	Configurazione automatica
Impostazione nome stampante (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXXXX
Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	**Attiva (Enable)**
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	**Attiva (Enable)**
Impostazione timeout (Timeout settings) (WSD)	**15 minuti (15 minutes)**
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	**Attiva (Enable)**
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)*	Nome modello Canon
Impostazioni LPD (LPD settings)	**Attiva (Enable)**
Impostazioni RAW (RAW settings)	**Attiva (Enable)**
Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)	**Attiva (Enable)**
Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)	**Attiva (Enable)**
Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)	**Attiva (Enable)**

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore predefinito dipende dalla stampante. A seconda del modello, utilizzare il pannello dei comandi per verificare il valore della stampante.

➡ Impostazioni LAN

Impostazioni predefinite della connessione wireless diretta

Voce	Predefinita
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-Nome modello *1 *2
Password	YYYYYYYYYY *3
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	**WPA2-PSK (AES)**
Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)	Visualizzato
Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)	2,4 GHz

*1 Il valore predefinito dipende dalla stampante. A seconda del modello, utilizzare il pannello dei comandi per verificare il valore della stampante.

*2 "ab" viene specificato casualmente e "XX" rappresenta le ultime due cifre dell'indirizzo MAC della stampante. (Il valore viene specificato quando la stampante viene accesa per la prima volta.)

*3 La password viene specificata automaticamente quando la stampante viene accesa per la prima volta.

Connessione tramite wireless diretto

È possibile connettere periferiche (ad esempio, computer, smartphone o tablet) alla stampante con i due metodi seguenti.

- Connessione wireless (connettendo le periferiche tramite un router wireless)
- Connessione wireless diretta (connessione di periferiche direttamente senza un router wireless)

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

Importante

- È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente tramite il wireless diretto.
- Verificare le restrizioni sull'uso e connettere la stampante al wireless diretto.

  Limitazioni
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Se si attiva il wireless diretto mentre è attivato IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è disattivato.

  Quando è attivato IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare **Modalità amministratore (Administrator mode)** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante



1. Attivare la funzione Wi-Fi sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Attivare il Wi-Fi nel menu Impostazioni sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Per istruzioni su come attivare la funzione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni per lo smartphone, il tablet o il computer.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**.

Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

5. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

6. Selezionare **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**.

7. Selezionare **iPhone/iPad** per connettersi con un iPhone/iPad, **Dispositivo Android (Android device)** per connettersi con un dispositivo Android e **Altri (Others)** per connettersi con un altro dispositivo.

   - **iPhone/iPad**

     1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per iPhone/iPad o con l'app per smartphone/tablet .

        L'iPhone/iPad è connesso alla stampante.

     Nota

     - Se non è possibile leggere il codice QR, selezionare  (Indietro) nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

   - **Dispositivo Android (Android device)**

     1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con il dispositivo Android in uno dei seguenti modi.
        - Selezionare la rete e il Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo Android. Selezionare l'icona **Codice QR (QR code)** a destra di **Aggiungi rete (Add network)** in fondo all'elenco delle connessioni Wi-Fi ed eseguire la scansione del codice QR.
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per Android o con l'app per smartphone/tablet .
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con un'app per la lettura del codice QR.

        Il dispositivo Android è connesso alla stampante.

Nota

- Il wireless diretto tramite il codice QR può essere utilizzato con Android 5.0 o versioni successive.
- È disponibile in Android 10 o versioni successive per eseguire la scansione del codice QR dall'impostazione e leggere il codice QR con la fotocamera standard di Android.
- A seconda dello smartphone/tablet, il codice QR potrebbe non essere leggibile.
- Se non è possibile leggere il codice QR, selezionare  (Indietro) nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

- **Altri (Others)**

1. Selezionare **Avanti (Next)**.

   Vengono visualizzati il **Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))** e la **Password**.

   Nota

   - Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.
   - Viene richiesto di inserire una password quando si connette lo smartphone, il tablet o il computer alla stampante.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX- Nome modello" (dove la "X" rappresenta caratteri alfanumerici) sullo smartphone, sul tablet o sul computer.
3. Immettere la **Password** sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Lo smartphone, il tablet o il computer è connesso alla stampante.

   Nota

   - Se la stampante è impostata per visualizzare una schermata di conferma in **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)** di Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta, quando la periferica compatibile con il wireless diretto si connette alla stampante, sul pannello dei comandi della stampante viene visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede l'autorizzazione alla connessione.

     Assicurarsi che il nome sul pannello dei comandi corrisponda a quello della periferica di comunicazione wireless e selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile eseguire la stampa dallo smartphone o dal tablet installando l'app. Scaricarlo da App Store e da Google Play.

➡ Per dispositivi iOS
➡ Per dispositivi Android

Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta



Modificare le impostazioni per la connessione wireless diretta attenendosi alla seguente procedura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** e selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

   Nota

   - Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

4. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

   Nota

   - Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto attivarlo.

     Selezionare **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)** nella schermata del menu visualizzata durante la selezione di **Wireless diretto (Wireless Direct)** e attivare il wireless diretto.

5. Selezionare un elemento di impostazione.

   Scorrere verso il basso se necessario.

   - **Ved. impost. (See settings)**

     Vengono visualizzati i valori delle impostazioni per utilizzare la stampante con il wireless diretto.

   - **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

     È possibile modificare l'identificatore (SSID) per il wireless diretto.

     L'identificatore (SSID) è il nome della stampante (nome periferica) visualizzato su una periferica compatibile con il Wireless diretto.

     Per modificare l'identificatore (SSID), attenersi alla seguente procedura.

     - Per impostare manualmente

       1. Selezionare l'identificatore visualizzato (SSID).
       2. Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.

3. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.

◦ Per impostare automaticamente

1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
2. Selezionare **Sì (Yes)**.

   È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

Nota

■ Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

- **Cambia password (Change password)**

  È possibile modificare la password per il wireless diretto.

  ◦ Per impostare manualmente

  1. Selezionare **Cambia manualmente (Change manually)**.
  2. Selezionare la password visualizzata.
  3. Immettere la nuova password (10 caratteri).

     Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
  4. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.

  ◦ Per impostare automaticamente

  1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
  2. Selezionare **Sì (Yes)**.

     È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

Nota

■ Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con il wireless diretto si sta collegando alla stampante.

  Se si desidera che sulla stampante venga visualizzata una schermata in cui si informa che una periferica compatibile con il wireless diretto si sta connettendo alla stampante, selezionare **ATTIVATO (ON)**.

Importante

- Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di selezionare l'impostazione per visualizzare la schermata di conferma.

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

  Modificare la frequenza utilizzata per il wireless diretto.

  Quando si utilizza il Wireless Direct (2,4 GHz), potrebbe verificarsi una disconnessione se è presente un altoparlante Bluetooth nelle vicinanze. Se la stampante supporta i 5 GHz, il passaggio a 5 GHz ridurrà il problema.

Nota

- Se si modifica l'impostazione della connessione wireless diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Se non è possibile eseguire la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet, probabilmente lo smartphone/tablet non è in grado di comunicare con la stampante.

Verificare la causa del problema in base al metodo di connessione.

- Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi
- Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto

Nota

- Per problemi relativi alla stampa con altri metodi di connessione o per altre informazioni su come impostare ciascun metodo di connessione:
  - Utilizzo del servizio cloud
  - Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)

Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi

Se il dispositivo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante, verificare quanto segue.

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante, dei dispositivi di rete (ad esempio il router wireless) e dello smartphone/tablet.

- Accendere la stampante o i dispositivi.
- Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.
- Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, problemi relativi all'intervallo di aggiornamento di una chiave o di DHCP, alla modalità di risparmio energetico, ecc.) oppure aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.

Verifica 2 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 3 La stampante è connessa al router wireless?

- Controllare l'icona in basso a sinistra sul touchscreen per verificare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless.

  Se l'icona  non è visualizzata, il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.
- Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password) e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stamparle oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Nota

- Se si dispone di un computer, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  — Per Windows:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  — Per macOS:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 4 Le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password) e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni dello smartphone/tablet, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

Se le impostazioni di rete dello smartphone/tablet non sono identiche a quelle del router wireless, modificarle in modo che corrispondano a quelle del router wireless.

Verifica 5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

Verifica 6 Potrebbe esserci un problema con il segnale. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Verificare la potenza del segnale sul touchscreen.

➡ Utilizzo del touchscreen

Nota

- Se non è possibile stampare la pagina Web utilizzando un dispositivo Android, potrebbe essere possibile stamparla modificando la connessione del wireless diretto.

  ➡ Connessione tramite wireless diretto

Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

Se lo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante in connessione wireless diretta, controllare quanto segue.

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

Verifica 2 Verificare se l'icona  è visualizzata sul touchscreen della stampante.

Se non è visualizzato, il wireless diretto è disattivato. Attivare il wireless diretto.

Verifica 3 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per periferiche (ad esempio smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete o utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Verifica 5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete o utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Verifica 6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

Verifica 7 Verificare che le 5 periferiche siano già connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Notare che quando IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è impostato su **Attiva (Enable)**, il wireless diretto è impostato su **Disattiva (Disable)**.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Problemi di stampa

- La stampante non stampa
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"
- Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa
- Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)

La stampante non stampa

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Attendere finché la schermata **HOME** non appare sul touchscreen. Dopo che è trascorso un certo periodo di tempo, la schermata entra in modalità di sospensione. In tal caso, toccare il touchscreen.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ON** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Verifica 2 Verificare che il cassetto sia correttamente inserito.

Se è presente un oggetto sotto la stampante, potrebbe non essere possibile inserire il cassetto e alimentare la carta correttamente.

Assicurarsi che non vi siano oggetti sotto la stampante e spingere il cassetto completamente nella stampante fino a quando non si arresta.

➡ Caricamento di carta comune nel cassetto

Verifica 3 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante che al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante con una connessione di rete, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

➡ Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

- **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 4 Assicurarsi che le impostazioni carta corrispondano alle informazioni impostate per il vassoio posteriore o il cassetto.

Se le impostazioni carta non corrispondono alle informazioni impostate per il vassoio posteriore o il cassetto, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi. Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello dei comandi.

Nota

- È possibile scegliere se visualizzare il messaggio per evitare problemi di stampa.
  - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:

    ➡ Impostazioni alimentatore
  - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampante:

    ➡ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante (Windows)
    ➡ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante (macOS)

Verifica 5 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

- **Per Windows:**

  ➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

- **Per macOS:**

  ➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Verifica 6 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

La stampante non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

- **Per Windows:**

  Accertarsi che "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome del modello) sia selezionato nella finestra di dialogo **Stampa (Print)**.

  ### Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, impostare la stampante come **Consenti a Windows di gestire la stampante predefinita (Let Windows manage my default printer)** in modo che venga selezionata per impostazione predefinita.

    ➡ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

- **Per macOS:**

  Assicurarsi che il nome della stampante sia selezionato nella finestra di dialogo **Stampante (Printer)**.

  Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)** da **Impostazioni di sistema (System Settings)**> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** per una stampante in modo che diventi quella predefinita.

Verifica 7 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, occorre parecchio tempo per avviare la stampa.

Se la stampante non inizia a stampare dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione della scheda Imposta pagina.

Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Verifica 8 Se è attivato il driver della stampante WSD, potrebbe non essere possibile stampare.

Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **Avanzate (Advanced)** > **Impostazione WSD (WSD settings)** in questo ordine, quindi selezionare **Disattiva (Disable)** per **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**.

In alternativa, reinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

➡ Impostazione

Verifica 9 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.

Riavviare il computer e riprovare.

Importante

- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"

Verifica 1 Controllare che la stampante sia posizionata nel luogo giusto.

Posizionare la stampante su un tavolo piatto o una superficie simile.

Verifica 2 Assicurarsi che la carta sia caricata nel vassoio posteriore o nel cassetto.

➡ Caricamento della carta

Verifica 3 Quando si carica la carta, considerare quanto segue.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.

  Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore, collocarla con il lato di stampa rivolto verso l'ALTO e allineare le guide della carta sul lato destro e sinistro con la risma di carta.

  ➡ Caricamento della carta
- Caricare esclusivamente **Carta comune (Plain Paper)** nel cassetto.
- Quando si carica la carta nel cassetto, collocarla con il lato di stampa rivolto verso il BASSO e allineare le guide della carta di destra, sinistra e frontale con la risma di carta.

  ➡ Caricamento della carta

Verifica 4 La carta è troppo spessa o arrotolata?

➡ Tipi di supporti non compatibili

Verifica 5 Quando si caricano buste o carta Hagaki, considerare quanto segue.

- Quando si stampa su buste, vedere Caricamento delle buste nel vassoio posteriore e preparare le buste prima della stampa.

  Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

Verifica 6 Verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.

Verifica 7 Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.


Se la carta si strappa nel vassoio posteriore, vedere Cosa fare quando la carta è inceppata per rimuoverla.

Se un oggetto estraneo si trova all'interno del vassoio posteriore, rimuoverlo secondo la procedura descritta di seguito.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.


2. Piegare un foglio A4 a metà e inserirlo orizzontalmente nel vassoio posteriore.

   Inserire la carta in modo che la mano non tocchi direttamente la parte centrale del vassoio posteriore quando si rimuove l'oggetto estraneo.

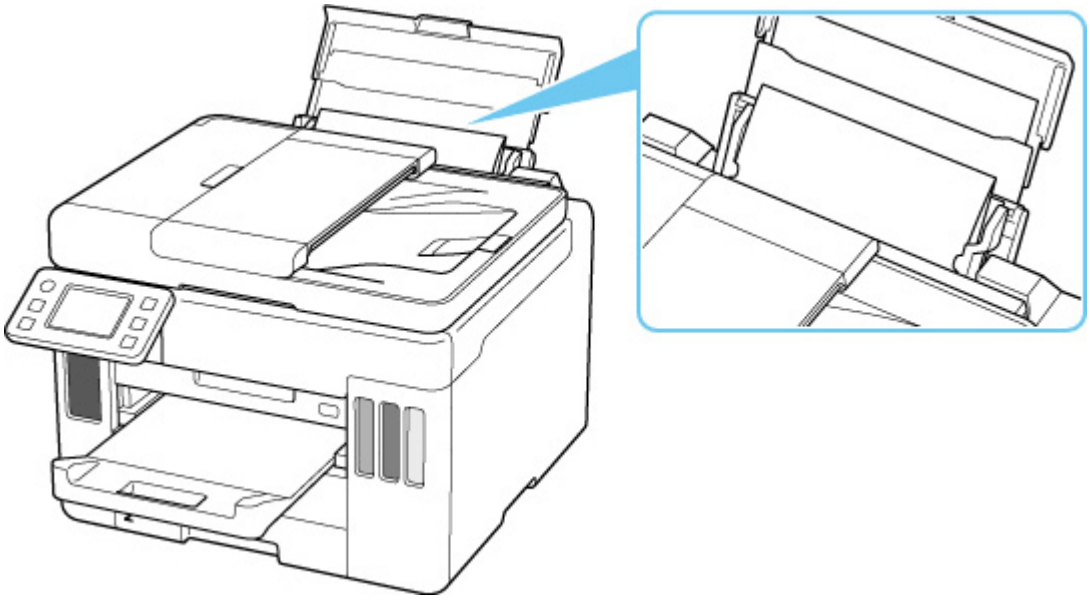

3. Rimuovere con la mano l'oggetto estraneo aiutandosi con la carta inserita.

   Mettere la mano tra la carta inserita e il vassoio posteriore per rimuovere l'oggetto estraneo.

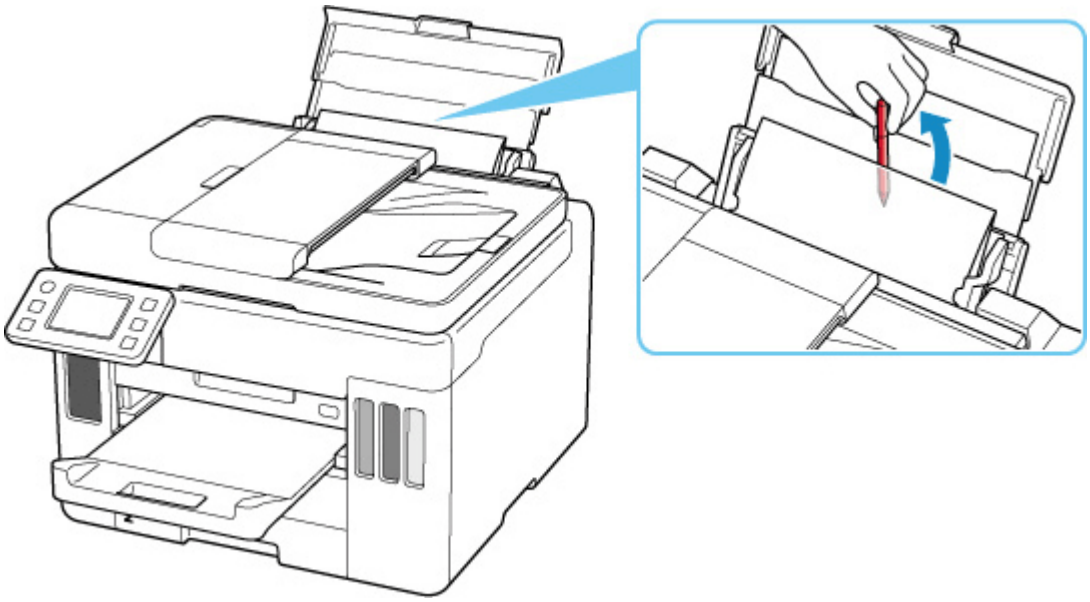



4. Rimuovere la carta piegata inserita al passo 2.

Importante

- Non inclinare o capovolgere la stampante. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita d'inchiostro.

Verifica 8 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Verifica 9 Se due o più fogli di carta vengono alimentati contemporaneamente dal cassetto, pulire l'interno del cassetto.

➡ Pulizia dei pad dei cassetti

Verifica 10 Verificare che l'unità di trasporto sia inserito correttamente.

Vedere Vista posteriore per le posizioni dell'unità di trasporto.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche o nere, linee non allineate/ distorte o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

Verifica 1 Assicurarsi che l'opzione **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** sia impostata su **Testo e foto (Text and photos)**.

Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** e assicurarsi che l'opzione **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** sia impostata su **Testo e foto (Text and photos)**.

Se l'opzione **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** è impostata su **Solo testo (Text only)**, modificarla in **Testo e foto (Text and photos)**.

Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

Verifica 2 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dalla stampante**

  Verificare le impostazioni utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

  - Impostazione di elementi per la copia
  - Impostazione di elementi per la stampa di foto mediante il pannello dei comandi

- **Stampa dal computer**

  Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

  - Impostazione della stampa di base

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando** 

  Verificare le impostazioni nell'app.

  ➡ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 3 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Nota


- Quando il testo o le linee stampate sono sottili, deselezionare **Stampa i codici a barre e i codici a barre 2D in modo chiaro (Print barcodes and 2D barcodes clearly)**.

  ➡ Descrizione della scheda Imposta pagina

Verifica 4 Se il problema non viene risolto, fare clic sull'illustrazione che corrisponde al problema.




L'inchiostro non fuoriesce

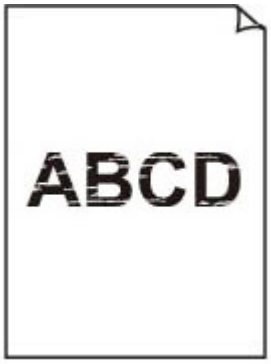

Sfocate o confuse



Colori imprecisi o sbavati

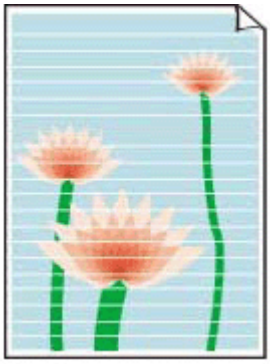


Striature bianche



Striature nere



Linee non allineate/ distorte

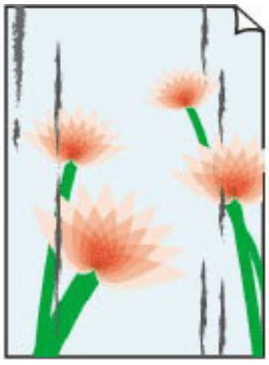

Carta macchiata/ Superficie stampata graffiata




Macchie di inchiostro/Carta arrotolata



	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

[Linee incomplete o mancanti (Windows)]

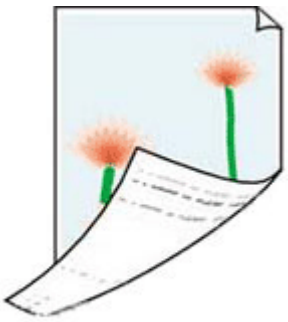


[Retro della carta macchiato]



Colori non uniformi




Colori con striature

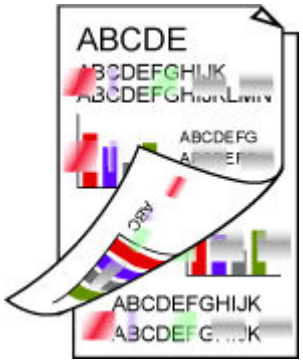

[Carta macchiata durante la stampa fronte/retro automatica]



I codici a barre stampati non vengono riconosciuti

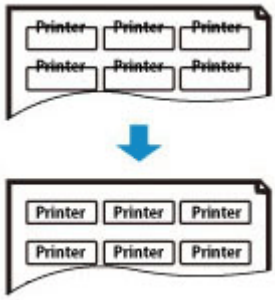

Spostamenti della posizione di stampa

Nota


- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature




L'inchiostro non fuoriesce

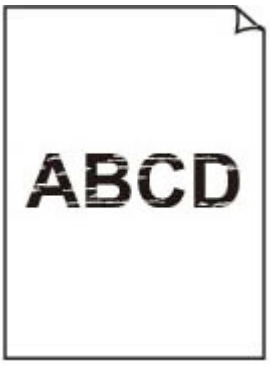

Sfocate o confuse



Colori imprecisi o sbavati

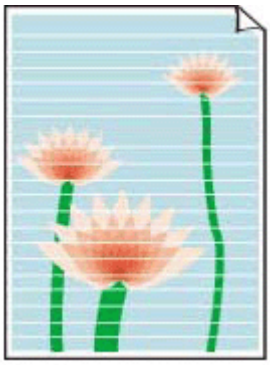

Striature bianche



Striature nere

Nota

- Se le stampe sono nere, il nero non viene stampato, è sbiadito o presenta delle tonalità blu o rosse, fare riferimento a questa pagina Web.

Verifica 1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Verifica 2 Verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fase 1 Stampare un motivo di controllo ugelli.

Dopo avere stampato il motivo di controllo ugelli, esaminarlo.

- Dalla stampante

  ➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Se il motivo non viene stampato correttamente, controllare se il serbatoio d'inchiostro per il colore con il problema è vuoto.

Se il serbatoio d'inchiostro non è vuoto, andare al passo successivo.

Fase 2 Pulire la testina di stampa.

Dopo avere pulito la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

  ➡ Pulizia della testina di stampa

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 3 Pulire di nuovo la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

  ➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Se il problema persiste, spegnere la stampante, attendere per più di 24 ore senza scollegare l'alimentazione e andare al passo successivo.

Passo 5 Pulire di nuovo accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 6 Richiedere una riparazione.

Se il problema persiste dopo avere eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Per dettagli sulla stampa del motivo del controllo ugelli, sulla pulizia della testina di stampa e sulla pulizia approfondita della testina di stampa, vedere Se la stampa è sbiadita o irregolare.

Verifica 3 Quando si utilizza carta con una sola superficie di stampa, controllare il corretto lato di stampa della carta.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Quando si carica carta sul vassoio posteriore, caricarla con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Quando si carica carta nel cassetto, caricarla con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

- **Per l'esecuzione di copie, vedere anche le sezioni seguenti:**

Verifica 4 Il piano di lettura in vetro è sporco?

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti

Verifica 5 Verificare se il piano di lettura in vetro e/o la parte interna del coperchio dei documenti e/o del vetro dell'ADF sono sporchi.

Pulire il piano di lettura in vetro e/o la parte interna del coperchio dei documenti e/o del vetro dell'ADF, quindi ricaricare il documento.

- Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti
- Pulizia dell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Nota

- Se il vetro dell'ADF è sporco, sulla carta appaiono delle strisce nere come mostrato di seguito.



Verifica 6 Assicurarsi che l'originale sia caricato correttamente sul piano di lettura.

Quando si carica l'originale sul piano di lettura, caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso.

- Caricamento degli originali

Verifica 7 L'origine della copia è una carta stampata tramite la stampante?

Se si utilizza una stampa effettuata da questa stampante come originale, la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta a seconda delle condizioni dell'originale.

Stampare direttamente dalla stampante o ristampare dal computer se è possibile.

Verifica 8 Se l'inchiostro ancora non fuoriesce.

- Esecuzione di Sostituz. inchiostro test. stampa

Nota

- Benché possa entrare dell'aria nel tubo d'inchiostro, non si tratta di un malfunzionamento. Non c'è alcun problema se il test controllo ugelli viene stampato correttamente.

Stampa in bianco e nero



Se l'inchiostro utilizzato dalla stampante è impostato su **Solo nera (Black only)**, le stampe da un computer ecc. verranno eseguite in bianco e nero.

Per stampare a colori, selezionare (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**, quindi impostare **Imponi selez. serb. d'inchiostro (Force ink tank selection)** su **Tutti i serbatoi d'inchiostro (All ink tanks)**.

Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.
- Se si stampa dal pannello dei comandi della stampante, la stampante esegue la stampa a colori, indipendentemente dalle impostazioni dell'inchiostro utilizzate dalla stampante stessa.

Linee non allineate/distorte



Nota

- In caso di disallineamento o distorsione, fare riferimento a questa pagina Web.

Verifica 1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Verifica 2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Se le linee stampate non sono allineate o sono distorte oppure i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Allineamento della testina di stampa

Nota


- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente.

  ➡ Allineamento manuale della testina di stampa

Verifica 3 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore utilizzando il pannello dei comandi della stampante o tramite il computer.

Superficie stampata macchiata/graffiata/Macchie di inchiostro/ Carta arrotolata/Carta macchiata durante la stampa fronte/retro automatica

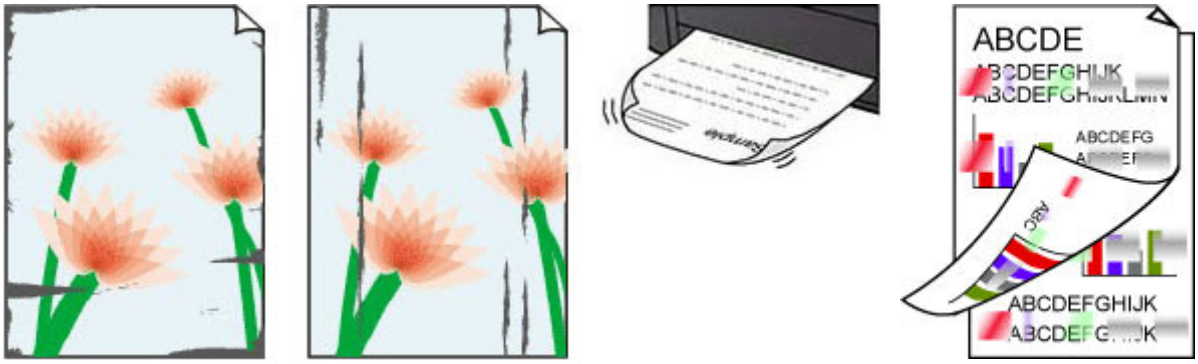

Verifica 1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Verifica 2 Verificare il tipo di carta.

Assicurarsi di utilizzare la carta adatta a ciò che si sta stampando. Per stampare dati con saturazione dei colori elevata, ad esempio fotografie o immagini con colori scuri, si consiglia di utilizzare **Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)** o altra carta speciale Canon.

➡ Tipi di supporti compatibili

Verifica 3 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Quando si utilizza **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**, anche se il foglio è arricciato, caricare un foglio alla volta così com'è. Se si arrotola la carta nella direzione opposta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune:**

  Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Altra carta, come le buste o Hagaki:**

  Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

   Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

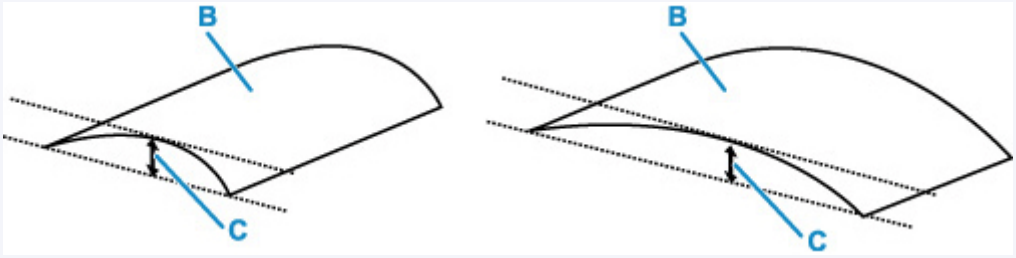

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Verifica 4 Impostare la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Prevenire abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

➡ Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

Verifica 5 Se l'inchiostro sbava, assicurarsi che l'opzione **Migliora sbavature e ispessim. testo/linee nere (carta comune) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))** sia selezionata. (Windows)

Potrebbe essere possibile migliorare la sbavatura di caratteri e linee durante la stampa su **Carta comune (Plain Paper)**.

Impostarla nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)** nel driver della stampante.

Ripristinare l'impostazione dopo la stampa.

➡ Finestra di dialogo Opzioni di stampa

Verifica 6 Quando si utilizza carta comune, selezionare l'impostazione **Riduce macchie d'inc. carta com. (Reduce plain paper ink smudges)**.

A seconda delle caratteristiche della carta comune, è meno probabile che l'inchiostro si fissi sulla carta. Di conseguenza, le dita potrebbero macchiarsi di inchiostro se si tocca la carta stampata subito dopo la stampa oppure l'inchiostro sulla superficie della carta potrebbe attaccarsi sul retro quando si stampa in modalità fronte-retro. In tali casi, selezionare l'impostazione **Riduce macchie d'inc. carta com. (Reduce plain paper ink smudges)** dal pannello dei comandi della stampante.

➡ Impostazione di stampa

Selezionare (**Impostazione (Setup)**) sulla schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi selezionare il livello dell'impostazione **Riduce macchie d'inc. carta com. (Reduce plain paper ink smudges)** in base alla condizione delle macchie.

➡ Modifica dell'impostazione dal pannello dei comandi della stampante

Nota

- Con questa impostazione, la velocità di stampa potrebbe essere più lenta oppure la qualità di stampa potrebbe ridursi.

Verifica 7 Se la luminosità è impostata su un valore basso, incrementare l'impostazione della luminosità e provare nuovamente a stampare.

Se si stampa su **Carta comune (Plain Paper)** con un'impostazione di luminosità bassa, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Stampa dal computer (Windows)

  Controllare l'impostazione della luminosità nel driver della stampante.

  ➡ Regolazione della luminosità

Verifica 8 Il piano di lettura in vetro è sporco?

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti

Verifica 9 Il rullo di alimentazione della carta è sporco?

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Verifica 10 All'interno della stampante è presente sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

Controllo 11 Impostare un tempo di asciugatura dell'inchiostro più lungo.

Ciò consente alla superficie stampata di asciugarsi, evitando macchie e graffi.

- **Per Windows:**

  Impostare il tempo di attesa utilizzando l'interfaccia utente remota.

  1. Aprire l'**UI remota (Remote UI)** sul browser Web del dispositivo in uso.

     ➡ Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web

  2. Selezionare **Effettuare il login (Log in)** nell'interfaccia utente remota.

     Nota

     - Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

  3. Selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)**.

  4. Selezionare **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)**.

- **Per macOS:**

  Impostare il tempo di attesa utilizzando l'interfaccia utente remota.

  ➡ Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

Linee incomplete o mancanti (Windows)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

Verifica 1 Si sta utilizzando la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura.

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

Verifica 2 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.


Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione della scheda Imposta pagina.

Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Retro della carta macchiato

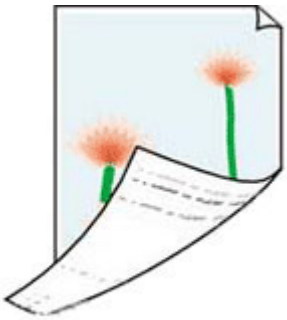

Verifica 1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Verifica 2 Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Nota

- Durante la stampa fronte/retro o quando si esegue un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro.

Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer, il messaggio di errore "Offline" potrebbe venire visualizzato durante la stampa. Per riportare la stampante in linea, provare quanto segue.

1. Controllare la connessione (USB/Wi-Fi/LAN wired).

   Per la connessione USB:

   Assicurarsi che la stampante connessa tramite USB sia riconosciuta dal computer.

   Per connessioni Wi-Fi/LAN wired:

   Assicurarsi che l'icona  o  sia visualizzata sul touchscreen della stampante.

2. Spegnere la stampante e riaccenderla.

   Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

3. Controllare il nome degli MP Drivers (driver della stampante).

   Verificare che i nomi della stampante e degli MP Drivers (driver della stampante) corrispondono. A partire da Windows 10, il metodo di gestione della stampante normalmente utilizzato è cambiato. Impostare gli MP Drivers (driver della stampante) della stampante che si sta utilizzando come **predefinita (default)**.

   ➡ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

   Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

4. Assicurarsi che la stampante non sia impostata sulla modalità **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**.

   Per Windows 11:

   1. Aprire Imposta stampanti e scanner.
   2. Fare clic sul nome della stampante che si desidera configurare.
   3. Fare clic su **Impostazioni di stampa (Print settings)**.

      Viene aperta la finestra Impostazioni di stampa.
   4. Fare clic sulla scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)**.

   Viene visualizzata la finestra Canon IJ Status Monitor.

6. Fare clic su **Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)** nella finestra CanonIJStatus Monitor.

   Viene visualizzata la finestra Coda di stampa.

7. Fare clic sul menu **Stampante (Printer)** nella finestra visualizzata.

   Assicurarsi che l'opzione **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

   Se è selezionata, fare clic su **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** per deselezionarla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

Per Windows 10:

1. Aprire Imposta stampanti e scanner.

2. Fare clic sul nome della stampante che si desidera configurare e selezionare **Apri coda (Open queue)**.

   Viene visualizzata la finestra Coda di stampa.

3. Fare clic sul menu **Stampante (Printer)** nella finestra visualizzata.

   Assicurarsi che l'opzione **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

   Se è selezionata, fare clic su **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** per deselezionarla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

5. Per le connessioni Wi-Fi/LAN wired, utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per modificare le impostazioni.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

6. Disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante) e reinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

Se la versione degli MP Drivers (driver della stampante) in uso è obsoleta o non è installata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

7. Riavviare il computer.

Il computer potrebbe essere instabile per qualche motivo. Riavviare il computer e riprovare a stampare.

Importante

- Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi di scansione (Windows)

- **Problemi di scansione**

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Lo scanner non funziona

Verifica 1 Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Verifica 4 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 5 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

➡ Impostazioni di scansione in rete

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Reinstallare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Verifica 1 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati.

Se non sono già installati, installare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

Importante

- Se il nome dello scanner o della stampante è visualizzato più volte, selezionare quello che non include WIA.

Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.
- Utilizzare il driver WIA quando si esegue la scansione da un'applicazione compatibile con WIA.

  Scansione tramite driver WIA

Verifica 3 Assicurarsi che l'applicazione supporti TWAIN.

Non è possibile avviare ScanGear (driver dello scanner) con applicazioni che non supportano TWAIN.

Verifica 4 Eseguire la scansione e salvare le immagini con Scan Utility e aprire i file nell'applicazione.

Problemi di scansione (macOS)

- Problemi di scansione

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- Il driver dello scanner non si avvia

Lo scanner non funziona

Verifica 1 Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

Verifica 4 Con la connessione USB, collegare il cavo USB a un'altra porta USB sul computer.

Verifica 5 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della stampante con una connessione USB, fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, quindi controllare che le seguenti caselle di controllo siano selezionate.

- Lo scanner o la stampante
- **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)**

Il driver dello scanner non si avvia

Verifica 1 Verificare che il software dell'applicazione supporti AirPrint.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

Verifica 3 Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility Lite e aprire i file nell'applicazione.

Verifica 4 Lo scanner potrebbe essere bloccato. (Solo scanner personali)

Uscire da IJ Scan Utility Lite o dall'applicazione se è in esecuzione. Fare scorrere l'interruttore di blocco dello scanner sulla posizione di sblocco ( ), quindi ricollegare il cavo USB.

Problemi con il fax

- **Problemi con l'invio di fax**
- **Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax**
- **Problemi con il telefono**
- **Qualità scadente dei fax ricevuti**
- **Il fax viene inviato in modo indistinto**
- **Impossibile impostare la cartella condivisa sul computer come cartella di destinazione**

Problemi con l'invio di fax

- **Impossibile inviare un fax**
- **Errori frequenti durante l'invio di un fax**

Impossibile inviare un fax

- Impossibile inviare un fax a tutte le destinazioni
- Impossibile inviare un fax a una specifica destinazione

Impossibile inviare un fax a qualunque destinazione

Se non si riesce a inviare un fax, effettuare le seguenti verifiche.

Verifica 1 Verificare che la linea telefonica sia correttamente collegata.

- Ricollegare il cavo telefonico alla presa della linea telefonica (LINE), quindi collegare l'altra estremità alla presa telefonica a muro o alla presa telefonica.

  Connessione della linea telefonica

- Se viene visualizzato "**Linea telefonica in uso. (Telephone line is in use.)**" sullo schermo, la linea è utilizzata dal telefono collegato. Controllare più tardi.
- Se non si sente il normale suono della linea telefonica (tono di selezione) dalla stampante quando si seleziona , la connessione alla linea telefonica potrebbe non essere corretta o potrebbe esserci un problema con la linea telefonica. Controllare che il metodo di connessione della linea telefonica sia corretto e contattare la propria compagnia telefonica e il produttore dell'adattatore terminale.
- Se viene visualizzato "**Tasto aggancio linea disattivato. (Hook key is disabled.)**" quando si seleziona , selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)** > **Controllo di protezione (Security control)** > **Impostazione tasto agg. linea (Hook key setting)** quindi selezionare **Attiva (Enable)**.

  Impostazioni FAX

Verifica 2 Verificare se il tipo di linea telefonica è impostato correttamente e se non è possibile solo inviare un fax.

Il tipo di linea telefonica potrebbe non essere impostato automaticamente e correttamente. Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

Impostazione del tipo di linea telefonica

Verifica 3 Verificare se **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)** > **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** > **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** e quindi selezionare **DISATTIVATO (OFF)**.

Impostazioni FAX

Verifica 4 Verificare se il numero di fax/telefono è registrato correttamente nella directory della stampante.

Verificare il numero di fax/telefono del destinatario, correggere il numero di fax/telefono registrato nella directory della stampante, quindi inviare di nuovo il documento.

➡ Modifica delle informazioni registrate

Verifica 5 Verificare se la memoria della stampante è piena.

Eliminare il contenuto della memoria, quindi inviare di nuovo il fax.

➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante

Verifica 6 Verificare se il documento è stato caricato correttamente.

Rimuovere il documento, quindi ricaricarlo sul piano di lettura o nell'ADF.

➡ Caricamento degli originali

Verifica 7 Verificare se c'è un errore della stampante.

Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore, controllare la causa.

Per i messaggi, fare riferimento a Viene visualizzato un messaggio.

Selezionare  (Stop) e, se il messaggio si è chiuso, è possibile inviare il fax.

Impossibile inviare un fax a una specifica destinazione

Se non si riesce a inviare un fax a una specifica destinazione, effettuare le seguenti verifiche.

Verifica 1 Verificare che l'impostazione **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)** non sia impostata su **ATTIVATO (ON)**.

Impostare **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)** in **Controllo di protezione (Security control)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

Verifica 2 Verificare se il fax può essere inviato manualmente.

Se non si sente il suono del fax dell'altro dispositivo dalla stampante dopo la composizione, il numero di telefono composto non è corretto o la destinazione è impostata per ricevere il fax manualmente.

Se è possibile inviare il fax, verificare il numero di telefono del fax registrato.

➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

Se il numero di telefono registrato è corretto, aggiungere P (pausa) con il tasto # alla fine del numero di telefono registrato.

➡ Invio di un fax al destinatario registrato

Errori frequenti durante l'invio di un fax

Controllo Verificare le condizioni della linea telefonica o la connessione.

Se si verificano errori frequenti quando si utilizza un telefono via Internet, è possibile ridurre gli errori selezionando **Riduci (Reduce)** per **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

Per ulteriori informazioni, vedere **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**.

➡ Impostazioni FAX

Nota

- Se la selezione di **Riduci (Reduce)** non riduce gli errori, selezionare **Non ridurre (Do not reduce)**.

Inoltre quando si utilizza un telefono via Internet, si potrebbero verificare più errori se si seleziona **4800 bps** o **9600 bps** per **Velocità inizio TR (TX start speed)**. Selezionare **14400 bps** o **33600 bps**.

Se la linea telefonica o la connessione risulta inadeguata quando si usa un telefono generale, la riduzione della velocità di inizio trasmissione potrebbe risolvere il problema.

Ridurre la velocità di inizio trasmissione per **Velocità inizio TR (TX start speed)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ Impostazioni FAX

Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax

- **Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."**

Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."

Verifica 1 È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**?

Se per la stampa dei fax è stato caricato un formato carta diverso da quello specificato da **Formato pagina (Page size)**, i fax ricevuti non verranno stampati e verranno archiviati nella memoria della stampante (Ricezione in memoria). Caricare lo stesso formato carta specificato da **Formato pagina (Page size)**, quindi selezionare **OK**.

Verifica 2 Verificare se è stata caricata la carta.

Se non è stata caricata carta, i fax ricevuti vengono archiviati nella memoria della stampante senza essere stampati (Ricezione in memoria). Selezionare **FAX (Fax)**, caricare la carta e selezionare **OK**.

Verifica 3 Assicurarsi che sia rimasto abbastanza inchiostro per stampare.

Se l'inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare, i fax ricevuti verranno archiviati nella memoria della stampante senza essere stampati (Ricezione in memoria). La stampa si avvia automaticamente dopo aver ricaricato l'inchiostro.

➡ Documenti archiviati nella memoria della stampante

Verifica 4 È attivata l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** e i documenti ricevuti via fax sono impostati per non essere stampati automaticamente?

Quando l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata e i documenti ricevuti via fax sono impostati per non essere stampati automaticamente, l'amministratore e gli utenti generici con autorizzazione **Riferimento memoria (Memory reference)** possono stampare il documento ricevuto via fax da **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Stampare manualmente da **FAX (Fax)** > **Elenco funz. (Function list)** > **Riferimento memoria (Memory reference)**. Se è impostata una password, l'amministratore deve immetterla di nuovo.

Gli utenti generici che non sono autorizzati a utilizzare **Riferimento memoria (Memory reference)** di **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** non possono stampare da **Riferimento memoria (Memory reference)**. Quando un utente generico seleziona **Riferimento memoria (Memory reference)**, sullo schermo verrà visualizzato **Questa funzione è limitata. (This function is restricted.)** e si tornerà a **Elenco funz. (Function list)**.

Problemi con il telefono

- **Impossibile comporre i numeri**
- **Disconnessione del telefono durante una chiamata**

Impossibile comporre i numeri

Verifica 1 Verificare se il cavo telefonico è collegato correttamente.

Verificare che il cavo telefonico sia collegato correttamente.

➡ Connessione della linea telefonica

Verifica 2 Verificare se il tipo di linea telefonica della stampante o della periferica esterna è impostato correttamente.

Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

➡ Impostazione del tipo di linea telefonica

Disconnessione del telefono durante una chiamata

Controllo Verificare se il cavo telefonico o il telefono (o altra periferica esterna, quale un telefono esterno, una segreteria telefonica o un modem per computer) è collegato correttamente.

Verificare che il cavo telefonico e il telefono (o altra periferica esterna, quale un telefono esterno, una segreteria telefonica o un modem per computer) siano collegati correttamente.

➡ Connessione della linea telefonica

Qualità scadente dei fax ricevuti

Verifica 1 Verificare le impostazioni di scansione della periferica fax del mittente.

Chiedere al mittente di regolare le impostazioni di scansione della periferica fax.

Verifica 2 Verificare se **RIC IN ECM (ECM RX)** è impostato su **DISATTIVATO (OFF)**.

Selezionare **ATTIVATO (ON)** per **RIC IN ECM (ECM RX)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

Se l'opzione **RIC IN ECM (ECM RX)** è attivata, la periferica fax del mittente invia di nuovo il fax dopo la correzione automatica degli errori.

➡ Impostazioni FAX

Verifica 3 Verificare se l'area di scansione della periferica fax del mittente o il documento originale del mittente è sporco.

La qualità dell'immagine del fax è determinata principalmente dalla periferica fax del mittente. Contattare il mittente per chiedere di verificare se l'area di scansione della periferica fax è sporca.

Verifica 4 Verificare se la trasmissione/ricezione ECM è attiva anche se la linea/connessione è inadeguata o se il fax del mittente è compatibile con la modalità ECM.

- Selezionare **ATTIVATO (ON)** per **RIC IN ECM (ECM RX)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

  ➡ Impostazioni FAX

- Contattare il mittente e chiedere di verificare se la periferica fax è attivata per la trasmissione ECM.

  Se la periferica fax del destinatario o del mittente non è compatibile con la modalità ECM, il fax verrà inviato/ricevuto senza la correzione automatica degli errori.

- Ridurre la velocità di inizio ricezione su **Velocità inizio RIC (RX start speed)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

  ➡ Impostazioni FAX

Verifica 5 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Problemi meccanici

- La stampante non si accende
- La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente
- Problemi di connessione USB
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Sul pannello dei comandi appare la lingua sbagliata

La stampante non si accende

Verifica 1 Premere il pulsante **ON**.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

Verifica 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla stampante, quindi accenderla di nuovo.

Verifica 3 Scollegare la stampante, attendere almeno 2 minuti, quindi collegarla nuovamente e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente

Controllo Se la stampante è impostata per spegnersi automaticamente dopo un determinato orario, disattivare questa impostazione.

Se l'utente ha impostato la stampante per lo spegnimento automatico dopo un orario specificato, l'alimentazione verrà disattivata automaticamente una volta superato tale orario.

Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME**.

   Nota

   - Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.

3. Selezionare **ECO**.
4. Selezionare **Contr. aliment. (Power control)**.
5. Selezionare **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**.
6. Selezionare **Spegn. automatico (Auto power off)**
7. Selezionare **Mai (Never)**

   L'impostazione per spegnere l'alimentazione viene disattivata automaticamente.

Nota

- È possibile utilizzare la funzione di pianificazione della IU remota per accendere o spegnere la stampante in un determinato momento.

Problemi di connessione USB

Se la stampante connessa al computer tramite USB non viene riconosciuta, controllare i seguenti elementi.

➡ Connessione USB non riconosciuta

Possono verificarsi i seguenti problemi anche se la connessione USB viene riconosciuta.

- Stampa (scansione) lenta.
- La connessione Hi-Speed USB non funziona correttamente.
- Viene visualizzato un messaggio ad esempio "**La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)**" (Windows).

Se questo è il caso, controllare quanto segue.

➡ La connessione USB non funziona correttamente

Nota


- Se l'ambiente di sistema non supporta la connessione Hi-Speed USB, la stampante funzionerà a una velocità inferiore rispetto alla massima velocità o alla bassa velocità. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa (o di scansione) potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

Connessione USB non riconosciuta

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Verifica 2 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer, quindi ricollegarlo.

Come indicato nell'illustrazione di seguito, la porta USB si trova sul retro della stampante.

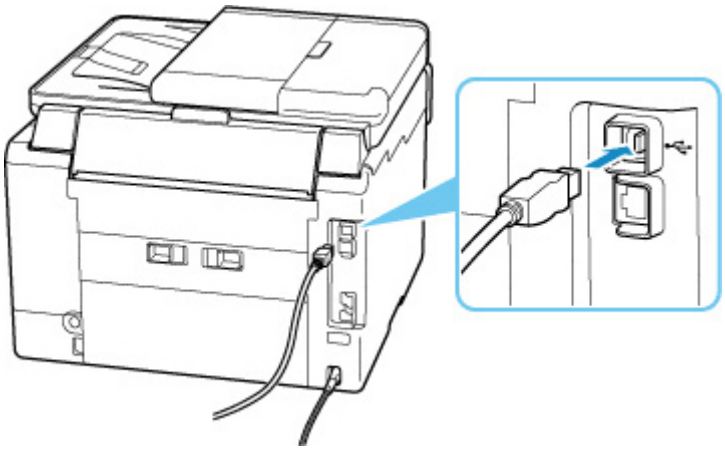

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 3 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)** (Windows).

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

➡ Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

Verifica 4 Inizializzare le impostazioni della stampante.

Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Ripristina impostazione (Reset settings)** > **Ripristina tutto (Reset all)**.

➡ Ripristina impostazione

Dopo l'inizializzazione delle impostazioni della stampante, ripetere l'impostazione.

Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

La connessione USB non funziona correttamente

Controllo Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione Hi-Speed USB.

- I tipi di cavi USB che possono essere utilizzati variano a seconda della stampante. Controllare la forma della porta USB della stampante.

  ➡ Che cosa è un cavo USB?

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione Hi-Speed USB.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione Hi-Speed USB.

  Assicurarsi di utilizzare un cavo Hi-Speed USB certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Verificare che il driver Hi-Speed USB funzioni correttamente sul computer.

  Assicurarsi che la versione più aggiornata del driver Hi-Speed USB funzioni correttamente e, se necessario, installare l'ultima versione del driver Hi-Speed USB per il computer.

Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

Sul pannello dei comandi appare la lingua sbagliata

Attenersi alle seguenti istruzioni per selezionare la lingua.

1. Selezionare il pulsante  (**HOME**).
2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**).

   ➡ Utilizzo del touchscreen

   Nota

   - Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata **HOME**.
3. Selezionare .
4. Selezionare l'ottavo elemento di impostazione dall'alto.
5. Selezionare una lingua per il pannello dei comandi.
6. Selezionare il pulsante in basso a sinistra.

   Viene visualizzata la lingua desiderata.

Problemi di installazione e download

- **Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)**
- **Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)**

Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)

Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono stati installati correttamente, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti di **Windows Update** siano stati applicati. Se non sono stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**, applicare tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**.

Dopo aver verificato gli aggiornamenti di **Windows Update**, effettuare le seguenti operazioni per installare gli MP Drivers (driver della stampante).

1. Aprire la schermata per disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

   Per Windows 11:

   Aprire App installate.

   Per Windows 10:

   Aprire App e funzionalità.

   Per Windows 8.1 / Windows 7:

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

2. Verificare che nell'elenco sia presente "Driver Canon XXX series" (Canon XXX series Driver) o "Driver della stampante Canon XXX series" (Canon XXX series Printer Driver) che si desidera installare.

   "XXX" è il nome del modello della stampante.

3. Se si trovano gli MP Drivers (driver della stampante) per la stampante che si desidera installare, disinstallarli.

   In caso contrario, andare al passo successivo.

4. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante).

   Importante

   - Per Windows:

     Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)


Nota

- In caso di collegamento tramite un cavo USB, fare riferimento a questa pagina Web.

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Verifica 1 Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

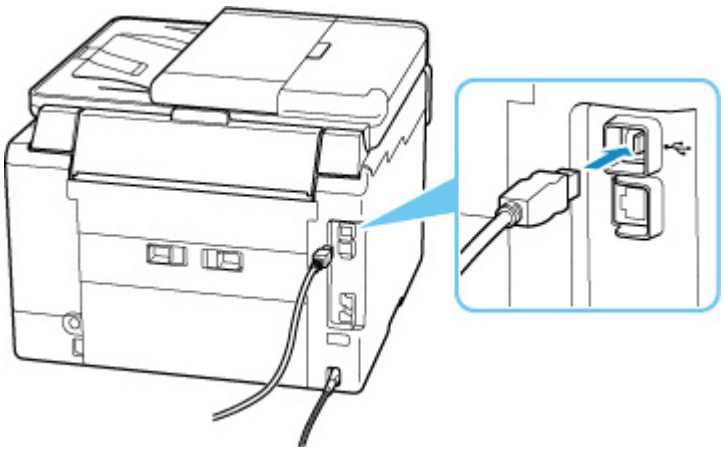

Importante

- Verificare l'orientamento e l'angolo del connettore "Tipo B" quando si esegue il collegamento alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.
3. Accendere la stampante.

Verifica 3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)

Scaricare preventivamente la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).

Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante) per il modello in uso dall'apposita pagina sul sito Web di Canon.

Al termine del download, sovrascrivere e installare la nuova versione degli MP Drivers (driver della stampante) secondo la procedura di installazione specificata.

Nota

- Le impostazioni di rete della stampante non sono state modificate, per cui è possibile usare la stampante sulla rete senza ripetere le impostazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (metodo di connessione, operazione di scansione/copia/fax e così via) potrebbero non essere utilizzabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Errori e messaggi


- **Quando si verifica un errore**
- **Viene visualizzato un messaggio**

Quando si verifica un errore


Se si verifica un errore durante la stampa, ad esempio se la carta si esaurisce o si inceppa, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Per alcuni errori viene visualizzato anche un codice supporto (numero di errore).

Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sullo schermo del computer (Windows):

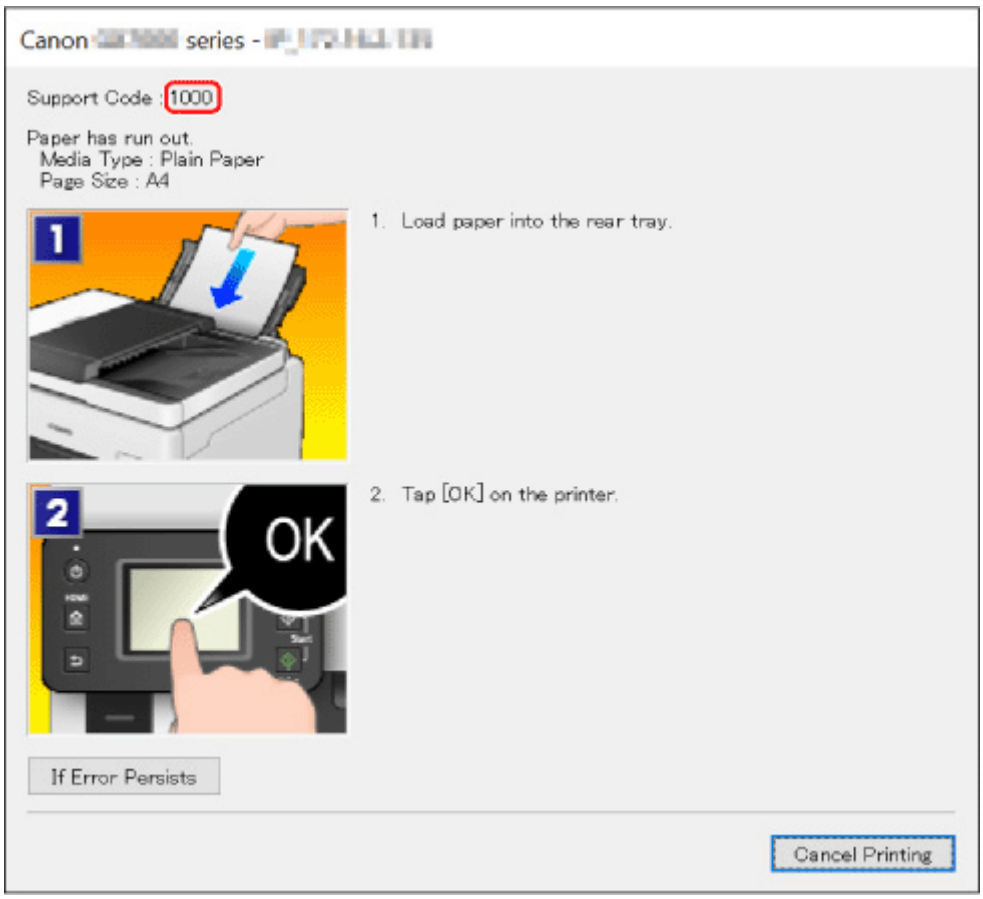

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul touchscreen della stampante:

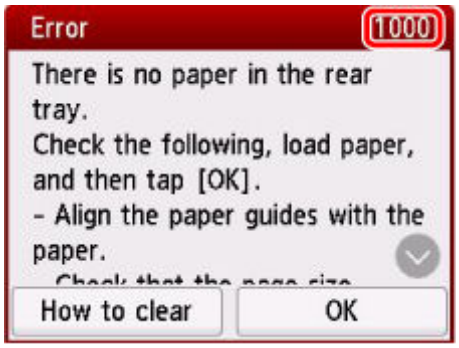

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere Elenco dei codici supporto per errori della stampante.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori senza i codici supporto, vedere Viene visualizzato un messaggio.

Viene visualizzato un messaggio

In questa sezione vengono descritti alcuni dei messaggi che possono venire visualizzati.

Nota

- Per alcuni errori viene visualizzato un codice supporto (numero di errore). Per ulteriori informazioni sugli errori aventi codici supporto, vedere l'Elenco dei codici supporto per errori della stampante.

Se sul touchscreen della stampante viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

➡ Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen della stampante

Se sul computer viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

➡ Viene visualizzato un errore relativo alla stampa fronte/retro automatica
➡ Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)
➡ Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)
➡ Altri messaggi di errore (Windows)

Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen della stampante

Leggere il messaggio ed eseguire l'operazione appropriata.

- **L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. Premere il pulsante durante lo spegnimento.**

  La stampante potrebbe essere stata scollegata era ancora accesa.

  Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

  Fare riferimento ad Accensione e spegnimento della stampante per la corretta procedura di spegnimento.

- **Imp. stamp. PDFspec. Si è verificato un errore durante la scansione del file, il formato non è supportato o il file è troppo grande.**
  - Accertarsi che il file PDF possa essere stampato da un'unità flash USB. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di documenti (file PDF) salvati in un'unità flash USB.

    Nota

    ■ I nomi dei file PDF vengono visualizzati anche se non possono essere stampati dall'unità flash USB. Si consiglia di verificare se si tratta di file stampabili.

  - I dati modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.

- **Il file PDF specificato contiene dati non stampabili. Alcune porzioni possono non venire stampate.**

  Il file PDF contenente molti elementi grafici o immagini ad alta risoluzione potrebbe perdere quei dati o la stampa potrebbe venire interrotta prima del completamento. In tal caso, stampare dal computer.

- **I dati dei tipi supportati non sono salvati.**
  - Non ci sono dati immagine o dati di documenti salvati sull'unità flash USB leggibili dalla stampante.
  - La stampante potrebbe non riconoscere il file se il nome del file o il percorso della cartella contiene determinati caratteri. Utilizzare solo caratteri alfanumerici.
  - I dati immagine modificati o elaborati su un computer devono essere stampati dal computer.

  Nota

  ■ Quando una foto elaborata su un computer è selezionata, viene visualizzato "?" sul touchscreen della stampante.

- **Impossibile collegarsi al server. Attendere e riprovare.**

  La stampante non può connettersi al server a causa di un errore di comunicazione.

  Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore e riprovare dopo qualche secondo.

- **Verificare formato pagina e toccare [OK].**

  Il formato della carta caricata è diverso da quello impostato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

  Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

  Selezionare **Elenco funz. (Function list)** in **FAX**, verificare **Formato pagina (Page size)**, **Tipo (Type)** e **al. carta (Paper src)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**, quindi ricaricare la carta di conseguenza.

- **Riagganciare il ricevitore. (Replace the receiver.)**

  La cornetta non è stata agganciata correttamente.

  Posizionare la cornetta correttamente.

Nota

- Per il messaggio visualizzato nella schermata di standby del fax, vedere Sulla schermata di standby del fax viene visualizzato un messaggio relativo al fax.

Viene visualizzato un errore relativo alla stampa fronte/retro automatica

Controllo Vedere Problemi della stampa fronte/retro automatica ed eseguire l'operazione appropriata.

Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)

La stampante potrebbe essere scollegata mentre era ancora accesa.

Controllare il messaggio di errore visualizzato sul computer, quindi fare clic su **OK**.

La stampante inizia a stampare.

Fare riferimento ad Accensione e spegnimento della stampante per la corretta procedura di spegnimento.

Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)

Verifica 1 Se la spia **ON** è spenta, accertarsi che la stampante sia collegata e accesa.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante su una rete LAN, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

Verifica 3 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati correttamente.

Fare riferimento ad Aggiornamento del driver per disinstallare i driver non necessari e installare quelli più recenti.

Verifica 4 Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, controllare lo stato della periferica dal computer.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Gestione dispositivi (Device Manager)**.

   Nota

   - Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, selezionare **Sì (Yes)**.

2. Aprire la finestra delle **Proprietà di supporto della stampa USB (USB Printing Support Properties)**.

   Fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers)** e su **Supporto stampa USB (USB Printing Support)**.

   Nota

   - Se la schermata **Proprietà supporto di stampa USB (USB Printing Support Properties)** non viene visualizzata, assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

     ➡ Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

3. Fare clic sulla scheda **Generale (General)** e verificare se esiste un problema con la periferica.

   Se viene visualizzato un errore della periferica, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

Altri messaggi di errore (Windows)

Controllo Se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, effettuare le verifiche indicate di seguito.

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**

  Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**

  Chiudere le altre applicazioni per aumentare la quantità di memoria disponibile.

  Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.

- **"Impossibile trovare il driver della stampante (Printer driver could not be found)"**

  Fare riferimento ad Aggiornamento del driver per disinstallare i driver non necessari e installare quelli più recenti.

- **"Impossibile stampare il nome dell'applicazione (Could not print Application name)** - Nome file"


  Provare a ristampare al termine del processo in corso.

Riparazione della stampante

In questa sezione viene descritto come trasportare la stampante per riparazioni.

Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Assicurarsi che i coperchietti del serbatoio dei serbatoi d'inchiostro siano ben chiusi. Se i coperchietti del serbatoio sono aperti, chiudere adeguatamente i coperchietti del serbatoio.
- Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante con le testine di stampa installate. La stampante protegge le testine di stampa coprendole automaticamente per impedire che si secchino.
- Non rimuovere le testine di stampa. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'interno della stampante si sporca, pulire con un panno morbido inumidito solo con acqua e ben strizzato.
- Quando si trasporta la stampante, avvolgere la stampante in una busta di plastica per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante, altrimenti si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro. Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso.
- Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

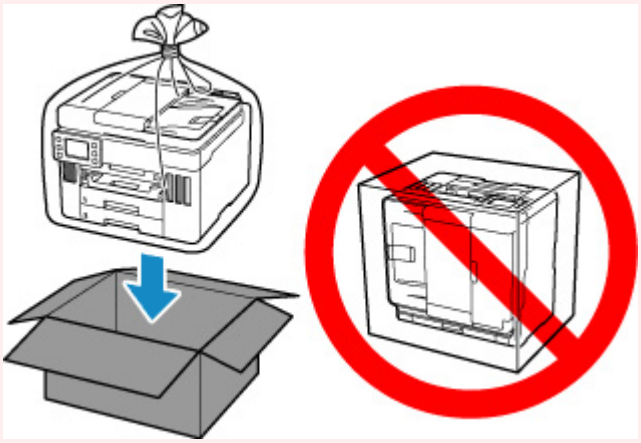

- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.

Assicurarsi che la valvola d'inchiostro sia chiusa

1. Se la spia **ON** non è accesa.

   Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante se è accesa.

   ➡ Accensione e spegnimento della stampante


   Importante

   - Non scollegare la stampante mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia. Potrebbe causare malfunzionamenti o danni alla stampante, impedendo alla stampante di stampare.

2. Aprire l'unità di scansione / coperchio.

3. Chiudere la valvola d'inchiostro.

   Chiudere la valvola d'inchiostro inclinando la leva valvola d'inchiostro con fermezza verso sinistra.

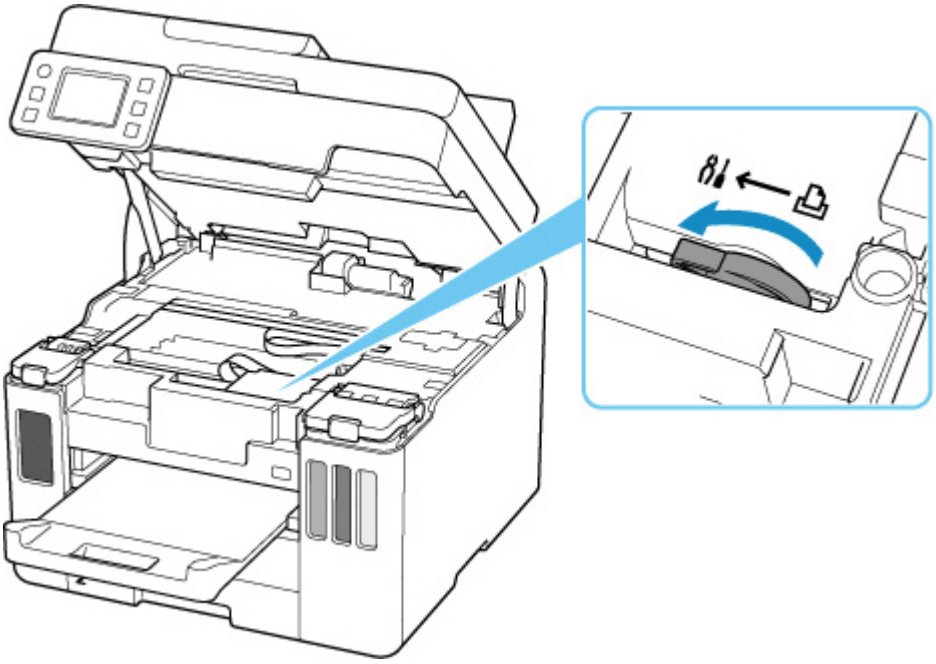
   Importante

   - Se la stampante viene imballata senza chiudere la valvola d'inchiostro, questo potrebbe fuoriuscire. Accertarsi di chiudere la valvola d'inchiostro prima di imballare la stampante.

   Nota


   - Se la leva valvola d'inchiostro è già inclinata verso sinistra e la valvola d'inchiostro è chiusa, mantenerla in questa posizione.

4. Assicurarsi che i coperchietti dei serbatoi siano ben chiusi.

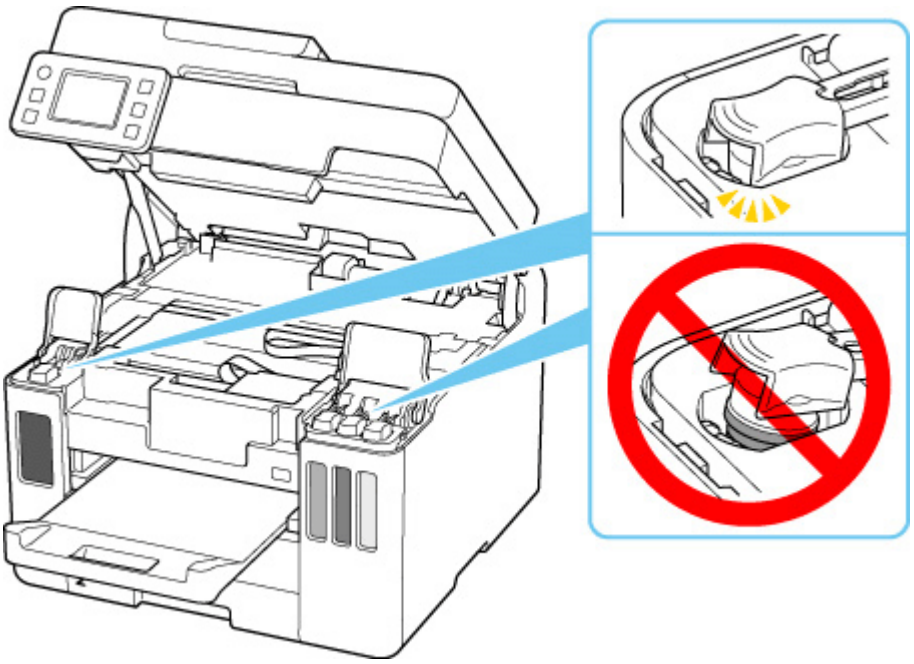

5. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

   Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla una volta e abbassarla delicatamente.

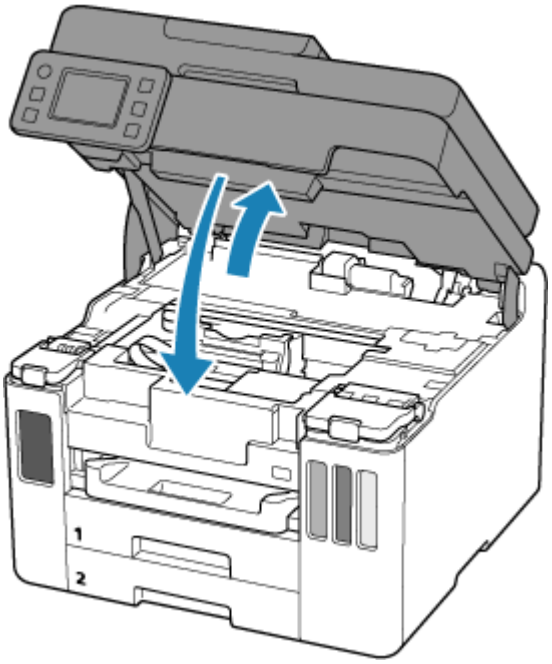

   Vedere Imballo della stampante.


Imballo della stampante

1. Ritrarre il vassoio di uscita della carta.

2. Ritrarre il supporto per la carta e chiuderlo.


3. Scollegare il cavo e il cavo di alimentazione.

4. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante ed evitarne l'apertura.

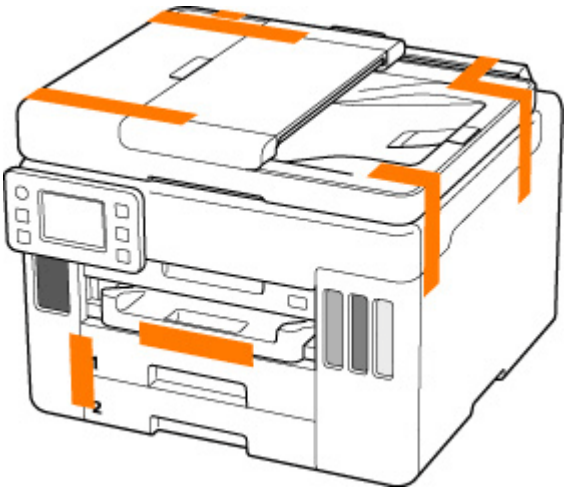

5. Imballare la stampante nella busta di plastica.

   Sigillare l'apertura della busta di plastica con del nastro o legarla ben stretta per evitare fuoriuscite d'inchiostro.

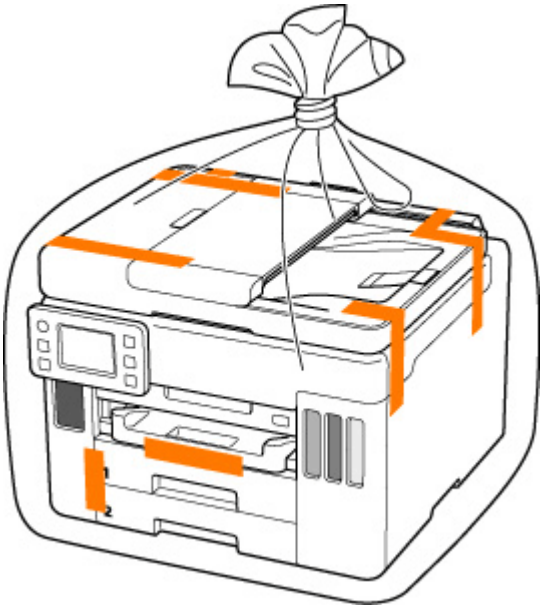

6. Imballare la stampante nella scatola.

   Applicare del materiale protettivo sulla stampante per imballarla in sicurezza nella scatola.

Importante

- Trasportare la stampante come mostrato nella figura riportata di seguito. Se la si prende dal cassetto durante il trasporto, il cassetto potrebbe uscire dalla stampante.



1
2

Quando si verifica un errore


Se si verifica un errore durante la stampa, ad esempio se la carta si esaurisce o si inceppa, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Per alcuni errori viene visualizzato anche un codice supporto (numero di errore).

Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sullo schermo del computer (Windows):

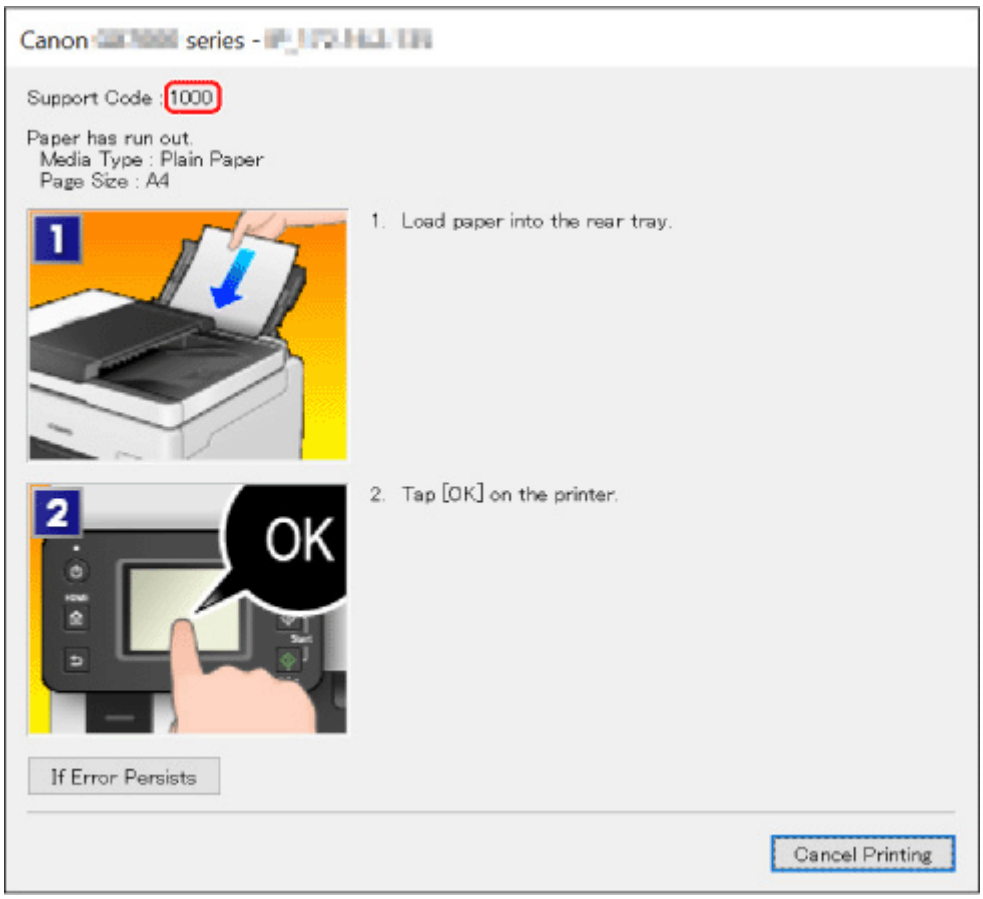

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul touchscreen della stampante:

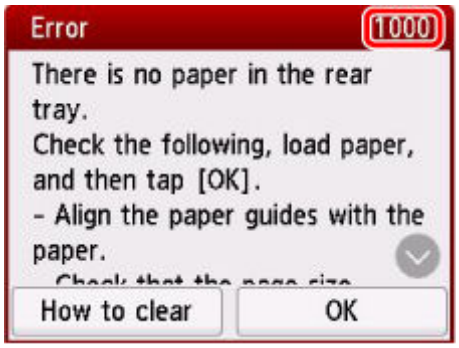

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere Elenco dei codici supporto per errori della stampante.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori senza i codici supporto, vedere Viene visualizzato un messaggio.

Elenco dei codici supporto per errori della stampante

I codici supporto vengono visualizzati sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer quando si verificano errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, controllare il codice supporto ed eseguire l'azione appropriata.

Codici supporto visualizzati sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer

- **Da 1000 a 1ZZZ**

  1000 1007 1008 1070 1200 1215 1262 1300 1303 1304 1309 1310

  1313 1369 136A 1401 1403 1405 140B 1434 147C 147D 1496 15A1

  15A2 1641 1723 1724 1725 1726 1727 1872 1873 1876 1890

- **Da 2000 a 2ZZZ**

  2001 2002 2111 2112 2113 2114 21F0 2200 2500 2700 2801 2802

  2803 2805

- **Da 3000 a 3ZZZ**

  3252 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3412 3413 3414

  3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3438

  3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447

- **Da 4000 a 4ZZZ**

  4103 4104 495A

- **Da 5000 a 5ZZZ**

  5011 5012 5040 5050 5051 5100 5200 5207 5400 5700 5C02 5C30

- **Da 6000 a 6ZZZ**

  6000 6001 6004 6500 6503 6700 6701 6800 6801 6830 6831 6832

  6833 6900 6901 6902 6910 6920 6921 6930 6931 6932 6933 6936

6937 6938 6939 693A 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6A80

6A81 6A83 6A84 6D01

- **Da 7000 a 7ZZZ**

  7500 7600 7700 7800

- **Da 9000 a 9ZZZ**

  9000 9500

- **Da A000 a ZZZZ**

  B506 B508 B509 C000

Nota

- Se non è visualizzato alcun codice ma la carta non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.

Cosa fare quando la carta è inceppata


Se si verifica un inceppamento della carta durante la stampa (codice supporto 1300/1303/1304/1313 visualizzato), attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota

- Se la carta non è inceppata (nessun codice supporto visualizzato) ma non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.
- Se il documento è inceppato nell'ADF (Alimentatore automatico documenti), vedere Cosa fare quando il documento è inceppato nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) (2801).

Importante

- Mentre si ispeziona lo slot di uscita della carta/l'alimentatore manuale o si rimuovono oggetti estranei, non capovolgere né inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.

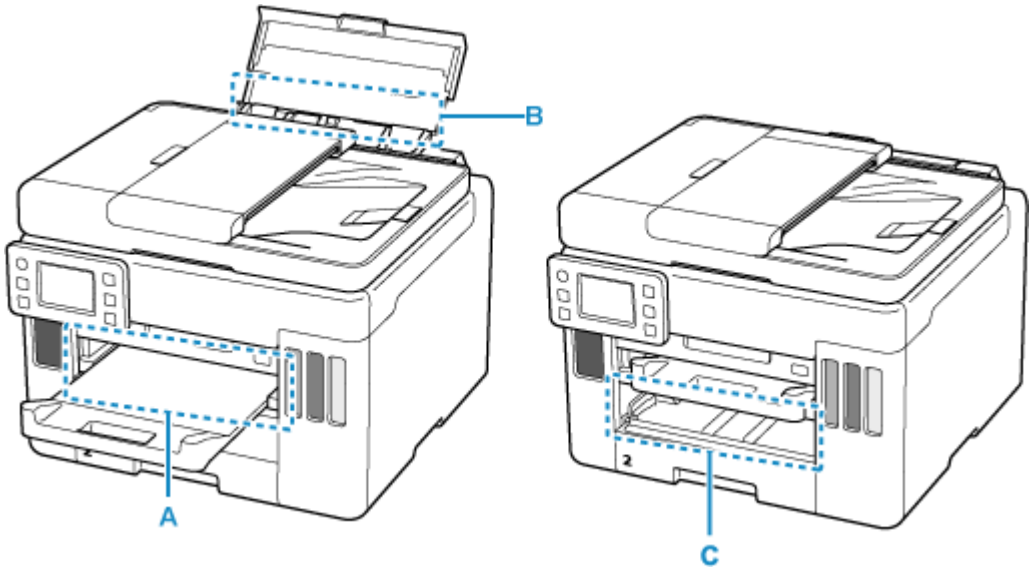

Verifica 1 Verificare se si è tentato di stampare su un formato carta piccolo, ad esempio carta fotografica o Hagaki.

➡ Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati

Verifica 2 Verificare se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta (A).

➡ Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta

Verifica 3 Verificare che non siano presenti oggetti estranei nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore (B).

➡ Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente

Verifica 4 Verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore (B).

Rimuovere la carta tranne quella inceppata nel vassoio posteriore, quindi verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore.

➡ Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio posteriore

Verifica 5 Verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del cassetto (C).

Ritrarre il vassoio di uscita della carta, quindi verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del cassetto.

➡ Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del cassetto


Verifica 6 Verificare se la carta inceppata non è visibile nello slot di uscita della carta o nell'alimentatore manuale.

➡ Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

   Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

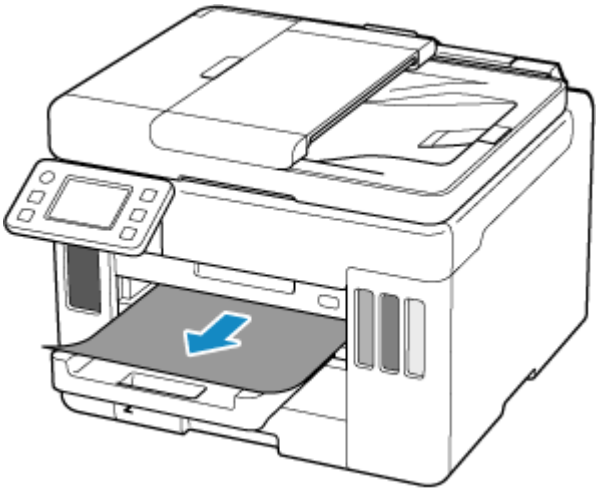

Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.

  Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.
- Se la carta non può essere estratta o si strappa, aprire l'unità di scansione / coperchio della stampante e rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

  ➡ Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

2. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se la stampante è stata spenta al punto 1, tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio posteriore

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

   Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.



Nota

- Se la carta non può essere estratta o è strappata, fare riferimento alla pagina riportata di seguito per disinstallare l'unità di trasporto, quindi estrarre la carta inceppata dall'alimentatore manuale del vassoio posteriore.

  ➡ Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

2. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

- Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
- Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

3. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.


   La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del cassetto

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

   Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

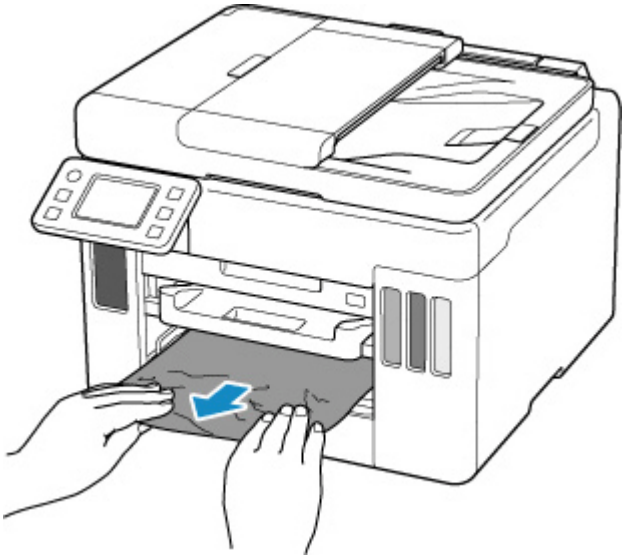

Nota

- Se la carta non può essere estratta o è strappata, disinstallare il coperchio posteriore e rimuovere la carta inceppata dal lato posteriore.
  - Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

2. Caricare la carta nel cassetto.
   - Caricamento di carta comune nel cassetto

Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

3. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

   La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.

Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante


Importante

- Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.


2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

3. Aprire l'unità di scansione / coperchio.

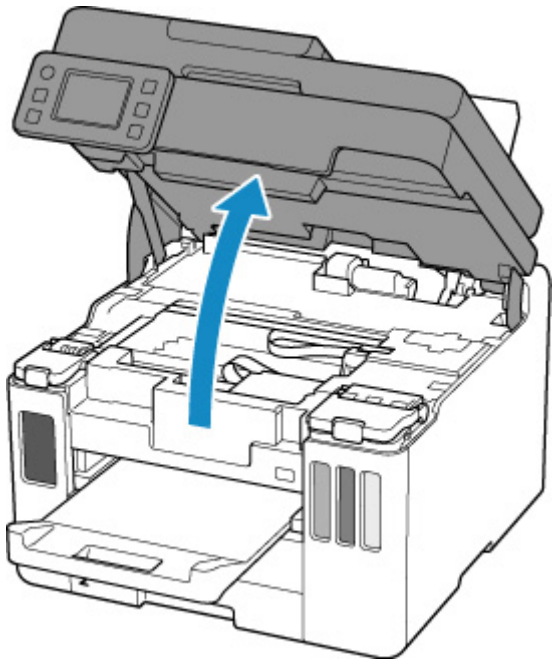

Importante

- Non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) e i tubi (C).

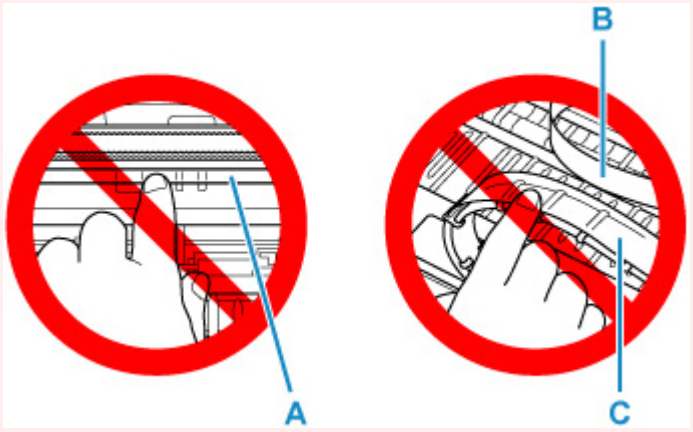


Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.


4. Verificare che non vi sia carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa, spostare il supporto della testina di stampa verso destra o sinistra, a seconda di quale direzione risulti più agevole per la rimozione della carta.


Quando si sposta il supporto della testina di stampa, afferrare il supporto della testina di stampa e farlo scorrere lentamente verso destra o verso sinistra.

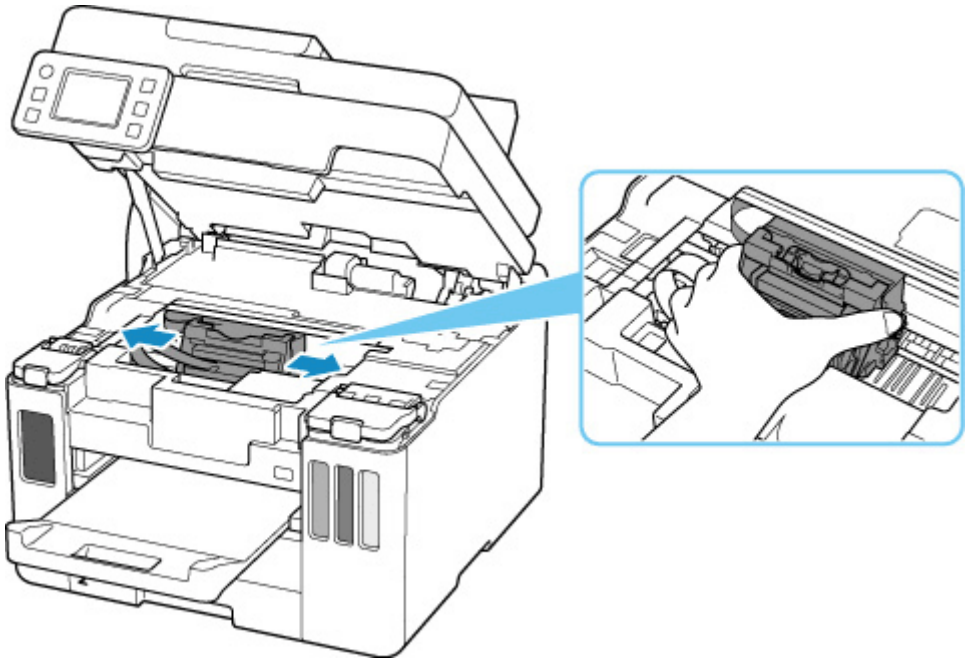

5. Tenere con fermezza il foglio inceppato con entrambe le mani.

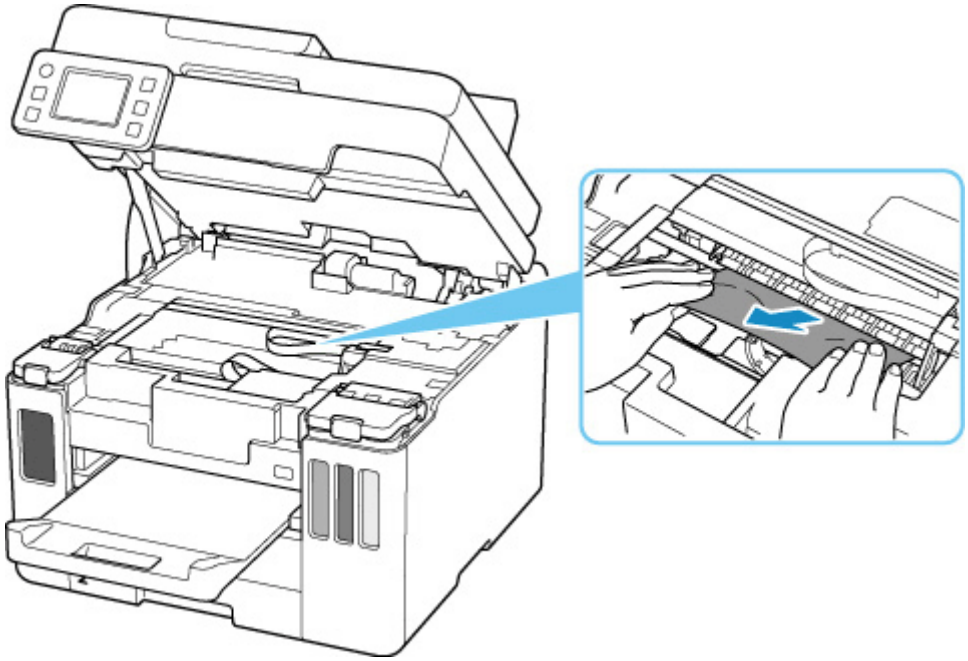


Se la carta è arrotolata, estrarla e afferrare i bordi della carta.

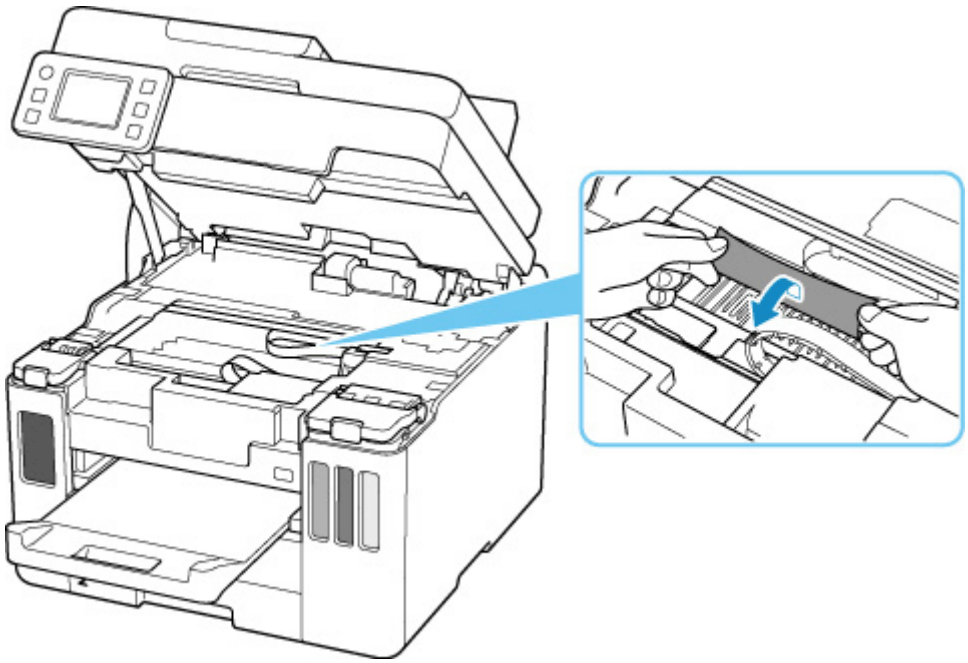

6. Estrarre lentamente la carta inceppata in modo da non strapparla.


Estrarre la carta con un'angolazione di circa 45 gradi.

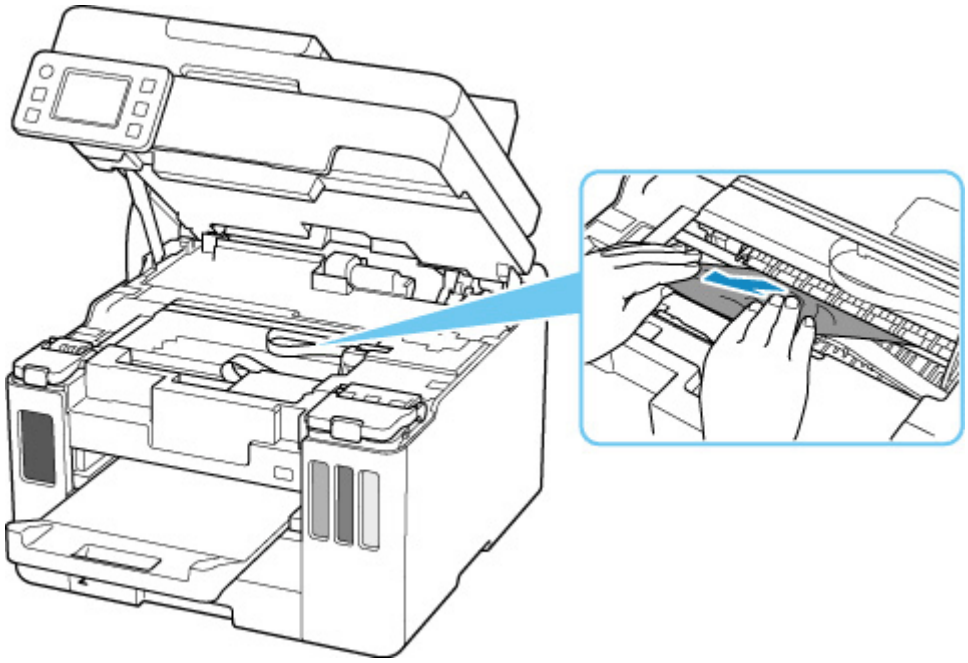

7. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

Se il foglio si strappa mentre viene estratto, è possibile che nella stampante rimangano dei residui di carta. Verificare quanto segue e rimuovere eventuali frammenti rimasti.

- Verificare che non sia rimasta della carta sotto il supporto della testina di stampa.
- Sono rimasti dei piccoli pezzi di carta nella stampante?
- È rimasta della carta negli spazi vuoti a sinistra e a destra (D) della stampante?

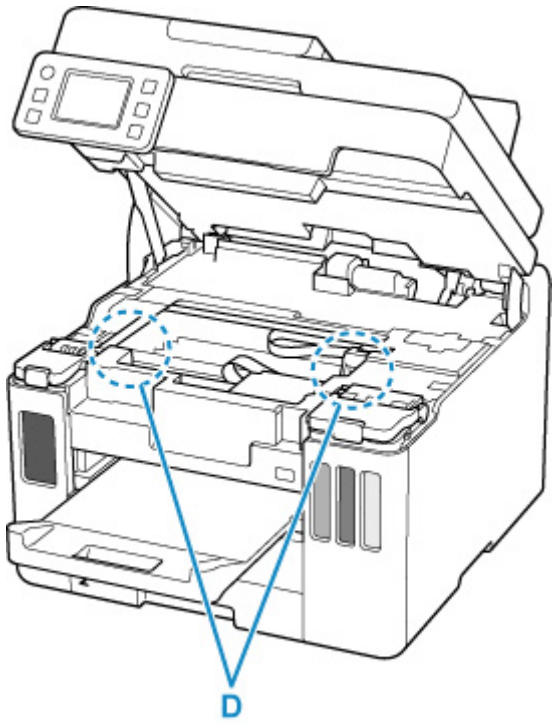


Nota

- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, staccare il coperchio posteriore e rimuovere la carta inceppata dal lato posteriore.

  Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

8. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

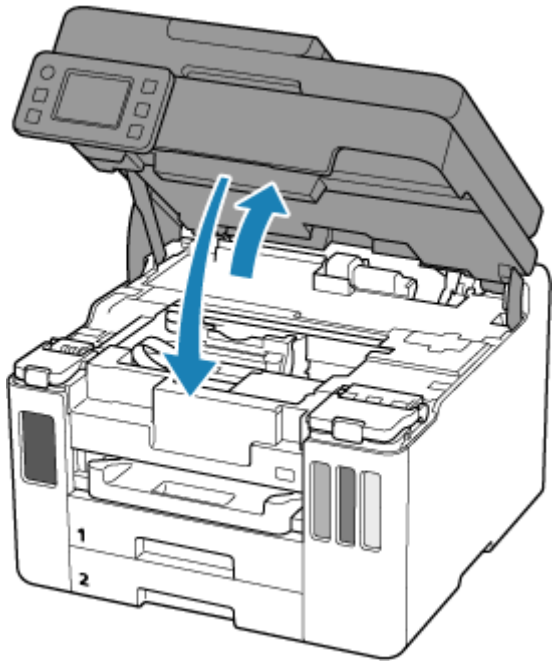

9. Collegare nuovamente la stampante e riaccendere la stampante.

10. Caricare la carta.

- Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
- Caricamento di carta comune nel cassetto
- Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

11. Ripetere la stampa.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

Nota


- Se l'errore 1300 si ripresenta, controllare di nuovo l'alimentatore manuale del vassoio posteriore. Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al Controllo 1 in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

Importante

- Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.
2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
3. Ritrarre il vassoio di uscita della carta.
4. Girare la stampante in modo che il lato posteriore della stampante sia rivolto verso di sé.

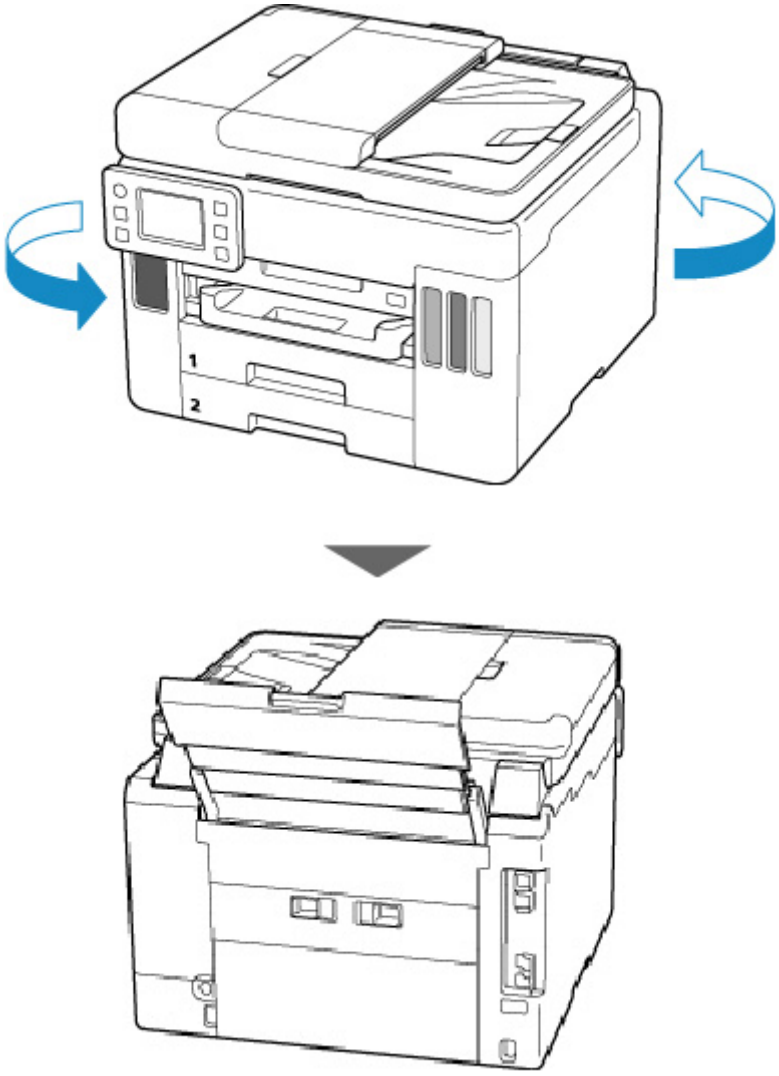


Importante

- Quando si modifica l'orientamento della stampante, non capovolgere né inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.


5. Scollegare il coperchio posteriore.

Estrarre il coperchio posteriore.

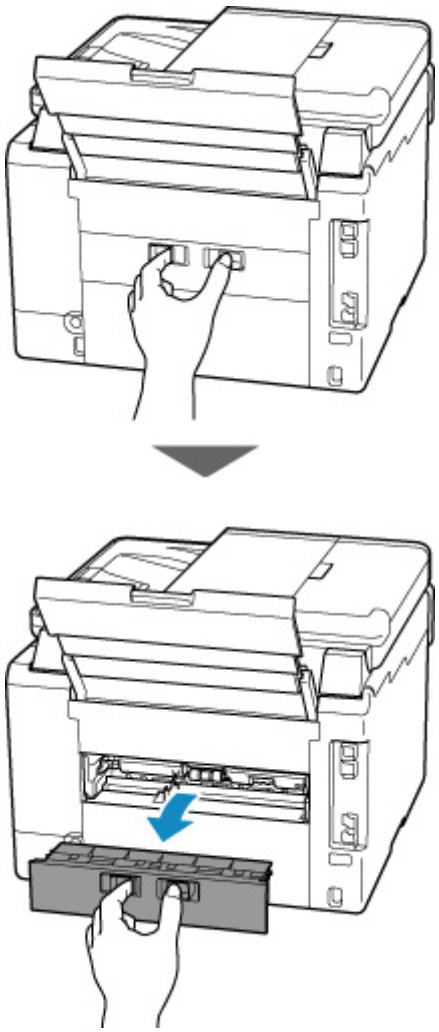

6. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

Se la carta è arrotolata, estrarla e afferrare i bordi della carta.

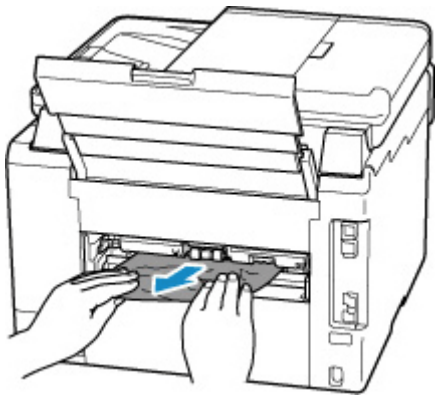


Nota

- Non toccare le parti interne della stampante.

Se non è stato possibile rimuovere la carta inceppata, attenersi alla seguente procedura per disinstallare l'unità di trasporto, quindi rimuovere la carta.

1. Disinstallare l'unità di trasporto.

   Sollevare l'unità di trasporto ed estrarla.

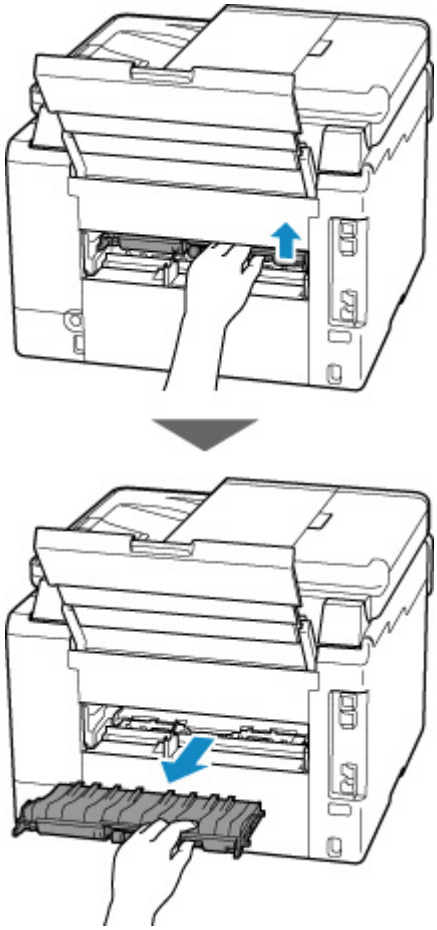

2. Estrarre lentamente la carta inceppata.




Nota

- Non toccare le parti interne della stampante.


3. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

4. Se le parti (A) sono rivolte verso l'alto, puntarle verso di sé.

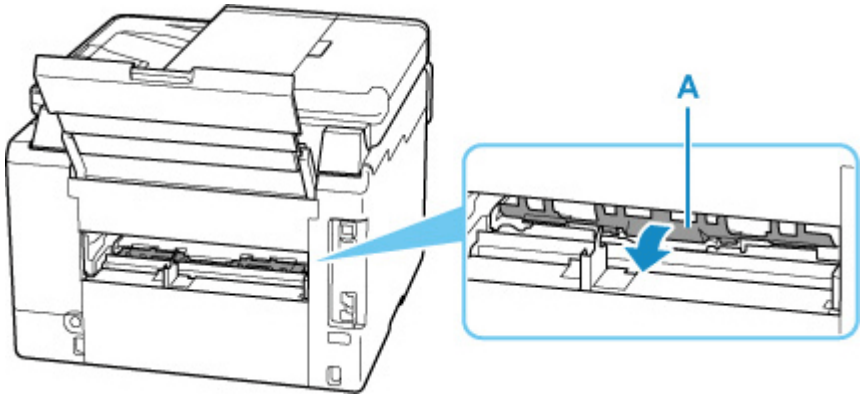


5. Reinserire l'unità di trasporto.

   Inserire l'unità di trasporto fino a che tocca il retro della stampante e farla scattare in posizione.

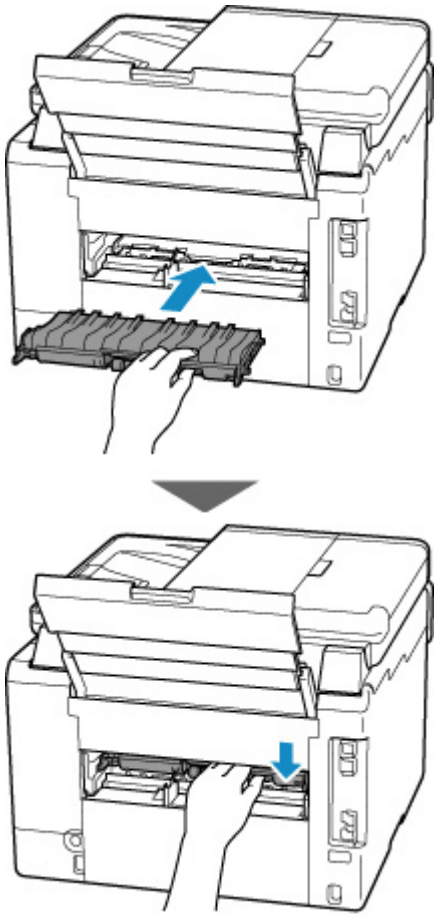

7. Inserire il coperchio posteriore.

   Spingere il coperchio posteriore finché non è completamente chiuso.

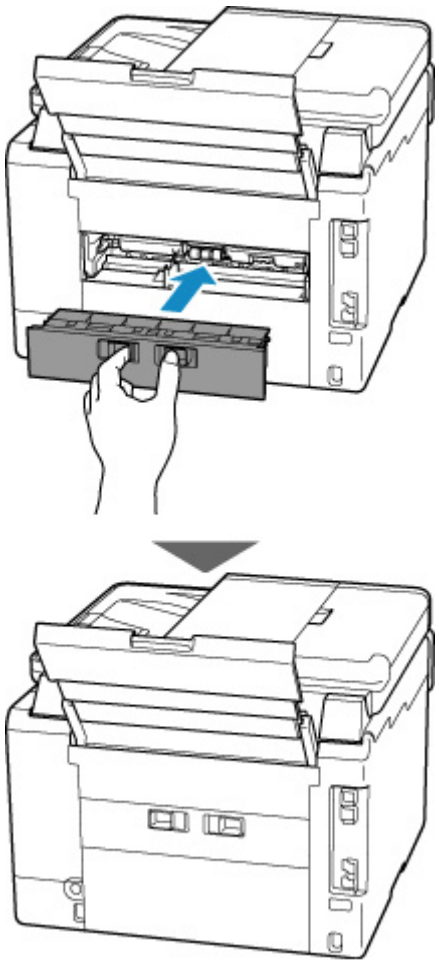

8. Collegare nuovamente la stampante e riaccendere la stampante.

9. Caricare la carta.

   - Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore
   - Caricamento di carta comune nel cassetto
   - Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

   Nota

   - Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
   - Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

10. Ripetere la stampa.

    Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

    Nota

    - Se l'errore 1300 si ripresenta, controllare di nuovo l'alimentatore manuale del vassoio posteriore. Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al Controllo 1 in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1000

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel vassoio posteriore.
- La carta non è caricata correttamente nel vassoio posteriore.
- Sono presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.

Come procedere

- Dopo aver caricato correttamente la carta nel vassoio posteriore, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

  ➡ Caricamento di carta comune/carta fotografica nel vassoio posteriore

- Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al Controllo 1 in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

1007

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel cassetto 1.
- La carta non è caricata correttamente nel cassetto 1.

Come procedere

Dopo aver caricato correttamente la carta nel cassetto 1, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

➡ Caricamento di carta comune nel cassetto

Nota

- Questo errore può verificarsi se l'unità di trasporto non è installata correttamente. Fare riferimento alla pagina riportata di seguito per controllare l'unità di trasporto.

  ➡ Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

1008

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel cassetto 2.
- La carta non è caricata correttamente nel cassetto 2.

Come procedere

Dopo aver caricato correttamente la carta nel cassetto 2, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

➡ Caricamento di carta comune nel cassetto

Nota

- Questo errore può verificarsi se l'unità di trasporto non è installata correttamente. Fare riferimento alla pagina riportata di seguito per controllare l'unità di trasporto.

  ➡ Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

1070

Causa

La carta non può essere alimentata perché i rulli di alimentazione della carta sono sporchi.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione della carta del vassoio posteriore e riprovare a stampare.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

1200

Causa

L'unità di scansione / coperchio è aperta.

Come procedere

Chiudere l'unità di scansione / coperchio e attendere qualche minuto.

Chiudere sempre l'unità di scansione / coperchio dopo averlo aperto per ricaricare l'inchiostro o per qualsiasi altro motivo.

1401

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

L'operazione da eseguire per riprendere a utilizzare la stampante dipende dalle funzioni della stampante che si intende utilizzare.

1. Per STAMPARE o COPIARE

Se si intende eseguire la STAMPA o la COPIA, è necessario spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, la stampante necessita di riparazione.

2. Per ESEGUIRE SCANSIONI o FAX

Se si intende eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità), è necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante Stop sulla stampante. Sarà quindi possibile eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità).

OPPURE

- Eseguire la SCANSIONE (o il FAX se la stampante dispone di questa funzionalità) da una periferica esterna come un computer, uno smartphone o un tablet utilizzando l'applicazione software corrispondente.

1496

Causa

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1723

Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

Come procedere

L'operazione da eseguire per riprendere a utilizzare la stampante dipende dalle funzioni della stampante che si intende utilizzare.

1. Per STAMPARE o COPIARE

Se si intende eseguire la STAMPA o la COPIA, è necessario installare la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per istruzioni sull'installazione della cartuccia di manutenzione.

2. Per ESEGUIRE SCANSIONI o FAX

Se si intende eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità), è necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante Stop sulla stampante. Sarà quindi possibile eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità).

OPPURE

- Eseguire la SCANSIONE (o il FAX se la stampante dispone di questa funzionalità) da una periferica esterna come un computer, uno smartphone o un tablet utilizzando l'applicazione software corrispondente.

OPPURE

- Installare la cartuccia di manutenzione. Sarà quindi possibile eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità).

1724

Causa

Impossibile utilizzare la cartuccia di manutenzione attualmente installata.

Questa stampante non può utilizzare cartucce di manutenzione che sono state installate in altre stampanti.

Come procedere

Sostituire con una nuova cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

1725

Causa

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1726

Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Come procedere

L'azione da intraprendere per riprendere a utilizzare la stampante dipende dalle funzioni della stampante che si intende utilizzare.

1. Per STAMPARE o COPIARE

Se si intende eseguire la STAMPA o la COPIA, è necessario sostituire la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di manutenzione.

2. Per ESEGUIRE SCANSIONI o FAX

Se si intende eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità), è necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante Stop sulla stampante. Sarà quindi possibile eseguire la SCANSIONE (o il FAX se la stampante dispone di tale funzionalità).

OPPURE

- Eseguire la SCANSIONE (o il FAX se la stampante dispone di questa funzionalità) da una periferica esterna come un computer, uno smartphone o un tablet utilizzando l'applicazione software corrispondente.

OPPURE

- Sostituire la cartuccia di manutenzione. Sarà quindi possibile eseguire SCANSIONI (o FAX se la stampante dispone di tale funzionalità).

1727

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** sulla stampante per annullare l'errore, quindi preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

Per i dettagli sulla cartuccia di manutenzione, vedere Sostituzione della cartuccia di manutenzione.

Cassetto non installato (1876)

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Il cassetto 1 non è installato.
- Il cassetto 1 non è stato spinto fino in fondo nella stampante.

Come procedere

Dopo aver caricato la carta nel cassetto 1 e installato il cassetto nella stampante, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

Importante

- Allineare le guide della carta del cassetto 1 con entrambi i lati della carta.

  Inserire completamente il cassetto 1 nella stampante.

  Caricare la carta correttamente e installare correttamente il cassetto 1, facendo riferimento a Caricamento di carta comune nel cassetto.

Nastro da imballaggio e così via ancora attaccati (1890)


Causa

Potrebbe essere ancora attaccato del nastro di spedizione o del materiale di protezione al supporto della testina di stampa.

Come procedere

Aprire l'unità di scansione / coperchio e assicurarsi che il nastro di spedizione e il materiale di protezione siano stati rimossi dal supporto della testina di stampa.

Se è presente del nastro di spedizione o del materiale di protezione residuo, rimuoverlo e chiudere l'unità di scansione / coperchio.

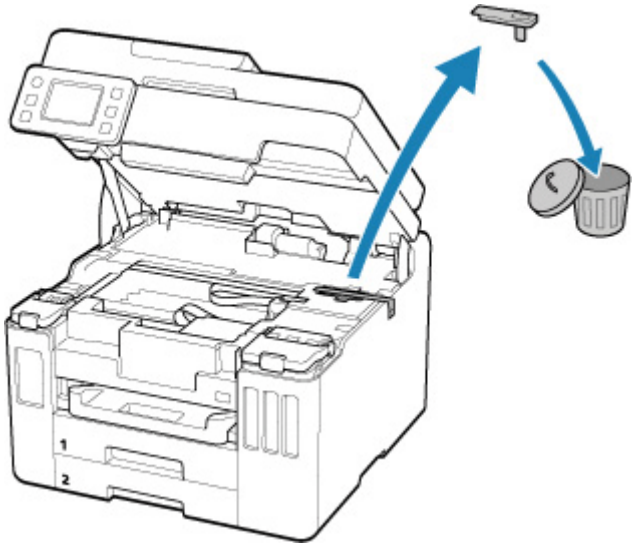

Nel caso della prima impostazione della stampante, selezionare il nome della stampante sulla pagina e seguire le istruzioni.

2113

Causa

È stata specificata una combinazione di impostazione di stampa incompatibile per la carta caricata nel vassoio posteriore, nel cassetto 1 o nel cassetto 2.


Nota

- Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.


Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nella stampante e riprovare a stampare, attenersi alla procedura seguente.

1. Selezionare **Avanti (Next)**.

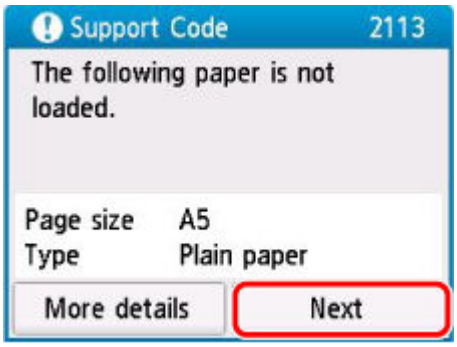


2. Selezionare **Ann. stampa (Cancel print)**.

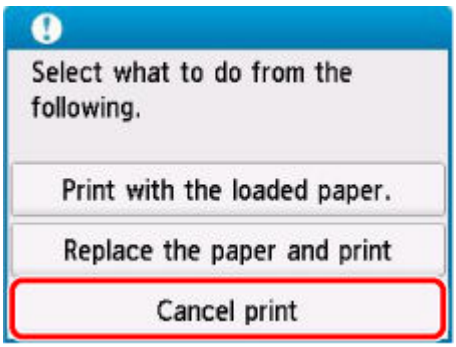


3. Ricaricare la carta utilizzata per la stampa.

    - Quando si utilizza la carta dal vassoio posteriore:

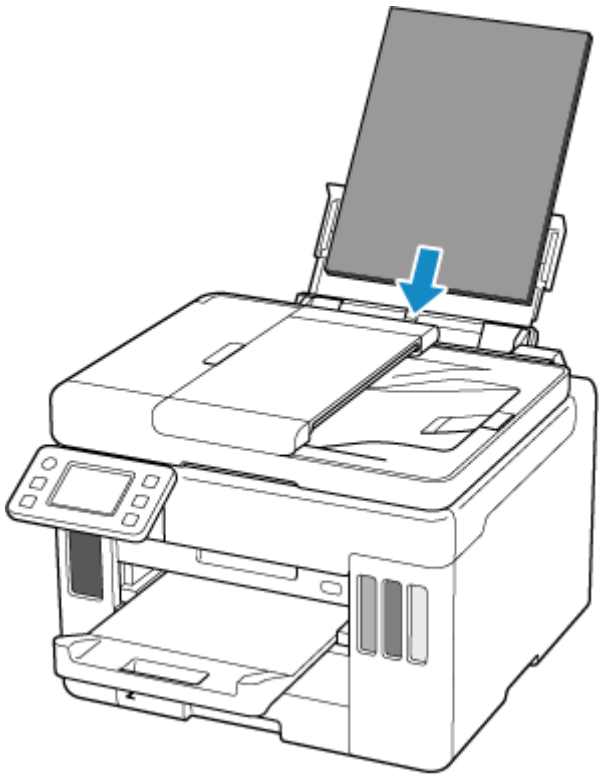

- Quando si utilizza la carta dal cassetto:

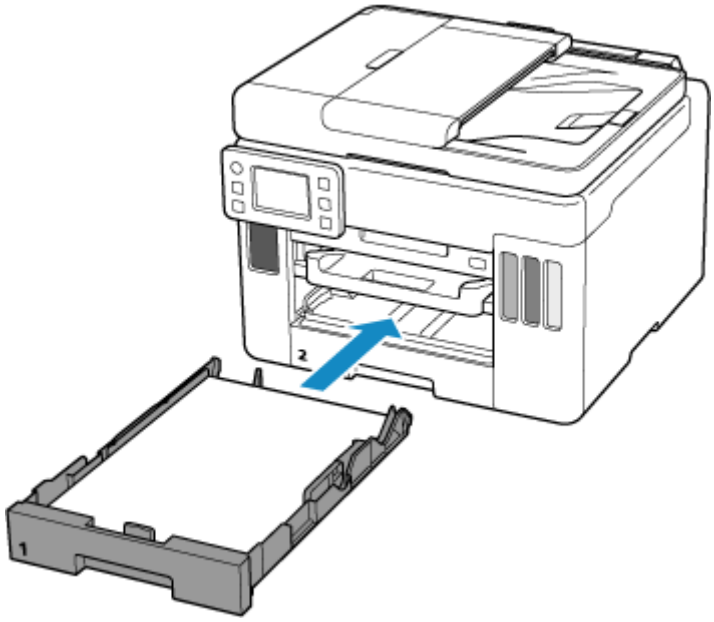


4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

Le informazioni sulla carta vengono utilizzate per specificare le impostazioni di stampa al passo 5.


- Quando si utilizza la carta dal vassoio posteriore:

  Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.

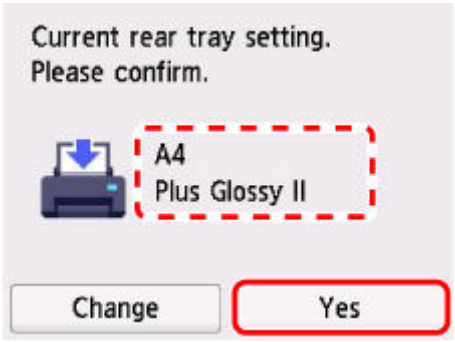

- Quando si utilizza la carta dal cassetto:


  Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.

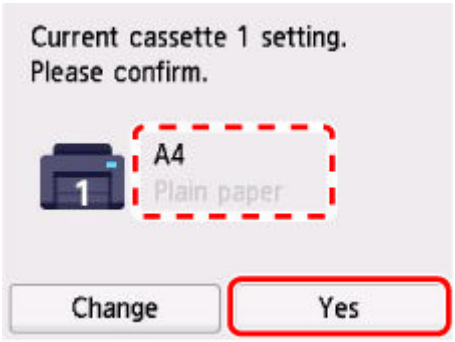


5. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

- Durante la copia:

  1. Selezionare **Impostaz. (Settings)**.

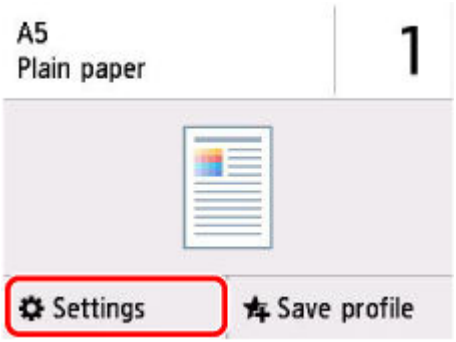


  2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

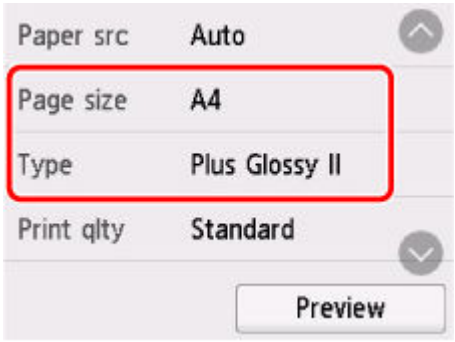


- Quando si stampano foto salvate in un'unità flash USB:

1. Selezionare △ nella parte inferiore della schermata, quindi selezionare **Impostaz. (Settings)**.

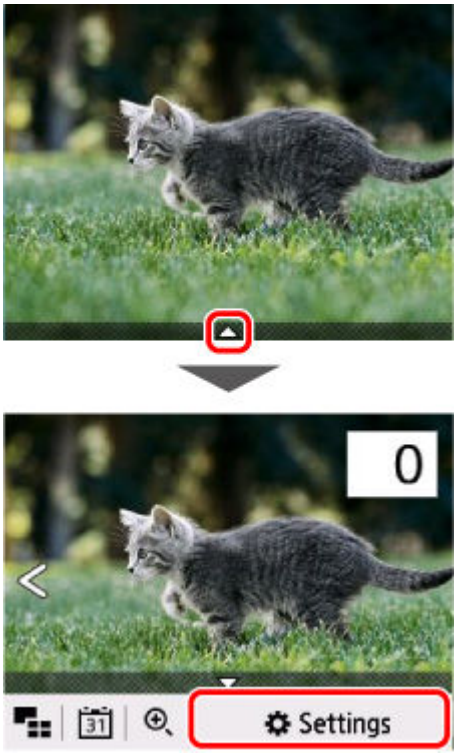


2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

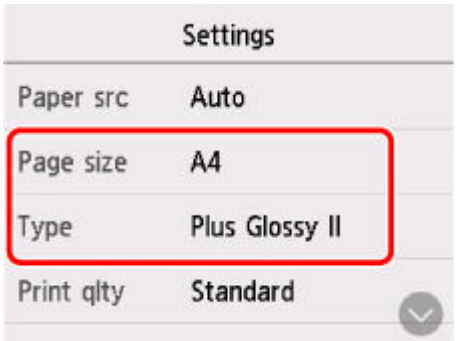

- Quando si stampano documenti PDF salvati in un'unità flash USB:

1. Specificare il formato carta verificato al passaggio 4.

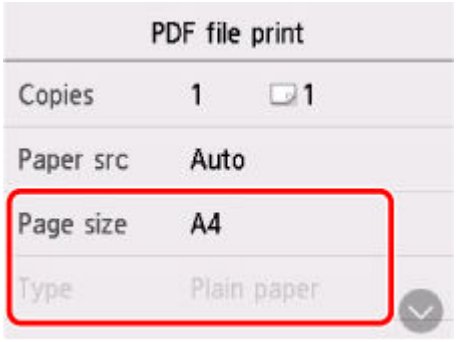

6. Ripetere la stampa.

Nota


- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Altre misure


Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel vassoio posteriore/cassetto con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare, attenersi alla procedura seguente.

1. Verificare le impostazioni di stampa e selezionare **Avanti (Next)**.

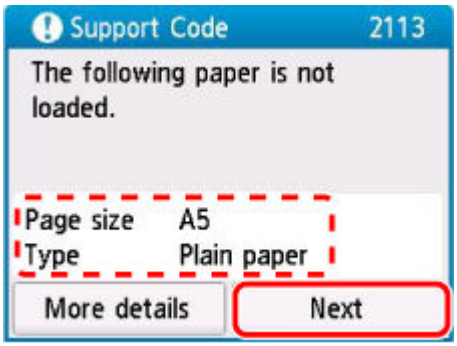


2. Selezionare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.

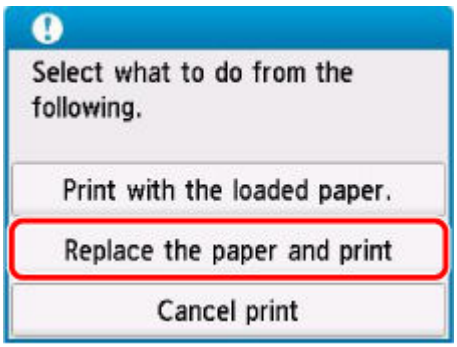


3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel vassoio posteriore / cassetto.

   - Quando si cambia la carta nel vassoio posteriore:

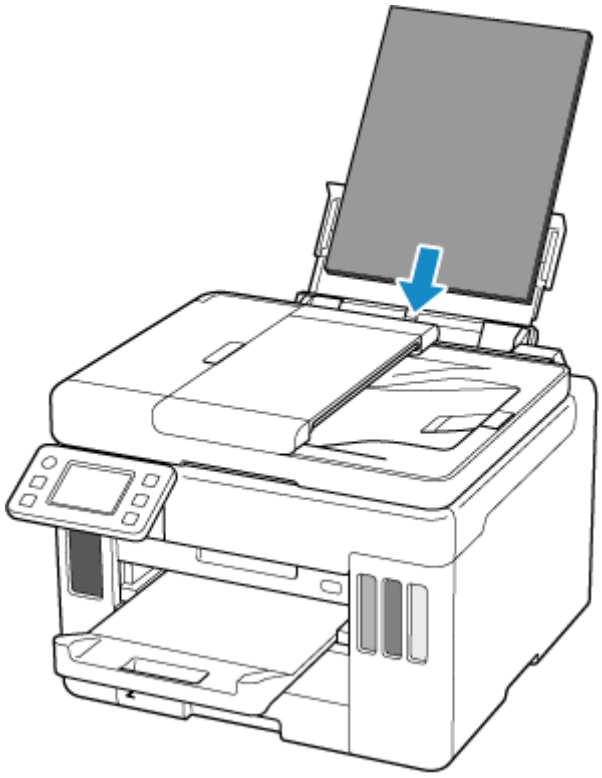


   - Quando si cambia la carta nel cassetto:

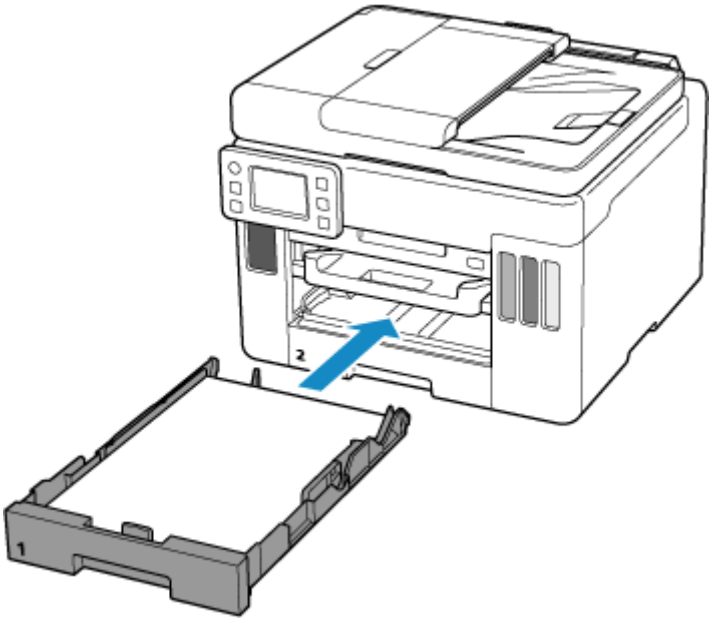

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).


- Quando la carta nel vassoio posteriore è cambiata:

  Verificare che le informazioni carta visualizzate corrispondano alle impostazioni di stampa, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

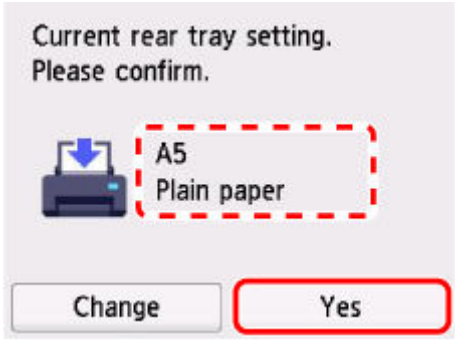

- Quando la carta nel cassetto è cambiata:

  Verificare che le informazioni carta visualizzate corrispondano alle impostazioni di stampa, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

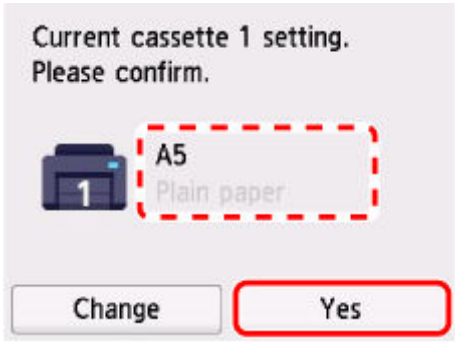


Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel vassoio posteriore e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

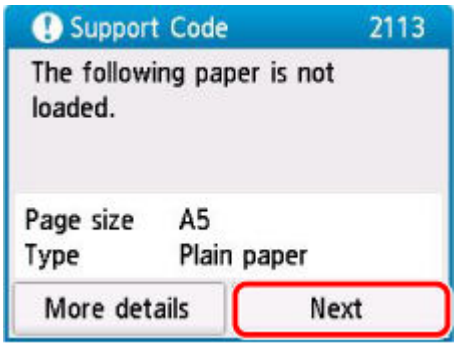

2. Selezionare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

Nota


- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** potrebbe non venire visualizzato.

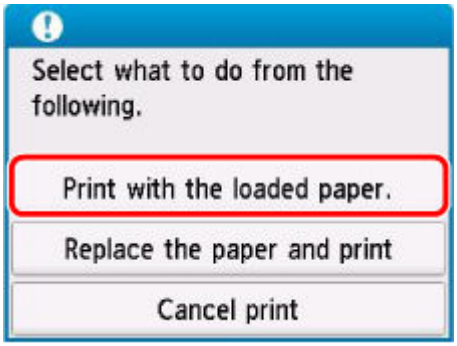


Disattivare le notifiche per l'errore 2113

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** della stampante.

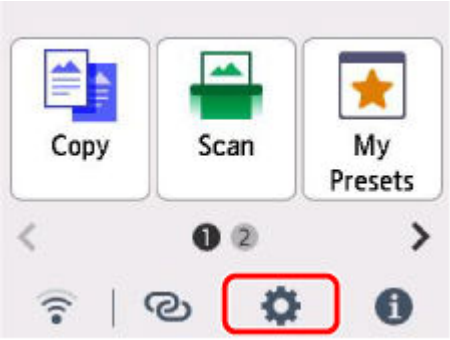


2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**.

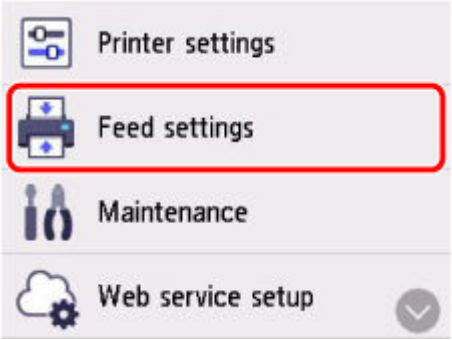

3. Selezionare **Discord. impostaz. carta (Copia) (Paper settings mismatch (Copy))** o **Discord. impostaz. carta (Altro) (Paper settings mismatch (Other))**.

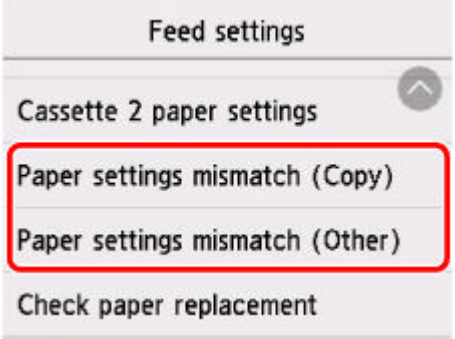

4. Selezionare **Inattivo (Disable)**.

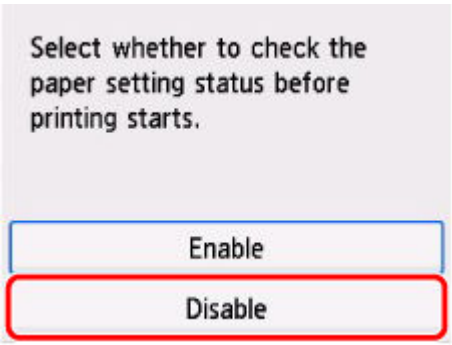

2114

Causa

È stata specificata una combinazione di impostazione di stampa incompatibile per la carta caricata nel vassoio posteriore.


Nota

- Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.


Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nel vassoio posteriore e riprovare a stampare, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

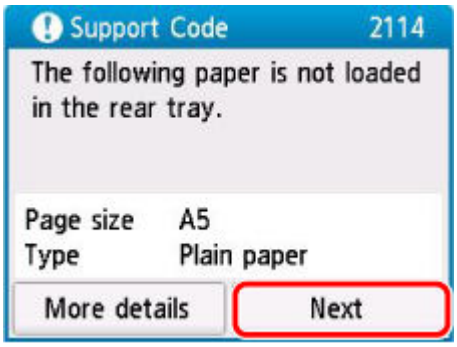

2. Selezionare **Ann. stampa (Cancel print)**.

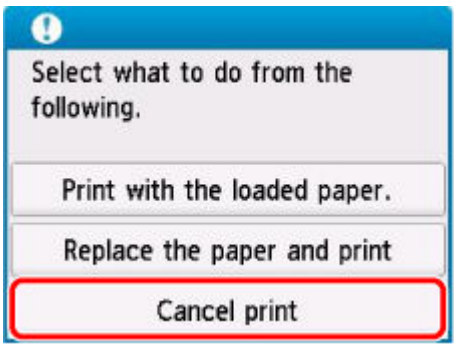


3. Ricaricare la carta nel vassoio posteriore.

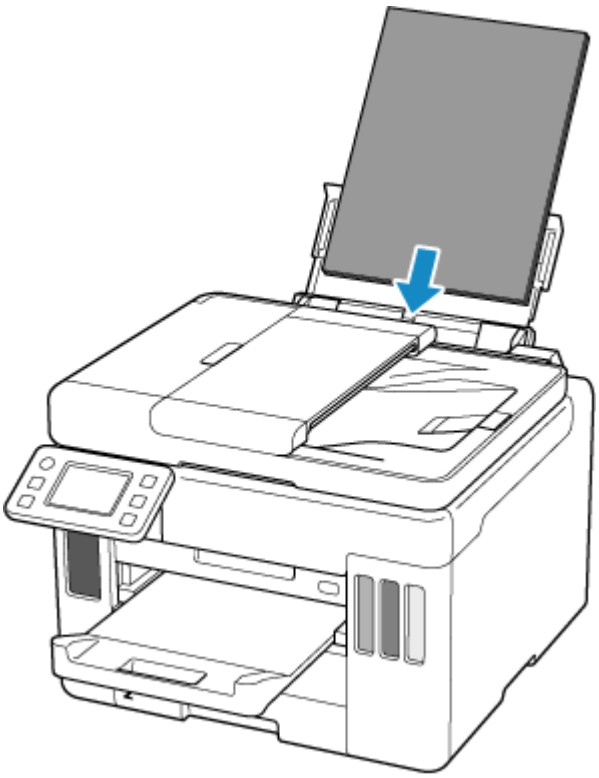

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

   Le informazioni sulla carta vengono utilizzate per specificare le impostazioni di stampa al passo 5.


   Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.

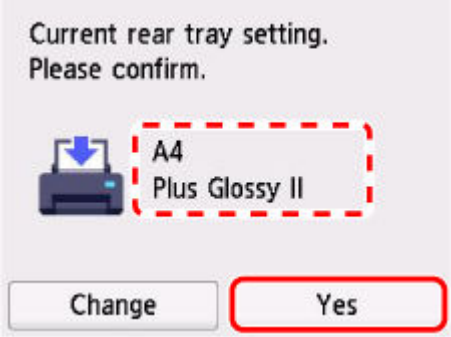


5. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

   - Durante la copia:

     1. Selezionare **Impostaz. (Settings)**.

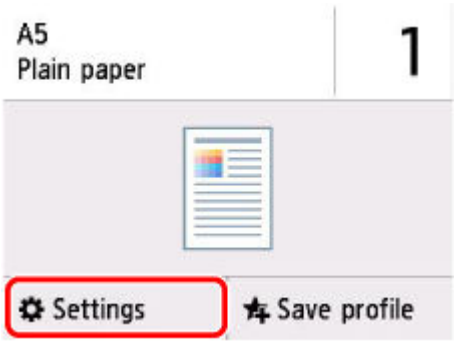


2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

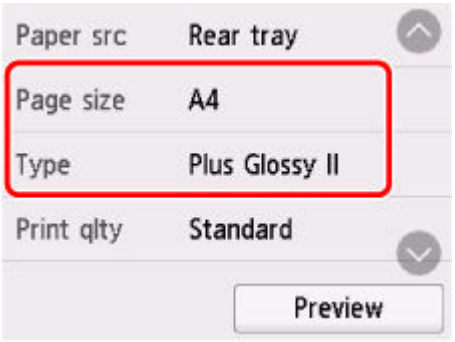


- Quando si stampano foto salvate in un'unità flash USB:

1. Selezionare △ nella parte inferiore della schermata, quindi selezionare **Impostaz. (Settings)**.

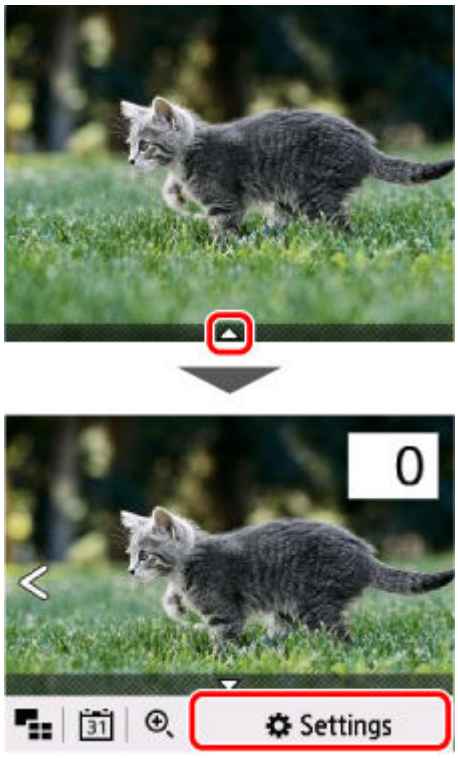


2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

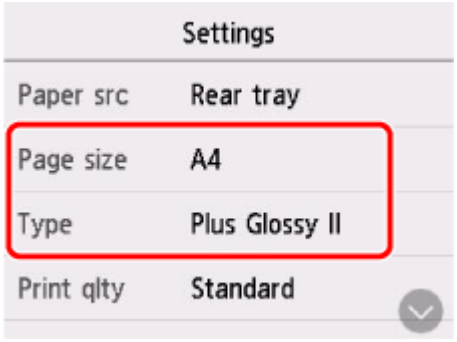

- Quando si stampano documenti PDF salvati in un'unità flash USB:

1. Specificare il formato carta verificato al passaggio 4.

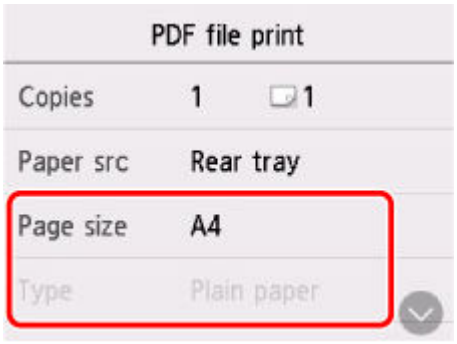

6. Ripetere la stampa.

Nota


- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Altre misure


Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel vassoio posteriore con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare, attenersi alla procedura seguente.


1. Verificare le impostazioni di stampa e selezionare **Avanti (Next)**.

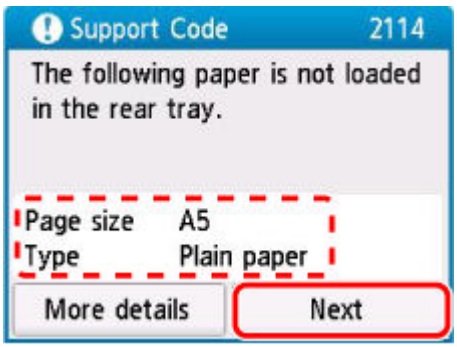

2. Selezionare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.

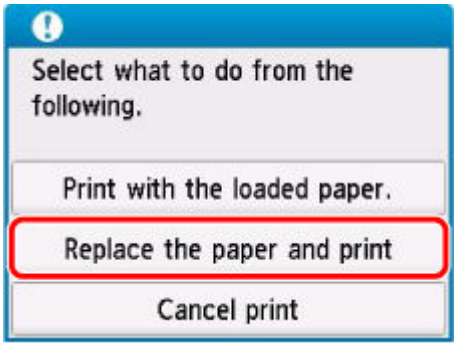


3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel vassoio posteriore.

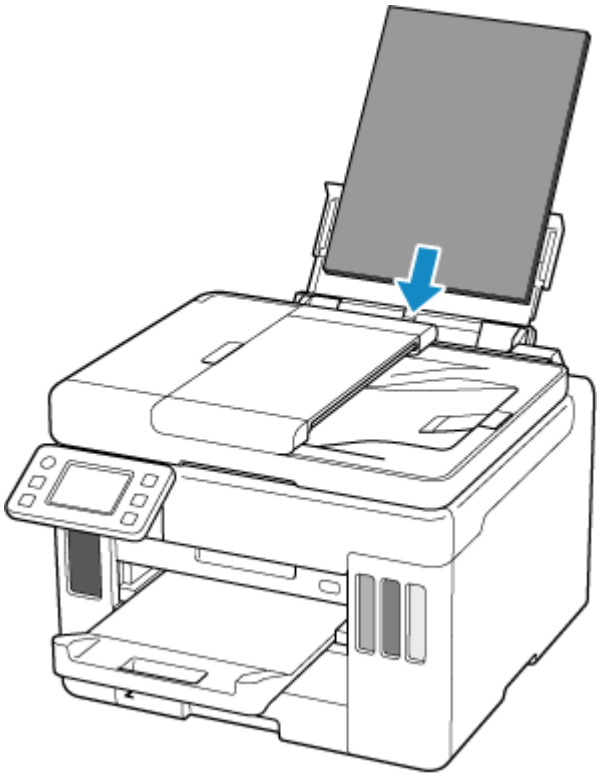

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

   Verificare che le informazioni carta visualizzate corrispondano alle impostazioni di stampa, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

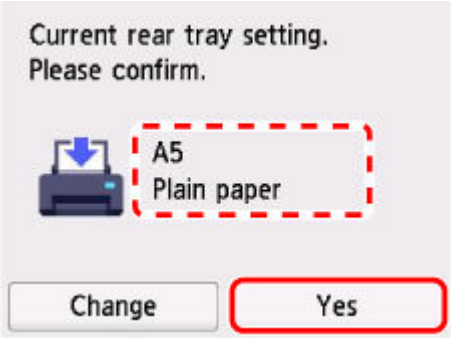


Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel vassoio posteriore e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

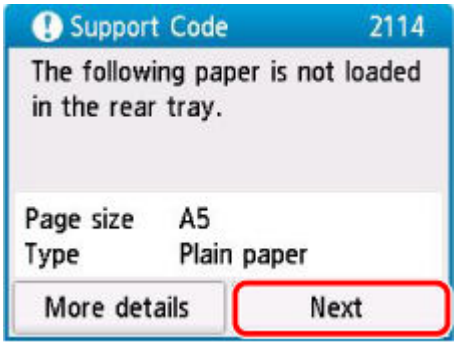

2. Selezionare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

Nota


- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** potrebbe non venire visualizzato.

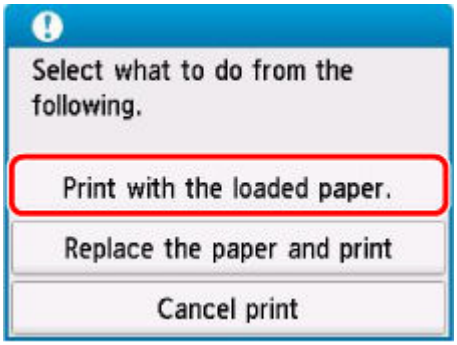


Disattivare le notifiche per l'errore 2114

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** della stampante.

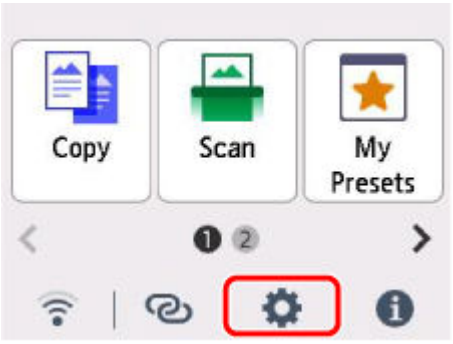


2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**.

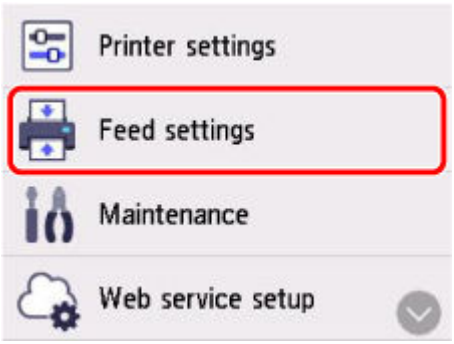

3. Selezionare **Discord. impostaz. carta (Copia) (Paper settings mismatch (Copy))** o **Discord. impostaz. carta (Altro) (Paper settings mismatch (Other))**.

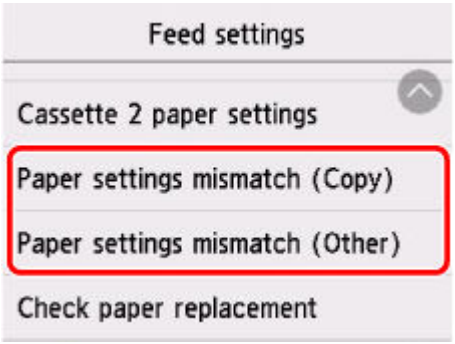

4. Selezionare **Inattivo (Disable)**.

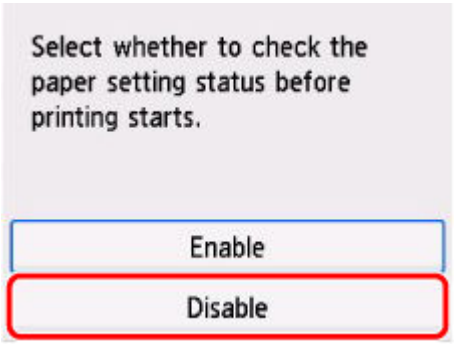
Select whether to check the paper setting status before printing starts.
Enable
Disable

2200

Causa

Una parte interna dovrà essere sostituita presto.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Non è possibile sostituire le parti interne della stampante da soli. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione il prima possibile.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando occorre trasportare la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

3252

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** della stampante per cancellare il messaggio di errore.

4103

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Modificare le impostazioni di stampa specificate durante la stampa e riprovare a stampare.

5100

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Annullare la stampa e spegnere la stampante.


Verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il movimento del supporto della testina di stampa non sia ostacolato da materiale di protezione, carta inceppata e così via.

  Rimuovere qualsiasi ostacolo.

  Importante

  - Quando si interviene per eliminare un oggetto che ostacola il movimento del supporto della testina di stampa, fare attenzione a non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) o i tubi (C).

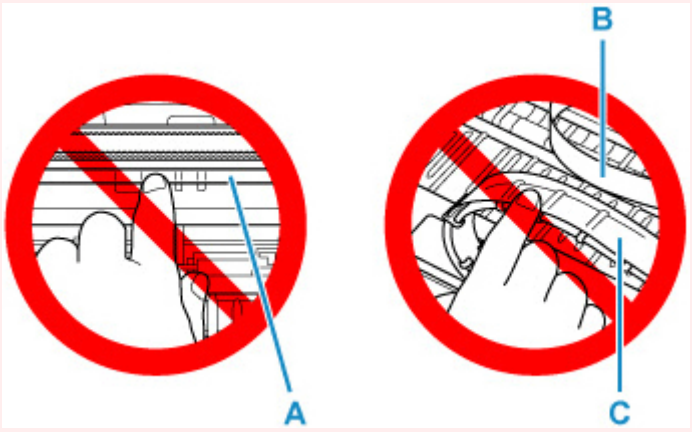    Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

Riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

1. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
2. Attendere circa 10 minuti, quindi collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.
3. Eseguire la **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)**.

   ➡ Esecuzione di Sostituz. inchiostro test. stampa

Se il problema si ripresenta dopo aver eseguito le azioni riportate sopra, rivolgersi al centro di assistenza Canon più vicino per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.