



- Før du bruger din vaskemaskine, skal du læse denne manual omhyggeligt og opbevare den til fremtidig reference.
- De tegninger, der findes i denne manual, er kun vejledende og kan variere fra den model, du har købt.

VASKEMASKINENS EJERMANUAL

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Indhold

Produktspecifikation	1
Sikkerhedsinformation	2
Brugsforholdsregler	4
Din vaskemaskine	5
Installation	6
Operationer.....	10
Vedligeholdelse	19
Fejlfinding	24
Appendiks.....	26
Produktfiche.....	28

PRODUKTREGISTRERING

Tak for at have købt vores TCL-produkt. Denne brugervenlige manual vil guide dig i at få det bedste ud af din vaskemaskine. Inden i vil du finde mange nyttige tips om, hvordan du bruger og vedligeholder din vaskemaskine korrekt.

Du vil finde mange svar på almindelige problemer i fejlfindingstabellen.

Husk at notere model- og serienumrene. De findes på bagsiden af enheden.

Modelnummer

Serienummer

Købsdato

Produktspecifikation

Parameter/Kapacitet	Invertermotor-serie
	9,0 kg
Model	FP0944WA0NE
Spænding	220-240 V~/50 Hz
Nominel effekt	1900 W
Vandtryk	0,05-0,8 MPa
Udvendige mål (W*D*H) mm	600*561*850

 BEMÆRK:

- 1. Alle billeder i manualen er kun til skematisk brug. De kan være forskellige fra den maskine, du køber.
- 2. De faktiske funktioner og data gælder.

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skade på dem, der bruger maskiner, følg nedenstående forsigtighedsforanstaltninger

- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- De nye slangesæt, der følger med vaskemaskinen, skal bruges, og gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller er instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke piller ved produktet. (Denne advarsel gælder ikke for det EUROPÆISKE marked)
- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har modtaget vejledning eller instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn bør overvåges under rengøring og vedligeholdelse. (Denne advarsel gælder for det EUROPÆISKE marked)
- Sørg for, at gulvtæppet ikke blokerer åbningen for vaskemaskinen med ventilationsåbninger i bunden.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under opsyn hele tiden.
- Denne maskine er beregnet til husholdninger og lignende steder såsom:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - gårde
 - hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - bed and breakfast-lignende miljøer;
 - områder til fælles brug i lejlighedskomplekser eller vaskerier.
- Sørg for, at strømspænding og frekvens er identiske med vaskemaskinens.
- For at sikre din sikkerhed, skal stikket indsættes i en jordet stikkontakt. Tjek omhyggeligt og sørg for, at din stikkontakt er korrekt og jordet pålideligt.
- Brug ikke en stikkontakt med en nominelt strømstyrke, der er lavere end vaskemaskinens.
- Brug ikke vaskemaskinen, når dele mangler eller er brudte.
- Træk aldrig strømstikket ud med våde hænder.

Sikkerhedsinformation


- Udskift straks en slidt strømledning, løse stik/stikkontakter.
- Træk strømstikket ud af vaskemaskinen, før du rengør eller foretager reparationer.
- Tjek venligst, om vandet i tromlen er blevet drænet, før du åbner døren. Åbn ikke døren, hvis der er synligt vand. Glasdøren kan blive meget varm under driften.
- Glasdøren kan blive meget varm under driften. Hold børn og kæledyr væk fra vaskemaskinen under driften.
- Sørg for, at en kvalificeret tekniker tilslutter vand- og elektriske enheder i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale sikkerhedsregler.
- Før du betjener maskinen, skal alle pakninger og transportbolte fjernes. Ellers kan vaskemaskinen blive alvorligt beskadiget under vasken.
- Brandfarlige, eksplosive eller giftige opløsningsmidler er forbudte. Benzin, alkohol osv. må ikke bruges som rengøringsmidler. Vælg kun rengøringsmidler, der er egnet til maskinvask.
- Vær forsigtig, når du tømmer varmt vand fra vaskemaskinen for at undgå forbrænding.
- Træk aldrig strømstikket ud ved at trække i strømledningen. Grib altid stikket fast og træk lige ud af stikkontakten.
- Hvis din gamle maskine ikke længere bruges, anbefaler vi, at du fjerner døren og skærer strømledningen af.
- Emballagematerialer kan være farlige for børn. Hold alle emballagematerialer (plastikposer, skum osv.) væk fra børnene.
- Klatre ikke op og sæt dig på maskinens topdæksel.
- Kæledyr og børn kan klatre ind i maskinen. Tjek maskinen før hver brug.
- Læn dig ikke op ad vaskemaskinens dør.

Brugsforholdsregler

- Vaskemaskinen er ikke beregnet til at blive indbygget.
- Denne vaskemaskine er kun til brug indendørs.
- Sørg for, at alle lommer er tomme. Skarpe og stive genstande som mønter, brocher, skruer eller sten kan forårsage alvorlig skade på vaskemaskinen.
- Husk at frakoble vand- og strømforsyningen straks efter vask af tøj.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i badeværelse eller meget våde rum, samt i rum med eksplosive eller ætsende gasser.
- Før du vasker tøjet for første gang, skal vaskemaskinen køre én runde af alle procedurer uden tøj i.
- Reparer eller udskift ikke nogen del af vaskemaskinen, medmindre du specifikt er blevet anbefalet dette i brugervejledningen, eller hvis du er sikker på dine evner til at reparere produktet.
- Det er forbudt at vaske tæpper og bh'er med indsatser af ståltråd.
- Fyld aldrig vand på maskinen manuelt under vask.
- Efter programmet er afsluttet, skal du vente to minutter, før du åbner døren.
- Når du håndterer maskinen, skal det opsamlede vand først drænes ud af maskinen. Håndter maskinen forsigtigt. Løft aldrig i nogen fremskudte dele af maskinen. Maskindøren kan ikke bruges som håndtag under transport.
- Vaskemaskinen med enkelt indløbsventil kan kun tilsluttes koldt vand. Vaskemaskinen med dobbelt indløbsventil kan tilsluttes både varmt og koldt vand.

BEVAR DISSE INSTRUKTIONER

MASKINEN ER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

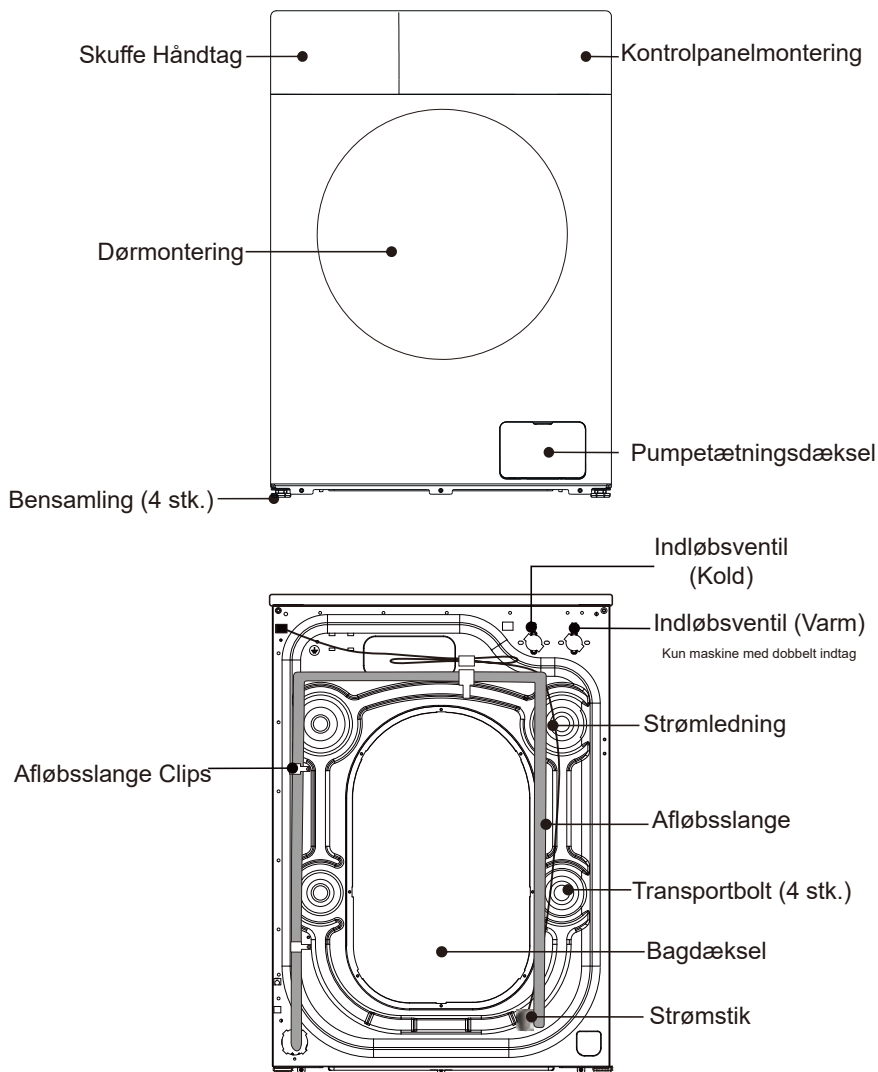

Installation

BEMÆRK

Vi anbefaler, at din nye vaskemaskine installeres af en kvalificeret apparatstekniker. Hvis du mener, at du har de nødvendige færdigheder til at installere vaskemaskinen, skal du læse installationsvejledningen omhyggeligt, inden du installerer den.

■ Værktøjer, der er nødvendige

Du kan have brug for følgende værktøjer til at hjælpe dig med installationen af din vaskemaskine:

- Saks
- Tænger
- Standard Skruetrækker
- Handsker
- Skruenøgle

■ Udpakning af vaskemaskinen

Udpak din vaskemaskine og kontroller, om der er nogen skader under transporten. Sørg også for, at alle de items (som vist nedenfor) i den medfølgende pose er modtaget. Hvis der er nogen skader på vaskemaskinen under transporten, eller hvis nogen dele mangler eller er beskadigede, bedes du kontakte den lokale forhandler med det samme.

*** Hvis vaskemaskinen ikke er med dobbelt indløb, har maskinen ikke den varme indløbsslange.**

Indtagsslange (Tilsluttes koldt vandforsyning)	Varmtvandsindtagsslange (Tilkobles varmtvandforsyning)	Hulplade (4 stk.) (Benyttes til at dække transportbolthuller)	Afløbsslange støttebeslag (Benyttes til at hænge enden af afløbsslangen)	Skruenøgle (1. Bruges til at justere maskinens bund, 2. Fjern transportboltene på maskinens bagside)
				

■ Vælg placering

Før installation af vaskemaskinen skal følgende placering vælges:


- Fast, tør og plan overflade (hvis ikke plan, venligst juster den, så den bliver plan ved hjælp af nedenstående figur "Justerbare ben").
- Undgå direkte sollys.
- Tilstrækkelig ventilation.
- Den omgivende temperatur bør være mellem 0-40 °C.
- Den omgivende luftfugtighed skal være under 95 % (Når temperaturen er 25 °C).
- Hold afstand fra varmekilder som kul eller gas. Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på strømledningen. Installer ikke vaskemaskinen på et tæppeunderlag.

Installation


■ Fjern transportboltene

Før du bruger denne vaskemaskine, skal transportboltene fjernes fra bagsiden af maskinen. Følg venligst disse trin for at fjerne boltene:


⚠ Opbevar transportboltene korrekt til fremtidig brug.

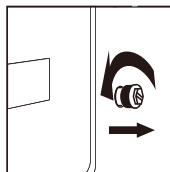

1. Løsne de fire transportbolte med en skruenøgle

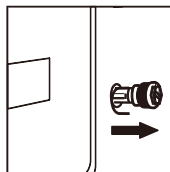


2. Tag hver bolt og træk den gennem den brede del af hullet. Gentag for hver bolt.

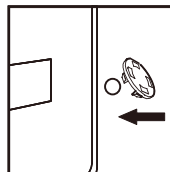


3. Fyld hullerne med de medfølgende plastdæksler.

■ Justering af vaskemaskinens niveau


Installer eller placér vaskemaskinen under en omgivelsestemperatur på ikke mindre end 0°C, men ikke udendørs, da det kan beskadige programmeringskontrolleren.

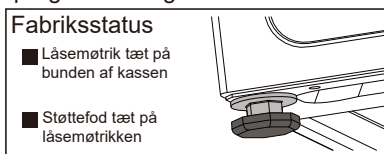

⚠ **Bemærk:** For at lette installationen, kan fabriksstatus for benene ikke være låst helt. Sørg venligst for at låse alle fire ben, før du justerer niveauet

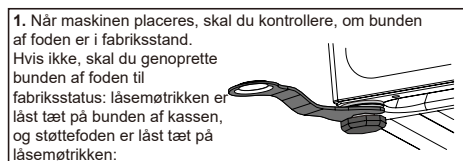

1. Når maskinen placeres, skal du kontrollere, om bunden af foden er i fabriksstand. Hvis ikke, skal du genoprette bunden af foden til fabriksstatus: låsemøtrikken er låst tæt på bunden af kassen, og støttefoden er låst tæt på låsemøtrikken:

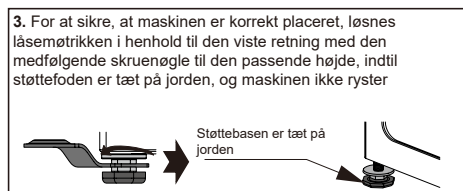


3. For at sikre, at maskinen er korrekt placeret, løsnes låsemøtrikken i henhold til den viste retning med den medfølgende skruenøgle til den passende højde, indtil støttefoden er tæt på jorden, og maskinen ikke ryster




⚠ FORSIGTIG

1. Maskinen skal være perfekt justeret og stabiliseret, når de fire støtteben er tæt på jorden. Sænk benene så meget som muligt, så maskinen er i niveau.
2. U hensigtsmæssig niveaujustering kan medføre højt støj, vibrationer, maskinforskydning og andre unormale fænomener.
3. Luftventilation er designet i bunden af maskinen (for at forhindre blokering). Installer vaskemaskinen på en solid, jævn og skridsikker overflade. Placer ikke vaskemaskinen på en blød tæppe, trægulv eller på forskellige borde og stativer for at undgå unødvendige skader.

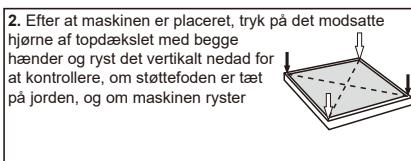

2. Efter at maskinen er placeret, tryk på det modsatte hjørne af topdækslet med begge hænder og ryst det vertikalt nedad for at kontrollere, om støttefoden er tæt på jorden, og om maskinen ryster

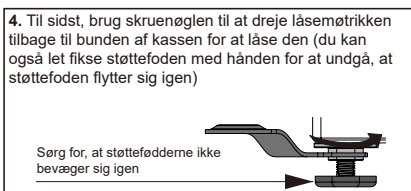

4. Til sidst, brug skruenøglen til at dreje låsemøtrikken tilbage til bunden af kassen for at låse den (du kan også let fiks støttefoden med hånden for at undgå, at støttefoden flytter sig igen)


Sørg for, at støttefødderne ikke bevæger sig igen

Installation


Den medfølgende vandhane kan variere afhængigt af modellen. Følg venligst instruktionerne i henhold til den medfølgende vandhane.

■ Tilslut indløbsslangen


Tilslutning til en gevindvandskran

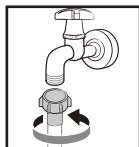

- 1 Tilkobl vandslangen til vandhanen og drej derefter forbindelsen med uret som vist.

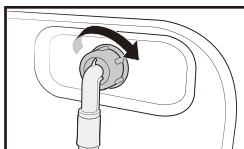


- 2 Tilkobl den anden ende af vandslangen til indtagshannen på bagsiden af vaskemaskinen. Drej slangen med uret for at stramme.

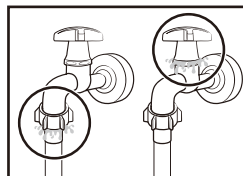


- 3 Åbn vandhanen og tjek, om der er lækager omkring forbindelsesområderne. Hvis der er vandlækager, gentag ovenstående trin.


Tilkobling til en ikke-gevindvandskran

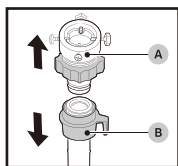


- 1 Fjern adapteren (A) fra vandslangen (B).

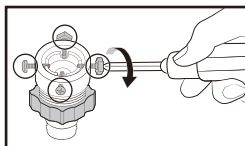


- 2 Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de fire skruer på adapteren.

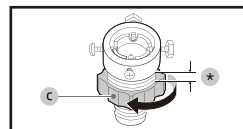

3. Hold adapteren og drej del (C) i pilens retning for at løsne den med 5 mm (*).

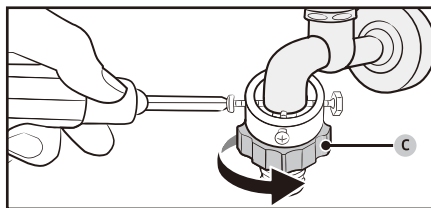

4. Indsæt adapteren på vandhanen og stram skrue, mens du løfter adapteren.
5. Drej del (C) i pilens retning for at stramme.

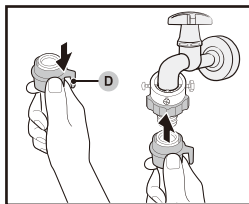

6. Træk del (D) ned på vandslangen og tilslut slangen til adapteren. Slip derefter del (D). Slangen passer i adapteren med et klik.
7. For at fuldføre tilslutningen af vandslangen, se punkt 2 og 3 under afsnittet "Tilslutning til en gevindvandskran".

Installation

⚠ BEMÆRK




- Hvis der opstår lækage med slangen efter tilslutningen, gentag da trinnene for at tilslutte indløbsslangen.
- Bøj ikke slangen.
- Kontroller omhyggeligt indløbsslangens forbindelse, før du bruger vaskemaskinen hver gang.

■ Tilslut afløbsslangen

- Afløbsslangen skal placeres i en højde på 65-100 cm over gulvet, ellers kan det forårsage dårlig dræning.
- Du kan bruge den medfølgende afløbsslange støttebeslag til at føre afløbsslangen ned i væggen, ståpipe eller vask balje.
- Sørg for at sikre, at alle disse forbindelser er stramme.


⚠ BEMÆRK

- Enden af afløbsslangen må ikke nedsænkes i vandet, for at vaskemaskinen fungerer korrekt.

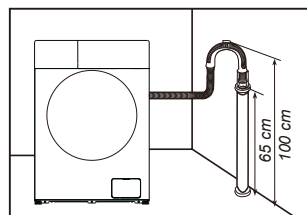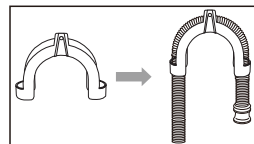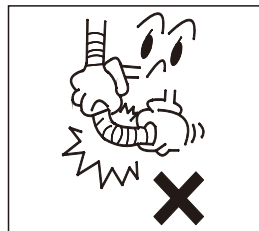

■ Tilslut strømmen

- Da den maksimale strømstyrke gennem enheden er 10A, når du bruger dens opvarmningsfunktion, skal du sørge for, at dit elsystem (strøm, spænding og ledning) hjemme kan opfylde de normale belastningskrav for elektriske maskiner.
- Venligst tilslut strømmen til en stikkontakt, der er korrekt installeret og ordentligt jordforbundet.
- Sørg for, at spændingen på din elinstallation er den samme som maskinens mærkespænding.
- Strømkablet skal matche stikkontakten.
- Brug ikke en multi-purpose stik eller stikkontakt som forlængerkabel.
- Tilslut ikke og træk ikke stikket ud med våde hænder.
- Når du trækker stikket ud, hold stikket fast og træk det derefter ud. Træk ikke i strømkablet med magt.
- Hvis strømkablet er beskadiget eller har tegn på at være brudt, skal du vælge eller købe et specielt strømkabel fra producenten eller servicecenteret til udskiftning.

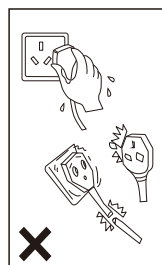

⚠ ADVARSEL

1. Denne maskine skal være ordentligt jordforbundet. Hvis der opstår kortslutning, kan jording reducere faren for elektrisk stød.
2. Vaskemaskinen skal være tilsluttet en separat kreds fra andre elektriske maskiner. Ellers kan strømbeskyttelsen blive udløst eller sikringen brænde ud.

Operationer

BEMÆRK

Sørg for, at din maskine er korrekt installeret, før du bruger den.

Før du vasker tøj for første gang, skal du køre et komplet program uden tøj.

For at gøre dette:



1. Tilslut strøm og vand.
2. Læg lidt vaskemiddel (ca. 10g) i skuffen og luk den.
3. Tryk på ☺ **Tænd/Sluk**-knappen.
4. Drej knappen til programmet "Eco 40-60".
5. Tryk på ▷|| **Start/Pause**-knappen.

Dette fjerner eventuelt vand fra producentens testkørsel, som måtte være tilbage i maskinen.

■ Sortér tøjet

Læs venligst denne anbefaling omhyggeligt for at undgå problemer med vaskemaskinen og skader på tøjet.


1. Må ikke overbelaste vaskemaskinen med tøj, der overskrider den vurderet kapacitet.
2. Sortér vasketøjet efter farve og vaskeanvisninger. De fleste beklædningsgenstande har et plejeetiket i kraven eller sidehøjden.
3. Sørg for, at alle lommer er tomme. Fremmedlegemer (f.eks. negle, mønter, papirklips osv.) kan forårsage skader på tøj og maskinens komponenter.
4. Luk lynlåse og fastgør hæfter osv. før vask.
5. For tøj, der skal vaskes, bør de sorteres efter farve.
6. Mørkt tøj bør ikke vaskes sammen med lyst tøj, især ikke.
7. Meget beskidte områder, pletter osv. bør forbehandles med flydende vaskemiddel, pletfjerner osv.
7. Vend tøj med pilling eller uldsider inden du lægger det i maskinen.

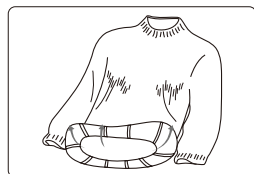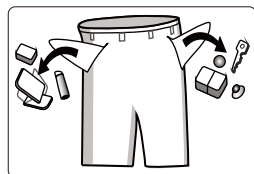

 **BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er noget tøj fanget mellem døren og tætningsringen.**

■ Put vaskemiddel i

- Træk vaskemiddelskuffen ud.
- Tilsæt flydende vaskemiddel eller pulver i rum 1.
- Tilsæt skyllemiddel i rum 2.
- Tilsæt desinfektionsmiddel i rum 3.

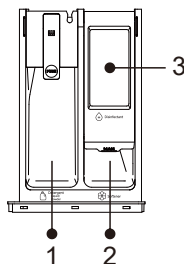

Operationer



- Vælg venligst den passende type vaskemiddel til de forskellige vaske temperaturer for at opnå det bedste vaskeresultat med mindre vand- og energiforbrug.
- Mængden af vaskemiddel/blødgørere, der anvendes, skal kun tilsættes én gang ad gangen. Venligst følg producentens anvisninger for doseringen af vaskemiddel/blødgørere.
- For meget vaskemiddel vil producere meget skum, som nemt kan flyde over og påvirke opløsningen, hvilket resulterer i vanskeligheder med skylning.

BEMÆRK

1. Ved første brug af flydende vaskemiddel og automatisk frigivelsesfunktion, skal du vælge programmet "Express 15'/30'" for at vaske tromlen.
2. Det er normalt, at lidt flydende vaskemiddel løber ind i bunden af vandkassen, når du trækker vaskemiddelboksen ud. Undgå at trække boksen ofte for at reducere omkostningerne til flydende vaskemiddel.
3. Mængden af blødgørere henvises til i manualen. Overbelastning af blødgørere vil beskadige syntetisk fiber.
4. Flydende niveau må ikke overstige MAX-grænsen i distributørboksen.
5. Venligst fortynd blødgøreren eller blegemidlet først og tilsæt derefter i distributørboksen.

Operationer

■ Vasketrin

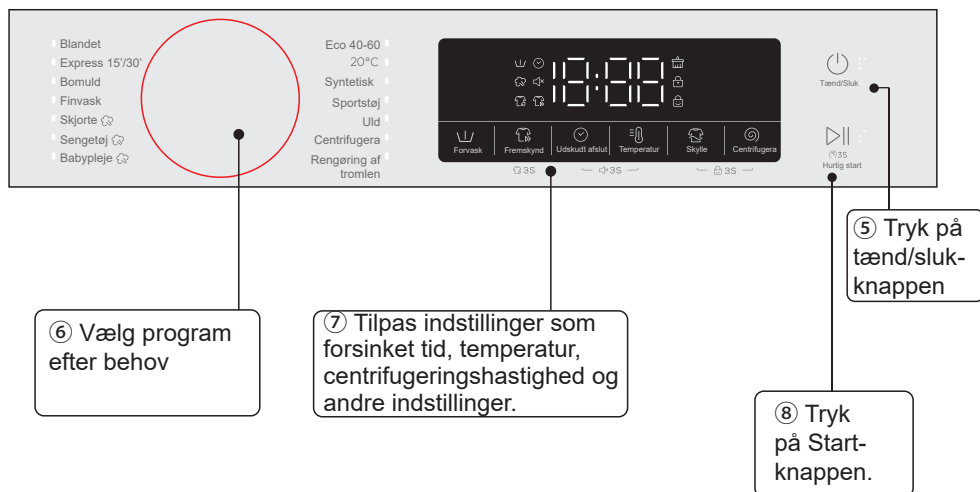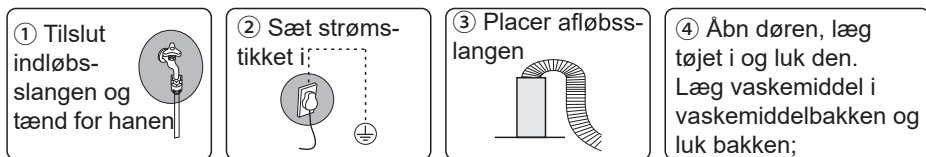


- Tryk på **Tænd/sluk** for at tænde vaskemaskinen.
 - Drej Cyklusvælgeren for at vælge en cyklus.
 - Ændr cyklusindstillingerne (temperatur og Centrifugering, etc.), hvis nødvendigt.
 - Indstil tidsforsinkelsen, hvis du vil afslutte vaskeprogrammet på det ønskede tidspunkt.
 - Tryk på **Start/Pause**.
- For at ændre cyklus under drift
- Tryk på **Start/Pause** for at stoppe driften.
 - Vælg en anden cyklus.
 - Tryk på **Start/Pause** igen for at starte den nye cyklus.

Operationer

■ Betjeningspanel

*Følgende illustration er et simpelt eksempel på modelens betjeningspanel.

Illustrationen er kun til reference. Venligst henvis til den faktiske effekt.

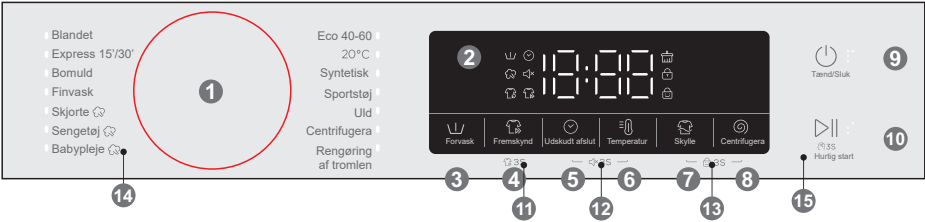

01	Cykelvælger	Drej drejeknappen for at vælge et vaskeprogram.
02	Skærm	Displayet viser den aktuelle programinformation og den estimerede resterende tid, eller en fejlkode, hvis der opstår et problem. For specifikke detaljer om de tilsvarende ikoner, henvises til afsnittet "Introduktion til displayområdet" i denne vejledning.
03	Forvask	Tryk for at tilføje en forvask-proces, inden cyklussen startes.
04	Fremskynd	Klik for at aktivere denne funktion og reducere programmets køretid efter aktivering (tilgængeligt for visse programmer). Du kan også skifte mellem Hurtig 15/30 ved at trykke på knappen.
05	Udskudt afslut	Tryk på knappen Udskudt afslut gentagne gange for at vælge den ønskede Udskudt afslut (fra 3 til 24 timer i 1-times intervaller).
06	Temperatur	Tryk for at ændre vandtemperaturen for det aktuelle program. Den tilgængelige temperaturindstilling afhænger af programmet. Den valgte temperatur vises på displayet.
07	Skylle	Tryk for at vælge antallet af skylninger. Tilgængelige skyllemuligheder afhænger af cyklussen. De valgte skyllemuligheder vil blive vist på displayet.
08	Centrifugera	Tryk for at ændre centrifugeringen for det aktuelle program. Den tilgængelige centrifugering afhænger af programmet. Den valgte centrifugering vises på displayet.
09	Tænd/Sluk	Tryk for at Tænd/Sluk vaskemaskinen. Hvis du tænder vaskemaskinen og ikke bruger den i 10 minutter, slukker den automatisk.

Operationer

10	Start/Pause 	Tryk for at starte eller pause driften. Tryk én gang på knappen for at starte et program. For at sætte operationen på pause, tryk på knappen igen. Du kan ændre cyklusindstillingerne og mulighederne. For at genoptage den pauserede operation, tryk på knappen igen.
11	Frisk på  3S	Hold Fremskynd-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere denne funktion. Efter vasken er afsluttet, vil friskhedsprocessen automatisk blive udført. Under processen kan du klikke på start- og stopknappen for at afslutte processen. Når Frisk på er aktiveret, lyser indikatoren "  3S".
12	Lyd fra  3S	Du kan tænde eller slukke for lyden af programvælgeren og alle knapper. For at tænde eller slukke lyden, hold Udskudt afslut og Temperatur Knapperne nede samtidig i 3 sekunder. Når lyden er slået fra, lyser indikatoren op.
13	Børnesikring 	For at forhindre ulykker for børn låser Børnesikring alle knapper undtagen Tænd/Sluk . For at aktivere eller deaktivere børnesikringen, hold Skylle og Centrifugera knapperne nede samtidig i 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, lyser indikatoren  op.
14	Dampvask Ikon 	Hvis dette ikon altid lyser, betyder det, at Damp vask-funktionen er aktiveret. På grund af forskellige konfigurationer af modellerne har nogle modeller ikke denne funktion. Venligst henvis til den faktiske model. Dampvask vil kun være aktiv, når vandtemperaturen er valgt til 30°C eller derover.
15	Hurtig start  3S	Hold Start/Pause knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i Bland programmet.

Bemærk:

Tjek optællingsfunktionen: Hold temp-knappen nede i 3 sekunder under driften for at se tælleren, og tryk på en hvilken som helst knap for at afslutte.

Vaskeprogramguide

Cyklus	Egnede stoffer til vask	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri centrifugeringshastighed (omdrejninger/min)	Anbefalet maksimal vaskekapacitet (kg)
Blandet	Til blandet vask af bomuld og syntetiske materialer.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Express 15'/30'	Til vask af tøj, der ikke er snavset, sommertøj kendetegnet ved let og tyndt materiale eller nyt tøj (Tryk på Fremskynd tasten for at ændre hurtigvasketiden.)	(--)	0/400/800/1400	2
Bomuld	For bomuld, sengetøj, bordduge, undertøj, håndklæder eller skjorter.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Finvask	Til gennemsigtige stoffer, BH'er, undertøj (silke) og andre tekstiler, der kun kan vaskes i hånden. For bedste ydelse, brug flydende vaskemiddel.	(--)/30/40	0/400/800	2
Skjorte	Denne procedure bruges til at rengøre skjorter.	(--)/30/40	0/400/800	2
Sengetøj	Dette program er egnet til vask af tungere tøj. Jeans, sengetøj osv.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Babypleje	Denne procedure bruges til at rengøre børnetøj.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	Til vask af normalt beskidte bomuldsvarer, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, i samme program.	40	1400	9
20°C	Nyt europæisk standardprogram, der bruges til vask af nogle sarte tøj, hvor temperaturen kun kan vælges til 20°C, beskyttelsesbeklædning.	20	0/400/800/1400	5

Vaskeprogramguide


Cyklus	Egnede stoffer til vask	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri centrifugeringshastighed (omdrejninger/min)	Anbefalet maksimal vaskekapacitet (kg)
Syntetisk	Denne procedure bruges til at rengøre Syntetisk.	(--)/30/40	0/400/800	4
Sportstøj	Denne procedure bruges til at rengøre sportswear.	(--)/30/40	0/400/800	3
Uld	Denne procedure bruges til at rengøre uldstoffe.	(--)/30/40	0/400/800	2
Centrifugera	Til tøj, der kun skal centrifugeres.	(--)	0/400/800/1400	9
Rengøring af tromlen	Rengør tromlen ved at fjerne snavs og bakterier fra den. Sørg for, at tromlen er tom. Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen.	60/90	0/400/800	0

😊 Påmindelse

- For let snavset tøj kan vasketiden og ydeevnen for hver vaskecyklus kontrolleres godt. Men for kraftigt snavset tøj kan du reducere vaskemængden eller vælge en cyklus med længere driftstid i henhold til den aktuelle situation.
- ~~Nogle~~ Nogle cyklusser er udstyret med funktion til Vægtsensing af stoffer. Når Vægtsensing-funktionen er tændt, blinker lyset i displayområdet, og tiden i displayområdet stopper. Maskinen vil vise den nødvendige driftstid igen efter at have vejlet stoffet i 2-3 minutter.
- Denne vaskemaskine er udstyret med en Ubalanceret beskyttelsesfunktion, der giver den mulighed for at genpositionere og løsne tøjet flere gange, hvilket fører til længere vasketid, hvilket er en normal tilstand.
- Rør ikke ved maskinen under Tør-programmet for at undgå forbrændinger! (Egnet til tørretumblere)

Introduktion til Displayområdet

Følgende billede er et enkelt eksempel på displayområdet. Bemærk, at det kun er til reference, og de faktiske produkter kan variere.

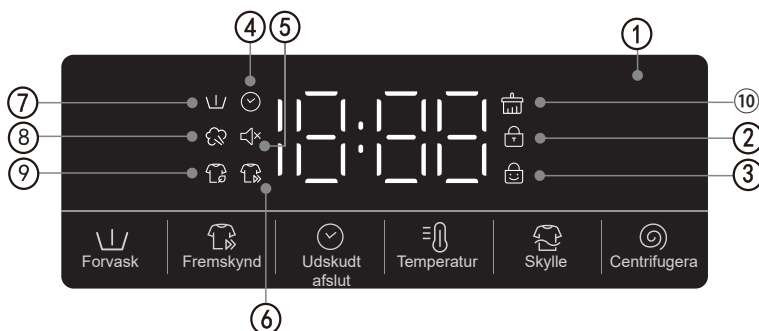

① Displayområde

Viser forsinkelsestid, resterende tid, advarselsoplysninger osv.

② Dørlås

Hvis døren ikke er lukket eller ikke låses korrekt, vil ikonet ikke lyse. Hvis døren låses korrekt, vil ikonet altid være tændt.

③ Børnesikring

Hvis ikonet lyser, betyder det, at cyklussen er låst. Ethvert forsøg på at ændre cyklussen vil være ugyldigt.

④ Udskudt afslut

Hvis ikonet blinker, betyder det, at forsinkelsesfunktionen er aktiveret. Når forsinkelsestiden udløber, vil den valgte vaskeprogram stoppe fuldt ud.

⑤ Lyd fra

Når dette ikon lyser, er mute-funktionen aktiveret, og alle knapper vil være lydløse.

⑥ Fremskynd

Når dette ikon lyser, betyder det, at fremskynd-funktionen er aktiveret, og vasketiden vil blive forkortet.

⑦ Forvask

Når dette ikon lyser, betyder det, at forvask-funktionen er aktiveret. Det betyder, at der tilføjes en forvaskproces før starten af cyklussen (ikke alle cyklusser).

⑧ Dampvask

Hvis dette ikon altid lyser, betyder det, at Steam Vask-funktionen er aktiveret.

⑨ Frisk på

Frisk på: Når dette ikon lyser, betyder det, at friskheds-funktionen er aktiveret. Maskinen vil køre automatisk efter afslutningen af vasken.

⑩ Rengøring

Når dette ikon lyser, skal du køre programmet "Rengøring af tromlen" for at rengøre din maskine og samtidig rense drænpumpen, indtagsventilen, vandboksen, kabinettet og andre komponenter. Efter at have kørt programmet "Rengøring af tromlen", slukkes dette ikon. Hvis "Rengøring af tromlen" programmet ikke kører, slukkes dette ikon også automatisk under det næste vaskeprogram.

Bemærk: På grund af forskelle i maskinkonfigurationer er displayområdet kun til reference, og de faktiske produkter kan variere.

Operationer

■ Introduktion af Andre Funktioner

Oplåsning af nød dør (gælder ikke for nogle modeller)


■ Hvis du vil tage tøjet ud ved et langvarigt strømsvigt, skal du sikre, at vandstanden i tromlen er under det sikre niveau, temperaturen er under 40°C, og den indre tromle ikke roterer. Fjern derefter drænhosen og sænk den, udskift slangen, når vandet er løbet ud;

■ Åbn dækslet til drænpumpen på nederste højre side af fronten, træk let i stangen. Når du hører en svag lyd, kan du åbne døren og tage eller lægge tøjet i;

■ Erstat dækslet til drænpumpen;

■ Denne metode kan kun bruges i nødstilfælde.

Nøddragning af snor

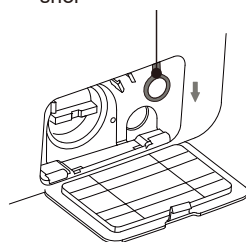

Auto Dispensing (gælder ikke for nogle modeller).

■ Denne maskine kan automatisk dosere vaskemidlet. Når du vil bruge vaskepulver selv, skal du slå kombinationsknappen fra for at stoppe denne funktion;

■ Når du starter maskinen, og indikatorlampen viser fuld, betyder det, at vaskemidlet er rigeligt; når vasken er færdig, og der kun er én lysbar tilbage, og den viser "□□□□" for service tiden, betyder det, at vaskemidlet er ved at løbe tør, og du skal tilsætte vaskemiddel.

■ Før vasken kan du placere vaskemidlet i vaskemiddelrummet, så doserer maskinen automatisk vaskemidlet efter vægten af tøjet under vasken.

■ Find venligst procesbordet for yderligere information om standardtilstanden for denne funktion.

Resume funktion

■ Denne maskine har en resume funktion i tilfælde af strømafbrydelse. Hvis der opstår strømsvigt eller stikket er løsnet under maskinens drift, kan maskinen huske arbejdsstatus og genoptage arbejdet, når strømmen er blevet genoprettet.

Memory funktion (gælder ikke for nogle modeller)

■ Denne maskine kan automatisk huske den nyeste arbejdsproces.

Når du tænder maskinen igen, husker maskinen vaskeprocessen og de indstillinger, du lavede sidst (det betyder, at hele den seneste vaskeproces vil blive valgt som standard, når maskinen starter)

Operationer

Ubalancebeskyttelse

- Når maskinen er klar til at centrifugere, kan vaskemaskinen tage et par gange for at balancere tøjet på grund af stor ubalance.
- Hvis tøjet stadig er ubalanceret i tromlen efter dette, kan centrifugeringen langsommere for at undgå stor vibration.
- Hvis der ikke er nok tøj i maskinen, kan maskinen muligvis ikke centrifugere på grund af ubalancebeskyttelse. Du skal tilføje mere tøj i maskinen for at få den til at centrifugere.

Sprøjtning (ikke anvendelig på nogle modeller)

- Denne maskine benytter automatisk doseringsteknologi til vaskemiddel; vand vil strømme fra vaskemiddelbeholderen for at tilføre vaskemidlet til den indre tromle. Det vil også sprøjte vand på observationsvinduet's glas, hvilket har en bedre effekt på at rense skummet og pletterne på tøjet og vinduet. Dette gør vasken renere og skaber et højeffektivt, vandbesparende og rent vaskemiljø!

Tromlelampe (ikke anvendelig på nogle modeller)

- I begyndelsen af programmet, ved slutningen af programmet og i pausefunktionen af vaskestatus vil lampen på vaskemaskinens tromle lyse. Du kan observere tøjets situation i vaskemaskinen og nyde smart vaskefunktion.

Bemærk: På grund af produktmodelopgraderinger kan funktionskonfigurationen være forskellig fra denne beskrivelse, så vær opmærksom på den aktuelle model!

Vedligeholdelse

Proper vedligeholdelse af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid.

ADVARSEL

Før vedligeholdelse påbegyndes, skal du tage strømskikket ud eller afbryde strømmen og lukke for vandhanen.

■ Rens tromlen indvendigt

Rust, der efterlades i tromlen af metalartikler, skal fjernes med klorfri vaskemidler. Brug aldrig ståluld.

■ Rengør overfladen

1. Hvis der er nogen vandoversvømmelse, skal du straks tørre det af med en tør klud.

Skærpede genstande må ikke ramme vaskemaskinen.

2. Overfladen kan rengøres med fortyndede, ikke-abrasive, neutrale rengøringsmidler, hvis nødvendigt.

Vedligeholdelse


* Hold vaskemaskinen ren for at undgå forringet ydeevne og forlænge dens levetid.

* Før du rengør vaskemaskinens indre, skal du tage stikket ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Rengøring



Overflade af vaskemaskinen

Brug en blød klud med et ikke-slibende husholdningsrengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand direkte på vaskemaskinen.

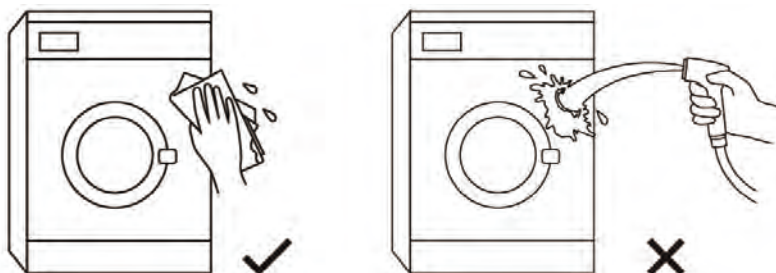

Netfilter

Rens netfilteret i vandslangen en eller to gange om året.

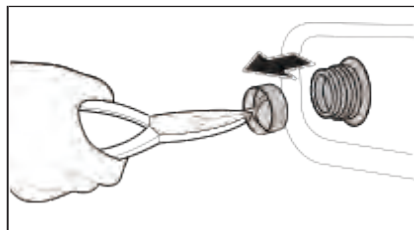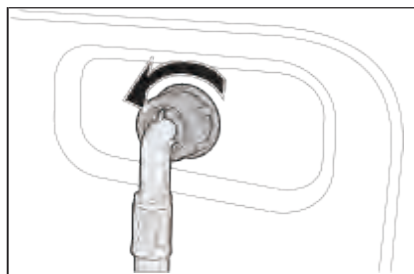


1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømstikket.
2. Luk for vandhanen.
3. Løsn og fjern vandslangen fra vaskemaskinens bagside.
Dæk slangen med en klud for at forhindre, at vandet sprøjter ud.
4. Brug en tang til at trække netfilteret ud af indløbsventilen.
5. Nedsænk netfilteret grundigt i vand, så den gevindskårne forbindelse også er nedsænket.
6. Tør netfilteret helt i skyggen.
7. Sæt netfilteret tilbage i indløbsventilen, og tilslut vandslangen igen til indløbsventilen.
8. Åbn vandhanen.

Vedligeholdelse


Snavsfilter

Det anbefales at rense snavsfilteret 5-6 gange om året for at undgå tilstopning.


Rengør pumpefilter

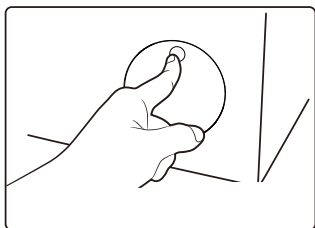


1. Tryk forsigtigt for at åbne drænpumpens beskyttelsesdæksel.

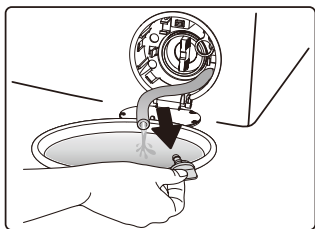

2. Tag nøddrænsslange ud af dens faste position, træk nøddrænsslangens prop ud, dræn det resterende vand, og sæt den tilbage på plads efter dræning.

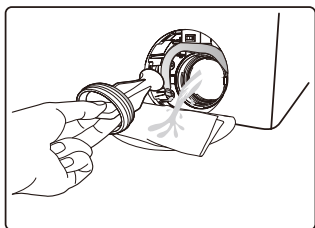

3. Skru langsomt drænpumpens dæksel af, fjern tøjrester fra drænpumpen, og rengør den grundigt, indtil bladene kan dreje frit;

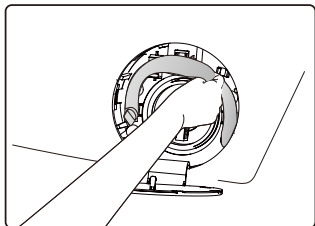


4. Sæt drænpumpens dæksel på igen, og stram det, hold knappen lodret, fastgør nøddrænsslangen til dens oprindelige plads, og monter drænpumpens beskyttelsesdæksel.

- ⚠ • Sørg for, at filterknappen er lukket ordentligt efter rengøring af filteret. Ellers kan dette medføre en lækage.
- Sørg for, at filteret er sat korrekt i efter rengøring. Ellers kan dette forårsage en funktionsfejl eller en lækage.

Vedligeholdelse


Vaskemiddelskuffe

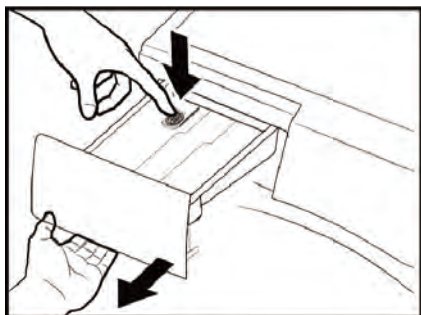

1. Mens du trykker udløserhåndtaget ned på skuffens inderside, skal du skubbe skuffen op.
2. Fjern vejledningen til flydende vaskemiddel fra skuffen.



3. Rengør skuffekomponenterne i rindende vand ved hjælp af en blød børste.

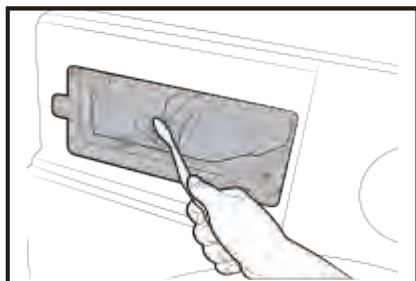

4. Rengør skuffens rum med en blød børste.
5. Sæt vejledningen til flydende vaskemiddel tilbage i skuffen.
6. Skub skuffen indad for at lukke den.

⚠ BEMÆRK:

For at fjerne resterende vaskemiddel, udfør en Skylning + centrifugering cyklus med tromlen tom.

Vedligeholdelse

Indvendigt på døren

Tør gummipakningen af og fjern fremmedlegemer.



Vasketromlen

- Hvis der er i et område med hårdt vand, kan der kontinuerligt opbygges kalkaflejringer på steder, hvor de ikke kan ses, og derfor ikke let kan fjernes.
- Med kan kalkaflejringer tilstoppe apparater, og hvis det ikke holdes under kontrol, kan de blive nødt til at blive udskiftet. Selvom vasketromlen er fremstillet af rustfrit stål, kan små metalgenstande (papirclips, sikkerhedsnåle), som er efterladt i tromlen, forårsage rustpletter.
- Vasketromlen rengøres fra tid til anden.
- Hvis du bruger afkalkningsmidler, farvestoffer eller blegemidler, skal du sørge for, at de er egnede til brug i vaskemaskinen.
- * Afkalkningsmidler kan indeholde kemikalier, der kan beskadige dele af din vaskemaskine.
- * Fjern eventuelle pletter med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.
- * Brug aldrig ståluld.

Genopretning fra frysning

Vaskemaskinen kan fryse, hvis temperaturen falder under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømskiftet.
2. Hæld varmt vand over vandhanen for at løsne vandslangen.
3. Afbryd vandslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det stå i ca. 10 minutter.
5. Tilslut vandslangen til vandhanen igen.

⚠ BEMÆRK:

Hvis vaskemaskinen stadig ikke fungerer normalt, gentag ovenstående trin, indtil den fungerer normalt.

Forholdsregler ved længere tids inaktivitet

Undgå at lade vaskemaskinen stå ubrugt i længere tid. Hvis dette er tilfældet, skal vaskemaskinen drænes, og strømkablet trækkes ud.

1. Drej **Programvælgeren** for at vælge **Express 15'/30'**
2. Tøm tromlen, og tryk på **Start/Pause**.
3. Når cyklussen er afsluttet, lukkes vandhanen, og vandslangen afbrydes.
4. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømskiftet.
5. Åbn døren for at lade luft cirkulere gennem tromlen.

Fejlfinding

PROBLEMER

LØSNINGER

Der er lidt resterende vand i maskinen



Dette er normalt og er resultatet af vandtest, der blev udført på fabrikken.

Vaskemaskinen kører ikke



Kontroller om strømtikket er korrekt sat i.
Kontroller om vandhanen er åbnet.
Kontroller om knappen "Strøm" er trykket.
Kontroller om knappen "Start/Pause" er trykket.
Kontroller om forsinkelsesfunktionen er aktiveret.

Vand lækker ud



Kontroller og stram til indløbsslangen.
Rengør afløbsslangen og få en specialiseret person til at reparere den om nødvendigt.

Unormale lyde og kraftige vibrationer



Kontroller, om transportboltene er blevet fjernet.
Kontroller, om de justerbare ben er justeret i niveau.
Kontroller, om vaskemaskinen er installeret på et fast og plan gulv.
Kontroller, om der er hårspænder eller metalgenstande indeni.

Vaskeeffektiviteten er ikke tilfredsstillende



Vælg en passende procedure.
Tilføj den passende mængde vaskemiddel i henhold til instruktionerne på vaskemiddelpakken.

Maskinen reagerer ikke, når knapperne trykkes



Kontroller, om "Børnesikring"-funktionen er aktiveret.
Tryk på knappen "Start/Pause" først, og tryk derefter på andre knapper.

Den faktiske køretid for programmerne svarer ikke til den viste tid



Kontroller, om tøjet i tromlen er jævnt fordelt.
Kontroller, om vandet drænes ud eller tilføres korrekt.

Vaskemaskinen fyldes med vand, mens den dræner



Kontroller, om den maksimale højde af afløbsslangen er lavere end 65 cm.
Kontroller, om afløbsslangen er nedsænket.

Fejlfinding

SKÆRM	BETYDER	LØSNINGER
E 1	Vaskemaskinen fylder med vand over tid	Kontroller om vandhanen er åbnet. Kontroller, om vandtrykket er for lavt. Kontroller, om indløbsslangen er tilstoppet.
E 2	Vandafløb over tid	Kontroller, om afløbspumpen er tilstoppet. Kontakt en tekniker, hvis nødvendigt.
E 3	Dørlås er defekt	Luk døren ordentligt igen. Kontroller, om tøjet er fanget mellem døren og tætningsringen. Kontakt en tekniker, hvis nødvendigt.
E 4	Vand er overfyldt	Vandet fyldes automatisk, indtil vandstanden er passende for vaskecyklussen. Kontakt en tekniker, hvis nødvendigt.
E 5	Den elektriske motor er defekt	Kontakt en tekniker.
E 6	Varmelegemet fungerer ikke	Kontakt en tekniker.
E 7	Temperatursensorfejl	Kontakt en tekniker.
E 8	Uoverensstemmelse mellem software/hardware på hovedkort og frekvensomformer	Kontakt en tekniker.
E 9	Kommunikationsfejl	Kontakt en tekniker.
E 10	Inverterfejl	Kontakt en tekniker.
EP	Det kørende program svarer ikke til det cyklusvalget viser.	Drej programvælgeren til den cyklus, der svarer til det kørende program.

Bemærk:

Se venligst den faktiske model, der er købt, for fejloplysninger her.
Forskellige modeller har forskellige fejloplysninger.

Appendiks

■ Plejeetiket for stof

	Resistent materiale		Kan stryges ved maks. 100°C
	Følsom stof		Må ikke stryges
	Kan vaskes ved 90°C		Kan renses med et hvilket som helst opløsningsmiddel
	Kan vaskes ved 60°C		Kun kemisk rensning med perklorid, brændstof, ren alkohol eller R113
	Kan vaskes ved 40°C		Kun kemisk rensning med flybrændstof, ren alkohol eller R113
	Kan vaskes ved 30°C		Må ikke kemisk renses
	Kan håndvaskes		Tørres fladt
	Kun kemisk rensning		Kan hænges til tørre
	Kan bleges i koldt vand		Tørres på knagerække
	Må ikke bleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200°C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150°C		Tørres ikke i tørretumbler

■ Elektrisk advarsel

For at undgå brand, elektrisk stød og andre ulykker, husk venligst følgende påmindelser:

- Kun den spænding, der er angivet på strømmærket, kan bruges. Hvis du er i tvivl om spændingen derhjemme, bedes du kontakte det lokale elforsyningsselskab.
- Når du bruger opvarmningsfunktionen, vil den maksimale strøm, der går gennem vaskemaskinen, nå 10A. Sørg derfor for, at strømforsyningsenhederne (strøm, spænding og kabler) kan opfylde maskinens normale belastningskrav.
- Beskyt strømkablet ordentligt. Strømkablet skal fastgøres ordentligt, så det ikke kan blive snublet over eller beskadiget. Der skal lægges særlig opmærksomhed på stikforbindelsens placering.
- Overbelast ikke vægmonterede stikkontakter eller forlæng kabler.

Overbelastning af ledningerne kan forårsage brand eller elektrisk stød. Træk ikke strømstikket ud med våde hænder.

- For at sikre din sikkerhed, skal strømstikket indsættes i en jordforbundet stikkontakt. Kontroller omhyggeligt, at din stikkontakt er ordentligt og pålideligt jordforbundet.

Appendiks

■ Beskytte miljøet

- Vaskemaskinen er fremstillet af genanvendelige materialer. Hvis du beslutter dig for at skille dig af med denne vaskemaskine, skal du følge de lokale affaldsregler. Afbryd strømkablet, så vaskemaskinen ikke kan tilsluttes strøm. Fjern døren, så kæledyr og børn ikke kan blive fanget inde i vaskemaskinen.
- Overskrid ikke de anbefalede mængder af vaskemiddel, som angivet i vaskemiddelproducentens anvisninger.
- Brug af pletfjerner og blegemiddel bør kun gøres før vaskeprogrammet, når det er strengt nødvendigt.
- Spar vand og elektricitet ved kun at vaske fulde belastninger (den præcise mængde afhænger af det anvendte program).
- Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, brug venligst retur- og opsamlingssystemer eller kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til sikker miljøvenlig genbrug.

⚠ BEMÆRK:

1. Energieffektiviteten blev testet under "Eco 40-60" programmet.
2. Scan QR-koden på energimærket for yderligere produktinformation.
3. Når vaskemaskinen viser fejlkoder, skal du kontakte vores efter-salgs-team for reparation. Vi påtager os ikke ansvar for problemer forårsaget af uautoriseret reparation.
4. Hvis du har brug for at bestille tilbehør, kan vi sende det inden for 15 arbejdsdage efter anmodning.
5. For at forbedre vaskemaskinens ydeevne kan udseende og specifikationer ændres uden forudgående varsel.
6. Visningspanelet viser "SLUT" i 1 minut efter programmet er færdigt.

Produktfiche

FP0944WA0NE	Enhed	Eco 40-60			20°C	bomuld 90	Uld	Express 15'/30'
		100% belastning	50% belastning	25% belastning				
Vurderet kapacitet	kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
Varighed	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
energi	kWh/pr. cyklus	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
vand	L/pr. cyklus	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Maks. temperatur	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Centrifugerin- gshastighed	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Produktfiche

Leverandørens navn eller varemærke: TCL

Leverandørens adresse: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kina

Modelidentifikator: FP0944WA0NE

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi		
Vurderet Kapacitet (kg)	9,0		Dimensioner i cm	Højde	85	
				Bredde	60	
				Dybde	56	
EElw	46,7		Energieffektivitetsklasse	A		
Vaskeeffektivitetsindeks	1,031		Skylleeffektivitet (g/kg)	5,0		
Energiforbrug i kWh pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges.	0,444		Vandforbrug i liter pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges og af vandets hårdhed.		50	
Maksimal temperatur i det behandlede tekstil (°C)	Vurderet Kapacitet	34	Resterende fugtindhold (%)	53,9	Vurderet Kapacitet	53,90
	Halv	28			Halv	53,90
	Kvart	23			Kvart	53,90

Produktfiche

Centrifugeringshastighed (rpm)	Vurderet kapacitet	1400	Centrifugeringseffektivitet klasse	B
	Halv	1400		
	Kvart	1400		
Programvarighed (h:min)	Vurderet kapacitet	3:48	Type	frie stående
	Halv	2:54		
	Kvart	2:54		
Luftbårne akustiske støjudsendelser i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	72		Luftbårne akustiske støjudsendelsesklasse (centrifugeringsfase)	A
Slukket mode (W)	0,50		Standby-tilstand (W)	-
Forsinket start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksstandby (W) (hvis relevant)	-

Minimum varighed af garantien tilbudt af leverandøren: 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner under vaskeprocessen	NEJ
---	-----

Produktfiche

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Vurderet kapacitet for Eco 40-60 programmet, ved 0,5 kg intervaller (c)	kg	9,0
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet ($E_{W, \text{fuld}}$)	kWh/pr. cyklus	0,756
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($E_{W, 1/2}$)	kWh/pr. cyklus	0,425
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($E_{W, 1/4}$)	kWh/pr. cyklus	0,190
Vægtet energiforbrug for Eco 40-60 programmet (E_W)	kWh/pr. cyklus	0,444
Standard energiforbrug for Eco 40-60 programmet (SCE_W)	kWh/pr. cyklus	0,951
Energieffektivitetsindeks (EEL_W)	-	46,7
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved nominelt kapacitet ($W_{W, \text{fuld}}$)	L/pr. cyklus	64,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($W_{W, 1/2}$)	L/pr. cyklus	46,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($W_{W, 1/4}$)	L/pr. cyklus	40,0
Vægtet vandforbrug (W_W)	L/pr. cyklus	50
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0

Produktfiche

Programvarighed for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (t_w)	h:min	3:48
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (t_w)	h:min	2:54
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (t_w)	h:min	2:54
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (T)	°C	34
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (T)	°C	28
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (T)	°C	23
Centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (D_{fuld})	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet ($D_{1/2}$)	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vægtet restfugtighedsindhold (D)	%	53,9
Luftbårne akustiske støjledninger under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	72
Strømforbrug i 'slukket tilstand' (P_o)	W	0,50
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm})	W	-
Inkluderer 'standby-tilstand' visning af oplysninger?	-	-
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm}) under betingelse af netværksstandby (hvis relevant)	W	-
Strømforbrug i 'forsinket start' (P_{ds}) (hvis relevant)	w	4,00



By service email:www.tcl.com