



- Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker din vaskemaskin, og oppbevar den for fremtidig referanse.
- Tegningene i denne bruksanvisningen er kun til instruksjon og kan variere fra modellen du kjøper.

BRUKSANVISNING FOR VASKEMASKIN

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



Innhold

Produkspesifikasjoner	1
Sikkerhetsinformasjon	2
Brukerforholdsregler	4
Din vaskemaskin	5
Montering.....	6
Operasjoner	10
Vedlikehold	19
feilretting	25
Vedlegg.....	27
Produktdata	29

PRODUKTREGISTRERING

Takk for at du valgte vårt TCL-produkt. Denne brukervennlige manualen vil veilede deg i å få best mulig utbytte av vaskemaskinen din. Inne i manualen finner du mange nyttige tips om hvordan du bruker og vedlikeholder vaskemaskinen på riktig måte.

Du vil finne mange svar på vanlige problemer i listen over feilsøkingstips.

Husk å notere modell- og serienummer. De står på baksiden av enheten.

Modellnummer

Serienummer

Innkjøpsdato

Produkspesifikasjoner

Parameter/Kapasitet	Omformermotor-Serie
	9,0kg
Modellering	FP0944WA0NE
Spenning	220–240 V~/50 Hz
Nominell Effekt	1900W
Vanntrykk	0,05–0,8 MPa
Ytre Dimensjoner (W*D*H) mm	600*561*850

 MERK:

- 1. Alle bildene i bruksanvisningen er kun til illustrasjon. De kan avvike fra maskinen du har kjøpt.
- 2. Den faktiske funksjonen og dataene gjelder.

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade på de som bruker apparatet, følg de nedenstående forholdsreglene

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- De nye slangesettene som følger med vaskemaskinen, må brukes, og gamle slangesett skal ikke gjenbrukes.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke tukler med produktet. (Denne advarselen gjelder ikke det EUROPEISKE markedet.)
- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring eller instruksjon om trygg bruk av enheten og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal være under oppsyn under rengjøring og vedlikehold. (Denne advarselen gjelder for det EUROPEISKE markedet.)
- Sørg for at gulteppeet ikke blokkerer åpningen for vaskemaskinen med ventilasjonsåpninger i bunnen.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Dette apparatet er beregnet på husholdninger og lignende steder som:
 - personalekjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårdshus
 - hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
 - bed-and-breakfast-lignende miljøer;
 - fellesområder i boligblokker eller vaskerier.
- Sørg for at strømspenningen og frekvensen er identisk med de for vaskemaskinen.
- For å sikre din sikkerhet må støpselet settes inn i en jordnet stikkontakt. Sjekk nøye og sørg for at stikkontakten er riktig og pålitelig jordnet.
- Ikke bruk noen stikkontakt med en nominell strøm som er mindre enn vaskemaskinens.
- Ikke bruk vaskemaskinen når deler mangler eller er ødelagt.
- Trekk aldri ut støpselet med våte hender.

Sikkerhetsinformasjon


- Bytt umiddelbart ut slitt strømledning, løse støpsler eller strømkontakter.
- Trekk ut støpselet før du rengjør eller utfører reparasjoner.
- Kontroller om vannet i trommelen har blitt tømt før du åpner døren. Vennligst ikke åpne døren dersom vann er synlig.
- Glassdøren kan bli svært varm under drift. Hold barn og kjæledyr borte fra vaskemaskinen under drift.
- Sørg for at en kvalifisert tekniker kobler til vann- og elektrisk utstyr i tråd med produsentens instruksjoner og lokale sikkerhetsforskrifter.
- Før du bruker denne maskinen, må alle pakker og transportbolter fjernes. Ellers kan vaskemaskinen bli alvorlig skadet mens klærne vaskes.
- Brannfarlige, eksplosive eller giftige løsemidler er forbudt. Bensin og alkohol osv. skal ikke brukes som vaskemidler. Vennligst velg bare vaskemidler som er egnet for maskinvask.
- Vær forsiktig når du tømmer varmt vann fra vaskemaskinen for å unngå skolding.
- Aldri trekk ut vaskemaskinen ved å dra i strømledningen. Hold alltid tak i støpselet og trekk det rett ut fra stikkontakten.
- Hvis den gamle maskinen din ikke lenger er i bruk, anbefaler vi at du fjerner døren og kutter av strømledningen.
- Emballasjematerialer kan være farlige for barn. Vennligst hold alle emballasjematerialer (plastposer, skum osv.) langt unna barn.
- Ikke klatre opp og sitt på topplokket av maskinen.
- Kjæledyr og barn kan klatre inn i maskinen. Kontroller maskinen før hver bruk.
- Ikke len deg mot vaskemaskindøren.

Brukerforholdsregler

- Husholdningsvaskemaskinen er ikke beregnet for innbygging.
- Denne vaskemaskinen er kun for innendørs bruk.
- Forsikre deg om at alle lommer er tomme. Skarpe og stive gjenstander som mynter, brosjer, skruer eller steiner osv. kan forårsake alvorlig skade på vaskemaskinen.
- Husk å koble fra vann- og strømtilførsel umiddelbart etter at klærne er vasket.
- Vaskemaskinen skal ikke installeres på bad eller i svært våte rom, samt i rom med eksplosive eller etsende gasser.
- Før du vasker klærne første gang, skal vaskemaskinen kjøres gjennom hele programmet én gang uten klær i maskinen.
- Ikke reparer eller bytt ut noen deler av vaskemaskinen med mindre det er spesifikt anbefalt i brukerens reparasjonsinstruksjoner, eller hvis du er sikker på at du kan reparere produktet.
- Det er forbudt å vaske tepper og BH-er med ståltråd.
- Ikke fyll på vann for hånd under vask.
- Når programmet er ferdig, vent i to minutter før du åpner døren.
- Når du håndterer maskinen, må det oppsamlede vannet først tømmes ut. Håndter maskinen forsiktig. Aldri hold i fremspringende deler av maskinen når du løfter den. Maskindøren kan ikke brukes som håndtak under transport.
- Vaskemaskiner med enkelt inntaksventil kan kun kobles til kaldtvannstilførselen. Vaskemaskiner med dobbelt inntaksventil kan kobles til varmtvanns- og kaldtvannstilførselen.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

MASKINEN ER KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK

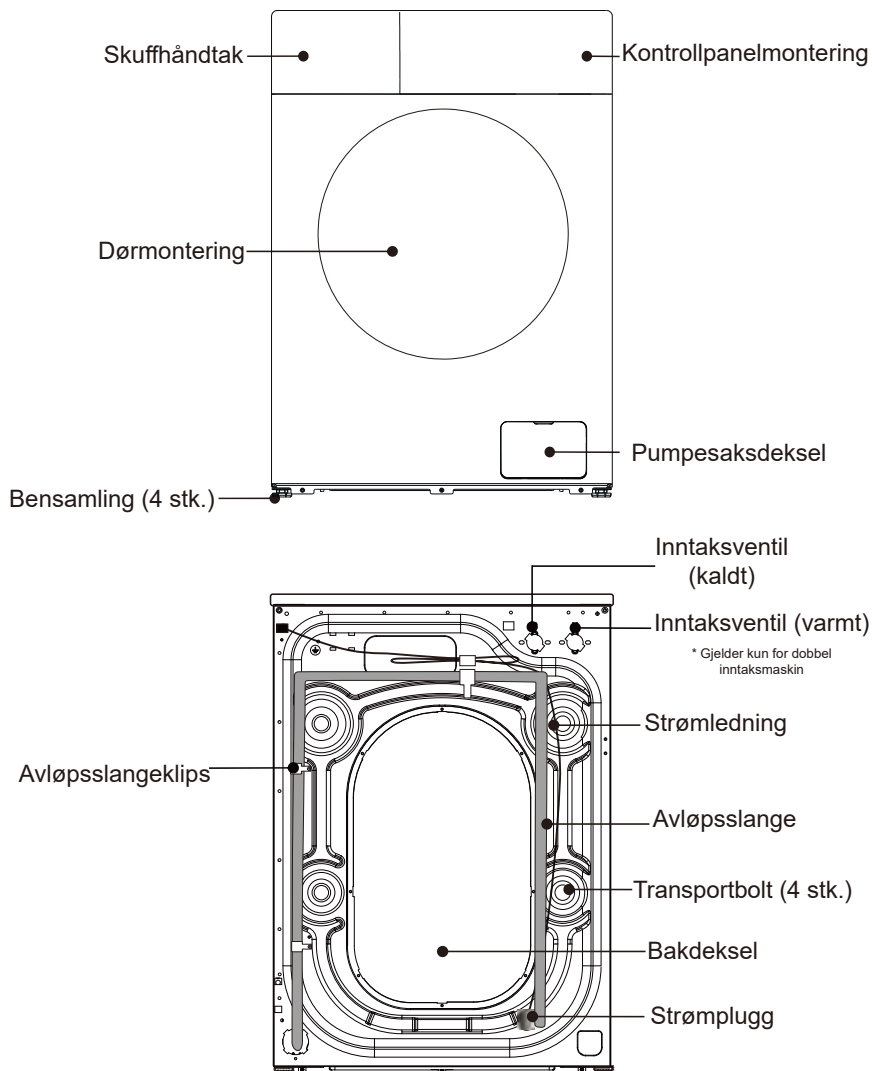

Montering

MERK

Vi anbefaler at den nye vaskemaskinen din installeres av en kvalifisert apparattekniker. Hvis du føler at du har ferdighetene til å installere vaskemaskinen, vennligst les installasjonsinstruksjonene nøye før du starter installasjonen.

■ Nødvendige verktøy


Du kan ha behov for følgende verktøy for å hjelpe deg med installasjonen av vaskemaskinen:

- Saks
- Tang
- Standard Skrutrekker
- Hansker
- Skiftenøkkel

■ Pakke ut vaskemaskinen

Pakk ut din vaskemaskin og sjekk om det er noen skader under transporten. Sørg også for at alle elementene (som vist nedenfor) i den vedlagte posen er mottatt. Hvis det er skade på vaskemaskinen under transporten, eller hvis noe element mangler eller er skadet, vennligst kontakt den lokale forhandleren umiddelbart.

*** Hvis vaskemaskinen ikke har dobbelt inntak, har ikke maskinen varmtvannsslange.**

Inntaksslange (Tilkobles til kaldtvannsforsyningen)	Varmtvannsinntaksslange (Tilkobles til varmtvannsforsyningen)	Hulldeksel (4 stk.) (Brukes for å plugge igjen transportbolthullene)	Avløpsslange-støttebrakett (Brukes for å holde enden av avløpsslangen)	Skiftenøkkel (1. Brukes for å justere maskinens bunn, 2. Fjern transportboltene på baksiden av maskinen)
				

■ Velg plasseringen

Før du installerer vaskemaskinen, bør du velge et sted som har følgende egenskaper:


- Fast, tørr og jevn overflate (hvis ikke jevn, må den gjøres jevn med referanse til figuren "Justerbar fot").
- Unngå direkte sollys.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Omgivelsestemperaturen bør være mellom 0–40°C.
- Luftfuktigheten i omgivelsene skal være under 95 % (når temperaturen er 25°C).
- Hold maskinen borte fra varmekilder som kull eller gass. Sørg for at vaskemaskinen ikke står på strømledningen. Ikke installer vaskemaskinen på et teppebelagt gulv.

Montering


■ Fjern transportboltene

Før du bruker denne vaskemaskinen, må transportboltene fjernes fra baksiden av maskinen. Vennligst ta følgende trinn for å fjerne boltene:


⚠ Oppbevar transportboltene på et trygt sted for fremtidig bruk.

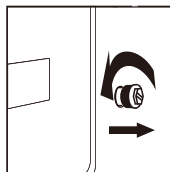

1. Løsne de fire transportboltene med en skiftenøkkel

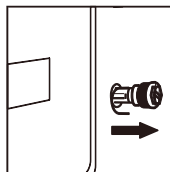



2. Ta tak i hvert boltshode og trekk det gjennom den brede delen av hulllet. Gjenta for hver bolt.

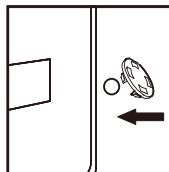




3. Fyll hullene med de medfølgende plastdekslene.

■ Juster vaskemaskinen

Installer eller plasser vaskemaskinen under en miljøtemperatur på minst 0°C, men ikke utendørs, da dette kan skade programmeringskontrolleren.

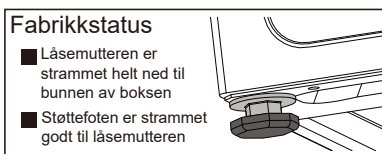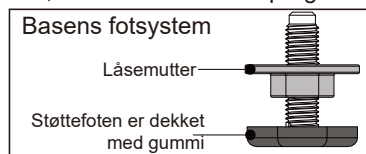

⚠ **Merk:** For å forenkle installasjonen kan fabrikkstatusen til foten være slik at ikke alle føtter er låst. Sørg for å låse alle fire føttene før du justerer nivået

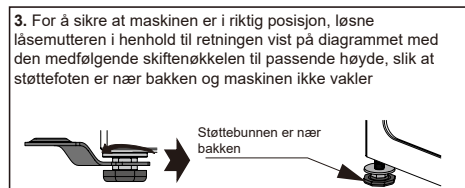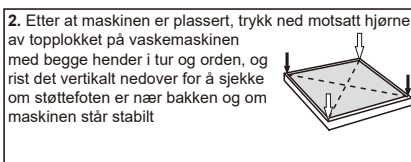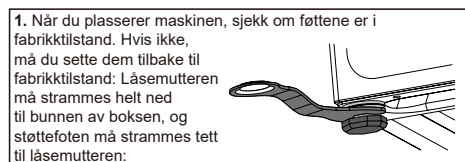

⚠ FORSIKTIGHET




1. Maskinen må være perfekt i vater og stabil når de fire støtteføttene er nær bakken. Senk føttene så mye som mulig, forutsatt at maskinen er i vater.
2. Feil justering av nivået kan forårsake høye lyder, vibrasjoner, forflytning av maskinen og andre unormale fenomener.
3. Det er en luftventil på undersiden av maskinen (for å forhindre blokkering). Installer vaskemaskinen på solid, glatt og sklisikkert underlag. Ikke plasser vaskemaskinen på myke tepper, tregulv, eller på ulike bordplater og stativer, for å unngå unødvendige skader.

Montering

Den medfølgende vannslangen kan variere avhengig av modell. Følg instruksjonen som gjelder for den medfølgende vannslangen.




■ Koble til inntaksslangen

Tilkobling til en gjengestusset vannkran

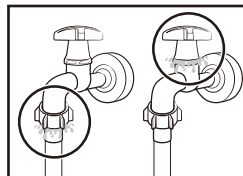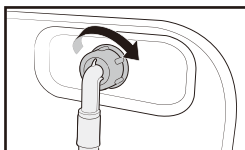
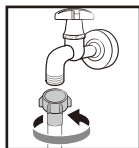


1. Koble vannslangen til vannkranen, og dreii deretter koblingen med klokken som vist.
2. Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen på baksiden av vaskemaskinen. Dreii slangen med klokken for å stramme.
3. Åpne vannkranen og sjekk om det er noen lekkasjer rundt tilkoblingsområdene. Hvis det oppstår lekkasjer, gjenta trinnene ovenfor.

Tilkobling til en ikke-gjenget vannkran

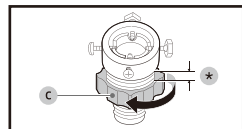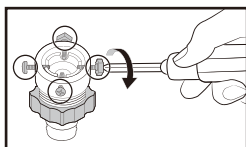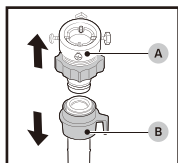

1. Fjern adapteren (A) fra vannslangen (B).
2. Bruk en stjerneskrutrekker for å løsne de fire skruene på adapteren.
3. Hold adapteren og dreii del (C) i pilens retning for å løsne den med 5 mm (*).

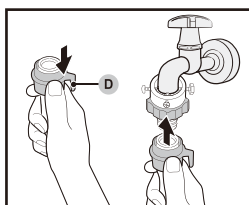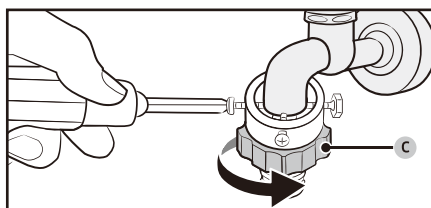

4. Sett adapteren på vannkranen, og stram skruene mens du løfter adapteren.
5. Dreii del (C) i pilens retning for å stramme den.
6. Mens du trekker ned del (D) på vannslangen, koble vannslangen til adapteren. Deretter slipper du del (D). Slangen klikker på plass i adapteren.
7. For å fullføre tilkoblingen av vannslangen, se 2 og 3 i delen "Tilkobling til en gjengestusset vannkran".

Montering

⚠ MERK




- Hvis det oppstår lekkasje i slangen etter tilkoblingen, gjenta trinnene for å koble til inntaksslangen.
- Ikke bøy slangen.
- Sjekk nøye inntaksslangeforbindelsen før du bruker vaskemaskinen hver gang.

■ Koble til avløpsslangen

- Avløpsslangen skal plasseres i en høyde på 65–100 cm over gulvet. Hvis ikke, kan det føre til dårlig drenering.
- Du kan bruke den medfølgende støttebraketten for avløpsslangen til å feste slangen ned i veggen, oppsamlingsrøret eller vaskekurven.
- Sørg for at alle slangeforbindelser er tette.


⚠ MERK

- Enden av avløpsslangen kan ikke være nedsenket i vann for at vaskemaskinen skal fungere ordentlig.

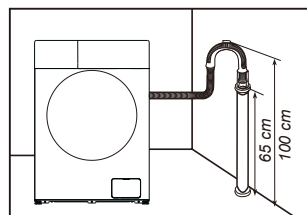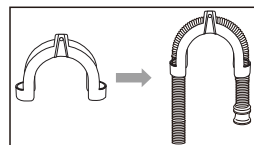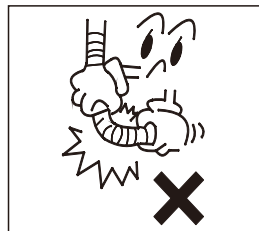

■ Koble til strømmen

- Ettersom maksimal strømstyrke gjennom enheten er 10 A når du bruker oppvarmingsfunksjonen, må du forsikre deg om at strømsystemet i hjemmet ditt (strømstyrke, spenning og ledning) kan oppfylle normale belastningskrav for elektriske apparater.
- Vennligst koble til strømmen en stikkontakt som er korrekt installert og riktig jordnet.
- Sørg for at strømspenningen på strømuttaket samsvarer med maskinens merkede spenning.
- Strømpluggen må passe til stikkontakten.
- Ikke bruk flerbrukspluggen eller stikkontakter som skjøteledning.
- Ikke koble til eller dra ut støpselet med våte hender.
- Når du drar ut støpselet, hold støpselet godt og trekk det rett ut. Ikke dra i strømledningen med makt.
- Hvis strømledningen er skadet eller har tegn på å være ødelagt, må en spesialtilpasset strømledning velges eller kjøpes fra produsenten eller servicesenteret for utskifting.

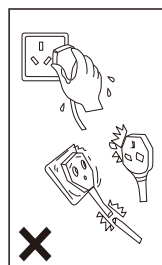

⚠ ADVARSEL

1. Denne maskinen må være skikkelig jordnet. Hvis det oppstår kortslutning, kan jording redusere faren for elektrisk støt.
2. Vaskemaskinen skal drives på en krets som er adskilt fra andre elektriske apparater. Hvis ikke kan strømvernet løse ut eller sikringen brenne ut.

Operasjoner

MERK

Sørg for at maskinen er installert riktig før bruk.

Før du vasker klær for første gang, må du kjøre en full syklus uten klær.

For å gjøre dette:



1. Koble til strømkilde og vann.
2. Tilsett litt vaskemiddel (ca. 10 g) i skuffen og lukk den.
3. Trykk på  **På/Av**-knappen.
4. Vri knotten til programmet "Eco 40-60" .
5. Trykk for  å **Start/Pause** drift.

Dette vil fjerne eventuelt vann fra produsentens testkjøring som er igjen i maskinen.

■ Sorter klær

Les denne anbefalingen nøye for å unngå problemer med vaskemaskinen og skader på klær.


1. Ikke fyll klær utover maskinens nominelle kapasitet.
2. Sorter tøyet etter farge og etter vedlikeholdsetikett. De fleste plagg har en vedlikeholdsetikett i kragen eller sidesømmen.
3. Sørg for at alle lommer er tomme. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders osv.) kan forårsake skade på klær og komponenter i maskinen.
4. Lukk alle glidelåser og fest kroker før vask.
5. Klær som skal vaskes bør sorteres etter farge. Mørke klær bør ikke vaskes sammen med lyse klær.
6. Sterkt tilsmussede områder og flekker bør forbehandles med flytende vaskemiddel, flekkfjerner osv.
7. Vend klær som loer lett og har ulloverflate før du legger dem i maskinen.

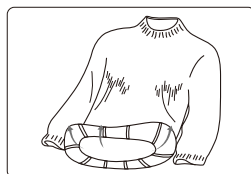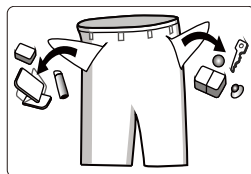

MERK: Sørg for at ingen klær sitter fast mellom døren og pakningen.

■ Tilsett vaskemiddel

- Trekk ut vaskemiddelsskuffen.
- Tilsett flytende vaskemiddel eller pulver i rom 1.
- Tilsett tøymykner i rom 2.
- Tilsett desinfeksjonsmiddel i rom 3.

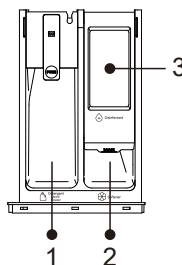

Operasjoner


- Velg riktig type vaskemiddel for de forskjellige vasketemperaturene for å oppnå best mulig vaskeeffekt med mindre vann- og energiforbruk.
- Mengden vaskemiddel/tøymykner som brukes, skal kun tilsettes én gang om gangen. Se produsentens instruksjoner for dosering av vaskemiddel/tøymykner.
- For mye vaskemiddel vil produsere mye skum, lett renne over og påvirke oppløsningen, noe som fører til vanskeligheter med skylling.


MERK

1. Ved første gangs bruk av flytende vaskemiddel og automatisk doseringsfunksjon, bruk programmet "Express 15'/30'" for å rengjøre trommelen.
2. Det er normalt at litt flytende vaskemiddel renner inn i vannboksen når du trekker ut den flytende vaskemiddelboksen. Unngå å trekke ut boksen ofte for å redusere forbruket av flytende vaskemiddel.
3. Mengden tøymykner henvises til i brukerveiledningen. Overdreven mengde tøymykner kan ødelegge kunstfiber.
4. Væsknivået må ikke overstige MAX-merket på distributørboksen.
5. Tykk tøymykner eller blekemiddel bør fortynnes først, og deretter helles i distributørboksen.

Operasjoner

■ Vasketeknikker

- ① Koble til inntaksslangen og slå på kranen 
- ② Sett inn strømpluggen 
- ③ Plasser avløpslangen 
- ④ Åpne døren, legg i klær og lukk den; legg vaskemiddel i vaskemiddelboksen og lukk boksen;

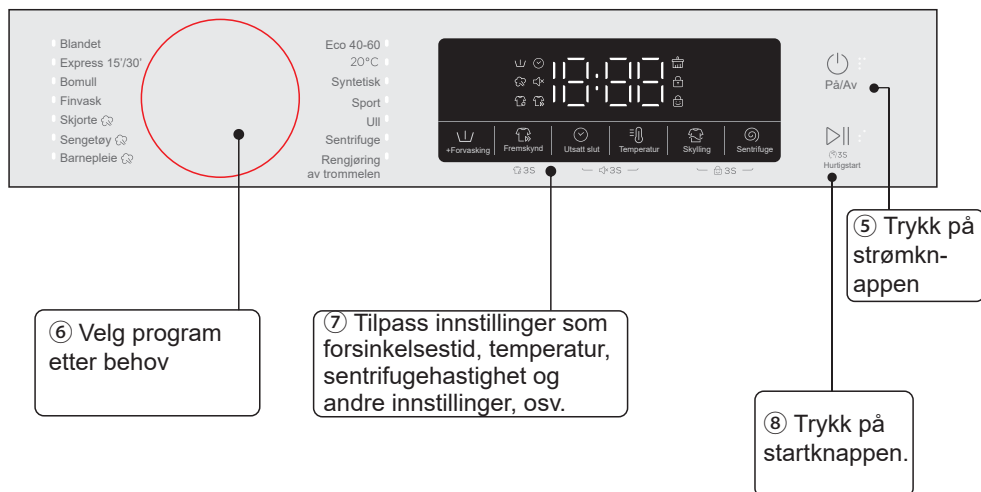


- Trykk på **På/Av** for å slå på vaskemaskinen.
 - Drei syklusbryteren for å velge en syklus.
 - Endre syklusinnstillingene (Temperatur og sentrifugehastighet, osv.) etter behov.
 - Still inn forsinket slutt hvis du vil at vaskeprogrammet skal avsluttes på ønsket tidspunkt.
 - Trykk **Start / Pause**.
- For å endre **Start/Pause** syklus under drift
- Trykk på **Start/Pause** for å stoppe programmet.
 - Velg en annen syklus.
 - Trykk på **Start/Pause** igjen for å starte den nye syklusen.

Operasjoner

Kontrollpanel

* Følgende illustrasjon er et enkelt eksempel på kontrollpanelet til modellen.

Illustrasjonen er kun til referanse. Vennligst se den faktiske effekten.

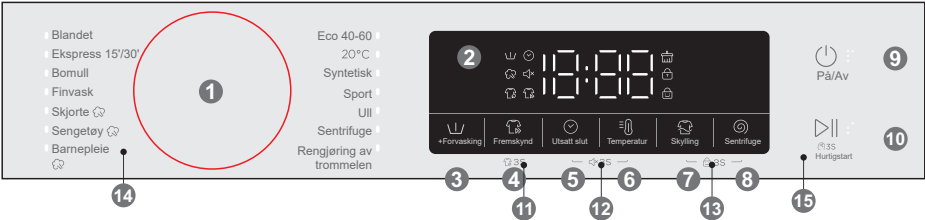

01	Syklusbryter	Vri på bryteren for å velge en syklus.
02	Skjermbilde	Skjermen viser informasjon om gjeldende syklus og estimert gjenværende tid, eller en informasjonskode hvis det oppstår et problem. For spesifikke detaljer om tilsvarende visningsikoner, se delen Innføring i visningsområdet i denne veiledningen.
03	Forvasking	Trykk for å legge til en forvaskprosess før syklusen starter.
04	Fremskynd	Klikk for å slå på denne funksjonen for å redusere programtid etter at den er aktivert (tilgjengelig i noen programmer). Du kan også bytte tiden for Hurtig 15/30 ved å trykke på knappen.
05	Utsatt slut	Trykk på Utsatt slut gjentatte ganger for å bla gjennom tilgjengelige alternativer for utsatt slutt (fra 3 til 24 timer i én times intervaller).
06	Temperatur	Trykk for å endre vanntemperaturen for den valgte syklusen. Det tilgjengelige temperaturområdet avhenger av syklusen. Den valgte temperaturen vises på skjermen.
07	Skylling	Trykk for å velge antall skyllinger. Tilgjengelige skyllingstider avhenger av syklusen. De valgte skyllingstidene vil vises på skjermen.
08	Sentrifuge	Trykk for å endre sentrifugehastigheten for den gjeldende syklusen. Tilgjengelig sentrifugehastighet avhenger av syklusen. Den valgte sentrifugehastigheten vises på skjermen.
09	På/Av	Trykk for å slå vaskemaskinen På/Av. Hvis du slår på vaskemaskinen og ikke bruker den i løpet av 10 minutter, vil den slå seg av automatisk.
10	Start/Pause	Trykk for å starte eller pause driften. Trykk én gang på knappen for å starte en syklus. For å pause driften, trykk på knappen igjen. Du kan endre syklusinnstillinger og alternativer. For å gjenoppta pauset drift, trykk på knappen igjen.

Operasjoner

11	Frisk På  3S	Hold inne Sentrifugering i 3 sekunder for å aktivere denne funksjonen. Etter at vasken er ferdig, vil friskprosessen bli utført automatisk. Under prosessen, klikk på start- og stopp-knappen for å avslutte operasjonen. Når Frisk På er aktivert, lyser indikatoren "  3S" opp.
12	Lyd Av  3S	Du kan slå på eller av lyden på syklusbryteren og alle knappene. For å slå lyden av eller på, trykk og hold Utsatt slut og Temperatur samtidig i 3 sekunder. Når lyden er av, lyser indikatoren.
13	Barnesikring 	For å hindre ulykker med barn, låser Barnesikringen alle knapper unntatt  På/Av . For å aktivere eller deaktivere barnelåsfunksjonen, trykk og hold inne Skylling og Sentrifuge samtidig i 3 sekunder. Når Barnesikringen er aktivert, lyser  indikatoren.
14	Ikon for dampvask 	Hvis dette ikonet alltid er opplyst, betyr det at dampvask-funksjonen er aktivert. På grunn av ulike konfigurasjoner på modellene, har noen modeller ikke denne konfigurasjonen. Se den faktiske modellen for detaljer. Dampvask åpnes kun når vanntemperaturen er valgt til 30 °C eller høyere.
15	Hurtigstart  3S	Hold inne Start / Pause-knappen i 3 sekunder for å gå inn i Bland-programmet.

Merk:

Sjekk opptellingsmodusen: Trykk og hold temperaturknappen i 3 sekunder i driftstilstand for å vise opptellingen, og trykk en hvilken som helst knapp for å avslutte.

Guide til vaskesykluser

Syklus	Egnede tekstiler for vask	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri sentrifugering (o/min)	Anbefalt maksimal vaskekapasitet (kg)
Blandet	For blandet last bestående av bomull og syntetisk.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Express 15'/30'	For vask av klær som ikke er skitne, sommerklær som er lette og tynne, eller nye klær (Trykk på Sentrifugering Øk-tasten for å endre tiden for hurtigvask.)	(--)	0/400/800/1400	2
Bomull	For bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær eller skjorter.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Finvask	For skjøre stoffer, BH-er, undertøy (silke) og andre plagg som kun kan vaskes for hånd. For best resultat anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.	(--)/30/40	0/400/800	2
Skjorte	Dette programmet brukes til å rengjøre skjorter.	(--)/30/40	0/400/800	2
Sengetøy	Denne prosedyren er egnet for å vaske tynne klær. Jeans, sengetøy, osv.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Barnepleie	Dette programmet brukes til å rengjøre barneklær.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	For rengjøring av normalt skitne bomullsplagg som er deklart vaskbare ved 40°C eller 60°C, sammen i samme syklus.	40	1400	9
20°C	Ny spesialprosedyre i henhold til europeiske standarder, brukt for å vaske skånsomme klær. Temperaturen kan bare velges til 20°C for å beskytte klærne.	20	0/400/800/1400	5
Syntetisk	Dette programmet brukes til å rengjøre syntetiske tekstiler.	(--)/30/40	0/400/800	4
Sport	Dette programmet brukes til å rengjøre sportsklær.	(--)/30/40	0/400/800	3

Guide til vaskesykluser


Syklus	Egnede tekstiler for vask	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri sentrifugering (o/min)	Anbefalt maksimal vaskekapasitet (kg)
Ull	Dette programmet brukes til å rengjøre ulltekstiler.	(--)/30/40	0/400/800	2
Sentrifuge	For kun sentrifugering av klær.	(--)	0/400/800/1400	9
Rengjøring av trommelen	Rengjør trommelen ved å fjerne smuss og bakterier fra den. Sørg for at trommelen er tom. Ikke bruk rengjøringsmidler når du rengjør trommelen.	60/90	0/400/800	0

😊 Påminnelse

- For lett skitne klær kan vasketid og ytelse for hver vaskesyklus kontrolleres godt. Men for svært skitne klær kan du redusere vaskemengden eller velge en syklus med lengre driftstid i henhold til de faktiske forholdene.
- Noen maskinsykluser har funksjonen for vektmåling av tekstiler. Når denne funksjonen er aktivert, vil lyset på visningsområdet blinke, og tiden på visningsområdet stopper. Maskinen vil vise den nødvendige driftstiden igjen etter å ha veid tekstilene i 2-3 minutter.
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med en ubalansebeskyttelsesfunksjon som lar den omfordele og løse klærne flere ganger, noe som kan føre til lengre vasketid. Dette er normalt.
- Ikke rør maskinen under tørkeprogrammet for å unngå forbrenning! (Passer for tørketromler)

Innføring i visningsområdet

Følgende bilde er et enkelt eksempel på visningsområdet. Vennligst merk at det kun er til referanse, og at de faktiske produktene kan variere.

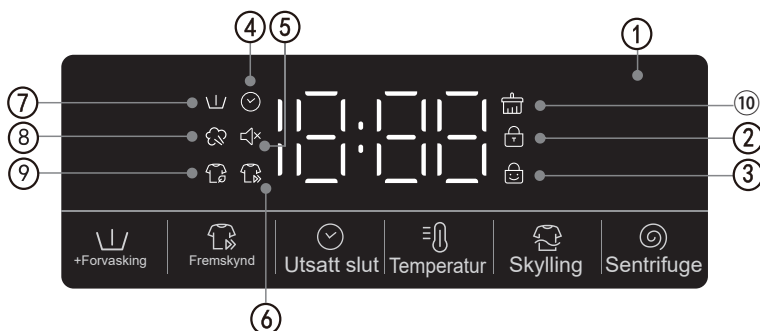

① Visningsområde

Viser forsinkelsestid, gjenværende tid, advarselsinformasjon osv.

③ Barnelås

Hvis ikonet lyser, betyr det at syklusen er låst. Ethvert forsøk på å endre syklusen vil være ugyldig.

⑤ Lyd av

Når dette ikonet lyser, er dempefunksjonen aktivert og alle taster vil være dempet.

⑦ Forvask

Når dette ikonet lyser, betyr det at forvaskfunksjonen er aktivert. Det betyr at en innledende vaskesekvens legges til før syklusen starter (ikke alle sykluser).

⑨ Frisk på

Frisk på: Når dette ikonet lyser, betyr det at friskfunksjonen er aktivert. Maskinen vil kjøre automatisk etter at vasken er ferdig

② Dørlås

Hvis døren ikke er lukket eller låst riktig, vil ikonet ikke lyse. Hvis døren er riktig låst, vil ikonet alltid lyse.

④ Utsatt Slut

Hvis ikonet blinker, betyr det at forsinkelsesfunksjonen er aktivert. Når forsinkelsestiden er over, vil den valgte vaskesyklusen være helt stoppet.

⑥ Fremskynd

Når dette ikonet lyser, betyr det at Fremskynd-funktionen er aktivert, og vasketiden vil bli forkortet.

⑧ Dampvask

Hvis dette ikonet alltid er opplyst, betyr det at dampvask-funksjonen er aktivert.

⑩ Ren

Når dette ikonet lyser, må du kjøre "Trommelrengjøring"-programmet for å rense maskinen, og samtidig rense dreneringspumpen, inntaksventilen, vannboksen, maskinkroppen og andre komponenter. Etter å ha kjørt "Trommelrengjøring"-programmet, slukkes dette ikonet. Hvis "Trommelrengjøring"-programmet ikke kjøres, slukkes dette ikonet automatisk under neste vaskesyklus

Merk: På grunn av forskjeller i maskinkonfigurasjon er visningsområdet kun til referanse, og de faktiske produktene kan variere.

Operasjoner

■ Introduksjon til andre funksjoner

Åpne nødutløsningsdøren (ikke aktuelt for noen modeller)


■ Hvis du ønsker å ta ut klærne når det er langvarig strømbrytning, sørg for at vannstanden i trommelen er under sikker nivå, at temperaturen er under 40°C, og at den indre trommelen ikke roterer. Løsne avløpsslangen og senk den. Sett slangen tilbake etter at vannet har rent ut;

■ Åpne avløpspumpedekselet nederst til høyre på forsiden. Trekk lett ned stangen, og når du hører en lett lyd, åpner du døren og tar ut eller legger inn klærne;

■ Skiftet regnpumpedeksel;

■ Denne metoden kan kun brukes i nødstilfeller.

Nødsnor

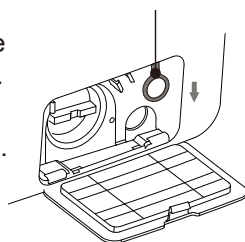

Automatisk dosering (ikke aktuelt i noen modeller).

■ Denne maskinen kan automatisk dosere vaskemiddelet. Hvis du vil bruke pulvervaskemiddel manuelt, vennligst slå av kombinasjonsknappen for å stoppe denne funksjonen;

■ Når du starter maskinen, hvis indikatorlampen viser full, betyr det at vaskemiddelet er rikelig. Når vasken er ferdig, hvis det kun er én strek igjen på lyset, og det vises "□□□□" for service tid, betyr det at vaskemiddelet er tomt, og du må legge til mer.

■ Før vask kan du legge vaskemiddelet i vaskemiddelboksen. Maskinen vil da automatisk dosere vaskemiddelet basert på klærnes vekt under vasken.

■ Se prosess tabellen for mer informasjon om standardtilstanden for denne funksjonen.

Fortsettelsesfunksjon

■ Denne maskinen har fortsettelsesfunksjon ved strømbrytning. Hvis det oppstår strømbrytning eller løs plugg under drift, vil maskinen huske arbeidsstatusen og fortsette å fungere når strømmen er tilbake.

Hukommelsesfunksjon (ikke aktuelt i noen modeller)

■ Denne maskinen kan huske den siste arbeidsprosessen automatisk.

Når du slår på maskinen igjen, husker den vaskesyklusen og innstillingene du brukte forrige gang (det betyr at hele arbeidsprosessen til den siste vasken vil være valgt som standard når maskinen starter)

Operasjoner

Ubalansebeskyttelse

- Når maskinen er klar til å sentrifugere, kan den bruke flere forsøk på å balansere klærne på grunn av stor ubalanse.
- Hvis klærne fortsatt er ubalanserte i trommelen etter dette, kan sentrifugehastigheten reduseres for å unngå store vibrasjoner.
- Hvis det ikke er nok klær i maskinen, kan maskinen avstå fra å sentrifugere på grunn av ubalansebeskyttelsen. I så fall bør du legge til flere klær i maskinen for å få den til å sentrifugere.

Sprayfunksjon (ikke aktuelt i noen modeller)

- Denne maskinen bruker automatisk vaskemiddeldoseringsteknologi; vann vil strømme fra vaskemiddelskuffen for å levere vaskemiddel til den indre trommelen. Det vil også spraye vann på glasset i observasjonsvinduet, noe som gir bedre effekt for å rense skum og flekker på klærne og vinduet. Dette gjør vaskeprosessen renere og skaper et effektivt, vannbesparende og rent vaskemiljø!

Trommellampe (ikke aktuelt i noen modeller)

- I begynnelsen av programmet, på slutten av programmet og i pausemodus lyser lampen i vaskemaskinsylindren. Du kan observere situasjonen til klærne i vaskemaskinen og oppleve gleden av smart klesvask.

Merk: På grunn av produktmodelloppgraderinger kan funksjonskonfigurasjonen være annerledes enn denne beskrivelsen. Vennligst bruk funksjonene til den faktiske modellen som standard!

Vedlikehold

Riktig vedlikehold på vaskemaskinen kan forlenge levetiden.



ADVARSEL

Før du starter vedlikeholdet, trekk ut strømkontakten eller koble fra strømmen og lukk kranen.

■ Rengjøring av innvendig trommel

Rust som er igjen i trommelen fra metallgjenstander skal fjernes umiddelbart med klorfritt vaskemiddel. Bruk aldri stållull.

■ Rengjøring av overflaten

1. Hvis det er noe vann som renner over, bruk en tørr klut til å tørke det opp umiddelbart.

Ingen skarpe gjenstander er tillatt å treffe vaskemaskinen.

2. Overflaten kan rengjøres med fortynnet, ikke-slipende, nøytralt vaskemiddel om nødvendig.

Vedlikehold


* Hold vaskemaskinen ren for å forhindre redusert ytelse og for å bevare levetiden.

* Før du rengjør innsiden av vaskemaskinen, trekk ut strømkabelen for å unngå fare for elektrisk støt.

Rengjøring



Overflaten på vaskemaskinen

Bruk en myk klut med et ikke-slipende husholdningsvaskemiddel. Ikke sprøyt vann på vaskemaskinen.

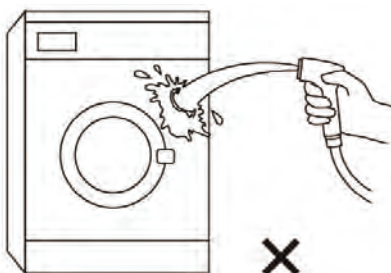

Filter for netting

Rengjør nettingfilteret i vannslangen én eller to ganger i året.

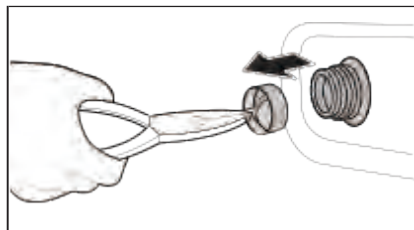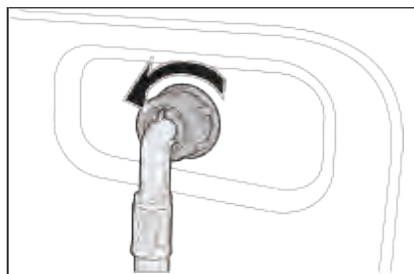


1. Slå av vaskemaskinen og trekk ut strømkabelen.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne og koble fra vannslangen fra baksiden av vaskemaskinen.
Dekk slangen med en klut for å hindre at vannet spruter ut.
4. Bruk tang for å trekke ut nettingfilteret fra inntaksventilen.
5. Dypp nettingfilteret dypt i vann slik at gjengede koblingen også er nedsenket.
6. Tørk nettingfilteret helt i skyggen.
7. Sett nettingfilteret tilbake i inntaksventilen, og koble vannslangen til inntaksventilen igjen.
8. Åpne vannkranen.

Vedlikehold


Søppelfilter

Det anbefales å rengjøre søppelfilteret 5–6 ganger i året for å forhindre at det tetter seg.


Rengjøring av avløpspumpen

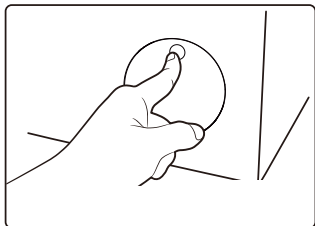


1. Trykk forsiktig for å åpne beskyttelsesdekselet til dreneringspumpen.

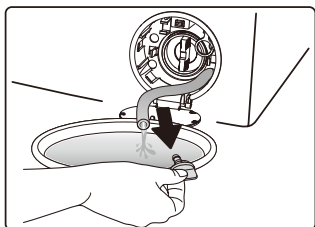

2. Ta ut nødavløpsrøret fra det faste stedet, trekk ut pluggen til nødavløpsrøret, tøm det gjenværende vannet, og sett det tilbake etter at dreneringen er fullført.

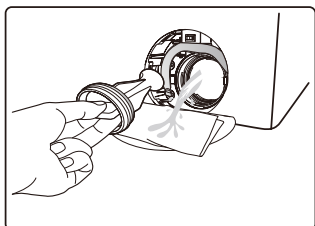

3. Skru sakte av dekselet til dreneringspumpen, fjern klesrester fra dreneringspumpen, og rengjør det grundig til bladene kan rotere fritt;

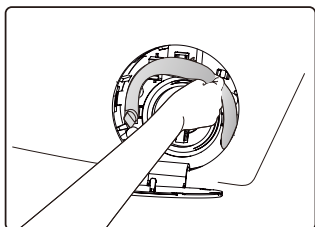

4. Sett på plass dekselet til dreneringspumpen og stram det, hold knotten vertikal, fest nødavløpsrøret tilbake på plass, og installer dekselet til dreneringspumpen.


! • Sørg for at filterknotten er ordentlig lukket etter rengjøring av filteret.

Ellers kan dette forårsake lekkasje.

• Sørg for at filteret er satt ordentlig på plass etter rengjøring. Ellers kan dette forårsake driftsfeil eller lekkasje.

Vedlikehold


Vaskemiddelskuff

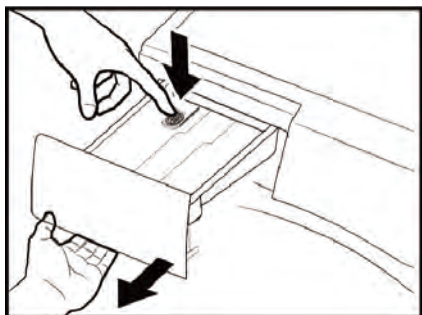

1. Hold nede utløerspaken på innsiden av skuffen, og skyv skuffen åpen.
2. Fjern veiledningen for flytende vaskemiddel fra skuffen.



3. Rengjør skuffkomponentene i rennende vann med en myk børste.

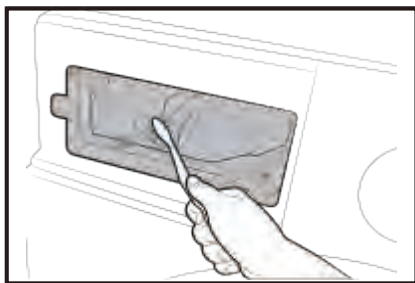

4. Rengjør skuffen med en myk børste.
5. Sett veiledningen for flytende vaskemiddel tilbake i skuffen.
6. Skyv skuffen innover for å lukke den.

! MERK:

For å fjerne gjenværende vaskemiddel, utfør Skylling + sentrifugering-programmet med trommelen tom.

Vedlikehold

Innsiden av døren

Tørk av gummipakningen og fjern fremmedlegemer.



Vasketrommelen

- Hvis du bor i et område med hardt vann, kan det stadig bygge seg opp kalk i steder som ikke er synlige og derfor ikke lett kan fjernes.
- Over tid kan kalkopphopning tette apparater, og hvis det ikke holdes i sjakk, kan disse måtte byttes ut.
Selv om vasketrommelen er laget av rustfritt stål, kan små metallartikler (binders, sikkerhetsnåler) som er igjen i trommelen forårsake rustflekker.
- Vasketrommelen bør rengjøres fra tid til annen.
- Hvis du bruker avkalkingsmidler, fargestoffer eller blekemidler, må du forsikre deg om at de er egnet for bruk i vaskemaskin.
- * Avkalkingsmidler kan inneholde kjemikalier som kan skade deler av vaskemaskinen.
- * Fjern eventuelle flekker med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål.
- * Bruk aldri stålull.

Gjenoppretting fra frysing

Vaskemaskinen kan fryse når det blir kaldere enn 0 °C.

1. Slå av vaskemaskinen og trekk ut strømkabelen.
2. Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Koble fra vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i trommelen og la det stå i omtrent 10 minutter.
5. Koble til vannslangen igjen til vannkranen.

MERK:

Hvis vaskemaskinen fortsatt ikke fungerer normalt, gjenta de ovennevnte trinnene til den fungerer normalt.

Ved langvarig ubruk

Unngå å la vaskemaskinen stå ubrukt over lengre tid. I slike tilfeller, tøm vaskemaskinen og trekk ut strømkabelen.

1. Vri **Programvelgeren** til **Express 15'/30'**
2. Tøm trommelen, og trykk på **Start/Pause**.
3. Når syklusen er ferdig, lukk vannkranen og koble fra vannslangen.
4. Slå av vaskemaskinen og trekk ut strømkabelen.
5. Åpne døren for å la luft sirkulere gjennom trommelen.

PROBLEMER

LØSNINGER

Det er noe gjenværende vann i maskinen



Dette er normalt og skyldes vanntester utført på fabrikken.

Vaskemaskinen starter ikke



Sjekk om strømpluggen er satt skikkelig inn.
Sjekk om kranen er åpen.
Sjekk om knappen "Strøm" er trykket.
Sjekk om knappen "Start/Pause" er trykket.
Sjekk om forsinkelsesfunksjonen er aktivert.

Vannlekkasje



Sjekk og fest inntaksslangen.
Rens avløpsslangen og be en spesialist reparere den ved behov.

Unormale lyder og sterke vibrasjoner



Sjekk om transportboltene er fjernet.
Sjekk om de justerbare føttene er i vater.
Sjekk om vaskemaskinen er installert på et solid og plant gulv.
Sjekk om det er noen hårnåler eller metallgjenstander inni.

Vaskeytelsen er ikke tilfredsstillende



Velg en passende prosedyre.
Tilsett riktig mengde vaskemiddel i henhold til instruksjonene på vaskemiddelpakken.

Maskinen reagerer ikke etter at knappene er trykket på



Sjekk om "Barnesikring"-funksjonen er aktivert.
Trykk først på knappen "Start/Pause" og deretter på andre knapper.

Faktisk driftstid for prosedyrene stemmer ikke med tiden som vises på skjermen



Sjekk om klærne i trommelen er jevnt fordelt.
Sjekk om vannet renner ut eller flyter inn skikkelig.

Vaskemaskinen fylles mens den tømmer vann



Sjekk om maks høyde på avløpsslangen er lavere enn 65 cm.
Sjekk om avløpsslangen er nedsenket.

feilretting

SKJERMBILDE	BETYR	LØSNINGER
E 1	Maskinen fylles over tid	Sjekk om kranen er åpen. Sjekk om vanntrykket er for lavt. Sjekk om inntaksslangen er blokkert.
E 2	Vannutløpet tar for lang tid	Sjekk om avløpsspumpen er blokkert. Kontakt en tekniker ved behov.
E 3	Dørlåsen er ødelagt	Lukk døren ordentlig igjen. Sjekk om klærne sitter fast mellom døren og pakningen. Kontakt en tekniker ved behov.
E 4	Vann har overfylt	Vannet fylles automatisk til vannivået er passende for vaskeprosedyren. Kontakt en tekniker ved behov.
E 5	Den elektriske motoren er ødelagt	Vennligst kontakt en tekniker.
E 6	Varmeelementet fungerer ikke	Vennligst kontakt en tekniker.
E 7	Det er en feil på temperatursensoren	Vennligst kontakt en tekniker.
E 8	Programvaren/maskinvaren på hovedkortet og frekvensomformerer stemmer ikke overens	Vennligst kontakt en tekniker.
E 9	Kommunikasjonsfeil	Vennligst kontakt en tekniker.
E 10	Omformerfeil	Vennligst kontakt en tekniker.
EP	Driftssyklusen stemmer ikke overens med syklusen som knappen peker på.	Vri syklusbryteren til syklusen som tilsvarer den pågående prosedyren.

Merk:

Vennligst henvis til den faktisk kjøpte modellen for feilvisning her.

Ulike modeller har forskjellige feilvisninger.

Vedlegg

■ Stell og Vedlikehold av Tekstiler

	Motstandsdyktig materiale		Stryketørt på maks 100°C
	Finvask stoff		Ikke stryketørt
	Kan vaskes ved 90°C		Kan renses med alle løsemidler
	Kan vaskes ved 60°C		Rens kun med perklorid, lettbensin, ren sprit eller R113
	Kan vaskes ved 40°C		Rens kun med flybensin, ren sprit eller R113
	Kan vaskes ved 30°C		Må ikke renses
	Kan håndvaskes		Tørkes flatt
	Kun kjemisk rens		Kan henges til tørk
	Kan blekes i kaldt vann		Tørkes på kleshenger
	Må ikke blekes		Tørketrommel, normal varme
	Stryketørt på maks 200°C		Tørketrommel, redusert varme
	Stryketørt på maks 150°C		Må ikke tørketromles

■ Elektrisk advarsel

For å unngå brann, elektrisk støt og andre ulykker, vennligst husk følgende påminnelser:

- Kun den spenningen som er angitt på strømetiketten kan brukes. Hvis du ikke er sikker på spenningen i hjemmet ditt, vennligst kontakt ditt lokale kraftselskap.
- Når du bruker oppvarmingsfunksjonen, vil maksimal strøm gjennom vaskemaskinen nå 10 A. Sørg derfor for at strømenhetene (strømstyrke, spenning og kabler) kan oppfylle maskinens normale belastningskrav.
- Beskytt strømkabelen riktig. Strømkabelen skal være godt festet slik at den ikke snubler eller blir skadet. Spesiell oppmerksomhet må gis til plasseringen av pluggen.
- Ikke overbelast veggmonterte stikkontakter eller forleng ledninger.

Overbelastning av ledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke trekk ut støpselet med våte hender.

- For å sikre din sikkerhet, skal strømpluggen settes inn i en jordet stikkontakt. Sjekk nøye og sørg for at stikkontakten er riktig og pålitelig jordet.

Vedlegg

■ Beskytt miljøet

- Vaskemaskinen er laget av resirkulerbare materialer. Hvis du bestemmer deg for å kaste denne vaskemaskinen, vennligst følg de lokale avfallsreguleringene. Kutt av strømkabelen slik at vaskemaskinen ikke kan kobles til strøm. Fjern døren slik at kjæledyr og barn ikke kan bli fanget inne i vaskemaskinen.
- Ikke overskrid vaskemiddelmengdene som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsprodukter og blekemiddel før vaskesyklusen kun når det er strengt nødvendig.
- Spar vann og strøm ved kun å vaske full last (nøyaktig mengde avhenger av det valgte programmet).
- Riktig kassering av dette produktet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere ditt brukte apparat, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

⚠ MERK:

1. Energieffektivitetsklassifiseringen ble testet under "Eco 40-60"-prosedyren.
2. Skann QR-koden på energietiketten for mer produktinformasjon.
3. Når vaskemaskinen gir feilkoder, må du kontakte vårt ettermarkedsteam for reparasjon. Vi er ikke ansvarlige for problemer forårsaket av uautorisert reparasjon.
4. Hvis du trenger å bestille tilbehør, kan vi sende dem innen 15 virkedager etter forespørselen.
5. For å forbedre ytelsen til hele vaskemaskinen, kan utseende og spesifikasjoner endres uten ytterligere varsel.
6. Displaypanelet vil vise "SLUTT" i 1 minutt etter at syklusen er ferdig.

Produktdata

FP0944WA0NE	Enhet	Eco 40-60			20°C	bomull 90	Ull	Express 15'/30'
		100% belastning	50% belastning	25% belastning				
Nominell kapacitet	kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
varighet	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
energi	kWh/ syklus	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
vann	L/syklus	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Maks temperatur	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Sentrifugehastighet	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Produktdata

Leverandørens navn eller varemerke: TCL

Leverandørens adresse: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kina

Modellbetegnelse: FP0944WA0NE

Generelle produktparametere:

Parameter	Verdi		Parameter	Verdi		
Nominell kapasitet (kg)	9,0		Dimensjoner i cm	Høyde	85	
				Bredde	60	
				Dybde	56	
EEI _w	46,7		Energieffektiv klasse	A		
Vaskeeffektivitet	1,031		Skyllingseffektivitet (g/kg)	5,0		
Energiforbruk i kWh per syklus, basert på Eco 40-60-programmet. Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes.	0,444		Vannforbruk i liter per syklus, basert på Eco 40-60-programmet. Faktisk vannforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og vannets hardhet.		50	
Maksimal temperatur inne i tekstilene som behandles (°C)	Nominell kapasitet	34	Gjenværende fuktighetsinnhold (%)	53,9	Nominell kapasitet	53,90
	Halv	28			Halv	53,90
	Kvart	23			Kvart	53,90

Produktdata

Sentrifugehastighet (rpm)	Nominell kapasitet	1400	Sentrifugeeffektivitetsklasse	B
	Halv	1400		
	Kvart	1400		
Programvarighet (h:min)	Nominell kapasitet	3:48	Type	frittstående
	Halv	2:54		
	Kvart	2:54		
Luftbåren akustisk støyutslipp under sentrifugering (dB(A) re 1 pW)	72		Luftbåren akustisk støyutslipp-klasse (sentrifugering)	A
Hvilemodus (W)	0,50		Standbymodus (W)	-
Forsinket start (W) (hvis aktuelt)	4,00		Nettverkstandby (W) (hvis aktuelt)	-

Minste varighet på garantien som tilbys av leverandøren: 24 måneder

Dette produktet er designet for å frigjøre sølvioner under vaskeprogrammet	NEI
--	-----

Produktdata

PARAMETER	ENHET	VERDI
Nominell kapasitet for Eco 40-60-programmet, ved 0,5 kg-intervaller (c)	kg	9,0
Energiforbruk i Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet ($E_{W,full}$)	kWh/syklus	0,756
Energiforbruk i Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet ($E_{W,1/2}$)	kWh/syklus	0,425
Energiforbruk i Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet ($E_{W,1/4}$)	kWh/syklus	0,190
Vektet energiforbruk i Eco 40-60-programmet (E_W)	kWh/syklus	0,444
Standard energiforbruk i Eco 40-60-programmet (SCE_W)	kWh/syklus	0,951
Energieffektivitetsindeks (EEL_W)	-	46,7
Vannforbruk i Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet ($W_{W,full}$)	L/syklus	64,0
Vannforbruk i Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet ($W_{W,1/2}$)	L/syklus	46,0
Vannforbruk i Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet ($W_{W,1/4}$)	L/syklus	40,0
Vektet vannforbruk (W_W)	L/syklus	50
Vaskeeffektivitet i Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitet i Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitet i Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet (I_W)	-	1,031
Skyllingseffektivitet i Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (I_R)	g/kg	5,0
Skyllingseffektivitet i Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet (I_R)	g/kg	5,0
Skyllingseffektivitet i Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet (I_R)	g/kg	5,0

Produktdata

Programvarighet for Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (t_W)	h:min	3:48
Programvarighet for Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet (t_W)	h:min	2:54
Programvarighet for Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet (t_W)	h:min	2:54
Temperaturen som oppnås i minst 5 minutter inne i lasten under Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (T)	°C	34
Temperaturen som oppnås i minst 5 minutter inne i lasten under Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet (T)	°C	28
Temperaturen som oppnås i minst 5 minutter inne i lasten under Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet (T)	°C	23
Sentrifugehastighet i sentrifugefasen for Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (S)	rpm	1400
Sentrifugehastighet i sentrifugefasen for Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet (S)	rpm	1400
Sentrifugehastighet i sentrifugefasen for Eco 40-60-programmet ved kvart nominell kapasitet (S)	rpm	1400
Gjenværende fuktighetsinnhold for Eco 40-60-programmet ved nominell kapasitet (D_{full})	%	53,90
Gjenværende fuktighetsinnhold for Eco 40-60-programmet ved halv nominell kapasitet ($D_{1/2}$)	%	53,90
Gjenværende fuktighetsinnhold for Eco 040-60-programmet ved kvart nominell kapasitet ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vektet gjenværende fuktighetsinnhold (D)	%	53,9
Luftbåren akustisk støyutslipp under Eco 40-60-programmet (sentrifugefase)	dB(A) re 1 pW	72
Strømforbruk i 'av-modus' (P_O)	W	0,50
Strømforbruk i 'standby-modus' (P_{sm})	W	-
Inkluderer 'standbymodus' visning av informasjon?	-	-
Strømforbruk i 'standbymodus' (P_{sm}) under nettverkstandbyforhold (hvis aktuelt)	W	-
Strømforbruk i 'utsatt start' (P_{ds}) (hvis aktuelt)	W	4,00



By service email: www.tcl.com

8C104-002839-A.1