

The TCL logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a black rectangular background.

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen pesukoneesi käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat ovat ohjeellisia, ja ne saattavat poiketa ostamastasi mallista.

PESUKONEEN KÄYTTÖOHJEET

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

A decorative wavy line with a metallic, reflective texture runs horizontally across the bottom of the page.

Sisältö

Tuotteen tekniset tiedot	1
Turvallisuustiedot.....	2
Käyttöohjeet.....	4
Pesukoneesi	5
Asennus.....	6
Toiminnot	10
Huolto	19
Vianratkaisu	25
Liite	27
Tuotetiedote.....	29

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Kiitos, että valitsit TCL-tuotteen. Tämä helppokäyttöinen käyttöopas opastaa sinua pesukoneesi käytössä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Sisältä löydät monia hyödyllisiä vinkkejä pesukoneen asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon.

Moniin tavallisiin ongelmiin löytyy vastauksia vikadiagnoositaulukosta.

Muista kirjata mallin ja sarjanumerot. Ne löytyvät laitteen takapuolelta.

Mallinumero

Sarjanumero

Ostopäivämäärä

Tuotteen tekniset tiedot

Parametri/Kapasiteetti	Invertter-Moottori Sarja
	9,0kg
Mallintaminen	FP0944WA0NE
Jännite	220-240V~/50Hz
Nimellisteho	1900W
Vesipaine	0,05-0,8MPa
Ulkomitat (W*D*H)mm	600*561*850

 HUOM:

- 1. Kaikki käyttöohjeessa olevat kuvat ovat vain skeemakuvia. Ne voivat poiketa ostamasi pesukoneen mallista.
- 2. Oikeat toiminnot ja tiedot perustuvat todelliseen tuotteeseen.

VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen riskiä, noudata seuraavia ohjeita

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen on vaihdettava valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Uusia letkusetiä on käytettävä pesukoneen mukana, vanhoja letkusetiä ei saa käyttää uudelleen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tieto, ellei heille ole annettu valvontaa tai ohjeistusta laitteen käytöstä vastuullisen henkilön toimesta. Lapset tulee valvoa, jotta he eivät koske laitteeseen. (Tämä varoitus ei koske EUROOPAN markkinoita)
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tieto, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeistusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset tulee valvoa puhdistuksen ja huollon aikana. (Tämä varoitus koskee EUROOPAN markkinoita)
- Varmista, että lattiamatto ei estä pesukoneen pohjassa olevien ilmanvaihtoaukkojen aukkoa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää pesukoneen lähelle ilman valvontaa.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksille ja vastaaville tiloille, kuten:
 - Keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - Maatilat
 - Hotellit, motellit ja muut asuin ympäristöt;
 - Bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt;
 - Yhteiset tilat kerrostaloissa tai pesuloissa.
- Varmista, että virtajännite ja taajuus vastaavat pesukoneen vaatimuksia.
- Turvallisuuden varmistamiseksi pistokkeen on oltava maadoitetussa pistorasiassa.
Tarkista huolellisesti, että pistorasia on sopiva ja luotettavasti maadoitettu.
- Älä käytä pistorasiaa, jonka nimellisvirta on pienempi kuin pesukoneen vaatima.
- Älä käytä pesukonetta, jos osia puuttuu tai ne ovat rikki.
- Älä koskaan irrota virtapistoketta märkien käsien kanssa.

Turvallisuustiedot


- Vaihda välittömästi kuluneet virtakaapelit, löysät pistokkeet/virtapistokkeet.
- Irrota pesukone ennen puhdistamista tai korjaamista.
- Tarkista, onko rummussa olevaa vettä tyhjennetty ennen oven avaamista. Älä avaa ovea, jos vettä on näkyvissä.
- Lasin ovi voi olla hyvin kuuma käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana pesukoneesta käytön aikana.
- Varmista, että pätevät teknikko suorittavat veden ja sähkölaitteiden kytkennän valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Ennen laitteen käyttöä kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetusruuvit on poistettava. Muuten pesukone voi vaurioitua vakavasti vaatteiden pesun aikana.
- Syttyviä, räjähdysalttiita tai myrkyllisiä liuottimia ei saa käyttää. Bensiiniä, alkoholia yms. ei saa käyttää pesuaineena. Käytä vain pesukoneelle soveltuvia pesuaineita.
- Varo kuumen veden tyhjentämistä pesukoneesta, jotta vältät palovammat.
- Älä irrota pesukonetta virtajohdosta vetämällä kaapelia. Pistoke tulee aina tarttua tukevasti ja vetää suoraan pistorasiasta.
- Jos vanhaa laitetta ei käytetä enää, suosittelemme, että poistat oven ja katkaiset virtajohdon.
- Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) poissa lasten ulottuvilta.
- Älä kiipeä pesukoneen päälle ja istu sen päälle.
- Lemmikit ja lapset voivat kiivetä koneeseen. Tarkista laite ennen jokaista käyttöä.
- Älä nojaa pesukoneen oveen.

Käyttöohjeet

- Kotitalouksien pesukonetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi sisäänrakennettuna.
- Tämä pesukone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjt. Terävät ja jäykät esineet, kuten kolikot, rintaneulat, ruuvit tai kivet, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita pesukoneelle.
- Muista irrottaa veden ja sähkön syöttö heti pesun jälkeen.
- Pesukonetta ei tule asentaa kylpyhuoneeseen tai erittäin kosteisiin tiloihin, eikä tiloihin, joissa on räjähtäviä tai syövyttäviä kaasuja.
- Ennen ensimmäistä pesua, pesukone tulee käynnistää yhdellä täysimittaisella pesuohjelmalla ilman vaatteita.
- Älä korjaa tai vaihda mitään osaa pesukoneesta, ellei sitä ole erikseen suositeltu käyttäjän korjausohjeissa tai ellet ole varma kyvystäsi korjata laite.
- Mattojen ja teräslangalla varustettujen rintaliivien peseminen on kielletty.
- Älä täytä vettä käsin pesun aikana.
- Ohjelman päätyttyä odota kaksi minuuttia ennen oven avaamista.
- Koneen käsittelyssä kerääntynyt vesi tulee ensin tyhjentää koneesta. Käsittele konetta varovasti. Älä pidä koneen ulkonevista osista nostettaessa. Koneen ovea ei saa käyttää kahvana kuljetuksessa.
- Pesukone, jossa on vain yksi sisäänmenoventtiili, voidaan liittää vain kylmään veteen. Pesukone, jossa on kaksinkertaiset sisäänmenoventtiilit, voidaan liittää kuumaan ja kylmään veteen.

SÄILYTTÄKÄÄ NÄMÄ OHJEET

KONE ON VAIN KOTITALOUKSESSA KÄYTETTÄVÄ

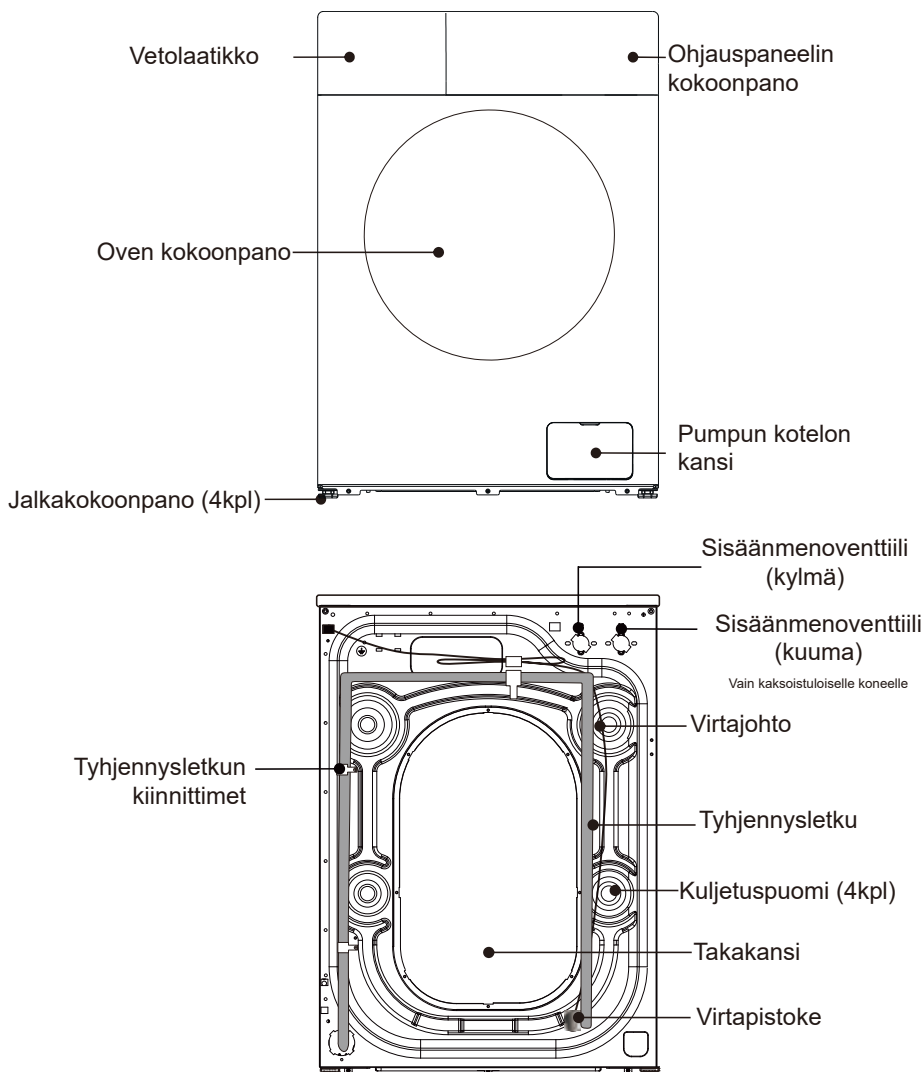

Asennus



Suosittellemme, että uusi pesukone asennetaan pätevän laitteen asentajan toimesta. Jos koet, että sinulla on taidot asentaa pesukone itse, lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta.

■ Tarvittavat työkalut

Saatat tarvita seuraavat työkalut pesukoneen asennukseen:

- Sakset
- Pihdit
- Ruuvimeisseli
- Hanskat
- Avainsarjat

■ Pesukoneen purkaminen

Purkaa pesukoneesi ja tarkista, onko kuljetuksessa tullut vaurioita. Varmista myös, että kaikki pakettikassissa olevat osat (kuten alla on kuvattu) on vastaanotettu. Jos pesukoneessa on vaurioita kuljetuksessa, tai jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota heti yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

*** Jos pesukoneessa ei ole kaksinkertaista sisäänmenoventtiiliä, koneessa ei ole kuuman veden letkua.**

Sisääntuloletku (Asennettavaksi kylmän veden syöttöön)	Kuuman veden sisääntuloletku (Asennettavaksi kuuman veden syöttöön)	Reikien peite (4 kpl) (Käytetään kuljetusruuvien reikien tukkimiseen)	Tyhjennysletkun tukikannatin (Käytetään tyhjennysletkun päänn kiinnittämiseen)	Avainsarjat (1. Käytetään koneen pohjan säätämiseen, 2. Poista koneen kuljetusruuvi koneen takaa)

■ Paikan valinta

Ennen pesukoneen asentamista, valitse seuraavat kriteerit täyttävä paikka:


- Kova, kuiva ja tasainen pinta (jos ei ole tasainen, säädä tasaiseksi seuraavan kuvan "Säädettävä jalka" mukaan).
- Vältä suoraa auringonvaloa.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Ympäristön lämpötila tulisi olla välillä 0-40°C.
- Ympäristön kosteus ei saa ylittää 95% (kun lämpötila on 25°C).
- Pidä kaukana lämmönlähteistä, kuten kivihiilestä tai kaasusta. Varmista, että pesukone ei seiso virtajohdon päällä. Älä asenna pesukonetta matolle.

Asennus


■ Kuljetuspuomien poisto

Ennen pesukoneen käyttöä, kuljetuspuomit on poistettava tämän koneen takaa. Seuraa näitä ohjeita kuljetuspuomien poistamiseksi:


⚠ Säilytä kuljetuspuomit myöhempää käyttöä varten.

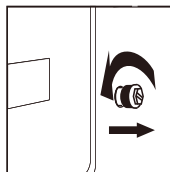

1. Löysää neljä kuljetuspuomia avaimella

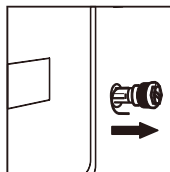



2. Vedä jokainen puomin pää reikiin leveästä osasta läpi. Toista tämä jokaiseen puomiin.

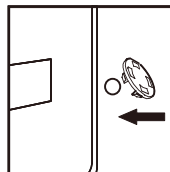





3. Täytä reiät mukana toimitetuilla muovikorkeilla.

■ Pesukoneen tasoittaminen

Asenna tai sijoita pesukone ympäristön lämpötilassa, joka ei ole alle 0°C mutta ei ulkona, sillä se voi vaurioittaa ohjelmointiohjainta.

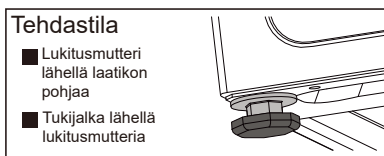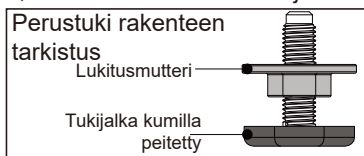

⚠ **Huom:** Asennuksen helpottamiseksi jalat voivat olla tehtaalla lukitsemattomia, varmista, että lukitset kaikki neljä jalkaa ennen tason säätämistä

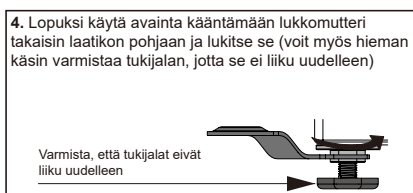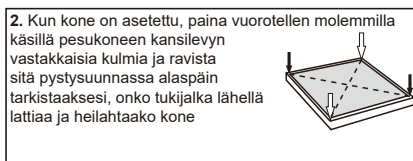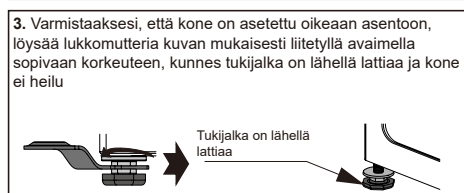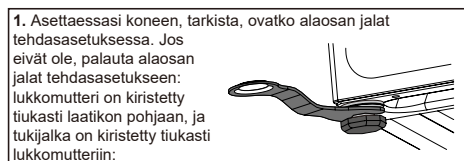

⚠ VAROITUS

1. Pesukoneen tulee olla täydellisesti tasoitettu ja vakaa, kun kaikki neljä tukijalkaa ovat lähellä maata. Laske jalkoja niin paljon kuin mahdollista sen perusteella, että kone on tasoissa.

2. Väärä tason säätö voi aiheuttaa kovaa melua, koneen tärinää, koneen siirtymistä ja muita poikkeavia ilmiöitä.


3. Ilmanvaihtoaukko on suunniteltu koneen pohjalle (estämään tukkeutumista). Asenna pesukone kovalle, sileälle ja liukumattomalle maalle. Älä asenna pesukonetta pehmeille villiteille tai puupinnoille tai erilaisille pöydille ja telineille, jotta vältät tarpeettomat vauriot.

Asennus


Vesiletkun malli saattaa vaihdella mallin mukaan. Noudata ohjeita annetun vesiletkun mukaan.

■ Liitä sisäänmenohalkaisija


Yhteys kierteelliseen vesihanaan

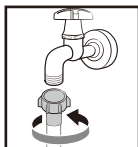

1. Yhdistä vesiletku vesihanaan ja kierrä liitin myötäpäivään kuvan mukaisesti.

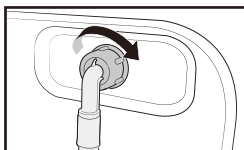


2. Yhdistä vesiletkun toinen pää pesukoneen vesiventtiiliin koneen takana. Kierrä letkua myötäpäivään tiukentaaksesi.

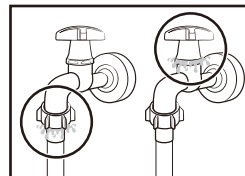


3. Avaa vesihana ja tarkista, ettei liitospisteissä ole vuotoja. Jos vuotoja esiintyy, toista yllä olevat vaiheet.


Yhteys kierteettömään vesihanaan

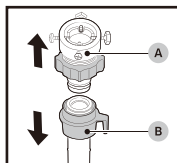


1. Poista **sovitin (A)** vesiletkusta (**B**).

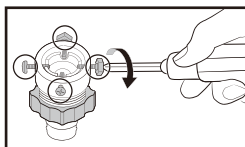


2. Käytä ristipääruuvimeisseliä irrottamaan neljä ruuvia sovitimesta.

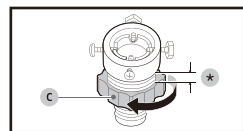

3. Pidä sovitimesta kiinni ja kierrä **osaa (C)** nuolen suuntaan irrottaaksesi sen 5 mm:llä (*).

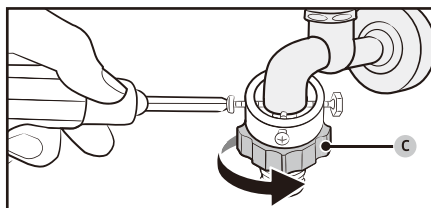

4. Aseta sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit samalla, kun nostat sovitinta.
5. Kierrä **osaa (C)** nuolen suuntaan tiukentaaksesi sen.

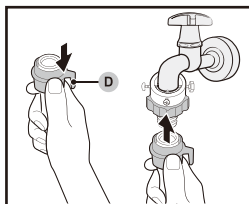

6. Vedä **osaa (D)** vesiletkusta ja yhdistä vesiletku sovittimeen. Vapauta **osaa (D)**. Letku loksauttaa paikalleen sovittimeen.
7. Vesiletkun liittäminen saadaan päätökseen katsomalla kohdat 2 ja 3 "Yhteys kierteelliseen vesihanaan" -osiossa.

Asennus

⚠ HUOM




- Jos letkussa ilmenee vuoto liitoksen jälkeen, toista vaiheet sisäänmenohalkaisijan liittämiseksi.
- Älä taivuta letkua.
- Tarkista sisäänmenohalkaisijan liitos huolellisesti ennen pesukoneen käyttöä joka kerta.

■ Liitä tyhjennysletku

- Tyhjennysletku tulee sijoittaa 65–100 cm korkeuteen lattialta, muuten se voi aiheuttaa huonon vedenpoiston.
- Voit käyttää mukana toimitettua tyhjennysletkun tukikannattajaa tyhjennysletkun kiertämiseksi seinään, seisovaan putkeen tai pesuallasen.
- Varmista, että kaikki letkuliitännät ovat tiukkoja.


⚠ HUOM

- Tyhjennysletkun pää ei saa olla upotettuna veteen, jotta pesukone toimii kunnolla.

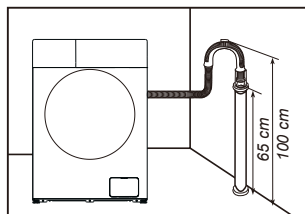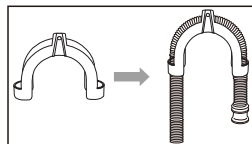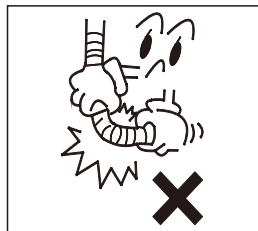

■ Liitä virtajohto

- Koska pesukoneen maksimivirta on 10A, kun käytät sen lämmitystoimintoa, varmista, että kotisi virtalähdejärjestelmä (virta, jännite ja johdot) täyttää sähkölaitteiden normaaliin kuormitukseen liittyvät vaatimukset.
- Liitä virtajohto pistorasiaan, joka on oikein asennettu ja asianmukaisesti maadoitettu.
- Varmista, että voimavirtajännite levylläsi vastaa koneen nimellisjännitettä.
- Virtapistokkeen on oltava yhteensopiva pistorasian kanssa.
- Älä käytä monikäyttöistä pistoketta tai pistorasiaa jatkojohtona.
- Älä liitä ja irrota virtapistoketta märillä käsillä.
- Irrottaessasi virtapistoketta, pidä pistoketta tiukasti ja vedä se suoraan pois pistorasiasta. Älä vedä virtajohtoa väkisin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut tai siinä on merkkejä rikkoutumisesta, valitse tai osta erityinen virtajohto sen valmistajalta tai huoltokeskukselta vaihdettavaksi.

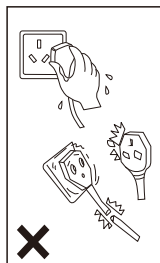

⚠ VAROITUS

1. Tämän koneen tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Jos tapahtuu oikosulku, maadoitus voi vähentää sähköiskun vaaraa.
2. Pesukonetta tulee käyttää erillisessä pihassa muiden sähkölaitteiden kanssa. Muuten virtasuojain saattaa mennä päälle tai sulake voi palamaan.

Toiminnot



Varmista, että kone on asennettu oikein ennen käyttöä.

Ennen kuin peset vaatteita ensimmäistä kertaa, suorita täydellinen pesukierros ilman vaatteita.

Tätä varten:



1. Liitä virtalähde ja vesi.
2. Laita vähän pesuainetta (noin 10 g) vetolaatikkoon ja sulje se.
3. Paina **Päällä/Pois päältä** -painiketta.
4. Kierrä säätönuppi "Eco 40-60" -ohjelmaan.
5. Paina **Käynnistys/Tauko** -painiketta.

Tämä poistaa kaiken valmistajan testauksesta jääneen veden koneesta.

■ Lajittele vaatteet

Lue tämä suositus huolellisesti, jotta vältät pesukoneen ongelmat ja vaatteiden vaurioitumisen.


1. Älä täytä pesukonetta yli sen nimelliskapasiteetin.
2. Lajittele pyykkit värin ja hoito-ohjeen mukaan. Useimmista vaatteista löytyy hoito-ohje tekstiilihoitokyltistä kauluksessa tai sivusaumassa.
3. Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Ulkopuoliset esineet (esim. naulat, kolikot, paperiliittimet ym.) voivat vaurioittaa vaatteita ja koneen osia.
4. Sulje kaikki vetoketjut, kiinnitä hakaset ym. ennen pesua.
5. Vaatteet tulee lajitella värin mukaan. Tummia vaatteita ei saa pestä vaaleiden vaatteiden kanssa erityisesti.
6. Hyvin likaiset alueet, tahrat ym. tulee esikäsitellä nestemäisellä pesuaineella, tahrannoistovalmisteilla ym.
7. Käännä vaatteet, jotka helposti nukkaavat ja ovat villapintaisia, ennen kuin laitat ne koneeseen.

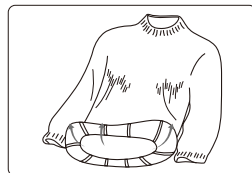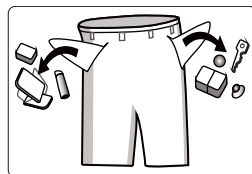

! HUOM: Varmista, ettei mikään vaate ole jäänyt oven ja tiivisteen väliin.

■ Lisää pesuainetta

- Vedä pesuaineen vetolaatikko ulos.
- Lisää nestepesuaine tai pesujauhe osastoon 1.
- Lisää pehmittimet osastoon 2.
- Lisää desinfiointiaine osastoon 3.

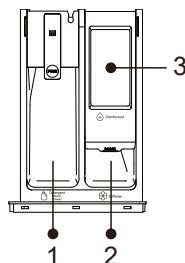

Toiminnot

- Valitse pesuaineen sopiva tyyppi eri pesulämpötiloihin, jotta saat parhaan pesutuloksen vähemmällä vedellä ja energian kulutuksella.
- Pesuainetta/huuhteluainetta tulee lisätä vain kerran kerrallaan. Viittaa valmistajan ohjeisiin pesuaineen/huuhteluaineen annostelussa.
- Liiallinen pesuaine tuottaa runsaasti vaahtoa, joka voi ylitäyttää pesukoneen ja vaikuttaa sen liukenemiseen, mikä aiheuttaa huuhteluvaikeuksia.


HUOM

1. Ensimmäisellä kerralla nestepesuaineen ja automaattisen vapautustoiminnon kanssa suorita "Pika 15'/30" ohjelma pesukoneessa.
2. On normaalia, että pieni määrä nestemäistä pesuainetta virtaa alavesilaatikkoon, kun vedät nestemäisen pesuaineen laatikon ulos. Vältä laatikon vetämistä liian usein, jotta nestemäisen pesuaineen kustannukset pysyvät alhaisina.
3. Huuhteluainetta käytettäessä noudata manuaalin suosituksia. Liiallinen huuhteluaineen käyttö voi vahingoittaa tekokuituja.
4. Nestetaso ei saa ylittää Max-merkintää jakajalaatikossa.
5. Laimentakaa paksu huuhteluaine tai valkaisuaine ensin ja lisää se sitten jakajalaatikkoon.

Toiminnot

■ Pesuvaiheet

- 1 Liitä sisäänmen-ohalkaisija ja avaa hana
- 2 Liitä virtapistoke
- 3 Aseta tyhjennysletku paikoilleen
- 4 Avaa ovi, laita vaatteet sisään ja sulje ovi; laita pesuaine pesuaineen laatikkoon ja sulje laatikko;

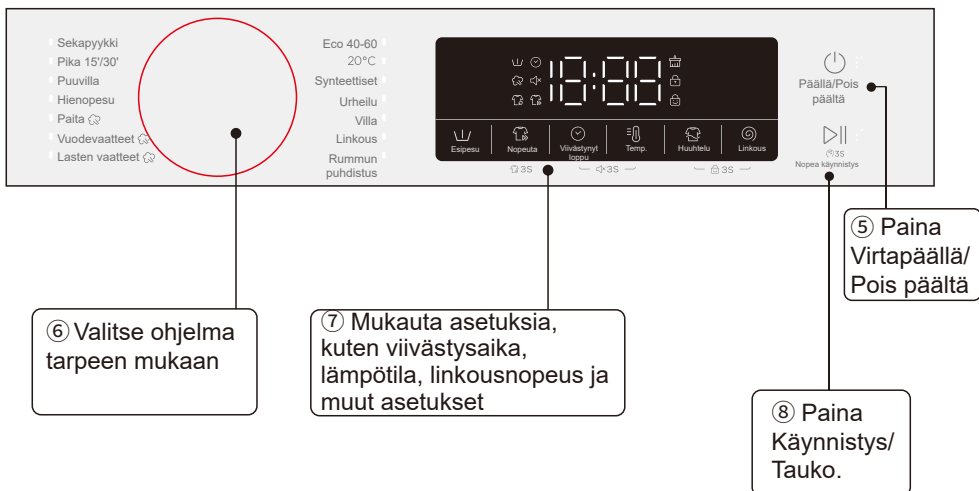

- Paina **⏻ Virtapäällä/Pois päältä** kytkintä kytkeäksesi pesukone päälle.
- Kierrä Ohjelmavalitsin valitaksesi ohjelman.
- Vaihda pesuohjelman asetuksia (Lämpötila ja nopeus jne.) tarvittaessa.
- Aseta Aikaviive, jos haluat ohjelman päättyvän haluamaasi aikaan.
- Paina **▶|| Käynnistys/Tauko**.

Ohjelman vaihto toiminnan aikana


- Paina **▶|| Käynnistys/Tauko** keskeyttääksesi toiminnan.
- Valitse eri ohjelma.
- Paina **▶|| Käynnistys/Tauko** uudelleen aloittaaksesi uuden ohjelman.

Toiminnot

■ Ohjauspaneeli

* Seuraava kuva on yksinkertainen esimerkki mallin ohjauspaneelistä.

Kuva on vain viitteellinen. Katso todellinen vaikutus.

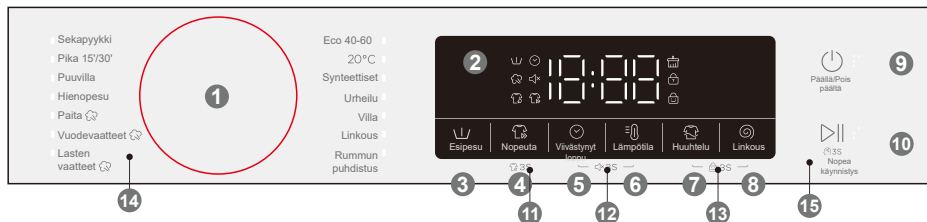

01	Ohjelmavalitsin	Kierrä valitsinta valitaksesi ohjelma.
02	Näytön näyttö	Näyttö näyttää nykyisen ohjelman tiedot ja arvioidun jäljellä olevan ajan, tai virhekoodin, jos ongelma ilmenee. Erityistiedot vastaavista näyttökuvakkeista löydät Tässä oppaassa Näyttöalueen esittely -osiosta.
03	Esipesu	Paina lisätäksesi esipesuprosessin ennen ohjelman aloittamista.
04	Nopea	Paina aktivoidaksesi tämän toiminnon, joka lyhentää ohjelman kestoja sen käynnistämisen jälkeen (jotkut ohjelmat saatavilla). Voit myös säätää Nopeasti 15/30 -aikaa painamalla painiketta.
05	Viivästynyt loppu	Paina Viivästynyt loppu toistuvasti kiertääksesi saatavilla olevat Viivästynyt loppu -vaihtoehdot (3 tunnista 24 tuntiin tunnin välein).
06	Lämpötila	Paina muuttaaksesi veden lämpötilaa nykyiselle ohjelmalle. Saatavilla oleva lämpötila-alue riippuu ohjelmasta. Valittu lämpötila näytetään näytöllä.
07	Huuhtelu	Paina valitaksesi huuhtelukertojen määrän. Saatavilla olevat huuhtelukerrat riippuvat ohjelmasta. Valitut huuhtelukerrat näkyvät näytöllä.
08	Linkous	Paina muuttaaksesi linkousnopeutta nykyiselle ohjelmalle. Saatavilla oleva linkousnopeus riippuu ohjelmasta. Valittu linkousnopeus näytetään näytöllä.
09	Päällä/Pois päältä	Paina kytkeäksesi pesukoneen Päällä/Pois päältä. Jos kytket pesukoneen päälle etkä käytä sitä 10 minuuttiin, se sammuu automaattisesti.

Toiminnot

10	Käynnistys/Tauko 	Paina käynnistääksesi tai keskeyttääksesi toiminnan. Paina painiketta kerran aloittaaksesi ohjelman. Keskeyttääksesi toiminnon, paina painiketta uudelleen. Voit muuttaa ohjelman asetuksia ja valintoja. Jatkaaksesi keskeytettyä toimintoa, paina painiketta uudelleen.
11	Tuore Päällä  3S	Pidä Nopea painiketta 3 sekuntia aktivoidaksesi tämän toiminnon. Kun pyykki on valmis, tuoreusprosessi suoritetaan automaattisesti. Prosessin aikana voit painaa käynnistys- ja pysäytyspainiketta lopettaaksesi toiminnan. Kun Tuore Päällä on aktivoitu, merkkivalo "  3S " syttyy.
12	Äänen Poisto  3S	Voit kytkeä ohjelmavalitsimen ja kaikkien painikkeiden äänen päälle tai pois päältä. Kytkeäksesi äänen päälle tai pois, paina ja pidä Viivästynyt loppu ja Lämpötila-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Kun ääni on pois päältä, merkkivalo syttyy.
13	Lastensuojalukko 	Lastensuojalukko funktio lukitsee kaikki painikkeet, paitsi  Päällä/Pois päältä . Aktivoidaksesi tai poistaaksesi Lastensuojatoiminnon, paina ja pidä samanaikaisesti Huuhtelu ja Linkous 3 sekunnin ajan. Kun lastensuojalukko on aktivoitu, merkkivalo  syttyy.
14	Höyrypesu Ikoni 	Jos tämä kuvake palaa kirkkaana, se tarkoittaa, että Höyrypesu-toiminto on aktivoitu. Eri mallien kokoonpanoista johtuen jotkut mallit eivät sisällä tätä kokoonpanoa, katso todellinen malli. Käyttö höyrypesuohjelmalla on mahdollista vain, kun veden lämpötila on valittu 30°C tai korkeammaksi.
15	Nopea käynnistys  3S	Paina ja pidä Käynnistys/Tauko-painiketta 3 sekuntia päästäksesi Sekapyykki-ohjelmaan.

Huom:

Tarkista laskurin syöttötila: Paina ja pidä lämpötilan painiketta 3 sekuntia käynnissä ollessa tarkastellaksesi laskuria, ja paina mitä tahansa painiketta poistuaksesi.

Pesuohjelman Opas				
Sykli	Pesuun sopivat kankaat	Valinnainen lämpötila (°C)	Valinnainen nopeus (r/min)	Ehdotettu suurin pesukapasiteetti (kg)
Sekapyykki	Sekapyykille, joka koostuu puuvillasta ja synteettisistä materiaaleista.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Pika 15'/30'	Pesu vaatteille, jotka eivät ole kovin liikaisia, kesävaatteet, jotka ovat kevyitä ja ohuita, tai uudet vaatteet (Paina Nopea -painiketta vaihtaaksesi pika-pesuaikaa.)	(--)	0/400/800/1400	2
Puuvilla	Puuvillalle, vuodevaatteille, pöytäliinoille, alusvaatteille, pyyhkeille tai paidoille.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Hienopesu	Herkille kankaille, rintaliiveille, alusvaatteille (silkki) ja muille vain käsin pestäville materiaaleille. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä nestemäistä pesuainetta.	(--)/30/40	0/400/800	2
Paita	Tätä ohjelmaa käytetään kauluspaitojen, farkkujen.	(--)/30/40	0/400/800	2
Vuodevaatteet	Tämä ohjelma on tarkoitettu raskaampien vaatteiden pesemiseen. vuodevaatteiden jne. pesemiseen.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Lasten vaatteet	Tätä ohjelmaa käytetään lasten vaatteiden pesemiseen.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	Normaalisti liikaisille puuvillakappaleille, jotka on ilmoitettu pestäväksi 40 °C tai 60 °C lämpötilassa, yhdessä samassa ohjelmassa.	40	1400	9
20°C	Uusi eurooppalainen erityisohjelma, jota käytetään joidenkin herkempien vaatteiden pesemiseen. Lämpötila voidaan valita vain 20°C:ksi, suojaavia vaatteita varten.	20	0/400/800/1400	5

Pesuohjelman Opas

Sykli	Pesuun sopivat kankaat	Valinnainen lämpötila (°C)	Valinnainen nopeus (r/min)	Ehdotettu suurin pesukapasiteetti (kg)
Synteettiset	Tätä ohjelmaa käytetään synteettisten kankaiden pesemiseen.	(--)/30/40	0/400/800	4
Urheilu	Tätä ohjelmaa käytetään urheiluvaatteiden pesemiseen.	(--)/30/40	0/400/800	3
Villa	Tätä ohjelmaa käytetään villakankaiden pesemiseen.	(--)/30/40	0/400/800	2
Linkous	Pesu vain pyykin linkousta varten.	(--)	0/400/800/1400	9
Rummun puhdistus	Puhdistaa rummun poistamalla likaa ja bakteereja. Varmista, että rumpu on tyhjä. Älä käytä mitään puhdistusaineita rummun puhdistukseen.	60/90	0/400/800	0



Muistutus

- Kevyesti likaisille vaatteille pesuaika ja pesun teho voidaan hallita hyvin. Mutta voimakkaasti likaisille vaatteille voit vähentää pesukuormaa tai valita pidemmän pesuohjelman riippuen todellisesta tilanteesta.
- Joitakin koneen ohjelmia on varustettu kangaspainon tunnistustoiminnolla. Kun kangaspainon tunnistustoiminto on päällä, näyttöalueen valo vilkkuu, ja näyttöalueen aika pysähtyy. Kone näyttää tarvittavan toiminta-ajan 2–3 minuutin jälkeen, kun kangas on punnittu.
- Tässä pesukoneessa on tasapainonsuojatoiminto, joka mahdollistaa vaatteiden uudelleensijoittamisen ja löysäämisen useita kertoja, mikä johtaa pidempään pesuaikaan. Tämä on normaali tilanne.
- Älä kosketa konetta kuivauksen aikana, etteivät vaatteet polta! (Soveltuu kuivausrumpuihin)

Näyttöalueen esittely

Seuraava kuva on yksinkertainen esimerkki näyttöalueesta. Huomioi, että se on annettu vain viitteellisesti, ja todelliset tuotteet saattavat poiketa.



1 Näyttöalue

Näyttää viivästysajan, jäljellä olevan ajan, varoitustiedot jne.

3 Lastensuojalukko

Jos kuvake syttyy, se tarkoittaa, että ohjelma on lukittu. Kaikki yritykset muuttaa ohjelmaa ovat voimassa.

5 Äänen Poisto

Kun tämä kuvake syttyy, mykistystoiminto on päällä ja kaikki näppäimet ovat mykistettyjä.

7 Esipesu

Kun tämä kuvake syttyy, se tarkoittaa, että esipesutoiminto on päällä. Tämä tarkoittaa esipesuprosessin lisäämistä ennen ohjelman aloittamista (ei kaikissa ohjelmissa).

9 Tuore Päällä

Fresh On: Kun tämä kuvake syttyy, se tarkoittaa, että raikastus on päällä. Kone alkaa toimia automaattisesti pyykin pesun jälkeen

2 Oven Lukitus

Jos ovea ei ole suljettu tai se ei ole normaalisti lukittuna, kuvake ei syty. Jos ovi on lukittu normaalisti, kuvake syttyy aina.

4 Viivästynyt Loppu

Jos kuvake vilkkuu, se tarkoittaa, että viivästystoiminto on käynnistetty. Kun viivästysaika päättyy, valittu pesuohjelma pysähtyy kokonaan.

6 Nopea

Kun tämä kuvake syttyy, se tarkoittaa, että Nopea on aktivoitu ja pesuaika lyhenee

8 Höyrypesu

Jos tämä kuvake on aina kirkas, se tarkoittaa, että höyrypesutoiminto on aktivoitu.

10 Puhdistus

Kun tämä kuvake syttyy, sinun tulee suorittaa "Rummun puhdistus" -ohjelma koneesi puhdistamiseksi ja samanaikaisesti puhdistaa tyhjennyspumppu, sisäänottoventtiili, vesilaatikko, runko ja muut osat. "Rummun puhdistus" -ohjelman suorittamisen jälkeen tämä kuvake sammuu. Jos "Rummun puhdistus" -ohjelmaa ei suoriteta, kuvake sammuu automaattisesti seuraavan pesuohjelman aikana

Huom: Koneen kokoonpanon eroista johtuen näyttöalue annetaan vain viitteellisesti, ja todelliset tuotteet saattavat poiketa.

Toiminnot

■ Muiden Toimintojen Esittely

Hätäoven avaaminen (ei sovellu kaikille malleille)


■ Jos haluat ottaa pyykit ulos pitkäaikaisen sähkökatkoksen aikana, varmista, että rummussa olevan veden taso on turvallisella tasolla, lämpötila on alle 40°C eikä sisärumpu pyöri. Irrota sitten tyhjennysletku, laske se alas ja kiinnitä letku takaisin veden valumisen jälkeen;

■ Avaa tyhjennyspumpun kansi etuosassa oikealla puolella, vedä kevyesti varresta, kun kuulet kevyen äänen, avaa ovi ja ota vaatteet ulos tai laita vaatteet sisään;

■ Vaihda tyhjennyspumpun kansi;

■ Tätä menetelmää voi käyttää vain hätätilanteissa.

Hätäavaus
narusta

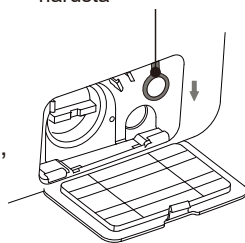

Automaattinen Annostelu (ei sovellu kaikille malleille)

■ Tämä kone voi annostella pyykinpesuaineen automaattisesti. Kun haluat käyttää pesujauhetta itse, kytke yhdistämissä painikkeita pois päältä, jotta tämä toiminto sammuu;

■ Kun käynnistät koneen, jos merkkivalo näyttää täyden tilan, se tarkoittaa, että pesuainetta on riittävästi; kun pesu on valmis, jos valosta jää vain yksi palkki ja se näyttää "□□□□" huoltoaikaa, se tarkoittaa, että pesuaine on loppumassa, ja sinun tulee lisätä pesuainetta.

■ Ennen pesua voit laittaa pesuaineen pesuainelaatikkoon, ja kone annostelee pesuaineen automaattisesti pyykin painon mukaan pesun aikana.

■ Katso prosessitaulukosta lisätietoja tämän toiminnon oletustilasta.

Jatkamistoiminto

■ Tämä koneessa on jatkamistoiminto virran katketessa. Jos virta katkeaa tai pistoke irtoaa pesuprosessin aikana, kone muistaa työskentelytilan ja jatkaa toimintaa, kun virta palautuu.

Muistitoiminto (ei sovellu kaikille malleille)

■ Tämä kone muistaa automaattisesti viimeisimmän työskentelyprosessin.

Kun käynnistät koneen uudelleen, kone muistaa viimeisen pesuprosessin ja tekemäsi asetukset (tämä tarkoittaa, että viimeisimmän pesun koko työskentelyprosessi valitaan oletuksena, kun kone käynnistetään)

Toiminnot

Tasapainonsuojaus

- Kun kone on valmis linkoukseen, pesukone voi ottaa useita kertoja tasapainottaaakseen vaatteet suuren epätasapainon vuoksi.
- Jos vaatteet ovat edelleen epätasapainossa rummussa tämän jälkeen, linkousnopeus voi hidastua suuremman tärinän estämiseksi.
- Jos koneessa ei ole tarpeeksi vaatteita, kone ei ehkä linkoa epätasapainonsuojan vuoksi, jolloin sinun tulee lisätä vaatteita koneeseen, jotta linkous onnistuu.

Suihkutus (ei sovellu kaikille malleille)

- Tämä kone käyttää automaattista pesuaineannostelutekniikkaa. Vesi virtaa pesuainelokeroista sisärumpuun pesuaineen jakamiseksi. Se myös suihkuttaa vettä tarkistusikkunan lasille, mikä parantaa vaahdon ja tahrojen puhdistustulosta sekä vaatteista että ikkunasta. Tämä tekee pesuprosessista puhtaamman ja luo tehokkaan, vettä säästävän ja puhtaan pesuympäristön!

Rummun valo (ei sovellu kaikille malleille)

- Ohjelman alussa, lopussa ja pesutilan tauotuksessa pesukoneen rummun lamppu palaa. Voit tarkastella vaatteiden tilaa pesukoneessa ja nauttia älykkään pyykinpesun ilosta.

Huom: Tuotemallin päivityksen vuoksi toiminto-ominaisuudet voivat poiketa tästä kuvauksesta, käytä todellisen mallin toimintaa ohjeena!

Huolto

Pesukoneen huolto voi pidentää sen käyttöikää.



Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, irrota virtapistoke tai katkaise virta ja sulje hana.

■ Puhdista sisärumpu

Rummussa olevat metalliesineiden jättämiä ruosteita tulee poistaa välittömästi kloorittomilla pesuaineilla. Älä koskaan käytä teräsvillaa.

■ Puhdista pinta

1. Jos vettä on vuotanut, pyyhi se kuivalla liinalla heti. Teräviä esineitä ei saa osua pesukoneeseen.
2. Pintaa voidaan puhdistaa tarvittaessa laimennetulla, ei-hankaavalla neutraalilla pesuaineella.

Huolto


* Pidä pesukone puhtaana estääksesi suorituskyvyn heikkenemisen ja pidentääksesi sen käyttöikää.

* Irrota virtajohto ennen pesukoneen sisäosien puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.

Puhdistus


Pesukoneen ulkopinta

Käytä pehmeää liinaa ja mietoa, ei-hankaavaa kodinpuhdistusainetta. Älä suihkuta vettä pesukoneen päälle.

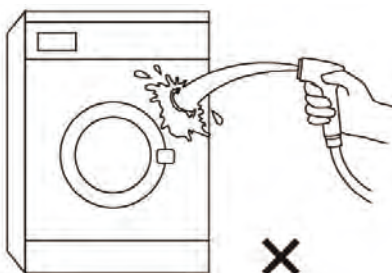

Verkkosuodatin

Puhdista vesiletkun verkkosuodatin kerran tai kahdesti vuodessa.

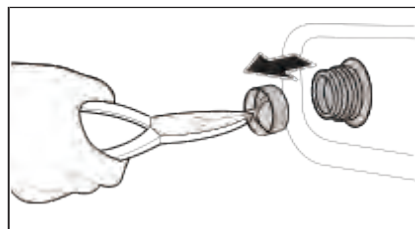


1. Sammuta pesukone ja irrota virtapistoke.
2. Sulje vesihana.
3. Löysää ja irrota vesiletku pesukoneen takaa.
Peitä letku liinalla veden roiskumisen estämiseksi.
4. Vedä pihdeillä verkkosuodatin ulos tuloventtiilistä.
5. Upota verkkosuodatin kokonaan veteen niin, että myös kierreltiin peittyi.
6. Kuivaa verkkosuodatin perusteellisesti varjossa.
7. Aseta verkkosuodatin takaisin tuloventtiiliin ja kiinnitä vesiletku takaisin tuloventtiiliin.
8. Avaa vesihana.


Jätefiltri

Jätefiltri kannattaa puhdistaa 5-6 kertaa vuodessa tukkeutumisen estämiseksi.


Puhdista tyhjennuspumpun suodatin

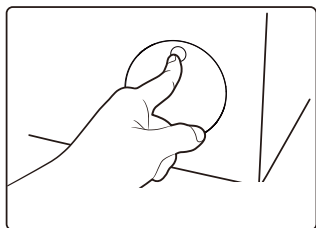


1. Avaa tyhjennuspumpun suojakansi varovasti painamalla.

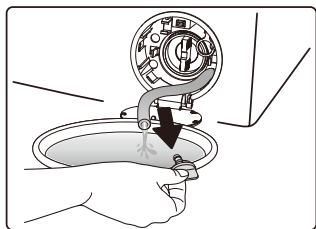

2. Ota hätätyhjennysletku pois kiinnityksestään, vedä hätätyhjennysletkun tulppa irti, tyhjennä jäljellä oleva vesi ja laita tulppa takaisin paikalleen tyhjennyksen jälkeen.

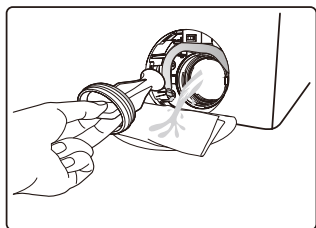

3. Kierrä tyhjennuspumpun kansi hitaasti auki, poista pumpusta vaateätähteet ja puhdista se perusteellisesti, kunnes siivet voivat pyöriä vapaasti;

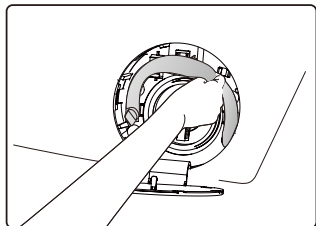


4. Asenna tyhjennuspumpun kansi takaisin paikalleen ja kiristä se, pidä nuppi pystysuorassa, kiinnitä hätätyhjennysletku takaisin alkuperäiselle paikalleen ja asenna tyhjennuspumpun suojakansi.

- !**
- Varmista, että suodattimen nuppi on kunnolla suljettu puhdistuksen jälkeen. Muussa tapauksessa voi aiheutua vuoto.
 - Varmista, että suodatin on oikein paikallaan puhdistuksen jälkeen. Muussa tapauksessa voi aiheutua toimintahäiriöitä tai vuotoa.

Huolto


Pesuainelokero

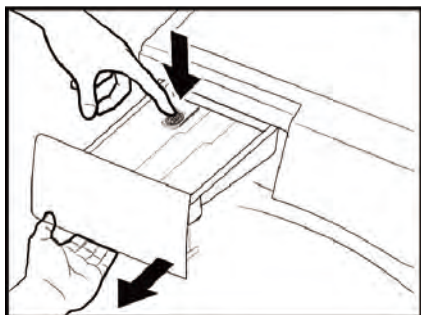

1. Pidä painettuna lokeron sisäpuolella olevaa vapautusvipua ja liu'uta lokero auki.
2. Irrota nestemäisen pesuaineen ohjain lokerosta.



3. Puhdista lokeron osat juoksevan veden alla käyttäen pehmeää harjaa.

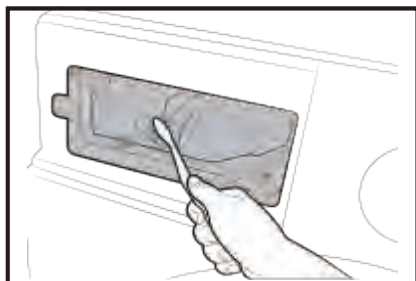

4. Puhdista lokeron syvennys pehmeällä harjalla.
5. Aseta nestemäisen pesuaineen ohjain takaisin lokeroon.
6. Sulje lokero työntämällä sitä sisäänpäin.

! HUOM:

Poistaaksesi jäljelle jääneen pesuaineen, suorita huuhtelu+linkous-ohjelma rummun ollessa tyhjä.

Huolto

Oven sisäpuoli

Pyyhi kumitiiviste kuivaksi ja poista vieraat esineet.



Pesurumpu

- Jos asut kovavetisellä alueella, kalkkia voi kertyä jatkuvasti alueille, joita ei näe, eikä sitä siten voi helposti poistaa.
- Ajan myötä kalkkikerrostumat tukkeuttavat laitteet, ja jos niitä ei hallita, ne voivat vaatia vaihtoa.

Vaikka pesurumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pienet metalliesineet

(paperiliittimet, hakaneulat), jotka on jätetty rumpuun, voivat aiheuttaa ruostetäplä.

- Pesurumpu tulisi puhdistaa ajoittain.
- Jos käytät kalkinpoistoaineita, värejä tai valkaisuaineita, varmista, että ne sopivat pesukonekäyttöön.
- * Kalkinpoistoaineet voivat sisältää kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa pesukoneesi osia.
- * Poista mahdolliset tahrat ruostumattomalle teräkselle sopivalla puhdistusaineella.
- * Älä koskaan käytä teräsvillaa.

Toipuminen jäätymisestä

Pesukone voi jäättyä, jos lämpötila laskee alle 0 °C.

1. Sammuta pesukone ja irrota virtapistoke.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle irrottamaan vesiletku.
3. Irrota vesiletku ja liota se lämpimässä vedessä.
4. Kaada lämmintä vettä rummun sisään ja jätä se noin 10 minuutiksi.
5. Liitä vesiletku takaisin vesihanaan.

HUOM:

Jos pesukone ei vielääkään toimi normaalisti, toista yllä olevat vaiheet, kunnes se toimii normaalisti.

Pitkäaikaisen käyttämättömyyden estäminen

Vältä pesukoneen jättämistä käyttämättömäksi pitkäksi aikaa. Jos näin käy, tyhjennä pesukone ja irrota virtajohto.

1. Käännä **Ohjelmanvalitsinta** valitaksesi **Pika 15'/30'**
2. Tyhjennä rumpu ja paina **Käynnistys/Tauko**.
3. Kun ohjelma on suoritettu, sulje vesihana ja irrota vesiletku.
4. Sammuta pesukone ja irrota virtapistoke.
5. Avaa ovi, jotta ilma pääsee kiertämään rummun läpi.

ONGELMAT

RATKAISUT

Koneessa on jonkin verran jäljellä olevaa vettä



Tämä on normaalia ja johtuu tehdasvesitesteistä.

Pesukone ei käynnisty



Tarkista, onko virtaliitin kunnolla kytketty.
Tarkista, onko hana auki.
Tarkista, onko "Päällä/Pois päältä" -painike painettu.
Tarkista, onko "Käynnistys/Tauko" -painike painettu.
Tarkista, onko viivästysominaisuus aktivoitu.

Vesivuoto



Tarkista ja kiristä tuloputki.
Puhdista viemäriputki ja pyydä asiantuntijaa korjaamaan tarvittaessa.

Epänormaalia ääntä ja voimakasta tärinää



Tarkista, onko kuljetusruuvit poistettu.
Tarkista, ovatko säädettävät jalat tasaisella tasolla.
Tarkista, onko pesukone asennettu kiinteälle ja tasaiselle lattialle.
Tarkista, onko rummun sisällä hiusneuloja tai metalliesineitä.

Pesutulos ei tyydytä



Valitse sopiva ohjelma.
Lisää oikea määrä pesuainetta pesuaineen pakkauksen ohjeiden mukaan.

Kone ei reagoi painikkeiden painalluksiin



Tarkista, onko "Lapsilukko" -ominaisuus aktivoitu.
Paina ensin "Käynnistys/Tauko" -painiketta ja sitten muita painikkeita.

Ohjelman todellinen suoritus aika ei vastaa näytön aikaa



Tarkista, ovatko rummun vaatteet riittävän hajallaan.
Tarkista, valuuko vesi hyvin ulos tai sisään.

Pesukone täyttää samalla kun se tyhjentää



Tarkista, onko viemäriputken maksimikorkeus alle 65 cm.
Tarkista, onko viemäriputki upotettu.

Vianratkaisu

NÄYTÖN	NÄYTTÖ	RATKAISUT
E1	Pesukone täyttyy ajan myötä	Tarkista, onko hana auki. Tarkista, onko vedenpaine liian alhainen. Tarkista, onko tuloputki tukossa.
E2	Veden tyhjennys kestää liian kauan	Tarkista, onko tyhjennyspumppu tukossa. Ota tarvittaessa yhteyttä teknikkoon.
E3	Oven lukko on rikki	Sulje ovi uudelleen kunnolla. Tarkista, onko vaatteet jumissa oven ja tiivisteiden välissä. Ota tarvittaessa yhteyttä teknikkoon.
E4	Vesi ylivuotaa	Vesi täydentyy automaattisesti, kunnes vedenpinta on sopiva pesuohjelmaa varten. Ota tarvittaessa yhteyttä teknikkoon.
E5	Sähkömoottori on rikki	Ota yhteyttä teknikkoon.
E6	Lämmitin ei toimi	Ota yhteyttä teknikkoon.
E7	Lämpötila-anturi on viallinen	Ota yhteyttä teknikkoon.
E8	Emolevyn ja taajuusmuuttajan ohjelmisto/laitteisto ei täsmää	Ota yhteyttä teknikkoon.
E9	Viestintävirheet	Ota yhteyttä teknikkoon.
E10	Invertteriviat	Ota yhteyttä teknikkoon..
EP	Ohjelman suoritus ei vastaa valitsimen osoittamaa ohjelmaa.	Aseta ohjelmanvalitsin ohjelmaan, joka vastaa käynnissä olevaa suoritusta.

Huom:

Katso virheilmoitukset ostamastasi mallista.
Eri mallit voivat näyttää erilaisia virheilmoituksia.

■ Kankaanhoito-Ohjeet

	Kestävä materiaali		Voi siilitää enintään 100°C
	Herkkä kangas		Älä siilitä
	Tuote voidaan pestä 90°C:ssa		Voi pestä kuivana millä tahansa liuottimella
	Tuote voidaan pestä 60°C:ssa		Kuivapesu perklooridilla, kevyellä polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Tuote voidaan pestä 40°C:ssa		Kuivapesu lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Tuote voidaan pestä 30°C:ssa		Älä pese kuivana
	Tuote voidaan pestä käsin		Kuivaa tasaisella alustalla
	Vain kuivapesu		Voi ripustaa kuivumaan
	Voi valkaista kylmässä vedessä		Kuivaa vaateripustimella
	Älä valkaise		Rumpukuivaus, normaali lämpötila
	Voi siilitää enintään 200°C		Rumpukuivaus, alennettu lämpötila
	Voi siilitää enintään 150°C		Älä kuivaa rummussa

■ Sähkövaroitustiedot

Vältä tulipaloa, sähköiskua ja muita onnettomuuksia muistamalla seuraavat ohjeet:

- Käytä vain verkkojännitettä, joka on ilmoitettu tehoselitteessä. Jos et ole varma kotisi verkkojännitteestä, ota yhteyttä paikalliseen sähkölaitokseen.

- Kun käytät lämmitystoimintoa, pesukoneen virta voi nousta jopa 10A:han. Varmista siksi, että virtalähteen yksiköt (virta, jännite ja kaapelit) täyttävät pesukoneen normaalit kuormitusvaatimukset.

- Suojaa virtajohto asianmukaisesti. Virtajohto on kiinnitettävä kunnolla, jotta se ei aiheuta kompastumista tai vaurioitu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pistokkeen sijaintiin.

- Älä ylikuormita seinäpistoketta tai jatka kaapelia.

Johdon ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä virtapiikkaria irti märillä käsillä.

- Turvallisuutesi vuoksi virtapiikkarit on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Tarkista huolellisesti ja varmista, että pistorasiasi on kunnolla ja luotettavasti maadoitettu.

■ Ympäristön suojele

- Pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Katkaise virtajohto, jotta pesukonetta ei voi liittää sähköverkkoon. Poista ovi, jotta lemmikit ja lapset eivät voi jäädä jumiin pesukoneen sisään.
- Älä ylitä pesuainevalmistajan ohjeissa suositeltuja pesuainemääriä.
- Käytä tahrannoistoaaineita ja valkaisuaineita vain tarvittaessa ennen pesusykliä.
- Säästä vettä ja sähköä pesemällä vain täysiä kuormia (tarkka määrä riippuu käytetystä ohjelmasta).
- Tuotteen oikea hävittäminen



Tämä merkintä osoittaa, ettei tätä tuotetta tule hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa EU-alueella. Ympäristön tai ihmisten terveyden mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi huolimattoman jätteiden hävittämisen takia, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote ostettiin. He voivat ottaa tuotteen ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

⚠ HUOM:

1. Energiatehokkuusluokitus testattiin "Eco 40-60" -ohjelmalla.
2. Skannaa energiatarrassa näkyvä QR-koodi saadaksesi lisätietoja tuotteesta.
3. Kun pesukone näyttää virhekoodeja, ota yhteyttä jälleenmyyntitiimiimme korjausta varten. Emme ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat luvattomista korjauksista.
4. Jos tarvitset tilata varaosia, voimme lähettää ne 15 arkipäivän kuluessa pyynnöstä.
5. Koko pesukoneen suorituskyvyn parantamiseksi ulkonäköä ja tekniset tiedot voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
6. Näyttö näyttää "LOPPU" 1 minuutin ajan pesuohjelman päätyttyä.

FP0944WA0NE	Yksikkö	Eco 40-60			20°C	Puuvilla 90	Villa	Pika 15'/30'
		100 % kuorma	50 % kuorma	25 % kuorma				
Nimelliskapasiteetti	Kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
Kesto	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
Energia	kWh/sykli	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
Vesi	L/sykli	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Maksimilämpötila	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Linkousnopeus	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Tuotetiedote

Toimittajan nimi tai tavaramerkki: TCL

Toimittajan osoite: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,Kiina

Mallitunniste: FP0944WA0NE

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo		Parametri	Arvo		
Nimelliska- pasiteetti (kg)	9,0		Mitat (cm)	Korkeus	85	
				Leveys	60	
				Syvyys	56	
EEI _w	46,7		Energiatehokk- uusluokka	A		
Pesutehokk- uusindeksi	1,031		Huuhtelutehokkuus (g/kg)	5,0		
Energiankulutus kWh/sykli, perustuu EC0 40-60 -ohjelmaan. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.	0,444		Vedenkulutus litraa/ sykli, perustuu Eco 40-60 -ohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käytöstä ja veden kovuudesta.		50	
Käsitellyn tekstiilin sisäinen maksimilämpötila (°C)	Nimelliska- pasiteetti	34	Jätekuiva- usaste (%)	53,9	Nimelliska- pasiteetti	53,90
	Puolikas	28			Puolikas	53,90
	Neljännes	23			Neljännes	53,90

Tuotetiedote

Linkousnopeus (rpm)	Nimelliskapasiteetti	1400	Linkoustehokkuusluokka	B
	Puolikas	1400		
	Neljänes	1400		
Ohjelman kesto (h:min)	Nimelliskapasiteetti	3:48	Tyyppi	Itsenäinen
	Puolikas	2:54		
	Neljänes	2:54		
Ilman äänenvoimakkuus linkousvaiheessa (dB(A) suhteessa 1 pW)	72		Ilman äänenvoimakkuusluokka (linkousvaihe)	A
Pois päältä -tila (W)	0,50		Valmiustila (W)	-
Viivästetty käynnistys (W) (jos sovellettavissa)	4,00		Verkossa valmiustila (W) (jos sovellettavissa)	-

Toimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta

Tämä tuote on suunniteltu vapauttamaan hopeaioneja pesusyklin aikana	EI
--	----

Tuotetiedote

PARAMETRI	YKSIKKÖ	ARVO
Eco 40-60 -ohjelman nimelliskapasiteetti, 0,5 kg välein (c)	Kg	9,0
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus nimelliskapasiteetilla ($E_{W,full}$)	kWh/sykli	0,756
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus puolikkaalla nimelliskapasiteetilla ($E_{W,1/2}$)	kWh/sykli	0,425
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus neljännes nimelliskapasiteetilla ($E_{W,1/4}$)	kWh/sykli	0,190
Eco 40-60 -ohjelman painotettu energiankulutus (E_W)	kWh/sykli	0,444
Eco 40-60 -ohjelman standardi energiankulutus (SCE_W)	kWh/sykli	0,951
Energiatohokkuusindeksi (EEl_W)	-	46,7
Eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ($W_{W,full}$)	L/sykli	64,0
Eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus puolikkaalla nimelliskapasiteetilla ($W_{W,1/2}$)	L/sykli	46,0
Eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus neljännes nimelliskapasiteetilla ($W_{W,1/4}$)	L/sykli	40,0
Painotettu vedenkulutus (W_W)	L/sykli	50
Eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi nimelliskapasiteetilla (I_W)	-	1,031
Eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi puolikkaalla nimelliskapasiteetilla (I_W)	-	1,031
Eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi neljännes nimelliskapasiteetilla (I_W)	-	1,031
Eco 40-60 -ohjelman huuhtelutehokkuus nimelliskapasiteetilla (I_R)	g/kg	5,0
Eco 40-60 -ohjelman huuhtelutehokkuus puolikkaalla nimelliskapasiteetilla (I_R)	g/kg	5,0
Eco 40-60 -ohjelman huuhtelutehokkuus neljännes nimelliskapasiteetilla (I_R)	g/kg	5,0

Tuotetiedote

Eco 40-60 -ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	3:48
Eco 40-60 -ohjelman kesto puolikkaalla nimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	2:54
Eco 40-60 -ohjelman kesto neljännes nimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	2:54
Eco 40-60 -ohjelman aikana saavutettu lämpötila (vähintään 5 min) nimelliskapasiteetilla (T)	°C	34
Eco 40-60 -ohjelman aikana saavutettu lämpötila (vähintään 5 min) puolikkaalla nimelliskapasiteetilla (T)	°C	28
Eco 40-60 -ohjelman aikana saavutettu lämpötila (vähintään 5 min) neljännes nimelliskapasiteetilla (T)	°C	23
Eco 40-60 -ohjelman linkousnopeus linkousvaiheessa nimelliskapasiteetilla (S)	rpm	1400
Eco 40-60 -ohjelman linkousnopeus linkousvaiheessa puolikkaalla nimelliskapasiteetilla (S)	rpm	1400
Linkousnopeus Eco 40-60 -ohjelman linkousvaiheessa neljänneksen nimelliskuormituksella (S)	rpm	1400
Eco 40-60 -ohjelman jätekuivausaste nimelliskapasiteetilla (D_{full})	%	53,90
Eco 40-60 -ohjelman jätekuivausaste puolikkaalla nimelliskapasiteetilla ($D_{1/2}$)	%	53,90
Jäljelle jäävä kosteuspitoisuus Eco 40-60 -ohjelmassa neljänneksen nimelliskuormituksella ($D_{1/4}$)	%	53,90
Painotettu jätekuivausaste (D)	%	53,9
Ilman äänenvoimakkuus Eco 40-60 -ohjelman aikana (linkousvaihe)	dB(A) re 1 pW	72
Virrankulutus "pois päältä" -tilassa (P_o)	W	0,50
Virrankulutus "valmiustilassa" (P_{sm})	W	-
Sisältääkö "valmiustila" tiedon näyttämisen?	-	-
Virrankulutus "valmiustilassa" (P_{sm}) verkkovalmiustilassa (jos sovellettavissa)	W	-
Virrankulutus "viivästetyssä käynnistyksessä" (P_{ds}) (jos sovellettavissa)	W	4,00



By service email:www.tcl.com



- Áður en þú notar þvottavélina þína, vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega og geymið hana til framtíðar.
- Teikningarnar í þessari handbók eru eingöngu til leiðbeiningar, þær geta verið frábrugðnar fyrirsagnirnar sem þú kaupir.

NOTENDAHANDBÓK FYRIR ÞVOTTAVÉL

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



Innihald

Vörusérsgnið	1
Öryggisupplýsingar	2
Notkunartilhögun	4
Þvottavélin Þín.....	5
Uppsetning	6
Aðgerðir	10
Viðhald.....	19
Vandamál og lausnir	25
Viðauki	27
Vöruupplýsingar.....	29

Vöruskýrsla

Þakka þér fyrir að kaupa TCL vöru. Þessi auðveld í notkun handbók mun leiðbeina þér til að nýta þvottavélina sem best. Inni í henni finnur þú margar gagnlegar ábendingar um hvernig á að nota og viðhalda þvottavélinni á réttan hátt.

Þú munt finna mörg svör við algengum vandamálum í taflunni með leiðbeiningum við vandamál.

Mundu að skrá líkan og raðnúmer. Þau eru á bakhlið vélarinnar.

Líkan númer

Raðnúmer

Kaupdags

Vörusérsgnið

Fyrirkömulag/Hleðslur	Inverter Mótörsería
	9,0kg
Líkan	FP0944WA0NE
Spenna	220-240V~/50Hz
Heildarafl	1900W
Vökvapress	0,05-0,8Mpa
Ytri Stærð (W*D*H) mm	600*561*850

 ATHUGIÐ:

- Öll myndir í handbókinni eru aðeins til fyrirmyndar. Það getur verið öðruvísi frá líkamanum sem þú keyptir.
- Raunveruleg virkni og gögn gilda.

⚠ VIÐVÖRUN

Til að minnka hættu á eldi, rafstraumi eða meiðslum á notendum, fylgdu þessum varúðarráðum

- Ef straumbreytan er skemmd, verður að skipta henni út af framleiðanda, þjónustuaðila eða sambærilegum hæfum aðilum til að forðast hættu.
- Nýju slöngubúnaðirnir sem fylgja með þvottavélinni skulu notaðir, og ekki má endurnýta gamla slöngubúnaði.
- Þessi heimilistæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þ.m.t. börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega hæfileika, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeim sé veitt umsjón eða leiðsögn varðandi notkun tækisins af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra. Börnum ætti að vera veitt umsjón til að tryggja að þau taki ekki vélina í notkun. (Þessi viðvörðun gildir ekki fyrir markað í EVRÓPU)
- Þessi tækni getur verið notuð af börnum frá 8 ára aldri og uppúr, og einstaklingum með skerta líkamlega, skyn eða andlega hæfni eða með skort á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða fyrmæli um notkun tæksins á öruggan hátt og skilja hættuna sem getur fylgt. Börn skulu ekki leika með tækinu. Börn ættu að vera undir eftirliti meðan á þrifum og viðhaldi stendur. (Þessi viðvörðun gildir fyrir markað í EVRÓPU)
- Tryggðu að gólfteppið hindri ekki opnunina fyrir þvottavélina með loftunargötum í botninum.
- Börn yngri en 3 ára ættu að vera haldin fjarri vélinni nema undir eftirliti á öllum tímum.
- Þessi tækni er ætluð fyrir heimili og sambærilega rými, svo sem:
 - starfsmanneldhús í verslunum, skrifstofum og öðrum vinnustöðum;
 - bæjum;
 - hótélum, mótélum og öðrum íbúðarumhverfum;
 - svefnsalir og morgunverðarvistarverur;
 - sameiginleg svæði í fjölbýlishúsum eða þvottahúsum.
- Tryggðu að spenna og tíðni séu eins og hjá þvottavélinni.
- Til að tryggja öryggi þitt verður að tengja tengilinn við jörðuða tengi. Kannaðu vandlega og tryggðu að tengingin sé rétt og áreiðanleg.
- Ekki nota tengi sem hafa lægri viðurkennda straum en það sem þvottavélin krefst.
- Ekki starfrækja þvottavélina ef einhver hluti vantar eða er brotinn.
- Aldrei taka út straumtengil með vökvar hendi.

Öryggisupplýsingar


- Skipta út slitnum straumbúnaði og lausum tengjum.
- Taktu út straumtengilinn áður en þú hreinsar eða gerir við vélina.
- Vinsamlegast athugaðu hvort vatnið í tromlunni hafi verið tæmt áður en þú opnar hurðina. Vinsamlegast opnaðu ekki hurðina ef vatn er sýnilegt.
- Glerhurðin getur verið mjög heit meðan á rekstri stendur. Halda skal börnum og dýrum langt frá þvottavélinni meðan á rekstri stendur.
- Tryggðu að sérhæfður tæknimaður tengi vatn og rafmagn í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og staðbundna öryggisreglur.
- Áður en vélin er notuð, þarf að fjarlægja öll pökkun og flutningsbolta. Annars gæti þvottavélin orðið alvarlega skemmd við þvott á fötunum.
- Brunaleg og sprengifim efni eða eitrað leysiefni eru bönnuð. Bensín og alkóhól o.s.frv. Skulu ekki notuð sem þvottameðal. Vinsamlegast veldu aðeins þvottameðal sem hentar fyrir vélþvott.
- Vertu varkár þegar þú tæmir heitt vatn úr vélinni til að forðast bruna.
- Aldrei tæma rafmagnstengilinn með því að draga í straumsnúrunni. Haldu alltaf fast í tengilinn og dragðu hann beint út úr útgangnum.
- Ef gamla vélin er ekki notuð lengur, ráðleggjum við að fjarlægja hurðina og klippa straumbúnaðinn.
- Pökkunarefni geta verið hættuleg fyrir börn. Vinsamlegast geymdu öll pökkunarefni (plastpokar, froðu o.s.frv.) langt frá börnum.
- Ekki klifra á og sitja á efri hlið vélarinnar.
- Dýr og börn gætu klifrað inn í vélarinnar. Kannaðu vélina fyrir hverja notkun.
- Ekki beygja sig á hurð vélarinnar.

Notkunartilhögun

- Þessi þvottavél er ekki ætlað til að vera innbyggð.
- Þessi þvottavél er aðeins til innanhúss notkunar.
- Gakktu úr skugga um að allar vösar séu tómir. Beitt og stífur hlutur eins og mynt, spangir, skrúfur eða steinar geta valdið alvarlegum skemmdum á vélinni.
- Mundu að aftengja vatn og rafmagn strax eftir að fötin hafa verið þvegin.
- Þvottavélin ætti ekki að vera sett upp í baðherbergi eða mjög blautu herbergi, né í herbergjum með sprengiefnum eða ætandi lofttegundum.
- Áður en þú þværð fötin í fyrsta skipti, skal þvottavélin keyra í eina heila ferli án fötum í henni.
- Ekki laga eða skipta um neinn hluta vélarnar nema þú hafir fengið sérstakar leiðbeiningar í notendaviðgerðarleiðbeiningum eða ef þú ert viss um hæfni þína til að gera við vöruna.
- Það er bannað að þvo teppi og brjóstahaldara með stáliðninn.
- Aldrei bæta við vatni með hendi meðan á þvotti stendur.
- Eftir að forritinu er lokið, vinsamlegast bíða í tvær mínútur áður en hurðin er opnuð.
- Við meðhöndlun vélarinnar skal tæma álagða vatnið úr vélinni fyrst. Meðhöndlaðu vélina varlega. Aldrei halda í útstikkandi hlut á vélinni þegar lyft er. Hurð vélarinnar má ekki vera notuð sem handfang við flutning.
- Þvottavél með einu inntakshólf getur aðeins verið tengd við kalt vatnsupplýrði. Þvottavél með tvöföldum inntakshólfi getur verið tengd bæði heitu og köldu vatnsupplýrði.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR

VÉLIN ER AÐEINS TIL HEIMILISNOTKUNAR

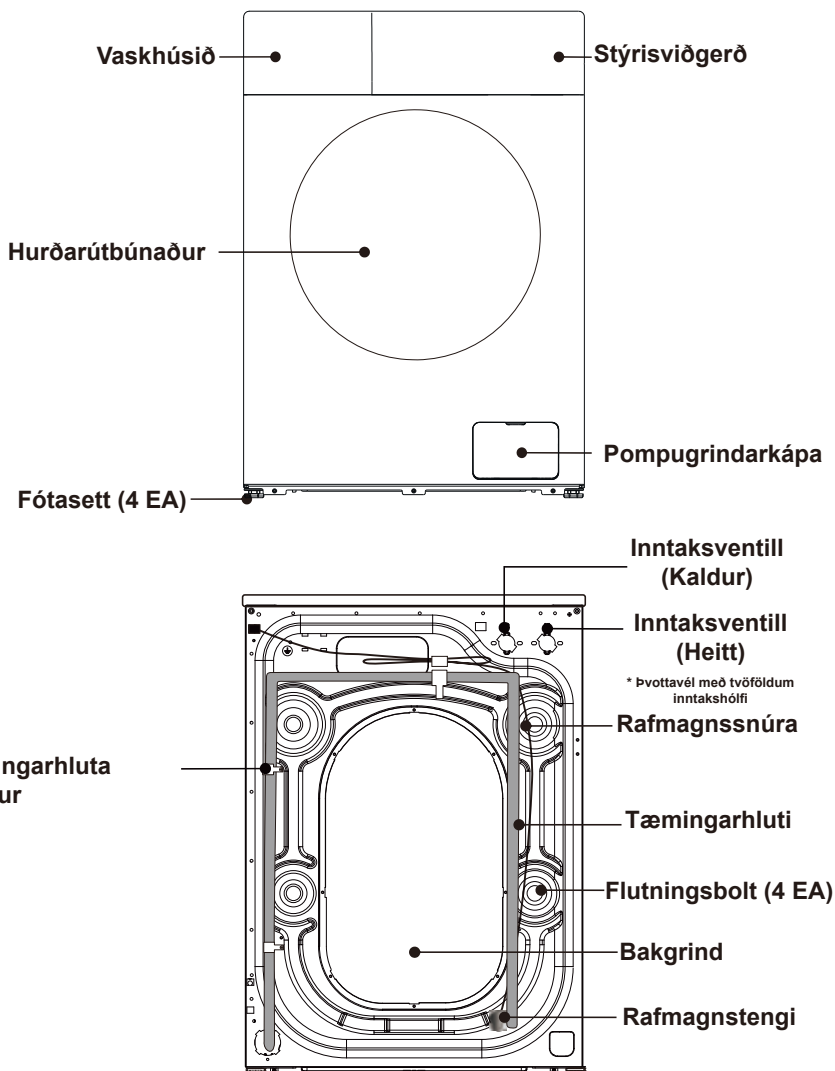

Uppsetning

ATHUGIÐ

Við mælum með að nýja þvottavélin þín sé uppsett af sérfræðingum. Ef þú telur að þú hafir hæfileikana til að setja vélinu upp, vinsamlegast lestu uppsetningarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú setur vélinu upp.

■ Verkfæri sem þarf

Þú getur þurft eftirfarandi verkfæri til að hjálpa þér við uppsetningu þvottavélarinnar þinnar:

- Skæri
- Töng
- Venjulegur Skrúffjárn
- Hanskar
- Spennir

■ Útpakking þvottavélarinnar

Aftengja þvottavélina og kanna hvort einhverjar skemmdir hafi orðið á henni á flutningunum. Tryggðu einnig að allar vörurnar (eins og sýnt er hér að neðan) í viðhengi poka séu viðtækar. Ef einhverjar skemmdir hafa orðið á þvottavélinni við flutning eða ef eitthvað vantar eða er skemmt, vinsamlegast hafðu samband við næsta söluaðila strax.

*** Ef þvottavélin er ekki með tvöföldum inntakum, þá hefur hún ekki heitt inntaksslanga.**

Inntaksslangur (Tengdu við kalt vatn)	Heitt Inntaksrúm (Tengdu við Heitt vatnsupplyrði)	Holufóður (4 EA) (Notað til að loka flutningsboltaholum)	Stuðningur Fyrir Afrennslislaup (Notað til að hnýta endann á tæmingarhlutunum)	Spennir (1. Notað til að stilla botn vélarinnar, 2. Fjarlægja flutningsboltana á bakhlið vélarinnar)
				

■ Veldu staðsetningu

Áður en þú setur upp þvottavélina, skal velja stað sem einkennist af eftirfarandi:


- Stöðugur, þurr og jafn grunnur (ef ekki jafn, vinsamlegast jafna það samkvæmt myndinni „Stillanlegir Fætur“).
- Forðastu beina sólarljós.
- Fullnægjandi loftræstingu.
- Umhverfishitinn ætti að vera á bilinu 0-40°C.
- Umhverfishitastig ætti að vera undir 95% (Þegar hitinn er 25°C).
- Haltu hana fjarri hitaöflunaraðilum eins og kolum eða gas. Tryggðu að þvottavélin verði ekki staðsett á rafmagnssnúru. Ekki setja vélinu á teppagólf.

Uppsetning


■ Fjarlægja flutningsboltana

Áður en þú notar þessa þvottavél, verður að fjarlægja flutningsboltana frá bakhlið vélarinnar. Vinsamlegast fylgdu eftirfarandi skrefum til að fjarlægja boltana:


⚠ Geymdu flutningsboltana á viðeigandi hátt til framtíðar notkunar.

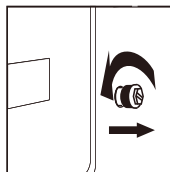

1. Losaðu fjóra flutningsboltana með spennara.

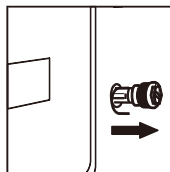

2. Taktu hvert boltahöfuð og dragðu það í gegnum víða hluta holunnar. Endurtaktu þetta fyrir hvern bolta.

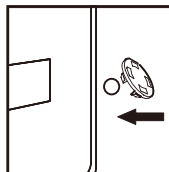

3. Fylla holurnar með plastlokunum sem fylgja með.

■ Jafna þvottavélina


Settu upp eða staðsettu þvottavélina undir umhverfshita sem er ekki lægri en 0°C en ekki úti, þar sem það getur skemmt forritunarstjórna.



Fótbygging

Lásmutter

Stuðningsfótur með gúmmihúð

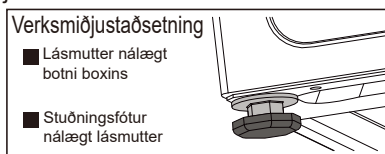


Verksmiðjustaðsetning


■ Lásmutter nálægt botni boxins

■ Stuðningsfótur nálægt lásmutter


⚠ **Athugið:** Til að auðvelda uppsetningu, getur fóturinn í verksmiðjustaðsetningu ekki verið allur læstur. Vinsamlegast vertu viss um að læsa öllum fjórum fótum áður en þú stillir jafnvægið.

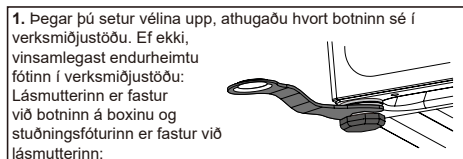


1. Þegar þú setur vélina upp, athugaðu hvort botninn sé í verksmiðjustöðu. Ef ekki, vinsamlegast endurheimtu fótinn í verksmiðjustöðu: Lásmutterinn er fastur við botninn á boxinu og stuðningsfóturinn er fastur við lásmutterinn:

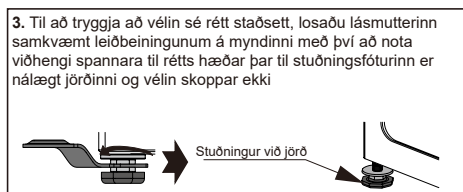

3. Til að tryggja að vélin sé rétt staðsett, losaðu lásmutterinn samkvæmt leiðbeiningunum á myndinni með því að nota viðhengi spennara til réttis hæðar þar til stuðningsfóturinn er nálægt jörðinni og vélin skoppar ekki

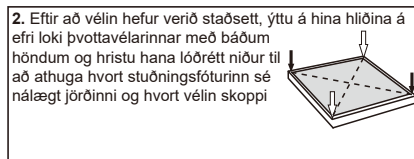

2. Eftir að vélin hefur verið staðsett, ýttu á hina hliðina á efri loki þvottavélarinnar með báðum höndum og hristu hana lóðrétt niður til að athuga hvort stuðningsfóturinn sé nálægt jörðinni og hvort vélin skoppi

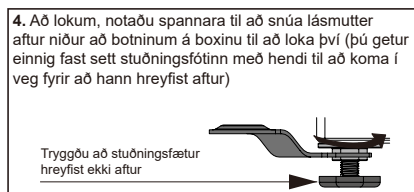

4. Að lokum, notaðu spennara til að snúa lásmutter aftur niður að botninum á boxinu til að loka því (þú getur einnig fast sett stuðningsfótinn með hendi til að koma í veg fyrir að hann hreyfist aftur)

⚠ VARKÁRNI

1. Vélin verður að vera fullkomlega jöfn og stöðug þegar fjórir stuðningsfætur eru nálægt jörðinni. Lækkaðu fætur eins mikið og mögulegt er á því að vélin sé jöfn.

2. Óviðeigandi jafnvægisstilltning getur valdið hávaða, titringi, flutningi vélarinnar og öðrum óeðlilegum fyrirbærum.




3. Loftun er hönnuð á botninum á vélinni (fyrirbyggja blokkun). Settu þvottavélina á fast, slétt og renniflið gólfi. Ekki setja þvottavélina á mjúkan teppi eða viðarparket, eða á mismunandi borðplötur og stæði, til að forðast óþarfa meiðsli.

Uppsetning

Vatnsrúm sem fylgir með getur verið mismunandi eftir líkani. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum samkvæmt vatnsrúminu sem fylgir með.




■ Tengja inntaksslangur

Tengingu við vatnsrör með þráðum

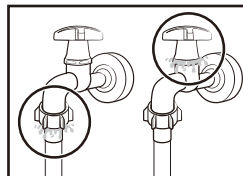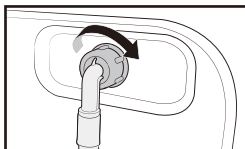
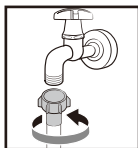


1. Tengdu vatnsrúm við vatnsrör, og snúðu tengingu á réttan hátt eins og sýnt er.
2. Tengdu annan endann á vatnsrúminu við inntaksvélarinnar á bakhlið þvottavélarinnar. Snúðu slöngunni á réttan hátt til að herða.
3. Opnaðu vatnshrappann og athugaðu hvort það sé einhver leki við tenginguna. Ef vatnsleki kemur fram, endurtaktu skrefin hér að ofan.

Tengingu við vatnsrör án þráða

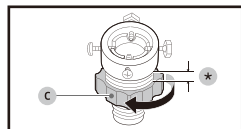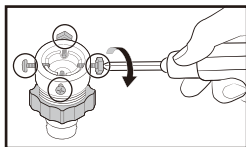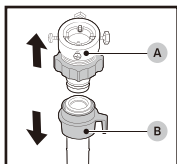

1. Fjarlægðu aðlögunartæki (A) frá vatnsrúminu (B).
2. Notaðu Phillips skruvaforrit til að losa fjóra skrúfur á aðlögunartækinu.
3. Haldaðu í aðlögunartækið og snúðu hluta (C) í áttina sem er á myndinni til að losa það um 5 mm (*).

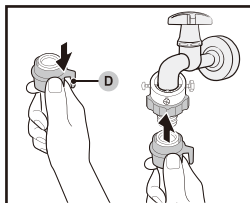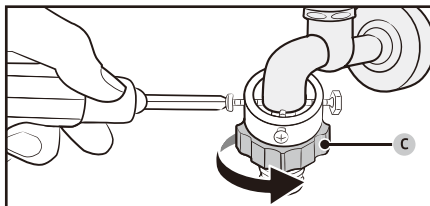

4. Settu aðlögunartækið á vatnsrör og herðu skrúfurnar á meðan þú lyftir aðlögunartækinu.
5. Snúðu hluta (C) í áttina sem er á myndinni til að herða það.
6. Á meðan þú dregur hluta (D) niður úr vatnsrúminu, tengdu vatnsrúmið við aðlögunartækið. Slepptu síðan hluta (D). Slangan passar í aðlögunartækið með klíkkhljóði.
7. Til að ljúka við tengingu vatnsrúmsins, sjáðu fyrri atriði 2 og 3 í „Tengingu við vatnsrör með þráðum“ kaflanum.

Uppsetning

⚠ ATHUGIÐ

- Ef það er einhver leki í slöngunni eftir tenginguna, þá skaltu endurtaka skrefin til að tengja inntaksslanguna.
- Ekki beygja slönguna.
- Kannaðu tenginguna á inntaksslangunni vandlega fyrir hverja notkun.

■ Tengja tæmingarhlut

- Tæmingarhlutinn skal vera settur á hæð 65-100 cm yfir gólf, annars getur það valdið lélegri frárennsli.
- Þú getur notað uppgefna tæmingarhlutastand til að hnýta tæmingarhlutinn niður í vegg, pípu eða þvottabökkum.
- Gakktu úr skugga um að allar slöngutengingar séu þéttar.

⚠ ATHUGIÐ




- Endinn á tæmingarhlutum má ekki vera á kafi í vatni til að þvottavélin virki rétt.

■ Tengja rafmagn

- Þar sem hámarksstraumurinn sem fer í gegnum eininguna er 10A þegar þú ert að nota hitunaraðgerðina, vinsamlegast tryggðu að raforkukerfið (straumur, rafspenna og snúrur) heima hjá þér uppfylli venjulegar kröfur fyrir rafmagnstækja.
- Vinsamlegast tengju rafmagnnið við tengi sem er rétt uppsett og er jörðuð.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsspennan á plötunni sé í samræmi við mældu spennu vélarinnar.
- Rafmagnstengi verður að passa við tengið.
- Ekki nota margnota tengi eða tengisokkar sem framlengingarsnúra.
- Ekki tengja eða taka úr tenginu með vökvuðum höndum.
- Þegar þú tekur úr tenginu, haltu tenginu fast og dragðu það síðan út. Ekki toga í rafmagnssnúru með of miklum krafti.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd eða hefur einhverja vísbendingu um að hún sé brotin, verður að velja eða kaupa sérstaka rafmagnssnúru hjá framleiðanda eða þjónustuveitanda til að skipta henni út.

⚠ VIÐVÖRUN

1. Vélin verður að vera jörðuð rétt. Ef stutt samband verður, getur jarðtenging dregið úr hættu á rafstraumshöggum.
2. Þvottavélin skal starfa í umferð sem er aðskilin frá öðrum rafmagnstækjum. Annars getur straumbeskyttari virkað eða brennt út öryggi.

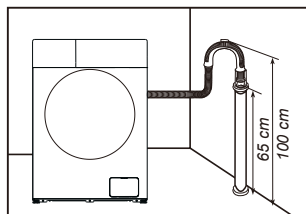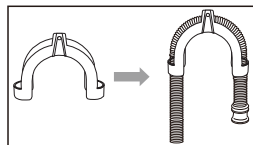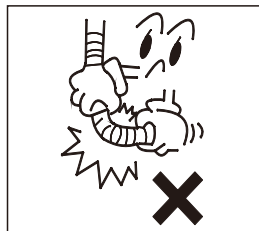

Aðgerðir

⚠ ATHUGIÐ

Tryggðu að vélin þín sé rétt uppsett áður en þú notar hana.

Áður en þú byrjar að þvo fötin í fyrsta skipti, verður þú að keyra eina heila hringrás án fötanna.

Til að gera þetta:



1. Tengdu rafmagn og vatnsveitu.
2. Settu smávegis þvottameðal (um 10g) í skúffuna og lokaðu henni.
3. Ýttu á  **Á/Af** takkann.
4. Snúðu stjórnhjólinu á „Eco 40-60“ ferlið.
5. Ýttu á  **Byrja/Hlé** hnappinn.

Þetta mun fjarlægja allt vatn sem eftir er frá prófunum framleiðanda sem gæti verið í vélinni.

■ Flokka fötin

Vinsamlegast lestu þessa ráðleggingu vandlega til að forðast vandamál með þvottavélina og skemmdir á fötum.


1. Ekki fylla vélina of mikið eða setja meira en viðurkennda hleðslu.
2. Flokkaðu þvottinn eftir lit og eftir umhirðumerkjum. Flest fót hafa merki um efni í hálsmáli eða hliðarendum.
3. Gakktu úr skugga um að allar vösar séu tómir. Erfiðir hlutir (t.d. naglar, mynt, pappírsmælur o.s.frv.) geta valdið skemmdum á fötum og í vélinni.
4. Lokaðu öllum rennilásnum, festu hnúta o.s.frv. áður en þú setur fötin í vélina.
5. Flokkaðu fötin eftir litum. Dökk fót ættu ekki að vera þvegin með ljósum fötum, sérstaklega.
6. Óhreinir staðir, blettir o.s.frv. ættu að vera meðhöndlaðir með vökvapvottavélum eða blettahreinsiefnum áður en þau fara í vélina.
7. Snúðu fötunum sem auðveldlega pillast og eru með ullarflöt áður en þú setur þau í vélina.

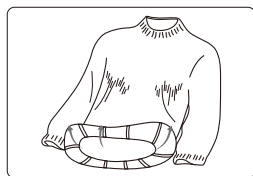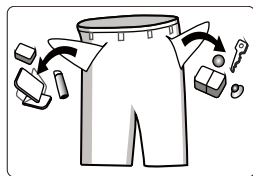

⚠ ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að ekkert fat sé fast milli hurðarinnar og tútunnar.

■ Setja þvottameðal

- Togaðu út þvottaskúffuna.
- Bættu vökva eða dufti í þvottameðalrými 1.
- Bættu Mjúkingarvökva í rými 2.
- Bættu Sóthreinsiefni í rými 3.

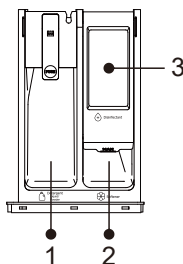

Aðgerðir

- Veldu viðeigandi þvottameðal fyrir mismunandi þvottahita til að ná bestu þvottárangri með minni vatns og orkunotkun.
- Mælt er með að bæta þvottameðal/mjúkingi aðeins einu sinni í hvert sinn. Vinsamlegast vísaðu til leiðbeininga framleiðanda fyrir skammt af þvottameðal/mjúkingi.
- Of mikið þvottameðal mun valda miklum froðu sem getur auðveldlega flætt yfir og mun hafa áhrif á leysingu, sem leiðir til erfiðleika við þvott.


ATHUGIÐ

1. Þegar þú notar vökvaþvottameðal og sjálfkrafa losunarfunkun í fyrsta skipti, framkvæmdu „Express 15'/30“ forrit til að hreinsa þvottavélina og tromluna.
2. Það er eðlilegt að smá vökvaþvottameðal renni niður í vatnsbox þegar þú togar í vökvaþvottameðalsboxið. Vinsamlegast forðastu að toga boxið oft til að minnka kostnað við vökvaþvottameðal.
3. Skammtur mjúkinga skal vera í samræmi við leiðbeiningar handbókar. Of mikið mjúkinga getur skemmt gerviefni.
4. Vökvaþéttleiki má ekki fara yfir Hámarki dreifingarboxinu.
5. Vinsamlegast þynntu þykkt mjúkinga eða bleiki fyrst og slepptu þeim í dreifingarboxið.

Aðgerðir

■ Þvottaskref

- 1 Tengdu inntaksslangann og opnaðu kranann
- 2 Settu rafmagnstengið í
- 3 Settu frárennisslangann í
- 4 Opnaðu hurðina, settu fötin inn og lokaðu henni; settu þvottameðal í þvottameðalskápin og lokaðu skápnum;

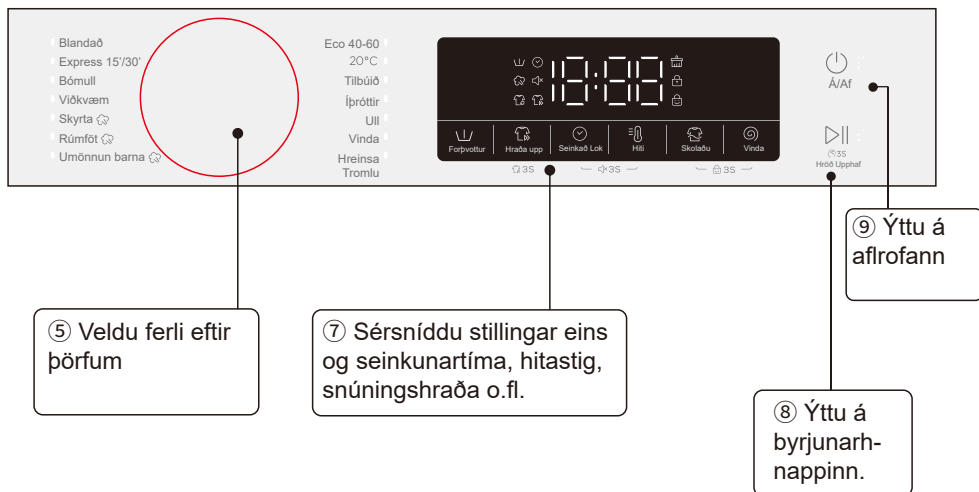

- Ýttu á **Á/Af** hnappinn til að kveikja á þvottavélinni.
- Snúðu Stjórnhjólinu til að velja þvottakörfu.
- Breyttu stillingum þvottakörfu (Hitastig, Hraði o.s.frv.) ef þörf krefur.
- Stilltu Tímaviðbúnað ef þú vilt ljúka þvottahringnum á æskilegum tíma.
- Ýttu á **Byrja/Hlé**.

Til að breyta þvottakörfu meðan á notkun stendur.


- Ýttu á **Byrja/Hlé** til að stöðva notkunina.
- Veldu aðra þvottakörfu.
- Ýttu á **Byrja/Hlé** aftur til að hefja nýja þvottakörfu.

Aðgerðir

■ Stýrihópur

* Eftirfarandi mynd er einfaldur sýnishorn af stjórnborðinu.

Myndin er aðeins til viðmiðunar. Vinsamlegast vísaðu til raunverulegs útsláttar.

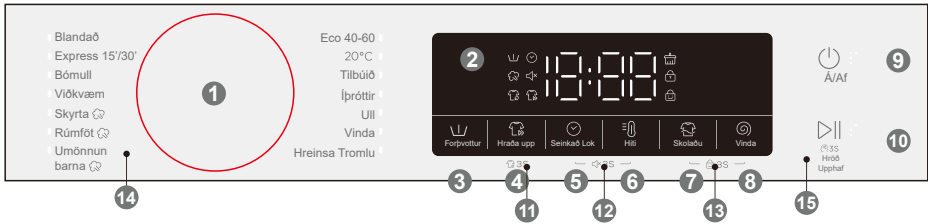

01	Þvottakörfuval	Snúðu hringinn til að velja þvottakörfu.
02	Sýning	Sýningin vísar til upplýsinganna um núverandi þvottakörfu og áætlaðan tíma sem eftir er eða upplýsingar um villur ef það á við. Fyrir sérstakar upplýsingar um viðeigandi sýningartákn, vinsamlegast vísaðu í kaflann Kynning á Sýningarsvæði í þessari handbók.
03	Forþvottur	Þrýstu til að bæta við fyrri þvottferli áður en þú byrjar ferlið.
04	Hraða upp	Smelltu til að kveikja á þessari aðgerð til að minnka feriltíman eftir að það hefur opnast (sum forrit í boði). Þú getur einnig breytt tímanum fyrir Flýtihringur 15/30 með því að þrýsta á hnappinn.
05	Seinkað Lok	Ýttu á Seinkað Lok ítrekað til að fara í gegnum valkostina fyrir Seinkað Lok (frá 3 til 24 klukkustundum með einni klukkustundar millibili).
06	Hiti	Ýttu á til að breyta vatnshitastigi fyrir núverandi þvottakörfu. Völun hitastig fer eftir þvottakörfunni. Valið hitastig verður sýnt á sýningunni.
07	Skolaðu	Þrýstu til að velja fjölda skolaferla. Fjöldi til boða fer eftir ferlinu. Valinn fjöldi skolaferla verður sýndur á skjánum.
08	Vinda	Ýttu á til að breyta snúningshraða fyrir núverandi þvottakörfu. Völun snúningshraða fer eftir þvottakörfunni. Valinn snúningshraði verður sýndur á sýningunni.
09	Á/Af	Ýttu á til að Á/Af slökkva á þvottavélinni. Ef þú kveikir á þvottavélinni og notar hana ekki í 10 mínútur, verður hún sjálfkrafa slökkt.

Aðgerðir

10	Byrja/Hlé ▶	Ýttu á til að byrja/hlé framkvæmd. Ýttu á hnappinn einu sinni til að byrja þvott. Til að pása framkvæmd, ýttu á hnappinn aftur. Þú getur breytt stillingum þvottakörfu og valkostum. Til að halda áfram með framkvæmd, ýttu á hnappinn aftur.
11	Ferskt Á 🔄 3S	Haldaðu Hraða upp hnappinum niðri í 3 sekúndur til að virkja þessa aðgerð. Eftir að þvotturinn er kláraður mun ferskt ferli sjálfkrafa fara fram. Á meðan ferlið er í gangi, smelltu á byrja takkann og stöðva takkann til að ljúka við aðgerðina. Þegar Ferskt Á er virkjað, mun táknid „🔄 3S“ lýsa.
12	Ljóð Frá 🔊 3S	Þú getur kveikt eða slökkt á hljóðinu í stjórn hjólinu og öllum hnöppum. Til að kveikja á eða slökkva á hljóðinu, þrýstu og haltu Seinkað Lok og Hiti hnappunum saman í 3 sekúndur. Þegar hljóðið er slökkt lýsir merki upp.
13	Barnalás 🛡️	Til að koma í veg fyrir slys af völdum barna, þá er Barnalás virkur og læsir öllum hnöppum nema 🔄 Á/Af. Til að virkja eða afvirkja Barnalás eiginleikann, þrýstu og haltu Skolun og Vinda hnappunum saman í 3 sekúndur. Þegar Barnalás er virkt, lýsir 🛡️ merki upp.
14	Gufaþvottur Tákn ☁️	Ef þetta tákn er alltaf bjart, þá þýðir það að Gufuvefur aðgerðin er virk. Vegna mismunandi uppsetningar líkans, sum líkön hafa ekki þessa eiginleika, vinsamlegast vísaðu til raunverulegs líkan. Gufaþvottur mun aðeins virka þegar vatnshitastigið er valið við 30°C eða hærra.
15	Hröð Upphaf 🏃 3S	Haldaðu Byrja/Hlé hnappinum niðri í 3 sekúndur til að fara í Blandað ferlið.

Athugið:

Kannaðu innsláttarham talningunnar: Þrýstu og haltu hiti hnappinum í 3 sekúndur meðan á gangverki stendur til að skoða talninguna, og þrýstu á hvaða hnapp sem er til að hætta.

Leiðbeiningar Um Þvottferli				
Ferli	Viðeigandi Efni til Þvottar	Valfrjáls Hitastig (°C)	Valfrjáls Snúningshraði (r/min)	Tillögur um Hámarks-þvottgetu (kg)
Blandað	Fyrir blandaðan þvott sem inniheldur bómull og tilbúið.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Express 15'/30'	Fyrir þvott á fötum sem eru ekki óhrein, sumar fót sem eru létt og þunn, eða ný fót (Þrýstu á Hraða upp hnappinn til að breyta tímanum fyrir fljótan þvott.)	(--)	0/400/800/1400	2
Bómull	Fyrir bómull, rúmföt, borðvettlinga, undirföt, handklæði eða skyrtur.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Viðkvæm	Fyrir lítil efni, brjóstahaldara, nærföt (silki) og önnur efni sem aðeins má handþvo. Til að ná bestu árangri, notaðu vökvapvottameðal.	(--)/30/40	0/400/800	2
Skyrta	Þetta ferli er notað til að þvo skyrtur.	(--)/30/40	0/400/800	2
Rúmföt	Þetta ferli hentar fyrir þvott á þyngri fötum, eins og gallabuxum, rúmfötum o.s.frv.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Umönnun barna	Þetta ferli er notað til að þvo barnafatnað.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	Fyrir að hreinsa venjulega óhrein bómullarföt sem eru þvottanleg við 40 °C eða 60 °C saman í sömu þvottferli.	40	1400	9
20°C	Nýtt Evrópuviðmið sérstakt ferli, notað til að þvo sum fin fót, hitastigið má aðeins velja 20°C, verndarfatnað.	20	0/400/800/1400	5
Tilbúið	Þetta ferli er notað til að þvo tilbúið.	(--)/30/40	0/400/800	4
Íþróttir	Þetta ferli er notað til að þvo íþróttaföt.	(--)/30/40	0/400/800	3

Leiðbeiningar Um Þvottferli				
Ferli	Viðeigandi Efni til Þvottar	Valfrjáls Hitastig (°C)	Valfrjáls Snúningshraði (r/min)	Tillögur um Hámarks-þvottgetu (kg)
Ull	Þetta ferli er notað til að þvo ullarföt.	(--)/30/40	0/400/800	2
Vinda	Fyrir föt sem eru aðeins í snúningum.	(--)	0/400/800/1400	9
Hreinsa Tromlu	Hreinsar tromluna með því að fjarlægja óhreinindi og bakteríur úr henni. Tryggðu að tromlan sé tóm. Ekki nota neina hreinsiefni til að hreinsa tromluna.	60/90	0/400/800	0

😊 Áminning

- Fyrir létt óhrein föt er hægt að stjórna þvottartíma og frammistöðu hvers þvottferils vel. En fyrir mikla óhreinindi geturðu minnkað þvottahleðsluna eða valið ferli með lengri rekstrartíma samkvæmt raunverulegum aðstæðum.
- Sum ferli vélarinnar eru með Vörubýngdarskynjun eiginleika. Þegar Vörubýngdarskynjun er virkt, mun ljósið á sýningarsvæðinu blikka, og tíminn á sýningarsvæðinu hættir. Vélin mun endursýna þann tíma sem þarf eftir að vega efnið í 2-3 mínútur.
- Þessi þvottavél er búin Ójafnvægisvörn eiginleika, sem leyfir henni að endurstilla og losa fötin nokkrum sinnum, sem leiðir til lengri þvottartíma, sem er eðlilegt ástand.
- Ekki snerta vélina meðan á þurrkun ferli stendur til að forðast bruna! (Samrýmanlegt fyrir þurrkara)

Kynning á Sýningarsvæði

Eftirfarandi mynd er einfalt dæmi um sýningarsvæðið. Vinsamlegast athugaðu að hún er aðeins til viðmiðunar, og raunveruleg vara getur verið frábrugðin.



① Sýningarsvæði

Sýnir seinkunartíma, eftir tíma, viðvörðunarpplýsingar o.s.frv.

③ Barnalás

Ef tákníð lýsir, þá þýðir það að ferlið verður læst. Allar tilraunir til að breyta ferli verða ógildar.

⑤ Ljóð frá

Þegar þetta tákn lýsir, er þögnvirkni kveikt á og allir takkar verða hljóðlátir.

⑦ Forþvottur

Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að forþvottur er kveiktur. Þetta þýðir að bæta við fyrri þvottferli áður en ferlið byrjar (ekki öll ferli).

⑨ Ferskt á

Ferskt á: Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að ferskni ferlið er kveikt. Vélin mun keyra sjálfkrafa eftir að þvotturinn er kláraður.

② Lásað Hurð

Ef hurðin er ekki lokað eða ekki læst á venjulegan hátt, mun tákníð ekki lýsa. Ef hurðin er læst á venjulegan hátt, mun tákníð alltaf lýsa.

④ Seinkað Lok

Ef tákníð blinkar, þá þýðir það að seinkunarvirkni hefur verið virkð. Þegar seinkunartíminn lýkur mun núverandi valið þvottferli stoppa alveg.

⑥ Hraða upp

Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að hraða upp er virkt og þvottartíminn verður stytur.

⑧ Gufuþvottur

Ef þetta tákn er alltaf bjart, þá þýðir það að Gufuvefur aðgerðin er virk.

⑩ Hreinsa

Þegar þetta tákn lýsir, þarftu að keyra „Hreinsa Tromlu“ ferlið til að hreinsa vélin, og hreinsa einnig frárennslispumpu, inntakshólf, vatnsbox, líkama og aðra hluti. Eftir að „Hreinsa Tromlu“ ferlið hefur verið keyrt, slökknar á þessu tákn. Ef „Hreinsa Tromlu“ ferlið er ekki í gangi, slökknar þetta tákn einnig sjálfkrafa í næsta þvottferli.

Athugið: Vegna mismunar í vélarskipulagi er sýningarsvæðið aðeins til viðmiðunar og raunveruleg vara getur verið frábrugðin.

Aðgerðir

■ Kynning á Öðrum Aðgerðum

Lásun á neyðarhurð (gildir ekki fyrir öll líkön)


■ Ef þú vilt taka fötin út þegar það er langt rafmagnsleysi, þá skal tryggja að vatnsstaðan í tromlunni sé undir öruggum stigum, hitinn sé undir 40°C og innri tromlan sé ekki í snúningi, þá losaðu frárennsslilangann og lækkaðu hana, skiptu síðan út slöngunni eftir að vatnið hefur runnið út;

■ Opnaðu frárennslupumpuhúsið neðst til hægri á framsíðu, dragðu niður stöngina létt, þegar þú heyrir létt hljóð, opnaðu hurðina og taktu út eða settu fötin inn í vélina;

■ Skipt út frárennslupumpuhúsinu;

■ Þessi aðferð má aðeins nota í neyðartilvikum.

Neyðarúttog á snúru

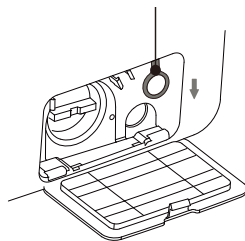

Sjálfvirk Útlát (gildir ekki fyrir öll líkön)

■ Þessi vél getur útlátið þvottameðal sjálfkrafa. Þegar þú vilt nota þvottaduft sjálfur, vinsamlegast slökktu á samsetningartakkanum til að stoppa þessa aðgerð;

■ Þegar þú byrjar vélinni, ef merki ljós er fullt, þýðir það að þvottameðalið er nóg; þegar þvottur er kláraður, ef aðeins eitt lína ljós er eftir og það sýnir „□□□□“ fyrir þjónustutímann, þýðir það að þvottameðalið er að taka enda, þá þarftu að bæta þvottameðal við.

■ Fyrir þvottinn getur þú sett þvottameðalið í þvottameðalskápin, þá mun vélin útláta þvottameðal eftir þyngd fatanna sjálfkrafa í ferlinu.

■ Vinsamlegast skoðaðu ferlisskrána fyrir frekari upplýsingar um sjálfgefið ástand fyrir þessa aðgerð.

Virkni Aftur

■ Þessi vél hefur virknina til að halda áfram ef rafmagn fer út. Ef rafmagnsleysi eða snúrutenging losnar í ferli vélarinnar, getur vélin munað vinnustöðu sína og haldið áfram þegar rafmagnið er endurheimt.

Munnlega Minniskerfi (gildir ekki fyrir öll líkön)

■ Þessi vél getur munað síðustu vinnslu sjálfkrafa.

Þegar þú kveikir á vélinni aftur, man vélin eftir þvottarferlinu og stillingum sem þú gerðir síðast (það þýðir að allt ferli síðasta þvotts verður sjálfgefið valið þegar vélin byrjar).

Aðgerðir

Ójafnvægisvörn

- Þegar vélin er tilbúin til að snúast getur þvottavélin tekið nokkra tíma til að jafna fötin vegna mikils ójafnvægis.
- Ef fötin eru enn ójafnvægis í tromlunni eftir það, getur snúningshraðinn minnkað til að forðast mikinn titring.
- Ef ekki er nóg af fötum í vélinni, þá gæti vélin ekki snúist vegna ójafnvægisvörnunar, þá ættir þú að bæta fleiri fötum við í vélina til að láta hana snúast.

Úðun (gildir ekki fyrir öll líkön)

- Þessi vél notar sjálfvirka útlátstækni fyrir þvottameðal; vatn rennur út úr þvottameðalskápnunum til að dreifa þvottameðalinu í innri tromluna. Hún úðar einnig vatni á glerið í skoðunarglugga, sem hefur betri hreinsunaráhrif á froðu og bletti á fötum og glugganum. Þetta gerir þvottferlið hreinni og byggir upp háþróaða, vatns-sparandi og hreina þvottavél!

Tromluljós (gildir ekki fyrir öll líkön)

- Í upphafi þvottarferlis, við lok ferlisins og í pásaþvotti mun ljós tromlunnar á þvottavélinni lýsa. Þú getur fylgst með stöðu fatanna í þvottavélinni og notið þess að þvo í snjallri vél.

Athugið: Vegna uppfærslu á líkanum, gæti aðgerðaskipulag verið mismunandi frá þessari lýsingu, vinsamlegast notaðu raunverulegt líkan sem viðmið!

Viðhald

Rétt viðhald á þvottavélinni getur lengt líftíma hennar.

VIÐVÖRUN

Áður en viðhald hefst, vinsamlegast draga út rafmagnstengið eða aftengja rafmagn og loka krananum.

■ Hreinsa innri tromlu

Rust sem eftir er í tromlunni frá málmhlutum skal fjarlægja strax með klórlausum þvottameðali. Aldrei nota stálull.

■ Hreinsa yfirborð

1. Ef vatn flæðir út, notaðu þurrkan klút til að þurrka það strax.

Ekki leyfa beittum hlutum að lenda á þvottavélinni.

2. Yfirborðið má hreinsa með þynntum, ekki-kröftugum hlutlausum þvottameðali þegar þörf krefur.

Viðhald


* Halda skal þvottavélinni hreinni til að koma í veg fyrir minni frammistöðu og varðveita líftíma hennar.

* Áður en þú þrífur innri vélina, aftengdu rafmagnsnúru til að forðast rafmagnsstraumshögg.

Hreinsun



Yfirborð þvottavélarinnar

Notaðu mjúka klút með óslípandi heimilistþvottavökva. Ekki sprauta vatni á þvottavélina.

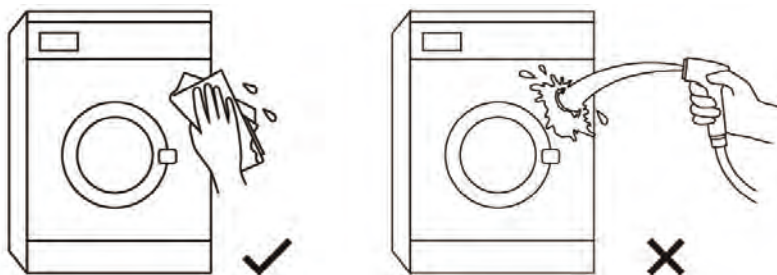

Netfilitur

Hreinsaðu netfiliturinn á vatnsrúminu einu sinni eða tvisvar á ári.

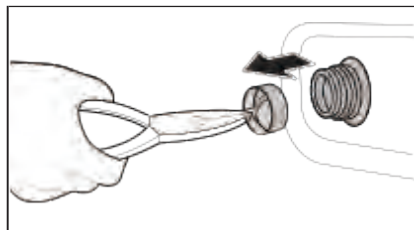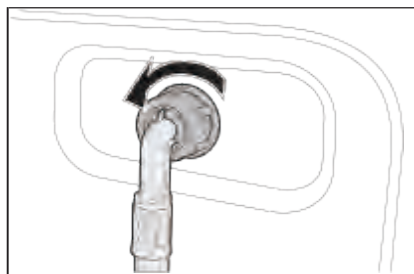


1. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
2. Lokaðu vatnsröri.
3. Losaðu og fjarlægðu vatnsrúmið frá bakhlið þvottavélarinnar.
Hyljið slönguna með klút til að koma í veg fyrir að vatn fari út.
4. Notaðu tönnspegni til að draga netfiliturinn úr inntakshólfinu.
5. Settu netfiliturinn djúpt í vatn þannig að tengiforritið sé einnig komið undir vatn.
6. Láttu netfiliturinn þorna alveg í skugga.
7. Settu netfiliturinn aftur í inntakshólfið og tengdu vatnsrúmið við inntakshólfið.
8. Opnaðu vatnshrappann.

Viðhald


Óhreininda filter

Það er mælt með því að hreinsa óhreininda filterinn 5 eða 6 sinnum á ári til að koma í veg fyrir að hann stífli.


Hreinsa frárennslupumpu

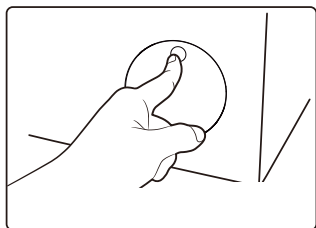


1. Þrýstu varlega til að opna verndarhettuna á frárennslispumpunni.

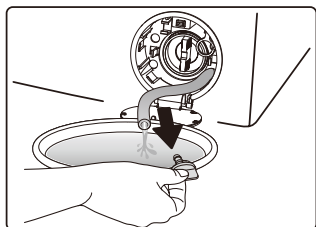

2. Taktu neyðar frárennslislögnina úr föstum stað, draga út tengið á neyðar frárennslislögninni, tæmdu eftirvatnið, og settu það aftur í tengið eftir að frárennsluninni er lokið.

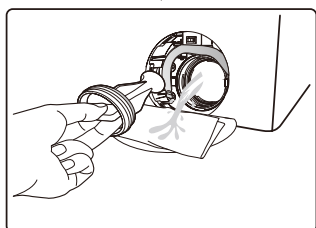

3. Skrúfaðu hægt frá pokanum á frárennslispumpunni, fjarlægðu klær og óhreinindi úr frárennslispumpunni og hreinsaðu það alveg þar til blaðarnar geta snúist frjálst;

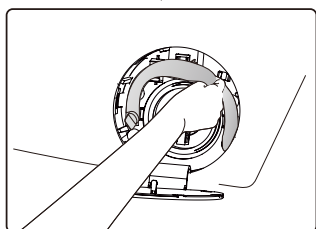

4. Settu frárennslispumpuna aftur og herðu það, halddu knapinn í lóðréttum stöðu, tryggðu að neyðar frárennslislögnin sé sett aftur á sinn stað, og settu verndarhettuna aftur á frárennslispumpuna.


! • Tryggðu að filterhnapparinn sé rétt lokaður eftir að hreinsun filterinn er lokið.

Annars gæti það valdið leki.

• Tryggðu að filterinn sé rétt settur eftir hreinsun. Annars gæti það valdið rekstrarvillum eða leka.

Viðhald


Þvottameðalrými

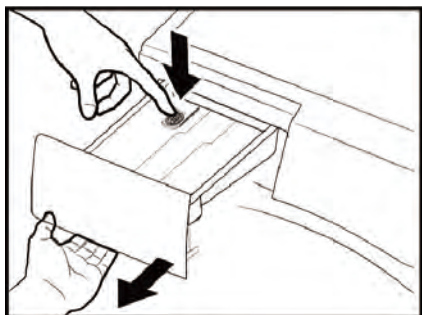

1. Á meðan þú heldur niður losunartakkanum á innri hluta skúffunnar, dragaðu skúffuna út.
2. Fjarlægðu leiðbeininguna fyrir Fljótandi þvottameðal úr skúffunni.



3. Hreinsaðu hluta skúffunnar með rennandi vatni með mjúkum bursta.

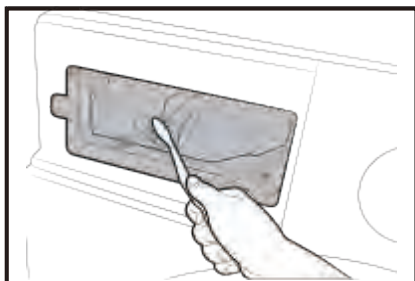

4. Hreinsaðu skúffugropuna með mjúkum bursta.
5. Settu leiðbeininguna fyrir Fljótandi þvottameðal aftur í skúffuna.
6. Dreifðu skúffunni aftur til að loka henni.

⚠ ATHUGIÐ:

Til að fjarlægja eftirvætt þvottameðal, framkvæmdu Skolun og Vinda ferlið með því að láta tromluna vera tóm.

Viðhald

Inni í hurðinni

Þurrkaðu gúmmíhlífina og fjarlægðu alla erlenda hluti.



Þvottartromlan

- Ef þú býrð á svæði með hart vatn getur kalksteinn safnast upp stöðugt þar sem það er ekki sýnilegt og því ekki auðvelt að fjarlægja.
- Með tímanum getur kalkuppbyggingin lokast tækin og ef það er ekki viðhaldið þá þarf að skipta þeim út.

Þó þvottartromlan sé úr ryðfríu stáli, getur litlar rustflekar myndast frá smáum málmhlutum.

(pappírsbítum, öryggisnálum) sem hafa verið eftir í tromlunni.

- Þvottartromlan ætti að vera hreinsuð reglulega.
- Ef þú notar afkalefni, litarefni eða bleikiefni, vertu viss um að þau séu viðeigandi fyrir vélþvott.
- * Afkalefni geta innihaldið efni sem geta skaðað hluta af þvottavélinni.
- * Fjarlægðu flekkt með hreinsiefni fyrir ryðfríu stál.
- * Aldrei nota stálull.

Endurheimt eftir frystingu

Þvottavélin getur fryst þegar hitastig fer undir 0 °C.

1. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
2. Helltu heitu vatni yfir vatnsdrifið til að losa inntaksslangann.
3. Aftengdu inntaksslangann og láttu hann liggja í heitu vatni.
4. Helltu heitu vatni í tromluna og láttu það standa í um 10 mínútur.
5. Tengdu inntaksslangann aftur við kranann.

⚠ ATHUGIÐ:

Ef þvottavélin virkar enn ekki venjulega, endurtaktu skrefin hér að ofan þar til hún virkar rétt.

Vörnum gegn langvarandi notkunartíma

Forðastu að láta þvottavélina vera ónotaða í langan tíma. Ef þetta á við, tæmdu þvottavélina og aftengdu rafmagnssnúruna.

1. Snúðu **Stjórn hjólinu** á **Express 15'/30'** ferlið.
2. Tæmdu tromluna og þrýstu á **Byrja/Hlé**.
3. Þegar ferlinu er lokið, lokaðu vatnshrappanum og aftengdu vatnsrúmið.
4. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
5. Opnaðu hurðina til að láta loft fara í gegnum tromluna.

Vandamál og lausnir

VANDAMÁL

LAUSNIR

Það er einhver eftirvatn í vélinni



Þetta er eðlilegt og er afleiðing af vatnstestum sem framleitt var í verksmiðjunni.

Þvottavélin virkar ekki



Kannaðu hvort straumbúnaðurinn sé rétt tengdur.
Kannaðu hvort kraninn sé opnaður.
Kannaðu hvort „Aftakinn“ hnappurinn hafi verið ýtt á.
Kannaðu hvort „Byrja/Hlé“ hnappurinn hafi verið ýtt á.
Kannaðu hvort seinkað lok eiginleikinn sé virkur.

Vatnsl leakage



Kannaðu og festu inntaksslangann.
Hreinsaðu frárennslisslangann og hafðu samband við sérfræðing ef það er þörf á viðgerð.

Óeðlilegur hávaði og mikill titringur



Kannaðu hvort flutningsboltarnir hafi verið fjarlægðir.
Kannaðu hvort stillanlegir fætur séu rétt stilltir.
Kannaðu hvort þvottavélin sé staðsett á stöðugu og sléttu gólfi.
Kannaðu hvort einhverju hettu eða málmlutum sé inni í vélinni.

Þvottárangur er ekki ánægður



Veldu viðeigandi þvottaforrit.
Bættu við réttum þvottameðalskammti samkvæmt leiðbeiningunum á þvottameðalspokanum.

Vélin bregst ekki eftir að ýta á hnappa



Kannaðu hvort „Barnalás“ eiginleikinn hafi verið virkur.
Ýttu fyrst á „Byrja/Hlé“ hnappinn og síðan á aðra hnappa.

Raunverulegur rekstími ferla samsvarar ekki við sýningartímann



Kannaðu hvort fötin í tromlunni séu nógu dreifð.
Kannaðu hvort vatnið sé tæmt eða flæðir vel inn.

Þvottavélin fyllist á meðan hún tæmir



Kannaðu hvort hámarkshæð frárennslisslangans sé undir 65 cm.
Kannaðu hvort frárennslisslangann sé á kafi.

Vandamál og lausnir

SÝNING	MEÐFERÐ	LAUSNIR
E 1	Pvottavélin fyllist með tímanum	Kannaðu hvort kraninn sé opnaður. Kannaðu hvort vatnsþrýstingurinn sé of lágur. Kannaðu hvort inntaksslangann sé stíflaður.
E 2	Vatn tæmist yfir tíma	Kannaðu hvort frárennslupumpan sé stíflað. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 3	Lás á hurð er bilaður	Lokaðu hurðinni vel aftur. Kannaðu hvort fötin séu fast á milli hurðar og tútnnar. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 4	Vatn flæðir út	Vatn fyllist sjálfkrafa þar til vatnshæðin er við hæfi fyrir pvottferli. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 5	Rafmagnsmótorinn er bilaður	Hafðu samband við tæknimann.
E 6	Ofninn virkar ekki	Hafðu samband við tæknimann.
E 7	Hitastigsskynjaravillur	Hafðu samband við tæknimann.
E 8	Ósamræmi milli hugbúnaðar/hardvers og aðalspjalds og tíðni breytingarplötu	Hafðu samband við tæknimann.
E 9	Samskiptavillur	Hafðu samband við tæknimann.
E 10	Breytileikavillur	Hafðu samband við tæknimann.
EP	Ferlið sem er í gangi passar ekki við það sem stjórnhjólið vísar á.	Snúðu stjórnhjólinu til ferlis sem samsvarar því ferli sem er í gangi.

Athugið:

Vinsamlegast vísaðu til raunverulegs líkan þegar þú skoðar villur.

Mismunandi líkön hafa mismunandi villuskilaboð.

■ Efniseiginleiki

	Ágengar efni		Má strauja við 100°C hámark
	Viðkvæmt efni		Ekki strauþurtt
	Varan má þvo við 90°C		Má þurrhreinsa með hvaða leysiefni sem er
	Varan má þvo við 60°C		Þurrhreinsun með perkloríði, eldflaugbrenslu, hreinu alkóhóli eða R113 aðeins
	Varan má þvo við 40°C		Þurrhreinsun með flugvélabrenslu, hreinu alkóhóli eða R113 aðeins
	Varan má þvo við 30°C		Má ekki þurrhreinsa
	Varan má handþvo		Þurrka á flatrí yfirborði
	Þurrhreinsun aðeins		Má hengja til þurrkunar
	Má hvítt í köldu vatni		Þurrka á klútahengi
	Má ekki hvítt		Tumble þurrka, venjulegur hiti
	Má strauja við 200°C hámark		Tumble þurrka, minnkaður hiti
	Má strauja við 150°C hámark		Má ekki tumble þurrka

■ Rafmagnsviðvörðun

Til að forðast eld, rafstraumshögg og önnur slys, vinsamlegast mundu eftirfarandi áminningar:

- Aðeins spennan sem er tilgreind á rafmagnsmerki getur verið notuð. Ef þú ert ekki viss um spennuna heima hjá þér, vinsamlegast hafðu samband við rafmagnsstofnunina.

- Þegar þú notar hitunarferlið, getur hámarksstraumurinn sem fer í gegnum þvottavélina náð 10A. Þess vegna, vinsamlegast tryggðu að raforkuúthlutun (straumur, spenna og snúra) geti uppfyllt venjulegar hleðslukröfur vélarinnar.

- Verndaðu rafmagnssnúruna rétt. Rafmagnssnúrann skal festa vel svo hún falli ekki og verði fyrir skemmdum. Sérstaklega skal varast staðsetningu tengisins.

- Ekki ofhlaða veggfestan tengi eða lengja snúruna.

Ofhlaðning á snúrum getur valdið eldi eða rafstraumshöggum. Ekki taka út straumtengilinn með vökvuðum höndum.

- Til að tryggja öryggi þitt, rafmagnstenglar skulu vera tengdir við jörðuð tengi.

Kannaðu vandlega og tryggðu að tengingin sé rétt og áreiðanlega jörðuð.

Viðauki

■ Verndun umhverfisins

- Þvottavélin er framleidd úr endurvinnanlegum efnum. Ef þú ákveður að losa þig við þennan þvottavél, vinsamlegast fylgdu staðbundnum ruslahirðingareglum. Klippið rafmagnssnúruna svo að þvottavélin geti ekki verið tengd við rafmagn. Fjarlægðu hurðina svo dýr og börn geti ekki fest sig inni í vélinni.
- Ekki fara yfir það magn af þvottameðali sem er mælt með í leiðbeiningum framleiðanda þvottameðals.
- Notaðu blettahreinsiefni og hvíta efnið aðeins áður en þú byrjar þvottferlið þegar það er algerlega nauðsynlegt.
- Sparaðu vatn og orku með því að þvo aðeins fullt hleðslur (nákvæmlega magn fer eftir því ferli sem er notað).
- Rétt Förgun á Þessari Vöru.



Þessi merking gefur til kynna að þessi vara eigi ekki að fara með öðrum heimilissorpi innan ESB. Til að koma í veg fyrir hugsanleg skaðleg áhrif á umhverfi eða heilsu manna vegna óheftar sorpförgunar, endurvinnið hana á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda. Til að skila notuðu tækinu þínu, vinsamlegast notið skilakerfi eða hafið samband við söluaðilann þar sem varan var keypt. Þeir geta tekið við þessari vöru til umhverfisvænnar endurvinnslu.

! ATHUGIÐ:

1. Orkuframleiðslu einkunn var prófuð undir „Eco 40-60“ ferli.
2. Skannaðu QR kóðann sem er sýndur á orkunýtingarmerkimiðanum fyrir frekari upplýsingar um vöruna.
3. Þegar þvottavélin gefur villukóða, vinsamlegast hafðu samband við þjónustudeild okkar til viðgerðar. Við tökum ekki ábyrgð á neinum vandamálum sem stafa af óheimildum viðgerðum.
4. Ef þú þarft að panta viðbótarhluti, getum við sent þá út innan 15 vinnudaga eftir beiðni.
5. Til að bæta frammistöðu heildar þvottavélarinnar, getur útlit og tæknilegar sérsagnir breyst án fyrirvara.
6. Sýningartaflan mun sýna „END“ í 1 mínútu eftir að ferlinu lýkur.

Vöruupplýsingar

FP0944WA0NE	Eining	Eco 40-60			20°C	bómmull 90	Ull	Express 15'/30'
		100% hleðsla	50% hleðsla	25% hleðsla				
Núverandi hleðsla	kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
Tími	klst:mín	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
Orkunotkun	kWh/ferli	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
Vatnsnotkun	L/ferli	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Hámarks hitastig	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Snúningshraði	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Vöruupplýsingar

Nafn eða vörumerki birgis: TCL						
Heimilisfang Birgis: 10 Yunhu Vegur, Efnahagspróunarsvæði, Hefei, Anhui, Kína						
Líkanauðkenni: FP0944WA0NE						
Almennar Vörubreytingar:						
Breyting	Gildi		Breyting	Gildi		
Núverandi Hleðsla (kg)	9,0		Mál í cm	Hæð	85	
				Breidd	60	
				Dýpt	56	
EEI _w	46,7		Orkugreinin-garflokkur	A		
Þvottahæfnisvísir	1,031		Skolunaráhrif (g/kg)	5,0		
Orkuframleiðsla í kWh á hverju ferli, byggt á Eco 40-60 ferli. Raunveruleg orkunotkun fer eftir hvernig tækið er notað.	0,444		Vatnsnotkun í lítrum á hverju ferli, byggt á Eco 40-60 ferli. Raunveruleg vatnsnotkun fer eftir hvernig tækið er notað og hörku vatnsins.		50	
Hámarkshitastig innan vöru (°C)	Núverandi Hleðsla	34	Eftirblífandi rakastig (%)	53,9	Núverandi Hleðsla	53,90
	Helmingur	28			Helmingur	53,90
	Fjórðungur	23			Fjórðungur	53,90

Vöruupplýsingar

Snúningshraði (rpm)	Núverandi hleðsla	1400	Snúningseiginleikar flokkur	B
	Helmingur	1400		
	Fjórðungur	1400		
Tími ferlis (klst:mín)	Núverandi hleðsla	3:48	Tegund	Sjálfstætt
	Helmingur	2:54		
	Fjórðungur	2:54		
Loftbornir hljóðáhrif við snúning (dB(A) re 1 pW)	72		Loftbornir hljóðáhrif flokkur (snúning)	A
Afstilling á hættu (W)	0,50		Virkjaður ástand (W)	-
Seinkað lok (W) (ef það á við)	4,00		Samskiptastöð (W) (ef það á við)	-

Lágmark ábyrgðartími sem er boðið af birgi: 24 mánuðir

Þessi vara er hönnuð til að losa silfurjónir í þvottferlinu	NEI
---	-----

Vöruupplýsingar

BREYTING	EINING	GILDI
Núverandi hleðsla fyrir Eco 40-60 ferlið, við 0,5 kg millibil (c)	kg	9,0
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu ($E_{W,full}$)	kWh/ferli	0,756
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu ($E_{W,1/2}$)	kWh/ferli	0,425
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu ($E_{W,1/4}$)	kWh/ferli	0,190
Vega orkunotkun Eco 40-60 ferlis (E_W)	kWh/ferli	0,444
Sjálfgafið orkunotkun Eco 40-60 ferlis (SCE_W)	kWh/ferli	0,951
Orkuframleiðsla Hæfnisvísir (EEL_W)	-	46,7
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu ($W_{W,full}$)	L/ferli	64,0
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu ($W_{W,1/2}$)	L/ferli	46,0
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu ($W_{W,1/4}$)	L/ferli	40,0
Vega vatnsnotkun (W_W)	L/ferli	50
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0

Vöruupplýsingar

Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	3:48
Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	2:54
Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	2:54
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við núverandi hleðslu (T)	°C	34
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við helmingi núverandi hleðslu (T)	°C	28
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við fjórðung núverandi hleðslu (T)	°C	23
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við núverandi hleðslu (D_{full})	%	53,90
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við helmingi núverandi hleðslu ($D_{1/2}$)	%	53,90
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við fjórðung núverandi hleðslu ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vega eftirblifandi rakastig (D)	%	53,9
Loftbornir hljóðáhrif á Eco 40-60 ferli (snúningsferli)	dB(A) re 1 pW	72
Rafmagnsnotkun í 'af-stöðu' (P_o)	W	0,50
Rafmagnsnotkun í 'biðham' (P_{sm})	W	-
Felur 'biðhamurinn' í sér upplýsingaskjá?	-	-
Rafmagnsnotkun í 'biðham' (P_{sm}) við tengda biðstöðu netstöðu (ef það á við)	W	-
Rafmagnsnotkun í 'seinkuðu starti' (P_{ds}) (ef það á við)	W	4,00



By service email:www.tcl.com