




Kreativt liv

- Før du bruger din tørretumbler, skal du læse denne manual grundigt og gemme den til fremtidig reference.
- Denne manual er også tilgængelig ved at sende en e-mail til kunden.
- Tegningerne i denne manual er kun til instruktionsformål. De kan afvige fra den model, du har købt.

Tørretumbler Ejerens manual

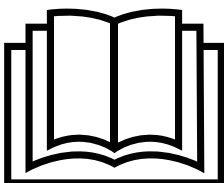

Læs instruktionerne

TCL Home Appliances(HeFei)Co.,Ltd.

Indhold

Sikkerhedsinformation	1
Produktdiagram	2
Installationsmetode og forholdsregler.....	3
Hurtig Vejledning	10
Brugsvejledning	12
Rengøring og vedligeholdelse	14
Servicevejledning	15
Beskrivelse af Hovedtekniske Parametre.....	16
Miljøbeskyttelse og Kredsløbsdiagram.....	17
Produkt Fiche	18

Sikkerhedsinformation


- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af en ansvarlig person for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Denne enhed kan bruges af børn på 8 år eller ældre og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller instrueret i sikker brug og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Luftfilteret skal rengøres hyppigt.
- Lint må ikke ophobe sig omkring tørretumbleren.
- Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
- Genstande, der er blevet forurenet med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, skal vaskes i varmt vand med ekstra mængde vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætte, vandtætte tekstiler, gummimåtteartikler og tøj eller puder med skumgummipuder bør ikke tørres i tørretumbleren.
- Tøjblødgøringsmidler eller lignende produkter bør bruges som angivet i instruktionerne for tøjmærkning.
- Fjern alle genstande fra lommer som lightere og tændstikker.
- ADVARSEL: Stop aldrig tørretumbleren før slutningen af tørrecyklussen, medmindre alle genstande hurtigt fjernes og spredes ud for at afgive varmen.
- Installer ikke maskinen bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsel på den modsatte side af tørretumbleren på en måde, der begrænser den fulde åbning af tørretumblerens dør.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger i apparatets indkapsling eller indbyggede struktur forbliver ubesværede.



Advarsel: Brandfarligt materiale, risiko for brand


Produktdiagram

I. Komponentnavn

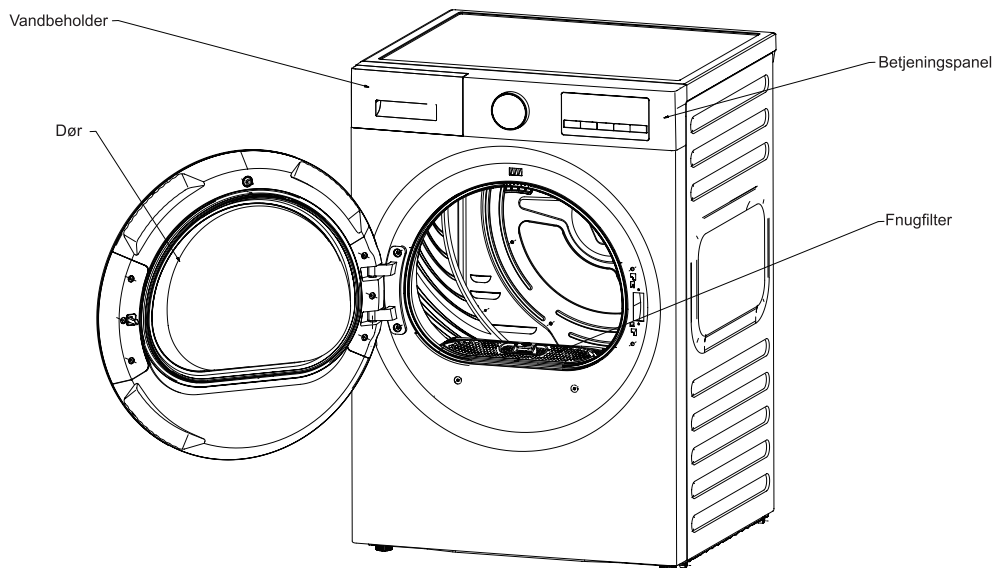


Bemærk: Dette billede er kun et referencebillede. På grund af produktforbedringer og udvidelse af serien kan udseendet, farven og de funktionelle komponenter i produktet afvige fra dette billede. Venligst henvis til det faktiske produkt, du har købt.

II. Liste over Tilbehør

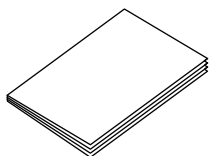

Brugermanual x 1




Vandrør x 1

Installationsmetode og forholdsregler


I. Forberedende Installationsforholdsregler

- Det anbefales at kontrollere, om tørretumbleren er beskadiget under transport. Hvis der findes skader, bedes du kontakte sælgeren. Tænd ikke for en beskadiget tørretumbler;
- Under håndtering må maskinens maksimale hældningsvinkel ikke overstige 45°.
Hvis maskinen vælter, skal tørretumbleren stå oprejst i 2 timer, før den tændes;
- Installer tørretumbleren i et tørt og godt ventileret miljø. Placer den ikke i områder, der er udsat for fugt, damp eller vand (f.eks. badeværelser eller nær haner på udendørs balkoner), eller i områder med ophobet fnug eller direkte sollys;
- Brug ikke ovne, gasapparater osv. nær tørretumbleren for at undgå fare;
- Installer tørretumbleren og vaskemaskinen sammen for at lette tørring efter vask og centrifugering.
- Installer ikke tørretumbleren i et støvet område for at undgå, at støv blokerer luftkanalerne i tørretumbleren.
- Fjern alle pakkerne fra tørretumbleren, og placer den på en solid og flad overflade, ikke på tæpper, hylder eller andre ustabile overflader.
- Juster fødderne for at sikre stabil installation. Fyld ikke hullet mellem fødderne og gulvet med uldne tæpper eller træstrimler, da dette kan forstyrre maskinens korrekte drift.
- Installer tørretumbleren mindst 5 cm væk fra andre møbler eller vægge.
- For apparater med ventilationsåbninger i bunden, sørg for at tæpper eller lignende materialer ikke blokerer disse åbninger;
- Afløbsluft må ikke ledes ud i en skorsten, der bruges til uledning fra gas- eller forbrændingsapparater;
- Installer ikke maskinen bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsel på den modsatte side af tørretumbleren på en måde, der begrænser den fulde åbning af tørretumblerens dør.

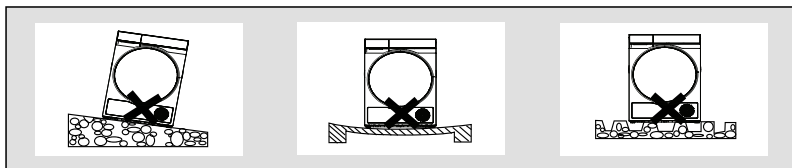

II. Installation af Tørretumbler

1. Juster fødderne for at gøre tørretumbleren vandret.
2. Tilslut strømforsyningen.
Kontrol før opstart:
 - 1) Spændingskravet for strømforsyningen skal være opfyldt;
 - 2) Stikkontakten skal matche tørretumblerens stik;
 - 3) Bekræft om stikkontakten kan håndtere maksimal strømforbrug for tørretumbleren, og sørg for, at stikkontakten er korrekt jordet;
3. Efter installationen af tørretumbleren, lad den stå i 4 timer, før du tænder den.

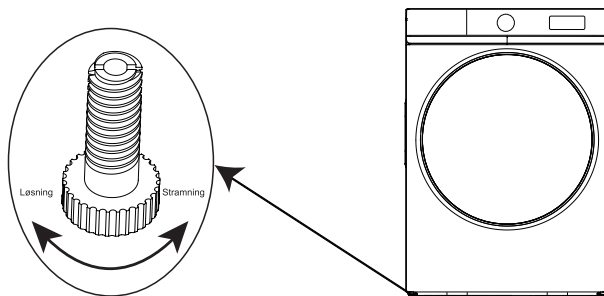


III. Instruktioner til at Bytte Døren fra Venstre til Højre


(THP80-P680LB8-EU)

Bemærk: Skrueerne har forskellige udseender og skal indsættes i specifikke positioner. Sørg for at vælge den rigtige skrue, før du strammer

1. Åbn døren og fjern de 2 skruer på dørhængslet. Efter at have fjernet skruerne, placér døren forsigtigt med forsiden opad.
2. Fjern de 3 skruer på dørhængslet, fjern trimdækslet på dørhængslet, og skru derefter de 6 interne skruer af for at løsne dørhængslet.
3. Fjern de 3 skruer på dørhåndtaget, fjern trimdækslet på dørhåndtaget, og skru derefter de 6 interne skruer af for at løsne dørhåndtaget.
4. Byt alle de dele, der blev fjernet fra dørhængslet, med dem fra dørhåndtaget, og skift deres positioner fra venstre til højre.
5. Geninstaller hver del i omvendt rækkefølge af trin 2 og trin 3, og stram skruerne forsigtigt.
6. Fjern de 4 skruer, der sikrer dørlåsen, og fjern forsigtigt dørlåsen fra frontpanelet.
7. Rotér dørlåsen 180° og installer den på den modsatte side af frontpanelet.
8. Løft døren og installer den på den modsatte side af frontpanelet.

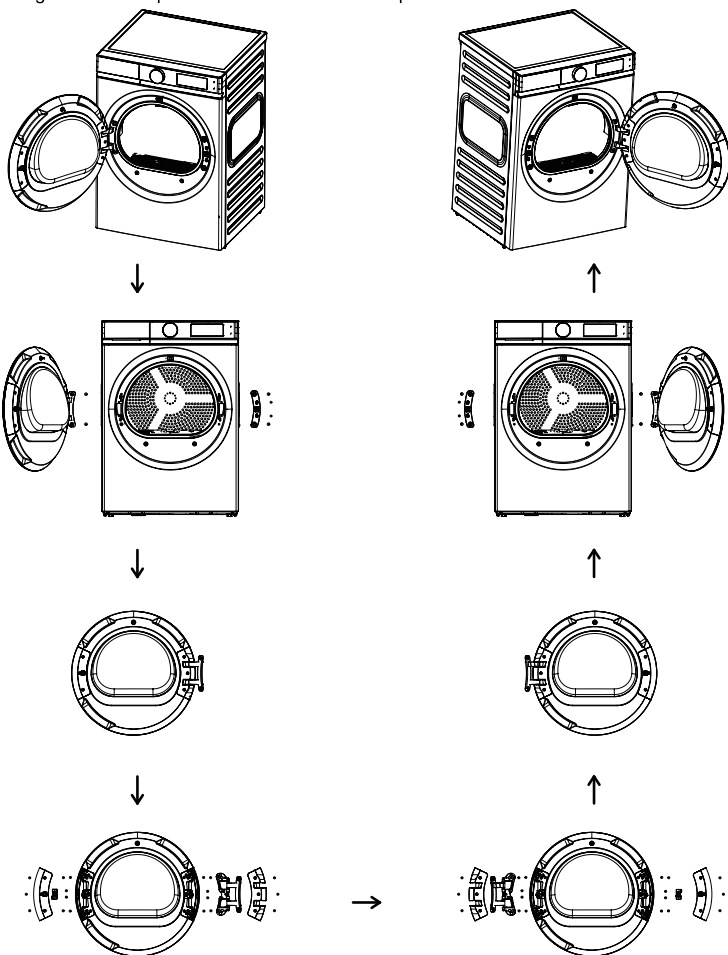

Brugs- og Installationsvejledning for Tilbehør

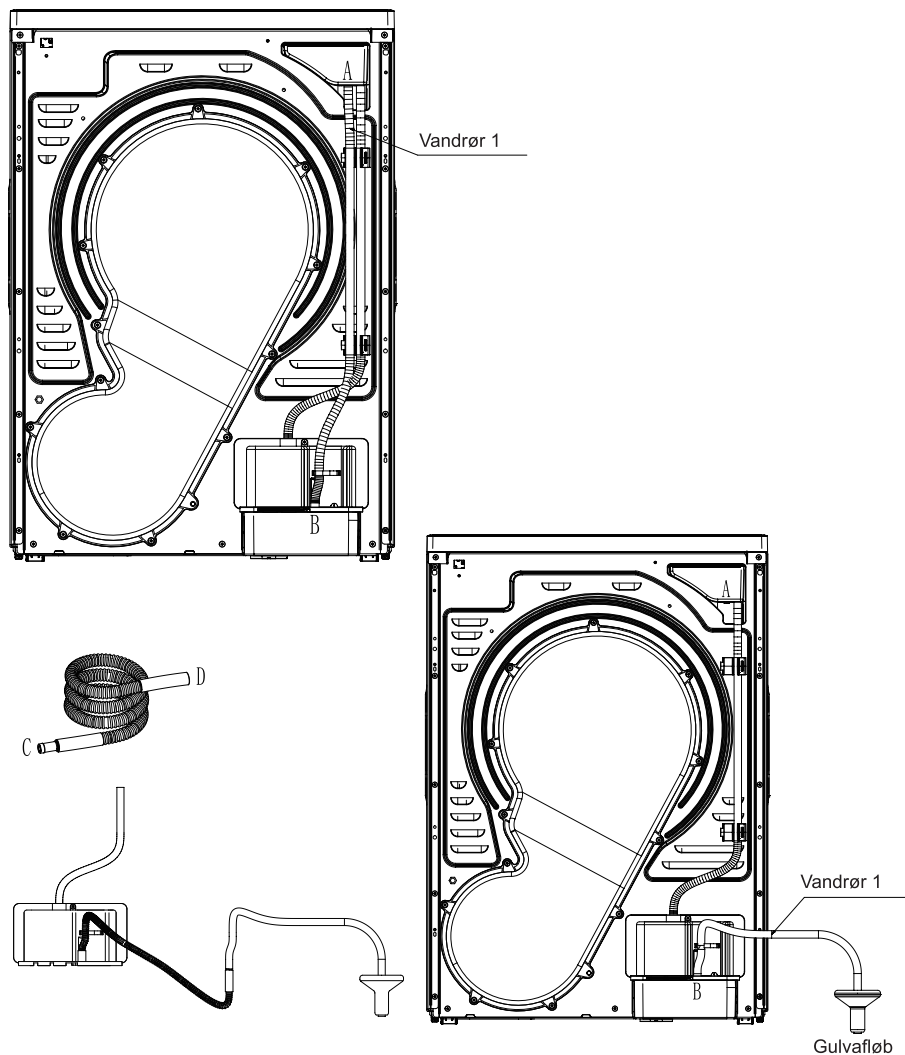

Installationsinstruktioner:

a. Metode til tilslutning af eksternt drænrør:

1. Træk vandrør 1 ud fra position A og indsæt det i gulvfløbet for at fuldføre tilslutningen af det eksterne drænrør. Hvis du stadig ønsker at bruge vandbeholderen til at modtage vand, skal du tilslutte vandrøret igen langs den oprindelige sti.
2. (Hvis længden på vandrør 1, der er tilsluttet gulvfløbet, er utilstrækkelig, kan et tilbehør bruges til at forlænge vandrøret)

Tilslutningsmetoden er som følger: Træk først vandrør 1 ud fra port B, forbind derefter port C på det ekstra vandrør med udløbet af vandrør 1, forbind port D til port C, og indsæt den anden ende af vandrør 1 i gulvfløbet.

Installationsvejledning

Stabling og installation af varmepumpe-tørretumbleren på vaskemaskinen kræver mindst to personer.

Læs venligst følgende installationsvejledning omhyggeligt, før du installerer forbindelsesrammen:

1. Denne manual er kun beregnet til at vejlede installationen af en vaskemaskine og en varmepumpe-tørretumbler stablet ovenpå hinanden.

2. Vælg en stablingsskive, der giver tilstrækkelig plads til installation af vandindtag, afløbsrør, strømledning og andet tilbehør.

3. Før du stækker tørretumbleren, juster vaskemaskinens fødder for at sikre, at den er vandret. Lad der være tilstrækkelig plads bag maskinen for at sikre, at afløbsrøret kan tilsluttes glat uden at blive bøjet.

Stablingskit	ST3.9*12 selvsikrørende skruer	ST3.9*16 selvsikrørende skruer	Skruestik
			

i Installationsvejledning



Installationsvejledning for stablingsspuden

1. Sæt stablingsspuden på tørretumblerens kontrolpanel (Figur 1).

Stablingsspuden skal være fastgjort cirka 2,5 mm væk fra mellemrummet på skuffehåndtaget og sikre, at der er lige meget afstand på begge sider (Figur 2);

2. Efter at have afsluttet trin 1, fortsæt med at installere stablingsskittet.


Installationsvejledning for stablingsskit

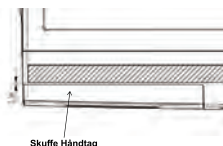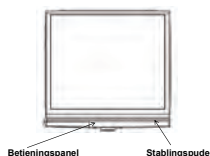

i Installationsvejledning

1. Placer samlingen af stablingsskit på vaskemaskinens øverste dækkeplade og juster dens position, så venstre, højre og forreste kanter er i overensstemmelse med vaskemaskinens øverste dækkeplade (Figur 1).


2. Fjern fire ST3.9*12 selvsikrørende skruer fra tilbehørsposen og fastgør stablingsskit-samlingen på vaskemaskinens øverste dækkeplade (Figur 2).

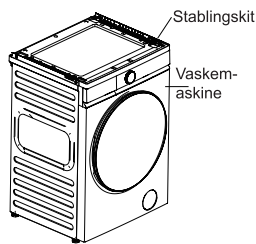


Figur. 1




Figur. 2

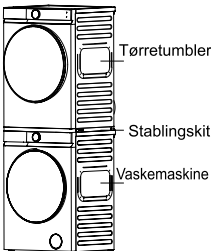

Figur. 3



Figur. 4



Figur. 5

⚠ Bemærk

Varmepumpe-tørretumbleren bør installeres og fastgøres til vaskemaskinens arbejdsstation. Før installation, sørg for at varmepumpe-tørretumbleren er stabil for at forhindre, at den vipper eller vælter.

Du kan også bruge stablingsskittet til at stable **TCL**-tørretumbleren med et 439 mm sidepanel af kabinettet.

Før at købe et stablingsskit, bedes du kontakte **TCL** salgsnetværket.

Under brug, overhold sikkerhedsforholdsregler og operér forsigtigt baseret på sund fornuft.

Virksomheden er ikke ansvarlig for tab forårsaget af forkert brug.

Henvi til ikonerne nedenfor for klassifikation og instruktioner vedrørende potentielle farer eller grader af skade forårsaget af forkert betjening.



Advarsel

Manglende overholdelse af kravet kan forårsage alvorlig personskade eller død.



Forsigtig

Manglende overholdelse af kravet kan forårsage mindre personskader eller ejendomsskader.

Henvi til ikonerne nedenfor for klassifikation og forklaring af kravene.



Denne ikon angiver forbudte operationer.




Denne ikon angiver obligatoriske operationer.




Advarsler og forholdsregler

- Dette produkt er en elektrisk enhed af klasse I. Vær venlig at være opmærksom på elektrisk sikkerhed, mens du bruger det!
- 1. Strømforsyningen skal have pålidelig jordforbindelse, og jordledningen skal være direkte begravet i jorden. Den må ikke være tilsluttet offentlige faciliteter, som vandværk eller gasværk.
- 2. Tværsnitsarealet af strømforsynings ledninger skal opfylde de normale belastningskrav for elektriske apparater.
- 3. Tørretumbleren skal tilsluttes en særlig stikkontakt, der opfylder de nationale obligatoriske certificeringsstandarder og kan håndtere en strøm på mere end 10A. Af sikkerhedsmæssige årsager er det strengt forbudt at bruge tørretumbleren, hvis din hjemme-strømforsyning ikke opfylder ovenstående krav.
- 4. For at forhindre fejl under installation og brug af stikkontakten og sikre elektrisk sikkerhed, skal stikkontakten installeres, og jordledningerne tilsluttes af personer med grundlæggende elektriske færdigheder.
- 5. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af kvalificerede fagfolk.
- 6. Tilslut ikke jordledningen til den levende ledning eller neutralledningen; ellers kan apparatets kabinet blive strømførende, hvilket udgør en stor risiko for elektrisk stød.
- 7. Efter at tørretumbleren har afsluttet sin drift, anbefales det at trække strømstikket ud af stikkontakten for at sikre sikkerheden.
- 8. Maskinen drives af vekselstrøm og kan fungere normalt, når spændingsvariationerne er inden for 10%.
- 9. Hvis en jordfejlsafbryder (jordbeskyttelse) er påkrævet, skal symbolet være, hvilket sikrer, at strømstikket matcher stikkontakten.
- For sikker brug, brug altid de originale dele og tilbehør, der leveres af producenten.
- Hvis tørretumbleren ikke længere fungerer, skal strømledningen skæres af, og døråsemekanismen deaktiveres. Bortskaffelse af affald og slidte elektriske apparater skal ske på autoriserede bortskaffelsescentre.
- Tør ikke tøj, der ikke er egnet til tørring i tørretumbleren.
- Tør ikke uvaskede beskidte tøj i tørretumbleren.
- Betjen ikke tørretumbleren i et miljø med støvfare (f.eks. kulstrøm, klippepulver).
- Læn dig ikke op ad døren, klatre ikke på eller sid ikke på tørretumbleren.
- Hvis den omgivende Temperatur omkring tørretumbleren falder under 0°C, kan det forårsage frostskaader.
- Hold børn væk fra emballagematerialer for at undgå potentielle farer.


Forbudte genstande

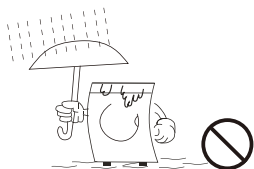


Må ikke installere tørretumbleren i åbent luft eller fugtige omgivelser. Hvis tørretumbleren bliver våd, skal du sikre dig, at den er ventileret og grundigt tørret, før den bruges.

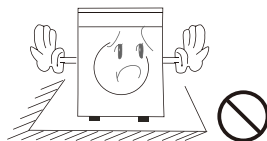

Må ikke placere tørretumbleren i et lukket rum. Installer den i et godt ventileret område for at forhindre ulykker.

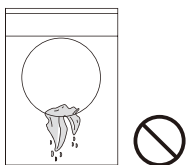

Må ikke lægge våde tøj, der ikke er centrifugeret, direkte i tørretumbleren. Sørg for, at tøjet er dehydreret for at forhindre, at vand beskadiger de elektriske komponenter.

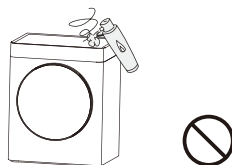


Når tørretumbleren er i drift, undgå at bruge brændbare spray tæt på den. I tilfælde af gas- eller brændbar gaslækage må du ikke tilslutte eller frakoble strømstikket eller tænde/slukke for tørretumbleren.




Må ikke tørre tøj med brændbare rengøringsmidler, rensesvesker, benzin, bananolie eller andre kemikalier.




Må ikke tørre regnfrakker, cykeldæksler eller genstande, der indeholder gummi eller lignende elastiske materialer.

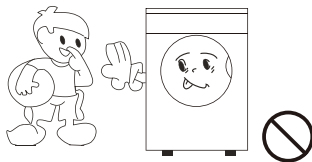

Må ikke placere varme eller tunge genstande (f.eks. kedler med varmt vand) på tørretumbleren.

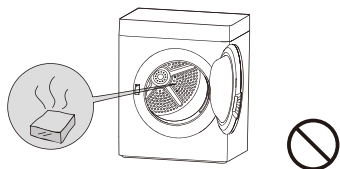


For at sikre sikkerheden må maskinen ikke bruges af efterladte børn eller personer med handicap.

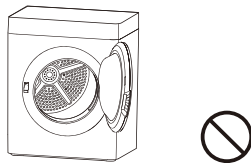

Må ikke opbevare cigaretter, lighter, tørsis, benzin eller andre brændbare og eksplosive materialer i tørretumbleren.

Må ikke åbne døren, før tørringsprocessen er afsluttet for at forhindre hudforbrænding forårsaget af overophedning.

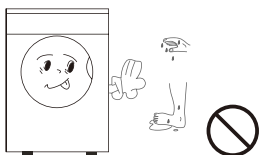

Må ikke bruge tørretumbleren, hvis dine hænder eller fødder er våde.



Må ikke adskille, reparere eller modificere tørretumbleren selv.

Obligatoriske Operationer


Må ikke trække strømkablet ud eller slukke for strømforsyningen, mens tørretumbleren fungerer normalt. Når tørretumbleren ikke er i brug eller under rengøring, skal du sikre dig, at du trækker stikket direkte ud (ikke ved at trække i ledningen). Undgå at håndtere stikket eller ledningen med våde hænder.

Hurtig Vejledning


⚠ Forsigtig

- Før du bruger maskinen, skal du sikre dig, at den er korrekt installeret i henhold til installationsvejledningen.


I. Forberedelse til tørring

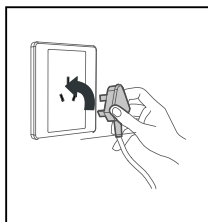

1. Tilslut strømstikket korrekt.

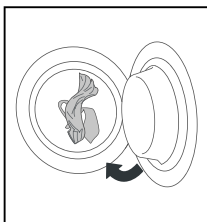

2. Placer tøjet i maskinen.

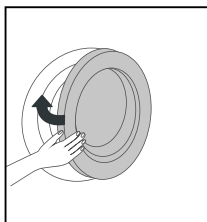

3. Luk døren på tørretumbleren.

⚠ Forsigtig

- Tøj bør kun placeres i tørretumbleren, efter at det er blevet centrifugeret ved en minimumshastighed på 1000 omdrejninger pr. minut.

II. Start Tørring



Tænd for strømforsyningen.



Vælg en tørreprogram.




Vælg den ønskede funktion.




Start tørringsprocessen.

III. Afslut Tørring


Når tørringsprocessen er færdig, vil tørretumbleren bippe eller vise ordet "Slut".

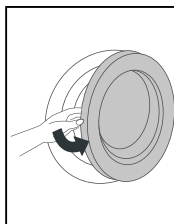


1. Åbn døren og tag tøjet ud.

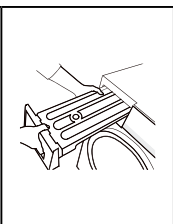


2. Træk vandbeholderen ud.

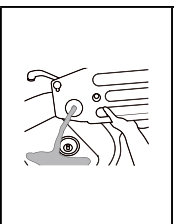

3. Tøm vandet fra vandbeholderen.

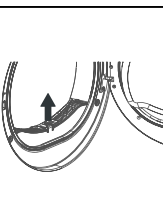

4. Rengør filterskærmen.

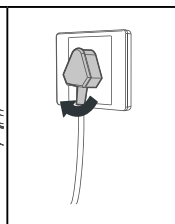

5. Afbryd strømforsyningen.

⚠ Forsigtig

- Hvis der bruges en stikkontakt med en afbryder, skal du trykke direkte på afbryderen for at slukke for strømforsyningen.

1. Inspektion

	Tøm vandbeholderen og installer den korrekt igen.
	Rengør luftfilteret og installer det på plads.
	Kontroller, om der er nogen specielle tørringskrav.

2. Forberedelse

	Tøm lommerne og fjern mønter, sand, nøgler eller andre genstande.	
	Sikre knapperne, luk tøjet og lyn det op.	
	Må ikke overbelaste tørretumbleren. Spred tøjet ud, før du lægger det i.	
	Når du tørrer tøj med knapper, vend dem indad, før du lægger dem i tørretumbleren.	
	Delikat tøj skal placeres i et nylonnet før tørring.	

Generel viden og brugertips for tørretumbleren

- (1) Efter centrifugering, placér tøjet i tromlen. Øg centrifugeringshastigheden for at forkorte tørringstiden og reducere energiforbruget;
- (2) Ryst tøjet, før du lægger det i tørretumbleren for at fremskynde tørringsprocessen;
- (3) Undgå at overbelaste tørretumbleren;
- (4) Rengør regelmæssigt tromlen og luftfilteret med et fugtigt, opvridet håndklæde;
- (5) Rengør kondensatorfilteret regelmæssigt;
- (6) Sørg for, at frugfiltret er helt tørt, før det sættes i tørretumbleren;
- (7) For at opnå jævn tørring, sortér tøjet efter stoftype og vælg den passende tørringsprogram. Følg altid tøjets mærkebeskrivelser for at undgå unødvendig skade;
- (8) Tør ikke størrelsesfabrikker, da et tyndt lag af størrelsespulver vil reducere tørringseffekten;
- (9) For små belastninger anbefales det at bruge en tidsbestemt tørringscyklus;
- (10) Sørg for, at ventens luftstrøm er uhindret. Må ikke blokere eller forsegle ventilen;
- (11) Stof, der er varmt, kan føles vådere end stof ved stuetemperatur. Det er anbefalet at undgå at over-tørre tøjet.


⚠ Forsigtig

- Tørretumbleren er designet til husholdningsbrug. Følg den anbefalede tørretumblerkapacitet og driftsprocedurer.
- Tør ikke finvask eller skrøbelige stoffer som silke og syntetiske materialer for at forhindre rynker.

Den vejledende vægt af almindeligt brugte tøj er som følger

Blandet jakke (ca. 800g)	Jakke (bomuld, ca. 800g)	Arbejdsklæder (overdel og underdel) (bomuld, ca. 1120g)	Skjorte (bomuld, ca. 300g)
Trøje (bomuld, ca. 180g)	Nattøje (ca. 200g)	Jeans (ca. 500g)	Undertøj (bomuld, ca. 70g)
Strømper (blanding, ca. 30g)	Håndklæde (bomuld, ca. 900g)	Enkelt sengs lagen (bomuld, ca. 600g)	

I. Funktionsbeskrivelser

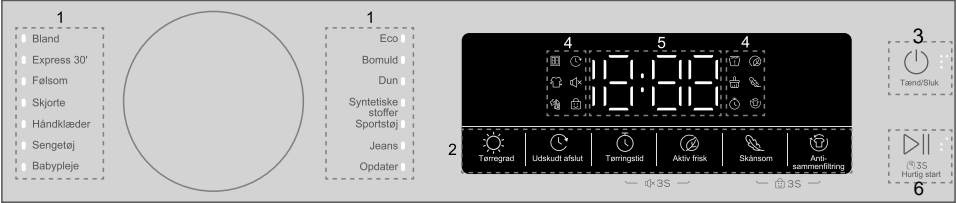

- 1- Programvalgsknap
- 2- Funktionsvalgsknap
- 3- Tænd/Sluk-knap
- 4- Indikatorikon
- 5- Tid/Fejlkode display
- 6- Start/Pause/Hurtig start-knap

Indikatorikon	Funktion	Beskrivelse
	Kan opbevares	Dette angiver, at tøjet kan opbevares efter tørring.
	Sæt tøjet på med det samme	Dette angiver, at tøjet er klar til at blive brugt straks efter tørring.
	Jern	Tøjet forbliver let fugtigt efter tørring. For at forhindre rynker efter tørring, stryg tøjet eller hæng det op.
	Udskudt afslut og start	Dette indikerer, at funktionen Udskudt afslut er aktiveret.
	Lyd tænd/sluk	Når dette ikon lyser, er funktionen for lydløs aktiveret, og alle tastelyde er deaktiveret.
	Børnesikring	Hvis dette ikon lyser, er cyklussen låst. Ethvert forsøg på at ændre cyklussen vil være ugyldigt.
	Vandbeholder fuld alarm	Dette angiver, at vandbeholderen er fuld og skal tømmes.
	Kontroller filter alarm	Påmindelse om at rense filteret.
	Tørringstid	Juster tørringstiden for programmet efter behov.
	Aktiv Frisk	Dette angiver, at opfriskningsfunktionen er aktiveret. Maskinen vil automatisk opfriske tøjet, når tørringen er afsluttet.
	Skånsom	Det angiver, at den skånsomme tørrefunktion er aktiveret.
	Anti-sammenfiltring	Forhindrer, at tøjet bliver sammenfiltret.

II. Betjeningsinstruktioner

- (1) Tænd for maskinen og drej [knappen] til et hvilket som helst program. Displayet vil lyse op og vise de standard programindstillinger.
Du kan vælge det ønskede program ved at dreje [knappen].
- (2) Tryk på funktionsknapperne for at vælge funktioner som [Tørregrad], [Udskudt afslut], [Tørringstid] og [Aktiv Frisk].
- (3) Tryk på [Tænd/Sluk] knappen for at starte maskinen.

1) Program kører: Indre tromle vil rotere kontinuerligt; ":" på displayet vil blinke. Den resterende programtid vil også blive vist.

2) Program afsluttet: Displayet viser "Slut" ledsaget af et afslutningsbip. Hvis tøjet ikke fjernes inden for 1 minut, vil maskinen automatisk slukke.

3) Hvis maskinen stopper unormalt eller viser fejlkoder under driften, henvises der til sektionen "Fejlvisning og løsninger".

S/N	Programnavn	Anbefalet maksimal tørrekapacitet (kg)	Brugsvejledning	Tørregrad		Yderligere funktioner		
				Standard	Valgfrit niveau	Tørringstid	Forsinkelse	Lyd fra
P01	Bland	5	For tøj lavet af blandede eller usikre materialer		  	N	P	P
P02	Express 30'	0,5	For hurtigt at tørre små tøjstykker, en regelmæssig operation	N	N	P	P	P
P03	Følsom	2	For delikat materiale tøj		  	N	P	P
P04	Skjorte	1	For bomulds-, linned-, syntetiske eller blandede skjorter, der ikke kræver stryging		  	N	P	P
P05	Håndklæder	4	For tøj lavet af håndklædemateriale		 	N	P	P
P06	Sengetøj	2	For 4-delt sæt og gardiner		 	N	P	P
P07	Babypleje	2	For babytøj materialer		 	N	P	P
P08	Opdater	4	For at fjerne lugte i tørret tøj, en regelmæssig operation	N	N	P	P	P
P09	Bomuld	8	For bomulds- og linnedstoffer		  	N	P	P
P10	Eco	8	For den nye EU-energitest for bomulds- og linnedstoffer		  	N	P	P
P11	Dun	1,5	For tøj lavet af dunmateriale		 	N	P	P
P12	Syntetiske stoffer	4	For tøj lavet af syntetiske materialer		N	N	P	P
P13	Sportstøj	3	For tøj lavet af sportsmaterialer		 	N	P	P
P14	Jeans	4	For tøj lavet af jeansmaterialer		  	N	P	P

Bemærkninger:

- (1) P: Som standard slået fra, valgfri at aktivere; N: Ikke valgfri; O: Som standard slået til, kan ikke skiftes.
- (2) Yderligere funktioner, der ikke er specifikt markeret, er alle valgbare.
- (3) Ved at bruge den anbefalede belastning til tørring opnås de bedste tørringsresultater.
- (4) Eco testprogrammet overholder forordning (EU) 2023/2534 om energimærkning, målt i henhold til EN 61121. Det er egnet til tørring af normale bomuldsbelastninger ved den nominelle kapacitet.

3. Yderligere Funktioner

(1) Tørregrad Funktion

- 1) I standby-tilstand kan alle programmer vælge tørringsniveau undtagen Express 30', Opdater og Synthetics.
- 2) Hvert program har et standard tørringsniveau. Du kan trykke på "Tørregrad" knappen for at justere til det ønskede tørringsniveau. Det tilsvarende ikon vil forblive oplyst.

(2) Udskudt afslut funktion

- 1) Udskudt afslut-tiden refererer til programmets sluttid.
- 2) I standby-tilstand eller forsinket pause-tilstand, kan du justere den forsinkede afslutningstid ved at bruge [Udskudt afslut] knappen. Udskudt afslut-tiden varierer fra 1 til 24 timer. Hver tryk på knappen øger udskudt afslut-tiden med 1 time. Efter at have nået 24 timer, vil den vende tilbage til programmets nuværende køretid.

(3) Tørringstid funktion

- 1) Denne knap er kun anvendelig for programmerne "Express 30'" og "Opdater". Når disse programmer er valgt, vises den tilsvarende tid.
- 2) Ved at trykke på [Tørringstid] knappen vil programvarigheden cyklisk blive øget.

(4) Lyd sluk funktion

- 1) Under drift, tryk og hold [Tørringstid] + [Aktiv Frisk] knapperne samtidigt i 3 sekunder. (Hvis buzzerlyden er aktiv, vil den lyde for at indikere et gyldigt knaptryk.) Hver tryk på knappen skifter buzzeren mellem tændt og slukket.
- 2) Lyd sluk funktionen forhindrer ikke fejlarmslyde.

(5) Børnelås funktion

- 1) Under drift, tryk og hold [Skånsom] + [Anti-sammenfiltring] knapperne samtidigt i 3 sekunder. (Hvis buzzerlyden er aktiv, vil den lyde for at indikere et gyldigt knaptryk.) Denne handling låser alle kontrolpanelknapper (undtagen tænd/sluk-knappen), og låseikonet vil blive vist.
- 2) Børnelåsen er kun aktiv under programdrift. Den deaktiveres automatisk i tilfælde af fejlarmer, programafslutning eller hvis døren åbnes.

Rengøring og vedligeholdelse




Afbryd strømskiftet fra stikkontakten, før du udfører nogen rengøring eller vedligeholdelse.


• Rens filteret

Kontroller og rengør filterskærmen før og efter hver brug.


Når displayet viser , rens filteret og sørg for, at det er korrekt placeret tilbage.

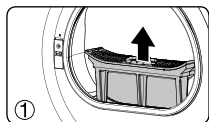


① Åbn døren og tag filteret ud

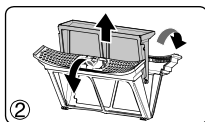

② Adskil de indre og ydre filterkomponenter

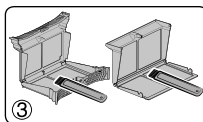

③ Rengør de indre og ydre filtre hver for sig

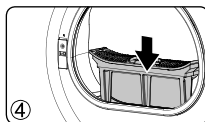

④ Samle filteret og sæt det tilbage på plads

Bemærk: Efter rengøring, installer filteret i omvendt rækkefølge af fjernelsen og sørg for, at det er sikkert på plads.

• Rengør tørretumbleren

Rengør støv og pletter på maskinens overflade og hovedkontrolpanel med en klud. Brug ikke organiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer for at undgå at beskadige maskinen.



• Rengør tromlen

Med tiden kan kalk fra tøjplejemidler eller vand danne et næsten usynligt lag inde i tromlen. Tromlens indvendige overflade bør regelmæssigt rengøres med en fugtig klud.

• Rengør vandbeholderen

Under drift kondenserer dampen til vand og samles i vandbeholderen.

Kontroller og tøm vandbeholderen før og efter hver brug. Hvis tørretumbleren viser /FUL, tøm vandbeholderen og genstart maskinen.

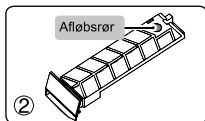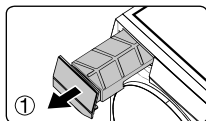

Fjern vandbeholderen fra tørretumbleren, tøm vandet fra afløbshullet og installer den korrekt igen.

Bemærk: Det kondenserede vand er ikke drikkeligt og må ikke bruges til fødevarebehandling. vandbeholderen skal tømmes hurtigt, efter cyklussen er afsluttet.

Servicevejledning

Servicevejledning

Fejlvisning og løsning

Fejlvisning	Mulige årsager	Løsninger
Filterindikatorlyset blinker	Filterrensningspåmindelse (uden biptyd)	Rens filteret
Displaytid blinker under maskinens drift	Døren er åben	1. Venligst luk døren. 2. Hvis displaytiden fortsætter med at blinke, efter at døren er lukket, bedes du kontakte kundeservice.
FUL	1. Vandbeholder fuld	1. Tøm vandet fra vandbeholderen
	2. vandbeholderen er ikke korrekt installeret	2. Installer vandbeholderen korrekt
	3. Flyderfejl	Kontakt efter-salgsservice
E41	1. Temperaturen er for høj	
	2. Temperaturfølerens terminal er løs	
	3. Temperaturføleren fungerer ikke	
E71	Kommunikationskabel til hovedkortet er løs	
	Kommunikationsfejl på hovedkortet	

Unormale fænomener og løsninger

Abnormalitet	Løsning
Ingen display på panelet	1. Bekræft om stikkontakten har strøm 2. Bekræft om strømforsyningen til maskinen er korrekt tilsluttet 3. Bekræft om strømknappen er trykket ned
Maskinen kan ikke startes	1. Bekræft om døren er lukket 2. Bekræft om startknappen er trykket ned og fungerer normalt 3. Bekræft om forsinkelsesfunktionen er valgt. Hvis der er indstillet en tidsforsinkelse, vil maskinen starte efter den specificerede tid
Programmet kører for længe, eller tøjet bliver ikke tørt	1. Rens filterskærmen 2. Tøm kondensvandet fra vandbeholderen 3. Hold maskinen i et godt ventileret miljø 4. Vælg det passende program

Bemærk: På grund af den automatiske tørringsfunktion i tørretumbleren, kan den viste tid ændre sig under drift, hvilket er normalt.

Bemærkning:


Displayet, der viser "EP" er ikke en fejl; det indikerer, at brugeren ændrede programmet, mens maskinen var i drift.

Pause maskinen og vælg et andet program ved at dreje [knappen], hvis du ønsker at ændre det kørende program.

Beskrivelse af Hovedtekniske Parametre

Parameter/Model	DP0844WE0NE
Rated spænding/frekvens	220-240 V~/50 Hz
Vurderet kapacitet (kg)	8.0
Rated effekt (W)	580
Netto vægt (kg)	45
Brutto vægt (kg)	50
Ydre dimensioner (mm)	600*593*853
Pakkestørrelse (mm)	677*658*885
Kølemiddel	R290
Kølemiddel mængde (g)	106

Kredsløbsdiagram

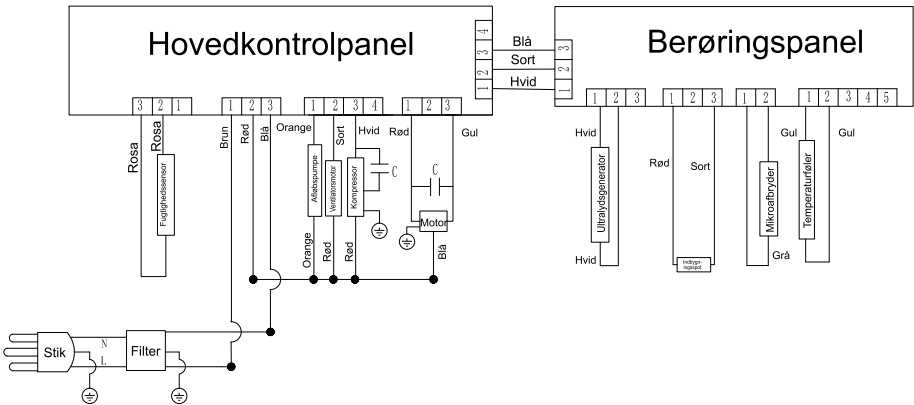

Bemærk: Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre produktdesignet. Produktet, du har købt, kan være blevet forbedret og måske ikke er helt i overensstemmelse med manualen. Dog påvirker dette ikke dens ydeevne eller anvendelse. Brug det med tillid.

Miljøbeskyttelse og Kredsløbsdiagram

Emballagemateriale

- Hvis materialet er mærket med , betyder det, at det kan genbruges

>PE = Polyethylen

>PS = Polystyren

>PP = Polypropylen

Materialer lavet af ovenstående stoffer kan genbruges. Bortskaff dem korrekt i den tilsvarende affaldsbeholder.

- Hvis produktet er mærket med , betyder det, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsapparataffald. I stedet skal det afleveres til en passende affaldsstation for elektroniske og elektriske enheder. Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper med at forhindre potentielle negative virkninger og bidrager til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Unladdelse af at overholde kan føre til unødvendigt affald.

Økologisk information

For at bevare energi og beskytte miljøet anbefaler vi følgende:

- Brug maskinen med fuld belastning, når det er muligt, da det er ineffektivt og uøkonomisk at køre med en lille belastning
- For at forhindre rynker og bevare energi, tør ikke allerede tørret tøj.
- Vælg tørringsprogrammet baseret på tøjets type.
- Rens regelmæssigt filteret for at forhindre forlænget tørringstid og undgå unødvendigt elforbrug.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation i rummet, og hold den indendørs temperatur under 35°C.

Produkt Fiche

Leverandørens navn eller varemærke ^(a) (^c) TCL				
Leverandørens adresse ^(a) (^c): Yunhu Vej 10, Økonomisk Udviklingszone, Hefei 230601, Anhui, Kina				
Modelidentifikator ^(a) : DP0844WE0NE				
Tørretumbler teknologi			Elektrisk kondensator	
Generelle produktparametre:				
Parameter	Værdi	Parameter	Værdi	
Rated kapacitet ^(b) (kg)	8,0	Dimensioner ^(a) (^c) in cm	Højde	85
			Bredde	60
			Dybde	59
Energieffektivitetsindeks (EEI) ^(b)	84,7	Energieffektivitetsklasse ^(b)	[A/B/C/D/E] ^(d)	
Kondensationseffektivitet (%) ^(b) (hvis relevant)	80	Kondensationseffektivitets klasse (hvis relevant) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Vægtet energiforbrug i kWh per tørringscyklus ^(b) . Den faktiske forbrug afhænger af brugen.	1,44			
Programvarighed ^(b) (timer:minutter)	Vurderet kapacitet	4:30	Type	Frie stående
	Halv	2:20		
Akustisk luftbåren støjudledning ^(b) (dB(A) re 1 pW)	68	Akustisk luftbåren støjudledningsklasse ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Af-mode (hvis relevant) (W)	0,50	Standby-tilstand (hvis relevant) (W)	N/A	
Forsinket start (W) (hvis relevant)	4,00	Netværksstandby (W) (hvis relevant)	N/A	
For husholdningstørretumblere udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den accepterede branchebetegnelse for kølemidlets gas, uden at det berører Forordning (EU) Nr. 517/2014 om fluorinerede drivhusgasser ⁽¹⁾ ^(a) ^(c) .			R290	
Yderligere information ⁽¹⁾ (c)				
(1) Forordning (EU) Nr. 517/2014 fra Europaparlamentet og Rådet af 16. april 2014 om fluorinerede drivhusgasser og ophævelse af forordning (EC) Nr. 842/2006 (OJ L 150, 20.5.2014, p. 195).				
(a) Denne post betragtes ikke som relevant for formålet med Artikel 2(6) i Forordning (EU) 2017/1369.				
(b) For Eco-programmet.				
(c) Ændringer til disse punkter betragtes ikke som relevante for formålet med Artikel 4(4) i Forordning (EU) 2017/1369.				
(d) Hvis produktbasen automatisk genererer det endelige indhold af den celle, skal leverandøren ikke indtaste disse data.				

